



فترة استخدام الحماية البيئية

يشير هذا الرمز الموجود على المنتج نفسه إلى أن فترة استخدام الحماية البيئية هي 10 سنوات. تشير فترة استخدام الحماية البيئية لمنتجات المعلومات الكهربائية إلى الفترة الزمنية التي لن تتسرب/تتسكب فيها المواد أو العناصر السامة والخطرة فجأة الموجودة داخل المنتج وأن مستخدمى مثل هذه المنتجات لن يتسببوا في أي تلوث بيئي خطر أو ضرر خطير للإنسان والممتلكات. الرجاء استخدام هذا المنتج خلال فترة استخدام الحماية البيئية وفقاً للتعليمات الموضحة في دليل المستخدم هذا. لا تغط فترة استخدام الحماية البيئية الأجزاء القابلة للاستهلاك: البطارية.

الوصف الدلالي للنظم الإدارية لتدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات

للغاية بالأرض وحمايتها بشكل أفضل، الرجاء الالتزام بالقوانين المحلية والمعمول بها فيما يتعلق بإدارة تدوير المنتجات الإلكترونية والكهربية بالنفايات عند عدم حاجة المستخدم لها أو عند بلوغ المنتج نهاية فترة حياته الافتراضية.

المحتويات

14	6	2	1
14	معلومات المنتج	تنبيه	
14	دقة شاشة العرض		
14	الوسائط المتعددة	3	2
14	طاقة الصوت		هام
14	الدقة الأصلية		
14	الموالب / الاستقبال / الإرسال	5	3
14	وحدة التحكم عن بعد	5	التلفاز الخاص بك
14	مصدر التيار الكهربائي	5	لوحة التحكم
14	حوامل التلفاز المدعومة	6	وحدة التحكم عن بعد
			استخدام وحدة التحكم عن بعد
15	7	7	4
15	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	7	استخدام التلفاز
15	المسائل العامة	7	تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله
15	المسائل المتعلقة بالقنوات	7	مشاهدة الأجهزة المتصلة
15	المسائل المتعلقة بالصورة	7	تغيير القنوات
16	مسائل متعلقة بالصوت	8	ضبط حجم صوت التلفاز
16	مسائل متعلقة بتوصيل HDMI	8	التاريخ والوقت
16	مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر	8	إعداد الكمبيوتر
16	الاتصال بنا		
		8	5
		8	تشغيل التلفاز
		9	إعدادات القناة
		9	قفل
		9	إعداد الوقت
		10	الإعدادات
		11	EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج)
		11	خيار التسجيل
		12	خيار إزاحة الوقت
		12	وظيفة وسائط USB

1 تنبيه



إن أي تشغيل مُنَع صراحة في هذا الدليل أو أي تعديلات أو طرق تجميع لم يوصى أو يصرح بها في هذا الدليل تبطل الضمان.

خصائص نقاط البكسل

يحتوي منتج LCD/LED هذا على عدد كبير من البكسلات الملونة. وعلى الرغم من احتواء المنتج على بكسلات فعالة بنسبة 99.999% أو أكثر، ربما تظهر نقاط سوداء أو نقاط مضيئة (أحمر أو أخضر أو أزرق) بشكل مستمر على الشاشة. وهذا الأمر من الخصائص البنيوية للتلفاز (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يعد عيبًا.

مصدر التيار الكهربائي الرئيسي (56/)

هذا التلفاز مزود بقلب مصبوب معتمد. وفي حالة وجود حاجة لاستبدال مصير مصدر التيار الكهربائي الرئيسي، فيجب استبداله بمصير له نفس القيمة كما هو مشر إلى على القابس (على سبيل المثال 10 أمبير).

- 1 أزل غطاء المصير والمصير.
- 2 يجب أن يتوافق المصير البديل مع المعيار BS 1362 وأن يحتوي على علامة المصادقة ASTA. وفي حالة فقد المصير، اتصل بالوكيل للتحقق من النوع الصحيح.
- 3 أعد تركيب غطاء المصير.

حقوق النشر



تُعد المصطلحات HDMI (واجهة الوسائط عالية الوضوح) وشعار HDMI علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc. في الولايات المتحدة والدول الأخرى.

TP Vision Europe B.V. ©2018. جميع الحقوق محفوظة.

المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. العلامات التجارية هي ملك شركة Koninklijke Philips N.V. أو مالكيها المعنيين. تحتفظ شركة TP Vision Europe B.V. بحق تغيير المنتجات في أي وقت دون الالتزام بتعديل المستلزمات السابقة وفقًا لذلك.

يُفترض أن المادة الموجودة في هذا الدليل مناسبة للاستخدام المستهدف من هذا النظام.

في حالة استخدام المنتج أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لأغراض غير المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها ومناسبتها لتلك الأغراض. تضمن شركة TP Vision Europe B.V. أن المواد ذاتها لا تنتهك أية براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا الدليل أو عن أي مشكلات قد تحدث كنتيجة لمحتوى هذا الدليل.

إن الأخطاء التي يتم إبلاغ شركة Philips بها سيتم تعديلها ونشرها على موقع الويب الخاص بدعم Philips في أسرع وقت ممكن.

شروط الضمان

- احتمال التعرض للإصابة أو تلف التلفاز أو إلغاء الضمان! لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك.
- لا تستخدم التلفاز والملحقات إلا التي أقرها المصنع.
- تشير علامة التنبيه المطبوعة على ظهر التلفاز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربية. لا تفك غطاء التلفاز أبدًا. واتصل دائمًا على دعم عملاء Philips بشأن الخدمة أو الإصلاح.

2 هام

غير المثبتة جيداً أن تؤدي إلى حدوث شرر كهربى أو نشوب حريق.

خطر حدوث إصابة أو تلف التلفاز!

• يلزم وجود شخصين لرفع وحمل التلفاز والذي يزن أكثر من 25 كجم أو 55 رطلاً.

• عند تركيب حامل التلفاز، استخدم الحامل المرفق فقط. وثبت الحامل بالتلفاز بإحكام. وضع التلفاز على سطح مستو مسطح يمكنه دعم وزن التلفاز والحامل معاً.

• عند تركيب التلفاز على الجدار بحامل، استخدم فقط حامل جدار يمكنه أن يدعم وزن التلفاز. وثبت حامل الجدار في جدار يمكنه دعم وزن كل من التلفاز وحامل الجدار. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل الجدار الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

• إذا كنت بحاجة لتخزين التلفاز، فقم بتفكيك الحامل من التلفاز. ولا تقم أبداً بوضع التلفاز على ظهره عندما يكون الحامل مرفقاً.

• قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربى، تأكد من أن الجهد الكهربى يطابق القيمة المطبوعة على ظهر التلفاز. ولا تقم أبداً بتوصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربى إذا كان الجهد الكهربى مختلفاً.

• يمكن أن تكون بعض أجزاء هذا المنتج مصنعة من الزجاج. لذا، يجب التعامل معه بحرص لتجنب الإصابة والتلف.

خطر تعرض الأطفال للإصابة!

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفاز وتعرض الأطفال للإصابة:

• لا تضع التلفاز مطلقاً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

• تأكد من عدم وجود أي جزء من التلفاز معلقاً على حافة السطح.

• لا تضع التلفاز أبداً على أثاث طويل مثل (خزانة الكتب) دون تثبيت كل من الأثاث والتلفاز إلى الجدار أو إلى دعامة مناسبة.

• أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفاز.

خطر ابتلاع البطاريات!

• قد يحتوي المنتج/وحدة التحكم عن بعد على بطارية من نوع العملة

اقرأ واستوعب كل الإرشادات قبل استخدام التلفاز. إذا نجم العطل عن عدم اتباع الإرشادات، فلن يسري الضمان.

السلامة

خطر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق!

- لا تعرض التلفاز أبداً للمطر أو المياه. ولا تضع حاويات السوائل، مثل أواني الزهور، بالقرب من التلفاز. وإذا انسكبت السوائل على التلفاز أو داخله، فافصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربى على الفور. واتصل بخدمة عملاء Philips لفحص التلفاز قبل الاستخدام.
- لا تضع التلفاز أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً بالقرب من اللهب المكشوف أو المصادر الحرارية الأخرى، بما في ذلك ضوء الشمس المباشر.
- لمنع نشوب حريق، أبق الشموع أو مواد اللهب الأخرى بعيداً عن التلفاز ووحدة التحكم عن بعد و البطاريات على الدوام.



- احرص ألا تدخل أبداً أي جسم في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفاز.
- عند تدوير التلفاز، تأكد أن سلك التيار الكهربى غير مشدود. فقد يؤدي شد سلك التيار الكهربى إلى ارتخاء الوصلات وحدث شرر كهربى.
- لفصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربى، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفاز. وعند فصل الطاقة، اسحب قابس الطاقة دوماً ولا تشد السلك أبداً. وتأكد من قترتك الكاملة على الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومقبس التيار الكهربى في كافة الأوقات.

خطر حدوث دائرة قصر أو نشوب حريق!

- لا تعرض وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات أبداً للمطر أو المياه أو الحرارة المفرطة.
- تجنب وجود قوة شد على قوابس الطاقة، حيث يمكن لقوابس الطاقة

- خطر تلف شاشة التلفاز! لا تلمس أبدًا الشاشة بأي جسم أو تضغط عليها أو تحكها أو تضربها به.
- لتفادي التشوهات وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.

إعادة التدوير



تم تصميم المنتج الخاص بك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تدويرها وإعادة استخدامها.



عند وجود رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان (x) على أي منتج؛ فذلك يعني أن هذا المنتج يندرج ضمن التوجيه الأوروبي 2002/96/EC. لذا يرجى الحرص على معرفة النظام المحلي للتجميع المنفصل للمنتجات الإلكترونية والكهربية.

يرجى التصرف وفقًا للقوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة بإلقائها مع النفايات المنزلية العادية. يساعد التخلص الصحيح من منتجك القديم على منع حدوث التبعات السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.



يحتوي منتجك على بطاريات يشملها التوجيه الأوروبي 2006/66/EC، والتي لا يمكن التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية. لذا يرجى الإلمام بالقوانين المحلية المعنية بالتجميع المنفصل للبطاريات لأن التخلص الصحيح يساعد على منع حدوث تبعات سلبية على البيئة وصحة الإنسان.

والتي يمكن ابتلاعها. ولذلك أبعاد البطارية عن متناول أيدي الأطفال في كافة الأوقات!

خطر الحرارة المفرطة!

- لا تقم أبدًا بتركيب التلفاز في مكان ضيق. واترك دوماً مسافة لا تقل عن 4 بوصة أو 10 سم على الأقل حول التلفاز للتهوية. وتأكد من عدم تغطية الستائر أو الأجسام الأخرى أبدًا فتحات التهوية الموجودة على التلفاز.

خطر حدوث إصابة أو نشوب حريق أو تلف سلك التيار

الكهربي!

- لا تضع أبدًا التلفاز أو أي أجسام أخرى على سلك التيار الكهربائي.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أبدًا أي جزء من التلفاز أو سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

خطر الإضرار بحاسة السمع!

- تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

- إذا تم نقل التلفاز في درجات حرارة أقل من 5° مئوية أو 41° فهرنهايت، فأخرج التلفاز وانتظر حتى تتوافق درجة حرارة التلفاز مع درجة حرارة الغرفة قبل توصيل التلفاز بمصدر التيار الكهربائي.

العناية بالشاشة



- تجنب الصور الثابتة قدر الإمكان. والصور الثابتة هي الصور التي تبقى على الشاشة لفترات طويلة. على سبيل المثال: القوائم على الشاشة والأشرطة السوداء والشاشات الزمنية. وإذا كان من الضروري استخدام صور ثابتة؛ فقلل تباین الشاشة وسطوعها لتفادي تلف الشاشة.
- افصل التلفاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف.
- نظّف التلفاز والإطار بقطعة قماش رطبة وناعمة. ولا تستخدم أبدًا أي مواد أخرى مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفاز.

3 التلفاز الخاص بك

تهانينا لشرائكم هذا المنتج ومرحباً بكم في عالم Philips! ولتحقيق أفضل استفادة من الدعم الذي تقدمه شركة Philips، الرجاء تسجيل التلفاز الخاص بك في www.philips.com/welcome.

(صورة الجهاز التالية هي مرجعية فقط، الرجاء الرجوع إلى المنتج الفعلي.)

لوحة التحكم

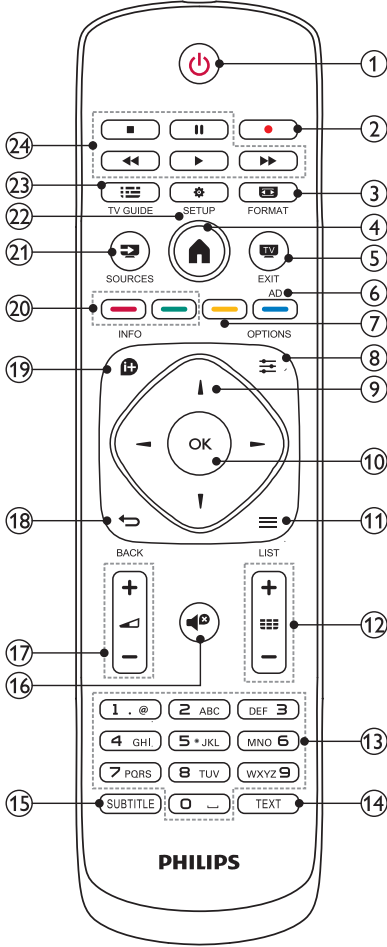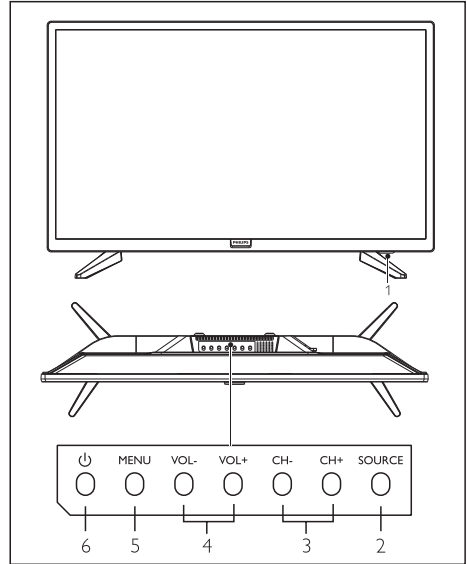

① وضع الاستعداد/التشغيل

● تبديل التلفاز إلى وضع الاستعداد إذا كان في وضع التشغيل.

● تشغيل التلفاز إذا كان في وضع الاستعداد.

② التسجيل

قبل التسجيل، أنت بحاجة إلى إعداد ما يلي:

1. محرك قرص ثابت USB متصل منسق على هذا التلفاز.

2. قنوات تلفزيونية رقمية مثبتة على هذا التلفاز.

1. المؤشر/مستشعر وحدة التحكم عن بعد

2. SOURCE (المصدر): عرض قائمة مصادر الإشارة.

3. +/- CH : التبديل إلى القناة السابقة/التالية.

4. +/-Vol : زيادة/خفض مستوى الصوت.


5. Menu (القائمة): تشغيل/إيقاف القائمة الرئيسية.

6. تشغيل/إيقاف التلفاز؛ لفصل مصدر التيار الكهربائي، الرجاء فصل كبل الطاقة.

- ⑫ **كتم الصوت**  كتم الصوت أو إعادة تشغيله.
- ⑬ **+** **مستوى الصوت** **-** زيادة/خفض مستوى الصوت.
- ⑭ **BACK**  العودة إلى التشغيل السابق.
- ⑮ **INFO**  عرض معلومات البرنامج عند توفرها.
- ⑯ **المفتاح الأحمر والأخضر** ، **المفتاح الأحمر والأخضر** مفتاح الوظائف الخاصة.
- ⑰ **SOURCES**  تحديد مصدر إدخال للتلفاز.
- ⑱ **SETUP**  إظهار قائمة الإعدادات.
- ⑲ **TV GUIDE**  الوصول السريع إلى دليل البرنامج التلفزيوني.
- تعتمد إتاحة الدليل الإلكتروني للبرامج (EPG) على جهات البث أو المشغلين.
- ⑳ **▶▶، ■، ||، ▶، ◀◀** مفاتيح الاختصار في وضع USB: ترجيع، بدء، إيقاف مؤقت، إيقاف، تقديم سريع.

استخدام وحدة التحكم عن بعد

عند استخدام وحدة التحكم عن بعد، أمسكها قريباً من التلفاز ووجهها نحو مستشعر وحدة التحكم عن بعد. وتأكد من أن خط الرؤية بين وحدة التحكم عن بعد والتلفاز لا يحجبه أي أثاث أو جدران أو أي أجسام أخرى.

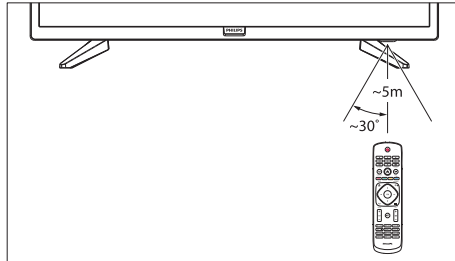



- لتسجيل برنامج تلفزيوني، اضغط على الزر الأحمر.
- (تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على **TV GUIDE** ثم حدد البرنامج التلفزيوني الذي ترغب في تسجيله. واضغط على الزر الأحمر.
- (تسجيل) من وحدة التحكم عن بعد لتعيين جدول التسجيل.

- ③ **FORMAT**  ضبط تنسيق عرض الصورة.
- ④ **القائمة**  تشغيل/إيقاف القائمة.
- ⑤ **EXIT**  اضغط على هذا الزر للخروج من القائمة ويمكنك الضغط على هذا الزر لتشغيل وضع التلفاز.
- ⑥ **AD**  اختصار الوصف الصوتي.
- ⑦ **المفتاح الأصفر (المفضلة)**  القنوات المفضلة.
- ⑧ **OPTIONS**  إظهار قائمة الخيارات.
- ⑨ **▶، ◀، ▼، ▲** **مفاتيح التنقل** • في وضع القائمة: التنقل في القائمة.
- ⑩ **OK** • في وضع القائمة: تأكيد الإدخال أو التحديد.
- ⑪ **LIST**  استعراض قائمة القنوات.
- ⑫ **+** **القناة** **-** التبديل إلى القناة السابقة/التالية في وضع التلفاز.
- ⑬ **مفاتيح الأرقام (0-9)** تحديد قناة أو قيمة.
- ⑭ **TEXT** إظهار وظيفة الرسومات في وضع التلفاز الرقمي.
- ⑮ **SUBTITLE** عرض رسالة الترجمة، عند توفر خيار الترجمة للقناة الحالية.

4 استخدام التلفاز

يساعد هذا القسم في تنفيذ العمليات الأساسية للتلفاز.

تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله

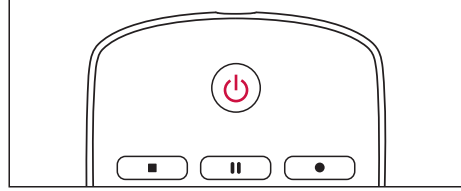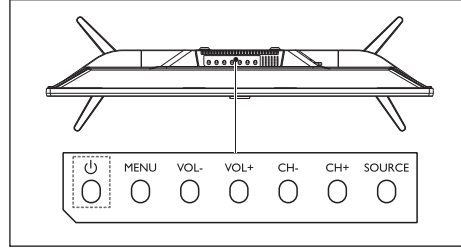

لتشغيل التلفاز

- أدخل القابس في مقبس الطاقة.

« عند إضاءة مؤشر وضع الاستعداد، اضغط على  »

(تشغيل وضع الاستعداد) من وحدة التحكم عن بعد.

تحويل التلفاز إلى وضع الاستعداد

- اضغط على  (تشغيل وضع الاستعداد) من وحدة التحكم

عن بعد.

« سوف يتحول التلفاز إلى وضع الاستعداد.

تلميح


- على الرغم من أن التلفاز يستهلك طاقة منخفضة للغاية عندما يكون في وضع الاستعداد، إلا أنه لا يزال هناك استهلاك للطاقة. وعند عدم استخدام التلفاز لفترة زمنية طويلة، افصل كبل طاقة التلفاز عن مأخذ الكهرباء.

مشاهدة الأجهزة المتصلة

ملاحظة

- قم بتشغيل الجهاز قبل اختياره كمصدر إشارة خارجي.

استخدام زر SOURCE

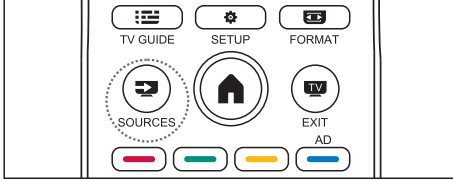

1. اضغط على مفتاح **SOURCES**.



« تظهر قائمة المصادر.

2. اضغط على الزرين   لتحديد أحد الأجهزة.

3. اضغط على مفتاح **OK** للتحديد.

« يتحول التلفاز إلى الجهاز المحدد.

تغيير القنوات

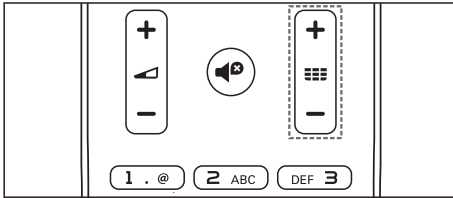
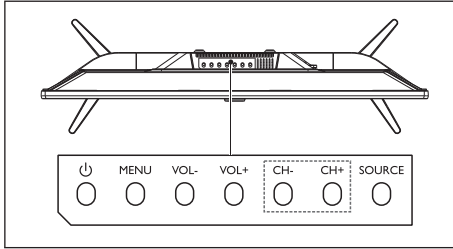


- اضغط على **CH+/-** من التلفاز أو التحكم القناة **+/-** من وحدة التحكم عن بعد.

- أدخل رقم قناة باستخدام الأزرار الرقمية من وحدة التحكم عن بعد.

- اضغط على  من وحدة التحكم عن بعد للعودة إلى القناة السابقة.

ضبط حجم صوت التلفاز

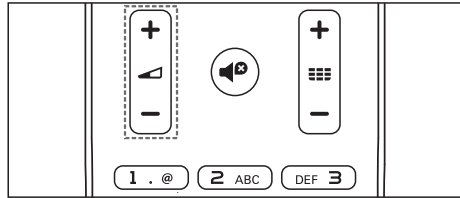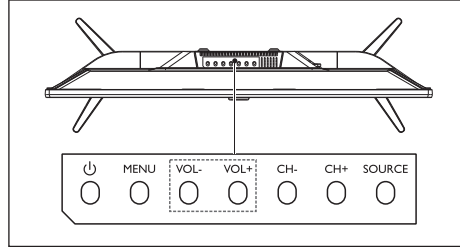

زيادة/خفض حجم الصوت

- اضغط على **VOL+/-** من التلفاز أو التحكم بمستوى الصوت **VOL+/-** من وحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على زر **⏮** (كتم الصوت).
- اضغط على زر **⏭** مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.

التاريخ والوقت

عند الاتصال بإشارة التلفاز الرقمي، تعرض الساعة المزامنة مع معلومات الوقت في دفق الوسائط الحالي. اضغط على مفتاح **i+** للتحقق من الوقت الحالي، حيث سيتم عرض الوقت الحالي في معلومات البرنامج.

المنطقة الزمنية

تعيين معلومات المنطقة الزمنية وفقاً للخطوات التالية:

1. اضغط على مفتاح **⏮**.
2. اختر المسار التالي:
3. اختر المنطقة الزمنية ثم اضغط على مفتاح **OK** للتأكيد.
4. اضغط مرتين على مفتاح **⏮** للإغلاق.

إعدادات الكمبيوتر

عند استخدام التلفاز كشاشة عرض للكمبيوتر، الرجاء التأكد من توصيل كبل VGA بشكل صحيح. (لا يمكن لإعدادات تحديث الكمبيوتر أن تتجاوز الإعدادات الخاصة بالتلفاز).

- الموضع الأفقي: نقل الشاشة إلى اليمين أو اليسار.
- الموضع العمودي: نقل الشاشة إلى أعلى أو أسفل.
- الحجم: تعيين حجم الشاشة.
- المرحلة: تعيين قيمة المرحلة. الهدف من ضبط المرحلة هو ضمان إجراء معدل أخذ العينات عند التحويل من إشارة تناظرية إلى رقمية (ADC) في الوقت المناسب.
- ضبط آلي: الضبط الآلي للحصول على أفضل إعدادات.

5 تشغيل التلفاز

إعدادات القناة

التوليف الآلي

اضغط على مفتاح **⏮**، حيث سيظهر رمز القناة على الشاشة. اضغط على مفتاح **⏮/▶** لتحديد القناة، ثم اضغط على مفتاح **OK** للدخول إلى قائمة القناة. واضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد **Auto Tuning** (التوليف الآلي)، ثم اضغط على **OK** للدخول. اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد نوع **DVB**. اضغط على مفتاح **OK** للعملية التالية. حدد **DVB-T**، ثم اضغط على مفتاح **OK** للدخول إلى القائمة الفرعية. واضغط على مفتاح **⏮/▶** لتحديد نوع التوليف، ثم اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد البلد. واضغط على مفتاح **OK**، حيث سيبدأ التلفاز في تشغيل وضع التوليف الآلي.



- أثناء التوليف الآلي، اضغط على مفتاح **⏮** للخروج.

التوليف اليدوي لـ DTV

حدد إشارة التلفاز الرقمي في قائمة المصدر. اضغط على مفتاح **▼/▲** لتحديد **DTV Manual Tuning** (التوليف اليدوي للتلفاز الرقمي) في قائمة القناة. واضغط على مفتاح **OK** للدخول إلى القائمة الفرعية ثم اضغط على مفتاح **⏮/▶** لضبط القناة. وبعد ذلك، اضغط على مفتاح **OK** للبحث.

▶/◀ (تحديث البرنامج) في قائمة القناة. اضغط مفتاح OK/▶ للتشغيل/الإيقاف.

توليف OAD

قم بتشغيل تحديث البرنامج (OAD) ثم اضغط على مفتاح OK للتوليف ثم اضغط على مفتاح EXIT للخروج من التوليف.

تحديث البرنامج (USB)

اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديث (USB) Software Update (تحديث البرنامج) في قائمة القناة. تحديث برنامج التلفاز باستخدام قرص USB.

قفل

اضغط على مفتاح  ، حيث سيظهر رمز "قفل" على الشاشة. اضغط على مفتاح ▶/◀ لتحديد "القفل"، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة القفل. أدخل كلمة مرور في نظام القفل، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول، ثم اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد التشغيل/الإيقاف.

- تعيين كلمة مرور: تعيين كلمة مرور جديدة للتلفاز.
- حظر برنامج: اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد لقفل البرنامج الخاص بك في قائمة البرامج.
- التوجيه الأبوي: ضبط مستوى حظر البرنامج، حيث تساعد هذه الوظيفة الآباء على حظر القنوات غير المناسبة لعمر الطفل.

ملاحظة

- الرجاء إدخال "3448" في نظام القفل، إذا نسيت كلمة مرورك لمشاهدة التلفاز.

إعداد الوقت

اضغط على مفتاح  ، حيث سيظهر رمز "الوقت" على الشاشة. اضغط على مفتاح ▶/◀ لتحديد "الوقت" ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية. (يُقصد بالوقت وقت بث النظام الحالي).

- وقت إيقاف التشغيل: اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد وقت إيقاف التشغيل، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول واضغط على مفتاح ▶/▲ للتحديد: وضع time off (وقت إيقاف التشغيل)، hour (ساعة)، minute (دقيقة).
- وضع Off time (وقت إيقاف التشغيل): اضغط على

التوليف اليدوي لـ ATV

حدد إشارة التلفاز التناظري في قائمة المصدر.

اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد ATV Manual Tuning (التوليف اليدوي للتلفاز التناظري) في قائمة القناة. اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية، ثم اضغط على مفتاح ▶/◀ لتحديد Storage to (حفظ إلى) أو TV system (نظام التلفاز) أو Channel Current (القناة الحالية) أو Fine-Tune (التوليف الدقيق). اضغط على مفتاح ▶/◀ لضبط هذه العناصر، حيث يمكنك حفظ أية قناة عن طريق الضغط على المفتاح الأحمر من وحدة التحكم عن بعد لحفظ الموضع الحالي للقناة. حدد search (بحث) ثم اضغط على مفتاح OK للبحث عن التلفاز.

تحرير القناة

اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد Channel Edit (تحرير القناة)، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى قائمة القناة.

- حذف: اضغط على المفتاح الأحمر من وحدة التحكم عن بعد لحذف القناة المحددة.
- نقل: اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد للتركيز على إحدى القنوات، ثم اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد موضع القناة ثم اضغط على المفتاح الأخضر للتأكيد.
- المفضلة: بعد اختيار القناة، اضغط على المفتاح الأصفر من وحدة التحكم عن بعد لإضافة القناة إلى المفضلة ثم اضغط على المفتاح الأصفر مرة أخرى للإلغاء.
- تخطي: بعد اختيار القناة، اضغط على المفتاح الأزرق من وحدة التحكم عن بعد لتخطي القناة ثم اضغط على المفتاح الأزرق مرة أخرى للإلغاء.

تلميح

- اضغط على مفتاح  للعودة إلى قائمة القنوات.

معلومات الإشارة

اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد "معلومات الإشارة" في قائمة القناة. واضغط على مفتاح OK لعرض معلومات الإشارة. (فقط في وضع "التلفاز الرقمي").

تحديث البرنامج (OAD)

اضغط على مفتاح ▶/▲ لتحديد (OAD) Software Update

مفتاح ▼/▲ لتحديد وضع "إيقاف التشغيل" ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لتحديد وقت إيقاف تشغيل التلفاز، مثل: Off (إيقاف التشغيل)، Once (مرة واحدة)، Everyday (كل يوم)، Mon ~ Fri (الاثنين إلى الجمعة).

- Hour (الساعة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد الساعة، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لضبط ساعات إيقاف تشغيل التلفاز.

- Minute (دقيقة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد الدقيقة، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لضبط الدقائق لإيقاف تشغيل التلفاز.

★ تعيين الوقت الذي سيتوقف فيه التلفاز عن العمل تلقائيًا في الوقت الذي تحدده. (متوفر في وضع TV (التلفاز)).

- وقت التشغيل: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد وقت التشغيل، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول واضغط على مفتاح ▼/▲ للتحديد: وضع time On (وقت التشغيل)، Input Source (مصدر الإدخال)، Channel (القناة)، Volume (مستوى الصوت).

- وضع On time (وقت التشغيل): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد وضع "وقت التشغيل" ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لتحديد وقت تشغيل التلفاز، مثل: Off (إيقاف التشغيل)، Once (مرة واحدة)، Everyday (كل يوم)، Mon ~ Fri (الاثنين إلى الجمعة).

- Hour (الساعة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد الساعة، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لضبط ساعات تشغيل التلفاز.

- Minute (دقيقة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد الدقيقة، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لضبط دقائق وقت تشغيل التلفاز.

- Input Source (مصدر الإدخال): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد مصدر الإدخال، واضغط على مفتاح ◀/▶ لتعيين إشارة مصدر الإدخال لوقت تشغيل التلفاز.

- Channel (القناة): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد القناة، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لتعيين قنوات الخاصة بوقت تشغيل التلفاز.

- Volume (مستوى الصوت): اضغط على مفتاح

▼/▲ لتحديد مستوى الصوت، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لتعيين مستوى الصوت الخاص بوقت تشغيل التلفاز.

★ تعيين الوقت الذي سيبدأ فيه التلفاز في العمل تلقائيًا والتوليف مع وضع التلفاز الخاص بك في الوقت الذي تحدده. (متوفر في وضع TV (التلفاز)).

- مؤقت السكون: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "موقت السكون"؛ واضغط على مفتاح OK للدخول ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ لتعيين وقت سكون التلفاز.

- المنطقة الزمنية: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "المنطقة الزمنية"؛ واضغط على مفتاح OK للدخول ثم اضغط على مفتاح ▼/▲ ◀/▶ لتعيين المنطقة الزمنية للتلفاز.

الإعدادات

اضغط على مفتاح ، حيث سيظهر رمز "الإعدادات" على الشاشة. اضغط على مفتاح ◀/▶ لتحديد settings (الإعدادات) ثم اضغط على مفتاح OK للدخول إلى القائمة الفرعية.

- لغة العرض على الشاشة: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "لغة العرض على الشاشة"، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ لتحديد لغة التلفاز.

- اللغة الصوتية: اضغط على المفتاح ▼/▲ لتحديد "اللغة الصوتية"، ثم اضغط على مفتاح OK للدخول واضغط على مفتاح ▼/▲ ◀/▶ لتحديد "اللغة الصوتية".

- الترجمة: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "الترجمة"، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ للتحديد/إيقاف التشغيل.

- لغة الترجمة: قم بتشغيل الترجمة ثم اضغط على المفتاح ▼/▲ لتحديد لغة الترجمة. واضغط على مفتاح OK للدخول؛ ثم اضغط على المفتاح ▼/▲ ◀/▶ لتحديد لغة الترجمة.

- ضعاف السمع: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "ضعاف السمع"، ثم اضغط على مفتاح ◀/▶ للتحديد/إيقاف التشغيل.

- نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي (PVR): اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "نظام ملفات مسجل الفيديو الشخصي"

عن بعد لتسجيل البرنامج، حيث ستظهر قائمة المسجل على التلفاز. ويمكنك تحديد القناة ووضع التسجيل، قم بتعيين وقت البدء ووقت الانتهاء ثم اضغط على مفتاح **OK** للتأكيد. وعند الانتهاء من تسجيل البرنامج، سوف تظهر المهمة الجديدة في القائمة المجدولة.

ملاحظة

- لا يعين الوضع الآلي زمن التسجيل.
- اليوم السابق: اضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات برنامج اليوم السابق.
- اليوم التالي: اضغط على المفتاح الأصفر من وحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات برنامج اليوم التالي.
- تذكير: اضغط على المفتاح الأزرق من وحدة التحكم عن بعد للتذكير ببرنامجك.

خيار التسجيل

في وضع "التلفاز الرقمي"، اضغط على المفتاح المميز بنقطة حمراء من وحدة التحكم عن بعد. سوف تظهر قائمة خيارات التسجيل على الشاشة، حيث سيبدأ نظام التلفاز في التسجيل. اضغط على مفتاح ■ من وحدة التحكم عن بعد لإيقاف التسجيل والخروج منه. بعد الخروج من التسجيل، اضغط على مفتاح ► (بدء التشغيل) من وحدة التحكم عن بعد للانتقال إلى قائمة التسجيل على التلفاز، حيث يمكنك الضغط على المفتاح الأخضر من وحدة التحكم عن بعد لعرض معلومات الملف أو حذف الملف عن طريق الضغط على المفتاح الأحمر. واضغط على مفتاح **OK** لتشغيل الملف المسجل بشكل طبيعي.

ملاحظة

- تحتاج هذه الوظيفة إلى توصيل جهاز USB، ويجب أن يكون جهاز USB منسّقاً بنظام FAT32. لا تدعم أقراص USB بتنسيق NTFS التسجيل. ويجب ألا تزيد مدة كل تسجيل عن 6 ساعات.

(PVR)، ثم اضغط على مفتاح **OK** للدخول إلى القائمة الفرعية.

- تحديد قرص: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "القرص" ثم اضغط على مفتاح **OK** للدخول وتحديد جهاز لحفظ الملفات المسجلة.
- التحقق من نظام ملفات PVR: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Check PVR File System (التحقق من نظام ملفات PVR) ثم اضغط على مفتاح **OK** للتحقق من الجهاز.
- التنسيق: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "التنسيق"؛ ثم اضغط على مفتاح **OK** لتنسيق جهاز USB.
- حد التسجيل المتوفر: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "حد التسجيل المتوفر"، واضغط على مفتاح ►/◀ لتحديد وقت محدد لملف التسجيل.
- استعادة الإعدادات الافتراضية للمستخدم: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد Restore user Default (استعادة الإعدادات الافتراضية للمستخدم)، ثم اضغط على مفتاح **OK** لاستعادة إعدادات المصنع. واضغط على مفتاح ►/◀ لتحديد YES (نعم) أو NO (لا). واضغط على مفتاح **OK** لتأكيد هذه العملية.
- وضع المتجر: اضغط على مفتاح ▼/▲ لتحديد "وضع المتجر"، ثم اضغط على مفتاح ►/◀ للتشغيل/إيقاف التشغيل.

تلميح

- اضغط على مفتاح ⏮ للعودة إلى القائمة الرئيسية.

EPG (الدليل الإلكتروني للبرامج)

- اضغط على مفتاح **TV GUIDE** من وحدة التحكم عن بعد للوصول إلى قائمة دليل البرامج التلفزيونية (متوفرة في وضع "التلفاز الرقمي").
- تسجيل: اضغط على المفتاح الأحمر من وحدة التحكم

وظيفة وسائط USB

الرجاء إدخال جهاز USB في وصلة USB بالتلفاز، ثم اضغط على مفتاح **SOURCES** للانتقال إلى قائمة المصدر بالتلفاز. واضغط على مفتاح **◀/▶** لتحديد USB ، ثم اضغط على مفتاح **OK** للدخول إلى قائمة USB.

ملاحظة: تنسيق ملفات جهاز USB هو NTFS أو FAT أو FAT32. عند الاتصال بمنفذ USB بجهاز خارجي يعمل بتيار يتجاوز 500 مللي أمبير، فسوف يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر بالتلفاز. وفي حالة ما إذا كان جهاز USB قيد التشغيل، فلا تقم بسحبه مباشرة لأن ذلك سوف يتسبب في تعطيل نظام التلفاز أو نظام جهاز USB.

نبذة عن رموز واجهة مستخدم مشغل الوسائط

- خيارات قائمة مشغل الصور
 - ⏮ : تشغيل الصورة السابقة.
 - ⏪ : تشغيل الصورة التالية.
 - ⏩ : تشغيل / إيقاف عرض الشرائح.
 - ⏭ : الخروج من إطار الصورة.
 - ⏮⏭ : تعيين وضع التكرار: عدم التكرار، تكرار لمرة واحدة، تكرار الكل.
 - ⏮⏭⏭ : إظهار قائمة تشغيل الصور.
 - ⏮⏭⏭⏭ : عرض معلومات الصورة.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭ : تشغيل/إيقاف تعيين التشغيل العشوائي.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭ : تشغيل موسيقى الخلفية.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭⏭ : تدوير إلى اليمين بمقدار 90 درجة.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭ : تدوير إلى اليسار بمقدار 90 درجة.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭ : تكبير الصورة.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭ : تصغير الصورة.
 - ⏮⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭⏭ : نقل الصورة.
- خيارات قائمة مشغل الموسيقى
 - ⏮ : تشغيل الموسيقى السابقة.
 - ⏪ : تشغيل الموسيقى التالية.

نبذة عن خيارات قائمة التسجيل.

- ▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.
- ◀◀ FB : الترجيع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.
- ▶▶ FF : التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.
- ⏮ FB30S : التشغيل للخلف بمقدار 30 ثانية.
- ⏭ FF30S : التشغيل السريع للأمام بمقدار 30 ثانية.
- ⏮⏭ : الإيقاف المؤقت: إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.
- إيقاف: إيقاف التشغيل والخروج من وظيفة التسجيل.

خيار إزاحة الوقت

في وضع "التلفاز الرقمي"، اضغط على مفتاح **⏮** من وحدة التحكم عن بعد، حيث ستظهر قائمة خيارات إزاحة الوقت على الشاشة ويكون البرنامج في وضع التعليق. اضغط على مفتاح **■** من وحدة التحكم عن بعد لإيقاف وظيفة إزاحة الوقت والخروج منها. وعند الخروج من البرنامج لفترة وجيزة، يمكن لوظيفة إزاحة الوقت تعليق تشغيل البرنامج قيد التشغيل وتخزينه مؤقتًا إلى قرص USB. وعندما تستأنف التشغيل، يمكن متابعة تشغيل البرنامج.

نبذة عن خيارات قائمة إزاحة الوقت

- ▶ تشغيل: تشغيل الفيديو الحالي.
- ◀◀ FB : الترجيع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.
- ▶▶ FF : التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.
- ⏮ FB30S : التشغيل للخلف بمقدار 30 ثانية.
- ⏭ FF30S : التشغيل السريع للأمام بمقدار 30 ثانية.
- ⏮⏭ : الإيقاف المؤقت: إيقاف الفيديو مؤقتًا
- إيقاف: إيقاف وظيفة إزاحة الوقت والخروج منها.

يمكنك الضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏮ : تقديم متدرج للفيديو، التشغيل خطوة خطوة، ويمكنك الضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏸ : تحديد نقطة زمنية لتشغيل الفيديو.

⏪ : تكبير الصورة.

⏩ : تصغير الصورة.

⦿ : تحديد نسبة العرض إلى الارتفاع الخاصة بالفيديو، مثل:

Auto (آلي)، 4:3، Full (ملء الشاشة).

⏴ : نقل الصورة.

تلميح

- تماثل خيارات النصوص الخيارات المستخدمة مع الصور، الرجاء الرجوع إلى خيارات الصورة. كما يمكنك الضغط على مفتاح ■، ■■، ▶▶، ◀◀، ▶ من وحدة التحكم عن بعد للتحكم في مشغل الوسائط؛ اضغط على مفتاح INFO لإظهار شريط الأدوات على الشاشة.

▶ : تشغيل الموسيقى/إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا.

■ : الخروج من إطار الموسيقى.

⏮ : الترجيع السريع للموسيقى، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏸ : التقديم السريع للموسيقى، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏴ : تعيين وضع التكرار: عدم التكرار، تكرار مرة واحدة، تكرار الكل.

⏵ : إظهار قائمة تشغيل الموسيقى.

Ⓜ : عرض معلومات الموسيقى.

⏴ : تعيين تكرار تشغيل A-B؛ تعيين النقطة A والنقطة B، وسوف يتكرر ملف الموسيقى بين A وB.

⏴ : تشغيل/إيقاف تعيين التشغيل العشوائي.

⏴ : تشغيل/إيقاف صوت الموسيقى.

⏸ : تحديد نقطة زمنية لتشغيل الموسيقى.

• خيارات قائمة مشغل الفيديو

⏴ : تشغيل الفيديو السابق.

⏴ : تشغيل الفيديو التالي.

▶ : تشغيل الفيديو / إيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.

■ : الخروج من إطار الفيديو.

⏮ : الترجيع السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏸ : التقديم السريع للفيديو، اضغط على مفتاح ▶ (تشغيل) للتشغيل بشكل طبيعي.

⏴ : تعيين وضع التكرار: عدم التكرار، تكرار مرة واحدة، تكرار الكل.

⏵ : إظهار قائمة تشغيل الفيديو.

Ⓜ : عرض معلومات الفيديو.

⏴ : تشغيل/إيقاف تعيين التشغيل العشوائي.

⏴ : تعيين تكرار تشغيل A-B؛ تعيين النقطة A والنقطة B، وسوف يتكرر الفيديو بين A وB.

▶ : حركة بطيئة للفيديو، إبطاء العرض. تسريع التشغيل،

6 معلومات المنتج

معلومات المنتج عرضة للتغيير دون إخطار. للحصول على

معلومات المنتج التفصيلية، تفضل بزيارة

www.philips.com/support

الدقة الأصلية

- 24 بوصة: 768×1366

الموافق / الاستقبال / الإرسال

- دخل الهوائي: 75 أوم متحد المحور (IEC75)
- الأنظمة المعتمدة:
- التلفاز التناظري: PAL, SECAM, I, D/K, B/G, L
- التلفاز الرقمي: DVB-T/T2

وحدة التحكم عن بعد

- البطاريات: AAA × 2

مصدر التيار الكهربائي

- مصدر التيار الكهربائي الرئيسي:
- 100-240 فولت، 50/60 هرتز
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد: ≥ 0.5 واط
- درجة الحرارة المحيطة: 5-40 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة:
- 24 بوصة: 30 واط

حوامل التلفاز المدعومة

لتركيب التلفاز، يرجى شراء حامل تلفاز Philips أو أي حامل تلفاز متوافق مع معيار VESA. ولمنع تعرض الكبلات والموصلات للتلف، تأكد من ترك مساحة فارغة بطول 2.2 بوصة أو 5.5 سم على الأقل بين ظهر التلفاز والجدار.



تحذير

- اتبع كافة الإرشادات المرفقة مع حامل التلفاز. ولا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. أية مسؤولية عن التركيب غير الصحيح لحامل التلفاز الذي ربما يؤدي إلى وقوع حادث أو التعرض لإصابة أو للتلف.

رقم الطراز	درجة الكيسل (المطلوبة (مم)	براغي التثبيت المطلوبة
24 بوصة	100 × 100	M4×4

دقة شاشة العرض

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:

- 720×400-70 هرتز
- 640×480-60 هرتز
- 800×600-60 هرتز
- 1024×768-60 هرتز
- 1366×768-60 هرتز

تنسيقات الفيديو

- الدقة - معدل التحديث:

- 480i-60 هرتز
- 480p-60 هرتز
- 576i-50 هرتز
- 576p-50 هرتز
- 720p-50 هرتز، 60 هرتز
- 1080i-50 هرتز، 60 هرتز
- 1080p-50 هرتز، 60 هرتز

الوسائط المتعددة

- جهاز التخزين المدعوم: USB (يتم دعم أجهزة تخزين USB بتنسيق FAT، NTFS أو FAT 32).
- تنسيقات ملفات الوسائط المتعددة المدعومة:
- الصور: JPEG
- الصوت: MP3
- الفيديو: H.264 و MPEG 2/MPEG 4

طاقة الصوت

- 24 بوصة: 4 واط×2

7 استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوضح هذا القسم المشكلات الشائعة التي يمكن أن تواجهها وحلولها.

المسائل العامة

التلفاز لا يعمل:

- افصل كبل الطاقة عن مصدر التيار الكهربائي. وانتظر لمدة دقيقة ثم أعد توصيله.
- تأكد من أن كبل الطاقة متصل بإحكام.
- وحدة التحكم عن بعد لا تعمل بشكل صحيح:
- تأكد من صحة تركيب بطاريات وحدة التحكم عن بعد وفقًا لاتجاه +/-.
- استبدل بطاريات وحدة التحكم عن بعد إذا كانت فارغة أو ضعيفة.
- نظّف العدسة بوحدة التحكم عن بعد ومستشعر التلفاز.
- تظهر قائمة التلفاز بلغة غير صحيحة.
- قم بتغيير قائمة التلفاز إلى لغتك المفضلة.
- عند تشغيل التلفاز/إيقاف تشغيله/تحويله إلى وضع الاستعداد، تسمع صوت صرير من هيكل التلفاز:
- لا يلزم اتخاذ أي إجراء. صوت الصرير هو تمدد وانكماش طبيعي للتلفاز عندما يبرد أو يتم تدفئته. ولا يؤثر ذلك على الأداء.

المسائل المتعلقة بالقنوات

- لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقًا في قائمة القنوات:
- تأكد من اختيار قائمة القنوات الصحيحة.

المسائل المتعلقة بالصورة

التلفاز قيد التشغيل، لكن ليس هناك أية صورة:

- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح كمصدر للتلفاز.
- هناك صوت لكن ليس هناك صورة:
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- هناك استقبال لتلفاز سيئ من وصلة الهوائي:
- تأكد من صحة توصيل الهوائي بالتلفاز.
- يمكن أن تؤثر السماعات العالية وأجهزة الصوت غير الموصلة أرضيًا ومصابيح النيون والمباني العالية والأشياء الكبيرة الأخرى على جودة الاستقبال. لذا، إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحريك الأجهزة بعيدًا عن التلفاز.
- إذا كان الاستقبال سيئًا على قناة واحدة فقط؛ فقم بالضبط الدقيق لهذه القناة.
- هناك جودة صورة سيئة من الأجهزة المتصلة:
- تأكد من صحة توصيل الأجهزة.
- تأكد من صحة ضبط إعدادات الصورة.
- لا تناسب الصورة الشاشة؛ فهي كبيرة جدًا أو صغيرة جدًا:
- جرب استخدام تنسيق صورة مختلف.
- وضع الصورة غير صحيح:
- قد لا تلائم إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة الشاشة بشكل صحيح. افحص خرج إشارة الجهاز.

الاتصال بنا

إذا تعذر حل المشكلة، فالرجاء الرجوع إلى الأسئلة

المتداولة الخاصة بهذا الطراز على موقع الويب

www.philips.com/support

إذا بقيت المشكلة دون حل، فاتصل بخدمة عملاء

Philips في دولتك.



تحذير

- لا تحاول إصلاح التلفاز بنفسك. فقد يتسبب ذلك في إصابة خطيرة أو تلف لا يمكن إصلاحه في التلفاز أو إبطال الضمان.

ملاحظة

- الرجاء كتابة طراز التلفاز والرقم المسلسل قبل الاتصال بمركز خدمة عملاء Philips. وهذه الأرقام مطبوعة على الجانب الخلفي/أسفل التلفاز وعلى العبوة.

مسائل متعلقة بالصوت

هناك صورة لكن جودة الصوت سيئة:

- تأكد من صحة توصيل كل الكبلات.
 - تأكد أن مستوى الصوت غير مضبوط على 0.
 - تأكد أنه لم يتم إسكات الصوت.
 - تأكد من صحة ضبط إعدادات الصوت.
- هناك صورة ولكن الصوت يأتي من سماعة واحدة فقط:
- تأكد أن موازنة الصوت مضبوطة على المنتصف.

مسائل متعلقة بتوصيل HDMI

وجود مشكلات مع أجهزة HDMI:

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذو عرض نطاق ترددي عالي) يمكن أن يؤخر الوقت المستغرق للتلفاز لعرض المحتويات من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفاز على جهاز HDMI ولم يتم عرض أية صورة، فحاول تبديل مصدر الإشارة إلى جهاز آخر قبل إعادة تشغيل هذا الجهاز مرة أخرى.
- في حال حدوث تشويش صوتي متقطع، تأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

مسائل متعلقة بتوصيل الكمبيوتر

شاشة الكمبيوتر على التلفاز غير مستقرة:

- تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المدعومين.
- اضبط تنسيق صورة التلفاز على وضع بدون قياس.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

2018 © TPVision Europe B.V. All rights reserved.
philips.com

