



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Obsah

1 Upozornenie	2
2 Dôležité	4
3 Váš produkt	8
Prehľad informácií o televízore	8
4 Používanie produktu	10
Zapnutie a vypnutie televízora alebo	
prepnutie do pohotovostného režimu	10
Prepnutie na iný kanál	10
Nastavenie hlasitosti televízora	11
Sledovanie pripojených zariadení	12
Používanie teletextu	13
5 Ďalšie funkcie produktu	14
Zmena nastavení jazyka	14
Prístup do domovskej ponuky	15
Zobrazenie ponuky možností	15
Prístup do ponuky nastavenia	16
Zmena nastavení obrazu a zvuku	16
Používanie pokročilých funkcií teletextu	21
Vytváranie a používanie zoznamu	
obľúbených kanálov	23
Zmena poradia, usporiadanie a	
premenovanie kanálov	24
Skrytie a odkrytie kanálov	25
Používanie elektronického sprievodcu	
programom	25
Používanie časovačov	27
Používanie rodičovskej zámky	
a vekového hodnotenia	27
Používanie titulkov	29
Používanie hodín televízora	30
Zobrazenie fotografií, prehrávanie hudby	
a sledovanie videa z pamäťového	
zariadenia USB	31
Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc	33
Používanie funkcie Scenea	33
Aktualizácia softvéru televízora	34
Zmena predvolieb televízora	35

Spustenie ukážky funkcií televízora	35
Obnova výrobných nastavení televízora	36

6 Inštalácia kanálov	37
Automatická inštalácia kanálov	37
Manuálna inštalácia kanálov	38
Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov	40
Test digitálneho príjmu	40
Zmena nastavení úvodných hlásení	41

7 Pripojenie zariadení	42
Konektory na zadnej strane	42
Bočné konektory	44
Pripojenie počítača	45
Používanie modulu podmieneného	
prístupu (CAM)	47
Priradenie dekodéra kanálov	47
Používanie funkcie Philips EasyLink	48
Používanie zámky Kensington	50

8 Informácie o výrobku	51
Podporované rozlíšenia obrazovky	51
Multimédiá	51
Ladenie, príjem, prenos	51
Diaľkové ovládanie	51
Napájanie	51
Podporované držiaky televízora	52
Informácie o sprievodcovi EPG	52

9 Riešenie problémov	53
Všeobecné problémy s televízorom	53
Problémy s televíznymi kanálmi	53
Problémy s obrazom	54
Problémy so zvukom	54
Problémy s pripojením HDMI	55
Problémy s pripojením USB	55
Problémy s pripojením počítača	55
Kontakty	55

10 Register	56
--------------------	----

1 Upozornenie

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V alebo príslušných vlastníkov. Spoločnosť Philips si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty. Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Záruka

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na zákaznícku podporu spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štrukturálnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamena poruchu.

Spoločnosť Philips Electronics Singapore Pte Ltd týmto ponúka možnosť poskytnutia, na základe požiadania, kópie úplného zdrojového kódu pre balíky softvéru s otvoreným zdrojovým kódom chránené autorským právom použité v tomto výrobku, pre ktoré je takýto spôsob sprístupnenia vyžadovaný príslušnými licenciami. Táto ponuka platí po dobu troch rokov od zakúpenia výrobku pre kohokoľvek, kto dostal tieto informácie. Ak chcete získať zdrojový kód, pošlite e-mail na adresu open.source@philips.com. Ak nechcete použiť e-mail alebo ak nedostanete potvrdenie o prijatí do jedného týždňa od odoslania správy na túto e-mailovú adresu, napíšte na poštovú adresu „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands“. Ak na svoj list nedostanete včasnú odpoveď, pošlite e-mail na vyššie uvedenú e-mailovú adresu. Texty licencií a vyhlásení pre softvér s otvoreným zdrojovým kódom použitý v tomto výrobku sú uvedené v samostatnom letáku.

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály. Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami EMF, ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie. Spoločnosť Philips potvrdzuje, že ak sa s jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, môžu sa bezpečne používať, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v štandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Hlavná poistka (platí len v Spojenom kráľovstve)

Tento televízor je vybavený schválenou lisovanou zástrčkou. Ak treba vymeniť hlavnú poistku, musí sa vymeniť za poistku s rovnakou hodnotou, aká je uvedená na zástrčke (napríklad 10 A).

- 1 Vyberte kryt poistky a poistku.
- 2 Náhradná poistka musí spĺňať normu BS 1362 a obsahovať značku schválenia ASTA. Ak poistku stratíte, obráťte sa na svojho predajcu a overte si správny typ.
- 3 Opätovne nasadte kryt poistky.

Z dôvodu dodržania smernice o elektromagnetickej kompatibilite sa siet'ová zástrčka a siet'ový kábel tohto produktu nesmú odpájať.

Autorské práva



VESA, FDMI a logo upevnenia v súlade s normou VESA sú obchodné známky organizácie Video Electronics Standards Association. Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

® Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie. Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti BBE Sound, Inc. Licenciu udelila spoločnosť BBE, Inc v rámci jedného alebo viacerých z nasledujúcich amerických patentov: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE sú registrované obchodné známky spoločnosti BBE Sound Inc.

2 Dôležité

Skôr ako začnete používať televízor, prečítajte si všetky pokyny. Záruka sa nevzťahuje na prípady, ku ktorým dôjde v dôsledku nedodržania pokynov.

Bezpečnosť

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním požiadajte o kontrolu televízora službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.

Riziko skratu alebo požiaru.

- Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.

- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

Riziko poranenia osôb alebo poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou vyššou ako 25 kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan bezpečne upevnite k televízoru. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží hmotnosť televízora aj konzoly. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok i televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehriatia!

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poškodenia televízora!

- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Zachovajte voľný prístup k napájaciemu káblu televízora, aby ste ho mohli kedykoľvek jednoducho odpojiť od elektrickej zásuvky.
- Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu!

- Vyhýbajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízka teplota

- Ak televízor prevádzate pri teplote nižšej ako 5 °C, pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým sa teplota televízora neprispôsobí teplote v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku

- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú na obrazovke dlhý čas. Príkladmi sú ponuky, čierne pásy a čas, ktoré sa zobrazujú na obrazovke. Ak musíte používať statické obrazy, znížením kontrastu a jasú predídte poškodeniu obrazovky.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou a vlhkou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.

- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.

Likvidácia použitých produktov a batérií

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a komponenty, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia. Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domáceho odpadu. Správnou likvidáciou použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Smernice EÚ 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnou likvidáciou pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Šetrné voči životnému prostrediu



- Vysoká energetická účinnosť
- Nízka spotreba energie v pohotovostnom režime

Navrhnuté s cieľom uľahčiť recykláciu Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie dopadov svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu. Vďaka našim environmentálnym snahám získal tento TV ekologické ocenenie European Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu). Podrobné informácie o spotrebe v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto TV môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com.

Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV získal ekologické ocenenie European Ecolabel za svoje environmentálne vlastnosti.

Energeticky úsporné vlastnosti

- **Senzor okolitého svetla**
S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.

- **Úspora energie**
Nastavenie [**Štandard**] televízora v sebe spája hneď niekoľko nastavení, ktoré prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite si položku [**Smart nastavenie**] v ponuke [**Konfigurácia**].
- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime**
Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie TV na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.

Správa napájania

Pokročilá správa napájania tohto TV zaistí najefektívnejšie využívanie jeho energie. Môžete zistiť, ako vaše osobné nastavenia TV, úroveň jasu v práve zobrazovanom obraze a okolité svetelné podmienky určujú relatívnu spotrebu energie.

Spoločnosť Philips sa nepretržite zameriava na znižovanie dopadov svojich inovatívnych spotrebiteľských produktov na životné prostredie. Naše snahy zameriavame na environmentálne zdokonalenia počas výroby, znižovanie škodlivých látok, energeticky efektívne používanie, pokyny na likvidáciu na konci životnosti a na recykláciu produktu. Vďaka našim environmentálnym snahám získal tento TV ekologické ocenenie European Ecolabel (symbol kvetiny – www.ecolabel.eu). Podrobné informácie o spotrebe v pohotovostnom režime, záručných podmienkach, náhradných dieloch a recyklácii tohto TV môžete nájsť na webovej stránke spoločnosti Philips na lokalite www.philips.com.

Tento TV má vlastnosti, ktoré prispievajú k energeticky efektívnemu používaniu. Tento TV získal ekologické ocenenie European Ecolabel za svoje environmentálne vlastnosti.

Energeticky úsporné vlastnosti

- **Senzor okolitého svetla**
S cieľom úspory energie zníži vstavaný senzor okolitého svetla jas TV obrazovky, keď sa zníži úroveň okolitého osvetlenia.

- **Úspora energie**
Nastavenie **[Štandard]** televízora v sebe spája hneď niekoľko nastavení, ktoré prinesú zníženie spotreby energie. Pozrite si položku **[Smart nastavenie]** v ponuke **[Konfigurácia]**.
- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime**
Špičkové a technologicky vyspelé napájacie obvody znižujú spotrebu energie TV na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.


3 Váš produkt

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi používateľmi produktov spoločnosti Philips!
Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke www.philips.com/welcome.

Prehľad informácií o televízore

Táto časť poskytuje prehľad bežne používaných ovládacích prvkov a funkcií televízora.


Bočné ovládacie prvky a indikátory

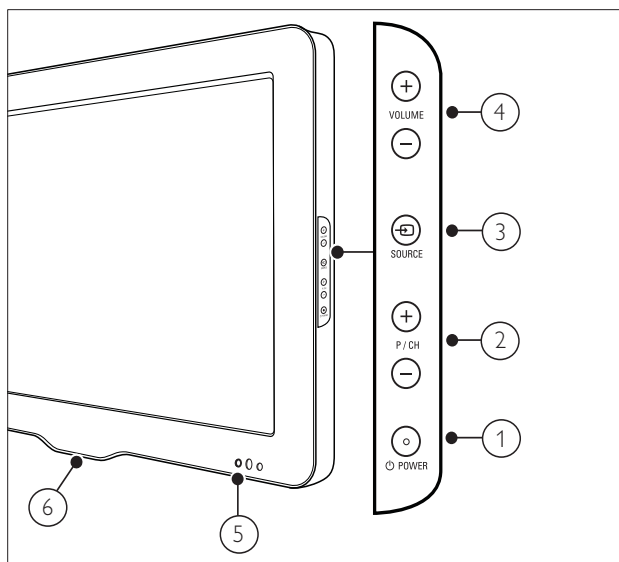

- ① **POWER**: Vypína alebo zapína produkt. Produkt nie je nikdy úplne vypnutý, kým fyzicky neodpojíte zástrčku.
- ② **P/CH +/-**: Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ③ **SOURCE**: Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **VOLUME +/-**: Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ⑤ **Predný indikátor LED**

- ⑥ **LightGuide**: táto funkcia je dostupná len v modeloch PFL7864H.

Diaľkový ovládač

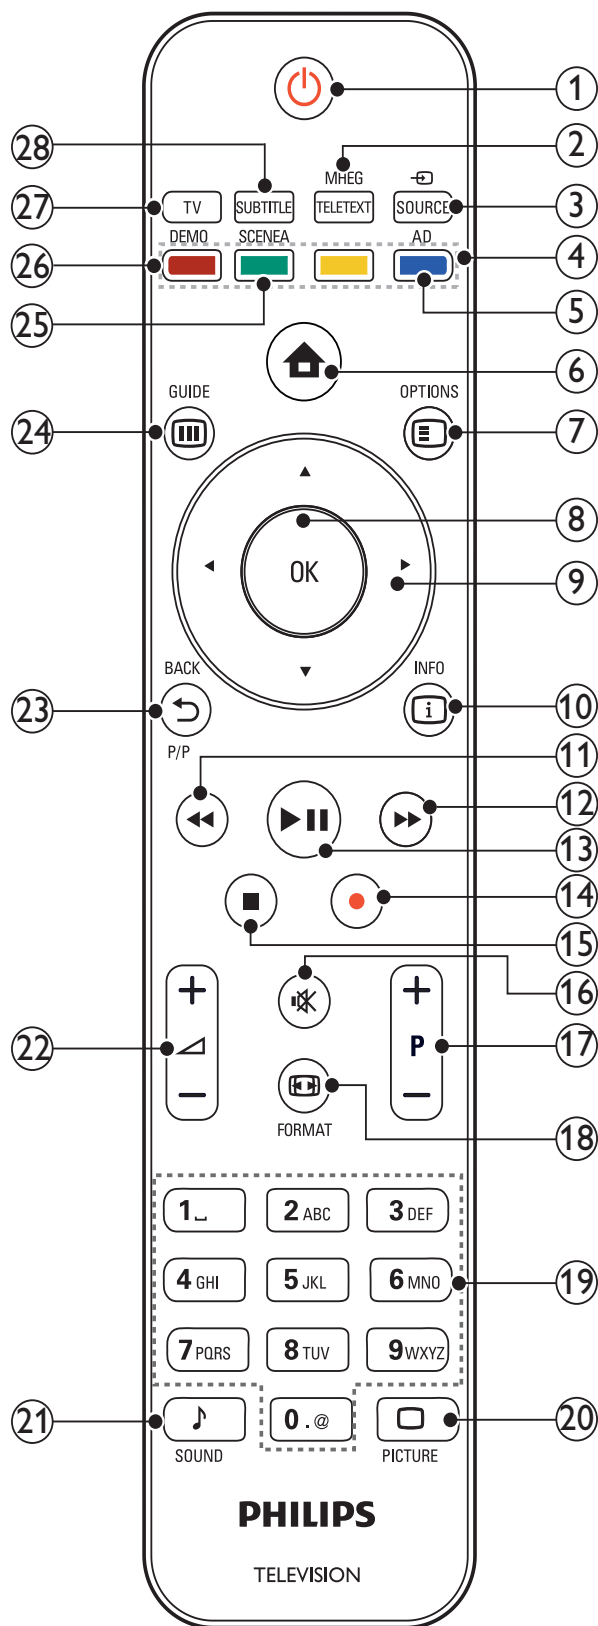



- ①  **(Pohotovostný režim - zapnutý)**
 - Ak je televízor zapnutý, prepne ho do pohotovostného režimu.
 - Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapne ho.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Zapína alebo vypína teletext.
- ③  **SOURCE**
Vyberie pripojené zariadenia.
- ④ **Farebné tlačidlá**
Slúži na výber úloh alebo možností.
- ⑤ **AD (Popis zvuku)**
Platí iba pre Veľkú Britániu a aktivuje zvukový komentár pre zrakovo postihnutých. Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.
- ⑥  **(Ponuka Doma)**
Zapína alebo vypína domovskú ponuku.
- ⑦  **OPTIONS**
Slúži na prístup k možnostiam pre aktuálnu činnosť alebo výber.
- ⑧ **OK**
Potvrďuje zadanie alebo výber.
- ⑨  **(Navigačné tlačidlá)**
Sprevádza ponukami.
- ⑩  **INFO**
Zobrazuje informácie o programe (ak sú k dispozícii).
- ⑪  **(Dozadu)**
*Prehľadáva smerom dozadu.
- ⑫  **(Dopredu)**
*Prehľadáva smerom dopredu.
- ⑬  **(Prehrávať/pozastaviť)**
*Spustí, zastaví alebo obnoví prehrávanie.
- ⑭  **(Zaznamenávanie)**
*Spustí alebo zastaví zaznamenávanie videa.
- ⑮  **(Zastaviť)**
*Zastaví prehrávanie.
- ⑯  **(Vypnutie zvuku)**
Vypína alebo obnovuje zvuk.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Prepne na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
- ⑱  **FORMAT**
Vyberá formát obrazu.
- ⑲ **0-9 (Číselné tlačidlá)**
Slúžia na výber kanálu alebo nastavenia.
- ⑳  **PICTURE**
Otvára ponuku obrazu. Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.
- ㉑  **SOUND**
Otvára ponuku zvuku. Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.
- ㉒  **+/- (Hlasitosť +/-)**
Zvýši alebo zníži hlasitosť.
- ㉓  **BACK/P (Predchádzajúci kanál)**
 - Slúži na návrat na obrazovku predchádzajúcej ponuky.
 - Slúži na návrat na predchádzajúci kanál. (Platí iba pre Veľkú Britániu; nepodporuje sa na kanáloch MHEG.)
- ㉔  **GUIDE**
Slúži na zobrazenie alebo opustenie elektronického sprievodcu programom (EPG).
- ㉕ **SCENEA (Tapeta)**
Zobrazí tapetu na televíznej obrazovke. Nepodporuje sa vo všetkých modeloch.
- ㉖ **DEMO**
Zapína alebo vypína ponuku ukážky.
- ㉗ **TV**
Slúži na prepnutie na anténový zdroj.
- ㉘ **SUBTITLE**
Zapína alebo vypína titulky.

*Slúži na ovládanie pripojeného zariadenia kompatibilného s funkciou EasyLink.

4 Používanie produktu

Táto časť vám pomôže pri základnom ovládaní.

Zapnutie a vypnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu

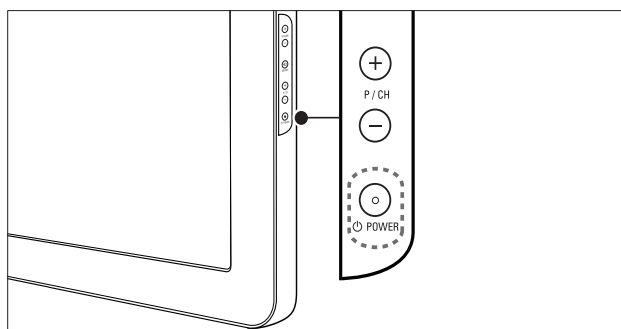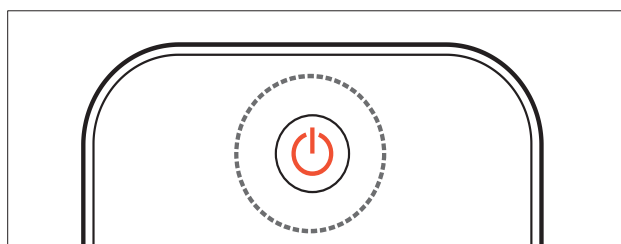

Zapnutie

- Ak nesvieti predný indikátor LED, stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
- Ak predný indikátor LED svieti na červeno, stlačte tlačidlo **P** (Pohotovostný režim - zapnutý) na diaľkovom ovládači.

Prepnutie do pohotovostného režimu

- Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **P** (Pohotovostný režim - zapnutý).
↳ Predný indikátor LED začne svietiť na červeno.

Vypnutie

- Stlačte tlačidlo **POWER** na bočnej strane televízora.
↳ Predný indikátor LED prestane svietiť.



Tip



- Televízor v pohotovostnom režime síce spotrebúva veľmi málo energie, energia sa však naďalej spotrebúva. Keď televízor dlhší čas nepoužívate, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.



Poznámka

- Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.

Prepnutie na iný kanál

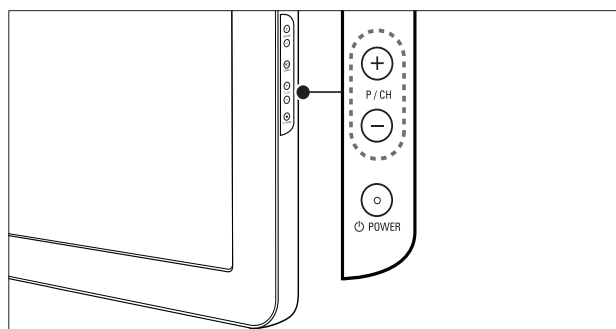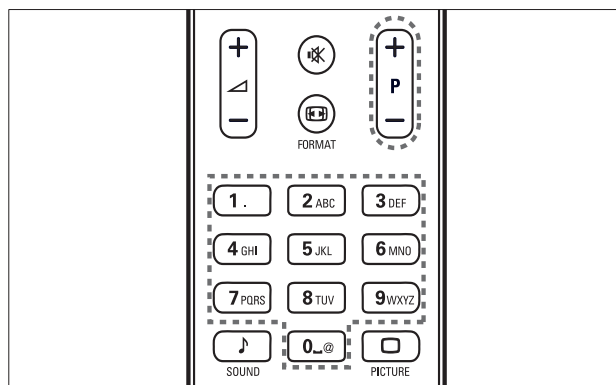

- Stlačte tlačidlo **P +/-** na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo **P/CH +/-** na bočnej strane televízora.
- Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte číslo kanálu.
- Použite prehľad (pozrite si 'Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov' na strane 11) kanálov.




Poznámka


- Ak používate zoznam obľúbených kanálov, môžete vybrať iba kanály zo zoznamu.

Prepínanie kanálov pomocou prehľadu kanálov

Prehľad kanálov umožňuje zobraziť všetky dostupné kanály vo formáte mriežky.


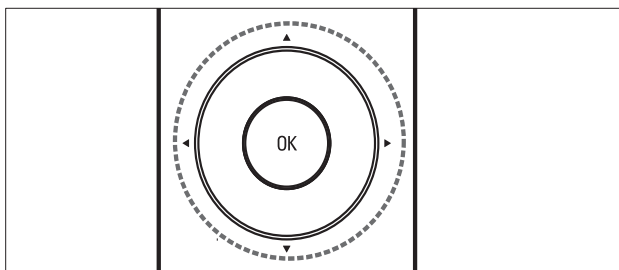


- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.

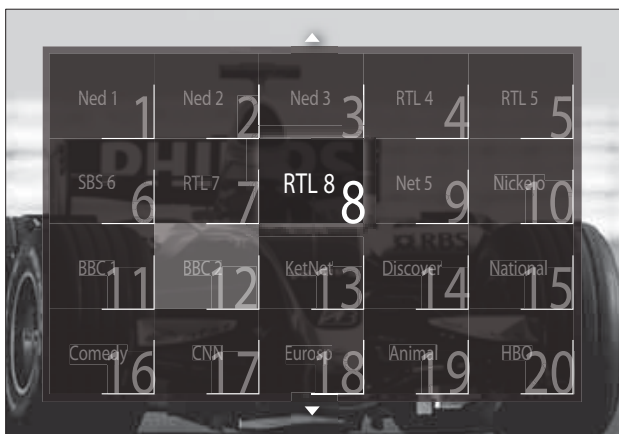

- 2 Na výber kanálu použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Zobrazí sa vybraný kanál.

Nastavenie hlasitosti televízora

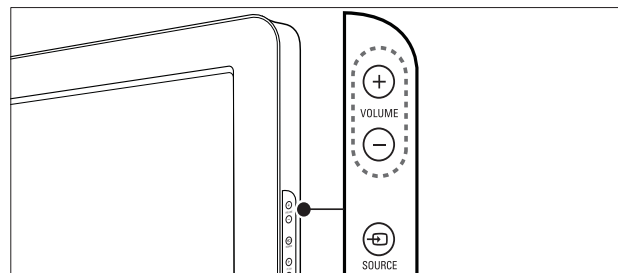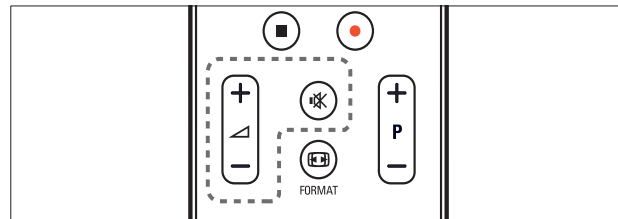

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti

- Stlačte tlačidlo **+/-**.
- Stlačte tlačidlo **VOLUME +/-** na bočnej strane televízora.

Vypnutie alebo obnova zvuku

- Zvuk vypnete stlačením tlačidla **🔇**.
- Opätovným stlačením tlačidla **🔇** obnovíte zvuk.



Poznámka

- Pomocou ponuky **[Zvuk]** upravte hlasitosť (pozrite si 'Manuálne úpravy nastavení zvuku' na strane 20) slúchadiel.

Sledovanie pripojených zariadení



Poznámka


- Ak chcete získať jednoduchý prístup, pridajte nové zariadenia do domovskej ponuky ešte pred tým, než ich budete vyberať.

Pridanie zariadenia do domovskej ponuky

Skôr ako zariadenia pridáte do domovskej ponuky, musíte ich pripojiť a zapnúť.



- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.

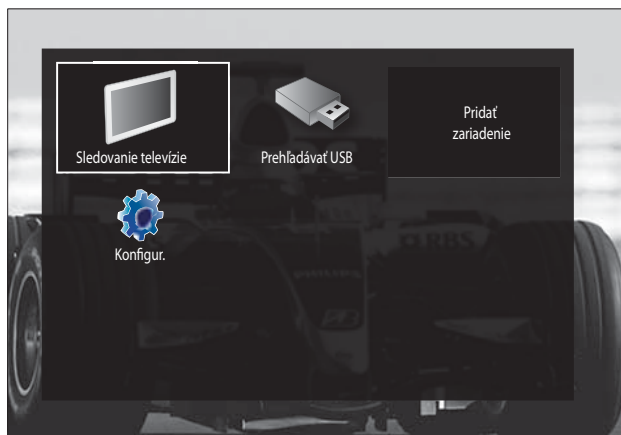

- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť [**Pridať zariadenia**].
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s vybratou položkou [**Spustiť**] a výzvou na spustenie sprievodcu pridaním nového zariadenia.

- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.

↳ Podľa pokynov na obrazovke vyberte typ zariadenia a miesto pripojenia. Po dokončení sprievodcu sa do domovskej ponuky pridá ikona nového zariadenia.



Tip


- Ak chcete zachovať aktuálny stav zariadení na obrazovke, z domovskej ponuky odstráňte tie zariadenia, ktoré už nie sú pripojené (pozrite si 'Odstránenie zariadení z domovskej ponuky' na strane 15).

Výber zariadenia v domovskej ponuke




- 1 Stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Na výber požadovaného zariadenia použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Výber zariadenia v zozname zdrojov

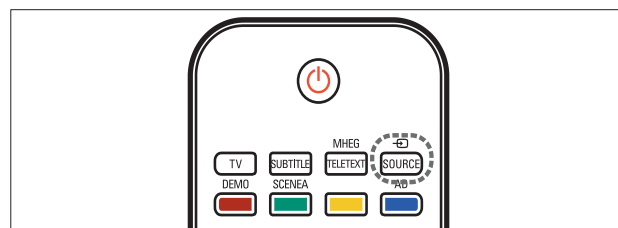

- 1 Stlačte tlačidlo  **SOURCE**.
↳ Zobrazí sa zoznam zdrojov.
- 2 Na výber požadovaného zariadenia použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Televízor sa prepne na vybrané zariadenie.

Používanie teletextu

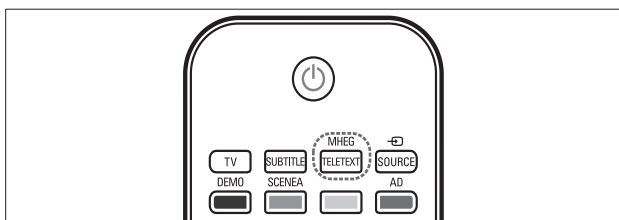

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stránku môžete vybrať:
 - Zadaním čísla stránky. Použite na to **Číselné tlačidlá**.
 - Stlačte tlačidlo **P +/-** alebo **Navigačné tlačidlá**, čím zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
 - Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.
 - Stlačením tlačidla **↩ BACK**, čím sa vrátite na naposledy zobrazenú stránku.
- 3 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** opustíte teletext.

5 Ďalšie funkcie produktu

Zmena nastavení jazyka



Poznámka

- Ak sú nastavenia jazyka správne, preskočte tento krok.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Jazyky] > [Menu jazyk]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte jazyk ponuky.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ V ponuke sa použije vybraný jazyk.

Okrem **[Menu jazyk]** môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia jazyka pomocou ponuky **[Jazyky]** (platí iba pre digitálne kanály):

- **[Základný zvuk]/[Sekundárny zvuk]**
Vyberte základný a sekundárny jazyk zvuku pre digitálne kanály.
- **[Základné titulky]/[Sekundárne titulky]**
Vyberte základný a sekundárny jazyk titulkov pre digitálne kanály.
- **[Základný teletext]/[Sekundárny teletext]**
Vyberte základný a sekundárny jazyk teletextu pre digitálne kanály.
- **[Zhoršený sluch]**
Ak chcete zobrazit' titulky so základným a sekundárnym jazykov zvuku, vyberte možnosť **[Zapnuté]**.
- **[Zrakové postihnutie]**
V závislosti od dostupnosti vyberte režim zvukových poznámok pre zrakovo postihnutých občanov z možností: **[Reproduktory]**, **[Slúchadlá]** alebo **[Reproduktory + slúchadlá]**. Výberom možnosti **[Vypnuté]** vypnete túto funkciu.
- **[Preferovaný formát zvuku]**
Ak chcete dosiahnuť reprodukciu zvuku špičkovej kvality pre systémy domáceho kina, vyberte možnosť **[Rozšírené]**. Ak chcete dosiahnuť špičkový reprodukciu zvuku z reproduktorov TV prijímača a základných zvukových systémov, vyberte možnosť **[Štandard]**.

Jazyky	Menu jazy	Ceština
Nastavenie predvolieb	Základný zvuk	Dansk
Predvoľby	Sekundárny zvuk	Deutsch
Dekodér	Základné titulky	Ελληνικά
Hodiny	Sekundárne titulky	English
Reset na nastavenie z továrne	Základný teletext	Español
	Sekundárny teletext	Français
	Zhoršený sluch	Hrvatski

Prístup do domovskej ponuky

Domovská ponuka vám umožňuje jednoduchý prístup k pripojeným zariadeniam, nastaveniam obrazu a zvuku, ako aj iným užitočným funkciám.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.



- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte položku domovskej ponuky:
 - **[Sledovať televíziu]** Ak je vybratý iný zdroj, prepne späť na zdroj antény.
 - **[Konfigurácia]** Služi na prístup k ponukám, v ktorých možno meniť obraz, zvuk a iné nastavenia.
 - **[Pridať zariadenia]** Pridá nové zariadenia do domovskej ponuky.
 - **[Prehľadávať USB]** Ak je pripojené pamäťové zariadenie USB, zobrazí sa prehľadávač obsahu USB.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.



Tip

- Stlačením tlačidla **🏠 (Ponuka Doma)** môžete kedykoľvek opustiť domovskú ponuku.
- Stlačením tlačidla **↩ BACK** môžete kedykoľvek opustiť ponuku **[Konfigurácia]**.
- Stlačením tlačidla **⌂ OPTIONS** môžete kedykoľvek opustiť ponuku možností.

Odstránenie zariadení z domovskej ponuky


Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, odstráňte ho z domovskej ponuky.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte zariadenie, ktoré chcete odstrániť.
- 3 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa zoznam s vybratou položkou **[Odstrániť toto zariadenie]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na odstránenie zariadenia.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka s odstráneným zariadením.

Zobrazenie ponuky možností

Ponuka možností poskytuje rýchly prístup k panelu zážitkov na nastavenie obrazu a zvuku a k iným užitočným funkciám, napríklad k funkcii **[Stav]**. Ponuka **[Stav]** poskytuje prehľad aktuálnych informácií o televízore.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⌂ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.

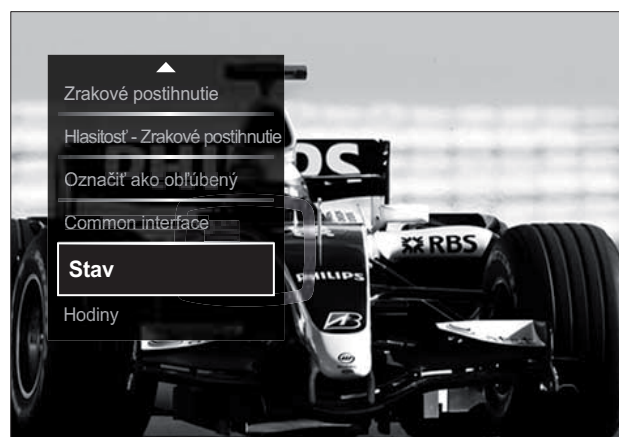

- 2 Na výber požadovanej možnosti použite **Navigačné tlačidlá**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka vybratej možnosti.

Prístup do ponuky nastavenia

Ponuka **[Konfigurácia]** umožňuje získať prístup k nastaveniam obrazu, zvuku a ďalším nastaveniam TV prijímača.

- 1 Stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.

Zmena nastavení obrazu a zvuku

Nastavenia obrazu a zvuku môžete meniť tak, aby vyhovovali vašim potrebám. Môžete použiť vopred definované nastavenia alebo zmeniť nastavenia manuálne.



Poznámka


- Flexibilita možností zmeny nastavení je obmedzená, ak je umiestnenie TV prijímača nastavené do režimu **[Obchod]**. Po nastavení umiestnenia TV prijímača do režimu **[Doma]** získate prístup ku všetkým nastaveniam (pozrite si 'Zmena predvolieb televízora' na strane 35) TV prijímača.

Používanie inteligentných nastavení

Pomocou inteligentných nastavení môžete používať predvolené nastavenia obrazu a zvuku.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.

- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Smart nastavenie]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam inteligentných nastavení.

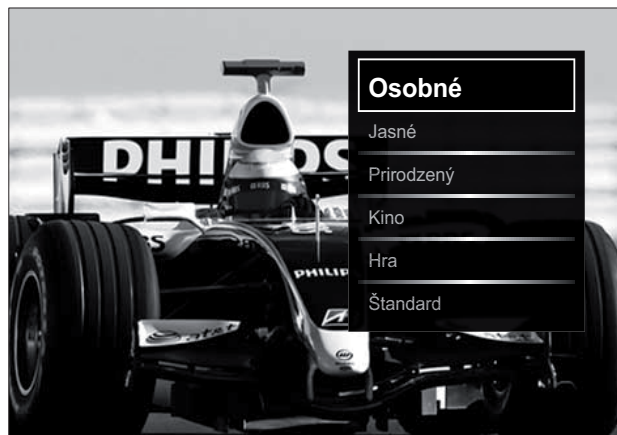

- 6 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť:
 - **[Osobné]** Nastaví televízor podľa osobných preferencií nastavených v ponukách **[Obraz]** a **[Zvuk]** v časti **[Konfigurácia]**.
 - **[Jasné]** Použijú sa sýte a dynamické nastavenia, ideálne pre použitie pri dennom svetle.
 - **[Prirodzený]** Použije sa bežné nastavenie.
 - **[Kino]** Použijú sa nastavenia na sledovanie filmov.
 - **[Hra]** Použijú sa nastavenia na hranie hier.
 - **[Štandard]** Použijú sa nastavenia s najnižšou spotrebou energie. Štandardné výrobné nastavenie.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Inteligentné nastavenie sa použije.
- 8 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.



Poznámka

- **[Smart nastavenie]** – toto nastavenie je dostupné aj prostredníctvom **[Obraz a zvuk]** panela zážitkov (pozrite si 'Používanie panela obrazových a zvukových zážitkov' na strane 17).

Používanie asistenta nastavenia

Asistent nastavenia vás prevedie nastaveniami obrazu a zvuku.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Obraz] > [Asistent nastavenia]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na spustenie asistenta nastavení.
- 6 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Spustiť]**.
- 7 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Podľa pokynov na obrazovke vyberte uprednostňované nastavenie obrazu a zvuku.

Používanie panela obrazových a zvukových zážitkov


Panel zážitkov **[Obraz a zvuk]** slúži na prístup k najčastejšie používaným nastaveniam obrazu a zvuku.



Poznámka

- Všetky nastavenia obrazu sú dostupné prostredníctvom **[Obraz]** ponuky (pozrite si 'Manuálne úpravy nastavení obrazu' na strane 18).
- Všetky nastavenia zvuku sú dostupné prostredníctvom **[Zvuk]** ponuky (pozrite si 'Manuálne úpravy nastavení zvuku' na strane 20).

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Obraz a zvuk]**.
↳ Zobrazí sa panel zážitkov **[Obraz a zvuk]**.

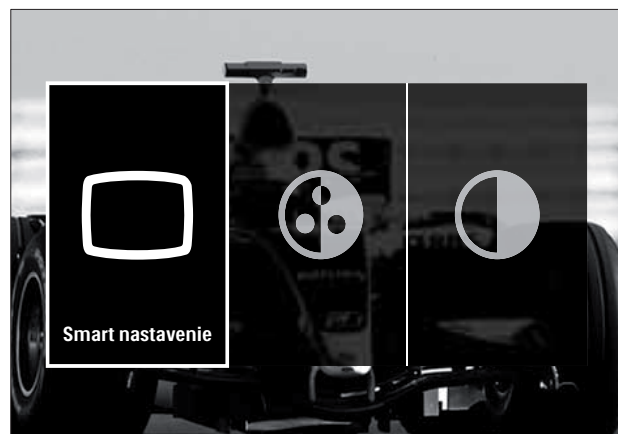

- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte nastavenie obrazu alebo zvuku, ktoré chcete upraviť.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka nastavenia obrazu alebo zvuku.
- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** upravte nastavenie obrazu alebo zvuku.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastavenie obrazu alebo zvuku sa použije a znova sa zobrazí panel zážitkov **[Obraz a zvuk]**.

7 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte ponuku.

Prostredníctvom panela zážitkov **[Obraz a zvuk]** možno nakonfigurovať nasledujúce nastavenia.

- **[Smart nastavenie]** Slúži na použitie predvolených nastavení obrazu a zvuku.
- **[Farebná sýtosť]** Upravuje sýtosť farieb.
- **[Kontrast]** Upravuje intenzitu svetlých častí bez zmeny tmavých častí.
- **[Basy]** Upravuje úroveň basov.
- **[Výšky]** Upravuje úroveň výšok.
- **[TV reproduktory]** Vypína alebo zapína reproduktory televízora. Ak je vybratá možnosť **[Automatický (EasyLink)]**, reproduktory televízora sa vypnú po zistení obsahu zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s funkciou EasyLink.



Poznámka

- Možnosti **[Basy]** a **[Výšky]** nie sú dostupné, ak je položka **[TV reproduktory]** nastavená na hodnotu **[Vypnuté]**.

Manuálne úpravy nastavení obrazu

1 Stlačte tlačidlo  **PICTURE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Obraz]**.



2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a upravte nastavenie obrazu.

3 Stlačením tlačidla  **BACK** opustíte ponuku.



Tip

- Ponuka **[Obraz]** je dostupná aj prostredníctvom **[Konfigurácia]** ponuky (pozrite si 'Prístup do ponuky nastavenia' na strane 16).

Možno konfigurovať nasledujúce nastavenia obrazu. V závislosti od formátu zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky nastavenia obrazu.

- **[Asistent nastavenia]** Použite asistenta nastavení, ktorý vás bude sprevádzať nastaveniami obrazu a zvuku.
- **[Kontrast]** Upravuje intenzitu svetlých častí bez zmeny tmavých častí.
- **[Jas]** Upravuje intenzitu a detaily tmavých častí.
- **[Farebná sýtosť]** Upravuje sýtosť farieb.
- **[Farebný tón]** Kompenzuje farebné odchýlky pri kódovanom vysielaní v systéme NTSC.
- **[Ostrosť]** Upravuje ostrosť obrazu.
- **[Redukcia šumu]** Filtruje a znižuje šum obrazu.
- **[Odtieň]** Upravuje vyváženie farieb obrazu.



Poznámka

- Skôr ako začnete nastavovať položku **[Osobné sfarbenie]**, vyberte možnosti **[Odtieň] > [Osobné]** a stlačením tlačidla **OK** ju povoľte.

- **[Osobné sfarbenie]** Prispôsobuje nastavenie odtieňov.
- **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Poskytuje prístup k rozšíreným nastaveniam:
 - **[Dynamický kontr.]** Vylepšuje kontrast.
 - **[Dynamické podsvietenie]** Nastavuje jas podsvietenia televízora vzhľadom na svetelné podmienky.
 - **[Redukcia MPEG artefaktov]** Vyhľadí prechody na digitálnych snímkach.

Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- **[Zvýšenie sýtosti farieb]** Umožňuje zobraziť živšie farby a zdokonaľiť detaily v jasných farbách. Túto funkciu môžete zapnúť alebo vypnúť.
- **[Režim PC]** Umožňuje upraviť nastavenia obrazu, keď je k televízoru pripojený počítač prostredníctvom rozhrania HDMI. Ak je tento režim povolený, môžete vybrať položky **[Formát obrazu] > [Nezmenený formát]**, ktoré poskytujú maximálnu úroveň detailov obsahu prenášaného z počítača.
- **[Senzor osvetlenia]** Dynamicky upravuje nastavenia, aby zodpovedali svetelným podmienkam.
- **[Formát obrazu]** Mení formát obrazu.
- **[Režim automatického formátu]** Slúži na nastavenie obrazového formátu tak, aby obraz automaticky vyplnil/automaticky sa zväčšil na celú obrazovku.



Tip

- Ak je možnosť **[Režim automatického formátu]** vypnutá, zapnite ju výberom položiek **[Formát obrazu] > [Automatický formát]**.

- **[Posun obrazu]** Upravuje polohu obrazu.



Poznámka

- **[Farebná sýtosť]** a **[Kontrast]** – tieto nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom **[Obraz a zvuk]** panela zážitkov (pozrite si 'Používanie panela obrazových a zvukových zážitkov' na strane 17).

Zmena formátu obrazu

1

Stlačte tlačidlo  **FORMAT**.

↳ Zobrazí sa zoznam obrazových formátov.



2

Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte formát obrazu.

3

Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Vybraný formát obrazu sa aktivuje.



Tip


- Formáty obrazu sú dostupné aj prostredníctvom **[Konfigurácia]** ponuky (pozrite si 'Prístup do ponuky nastavenia' na strane 16).

Môžete vybrať nasledujúce formáty obrazu.




Poznámka

- V závislosti od zdroja obrazu nemusia byť k dispozícii všetky formáty obrazu a nemožno ich zobraziť na obrazovke.
- Skôr ako začnete nastavovať položku **[Nezmenený formát]**, vyberte možnosti **[Obraz] > [Režim PC] > [Zapnuté]** a stlačením tlačidla **OK** ju povoľte.

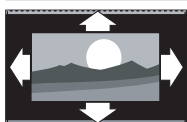


[Automatický formát]


Zväčší obraz, aby sa zmestil na obrazovku (titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke (nie však pre režim HD alebo PC).

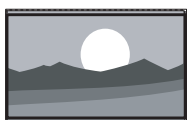

[Superzoom] Odstráni čierne pásy po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.

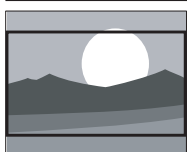

[Rozšírený obraz 16:9] Slúži na zmenu klasického formátu 4:3 na formát 16:9. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.



[Širokohlý obraz] Roztiahne klasický formát 4:3 na formát 16:9.



[Nezmenený formát] Poskytuje maximálnu úroveň detailov obrazu prenášaného z počítača. K dispozícii je len po aktivácii nastavenia **[Režim PC]** v ponuke **[Obraz]**.

Manuálne úpravy nastavení zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **SOUND**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zvuk]**.



- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a upravte nastavenie zvuku.
- 3 Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustite ponuku.



Tip

- Ponuka **[Zvuk]** je dostupná aj prostredníctvom **[Konfigurácia]** ponuky (pozrite si 'Prístup do ponuky nastavenia' na strane 16).

Môžete nakonfigurovať nasledujúce nastavenia zvuku. Pri niektorých vysielaniach nemusia byť dostupné všetky nastavenia zvuku.

- **[Basy]** Upravuje úroveň basov.
- **[Výšky]** Upravuje úroveň výšok.
- **[Hlasitosť]** Upravuje hlasitosť.



Poznámka

- Skôr ako začnete nastavovať položku **[Hlasitosť - Zrakové postihnutie]**, povoľte položku **[Zrakové postihnutie]**. Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⏸** **OPTIONS** a vyberte položku **[Zrakové postihnutie]**. Vyberte preferovanú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[Hlasitosť - Zrakové postihnutie]** Nastavuje hlasitosť zvuku pre zrakovo postihnutých zmiešaného s bežným zvukom. Ak je táto možnosť dostupná, zvuk pre zrakovo postihnutých obsahuje aj zvukové opisy deja odohrávajúceho sa na obrazovke. Túto možnosť môžete tiež aktivovať stlačením tlačidla **AD** (**Popis zvuku**).
- **[Jazyk zvuku]** (Platí len pre digitálne kanály.) Ak sa vysielajú viaceré jazyky zvuku, umožňuje medzi nimi prepínať.
- **[Dual I-II]** (Platí len pre analógové kanály.) Ak sa zvuk vysiela v duálnom režime, umožňuje prepínať medzi jazykmi zvuku.
- **[Mono/Stereo]** Slúži na výber monofónneho alebo stereofónneho vysielania.

- **[TV reproduktory]** Vypína alebo zapína reproduktory televízora. Ak je vybratá možnosť **[Automatický (EasyLink)]**, reproduktory televízora sa vypnú po zistení obsahu zo systému domáceho kina, ktorý je kompatibilný s funkciou EasyLink.
- **[Surround]** Aktivuje priestorový zvuk.
- **[Hlasitosť do slúchadiel]** Slúži na nastavenie hlasitosti slúchadiel.
- **[Delta hlasitosť]** Vyrovná rozdiely v hlasitosti medzi kanálmi alebo pripojenými zariadeniami. Pred zmenou hlasitosti Delta prepnete na pripojené zariadenie.
- **[Stereo vyváženie]** Upravuje vyváženie pravého a ľavého reproduktora.
- **[Automatické nast. hlasitosti]** Automaticky obmedzuje nečakané zmeny hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.



Poznámka

- **[Basy]**, **[Výšky]** a **[TV reproduktory]** – tieto nastavenia sú dostupné aj prostredníctvom **[Obraz a zvuk]** panela zážitkov (pozrite si 'Používanie panela obrazových a zvukových zážitkov' na strane 17). Ak sa podporujú možnosti **[Jazyk zvuku]** a **[Hlasitosť - Zrkové postihnutie]**, prístupné sú priamo z ponuky možností.

Používanie pokročilých funkcií teletextu

Zobrazenie ponuky možností teletextu

K funkciám teletextu získate prístup prostredníctvom ponuky možností teletextu.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **⏏ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností teletextu.



- 3 Stlačením tlačidla **Navigation** tlačidlá vyberte požadovanú možnosť:

- **[Zmrziť stránku]** Zmrzí aktuálnu stránku.
- **[Dual Screen]/[Celá obrazovka]** Zapína a vypína teletext v režime duálneho zobrazenia.
- **[Odkryť]** Skryje alebo zobrazí skryté informácie na stránke, napríklad riešenia hádaniek alebo kvízov.
- **[Opakov. podstránok]** Umožňuje automaticky prechádzať podstránkami, ak sú k dispozícii.
- **[Jazyk]** Ak jazyk používa odlišný súbor znakov, umožňuje prepnúť na inú jazykovú skupinu, aby sa zobrazoval správne.

- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.



Tip

- Stlačením tlačidla **⏏ OPTIONS** môžete kedykoľvek opustiť ponuku možností.

Výber podstránok teletextu

Stránka teletextu môže obsahovať viacero podstránok. Podstránky sa zobrazujú na ukazovateli vedľa hlavného čísla stránky.



Poznámka

- Povoľte opakovanie podstránok ešte pred tým, než budete vyberať podstránky (pozrite si 'Zobrazenie ponuky možností teletextu' na strane 21).

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Vyberte stránku teletextu.
- 3 Stlačením tlačidla ◀ alebo ▶ vyberte podstránku.
↳ Podstránka sa zobrazí na obrazovke.

Výber tabuľky stránok teletextového vysielania

Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez použitia čísel stránok. T.O.P. teletextu sa nevysiela na všetkých televíznych kanáloch.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **INFO**.
↳ Zobrazí sa prehľad tabuľky stránok.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte predmet.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Zobrazí sa stránka teletextu.

Vyhľadávanie v teletexte

Vyhľadávanie stránok teletextu podľa predmetu alebo slova.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačením tlačidla **OK** zvýrazníte prvé slovo alebo číslo.

- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** sa premiestnite na slovo alebo číslo, ktoré chcete vyhľadať.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** spustíte vyhľadávanie.
- 5 Vyhľadávanie ukončíte stláčaním tlačidla ▲ dovedy, kým nebude zvýraznené žiadne slovo alebo číslo.

Zväčšenie stránok teletextu

Kvôli pohodlnejšiemu čítaniu môžete teletextovú stránku zväčšiť.

- 1 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
↳ Zobrazí sa obrazovka teletextu.
- 2 Stlačte tlačidlo **FORMAT**.
↳ Obrazovka teletextu sa zväčší.
- 3 Stlačením tlačidla:
 - ▲▼, ak sa chcete posúvať nahor a nadol na zväčšenej obrazovke.
 - **FORMAT**, ak sa chcete vrátiť k normálnej veľkosti obrazovky.

Používanie teletextu 2.5

Teletext 2.5 ponúka viac farieb a lepšiu grafiku než normálny teletext. Ak kanál vysiela teletext 2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Predvoľby] > [Teletext 2.5] > [Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
↳ Teletext 2.5 zapnete alebo vypnete.
- 5 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo ↩ **BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo **(Ponuka Doma)**.

Vytváranie a používanie zoznamu obľúbených kanálov

Môžete vytvárať zoznamy uprednostňovaných televíznych kanálov a jednoducho ich vyhľadávať.



Poznámka

- Do zoznamov obľúbených kanálov možno pridávať aj digitálne rozhlasové stanice (ak je táto možnosť podporovaná).

Môžete si zobraziť iba kanály v zozname obľúbených kanálov alebo si môžete zobraziť všetky kanály, ak je zoznam obľúbených kanálov momentálne vybratý.

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.



- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Zozn. na výber]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zozn. na výber]**.
- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť:
 - **[Všetky]** Slúži na zobrazenie všetkých kanálov.
 - **[Obľúbené programy]** Slúži na zobrazenie kanálov vo vybratom zozname obľúbených kanálov.

- **[Rádio]** Slúži na zobrazenie iba rozhlasových kanálov.
- **[Digitálne]** Slúži na zobrazenie iba digitálnych kanálov.
- **[Analogový]** Slúži na zobrazenie iba analógových kanálov.

- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Vybratý zoznam sa použije v prehľade kanálov.

Pridávanie a odstraňovanie kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov



Tip

- Pred pridaním kanála do zoznamu obľúbených kanálov vyberte **[Všetky]** kanály.

- 1 Počas sledovania televízora prepnite na kanál, ktorý chcete pridať alebo odstrániť zo zoznamu obľúbených kanálov. Taktiež môžete stlačiť tlačidlo **OK** a vstúpiť do prehľadu kanálov. Potom stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a vyberte kanál, ktorý chcete pridať alebo odstrániť.
- 2 Stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Označiť ako obľúbený]** alebo **[Zrušiť označenie ako obľúbený]**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazí hviezdička, ktorá znamená pridanie kanála do zoznamu obľúbených kanálov. Ak sa rozhodnete odstrániť kanál zo zoznamu obľúbených kanálov, hviezdička sa stratí.

Zmena poradia, usporiadanie a premenovanie kanálov

Zmena poradia a usporiadanie kanálov

Zmeňte poradie kanálov (usporiadajte ich) v prehľade podľa svojich požiadaviek.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **⏏ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Použite **Navigačné tlačidlá** na výber položky **[Znovu zoradiť]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Na obrazovke sa zobrazí správa. Ak chcete pokračovať, prejdite na krok č. 4.
↳ Ak chcete operáciu zrušiť a ukončiť, stlačte tlačidlo **⏏ OPTIONS** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte kanál, ktorého poradie chcete v prehľade zmeniť.
↳ Okolo vybraného kanála sa zobrazí okienko.



- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** premiestnite kanál na požadované miesto v prehľade.

- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Kanál sa premiestni na požadované miesto.
- 7 Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustíte prehľad kanálov.

Premenovanie kanálov

Môžete premenovať kanály v zozname televíznych kanálov.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte kanál, ktorého názov chcete zmeniť.
- 3 Stlačte tlačidlo **⏏ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Premenovať]**.
↳ Zobrazí sa obrazovka na zadávanie údajov.
- 5 Použite **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá** na úpravu názvu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Po dokončení stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hotovo]**.
 - Ak chcete vymazať zadaný názov, vyberte možnosť **[Zmazať]**.
 - Ak chcete zrušiť akciu, vyberte možnosť **[Zrušiť]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- 8 Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustíte prehľad kanálov.

Skrytie a odkrytie kanálov

Skrytie kanálov

Skryte kanály v prehľade, aby ste predišli neoprávnenému prístupu.

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte kanál, ktorý chcete skryť.
- 3 Stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Skryť kanál]**.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Kanál sa skryje.
- 6 Stlačením tlačidla **↶ BACK** opustíte prehľad kanálov.

Odkrytie kanálov

Zobrazte skryté kanály.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Zobrazit' skryté kanály]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Skryté kanály sa zobrazujú v prehľade kanálov, ale bez informácií o kanáli. Zobrazujú sa ako čierne polia.



- 5 Použite **Navigačné tlačidlá** na výber kanálu, ktorý chcete odkryť.
- 6 Stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 7 Použite **Navigačné tlačidlá** na výber položky **[Odkryť kanál]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Kanál sa odkryje.



Poznámka

- Zopakovaním krokov č. 5 až 7 môžete odkryť ostatné kanály.

Používanie elektronického sprievodcu programom



Poznámka

- Sprievodca EPG nie je dostupný vo všetkých krajinách. Ak je dostupný, zobrazí sa sprievodca typu **[Teraz]/[Ďalšie]** alebo sprievodca EPG na 8 dní.

Elektronický sprievodca programom (EPG) predstavuje sprievodcu na obrazovke, ktorý je dostupný v prípade digitálnych kanálov. Sprievodca EPG umožňuje:

- Zobrazit' zoznam vysielaných digitálnych programov.
- Zobrazit' nasledujúce programy.
- Zoskupit' programy podľa žánrov.
- Nastaviť upozornenia na začiatok programu.
- Nastaviť preferované EPG kanály

Zapnutie sprievodcu EPG



Poznámka

- Pri prvom použití sprievodcu EPG sa zobrazí výzva na vykonanie aktualizácie. Aktualizáciu vykonajte podľa pokynov na obrazovke.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **GUIDE**.
↳ Zobrazí sa ponuka sprievodcu EPG.



- 2 Stlačením tlačidla:
 - tlačidla **Navigačné tlačidlá**, ak sa chcete posúvať okolo obrazovky.
 - **INFO**, ak chcete zobraziť ďalšie informácie o programe (pozrite si 'Zobrazenie informácií o kanáli alebo programe' na strane 26).
 - **OPTIONS**, ak chcete zobraziť ponuku možností (pozrite si 'Používanie ponuky možností sprievodcu EPG' na strane 26).
- 3 Stlačením tlačidla **BACK** sa prepnete na pôvodný kanál a stlačením tlačidla **OK** sa prepnete na vybraný kanál.

Zobrazenie informácií o kanáli alebo programe

- 1 Počas sledovania TV prijímača alebo v režime EPG stlačte tlačidlo **INFO**.
↳ Zobrazí sa obrazovka s informáciami o programe.
- 2 Stlačením **Navigačné tlačidlá** sa môžete presúvať obrazovkami.

- 3 Stlačením tlačidla **INFO** sa prepnete naspäť na pôvodný kanál a stlačením tlačidla **BACK** zobrazíte ponuku sprievodcu EPG.

Používanie ponuky možností sprievodcu EPG


Pomocou ponuky možností sprievodcu EPG môžete nastaviť alebo vymazať pripomienky, zmeniť deň a získať prístup k ďalším užitočným možnostiam sprievodcu EPG.



Poznámka

- Možnosti sprievodcu EPG sú prístupné len pre informácie o televíznych kanáloch na 8 dní.

- 1 V režime EPG stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností sprievodcu EPG.

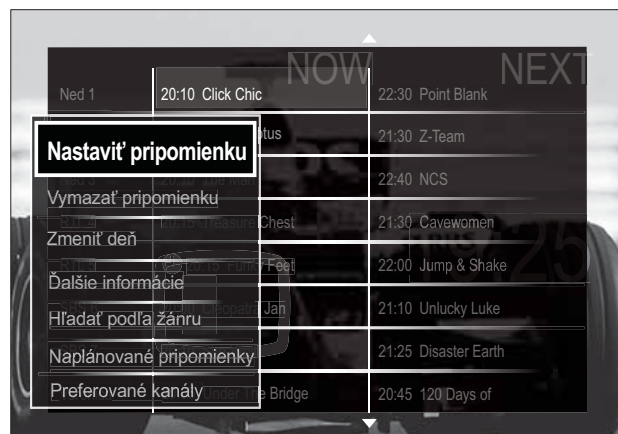

- 2 Stlačením tlačidiel **Navigačné tlačidlá** a **OK** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Nastaviť pripomienku]** Slúži na nastavenie pripomienok programu.
 - **[Vymazať pripomienku]** Slúži na odstránenie pripomienok programu.
 - **[Zmeniť deň]** Slúži na nastavenie dňa EPG. Vyberte možnosť **[Dnes]**, **[Ďalší deň]** alebo **[Predchádzajúci deň]**.
 - **[Ďalšie informácie]** Zobrazuje informácie o programe.
 - **[Hľadať podľa žánru]** Slúži na vyhľadávanie televíznych programov podľa žánru.

- **[Naplánované pripomienky]** Slúži na zobrazenie zoznamu pripomienok programu.
- **[Preferované kanály]** Slúži na nastavenie uprednostňovaných kanálov EPG.

3 Stlačením tlačidla  **OPTIONS** zobrazte ponuku možností sprievodcu EPG.

Používanie časovačov

Nastavením časovačov môžete v určený čas televízor prepnúť do pohotovostného režimu.

Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)

Časovač vypnutia prepne televízor do pohotovostného režimu po uplynutí vopred definovaného času.



Tip

- Počas odpočítavania môžete televízor vypnúť aj skôr alebo vynulovať časovač vypnutia.

- 1** Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3** Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Funkcie] > [Automatické vypnutie]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Automatické vypnutie]**.
- 5** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** nastavte čas vypnutia.
↳ Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po piatich minútach. Časovač vypnutia vypnete, ak ho nastavíte na nula minút.

6 Stlačením tlačidla **OK** aktivujte časovač vypnutia.

- ↳ Po uplynutí nastaveného časového úseku sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

7 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo  **BACK**. Ak sa chcete vrátiť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).

Používanie rodičovskej zámky a vekového hodnotenia

Zamknutím televízora a použitím vekového hodnotenia môžete deťom zabrániť v sledovaní televízneho vysielania.

Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej zámky

- 1** Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3** Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4** Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Funkcie] > [Zadať kód]/[Zmeňte kód]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zadať kód]/[Zmeňte kód]**.
- 5** Pomocou **Číselné tlačidlá** zadajte kód.
- 6** Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s potvrdením o nastavení kódu.
- 7** Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo  **BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).



Tip

- Ak zabudnete kód, zadaním hodnoty „8888“ zrušte všetky existujúce kódy.

Zamknutie alebo odomknutie televízora

Zamknutím televízora zabránite prístupu ku všetkým kanálom a pripojeným zariadeniam.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Funkcie]** > **[Rodičovská zámka]** > **[Zámka]/[Odomknúť]**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na zadanie kódu rodičovskej zámky.
- 5 Pomocou **Číselné tlačidlá** zadajte kód rodičovskej zámky.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Rodičovská zámka]**.
- 6 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Zámka]/[Odomknúť]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Všetky kanály a pripojené zariadenia sa uzamknú alebo odomknú.
- 8 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo  **BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).

Povolenie rodičovskej kontroly

Poznámka

- Rodičovská zámka nie je dostupná vo všetkých krajinách.

Niektoré stanice s digitálnym vysielaním hodnotia svoje programy z hľadiska vhodnosti pre dané vekové skupiny divákov. Skôr ako budete môcť nastaviť rodičovskú kontrolu, musíte túto funkciu povoliť.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Použite **Navigačné tlačidlá** na výber položiek **[Funkcie]** > **[Rodičovská zámka]** a potom stlačte tlačidlo .
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na zadanie kódu rodičovskej zámky.
- 5 Pomocou **Číselné tlačidlá** zadajte kód rodičovskej zámky.
- 6 Použite **Navigačné tlačidlá** a vráťte sa o úroveň vyššie do ponuky **[Funkcie]** > **[Rodičovská zámka]**.
↳ Sprístupní sa ponuka **[Rodičovská zámka]**.

Nastavenie rodičovskej kontroly

Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením vyšším, než je vek vášho dieťaťa.

Poznámka

- Skôr ako budete môcť nastaviť rodičovskú kontrolu, musíte túto funkciu povoliť (pozrite si 'Povolenie rodičovskej kontroly' na strane 28).

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Použite **Navigačné tlačidlá** a vyberte možnosti **[Funkcie]** > **[Rodičovská zámka]**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na zadanie kódu rodičovskej zámky.

- 5 Pomocou **Číselné tlačidlá** zadajte kód rodičovskej zámky.
- 6 Použite **Navigačné tlačidlá** a vyberte vekové hodnotenie. Dané nastavenie použijete stlačením tlačidla **OK**.
↳ Všetky programy s hodnotou pod vybratým vekovým hodnotením sa zablokujú.
- 7 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.

Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý televízny kanál. Titulky sa vysielajú prostredníctvom teletextu alebo digitálneho vysielania DVB-T.V prípade digitálneho vysielania môžete vybrať jazyk titulkov.

Zapnutie alebo vypnutie titulkov analógových TV kanálov

- 1 Prepnete sa na analógový TV kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Na zadanie trojčiferného čísla stránky s titulkami použite **Číselné tlačidlá**.
- 4 Stlačením tlačidla **MHEG/TELETEXT** vypnete teletext.
- 5 Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Titulky]**.

Poznámka

- Ponuka **[Titulky]** je dostupná aj prostredníctvom ponuky **[Konfigurácia]**.

- 6 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť:
 - **[Zapnuté]** Slúži na zapnutie titulkov.
 - **[Vypnuté]** Slúži na vypnutie titulkov.

- **[Zapnuté bez zvuku]** Slúži na zobrazenie titulkov iba v prípade, ak je vypnutý zvuk.

- 7 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Titulky sa zapnú alebo vypnú.

- 8 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.

Poznámka

- Zopakovaním tohto postupu aktivujete titulky na každom analógovom kanáli.
- Ak je zapnutá funkcia EasyLink a vybrali ste možnosť **[Zapnuté bez zvuku]**, titulky sa nezobrazia (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink' na strane 49).

Zapnutie alebo vypnutie titulkov digitálnych TV kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **SUBTITLE**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Titulky]**.

Poznámka

- Ponuka **[Titulky]** je dostupná aj prostredníctvom **[Konfigurácia]** ponuky (pozrite si 'Prístup do ponuky nastavenia' na strane 16).

- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť:
 - **[Zapnuté]** Slúži na zapnutie titulkov.
 - **[Vypnuté]** Slúži na vypnutie titulkov.
 - **[Zapnuté bez zvuku]** Slúži na zobrazenie titulkov iba v prípade, ak je vypnutý zvuk.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Titulky sa zapnú alebo vypnú.
- 4 Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **↩ BACK**. Ak sa chcete presunúť naspäť do domovskej ponuky, stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.

Výber jazyka titulkov na digitálnych televíznych kanáloch



Poznámka

- Pokiaľ podľa postupu uvedeného nižšie vyberiete jazyk titulkov na digitálnom televíznom kanáli, dočasne sa vypne preferovaný jazyk titulkov nastavený v ponuke inštalácie.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Funkcie] > [Jazyk titulkov]**.
↳ Zobrazí sa zoznam jazykov titulkov.
- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte jazyk.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Jazyk titulkov sa použije.



Poznámka

- Vyberte uprednostňované jazyky titulkov v **[Jazyky]** ponuke. Keď sú titulky povolené, automaticky sa zobrazia v uprednostňovaných jazykoch.

Používanie hodín televízora

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú aktuálny čas na základe časových údajov prijímaných od poskytovateľa televíznych služieb.

Zobrazenie hodín televízora

Na obrazovke TV prijímača môžete zobrazit' hodiny, t. j. aktuálny čas.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hodiny]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Na obrazovke TV prijímača sa zobrazia hodiny.



Poznámka

- Ak chcete hodiny deaktivovať, zopakujte postup uvedený vyššie.



Tip

- Hodiny sú dostupné aj prostredníctvom **[Konfigurácia]** ponuky (pozrite si 'Prístup do ponuky nastavenia' na strane 16).

Zmena režimu hodín

Režim času je predvolene nastavený na hodnotu **[Automatický]**, t. j. dochádza k synchronizácii hodín TV prijímača s časom UTC (Coordinated Universal Time). Ak TV prijímač nedokáže prijímať vysielanie UTC, nastavte režim času na hodnotu **[Ručne]**. Ak je režim času nastavený na hodnotu **[Ručne]**, časové údaje sú založené na aktuálnom časovom pásme (pozrite si 'Krok č. 1: Výber systému' na strane 38) a letnom čase (pozrite si 'Zapnutie alebo vypnutie letného času' na strane 31).

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Hodiny] > [Automat. režim hodín]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Automat. režim hodín]**.

- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Automatický]** alebo **[Ručne]**.
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Takto nastavíte režim času.

Zapnutie alebo vypnutie letného času

Ak je režim času nastavený na hodnotu **[Ručne]**, podľa potreby (vzhľadom na aktuálne časové pásmo) zapnite alebo vypnite letný čas.

- 1 V ponuke **[Hodiny]** stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Letný čas]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Letný čas]**.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Letný čas]** alebo **[Štandardný čas]**.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Takto zapnete alebo vypnete nastavenie letného času pre aktuálne časové pásmo.

Zobrazenie fotografií, prehrávanie hudby a sledovanie videa z pamäťového zariadenia USB




Výstraha

- Spoločnosť Philips nenesie zodpovednosť za nepodporované pamäťové zariadenia USB ani za poškodenie alebo stratu údajov z takéhoto zariadenia.

TV prijímač disponuje USB konektorom, ktorý umožňuje zobrazovať fotografie, počúvať hudbu alebo sledovať filmy z pripojeného pamäťového zariadenia USB.

Pripojenie pamäťového zariadenia USB a vstup do prehľadávača obsahu

- 1 Zapnite televízor a pripojte pamäťové zariadenie USB k portu USB na bočnej strane televízora.
↳ Zobrazí sa prehľadávač obsahu USB.

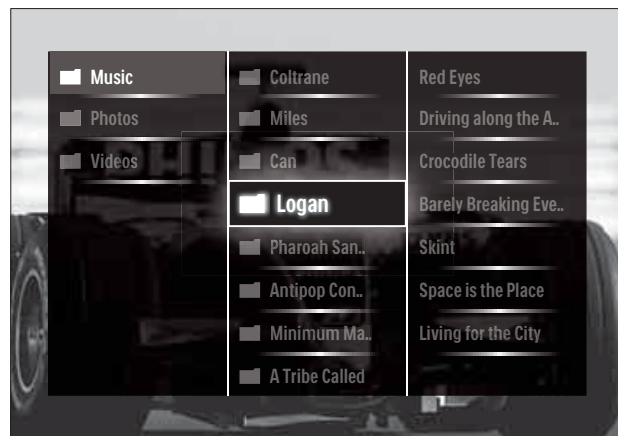

Poznámka

- Prístup do prehľadávača obsahu USB môžete získať aj výberom možnosti **[Prehľadávač USB]** v domovskej ponuke.
- Ak pripojíte viacero pamäťových zariadení USB prostredníctvom USB rozbočovača, zobrazí sa hlásenie s výzvou na výber zariadenia. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte zariadenie a výber potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

- 2 Ak chcete zavrieť prehľadávač obsahu USB, stlačte tlačidlo **⬅ (HOME)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.

Sledovanie prezentácie fotografií

- 1 Ak chcete vybrať fotografiu, v prehľadávači obsahu USB stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá**.
- 2 Stlačte tlačidlo **▶||** alebo **OK**.
↳ Počnúc vybraným obrázkom sa spustí prezentácia.
- 3 Stlačte tlačidlo
 - ▶||**, ak chcete pozastaviť prezentáciu.
 - ◀▶**, **◀◀▶▶** alebo **P +/-**, ak sa chcete presunúť na predchádzajúci alebo ďalší obrázok.
 - , ak chcete zastaviť prezentáciu a vrátiť sa do prehľadávača obsahu USB.

Zmena nastavení prezentácie

- 1 Počas sledovania prezentácie stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Otočiť]** Otočí obrázok.
 - **[Opakovať]** Slúži na opakovanie prehrávania prezentácie.
 - **[Náhodne zapnuté]** Slúži na zobrazovanie obrázkov prezentácie v náhodnom poradí.
 - **[Náhodne vypnuté]** Slúži na zrušenie zobrazovania obrázkov prezentácie v náhodnom poradí.
 - **[Rýchlosť prezentácie]** Nastaví časový interval zobrazenia obrázka.
 - **[Prechody pri prezentácii]** Nastaví prechod medzi obrázkami.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Použije sa nastavenie prezentácie.

Počúvanie hudby

- 1 Ak chcete vybrať skladbu, v prehľadávači obsahu USB stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehrávači hudby sa začne prehrávať vybraná skladba.
- 3 Stlačením tlačidla:
 - **P +/-**, ak chcete prejsť na ďalšiu alebo predchádzajúcu skladbu.
 - **◀▶**, ak chcete zrýchlene prevíjať skladbu dopredu alebo dozadu.
 - **▶||**, ak chcete prehrať alebo pozastaviť skladbu.
- 4 Stlačením tlačidla **■** alebo **OK** zastavíte prehrávanie a zobrazíte prehľadávač obsahu USB.

Zmena nastavení hudby

- 1 V prehrávači hudby stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Opakovať]** Slúži na opakovanie prehrávania skladby alebo albumu.
 - **[Náhodne zapnuté]/[Náhodne vypnuté]** Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie skladieb.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Nastavenie hudby sa použije.

Sledovanie videa

- 1 Ak chcete vybrať video, v prehľadávači obsahu USB stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehrávači videa sa začne prehrávať vybrané video.
- 3 Stlačením tlačidla:
 - **P +/-**, ak chcete prejsť na ďalšie alebo predchádzajúce video.
 - **◀▶**, ak chcete zrýchlene prevíjať video dopredu alebo dozadu.
 - **▶||**, ak chcete prehrať alebo pozastaviť prehrávanie videa.
- 4 Stlačením tlačidla **■** alebo **OK** zastavíte prehrávanie a zobrazíte prehľadávač obsahu USB.

Zmena nastavení videa

- 1 V prehrávači videa stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte a nastavte možnosti:
 - **[Malá obrazovka]** Slúži na prehrávanie videa na malej obrazovke.
 - **[Celá obrazovka]** Slúži na prehrávanie videa na celej obrazovke.
 - **[Opakovať]** Slúži na opakovanie prehrávania videa.

- **[Náhodne zapnuté]/[Náhodne vypnuté]** Zapína alebo vypína náhodné prehrávanie videosúborov.

- 3 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte zmenu nastavenia.

Odpojenie pamäťového zariadenia USB



Výstraha

- Riadte sa týmto postupom, aby nedošlo k poškodeniu pamäťového zariadenia USB.

- 1 Stlačením tlačidla **HOME** zavriete prehľadávač obsahu USB.
- 2 Pred odpojením pamäťového zariadenia USB počkajte päť sekúnd.

Počúvanie digitálnych rozhlasových staníc

Ak je dostupné digitálne vysielanie, počas inštalácie sa automaticky nainštalujú digitálne rozhlasové stanice.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa prehľad kanálov.
- 2 Stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Zozn. na výber]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Zozn. na výber]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Rádio]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ V prehľade kanálov sa zobrazí zoznam dostupných digitálnych rozhlasových kanálov.
- 6 Ak chcete vybrať rozhlasový kanál, stlačte **Navigačné tlačidlá**.
- 7 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Vybraný digitálny rozhlasový kanál sa bude prehrávať prostredníctvom reproduktorov TV prijímača.

Používanie funkcie Scenea

Aktivovanie funkcie Scenea

Pomocou funkcie Scenea môžete na televíznej obrazovke zobrazíť tapetu vytvorenú z fotografie. Skontrolujte, či je lokalita televízora prepnutá na režim **[Doma]**.

- 1 Stlačte tlačidlo **HOME**.
- 2 Vyberte funkciu **[Scenea]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa predvolený alebo dopredu načítaný obrázok.



Poznámka

- Poznámka: Ak je časovač vypnutia vypnutý, tapeta sa zobrazí na 240 minút. V opačnom prípade sa zobrazí na dobu trvania časovača vypnutia (pozrite si 'Automatické prepnutie televízora do pohotovostného režimu (časovač vypnutia)' na strane 27).

Nastavenie obrázku ako prvku Scenea



Poznámka

- Veľkosť súboru obrázka nesmie byť väčšia ako 1 MB.

- 1 Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.
- 2 Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo **HOME**.
- 4 Vyberte položku **[Nastaviť ako Scenea]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 5 Vyberte položku **[Áno]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- 6 Režim Scenea ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Aktualizácia softvéru televízora

Spoločnosť Philips sa neustále snaží zlepšovať svoje výrobky. Odporúčame, aby ste softvér televízora aktualizovali, vždy keď budú k dispozícii príslušné aktualizácie. Ich dostupnosť zistíte na lokalite www.philips.com/support.

Zistenie aktuálnej verzie softvéru

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Aktualizácia softvéru]** > **[Info o používanom softvéri]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru (z webovej stránky)

Skôr než začnete s týmto postupom:

- Vyhradte si určitý čas na dokončenie celej aktualizácie.
- Pripravte si pamäťové zariadenie USB s minimálne 256 MB voľného ukladacieho priestoru.
- Zabezpečte si prístup k počítaču s portom USB a prístupom na Internet.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.

- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Aktualizácia softvéru]** > **[Aktualiz. teraz]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Spustí sa asistent aktualizácie.
Dokončíte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke.

Aktualizácia softvéru (digitálne vysielanie)

(Táto funkcia je dostupná len v niektorých krajinách.) V závislosti od dostupnosti môže tento televízor prijímať aktualizácie softvéru prostredníctvom digitálneho vysielania. Ak je dostupná aktualizácia, zobrazí sa hlásenie s výzvou na vykonanie aktualizácie softvéru. Dôrazne odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu softvéru. Ak chcete aktualizovať softvér neskôr, postupujte podľa pokynov nižšie.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Aktualizácia softvéru]** > **[Lokálna aktualizácia]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Televízor začne vyhľadávať dostupné aktualizácie softvéru prostredníctvom digitálneho vysielania.

Zmena predvolieb televízora

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **⬆ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Predvoľby]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Predvoľby]**.



- 5 Stlačením **Navigačné tlačidlá** vyberte a zmeňte nasledujúce možnosti:
 - **[Umiestenie]** Optimalizuje nastavenia televízora vzhľadom na jeho umiestnenie – doma alebo v obchode.
 - **[Ukazovateľ hlasitosti]** Pri nastavovaní hlasitosti zobrazí ukazovateľ hlasitosti.
 - **[Veľkosť informácií o kanáli]** Zobrazí informácie o televíznom kanáli pri každom prepnutí na iný kanál.
 - **[EasyLink]** Umožňuje jedným dotykem prehrávať a prepínať do pohotovostného režimu zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink.

- **[Dialkové ovládanie EasyLink]** Ak je zapnutá funkcia EasyLink, umožňuje prenos signálov z tlačidiel diaľkového ovládača.
- **[Pripojenie Pixel Plus]** Ak je zapnutá funkcia EasyLink a k dispozícii je viacero nastavení Pixel Plus (ak napríklad nastavenie Pixel Plus podporuje televízor aj prehrávač diskov DVD), automaticky sa použije najlepšie nastavenie.
- **[Jas LightGuide]** Nastavuje jas predného indikátora LED alebo indikátora LightGuide.
- **[Teletext 2.5]** Slúži na zapnutie alebo vypnutie režimu teletext 2.5.

- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Predvoľba televízora sa použije.

Spustenie ukážky funkcií televízora

(Nepodporuje sa na kanáloch MHEG.)

- 1 Počas sledovania TV prijímača stlačte tlačidlo **DEMO**.
↳ Zobrazí sa ponuka ukážky.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte ukážku.
- 3 Stlačením tlačidla **OK** spustíte ukážku.
- 4 Stlačením tlačidla **DEMO** alebo **↩ BACK** ukončíte ukážku.

Obnova výrobných nastavení televízora

Nastavením televízora na hodnoty z výroby sa obnovia predvolené nastavenia obrazu a zvuku. Nastavenia predvolieb ostanú nezmenené.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Reset na nastavenie z továrne]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Nastavenia TV prijímača sa obnovia na predvolené hodnoty z výroby.

6 Inštalácia kanálov

Počas úvodného nastavovania televízora vás systém vyzve, aby ste vybrali jazyk ponuky a nainštalovali televízne a digitálne rozhlasové kanály (ak sú dostupné). Táto kapitola obsahuje pokyny, ako opätovne inštalovať a jemne ladiť kanály.


Automatická inštalácia kanálov

Táto časť obsahuje informácie o spôsobe automatického vyhľadávania a ukladania kanálov.

Inštalácia kanálov

Televízor vyhľadá a uloží všetky dostupné digitálne a analógové televízne kanály a tiež digitálne rozhlasové stanice.

- 1 V ponuke [**Nastavenie predvolieb**] stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť [**Automatická inštalácia**].
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s výzvou na spustenie inštalácie kanála.

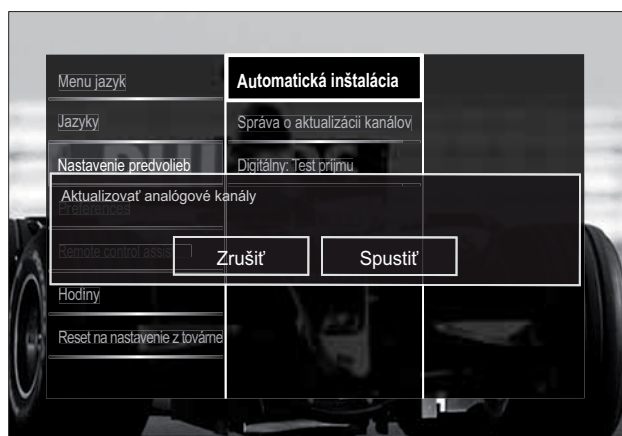

- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť [**Spustiť**].
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa obrazovka aktualizácie kanálov s vybratou možnosťou [**Znova nastaviť kanály**].



Výstraha

- Možnosť [**Nastavenie**] nemeňte (neplatí v prípade, ak poskytovateľ vysielania DVB-C poskytne hodnoty možností [**Sieťová frekvencia**], [**Identifikácia siete**] alebo [**Prenosová rýchlosť**]).
- Nastavením možnosti [**Snímanie frekvencie**] na hodnotu [**Kompletné snímanie**] môžete výrazne predĺžiť čas inštalácie.



Poznámka

- Ak máte prístup k vysielaniu DVB-T aj DVB-C a chcete sledovať kanály z oboch sietí, kanály musíte nainštalovať dvakrát – jeden raz pre vysielanie DVB-T a druhý raz pre vysielanie DVB-C. Výberom možnosti [**Anténa**] nainštalujete kanály DVB-T a výberom možnosti [**Kábel**] kanály DVB-C.
- Ak chcete prepínať medzi kanálmi DVB-T a DVB-C (pozrite si 'Prístup k sieťam s kanálmi DVB-C a DVB-T' na strane 38).

- 1 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Podľa pokynov na obrazovke dokončíte inštaláciu kanálov. Po dokončení inštalácie kanálov bude vybratá možnosť [**Hotovo**] a zobrazí sa zoznam nainštalovaných kanálov.

- 2 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ TV prijímač sa prepne do ponuky **[Nastavenie predvolieb]**.




Tip

- Po vyhľadání digitálnych televíznych kanálov sa v zozname nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať prázdne čísla kanálov. Uložené kanály môžete premenovať, usporiadať alebo odinštalovať podľa postupu uvedeného nižšie.

Prístup k sieťam s kanálmi DVB-C a DVB-T

Táto možnosť sa zobrazí iba v prípade, ak je vo vašej krajine podporované vysielanie DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable). Ak máte nainštalované kanály DVB-C aj DVB-T, musíte prepnúť na príslušnú sieť, aby ste mohli sledovať kanály v tejto sieti.

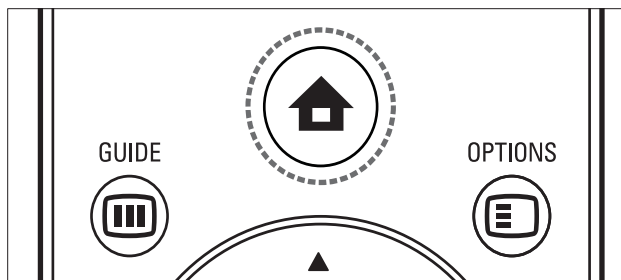

- Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] > [Anténa alebo kábel DVB] > [Anténa]** alebo **[Kábel]**.
 - Ak chcete získať prístup ku kanálom DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), vyberte možnosť **[Anténa]**.

- Ak chcete získať prístup ku kanálom DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable), vyberte možnosť **[Kábel]**.

- Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
- Stlačením tlačidla **↩ BACK** opustíte ponuku.
↳ Televízor sa prepne na vybratú sieť.

Manuálna inštalácia kanálov

V tejto časti sa opisuje, ako manuálne vyhľadávať a ukladať analógové televízne kanály.

Krok č. 1: Výber systému




Poznámka

- Ak sú nastavenia systému správne, preskočte tento krok.

- Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Nastavenie predvolieb] > [Analóg: manuálna inštalácia] > [Systém]**.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam oblastných systémov.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte svoju krajinu alebo oblasť.
- Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Použije sa vybraná krajina alebo oblasť.

Krok č. 2: Vyhľadávanie a ukladanie nových televíznych kanálov

- 1 V ponuke **[Analóg: manuálna inštalácia]** stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Vyhľadať kanál]**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Vyhľadať kanál]**.

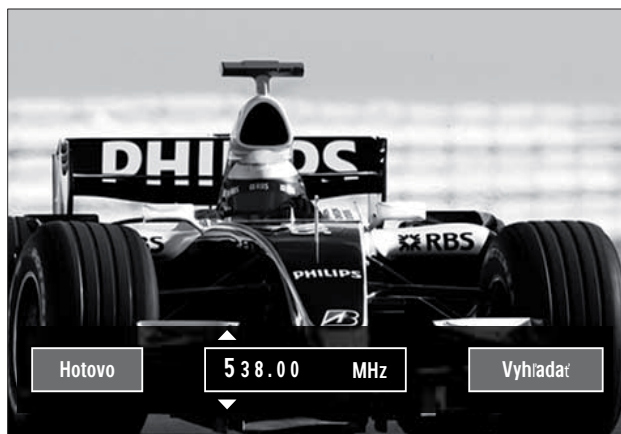

- 3 Stlačte:
 - Tlačidlo **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá**, ak chcete manuálne zadať frekvenciu kanála.
 - Tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a vyberte možnosť **[Vyhľadať]**, a stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadávanie ďalšieho kanála.
- 4 Po výbere správnej frekvencie kanála stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hotovo]**.
- 5 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálna inštalácia]**.
- 6 Ak chcete uložiť nový kanál namiesto aktuálneho kanála, stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]**. Ak chcete uložiť nový kanál pod novým číslom kanála, vyberte možnosť **[Uložiť ako novú predvoľbu]**.
- 7 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Takto uložíte kanál.

Jemné ladenie analógových kanálov

Keď je slabý príjem, analógové kanály môžete manuálne doladiť.

- 1 Počas sledovania TV Prijímača vyberte kanál, ktorý chcete jemne doladiť.
- 2 Stlačte tlačidlo **▲ (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Nastavenie predvoľieb] > [Analóg: manuálna inštalácia] > [Jemné ladenie]**.
- 6 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Jemné ladenie]**.
- 7 Stlačte tlačidlo **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá**, ak chcete manuálne zadať frekvenciu kanála.
- 8 Po výbere správnej frekvencie kanála stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hotovo]**, a potom stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Analóg: manuálna inštalácia]**.
- 9 Ak chcete uložiť nový kanál namiesto aktuálneho kanála, stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Uložiť tento kanál]**.
- 10 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.

Manuálna aktualizácia zoznamu kanálov

Keď je televízor prepnutý do pohotovostného režimu, aktualizácia sa vykonáva každé ráno. Táto aktualizácia „páruje“ kanály uložené v zozname predvolieb s kanálmi dostupnými od prevádzkovateľa služby. Okrem automatickej aktualizácie môžete zoznam kanálov aktualizovať aj manuálne.



Tip

- Ak chcete vypnúť automatickú aktualizáciu, v ponuke **[Inštalácia]** stlačte **Navigačné tlačidlá** a vyberte položku **[Nastavenie predvolieb] > [Aktualiz. kanálov v poh. režime]**, potom vyberte položku **[Vypnuté]**.

- V ponuke **[Inštalácia]** stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Nastavenie predvolieb] > [Automatická inštalácia]**.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa hlásenie s vybratou možnosťou **[Spustiť]** a s výzvou na spustenie aktualizácie kanálov.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa obrazovka aktualizácie kanálov.
- Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Aktualizovať kanály]**.



- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu kanálov. Po dokončení aktualizácie bude vybratá možnosť **[Hotovo]** a zobrazí sa zoznam pridaných kanálov.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Inštalácia]**.

Test digitálneho príjmu

Môžete skontrolovať kvalitu a intenzitu signálu digitálnych kanálov. Následne môžete zmeniť polohu a vykonať test antény alebo satelitnej paraboly.

- V ponuke **[Inštalácia]** stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Nastavenie predvolieb] > [Digitálny: Test príjmu] > [Vyhľadať]**.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Vyhľadať]**.
- Stlačte:
 - Tlačidlo **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá**, ak chcete manuálne zadať frekvenciu kanála.
 - Tlačidlo **Navigačné tlačidlá** a vyberte možnosť **[Vyhľadať]**, a stlačením tlačidla **OK** spustíte automatické vyhľadávanie ďalšieho kanála. Ak je kvalita signálu a jeho intenzita nedostatočná, zmeňte polohu antény alebo satelitnej paraboly, a test zopakujte.
- Po dokončení stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Hotovo]**.
- Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Inštalácia]**.



Poznámka

- Ak problémy s príjmom digitálneho vysielania pretrvávajú, obráťte sa na špecializovaného pracovníka pre oblasť inštalácie.

Zmena nastavení úvodných hlásení

Povoľte alebo zakážte zobrazovanie hlásení, ktoré sa zobrazujú pri spustení a uvádzajú, či je potrebné vykonať aktualizáciu kanálov alebo inštalácie.

- 1 V ponuke **[Inštalácia]** stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Nastavenie predvolieb] > [Správa o aktualizácii kanálov]**.
- 2 Stlačte tlačidlo **OK**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
 - ↳ Takto úvodné hlásenia povolíte alebo zakážete.

7 Pripojenie zariadení

Ak chcete dosiahnuť najlepšiu kvalitu obrazu, odporúčame, aby ste používali nasledujúce typy pripojení (uvedené sú od najvyššej po základnú kvalitu):


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponentové video)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (kompozitné video)



Poznámka

- Schémy pripojenia uvedené v tejto časti slúžia len ako príklady. Existujú aj iné typy pripojenia.

Konektory na zadnej strane

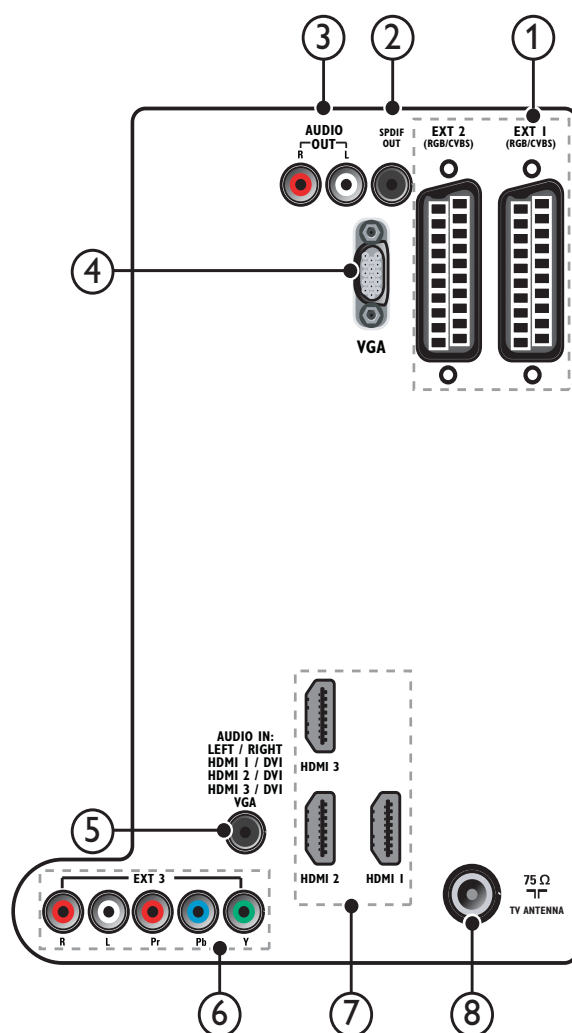


Poznámka

- Konektory na zadnej strane modelov s uhlopriečkou 19 – 22 palcov sa môžu mierne líšiť od konektorov znázornených na schéme.
- Počet dostupných konektorov HDMI sa líši v závislosti od modelu televízora.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

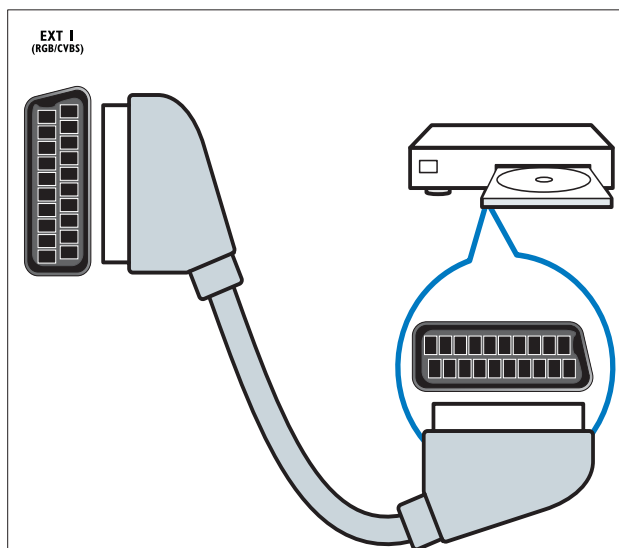


2 SPDIF OUT

Výstup digitálneho zvuku do domácich kín a ďalších digitálnych zvukových systémov.

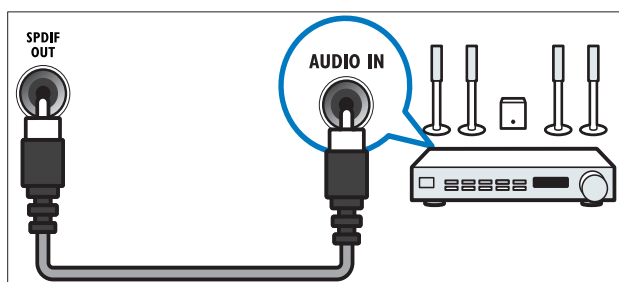


3 AUDIO OUT L/R

Výstup analógového zvuku do domácich kín a ďalších zvukových systémov.

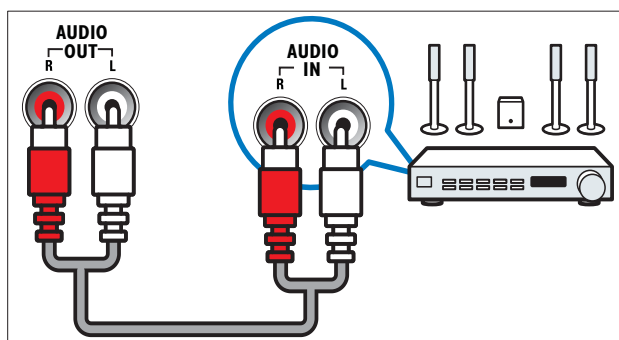


4 VGA

Vstup videa z počítača.

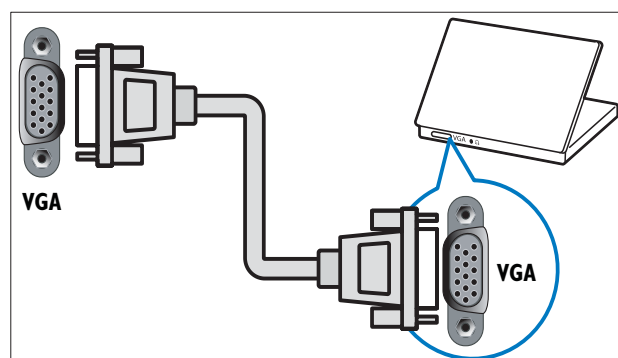


5 AUDIO IN

Vstup zvuku zo zariadení vyžadujúcich samostatné pripojenie zvuku, napríklad z počítača.

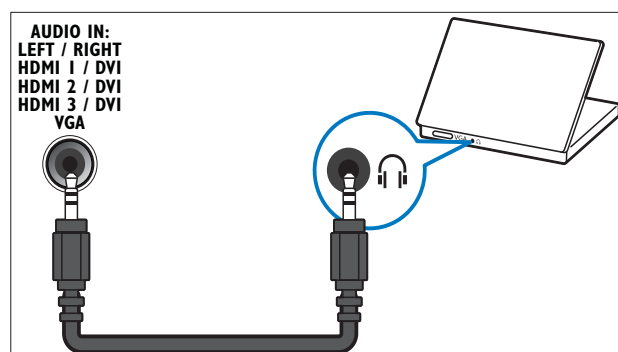


6 EXT 3 (Y Pb Pr a AUDIO L/R)

Vstup analógového zvuku a videa z analógových alebo digitálnych zariadení, napríklad z prehrávačov diskov DVD alebo herných konzol.

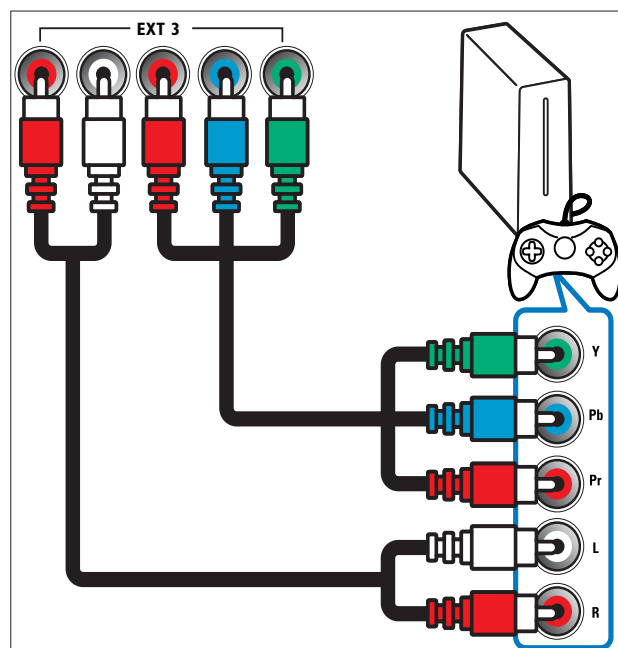

⑦ HDMI 1/2/3

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

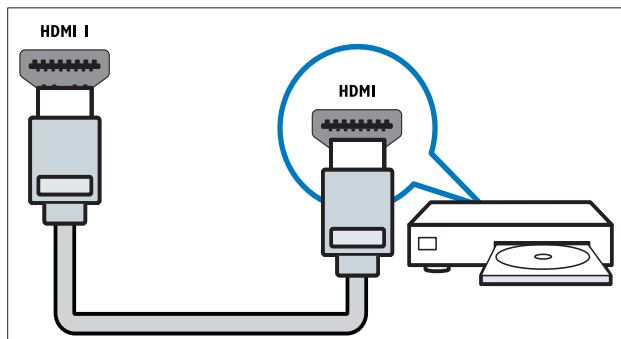


Poznámka

- Modely s uhlopriečkou 19/22 palcov disponujú iba konektormi HDMI. Konektor HDMI u týchto modelov je označený ako **HDMI** (namiesto označenia **HDMI 1**).

⑧ TV ANTENNA


Vstup signálu z antény, káblovej televízie alebo satelitu.

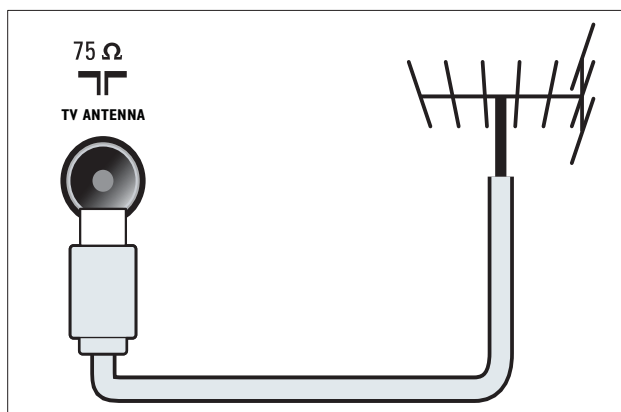

Bočné konektory


Pozrite si správnu schému pripojenia pre vašu veľkosť televíznej obrazovky:

26-52"

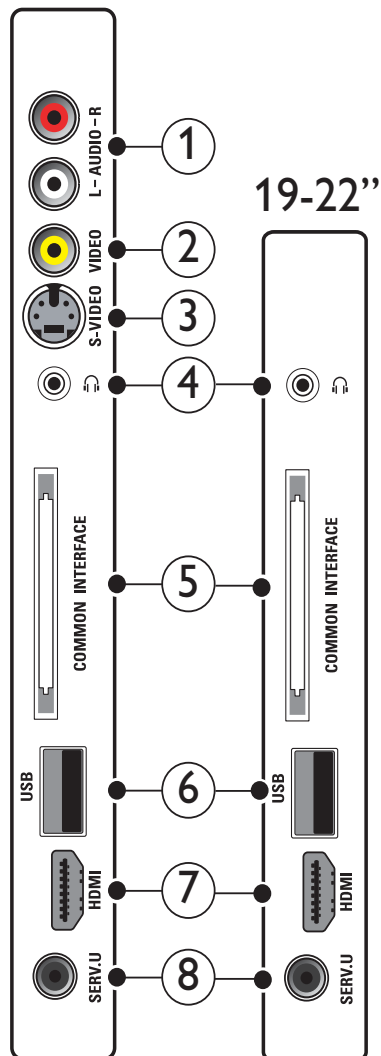


① AUDIO IN L/R

Vstup zvuku z analógových zariadení pripojených ku konektoru **VIDEO** alebo **S-VIDEO**.

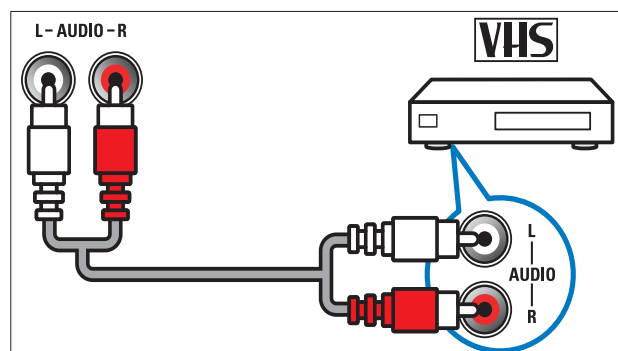


② VIDEO

Vstup kompozitného videa z analógových zariadení, napríklad z videorekordérov.

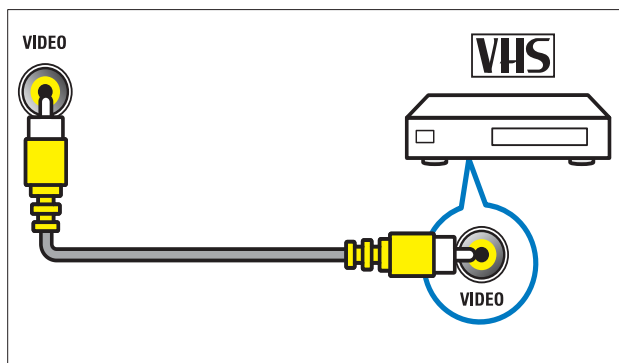

③ S-VIDEO

Vstup videa z analógových zariadení, napríklad zo satelitných prijímačov.

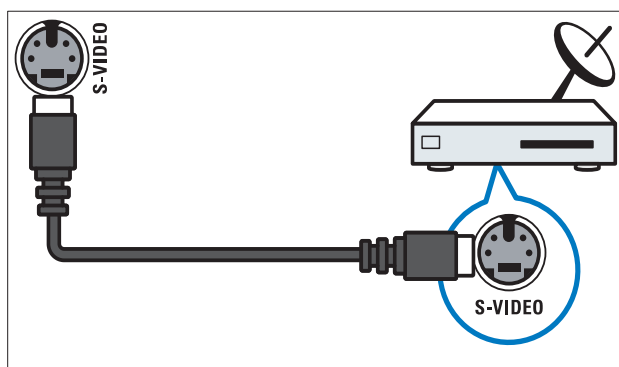

④


Výstup stereofónneho zvuku do slúchadiel.

⑤ COMMON INTERFACE

Zásuvka na modul podmieneného prístupu (CAM).

⑥ USB

Vstup údajov z pamäťových zariadení USB.

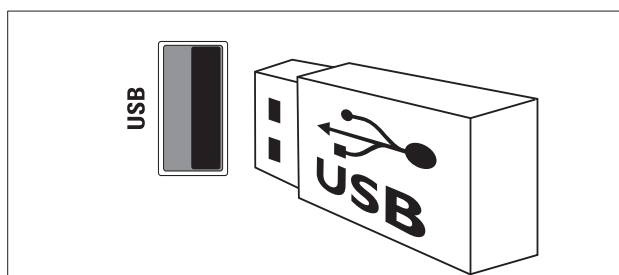

⑦ HDMI

Vstup digitálneho zvuku a videa z digitálnych zariadení s vysokým rozlíšením, napríklad z prehrávačov diskov Blu-ray.

⑧ SERV. U

Určený výlučne na použitie servisnými pracovníkmi.

Pripojenie počítača

Skôr ako pripojíte počítač k televízoru:


- V počítači nastavte obnovovaciu frekvenciu obrazovky na hodnotu 60 Hz.
- V počítači vyberte podporované rozlíšenie obrazovky.
- Aktivujte nastavenie **[Režim PC]** v ponuke **[Obraz]** – (pozrite si 'Manuálne úpravy nastavení obrazu' na strane 18). Potom nastavte formát obrazu **[Nezmenený formát]**.

Pripojte počítač k jednému z nasledujúcich konektorov:


Poznámka

- Pripojenia ku konektoru DVI alebo VGA vyžadujú ďalší zvukový kábel.


• Kábel HDMI

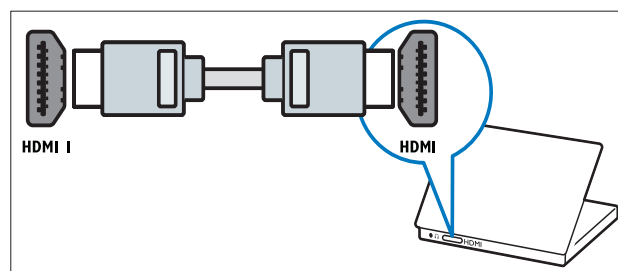


- Kábel DVI-HDMI (zadné konektory HDMI a AUDIO IN)

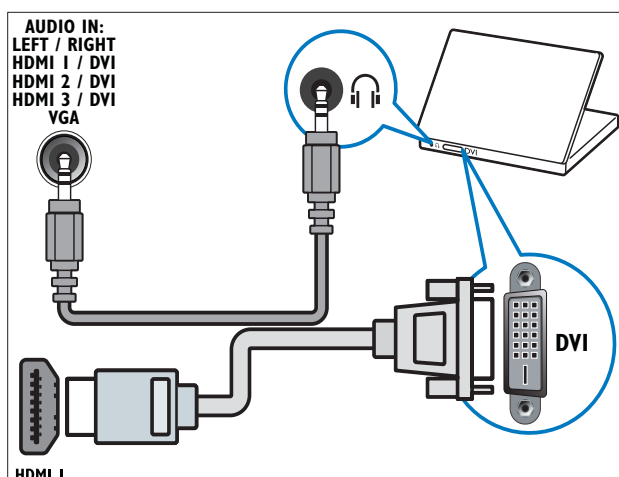


- Kábel DVI-HDMI (bočné konektory HDMI a AUDIO IN L/R)

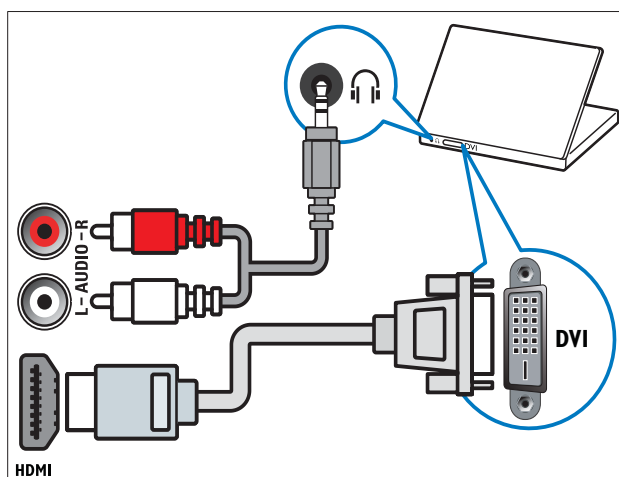


- Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI (zadné konektory HDMI a AUDIO IN)

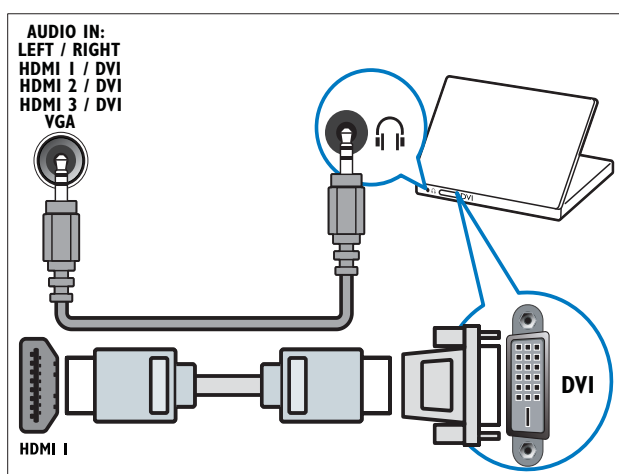

- Kábel HDMI a adaptér HDMI-DVI (bočné konektory HDMI a AUDIO IN L/R)

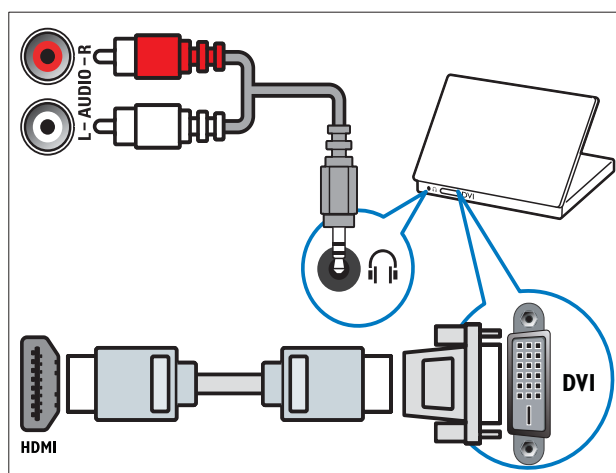

- Kábel VGA

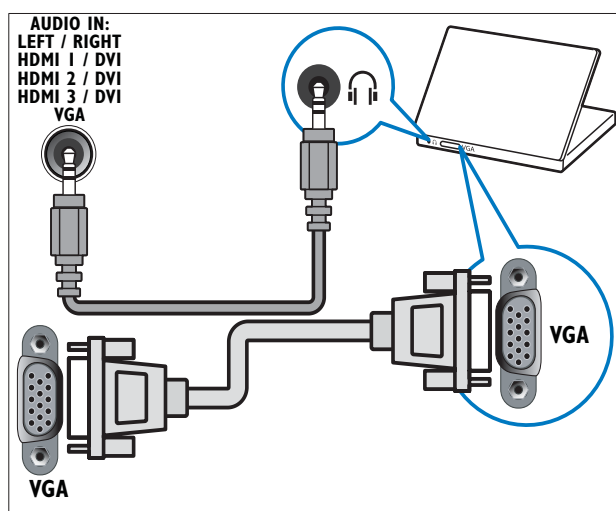

Používanie modulu podmieneného prístupu (CAM)

Modul podmieneného prístupu (Conditional Access Module – CAM) poskytujú poskytovatelia služieb digitálnej televízie na dekódovanie digitálnych televíznych kanálov.



Poznámka

- Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.


Pripojenie a aktivácia modulu CAM



Výstraha

- Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie. Nesprávne pripojenie modulu CAM môže poškodiť modul CAM a televízor.

- 1 Vypnite televízor.
- 2 Podľa pokynov vytlačených na module CAM opatrne zasunúť modul CAM do rozhrania **COMMON INTERFACE** na bočnej strane televízora.

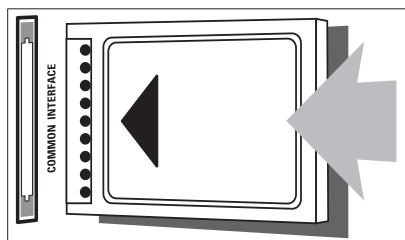

- 3 Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
- 4 Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM aktivuje. Aktivácia modulu môže niekoľko minút trvať. Počas používania nevyberajte modul CAM zo zásuvky – vybratím modulu CAM sa digitálne služby deaktivujú.

Prístup k službám modulu CAM

- 1 Po vložení a aktivácii modulu CAM stlačte tlačidlo **☰ OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Common interface]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa zoznam aplikácií CAM.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte aplikáciu CAM.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Vybraná aplikácia CAM sa zapne.

Priradenie dekodéra kanálov

Skôr než začnete používať dekodér digitálnych kanálov SCART, vyberte kanál, ktorý chcete dekódovať a priradíte dekodér ku konektoru **EXT 1** alebo **EXT 2**.

- 1 Počas sledovania televízneho vysielania stlačte tlačidlo **🏠 (Ponuka Doma)**.
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačte tlačidlo **OK**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 4 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Dekodér] > [Kanál]**.
- 5 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Stav]** a potom umiestnenie dekodéra (napr. **EXT 1** alebo **EXT 2**).
- 6 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Takto priradíte dekodér.

Používanie funkcie Philips EasyLink

Televízor podporuje funkciu Philips EasyLink, ktorá používa protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink, ktoré sú pripojené prostredníctvom konektorov HDMI, možno ovládať pomocou jedného diaľkového ovládača.



Poznámka

- Spoločnosť Philips neposkytuje záruku na úplnú schopnosť vzájomnej spolupráce so všetkými zariadeniami HDMI CEC.



Poznámka

- Zariadenie kompatibilné s funkciou EasyLink musí byť zapnuté a vybraté ako zdroj.

Aktivácia ovládacích tlačidiel diaľkového ovládača (RC)

Funkcia aktivácie ovládacích tlačidiel RC umožňuje ovládať zariadenia, ktoré sú kompatibilné s funkciou EasyLink pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Funkcie EasyLink

Prehrávanie jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim prehrávanie jedným dotykom môžete televízor a zariadenia ovládať pomocou jedného diaľkového ovládania.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Po pripojení televízora k zariadeniam podporujúcim pohotovostný režim jedným dotykom môžete pomocou diaľkového ovládania televízora prepínať televízor a všetky pripojené zariadenia HDMI do pohotovostného režimu.

Ovládanie zvuku systému

Keď pripojíte televízor k zariadeniam kompatibilným s režimom HDMI CEC, televízor sa môže automaticky zapnúť a prehrať zvuk z pripojeného zariadenia. Ak chcete použiť funkciu ovládania zvuku jedným dotykom, musíte prepojiť zvukový vstup z pripojeného zariadenia s televízorom. Na úpravu hlasitosti môžete použiť diaľkové ovládanie pripojeného zariadenia.

Tlačidlá funkcie EasyLink

Zariadenia kompatibilné s funkciou EasyLink možno ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel na diaľkovom ovládači televízora.

Tlačidlo	Funkcia EasyLink
▶ (Prehrávať/ pozastaviť)	Slúži na spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v zariadení EasyLink.
■ (Zastaviť)	Slúži na zastavenie prehrávania v zariadení EasyLink.
● (Zaznamenávanie)	Slúži na spustenie alebo zastavenie záznamu videa v zariadení EasyLink.
◀◀ (Predchádzajúce)	Slúži na vyhľadávanie v zariadení EasyLink smerom vzad.
▶▶ (Ďalšie)	Slúži na vyhľadávanie v zariadení EasyLink smerom vpred.
0-9 (Číselné tlačidlá)	Slúži na výber názvu, kapitoly alebo skladby, ak je povolená funkcia EasyLink.
▲▼◀▶ (Navigačné tlačidlá)	Slúži na presúvanie sa ponukami zariadení EasyLink.
OK	Slúži na aktivovanie výberu alebo prístup do ponuky v zariadení EasyLink.
☐ OPTIONS	Slúži na zobrazenie ponúk zariadenia EasyLink. Pamätajte, že ak stlačíte tlačidlo  (Ponuka Doma), zobrazí sa ponuka TV prijímača.
TV	Slúži na prepnutie na zdroj antény z režimu EasyLink.
⏻ (Pohotovostný režim - zapnutý)	Slúži na prepnutie televízora a všetkých zariadení EasyLink do pohotovostného režimu (ak je povolená funkcia EasyLink). Stlačte a aspoň 3 sekundy podržte tlačidlo  (Pohotovostný režim - zapnutý).

Zapnutie alebo vypnutie funkcie EasyLink



Poznámka

- Ak funkciu Philips EasyLink neplánujete používať, deaktivujte ju.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Predvoľby] > [EasyLink]**.
↳ Zobrazí sa ponuka EasyLink.
- 4 Vyberte možnosť **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
- 5 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Takto povolíte alebo zakážete funkciu EasyLink.

Povolenie alebo zakázanie aktivácie klávesov diaľkového ovládača



Poznámka

- Skôr ako povolíte prenos signálov z tlačidiel diaľkového ovládača, zapnite funkciu EasyLink.

- 1 Počas sledovania televízora stlačte tlačidlo  (**Ponuka Doma**).
↳ Zobrazí sa domovská ponuka.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Konfigurácia]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[Konfigurácia]**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Inštalácia] > [Predvoľby] > [Diaľkové ovládanie EasyLink]**.

- 4 Vyberte položku **[Zapnuté]** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
- ↳ Takto povolíte alebo zakážete aktiváciu klávesov RC na vybratom konektore HDMI.



Poznámka

- Ak nemôžete opustiť ponuku zariadenia, stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS** a potom tlačidlo **OK**.


Nastavenie reproduktorov televízneho prijímača do režimu EasyLink

Pri prehrávaní obsahu zo systému domáceho kina kompatibilného s funkciou EasyLink sa reproduktory televízora automaticky stlmia.

- 1 Počas sledovania obsahu zo zariadenia EasyLink stlačte tlačidlo **⏏** **OPTIONS**.
↳ Zobrazí sa ponuka možností.
- 2 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[TV reproduktory]**.
↳ Zobrazí sa ponuka **[TV reproduktory]**.
- 3 Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** vyberte možnosť **[Automatický (EasyLink)]**.
- 4 Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte svoj výber.
↳ Reprodukory TV prijímača sa nastaví do režimu EasyLink.
- 5 Stlačením tlačidla **⏏** **OPTIONS** opustíte ponuku.

Používanie zámky Kensington

Na zadnej strane televízora sa nachádza bezpečnostná zásuvka Kensington. Pripevnením zámky Kensington medzi túto zásuvku a stály predmet, napríklad ťažký stôl, môžete zabrániť krádeži televízora.

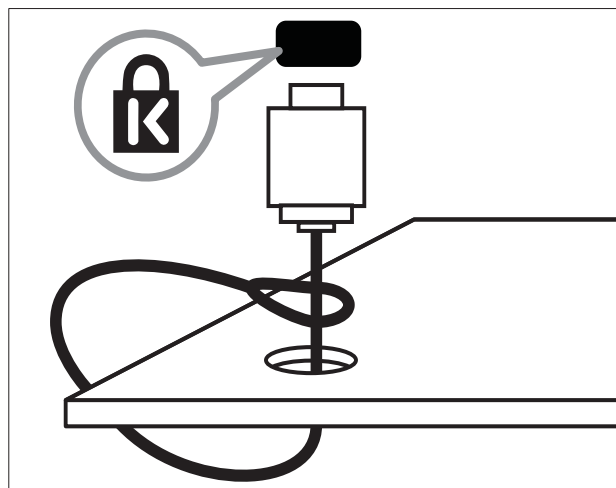

8 Informácie o výrobku

Informácie o výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Podrobné informácie o výrobku nájdete na stránke www.philips.com/support.

Podporované rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 640 x 480 – 60 Hz
 - 800 x 600 – 60 Hz
 - 1024 x 768 – 60 Hz
 - 1280 x 1024 – 60 Hz (podporuje sa len v televízoroch s kompletným vysokým rozlíšením)
 - 1360 x 768 – 60 Hz
 - 1600 x 1200 – 60 Hz (podporuje sa len v televízoroch s kompletným vysokým rozlíšením)
 - 1920 x 1080 – 60 Hz

Formáty pre video

- Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

- Podporované pamäťové zariadenie: USB (naformátované v systéme FAT alebo DOS; iba zariadenia kompatibilné s triedou Mass Storage Class – trieda veľkokapacitného pamäťového zariadenia)
- Podporované formáty multimediálnych súborov:
 - Obrázky: JPEG
 - Zvuk: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/MPEG-4 AVC



Poznámka

- Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

Ladenie, príjem, prenos

- Anténny vstup: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
- Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
- Prehrávanie videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial) a DVB-C (Digital Video Broadcasting – Cable). Prečítajte si zoznam krajín na zadnej strane televízora.

Dial'kové ovládanie

- Typ: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Batérie: 2 x AAA (typ LR03)

Napájanie

- Napájanie: Striedavý prúd, 220 – 240 V, 50 Hz
- Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,15 W
- Teplota okolia: 5 až 35 °C

Podporované držiaky televízora

Ak chcete televízor upevniť na stenu, zakúpte si držiak televízora od spoločnosti Philips alebo držiak televízora kompatibilný so štandardom VESA. Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca), aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.



Varovanie

- Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora. Spoločnosť Koninklijke Philips Electronics N.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Veľkosť televíznej obrazovky	Odporúčaný držiak VESA
19 palcov/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 palcov/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 palcov/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 palcov/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 palcov/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 palcov/107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 palcov/119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 palcov/132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Informácie o sprievodcovi EPG

Sprievodca EPG na 8 dní je dostupný len v niektorých krajinách

Krajina	Sprievodca EPG na 8 dní
Veľká Británia	Áno
Francúzsko	Nie
Fínsko	Áno
Švédsko	Áno
Dánsko	Áno
Nórsko	Áno
Španielsko	Áno
Nemecko	Áno
Taliansko	Áno
Grécko	Nie
Holandsko	Áno
Česká republika	Áno
Belgicko	Nie
Rakúsko	Áno
Švajčiarsko	Áno
Estónsko	Áno
Litva	Áno
Chorvátsko	Nie
Maďarsko	Nie
Írsko	Nie
Luxembursko	Nie
Poľsko	Nie
Portugalsko	Nie
Rusko	Nie
Slovensko	Nie
Slovinsko	Nie
Rumunsko	Nie
Srbsko	Nie
Lotyšsko	Nie
Ukrajina	Nie
Bulharsko	Nie
Kazachstan	Nie

9 Riešenie problémov

V tejto časti sa opisujú bežné problémy a zodpovedajúce riešenia.

Všeobecné problémy s televízorom

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkový ovládač ani na bočné ovládacie prvky

Keď zapnete televízor, 20 až 25 sekúnd bude blikať predný indikátor LED. Ide o bežný jav. V tom čase televízor nereaguje na diaľkový ovládač ani na bočné ovládacie prvky. Keď sa na obrazovke zobrazí obraz, niekoľko prvých sekúnd bude televízor reagovať len na nasledujúce tlačidlá diaľkového ovládača:

 +/- (VOLUME +/-),  +/- (Program +/-),  (MUTE) a  (Pohotovostný režim – zapnutý).

Všetky tlačidlá možno používať, až keď predný indikátor LED prestane blikať.

Diaľkový ovládač nefunguje správne:

- Skontrolujte, či sú batérie v diaľkovom ovládači správne vložené (musí byť dodržaná polarita +/-).
- Ak sú batérie v diaľkovom ovládači slabé alebo vybité, vymeňte ich.
- Vyčistite šošovku snímača diaľkového ovládača a televízora.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká na červeno:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste kód na odomknutie rodičovskej zámky

- Zadaťte kód 8888.

Ponuka televízora sa zobrazuje v nesprávnom jazyku.

- V ponuke televízora nastavte uprednostňovaný jazyk (pozrite si 'Zmena nastavení jazyka' na strane 14).

Po zapnutí televízora, vypnutí alebo prepnutí do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

- Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je vyvolané bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa televízor vráti do pohotovostného režimu.

- Ide o bežný jav. Úvodná obrazovka sa zobrazí po odpojení televízora od elektrickej siete a opätovnom pripojení.

Problémy s televíznymi kanálmi

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

- Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

- Skontrolujte, či televízor podporuje vysielanie DVB-T, DVB-T Lite alebo DVB-C vo vašej krajine. Prečítajte si zoznam krajín na zadnej strane televízora.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj televízora vybraté správne zariadenie.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:

- Overte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem slabý len na jednom kanáli, jemne ho doladzte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Overte správnosť pripojenia zariadení.
- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

- Skontrolujte, či je nastavené umiestnenie televízora Doma. Tento režim ponúka možnosť zmeny a uloženia nastavení.

Obraz sa nezmesť na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

- Skúste použiť iný formát obrazu.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

- Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Vysielaný obraz je zakódovaný:

- Na prístup k obsahu budete pravdepodobne potrebovať modul podmieneného prístupu (CAM). Obráťte sa na svojho operátora.

Na obrazovke televízora sa zobrazí

„elektronická nálepka“ s informáciami:

Televízor je v režime [Obchod]. Elektronickú nálepku odstránite prepnutím televízora do režimu [Doma]. V ponuke [Doma] vyberte položky [Konfigurácia] > [Inštalácia] > [Predvoľby] a ponuku [Umiestnenie]. Televízor musíte prepnúť do pohotovostného režimu, aby sa úplne ukončil režim [Obchod].

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:



Poznámka

- Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Overte správnosť pripojenia všetkých káblov.
- Skontrolujte, či hlasitosť nie je nastavená na 0.
- Overte, či nie je vypnutý zvuk.
- V ponuke Zvuk skontrolujte, či je aktivované nastavenie reproduktorov televízora.
- Skontrolujte, či je výstup zvuku televízora pripojený k vstupu zvuku na zariadení systému domáceho kina, ktoré je kompatibilné s funkciou HDMI CEC alebo EasyLink. Zvuk by ste mali počuť z reproduktorov systému domáceho kina.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

- Skontrolujte, či sú vybraté správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

- Skontrolujte, či je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s pripojením HDMI

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Upozorňujeme, že podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, overte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI – DVI alebo kábel HDMI – DVI, overte, či je do konektora **AUDIO L/R** alebo **AUDIO IN** (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Nemožno používať funkcie EasyLink:

- Skontrolujte, či sú zariadenia HDMI kompatibilné so štandardom HDMI-CEC. Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami kompatibilnými so štandardom HDMI-CEC.

Ak je zariadenie kompatibilné s funkciou HDMI CEC alebo EasyLink pripojené k televízoru, po vypnutí zvuku, zvýšení alebo znížení jeho úrovne sa na televíznej obrazovke nezobrazuje ikona vypnutia zvuku alebo hlasitosti.

- Po pripojení zariadenia kompatibilného s funkciou HDMI CEC alebo EasyLink ide o bežný jav.

Problémy s pripojením USB

Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

- Podľa dokumentácie k pamäťovému zariadeniu USB skontrolujte, či je pamäťové zariadenie nastavené v režime kompatibilnom s triedou veľkokapacitného pamäťového zariadenia.
- Skontrolujte, či je príslušné pamäťové zariadenie USB kompatibilné s týmto TV.

- Skontrolujte, či tento TV podporuje príslušné formáty zvukových a obrazových súborov.

Zvukové a obrazové súbory sa neprehrávajú alebo sa nezobrazujú plynulo

- Prenosový výkon pamäťového zariadenia USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu údajov do TV. Výsledkom je nízka kvalita prehrávania.

Problémy s pripojením počítača

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či váš počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu.
- Nastavte formát obrazu televízora Bez zmeny mierky.

Kontakty

Ak nemôžete problém odstrániť, pozrite si často kladené otázky k tomuto televízoru v lokalite www.philips.com/support.

Ak sa problém neodstráni, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Zoznam obsahuje táto používateľská príručka.



Varovanie

- Nepokúšajte sa opravovať televízor vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie televízora alebo zánik záruky.



Poznámka

- Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

10 Register

A

analógové	
jemné ladenie	39
manuálna inštalácia	38
asistent nastavenia	17
autom. vyváž. hlasitosti	20

Č

časovač	
časovač vypnutia	27
časovač vypnutia	27
časovač zapnutia	27

B

basy	20
batérie	51, 5, 53
Bežné rozhranie	47, 44
bezpečnosť	4

D

dekodér kanálov	47
dial'kové ovládanie	
aktivácia klávesov	49
batérie	51, 5, 53
prehľad	8
riešenie problémov	53
technické parametre	51
digitálne služby	
CAM	47
teletext	22, 13, 21
digitálny kanál	
jazyk titulkov	30
prístup k sieťam DVB-C a DVB-T	38
testovací príjem	40
digitálny rozhlas	33
displej	
rozlíšenie	51
Domovská ponuka	
odstránenie zariadení	15
prístup	15
Duálne I-II	20

DVB-C a DVB-T

prístup	38
---------	----

E

EasyLink	
aktivácia klávesov RC	49
funkcie	48
Reproduktory TV	50
tlačidlá	49
vypnutie	49
zapnutie	49

F

farby	18
farebný tón	18
formát obrazu	
riešenie problémov	54
zmena	19
fotografie	
podporované formáty	51
prezentácia	31

H

HDMI	
konektory	44, 42
riešenie problémov	55
hlasitosť	
slúchadlá	20
úprava	11
vypnutie zvuku	11, 50
zrakovo postihnutí občania	20
hlasitosť v slúchadlách	20
hodiny	
displej	30
letný čas	31
zmena režimu	30
hudba	
digitálny rozhlas	33
nastavenia	32
podporované formáty	51
USB	32

I	
inštalácia kanálov	
automaticky	37
manuálne	38
inteligentné nastavenia	16

J	
jas	
obraz	18
jazyk	
ponuka	14
riešenie problémov	53
jazyk zvuku	20

K	
káble	
kvalita	42
kanály	
inštalácia	
automaticky	37
manuálne	38
ladenie	39, 39
premenovanie	24
prepnutie na iný kanál	10
skrytie kanálov	25
test príjmu (digitálne kanály)	40
zmena poradia/preskupenie	24
zoznam obľúbených kanálov	23
kompozitný kábel	42
konektory	
prehľad	42
USB	42
USB	44
kontrast	18
konzola na montáž na stenu	52

M	
Modul Conditional Access Module	47, 44
modul podmieneného prístupu	47
Mono/stereo	20
multimédiá	
počúvanie hudby	32
podporované formáty	51
sledovanie videa	32
USB	31

N	
napájanie	51, 53
nastavenia	
jazyk	14
obraz	18
predvoľby televízie	35
zvuk	20
nastavenia zvuku	20

O	
obraz	
nastavenia	18
odtieň	18
Osobné identifikačné číslo alebo kód PIN	53
ostroť	18

P	
panel obrazového a zvukového zážitku	17
Pixel Plus	18
počítač	
technické parametre	51
pohotovostný režim	
riešenie problémov	53
pokročilé funkcie	
batérie	5
váš produkt	5
ponuka	
domovská ponuka	15
jazyk	14
ponuka nastavenia	16
riešenie problémov	53
teletext	21
ponuka nastavenia	16
prehľad kanálov	
prístup ku kanálom a ich zmena	11
prenos	
riešenie problémov	53
preprava	4
priestorový zvuk	20
príjem	40, 54
pripojenie	
HDMI	44
komponentový	42
kompozitný	44
kvalita	42

počítač	55
prehľad	42
riešenie problémov	55
SCART	42
S-video	44
technické parametre	51
USB	31

R

reproduktory	20
režim Doma	35
režim Obchod	35
Režim počítača	18
riešenie problémov	53
rodičovská zámka	
nastavenie alebo zmena kódu	27
Zámok TV	28

S

SCART	42
softvér	
aktualizácia	34
verzia	34
SPDIF	42
starostlivosť o obrazovku	5
starostlivosť o životné prostredie	5
svetelný snímač	18
S-Video	44

T

Tabuľka stránok	22
technické parametre	51
technické údaje produktu	51
teletext	
duálne zobrazenie	21
funkcie	21
podstránky	22
ponuka	21
používanie	13
Tabuľka stránok	22
Teletext 2.5	22
vyhľadávanie	22
zväčšenie stránok	22

Televízor

pohotovostný režim	10
vypnutie	10
zapnutie	10
titulky	
jazyk	30
na analógovom kanáli	29
na digitálnom kanáli	29
tuner	51

U

ukážka	35
umiestnenie	35
upevnenie na stenu	4, 52

V

VGA	42
videá	
podporované formáty	51
sledovanie	32
výrobné nastavenia	36
výšky	20
vyváženie zvuku	20

Z

zámka	
Kensington	50
zámka Kensington	50
zariadenia	
odstránenie z domovskej ponuky	15
pridanie do domovskej ponuky	12
pripojenie	42
sledovanie	12
zoznam obľúbených kanálov	
riešenie problémov	53
vytvorenie	23
zrakovo postihnutí občania	20