

دليل المستخدم

32PFH4101
32PFT4101
32PFT4101
32PHH4101
32PHT4101
32PHT4101
40PFH4101
40PFT4101
40PFT4101
48PFH4101
48PFT4101
48PFT4101



PHILIPS

	26	EasyLink	- 10.3				
	27	المؤقتات والساعة	- 11			3	جولة التلفزيون
		27	مؤقت السكون	- 11.1		3	إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات
			27	الساعة	- 11.2		EasyLink
		27	مؤقت إيقاف التشغيل	- 11.3			4
	28	مقاطع فيديو، صور وموسيقى	- 12				2
		28	من توصيلة USB	- 12.1		4	اقرأ إرشادات السلامة
		28	تشغيل مقاطع الفيديو	- 12.2		4	حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
		28	عرض الصور	- 12.3		4	تلميحات حول مكان التلفزيون
	29	تشغيل الموسيقى المفضلة لديك	- 12.4			4	كبل الطاقة
						4	كبل الهوائي
						5	القمار الصناعية
		30	الإعدادات	- 13			3
		30	الصورة	- 13.1		6	توصيل الأجهزة
		32	الصوت	- 13.2		6	حول التوصيلات
		34	الإعدادات العامة	- 13.3		7	الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM
		36	المواصفات	- 14		8	جهاز استقبال الإشارات - STB
		36	المواصفات البيئية	- 14.1		8	جهاز استقبال القمار الصناعية
	37	الاستقبال لطرازات PxT / PxH	- 14.2			8	نظام المسرح المنزلي - HTS
		37	شاشة عرض	- 14.3		10	مشغل أقراص ray-Blu
		37	الطاقة	- 14.4		10	مشغل أقراص DVD
		38	المقاييس والوزن	- 14.5		10	وحدة تحكم باللعاب
		38	إمكانية الاتصال	- 14.6		10	محرك قرص ثابت USB
		38	الصوت	- 14.7		11	محرك أقراص محمول USB
		38	الوسائط المتعددة	- 14.8		11	كاهيرا الفيديو - كبل HDMI
						12	كهيبيوتر
						12	سؤالات راسي
		39	البرناهي	- 15			13
		39	تحديث البرناهي	- 15.1		13	التشغيل
		39	إصدار البرناهي	- 15.2			تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل
	39	Open source software	- 15.3				4111 المفاتيح على التلفزيون (لسلسلة 4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و4210 و5210)
	40	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدمر	- 16				مؤقت السكون
		40	استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 16.1		13	مؤقت إيقاف التشغيل
		41	التسجيل	- 16.2			14
		41	التعليقات	- 16.3			جهاز التحكم عن بعد
		41	تعليمات عبر إنترنت	- 16.4		15	نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و5210)
	41	العناية بالمستهلك / إصلاح	- 16.5			15	جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء
		42	السلامة والعناية	- 17		15	بطاريات
		42	أمان	- 17.1		15	تنظيف
		42	العناية بالشاشة	- 17.2			16
	44	شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص	- 18				القنوات التلفزيونية
		44	أحكام الاستخدام	- 18.1		16	قوائم القنوات
		44	حقوق النشر والتراخيص	- 18.2		16	مشاهدة القنوات التلفزيونية
						19	نسخ للوحة القنوات
		46	فهرس	- 46			7
							تثبيت القناة - الهوائي، الكبل
						21	تحديث القنوات
						21	إعادة تثبيت القنوات
						21	DVB-T أو DVB-T 7.3
						22	تثبيت يدوي
							8
							دليل التلفزيون
						23	ما تحتاج إليه
						23	استخدام دليل التلفزيون
	24	التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	- 9				9
						24	التسجيل
						24	Pause TV
							10
							المصادر
						26	التبديل إلى جهاز
						26	من وضع الاستعداد

جولة التلفزيون

1.1

إيقاف بث التلفزيون والتسجيلات

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف البث مؤقتاً وتسجيله من قناة تلفزيونية رقمية.




فيمكنك إيقاف بث التلفزيون مؤقتاً والرد على تلك الهكامة المانفية العاجلة أو بكل بساطة أخذ قسط من الراحة خلال مشاهدة مباراة رياضية، في الوقت الذي يقوم فيه التلفزيون بتخزين البث على محرك قرص ثابت USB. ويهكنك بدء المشاهدة من جديد في وقت لاحق.

عندما يكون محرك القرص الثابت USB متصلاً، يهكنك أيضاً تسجيل عمليات البث الرقمية. فيهكنك التسجيل أثناء مشاهدة برنامج أو جدولة عملية تسجيل لبرنامج سيعرض لاحقاً.

1.2

EasyLink

باستخدام EasyLink، يهكنك تشغيل جهاز موصول، مثل مشغل أقراص Bluray، باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. يستخدم EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة.

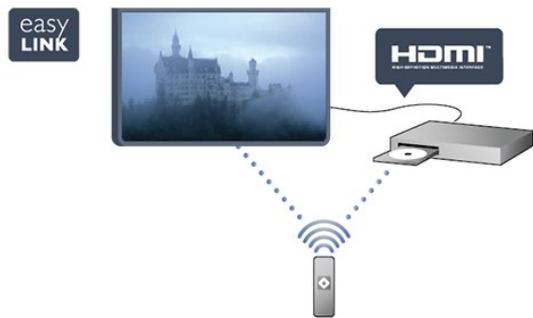

الإعداد

2.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

في التعليمات، انتقل إلى السلامة والعناية < السلامة.

2.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

حامل التلفزيون

يؤكد العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.


التعليق على الجدار

للجهزة من سلسلة 4101, 4111

إن جهاز التلفزيون هياً للتثبيت على الحائط بواسطة دعامة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل).

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

لتثبيت الدعامة بشكل آمن، استخدم البراغي وفق الطول المبين في الرسم.

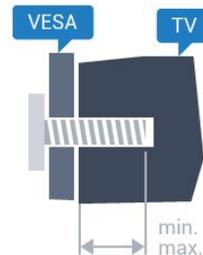

32 - 4101 MIS-F VESA 100x100 M4 (بحد أدنى 10 مم،

وبحد أقصى 14 مم)

40 - 4101 PFx4101 40PFT4111 MIS-F VESA 200x200

M4 (بحد أدنى 12 مم، وبحد أقصى 16 مم)

48 - 4101 PFx4101 MIS-F VESA 200x200 M6 (بحد أدنى 12 مم،

وبحد أقصى 16 مم)

تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يراعى التعليق على الجدار معايير السلامة بحسب وزن

التلفزيون. اطلع أيضاً على احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحول شركة TP Vision Europe B.V إلى إصابة أو حادث أي مسؤولية. ناهية عن تعليق التلفزيون على الجدار بطريقة غير صحيحة أو بأي طريقة أخرى.

2.3

تلميحات حول مكان التلفزيون

- ضع التلفزيون بحيث لا يسقط الضوء على الشاشة مباشرة.

- ضع التلفزيون على مسافة لا تتجاوز 15 سم عن الجدار.

- المسافة المثالية التي يهون مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم

الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط

الشاشة.



2.4


كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على الجهة الخلفية للتلفزيون.

- تأكد من إدخال كبل الطاقة في الموصل بشكل محكم.

- تأكد من أن قابس الطاقة في مقبس الجدار في المتناول في أي وقت.

- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دائماً، ولا تسحب الكبل مطلقاً.

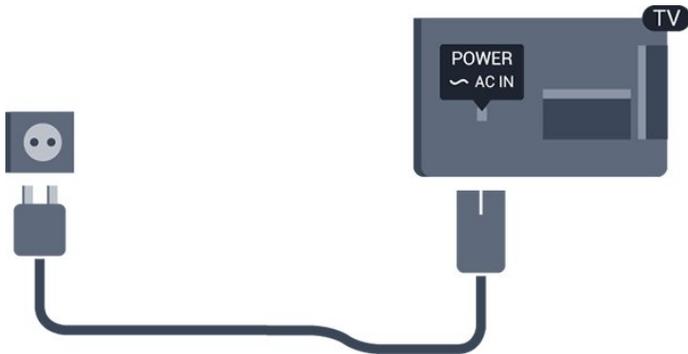

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا

التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام

التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

2.5

كبل الهوائي

أدخل قابس الهوائي بإحكام في هاد ANTENNA في جهة التلفزيون الخلفية.

يؤكد توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي.

استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-T - DVB-C.



2.6

الأقمار الصناعية

- طرازات PFK /PHK

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة القمر الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.





توصيل الأجهزة

3.1

حول التوصيلات

دليل التوصيل


اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

إذا كنت تحتاج إلى المساعدة لتوصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، يمكنك زيارة دليل توصيل تلفزيون Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكبلات التي يجب استخدامها.

تفضل زيارة الموقع www.connectivityguide.philips.com

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و/أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يكون لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية ممتلئة إلى المسجل للتسجيل.

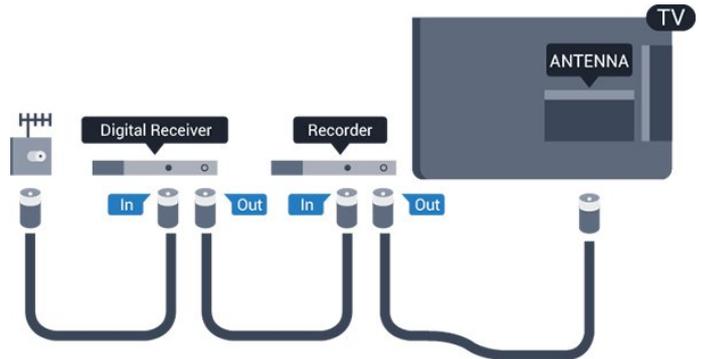

الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت). إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. توجه توصيلة HDMI ARC لإشارات الصوت والفيديو.

إذا كنت تفضل إيقاف تشغيل قناة إرجاع الصوت على توصيلات HDMI، فاضغط على وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < ARC - HDMI1 >.

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC (التحكم في الإلكترونيات المستهلكة) للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.



إعداد EasyLink

تكون ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. تأكد من تعيين إعدادات HDMI CEC بطريقة صحيحة على أجهزة EasyLink الموصولة. قد لا تعمل ميزة EasyLink مع أجهزة تحول علامات تجارية أخرى.

HDMI-CEC على علامات تجارية أخرى

تحمل الوظيفة HDMI CEC أسماء مختلفة تبعاً للاختلاف العلامات التجارية. بعض الأمثلة هي: Bravia Theatre Sync Aquos Link Anynet Kuro Link Viera Link Simplink. لا تُعد كل العلامات التجارية متوافقة بشكل كامل مع EasyLink.

أسماء العلامات التجارية لوظيفة HDMI CEC هي وملك لاصحابها المعينين.

منافذ HDMI


جودة HDMI

توفر توصيلة HDMI أفضل جودة في الصورة والصوت. استخدم كبل HDMI للحصول على إشارة التلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

خرج الصوت - بصري

إن توصيلة إخراج الصوت - بصري عبارة عن توصيلة صوت عالية الجودة. باهكان هذه التوصيلة البصرية أن تحل القنوات الصوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS). يمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - بصري على نظام المسرح المنزلي. وستقوم توصيلة إخراج الصوت - بصري بإرسال الصوت من التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

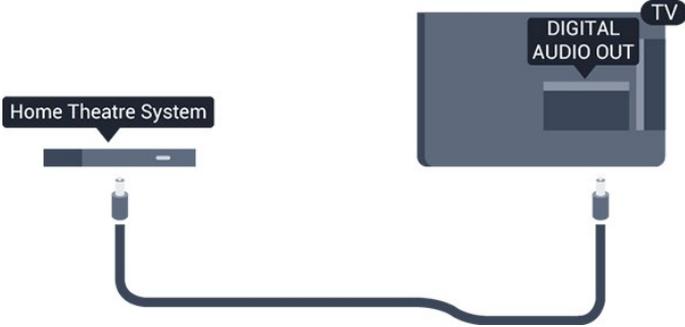

يمكنك تعيين نوع خرج الصوت لهلاءمة إمكانيات الصوت في نظام المسرح المنزلي.

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك ضبط مزامنة الصوت إلى الفيديو.

Scart

توصيلة SCART عبارة عن توصيلة عالية الجودة. ويمكن استخدامها لتوصيلة SCART للإشارات الفيديوية RGB CVBS ولكن لا يمكن استخدامها للإشارات التلفزيونية العالي الوضوح. تُصنّف توصيلة SCART لإشارات الصوت والفيديو.

استخدم كبل محوّل Scart لتوصيل جهازك.



3.2

الواجهة المشتركة - وحدة الوصول المشروط CAM

لتشغيل جهاز تم توصيله بتوصيلة HDMI وإعداده بواسطة ميزة EasyLink، حدد الجهاز -أو نشاطه- في اللمحة توصيلات التلفزيون. اضغط على **SOURCES** ، وحدد جهازاً تم توصيله بتوصيلة HDMI واضغط على OK.

بعد تحديد الجهاز، ستتوَكَّن وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون من التحكم في الجهاز. ومع ذلك لن يتم توجيه المفاتيح **▲** و **≡** OPTIONS وبعض المفاتيح الخاصة بالتلفزيون إلى الجهاز.

إذا لم يكن المفاتيح المطلوب موجوداً على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك تحديده من قائمة خيارات.

اضغط على **≡** OPTIONS وحدد عناصر التحكم في شريط القوائم. حدد مفتاح الجهاز الذي تريده على الشاشة، ثم اضغط على OK. قد لا تتوفر بعض المفاتيح المحددة في قائمة عناصر التحكم.

ملاحظة: الأجهزة التي ستتستجيب لوحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون هي فقط تلك الأجهزة التي تدعم وظيفة EasyLink Remote Control.

تشغيل EasyLink أو إيقاف تشغيلها

تكون إعدادات ميزة EasyLink قيد التشغيل في التلفزيون. يمكنك إيقاف تشغيل أي إعداد EasyLink بطريقة مستقلة.

للإيقاف تشغيل EasyLink بشكل تام . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > EasyLink.
3. حدد EasyLink.
4. حدد إيقاف واضغط على OK.
5. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التحكم عن بعد في EasyLink

التحكم عن بعد في EasyLink

إذا كنت ترغب في تمكين تواصل الأجهزة ولكنك لا ترغب في تشغيلها بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فيمكنك أن توقف تشغيل جهاز التحكم عن بعد EasyLink بشكل منفصل. يمكنك التحكم بالأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون.

في قائمة إعدادات EasyLink، حدد التحكم عن بعد في EasyLink وحدد إيقاف.


DVI إلى HDMI

إذا كنت ما زلت تملك جهازاً مزوداً بتوصيلة DVI فقط، يمكنك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI بواسطة محوّل DVI إلى HDMI.

استخدم محوّل DVI إلى HDMI إذا لم تتوفر لجهازك سوى توصيلة DVI واحدة. استخدم إحدى توصيلات HDMI واضف كبل صوت يسار/يمين (مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم) إلى مأخذ إدخال الصوت للصوت، في جهة التلفزيون الخلفية.

الحماية من النسخ

تدعم كبلات DVI HDMI حماية المحتويات الرقمية ذات النطاق الترددي العالي - HDCP. إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً بإدارة الحقوق الرقمية (DRM).

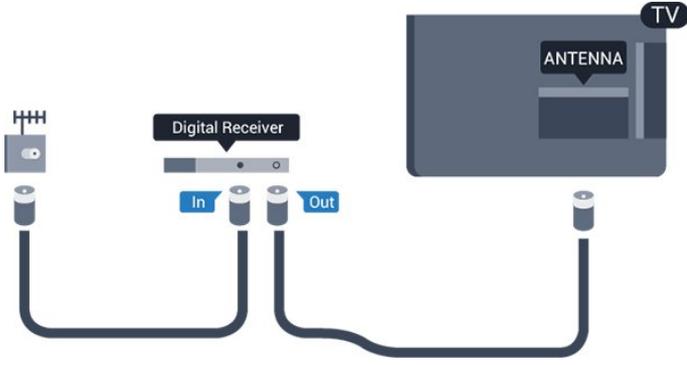

إلى جانب توصيلات الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل جهاز استقبال الإشارات STB بالتلفزيون.

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **⏸** وحدد إعداد واضغط على OK.


حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الموقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

3.4

جهاز استقبال الأقمار الصناعية

وصّل كبل هوائي الأقمار الصناعية بجهاز استقبال الأقمار الصناعية.

إلى جانب توصيلة الهوائي، أضف كبل HDMI لتوصيل الجهاز بالتلفزيون.

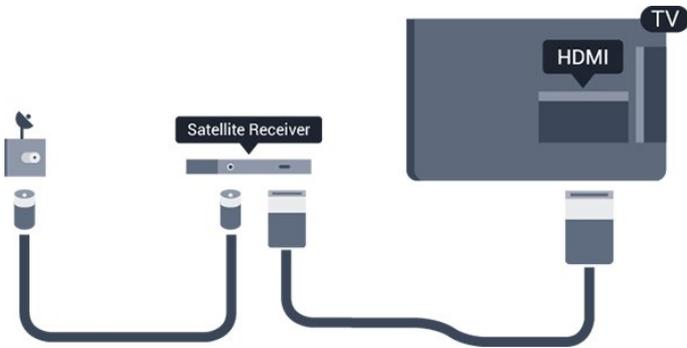

إيقاف التشغيل التلقائي

أوقف تشغيل هذا الموقت التلقائي، إذا كنت لا تستخدم سوى جهاز التحكم عن بعد لجهاز استقبال الإشارات STB. يجب إجراء ذلك لمنع التلفزيون من التوقف عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور مدة 4 ساعات لم يتم خلالها ضغط أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للإيقاف تشغيل مؤقت إيقاف التشغيل، اضغط على **⏸** وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الموقت واضبط شريط التمرير على إيقاف.

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

تتيح لك وحدة CI والبرامج كالفلاش الموضوعة عالية مهتازة برامج مشاهدة + الرياضية، تقدمها جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة بواسطة جهة البث التلفزيوني ويهكّن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI. الدفع وسبقة + توفر جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة) هذه + المشروط - CAM) عندها تشترك في برامجها المهتازة. تتوفر لدى هذه البرامج مستوى مرتفع للحماية من النسخ.


للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بجهة بث القنوات التلفزيونية الرقمية.



CAM

إدخال وحدة الوصول المشروط CAM

أوقف تشغيل التلفزيون قبل إدخال وحدة الوصول المشروط - CAM. انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها وبالتلفزيون.

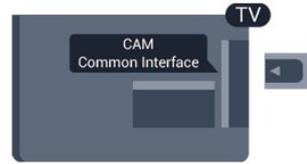

استخدم فتحة الواجهة المشتركة على التلفزيون لإدخال بطاقة وحدة CAM. مع توجيه الجهة النهائية للبطاقة نحوك، أدخل بطاقة وحدة CAM بتأن إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اترك البطاقة في فتحها بشكل دائم.

قد يستغرق تنشيط وحدة CAM بضع دقائق. ويؤدي إخراج وحدة CAM إلى إلغاء تنشيط خدمة البث على التلفزيون. إذا تم إدخال بطاقة CAM وإذا تم دفع رسوم الاشتراك، (هناك طرق توصيل مختلفة)، فيمكنك مشاهدة البث التلفزيوني. تخص بطاقة CAM التلفزيون الذي تستخدمه حصرياً.

3.3

جهاز استقبال الإشارات - STB

استخدم كبل هوائي لتوصيل الهوائي بجهاز استقبال الإشارات STB (جهاز استقبال رقمي) والتلفزيون.


نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص وضوّن.

HDMI ARC

تتضمن توصيلة HDMI 1 على التلفزيون توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت). إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS). فعليك توصيل الجهاز بتوصيلة HDMI 1 على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تدمج توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

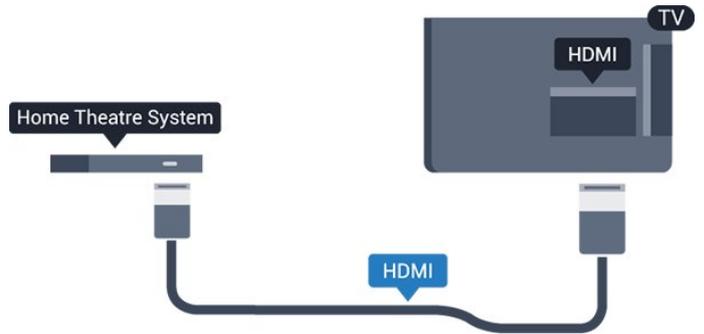

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغّل أقراص وضوّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري ((Toslink)) للإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغّل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

إعدادات خرج الصوت

تأخير خرج الصوت

عندما يكون نظام المسرح المنزلي موصولاً بالتلفزيون، يجب أن تتم مزامنة الصورة على التلفزيون والصوت من نظام المسرح المنزلي.

مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي

في أنظمة المسرح المنزلي الجديدة، تتم مزامنة الصوت إلى الفيديو بشكل تلقائي وتكون دائماً صحيحة.

تأخير في مزامنة الصوت

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى تعديل التأخير في مزامنة الصوت لتوكن مزامنة الصوت إلى الفيديو. على نظام المسرح المنزلي، يجب زيادة قيمة التأخير حتى تأمين التطابق بين الصوت والصورة. قد يكون تأخير قيمته 180 ميلي ثانية مطلوباً. اقرأ دليل المستخدم الخاص بنظام المسرح المنزلي. مع إعداد قيمة التأخير على نظام المسرح المنزلي، ستحتاج إلى إيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت على التلفزيون.

للإيقاف تشغيل تأخير خرج الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < متقدم < تأخير إخراج الصوت.
3. حدد إيقاف واضغط على OK.
4. اضغط على **▶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

توازن خرج الصوت

إذا لم تتوكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب لكي يقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 1 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 12 ميلي ثانية. يجب أن يكون إعداد تأخير إخراج الصوت وشغّل.

لمزامنة الصوت على التلفزيون . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التهرب لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على **▶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تنسيق خرج الصوت

إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي مزوّد بإمكانيات معالجة صوت متعدد القنوات مثل Dolby Digital أو إمكانيات ممتلئة، فعليك تعيين إلى تعدد القنوات. باستخدام تعدد القنوات، سيتمكن التلفزيون من إرسال إشارة الصوت المضغوط متعدد القنوات من قناة تلفزيونية أو مشغّل متصل إلى نظام المسرح المنزلي. إذا توفر لديك نظام مسرح منزلي غير مزوّد بإمكانيات معالجة الصوت متعدد القنوات، فحدد ستيريو.

لتعيين تنسيق خرج الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. حدد وتعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على **▶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

ضبط مستوى خرج الصوت

استخدم إعداد ضبط مستوى خرج الصوت لضبط مستوى الصوت (الصوت المرتفع) في التلفزيون ونظام المسرح المنزلي عند التبديل من أحدهما إلى الآخر. قد يعود السبب في اختلافات ومستويات الصوت إلى الاختلافات في معالجة الصوت.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج الصوت.
3. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.

اضغط على **▶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

تؤثر تسوية خرج الصوت في كل من إخراج الصوت - بصري وإشارات صوت HDMI-ARC.




إذا كان مشغّل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.8

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، يجب اتصال وحدة الألعاب بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI عالي السرعة.

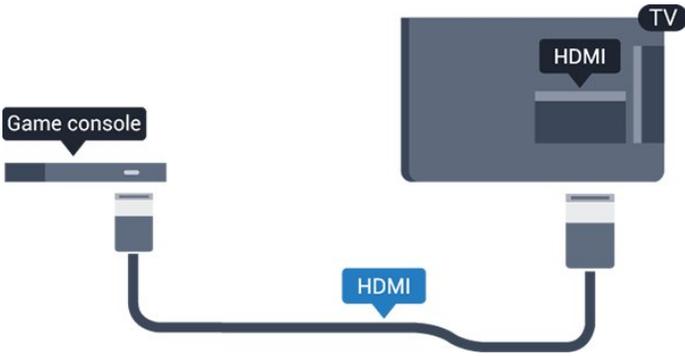

الإعداد الأفضل

قبل أن تبدأ بممارسة لعبة باستخدام وحدة التحكم بالألعاب المتصلة، ننصحك بتعيين التلفزيون إلى الإعداد المثالي للألعاب.

لتعيين التلفزيون على الإعداد المثالي...

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا شاهدت فيديو من محرك أقراص USB المدمج أو كمبيوتر متصل، فقد يصدر الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّهاً.

1. اضغط على وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.

بدون صوت

إذا لم تستطع أن تسمع الصوت يخرج من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من الأمور التالية . . .


- تحقق من توصيل كبل HDMI بتوصيلة HDMI 1 على نظام المسرح المنزلي.

- تحقق مما إذا كان إعداد HDMI ARC على التلفزيون قيد التشغيل .
انتقل إلى < إعداد > إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 -ARC .

3.6

مشغّل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغّل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

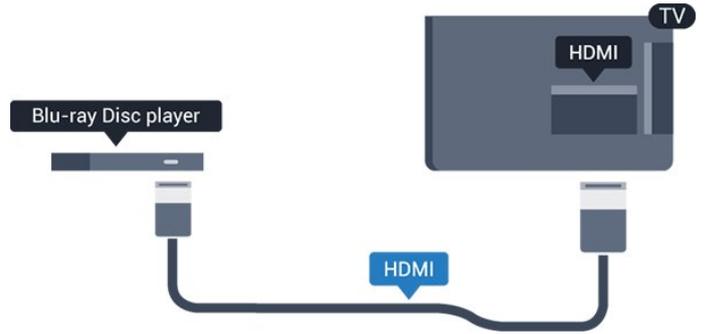

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغّل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغّل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

3.7

مشغّل أقراص DVD

استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغّل DVD بالتلفزيون.

محرك قرص ثابت USB

ما تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك إيقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيله. يجب أن يكون البث التلفزيوني بثاً رقمياً (بث DVB أو بث هائل).

للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف البث مؤقتاً، تحتاج إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB 2.0 وساحة تبلغ 32 جيجابايت على الأقل.

للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

دليل التلفزيون

قبل أن تقرر شراء محرك قرص ثابت USB للتسجيل، يجب أن تتحقق من إمكانية تسجيل القنوات التلفزيونية الرقمية في البلد الذي تتواجد فيه. اضغط على TV GUIDE على وحدة التحكم عن بعد. إذا كان الزر "تسجيل" موجوداً على صفحة دليل التلفزيون، فيمكنك التسجيل.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله، يجب عليك توصيل محرك القرص الثابت USB وتهينته.

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهينة.
 2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
 3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهينة.
- اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهينة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

تحذير

تتم تهينة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهينة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهينة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

التهينة

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهينته. وتؤدي التهينة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهينة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك

استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهينة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهينة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون للاستخدام مع كمبيوتر.

لتهينة محرك قرص ثابت USB

1. قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. لا تقم بتوصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهينة.
2. شغل محرك قرص ثابت USB والتلفزيون.
3. عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على II (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهينة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

عند الانتهاء من تهينة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

3.10

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB وموصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكشف التلفزيون عن وجود محرك الأقراص المحمول ويفتح لائحة تعرض محتواه. إذا لم تظهر لائحة المحتويات بشكل تلقائي، فاضغط على SOURCES وحدد USB واضغط على OK.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك أقراص USB المحمول، اضغط على TV EXIT أو حدد نشاطاً آخر. لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحبه في أي وقت.

3.11

كاهيرا الفيديو - كبل HDMI

للحصول على أفضل مستوى من الجودة، استخدم كبل HDMI لتوصيل كاهيرا الفيديو بالتلفزيون.

2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة > متقدم < نهط النشاط.
 3. حدد اللعبة أو الكمبيوتر أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
 4. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.
- تذكر ضرورة إعادة تعيين إعداد اللعبة أو الكمبيوتر إلى الكمبيوتر عندما تتوقف عن تشغيل اللعبة.

3.13


سهاعات رأس

الجانب

يمكنك توصيل مجموعة من سهاعات الرأس بتوصيلة (H) على التلفزيون. التوصيلة هي عبارة عن مأخذ صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك ضبط مستوى صوت سهاعات الرأس بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على ⏸ وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصوت > مستوى صوت السهاعات واضغط على OK.
3. اضغط على السهم ▲ (للأعلى) أو ▼ (للأسفل) لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

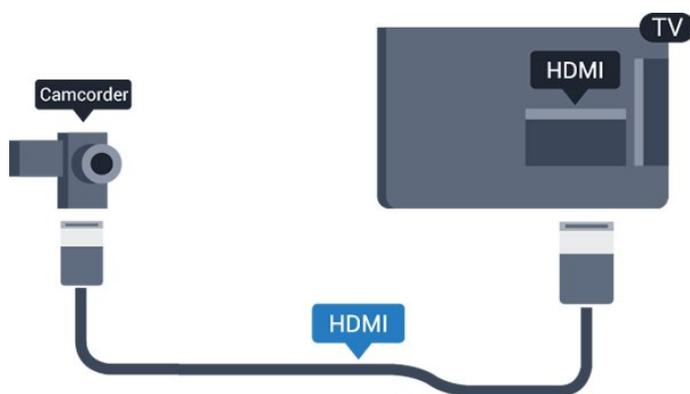

3.12

كمبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.



بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار/يمين (مأخذ صغير بقياس 3.5 مم) بمأخذ إدخال الصوت يسار/يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

الإعداد المفضل

إعداد الشاشة المثالي

إذا تمّت إضافة الكمبيوتر كجهاز من نوع كمبيوتر في قائمة المصدر (لائحة التوصيلات)، فسيتم ضبط التلفزيون تلقائياً على إعداد الكمبيوتر المثالي. إذا كنت تستخدم الكمبيوتر لمشاهدة الأفلام أو إذا كنت تستخدمه لتشغيل الألعاب، فقد ترغب في إعادة ضبط التلفزيون على الإعداد المثالي لمشاهدة التلفزيون أو الألعاب.

لضبط التلفزيون على الإعداد المثالي يدوياً . . .

1. اضغط على ⏸ وحدد إعداد واضغط على OK.

التشغيل

4.1

تشغيل أو وضع الاستعداد أو إيقاف التشغيل

للجهاز من سلسلة 4100 و 4111 و 4200 و 4101 و 4201 و

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في موصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

لإدخال التلفزيون في وضع الاستعداد عند انطفاء المؤشر الضوئي، اضغط على مفتاح جويستيك الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون. سيضيء المؤشر.

مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  على وحدة التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل

لإيقاف تشغيل التلفزيون، اضغط على مفتاح الجويستيك. سينطفئ المؤشر. يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دائماً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وماخذ الطاقة في كل الأوقات.

4.2

4111 الهفاتيح على التلفزيون (لسلسلة

4100 و 4200 و 4101 و 4201 و 6300 و 630)

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

لفتح القائمة الأساسية...

1. عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
2. اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀) مستوى الصوت أو ≡ القناة أو ▶ المصادر.
3. اضغط على السهم للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت أو للضبط على القناة التالية أو السابقة. اضغط على السهم للأعلى أو للأسفل للبحث في قائمة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف.
4. ستختفي القائمة تلقائياً.

لإيقاف تشغيل التلفزيون، حدد  واضغط على مفتاح الجويستيك.

4.3

مؤقت السكون

باستخدام مؤقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين مؤقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مؤقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف مؤقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط مؤقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

4.4

مؤقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

لإلغاء تنشيط مؤقت إيقاف التشغيل 

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل المؤقت.
3. اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. تعول القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل الأوتوماتيكي.
4. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

جهاز التحكم عن بعد

5.1


نظرة عامة على المفاتيح (لسلسلة 4000 و4100 و4200 و4101 و4201 و4111 و5210)

أعلى



1. **SOURCES** : لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها - قائمة الأجهزة المتصلة.
2. **مفاتيح الألوان** : تتبع الأزرار بوظائف الإرشادات على الشاشة.
3. **INFO** : لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
4. **BACK** : للعودة إلى القناة السابقة التي حددتها. لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
5. **HOME** : لفتح القناة الرئيسية أو إغلاقها.
6. **EXIT** : للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.
7. **OPTIONS** : لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
8. **مفتاح OK** : لتأكيد تحديد أو إعداد.
9. **مفاتيح الأسهم / التنقل** : للتنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار.
10. **LIST** : لفتح لائحة القنوات أو إغلاقها.

أسفل

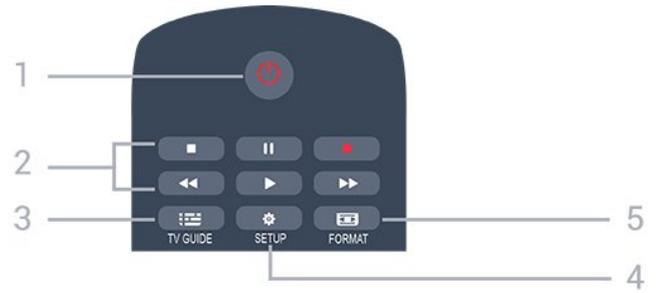


1. **وضع الاستعداد / تشغيل** : لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.
2. **مفاتيح التشغيل** :
 - تشغيل ، للتشغيل
 - إيقاف مؤقت ، للإيقاف التشغيل مؤقتاً
 - إيقاف ، للإيقاف التشغيل
 - إرجاع ، للإرجاع
 - تقديم إلى الأمام ، للتقديم السريع إلى الأمام
 - تسجيل ، للتسجيل بشكل فوري
3. **TV GUIDE** : لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.
4. **SETUP** : لفتح قائمة الإعدادات " ;quot
5. **FORMAT** : لفتح قائمة تسيق الصورة أو إغلاقها.

وسط

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيماوية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

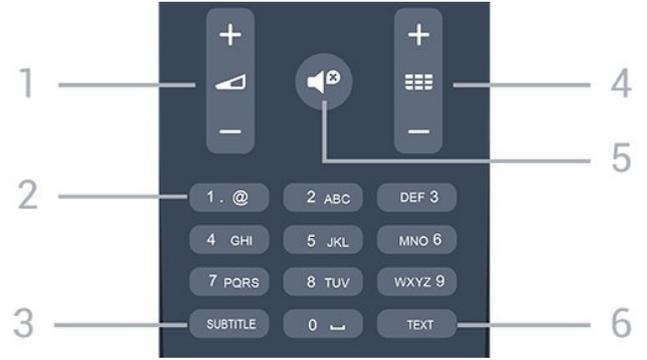

1. مستوى الصوت
لتعديل مستوى الصوت.

2. مفاتيح الأرقام و لوحة مفاتيح النص
لتحديد قناة تلفزيونية مباشرة أو إدخال نص.

3. SUBTITLE
لتبديل التجهيزات ما بين تشغيل، أو إيقاف، أو تلقائي.

4. القناة
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. لبدء الفصل التالي أو السابق على قرص.

5. كتم الصوت
لكتم الصوت أو استعادته.

6. TEXT
لفتح النص /نص ومعلومات أو إغلاقه.

جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النمامية.

بطاريات

1. اسحب باب البطارية في الاتجاه المبيّن بواسطة السهم.
2. استبدل البطاريات القديمة ببطاريتين من النوع AAA-LR03-1.5V .
- تأكد من محاذاة + و - بشكل صحيح على نهايات البطاريات.
3. عاود وضع باب البطارية في مكانه.
4. اسحب إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

أخرج البطاريتين إذا كنت ستوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لمشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.

تبديل القنوات

- لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **---**.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبه بواسطة مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

القناة السابقة

- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **←**.

لائحة القنوات

أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قوائم القنوات. قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **---**. لإغلاق قوائم القنوات بدون تبديل القناة، اضغط على **≡** LIST مرة أخرى.

قنوات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت. ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.

قفل قناة

قفل قناة وفتحها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة أو برنامج ما، يمكنك إقفال القنوات أو إقفال البرامج ذات التصنيف العمري.

يمكنك قفل قناة لمنع الأطفال من مشاهدتها. ولمشاهدة قناة مقفلة، عليك إدخال رمز قفل الأطفال. لا يمكنك قفل البرامج من الأجهزة الهوسولة.

لإقفال قناة . . .

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. في أي قائمة، حدد القناة التي تريد قفلها.
3. اضغط على **≡** OPTIONS وحدد قفل القناة. في قائمة القنوات، يتم وضع علامة القناة المقفلة برمز القفل **🔒**.

لفتح قناة، حدد القناة المقفلة في قائمة القنوات، واضغط على **≡** OPTIONS ثم حدد فتح القناة. ستحتاج إلى إدخال رمز قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة بعض البرامج التي لا تتناسب مع أعمارهم، يمكنك استخدام تصنيف عمري.

لقد صنّفت بعض جهات البث الرقمي برامجها بحسب العمر. وعندما يكون التصنيف العمري لأحد البرامج معادلاً للتصنيف الذي قمت بتعيينه لعمر طفلك أو أعلى منه، فسيتم قفل البرنامج.

لمشاهدة برنامج مقفل، يجب عليك إدخال رمز قفل الأطفال. يتم تعيين تصنيف العمر من قبل الناشرين لكل القنوات.

لتعيين تصنيف عمري . . .

1. اضغط على **⏏** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تصنيف أبوي واضغط على **OK**.
3. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من 4 أرقام. أدخل رمز قفل الأطفال المؤلف من

القنوات التلفزيونية

6.1

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

تتوفر قائمة بجميع القنوات المثبتة. يمكنك تصفية هذه القائمة لعرض قنوات التلفزيون أو الراديو فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط على قنوات هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** أو مفاتيح **---**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في إحدى قوائم القنوات، يتم وضع علامة **★** (نجمة) على القنوات الجديدة التي تم العثور عليها. إذا قمت بقفل إحدى القنوات، فسيتم وضع علامة **🔒** (قفل) عليها. يتم وضع علامة 1، أو 2 أو 3 على أكثر ثلاث قنوات تتم مشاهدتها بواسطة الأشخاص الآخرين في هذه اللحظة.

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

فتح قائمة قنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

1. اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
2. اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.
3. اضغط على **≡** LIST مجدداً لإغلاق قائمة القنوات.

تصفية قائمة قنوات

يمكنك تصفية قائمة بالقنوات كلها. يمكنك ضبط قائمة القنوات على إظهار القنوات التلفزيونية أو محطات الراديو فقط.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشمل على كل القنوات...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡** LIST لفتح قائمة القنوات.
2. اضغط على **≡** OPTIONS لفتح قائمة الخيارات.
3. حدد قائمة، ثم يمكنك تحديد الكل والمفضلات وراديو قنوات جديدة.

6.2

مشاهدة القنوات التلفزيونية

4 أرقام وأكدم. يمكنك الآن تعيين تصنيف عمري.

4. عين العمر واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

6. للإيقاف تشغيل التصنيف الذبوي العمري، حدد بلا كإعداد العمر.

سيطالبك التلفزيون بإدخال الرمز لفتح البرنامج. بالنسبة إلى بعض جهات البث / المشغلين، لا يقفل التلفزيون البرامج إلا عند تعيين تصنيف عالٍ.

تعيين الرمز أو تغييره

لتعيين رمز القفل أو تغيير الرمز الحالي . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < قفل الأطفال > تغيير الرمز واضغط على OK.

3. إذا سبق لك تعيين الرمز، فأدخل رمز قفل الأطفال الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

ثم الآن تعيين الرمز الجديد.

هل نسيت الرمز؟

لتجاوز الرمز في حال نسيتَه وإدخال رمز جديد لقفل الأطفال، أدخل 8888.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

افتح قائمة الخيارات...

1. أثناء مشاهدة قناة، اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. اضغط على ⏸️ OPTIONS مرة أخرى للإغلاق.

الترجمة ولغتها

تشغيل

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمات على إيقاف الترجمات أو تشغيل الترجمات أو تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتر بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المصنوعة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

لغات الترجمة المفضلة

الترجمات للقنوات الرقمية

لا حاجة إلى تعيين الترجمات في النص للقنوات الرقمية.

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات عديدة لنحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرضها التلفزيون.

إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الترجمة المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الترجمة الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الترجمات الرئيسية أو لغة الترجمات الثانوية واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1. اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

الترجمات للقنوات التناظرية

بالنسبة إلى القنوات التناظرية، ستحتاج إلى جعل الترجمات متوفرة لكل قناة يدويًا.

1. بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.

2. أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.

3. اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة، وافتح الحالة في قائمة الخيارات.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية محكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت. إذا لم تكن هناك أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوت أخرى تكون متوفرة.

لتعيين لغة الصوت الرئيسية والثانوية . . .

1. اضغط على 🏠 وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة وحدد اللغات.

3. حدد لغة الصوت الرئيسي أو لغة الصوت الثانوي واضغط على OK.

4. حدد لغة واضغط على OK.

5. اضغط على ⏪، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

لتحديد لغة صوت إذا لم تكن أي لغة من لغات الصوت المفضلة متوفرة . . .

1. اضغط على ⏸️ OPTIONS.

2. حدد لغة الصوت وحدد لغة صوت تريدها مؤقتاً واضغط على OK.

لغات النص للشخص الضعاف السمع والبصر

تقوم بعض القنوات التلفزيونية الرقمية ببث صوت وترجمات خاصة للأشخاص الضعاف السمع أو البصر.

تحديد الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجهات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو برامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلام بتوافر مثل هذه القنوات التلفزيونية.

للإغلاق النص الرقمي، اضغط على .

النقل.

الشروط

- انتهاء جهاز التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يجب أن يكون جهاز التلفزيون مزودين بنوع الأجهزة نفسه. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتتم الإشارة إليه عادةً على الشكل Q . . . LA
- يجب أن يكون جهاز التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.

الإصدار الحالي

يمكنك التحقق من الإصدار الحالي لبرامج التلفزيون باستخدام معلومات برنامج حالي في  < إعداد > إعدادات البرامج.

نسخ لائحة قنوات

لنسخ قائمة قنوات . . .

1. قم بتشغيل التلفزيون الذي تم فيه تثبيت القنوات. وصل فيه جهاز ذاكرة USB.
 2. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
 3. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى USB واضغط على OK. لنسخ قائمة القنوات من هذا التلفزيون، قد تتر مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الذي أدخلته أثناء التثبيت.
 4. عند انتهاء عملية النسخ، افصل جهاز ذاكرة USB.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات المنسوخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

تحميل لائحة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

1. وصل قاسم الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتر مطالبتك بإدخال رمز قفل الأطفال الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تمت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعطيك التلفزيون بهذا الأمر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

1. تحقق من إعداد البلد في التلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد البحث عن القنوات < إعادة تثبيت قنوات واضغط على OK. اضغط على  وعلى إلغاء في وقت لاحق للخروج من البحث عن القنوات.)
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.
- إذا لم يكن البلد صحيحاً، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة تثبيت. لبدء هذه العملية، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > أعد تثبيت تلفاز < OK. حدد البلد الصحيح

خيارات النص

في النص، اضغط على  OPTIONS لتحديد ما يلي . . .

- تجميد الصفحة / إطلاق الصفحة
- إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

- شاشة مزدوجة / شاشة كبيرة
- إظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

- نظرة عامة على T.O.P.
افتح نص T.O.P..

- تكبير / عرض عادي
لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.

- كشف
- إظهار المعلومات المخفية على صفحة.

- تعاقب الصفحات الفرعية
لتكوين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.

- اللغة
لتبديل مجموعة النحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

- نصوص معلومات 2.5
لتنشيط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والثانوي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة < اللغات.
3. حدد نصوص المعلومات الرئيسية أو نصوص المعلومات الثانوية.
4. حدد لغات النص المفضلة.
5. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم النص 2.5 أولاً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط النص 5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع. لإيقاف تشغيل نصوص معلومات 2.5 . . .

1. اضغط على TEXT.
2. أثناء مشاهدة نص المعلومات، اضغط على  OPTIONS.
3. حدد نص معلومات 2.5 < إيقاف.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

6.3

نسخ لائحة القنوات

مقدمة

نسخ قائمة القنوات عملية مخصصة للبايعين والمستخدمين المهتمسين. في بعض البلدان، يتوفر نسخ قائمة القنوات لنسخ القنوات الفضائية فقط.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته غير قابلة للإزالة على

- وتجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت. عند الانتهاء، تابع تنفيذ الخطوة 2.
2. وصل جهاز ذاكرة USB الذي يحتوي على قائمة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
3. لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
4. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > نسخة قائمة القنوات < نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. قد تتر مطالبتك بإدخال رمز قفل النطق الخاص بهذا التلفزيون.
5. إذا تومت عملية نسخ قائمة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، يعلوك التلفزيون بهذا النهر. افصل جهاز ذاكرة USB.

إعادة تثبيت كل القنوات

يمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتوَكَّن من إعادة تثبيت القنوات.

للإعادة تثبيت القنوات

تثبيت القناة - الهوائي، الكبل

7.1

تحديث القنوات

التحديث التلقائي

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدِّث تلقائياً اللوحة بالقنوات الجديدة. أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث القناة تلقائياً

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات جديد. وتتم إزالة القنوات الفارغة. إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

للإيقاف تشغيل الرسالة عند بدء التشغيل . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <رسالة تحديث قناة > إيقاف.

للإيقاف تشغيل التحديث التلقائي للقنوات . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.
3. حدد تثبيت القناة <التحديث التلقائي للقنوات > إيقاف.

بدء التحديث

لبدء عملية التحديث بنفسك . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد تحديث القنوات واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

قنوات جديدة

من السهل العثور على القنوات الجديدة المضافة بواسطة ميزة التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات جديد. ويتم تخزين القنوات الجديدة نفسها في قائمة القنوات الكل أورايدو.

يتم الاحتفاظ بالقنوات الجديدة في قائمة القنوات جديد طالما لم تحدها كفضلة أو تضبطها.

7.2

إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون <إعدادات عامة > إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

7.3

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

إعدادات DVB

الوصول إلى إعدادات DVB

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
3. حدد إعادة تثبيت القنوات.
4. حدد البلد الذي تقوم بتثبيت هذا التلفزيون فيه.
5. حدد كابل (DVB-C).
6. حدد بدء عملية البحث عن القنوات، أو حدد الإعدادات الخاصة بإعدادات DVB-C.
7. اضغط على **▶**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

وضع معدل الرموز

إذا لم يزودك موفر الكبل بقيمة معدل رموز معينة لتثبيت القنوات التلفزيونية، فيمكنك الاستمرار في تعيين إعداد وضع معدل الرموز إلى تلقائي.

وإذا تلقيت قيمة معدل رموز معينة، فحدد يدوي. ومع ذلك، فإن القيمة التي تلقاها قد تكون موجودة فعلاً في لائحة معدلات الرموز المحددة مسبقاً. حدد معدلات الرموز المحددة مسبقاً للتحقق مما إذا كانت القيمة متوفرة تلقائياً.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً، كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات القناة < تثبيت القناة > تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

- النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام، واضغط على OK.

حدد البلد أو جزء العالم الذي تتواجد فيه حالياً.

- بحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد بحث عن قناة واضغط على OK. حدد بحث، واضغط

على OK. ويهونك إدخال تردد بنفسك. إذا كان الاستقبال ضعيفاً، فاضغط

على بحث من جديد. إذا أردت تخزين القناة، فحدد تر، واضغط على OK.

- الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يهونك ضبط القناة

بواسطة **▲** أو **▼**.

إذا أردت تخزين القناة التي عثرت عليها، فحدد تر واضغط على OK.

- التخزين

يهونك تخزين القناة على رقم القناة الحالية أو كرقم قناة جديدة.

حدد تخزين القناة الحالية أو حفظ كقناة جديدة.

ويهونك إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

معدل الرموز

عند تعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي، يهونك إدخال قيمة معدل الرموز التي تلقيتها من موفر الكبل. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

التردد الشبكي

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع أو متقدم، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يهونك تحديد طريقة المسح السريع Quick واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم موفري الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيهونك تحديد طريقة المسح الموسع Full. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

معرفة الشبكة

عند ضبط تردد عملية المسح على سريع، يهونك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مزود خدمة الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

القنوات الرقمية

إذا كنت على علم بأن مزود خدمة الكبل لا يقدم قنوات رقمية، يهونك تخطي البحث عن القنوات الرقمية. حدد إيقاف.

القنوات التناظرية

إذا كنت على علم بأن موفر الكبل لا يقدم قنوات تناظرية، يهونك تخطي البحث عن القنوات التناظرية. حدد إيقاف.

مجانية / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانية + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيهونك تحديد القنوات المجانية فقط.

جودة الاستقبال

يهونك التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيهونك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.

للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية **□**

1. اضبط القناة.

2. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.

3. حدد إعدادات القناة واضغط على OK.

4. حدد تثبيت القناة < رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.

5. حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.

6. حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا

التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يهونك تغيير موضع الهوائي أو

التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.

7. يهونك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد واحداً تلو الآخر واستخدم

المفاتيح **▲** (أعلى) أو **▼** (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط

على OK لاختبار الاستقبال مرة أخرى.

دليل التلفزيون

8.1

ما تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يُمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

استخدام دليل التلفزيون

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على TV GUIDE.

اضغط على TV GUIDE (دليل التلفزيون) مرة أخرى للإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات عن البرامج. قد تستغرق هذه العملية عدة دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة في التلفزيون.

ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك التبديل إلى برنامج حالٍ. لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسخم لتبديل اسم البرنامج. انتقل إلى اليسار لعرض البرامج المجدولة لوقت لاحق من هذا اليوم. للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على OK.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض شاشة تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على INFO.

تغيير اليوم

يعرض دليل التلفزيون البرامج المجدولة لليوم القادمة (لغاية 8 أيام بحد أقصى).

إذا كانت جهة البث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، فيمكنك الضغط على + لعرض الجدول الخاص بأحد الأيام التالية. اضغط على - للعودة إلى اليوم السابق.

أو، يمكنك الضغط على OPTIONS لتحديد تغيير اليوم. حدد اليوم السابق أو اليوم التالي واضغط على OK. لتحديد يوم الجدول.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيها عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة (الساعة).

لتعيين تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً تالياً.
2. اضغط على OPTIONS.
3. حدد تعيين التذكير واضغط على OK.

لمسح تذكير

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً مع تذكير.
2. اضغط على OPTIONS.
3. حدد مسح التذكير واضغط على OK.

البحث بالنوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالانفلام والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن البرامج بحسب النوع، اضغط على OPTIONS وحدد بحث بالنوع. حدد نوعاً، واضغط على OK. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تم العثور عليها.

قائمة التذكيرات

يمكنك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

لائحة التذكيرات

افتح لائحة التذكيرات

1. اضغط على TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد مجدولة واضغط على OK.
4. في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ تذكيرات واضغط على OK لعرض التذكيرات فقط.
5. اضغط على المفتاح الملون إزالة للإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون تسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.

تعيين تسجيل

يمكنك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

في دليل التلفزيون، توضع علامة على برنامج تم تعيينه للتسجيل.

للاطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على تسجيلات، توضع علامة على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة حمراء).

لتسجيل برنامج

1. اضغط على TV GUIDE وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
2. اضغط على المفتاح الملون تسجيل.

لإلغاء تسجيل

1. اضغط على TV GUIDE وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
2. اضغط على المفتاح الملون مسح للتسجيل.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

التسجيل

ما نحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني نحتاج إليه □

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، فقد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

لا يُسمح بعض مشغلي التلفزيون الرقمي بتسجيل القنوات.

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

للإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة التسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج □

1. اضغط على □ TV GUIDE.
2. في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على ▶ (يمين) أو ◀ (يسار) للتحرير عبر برامج قناة. استخدم المفتاح الملون — اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
3. مع تمييز البرنامج، اضغط على المفتاح الملون — تسجيل. تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

لائحة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات □

1. اضغط على □ TV GUIDE.

2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.

3. في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد، أوتهت

مشاهدته أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.

4. باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يُمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح

الملون — إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون — إيقاف

التسجيل. يُمكنك إعادة تسوية تسجيل باستخدام المفتاح الملون — إعادة

تسوية.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونتهي الصلاحية. ويُمكن لأي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلًا مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يُمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

1. اضغط على □ TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.
3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ وجدولة واضغط على OK.
4. في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تسجيلات واضغط على OK لعرض التسجيلات المجدولة فقط.
5. حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون — ضبط الوقت.
6. حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل). حدد تطبيق واضغط على OK.

تسجيل يدوي

يُمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيوني. يُمكنك تعيين نوع الموالف والقناة ووقت البدء والانتهاء بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1. اضغط على □ TV GUIDE.
 2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.
 3. في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⌚ وجدولة واضغط على OK.
 4. اضغط على □ OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.
 5. حدد الموالف من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.
 6. حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.
 7. حدد يوم التسجيل واضغط على OK.
 8. قرم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.
 9. حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.
- سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل □

1. اضغط على □ TV GUIDE.
2. اضغط على المفتاح الملون — تسجيلات.
3. في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.
4. يُمكنك استخدام المفاتيح || (إيقاف مؤقت)، أو ▶ (تشغيل)، أو ◀◀ (إرجاع)، أو ▶▶ (تقديم إلى الأمام)، أو ■ (إيقاف).
5. للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT TV.

Pause TV

ها تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتًا واستئناف مشاهدته لاحقًا.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتًا

- محرك قرص ثابت USB وتصل مهيأ على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتًا أثناء التسجيل.

إيقاف برنامج مؤقتًا

للإيقاف بث مؤقتًا واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتًا، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر. لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على **||** (تعليق) مرة أخرى. للاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀** (إرجاع) أو اضغط على **▶** (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتًا لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على **■** (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبضع ثوانٍ.

للإعادة تشغيل بث حالي

1. اضغط على **||** (إيقاف مؤقت)
2. اضغط على **◀** (إرجاع). يمكنك الضغط على **◀** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتًا. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقتٍ من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
3. اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
4. اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

المصادر

10.1

التبديل إلى جهاز

في قائمة التوصيلات - قائمة المصادر- يمكنك العثور على الأجهزة الموصولة بالتلفزيون. من قائمة المصادر هذه، يمكنك التبديل إلى جهاز.

قائمة المصادر

لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES. للتبديل إلى جهاز موصول، حدد الجهاز باستخدام السهمين ◀ (ليسار) أو ▶ (ليمين) واضغط على OK. للإغلاق قائمة المصدر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط على  SOURCES مرة أخرى.

10.2

من وضع الاستعداد

عند وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

التشغيل

لتشغيل كل من مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص أو البرنامج على الفور، اضغط على  (تشغيل) على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

يجب أن يكون الجهاز موصولاً بكبل HDMI ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC قيد التشغيل على كل من التلفزيون والجهاز.

نظام المسرح المنزلي

يمكنك تشغيل نظام المسرح المنزلي للاستماع إلى قرص صوتي أو قناة راديو وترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

لتشغيل نظام المسرح المنزلي فقط، مع وجود التلفزيون في وضع الاستعداد، اضغط على  SOURCES على جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

10.3

EasyLink

باستخدام ميزة EasyLink، يمكنك تشغيل جهاز موصول باستخدام جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون. وتستخدم ميزة EasyLink وظيفة HDMI CEC للتواصل مع الأجهزة الموصولة. يجب أن تدعم الأجهزة وظيفة HDMI CEC، ويجب توصيلها باستخدام توصيلة HDMI.

الوقتات والساعة

11.1

وقت السكون

باستخدام وقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين وقت النوم . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > وقت النوم. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف وقت النوم عن التشغيل. يمكنك دأها إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط وقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

11.2

الساعة

لمعرفة الوقت، اضغط على  TV GUIDE للبحث عن الوقت في دليل التلفزيون.

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية ومعلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية > وحدديعهته على البلد.
3. حدد توقيت صيفي وحدد الإعداد المناسب.

11.3

وقت إيقاف التشغيل

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة إدخال أو أوامر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتم إيقاف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

للإلغاء تنشيط إيقاف تشغيل الوقت . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الإعدادات العامة > إيقاف تشغيل الوقت واضبط شريط التمرير على 0 (إيقاف).
3. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على  OPTIONS...

- الترجومات

عرض الترجومات في حال توفرت.

- لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي

تشغيل مقاطع الفيديو بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات

عرض اسم الملف.

- إعدادات الترجومات

تعيين لون الترجومات ووضعيتها في حال توفرت.

12.3

عرض الصور

عرض الصور

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لعرض جميع الصور على التلفزيون...

حدد  صور وحدد الكل واضغط على OK.

لعرض صورة على التلفزيون

حدد  صور، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

لبدء عرض شرائح على التلفزيون...

في حال وجود عدة صور في مجلد معين، يمكنك بدء عرض شرائح.

لبدء عرض شرائح

1. حدد المجلد الذي يحتوي على الصور.

2. اضغط على المفتاح الملون  عرض الشرائح.

- للانتقال إلى الصورة التالية أو السابقة، اضغط على  (يمين - التالي) أو  (يسار - السابق).

- للإيقاف عرض الشرائح مؤقتاً، اضغط على OK. للبدء من جديد، اضغط على OK مرة أخرى.

- للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على OK واضغط على .

المعلومات

لعرض معلومات حول الصورة (الحجم وتاريخ الإنشاء ومسار الملف وغير ذلك)، حدد

صورة واضغط على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

مقاطع فيديو، صور وهوروسيقى

12.1

من توصيلة USB

يؤكدك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائياً...

1. اضغط على  SOURCES وحدد  USB واضغط على OK.

2. حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.

يمكنك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بترتيبه على محرك الأقراص.

للإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

12.2

تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

إنّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل مقطع فيديو على التلفزيون...

حدد  مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

- للإيقاف الفيديو مؤقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للمتابعة.

- للإرجاع أو التقديم إلى الزمان، اضغط على  أو . اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.

- للانتقال إلى الفيديو التالي في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت وحدد  على الشاشة واضغط على OK.

- للإيقاف تشغيل الفيديو، اضغط على  (إيقاف).

- للعودة إلى المجلد، اضغط على .

شريط التقدم

للإظهار شريط التقدم عند تشغيل فيديو (موضع رأس التسجيل والهدنة والعنوان والتاريخ)، اضغط على  INFO.

اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

عرض الشرائح مع هوسيقى

يوهك مشاهدة عرض شرائح الصور والاستماع إلى الموسيقى في نفس الوقت. يجب بدء تشغيل الموسيقى قبل بدء عرض شرائح الصور.

لتشغيل الموسيقى مع عرض الشرائح

1. حدد أغنية أو مجلدًا يحتوي على أغانٍ واضغط على OK.
2. اضغط على INFO لإخفاء معلومات الملف وشريط التقدم.
3. اضغط على <.
4. الن، استخدم أسهم التنقل لتحديد المجلد الذي يحتوي على صور.
5. حدد المجلد الذي يحتوي على صور واضغط على > عرض الشرائح.
6. للإيقاف عرض الشرائح، اضغط على <.

خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على OPTIONS ...

- بدء عرض الشرائح، إيقاف عرض الشرائح
بدء عرض الشرائح أو إيقافه.

- تنقل في الشرائح
تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

- تردد عرض الشرائح
تحديد وقت عرض كل صورة.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة
عرض الصور بشكل متكرر أو مرة واحدة فقط.

- إيقاف التبديل العشوائي، تشغيل التبديل العشوائي
عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

- تدوير الصورة
تدوير الصورة.

- عرض المعلومات
عرض اسم الصورة وتاريخها وحجمها والصورة التالية في عرض الشرائح.

- إيقاف الموسيقى
إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية.

12.4

تشغيل الموسيقى المفضلة لديك

تشغيل الموسيقى

إنَّ طريقة فتح قائمة ملفات الوسائط على التلفزيون تعتمد على نوع الجهاز الذي تم تخزين الملفات عليه. راجع الفصول أعلاه.

لتشغيل أغنية على التلفزيون...

حدد اسم الموسيقى، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

في حال وجود عدة أغاني في مجلد معين، يمكنك الاستماع إليها الواحدة تلو الأخرى.

- للإيقاف الأغنية مؤقتًا، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للامتابعة.
- للرجوع أو التقديم إلى النهار، اضغط على << أو >>. اضغط على المفاتيح عدة مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرة أو 32 مرة.
- للانتقال إلى الأغنية التالية في مجلد، اضغط على OK للإيقاف المؤقت

وحدد ▶ على الشاشة واضغط على OK.

- للرجوع إلى المجلد، اضغط على <.

- للإيقاف تشغيل الموسيقى، اضغط على ■ (إيقاف).

شريط التقدم

لإظهار شريط التقدم عند تشغيل أغنية (موضع رأس التسجيل والهدمة والعنوان والتاريخ، إلخ.)، اضغط على INFO. اضغط مرةً أخرى لإخفاء المعلومات.

خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

- إيقاف التشغيل

إيقاف تشغيل الموسيقى.

- التكرار، التشغيل مرة واحدة

تشغيل الأغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

- تشغيل التبديل العشوائي، إيقاف التبديل العشوائي

تشغيل الأغاني بطريقة تسلسلية أو عشوائية.

- عرض المعلومات

عرض اسم الملف.

الإعدادات

13.1

الصورة

نهط الصورة

تحديد نهط

لكي تتهكّن من تعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نهط صورة تم تعيينه مسبقاً.

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < نهط الصورة، وحدد أحد الأنهط الموجودة في القائمة.
3. حدد نهطاً واضغط على OK.

أنهط الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التولي.
- حيوي - مثالي للمشاهدة في ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات الصورة الطبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع
- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام
- صورة - مثالي لمشاهدة الصور
- توفير الطاقة - الإعدادات الموفرة للاستهلاك للطاقة

تخصيص نهط

يتم تخزين أي إعداد لصورة تقوم بضبطه، مثل اللون أو التباين، في نهط الصورة المحدد حالياً. وهو يسمح لك بتخصيص كل نهط.

استعادة النهط

سيقوم النهط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. ننصح بضبط إعدادات الصورة على النهط شخصي فقط. يستطيع نهط الصورة -شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز وتصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النهط إلى إعدادة النصلي

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < استعادة النهط، وحدد نهط الصورة الذي تريد استعادته.
3. اضغط على OK. تمت استعادة النهط.

المنزل أو المتجر

إذا تمت إعادة تعديل نهط الصورة إلى حيوي كلها قمت بتشغيل التلفزيون، فسيتم تعيين موقع التلفزيون إلى متجر. إنه إعداد مخصص للترويج في المتجر.

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة

اللون

بواسطة اللون، يمكنك ضبط تشبع اللون في الصورة.

لضبط اللون ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < اللون.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين

بواسطة تباين، يمكنك ضبط سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < تباين.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الوضوح

بواسطة وضوح، يمكنك ضبط مستوى الوضوح في التفاصيل الدقيقة في الصورة.

لضبط حدة الوضوح ...

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < الصورة < وضوح.
3. اضغط على السهم  (لليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم  (للعلى) أو  (للسفل).
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصورة المتقدمة

لعبة أو كهيوترو

عند توصيل جهاز، يتعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويهكّن تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندها تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تهلك وحدة تحكّم باللعاب مزوّدة بمشغّل أقراص Blu-ray ودهج، يمكنك تعيين اسم النوع على قرص Blu-ray. يمكنك بواسطة نوع النشاط التبدل إلى الإعدادات المثالية للعب يدوياً. لا تنسَ التبدل إلى TV عند الرجوع إلى مشاهدة التلفزيون.

لتبديل الإعداد يدوياً

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < نهط النشاط.
3. حدد اللعبة أو الكهيوترو أو التلفزيون. يعيد إعداد التلفزيون إلى إعدادات الصورة لمشاهدة التلفزيون.
4. اضغط على  بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بواسطة تحسين اللون، يمكنك تحسين شدة إضاءة الألوان والتفاصيل في الألوان الساطعة.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد تحسين اللون واضغط على OK.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان

بواسطة درجة حرارة اللون، يمكنك تعيين الصورة إلى درجة حرارة ألوان معينة مسبقاً أو يمكنك تحديد مخصص لتعيين إعداد درجة حرارة بنفسك بواسطة درجة حرارة لون مخصص. إن الإعدادين درجة حرارة اللون ودرجة حرارة لون مخصص مخصصان للمستخدمين المهتمسين.

لتحديد إعداد معين مسبقاً

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد حرارة اللون واضغط على OK.
3. حدد عادي أو بارد أو حار. أو حدد مخصص إذا كنت ترغب في تخصيص درجة حرارة اللون بنفسك.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

درجة حرارة الألوان المخصصة

بواسطة درجة حرارة لون مخصص، يمكنك تعيين حرارة اللون بنفسك. لتعيين درجة حرارة لون مخصص، حدد أولاً مخصص في قائمة حرارة اللون. إن الإعداد حرارة اللون المخصص مخصص للمستخدمين المهتمسين.

لتعيين درجة حرارة ألوان مخصصة

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > اللون.
3. حدد درجة حرارة لون مخصص واضغط على OK.
3. اضغط على السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للسفل) لضبط القيمة. WWP هو نقطة بيضاء و BL هو مستوى اللون الأسود. يمكنك أيضاً تحديد أحد الإعدادات المعينة مسبقاً في هذه القائمة.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات التباين

أوضاع التباين

بواسطة وضع التباين، يمكنك تعيين المستوى الذي يكون عنده تخفيف استهلاك الطاقة من خلال خفت شدة إضاءة الشاشة. اختر ما بين أفضل استهلاك للطاقة أو الصورة التي تتميز بأفضل شدة إضاءة.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > وضع التباين.
3. حدد قياسي أو أفضل طاقة أو أفضل صورة أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التباين الديناميكي

بواسطة التباين الديناميكي، يمكنك تعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في المناطق الداكنة والمتوسطة والفاخرة في الصورة.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين حركي.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

السطوع

بواسطة السطوع، يمكنك تعيين مستوى السطوع في إشارة الصورة. إن السطوع هو إعداد مخصص للمستخدمين المهتمسين. ونحن ننصح المستخدمين غير المهتمسين بتعديل السطوع بواسطة إعداد التباين.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > السطوع.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تباين الفيديو

بواسطة تباين الفيديو، يمكنك تقليل نطاق تباين الفيديو.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > تباين الفيديو.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

جاها

بواسطة جاها، يمكنك تعيين إعداد غير خطي لإضاءة الصورة وتباينها. وقد تم وضع إعداد جاها للمستخدمين المهتمسين.

ضبط المستوى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > تباين > جاها.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الوضوح

دقة فائقة

بفضل ميزة دقة فائقة، ستقوم بتشغيل حدة وضوح فائقة في حواف الخطوط والحدود الخارجية للصورة.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون > صورة > متقدم > الوضوح > دقة فائقة.
3. حدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

بفضل تقليل التشويش، يمكنك تصفية مستوى التشويش في الصورة وتخفيفه.

لضبط تقليل الفوضى

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشويش.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تقليل التشوه في MPEG

بواسطة تقليل التشوه في MPEG، يمكنك جعل المراحل الانتقالية الرقمية في الصورة تهر بطريقة سلسلة. وتظهر تشوهات MPEG على شكل كتل صغيرة أو حواف محززة في الصور.

لتخفيف تراجع جودة صور MPEG

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < متقدم < الوضوح < تقليل التشوه في MPEG.
3. حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى أو إيقاف.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

التسويق والحواف

تنسيق الصورة

إذا ظهرت أشرطة سوداء في أعلى الصورة وأسفلها أو على جانبيها، فيمكنك ضبط تنسيق الصورة وفق تنسيق يهلا الشاشة.

لتغيير تنسيق الصورة ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < التنسيق والحواف < تنسيق الصورة.
3. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

لتغيير تنسيق الصورة أثناء مشاهدة التلفزيون ...

1. أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **⏏** لفتح قائمة تنسيق الصورة.
2. حدد تنسيقاً من القائمة، واضغط على OK.

حواف الشاشة

بواسطة حواف الشاشة، يمكنك تكبير الصورة بشكل بسيط لإخفاء الحواف المشوهة.

لضبط الحواف ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < التنسيق والحواف < حواف الشاشة.
3. اضبط القيمة بواسطة السهمين **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

نقل الصورة

يمكنك بواسطة ميزة نقل الصورة، نقل موضع الصورة قليلاً.

لنقل الصورة ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صورة < التنسيق والحواف < نقل الصورة.
3. اضبط الموضع بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل) أو **▶** (اليمنى) أو **◀** (اليسار).

4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

13.2

الصوت

نوط الصوت

تحديد نوط

لكي تتأكد من تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نوط الصوت.

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < نوط الصوت، ثم حدد أحد النواط الواردة في القائمة.
3. حدد نوطاً واضغط على OK.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الذولي.

- أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

- فيلم - مثالي لمشاهدة الأفلام

- موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

- لعبة - مثالي للألعاب

- أخبار - مثالي للخطاب

استعادة النوط

سيقوم النوط المحدد بتخزين التغييرات التي أجريتها. نوصي بضبط إعدادات الصوت للنوط شخصي فقط. يستطيع نوط الصوت - شخصي حفظ إعداداته لكل جهاز متصل فردي في قائمة المصادر.

للاستعادة النوط إلى إعداده الأصلي

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < استعادة النوط.

إعدادات الصوت

الجهير

بواسطة الجهير، يمكنك تعديل مستوى النفقات المنخفضة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < جهور.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

الطين الثلاثي

بواسطة عالي الطبقة، يمكنك تعديل مستوى النفقات المرتفعة في الصوت.

لضبط المستوى ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت < عالي الطبقة.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) واضبط القيمة بواسطة السهم **▲** (للأعلى) أو **▼** (للأسفل).
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

باستخدام الوضع الهجس، يمكنك تعيين تأثير الصوت لساعات التلفزيون.
لتعيين الوضع الهجس ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > الوضع الهجس.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تيرو أو صوت هجس رابع.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

مستوى صوت ساعات الرأس

بواسطة مستوى صوت ساعات الرأس، يمكنك تعيين مستوى صوت ساعات رأس موصولة بشكل منفصل.

لضبط مستوى الصوت . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > صوت ساعات.
3. اضغط على السهم **▲** (لأعلى) أو **▼** (لأسفل) لضبط مستوى الصوت.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إعدادات الصوت المتقدمة

استواء تلقائي للصوت

بواسطة ضبط مستوى الصوت تلقائياً، يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يضبط تلقائياً مستوى الاختلافات المفاجئة في مستوى الصوت. تحدث هذه الاختلافات عادةً في بداية الإعلانات أو عند تبديل القنوات.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < استواء تلقائي للصوت.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

ساعات تلفاز

يمكنك إرسال صوت التلفزيون إلى جهاز صوتي موصول - نظام مسرح منزلي أو نظام الصوت. بواسطة ساعات تلفاز، يمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

- إذا حددت إيقاف، فسيتم إيقاف تشغيل ساعات التلفاز بشكل دائم.
- إذا حددت تشغيل، فستكون ساعات التلفاز في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوتي موصول بواسطة HDMI CEC، يمكنك استخدام أحد إعدادات EasyLink.

- إذا حددت EasyLink، فسيُرسل التلفزيون صوت التلفزيون إلى الجهاز الصوتي. وسيوقف التلفزيون تشغيل ساعات التلفاز عندما يقوم الجهاز بتشغيل الصوت.

- إذا حددت تشغيل EasyLink، فسيقوم التلفزيون بتشغيل الجهاز الصوتي ويرسل صوت التلفزيون إلى الجهاز ويوقف تشغيل ساعات التلفاز.
مع تحديد EasyLink أو تشغيل EasyLink، ستبقى قادراً على التبديل إلى ساعات التلفاز أو ساعات الجهاز في قائمة الصورة والصوت.

لتعيين ساعات التلفاز ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < ساعات تلفاز.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد إيقاف أو تشغيل أو EasyLink أو تشغيل EasyLink.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

Clear Sound

بواسطة Clear Sound، يمكنك تحسين الصوت للخطاب. إنه إعداد مثالي لبرامج الأخبار، ويؤكد تشغيل تحسين الخطاب أو إيقاف تشغيله.

للتشغيل أو إيقاف التشغيل ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < Clear sound.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

HDMI1-ARC

إذا لم تكن بحاجة إلى قناة إرجاع الصوت (ARC) على أي من توصيلات HDMI، فيمكنك إيقاف تشغيل إشارة ARC.

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < HDMI 1 - ARC.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تشغيل أو إيقاف.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تنسيق إخراج الصوت

بواسطة تنسيق إخراج الصوت، يمكنك تعيين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع إمكانيات معالجة الصوت المتوفرة في نظام المسرح المنزلي لديك.

لتعيين تنسيق إخراج الصوت

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تسوية خرج الصوت

تتيح لك تسوية خرج الصوت تسوية مستوى الصوت في نظام المسرح المنزلي مع مستوى صوت التلفزيون عند التبديل من أحدهما إلى الآخر.

لضبط مستوى الاختلاف في مستوى الصوت

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تسوية مستوى خرج الصوت.
3. حدد أكثر، أو متوسط، أو أقل، ثم اضغط على OK.
4. إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت كبيراً، فحدد أكثر. أما إذا كان الاختلاف في مستوى الصوت قليلاً، فحدد أقل.
5. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

تأخير إخراج الصوت

إذا قمت بتعيين تأخير في مزامنة الصوت على نظام المسرح المنزلي، لمزامنة الصوت مع الصورة، يجب إيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت على التلفزيون.

لإيقاف تشغيل تأخير إخراج الصوت ...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < تنسيق إخراج الصوت.
3. اضغط على السهم **▶** (اليمين) وحدد تعدد القنوات أو ستيريو.
4. اضغط على **◀**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

إذا لم تتهكّن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، يمكنك تعيين تأخير على التلفزيون بواسطة توازن إخراج الصوت.

لمزامنة الصوت على التلفزيون

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < صوت > متقدم < توازن إخراج الصوت.
3. استخدم شريط التمرير لتعيين توازن الصوت واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

13.3

الإعدادات العامة

لغة القائمة

لتغيير لغة قوائم التلفزيون والرسائل

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة.
3. حدد اللغة التي تريدها.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الساعة

التاريخ والوقت

تلقائي

في بعض البلدان، لا تُرسل عمليات البث الرقمية معلومات عن (UTC) - التوقيت العالمي المنسق. وقد يتم تجاهل التغيير في التوقيت الصيفي، وقد يعرض التلفزيون توقيتاً غير صحيح.

عندما تسجّل البرامج - المهجولة في دليل التلفزيون، ننصح بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً. في بعض البلدان، بالنسبة إلى بعض مشغلي الشبكة، يكون إعداد الساعة مخفياً لتفادي إعداد ساعة غير صحيح.

لتصحيح ساعة التلفزيون تلقائياً...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية وحدد يعتمد على البلد.
3. حدد التوقيت الصيفي وحدد الإعداد المناسب.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

دليل المستخدم

لضبط ساعة التلفزيون يدوياً...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < وضع ساعة تلقائية، وحدد يدوي.
3. حدد التاريخ و الوقت لضبطهما.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

المنطقة الزمنية

لتعيين المنطقة الزمنية...

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الساعة < المنطقة الزمنية.
3. حدد إحدى المناطق الزمنية.

4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

هوقت السكون

باستخدام هوقت السكون، يمكنك ضبط التلفزيون بحيث يبدّل تلقائياً إلى وضع الاستعداد بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.

لتعيين هوقت النوم . . .

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > هوقت النوم.
3. باستخدام شريط التمرير، يمكنك ضبط الوقت لغاية 180 دقيقة مع زيادة 5 دقائق كل مرة. إذا تم ضبط الوقت إلى 0 دقيقة، فسيتم إيقاف هوقت النوم عن التشغيل. يمكنك دائماً إيقاف التلفزيون قبل ذلك الوقت أو إعادة ضبط هوقت النوم أثناء العد التنازلي.
3. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

هوقت إيقاف التشغيل

إذا تلقى التلفزيون إشارة تلفزيونية لكن لم تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد في غضون 4 ساعات، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة. أيضاً، إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة تلفزيونية ولا أي أمر من جهاز التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، يتوقف التلفزيون عن التشغيل تلقائياً.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه.

للإلغاء تنشيط هوقت إيقاف التشغيل

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > إيقاف التشغيل الموقت.
3. حدد داخل شريط التمرير لتعديل القيمة. تلغي القيمة 0 (إيقاف تشغيل) تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الموقع

لتعيين التلفزيون للاستخدام في المنزل

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > الموقع واضغط على OK.
3. حدد المنزل واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

مكان التلفزيون

كجزء من التثبيت النولي، يتم تعيين هذا الإعداد إلى على حامل تلفزيون أو على الجدار. إذا قمت بتغيير مكان التلفزيون منذ ذلك الوقت، فيجب ضبط هذا الإعداد وفقاً لذلك للحصول على أفضل إنتاج للصوت.

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > مكان التلفزيون واضغط على OK.
3. حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

إعدادات الرصنع

يمكنك إعادة التلفزيون إلى إعدادات التلفزيون الأصلية (إعدادات الرصنع).

للعودة إلى الإعدادات الأصلية:

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < إعدادات الرصنع واضغط على OK.
3. اضغط على , بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القانوة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

للإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون:

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة < أعد تثبيت تلفاز واضغط على OK.
3. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق.

الخواص

14.1

الخواص البيئية

توفير الطاقة

تجمع الإعدادات الاقتصادية إعدادات التلفزيون المساعدة للبيئة. أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **OK** لفتح الإعدادات الاقتصادية. اضغط على **OK** مرة أخرى للإغلاق الإعدادات الاقتصادية.

توفير الطاقة

يقوم نهط الصورة هذا بضبط الصورة، ضمن إعداد وتالي يدرك أهمية الطاقة.

إيقاف تشغيل الشاشة

إذا أردت الاستماع إلى الموسيقى فقط، فيمكنك إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون لتوفير الطاقة.

حدد إيقاف الشاشة واضغط على **OK**. لإعادة تشغيل الشاشة، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل التلقائي

إذا مرت 4 ساعات من دون أن تضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد، أو إذا لم يتلق التلفزيون أي إشارة لمدة 10 دقائق، فسيوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لتوفير الطاقة.

إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو إذا كنت تستخدم جهاز الاستقبال الرقمي لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون، فعليك إيقاف تشغيل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

بالإضافة إلى الإعدادات الاقتصادية هذه، تتوفر في التلفزيون أيضاً تقنيات صديقة للبيئة في ما يتعلق باستهلاك الطاقة.

إيقاف تشغيل الأجهزة غير النشطة

أوقف تشغيل الأجهزة المتوافقة مع EasyLink HDMI-CEC (التحكم في إلكترونيات المستهلك) غير النشطة.

إدارة الطاقة

تضمن الإدارة المتقدمة للطاقة في هذا التلفزيون أفضل مستوى لتوفير الطاقة. ويتحدد مستوى استهلاك الطاقة النسبي من خلال الإعدادات الشخصية التي تعينها للتلفزيون ومستوى السطوع في الصور الحالية على الشاشة وظروف الإضاءة المحيطة.

للتحقق من استهلاك الطاقة النسبي . . .

1. اضغط على **OK** وحدد إعداد واضغط على **OK**.
2. حدد شاهد عرض توضيحي < عرض توضيحي حول Active Control واضغط على **OK**.
3. حدد إعداداً للتحقق من القيم المراقبة.

مُلصق الطاقة الأوروبي

هدفملصق الطاقة الأوروبيإعلامك بفترة توفير الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. يقدر ما تكون فترة توفير الطاقة لهذا المنتج خضراء، يكون مستوى الطاقة التي يستهلكها هذا المنتج منخفضاً. يوكنك العثور في هذا الملصق على فترة توفير الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لهدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب لبلدك على العنوان www.philips.com/TV

ملف المنتج

للجهاز من سلسلة 4101 و4111

PHx4101 32

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الهمنية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 30 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 44 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1366 × 768 بكسل

PFx4101 32

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الهمنية : 80 سم / 32 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط) : 32 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 47 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 × 1080 بكسل

PFx4101 40

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الهمنية : 102 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 × 1080 بكسل

PFT4111 40

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الهمنية : 100 سم / 40 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 42 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 61 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 × 1080 بكسل

PFx4101 48

- فئة كفاءة استهلاك الطاقة : +A
- حجم الشاشة الهمنية : 121 سم / 48 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط) : 56 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة) * : 82 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط) **: 0,30 واط
- استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل (واط) : 0,30 واط
- دقة الشاشة (بكسل) : 1920 × 1080 بكسل

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 45 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندها يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

شاشة عرض

النوع

للجهزة من سلسلة 4101 و 4111

حجم الشاشة القطري :

32 بوصة - Pxx4101 : 80 سم / 32 بوصة
40 بوصة - Pxx4101 : 102 سم / 40 بوصة
40 بوصة - PFT4111 : 100 سم / 40 بوصة
48 بوصة - Pxx4101 : 121 سم / 48 بوصة

دقة الشاشة:

- PFx41x1 : 1080x1920 بكسل
- PHx4101 : 768x1366 بكسل

دقة الشاشة

تتسيقات الكمبيوتر - HDMI (الدقة - معدل التحديث)
640 x 480 - 60 هرتز
800 x 600 - 60 هرتز
1024 x 768 - 60 هرتز
1280 x 720 - 60 هرتز
1280 x 768 - 60 هرتز
1280 x 1024 - 60 هرتز
1360 x 768 - 60 هرتز
1680 x 1050 - 60 هرتز*
1920 x 1080 - 60 هرتز*

تتسيقات الكمبيوتر - VGA (الدقة - معدل التحديث)
640 x 480 - 60 هرتز
800 x 600 - 60 هرتز
1024 x 768 - 60 هرتز
1280 x 1024 - 60 هرتز
1360 x 768 - 60 هرتز
1920 x 1080 - 60 هرتز*

تتسيقات الفيديو (الدقة - معدل التحديث)
480 - i 60 هرتز
480 - p 60 هرتز
576 - i 50 هرتز
576 - p 50 هرتز
720 - p 50 هرتز، 60 هرتز
1080 - i 50 هرتز، 60 هرتز
1080 - p 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

* للجهزة PFxxxx فقط.

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع support/www.philips.com

الطاقة

- وأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمئة

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المهدولة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي EC 2002/96 يشمل هذا المنتج.



يُرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي EC /2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التجميع المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

الاستقبال لطرازات PxT / PxH

- دخل الهوائي: 75 أوم كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الموائمة: Hyperband : S-Channel : UHF : VHF
- DVB-T : DVB-T (أرضي، هوائي) : K/8COFDM 2K : DVB-T2 : فقط
- لنوع أجهزة التلفزيون " . . . :quot ; DVB-C ; QAM (كبل)

- تشغيل الفيديو التناظري : PAL ; SECAM ; NTSC
- تشغيل الفيديو الرقمي : IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD)
- IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD)
- تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO)

USB -
- ساعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

للطرز 40. PxT4201 /PxH4201 , PxT4101 /PxH4101
PFT4111

جهة التلفزيون الخلفية

HDMI 1 ARC - قناة إرجاع صوت HDMI
HDMI 2 -
SERV. U : منفذ الخدمة
SCART (CVBS /RGB) : محول SCART -
VGA /DVI (AUDIO IN) : 3,5 مم مقاس صغير ستيريو وأخذ (:
إخراج الصوت الرقمي : SPDIF
- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

جانب التلفزيون

CI - الواجهة المشتركة
USB -
- ساعات الرأس: مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

14.7

الصوت

للأجهزة من سلسلة 4101 و4111

- أحادي / ستيريو

- تحسين الصوت : صوت وجسم رائع، ميزة Clear sound

- طاقة الإخراج:

16 واط (جذر متوسط المربع (RMS) عند إجمالي تشوه توافقي (THD))
بنسبة (15%)

14.8

الوسائط المتعددة

ملاحظة: يجب ألا تتجاوز أسماء ملفات الوسائط المتعددة 128 حرفاً.

وصلات الوسائط المتعددة المدعومة

- USB (FAT /FAT 32 /NTFS) : يجب توصيل أجهزة USB التي
تستملك فقط 500 مللي أمبير أو أقل من الطاقة.

ملفات الصور المدعومة

- JPEG : *.jpg , *.jpeg

- PNG : *.png

ملفات الصوت المدعومة

- MPEG1 : *.mp3

ملفات الفيديو المدعومة

-.avi , *.mp4 , *.mov , *.mkv , *.mpg , *.mpeg

تنسيق الترجمة المعتاد

- SRT : دعم اللغات المتعددة

- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد : أقل من 0,3 واط
- ميزات توفير الطاقة: الوضع الاقتصادي وكم الصورة (بالنسبة إلى الراديو)
وإيقاف التشغيل التلقائي، وقائمة الإعدادات الاقتصادية.

يُمثل الجهد الكهربائي للطاقة المذكور على لوحة نوع المنتج استهلاك الطاقة أثناء
الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يُستخدم الجهد الكهربائي
الانقصى للطاقة المذكور بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC 60065 Ed. 2).

14.5

الهياييس والوزن

للأجهزة من سلسلة 4101 و4111

Pxx4101 32

- بدون حامل للتلفزيون:
العرض 726,5 مم - الارتفاع 438,8 مم - العمق 79,2 مم - الوزن $4,88 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:
العرض 726,5 مم - الارتفاع 477,4 مم - العمق 170,5 مم - الوزن $4,96 \pm$ كجم

PFT4111 , 40Pxx4101 40

- بدون حامل للتلفزيون:
العرض 903,5 مم - الارتفاع 525,2 مم - العمق 76,8 مم - الوزن $6,8 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:
العرض 903,5 مم - الارتفاع 564,8 مم - العمق 195,2 مم - الوزن $6,89 \pm$ كجم

Pxx4101 48

- بدون حامل للتلفزيون:
العرض 1081,8 مم - الارتفاع 636,8 مم - العمق 80,2 مم - الوزن $12,4 \pm$ كجم

- مع حامل للتلفزيون:
العرض 1081,8 مم - الارتفاع 675,7 مم - العمق 230,8 مم - الوزن $12,56 \pm$ كجم

14.6

إمكانية الاتصال

للأجهزة من سلسلة 4101 و4111 و4201

للطرزين PxK4101 و PxK4201

جهة التلفزيون الخلفية

HDMI 1 ARC - قناة إرجاع صوت HDMI

HDMI 2 -

SERV. U : منفذ الخدمة

SCART (CVBS /RGB) : محول SCART -

- إدخال الصوت (DVI) : مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

- إخراج الصوت الرقمي : SPDIF

- هوائي التلفزيون: 75 أوم مزدوج المحور (IEC)

- قهر صناعي

جانب التلفزيون

CI : الواجهة المشتركة

البرنامج

15.1

تحديث البرنامج

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون. ستحتاج إلى كمبيوتر وجهاز ذاكرة USB لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم جهاز ذاكرة USB تتوفر فيه مساحة من 256 ميجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل الحماية ضد الكتابة.

1 بدء التحديث على التلفزيون

لبدء تحديث البرنامج . . .

اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

حدد تحديث البرنامج < USB واضغط على OK.

2. تحديد التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

حدد بدء واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.

3. تنزيل برنامج التلفزيون

أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.

على جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

انقر فوق إرسال معرف.

في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف .zip.

بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB .

لا تضع هذا الملف في مجلد.

4. تحديث برنامج التلفزيون

أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائيًا. يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل. يرجى الانتظار.

. . .

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد

- تخرج جهاز ذاكرة USB من التلفزيون

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً جهاز ذاكرة USB من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عليها.

15.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي . . .

1. اضغط على  وحدد إعداد واضغط على OK.

2. حدد إعدادات البرنامج واضغط على OK.

3. حدد معلومات البرنامج الحالي واطلع على الإصدار .

4. اضغط على ، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، لإغلاق القائمة.

15.3

Open source software

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند بوجهه الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتر طلب هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تلي شراء المنتج، ويهكن لني شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات التقنية للتأكد من دعم التلفزيون لخدمات DVB-T أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كافة الكبلات بشكل صحيح ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

عار

تعدّد بدء تشغيل التلفزيون

- افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

- تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

إنك تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التمدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يتطلب بدء تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي. إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لجهاز التحكم عن بعد، فيمكنك التحقق من عمل جهاز التحكم عن بعد بواسطة كاميرا هاتف محمول. ضع الهاتف في وضع الكاميرا ووجه جهاز التحكم عن بعد نحو عدسة الكاميرا. إذا ضغطت على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد ولاحظت وهيب ضوء LED بالاشعة تحت الحمراء عبر الكاميرا، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد يعمل. يجب فحص التلفزيون. إذا لم تلاحظ الوهيب، فهذا يعني أن جهاز التحكم عن بعد قد يكون مكسوراً أو أن طاقة بطاريته منخفضة.

لا يُعد هذا الأسلوب المتبع لفحص جهاز التحكم عن بعد هو كلاً مع أجهزة التحكم عن بعد التي تم إقرانها لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، تظهر شاشة البدء من Philips. ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد، وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وهيب ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن وأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوهيب من جيد، فاتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

1. اضغط على **▲** وحدد إعداد واضغط على OK.
2. حدد إعدادات التلفزيون < إعدادات عامة > لغة القائمة واضغط على OK.
3. حدد اللغة المطلوبة واضغط على OK.
4. اضغط على **↵**، بشكل متكرر إذا لزم الأمر، للإغلاق القائمة.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.
- تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

- تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.
- يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير الموزعة ومصابيح النيون والهوائي العالية والجسم الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بوضع الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.
- إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

- تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.
- تأكد من ضبط إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير تنسيق الصورة إلى تنسيق آخر. اضغط على **⏏**.

تنسيق الصورة يتغير على نحو مستمر مع القنوات المختلفة

حدد تنسيق صورة غير "تلقائي" ".

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتادين.

التعليقات

يقدم هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة.

فتح تعليمات

1. اضغط على  لفتح القناة الرئيسية.
2. حدد تعليمات واضغط على OK.

_UMv_20160308v8_

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت، ويهيكلك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

تفضل بزيارة الموقع support/www.philips.com.

على موقع الدعم، يهيكلك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا، كما يهيكلك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة، في بعض البلدان، يهيكلك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني. يهيكلك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

العناية بالمستهلك / إصلاح

للاستفادة من خدمة الدعم والإصلاح، يهيكلك الاتصال بالخط الساخن الخاص بمركز العناية بالمستهلك التابع لبلدك. يهيكلك العثور على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب على العنوان support/www.philips.com.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهيكلك العثور عليها على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يتسبب ذلك في تعريضك لإصابة خطيرة أو في إلحاق ضرر بالتلفزيون غير قابل للإصلاح، أو في إبطال مفعول الضمان.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

- تأكد من ضبط إعدادات الصوت بشكل صحيح.
- تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.
- تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرح المنزلي.

- يجب سماع الصوت من مكبرات صوت المسرح المنزلي.
- قد تتطلب بعض الأجهزة تكوين إخراج صوت HDMI يدويًا. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكّنًا، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (نوع تضمين الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يهيكلك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

التوصيلات

HDMI

- لاحظ أن دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) من شأنه تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتوى من جهاز HDMI.
- إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز إلى آخر، ثم العودة إلى الجهاز السابق ثانية.
- إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

- في حالة استخدام محول HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنقد إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفرًا.

تعذر عمل EasyLink

- تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC : مميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

- يُعد هذا السلوك عاديًا في حالة توصيل جهاز صوت HDMI-CEC.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

- تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقًا مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.
- تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.
- تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات ملفات الصوت والصورة.

تشغيل وتقطع لملفات USB

- قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يتسبب في رداءة جودة التشغيل.

التسجيل

سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التنزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثًا في الأسواق.

تفضل بزيارة welcome/www.philips.com

- إنَّ بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب التعرض للإصابة أو إلحاق الضرر بالمنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر التعرض للإصابة

اتبع هذه الاحتياطات لتجنب سقوط التلفزيون والتعرض للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو هادة أخرى يهكّن سحبها.

- تأكد من عدم تحلي أي جزء من التلفزيون فوق حافة سطح التركيب.

- لا تضع التلفزيون أبداً على قطعة أثاث طويلة، مثل خزانة الكتب، بدون تثبيت كل من قطعة الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

- احرص على توعية الأطفال بشأن أخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يهكّن للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة!

لا تبيث التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء والهوائي قبل العواصف الرعدية.

أثناء العواصف الرعدية، لا تلمس أي جزء من التليفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهوائي.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فأخرج التلفزيون من مواد التغليف، وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسجة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة، وسيختفي التكاثف تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

السلامة والعناية

17.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

اعمل على تثبيت التلفزيون بإحكام لتفادي سقوطه

استخدم دائماً دعامة تثبيت التلفزيون بالجدار لتثبيته بإحكام بهدف تفادي سقوطه. قم بتركيب الدعامة وثبت التلفزيون عليها بإحكام حتى لو كنت تضع التلفزيون على الأرض.

يهكّن العثور على إرشادات التثبيت في دليل البدء السريع المتوفر مع التلفزيون. إذا فقدت هذا الدليل، يهكّن تنزيله من الموقع التالي www.philips.com استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تعرض أبداً التلفزيون للخطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل أواني الزهور بالقرب من التلفزيون.

إذا انسكبت السوائل على أو داخل التليفزيون، فافصل التليفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.

اتصل بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرض أبداً التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من المشع المضاء أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

- احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

- احرص على حماية قوابس الطاقة من أي قوة ضغط. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكّمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء تدوير شاشة التلفزيون.

- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، احرص دائماً على سحب قابس الطاقة وليس السلك. احرص على أن تتوفر لديك إهكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الأوقات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

- إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المصاحب فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوٍ قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

- عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحمّل شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

العناية بالشاشة

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفّعها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.
- افصل التلفزيون عن الطاقة قبل تنظيفه.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

شروط الاستخدام، حقوق النشر والتراخيص

18.1

أحكام الاستخدام

© 2016 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها، والمشار إليها في ما يلي بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن في ما يتعلق بالتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Philips Emblem هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكيها المعيّنين. وتحتفظ TP Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملازمة بضبط الهدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة التي تم حزمها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على ويب مناسبة للغرض المقصود من استخدام النظام.

إن مواد هذا الدليل متوافقة مع استخدام المنتجات المحدد. إذا اختلفت غاية استخدام المنتج أو وحداته الفردية أو إجراءاته عن الغايات المحددة في هذا الدليل، فيجب الحصول على موافقة على شرعية هذه الغايات وملاءمتها. تضمن TP Vision Europe B.V أن المواد بحد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع مسجلة في الولايات المتحدة. ولا تصرح TP Vision Europe B.V عن أي ضمانات أخرى أو تشير إليها. لا تتحمل TP Vision Europe B.V مسؤولية أي خطأ وارد في محتوى هذا المستند أو أي مشكلة قد تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تعديل الأخطاء الهلّيج عنها لشركة Philips وستنشر على موقع الدعم الخاص بـ Philips في أسرع وقت ممكن. شروط الضمان أو خطر التعرض لضرر أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال مفعول الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون والهدات فقط بحسب الاستخدامات التي حددتها الشركة المصنعة. تشير إشارة التحذير المطبوعة على خلف التلفزيون إلى خطر حصول صدمة كهربائية. لا تعود أبداً إلى إزالة غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم العناية بهستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لطلب أي خدمة أو تصليح. تبطل مفعول الضمان أي عملية يحظرها بوضوح في هذا الدليل أو أي تعديل أو عملية تركيب غير موصى أو مسووح به في هذا الدليل. خصائص الشاشة (بكسل). يتميز هذا المنتج LED /LCD بعدد كبير من البكسل الملون. وبالرغم من أن شاشة التلفزيون تضم 99,999% بكسل أو أكثر، من الممكن أن تظهر باستمرار على الشاشة نقاط سوداء أو نقاط ضوء زاهية (أحمر أو أخضر أو أزرق). تعتبر هذه النقاط ميزة هيكلية للشاشة (تدخل ضمن معايير الصناعة المشتركة) ولا تشكل عطلاً في الأداء.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE)

بموجب هذا المستند، تقرّ TP Vision Europe B.V أن هذا التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الأساسية وغيرها من النكاح ذات الصلة الخاصة بالتوجيهات EC RTTE 1999/5/ (EMC) و EC /2004/108 و EC /2006/95 (الهد الكهربي المنخفض) و EC /2009/125 (ولصق استهلاك الطاقة) و EC /2011/65 (RoHS).

ابتداءً من يونيو 2016، ستصبح التوجيهات التالية صالحة EU /2014/53 (توجيه حول الأجهزة اللاسلكية) و EC /2009/125 (توجيه حول التصدير الرادي للبيئة) و EU /2010/30 (توجيه حول تصنيف الطاقة) و EC /2011/65 (توجيه حول الحد من استخدام المواد الخطرة)

تلتزم TP Vision Europe B.V بمعايير المجال المغنطيسي لتصنع الكثير من المنتجات الموجهة إلى مستهلكين وتبيعهما والتي، على غرار أي جهاز إلكتروني،

تستطيع بشكل عام أن ترسل إشارات مغناطيسية. يشكل اتخاذ كل تدابير الصحة والاهتمام الضرورية للمنتجات أحد مبادئ عمل Philips الأساسية إضافة إلى التقيد بكل الهتضيات القانونية وبمعايير المجال المغنطيسي المعمول بها وقت إنتاج المنتج. تلتزم شركة Philips بتطوير منتجات لا تسبب ضرراً للصحة وبإنتاج هذه المنتجات وتسويقها. تؤكد TP Vision أن منتجاتها آمنة للاستخدام وفقاً للإثباتات العلمية المتوفرة حالياً طالما لا يتعارض هذا الاستخدام مع الغايات التي حددتها الشركة المصنعة. تشارك Philips بفعالية في تطوير معايير المجال المغنطيسي والاهتمام العالمية ما يسمح للشركة بتقريب التطورات المستقبلية في مجال التوحيد بهدف إدراجها في وقت مبكر في منتجاتها.

18.2

حقوق النشر والتراخيص

HDMI

©HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



Dolby

©Dolby

تم التصنيع بموجب ترخيص من قبل Dolby Laboratories . Dolby ورمز D المزدوج هما علامتان تجاريتان لـ Dolby Laboratories.



برامج MHEG

تعود ملكية حقوق النشر في برنامج MHEG (البرنامج) المضمنة في هذا التلفزيون (هذا المنتج) والمضمنة لتكيبك من استخدام ميزات التلفزيون التفاعلية إلى S & amp; CLIENT SYSTEMS LIMITED (الهالك). يحق لك استخدام هذه البرامج في ما يتعلق بهذا المنتج فقط.

Kensington

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لملكها المعنيين.



www.philips.com/support

Հայաստան – Armenia
Հաճախորդների սպասարկում
0 800 01 004
փոխանցված 0,03€/ min

Azərbaycan – Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Mistní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres Anbieters)

Ελλάδα
Τμήμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf surcoût éventuel selon opérateur réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық нөмірлерден
Қазақстан Республикасы бойынша
қырырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietēlais tarifs)

Lietuva
Klientų palaikymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietnais tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstotte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb za potrošnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketici Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com