

הוראות הפעלה

32PFH4101
32PFT4101
32PFT4101
32PHH4101
32PHT4101
32PHT4101
40PFH4101
40PFT4101
40PFT4101
48PFH4101
48PFT4101
48PFT4101



PHILIPS

30	12 - סրטוניים, תמונות או מוזיקה	29 - טימר ביבוי 30 - מחיבור USB 30 - הקרטון סרטוניים 30 - הצגת תמונות 31 - השמעת מוזיקה	11.3 12.1 12.2 12.3 12.4
32	13 - הגדרות	32 -Picture (תמונת) 35 - צליל 37 - הגדרות כלויות	13.1 13.2 13.3
39	14 - מפרטים	39 - סביבתי 40 - קליטה עברו דגמי PxT / PxT 40 - תצוגה 40 - חשמל 41 - מדדים ומשקלים 41 - קישוריות 41 - צליל 41 - מולטי-מדיה	14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8
42	15 - תוכנה	42 - עדכון תוכנה 42 - גרסה התוכנה 42 - תוכנת קוד-פתוח	15.1 15.2 15.3
43	16 - איתור תקלות ותמיכה	43 - בעיות 44 - רישום 44 - עזרה 44 - עזרה מקוונת 44 - שירות לקוחות / תיקון	16.1 16.2 16.3 16.4 16.5
45	17 - בטיחות וטיפול	45 - בטיחות 46 - טיפול במスク	17.1 17.2
47	18 - תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישונות	47 - תנאי שימוש. 47 - זכויות יוצרים ורישונות	18.1 18.2
49	מפתח		
3	1 - סיור להברת הטלוויזיה	3 - והקלטה (טלזיה השהייה) Pause TV 3 - EasyLink	1.1 - 1.2
4	2 - הגדרות	4 - קרא על בטיחות 4 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר 4 - עצות בנושא הצבה 4 - כבל החשמל 4 - כבל האנטנה 5 - צלחת לוין	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6
6	3 - חיבור מכשירים	6 - על אדוות חיבורים 7 - מסוק משוטף - CAM 8 - STB 8 - מקלט לשידורי לוין HTS 9 - מערכת קולנוע ביתי ray-Blu-ray 10 - נגן תקליטור DVD 10 - קונסול משחקים 11 - בונז' USB 11 - USB בזק HDMI 12 - מצלמת וידאו - 12 - מחשב 12 - אוזניות	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13
14	4 - הפעלה	14 - הפעלה, המתנה או ביבוי 14 - מקשים בטלוויזיה (מעבר סדרות 0,6300,4201,4101,4200,4111,4100) 14 - טימר שינה 14 - ביבוי טימר	4.1 4.2 4.3 4.4
15	5 - שלט רחוק	15 - סקירת מקשיים (מעבר סדרות 0,4101,4200,4100,4111,4000) 16 - חישן אינפרא-אדום (IR) 16 - סוללות 16 - ניקוי	5.1 5.2 5.3 5.4
17	6 - ערכזים טלוויזיה	17 - רשימת ערכזים 17 - ציפוי בערכז טלוויזיה 20 - עותק רשימת ערכזים	6.1 6.2 6.3
22	7 - התקנת ערכזים - אנטנה, בבלים	22 - עדכן ערכזים 22 - התקנת ערכזים מחדש DVB-T או DVB-C 23 - התקנה דינית	7.1 7.2 7.3 7.4
24	8 - מדריך הטלוויזיה	24 - מה תזדקק 24 - שימוש במדריך הטלוויזיה	8.1 8.2
26	9 - הקלטה והשhaltת הטלוויזיה	26 - הקלטה 27 - השהה טלוויזיה	9.1 9.2
28	10 - סמל המבшир	28 - מעבר למכביר 28 - ממצב המתנה 28 - EasyLink	10.1 10.2 10.3
29	11 - טימר ושעון	29 - טימר שינה 29 - שעון	11.1 11.2

סיוור להברת הטלוויזיה

1.1

טלוויזיה השהיית (Pause TV) והקלטה

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל " להשהות ולהקליט שידור " של ערוץ טלוויזיה דיגיטלי.



השנה את שידור הטלוויזיה וענה לשיחת טלפון דחופה או פשוט צא להפסקה במהלך משחק ספורט: הטלוויזיה תשמור את השידור בכונן הקשיח USB. תוכל להתחילה לצפות שוב מאוחר יותר.


באשר מחובר כונן קשיח USB, תוכל גם להקליט שידורים דיגיטליים. תוכל להקליט תוך כדי צפייה בתוכנית או לזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן בקרוב.

1.2

EasyLink

עם EasyLink תוכל להפעיל מכשיר מחובר, כגון גנן תקליטוריים Bluray, באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

משתמש במקרה HDMI CEC לתחשי עם המבקרים המוחברים.

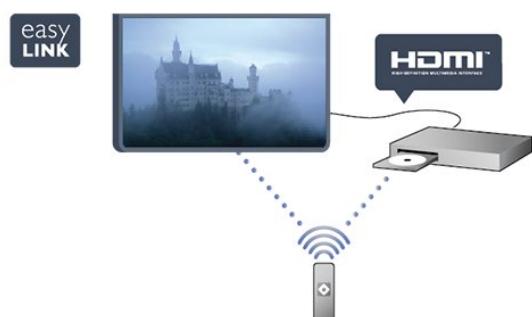


עכotta בינוושא הצבָה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאorder אינו משתקף ישירות בתוך המסדר.
- הצב את הטלוויזיה במרחך של עד 15 quot; מ מהקיר.
- המרחך האידיאלי לצפייה הוא שלוש פעמים הגדל האלבוסוני של המסק. בשאתה יושב, העיניים שלך צרכות להיות בגובה מרכז המסק.



כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר POWER שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחבר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע – לעולם לא מהcabbel.

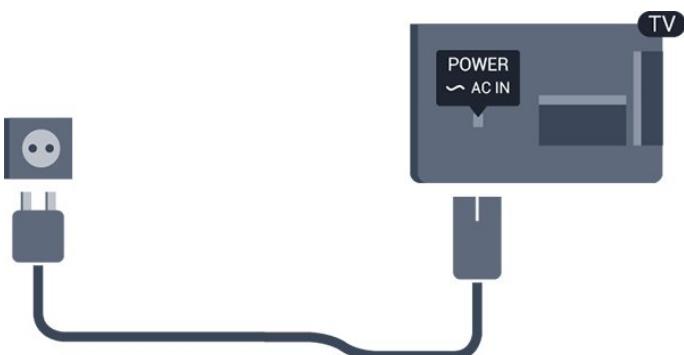

על אף שצricht חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, בכאה את הטלוויזיה באמצעות מתג הפעלה/ביבוי כדי לחסוך אנרגניה אם איןך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות לתוכה השקע ANTENNA שבגב הטלוויזיה.

תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אותן אנטנה מערכת חילוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF ו-IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אוטות נכנים DVB-C ו-DVB-T.

הגדרות

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילת את הוראות הבטיחות. **ב" עדירה "; עברו אל " בטיחות וטיפוח "; בטיחות "<**

עמוד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

עמוד לטלוויזיה

תוכל למצוא הוראות הרכבה של לעמוד לטלוויזיה ב" מדריך להתחלה מהירה" ; שצורך למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com. השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה" מדריך להתחלה מהירה".

התקנה על קיר

עברו סדרה 4101, 4111

מקלט הטלוויזיה שלך מוכן גם להרכבת תושבת התקנה על הקיר, התואמת לתקני VESA (התושבת נמכרת בנפרד). בעת רכישת התושבת להתקנה על קיר, השתמש בקוד VESA ..

כדי לקבע את התושבת בצורה מאובטחת, השתמש בבורג באורך המופיע בשרטוט.



32 - MIS-F 100x100 , Pxx4101 - VESA MIS-F 100x100 (מ"מ) מקסימום 14 מ"מ)

40 - MIS-F 200x200 , PFx4101 - 40 (מ"מ) מקסימום 16 מ"מ)

48 - MIS-F 200x200 , PFx4101 - 48 (מ"מ) מקסימום 12 מ"מ)

זהירות

התקנית הטלוויזיה על הקיר מחייבת כיישורים מיוחדים ותבצע ערך על ידי עובדים מוסמכים. התקנית הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקנים הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. קרא גם את אמצעי זהירות לפני שאתה קובע את מיקום הטלוויזיה. Vision Europe B.V. לא להתקנה באחריות נשאית אינה. התקינה או לבל התקנה שתוצאתה תאונה או פציעה.



2.6

צלחת לוויין

- עברו דגמים PFK / PHK
חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.



חיבור מובילים

3.1

על אודוות חיבורים

מדריך קישוריות


חבר תמיד את המבשיר לטלוויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, יש להשתמש בcablins מאיכות טובה כדי להבטיח הערכה טובה של תמונה וצליל.

אם תזדקק לעזרה לחבר מספר מובילים לטלוויזיה, תוכל לעיין ב"Philips TV" מדריך קישוריות של TV. המדריך מציע מידע על אופן החיבור ועל סוג הcablins בהם יש להשתמש.

www.connectivityguide.philips.com

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקלט, לחבר את כבלי האנטנה באופן שעיברו את "האות מהאנטנה "סמן: דרך הממיר ו/או המקלט תחילה, לפני שיבננס לטלוויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקלט ערכאים נוספים להקלטה.

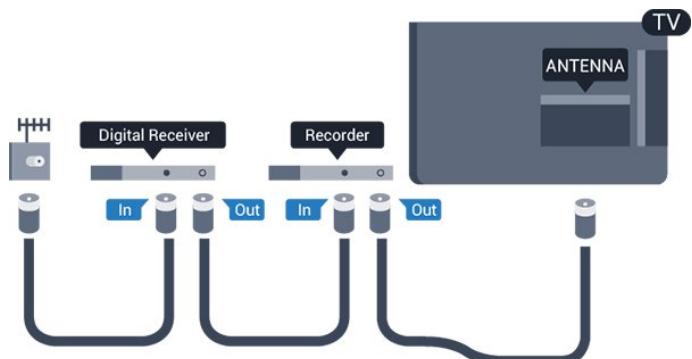

יציאות HDMI

HDMI

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. השתמש בcablins HDMI להלואות טלוויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בcablins HDMI ב מהירות גבוהה ואל תשמש בcablins HDMI שאורך יותר מ-5 מ'.



הגנה מפני העתקה

ככל ו-HDMI תומך ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אוט הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray . נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

חיבור 1 HDMI בטלוויזיה כולל HDMI ARC (ערוץ שמע חזר). אם המבשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית (HTS), מצד גם הוא בchipoor HDMI ARC, לחבר אותו לחיבור 1 HDMI במקלט הטלוויזיה. אם יש לךchipoor HDMI ARC, איןך צריך לבלבב שמע נוסף, שישלח את הצליל של תומונת הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שני העבודות.

אם אתה מעדיף לבטל את ה- ARC בchipoor ה- HDMI, לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK .

בחר "הדרות" ולחץ על .

טלוויזיה & quot; < ;quot; & quot; < ;quot; & quot; & quot; & quot; . HDMI ARC < ;quot; & quot; .

HDMI CEC - EasyLink

EasyLink

באמצעות EasyLink, תוכל לתפעל מבשיר מחובר דרך השולחן הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש בממשק HDMI CEC (בקראת אלקטרונית של הצלבן) כדי לתקשר עם המבשירים המתחברים. המבשירים חיברים לתמוך ב- CEC ועיליהם להיות מחוברים בחיבור HDMI.



התקנת EasyLink

הטלוויזיה מספקת עם EasyLink מופעל. וזה שכל הגדרות ה- HDMI CEC ומודדרות בראיון בcablins EasyLink מותגים. יתכן שלא EasyLink לא יעבוד עם מובילים אחרים.

HDMI CEC וcablins אחרים

פונקציה ה- HDMI CEC מוכנה בשמות שונים במותגים שונים. להלן מספר דוגמאות: Bravia Theatre, Aquos Link, Anynet, Viera Link-Simplink, Kuro Link, Sync Lock, ממלואם ל- EasyLink. לא כל המותגים תואימים במלואם ל- HDMI CEC וcablins.


שמות מותגים ה- HDMI CEC והcablins הם קניינים של בעלייהם

הגנה מפני העתקה

כבל וVISI וכבלי HDMI אחורניים ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אותו הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקלטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM(ניהול זכויות דיגיטלי).

יציאת שמע - אופטית

"יציאת שמע - אופטי" היא חיבור צליל באיכות גבוהה. החיבור אופטי זה יכול לשאת 5.1 ערוצי שמע. אם מבייר השמע שלק, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתית (HTS), מוציא גם הוא בחיבור HDMI ARC, תוכל להשתמש בחיבור זה עם היבור החיבור "בנית" שבערכת הקולנוע הביתי. "יציאת שמע - אופטי" ישלח את הצליל מהטלוויזיה אל הקולנוע הביתי.

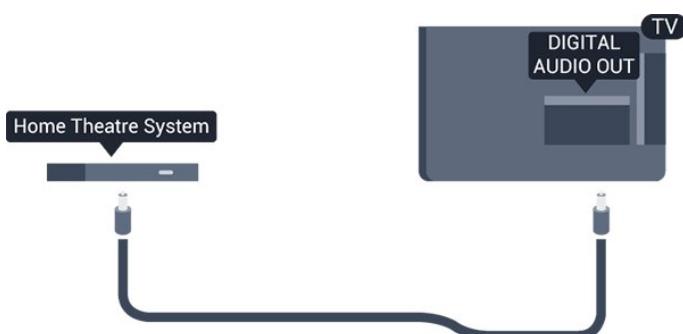

תוכל להציג את הסוג של יציאת השמע כדי שיתאים ליכולות השמע של מערכת הקולנוע הביתי. אם הצליל אינו תואם לויזיאו שבמסך, תוכל לבנות את השמע לפי סנכרון הוויידיאו.

Scart

SCART הוא חיבור באיכות טובה. ניתן להשתמש בחיבור SCART לצורך אותות וידאו RGB, CEC ו-CVBS, אך לא ניתן להשתמש בו אוטות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD). חיבור SCART משלב אותות וידאו ואודיו. לחיבור המbiיר שלק, השתמש בכבלי מתאימים SCART.



הפעלת מbiירים

כדי להפעיל מbiיר המחבר ל- HDMI ולהתקין באמצעות EasyLink, בחר את המbiיר - או את הפעולות שלו - מרשימת החיבורים של הטלוויזיה. לחץ על SOURCES, בחר מbiיר המחבר לחייבור HDMI ולחץ על OK.

לאחר בחירת המbiיר, השלט הרחוק של הטלוויזיה יכול לשולט בו. אולם מbiשי ה- OPTIONS ו- SOURCES ומ.biיש טלוויזיה מסוימים אחרים אינם מושברים למbiיר.

אם המbiש הנדרש אינו נמצא בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוביל לבחור אותו מהתפריט & quot;OPTIONS ובחר & quot;בקורות" בשורת התפריטים. על המסך, בחר את מbiש ההתקן הנדרש ולחץ על OK. יתכן שכמה מbiירים ספציפיים מאוד למbiיר לא יהיו זמינים בתפריט& quot;OPTIONS& quot; שלט& quot;.

הערה: רק מbiירים התומכים בפונקציית שלט רחוקEasyLink יגיבו לשולט הרחוק של הטלוויזיה.

כבוי או מופעל EasyLink

הטלוויזיה מסופקת עם כל הגדרות EasyLink מופעלות. ניתן לבנות כל הגדרות EasyLink באופן עצמאי.

לבביי EasyLink לגמרי... .

1. לחץ על **התקנה& quot;** ובחר **הגדמות טלוויזיה& quot;**; ולאחר מכן בחר **כליות& quot;**.
2. בחר **הגדמות טלוויזיה& quot;** ו<**הגדמות& quot;**; בחר **כליות& quot;** ו<**EasyLink& quot;**.
3. בחר **הדר& quot;** ו<**כבוי& quot;**; ולאחר מכן בחר **כליות& quot;**.
4. בחר **הדר& quot;** ו<**כבוי& quot;**; ולאחר מכן בחר **כליות& quot;**.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, כמה פעמים אם צריך.

שלט רחוק EasyLink

שלט רחוק EasyLink

אם תרצה שהמbiירים יתקשרו זה עם זה, אך אין רצה להפעיל אותם באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנתק בנפרד את השלט הרחוק באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה, תוביל לשולט על מbiירים רבים תואמי HDMI-CEC.

בתפריט ההגדמות של EasyLink, בחר **שלט רחוק& quot;** ובחירה **כבוי& quot;** ו<**EasyLink& quot;**.


DVI-L-HDMI

אם יש לך מbiיר עם חיבור DVI בלבד, תוכל לחבר את המbiיר לכל אחת מיציאות ה- HDMI באמצעות מbiיר & quot;DVI-L-HDMI& quot;

השתמש במתחם DVI-L HDMI אם למbiיר שלק יש רק חיבור DVI. לקבלת צליל, השתמש באחד מחיבוריו ה- HDMI והוסף בבל שמע L/R (מינישקע 3.5 מ' מ) לבנית השמע שבגב מקלט הטלוויזיה.

ממיר - STB

השתמש בשני כבלי אנטנה כדי לחבר את האנטנה לממיר (מקלט דיגיטלי) ולטלוויזיה.

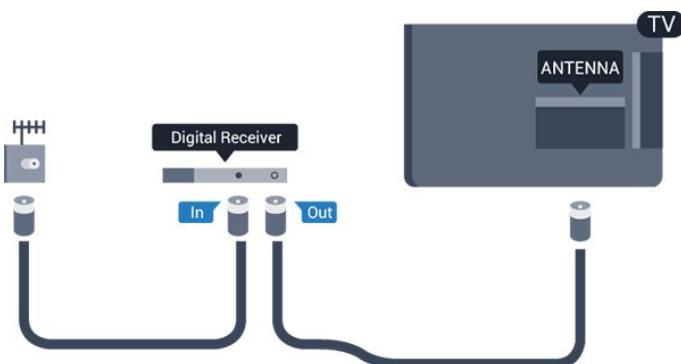

לצד מחברי האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את הממיר לטלוויזיה.

כיבוי אוטומטי

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. בצע זאת כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבליל שלחצת על מקש בלהשו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.


כדי לכבות את טיימר הכבוי, לחץ

על **•** ובחר **> ההתקנה >**; ולחץ על **OK**.

בחירת **> הגדרות טלוויזיה >** ו**< >** **> הגדרות בלילות >** **< >** **> כיבוי טיימר >** והעבר את סרגל המחוון **> > כבויי >**.

מקלט לשידורי לוויין

חבר את כבל צלחת הלויין למקלט שידורי הלויין. לצד חיבור האנטנה, הוסף כבל HDMI כדי לחבר את המכשיר לטלוויזיה.

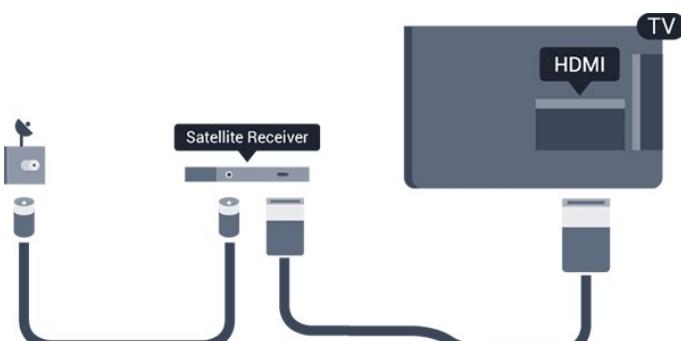

כיבוי אוטומטי

אם אתה משתמש רק בשלט הרחוק של הממיר, כבה את הטיימר האוטומטי. בצע זאת כדי למנוע כיבוי אוטומטי של הטלוויזיה אם עברו 4 שעות מבליל שלחצת על מקש בלהשו של השלט הרחוק של הטלוויזיה.

ממיר משותף - CAM

CI+

מקלט טלוויזיה זה מוכן ל-**>+** גישה מותנית **> CI+**. עם **CI+**, תוכנות עלי-ידי תחנות שידורי טלוויזיה דיגיטליית באזורה, וספרט, המוצעות על-

המודול, מושתפות בתוכניות HD מיחוזדות, כגון סרטים

և סדרות, המשדרות בשיטה דיגיטלית. תוכניות אלו מעורבות על ידי מפעיל

שידורי הטלוויזיה ומופענחות באמצעות רכיב **CI**. מראש שלום +

תchanot shidori televizia digitaylitit mafekrot modul CI modul) zah

gesha motnit - **CAM**) casher narsimim lachanot peryimot shalham.

תובנויות אלו כוללות רמה גבוהה של הגנה מפני העתקה.


למידע נוסף על תנאים והתנויות, פנה לתחנת שידורי טלוויזיה דיגיטליים.



CAM

הכנסת רכיב CAM

כבה את הטלוויזיה לפני שתכניס את ה- **CAM**. לשיטת הכנסה הנכונה, הסתכל על ה- **CAM**. הכנסה לא נכונה עלולה לגרום נזק ל- **CAM** וטלוויזיה.

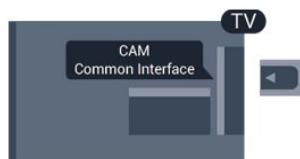

להכנסת ברטיס **CAM**, השתמש בחוריץ ממיר משותף, הנמצא במקלט הטלוויזיה.

כאשר החלק הקדמי של הברטיס פונה אליך, הכנס את ה- **CAM** בעדינות, פנימה בכל שנייתן.

השאר את הברטיס באופן קבוע בחוריץ.

יתכן שייעברו מספר דקות עד ש- **CAM** יופעל. הסרת ה- **CAM** תשכית את שירות תחנת השידור בטלוויזיה.

אם מוכנס **CAM** וודמי המינו מושלמים, (שיטת החיבור עשויה להשתנות), ניתן לצפות בשידור הטלוויזיה. ה- **CAM** שמוכנס הוא עבור הטלוויזיה בלבד בלבד.

הגדרות יציאת שמע

השהייה יציאת שמע

באשר מערכת קולנוע ביתית (HTS) מחוברת לטלוויזיה, יש לנכון את התמונה בטלוויזיה ואת הצליל ממערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון אוטומטי - שמע לוידייאו

במערכות קולנוע ביתית חדשות של Philips, סנכרון השמע לוידייאו מבוצע אופן אוטומטי והוא תמיד נכון.

השהייה סנכרון שמע

במערכות קולנוע ביתית אחרות, יתכן שכדי לנכון את השמע לוידייאו, נדרש לבזק את הרשאה של סנכרון השמע. במערכות הקולנוע הביתי, הגדל את ערך ההשאה עד שתהיה התאמה בין התמונה לבין הקול. יתכן שידרש ערך ההשאה של 180 מיל-שניות. קרא את המדריך למשתמש של מערכת הקולנוע הביתי. לאחר קביעת ערך ההשאה בקולנוע הביתי, יש לבטל את "השהייה יציאת שמע".

כדי לכבות את "השהייה יציאת שמע"...

1. לחץ על **≡** ובחירה **הגדרות טלוויזיה**; ולחוץ על OK.
2. בחירה **טלוויזיה & צליל** ובחירה **השהייה יציאת שמע**.
3. בחירה **טלוויזיה & ניתוק**; ולחוץ OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, כמו פעמים אם צריך.

היסט יציאת שמע

אם אין יכול להציג השהייה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להציג את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להציג היסט, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הצליל של תמונה הטלוויזיה. תוכל להציג ערכבים בשלבים של 1 מיל-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 12 מיל-שניות. "השהייה יציאת שמע" צריכה להיות מופעלת.

סנכרון הצליל בטלוויזיה...

1. לחץ על **≡** ובחירה **הגדרות**; ולחוץ על OK.
2. בחירה **טלוויזיה & צליל** ובחירה **טלוויזיה & מתקדם**.
3. השתמש בסרגל המוחון כדי להציג את היסט הצליל ולחוץ OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, כמו פעמים אם צריך.

תבנית פלט שמע

אם יש לך מערכת קולנוע ביתית (HTS) עם יכולות עיבוד צליל רב-רצוי, בגנו Dolby Digital, DTS® ו-Dolby Digital, דומה או ®, תבנית פלט שמע ולב-עורך;-;. באמצעות פורמט רב-עורך למערכת ערוצי, הטלוויזיה תוכל לשולח אותן קול רצוי, דרך רצוי למערכת הקולנוע הביתי, מערוצת טלוויזיה או מגן מהחבר. אם יש לך מערכת קולנוע ביתית ללא עיבוד צליל רב-עורך, בחר **טורי&quo**;

1. לחץ על **≡** ובחירה **הגדרות**; ולחוץ על OK.
2. בחירה **טורי&quo**;

כדי לבבota את טוימר הביבוי, לחץ על **≡** ובחירה **הגדרות**; ולחוץ על OK. בחירה **טורי&quo**; והעבר את סרגל המוחון ל**טורי&quo**;

3.5


מערכת קולנוע ביתי - HTS

התחברות עם HDMI

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גנג תקליטורים מובנה.

HDMI ARC

חיבור 1 HDMI בטלוויזיה כollow HDMI ARC (ערוץ שמע חזק). אם המבשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, לחבר אותו לחבר 1 HDMI במקלט הטלוויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אין צורך לכבול שמע נוסף, שיש להצליל של תמונה הטלוויזיה לקולנוע הביתי. החיבור HDMI ARC משלב את שתי האותות.

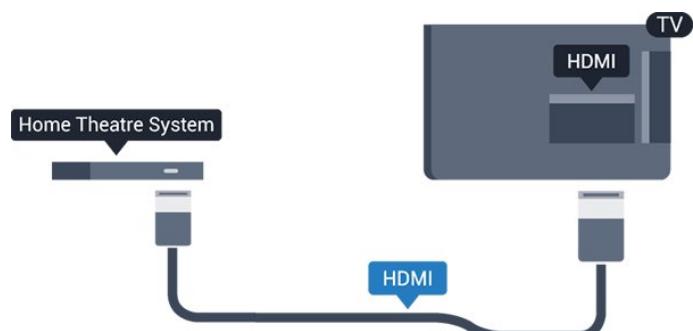

סנכרון שמע - וידייאו

אם הצליל אינו תואם לוידייאו שמצוג מסך, אפשרות להציג השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גנג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לוידייאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבול HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם גנג תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC אופטי כדי לשולח את הצליל של תמונה הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידייאו

אם הצליל אינו תואם לוידייאו שמצוג מסך, אפשרות להציג השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם גנג תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לוידייאו.

- טלויזיה " < ;quot; צליל " < ;quot; . מתקדם " < ;quot; ;תבנית פלט שמע " .
 3. בחר & quot; רב-עוצמי " או & quot; סטריאו " .
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במה פעים אם צריך.

התאמת פלט שמע

השתמש בהגדרה & quot; ;התאמת פלט שמע & quot; ; כדי להשוות את עוצמת הקול של הטלויזיה לו של מערכת הקולנוע הביתי, בשאותה עובר ביןיהם. הבדלי עוצמת קול יכולים לנבוע מהבדלי עיבוד הצליל.

אייזון ההבדל בעוצמת הקול. .

1. לחץ על ↪ ובחר & quot; ;התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר & quot; ;הגדרות & quot; ;טלויזיה & quot; < ;quot; צליל " < ;quot; . מתקדם " < ;quot; ;תבנית פלט שמע " .
 3. אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר & quot; ;עדן " ; אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר & quot; ;פחות " .
 כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, במה פעים אם צריך.

& quot; ;התאמת פלט שמע & quot; ; משפיעה גם על אותן הצלילים ;יציאת שמע - אופטית & quot; ; ו- HDMI-ARC & quot; .

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל HDMI CEC, EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלויזיה.

3.7

נגן DVD

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלויזיה.




אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכן כולל EasyLink CEC יוכן להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלויזיה.

3.8

קונסולת משחקים

HDMI

לקבלת אינטראקטיבית, חבר את קונסולת המשחק לטלויזיה באמצעות HDMI.

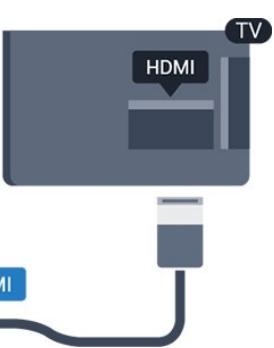

צליל עם רעש חזק
אם אתה צופה בסרטון מכובן;base USB> להiswa במערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוזה.

1. לחץ על ↪ ובחירה & quot; ;התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר & quot; ;הגדרות & quot; ;טלויזיה & quot; < ;quot; צליל " < ;quot; . מתקדם " < ;quot; ;תבנית פלט שמע " .

אין צליל

אם איןך יכול לשמוע את הצליל מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי, בדוק את הדברים הבאים... .

- בדוק אם חיבור את כבל ה- HDMI להיבור 1 HDMI מערכת הקולנוע הביתי.

- בדוק אם הגדרה HDMI ARC HDMI בטליזיה במצוות & quot; ;מופעל " .
 עברו אל ↪ < ;quot; ;התקנה & quot; ; והגדירות טלויזיה & quot; < ;quot; צליל " < ;quot; . מתקדם " < ;quot; ;תבנית פלט שמע " .

3.6

נגן תקליטורי Blu-ray

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלויזיה.

התקנה

לפני שתוכל להשתהות או להקליט שידורים, عليك לחבר ולפרmetaו בconeן USB.

1. חיבור את הconeן הקשיח USB לחדך מחיבורו ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפעמota, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה- USB• ואחרות של הטלוויזיה.

2. הפעל את הconeן הקשיח USB• ואות הטלוויזיה.

3. באשר הטלוויזיה מכונת לעזרץ טלוויזיה דיגיטלית, לחץ על (השניה). הניסיון להשתהות יגרום להתחלה הפעמota.

פעל על פין ההוראות של המסק.

לאחר הפעמota הconeן הקשיח, השאר אותו מחובר לצימות.

אזהרה

הconeן הקשיח USB מפורמת באופן בלבד לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלוטות השמרות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש בישום מחשב בלבדו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בconeן הקשיח USB . הדבר ישחית את הקלוטות. באשר תפרmeta הconeן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הconeן הקודם. לצורך הפעמota מחדש את הconeן הקשיח USB, המחבר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמות

לפני שתוכל להשתהות או להקליט שידורים, عليك לחבר ולפרmetaו בconeן USB . הפרמות מוחק את כל הקבצים שהיו בconeן הקשיח USB.

אזהרה

הconeן הקשיח USB מפורמת באופן בלבד לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלוטות השמרות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש בישום מחשב בלבדו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בconeן הקשיח USB . הדבר ישחית את הקלוטות. באשר תפרmeta הconeן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הconeן הקודם. לצורך הפעמota מחדש את הconeן הקשיח USB, המחבר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרmeta הconeן קשיח USB...<

1. חיבור את הconeן הקשיח USB• לחדך מחיבורו ה- USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפעמota, אל תחבר התקן USB• נוסף ליציאות ה- USB• ואחרות של הטלוויזיה.

2. הפעל את הconeן הקשיח USB• ואות הטלוויזיה.

3. באשר הטלוויזיה מכונת לעזרץ טלוויזיה דיגיטלית, לחץ על (השניה). הניסיון להשתהות יגרום להתחלה הפעמota. ההוראות של המסק.

לאחר הפעמota הconeן הקשיח, השאר אותו מחובר לצימות.

3.10

coneן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מconeן הבזק מסוג USB.

באשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס coneן הבזק USB• לחדכו ה- USB• שבמקלט הטלוויזיה.



הגדרה הטובה ביותר

לפני שתחליל לשחק משחק מקונסולת המשחק המחברת, אנו ממליצים להשתמש בהגדרה האידיאלית של הטלוויזיה ""• ""• משחק•.

כדי לבוּן את הטלוויזיה להגדרות האידיאליות...

1. לחץ על ◦ ובחירה ""• התקנה• ולחץ על OK.

2. בחר ""• הגדרות• טלוויזיה• <>• תמונה• <>• סגנון פעילות• .

3. בחר ""• משחק• <>• מחשב• או TV.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ◦, כמו פעמים אם צריך.

3.9

boneן קשיח USB

למה TZDK

אם תחבר boneן קשיח USB, תוכל להשתהות או להקליט שידור טלוויזיה. שידור הטלוויזיה חייב להיות שידור דיגיטלי (DVB• או DVB-Doma).

השניה

כדי להשתהות שידור, TZDK לboneן קשיח תואם 2.0 USB, בעל שיטה DISK MINIMAL פנוי של 32 גיגה-בייט.

הקלטה

כדי להשתהות או להקליט שידור, TZDK לשיטה DISK MINIMAL פנוי של 250 גיגה-בייט.

מדריך הטלוויזיה

לפני שתחליל לרכוש boneן קשיח USB• לՁורך הקלטה, תוכל לבדוק אם אתה יכול להקליט ערוצי טלוויזיה דיגיטליים מדיניתך.

לחץ על GUIDE• DVBSLT רוחוק. אם יש לך צו• בדף• לוח שידורים•, תוכל להקליט.



באמצעות HDMI ו-S-VIDEO

לחלוfin, תוכל להשתמש בהתאם ו-S-VIDEO. HHCDI לחבר את המחשב ל- HDMI ובקבל שמע L / R (מין שקע 3.5 מ' מ') לבנייה L / AUDIO IN / R שבגב מקלט הטלוויזיה.

ההגדרה הטובה ביותר

הגדרה אידיאלית של הציג

אם נוסף מחשב בתור מבייר מסוג & quot; מחשב & quot; לפרט המקור (רשימת החיבורים), הטלוויזיה תוגדר אוטומטית לפחות הגדרת & quot; מחשב & quot; האידיאלית.

אם אתה משתמש במחשב כדי לצפות סרטים או כדי לשחק משחקים, יתכן שתרצה להחזיר את הטלוויזיה להגדרה האידיאלית לצפייה בטלוויזיה או למשחקים.

כדי לקבוע הגדרות אידיאליות לטלוויזיה באופן דני...

1. לחץ על ובחר "התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדירות טלוויזיה & quot; ; ; ; ; או TV.

3. בחר "משחק & quot; ; ; ; או TV.

ההגדרה TV תחזיר את הגדרות התמונה לצפייה בטלוויזיה.

4. כדי לסגור את הפרט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

זכור לשנות את הגדרות המשחק חזרה להגדרת מחשב בשאלה מספק לשחק במשחק.

3.13

אורזניות

צד

ניתן לחבר אוזניות לחיבור של הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 5.3 מ' מ' מ'. תוכל לבוון את עצמת האוזניות בנפרד.

כדי לבוון את עצמת הקול...

1. לחץ על ובחירה "התקנה & quot; ; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדירות טלוויזיה & quot; ; ; ; ולחץ על OK.

3. לחץ על (למעלה) או על (למטה) כדי לבוון את עצמת הקול.

4. כדי לסגור את הפרט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.



הטלזיה מארת את בניית הhardware ופותחת רשייה המציג את תוכנו.

אם רשימת התוכן אין מופיע באוטומטי, לחץ על SOURCES , בחר USB ולחץ על OK.


כדי להפסיק את הצפייה בתוכן שבכונן הhardware USB , לחץ על EXIT או בחר פעילות אחרת.

כדי לנתק את בניית הhardware USB, תוכל לשגר אותו החוצה בכל עת.

3.11

מצלמת ויזאו - HDMI

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הויזאו לטלוויזיה.

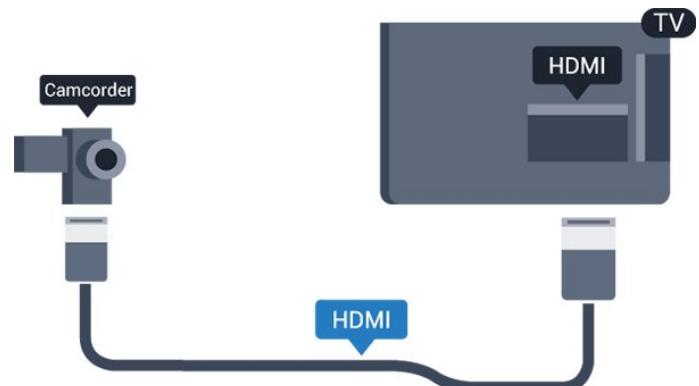

3.12


מחשב

חיבור

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

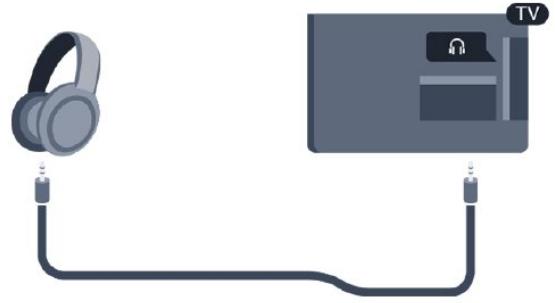

טיימר שינוי

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לעבור אוטומטית למסך המתנה, בעבר פרק זמן מוגדר מראש. כדי להגדיר את טיימר השינה...

1. לחץ על **▪ ובחר "התקנה "**; והגדירות טלוויזיה < > ; הגדרות כלויות " < > ; **טיימר שינוי "**.
2. בחר סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-0 דקות, טיימר השינה יוביל. תמיד ניתן לבנות את הטלוויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במוחלט הספרה לאחרו.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמו פעמים אם צrisk.

ביבוי טיימר

אם הטלוויזיה קיבל אותה טלוויזיה אך אתה לא תלחץ על מקש בleshho בשלט הרחוק במשך 4 שעות, הטלוויזיה תיבבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל. כמו כן, אם הטלוויזיה אינה מקבלת אותן טלוויזיה או פקודה מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיבבה אוטומטית. אם תשתמש בטלוויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט הדיגיטלי לצורך צפיה בטלוויזיה (ממיר) ואני משתמש בשלט הרחוק של הטלוויזיה, תוכל לנטרל את הכיבוי האוטומטי.

נטrole טיימר הביבוי ...

1. לחץ על **▪ ובחירה "התקנה "**; והגדירות טלוויזיה < > ; הגדרות כלויות " < > ; **ביבוי הטימר "**.
2. לחץ על **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבונן את הערך. הערך **0** מנטרל את הכיבוי האוטומטי.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **◀**, כמו פעמים אם צrisk.

הפעלה

הפעלה, המתנה אוביבוי

עבור סדרות 4100, 4200, 4111, 4101, 4201

לפני הפעלת הטלוויזיה, ודא לקבל החשמל מהרשות מחובר למחבר POWER שבסגנון מקלט הטלוויזיה.

כדי להעביר את הטלוויזיה למסך "המתנה" באשר נורית החיווי בכוונה, לחץ על מקש היגייסטי הקטן שבגב מקלט הטלוויזיה. נורית החיווי תידלק.

באשר הטלוויזיה במצב "המתנה", לחץ על **⊕** בשלט הרחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למסך המתנה, לחץ על **⊖** בשלט הרחוק.

ביבוי

כדי לבנות את הטלוויזיה, לחץ על מקש היגייסטי. נורית החיווי תיכבה.

מקלט הטלוויזיה עדין מחובר לרשota החשמל, אך הוא צורך בモות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לבנות לגמרי את הטלוויזיה, נתק את התקע משקע החשמל לצורן הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע – לעולם לא בבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולSKU שבקיר.

מקשים בטלוויזיה (עבור סדרות 4100, 4111, 4200, 4101, 4201, 6300, 630)

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע פעולה בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחה התפריט הבסיסי...

1. באשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש היגייסטי שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.
2. לחץ שמאליה או ימינה כדי לבחור **(◀ > < >)**; **עוצמת קול " ≡ ; "** או **◀ > ; ≡ ; "**; **מקורות "**.
3. לחץ מעלה או מטה כדי לבונן את עוצמת הקול או כדי להתבונן בערזץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחרת הטינן.
4. התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי לבנות את הטלוויזיה, בחר **⊕** ולחץ על מקש היגייסטי.

שלט רחוק

5.1

סקירת מקשיים (עבור סדרות 4000, 4111, 4100, 4200, 4101, 4201)

למעלה



SOURCES 1. פתיחה וסגירה של תפריט מקורות – רשימת המבקרים המתחברים.

מקשיים צבעוניים 2. הלחצנים פועלים על פי ההוראות שעל המסך.

INFO 3. פתיחה או סגירה של מידע על תוכניות.

BACK 4. מעבר חזרה לעורץ הקודם שבחرت. סגירת תפריט ביל לשנות הגדרה.

HOME 5. פתיחה או סגירה של תפריט הבית.

EXIT 6. מעבר חזרה לצפייה בטלוויזיה.


OPTIONS 7. פתיחה או לסגירה של תפריט האפשרויות.

OK 8. מושך הבוחרה או ההגדלה.

מקשי חצים / ניווט 9. ניווט מעלה, מטה, שמאלית או ימינה.

LIST 10. פתיחה או סגירה של רשימת הערכות.

למטה

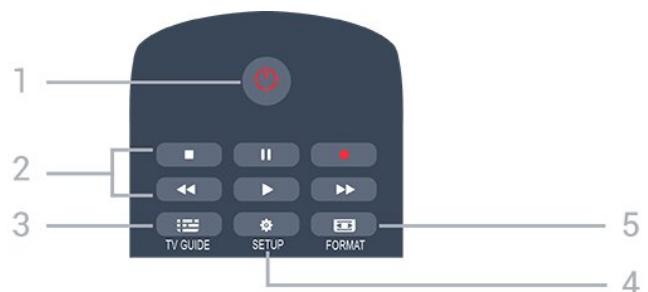

① המתנה / הפעלה 1. העברת הטלוויזיה למסך המתנה והוצאתה ממנה.

② מקשי השמעה/הציגה
- הקרנה ►, להתקנת הקרןנה
- השהייה ☰, להשהיית הקרןנה
- הפסקה ■, להפסקת הקרןנה
- החזרה לאחור ◀◀, לחזרה אחורה
- הרצת מהירה קדימה ►►, להרצת מהירה קדימה
- הקלטה ●, להקלטה בעת

③ TV GUIDE 3. פתיחה או סגירה של תפריט הכוונון.

④ SETUP 4. פתיחת הגדרות הרשות.


⑤ FORMAT 5. כדי לפתחו או לסגורו את התפריט ובניה תמונה &.

באמצע

נִקּוֹי

השלט הרחוק מצופה בציפוי עמיד בפני שירות.

כדי לנוקות את השלט הרחוק, השתמש במלטילת לחאה. לעולם אל תשתמש בחומרים כגון אלכוהול, כימיילים או חומרי ניקוי בבית, לנקיי השלט הרחוק.

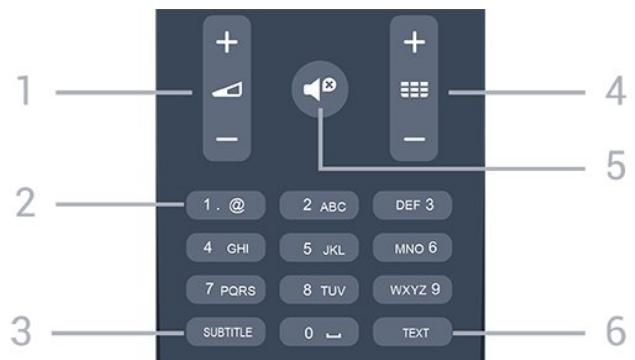

Volume 1.
כונן עצמת הקול.

2. מקשי ספורות ו-לוח מקשי הטקסט
בחירה ישירה של ערוץ טלוויזיה או כניסה לבסיסת טקסט.

3. SUBTITLE
מצגת בתוכיות, הסתרתן או הפעלה אוטומטית.

4. Channel
מעבר אל הערוץ הבא או הקודם ברשימה הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקס. תחילת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

5. Mute
השתקת הצליל או החזרתו.

6. TEXT
פתיחה או סגירה של טקסט / טלטקס.

חישן אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשמש באינפרא אדום (IR) לשילוח הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, וזה תמיד שאתה מכונן את השילוט אל החישן האינפרא-אדום שבdziית הטלוויזיה.

סוללות

1. החלק את מכשנת תא הסוללות לכיוון המצוין על ידי החץ.
 2. החלף את הסוללות הישנות בשתי סוללות AAA-LR03 1.5 וולט. ודא שהקוטב החיבובי (+) והקוטב השלילי (-) של הסוללות מיושרים כראוי.
 3. החזר את דלת תא הסוללות למקוםה.
 4. החלק אותה חזקה עד שתישמע נקישה.
- הסר את הסוללות אם איןך מתעד למשתמש בשלט הרחוק לפ רק זמן ארוך.
- השלך את הסוללות בצוואר בטוחה, בהתאם להוראות הנוגעות לתום תקופת השימוש.

ערוצי טלוויזיה

6.1

רשימת ערוצים

על אודוט רשימה ערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימה הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

ישנה רשימה ערוצים עם כל הערוצים המותקנים. ניתן לسان רשימה זו על-מנת שתציג רק ערוצי טלוויזיה או ערוצי רדיו.

באשר רשימת ערוצים בוחרה, לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצלב בערוץ שנבחר. הכוון לערכאים ברשימה זו תבצע ריק בעת השימוש במקשים + או -.

סמל הערוצים

לאחר "עדכן ערוצים אוטומטי" של רשימת הערוצים, ערוצים חדשים יסומנו בסימן * (כוכבית).

אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-■ (מנול). הערוצים הפופולריים ביותר הנצפים ברגע על-ידי אחרים יסומנו באמצעות 1 או 3.

תchanות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תchanות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עברו לערוץ רדיו כדי שהיתה עובר לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ C-VB�בכבלים ממקמת בדרך כלל את תchanות הרדיו החל מעורף 1001 והלאה.

פתחת רשימת ערוצים

כדי לפתח את רשימת הערוצים הנוכחיות...

- לחץ על ▲, כדי לubah לערוץ טלוויזיה.
- לחץ על = LIST כדי לפתח את רשימת הערוצים הנוכחיות.
- לחץ שוב על = LIST כדי לסגור את רשימת הערוצים.

סינון רשימת ערוצים

ניתן לسان רשימה עם כל הערוצים. ניתן להגדיר רשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

- תיקן כדי צפיה בערוץ טלוויזיה לחץ על = LIST כדי לפתח את רשימת הערוצים.
- לחץ על = OPTIONS כדי לפתח את התפריט ובחור מסנן על רשימה עם כל הערוצים;
- בחור מסנן על רשימה עם כל הערוצים, לאחר מכן באפשרות לבחור "ובכל" ו"אפשרות" ו"רדיו" ו"מודדים" ו"ערוצים חדשים"".

דירוג הוריהם

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפיגיל.

לחקל מתחנות השידור הדיגיטליות יש דירוג גיל לתוכניות. באשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפיגיל הילד שלו או

צפיה בערוצי טלוויזיה

צפיה בערוצים

כיוון לעורך

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על ▲. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפיה לאחרונה.

החלפת ערוצים

- כדי להחליף ערוצים, לחץ על = or + -.
- אם ידוע לך מספר הערוץ, הקל את המספר באמצעות מקשי הספרות. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.

ערוץ קודם

- מעבר חוזה לעורך הקודם, לחץ על ↪.

רשימת הערוצים

תיקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ על = LIST כדי לפתח את רשימות הערוצים.

רשימת הערוצים יכולה להכיל מספר דפים עם ערוצים. כדי להציג את הדף הבא או הקודם, לחץ על = + or = -.

כדי לסגור את רשימות הערוצים מבלי להחליף ערוץ, לחץ שוב על = LIST.

ערוצי רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תchanות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עברו לערוץ רדיו כדי שהיתה עובר לערוץ טלוויזיה.

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחת נעילה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ או בתוכנית, תוכל לנעול ערוצים או לחסום תוכניות המזרוגות לפיגיל.

ניתן לנעול ערוץ כדי למנוע מילדים לצפות בו. כדי לצפות בערוץ נועל, עליך להזין תחילתה את קוד "נעילת הלידים". לא ניתן לחסום תוכניות ממ襷רים שחוברו לטלוויזיה.

כדי לנעול ערוץ... .

1. תיקן כדי צפיה בערוץ טלוויזיה, לחץ על = LIST כדי לפתח

את "רשימת הערוצים".

2. ברשימה בלבד, בחור את הערוץ שברצונך לנעול.

3. לחץ על = OPTIONS ובחר "נעול ערוץ".

ברשימה ערוצים, ערוץ נועל מסומן במגעו ■.

כדי לבטל את הנעילה של ערוץ, בחור את הערוץ הנעול ברשימה הערוצים ולחץ על = LIST, ולאחר מכן בחור "בטיל נעילת ערוץ"; יהיה עליך להזין קוד "נעילת לידים".

דירוג הוריהם

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפיגיל.

לחקל מתחנות השידור הדיגיטליות יש דירוג גיל לתוכניות. באשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפיגיל הילד שלו או

מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועמדת ב"שפת הכתוביות";

שפת בתוביות מועמדת

כתוביות בערוצים דיגיטליים

בערוצים דיגיטליים, אין צורך להגדר בתוביות בערוצים דיגיטליים, בולטים להציג כמה שפות בתוביות של התוכניות. תוכל להגדר שפה בתוביות ראשית ושפה בתוביות משנית במועדות. אם זמיןות בתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג אותן.

אם אף אחת מהשפות המועמדות בתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפה בתוביות אחרת, שהיא זמינה.

כדי להגדר שפה בתוביות ראשית ושפה בתוביות משנית...

1. לחץ על ובחר "התקנהquot; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות ערכאיםquot; ולאחר מכן "שפותquot;.

3. בחר "שפת בתוביות ראשיתquot; או "שפת בתוביות משניתquot; ולחץ על OK.

4. בחר שפה ולחץ על OK.

5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

בחירה של שפת בתוביות

אם אף אחת מהשפות המועמדות בתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפה בתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות בתוביות זמיןות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפה בתוביות בשאף שפה מהשפות המועמדות שלך אינה זמינה...

1. לחץ על OPTIONS.

2. בחר "שפת בתוביותquot; ובחר באופן זמני את שפת כתוביות.

כתוביות בערוצים אנגלזים

בערוצים אנגלזים, נדרש להפוך ידנית את הכתוביות לזרינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1. עברו לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את

"טקסטquot;.

2. הزن את מספר העמודה בתוביות, בדרך כלל **888**.

3. לסיירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

אם בחרת בתפריט הכתוביות להציג כתוביות מעבר לערוץ אנגלי, הכתוביות יוצגו, אך הן זמיןות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנגלי או דיגיטלי, עברו לערוץ ופתח את "מצבquot; בתפריט "אפשרויותquot;.

שפת השמע

שפת השמע המועמדת

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יבולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדר שפה שמע ראשית ושפה שמע משנית במועדות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעביר אליו. אם אף אחת משפות השמע המועמדות אינה זמינה, תוכל לבחור

גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית נعلاה, عليك להזין את קוד נעלת הילדים.

הDIGITAL מוגדר לכל העוזרים.

כדי להגדיר דירוג לפ' גיל...

1. לחץ על ובחר "התקנהquot; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות ערכאיםquot; "<נעילת ילדיםquot;.

3. הزن קוד בן 4 ספרות לנעלת ילדים. הzon קוד נעלת ילדים בן 4 ספרות ואשר. בעת, תוכל להגדיר דירוג לפ' גיל.

4. הגדר את הגיל ולחץ על OK.

5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעים אם צריך.

6. לביטול הדירוג לפ' גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר "אחדquot; בהגדרת הגיל.

הטלוויזיה תבקש קוד כדי לבטל את נעלת התוכנית. אצל מספר תחנות שידור/מפעלים, הטלוויזיה תחשום רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר.

הגדרה או שינוי של קוד הנעללה

כדי להגדיר את קוד הנעללה או לשנות את הקוד הנוכחי... .

1. לחץ על ובחר "התקנהquot; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות ערכאיםquot; "<נעילת ילדיםquot;.

3. אם הוגדר כבר קוד, הzon את קוד "שנה קודquot; נעלת הילדים".

הנובח' ואחר מכן הzon פעים את הקוד החדש.

הקוד החדש הוגדר.

שבחת את הקוד שלך?

כדי לעקוב את קוד נעלת ילדים ולהזין קוד חדש במקרה ששכחת אותו, הزن **8888**.

אפשרויות עורך

פתיחת אפשרויות

תוק כדי צפייה בערוץ, אפשרות להגדיר כמה אפשרויות. בהתאם לסוג הערוץ (אנגלז או דיגיטלי) שאתה כופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמו אפשרויות פתוחות לפני.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1. תוק כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על OPTIONS.

2. לחץ על OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות ושפה בתוביות

הפעלה

כדי לעבור לכתוביות, לחץ על SUBTITLE.

תוכל להגדיר את הכתוביות למסך "כתוביות

כבויתות", או "פועלות".

automati".

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדף המוגדר בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדות. אחת משפות הכתוביות אלה צריכה להיות חלק

צירה של רשימה ערכאים מועדפים

1. תוקן כדי צפיה בערוץ טלוייזיה לחץ על **≡ LIST** כדי לפתוח את רשימת הערכאים.
2. בחר **"הכל"**; כדי לראות את כל הערכאים.
3. בחר את הערוץ וללחוץ על **—** (צהוב) כדי לסמך במועדף.
4. הערוץ שנבחר יסומן ב-**♥**.
5. לסיום, לחץ על **←**. הערכאים יתווסף לרשימה **מועדפים"** &

כדי להסידר ערוץ מרשימה המועדפים, בחר את הערוץ באמצעות **♥**, ולאחר מכן לחץ שוב על **—** (צהוב) כדי לבטל את הסימון במועדף.

שינוי סדר ערכאים

- את הסדר של הערכאים תוכל לשנות רק ברשימה המועדפים.
1. ברשימה הערכאים **"מועדפים"**, סמן את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות.
 2. לחץ על **—** (ירוק).
 3. בחר את הערוץ שאת מיקומו ברצונך לשנות וללחוץ על **OK**.
 4. לחץ על **"לחצני ניוט"**; כדי להעברי את הערוץ המסומן למיקום אחר וללחוץ על **OK**.
 5. בסיום, לחץ על **exit** כדי לצאת מרשימה הערכאים **"מועדפים"** &

שינוי שם הערכאים

- תוכל לשנות שם ערוץ ברשימה הערכאים.
1. בחר מאחת מרשימות הערכאים את הערוץ שאתה שמו ברצונך לשנות.
 2. לחץ על **—** (אדום).
 3. נתן להזין טקסט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסר.

טקסט / טלטקט

עמודי טקסט

כדי לפתוח טקסט (**טלטקט**) תוקן כדי צפיה בטלוויזיה, לחץ **TEXT**.
לשגרת הטקסט, לחץ שוב על **TEXT**.

בחירה עמוד טקסט

בחירה עמוד ...

1. הزن את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
2. השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
3. לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מסוים בצלב, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משנהיים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, כמו מספר העמוד הראשי.
בחירת עמוד משנה, לחץ על **◀** או **▶**.

P.O.T. עמודי טקסט

תחנות שידור אחודות המכונות P.O.T. טקסט.
כדי לפתוח P.O.T. עמודי טקסט בתוקן **"טלטקט"** לחץ על **≡ OPTIONS** ובחירה **"ראש הסקירה"**:

שפת שמע אחרת, שהיא זמינה.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנה... .

1. לחץ על **≡** ובחירה **"הגדרות ערכאים"**; ולאחר מכן **OK**.
2. בחר **"משמעות"**; ובחירה **"מקן"**.
3. בחר **"שפת שמע ראשונית"**; או **"שפת שמע משנה"**; ולאחר מכן **OK**.
4. בחר שפה וללחוץ על **OK**.
5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על **←**, במה פעים אם צריך.

בחירה שפה שמע

כדי לבחור שפה שמע בשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה... .

1. לחץ על **≡** **OPTIONS**.
2. בחר **"שפה בתוביית"**; ובחירה שפה שמע שתרצה להשתמש בה באופן זמני; לחץ על **OK**.

שפה שמע לבני מוגבלות שמיעה וראיה

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים שמע ובתוביות מיוחדות המותאמים לאנשים בעלי מוגבלות שמיעה וראיה.

בחירה וידיאו

ערוצי טלוויזיה יכולים להציג אותן וידיאו רבים (וידאוים ממוקרות רבים), נקודות מבט או זווית שונות של המצלמה על אותו אירוע, או תוכניות שונות בערוץ טלוויזיה אחד. בטלוויזיה תוצג הودעה המודיעת לך אם ערוצים כאלו זמינים.

Dual II-I

אפשרות זאת זמינה אם אותן שבוע בול שתי שפות שמע, אך לגבי שפה אחת, או לבני שתיהן, אין ציון שפה.

ממשק פשוט

אם תוכן מיוחד ששולם מראש זמן מ- CAM, אפשר להגיד את הגדרות הספק לפי אפשרות זאת.

MHP ישומי

הפעלה או נטרול של אפליקציות MHP.

מצב

בחירה **"מצב"**; כדי להציג מידע טכני על הערוץ (אם הוא אנלוגי או דיגיטלי) או מכשיר מחובר, שאתה צופה בו.

ערכאים מועדפים

על אודiot ערכאים מועדפים

ניתן ליצור רשימה ערכאים מועדפים המכילה רק את הערכאים שבהם אתה רוצה לצפות. כאשר רשימת הערכאים **"מועדפים"** בחורה, בשתלטיף ערכאים תראה רק את הערכאים המועדפים שלך.

עמודים מועדפים

הטלוויזיה מכינה רשימה של 10 עמודי הטקסט שפותחת לאחרונה. תוכל לשוב ולפתח אותם בקלות בעמודת עמודי הטקסט המועדפים.

1. ב- "טקסט";, בחר את הכוכבית שבפינה השמאלית העליונה של המסך כדי להציג את העמודה של עמודים מועדפים.
2. לחץ על ▲ (מטה) או על ▲ (מעלה) כדי לבחור מספר עמוד וליחס על OK לפתחה העמוד.

תוכל למחוק את הרשימה בעזרת האפשרות "מחק עמודים מועדפים".

חיפוש טקסט

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעם של המילה מופיעה.

1. פתח עמוד טקסט וליחס על OK.
2. בחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניות.
3. לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופיע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
4. לחץ שוב על OK כדי לדלג למופיע הבא ורק הלאה.
5. לעצירת החיפוש, לחץ על ▲ (מעלה) עד שום דבר לא יהיה עוד מסומן.

текסט ממਬשיר מוחובר

מכシリים אחדים, הקולטים ערוצי טלוויזיה, יכולים גם הם להציג טקסט. פתיחת טקסט ממוביש מוחובר ...

1. לחץ על ▲, בחר את המבшир וליחס על OK.
2. תוך כדי צפייה בערוץ על המבшир, לחץ על ▲ OPTIONS, בחר "הציג מקשי המבшир" ובחר במקש □ וליחס על OK.
3. לחץ על ▲ כדי להסתיר את מקשי המבшир.
4. לסגירת הטקסט, לחץ שוב על ▲.

текסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תchnoot טלוויזיה אחת, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציאות טקסט דיגיטלי ייודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצלב והניות, לצורך בחירה וניווט. לסגירת הטקסט הדיגיטלי, לחץ על ▲.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט, לחץ על ▲ OPTIONS כדי לבחור את הדברים הבאים ...

- **הקפאת עמוד / ביטול הקפאת עמוד**
מניעת סיבוב אוטומטי של עמודי משנה.
- **מסך כפול / מסך מלא**
הצנת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **סקירה כללית של P.O.T.**
כדי לפתחו P.O.T. טקסט.
- **צוגה רגילה / מורחבת**
הגדלת עמוד הטקסט לנוחות הקריאה.
- **חשיפה**
חשיפת מידע נסתר בעמוד.

- סבס עמודי משנה
כדי לעبور בין עמודי משנה באשר הם זמינים.

- שפה
החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך הצוגה נכונה.

Text 2.5 - הפעלה
Text 2.5 לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הגדרת תצורת הטקסט

שפה הטקסט

תchnoot טלוויזיה אחת, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציאות טקסט בכמה שפות.

הגדרת שפת טקסט הראשית ומשנית ...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; וליחס על OK.
2. בחר "הגדרות ערוצים" <-▲> "שפות";
3. בחר "טיקסט ראשוני"; או "טיקסט משני".

בחירת שפות ה-"טיקסט" המעודפות.

5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ▲, כמו פעים אם צריך.

текסט

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר.

текסט 2.5 מופעל בהגדירה סטנדרטית של המפעל.

בדילerbבות את Text 2.5.

1. לחץ על ▲ TEXT.

2. תוך כדי צפייה בטיקסט, לחץ על ▲ 0 OPTIONS.

3. בחר ▲ "טיקסט".

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ▲, כמו פעים אם צריך.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת ערוצים מיועד לsofarים ולמשתמשים מקטועים. במדיניות אחדות, "העתקת רשימת ערוצים"; זמין רק עברו העתקת ערוצי לוין.

באפשרות "העתקת רשימת ערוצים";, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה Philips אחר, מאותו סדרה. בודעת "העתקת רשימת ערוצים";, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכן תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש במבנה הבזק USB בקבילות 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם אותו שנתן.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט. בדרך כלל, הוא מסומן כ- LA . . . Q . . .
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסה קיימת

תוכל לבדוק את הגרסה הקיימת של תוכנת הטלוויזיה
"פרטיה תוכנה נוכחות" ב-▲ "<-▲> התקנה";
התקנה".

העתקת רשימת הערכזים

- לשלב 2.
2. לחבר את התקן הזיכרון מסווג USB שבו רשימת הערכזים מהטלוויזיה הקודמת.
 3. כדי להתחילה בטעינה רשימת הערכזים, לחץ על **על ↪ ובחירה ">התקנה "**; ולאחר על OK.
 4. בחוץ **>הגדירות טלוויזיה "< >הגדירות כלויות>< >העתקת רשימת ערכזים >< >העתק לטלוויזיה >**; ולאחר יlideim >quot; על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד >quot;גnewline יlideim >quot; על טלוויזיה זו.
 5. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערכזים הוועתקה בהצלחה. נתק את התקן הזיכרון מסווג USB.

כדי להעתיק רשימת ערכזים...

1. הפעל את הטלוויזיה שבה מותקנים הערכזים. לחבר התקן זיכרון מסווג USB.
2. לחץ על **על ↪ ובחירה ">התקנה "**; ולאחר על OK.
3. בחוץ **>הגדירות טלוויזיה "< >הגדירות כלויות>< >העתקת רשימת ערכזים >< >העתק ל->** כדי להעתיק את רשימת הערכזים מטלוויזיה זו, יתכן שתתבקש להזים את קוד >quot;גnewline יlideim >quot; שהזנתה במהלך ההתקנה.
4. בסיום ההעתקה, שloff את התקן הזיכרון מסווג USB. בעת תוביל לטעון את רשימת הערכזים המועתקת לטלוויזית פיליפס אחרת.

טעינה רשימת הערכזים

טעינה לטלוויזיות שערכזיה לא הותקנו

צטריך לבצע את הטעינה של רשימת הערכזים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדין

1. לחבר את שקע החשמל כדי להתחילה בהתקנה ובחירה שפה ומדינה. ניתן דרג על **>חפש ערכזים >quot;**; סיום את ההתקנה.
2. לחבר את התקן הזיכרון מסווג USB שבו רשימת הערכזים מהטלוויזיה הקודמת.
3. כדי להתחילה בטעינה רשימת הערכזים, לחץ על **על ↪ ובחירה ">התקנה "**; ולאחר על OK.
4. בחוץ **>הגדירות טלוויזיה "< >הגדירות כלויות>< >העתקת רשימת ערכזים >< >העתק לטלוויזיה >**; ולאחר יlideim >quot; על OK. יתכן שתתבקש להזין את קוד >quot;גnewline יlideim >quot; על טלוויזיה זו.
5. הטלוויזיה תידע אותך אם רשימת הערכזים הוועתקה בהצלחה. נתק את התקן הזיכרון מסווג USB.

טעינה לטלוויזיות שערכזיה הותקנו

צטריך לבצע את הטעינה של רשימת הערכזים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, ככלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

1. בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמתת הגדרה זו, לחץ על **על ↪ ובחירה ">הגדרה "**; ולאחר על OK. בחוץ **>חפש ערכזים >quot;< >התקנה חדש של ערכזים >**; ולאחר על OK. לחץ על **←** ומאותר יותר על **>ביצול">quot;**; כדי לצאת מ->חפש ערכזים >quot;.) אם המדינה נכונה, עברו לשלב 2.
- אם המדינה לא נכונה, צטריך להתחילה בהתקנה מחדש. כדי להתחילה מחדש את ההתקנה, לחץ על **על ↪ ובחירה ">התקנה "**; ולאחר על OK. בחוץ **>הגדירות טלוויזיה "< >הגדירות כלויות>< >התקן חדש את הטלוויזיה "< >התקן חדש את הטלוויזיה "< >OK.** בחר את המדינה הנכונה ודרג על **>חפש ערכזים >quot;**; סיום את ההתקנה. בסיום, עברו >quot;

התקנת ערוצים מחדש ובכבלים

7.1

עדכן ערוצים

עדכן אוטומטי

אם אתה קולט ערוצים דיגיטליים, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעדכן אוטומטית את הרשימה עם ערוצים חדשים. לחופשי, תוכל להתחילה עדכן ערוצים בעצמך.

עדכן ערוצים אוטומטי

פעם ביום, בשעה 06:00, הטלויזיה מעדכנת את הערוצים ושומרת ערוצים חדשים. ערוצים חדשים יוחסנו בראשימה "בכל הערוצים חדשים " אבל גם בראשימה "ערוצים חדשים " – ערוצים ריקים יוסרו.

אם נמצאו ערוצים חדשים או אם עודכנו או הוסרו ערוצים, תופיע הודעה לאחר הפעלת הטלויזיה. על הטלויזיה להיות במצב המתנה כדי לעדכן ערוצים באופן אוטומטי.

כדי לבודות את ההודעה המופיעה בהפעלה...

- לחץ על **ובחר "התקנה "**; ולחץ על OK.
- בחור **"הגדירות ערוצים "**; ולחץ על OK.
- בחור **"עדכן ערוצים "**; ולחץ על OK.
- כדי לבטל עדכן ערוצים אוטומטי...
 - לחץ על **ובחר "התקנה "**; ולחץ על OK.
 - בחור **"הגדירות ערוצים "**; ולחץ על OK.
 - בחור **"עדכן ערוצים "**; ולחץ על OK.

התחלת עדכן

כדי להתחילה עדכן בעצמך...

- לחץ על **ובחר "התקנה "**; ולחץ על OK.
- בחור **"חפש ערוצים "**; ולחץ על OK.
- בחור **"עדכן ערוצים "**; ולחץ על OK.
 במסמך העדכן יכול להימשך מספר דקוט.

במדינות אחרות, עדכן ערוצים אוטומטי נעשה תוך כדי צפייה בטלויזיה או בכל רגע שהטלזיה במצב המתנה.

ערוצים חדשים

כל למצוור ערוצים חדשים שנוסףו באמצעות עדכן הערוצים האוטומטי בראשימת הערוצים **"חדש "**. אותן ערוצים חדשים מוחסנים גם בראשימות הערוצים **"הכול "** או **"רדיו "**.

ערוצים חדשים נশדרים בראשימת הערוצים **"חדש "**; כל עוד לא תסמן אותם במועדפים או אין פותח אותם.

התקנת ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאר את כל יתר הגדרות הטלויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, נדרש להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

- לחץ על **ובחר "התקנה "**; ולחץ על OK.
- בחור **"חפש ערוצים "**; ולחץ על OK.
- בחור **"עדכן ערוצים "**; ולחץ על OK.
- כדי את המדינה שבה התקין את הטלויזיה הזאת.
- בחור **אנטנה**
- (&DVB-T) או (&DVB-C)** כבלים ()
 הערוצים עשויים להימשך מספר דקוט. פעולה על פי ההוראות לעל המשך.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקינה חזרת מלאה של ערוצי הטלויזיה. כל ערוצי הטלויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזרה של התקינה מלאה של הטלויזיה...

- לחץ על **ובחירה "הגדירות טלוויזיה "**; ולחץ על OK.
- בחור **"כליות "**; ולחץ על OK. התקינה עשויה להימשך מספר דקוט. פעולה על פי ההוראות לעל המשך.

7.3

DVB-T או DVB-C

C-DVB-T או DVB-C

הגדרות DVB

גישה להגדרות DVB

- לחץ על **ובחירה "התקנה "**; ולחץ על OK.
- בחור **"חפש ערוצים "**; ולחץ על OK.
- בחור **"התקנת טלוויזיה מחדש "**; ולחץ על OK.
- כדי את המדינה שבה התקין את הטלויזיה הזאת.
- בחור **"כבלים "**; או **DVB-C**.
- בחור **"הגדירות כדי לחשף ערוצים "**; או **DVB-C**.
- בחור **"הגדירות עבור הגדרות ה- C "**; או **DVB-C**.
- כדי לשגור את התפריט, לחץ על **←**, כמה פעמים אם צריך.

מצב קבוע סימנים

אם ספק שידורי **"הכבלים "**; שלק לא מסר לך ערך ספציפי **של "קצב סימנים "**; כדי להתקין את ערוצי הטלויזיה, השאר את הגדרה **של "קצב**

איךota הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אתה משתמש באנטנה פרטיט שול', תוכל לשנות את מקום האנטנה כדי לנסוט לשפר את הקליטה.

... בדיקת איךota הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1 - עברו לערוץ.

2. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

3. בחר "הגדרות ערכזים"; ולחץ על OK.

4. בחר "התקנה"; ולחץ על OK.

ערוכזים <><> ; בדיקת

קליטה ; ולחץ על OK.

5. בחר "חפש"; ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

6. בחר "חיפוש"; שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאה הבדיקה תציג על גבי המסך. ניתן למקום חדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על מנת לשנות לשפר את הקליטה.

7. תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר בזו אחר זו והשתמש במקשים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר "חיפוש"; ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7.4

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרி ערוץ.

כדי להתקין ערוצים אנלוגיים באופן ידני...

1. לחץ על ▲ ובחר "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרות ערכזים"; ולחץ על OK.

ערוכזים <><> אנלוגי: התקנה ידנית <><>; ולחץ על OK.

- מערכת

להגדלת התצורה של מערכת הטלוויזיה,

בחר "מערכת"; ולחץ על OK.

בחר את המדינה שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו בעתה.

- חיפוש ערוץ

כדי למצוא ערוץ, בחר "חפש ערוץ"; ולחץ על OK.

בחר "חפש"; ולחץ על OK. תוכל להזין את התדר גם你自己. אם הקליטה ירודה, לחץ שוב על "חיפוש";.

אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר "בזע"; ולחץ על OK.

- כוננו עדין

כדי לבצע כוננו עדין לערוץ, בחר "כוננו עדין"; ולחץ על OK.

על OK. ניתן לבצע כוננו עדין לערוץ באמצעות ▲ או ▼.

אם ברצונך לשמור את הערוץ שמצאת,

בחר "בזע"; ולחץ על OK.

- אחסון

תוכל לשמר את הערוץ תחת מספר הערוץ הנוכחי או תחת מספר ערוץ חדש.

בחר "אחסן ערוץ נוכחי"; או "אחסן בערוץ חדש";.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

הסימנים "אוטומטי" ו-"ручי".

אם קיבלת ערך קבוע סמלי, בחר "ידני". אולם, הערך שקיבלת עשוי להיות בראשית קצב הסמלים המוגדרת מראש. בחר "קצב סמלים מוגדרים מראש"; כדי לבדוק אם הרץ שלך זמין באופן אוטומטי.

קצב סימנים

באשר "מצב קצב סמלים"; מוגדר במצב "ידני"; ניתן להזין את קצב הסמלים שקיבת מספק הבעליים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

תדר רשת

באשר "תדרות סקירה"; מוגדרת למצב "מהירה"; או "מתקדמת"; ניתן להזין את ערך תדר הרשת שקיבלת הבעליים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערכזים. תוכל לבחור בשיטת הסריקה "מהירה"; ולהשתמש בהגדלות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימושם של מרבית הספקים במדינה שלך. אם הוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערכזים או אם כמה ערכזים חסרים, תוכל לבחור בשיטת הסריקה "מלאה". החיפוש והתקנה של ערכזים בשיטה זו י��ו יותר זמן.

דיהוי רשת

באשר "תדרות סקירה"; מוגדרת למצב "מהירה"; ניתן להזין את מזהה הרשת שקיבלת מספק הבעליים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים, השתמש במקשי הספרות.

ערוצים דיגיטליים

אם דודע לך שספק שירותי הבעליים שלך אינו מספק ערכזים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על "כבוי".

ערוצים אנלוגיים

אם דודע לך שספק שירותי הבעליים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלק על החיפוש של ערוצים דיגיטליים. לחץ על "כבוי".

חינם / מעורבל

אם יש לך מינוי לשירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותני, בחר "לא תשלים ומעורבלים". אם אין לך מינוי לשירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבצע "ערוצים ללא תשלים בלבד".

מדריך הטלוויזיה

8.1

למה TZDKK

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכנות בערוצים שלך. יצגו ערוצים אנלוגיים וdigיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

טלוויזיה יכולה לאסוף מידע מquot;LISTINGS"; עבור הערוצים שמותקנים בטלוויזיה (למשל הערוצים שבמארזים אתה צופה באמצעות quot;LISTINGS"; צפה בטלוויזיה "LISTINGS"). מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מquot;LISTINGS"; מדריך הטלוויזיה "LISTINGS"; לגבי ערוצים שנמצאים באמצעות מקלט דיגיטלי.

8.2

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחה מדריך הטלוויזיה, לחץ על quot;TV GUIDE". לחץ שוב על quot;TV GUIDE" לסגירה.

בפעם הראשונה שתפתח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסrox את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לחתם כמה דקות. נתוני מדריך הטלוויזיה מאוחסנים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

מעבר לתוכנית

מדריך הטלוויזיה, תוכל לעבר לתוכנית שוטפת. כדי לעבור לתוכנית, השתמש במקשי החצים כדי להציג את שם התוכנית.

נוט ימינה כדי לראות תוכניות המתוכנות במהלך היום. כדי לעבור לתוכנית (ארץ), בחר את התוכנית ולחץ על OK.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להציג את המידע על תוכנית שבחורת, לחץ על INFO.

החלפת יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכנות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

אם המידע שבמדריך הטלוויזיה מגע מתחנת השידור, לחץ על quot;+" כדי לראות את לוח הזמנים של אחד מהימים הבאים. לחץ על quot;-" – כדי לחזור אל היום הקודם.

לחולפים, תוכל ללחוץ על quot;OPTIONS" ולבחר וquot;"יום".

בחרב quot;"יום הקודם"";quot;"היום""; אוquot;"היום הבא""; OK, כדי לבחור את היום בלוח הזמנים.

קביעת TZCOROT

ניתן להגדיר TZCOROT לתוכנית. תקבל הודעה התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבר מיד לתוכנית זו.

ובquot;GUIDE";TZCOROT";, תוגנית עם TZCOROT מסומנת ב-quot;LISTINGS" (שעון).

כדי להגדיר TZCOROT... .

1. לחץ על quot;TV GUIDE" ובחירה עם TZCOROT.

2. לחץ על quot;LISTINGS".

3. בחר quot;"הגדר TZCOROT""; ולחץ על OK.

כדי למחוק TZCOROT... .

1. לחץ על quot;TV GUIDE" ובחירה עם TZCOROT.

2. לחץ על quot;LISTINGS".

3. בחר quot;"מחק TZCOROT""; ולחץ על OK.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכנות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכו'.

לחיפוש תוכניות לפי ז'אנר, לחץ על quot;LISTINGS" ובחירה "

3. בחר סוגה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.

רשימת TZCOROT

ניתן להציג רשימה של TZCOROT שהוגדרו.

רשימת TZCOROT

כדי לפתוח את רשימת TZCOROT... .

1. לחץ על quot;TV GUIDE".

2. לחץ על המקש הצבעוני quot;"GREEN"" וquot;CALLER""; ולחץ על OK.

3. בראש המסך, בחר quot;LISTINGS" וquot;LISTINGS"; ולחץ על OK.

4. בראש רשימת הקלטות והTZCOROT המתחזנות, בחר את הברטיסטייה "TZCOROT"; ולחץ על OK כדי להציג רק את TZCOROT.

5. לחץ על המקש הצבעוני quot;"RED"" וquot;INFO""; כדי להסיר את TZCOROT שנבחרה. לחץ על המקש

6. הצעוני quot;"YELLOW"" וquot;CALLER""; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה בquot;"GUIDE" ו"טלוויזיה".*.

בquot;"LISTINGS";, תוכנית להקלטה מסומנת ב-quot;LISTINGS".

כדי לראות את רשימת הקלטה, לחץ

על quot;"LISTINGS""; וquot;CALLER"";, תוכנית להקלטה מסומנת ב-quot;LISTINGS" (נקודה אדומה) בתחלת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית... .

1. לחץ על quot;TV GUIDE" ובחירה עם TZCOROT.

2. לחץ על המקש הצבעוני quot;"RED"" וquot;CALLER"";

כדי לבטל הקלטה ...

1. לחץ על **GUIDE** TV ובחר את התוכנית המודרנת להקלטה.
2. לחץ על המקש הצבעוני **"" מחק הקלטה"**.

הקלטה והשהיית הטלויזיה

9.1

הקלטה

למה TZDK

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB ממופרмат בטלוויזיה זאת

- ערכת טלוויזיה דיגיטלית המותקנים בטלוויזיה זאת

- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

- הגדירה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תczęס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, הקלטות עלולות להיבטל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-TV Pause.

ישנם מפעילי טלוויזיה דיגיטליים שאינם מאפשרים הקלטה של ערוצים.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוחמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמן הקלטה. כדי לפתח חפיפת זמני הקלטה, ניתן לבווןן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי הקלטות מתוחמנות.

כדי לבווןן את שעת הקלטה או הסיום של הקלטה מתוחמנת...

1. לחץ על ≡ TV GUIDE.

2. לחץ על המקש הצבעוני ■ " הקלטות ".

3. בראש המסך, בחר ⌂ מותזמנות " ולחץ על OK.

4. בראש הקלטות והתזכורות המתוחמנות, בחר את הערך

5. בחר את הקלטה המתוחמנת שמתנגשת ב הקלטה מתוחמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני ■ " ביוון שעיה ".

6. בחר את שעת ההתחלה או הסיום ושנה אותה באמצעות המקשיים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).

בחר " החל " ולחץ על OK.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטוינר, הערזץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

1. לחץ על ≡ TV GUIDE.

2. לחץ על המקש הצבעוני ■ " הקלטות ".

3. בראש המסך, בחר ⌂ מותזמנות " ולחץ על OK.

4. לחץ על ≡ OPTIONS, בחר " סדר תzman " ולחץ על OK.

5. בחר את הטוינר מהיבן שברצונך להקליט ולחץ על OK.

6. בחר את הערזץ שמדובר בתצוגה הקלטה ולחץ על OK.

7. בחר את יום הקלטה ולחץ על OK.

8. הגדר את שעת ההתחלה והסיום של הקלטה. בחר לחץ והשתמש במקשיים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי להגדיר את

הקלטה תוכניתית

הקלט בעת

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על ● (הקלטה) בשולחן הרוחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על ■ (עצור).

כאשר צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש הקלטה ועד סיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, הקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה ב"רשימת הקלטות".

זמןן הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקラン במשך ימים או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשמש בתנתונים מ" מדריך הטלוויזיה " כדי להתחיל ולסייע את הקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1. לחץ על ≡ TV GUIDE.

2. ב" מדריך הטלוויזיה " ; בחר את הערזץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על ► (ימינה) או על ◀ (שמאל) כדי לדף לאורך התוכניות של ערזץ. השתמש במקש

3. הצביעו על ■ " יומם " כדי לבחור את היום שאתה צריך.

3. באשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצביעו על ■ " הקלטה " . התוכנית מתוחמנת להקלטה.

ازהרה תופיע אוטומטית אם תוחמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכונתך להקליט תוכנית בהיעדרות, זכרו להשאיר את הטלוויזיה

דולקה במצב " המתנה " ; ואת הcornן הקשיח USB מופעל.

הציג שניות

מכיוון שהטלויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהזכיר אותו למשך כמה שניות. הקRNA חזרת של השידור הנוכחי...
1. לחץ על ► (גלאי לאחר). ניתן לחוץ על ◀ שוב ושוב על-מנת

- לבחור מהין להתחילה לצפות בשידור המשווה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלי כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפיק הזמן המקורי. 2. לחץ ► (הפעלה) כדי לצפות שוב בשידור. 3. לחץ ■ (עצור) כדי לצפות בשידור החני. 4. לחץ ■■■ (עצור) כדי לחזור לצפייה בטלוויזיה, לחץ על ▶ EXIT.

9. בחר " " להוחץ על OK כדי לתזמן את הטליה הדינית. ה הקלטה תופיע ברשימת הקלטות המתוזמנות והתזוכות.

צפיה בהקלטה

צפיה בהקלטה...
1. לחץ על ▶: GUIDE TV.
2. לחץ על המקש הצבעוני " ;הקלטות & quot; .
3. ברשימה ה הקלטות,בחר את הקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחילה לצפייה.
4. ניתן להשתמש במקשים || (השהה), ► (הפעלה), ◀ (גלאי לאחר), ►► (קדימה מהר) או ■■■ (עצור).
5. כדי לעבור חזרה לצפיה בטלוויזיה, לחץ על ▶ EXIT.

9.2

השנה טלוויזיה

למה TZDK

ניתן להשנות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשנית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB ממפורט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. באשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם באשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה. איןך יכול להשתמש ב" השנית טלוויזיה & quot; בזמן הקלטה.

השנית תוכנית

השנית שידור וחזרה אליו...
להשנית שידור, לחץ על ► (השנה). מתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.

כדי להעלות את מד התקדמות, לחץ שוב על || (השנה). כדי לחזור לצפיה, לחץ על ► (הפעלה).

באשר מד התקדמות על המסך, לחץ על ◀ (החזרה אחורה) או על ► (הרצה קדימה) כדי לבחור מהין בראונר להתחילה לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלי כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשנות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות. כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החני, לחץ על ■■■ (עצירה).

סמל המבשיר

10.1

מעבר למבשיר

ברשימה החיבורים (תפריט "מקור"), תוכל למצוא את המבשירים המוחברים לטלוויזיה. מהתפריט "מקור", תוכל לעבור למבשיר בלבד.

תפריט מקורות

כדי לפתוח את תפריט המקור, לחץ על  SOURCES. כדי לעבור למבשיר מוחבר, בחר את המבשיר בעזרת החצים◀ (שמאל) או ▶ (ימינה) ולחץ על OK. לשגירת תפריט המקור ללא מבשיר מבשיר, לחץ שוב על  SOURCES.

10.2

ממצב המתנה

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, תוכל לעבור למבשיר מוחבר בעזרת השולט הרחוק של הטלוויזיה.

הקרנה

כדי להפעיל גם את נגן התקליטורים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהתחילה להשמע או להקרין את התקליטור או את התוכנית מיידית, לחץ על▶ (הקרנה) בשלט הרחוק של הטלוויזיה. המבשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI CEC או HDMI ו-HDMI כדי להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במבשיר.

מערכות קולנוע ביתי

תוכל להפעיל את מערכת הקולנוע הביתי שלך כדי להאזין לתקליטור שמע או לערוץ רדיו, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה. כדי להפעיל רק את הקולנוע הביתי, ולהשאיר את הטלוויזיה במצב המתנה, לחץ על  SOURCES בשלט הרחוק של הטלוויזיה.

10.3

EasyLink

באמצעות EasyLink תוכל לתפצל מכם מושבר דרך השולט הרחוק של הטלוויזיה. EasyLink משתמש במשק HDMI CEC כדי לתקשר עם המבשירים המוחברים. המבשירים חיברים לתמוך ב- HDMI CEC ו- HDMI ו- HDMI כדי להיות מוחברים בחיבור HDMI.

טיימר ושעון

11.1

טיימר שינוי

באמצעות טיימר השינה, תוכל להגדיר את הטלויזיה לעבור אוטומטית למשך המתנה, בעבור פרק זמן מוגדר מראש.

כדי להגדיר את טיימר השינה. . .

1. לחץ על  ובחר & quot;התקנה& quot;; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;הגדרות טלוויזיה& quot; < ;quot;הגדרות כליליות& quot; & quot;טיימר שינוי& quot;.
- בעזרת סרגל המחוון, תוכל להגדיר את הזמן לעד 180 דקות, בתוספות בנות 5 דקות כל אחת. אם הוא מוגדר ל-5 דקות, טיימר השינה מבוי. תמיד ניתן לבנות את הטלויזיה מוקדם יותר או לאפס את הזמן במהלך הספרה לאחרו.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

11.2

שעון

כדי לדעת מה השעה, לחץ על  GUIDE ו- כדי למצוא את הזמן במדריך הטלויזיה.

בחולק מהمدיניות, שידורים דיגיטליים אינם שלחים מידע על אודוט זמן אוניברסלי מתואם - UTC. תיתכן הטעמאות מהשינוי לחישובן באור יום והטלויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

כדי לתקן את שעון הטלויזיה. . .

1. לחץ על  ובחר & quot;התקנה& quot;; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;הגדרות טלוויזיה& quot; < ;quot;הגדרות כליליות& quot; & quot;שעון& quot; < ;quot;& quot;מצב שעון אוטומטי& quot;; ובחר & quot;תלוי מדינה& quot;.
3. בחר & quot;חסכו באור יום& quot;; ובחר את ההגדרה המתאימה.

11.3

טיימרביבוי

אם לא תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק במשך 4 שעות, או אם הטלויזיה לא תקבל אותן כניסה ופקודות מהשלט הרחוק במשך 10 דקות, היא תיבבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל.

אם תשתחם בטלויזיה בתור צג או אם תשתחם במקלט הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואניκ משתחם בשלט הרחוק של הטלויזיה, תוכל לנטרל את הביבוי האוטומטי.

כדי לבבות את & quot;ביבוי הטיימר& quot;. . .

1. לחץ על  ובחירה & quot;התקנה& quot;; ולחץ על OK.
2. בחר & quot;הגדרות טלוויזיה& quot; < ;quot;הגדרות כליליות& quot; & quot;ביבוי טיימר& quot;; והעבר את סרגל המחוון ל-& quot;ביבוי& quot;.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם נדרש.

סרטונים, תמונות או מזיקה

אפשרויות וידיאו
במהלך הפעלת הסרטון, לחץ על **OPTIONS** כדי...
- בתווית הצג בתוויות אם הן זמינים.

- **שפת השמע**
הציג את שפת השמע אם היא זמינה.
- **הציג חזרת, הצגה חד-פעמי**
הציג סרטונים שוב ושוב או רק פעם אחת.
- **הפעלת ערבול,ביבי ערבול**
הציג סרטונים לפי סדר או באופן אקראי.
- **הציג מידע**
הציג את שם הקובץ.
- **הגדרות בתוויות**
הגדרר צבע בתוויות ומיקום אם זמין.

12.3

הציג תמונות

הציג תמונות

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן
שבו מואחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.
כדי להציג את כל התמונות בטלוויזיה...
בחר **„" "תמונה" "„**,
ובחר **„" "הכל" "„** ולחץ על OK.
כדי להציג תמונה בטלוויזיה...
בחר **„" "תמונה" "„**, בחר את שם הקובץ ולחץ
על OK.
כדי להציג מיצג שקופה בטלוויזיה...
אם יש מספר תמונות בתיקייה, תוכל להציג מיצג שקופה.
התחלת מיצגת שקופה...
1. בחר את התיקייה עם התמונות.
2. לחץ על המקש הצבעוני **„" "מצגת שקופה" "„**.
- כדי לעبور לתמונה הבאה או הקודמת, לחץ על **▶** (ימין - הבא)
או **◀** (שמאל - הקודמת).
- כדי להשווות את מיצגת השקופיות, לחץ על OK. כדי להתחיל שוב,
לחץ שוב על OK.
- כדי לעזרה את מיצגת השקופיות, לחץ ע **OK** ולחץ על **◀**.

מידע

כדי להציג מידע על התמונה (גודל, תאריך יצירה, נתיב הקובץ וכו'),
בחר את התמונה ולחץ על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתייר את המידע.

12.1

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן
הבקז מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, לחבר כונן הבקז USB או כונן
קשה USB לאחת מכニיות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר
ותציג רשימה של קובצי המדיה שלו.

אם רשימה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...
1. לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על OK.
2. בחר **„" "התקני USB " „**; ולחץ על **▶** (ימין) כדי
לבחור את התקן ה-USB שהוא צריך.

ניתן לעיין בקבצים במבנה התקיות שסידרת בכונן.
כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ
על **„" EXIT**.

ازורה

אם תנסה להשווות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן
קשה USB, הטלוויזיה תבקש לfrmט את הכונן הקשי USB.
frmוט זה ימחק את הקבצים המקוריים בכונן הקשי USB.

12.2

הקרנת סרטונים

הקרנת סרטוני וידיאו

אופן הפתיחה של רשימת קובצי מדיה בטלוויזיה תלוי בסוג התקן
שבו מואחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.
כדי להפעיל סרטון בטלוויזיה...

בחר **„" "סרטוניים" "„**, בחר את שם הקובץ ולחץ
על OK.

- להשווית הסרטון, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי המשיך.
- כדי להציג אחרה או להריץ מהר קדימה, לחץ על **▶▶** או על **◀◀**.
לחץ כמה פעמים על המקש כדי להאי פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעبور לסרטון הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשווות
ובחר **▶** בمسך ולחץ על OK.
- כדי לעזרה את הקרנת הסרטון, לחץ על **■** (עצירה).
- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על **◀**.

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן הקרנת סרטון (מקום בו
התקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך וכו'), לחץ
על **INFO**.
לחץ שוב כדי להסתיר את המדיע.

- כדי להחזיר אותה או להריץ מחר קדימה, לחץ על ► או על ◀.

לחץ כמה פעמים על המקשים כדי להיאץ פי 2, פי 4, פי 8, פי 16 ופי 32.

- כדי לעבור לשיר הבא בתיקייה, לחץ על OK כדי להשתהות ובחר ► במקס' ולחץ על OK.

- כדי לחזור לתיקייה, לחץ על ◀, השמעת המוזיקה תמשיך.

- כדי לעצור את השמעת המוזיקה, לחץ על ■ (עצירה).

מד התקדמות

כדי להציג את מד התקדמות בזמן השמעת שיר (מיקום קו התקדמות (playhead), אורך, שם, תאריך ובד'), לחץ על INFO. לחץ שוב כדי להסתיר את המידע.

אפשרויות מוזיקה

אפשרויות להשמעת מוזיקה...

- הפסקת השמעה

עצור את השמעת המוזיקה

- הציג חזרות, הצגה חד-פעמיות

השמע שירים שוב ושוב או רק פעם אחת.

- כבוי ערבול, הפעלת ערבול

השמע שירים לפי סדר או באופן אקראי.

- הציג מידע

הציג את שם הקובץ.

מצגת שkopיות עם מוזיקה

ניתן להציג מצגת שkopיות של התמונות ולהאזין למוזיקה בו-זמנית. עליך להפעיל את המוזיקה לפני הפעלה של מצגת השkopיות.

השמעת מוזיקה יחד עם מצגת השkopיות...

1. בחר שיר או תיקייה עם שירים ולחץ על OK.

2. לחץ על INFO כדי להסתיר את פרטי הקבצים וسرיגל התקדמות.

3. לחץ על ◀.

4. עבשוו השתמש בחיצי הניווט כדי לבחור את התקייה עם התמונות.

5. בחר את התקייה עם התמונות ולחץ על — " מציגת שkopיות ".

6. כדי לעצור את מצגת השkopיות, לחץ על ◀.

אפשרויות תמונה

באשר יש תמונה על המסך, לחץ על ▶▶▶ OPTIONS כדי...

- התחלה מצגת שkopיות, עיצירת מצגת שkopיות התחל או עצור מצגת שkopיות.

- מעברי מצגת השkopיות

הגדר את המעבר מתמונה אחת לבאה אחרת.

- תדיות המצגת השkopיות

בחר את זמן הציגה של כל תמונה.

- הצגה חוזרת, הצגה חד-פעמית

הציג את התמונות שוב ושוב או רק פעם אחת.

- כבוי ערבול, הפעלת ערבול

הציג את התמונות לפי הסדר או באופן אקראי.

- סיבוב תמונה

סובב תמונה.

- הציג מידע

הציג את שם התמונה, את תאריכה, את גודלה ואת התמונה הבאה במצגת השkopיות.

- הפסיק מוזיקה

הפסיק את המוזיקה המשמעת ברקע.

12.4

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

אופן הפתיחה של רשימת קוביizi מדיה בטלויזיה תלוי בסוג התקן שבו מאוחסנים הקבצים. ראה פרקים לעיל.

כדי להשמע שיר בטלויזיה...

בחר ↗ " מוזיקה "; בחר את שם הקובץ ולחץ על OK אם יש מספר שירים בתיקייה, תוכל להאזין להם ברכף, זה אחורי זה.

- כדי להשתהות שיר, לחץ על OK. לחץ שוב על OK כדי להמשיך.

הגדרות

13.1

Picture (תמונה)

סגנון התמונה

בחירה סגנון

לשוני בקהלות של התמונה, תוכל לבחור הגדרת & סגנון: תמונה & קבוצה מראש.

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < "תמונה" "էפיזודה".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה או ▼ (מטה)).
4. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על ↵, כמו פעים אם צריך.

כיבוע

באמצעות "כיבוע", תוכל לשנות את רויית הצביע של התמונה.

כדי לבונן את הצביע...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < "תמונה" "էפיזודה".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה או ▼ (מטה)).
4. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על ↵, כמו פעים אם צריך.

כינודיות

באמצעות "כינודיות", ניתן לבונן את בהירות התאורה האחורי של התמונה..

כדי לבונן את הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < "תמונה" "էפיזודה".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה או ▼ (מטה)).
4. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על ↵, כמו פעים אם צריך.

חדות

באמצעות "חדות", ניתן לשנות את רמת החודות של פרטים קטנים בתמונה.

כדי לבונן את החודות...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < "תמונה" "էפיזודה".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה או ▼ (מטה)).
4. כדי לסייעו את התפריט, לחץ על ↵, כמו פעים אם צריך.

הגדרות תמונה מתקדמות

משחק או מחשב

באשר תחבר מבעיר, הטלוויזיה תזזה את הסוג שלו ותקצתה לכל מבעיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למבעיר מסוים, הטלוויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלוויזיה האידיאלית, ברגע שתפעיל את המבעיר בתפריט "מקורות".

התאמה אישית של סגנון

כל הגדרת תמונה שתבונן, כגן & quot;כיבוע"; או & quot;כינודיות"; התואחסן ב & quot;סגנון תמונה"; הבוחר ברגע. היא מאפשרת התאמה אישית של כל סגנון.

שחזור סגנון

הסגנון שבחרת ישמר את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות התמונה של הסגנון & quot;אישי"; בלבד. & quot;אישי" ישמור את התאורה והצבעים של סגנון תמונה & quot;אישי"; בלבב. ו & quot;אישי" יוביל לשומר את הגדרות עברור בכל מכשיר פרטני שחוובר.

שחזור הסגנון להגדירה המקורית שלו...

1. לחץ על ▲ ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדרות" < "תמונה" "שחזור".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את השם של סגנון התמונה & quot;שחזור"; שאותה רוצה לשזור.
4. לחץ על OK. הstylus משוחזר.

בבית או בחנות

אם & quot;סגנון התמונה"; מוחזר למאכבי & quot;ח'י"; כל פעם שמבצעים את הטלוויזיה, מיקום הטלוויזיה מוגדר ב & quot;בחנות"; זו הגדרה המיעדת לקידום מכירות בחנות.

הגדרת הטלוויזיה לשימוש ביתי...

- המיועדת למשתמשים מקטיעים.
- הגדרת טמפרטורת צבע מותאמת אישית...
 1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; ולחץ על OK.
 4. לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכונן את הערך. WMציגין את הקודה הלבנה ו-SBAT רמתה השחור. בתפריט זה, תוכל לבחור גם באחת מההגדרות המוגדרות מראש.
 5. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

הגדרות ניגודיות

מצבי ניגודיות

באמצעות ">מצב ניגודיות"; תוכל להגדיר את הרמה שבה ניתן לצמצם את צירכת החשמל על ידי עמעום עצמת הבahirות של המסך. בחר את צירכת החשמל המיטבית או את התמונה עם עצמת הבahirות המיטבית.

...
 שינוי הרמה...

1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">טמפרטורת צבע><>טנדראטי><>התמונה העובה ביותר><>וביתר...> או ">כבוי><>.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

ניגודיות דינמית

באמצעות ">ניגודיות דינמית"; תוכל להגדיר את הרמה שבה הטלוויזיה משפרת באופן אוטומטי את הפרטים באזורי הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבHIRים של התמונה.

...
 שינוי הרמה...

1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">טמפרטורת צבע><>טנדראטי><>התמונה העובה ביותר><>וביתר...> או ">כבוי><>.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

בהירות

באמצעות ">בהירות"; תוכל להגדיר את רמת הבahirות של אות התמונה. בהירות היא הגדרה המיועדת למשתמשים מקטיעים. למשתמשים שאינם מקטיעים, אנו ממליצים לשנות את בהירות התמונה באמצעות הגדרה ">ניגודיות".
 ...
 שינוי הרמה...
 1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.

אם יש לך קונסולת משחקים עם גנו תקליטורים ray-Blu-ray מבונה, יתכן שם הסוג שהגדרת הוא ">תקליטור"; באמצעות ">סגן פעלות"; תוכל לעבור באופן יני לא">טלוויזיה"; כאשר חזר לצפיה בטלוויזיה. החלפת ההגדרה באופן יני...
 1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">טמפרטורת צבע><>מחשב><>TV.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

הגדרות צבע

שיפור צבע

באמצעות ">שיפור צבע"; תוכל לשפר את עצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים. שינוי הרמה...

1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">שיפור צבע><>ביגוני><>מקסימום><>כבוי>.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

טמפרטורת צבע

באמצעות ">טמפרטורת צבע"; תוכל להגדיר את התמונה לטמפרטורת צבע מוגדרת מראש או לבחור ">מותאמת אישית"; כדי להגדיר בעצמך את הגדרת הטמפרטורה באמצעות הצבע"; אישית". לטמפרטורת צבע מותאמת אישית"; הן הגדרות המיעודות למשתמשים מקטיעים.

בחירה הגדרה מוגדרת מראש ...

1. לחץ על ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
 2. בחר ">הגדרות" ובחירה <>טלויזיה><>תמונה><>מתקדם><>מצוות>.
 3. בחר ">טמפרטורת צבע><>פושרת><>איישית>.
 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

טמפרטורת צבע מותאמת אישית

באמצעות ">טמפרטורת צבע מותאמת אישית"; תוכל להגדיר בעצמך את טמפרטורת הצבע. כדי להגדיר טמפרטורת צבע מותאמת אישית, בחר תחילה ">מושתאם"; אישית" ובतפריט ">טמפרטורת צבע"; מותאמת אישית"; אם ברצונך להתאים אישית את טמפרטורת הצבע. 4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעים אם צריך.

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;חודות"<quot;הפחיתה מתקדם"<quot;חודות"<quot;רעש".

3. בחר "מקסימום"<quot;"ביבו".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

הפחיתה ארטיפיקטים ב-MPEG

באמצעות "הפחיתה ארטיפיקטים ב-MPEGquot;, תוכל להחליק את המרכיבים הדיגיטליים בתמונה. לרוב, ארטיפיקטים MPEG נראים בתמונות בגושים קטנים או בקצוות משוננות. הפחתת ארטיפיקטים ב-MPEG ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;חודות"<quot;הפחיתה מתקדם"<quot;חודות"<quot;ארטיפיקטים ב-MPEGquot;.

3. בחר "מקסימום"<quot;"ביבו".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

tabnith v katzot

tabnith tamuna

אם יופיעו פסים שחורים בחלק העליון והתחתון או בשני הצדדים של התמונה, תוכל לשנות את תבנית התמונה לתבנית המלאת את כל המספר.

כדי להחליף את תבנית התמונה ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;tabnith v katzot".

3. בחר תבנית מהרשימה ולחץ על OK.

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

כדי להחליף את תבנית התמונה בזמן צפייה בטלויזיה ...

1. תוקן כדי צפייה בערוץ טלויזיה, לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "tabnith tamuna".

2. בחר תבנית מהרשימה ולחץ על OK.

kzot ha m'sak

באמצעות "kzot ha m'sak", תוכל להגדיל את התמונה במקצת, כדי להסתר קצוטות מעוותים.

כדי לבוכן את הקצוטות ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;"tabnith v katzot".

3. בוכן את הערך באמצעות ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;מתקדם"<quot;חודות".

3. לחץ על ► (ימינה) ושנה את הערך באמצעות ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

ningodiot v idiao

באמצעות "ningodiot v idiaoquot;, תוכל להקטין את טווח הניגודיות של הוידאו.

שינויי הרמה ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;מתקדם"<quot;חודות".

3. לחץ על ► (ימינה) ושנה את הערך באמצעות ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

gma

באמצעות gma, תוכל להגדיר הגדרה לא-ליניארית של נהירות התמונה והניגודיות שלה. גמא הוא הגדרה המיועדת למשתמשים מקצועיים.

שינויי הרמה ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;מתקדם"<quot;NINGODIOT".

3. לחץ על ► (ימינה) ושנה את הערך באמצעות ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

hgedrot chodot

באמצעות "sofer rezolzhichahquot;, תוכל להפעיל חודות משופרת בקצוות הקווים ובקווי מתאר.

הפעלה או כיבוי ...

1. לחץ על  ובחירה "התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר "הגדרותquot; טלויזיה"<quot;תמונה"<quot;מתקדם"<quot;חודות".

3. בחר "sofer rezolzhichah".

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

hpehat reush

באמצעות "hpehat reush", תוכל לסנן ולהפחית את רמת הרעש בתמונה.

שינויי רמת רעש ...

הגדרות צליל

באס

באמצעות ">באס"; תוביל לשנות את רמת הטוונים הנמוכים בצליל.

כדי לבוונן את הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחר ">התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

טרבל

באמצעות ">טובל"; תוביל לשנות את רמת הטוונים הגבוהים בצליל.

כדי לבוונן את הרמה...

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ושנה את הערך בעזרת ▲ (למעלה) או ▼ (למטה).
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

מצב Surround

באמצעות ">מצב היקפי"; מצב היקפי...

כדי להגדיר מצב היקפי...

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".
3. לחץ על ▶ (ימינה) ובחירה ">סטריאו"; או Surround.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

עוצמת אוזניות

באמצעות ">עוצמת אוזניות"; תוביל להגדיר בנפרד את העוצמה של האוזניות המחברות.

כדי לבוונן את עוצמת הקול...

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.
2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".
3. לחץ על ▲ (למעלה) או על ▼ (למטה) כדי לבוונן את עוצמת הקול.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

עם & quot;>היסט תמונה"; ניתן להזיז קלות את מיקום התמונה.

כדי להזיז את התמונה...

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">תמונה".

3. בוחר את המיקום באמצעות ▲ (למעלה), ▼ (למטה), ▶ (ימינה), ▷ (שמאל).

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמה פעמים אם צריך.

13.2

צליל

סגןון הצליל

בחירת סגןון

לבוונן כל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהובנה מראש באמצעות ">סגןון צליל".

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".

3. בוחר סגןון ולחץ על OK.

& quot;>סגןונות הצליל"; הזמינים הם...

-*אישי* - העדפות הצליל שהגדרת במהלך הפעלה הראשונה

- *מקורי* - הגדרת הצליל הנטורלית ביותר

- *קולנוע* - אידיאלי לצפייה בסרטים

- *מודיקה* - אידיאלי להאזנה למוזיקה

- *משחקים* - אידיאלי למשחקים

- *חדשנות* - אידיאלי לדיבורים

החזר סגןון

הסגןון שבחרת ישמר את השינויים שעשית. אנו ממליצים לשנות את הגדרות הצליל של הסגןון & quot;>אישי"; בלבד.

& quot;>סגןון קול"; – ; & quot;>אישי"; בתפריט & quot;>סגורות"; ניתן לשמור את ההגדרות של בל מכשיר פרטני שחובור.

החזר הסגןון להגדירה המקורית שלו...

1. לחץ על ▲ ובחירה ">התקנה"; ולחץ על OK.

2. בחר ">הגדרות טלוויזיה"; < ">צליל".

3. בוחר סגןון & quot;>סגןון";.

אייזון עוצמת קול

באמצעות "אייזון עוצמת קול", תוכל להגדיר את הטלוויזיה שתאוזן אוטומטית הפרשי עוצמת קול פתאומיים. זה קורה בדרך כלל בתחלת הפרסומות או בשעתה מחלף ערוצים.

כדי להפעיל או לביבות...

1. לחץ על ▶ ובחר "התקנהquot; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות טלוויזיהquot; < "צליל" "טלוויזיהquot; "<quot; מתקדםquot; "HDMI ARC < quot;
3. לחץ ▶ (ימינה) ובחר "מופעלquot; או "כבויquot;.
4. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↻, כמה פעמים אם צריך.

תבנית פלט שמע

באמצעות "תבנית פלט שמעquot; תוכל להתאים את השמע של אותן יציאות השמע בטלוויזיה לכליות עיבוד הקול של מערכת הקולנוע הביתי.

- כדי להגדיר "תבנית פלט שמעquot;:
1. לחץ על ▶ ובחר "התקנהquot; ולחץ על OK.
 2. בחר "הגדירות טלוויזיהquot; < "צליל" "<quot; מתקדםquot; "תבנית פלט שמעquot;.
 3. לחץ ▶ (ימינה) ובחר "רב-עדוציquot; או "סטריאוquot;.
 4. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↻, כמה פעמים אם צריך.

התאמת פלט שמע

בעזרת "התאמת פלט שמעquot; תוכל לאזן את עוצמת הקול של מערכת הקולנוע הביתי לעוצמת הטלוויזיה, כאשרהה עבר ביןיהם.

קייזה ההבדל בעוצמת קול...

1. לחץ על ▶ ובחירה "התקנהquot; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות טלוויזיהquot; < "צליל" "<quot; מתקדםquot; "התאמת פלט שמעquot;.
3. בחר "עודד" ולחץ על OK.
4. אם ההבדל בעוצמת הקול גדול, בחר "עודדquot; או "פחותquot;. אם ההבדל בעוצמת הקול קטן, בחר "פחותquot;.
5. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↻, כמה פעמים אם צריך.

השהייה יציאת שמע

אם הגדרת השהייה סנכרכו שמע במערכת הקולנוע הביתי, כדי לסנכרן את הצליל עם התמונה יהיה עליך לביבות את "השהייה יציאת שמעquot;:

- כדי לביבות את "השהייה יציאת שמעquot;:
1. לחץ על ▶ ובחירה "התקנהquot; ולחץ על OK.
 2. בחר "הגדירות טלוויזיהquot; < "צליל" "<quot; מתקדםquot; "תבנית פלט שמעquot;.
 3. לחץ ▶ (ימינה) ובחירה "רב-עדוציquot; או "רב-עדוציquot;.

Clear sound

באמצעות Clear Sound, תוכל לשפר את הצליל הדיבור. אידיאלי לתוכניות של חדשות. תוכל להפעיל או לביבות את שיפור הדיבור. כדי להפעיל או לביבות...

1. לחץ על ▶ ובחירה "התקנהquot; ולחץ על OK.
2. בחר "הגדירות טלוויזיהquot; "<quot; רמקולי הטלוויזיהquot; "" מתקדםquot; "Clear Soundquot;.
3. לחץ ▶ (ימין) ובחירה "מופעלquot; או "כבויquot;.
4. כדי לשגור את התפריט, לחץ על ↻, כמה פעמים אם צריך.

סטריאו " >

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעמים אם צרי.

היסט יציאת שמע

אם אין יכול להציג השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להציג השהיה בטלוויזיה, באמצעות **היסט יציאת שמע " >**. סנכרון הצליל בטלוויזיה...

1. לחץ על ↪ ובחר **התקנה " >**; והגדירות טלוויזיה, ולאחר מכן **הגדירות**.
2. בחר **הגדירות**, ולאחר מכן **טלוויזיה " >**; **הגדירות**.
3. השתמש בסרגל המחוון כדי להציג את היסט הצליל ולהזען על OK.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעמים אם צרי.

13.3

הגדרות כלליות

שפת התפריט

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות...

1. לחץ על ↪ ובחר **התקנה " >**; והגדירות טלוויזיה, ולאחר מכן **הגדירות**.
2. בחר **הגדירות**, ולאחר מכן **טלוויזיה " >**; **הגדירות**.
3. בחר את השפה הרצוייה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעמים אם צרי.

שעון

תאריך ושעה

אוטומטי

בחלק מהמדינות, שידורים דיגיטליים אינם שלוחים מידע על אודוט זמן אוניברסלי מתחום - UTC. תיתכן הטעמאות מהשינוי לחישובן באור יום והטלוויזיה עלולה להציג שעה שגויה.

בעת הקלטת תוכניות המתוונות ב" מדריך הטלוויזיה";, אנו ממליצים שלא לשנות את השעה ואת התאריך באופן ידני. בארץות מסוימות, אצל מפעלי רשות מסויימים, הגדרות **שעון " >**; מושתרות כדי למנוע כיון לא נכון של השעון. כיון אוטומטי של שעון הטלוויזיה...

1. לחץ על ↪ ובחר **התקנה " >**; והגדירות טלוויזיה, ולאחר מכן **הגדירות**.
2. בחר **הגדירות**, ולאחר מכן **טלוויזיה " >**; **הגדירות**.
3. בחר **טלי במדינה " >**; ובחר **שעון קיץ " >**; ובחר את ההגדרה המתאימה.
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על ↪, כמו פעמים אם צרי.

מדריך

כדי לבוון את שעון הטלוויזיה באופן ידני...

1. לחץ על ↪ ובחר **התקנה " >**; והגדירות טלוויזיה, ולאחר מכן **הגדירות**.
2. בחר **הגדירות**, ולאחר מכן **טלוויזיה " >**; **הגדירות**.

הצבת הטלוויזיה

בחולק מההתקנה הראשונה, הגדרה זאת היא "**על מעמד טלוויזיה**" או "**על הקיר**". אם שינוי את מיקום הטלוויזיה מההתקנה הראשונה, שנה את ההגדרה זאת בהתאם כדי להפיק את הצליל הטוב ביותר.

1. לחץ על  ובחירה "**התקנה**"; ולחץ על OK.
2. בחר "**הגדרות טלוויזיה**" < ;**הגדרות כלויות**" < ;**מיקום הטלוויזיה**"; ולחץ על OK.
3. בחר "**על מעמד טלוויזיה**"; או "**על הקיר**".
4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

הגדרות המפעל

ניתן להחזיר את הטלוויזיה להגדרות המקוריות (הגדרות המפעל).
חזרה להגדרות המפעל המקוריות...

1. לחץ על  ובחירה "**התקנה**"; ולחץ על OK.
2. בחר "**הגדרות טלוויזיה**" < ;**הגדרות כלויות**" < ;**הגדרות ייצור"**; ולחץ על OK.
3. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חדשה מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמורי חדש.

ביצוע חזרה של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1. לחץ על  ובחירה "**התקנה**"; ולחץ על OK.
2. בחר "**הגדרות טלוויזיה**" < ;**הגדרות כלויות**" < ;**התקן מחדש את הטלוויזיה**"; ולחץ על OK.
3. פעל על פי ההוראות שעל המסך. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

מפרטים

14.1

סביבתי

חיסכון באנרגיה

הגדירות הסביבה כוללות את ההגדרות השומרות על הסביבה. בשעת צפיה בעורczy הטלויזיה, לחץ על כדי לפתח "הגדרות סביבה".

לחץ שוב על לשגירת "הגדרות סביבה".

חיסכון באנרגיה

סגןן תמונה זה מגדיר את התמונה לפי ההגדרה המיטבית לחסכון באנרגיה.

ביבוי מסך

אם אתה מעדיף לモזיקה בלבד, תוכל לבבוח את מסך הטלויזיה כדי להסוך באנרגיה. בחר "ביבוי מסך" ולחץ על OK. כדי להפעיל חזרה את המסך, לחץ על מושך בשלחו ברחוק.

ביבוי אוטומטי

אם לא תלחץ על מושך בשלחו של השלט הרחוק במשך 4 שניות, או אם הטלויזיה לא תיבבה אוטומטית כדי להסוך בחשמל.

אם תשתמש בטלויזיה בתור צג או אם תשתמש במקלט דיגיטלי (mir) לצפייה בטלויזיה ולא תשתמש בשלט הטלויזיה, תוכל לנטרל את הביבוי האוטומטי.

בנוסף להגדירות סביבתיות אלל, הטלויזיה שלך כוללת גם התאמות ידיותיות לסביבה, בכל הקשורי לצריכת החשמל.

התקנים לא פעילים בכבויים

כבה את התקנים המוחברים اللا פעילים, תואמי EasyLink HDMI-CEC (בקרט צרכן אלקטרוני).

ניהול צריכת החשמל

ניהול החשמל המתאים של טלויזיה זו מבטיח ניצול החשמליעיל ביותר. ניתן לבדוק כיצד הגדרות הטלויזיה האישיות, רמת התאורה של תМОנות במסך, ותנאי תאורת הסביבה משפיעים על צריכת החשמל החיסית.

כדי לבדוק את צריכת החשמל החיסית. . .

1. לחץ על ובחר "התקנה" ולחץ על OK.

2. בחר "צפיה בהדגמות" <"הדגמת בקרה אקטיבית" ולחץ על OK.

3. בחר הגדרה כדי לבדוק את הערבים המתאים.

תוויות אנרגיה אירופאית

תוויות האנרגיה האירופאית מידעת אותך על סיווג היעילות האנרגתית של מוצר זה. ככל שישווג נצלות האנרגיה של המוצר יותר, כך הוא צריך פחות אנרגיה.

בתווית, תוכל למצוא את הסיווג של נצלות האנרגיה, את צריכת החשמל המומוצעת של המוצר בהיותו בשימוש ואת צריכת החשמל המומוצעת במשך שנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל

למצוא גם באתר פיליפס במדינתך, כתובות www.philips.com TV /

מיקודיש מוץ'

עבור סדרה 4101, 4111

PHx4101 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ / 32 אינץ'
- צריכת החשמל במצב מופעל (ואט): 30 ואט
- צריכת חשמל שנתי (קוט"ש) * : 44 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט): 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,366 x 768

PFx4101 32

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 80 ס"מ / 32 אינץ'
- צריכת החשמל במצב מופעל (ואט): 32 ואט
- צריכת חשמל שנתי (קוט"ש) * : 47 קוט"ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט): 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080

PFx4101 40

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 102 ס"מ / 40 אינץ'
- צריכת החשמל במצב מופעל (ואט): 42 ואט
- צריכת חשמל שנתי (קוט"ש) * : 61 קילו-וואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט): 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080

PFT4111 40

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 100 ס"מ / 40 אינץ'
- צריכת החשמל במצב מופעל (ואט): 42 ואט
- צריכת חשמל שנתי (קוט"ש) * : 61 קילו-וואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט): 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080

PFx4101 48

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 121 ס"מ / 48 אינץ'
- צריכת החשמל במצב מופעל (ואט): 56 ואט
- צריכת חשמל שנתי (קוט"ש) * : 82 קילו-וואט
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט): 0.30 ואט
- צריכת חשמל במצב כבוי (ואט): 0.30 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 1,920 x 1,080

* צריכת החשמל בקיילו-וואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום במשך 365 ימים.

צריכת המחשבל בפועל תלויות באופן השימוש בטלויזיה.

** כאשר מגבבים את הטלויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעללה.

תצוגה

סוג

uboř řeđra 4101, 4111

גודל אלבזוני של המסך:

Pxx4101 - 32 ס"מ / 32 אינץ'
Pxx4101 - 40 ס"מ / 40 אינץ'
PFT4111 - 40 ס"מ / 40 אינץ'
Pxx4101 - 48 ס"מ / 48 אינץ'

רזולוציות תצוגה:
p, 080x1 : 1,920PFx41x1 -
x768p : 1,366PHx4101 -

רזולוציות תצוגה

פורמטים של מחשב- HDMI(רזולוציה - קצב רענון)

x 480 - 60 Hz 640
x 600 - 60 Hz 800
x 768 - 60 Hz 1024
X 720 - 60 Hz 1280
X 768 - 60 Hz 1280
x 1024 - 60 Hz 1280
x 768 - 60 Hz 1360
* x 1050 - 60 Hz 1680
* x 1080 - 60 Hz 1920

פורמטים של מחשב- VGA(רזולוציה - קצב רענון)

x 480 - 60 Hz 640
x 600 - 60 Hz 800
x 768 - 60 Hz 1024
x 1024 - 60 Hz 1280
x 768 - 60 Hz 1360
* x 1080 - 60 Hz 1920

פורמטים של וידיאו (רזולוציה - קצב רענון)

480 - 60 הרץ
480 - p 60 הרץ
50 - j 576 הרץ
50 - p 576 הרץ
50 - קהרץ 60 הרץ
- זהרץ, 60 50 1080 Hz , 60Hz , 50Hz , 30Hz , 25p - 24Hz 1080

*uboř מקלטי PFxxxxxx בלבד.

חסמל

מפרט המוצר בפוף לשינויים ללא הودעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על אודוט המוצר זהה, בקר support.philips.com

חסמל

- מתח רשת: 220-240 וולט ±10%

תום השימוש

השלבת המבשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגים, המשמעות היא שעיל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2002/96/EC.



אני ברור על מערכת האיסוף המקומיית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אני נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליק את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתה. השלבה נאותה של המבשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מביל סוללות שעיליתן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/66/EC, קרוי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתה הרגילה.



אני ברור בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שగיריטה נכונה מס'יעת למניע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

PxT / PxH דגמי

- כניסה אנטנה: 75 אומם קוואקסיאלי (IEC75)
- תחומי תדרים של הטוינו: UHF ;S-Channel ;Hyperband ;VHF ;

K /8COFDM 2K)antenna ,terrestrial (DVB-T :DVB - DVB-C /12,T ;quot & . . . ;DVB-T2 ;QAM (כבלים)

- הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL ;SECAM ;NTSC ;

- הקרנת וידיאו דיגיטלי: IEC /ISO (HD /MPEG2 SD

)IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ;13818-2

)IEC 13818-3 /ISO - השמעת שמע דיגיטלי (

- CI: ממשק משותף
- USB
- אוזניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

uboר , 40PxT4201 , PxH4201 /PxT4101 /PxH4101
PFT4111

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : HDMI 1 ARC -
HDMI 2 -
SCART : יציאת שירות SERV. U -
CVBS /RGB (SCART -
VGA /DVI (AUDIO IN -
SPDIF : DIGITAL AUDIO OUT -
טלוויזיה עם אנטנה: 75 אינץ' קואקסיאלי (IEC)

צד הטלוויזיה

- CI: ממשק משותף
- USB
- אוזניות: מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו

14.7

צליל

uboר סדרה 4101 , 4111

- מונו/סטריאו
- Clear Sound , Incredible Surround
- שיפור צליל:
- הספק חשמלי:
(W 16 THD @ 15% RMS)

14.8

מולטי-מדיה

הערה: אורך השמות שלקובצי מולטימדיה לא עלה על 128 תווים.

חיבורי מולטימדיה נתמכים

- USB (USB /FAT 32 /FAT 32 (NTFS) : חבר רק התקני
- שירת החשמל שלהם היא 500 מיל-אמפר או פחות.

קובצי תמונה נתמכים

- jpeg : *.JPEG
- png : *.PNG

קובצי שמע נתמכים

- mp3 : *.MPEG1

קובצי וידאו נתמכים

- mpeg , *.mpg , *.mkv , *.mov , *.mp4 , *.avi - *

תבנית בתוכיות נתמכת

- SRT : תמיינה בשפות רבות

- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- צירבת החשמל בהמתנה: פחחות מ-0.3 ואט
- מאפייני חיסכון בחשמל: מצב יידוטי לסלבייה, השתקת תמונה (רדיו), ביבוי אוטומטי, תפריט הגדרות חיסכון.

צירבת החשמל הנΚובה על לוחית הסוג של המוצר היא צירבת החשמל של המוצר במהלך שימוש ביתתי ג'ל (Ed.2 IEC 62087). צירבת החשמל הנΚובה המקסימלית, המופיעה בסוגרים, משתמש בביטוין חשמלי (IEC 60065 Ed. 7.2).

14.5

מדדים ומשקלים

uboר סדרה 4101 , 4111

Pxx4101 32

- ללא מעמד לטלוויזיה:
רוחב 726.5 מ"מ - גובה 438.8 מ"מ - עומק 79.2 מ"מ - משקל ±4.88 ק"ג
- עם מעמד לטלוויזיה:
רוחב 726.5 מ"מ - גובה 477.4 מ"מ - עומק 170.5 מ"מ - משקל ±4.96 ק"ג

PFT4111 , 40Px4101 40

- ללא מעמד לטלוויזיה:
רוחב 903.5 מ"מ - גובה 525.2 מ"מ - עומק 76.8 מ"מ - משקל ±6.8 ק"ג
- עם מעמד לטלוויזיה:
רוחב 903.5 מ"מ - גובה 564.8 מ"מ - עומק 195.2 מ"מ - משקל ±6.89 ק"ג

Pxx4101 48

- ללא מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1081.8 מ"מ - גובה 636.8 מ"מ - עומק 80.2 מ"מ - משקל ±12.4 ק"ג
- עם מעמד לטלוויזיה:
רוחב 1081.8 מ"מ - גובה 675.7 מ"מ - עומק 230.8 מ"מ - משקל ±12.56 ק"ג

14.6

קישורות

uboר סדרה 4201 , 4111 , 4101

uboר PxK4201 , PxK4101

גב מקלט הטלוויזיה

- HDMI 1 ARC : HDMI 1 ARC -
HDMI 2 -
SCART : יציאת שירות SERV. U -
CVBS /RGB (SCART -
DVI (AUDIO IN (VGA : מיני שקע 3.5 מ"מ סטריאו
- SPDIF : DIGITAL AUDIO OUT -
טלוויזיה עם אנטנה: 75 אינץ' קואקסיאלי (IEC)
- לוין

צד הטלוויזיה

תוכנת קוד-פתוח

טלויזיה זאת בוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. B.V. המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפि, לספק בהאת מציעה.

המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישוינות המתאימים.

הצעה זו תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לשוטתו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל ...

Intellectual Property Dept
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
JB Amsterdam 1097
The Netherlands

תוכנה

עדכון תוכנה

יתכן שהיא צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה. יש צורל במחשב ובתקן זיכרון מסוג USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בתקן זיכרון מסוג USB בעל מקום פנוי של 256 MB. ודא שהגנת הצריבה מנוטקת.

1. התחלה העדכון בטלויזיה

כדי להתחיל את עדכון התוכנה...
לחץ על , בחר ">התקנה"> ; ולחץ על OK .
בחר ">עדכון תוכנה"> < ; ולחץ על OK .

2. דיווי הטלויזיה

הכנס את התקן זיכרון מסוג USB אל אחת מבנישות ה- USB של הטלויזיה.
בחר ">התחל"> ; ולחץ על OK . קובץ זיהוי נכתב בתקן זיכרון מסוג USB .

3. הורדת תוכנת הטלויזיה

חבר את התקן זיכרון מסוג USB למחשב שלך.
בתקן זיכרון מסוג USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו להחיצה כפולה.

לחץ על ">שליחת מזהה"> :
אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip .
לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ והעתק את הקובץ upg.autorig לתוכן זיכרון מסוג USB .
אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

4. עדכון תוכנת הטלויזיה

חבר שוב את התקן זיכרון מסוג USB לטלויזיה. העדכון מתחילה באופן אוטומטי.
הטלויזיה כובה במשך 10 שניות ולאחר מכן מופעלת שוב. أنا המtan.
אין...

- להשתמש בשלט הרחוק
- להסיר את התקן זיכרון מסוג USB מהטלזיה
אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן זיכרון מסוג USB מהטלזיה. כאשר זרם החשמל יהודש, העדכון ימשך.

גרסת התוכנה

כדי לצפות בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

1. לחץ על ובחור ">התקנה"> ; ולחץ על OK .

2. בחר ">הגדרות תוכנה"> ; ולחץ על OK .

3. בחר ">מידע על התוכנה"> ;

הקיים"> וראה ">גרסה"> .

4. כדי לסגור את התפריט, לחץ על , כמו פעמים אם צריך.

איתור תקלות ותמיכה

16.1

בעיות

عروצים

לא נמצא ערוצים דיגיטליים במהלך התקנה

עlyn בפרט הטכני כדי לוודא שהטלויזיה של תומכת ב- DVB-A או ב- C-SCAM. דא שכל הכבלים מחוברים ברاءו וכי נבחרה הרשת הנכונה.

عروצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת העروצים

דא שנבחרה רשימת העروצים הנכונה.

כלי

טלויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך דקה אחת ואז חסר את הcabל חזזה.

- דא שcabל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי

בעת הפעלת הטלויזיה,ביבואה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלויזיה. צליל חריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהtabוצות טבעית של הטלויזיה, באשר הטלויזיה מתחממת או מתקרצה. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

טלויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

טלויזיה זוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשילט הרחוק או למוגגי הטלויזיה. זאת התנוגות תקנית.

אם הטלויזיה ממשיכה שלא להגיב לשילט הרחוק, תוכל לשימוש במכשיר טלפון סלולי ולבדק אם השילט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלה ובודק את השילט הרחוק אל עדשת המצלמה.

אם תלחץ על מושך כלשהו של השילט הרחוק ותבחן בהבבוב של ה- EDL האינפרה-אדום, השילט הרחוק עובד. יהיה צורך לבדוק את הטלויזיה.

אם אין מבחן בהבבוב, יתכן שהשלט הרחוק מוקולקל או שהסתולות חלשות.

בдиקה זאת של בדיקת השילט הרחוק אינה אפשרית עם שלטים רחוקים שקשורים לטלויזיה בצורה אלחוטית.

טלויזיה חוזרת למסך המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה

של Philips

באשר הטלויזיה במסך המתנה, יופיע תחילת מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלויזיה תחזור למסך המתנה. זאת התנוגות תקנית. באשר הטלויזיה מנוטקת מהחשמל ומוחברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחת הבאה. כדי לעבר את הטלויזיה ממסך המתנה, לחץ על השילט הרחוק או על הטלויזיה.

גירית המתנה ממשיכת להבבוב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המtan במשך 5 דקות וחבר את הcabל שוב. אם הבבוב חזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

1. לחץ על **>** ובחר **> התקינה**; ולחץ על OK.
2. בחר **> הגדרות טלויזיה**; ולחץ על OK.
3. בחר בשפה הרצiosa ולחץ על OK.
4. כדי לטעור את התפריט, לחץ על **←**, כמה פעמים אם צריך.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- דא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלויזיה.
- דא שנבחר המבשיר הנכון בתורן מדור התצוגה.
- דא שהմבשיר החיצוני או המקיים מחובב היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- דא שהגדרות התמונה נכונות.

קליטה חלשה של האנטנה

- דא שהאנטנה מחוברת ברاءו לטלויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקלייטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקלייטה על ידי שינוי בין האנטנה או הרחקה המבקרים מהתלויזיה.
- אם הקלייטה קוריה בערוצ אחד בלבד, בוכן את הערזץ בוונון עדי.

תמונה לא טובה מהמבשיר

- דא שהmbשיר מחובב היטב.
- דא שהגדרות התמונה נכונות.

הגדרות התמונה משתנות בעבור זמן מה

דא **שה-מקום** מוגדר כ-**בית**. במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

ברצף פרסום מופיע על המסך

דא **שה-מקום** מוגדר כ-**בית**.

התמונה אינה מתאימה למסך

החלף את תבנית התמונה. לחץ על **█**.

תבנית התמונה משתנה בעורוצים השונים.

בחור בתבנית תמונה שאינה **"אוטומטי"**:

מיקום התמונה אינו נכון

יתכן שאותות התמונה מכברים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המבשיר המוחובר.

התמונה מהמחשב אינה יציבה

דא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.

צליל

אין צלייל או איבות הצליל ירודת

- אם לא אוטור אותן Shmu, הטלויזיה עוברת אוטומטית למסך כיבוי השם - אך זה אינו מצביע על תקלה.
- דא שהגדרות הצליל נכונות.
- דא שכל הcabלים מחוברים היטב.

עזרה

טלויזיה זאת מציעה עזרה על המסך.

פתיחת העזרה

1. לחץ על  כדי לפתוח את התפריט "בית".
2. בחר "עזרה" ולחץ על OK.

_20160308v8_UMv

עזרה מקוונת

לפיטרון כל בעיה הקשורה לטלויזיה פיליפס, באפשרות להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבצע את שפטך ולהבניש את מספר הדגם של המוצר שלך.

היכנס לאתר www.philips.com/support.

באזור התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שא"ת). במדיניות מסוימות, תוכל צוטט עם אחד מהשותפים שלנו ולהציג את שאלתך ישירות, לשלווח שאלתך בדו"ל. תוכל להודיע תובנת טלויזיה חדשה או את מדריך הפעלה, לקרואת במחשב שלך.

שירות לקוחות / תיקון

لتמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. מצא את מספר הטלפון בטיוד המודפס שהגיע עם הטלויזיה.

או בקר באתר האינטרנט שלנו [support](http://www.philips.com/support).

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלויזיה

יתכן שתתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האזינה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלויזיה או בחלקו התחתון.

אזהרה

עלולים אל תנסה לתקן את הטלויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפיצעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלויזיה שלך או לביטול האכזריות.

- וזה שעוצמת הקול לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- וזה שיציאת השמע של הטלויזיה מחוברת לבניית השמע של מערכת הקולונוע הביתי.
- את האצליל צריך לשימוש מרמקולי ה- HDMI.
- חלק מהמכשירים עושים לצורך הפעלה דינמית של יציאת HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אתה עדיין אין שומע את האצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המבшир ל- PCM(אנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בטיוד המצורף למכשיר שלך.

חיבורים

HDMI

שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשווות את הזמן הדרוש לטלויזיה להציג תוכן ממבייש HDMI.

- אם הטלויזיה אינה מזזה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממבייש אחד לאחר זה.

- אם יש פרעות צליל לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממבייש ה- HDMI נכונות.

- אם אתה משתמש במתחם HDMI וDVI או בבל HDMI-L וDVI, ודא שככל השמע הנוסף מחובר לבניית IN AUDIO (SKU MINI בלבד), אם כניסה זו זמינה.

אינו עובד EasyLink

- וזה שמכשיiri ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התוכנות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים בהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוגز סמל עצמת הקול

- כאשר מחובר ממבייש שמע HDMI-CEC, התנהוגה זאת טבעיות.

לא מוגרים תומונות, סרטיונים ומוזיקה מהתקן USB

- וזה שהתקן הזיכרון מסווג USB מוגדר בהתאם דרגת Mass Storage, מתוך רמת התקן האחסון.

- וזה שהתקן הזיכרון מסווג USB תואם לטלויזיה.

- וזה שהתבניות של קוביizi השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלויזיה.

השמעה/הצגה לא יציבה של קוביizi USB

- ביצוע ההערכה מהתקן הזיכרון מסווג USB עלול להגביל את קצב ההערכה לטלויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה/הצגה ירודה.

רישום

רשום את מקלט הטלויזיה שלך ותיהנה מגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (ובכלל הורדות), גישה מועדף למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בulediot, הסכמי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גראסאות חדשות.

היכנס לאתר www.philips.com/welcome

בטיחות וטיפוח

17.1

בטיחות

חשיבות

קרו והבינו את כל הוראות בטיחות לפניהם בשימוש הטלוויזיה. אחריות היצורן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפועל על פי ההוראות.

אבוח את הטלוויזיה מפני התהיפות

השתמש תמיד בתושבת הקיר שסופקה, כדי לאבטח את הטלוויזיה מפני התהיפות. הרכב את התושבת ואבטח את הטלוויזיה עליה, גם אם בכוונתך להניח את הטלוויזיה על הרצתה.

תוכל למצאו הוראות הרכבה ב"מדריך להתחלה מהירה" שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת אותו, תוכל להוריד את המדריך מאתר www.philips.com השתמש בספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה"מדריך להתחלה מהירה".

סכנת התחשמלות או אש

עלולים אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. עלולים אין לחזיב כלים המכילים מים, כגון אגרטלים, בקרבת הטלוויזיה. אם הוחז נחל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מיד משקל. לפניו שתחוור לשימוש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.

עלולים אין לחשוף את הטלוויזיה, את השולט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. עלולים אין לחזיב אותם בקרבת נורות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שימוש. עלולים אל תחדיר חפצים אל תוך חריצי האוורור או אל תוך פתחים אחרים של הטלוויזיה.

עלולים אין להניח חפצים כבדים על כל החשמל. יש להימנע מהפעלת כוח על תקע החשמל. תקעים רפואיים עלולים לגרום לנזק חממי או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כל החשמל, בשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה. כדי לנתק את הטלוויזיה משקל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש לשחק תמיד בתקע - עלולים לא בכבול. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לבבל החשמל ולשלק שבקיר.

סכנת נזק לטלוויזיה

כדי להרים ולשאת מקלט טלוויזיה שמשקליו יותר מ-25 קג, יש צורך בשני אנשים. אם אתה מתקן את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היבט את המעדן לטלוויזיה. העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעדן.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתוך החשמל תואם את הערך המודפס בחולקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתוך החשמלי שונה.

סכנת פגיעה

פעל על פי אמצעי החזירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה וגרימה לפגיעה:

- עלולים אין להניח את הטלוויזיה על משטח המכוונה במפה או בחומר אחר, שנינתן לשוק החוצה.
- וודא שאר חלק של הטלוויזיה אינם בולט מעל השפה של משטח התקנה.
- עלולים אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כווננית ספרים, מוביל לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקיודה תמכה מתאימה.
- חנוך את הילדים והסביר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על רהיטים, כדי להגעה לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לבולר סוללות מטבח, שילדים קטנים יכולים לבולו בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התהומות יתר

עלולים אין להתקן את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרוחה אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. וודא שוילונות או חפצים אחרים לא יבסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפוייה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, עלולים אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כל החשמל או של בבל האנטנה.

סכנת נזק לשמייה

הימנע שימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את הארייה ולפניהם שאותה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המtan עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

בזהzmanיות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, יתכן עיבוי כל בצד הפנימי של החזית מזוכבית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחסוך את הטלויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא יעלם מעצמו לאחר שהטלויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

17.2

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תזחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפשו בלבד.
- לפניו ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המנגנת שלו בעזרת מטלית רכה להה ונגב בעדינות. לעולם אין לנוקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, בימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים זההית הצבע, נגב טיפות מים סמוך בכל האפשר לאירוע.

הימנו מתונות קבועות עד כמה שניתן. תМОנות קבועות הן תМОנות שנותרות על המסך לפרק זמן ארוכים. תМОנות קבועות הן בין היתר, תפריטים על המסך, מהונמים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתМОנות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבחרות של המסך כדי למנוע גרים נזק למסך.

תנאי שימוש, זכויות יוצרים ורישיונות

מושרים רבים מכווני לקות; מושרים אלו, כמו כל מבשיר אלקטרוני מסוגלים בדרך כלל לפולוט ולקלוט אותות אלקטרוני-מגנטיים. אחד מהעקרונות העיקריים של פיליפס בהקשר למושרים אלה הוא לנקיוט בכל אמצעי זהירות הבריאות והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר בMSGT תקני השדות המגנטיים החשימיים (EMF) היישימים, הקיימים בעת יצור המושרים. פיליפס מחויבת לפתח, לייצר ולשווק מושרים שאין גורמים להשפעות בריאותיות שליליות. TP Vision מאמשת שבכל מושרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המוצע להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדיעות הזמינות כיוון. פיליפס ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים לה צפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

18.2

זכויות יוצרים ורישיונות

HDMI

®HDMI

המודוחם HDMI הוא High-Definition Multimedia Interface והסמליל HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשותיים של החברה HDMI Licensing LLC – בארצות הברית ובמדינות אחרות.



Dolby

®Dolby

يוצר ברישון מאת מעבדות Dolby. Dolby והסמל עם ™ כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby.



© 2016 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכות כל. מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. ב-EMF אחד או מהחברות הקשורות לה, להלן "TP Vision", "Koninklijke Philips Electronics N.V." ו-Koninklijke Philips N.V. שallow צורפה לחברת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של TP Vision Europe B.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הנימרכו של TP Vision Netherlands B.V. ב-EMF שומרת עצמה בהתאם להתחמה. הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתזהה מוחיבת להתחאים על פיהם מושרים שספקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצויר לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של פיליפס, נחשבים כמתואימים לשימוש המוצע של המערכת.

החומר במדריך זה לשימוש המתאים לשימוש המוצע במכשיר. אם המוצר, רכביו הפרטניים או נהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאשר המפורחות כאן, יש לקבל אישור לתקופת ולתאיותן. TP Vision Europe B.V. לא ניתן כל אחריות אחרת, מפורשת או מ戎מת. TP Vision Europe B.V. ולא זה המסמן בתוכן בלשון לשגיאות אחרתית תהיה לא.

לביעות כלשון הנובעות מתוכנו. שגיאות שיובאו לדיית פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר. תנאי האחריות סכנת פציעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחוריות לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביירה לפי היעוד שקבע היצרן. סימן זהירות המודפס על גב הטלוויזיה מצין סכנת התחלימות. לעולם אין להסיר את ביסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות לקוחות של פיליפס. כל פעולה האסורה מפורשת במדריך זה, או בבל כוונון או גוון הרכבה שלא הומלץ / או לא הורש במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות. מאפייני פיקסלים מוצר LCD / LED זה כולל מספר רב של פיקסל צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% יותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, יירות או חולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זהה תוכנה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקיד קבוע.

תאימות CE
TP Vision Europe B.V. את תואמת זו לטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנהיות EC), 2006/95/EMC (EC), 2004/108/EC RTTE /1999-5/ (תווית אנרגיה) EC /2011/65-1 (2009/125 EC) (מתוך נמוך), EC /2011/65-2 (RoHS).

החל ממועד יוני 2016 ואילך הנהניות הבאות תקופות EU (RED) 2014/53/ (תיכון אקולוגי), EU (EMC) 2009/125/ (סימון בתווית אנרגיה) וכון EC/2011/65/ (RoHS).

תאימות עם TP Vision Europe B.V. EMF ומוכרת מייצרת.

MHEG תוכנת

זכות היוצרים לתוכנת MHEG (התוכנה), המותקנת בטלויזיה זאת (מוצר זה) והכלולה כדי לאפשר לך להשתמש בתכונות האינטראקטיביות של הטלויזיה, היא בבעלותה של CLIENT SYSTEMS LIMITED (בעליים). מותר לך להשתמש בתוכנה רק ביחד עם מוצר זה.

Kensington

Micro Saver-Kensington הם סימנים מסחריים רשומים בארה& quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישיונים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארץות אחרות בכל רחבי העולם.



סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושים של בעלייהם בהתאם.



www.philips.com/support

Հայաստան - Armenia
Համապարփերի սպասարկում
0 800 01 004
վրախացլած 0,03€/ min

Azərbaycan - Azerbaijan
Müştəri xidmətləri
088 220 00 04
Köçürüldü zəng edin 0,17€/min

България
Грижа за клиента
02 4916 273
(Национален номер)

België/Belgique
Klantenservice/
Service Consommateurs
02 700 72 62
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina
Potpora potrošačima
033 941 251
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora
potrošačima
011 321 6840
(Lokalni poziv)

Česká republika
Zákaznická podpora
228 880 895
(Místní tarif)

Danmark
Kundeservice
3525 8314

Deutschland
Kundendienst
069 66 80 10 10
(Zum Festnetztarif Ihres
Anbieters)

Ελλάδα
Τηλέμα καταναλωτών
2111983028
(Διεθνής κλήση)

Eesti
Klienditugi
668 30 61
(Kohalikud kõned)

España
Atención al consumidor
913 496 582
(0,10€ + 0,08€/min.)

France
Service Consommateurs
01 57 32 40 50
(coût d'un appel local sauf
surcoûteventuel selon opérateur
réseau)

Hrvatska
Potpora potrošačima
01 777 66 01
(Lokalni poziv)

Indonesia
Consumer Care
0800 133 3000

Ireland
Consumer Care
015 24 54 45
(National Call)

Italia
Servizio Consumatori
0245 28 70 14
(Chiamata nazionale)

Қазақстан Республикасы
байланыс орталығы
810 800 2000 00 04
(стационарлық немірлерден
ҚазақстанРеспубликасы бойынша
конырау шалу тегін)

Latvija
Klientu atbalsts
6616 32 63
(Vietējais tarifs)

Lietuva
Klientų palaišymo tarnyba
8 521 402 93
(Vietinės tarifais)

Luxembourg
Service Consommateurs
2487 11 00
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország
Ügyfélszolgálat
(061) 700 81 51
(Belföldi hívás)

Malaysia
Consumer Care
1800 220 180

Nederland
Klantenservice
0900 202 08 71
(1€/gesprek)

Norge
Forbrukerstøtte
22 97 19 14

Österreich
Kundendienst
0150 284 21 40
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь
Контакт Центр
8 10 (800) 2000 00 04
(бесплатный звонок по
Республике Беларусь со
стационарных номеров)

Российская Федерация
Контакт Центр
8 (800) 220 00 04
(бесплатный звонок по России)

Polska
Wsparcie Klienta
22 397 15 04
(Połączenie lokalne)

Portugal
Assistência a clientes
800 780 068
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România
Serviciul Clienti
031 630 00 42
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera
Kundendienst/Service
Consommateurs/Servizio
Consumatori
0848 000 291
(0,04 CHF/Min)

Slovenija
Skrb po tržnike
01 88 88 312
(Lokalni klic)

Slovensko
Zákaznická podpora
02 332 154 93
(vnútroštátny hovor)

Suomi
Finland Kuluttajapalvelu
09 88 62 50 40

Sverige
Kundtjänst
08 57 92 90 96

Türkiye
Tüketicili Hizmetleri
0 850 222 44 66

Україна
Служба підтримки
споживачів
0-800-500-480
(дзвінки зі стаціонарних і
мобільних телефонів у межах
України безкоштовні)

Кыргызстан
Байланыш борбору
810 800 2000 00 04

United Kingdom
Consumer Care
020 79 49 03 19
(5p/min BT landline)



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2016 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com