

Powered by Ambilight

Quick Start





جهيز








What's in the box

∞ 包装盒内有什么?

🗚 محتوبات العلية

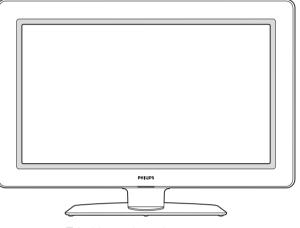

- Television and stand
- 申视机和支架

• حامل دوار



- Power cable
- 电源线

• كبل الطاقة



- Antenna cable
- 天线

• كبل الهوائي



- Remote control
- 遥控器

• جهاز التحكم عن بعد



- Start guide
- 入门指南

• دليل البدء



- User manual
- 用户手册

• دليل المستخدم



- Wall mount bracket
- 挂墙托架

• سناد التثبيت على الجدار



- Warranty information
- 保修信息

• معلومات حول الكفالة

- Please find the wall mounting and VESA compliant mounting instructions in the User manual.
- 请在用户手册中查找符合 VESA 标准的安装说明。


• يرجى العثور على تعليمات التثبيت على الجدار و VESA في دليل المستخدم.

1


Swivel stand


∞ 旋转支架


🕒 جهاز تلفزیون وحامل

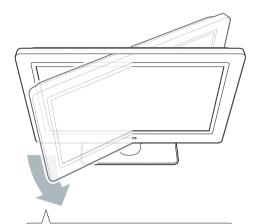

- Remove the yellow brake at the back of the stand to allow the TV to swivel.
- 去除支架背面的黄色制动装置以便电视 机可以旋转。
 - قم بإزالة الكابح الأصفر من خلف الحامل
 للسماح بدوران جهاز التلفزيون.

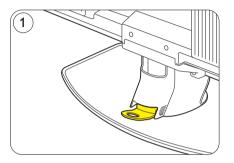

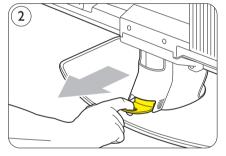

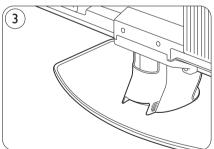



2

Remote control

☞ 遥控器

🗚 جهاز التحكم عن بعد





Navigation and OK key

Press ▲,▼ or ∢,► to navigate the TV menu. Press the **OK** key to confirm your choice.

• 导航和 OK 键

按 ▲,▼ 或 ◀,▶ 以导航电视菜单。 按 OK 键确认您的选择。

مفتاح التنقل ومفتاح موافق

اضغط ▲ . ▼ أو ﴿ . ◄ للتنقل في قائمة التلفزيون.

اضغط مفتاح OK لتأكيد خيارك.



Colour coded keys

Press a colour key to select a task or choice shown on screen.

• 彩色编码键

按彩色键在屏幕上选择显示的任 务或选项。

• مفاتيح الألوان المرمزة


اضغط مفتاح ألوان لتحديد المهام أو الخيار الظاهر على الشاشة.


3

Power & antenna

☎ 天线和电源线


🐠 كبل الهوائي والطاقة

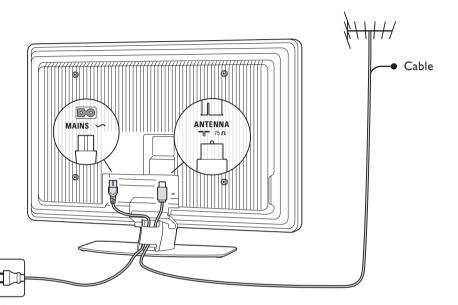





• 电视将在您插入电源线时自动打开。

 لدى التوصيل بالطاقة. يبدأ جهاز التلفزيون بالتشغيل بصورة تلقائياً.





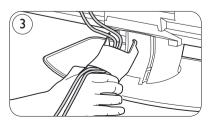




Installation


∞ 安装

ه خهر



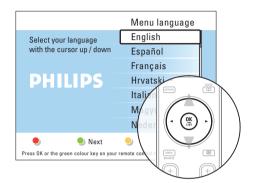

- Press ▼ or ▲ to select your language.
- 按 ▲ 或 ▼ 选择语言。
 - اضغط ▲ أو ▼ لتحديد اللغة.

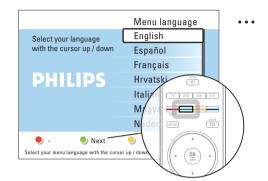

- Press the green key to proceed the installation. Tip - Press the red key repeatedly to return to a previous menu in case you made a mistake.
- 按绿色键继续安装。 提示 - 如果遇到错误,请反复按红色键返回 先前的菜单。

• اضغط المفتاح الأخضر لمتابعة عملية التجهيز. تلميح - اضغط المفتاح الأحمر بشكل متكرر للرجوع إلى القائمة السابقة في حال ارتكبت خطأً.



 The automatic installation will search and store all available TV channels.

Tip – If you watch all TV channels from a cable box or digital receiver, you can skip this automatic installation.

自动安装将搜索并存储所有可用的电视频道。
 提示-如果您是从有线电视盒或数字接收器观看所有电视频道,则您可以跳过此自动安装。

 يقوم التجهيز التلقائي بالبحث عن كافة القنوات التلفزيونية المتوفرة وبتخزينها.

تلميح – في حال كنت تشاهد كافة القنوات التلفزيونية عبر صندوق كبل أو جهاز استقبال رقمي. فبإمكانك تخطى عملية التجهيز التلقائي هذه.


- You finished the installation succesfully.
 Press the red key to watch TV.
 If you want to change the order of the TV channels, see section 6.3.3 Reorder the channels of the user manual.
- 您已成功完成安装。 按红色键观看电视。如果要更改电视频道的顺序,请参见用户手册的 6.3.3 章节重新排列频道顺序。

انتهت عملية التجهيز بنجاح.
 اضغط المفتاح الأحمر لمشاهدة التلفزيون.
 في حال أردت إعادة ترتيب القنوات التلفزيونية. راجع جزء
 6.3.3 إعادة ترتيب القنوات في دليل المستخدم.

DVD player, HD game, Home Theatre System

→ DVD 播放机、高清游戏、家庭影院系统

🐠 جهاز تشغيل DVD، لعبة عالية الجودة (HD). نظام المسرح المنزلي

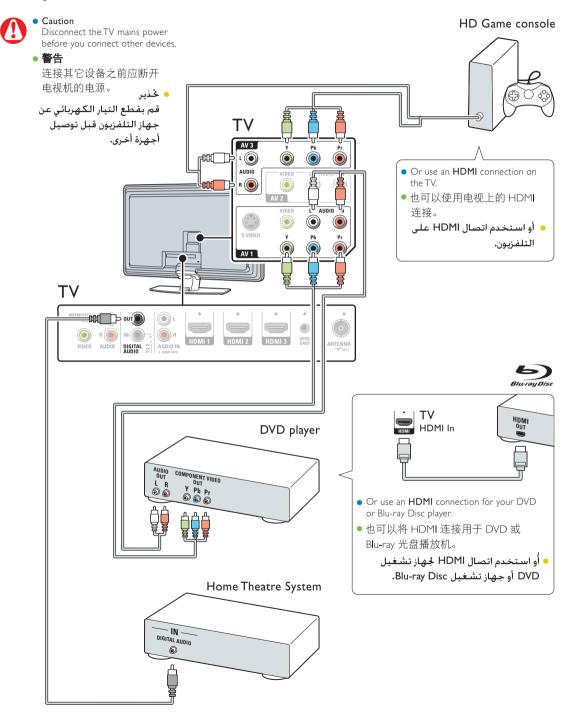

DVD recorder and HD receiver

☞ DVD 刻录机和 HD 接收器

ه مسجّل DVD وجهاز استقبال عالي الجودة (HD)


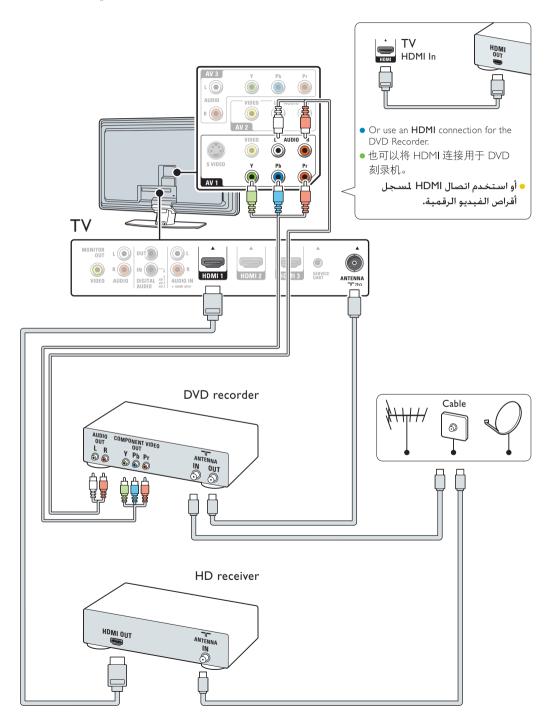


Photo camera, game console, camera, PC

☞ 照相机、游戏控制台、相机、电脑

🐠 كاميرا لالتقاط الصور. مشغّل الألعاب الإلكترونية. كاميرا. جهاز الكمبيوتر

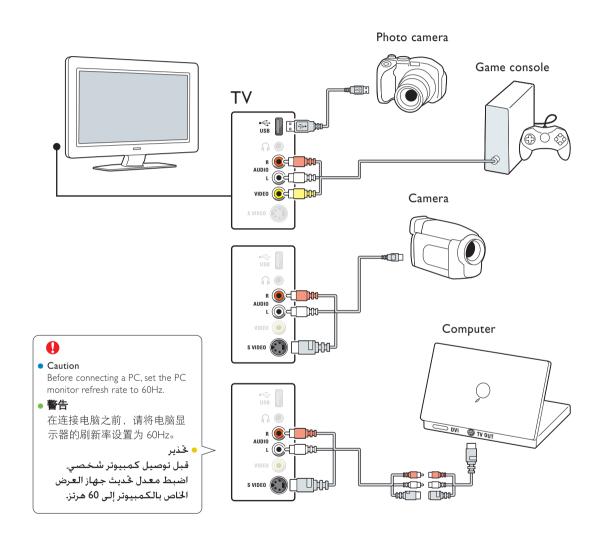


Ambilight set up

☎ 背景光设置

Ambilight إعداد



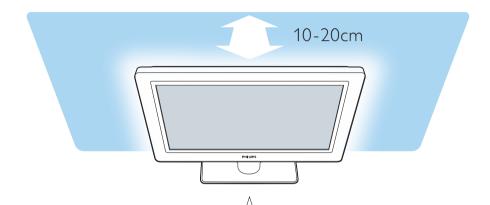

- For the best Ambilight effect position the TV 10 to 20cm away from the wall. Position the TV where sunlight does not fall directly on the TV. Also carefully read the safety precautions in section 1.1 Safety in the user manual.
- 要获得最佳的"流光溢彩"效果,请将电视放置在离墙10至20厘米之处。 请将电视摆放在阳光不会直射到电视的地方。 另请仔细阅读用户手册1.1章节安全中的安全注意事项。
 - للحصول على أفضل تأثير Ambilight . قم بوضع جهاز التلفزيون على مسافة تبعد 10 إلى 20 سم عن الجدار. ضع التلفزيون في مكان لا يتعرض فيه لأشعة الشمس مباشرةً.

كما قم بقراءة احتياطات السلامة بإمعان في الجزء 1.1 السلامة في دليل المستخدم.

Need help?



🐠 هل تريد الساعدة؟



User Manual

See the User Manual that came with your TV.

Online help

www.philips.com/support



Contact line

You will find your local telephonenumber on the Information leaflet.

Please, have the Model and Serial Number ready before you call.

You can find these numbers on the packaging label or on the back of your TV.

A

用户手册

请参阅电视机随附用户套件中 的用户手册。

在线帮助

www.philips.com/support



联系热线

4008 800 008

请在致电前准备好型号和产品编 号信息。

您可以在包装标签或电视机背面 或底部找到这些编号。

AR

دليل المستخدم

راجع دليل المستخدم المتوفر ضمن مجموعة المستخدم المرفقة بالتلفزيون.


التعليمات المناشرة www.philips.com/support





يُرجى خخضير الموديل ورقم المنتج قبل الاتصال.

جّد هذه المعلومات على ملصق التغليف أو على الجزء الخلفي والسفلى للتلفزيون.





Specifications are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V.All rights reserved

