

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H
32PFL6605H
40PFL6505H
32PFL6505H
40PFL6405H
32PFL6405H
46PFL5805H
40PFL5805H
52PFL5605H
46PFL5605H
40PFL5605H
40PFL5605K
32PFL5605H
42PFL5405H
37PFL5405H
32PFL5405H
32PFL3805H
32PFL3705H

CS Uživatelský manuál

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis / Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800142840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 gebührenfreier Anruf

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

6008600 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

01 601 1777

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

52737691 local

Lithuania

67228896 local

Luxemburg/Luxembourg

40 6661 5644

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

0680018189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 0230076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800-311-13-18

Pozostałe produkty RTV oraz AGD

Portugal

800780903 Chamada Grátis

Россия

(495) 961-1111

8-800-200-0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

00386 12 80 95 00 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom

General No: 0800 331 6015 free

General National Rate No:

0870 911 0036 National rate

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.


1	Začínáme	4
	Seznámení s televizorem	4
	Důležité informace	9
	Umístění televizoru	13
	Hlavní přednosti výrobku	15
	Přístup k dalším informacím	16
2	Použití televizoru	17
	Přehled	17
	Ovládací prvky a indikátory na boku	17
	Dálkový ovladač	18
	Základní nabídky televizoru	20
	Sledování televize	22
	Sledování obsahu z připojeného zařízení	24
	Použití funkce Ambilight	24
3	Širší využití televizoru	26
	Použití teletextu	26
	Oblíbené kanály	27
	Použití funkce EPG	27
	Použití časovačů a zámeků	28
	Použití titulků	29
	Přístup k multimédiím	29
	Použití funkce Scenea	30
	Univerzální přístup	31
4	Nastavení televizoru	33
	Změna nastavení obrazu a zvuku	33
	Změna nastavení kanálů	35
	Instalace kanálů	36
	Změna nastavení jazyka	38
	Změna dalších nastavení	38
	Aktualizace softwaru	40
	Znovu nastavit televizor	41
5	Připojení televizoru	42
	První připojení	42
	Informace o kabelech	42
	Přehled televizních konektorů	44
	Připojení zařízení	46
	Připojení více zařízení	52
	Použití funkce Philips Easylink	56
	Použití modulu CAM	59

6	Řešení problémů	61
	Kontakt	61
	Obecné problémy s televizorem	61
	Problémy s TV kanály	61
	Problémy s obrazem	62
	Problémy se zvukem	62
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI	63
	Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB	63
	Problémy s připojením k počítači	63
7	Technické parametry	64
	Přehled	64
	Napájení a příjem signálu	64
	Obraz a zvuk	64
	Rozlišení displeje	64
	Multimédia	65
	Možnosti připojení	65
	Rozměry	66
8	Rejstřík	67


1 Začínáme

Seznámení s televizorem


Dálkový ovladač

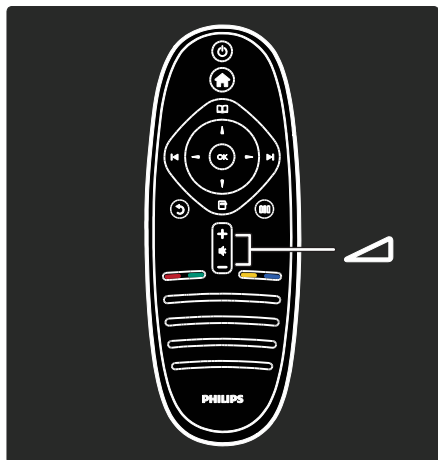

Slouží k úpravě hlasitosti.

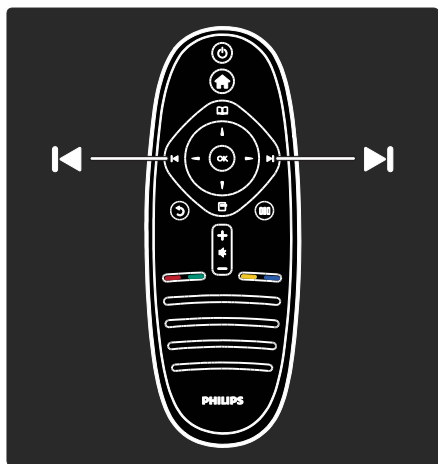


Slouží k přepínání televizních kanálů.

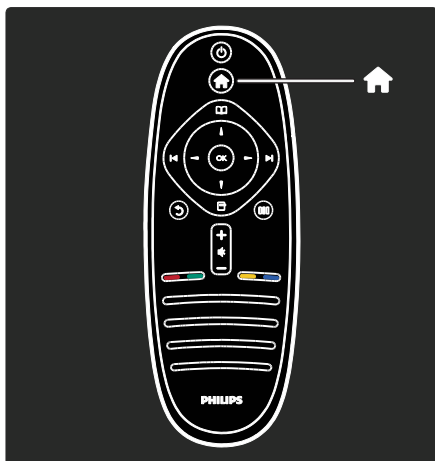

Slouží k otevření nebo zavření **výchozí nabídky** 🏠.


Ve výchozí nabídce máte přístup k připojeným zařízením, nastavením obrazu a zvuku i k dalším užitečným funkcím.

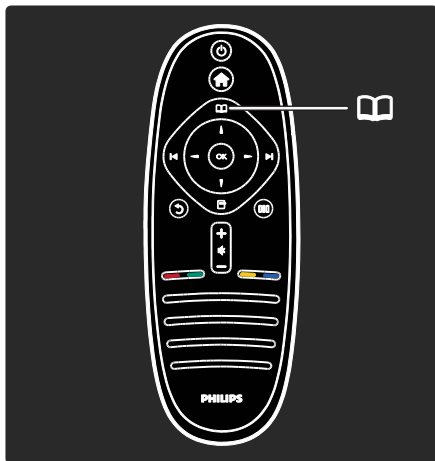

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky Procházení** 📖.

V nabídce Procházení lze získat přístup k teletextu, seznamu kanálů nebo funkci EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický programový průvodce)*.


Elektronický průvodce programem není dostupný ve všech zemích.

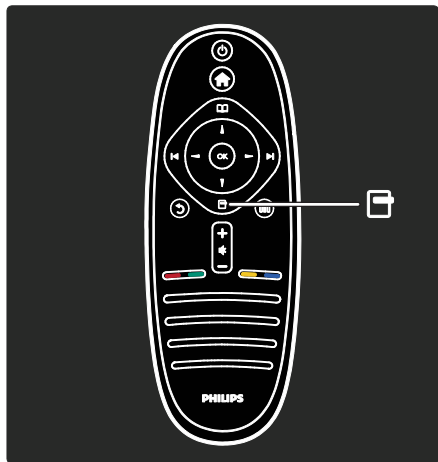

Slouží k otevření nebo zavření **nabídky**


Možnosti

Nabídky možností poskytují pohodlné nastavení související s děním na obrazovce.

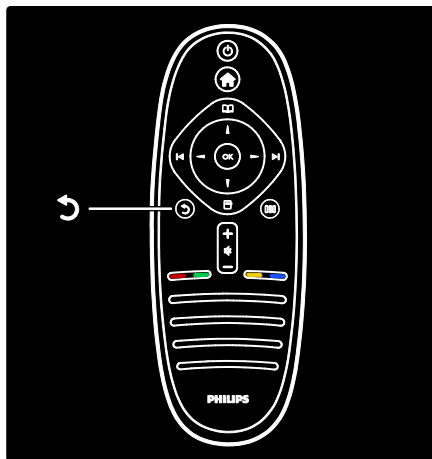


Zpět

Návrat na předchozí televizní kanál nebo nabídku. Stisknutím a podržením se vrátíte ke sledování televizoru.

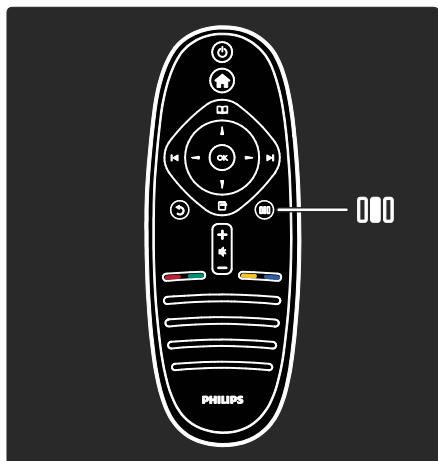

Slouží k otevření nebo zavření **intelligentní nabídky** 


V intelligentní nabídce lze získat přístup k velkému množství často používaných nastavení.

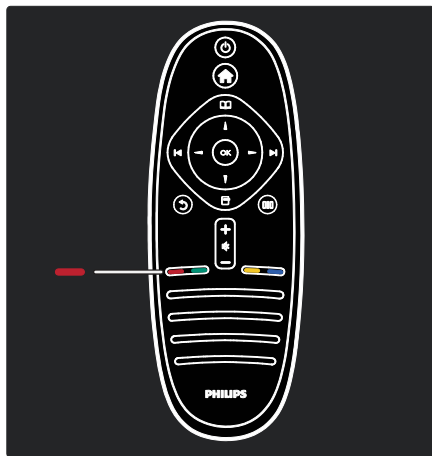

Červené tlačítko


Slouží k výběru červené možnosti, přístupu ke službám interaktivní TV* nebo sledování televizních ukázkových klipů.

Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

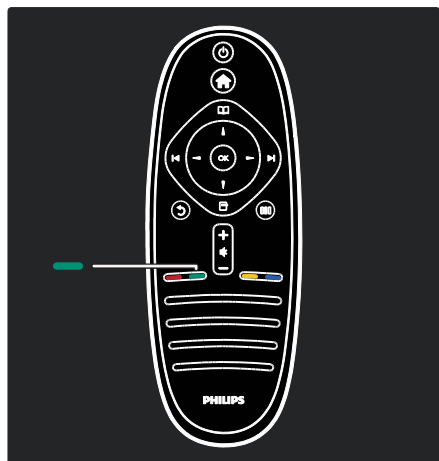


Zelené tlačítko

Slouží k výběru zelené možnosti nebo úsporným nastavením.

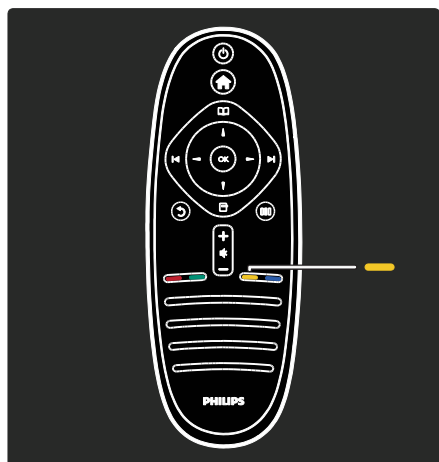

Žluté tlačítko

Slouží k výběru žluté možnosti.

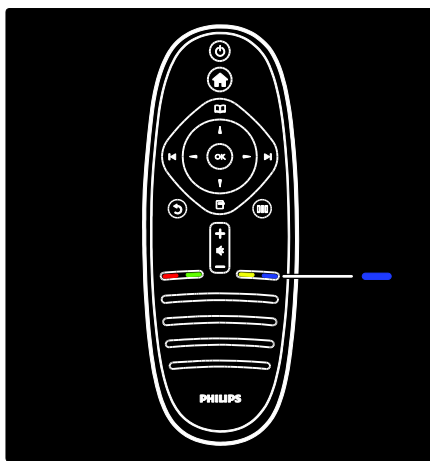

Modré tlačítko

Slouží k výběru modré možnosti nebo otevření Widgetů*.


* Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Další informace o dálkovém ovladači naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Dálkový ovladač > Přehled** (Strana 18).

Případně vyhledejte odpověď v nabídce **Hledat...**


Stisknutím tlačítka ▲ vyberete další seznámení s televizorem.

Nabídky televizoru

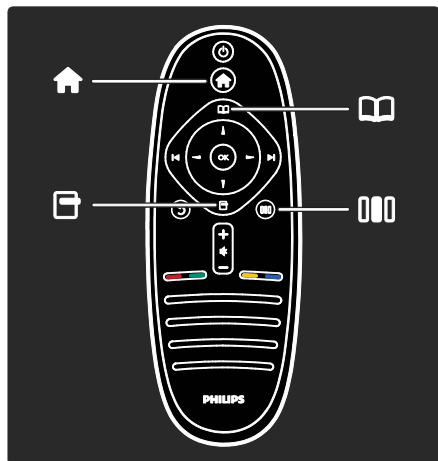


Zjistěte více o následujících často používaných nabídkách:

- Výchozí nabídka 🏠
- Nabídka Procházení 📖
- Nabídka Možnosti 📄
- Inteligentní nabídka 📄🌟

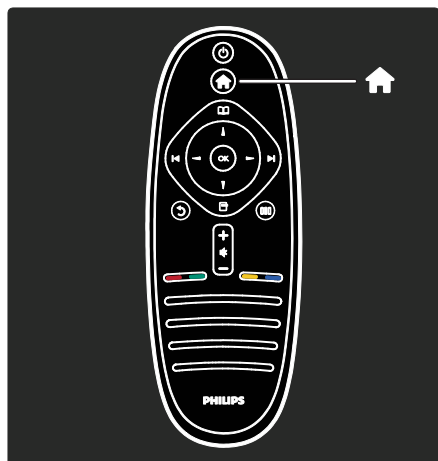


Ve **Výchozí nabídce** 🏠 lze vybrat zdroj, který chcete sledovat, např. televizní kanál nebo filmy z připojeného DVD přehrávače nebo jednotky USB Flash. Také je možné přidat nové zařízení nebo vstoupit do nabídky **[Nastavení]** a zpřístupnit tak další nastavení.

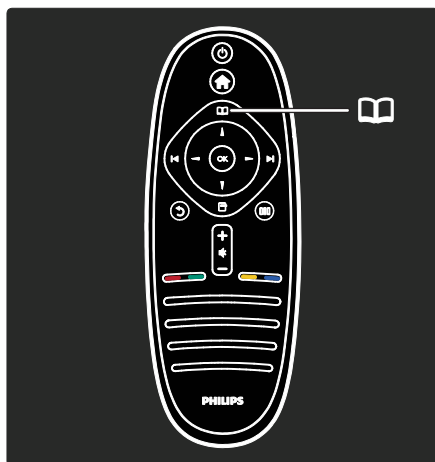


V **nabídce Procházení** 📖 lze získat přístup k teletextu, seznamu kanálů nebo funkci EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický programový průvodce)*.

Elektronický průvodce programem není dostupný ve všech zemích.

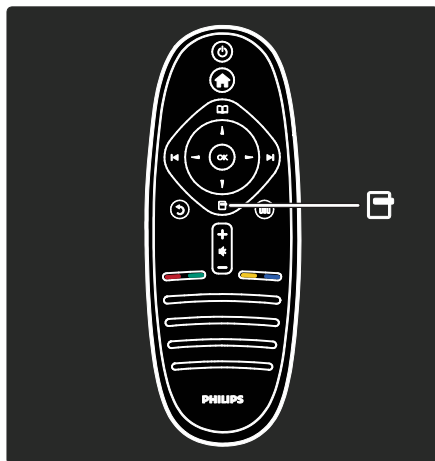

V **nabídce Možnosti** 📄 můžete vybrat nastavení související s aktuálním zobrazením na obrazovce.

Pokud například sledujete kanál, můžete jej označit jako oblíbený.

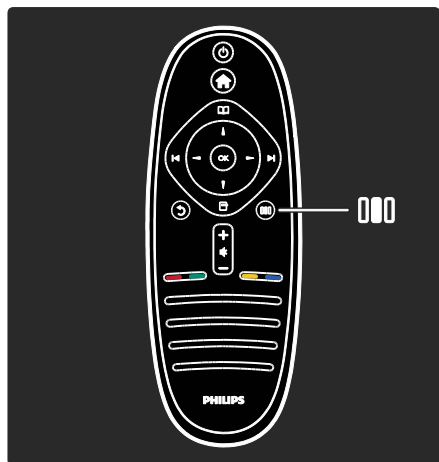

V **intelligentní nabídce**  můžete rychle upravit nastavení funkce Ambilight*, obrazu a zvuku.


Můžete vybrat ideální nastavení obrazu pro filmy, hry nebo hudbu. Nebo můžete změnit formát obrazu snímku na obrazovce. Můžete dokonce změnit nastavení prostorového zvuku reproduktorů televizoru.

Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

Odpověď můžete také nalézt v nabídce **Hledat...**

Stisknutím tlačítka  vyberete další seznámení s televizorem.

Připojení zařízení

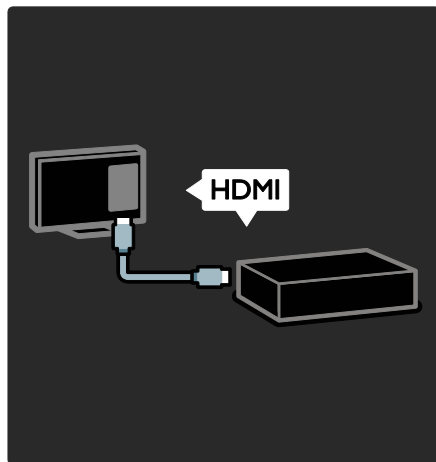

Připojení DVD přehrávačů, přehrávačů disků Blu-ray nebo herních konzol pomocí rozhraní HDMI.

Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.


Připojte-li zařízení k televizoru, přidejte jej otevřením výchozí nabídky.

Stiskněte tlačítko  > **[Přidat zařízení]**, poté postupujte podle pokynů na obrazovce. Ujistěte se, že jste vybrali správný konektor televizoru, k němuž je zařízení připojeno. Další informace naleznete v části **Nápověda > Použití televizoru > Základní nabídky televizoru > Přidat zařízení** (Strana 21).

Připojte-li k televizoru zařízení kompatibilní se standardem HDMI nebo EasyLink (HDMI-CEC), je automaticky přidáno do výchozí nabídky.

Otevřete výchozí nabídku a vyberte ikonu nově přidaného zařízení. Další informace naleznete v části **Nápověda > Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink** (Strana 56).

V nabídce **Nápověda > Připojení televizoru** (Strana 42) se podle ilustrací můžete naučit připojovat nejběžnější zařízení, například:

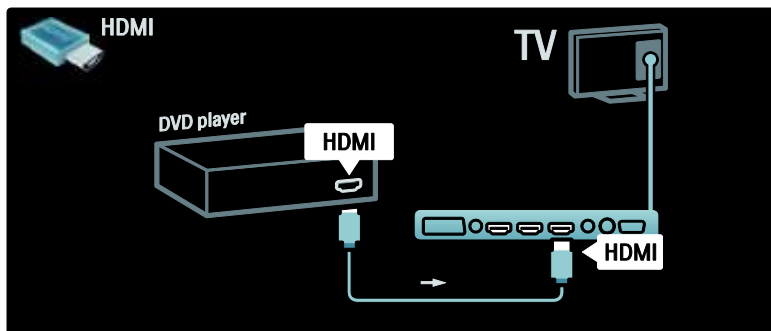

TV s vysokým rozlišením

Můžete sledovat programy ve vysokém rozlišení (HD) v kvalitě vysokého rozlišení (HD).

Sledujete-li programy, které nejsou ve vysokém rozlišení, kvalita obrazu bude podobná televizorům bez vysokého rozlišení.

Váš televizor dokáže zobrazit obsah v rozlišení HD z následujících zdrojů:

- přehrávač disků Blu-ray, připojený pomocí kabelu HDMI, přehrávající disk Blu-ray,
- přehrávač disků DVD s funkcí upscalingu, připojený pomocí kabelu HDMI, přehrávající disk DVD,
- televizní vysílání v rozlišení HD (DVB-T MPEG4),
- digitální přijímač vysílání v rozlišení HD, připojený pomocí kabelu HDMI, přehrávající obsah v rozlišení HD od kabelového nebo satelitního operátora,
- kanál v rozlišení HD na síti DVB-C,
- herní konzola podporující rozlišení HD (například X-Box 360 nebo PlayStation 3), připojená pomocí kabelu HDMI, na které běží hra v rozlišení HD.

Videoklip ve vysokém rozlišení

Chcete-li si vychutnat ohromující ostrost a kvalitu obrazu HD TV, můžete se ve Výchozí nabídce podívat na videoklip ve vysokém rozlišení. Stiskněte tlačítko **🏠 > [Nastavení] > [Sledovat ukázky]** (na druhé stránce nabídky nastavení).

Další informace získáte u svého prodejce. Časté otázky (FAQ) se seznamem kanálů nebo poskytovatelů kanálů ve vysokém rozlišení ve vaší zemi najdete na webových stránkách www.philips.com/support.

Důležité informace

Gratulujeme

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj televizor na stránkách www.philips.com/welcome.

Bezpečnost

Před použitím televizoru si pozorně přečtěte všechny pokyny. Pokud dojde v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů k poškození televizoru, záruka na přístroj zanikne.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

Televizor nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti televizoru nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud dojde k rozlité vody na televizor nebo do něj, okamžitě odpojte televizor z elektrické zásuvky. Obrátte se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte televizor před dalším užíváním zkontrolovat.

- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních otvorů nebo jiných otvorů na televizoru.
- Při otáčení televizoru zkontrolujte, zda není namáhán napájecí kabel. Při napnutí napájecího kabelu může dojít k uvolnění připojení a vzniku jisker.
- Nikdy neumísťujte televizor, dálkový ovladač ani baterie do blízkosti otevřeného ohně, jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo. Abyste zabránili požáru, nikdy nenechávejte v blízkosti televizoru, dálkového ovladače nebo baterií svíčky nebo jiné hořící předměty.



Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Nikdy nevystavujte dálkový ovladač ani baterie dešti, jinému působení vody nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození televizoru!

- Ke zvedání a přenášení televizoru s hmotností převyšující 25 kg jsou třeba dvě osoby.
- Při montáži stojanu k televizoru používejte pouze dodaný stojan. Stojan k televizoru pevně připojte. Umístěte televizor na hladký rovný povrch, který udrží váhu televizoru a stojanu.

- Při montáži televizoru na zeď použijte pouze držák pro montáž na stěnu, který televizor unese. Připevněte držák pro montáž na stěnu pouze ke stěně, která jej a televizor unese. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávnou montáž na zeď, která bude příčinou nehody nebo zranění.
- Před připojením televizoru k elektrické zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na zadní straně televizoru. Televizor nikdy nepřipojujte k elektrické zásuvce s jiným napětím.

Nebezpečí poranění dětí!

Postupujte podle těchto opatření, abyste zabránili převrhnutí televizoru a případnému následnému poranění dětí:

- Nikdy televizor neumísťujte na povrch pokrytý látkou nebo jiným materiálem, který lze stáhnout.
- Ujistěte se, že žádná část televizoru nepřesahuje přes okraj montážního povrchu.
- Nikdy televizor neumísťujte na vysoký nábytek, např. na knihovnu, bez ukotvení nábytku a televizoru ke zdi nebo vhodné opoře.
- Poučte děti o nebezpečí hrozícím při pokusu vylézt na nábytek k televizoru.

Nebezpečí přehřátí!

- Nikdy televizor neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách televizoru ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu). Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na televizoru závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí zranění, požáru nebo poškození napájecího kabelu!

- Na napájecí kabel nepokládejte televizor ani žádné jiné předměty.
- Aby bylo možné napájecí kabel televizoru rychle odpojit od zásuvky, zajistěte, aby byl k elektrické zásuvce vždy umožněn snadný přístup.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.
- Před bouřkou odpojte televizor od elektrické zásuvky a antény. Během bouřky se nedotýkejte žádné části televizoru, napájecího kabelu nebo anténního kabelu.

Nebezpečí poškození sluchu!

Nepoužívejte sluchátka při vysoké hlasitosti po delší dobu.

Nízké teploty

Pokud je televizor transportován při teplotách nižších než 5 °C, rozbalte jej a předtím, než jej připojíte k elektrické zásuvce, počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.


Péče o obrazovku

- Nebezpečí poškození obrazovky televizoru! Nikdy se obrazovky nedotýkejte, netlačte na ni, neškrábejte a zabraňte úderům do obrazovky jakýmkoli předměty.
- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Televizor a rám čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. K čištění televizoru nikdy nepoužívejte alkohol, chemikálie nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.


- Vyhněte se zobrazování statických obrazů. Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce po dlouhou dobu. Mezi statické obrazy patří nabídka na obrazovce, černé pruhy, zobrazení času atd. Pokud potřebujete statické obrazy používat, snižte kontrast a jas, abyste zabránili poškození obrazovky.

Likvidace produktu

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.

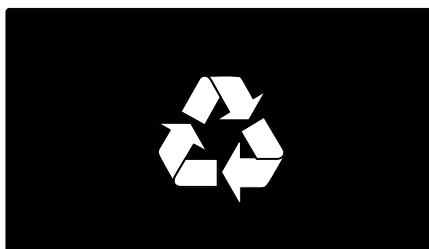


Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

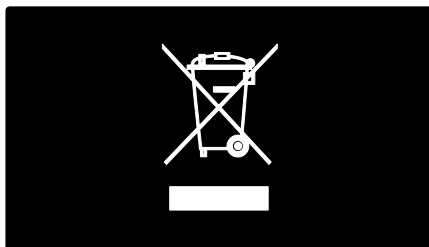

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

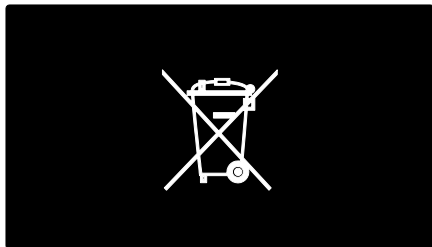

Snahy o ochranu životního prostředí

Tento televizor byl za své ekologické kvality oceněn ekoznačkou Evropské unie.

Televizor oceněný ekoznačkou disponuje funkcemi pro úsporný provoz.

Pro přístup k úsporným nastavením během sledování televize stiskněte **zelené** tlačítko na dálkovém ovladači.

Tato úsporná nastavení zahrnují:

- **Úsporná nastavení obrazu:** Chcete-li aktivovat kombinaci nastavení obrazu, která snižuje spotřebu energie, stiskněte **zelené** tlačítko a vyberte inteligentní nastavení [**Úsp. energie**]
- **Senzor okolního osvětlení:** Pokud potmění okolní osvětlení, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.
- **Ztlumení obrazovky:** Vypne obrazovku televizoru. Další funkce, včetně přehrávání zvuku, dále normálně fungují. Ztlumení obrazovky šetří energii, když chcete televizor používat pouze k poslechu zvuku.

Další informace naleznete v části **Nastavení televizoru > Změna dalších nastavení > Úsporná nastavení** (Strana 38).

Vestavěná úsporná nastavení

- **Nízká spotřeba energie v pohotovostním režimu:** Špičkový a velmi pokročilý napájecí obvod snižuje spotřebu energie televizoru na mimořádně nízkou úroveň, aniž by došlo ke ztrátě funkčnosti stálého pohotovostního režimu.
- **Hlavní vypínač:** Pomocí hlavního vypínače umístěného na spodní části přístroje lze zcela přerušit přívod energie do televizoru.
- **Pokročilé řízení spotřeby:** Pokročilé řízení spotřeby televizoru zajišťuje to nejefektivnější využití energie. Chcete-li ověřit, jak vaše osobní nastavení televizoru ovlivňuje jeho relativní spotřebu energie, stiskněte tlačítko  a vyberte možnosti [**Nastavení**] > [**Sledovat ukázky**] > [**Active Control**].

Naše společnost se neustále zaměřuje na snižování negativního vlivu našich inovativních spotřebitelských výrobků na životní prostředí. Při výrobě se soustředujeme na zlepšování postupů ochrany životního prostředí, včetně snižování množství používaných škodlivých látek, propagace úsporného používání přístrojů, poskytování pokynů k likvidaci i recyklaci vysloužilých výrobků.



Díky našim snahám o ochranu životního prostředí byla tomuto televizoru udělena ekoznačka Evropské unie.

Podrobné informace o týkající se spotřeby v pohotovostním režimu, záručních podmínek, náhradních dílů a recyklace tohoto televizoru naleznete na webové stránce společnosti Philips pro vaši zemi www.philips.com.

Informace o ukončení používání

Informace o správné likvidaci tohoto televizoru naleznete v části **Začínáme > Důležité informace > Ukončení životnosti** (Strana 11).

Použití zámku Kensington

Televizor je na spodní straně vybaven otvorem pro zabezpečení zámkem Kensington.

Pro zabezpečení televizoru si kupte zámek proti krádeži (není součástí dodávky).



Umístění televizoru

upevnění na zeď

Chcete-li televizor upevnit na zeď, kupte si příslušný držák televizoru. Zkontrolujte velikost obrazovky televizoru a porovnejte ji s níže uvedeným seznamem držáků pro montáž na stěnu, které je možné zakoupit:

81 cm / 32 palců: 200 mm x 200 mm, M6

81 cm / 32 palců: 200 mm x 300 mm, M6
(pouze pro model PFL6XX5)

94 cm / 37 palců: 300 mm x 200 mm, M6

102 cm / 40 palců: 200 mm x 200 mm, M6

107 cm / 42 palců: 300 mm x 200 mm, M6

117 cm / 46 palců: 300 mm x 300 mm, M8


132 cm / 52 palců: 300 mm x 300 mm, M8

Varování: Postupujte podle pokynů dodaných s držákem televizoru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za nesprávné upevnění televizoru a následné poranění nebo poškození.

Aby nedošlo k poškození kabelů a konektorů, umístěte televizor tak, aby na zadní straně televizoru bylo alespoň 5,5 cm volného místa.


Pro televizory od 32 palců do 40 palců (pouze pro model PFL6XX5):

Před připevněním televizoru na zeď si poznamenejte správnou délku šroubu. Délku šroubu určíte tak, že tloušťku držáku na stěnu přičtete k délce šroubu, jak je znázorněno na nákresu.

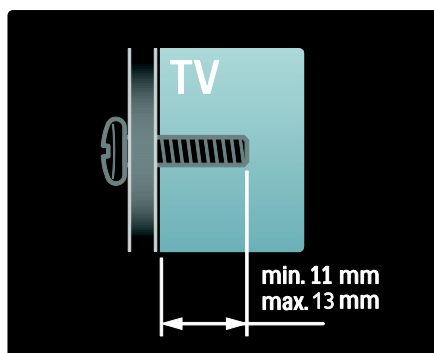


Pro televizory 32 a 40 palců

Před připevněním televizoru na zeď si poznamenejte správnou délku šroubu. Délku šroubu určíte tak, že tloušťku držáku na stěnu přičtete k délce šroubu, jak je znázorněno na nákrese.

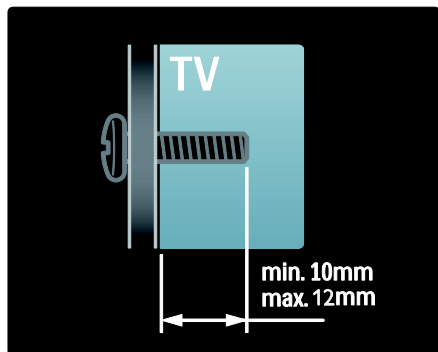


Pro televizory od 37 palců do 42 palců

Před připevněním televizoru na zeď si poznamenejte správnou délku šroubu. Délku šroubu určíte tak, že tloušťku držáku na stěnu přičtete k délce šroubu, jak je znázorněno na nákrese.

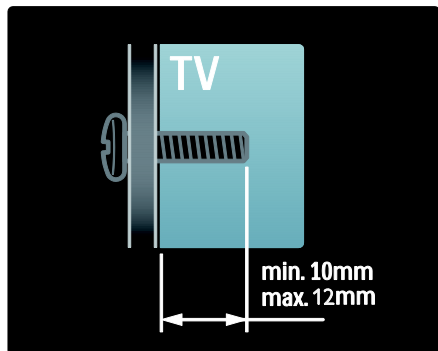

Pro televizory 46 a 52 palců

Před připevněním televizoru na zeď si poznamenejte správnou délku šroubu. Délku šroubu určíte tak, že tloušťku držáku na stěnu přičtete k délce šroubu, jak je znázorněno na nákrese.

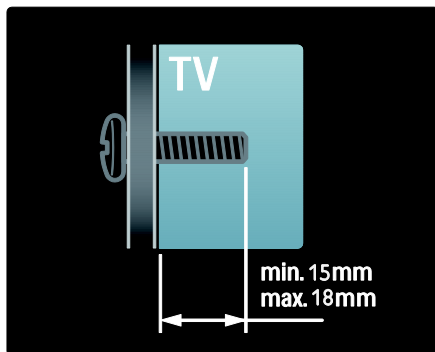

Umístění

- Před umístěním televizoru si přečtěte všechna bezpečnostní opatření. Viz část **Začínáme > Důležité informace > Bezpečnost** (Strana 9).
- Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé světlo.
- Ideální vzdálenost pro sledování televize je trojnásobek její úhlopříčky. Pokud je například úhlopříčka obrazovky televizoru 116 cm / 46 palců, ideální vzdálenost pro sledování je přibližně 3,5 m od obrazovky.
- Pokud sedíte, měly by být vaše oči ve stejné úrovni se středem obrazovky.

Hlavní přednosti výrobku

LCD displej s podporou rozlišení Full HD

Tento televizor je vybaven LCD displejem s plným rozlišením High-Definition (HD) podporujícím maximální rozlišení HD 1920 × 1080p.

Displej nabízí vynikající obraz bez chvění s progresivním skenováním, optimálním jasnem a nádhernými barvami.

Podsvícení displeje diodami LED* nabízí výjimečný kontrast obrazu s výjimečnou úsporou energie.

***Poznámka:** Určité modely jsou vybaveny pouze displejem s podsvícením EEFL. Podrobné údaje o produktu naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

Chcete-li sledovat obsah rozlišení HD, je třeba nejdříve připojit zdroj obsahu v rozlišení HD. Kvalita obrazu bude jinak stejná jako u běžného televizního vysílání. Přečtěte si část **Začínáme > Sledujte HD TV > Obsah v plném rozlišení HD**.

Ambilight

Ambilight je technologie osvětlení vyzařujícího na stěnu ze zadní části televizoru. Tato inovativní technologie automaticky nastaví barvu a jas světla tak, aby odpovídaly televiznímu obrazu.

Nebývale tak zlepšuje zážitek ze sledování. Světlo také snižuje namáhání očí a přináší tak uvolněnější zážitek ze sledování obrazu. Další informace naleznete v části **Použití televizoru > Použití funkce Ambilight**.

Digitální TV

Kromě běžného analogového televizního vysílání tento televizor dokáže přijímat digitální pozemní vysílání DVB-T. Kde je to možné, dokáže televizor přijímat také digitální kabelové vysílání DVB-C, digitální satelitní vysílání DVB-S (**není podporováno u všech modelů**) a digitální rozhlasové vysílání.

Standard digitálního vysílání videa DVB (Digital Video Broadcasting) poskytuje lepší obraz a kvalitnější zvuk. Některé vysílací společnosti spolu s vysíláním DVB také nabízí několik jazyků zvuku (řeči) a teletextu.

EPG

EPG (Electronic Program Guide) je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Funkce EPG umožňuje provádět následující operace:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- nastavení preferovaných kanálů funkce EPG.

Poznámky:

- Funkce EPG není k dispozici ve všech zemích.
- Další informace o funkci EPG najdete v části **Širší využití televizoru > Použití funkce EPG** (Strana 27).

Multimédia

Je možné zobrazovat nebo přehrávat vlastní multimediální soubory (fotografie, hudbu, videa) prostřednictvím připojení USB na boční straně televizoru.

Další informace naleznete v části **Širší využití televizoru > Přístup k multimédiím** (Strana 29).

Přístup k dalším informacím

Na obrazovce

Čtete uživatelský manuál na obrazovce.

V tomto manuálu naleznete všechny potřebné informace pro instalaci a používání televizoru.

Přístup k uživatelskému manuálu získáte výběrem možnosti **[Nápověda]** v hlavní nabídce.

Před provedením pokynů dočasně zavřete uživatelský manuál stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači. Stejnou stránku uživatelského manuálu otevřete stisknutím tlačítka **[Nápověda]** ve výchozí nabídce.

Na internetu

Verze uživatelského manuálu pro tisk ve formátu PDF je k dispozici na síti Internet. Obsahuje nejnovější informace a podrobné vysvětlení funkcí, které není obsaženo v tomto uživatelském manuálu na obrazovce.


Přístup k tomuto souboru PDF a dalším informacím o výrobku, včetně častých otázek (FAQ) a upgradů firmwaru získáte na webové stránce www.philips.com/support.

2 Použití televizoru


Přehled

Tato část poskytuje přehled nejčastěji používaných ovládacích prvků a funkcí televizoru.

Ovládací prvky a indikátory na boku

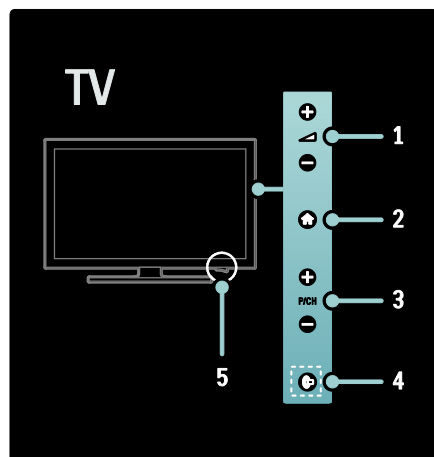

1. +/-: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti. Ve výchozí nabídce slouží stisknutí těchto tlačítek k pohybu ve vodorovném směru.
2. (**Domů**): Přístup do hlavní nabídky. Opětovným stisknutím spustíte aktivitu v hlavní nabídce.
3. **P/CH +/-**: Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál. Ve výchozí nabídce slouží stisknutí těchto tlačítek k pohybu ve svislém směru.
4. (**Ambilight**): Zapne či vypne funkci Ambilight. V pohotovostním režimu televizoru zapne nebo vypne efekt LoungeLight. Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
5. **Napájení**: Zapíná (|) nebo vypíná (o) televizor.

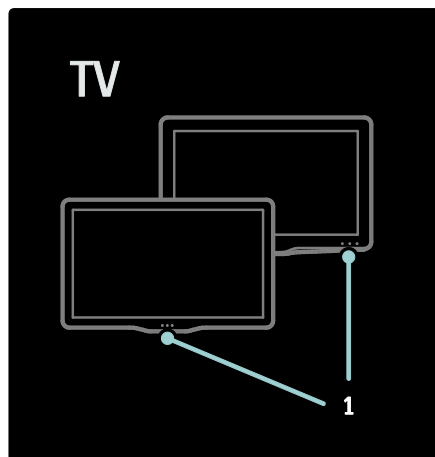

1. Indikátor pohotovostního režimu/ senzor dálkového ovladače.

Dálkový ovladač


Přehled




1. **⏻ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM)**: Pokud je televizor zapnutý, přepne jej do pohotovostního režimu. Pokud je televizor v pohotovostním režimu, zapne jej.
2. **🏠 (Domů)**: Přístup do hlavní nabídky.
3. **☰ (Procházení)**: Přístup do nabídky procházení, kde lze vybrat seznam televizních kanálů, elektronického programového průvodce a teletext.




4. **⬆️⬅️⬇️⬅️ (Navigační tlačítka)**: Slouží k procházení nabídek a výběru položek.
5. **⏮️⏪ (Předchozí/Následující)**: Slouží k přepínání kanálů. Prochází rovněž stránkami nabídky, skladbami, alby nebo složkami.
6. **OK**: Potvrdí zadání nebo výběr.

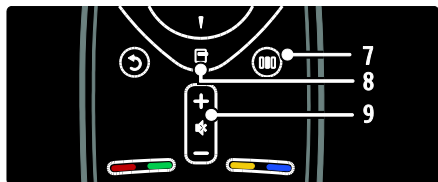

7. **☰ (Zážitky)**: Přístup do inteligentní nabídky.
8. **🔧 (Možnosti)**: Otevírá možnosti týkající se aktuální aktivity nebo výběru.
9. **+/- (Hlasitost)** a **🔇 (Ztlumit)**: Slouží ke zvýšení nebo snížení hlasitosti; ztlumení nebo obnovení zvuku.

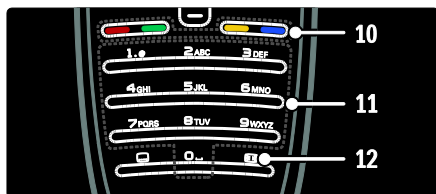

10. **Barevná tlačítka**: Slouží k výběru úkolů nebo možností. Není podporováno v režimu MHEG.
11. **0-9 (Číselná tlačítka)**: Slouží k výběru kanálu nebo nastavení.
12. **🖼️ (Formát obrazu)**: Slouží k výběru formátu obrazu.

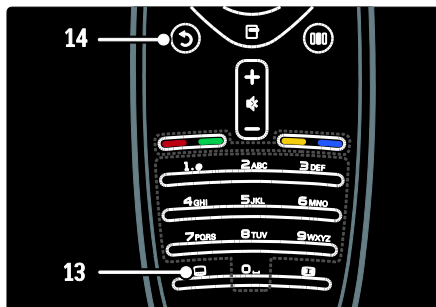

13. **🗣️ (Titulky)**: *Zapíná/vypíná titulky.
 14. **⏮️ (Zpět)**: *Slouží k návratu na předchozí obrazovku nabídky. Stisknutím a podržením se vrátíte ke sledování televizoru.
- *Není podporováno v režimu MHEG.

Baterie


Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovladače a vložte baterie (typ AAA-LR03–1,5V nebo typ CR2032-3V).

Zkontrolujte, zda jsou póly baterií označené + a - správně orientovány (podle značek + a - uvnitř).


Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie. Baterie zlikvidujte podle směrnic týkajících se ukončení jejich životnosti. Přečtěte si **Začínáme > Důležité informace > Ukončení životnosti** (Strana 11).

Týká se následujících umístění různých přihrádek na baterie:


Pro dálkové ovládače s bateriemi AAA (sériové řazení):

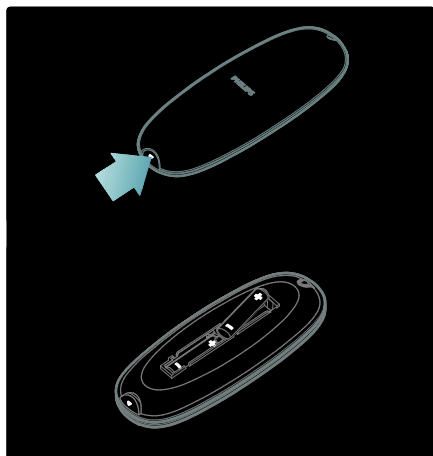

Pro dálkové ovládače s bateriemi AAA (paralelní řazení):

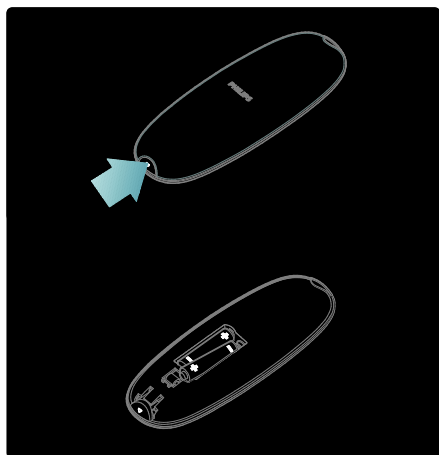


Pro dálkové ovládače s knoflíkovými bateriemi:

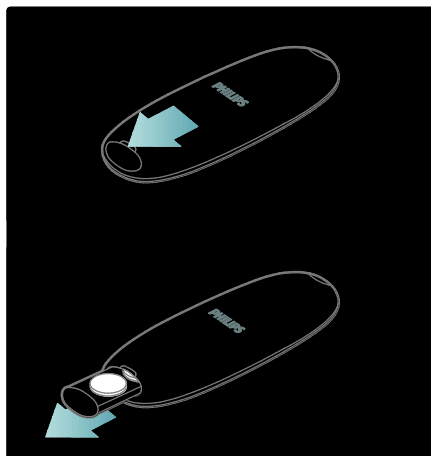

Použití

Dálkové ovládání je třeba při jeho používání udržovat v blízkosti televizoru a namířit na snímač dálkového ovládání.

Ujistěte se, že se mezi dálkovým ovladačem a televizorem nenachází žádný nábytek, stěny nebo jiné předměty. Následující obrázek je uveden pouze jako příklad. Umístění snímače dálkového ovládání se může u různých televizorů lišit:

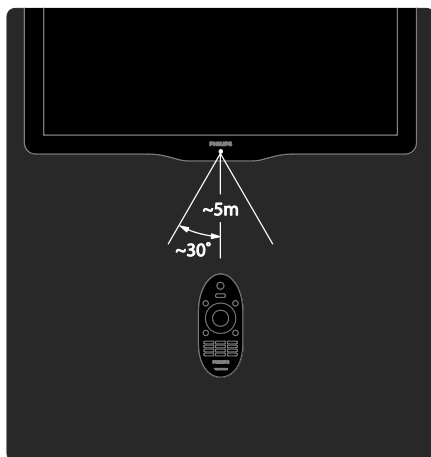

Dálkové ovládání na obrazovce

Poznámka: Je k dispozici, odpovídá-li připojené zařízení standardu HDMI-CEC. Dálkový ovladač na obrazovce OSRC (On-Screen Remote Control) poskytuje snadný přístup k nejčastěji používaným funkcím. Dostupnost tlačítek na obrazovce se liší podle nastavení televizoru a funkci připojeného zařízení HDMI-CEC.

Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce OSRC

1. Při sledování televize nebo připojeného zařízení stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Zobrazit tlačítka zařízení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a použijte tlačítko na obrazovce.

Základní nabídky televizoru

Domů

Hlavní nabídka poskytuje snadný přístup k připojeným zařízením, nastavení obrazu a zvuku i k dalším užitečným funkcím.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Zvolte položku v hlavní nabídce a stisknutím tlačítka **OK** otevřete nabídku.
3. Hlavní nabídku opusťte stisknutím tlačítka  nebo .



Činnost spustíte výběrem požadované položky pomocí tlačítka **Navigační tlačítka** a poté stisknutím tlačítka **OK**:

- **[Nápověda]:** Slouží k otevření elektronického uživatelského manuálu.
- **[Sledování televize]:** V případě výběru jiného zdroje přepne zpět na zdroj antény.
- **[Procházení USB]:** Slouží k prohlížení obsahu, pokud je připojeno paměťové zařízení USB.

- **[Scenea]:** Přepne na tapetu funkce Scenea.
- **[Přidat zařízení]:** Slouží pro přidání nových zařízení do hlavní nabídky (Doma). Nezapomeňte, že nové zařízení je třeba přidat do hlavní nabídky, abyste k němu měli přístup.
- **[Nastavení]:** Slouží pro přístup k nabídkám umožňujícím změnu obrazu, zvuku a dalších nastavení televizoru.

Procházení

Nabídka procházení poskytuje snadný přístup k následujícím funkcím:

- Elektronický programový průvodce (EPG)
- Seznam televizních kanálů
- Teletext

Chcete-li získat přístup do nabídky procházení při sledování televizoru, stiskněte tlačítko .




1. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku:

- **[Průvodce programem]:** Zobrazení elektronického programového průvodce (EPG).
- **[Seznam kanálů]:** Přístup k seznamu televizních kanálů.
- **[Teletext]:** Přístup k teletextu.

2. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Zážitky

Stisknutím tlačítka  vstoupíte do inteligentní nabídky, která nabízí řadu často používaných nastavení.

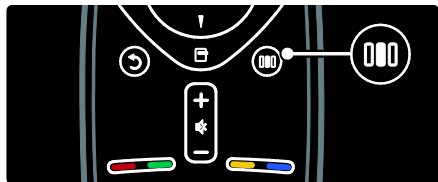

Nabídka procházení poskytuje snadný přístup k následujícím funkcím:

- **[Formát obrazu]:** Změní formát obrazu.
- **[Smart obraz]:** Často používaná nastavení obrazu
- **[Smart zvuk]:** Často používaná nastavení zvuku
- **[Reproduktory]:** Konfigurace reproduktorů televizoru pro funkci Philips EasyLink
- **[Posunutí obrazu]:** Slouží k úpravě polohy obrazu.

Seznam kanálů

Seznam kanálů zobrazuje televizní kanály a případné rádiové stanice nainstalované v televizoru.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam kanálů]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zvolte požadovaný kanál, poté stisknutím tlačítka **OK** na daný kanál přejděte.
4. Stisknutím tlačítka  zavřete seznam kanálů, aniž byste kanál přepnuli.

Přidat zařízení

Po připojení zařízení k televizoru je toto zařízení přidáno do výchozí nabídky, čímž je snadno přístupné.

Ve výchozí nabídce zvolte možnost **[Přidat zařízení]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Postupujte podle pokynů na obrazovce a přidejte zařízení do výchozí nabídky.

Chcete-li zařízení z výchozí nabídky odebrat, zvolte danou položku, stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **[Odebrat toto zařízení]**. Stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení

[Nastavení] v hlavní nabídce umožňuje změnit většinu nastavení televizoru, včetně následujících:

- Nastavení obrazu nebo zvuku
- Instalace nebo aktualizace televizních kanálů
- Aktualizace softwaru televizoru
- Další zvláštní funkce

1. Ve výchozí nabídce zvolte možnost

[Nastavení] a poté stiskněte tlačítko **OK**.


2. Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** zvolte položku a stiskněte **OK**:

- **[Nastavení rychlého obrázku a zvuku]:** Provede vás nastavením obrazu a zvuku.
- **[Nastavení TV]:** Pokročilá nastavení obrazu a zvuku.
- **[Hledat kanály]** nebo **[Hledat satelit]:** Provede vás instalací kanálů antény nebo satelitu (jsou-li k dispozici).
- **[Nastavení kanálu]** nebo **[Nastavení satelitu]:** Pokročilá nastavení kanálů.
- **[Aktualizace softwaru]:** Provede vás aktualizací softwaru televizoru.
- **[Nastavení softwaru]:** Pokročilá nastavení aktualizací televizoru.
- **[Sledovat ukázky]:** Ukázky speciálních funkcí televizoru.

Možnosti


Nabídky možností poskytují pohodlné nastavení související s děním na obrazovce.

1. Stisknutím tlačítka  zobrazíte dostupné možnosti.
2. Nabídku ukončíte dalším stisknutím tlačítka .

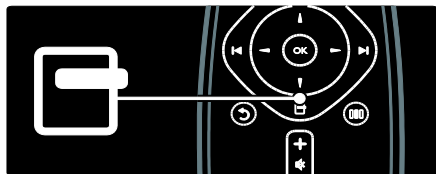

Sledování televize

Zapnutí a vypnutí televizoru a přepnutí do pohotovostního režimu.

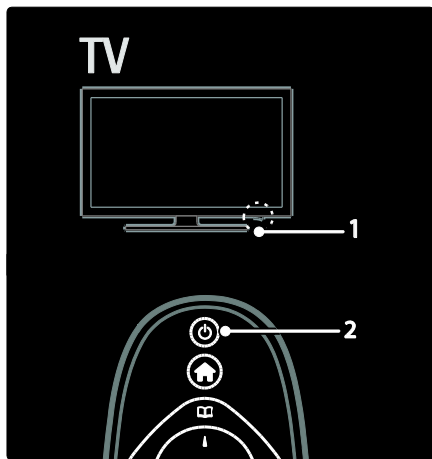

Zapnutí

- Pokud přední indikátor LED nesvítí, stiskněte vypínač (1) na spodní části televizoru do polohy I.
- Jestliže přední indikátor LED svítí červeně, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači (2). Můžete také televizor přepnout z pohotovostního režimu stisknutím tlačítka na straně.

Poznámky:

- Přední indikátor LED se nerozsvítí ihned, jakmile zapnete televizor.
- Televizor se určitou dobu spouští. Během této doby nebude televizor reagovat na dálkový ovladač ani postranní ovládací prvky. Toto není závada.

Přepnutí do pohotovostního režimu

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Přední indikátor LED se rozsvítí červeně.


Vypnutí

Přepněte vypínač na spodní části televizoru do polohy o. Televizor se vypne.

Ačkoli televizor v pohotovostním režimu spotřebovává pouze velmi malé množství energie, spotřebovává ji po celou dobu. Pokud nebudete televizor delší dobu používat, vypněte jej pomocí hlavního vypínače na dolní straně televizoru.

Přepínání kanálů

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **P/CH +/-** na boční straně televizoru.

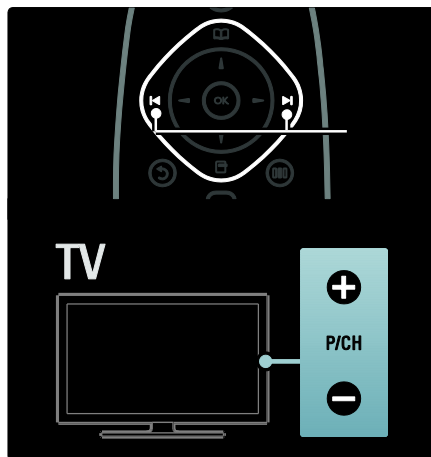

- Stiskněte tlačítko  a potom zvolte možnost **[Seznam kanálů]**, abyste mohli použít seznam kanálů.
- Stisknutím tlačítka  se vrátíte k předchozímu sledovanému kanálu.
- Použijte **Číselná tlačítka** k zadání čísla kanálu.

Zobrazení pouze analogových nebo digitálních kanálů

Tato funkce umožňuje filtrovat seznam kanálů tak, aby byly dostupné pouze analogové nebo digitální kanály.


1. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Sezn. k výběru] > [Analogový]** nebo **[Digitální]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

V závislosti na vybrané položce zůstanou dostupné pouze digitální nebo analogové kanály.

Úprava hlasitosti

Zvýšení nebo snížení hlasitosti

- Stiskněte tlačítko **+/-** na dálkovém ovladači.
- Stiskněte tlačítko  **+/-** na boční straně televizoru.

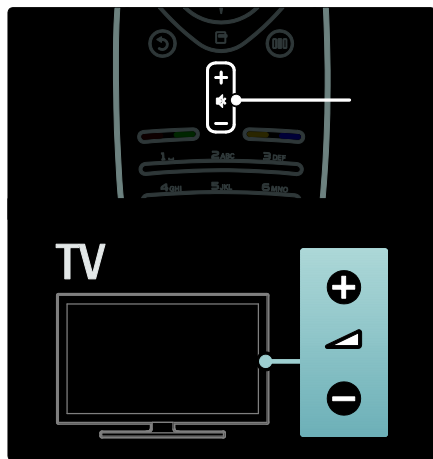

Ztlumení zvuku nebo zrušení ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka  ztlumte zvuk.
- Dalším stisknutím tlačítka  zvuk obnovíte.

Nabídka **[Zvuk]** slouží k nastavení hlasitosti sluchátek. Další informace naleznete v části **Nastavení televizoru > Změna nastavení obrazu > zvuku > Další nastavení zvuku** (Strana 34).

Použití nastavení Smart Picture

Použijte **[Smart obraz]** inteligentní nabídku k přístupu k často používaným nastavením obrazu.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **[Smart obraz]** a potom vyberte jedno z následujících nastavení:
 - **[Osobní]**: Slouží k nastavení osobních předvoleb zvolených v nabídkách **[Obraz]** v části **[Nastavení]**.
 - **[Jasně]**: Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro použití při denním světle.
 - **[Přirozený]**: Nastavení přirozeného obrazu.
 - **[Kino]**: Ideální nastavení pro sledování filmů.
 - **[Hra]**: Ideální nastavení pro hraní her.
 - **[Úspora energie]**: Energeticky nejúspornější nastavení.
 - **[Standard]**: Upraví nastavení obrazu vhodné pro většinu prostředí a druhů videa. Výchozí tovární nastavení.
 - **[Fotografie]**: Ideální nastavení pro prohlížení fotografií.
 - **[Osobní]**: Umožňuje přizpůsobit a uložit osobní nastavení obrazu.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Použití nastavení Smart Sound

Použijte **[Smart zvuk]** inteligentní nabídku k přístupu k často používaným nastavením zvuku.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **[Smart zvuk]** a potom vyberte jedno z následujících nastavení:
 - **[Osobní]**: Slouží k nastavení osobních předvoleb zvolených v nabídkách **[Zvuk]** v části **[Nastavení]**.
 - **[Standard]**: Upraví nastavení zvuku vhodné pro většinu prostředí a typů zvuku.
 - **[Zprávy]**: Použije nastavení zvuku vhodné pro mluvené slovo, jako například pro zprávy.
 - **[Film]**: Použije nastavení zvuku vhodné pro filmy.

- **[Hra]:** Ideální nastavení pro hraní her.
 - **[Drama]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro divadelní hry.
 - **[Sport]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro sport.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Změna formátu obrazu

Změňte formát obrazu tak, aby vám poskytoval optimální zážitek ze sledování.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte formát obrazu a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Poznámka: Přístup k formátování obrazu získáte prostřednictvím inteligentní nabídky  a **[Nastavení]** nabídky.

Vybrat lze následující formáty obrazu:

- **[Auto-fill]:** Automaticky zvětší obraz na celou obrazovku. Minimální zkraslení obrazu, titulky zůstávají viditelné. Nevhodné pro počítač.
- **[Auto-zoom]:** Automaticky přiblíží obraz, aby co nejvíce a bez zkraslení vyplňoval obrazovku. Mohou být vidět černé pruhy. Nevhodné pro počítač.
- **[Superzoom]:** Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Nevhodné pro HD nebo počítač.
- **[Rozšířený obraz 16:9]:** Nastaví klasický formát 4:3 na 16:9. Nedoporučuje se u HD ani u PC.
- **[Širokoúhlý obraz]:** Roztáhne klasický formát 4:3 na formát 16:9.
- **[Nepřepočítaný]:** Poskytuje maximální rozlišení pro PC. Je k dispozici jen v případě, že jste dříve v nabídce **[Režim PC]** vybrali možnost **[Obraz]**.

Poznámky:

- V závislosti na zdroji obrazu nejsou některé formáty obrazu dostupné a nelze je na obrazovce zobrazit.

Sledování obsahu z připojeného zařízení

Přidání nového zařízení

Poznámky:

- Před sledováním připojeného zařízení je třeba jej přidat do hlavní nabídky.
- Zařízení vyhovující standardu HDMI ARC připojená ke konektoru **HDMI ARC** v televizoru jsou do hlavní nabídky přidána automaticky.

1. Zařízení připojte a zapněte.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **[Přidat zařízení]**, poté stiskněte tlačítko **OK**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Sledování připojeného zařízení

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadované zařízení v hlavní nabídce.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Použití funkce Ambilight

Zapnutí funkce Ambilight

(Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.)


Vychutnejte si příjemnější zážitek ze sledování a lepší kvalitu vnímaného obrazu. Pro co nejlepší efekt funkce Ambilight ztlumte osvětlení v místnosti.

Pozor

Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovladače, umístěte zařízení z dosahu funkce Ambilight.

1. Stiskněte tlačítko  (**Zážitky**).
2. Vyberte možnost **[Ambilight]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Funkci Ambilight zapnete nebo vypnete výběrem možnosti **[Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.

Funkci Ambilight můžete také zapnout nebo vypnout stisknutím tlačítka  na televizoru.

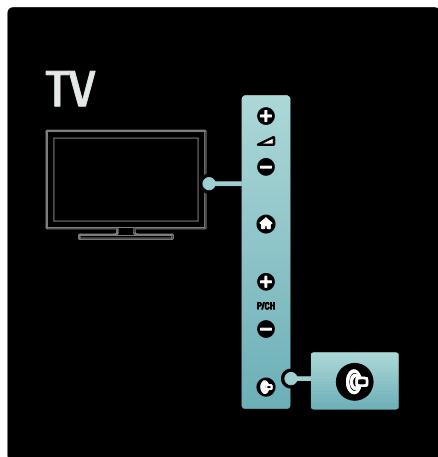

Nastavení funkce Ambilight

(Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.)

V nabídce Ambilight lze získat přístup k dalším nastavením funkce Ambilight.

Při sledování televize stiskněte  >

[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Ambilight]

Vyberte nastavení, které chcete upravit:

- **[Dynamický]:** Upraví režim funkce Ambilight mezi hodnoty Odpočinkový a Dynamický. K dispozici pouze v případě, že je funkce Ambilight **[Barva]** nastavena na **[Dynamický]**.
- **[Jas]:** Upraví jas funkce Ambilight.
- **[Barva]:** Vybere předdefinovanou barvu.
- **[Osobní barvy]:** Slouží k nastavení vlastní barvy funkce Ambilight. Pro přístup k této možnosti nastavte možnost **[Ambilight] > [Barva] > [Osobní]**.
- **[Rozdělení]:** Nastaví rozdíl intenzity barev po stranách televizoru. Tuto funkci vypněte, požadujete-li dynamické a rovnoměrné barvy efektu Ambilight.

- **[Vypnutí TV]:** Slouží k výběru možnosti vypnutí funkce Ambilight při vypnutí televizoru.
- **[Lounge light]:** Vybere režim osvětlení Lounge light. Toto nastavení se používá při aktivovaném osvětlení Lounge light v pohotovostním režimu.
- **[Scéna Lounge Light]:** Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce Scenea lounge light, pokud je funkce Scenea umožněna.
- **[Barva stěny]:** Slouží k výběru barvy odpovídající barvě stěny. Funkce Ambilight upraví své barvy tak, aby co nejlépe odpovídaly barvě stěny za televizorem.

Nastavení odezvy funkce Ambilight

(Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.)

Před úpravou rychlosti odezvy funkce

Ambilight stiskněte tlačítko  >

[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Ambilight] > [Barva] > [Dynam.].

Nastavte rychlost odezvy funkce Ambilight na obrazy na obrazovce.

1. Stiskněte tlačítko  (**Zážitky**).
2. Vyberte možnost **[Dynamický Ambilight]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Posunutím jezdce nastavte citlivost funkce Ambilight.
4. Stisknutím tlačítka  práci s jezdcem ukončíte.
5. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Použití funkce LoungeLight

(Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.)

Pokud je televizor v pohotovostním režimu,

můžete zapnout funkci Ambilight a

v místnosti vytvořit efekt lounge light.

V pohotovostním režimu televizoru stiskněte tlačítko  na boční straně televizoru.

Poznámka: Zapnutí efektu lounge light může trvat déle než 5 sekund. Při výběru jiné barvy efektu lounge light postupujte podle pokynů v části **Použití televizoru > Použití funkce Ambilight > Nastavení funkce Ambilight**.

3 Širší využití televizoru

Použití teletextu

Výběr stránky

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Teletext]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte stránku následovně:
 - Zadáním čísla stránky pomocí **Číselná tlačítka**.
 - Stisknutím tlačítka  nebo  zobrazíte následující nebo předchozí stránku.
 - Stisknutím tlačítka **Barevná tlačítka** vyberete barevně označenou položku.
4. Stisknutím tlačítka  teletext ukončíte.

Přístup k možnostem teletextu

1. V režimu teletextu stiskněte tlačítko .
2. Vyberte požadovanou možnost:
 - **[Zastavit stránku] / [Uvolnit stránku]:** Zastaví nebo zruší zastavení aktuální stránky.
 - **[Dual Screen] / [Celá obrazovka]:** Aktivuje a deaktivuje teletext dvojité obrazovky, který zobrazí aktuální kanál nebo zdroj na levé straně obrazovky a teletext na pravé.
 - **[Přehled teletextu T.O.P.]:** Teletextové stránky T.O.P. (Table Of Pages) umožňují snadno přecházet z jednoho tématu na jiné bez použití čísel stránek.
 - **[Zvětšit] / [Normální zobrazení]:** Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením stránky teletextu. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** se můžete pohybovat po zvětšené obrazovce.
 - **[Odkrýt]:** Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.
 - **[Opakování podstránek]:** Automaticky přepíná mezi podstránkami, jsou-li k dispozici.

- **[Jazyk]:** Přepíná na jinou skupinu jazyků pro správné zobrazení jazyka, jestliže daný jazyk používá jinou znakovou sadu.

3. Stisknutím tlačítka  ukončíte nabídku možností.

Výběr jazyka teletextu

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání mají k dispozici několik jazyků teletextu. Je možné nastavit primární a sekundární jazyk.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu] > [Jazyky] > [Primární teletext] nebo [Sekundární teletext]**.
3. Vyberte preferované jazyky teletextu, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Výběr podstránek

Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik podstránek. Podstránky se zobrazují na pruhu vedle hlavního čísla stránky.

Pokud jsou na stránce teletextu k dispozici, vyberte podstránky stisknutím tlačítka  nebo .

Hledání na teletextu

1. V režimu teletextu zvýrazněte stisknutím tlačítka **OK** první slovo nebo číslo.
2. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** přejdete na slovo nebo číslo, které se má vyhledat.
3. Stisknutím tlačítka **OK** zahajete hledání.
4. Chcete-li ukončit funkci vyhledání, držte tlačítko  stisknuté, dokud se nezruší zvýraznění slova nebo čísla.

Použití digitálního teletextu

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí na svých digitálních televizních kanálech speciální digitální textové nebo interaktivní služby (například BBC1).

V režimu digitálního teletextu:

- Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** zvolte nebo zvýrazněte položky.
- Pomocí tlačítka **Barevná tlačítka** zvolte požadovanou možnost a stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte nebo aktivujte.

Poznámka: Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou vysílány titulky a je aktivována funkce **[Titulky]**. Další informace naleznete v části **Širší využití televizoru > Použití titulků** (Strana 29).

Použití teletextu 2.5

Teletext 2.5 nabízí více barev a lepší grafiku než běžný teletext. Pokud je teletext 2.5 vysílán kanálem, je ve výchozím nastavení zapnutý.

Zapnutí nebo vypnutí teletextu 2.5

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Předvolby] > [Teletext 2.5] > [Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Oblíbené kanály

Přidání nebo odebrání kanálů

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam předvoleb:]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost **[Označit jako oblíbené]** nebo **[Odznačit jako oblíbené]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

V tabulce kanálů se zobrazí hvězdička označující, že kanál byl přidán do seznamu oblíbených položek. Hvězdička zmizí, pokud kanál ze seznamu oblíbených stanic odeberete.

Volba seznamu oblíbených stanic

Zobrazit pouze kanály ze seznamu oblíbených stanic nebo zobrazit všechny kanály, pokud je aktuálně vybrán seznam oblíbených stanic.

1. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
2. Volbou možnosti **[Sezn. k výběru] > [Oblíbené programy]** zobrazte kanály v seznamu oblíbených stanic, nebo pomocí možnosti **[Všechny]** zobrazte všechny kanály.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Použití funkce EPG

Přehled

EPG (Electronic Program Guide) je průvodce na obrazovce, který je k dispozici pro digitální kanály. Funkce EPG umožňuje provádět následující operace:

- Zobrazení seznamu vysílaných digitálních programů
- Zobrazit aktuální pořady
- Seskupovat pořady podle žánru
- Nastavit připomenutí začátků pořadů
- Nastavit preferované kanály EPG

Poznámka: Funkce EPG není dostupná ve všech zemích.

Zapnutí funkce EPG

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Průvodce programem]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Možnosti funkce EPG

Nabídka možností EPG slouží k nastavování nebo mazání připomínek, změně dne a přístupu k dalším užitečným možnostem EPG. V závislosti na službě vysílání jsou tyto možnosti k dispozici pouze sedm nebo osm dní.

1. V režimu EPG stiskněte tlačítko .
2. Stisknutím **Navigační tlačítka** a **OK** vyberete a upravíte jedno z těchto nastavení:
 - **[Nastavit připomenutí]:** Nastaví připomenutí začátků pořadů.

- **[Vymazat připomenutí]:** Vymaže připomenutí na pořady.
- **[Změnit den]:** Nastaví den EPG. Vyberte položky **[Dnes]**, **[Násled. den]** nebo **[Předchozí den]**.
- **[Další info]:** Zobrazí informace o programu.
- **[Vyhledat podle žánru]:** Vyhledává televizní programy podle žánru.
- **[Naplán. připomenutí]:** Zobrazí seznam připomenutí začátků pořadů.
- **[Aktualizovat programového průvodce]:** Aktualizuje informace o nejnovějším programu.

Použití časovačů a zámek

časovač

Automatické vypnutí přepne televizor po nastavené době do pohotovostního režimu. Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo nastavit nový čas během odpočítávání časovače.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Předvolby] > [Automatické vypnutí]**.
3. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** nastavte časovač. Je možné nastavit až 180 minut v intervalech po pěti minutách. Časovač je vypnutý, když je nastaven na nula minut.
4. Stisknutím tlačítka **OK** automatické vypnutí aktivujete. Televizor se po uplynutí nastavené doby přepne do pohotovostního režimu.

Dětská pojistka

Uzamčením televizoru můžete dětem zabránit ve sledování televizoru. **Nastavení nebo změna kódu dětského zámku**

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu] > [Rodičovský zámek] > [Zadat kód] nebo [Změnit kód]**.
3. Pomocí tlačítek **Číselná tlačítka** zadejte kód.

Tip: Pokud kód zapomenete, můžete zadáním „8888“ přepsat všechny existující kódy.

Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů

1. V nabídce dětské pojistky vyberte položku **[Zámek kanálů]**.
2. Pomocí **Číselná tlačítka** zadejte kód dětské pojistky. Objeví se nabídka **[Zámek kanálů]**.
3. Vyberte kanály, které chcete zamknout nebo odemknout.

Rodičovské hodnocení

Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením určujícím vhodnost pro určitý věk. Televizor lze nastavit tak, aby zobrazoval pouze pořady s hodnocením odpovídajícím věku vašeho dítěte.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení kanálu] nebo [Nastavení satelitu] > [Rodičovský zámek] > [Rodičovský zámek]**. Zobrazí se zpráva s výzvou k zadání kódu rodičovského zámku.
3. Stisknutím tlačítka **Číselná tlačítka** zadejte kód rodičovského zámku.
4. Vyberte věkovou skupinu a stiskněte tlačítko **OK**. Všechny programy určené vyšší než vybrané věkové skupině jsou zablokovány.

Informace o kódech dětské pojistky naleznete v části **Širší využití televizoru > Použití časovačů a zámek > Dětský zámek** (Strana 28).

Použití titulků

Na analogových kanálech


1. Přepněte televizor na analogový televizní kanál.
2. Stiskněte tlačítko , poté vyberte možnost **[Teletext]** a stiskněte tlačítko **OK**.
3. Zadejte trojmístné číslo stránky titulků (obvykle ,888').
4. Stisknutím tlačítka  teletext ukončíte. Titulky se zobrazí, jsou-li k dispozici.

Na digitálních kanálech

Není podporováno u kanálů MHEG.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Ve zobrazené nabídce vyberte možnost **[Vyp.]**, **[Zapnuto]** nebo **[Zapnuto bez zvuku]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: U možnosti **[Zapnuto bez zvuku]** se televizní titulky zobrazí, pouze pokud je zvuk ztlumen pomocí tlačítka .

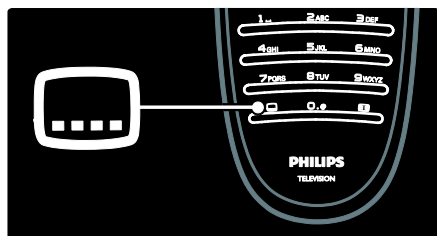

Jazyk titulků

Tato funkce je podporována pouze u některých digitálních kanálů.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **[Jazyk titulků]**.
3. Vyberte v seznamu jazyk titulků a stiskněte tlačítko **OK**.

Poznámka: Další informace o nastavení jazyka naleznete v části **Nastavení televizoru > Změna nastavení jazyka > Jazyk zvuku, titulků a teletextu** (Strana 38).

Přístup k multimédiím

Procházení paměti USB

Můžete zobrazit fotografie nebo přehrávat hudbu z paměťového zařízení USB.

Upozornění: Společnost Philips nenese zodpovědnost, pokud paměťové zařízení USB není podporováno nebo pokud dojde k jeho poškození či ztrátě dat.

Prohlížeč obsahu USB lze spustit jedním z těchto způsobů:

- Při sledování televize zapojte zařízení USB do portu USB na boční straně televizoru.
- Stiskněte tlačítko . Vyberte možnost **[Procházení USB]** a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazení prezentace

Stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- Přehrávání pozastavíte nebo zastavíte opětovným stisknutím tlačítka **OK**.
- Na předchozí nebo další soubor přejdete stisknutím tlačítka  nebo .
- Prohlížeč obsahu ukončíte stisknutím tlačítka .

Stisknutím tlačítka  získáte přístup, nebo ukončíte tato nastavení:

- **[Zobrazit informace]:** Zobrazí informace o souboru.
- **[Zastavit]:** Ukončí prezentaci.
- **[Otočit]:** Otočí soubor.
- **[Opakovat]:** Zopakuje prezentaci.
- **[Přehrát jednou]:** Přehraje soubor jednou.
- **[Náhodně vypnuto] / [Náhodně zapnuto]:** Aktivuje, nebo deaktivuje náhodné zobrazení obrázků v prezentaci.
- **[Rychlost prezentace]:** Nastaví dobu zobrazení každého obrázku v prezentaci.
- **[Přechod prezentace]:** Nastaví přechod z jednoho obrázku na další.
- **[Nastavit jako Scenu]:** Nastaví vybraný obrázek jako tapetu na televizoru.

Poslech hudby

Stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte hudební stopu a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- Stisknutím tlačítek ◀ / ▶ skladbu rychle přetočíte zpět nebo vpřed.
- Prohlížeč obsahu ukončíte stisknutím tlačítka ↵.

Stisknutím tlačítka  získáte přístup, nebo ukončíte tato nastavení:

- **[Zastavit]:** Ukončí přehrávání audia.
- **[Opakovat]:** Opakuje skladbu nebo album.
- **[Přehrát jednou]** Přehraje soubor jednou.
- **[Náhodně zapnuto] / [Náhodně vypnuto]:** Aktivuje či deaktivuje přehrávání skladeb v náhodném pořadí.

Sledování videa

Stisknutím **Navigační tlačítka** vyberte videosoubor a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- Stisknutím tlačítka ◀ nebo ▶ soubor rychle přetočíte zpět nebo vpřed.
- Stisknutím tlačítka ↵ ukončíte prohlížeč obsahu.

Stisknutím tlačítka  během přehrávání videa získáte přístup k těmto nastavením:

- **[Zastavit]:** Ukončí přehrávání.
- **[Opakovat]:** Zopakuje video.
- **[Náhodně zapnuto] / [Náhodně vypnuto]:** Aktivuje či deaktivuje přehrávání videa v náhodném pořadí.

Poslech digitálního rádia

Je-li k dispozici digitální vysílání, jsou během instalace automaticky nastaveny digitální rozhlasové stanice.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam předvoleb:]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnosti **[Sezn. k výběru] > [Rádio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte rozhlasovou stanici a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Můžete poslouchat satelitní rozhlasové vysílání (je-li dostupné).

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam předvoleb:]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnosti **[TV/rádio] > [Rádio]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Použití funkce Scenea

Aktivace funkce Scenea

Funkci Scenea lze použít k zobrazení obrázku jako tapety na obrazovce televizoru.

Zkontrolujte, zda je umístění televizoru nastaveno na režim **[Doma]**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Scenea]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se výchozí předdefinovaný obrázek.

Poznámka: Pokud je časovač vypnutý, bude tapeta zobrazena po dobu 240 minut.

V opačném případě je zobrazena po dobu nastavenou časovačem. Další informace o časovači naleznete v části **Širší využití televizoru > Použití časovačů a zámků > Časovač** (Strana 28).

Nastavení obrázku jako tapety Scenea

Poznámka: Velikost souboru obrázku nesmí přesáhnout 1 MB.

1. K televizoru připojte paměťové zařízení USB.
2. Stiskněte tlačítko .
3. Vyberte možnost **[Procházení USB]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Vyberte obrázek a poté stiskněte tlačítko .
5. Vyberte možnost **[Nastavit jako Scenea]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Vyberte možnost **[Ano]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
7. Stisknutím kteréhokoli tlačítka funkci Scenea ukončíte.

Univerzální přístup

Povolení univerzálního přístupu

Tento televizoru umožňuje zvláštní zvuk a titulky pro sluchově postižené a zvláštní zvuk pro zrakově postižené v oblastech, kde je to společností poskytujícími digitální televizní vysílání podporováno.

Chcete-li tyto funkce povolit, je nutné zapnout univerzální přístup v nabídce **[Předvolby]**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Předvolby] > [Univerzální přístup] > [Zap.]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Zhoršený sluch

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk a titulky přizpůsobené sluchově postiženým osobám.

Přepnutí na zvuk a titulky pro sluchově postižené (jsou-li k dispozici)

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .

2. Stisknutím červeného tlačítka vyberte možnost **[Zhoršený sluch]**.

3. Stisknutím zeleného tlačítka přepnete na zvuk a titulky pro sluchově postižené, stisknutím červeného tlačítka tuto funkci vypnete.

4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Tip: Dostupnost jazyka zvuku pro sluchově postižené ověřte stisknutím tlačítka  a volbou možnosti **[Jazyk zvuku]**. Jazyky s ikonou ucha mají podporu pro sluchově postižené.

Zrakově postižení

Některé digitální televizní kanály vysílají zvláštní zvuk přizpůsobený zrakově postiženým osobám. Normální zvuk je smíchán se zvláštním komentářem.

Přepnutí na zvuk pro zrakově postižené (je-li k dispozici)

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .

2. Stisknutím zeleného tlačítka vyberte možnost **[Zrakově postižení]**.

3. K výběru použijte následující tlačítka:

- **Červené - [Vypnuto]:** Vypnutí zvuku pro zrakově postižené.
- **Žluté - [Sluchátka]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené pouze ze sluchátek.
- **Zelené - [Reproduktory]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené pouze z reproduktorů.
- **Modré - [Reproduktory + sluchátko]:** Poslech zvuku pro zrakově postižené pouze z reproduktorů a sluchátek.

4. Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.

Poznámka: Zelené a žluté tlačítko nelze použít, jeli aktivováno dálkové ovládání EasyLink. Další informace naleznete v části **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Funkce EasyLink** (Strana 56).

Tip: Dostupnost zvuku pro zrakově postižené ověřte stisknutím tlačítka  a volbou možnosti **[Jazyk zvuku]**. Jazyky s ikonou oka mají podporu pro zrakově postižené.

Nastavení hlasitosti pro zrakově postižené

1. V nabídce **[Univerzální přístup]** vyberte stisknutím žlutého tlačítka možnost **[Smíšená hlasitost]**.

2. Stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** posuňte jezdce nahoru nebo dolů, poté stiskněte tlačítko **OK**.

3. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Zvuková zpětná vazba pro zrakově postižené

Tato funkce zajišťuje zvukovou zpětnou vazbu po stisknutí tlačítek na dálkovém ovladači nebo televizoru.

1. V nabídce **[Univerzální přístup]** vyberte stisknutím modrého tlačítka možnost **[Pípnutí tlačítka]**.
2. Stisknutím zeleného tlačítka zapněte zvukovou zpětnou vazbu, nebo ji stisknutím červeného tlačítka vypněte.
3. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

4 Nastavení televizoru

Změna nastavení obrazu a zvuku

Průvodce nastavením

Funkce asistent nastavení vás provede nastavením obrazu a zvuku.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení rychlého obrázku a zvuku]**, a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte možnost **[Spustit]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Podle pokynů na obrazovce zvolte preferované nastavení.

Nastavení Smart Picture

Použijte **[Smart obraz]** inteligentní nabídku k přístupu k často používaným nastavením obrazu.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **[Smart obraz]** a potom vyberte jedno z následujících nastavení:

- **[Osobní]**: Slouží k nastavení osobních předvoleb zvolených v nabídkách **[Obraz]** v části **[Nastavení]**.
- **[Jasně]**: Nastavení bohatých a dynamických barev, vhodné pro použití při denním světle.
- **[Přirozený]**: Nastavení přirozeného obrazu.
- **[Kino]**: Ideální nastavení pro sledování filmů.
- **[Hra]**: Ideální nastavení pro hraní her.
- **[Úspora energie]**: Energeticky nejúspornější nastavení.
- **[Standard]**: Upraví nastavení obrazu vhodné pro většinu prostředí a druhů videa. Výchozí tovární nastavení.
- **[Fotografie]**: Ideální nastavení pro prohlížení fotografií.

- **[Osobní]**: Umožňuje přizpůsobit a uložit osobní nastavení obrazu.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
 4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Další nastavení obrazu

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Obraz]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte nastavení, které chcete upravit:
 - **[Smart obraz]**: Otevře předdefinovaná inteligentní nastavení obrazu.
 - **[Reset]**: Znovu nastaví výchozí tovární nastavení.
 - **[Kontrast]**: Nastaví intenzitu jasných oblastí, tmavé oblasti se nemění.
 - **[Jas]**: Nastaví intenzitu a detaily tmavých oblastí.
 - **[Barva]**: Nastaví sytost barev.
 - **[Barevný tón]**: Vyrovnává barevné odchylky přenosů NTSC.
 - **[Ostrost]**: Upraví ostrost obrazu.
 - **[Redukce šumu]**: Odfiltruje a redukuje šum v obraze.
 - **[Odstín]**: Upraví vyvážení barev obrazu.
 - **[Osobní zabarvení]**: Přizpůsobí nastavení odstínu.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]**: Umožňuje přístup k pokročilým nastavením, včetně **[HD Natural Motion]**, **[100 Hz Clear LCD]**, **[Zvýšená ostrost]**, **[Dynamický kontrast]**, **[Dynamické podsvícení]**, **[Redukce MPEG artefaktů]**, **[Zvýšení sytosti barev]**, **[Gamma]**.
 - **[Režim PC]**: Umožňuje úpravu nastavení obrazu, když je k televizoru připojen počítač přes rozhraní HDMI. Je-li tato možnost povolena, můžete zvolit nastavení **[Formát obrazu]** > **[Nepřepočítaný]**, které poskytuje maximální detaily zobrazení obsahu z počítače.
 - **[Senzor osvětlení]**: Dynamicky upraví nastavení tak, aby odpovídala podmínkám okolního osvětlení.
 - **[Formát obrazu]**: Slouží ke změně formátu obrazu.

- **[Okraje obrazovky]:** Slouží ke změně velikosti obrazu.
- **[Posunutí obrazu]:** Slouží k úpravě polohy obrazu. Nelze použít v případě formátu obrazu **[Auto-zoom]** nebo **[Širokoúhlý obraz]**.

Nastavení Smart Sound

Použijte **[Smart zvuk]** inteligentní nabídku k přístupu k často používaným nastavením zvuku.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **[Smart zvuk]** a potom vyberte jedno z následujících nastavení:
 - **[Osobní]:** Slouží k nastavení osobních předvoleb zvolených v nabídkách **[Zvuk]** v části **[Nastavení]**.
 - **[Standard]:** Upraví nastavení zvuku vhodné pro většinu prostředí a typů zvuku.
 - **[Zprávy]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro mluvené slovo, jako například pro zprávy.
 - **[Film]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro filmy.
 - **[Hra]:** Ideální nastavení pro hraní her.
 - **[Drama]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro divadelní hry.
 - **[Sport]:** Použije nastavení zvuku vhodné pro sport.
3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Další nastavení zvuku

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Zvuk]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte nastavení, které chcete upravit:
 - **[Smart zvuk]:** Otevře předdefinovaná inteligentní nastavení zvuku.
 - **[Reset]:** Obnoví výchozí nastavení z výroby.
 - **[Basy]:** Upraví úroveň basů.
 - **[Výšky]:** Upraví úroveň výšek.
 - **[Surround]:** Povolí prostorový zvuk.
 - **[Hlasitost sluchátek]:** Nastaví hlasitost sluchátek.

- **[Automatické nast. hlasitosti]:** Automaticky vyrovnává náhlé změny hlasitosti, například při přepínání kanálů.
- **[Stereo vyvážení]:** Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.

Resetování na tovární nastavení

Obnovením továrního nastavení výrobce obnovíte výchozí nastavení obrazu a zvuku. Nastavení předvoleb se nezmění.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Tovární nastavení]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
Nastavení televizoru se vrátí na výchozí výrobní nastavení.

Spuštění funkce pro předvedení funkcí televizoru

Spuštění režimu demo k získání informací o funkcích televizoru.

Poznámka: Režimy demo nejsou podporovány u kanálů MHEG.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Sledovat ukázky]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte režim demo, poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka  režim demo ukončete.

Změna nastavení kanálů

Změna pořadí kanálů

Po instalaci lze změnit pořadí v seznamu kanálů podle potřeby.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam kanálů]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost **[Znovu seřadit]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Vyberte kanál, jehož pořadí chcete změnit, přesuňte jej na požadované místo a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Volbou možnosti **[Vložit]** kanál vložíte do požadovaného umístění; položkou **[Vyměnit]** prohodíte umístění kanálu s jiným kanálem a pomocí možnosti **[Zrušit]** změnu pořadí zrušíte.
7. Stisknutím tlačítka **OK** možnost aktivujte.

Přejmenování kanálů

Po instalaci lze přejmenovat kanály podle potřeby.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam kanálů]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost **[Přejmenovat]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Na zobrazené obrazovce pro zadání stisknutím tlačítek **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** upravte název a poté stiskněte tlačítko **OK**.
6. Po dokončení stisknutím tlačítka **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Hotovo]**.
 - Chcete-li zadání vymazat, zvolte možnost **[Smazat]**.
 - Chcete-li nastavení zrušit, zvolte **[Zrušit]**.
7. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
8. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Skrytí a zobrazení kanálů

Skrytí kanálů

Skrytím kanálů v seznamu kanálů zabráníte neoprávněnému přístupu.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte možnost **[Seznam kanálů]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
 3. V seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete skrýt, a poté stiskněte tlačítko .
 4. Vyberte možnost **[Skrýt kanál]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Kanál se skryje.

Zobrazit kanály

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Seznam kanálů]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. V seznamu kanálů stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost **[Zobrazit skryté kanály]** a stiskněte tlačítko **OK**. Skryté kanály se zobrazí v seznamu kanálů, ale informace o kanálech zůstanou skryté.
5. Vyberte kanál, který chcete zobrazit, a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte možnost **[Zrušit skrytí kanálu]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Chcete-li zobrazit další kanály, opakujte kroky 5 a 6.

Aktualizovat seznam kanálů

Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci kanálů.

Televizor lze nastavit tak, aby kanály přidával nebo odstraňoval automaticky. Aktualizaci kanálů můžete spustit i ručně.

Automatická aktualizace

Chcete-li televizor nastavit tak, aby digitální televizní kanály aktualizoval automaticky, nechte televizor v pohotovostním režimu. Televizor jednou denně aktualizuje dříve nalezené kanály a uloží nové. Prázdné kanály jsou ze seznamu kanálů odstraněny.

Po provedení aktualizace kanálů se po zapnutí televizoru zobrazí zpráva. **Nechcete-li, aby se tato zpráva zobrazovala**

1. Stiskněte tlačítko .

2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** nebo **[Nastavení satelitu]** > **[Instalace kanálů]** > **[Zpráva o aktualizaci kanálů]** > **[Vypnuto]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

- **Zakázání automatických aktualizací**
V nabídce **[Instalace kanálů]** zvolte možnost **[Automatická aktualizace kanálu]** > **[Vypnuto]**.

Další možnosti

Výběr jazyka zvukového doprovodu

Pokud televizní kanál vysílá více zvukových stop nebo duální zvuk, můžete vybrat preferovaný jazyk zvuku.

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
- **[Jazyk zvuku]**: Vyberte jazyk zvuku pro digitální kanály.
- **[Zvuk I-II]**: Vyberte jazyk zvuku pro analogové kanály.

Vyberte vysílání videa (pouze u kanálů DVBS)

Je-li dostupné, můžete sledovat různé vysílání videa kanálu. (v závislosti na poskytovateli vysílání).

1. Při sledování televize stiskněte tlačítko .
2. Volbou **[Výběr videa]** zobrazíte různý výběr.

Instalace kanálů

Automatická instalace

Po prvním zapnutí televizoru došlo k úplné instalaci kanálů. Tuto úplnou instalaci lze zcela změnit a nastavit jazyk, zemi a nainstalovat všechny dostupné televizí kanály.

Poznámka:

Pokud budete vyzváni k zadání kódu, zadejte „8888“.

Možnost **[Hledat satelit]** je k dispozici pouze v případě, že televizor podporuje příjem digitálního satelitního vysílání (DVB-S).

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Hledat kanály]** nebo **[Hledat satelit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci kanálů.
4. po dokončení vyberte možnost **[Dokončit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Tip: Stisknutím tlačítka  zobrazíte seznam kanálů.

Poznámky

- Během instalace neměňte nastavení **[Nastavení]**, pokud poskytovatel digitálních služeb neposkytne konkrétní hodnoty, které je třeba zadat.
- V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály, mohou se v seznamu nainstalovaných kanálů objevit prázdná čísla. Tyto kanály můžete přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo odebrat.

Přístup ke kanálům DVB-C nebo DVB-T

Pokud jste naladili kanály DVB-C a DVB-T, k jejich sledování musíte přepnout na odpovídající síť.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]**.
3. Vyberte možnost **[Instalace kanálů]** > **[Anténa nebo kabel DVB]**.
4. Vyberte jednu z těchto možností:
 - **[Anténa (DVB-T)]**: Přístup ke kanálům přijímaným pomocí antény či k digitálním kanálům DVB-T
 - **[Kabel]**: Přístup ke kabelovým či digitálním kanálům DVB-C.

3. Stisknutím tlačítka **OK** volbu potvrďte.
4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte. Televizor se přepne na vybraný seznam kanálů.

Přístup ke kanálům DVB-S (pouze u některých modelů)

Je-li satelit připojen ke konektoru SAT, můžete přijímat satelitní kanály.

Chcete-li sledovat satelitní kanály, stiskněte možnost  > **[Sledovat satelit]**.

Instalace analogových kanálů

Tato část popisuje ruční vyhledání a uložení analogových televizních kanálů.

Krok 1 Volba systému **Poznámka:** Pokud je systémové nastavení správné, tento krok vynechejte.

Jste-li vyzváni k zadání kódu, použijte kombinaci „8888“.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .

2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Instalace kanálů]** > **[Analog: manuální instalace]** > **[Systém]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte systém své země nebo oblasti, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Krok 2: Vyhledání a uložení nových televizních kanálů

1. V nabídce **[Analog: manuální instalace]** zvolte možnost **[Vyhledat kanál]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

2. Stisknutím tlačítka

- **Navigační tlačítka** nebo **Číselná tlačítka** ručně zadejte frekvenci kanálu;
- **Navigační tlačítka** vyberte položku **[Vyhledat]**. Stisknutím tlačítka **OK** automaticky vyhledáte další kanál.

3. Po zadání správné frekvence kanálu vyberte možnost **[Hotovo]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

4. Doladěný kanál můžete uložit pod aktuálním číslem kanálu pomocí možnosti **[Uložit tento kanál]** nebo jej pomocí možnosti **[Uložit jako novou předvolbu]** uložit pod novým číslem kanálu.

Instalace digitálních kanálů

Příjem lze zlepšit změnou umístěním antény. K naladění je třeba znát správnou frekvenci. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže se obrátíte na poskytovatele služby nebo na odborného instalátora.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Instalace kanálů]** > **[Digitální: Test příjmu]** > **[Vyhledat]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **Číselná tlačítka** zadejte frekvenci kanálu.
4. Vyberte možnost **[Vyhledat]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Po nalezení správného kanálu vyberte možnost **[Uložit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

6. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Poznámky

- Je-li příjem nekvalitní, změňte polohu antény a opakujte postup.
- Pokud přijímáte kanál prostřednictvím DVB-C, budou dostupné možnosti **[Režim přenosové rychlosti]** a **[Přenosová rychlost]**. U možnosti **[Režim přenosové rychlosti]** zvolte položku **[Automaticky]**, pokud vám poskytovatel kabelového vysílání nedodal konkrétní hodnotu přenosové rychlosti.

Instalace satelitních kanálů

(Pouze u určitých modelů)

Je-li satelit připojen ke konektoru SAT, můžete přijímat satelitní kanály.

Poznámka: Pokud budete vyzváni k zadání kódu, zadejte „8888“.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Hledat satelit]** > **[Znovu nainstalovat kanály]**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci satelitních kanálů.
4. po dokončení vyberte možnost **[Dokončit]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Jemné ladění analogových kanálů

Je-li příjem analogového televizního kanálu nekvalitní, zkuste jej jemně doladit.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Instalace kanálů]** > **[Analog: manuální instalace]** > **[Jemné ladění]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek  nebo  jemně doladíte kanál.
4. Po výběru správné frekvence kanálu vyberte možnost **[HOTOVO]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
5. Jemně doladěný kanál můžete uložit pod aktuálním kanálem pomocí možnosti **[Uložit tento kanál]** nebo jej pomocí možnosti **[Uložit jako novou předvolbu]** uložit pod novým číslem kanálu.

Změna nastavení jazyka

Jazyky zvuku, titulků a teletextu

Digitální televizní kanály mohou vysílání přenášet několik jazyků zvuku, titulků a teletextu. Je-li k dispozici více jazyků, nastavte preferované jazyky.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** nebo **[Nastavení satelitu]** > **[Jazyk]**.
3. Vyberte jedno z následujících nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Primární zvuk]** / **[Sekundární zvuk]**: Vyberte dostupný jazyk zvuku pro digitální kanály.
 - **[Primární titulky]** / **[Sekundární titulky]**: Vyberte dostupný jazyk titulků pro digitální kanály.
 - **[Primární teletext]** / **[Sekundární teletext]**: Vyberte dostupný teletext pro digitální kanály.
 - **[Zhoršený sluch]**: Aktivuje nebo deaktivuje titulky pro sluchově postižené.
 - **[Zrakově postižení]** (pouze Velká Británie): Vybere zařízení pro výstup zvuku.

- **[Hlasitost - zrakově postižení]** (pouze Velká Británie): Upraví hlasitost zvuku pro zrakově postižené.
 - **[Upřednostňovaný formát zvuku]**: Volba možnosti **[Standard]** umožní příjem standardního audio formátu (MPEG). Možnost **[Více možností]** umožní příjem pokročilých audio formátů (AAC, EAC-3 nebo AC-3, jsou-li dostupné).
 - **[Mono/Stereo]**: Vyberte možnost **[Mono]** nebo **[Stereo]**, je-li k dispozici stereofonní vysílání.
4. Stisknutím tlačítka  nastavení ukončíte.

Tip: V téže nabídce lze nastavit také sekundární jazyk. Tento jazyk budete přijímat v případě, že primární jazyk nebude k dispozici.

Jazyk menu

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Předvolby]** > **[Menu jazyk]**.
3. Vyberte v seznamu nabídku jazyků, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Změna dalších nastavení

Úsporná nastavení

1. Při sledování televize stiskněte zelené tlačítko.
2. Vyberte jedno z následujících nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Úsp. energie]**: Použije kombinaci nastavení obrazu pro snížení spotřeby energie.
 - **[Ztlumit obrazovku]**: Vypne obrazovku televizoru. Ztlumení obrazovky šetří energii, když chcete televizor používat pouze k poslechu zvuku.
 - **[Senzor osvětlení]**: Jestliže se setmí, vestavěný senzor okolního osvětlení sníží jas televizoru a šetří tak energii.

Synchronizace Audio lipsync

Chcete-li automaticky synchronizovat obraz z televizoru se zvukem z připojeného systému domácího kina, zapněte funkci digitální synchronizace zvuku.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Předvolby]** > **[Zpoždění audio výstupu]** > **[Zapnuto]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Hodiny televizoru

Na obrazovce televizoru lze zobrazit hodiny. Na hodinách se zobrazuje aktuální čas podle data a času přijímaného od provozovatele služeb digitální televize.

Zobrazení hodin televizoru

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Stav]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Hodiny se zobrazují v dolním pravém rohu televizní obrazovky.

Změna režimu hodin

Režim hodin je ve výchozím nastavení **[Automatický]** a hodiny na televizoru jsou synchronizovány s časem UTC. Pokud váš televizní kanál nepřijímá přenosy UTC, nastavte režim hodin na **[Ručně]**. **[Podle země]** použije přenosy UTC a poskytne vám možnost nastavení **[Letní čas]**.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Předvolby]** > **[Hodiny]** > **[Automat. režim hodin]**.
3. Vyberte možnosti **[Automatický]**, **[Ručně]** nebo **[Podle země]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Aktivace nebo deaktivace letního času

Pokud je režim hodin nastaven na **[Podle země]**, můžete aktivovat nebo deaktivovat letní čas podle požadavků vašeho časového pásma.

1. V nabídce **[Hodiny]** zvolte možnosti **[Letní čas]** > **[Letní čas]** nebo **[Standardní čas]** a poté stiskněte tlačítko **OK**. Pro vaše časové pásmo je aktivován nebo deaktivován letní čas.

Ruční nastavení času televizoru

Je-li režim hodin nastaven na možnost **[Ručně]**, datum a čas nastavte ručně.

1. V nabídce **[Hodiny]** zvolte možnost **[Datum]** nebo **[Čas]** a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Volbou **Navigační tlačítka** proveďte výběr a stiskněte tlačítko **[Hotovo]**.

Umístění televizoru

Na základě umístění televizoru se aplikuje celá řada nastavení televizoru.

Režimy pro obchod a domácnost

Možnost měnit nastavení je omezená, pokud je umístění televizoru nastaveno na režim **[Obchod]**. Nastavením umístění televizoru na režim **[Doma]** získáte přístup ke všem nastavením televizoru.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení TV]** > **[Předvolby]** > **[Umístění]** > **[Doma]** nebo **[Obchod]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Restartujte televizor.

Montáž na stojanu nebo montáž na stěnu

Pro různé druhy montáže televizoru se použijí specifická nastavení televizoru.

1. V nabídce **[Předvolby]** vyberte možnosti **[Umístění televize]** > **[Na podstavci televizoru]** nebo **[Přípevněno na stěnu]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Aktualizace softwaru

Software televizoru

1. Stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení softwaru]** > **[Info o používaném softwaru]**, poté stiskněte tlačítko OK.
- Zobrazí se verze aktuálního softwaru.

Při aktualizaci softwaru využijte jedné z následujících možností:

- a. Aktualizace prostřednictvím digitálního vysílání.
- b. Aktualizace prostřednictvím rozhraní USB

Více informací naleznete na následujících stránkách.

Váš televizor může přijímat aktualizace softwaru prostřednictvím digitálního vysílání, pokud jsou k dispozici.

Pokud je k dispozici aktualizace, zobrazí se zpráva s výzvou k aktualizaci softwaru.

Důrazně doporučujeme, abyste software po zobrazení výzvy aktualizovali.

Před provedením tohoto postupu je třeba:

- rezervovat si určitý čas na provedení celé aktualizace.
- K dispozici mějte jednotku USB Flash s úložným prostorem nejméně 256 MB.
- zajistit si přístup k počítači s portem USB a připojením k internetu.

1. Stiskněte tlačítko .
 2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Aktualizace softwaru]**, a poté stiskněte tlačítko OK. Spustí se asistent aktualizací.
- Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete aktualizaci.

Poznámka: Pokud již máte aktualizací soubor stažený na jednotce USB Flash, připojte ji k televizoru. Poté vyberte možnost **[Nastavení]** > **[Nastavení softwaru]** > **[Místní upgrade]**.

Nápověda na obrazovce

Před zahájením aktualizace nápovědy na obrazovce se ujistěte, že máte následující:

- Prázdnou jednotku USB flash. Jednotka USB flash musí být zformátována systémem FAT nebo DOS.
- Nepoužívejte USB pevný disk.
- Počítač s připojením k Internetu.
- Archivační aplikaci, která podporuje formát souboru ZIP (například aplikace WinZip pro systém Microsoft Windows nebo aplikace Stuffit pro počítače Macintosh).

Před zahájením aktualizace nápovědy ověřte její aktuální verzi nainstalovanou v televizoru. Je-li verze nápovědy v televizoru nižší než verze dostupná na stránce

www.philips.com/support, stáhněte a nainstalujte nejnovější soubor nápovědy.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Nápověda]** a poté stiskněte tlačítko OK.

Nápověda na obrazovce je zobrazena.

3. Vyberte možnost **Technické údaje** > **Rozměry**. Přejděte na poslední stránku této části a poznamenejte si číslo verze.

Poznámka: Číslo verze je 12místné číslo. Poslední číslice označuje verzi nápovědy nainstalované v televizoru. Pokud je například verze televizoru ,3139 137 03583', představuje číslice ,3' verzi aktuálně nainstalované nápovědy.

1. Do konektoru USB počítače zasuněte prázdnou jednotku USB flash.
2. Pomocí počítače vytvořte v kořenovém adresáři jednotky USB flash složku „upgrades“.
3. Ve webovém prohlížeči přejděte na stránky www.philips.com/support.
4. Na stránkách podpory společnosti Philips vyhledejte svůj výrobek a následně i soubor nápovědy pro váš televizor. Soubor nápovědy (soubor *.upg) je komprimován v archivu *.zip.

5. Je-li soubor nápovědy na stránkách podpory společnosti Philips novější než soubor v televizoru, kliknutím jej uložte na jednotku USB flash.
6. Pomocí archivační aplikace extrahujte soubor *.zip do složky ,upgrades' na jednotce USB flash.
7. Soubor nápovědy *.upg je extrahován.
8. Odpojte jednotku USB flash od počítače.
 - Během aktualizace nevypínejte televizor ani z něj neodpojujte jednotku USB flash.
 - Pokud během aktualizace dojde k přerušení dodávky proudu, neodpojujte jednotku USB flash od televizoru. Televizor bude pokračovat v aktualizaci po obnovení napájení.
 - Pokud během aktualizace dojde k chybě, opakujte postup. Pokud chyba přetrvává, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

1. Zapněte televizor.
2. Ke konektoru USB na televizoru připojte jednotku USB flash, obsahující soubor nápovědy *.upg. Odpojte od televizoru ostatní zařízení USB.
3. Stiskněte tlačítko .
4. Vyberte možnost **[Nastavení] > [Nastavení softwaru] > [Místní upgrade]**.
Zobrazí se obrazovka aktualizace.
5. Vyberte soubor „*.upg“ s nápovědou a stiskněte tlačítko **OK**.

Zobrazí se zpráva se stavem aktualizace.
Podle pokynů na obrazovce dokončete aktualizaci a restartujte televizor.

Znovu nastavit televizor

Možnost Znovu nastavit televizor obnoví veškeré nastavení obrazu, zvuku a televizních kanálů.


1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [Znovu instalovat televizi]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

5 Připojení televizoru

První připojení

Napájení


Dbejte, aby byla zástrčka v zásuvce stále přístupná. Při odpojování napájecího kabelu tahejte vždy za zástrčku, nikdy za kabel. I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie v pohotovostním režimu, pokud jej nebudete delší dobu používat, vypněte televizor hlavním vypínačem na dolní straně televizoru.

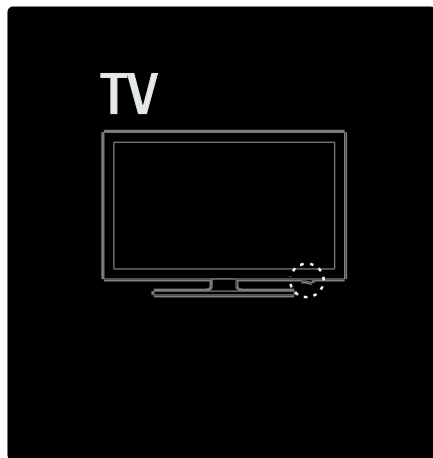

Anténa

Na zadní straně televizoru vyhledejte konektor pro anténu. Do konektoru pro anténu pevně zasuňte kabel antény.

Poznámka: Chcete-li přijímat digitální satelitní vysílání DVB-S, zasuňte kabel antény do **SAT** (DVB-S) konektoru na boční straně televizoru. Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.

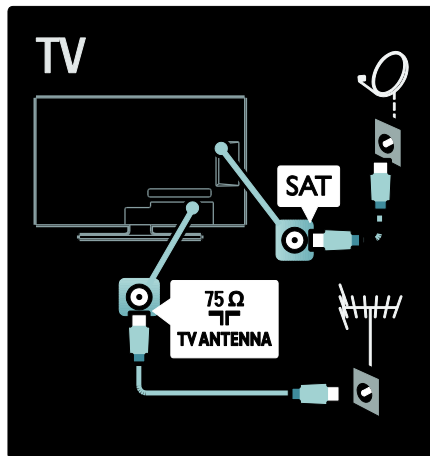

Informace o kabelech

Přehled

Před připojením zařízení k televizoru zkontrolujte, jaké konektory jsou na zařízení k dispozici. Zařízení k televizoru připojte pomocí nejvyššího možného připojení. Kvalitní kabely zaručují dobrý přenos obrazu a zvuku.

Připojení znázorněná v této části uživatelského manuálu jsou uváděna jen jako doporučení. Jsou možná jiná řešení.

Tip: Je-li zařízení vybaveno pouze kompozitními/RCA konektory, použijte adaptér SCART-CINCH a připojte zařízení ke konektoru SCART na televizoru.

Přidat zařízení


Pokud k televizoru připojíte zařízení, přidejte je vždy jako položku do hlavní nabídky. Tato položka v hlavní nabídce umožňuje snadné přepnutí televizoru na dané zařízení.

Chcete-li přidat nové zařízení, stiskněte tlačítko  a poté vyberte možnost **[Přidat zařízení]**. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

HDMI

Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku.


- V jednom kabelu HDMI jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Připojení HDMI používejte pro televizní signál ve vysokém rozlišení (HD) a k aktivaci funkce EasyLink.
- Konektor **HDMI ARC** v televizoru obsahuje funkci HDMI ARC. Díky tomu lze zvuk televizoru přenášet do zařízení vyhovujícího standardu HDMI ARC.
- Nepoužívejte kabely delší než 5 m.

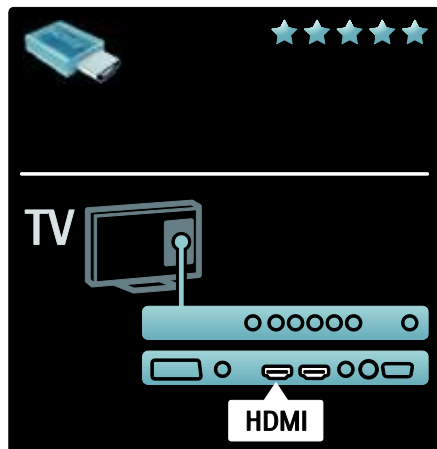

Y Pb Pr


Připojení Komponentní video YPbPr použijte společně s připojením Audio L/R zajišťujícím zvuk.

Barevné konektory YPbPr připojte k zástrčkám odpovídajících barev. Připojení YPbPr dokáže zpracovat signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

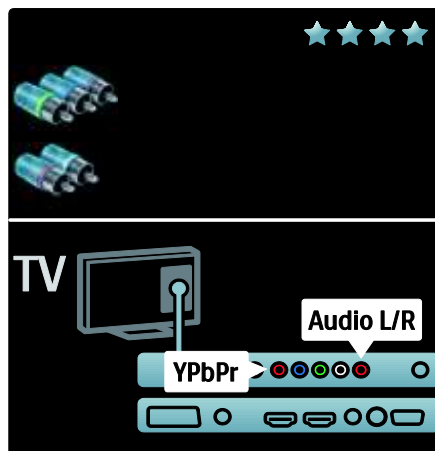


SCART

V kabelu SCART jsou kombinovány obrazové i zvukové signály. Konektory SCART dokáží zpracovat video signály RGB, ale nezpracují signály televizního vysílání ve vysokém rozlišení (HD).

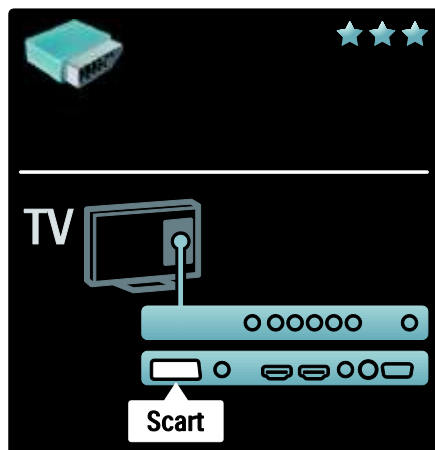


Přehled televizních konektorů

Zadní strana

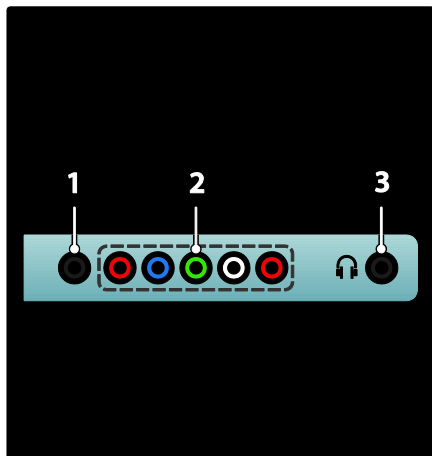


1. **SERV. U:** Pouze pro servisní účely.
2. **EXT 2 EXT 3:** Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola. **Component (YPbPr)**
3. **🎧:** Stereofonní zvukový výstup pro sluchátka.

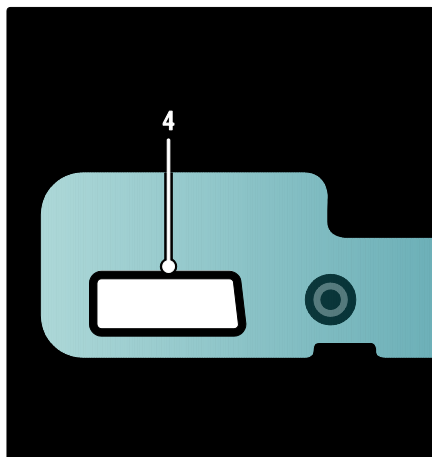


Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů:

4. **EXT 2 (SCART):** Analogový zvuk a video přijímané z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.

Spodní strana

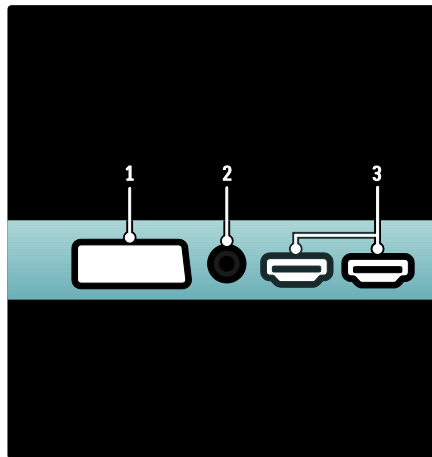

1. **EXT 1 (SCART):** Vstup analogového zvuku a videa z analogových nebo digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD nebo herní konzola.
2. **DIGITAL AUDIO OUT:** Výstup digitálního zvuku pro systémy domácího kina a jiné digitální audiosystémy.
3. **HDMI:** Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako jsou například přehrávače Blu-ray. Druhý konektor je dostupný pouze v některých režimech.

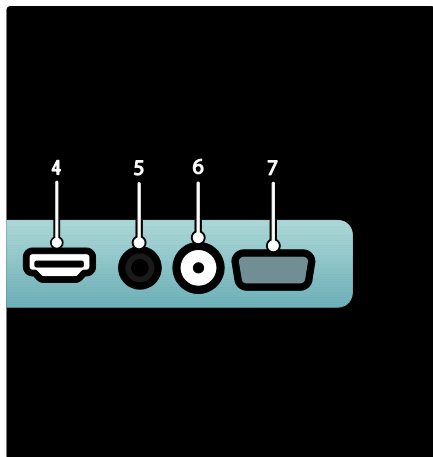


4. HDMI ARC: Kromě standardních funkcí rozhraní HDMI zajišťuje výstup zvuku televizoru do zařízení vyhovujícího rozhraní HDMI ARC, jako je např. systém domácího kina.

5. AUDIO IN: Vstup zvuku z počítače.

6. ANTENNA: Vstup signálu z antény, kabelové televize nebo satelitu.

7. VGA: Vstup videosignálu z počítače.


- 1. HDMI:** Vstup digitálního zvuku a obrazu z digitálních zařízení s podporou obrazu ve vysokém rozlišení, jako jsou například přehrávače Blu-ray.
- 2. USB:** Datový vstup z paměťových zařízení USB.

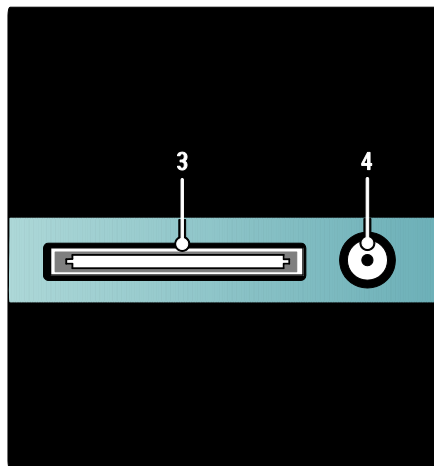

3. CI (Common Interface +): Slot pro modul CAM (Conditional Access Module).

4. SAT (DVB-S): Vstup pro digitální signál satelitního vysílání DVB-S. Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.


Strana

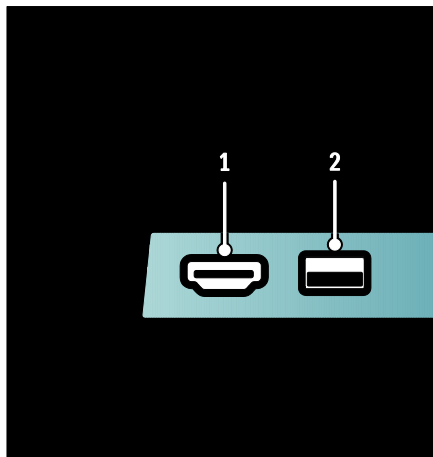

Připojení zařízení


Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray připojte pomocí kabelu HDMI do konektoru HDMI na zadní straně televizoru.

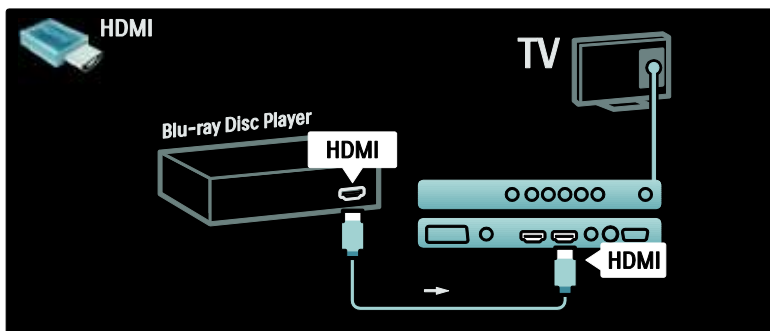


DVD přehrávač

Přehrávač DVD připojte pomocí kabelu HDMI ke konektoru HDMI na zadní straně televizoru.

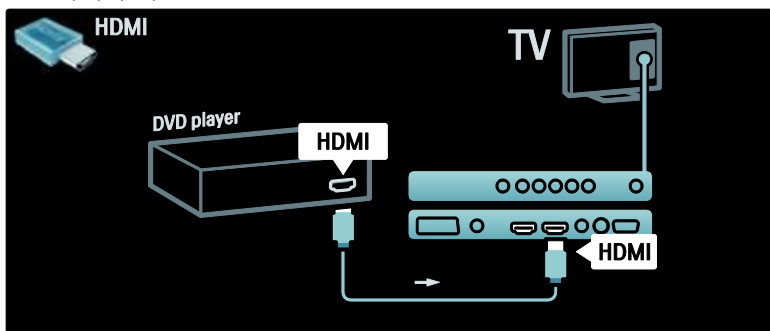


DVD rekordér

K DVD rekordéru a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí dvou anténních kabelů. (Funkce SAT je k dispozici pouze u některých modelů)

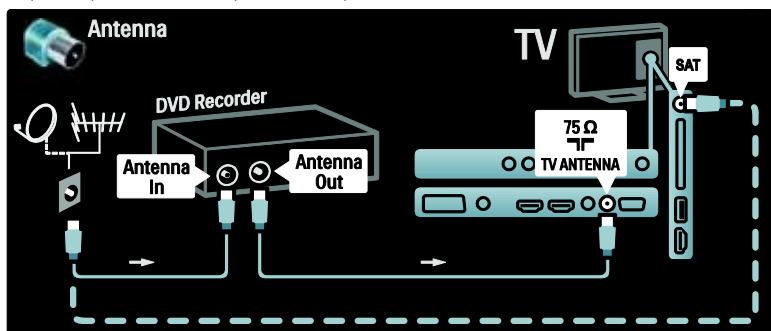


DVD rekordér nakonec připojte pomocí kabelu SCART ke vstupu SCART na zadní straně televizoru.

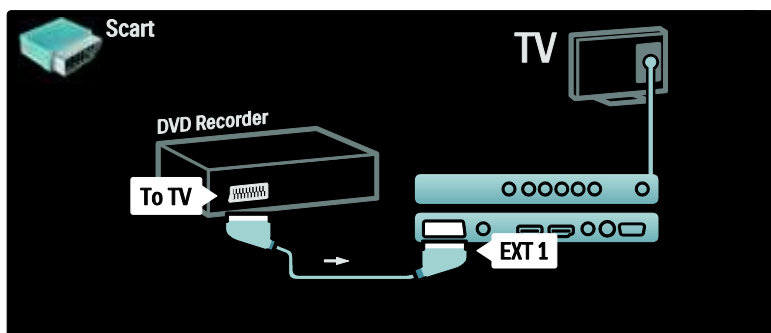


Systém domácího kina (HTS)

Nejdříve zařízení připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.

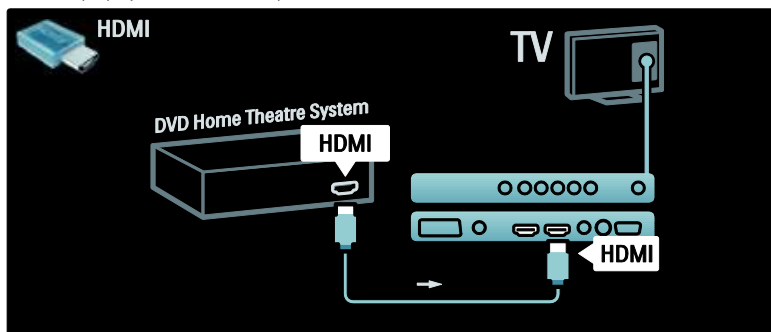

Nakonec připojte zařízení k televizoru pomocí digitálního audio kabelu CINCH. (není požadováno pro připojení HDMI ARC)

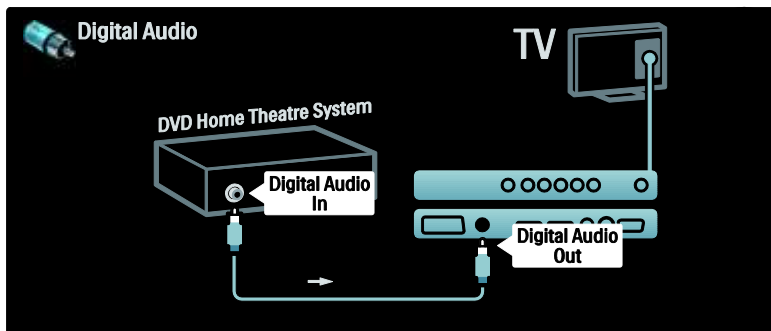

Synchronizace zvuku a videa (synchr.)


Pokud zvuk neodpovídá videu na obrazovce, u většiny systémů domácího kina s DVD lze nastavit prodlevu, aby zvuk videu odpovídal.

EasyLink


Chcete-li během přehrávání obsahu ze systému domácího kina automaticky ztlumit reproduktory televizoru, aktivujte funkci EasyLink. Další informace naleznete v části **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Konfigurace reproduktorů televizoru** (Strana 58).

Dig. přijímač / satelit

K přijímači a k televizoru nejprve připojte anténu pomocí dvou anténních kabelů.

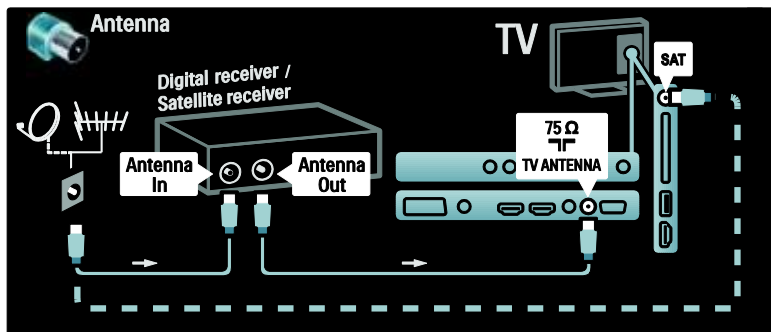


Nakonec přijímač připojte k zadní straně televizoru pomocí kabelu SCART.

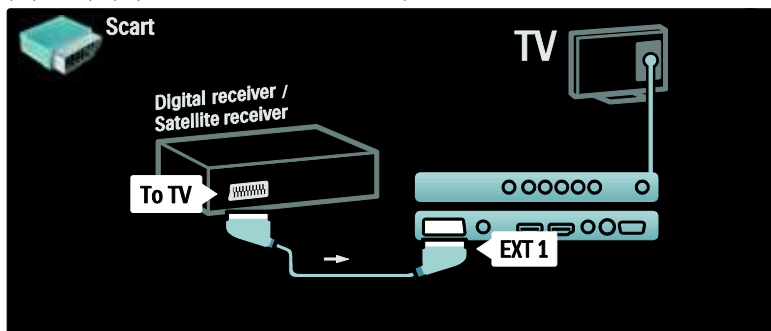


Dig. přijímač a DVD-R


K televizoru nejprve pomocí tří anténních kabelů připojte digitální přijímač a DVD rekordér.

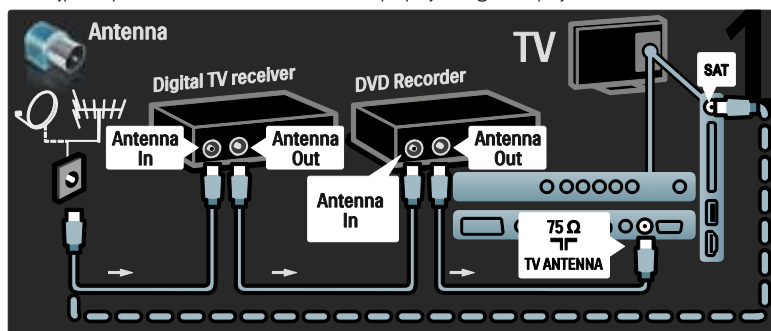

Poté připojte digitální přijímač k televizoru pomocí kabelu SCART.

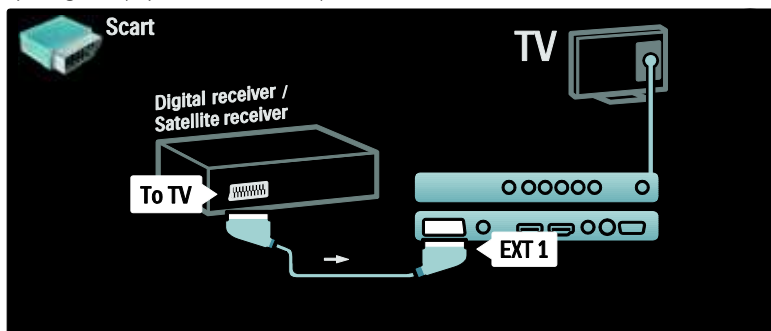


Nakonec propojte tato dvě zařízení a televizor pomocí dvou kabelů SCART.

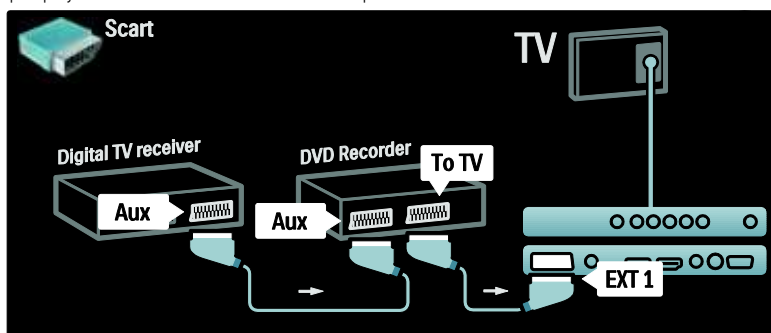


Dig. přijímač, DVD-R a HTS


K uvedeným dvěma zařízením a k televizoru nejprve připojte tři anténní kabely.

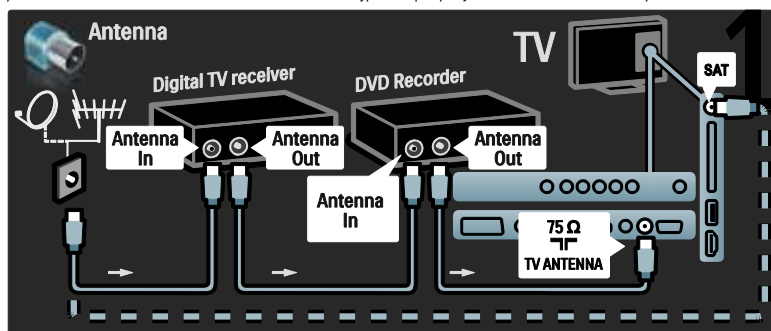


Poté připojte digitální přijímač k DVD rekordéru a DVD rekordér k televizoru pomocí dvou kabelů SCART.

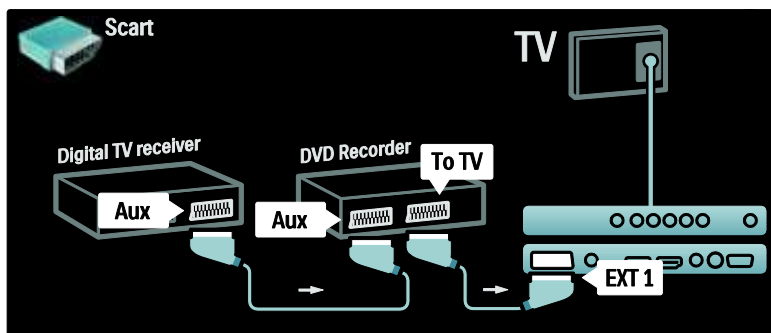

Poté k televizoru připojte domácí kino pomocí kabelu HDMI.

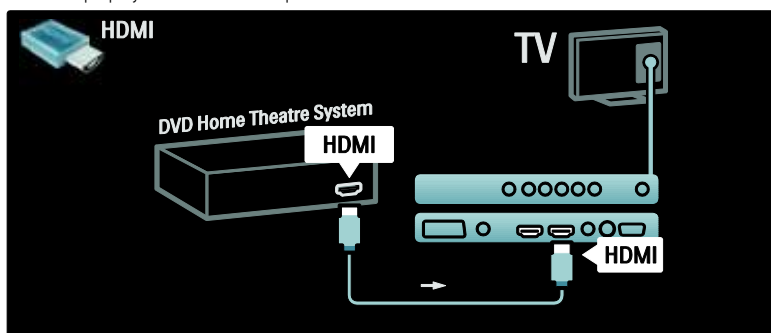


Nakonec připojte systém domácího kina k televizoru pomocí digitálního audio kabelu cinch.

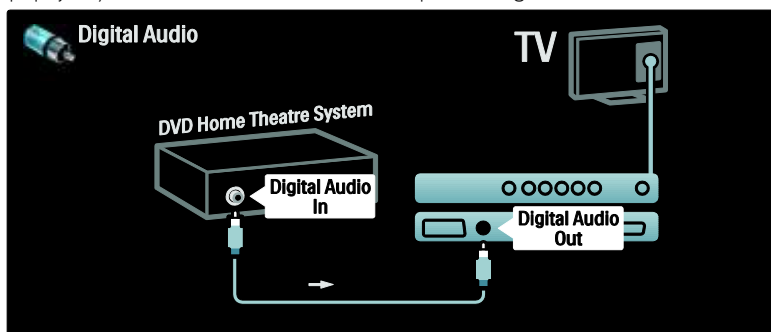


Dig. přijímač HD

Nejprve připojte digitální přijímač HD k televizoru pomocí dvou anténních kabelů.

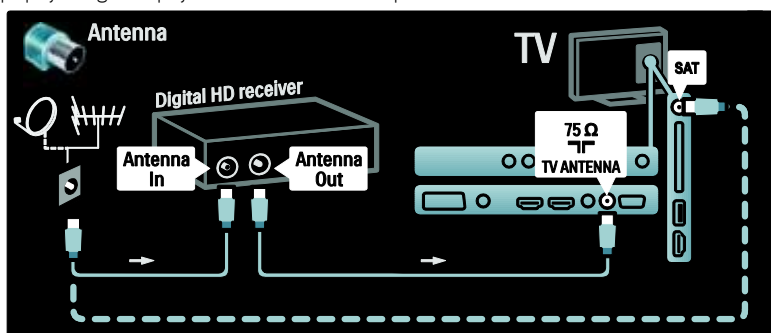

Digitální přijímač připojte k televizoru pomocí kabelu HDMI.

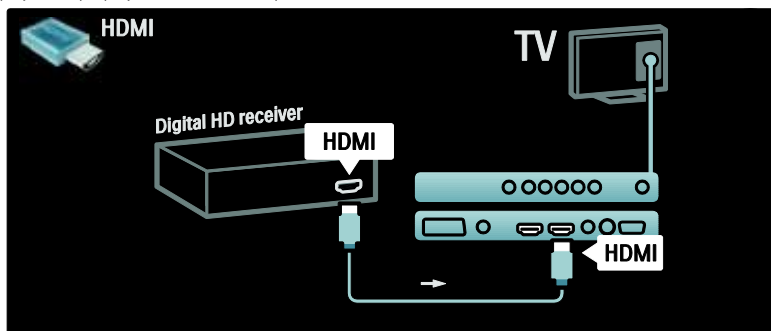

Připojení více zařízení

herní konzola


Nepraktičtější připojení pro herní konzolu je na boční straně televizoru. Pro případ potřeby jsou však k dispozici další konektory na zadní straně televizoru.

Nepraktičtější připojení pro herní konzolu je na boční straně televizoru.


Aktivace režimu Hra

Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do režimu **[Hra]**.

1. Stiskněte tlačítko **[Hra]**.
2. Vyberte možnosti **[Smart obraz] > [Hra]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Stisknutím tlačítka **[Hra]** nabídku ukončíte.

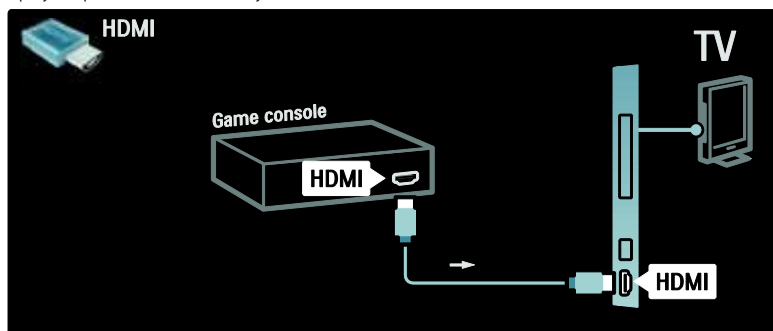


Pokud nemůžete použít boční konektor, použijte připojení pomocí kabelu HDMI nebo EXT2 (YPbPr a Audio L/R) a připojte herní konzolu k zadní straně televizoru. (U některých modelů je EXT2 označeno jako EXT3.)

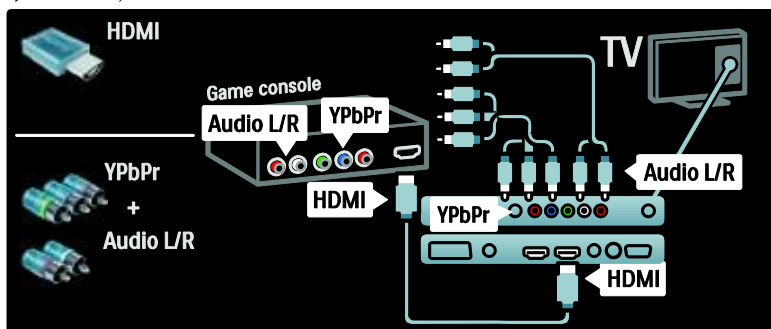


Dig. fotoaparát

Chcete-li zobrazit fotografie uložené v digitálním fotoaparátu, připojte jej k portu USB na boční straně televizoru a zapněte jej. Pokud se obsah fotoaparátu nezobrazí automaticky, bude pravděpodobně nutné ve fotoaparátu aktivovat protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Pokyny naleznete v uživatelské příručce k digitálnímu fotoaparátu.

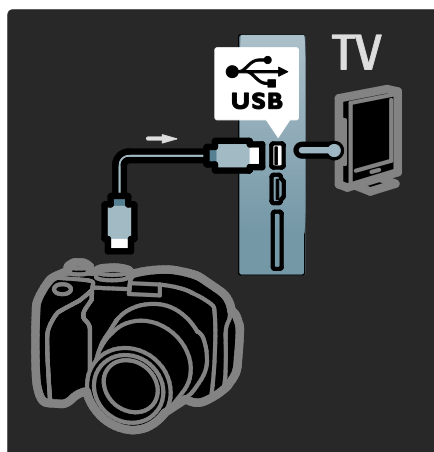


Dig. videokamera

Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na boční straně televizoru.

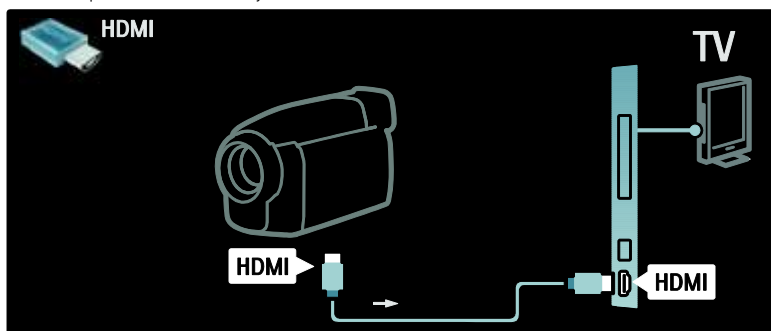

Pokud nemůžete použít boční konektor, použijte připojení pomocí kabelu HDMI nebo EXT2 (YPbPr a Audio L/R) a připojte videokameru k zadní straně televizoru. (U některých modelů je EXT2 označeno jako EXT3).

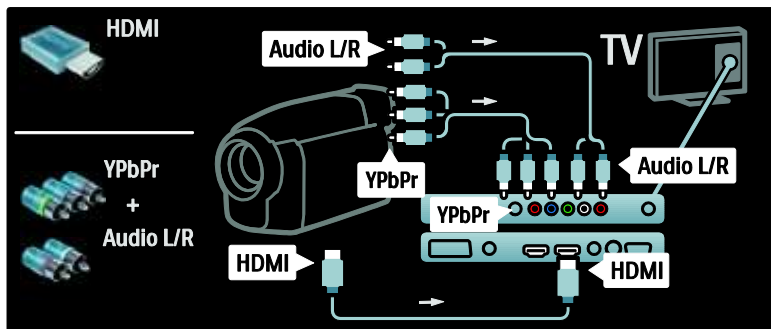

Dekodér kanálů

Před použitím dekodéru digitálních kanálů SCART vyberte kanál k dekódování a přiřaďte dekodér ke konektoru SCART.


1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení]** > **[Nastavení kanálu]** > **[Dekodér]** > **[Kanál]**.

3. Nastavte kanál, který chcete dekódovat.
4. Vyberte možnost **[Stav]**, poté umístění dekodéru.
5. Stiskněte tlačítko **OK**.


počítač

Připojte počítač pomocí jednoho z následujících kabelů:


Kabel HDMI

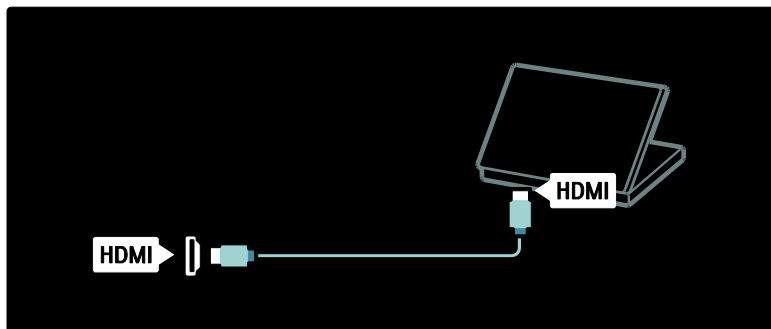


Kabel DVI-HDMI

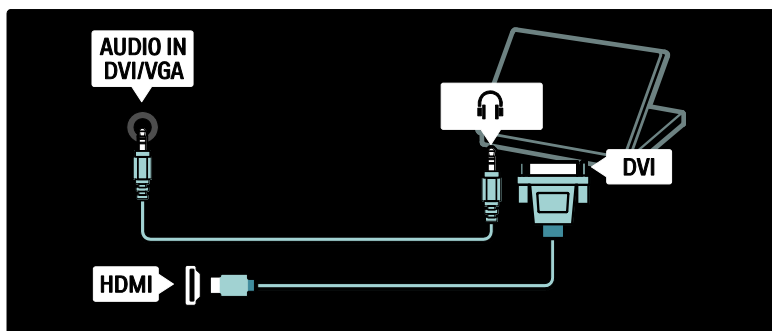

Kabel HDMI a adaptér HDMI-DVI

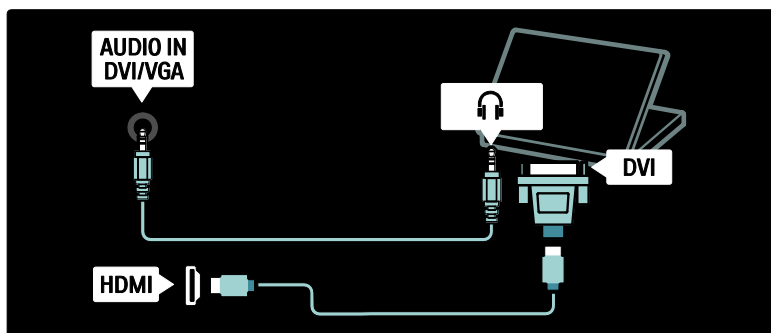

Kabel VGA

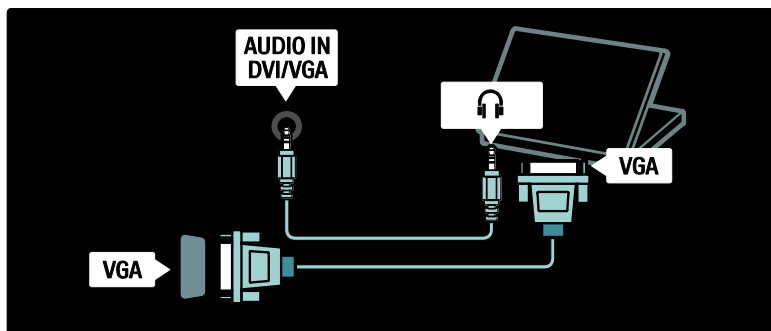

Použití funkce Philips EasyLink

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink

Philips EasyLink zajišťuje několik funkcí, pomocí nichž lze ovládat zařízení připojená přes rozhraní HDMI. Má-li funkce EasyLink fungovat, musí připojená zařízení podporovat standard HDMI-CEC a musí být řádně nakonfigurována.

Poznámka: Jiní výrobci mohou funkci HDMI-CEC označovat jiným názvem. Patří sem například označení Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) nebo BRAVIA Sync (Sony). Všechny značky nejsou s funkcí Philips EasyLink plně kompatibilní.

Aktivace či deaktivace funkce EasyLink

Poznámka: Funkci Philips EasyLink neaktivujte, pokud ji nechcete používat.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [Zap.]** nebo **[Vyp.]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

Funkce EasyLink

Je-li funkce Philips EasyLink aktivována, jsou k dispozici následující funkce:

Jednodotkové přehrávání

Přehráváte-li obsah ze zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC, televizor se zapne z pohotovostního režimu a přepne na správný zdroj obsahu.

Přepnutí do pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka

Když televizor připojíte k zařízení vyhovujícímu standardu HDMI-CEC a stisknete na dálkovém ovladači televizoru tlačítko , televizor i všechna připojená zařízení s rozhraním HDMI se přepnou do pohotovostního režimu.

Ovládání zvuků systému

Když televizor připojíte například k systému domácího kina vyhovujícímu standardu HDMI-CEC, automaticky se ztlumí reproduktory televizoru a zvuk televizoru bude přehráván systémem domácího kina.

Další informace týkající se ovládání zvuku systémů a dalších typů konfigurací reproduktorů televizoru naleznete v části **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Reproduktory televizoru** (Strana 58).

dálkové ovládání EasyLink

dálkové ovládání EasyLink umožňuje ovládat dálkovým ovladačem televizoru zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.

Chcete-li dálkové ovládání EasyLink zapnout, přečtěte si část **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Aktivace či deaktivace dálkového ovládání EasyLink** (Strana 57).

Funkce Pixel Plus Link

Připojená zařízení Philips EasyLink mohou před zobrazením videa na obrazovce využít vlastní zpracování kvality obrazu videa. Vlastní zpracování videa zařízeními Philips EasyLink může způsobit rušení se zpracováním videa televizorem. Pokud nechcete používat zpracování kvality obrazu z připojených zařízení s funkcí Philips EasyLink, funkci Pixel Plus Link zapněte.

Zapnutí funkce Pixel Plus Link

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [Odkaz Pixel Plus] > [Zapnuto]**.
3. Stisknutím tlačítka **OK** aktivujete vybranou možnost.

Automatický posun titulků

Automatický posun titulků zobrazuje přes obraz videa z televizoru titulky ze systému domácího kina kompatibilního s funkcí Philips EasyLink. Obraz videa se tak roztáhne přes celou obrazovku televizoru a ve spodní části obrazovky není třeba vytvářet samostatný pruh pro titulky.

Zapnutí automatického posunu titulků

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [Automatický posun titulků]**.
3. Vyberte možnost **[Zapnuto]** a aktivujte ji stisknutím tlačítka **OK**.

Režim přehrávající pouze zvuk

Režim přehrávající pouze zvuk umožňuje prostřednictvím reproduktorů televizoru přehrávat zvuk z připojeného zařízení kompatibilního s funkcí Philips EasyLink, zatímco je televizor v pohotovostním režimu.

Stisknutím tlačítka  umožníte příjem zvuku z připojeného zařízení Philips EasyLink. Je-li dostupný, spustí se režim přehrávající pouze zvuk.

Vyjádřením souhlasu s výzvou na televizoru umožníte režim zvuku.

- Přehrávání zvuku lze ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Aktivace či deaktivace dálkového ovládání EasyLink

Upozornění: Jedná se o pokročilé nastavení. Zkontrolujte, zda toto nastavení podporují všechna připojená zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC. Zařízení, která toto nastavení nepodporují, nebudou na příkazy z dálkového ovladače televizoru reagovat.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [Dálkové ovládání EasyLink] > [Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
3. Stisknutím tlačítka **OK** možnost aktivujte.

Poznámky:

- Pokud nabídku zařízení nemůžete ukončit, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přepnout zpět na ovládání televizoru, stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **[Sledování televize]**.
- Chcete-li ovládat jiné zařízení, stiskněte tlačítko  a vyberte z hlavní nabídky jiné zařízení.
- Přehled tlačítek funkce EasyLink, které lze s dálkovým ovladačem televizoru používat, je k dispozici v části **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Tlačítka EasyLink** (Strana 57).

Tlačítka EasyLink

Zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC můžete ovládat pomocí následujících tlačítek dálkového ovladače televizoru.

- **OK:** Spustí, pozastaví nebo obnoví přehrávání na připojeném zařízení. Aktivuje také výběr nebo zajistí přístup k nabídce zařízení.
- **◀ (Předchozí) / ▶ (Další):** Vyhledává v připojeném zařízení směrem zpět nebo vpřed.
- **Číselná tlačítka:** Pokud je aktivní zařízení EasyLink, vybere titul, kapitolu nebo skladbu.
- **☰ (Možnosti):** Zobrazí nabídku připojeného zařízení. Pokud stisknete tlačítko , zobrazí se nabídka televizoru.
- **⏻ (POHOTOVOSTNÍ REŽIM):** Stisknutím zapnete funkci pohotovostního režimu stiskem jediného tlačítka. Dojde k přepnutí televizoru i připojeného zařízení do pohotovostního režimu.

Další tlačítka EasyLink jsou k dispozici prostřednictvím dálkového ovládání na obrazovce (OSRC).

Přístup k dálkovému ovladači na obrazovce OSRC

1. Při sledování připojeného zařízení stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Zobrazit dálkový ovladač]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Pomocí tlačítek **Navigační tlačítka** a **OK** vyberte a použijte tlačítko na obrazovce.
4. Stisknutím tlačítka  nabídku ukončíte.

Konfigurace reproduktorů televizoru

Televizor bývá obvykle připojen k zařízením odpovídajícím standardu HDMI-CEC, jako jsou HTS, pomocí kabelu HDMI pro video a digitálního audio kabelu pro zvuk. Výstupní zvukový signál televizoru lze přenášet prostřednictvím jediného HDMI kabelu za předpokladu, že televizor i zařízení odpovídají standardu HDMI ARC (viz **Připojení televizoru > Použití funkce Philips EasyLink > Použití HDMI ARC** (Strana 58)).

Konfigurace reproduktorů televizoru

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [TV reproduktory]**.
3. Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**:
 - **[Vypnuto]**: Vypíná reproduktory televizoru.
 - **[Zapnuto]**: Zapíná reproduktory televizoru.
 - **[EasyLink]**: Zvuk televizoru bude i nadále vycházet z reproduktorů televizoru. Pomocí nabídky procházení můžete zvuk televizoru přepnout na připojené zvukové zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC.

- **[Autom. start EasyLink]**: Vypíná automaticky reproduktory televizoru a přehrává zvuk televizoru pomocí připojeného zvukového zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC.

Přepnutí zvuku televizoru v nabídce procházení

Vyberete-li možnosti **[EasyLink]** nebo **[Autom. start EasyLink]**, použijte k přepnutí zvuku televizoru nabídku procházení.

1. Při sledování televizoru stiskněte tlačítko .


2. Vyberte možnost **[Reproduktory]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.

3. Vyberte jednu z následujících možností a poté stiskněte tlačítko **OK**:

- **[TV]**: Zapnuto ve výchozím nastavení. Přehrává zvuk televizoru pomocí reproduktorů televizoru, dokud připojené zvukové zařízení vyhovující standardu HDMI-CEC nepřepne na systémové ovládání zvuku. Poté bude zvuk televizoru přehráván pomocí připojeného zařízení.
- **[Zesilovač]**: Přehrává zvuk prostřednictvím připojeného zařízení vyhovujícího standardu HDMI-CEC. Pokud tento režim zvuku není v zařízení zapnutý a byla vybrána možnost **[EasyLink]**, budou zvuk i nadále přehrávat reproduktory televizoru. Pokud byla zapnuta možnost **[Autom. start EasyLink]**, aktivuje televizor v připojeném zařízení přepnutí na systémový režim zvuku.

Použití funkce HDMI ARC

Konektor HDMI 1 vyhovuje standardu HDMI 1.4-Audio Return Channel (ARC). Slouží k výstupu zvuku do zvukového zařízení vyhovujícího standardu HDMI ARC, jako jsou například systémy domácího kina.

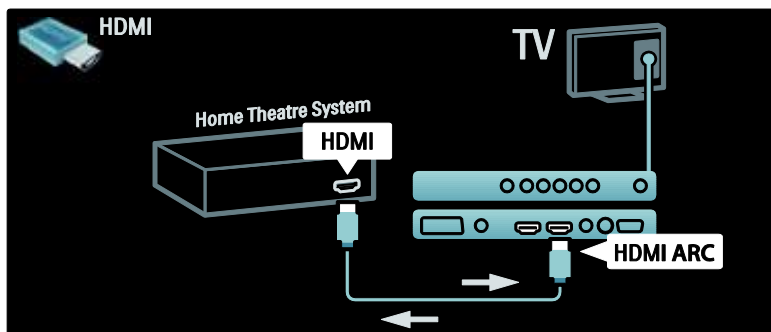

Standard HDMI ARC umožňuje využívat funkci Philips EasyLink k výstupu zvuku televizoru přímo do připojeného zvukového zařízení, aniž by bylo třeba používat další digitální audiokabel.

Ujistěte se, zda zařízení vyhovuje standardům HDMI-CEC a ARC a zda je televizor k zařízení připojen pomocí kabelu HDMI připojeného ke konektorům HDMI ARC.

Aktivace či deaktivace funkce HDMI ARC

Poznámka: Při aktivaci funkce HDMI ARC je zařízení automaticky přidáno do hlavní nabídky.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnosti **[Nastavení] > [Nastavení TV] > [EasyLink] > [HDMI 1 - ARC] > [Zapnuto]** nebo **[Vypnuto]**.
3. Stisknutím tlačítka **OK** možnost aktivujete.


Použití modulu CAM

Vložení a aktivace modulu CAM

Upozornění: Vždy postupujte podle následujících pokynů. Chybným vložení modulu CAM (Conditional Access Module) může dojít k poškození modulu i televizoru.

Poznámky:

- Tento televizor podporuje rozhraní CI i CI+. Rozhraní CI+ umožňuje poskytovatelům služeb nabízet kvalitní digitální programy ve vysokém rozlišení s vysokou úrovní ochrany proti kopírování.
- Návod k vložení karty Smart Card do modulu CAM naleznete v dokumentaci od poskytovatele služeb.

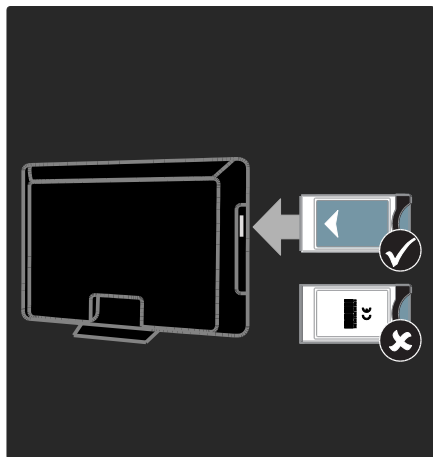

1. Vypněte televizor.
2. Podle pokynů vytištěných na modulu CAM vložte modul CAM do slotu Common Interface na boční straně televizoru.
3. Vložte modul CAM co nejdále a počkejte, až se služba CAM aktivuje. Aktivace může několik minut trvat. Používaný modul CAM nevyjímejte ze slotu, nebo se digitální služby deaktivují.

Přístup ke službám modulu CAM

1. Po vložení a aktivaci modulu CAM stiskněte tlačítko .
2. Vyberte možnost **[Běžné rozhraní]**, poté stiskněte tlačítko **OK**.
3. Vyberte poskytovatele služeb CAM a stiskněte tlačítko **OK**.

Sledování služby CAM

Je-li vložen modul CAM a zapláceno předplatné, televizor zobrazí program provozovatele služeb digitální televize. Aplikace, funkce, obsah a zprávy na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CAM.

6 Řešení problémů

Kontakt

Pokud se vám nedaří problém vyřešit, přečtěte si informace v části častých otázek (FAQ) pro tento televizor na webové stránce www.philips.com/support.

Pokud problém stále nelze vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips uvedené na letáku přiloženému k výrobku.

Než se obrátíte na společnost Philips, poznamenejte si číslo modelu televizoru a sériové číslo. Tato čísla naleznete na zadní straně televizoru a na obalu.

Varování: Nepokoušejte se televizor sami opravovat. Mohlo by dojít k vážnému zranění, neopravitelnému poškození televizoru nebo zneplatnění záruky.

Obecné problémy s televizorem

Televizor se nezapne:

- Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte jednu minutu a potom kabel znovu připojte.
- Ověřte, že je napájecí kabel správně připojen.
- Zkontrolujte, zda je zapnutý **hlavní vypínač** na spodní/zadní straně televizoru.

Televizor po zapnutí nereaguje na dálkový ovladač ani postranní ovládací prvky.

Televizor se určitou dobu spouští. Během této doby nebude televizor reagovat na dálkový ovladač ani postranní ovládací prvky. Toto není závada.

Na televizoru červeně bliká indikátor pohotovostního režimu:

Odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky. Počkejte, až televizor zchladne, a potom připojte napájecí kabel zpět. Pokud indikátor bude znovu blikat, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti Philips.

Zapomněli jste kód k odjištění dětské pojistky (rodičovského zámku):

Zadejte číslo „8888“.

Jazyk nabídky televizoru není správný

Změňte jazyk nabídky televizoru na vámi upřednostňovaný jazyk.

Další informace naleznete v části **Nastavení televizoru > Změna nastavení jazyka > Jazyk nabídky** (viz "Jazyk menu" na straně 38).

Při zapínání, vypínání nebo přepínání televizoru do pohotovostního režimu se z šasi televizoru ozývá praskání:

Není třeba podnikat žádné kroky. Praskání je důsledkem roztahování a smršťování televizoru v důsledku jeho ochlazování a zahřívání. Tento jev nemá žádný vliv na funkci a výkon televizoru.

Je-li televizor v pohotovostním režimu, zobrazí úvodní obrazovku a poté se vrátí zpět do pohotovostního režimu:

Toto není závada. Úvodní obrazovka se zobrazí po odpojení od zdroje napájení a opětovném připojení.

Chcete-li přepínat televizní kanály, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači nebo jakékoli tlačítko na boční straně televizoru.

Problémy s TV kanály

Dříve nainstalované kanály se nezobrazují v seznamu kanálů:

Ověřte, že je vybrán správný seznam kanálů.

Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály:

Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T, DVB-C nebo DVB-S ve vaší zemi. Podívejte se na seznam zemí na zadní straně televizoru.

Problémy s obrazem

Televizor je zapnutý, ale neobjevuje se žádný obraz:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Zkontrolujte, zda je zařízení správně připojeno k televizoru.

Zvuk funguje, ale neobjevuje se žádný obraz:

Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Příjem televizního signálu pomocí připojené antény je nekvalitní:

- Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.
- Reprodukory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty mohou ovlivnit kvalitu příjmu. Je-li to možné, pokuste se zlepšit kvalitu příjmu přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Pokud má špatnou kvalitu jen jeden kanál, zkuste jej doladit.

Nízká kvalita obrazu z připojených zařízení:

- Zkontrolujte, zda jsou zařízení správně připojena.
- Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

Televizor neuložil nastavení obrazu:

Ověřte, že je pro umístění televizoru zvolen režim Doma. Tento režim umožňuje změnit a uložit nastavení.

Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý:

Použijte jiný formát obrazu.

Nesprávné umístění obrazu:

Obrazový signál z určitých zařízení nemusí správně pokrývat obrazovku televizoru.

Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

Obraz vysílání je kódován:

Pro zobrazení daného obsahu může být nezbytné použít modul CAM (Conditional Access Module). Obrátte se na svého operátora.

Na obrazovce se objeví banner s „elektronickým štítkem“ zobrazující informace:

Televizor je v režimu **[Obchod]**. Odstraňte elektronickou nálepkou nastavením televizoru do režimu **[Doma]** a televizor restartujte. Další informace naleznete v části **Nastavení televizoru > Změna dalších nastavení > Umístění televizoru** (Strana 39).

Problémy se zvukem

Funguje obraz, ale ne zvuk z televizoru:

Pokud není zjištěn žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvukový výstup - nejedná se o selhání.

- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda není vypnut zvuk.
- Zkontrolujte, zda jsou reproduktory televizoru zapnuty v menu Zvuk.
- Zkontrolujte, zda je výstup zvuku televizoru připojen ke vstupu zvuku zařízení HTS kompatibilního se standardem HDMI CEC/EasyLink. Z reproduktorů zařízení HTS by měl být slyšet zvuk.

Funguje obraz, ale zvuk je špatný:

Zkontrolujte správnost nastavení zvuku.

Funguje obraz, ale zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru:

Ověřte, že je zvuk vyvážen na střed.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní HDMI

Problémy se zařízeními HDMI:

- Podpora standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) může způsobit to, že zobrazení obsahu ze zařízení HDMI na televizoru může chvíli trvat.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení HDMI a nebude zobrazen žádný obrázek, zkuste zvolit jiný zdroj (zařízení) a potom znovu zvolte původní zdroj.
- Pokud dochází k přerušování zvuku, ověřte správnost nastavení výstupu ze zařízení HDMI.
- Pokud je použit adaptér HDMI-DVI nebo kabel HDMI-DVI, ověřte, zda je připojen dodatečný zvukový kabel ke konektoru AUDIO L/R nebo AUDIO IN (jen konektor mini-jack).

Nelze pracovat s funkcemi EasyLink:

Zkontrolujte, zda jsou příslušná zařízení HDMI kompatibilní s HDMI-CEC. Funkce EasyLink pracují pouze se zařízeními kompatibilními s HDMI-CEC.

Je-li k televizoru připojeno zvukové zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC a televizor nezobrazí žádnou ikonu ztlumení nebo hlasitosti, je-li hlasitost ztlumena, zvýšena nebo snížena.

Když je připojeno zařízení kompatibilní se standardem HDMI-CEC, je toto chování normální.

Problémy s připojením prostřednictvím rozhraní USB

Obsah zařízení USB není zobrazen:

- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB nastaveno tak, aby vyhovovalo třídě 'Mass Storage Class', a to podle pokynů v dokumentaci k paměťovému zařízení.
- Zkontrolujte, zda je paměťové zařízení USB kompatibilní s televizorem.
- Zkontrolujte, zda televizor podporuje příslušné formáty souborů se zvukem a obrázky.

Zvukové soubory a soubory s obrázky se nepřehrávají nebo nezobrazují plynule:

Přenosový výkon paměťového zařízení USB může omezovat přenosovou rychlost do televizoru a zhoršit kvalitu přehrávání.

Problémy s připojením k počítači

Obraz z počítače je na televizoru nestabilní:

- Zkontrolujte, zda je ve vašem počítači nastaveno podporované rozlišení a obnovovací frekvence.
- Nastavte formát televizního obrazu beze změny měřítka.

7 Technické parametry

Přehled

Informace o výrobku se mohou bez upozornění změnit. Podrobné údaje o produktu naleznete na webové stránce www.philips.com/support.

Napájení a příjem signálu

Napájení

- Síťové napájení: 220–240 V stříd.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Informace o spotřebě při provozu a v pohotovostním režimu naleznete ve specifikacích produktu na adrese www.philips.com/support.

Přijem

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVB COFDM 2K/8K
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitální televizní vysílání: MPEG-4, DVB-T (pozemní), DVB-C (kabelové), DVB-S (satelitní – pouze u některých modelů), MHP (Multimedia Home Platform – k dispozici pouze v Itálii).
- Pásmo tuneru: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Obraz a zvuk

Obraz/Displej

- Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
- Úhlopříčka:
 - 81 cm / 32 palců
 - 84 cm / 33 palců
 - 102 cm / 40 palců
 - 107 cm / 42 palců
 - 117 cm / 46 palců
 - 132 cm / 52 palců
- Poměr stran: Širokoúhlé zobrazení 16:9

- Rozlišení panelu: 1920 × 1080p, 100 Hz
- Vylepšení obrazu Pixel Plus HD
- 1080p – zpracování ve frekvenci 24/25/30/50/60 Hz
- 100Hz LCD

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 20 W
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Virtual 2.1
(u některých modelů není k dispozici)
- Mono/Stereo/NICAM
(u určitých modelů analogové kódování NICAM)

Rozlišení displeje

Počítačové formáty – HDMI (rozlišení – obnovovací frekvence)

640 × 480 – 60 Hz
800 × 600 – 60 Hz
1 280 × 768 – 60 Hz
1 280 × 768 – 60 Hz
1 280 × 1 024 – 60 Hz
1 600 × 1 200 – 60 Hz
1 920 × 1 080 – 60 Hz

Počítačové formáty – VGA (rozlišení – obnovovací frekvence)

640 × 480 – 60 Hz
800 × 600 – 60 Hz
1 280 × 768 – 60 Hz
1 280 × 768 – 60 Hz
1 280 × 1 024 – 60 Hz
1 600 × 1 200 – 60 Hz
1 920 × 1 080 – 60 Hz

Formáty videa (rozlišení – obnovovací frekvence)

480i – 60 Hz
480p – 60 Hz
576i – 50 Hz
576p – 50 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1 080i – 50 Hz, 60 Hz
1 080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Podporovaná úložná zařízení

USB (zformátovaná systémem FAT nebo DOS, pouze vyhovující třídě Mass Storage Class)

Podporované formáty obrázků

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Podporované soubory videa a audia

- Video AVI (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- Audio AVI (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- Video MPEG (*.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1, MPEG-2
- Audio MPEG (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- Video MPEG-4 (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- Audio MPEG-4 (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- Vide MKV (*.mkv): H.264
- Audio MKV (*.mkv): HE-AAC, AC3

Podporované soubory audia (bez videa)

- Audio MPEG (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- Audio WMA (*.wma, *.asf): WMA (v2 až v9.2)
- Audio LPCM (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm a *.pcm nejsou podporovány všemi sestavami.
- Audio MPEG-4 (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Seznamy skladeb (*.pls, *.m3u)

Poznámka: Název multimediálních souborů nesmí přesáhnout 128 znaků.

Možnosti připojení

Zadní strana

- **EXT 2:** Komponentní (Y Pb Pr), Audio L/R
- (pro model 40PFL6XX5) **EXT 2:** SCART (RGB/CVBS)
- (pro model 40PFL6XX5) **EXT 3:** Komponentní (Y Pb Pr), Audio L/R. Tato funkce je k dispozici pouze u některých modelů.
-  **Sluchátka:** 3,5mm stereofonní konektor typu mini jack
- **SERV. U:** Servisní port

Spodní strana

- **EXT 1:** SCART (RGB/CVBS)
- **HDMI ARCHDMI(1)** ARC: HDMI 1.4, v souladu se standardem Audio Return Channel (ARC)
- **HDMI (2):** HDMI 1.3a
- (pro model 40PFL6XX5) **HDMI (3):** HDMI 1.3a
- **DIGITAL AUDIO OUT:** Koaxiální
- **AUDIO IN:** 3,5mm stereofonní konektor typu mini jack pro rozhraní DVI/VGA
- **ANTENNA:** Koaxiální, 75 ohmů
- **VGA:** Počítačový vstup

Strana

- **HDMI:** HDMI 1.3c
- **USB**
- **CI** (Common Interface +)

Rozměry

Poznámka: Hodnoty rozměrů a hmotností jsou pouze přibližné. Konstrukce a technické údaje mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění.

32PFL6XX5H

... bez stojanu

472 mm (výška) × 777 mm (šířka) × 42 mm (hloubka); 9,5 kg (odhad)

... se stojanem

540 mm (výška) × 777 mm (šířka) × 221 mm (hloubka); 11,6 kg (odhad)

40PFL6XX5H

... bez podstavce

593 mm (výška) × 966 mm (šířka) × 41,5 mm (hloubka); 13 kg (odhad)

... se stojanem

641 mm (výška) × 966 mm (šířka) × 242 mm (hloubka); 16 kg (odhad)

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... bez podstavce

513 mm (výška) × 796 mm (šířka) × 90 mm (hloubka); 8,35 kg (odhad)

... s podstavcem

559 mm (výška) × 796 mm (šířka) × 221 mm (hloubka); 9,67 kg (odhad)

32PFL5605H/32PFL5625H

... bez podstavce

501 mm (výška) × 790 mm (šířka) × 92 mm (hloubka); 10 kg (odhad)

... s podstavcem

542 mm (výška) × 790 mm (šířka) × 221 mm (hloubka); 11,5 kg (odhad)

37PFL5405H

... bez podstavce

582 mm (výška) × 912,5 mm (šířka) × 84 mm (hloubka); 9,55 kg (odhad)

... s podstavcem

626 mm (výška) × 912,5 mm (šířka) × 236 mm (hloubka); 11,55 kg (odhad)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40PFL5705H/40PFL5805H

... bez podstavce

605 mm (výška) × 977 mm (šířka) × 86 mm (hloubka); 13,7 kg (odhad)

... s podstavcem

649 mm (výška) × 977 mm (šířka) × 236 mm (hloubka); 16,1 kg (odhad)

42PFL5405H

... bez podstavce

640 mm (výška) × 1019 mm (šířka) × 83 mm (hloubka); 11,38 kg (odhad)

... s podstavcem

683 mm (výška) × 1019 mm (šířka) × 236 mm (hloubka); 13,38 kg (odhad)

46PFL5605H/46PFL5805H

... bez podstavce

685 mm (výška) × 1122 mm (šířka) × 87 mm (hloubka); 17,9 kg (odhad)

... s podstavcem

731 mm (výška) × 1122 mm (šířka) × 268 mm (hloubka); 21,3 kg (odhad)

52PFL5605H

... bez podstavce

764 mm (výška) × 1255 mm (šířka) × 87 mm (hloubka); 20 kg (odhad)

... s podstavcem

813 mm (výška) × 1255 mm (šířka) × 297 mm (hloubka); 24 kg (odhad)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Rejstřík

A

Ambilight - 15

B

bezpečnost - 9

Č

časovač vypnutí - 28

D

dálkový ovladač, na obrazovce - 20

dálkový ovladač, použití - 19

dálkový ovladač, přehled - 18

dekodér - 54

dětský zámek, nastavení kódu - 28

dětský zámek, vhodnost podle věku - 28

digitální kanály, jemné doladění - 37

digitální kanály, přehled - 15

digitální kanály, titulky - 29

digitální rádio - 30

digitální televize - 15

E

ekologické funkce, nastavení - 12

ekologické funkce, přehled - 12

F

formát obrazu - 24

funkce EasyLink, tlačítka - 57

funkce EasyLink, vlastnosti - 56

funkce EasyLink, zapnutí - 56

funkce EPG, nabídka - 27

funkce EPG, přehled - 27

funkce EPG, zapnutí - 27

funkce Scenea, zapnutí - 30

H

HDMI - 43

HDMI ARC - 59

hlasitost, úprava - 23

hlavní nabídka - 20

hodiny - 39

I

informace, na internetu - 16

informace, na obrazovce - 16

instalace kanálů (automatická) - 36

instalace kanálů (ruční) - 37

J

jazyk – zvuk - 38

jazyk, další - 38

jazyk, nabídka - 38

K

kanály, aktualizace - 35

kanály, instalace (automatická) - 36

kanály, instalace (ruční) - 37

kanály, jemné doladění (analogové) - 38

kanály, jemné doladění (digitální) - 37

kanály, oblíbené - 27

kanály, přejmenování - 35

kanály, přepínání - 22

kanály, skrytí a zobrazení - 35

kanály, změna pořadí - 35

karta Smart Card - 59

konektory vzadu - 44

konektory, spodní - 44

konektory, zadní - 44

M

modul CAM, vložení - 59

modul CAM, zapnutí - 60

multimédia, přehled - 15
multimédia, přehrávání souborů - 29

N

nabídka, hlavní - 20
nabídka, jazyk - 38
nabídka, možnosti - 22
nabídka, nastavení - 21
nabídka, procházení - 20
nabídka, přidat zařízení - 21
nabídka, seznam kanálů - 21
nastavení obrazu - 33
nastavení zvuku - 34
nastavení, obraz - 33
nastavení, průvodce - 33
nastavení, zvuk - 34

O

obraz Smart - 23

P

péče o obrazovku - 11
počítač, připojení - 54
pohotovostní režim - 22
přejmenování kanálů - 35
přepínání kanálů - 22
přípevnění televizoru na zeď - 13
připojení zařízení - 42
připojení, anténa - 42
připojení, dekodér kanálu - 54
připojení, napájení - 42
připojení, počítač - 54
připojení, USB - 29

R

recyklovat - 11
režim Doma - 39
režim Obchod - 39

Rozhraní Common interface - 59

S

seznam kanálů - 21
seznam oblíbených, přidání - 27
seznam oblíbených, výběr - 27
sluchově postižení - 31
spodní konektory - 44
synchronizace řeči - 39

T

teletext 2.5 - 27
teletext, digitální text - 27
teletext, hledání na - 26
teletext, jazyk - 38
teletext, nabídka - 26
teletext, podstránky - 26
teletext, režim Dual Screen - 26
teletext, zapnutí - 26
titulky, analogové vysílání - 29
titulky, digitální vysílání - 29
titulky, jazyk - 29, 38
tovární nastavení - 34

U

údržba - 11
ukončení životnosti - 11
umístění televizoru - 14
umístění, obchod nebo doma - 39
univerzální přístup, zapnutí - 31
úsilí o ochranu životního prostředí - 12

V

vhodnost podle věku - 28
výchozí nastavení - 34

Z

zámek kensington - 13

zaregistrovat výrobek - 9
zařízení, přidání - 24
zařízení, sledování - 24
změna pořadí kanálů - 35
zrakově postižení - 31
zvuk Smart - 23

