

Table des matières

1	Précaution	2
2	Important.....	4
3	Votre téléviseur.....	8
	Panneau de contrôle.....	8
	Télécommande.....	8
	Utilisation de la télécommande.....	10
4	Utilisation de votre téléviseur.....	11
	Allumer/éteindre ou mettre en veille le téléviseur.....	11
	Sélection de chaînes	12
	Voir les périphériques externes connectés.....	12
	Utiliser le bouton SOURCE	12
	Régler le volume TV.....	12
5	Plus de fonctions TV.....	13
	Menu TV.....	13
	Langue.....	13
	Réglages d'image et de son.....	13
	Horloge TV.....	16
	Autres réglages TV.....	17
	Réglages logiciel.....	18
	Réglages chaîne.....	19
	Configuration réseau.....	20
	Contrôle parental.....	24
	Support USB.....	25
6	Informations sur le produit	26
	Multimédia	26
	Puissance sonore	26
	Résolution inhérente.....	26
	Tuner / Réception / Transmission.....	26
	Télécommande.....	27
	Source d'Alimentation	27
	Supports du téléviseur supportés	27
	Spécifications du produit.....	27
7	Dépannage.....	28
	Problèmes généraux.....	28
	Problèmes de chaînes.....	28
	Problèmes d'image.....	28
	Problèmes sonores.....	29
	Problèmes de connexion HDMI.....	29
	Problèmes de connexion d'ordinateurs	30
	Contactez-nous	30

1 Précaution

2014© TP Vision Europe B.V. Tous droits réservés. Les spécifications sont sujettes à des changements sans notification préalable. Les marques sont la propriété de Koninklijke Philips N.V ou de leurs propriétaires respectifs. TP Vision Europe B.V. se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment sans être obligé de modifier auparavant les livraisons en conséquence. Le contenu de ce manuel est jugé conforme à l'usage prévu du système. Si le produit, ou ses modules et procédures correspondants sont utilisés à d'autres fins que celles indiquées ici, la confirmation de leur validité et de leur pertinence doit être obtenue. TP Vision Europe B.V. garantit que le contenu lui-même ne viole pas les brevets des États-Unis. Aucune autre garantie n'est exprimée ou implicite. TP Vision Europe B.V. ne peut être tenu pour responsable ni d'éventuelles erreurs dans le contenu de ce document, ni pour tout problème résultant du contenu de ce document. Des erreurs reportées à Philips seront adaptées et publiées sur le site support de Philips dès que possible.

Conditions de garantie

- Risque de blessures, de pannes du téléviseur ou d'annulation de la garantie ! N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même.
- Utilisez le téléviseur et ses accessoires uniquement comme indiqué par le fabricant.
- Le signe d'avertissement imprimé à l'arrière du téléviseur signale un risque de choc électrique. Ne retirez jamais le couvercle du téléviseur. Contactez toujours le Support à la Clientèle Philips pour le service ou les réparations.



Toute opération expressément interdite dans ce manuel, ou tout réglage et toute procédure d'assemblage non recommandé ou autorisé dans ce manuel annulera la garantie.

Caractéristiques des pixels

Ce produit LCD/ LED possède un certain nombre de pixels de couleur. Bien qu'il possède des pixels efficaces à 99,999% ou plus, des points noirs ou des points lumineux (rouge, vert ou bleu) peuvent apparaître constamment sur l'écran. Il s'agit d'une propriété structurelle de l'affichage (selon les normes industrielles standard), et non d'un dysfonctionnement.

Fusible secteur (/ 56)

Ce téléviseur est équipé d'une fiche moulée certifiée. En cas de remplacement nécessaire du fusible secteur, il doit être remplacé par un fusible de la même valeur, comme indiqué sur la fiche (par exemple, 10A).

1 Retirer le couvercle des fusibles et le fusible.

2 Le fusible de rechange doit être conforme à la norme BS 1362 et posséder la marque d'homologation ASTA. Si le fusible est perdu, contactez votre revendeur afin de vérifier le type adéquat.

3 Remettre le couvercle du fusible.

Copyright



® Kensington et Micro Saver sont des marques déposées américaines de ACCO World Corporation avec des inscriptions émises et des applications en attente dans d'autres pays à travers le monde.



HDMI, le logo HDMI et l'Interface Multimédia Haute-Définition sont des marques commerciales ou déposées de HDMI licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

Toutes les autres marques déposées et non déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

2 Important

Bien lire et comprendre toutes les instructions avant d'utiliser votre téléviseur. Si une panne est causée par manquement d'avoir suivi les instructions, la garantie ne s'applique pas.

Sécurité

Risque de choc électrique ou d'incendie !

- N'exposez jamais votre téléviseur à la pluie ou l'eau. Ne placez jamais de contenants de liquides, comme des vases, près du téléviseur. Si des liquides sont renversés sur ou dans le téléviseur, débranchez immédiatement le téléviseur de la prise secteur. Contactez le Service Consommateurs Philips pour que votre téléviseur soit vérifié avant utilisation.
- Ne placez jamais le téléviseur, la télécommande ou les piles près de flammes nues ou des sources de chaleur, y compris des rayons directs du soleil.
Pour éviter la propagation du feu, gardez toujours les bougies ou autres flammes, la télécommande et les piles à distance du téléviseur, à tout moment.



- N'insérez jamais d'objets dans les orifices de ventilation ou autres ouvertures du téléviseur.
- Lorsque le téléviseur est pivotant, vérifiez qu'aucune tension n'est exercée sur le cordon d'alimentation. Une pression sur le cordon d'alimentation peut desserrer les connexions et provoquer des étincelles.
- Pour débrancher le téléviseur de la prise secteur, le cordon d'alimentation du téléviseur doit être débranché. Lors de la déconnexion, tirez toujours la fiche d'alimentation, jamais le cordon. Assurez-vous d'avoir un accès complet à la prise d'alimentation, au cordon d'alimentation et à la prise de sortie à tout moment.

Risque de court circuit ou d'incendie !

- N'exposez jamais la télécommande ou les piles à la pluie, l'eau ou la chaleur excessive.
- Évitez d'exercer une pression sur les fiches électriques. Desserrer des prises de courant peut causer des arcs électriques ou des incendies.

Risque de blessures ou de pannes du téléviseur !

- Deux personnes sont nécessaires pour soulever et porter un téléviseur qui pèse plus de 25 kg ou 55 livres.
- Si vous fixez le téléviseur sur un support, utilisez uniquement le support fourni. Fixez fermement le support au téléviseur. Placez le téléviseur sur une surface plane capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support.
- Lors du montage mural du téléviseur, utilisez uniquement un support mural capable de supporter le poids du téléviseur. Fixez le support mural à un mur capable de supporter le poids combiné du téléviseur et du support mural. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune

responsabilité pour un montage mural inapproprié provoquant un accident, une blessure ou une panne.

- Si vous devez entreposer le téléviseur, démontez le socle du téléviseur. Ne jamais placer le téléviseur sur son dos avec le socle installé.
- Avant de connecter le téléviseur à la prise d'alimentation, assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la valeur imprimée à l'arrière du téléviseur. Ne connectez jamais le téléviseur à la prise de courant si la tension est différente.
- Certaines parties de ce produit peuvent être en verre. Manipulez avec soin pour éviter les blessures et les pannes.

Risque de blessures aux enfants !

Suivez ces précautions pour empêcher le téléviseur de se renverser et de blesser des enfants :

- Ne placez jamais le téléviseur sur une surface recouverte par un tissu ou un autre matériel pouvant être tiré.
- Assurez-vous qu'aucune partie du téléviseur ne dépasse le bord de la surface.

- Ne placez jamais le téléviseur sur un grand meuble (comme une bibliothèque) sans accrocher à la fois le meuble et le téléviseur au mur ou à un support approprié.
- Sensibilisez les enfants aux dangers de grimper sur un meuble pour atteindre le téléviseur.

Risque d'avalier les piles !

- Le produit/ la télécommande peut contenir une pile de la taille d'une pièce qui peut être avalée. Tenir à tout moment la pile hors de portée des enfants !

Risque de surchauffe !

- N'installez jamais le téléviseur dans un espace confiné. Laissez toujours un espace d'au moins 4 pouces ou 10 cm autour du téléviseur pour la ventilation. Assurez-vous que des rideaux ou autres objets ne couvrent jamais les fentes d'aération sur le téléviseur.

Risque de blessures, d'incendie ou de dommage au cordon d'alimentation !

- Ne placez jamais le téléviseur ou d'autres objets sur le cordon d'alimentation.
- Débranchez le téléviseur de la prise et de l'antenne avant un orage.

Dans le cas d'éclairs, ne touchez jamais une partie quelconque du téléviseur, le cordon d'alimentation ou le câble d'antenne.

Risque de dommages auditifs !

- Évitez d'utiliser des écouteurs ou des casques à volume élevé ou pendant des périodes de temps prolongées.

Basses températures

- Si le téléviseur est transporté à des températures inférieures à 5 ° C ou 41 ° F, déballez-le et attendez que la température du téléviseur corresponde à la température ambiante avant de le brancher à la prise de courant.

Entretien de l'écran

- Évitez les images statiques autant que possible. Les images statiques sont des images qui restent à l'écran pendant des périodes de temps prolongées. Exemple : menus à l'écran, barres noires et affichage de l'heure. Si vous devez utiliser des images statiques, réduisez le contraste et la luminosité de l'écran pour éviter d'endommager l'écran.
- Débranchez le téléviseur avant de le nettoyer.

- Nettoyez le téléviseur et le cadre avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de substances comme de l'alcool, des produits chimiques ou d'entretien ménager sur le téléviseur.
- Risque de dommages sur l'écran du téléviseur ! Ne touchez, poussez et frottez jamais l'écran avec un objet quelconque.
- Pour éviter toute déformation et décoloration, essuyez les gouttes d'eau dès que possible.

Recyclage



Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et réutilisés.



Lorsque ce symbole en forme de roue barrée est joint à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive européenne 2002/96/ CE. Veuillez vous tenir informé du système

de tri local pour les produits électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères.

La traitement approprié de votre ancien produit permet de prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine.




Votre produit contient des piles relevant de la Directive européenne 2006/66/ CE, de ce fait elles ne peuvent être jetées avec les ordures ménagères.

Veuillez vous tenir informé des réglementations locales concernant le tri des piles car une mise au rebut appropriée permet de prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine.

3 Votre téléviseur


Félicitations pour votre achat, et bienvenue chez Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre téléviseur sur www.philips.com/welcome.

Panneau de contrôle

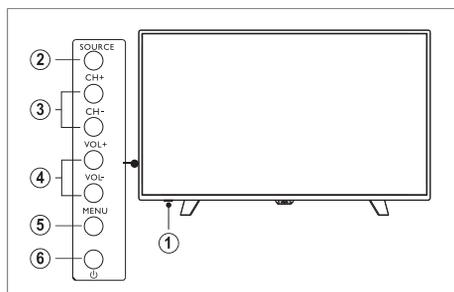

1. Indicateur/ Capteur de la télécommande
2. Source : affiche la liste des sources de signaux.
3. CH+/- : passe à la chaîne précédente/ suivante.
4. VOL+/- : augmente/ réduit le volume.
5. Menu : allume/ éteint le menu principal.
6. **⏻** : allumer/ éteindre le téléviseur, pour couper l'alimentation, veuillez débrancher le câble d'alimentation.

Télécommande

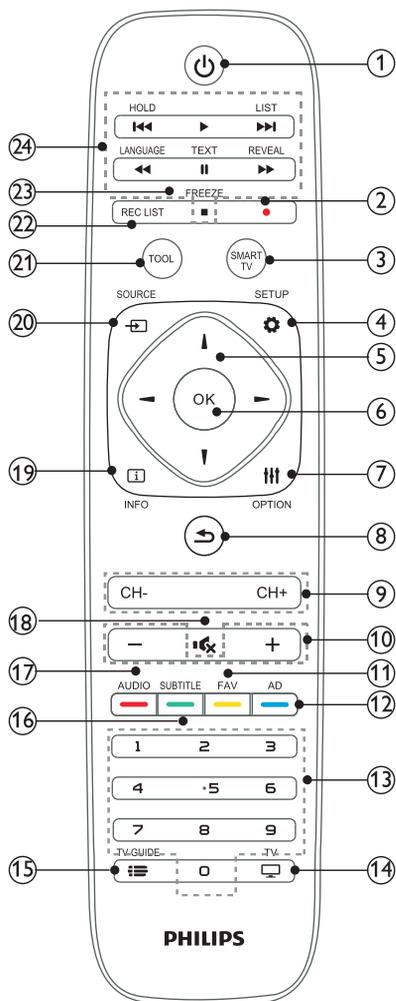

- ① **⏻** **Veille/Marche**
 - Passer en mode veille lorsque le téléviseur est allumé.
 - Allumer le téléviseur lorsqu'il est en mode veille.

② ● Enregistrement

Avant l'enregistrement, se préparer en suivant les étapes ci-dessous :

1. Connecter un disque dur USB formaté au téléviseur.
2. S'assurer que les chaînes DTV sont disponibles sur le téléviseur.
 - Pour enregistrer des programmes TV, appuyer sur le bouton **rouge ●** (enregistrer) de la télécommande.
 - Pour enregistrer des programmes TV à une heure programmée, appuyer sur le bouton **TV Guide**, sélectionner le programme TV à enregistrer et appuyer sur le bouton **rouge ●** (enregistrer) de la télécommande pour programmer une heure d'enregistrement.

③ SMART TV

Accéder à la page d'accueil du Smart TV.

④ ⚙️ SETUP

Ouvrir ou fermer le menu Setup (réglage).

⑤ ▲▼◀▶ Touches de navigation

- En mode menu : naviguer dans les menus.

⑥ OK

- En mode menu : confirmer l'entrée ou la sélection.

⑦ ≡ OPTION

Voir les options relatives à l'activité ou à la sélection actuelle.

⑧ ↶ Retour

Retour à la chaîne précédente.

⑨ CH+/-

Passer à la chaîne précédente ou suivante.

⑩ VOL+/-

Augmenter ou diminuer le volume.

⑪ FAV

Liste des chaînes favorites.

⑫ AD


Toucher de raccourci pour la description audio.

- ⑬ **Touches numériques 0-9**
Sélectionner une chaîne ou saisir un numéro de chaîne.
- ⑭ **TV**
Passer en mode TV.
- ⑮ **TV GUIDE (Guide électronique des programmes)**
Accès instantané au GEP.
- Contactez votre fournisseur de services de radiodiffusion ou l'opérateur pour vérifier la disponibilité du GEP.
- ⑯ **SUBTITLE**
Lorsque le sous-titrage est disponible pour la chaîne en cours, appuyer sur le bouton **vert** (télétexte) pour afficher les sous-titres.
- ⑰ **AUDIO**
Touche de raccourci pour la sélection de la langue audio.
- ⑱ **🔊**
Désactiver ou réactiver le son.
- ⑲ **ℹ️ INFO**
Afficher les informations disponibles du programme.
- ⑳ **📡 SOURCE**
Sélectionner une source de signal pour le téléviseur.

- ㉑ **TOOL**
Ouvrir ou fermer le menu Tool (Outil).
- ㉒ **REC LIST**
Voir la liste des enregistrements.
- ㉓ **■ FREEZE**
Figer l'image du programme TV. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour revenir au programme TV.
- ㉔ **⏮ ⏪ ⏩ ⏭**
Touches de raccourci sous le mode USB :
précédent, retour rapide, lecture, pause, arrêt, avance rapide, suivant.

Utilisation de la télécommande




Lorsque vous utilisez la télécommande, maintenez-la à proximité du téléviseur et dirigez-la vers le capteur de la télécommande. Assurez-vous que la ligne de visée entre la télécommande et la télévision n'est pas obstruée par des meubles, des murs ou d'autres objets.

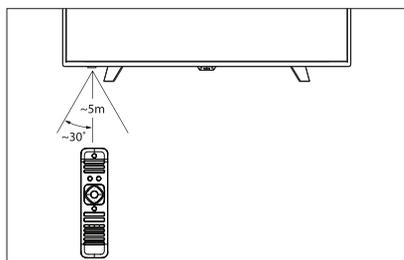

4 Utilisation de votre téléviseur

Ce chapitre décrit les opérations de base du téléviseur.

Allumer/éteindre ou mettre en veille le téléviseur

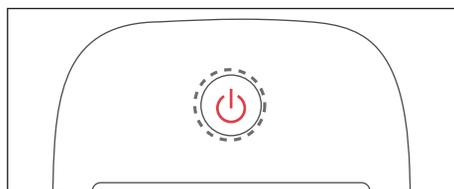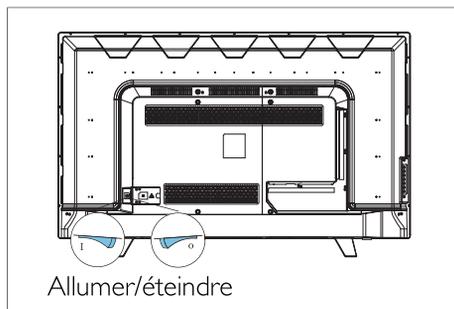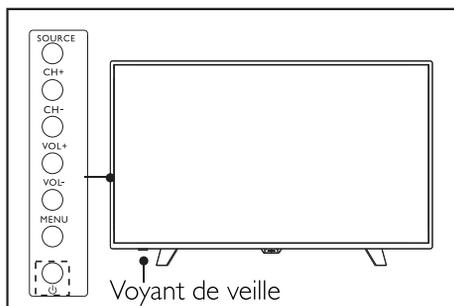

Allumer le téléviseur

- Si le voyant est éteint, insérer le cordon d'alimentation du téléviseur

dans une prise électrique. Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le téléviseur, comme indiqué sur la figure.

- Lorsque le voyant est allumé, appuyer sur le bouton  (veille) de la télécommande ou du côté du téléviseur pour allumer le téléviseur.

Activation du mode veille

- Appuyer sur le bouton  (veille) de la télécommande.
 - ↳ Le voyant de veille s'allume.



Éteindre le téléviseur

- Appuyer sur l'interrupteur d'alimentation pour éteindre le téléviseur, comme indiqué sur la figure.
 - ↳ Le voyant de veille s'éteint.

Conseil

- Le téléviseur consomme toujours un peu d'électricité en mode veille. S'il sera inactif pendant une longue période, veuillez débrancher le cordon d'alimentation de la prise d'alimentation pour économiser l'énergie.

Sélection de chaînes

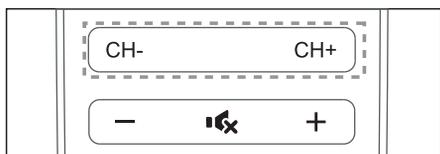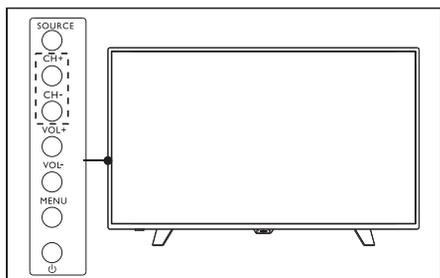

- Appuyer sur le bouton **CH+/-** de la télécommande ou du côté inférieur droit du téléviseur.
- Appuyer sur les touches numériques de la télécommande pour saisir le numéro de chaîne.
- Appuyer sur le bouton **↶** de la télécommande pour changer et revenir à la chaîne précédente.


Voir les périphériques externes connectés



Remarque



- Avant de sélectionner une source de signal externe, veuillez activer les périphériques externes connectés.

Utiliser le bouton SOURCE

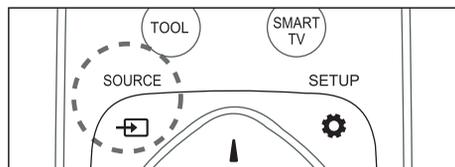

1. Appuyer sur le bouton **SOURCE**.
» La liste des sources de signal s'affiche.
2. Appuyer sur les boutons **▼▲** pour sélectionner un périphérique.
3. Appuyer sur le bouton **OK** pour confirmer.
» La source d'entrée est commutée sur le périphérique sélectionné.

Régler le volume TV

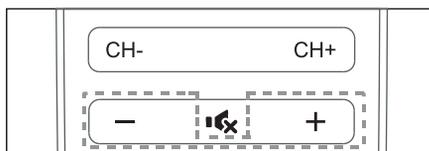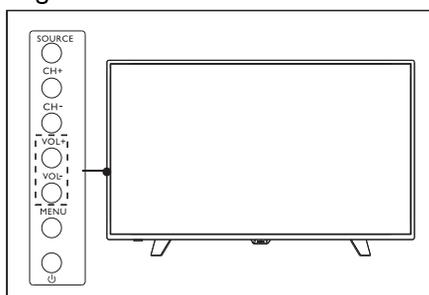

Augmenter / diminuer le volume

- Appuyer sur le bouton **VOL+/-** de la télécommande ou du côté inférieur droit du téléviseur.

Désactiver ou réactiver le son.

- Appuyer sur le bouton **🔇** (sourdine) pour désactiver le son.
- Appuyer à nouveau sur le bouton **🔇** pour réactiver le son.

5 Plus de fonctions

TV

Le produit et le logiciel étant sujets à une amélioration continue, les opérations du logiciel réel peuvent être un peu différentes des descriptions du présent manuel.

Menu TV

Il permet de configurer des chaînes, l'image et le son dans le menu TV, et il donne également accès à d'autres fonctions.

1. Appuyer sur le bouton **TOOL**.
↳ Le menu s'affiche.



2. Sélectionner une option et appuyez sur le bouton « **OK** » :
 - [Smart TV] : Accéder à la page d'accueil du Smart TV.
 - [TV] : Lorsque la source de signal actuelle n'est pas TV, sélectionner cette option pour passer au programme TV.
 - [Source] (Source) : Sélectionner

parmi les périphériques externes connectés.

- [Settings] (Réglages) : Réglage de téléviseur, chaîne, réseau, logiciel.

Langue

Vous pouvez définir la langue du menu.

Définir la langue du menu

1. Appuyer sur le bouton SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Preference] (Préférence) > [Menu Language] (Langue du menu), puis appuyer sur le bouton .
3. Sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur le bouton « OK ».

Réglages d'image et de son

Vous pouvez configurer les réglages de l'image et du son en fonction de vos préférences.

Vous pouvez utiliser les réglages prédéfinis ou changer manuellement les réglages.

Image intelligente

Sélectionner les réglages prédéfinis de l'image pour l'image intelligente.

1. Appuyer sur le bouton SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Picture] (Image) > [Intelligent Picture] (Image intelligente).

3. Sélectionner une option et appuyer sur le bouton « **OK** » :
 - [Standard] (Standard) : Ce mode convient pour la plupart des occasions et des formats vidéo.
 - [Natural] (Naturel) : Choisir une qualité d'image naturelle.
 - [Vivid] (Vif) : Choisir des réglages d'image colorée et dynamique adaptés pour un affichage en plein jour.
 - [Customized] (Personnalisé) : Choisir des réglages personnalisés.

Réglages d'image manuels

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) et appuyer sur le bouton « **OK** ».
3. Sélectionner [Picture] (Image), puis sélectionner une option et appuyer sur le bouton .
 - [Intelligent Picture] (Image intelligente) : Sélectionner les réglages prédéfinis.
 - [Contrast] (Contraste) : Régler le contraste entre les zones claires et sombres (0-100).
 - [Brightness] (Luminosité) : Régler la luminosité et la finesse de l'image (0-100).

- [Sharpness] (Netteté) : Ajuster la définition de l'image (0-100).
- [Saturation] (Saturation) : Ajuster la saturation des couleurs (0-100).
- [Color Temperature] (Température des couleurs) : Régler la température des couleurs de l'image à Cool (Froid), Standard (Standard) et Warm (Chaud).
- [Display Format] (Format d'affichage) : Ajuster le format de l'image.
- [Noise Reduction] (Réduction du bruit) : Réduire les bruits de l'image.

Format de l'image

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Picture] (Image) > [Aspect Ratio] (Format d'image), puis appuyer sur le bouton .

À propos du format d'image

Les réglages suivants sont disponibles.

 Remarque

- Certains réglages de l'image peuvent être indisponibles, en fonction de la source de signal de l'image.

	<p>[Wide Screen] (Écran large) : Mettre l'écran en mode écran large.</p>
	<p>[4:3] : Afficher l'écran en format 4:3.</p>
	<p>[16:9] : (Ne convient pas pour le mode PC). Ajuster le format 4:3 au format 16:9.</p>
	<p>[Scaled-up Subtitle] (Sous-titrage grande échelle) : (Ne convient pas pour les modes HD et PC). Afficher l'écran en format 4:3, mais le haut de l'écran est recadré afin d'afficher les sous-titres.</p>

Régler le son intelligent

Sélectionner les réglages prédéfinis du son pour le son intelligent.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Sound] (Son) > [Intelligent Sound] (Son intelligent).
2. Sélectionner une option et appuyer sur le bouton « OK » :
 - [Standard] (Standard) : Ce mode convient pour la plupart des occasions et des formats audio.
 - [News] (Actualités) : Ce mode convient aux programmes d'informations.
 - [Cinema] (Cinéma) : Ce mode convient pour regarder des films.
 - [Customized] (Personnalisé) : Configurer vos réglages de son personnalisés.

Réglages de son manuels

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Sound] (Son), puis sélectionner une option et appuyer sur le bouton ►.
 - [Intelligent Sound] (Son intelligent) : Sélectionner les réglages prédéfinis.
 - [Bass] (Graves) : Régler les graves (0-100).
 - [Treble] (Aigus) : Régler les aigus (0-100).
 - [Balance] (Balance) : Régler la balance entre les enceintes gauche et droite (R50-L50).
 - [Surround] (Ambiophonique) : Activer le son ambiophonique.
 - [SPDIF Output] (Sortie SPDIF) : Sélectionner le mode de sortie audio numérique : PCM ou RAW.
 - [AD Switch] (Commutateur AD) : Activer/désactiver la description audio (uniquement disponible en mode DTV).

Horloge TV

Vous pouvez régler une horloge qui s'affiche sur l'écran en mode intelligent.

Configurer l'horloge TV

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Preference] (Préférence) > [Clock] (Horloge) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Auto] (Automatique) ou [Manual] (Manuel) et appuyer sur le bouton .
4. Si [Manual] (Manuel) est sélectionné, appuyer sur les boutons ▲▼◀▶ pour régler l'heure ou la date, puis sélectionner [OK] et appuyer sur le bouton « OK ».

Mise en veille

Vous pouvez régler une mise en veille pour passer votre téléviseur en mode veille à l'heure programmée.

Remarque

- Vous pouvez éteindre le téléviseur manuellement ou vous pouvez réinitialiser la mise en veille avant la fin du compte à rebours.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Preference] (Préférence) > [Sleep Timer] (Mise en veille) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Régler la minuterie à une valeur comprise entre 0 min et 240 min.
4. Appuyer sur le bouton « OK » pour démarrer la minuterie.
 - ↳ Lorsque le délai programmé expire, le téléviseur passe en mode veille.

Autres réglages TV

Vous pouvez modifier d'autres réglages TV aussi.

Réglages d'usine

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Factory Settings] (Réglages d'usine) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Reset] (Réinitialiser) et appuyer sur le bouton « OK » pour restaurer les réglages d'usine par défaut, mais les réglages de chaîne ne seront pas restaurés.

Réinitialiser le téléviseur

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [Reset the TV] (Réinitialiser le téléviseur) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Reset] (Réinitialiser) et appuyer sur le bouton « OK » pour réinitialiser tous les réglages et les chaînes.

PVR

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [PVR File System] (Système de fichiers PVR) et cliquer sur OK pour y accéder.
3. Une fois les réglages terminés, appuyer sur le bouton « OK ».

Réglages OAD

Uniquement disponible en mode DTV.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages TV) > [OAD Settings] (Réglages OAD) > [On] (Activer) pour ouvrir le menu.
3. Sélectionner cette option pour régler le temps de recherche, le recherche OAD, et activer/désactiver

les mises à jour, puis appuyer sur le bouton « OK » pour terminer les réglages.

Réglages logiciel

Philips s'efforce en permanence d'améliorer ses produits. Nous vous conseillons de mettre à jour votre logiciel TV lorsqu'une mise à jour est disponible.

Gestion des applications

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
 2. Sélectionner [Software Settings] (Réglages logiciel) > [App Management] (Gestion des applications) et appuyer sur le bouton « OK ».
- [App Settings] (Réglages d'application) : Définir le chemin d'installation des applications.
 - [All Apps] (Toutes les applications) : Voir toutes les applications installées dans le système.
 - [Apps in USB Device] (Applications sur le périphérique USB) : Voir toutes les applications stockées sur le périphérique USB.

Infos logiciel

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
 2. Sélectionner [Software Settings] (Réglages logiciel) > [Software Info] (Infos logiciel) et appuyer sur le bouton « OK ».
- Voir les informations pertinentes sur la version actuelle du logiciel.

Mise à jour locale

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Software Settings] (Réglages logiciel) > [Local Update] (Mise à jour locale) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Mettre à jour le logiciel en suivant les instructions à l'écran.



Remarque

- Avant l'opération, insérer le périphérique USB contenant le package de mise à jour.

Réglages chaîne

Lorsque vous allumez votre téléviseur pour la première fois, il vous invite à régler la langue du menu, la recherche automatique des chaînes et le réseau.

Recherche automatique

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Channel Settings] (Réglages chaîne) > [Auto Scan] (Recherche automatique) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner le système applicable et le pays où vous vous trouvez.

Recherche manuelle ATV

Avant la recherche, veuillez changer la source de signal à ATV.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Channel Settings] (Réglages chaîne) > [Manual Scan] (Recherche manuelle) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner le [Color System] (Système de couleurs) et le [Sound System] (Système audio) applicable.

Rechercher et enregistrer des chaînes

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.

2. Sélectionner [Channel Settings] (Réglages chaîne) > [Manual Scan] (Recherche manuelle) > [Scan] (Recherche) et appuyer sur le bouton « OK ».
- Sélectionner [Scan] (Recherche) et appuyer sur les boutons ▲▼ pour rechercher des chaînes.
3. Une fois la recherche terminée, sélectionner [Save] (Enregistrer) et appuyer sur le bouton « OK » pour enregistrer la chaîne recherchée comme chaîne actuelle.

Remarque

- En mode ATV, appuyer sur le bouton « OK » pour afficher les chaînes enregistrées.

Réglage fin

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Channel Settings] (Réglages chaîne) > [Manual Scan] (Recherche manuelle) > [Fine Tuning] (Réglage fin) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Appuyer sur les boutons ▲▼ pour un réglage fin des chaînes. Sélectionner [Finish] (Terminer) pour quitter le menu.

Recherche manuelle DTV

Avant la recherche, veuillez changer la source de signal à DTV.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Channel Settings] (Réglages chaîne) > [Manual Scan] (Recherche manuelle) et appuyer sur le bouton « OK » pour démarrer la recherche.
3. Appuyer sur les boutons ▲▼ pour régler les chaînes. Sélectionner [Finish] (Terminer) pour quitter le menu.

EPG

Uniquement disponible en mode DTV.

1. Appuyer sur le bouton  TV GUIDE.
2. Appuyer sur les boutons ▲▼◀▶ pour sélectionner l'heure et la chaîne.
3. Appuyer sur les boutons colorés pour voir la liste des programmes, régler les notifications de programmes, etc.

Configuration réseau

Vous pouvez configurer différentes connexions réseau pour accéder à des réseaux différents.

Smart TV

1. Connectez votre téléviseur à Internet. Si la connexion réseau n'est pas disponible, il se peut que certaines fonctions du Smart TV ne fonctionnent pas.
2. Appuyez sur le bouton « SMART TV » de la télécommande.
↳ L'écran passe automatiquement à la page d'accueil du Smart TV.



Description de l'interface

	<p>TV :</p> <p>Un aperçu du programme TV en cours.</p>
	<p>Liste des applications :</p> <p>Affiche toutes les applications installées dans le système.</p>
	<p>Source de signal :</p> <p>Sélectionner une source de signal à partir des périphériques externes connectés.</p>
	<p>Réglages :</p> <p>Ouvrir le menu de réglage.</p>
	<p>Calendrier et état du réseau :</p> <p>Une fenêtre de raccourci pour le calendrier et l'état du réseau.</p>

Remarque

- Philips réserve le droit d'ajouter ou de supprimer des applications. Veuillez ne pas modifier la mémoire fixe du téléviseur sans autorisation ; les dommages qui en découlent ne sont pas couverts par la garantie. Pour améliorer l'expérience utilisateur, connecter une souris externe pour faciliter l'opération.

État du réseau

Vous pouvez sélectionner le type de réseau.

- Appuyer sur le bouton  SETUP.
- Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [Network Status] (État du réseau).
 - ↳ L'écran affiche les réglages actuels du réseau.

Réseau câblé

Pour connecter le téléviseur à Internet via l'ordinateur, votre ordinateur doit être équipé d'un routeur.

Connecter le routeur au port réseau du téléviseur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet). Allumer le routeur avant la configuration du réseau.

Configuration de réseau câblé -

Réglages automatiques

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [Wired Network] (Réseau câblé) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Auto obtain IP address/On] (Obtenir automatiquement adresse IP/Activer).
 - ↳ Le protocole du réseau est configuré automatiquement.

-
1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
 2. Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [Wired Network] (Réseau câblé) et appuyer sur le bouton « OK ».
 3. Sélectionner [Auto obtain IP address/Off] (Obtenir automatiquement adresse IP/Désactiver).
 4. Appuyer sur les touches numériques pour saisir les valeurs [IP Address] (Adresse IP), [Subnet Mask] (Masque de sous-réseau), [Default Gateway] (Passerelle par défaut), [Primary DNS] (DNS primaire) et [Secondary DNS] (DNS secondaire).

5. Une fois les valeurs saisies, sélectionner [Save] (Enregistrer) et appuyer sur le bouton « OK ».

Réseau sans fil

Vous pouvez configurer un réseau Wi-Fi pour connecter votre téléviseur à Internet.

Configuration de réseau sans fil

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [Wireless Network] (Réseau sans fil) et appuyer sur le bouton « OK ».
3. Sélectionner [Wi-Fi/On] (Wi-Fi/Activer). Les options suivantes s'affichent :
 - [SSID] : Voir toutes les sources de signal Wi-Fi trouvées par le téléviseur. Si le réseau est crypté, vous devez entrer le mot de passe correct pour vous y connecter.
 - [Auto obtain IP address/Off] (Obtenir automatiquement adresse IP) : Activer ou désactiver l'obtention automatique d'adresse IP. Les opérations sont les mêmes que celles décrites dans la section Configuration de réseau câblé.

Partage de fichiers SAMBA

1. En mode Smart TV, sélectionner [Media Player Center] (Centre de lecture multimédia) > [SAMBA File Sharing] (Partage de fichiers SAMBA) et appuyer sur le bouton « OK ». Le système recherche automatiquement des utilisateurs sur le réseau.
2. Sélectionner une adresse IP de réseau et appuyer sur le bouton « OK ». Entrer le nom d'utilisateur et mot de passe corrects pour afficher et lire les fichiers partagés sur le serveur SAMBA.



Remarque

- L'ordinateur et le téléviseur sera sur le même LAN avec leurs adresses IP dans le même segment ;
- L'ordinateur partagé doit désactiver le pare-feu et permettre le partage du dossier ;
- L'ordinateur doit prendre en charge le système d'adressage par domaines ;
- En fonction de l'environnement et de la vitesse du réseau, il se peut que la lecture de vidéos HD ne soit pas fluide parfois, ce qui est un phénomène normal, pas un défaut.

Réglages PPPOE

Grâce à cette fonction, le téléviseur peut être directement connecté à ADSL à l'aide d'un câble réseau afin d'accéder à Internet via PPPOE.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [PPPOE Settings] (Réglages PPPOE) et appuyer sur le bouton ►.
3. Terminer les réglages suivants, puis appuyer sur le bouton « OK » pour sélectionner [Dial Up] (Connexion) ou [Hang Up] (Déconnexion).
 - [User Name] (Nom d'utilisateur) : Saisir le nom d'utilisateur offert par votre fournisseur de services Internet.
 - [Password] (Mot de passe) : Saisir le mot de passe utilisateur.
 - [Display Password] (Afficher mot de passe) : Activer ou désactiver l'affichage du mot de passe.
 - [Auto Dial Up] (Connexion automatique) : Activer ou désactiver la connexion automatique.

Point d'accès Wi-Fi

Activer le téléviseur à devenir un point d'accès au réseau sans fil.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [Network Configuration] (Configuration réseau) > [Wi-Fi Access Point] (Point d'accès Wi-Fi) et appuyer sur le bouton ►.
3. Sélectionner une option :
 - [Wi-Fi Access Point] (Point d'accès Wi-Fi) : Activer ou désactiver le point d'accès Wi-Fi. (Désactiver le Wi-Fi avant l'opération)
 - [Configure Wi-Fi Access Point] (Configurer point d'accès Wi-Fi) : Après l'activation du point d'accès, vous pouvez configurer des options telles que : SSID, sécurité, mot de passe. Après le réglage, sélectionner [Save] (Enregistrer) et appuyer sur le bouton « OK ».

Contrôle parental

Les parents peuvent restreindre l'utilisation de ce téléviseur par les enfants selon les évaluations de programme TV.

1. Appuyer sur le bouton  SETUP.
2. Sélectionner [TV Settings] (Réglages

TV) > [Parental Control] (Contrôle parental) > [System Lock] (Verrouillage système) et appuyer sur le bouton « OK ». Saisir le mot de passe initial « 0000 » pour accéder au menu.

3. Sélectionnez ON (activer) ou OFF (désactiver).
4. Sélectionner pour régler une option :
 - [Change Password] (Changer mot de passe) : Pour changer le mot de passe, vous devez saisir l'ancien mot de passe, le nouveau mot de passe et confirmer le nouveau mot de passe. Sélectionner [Confirm] (Confirmer) et appuyer sur le bouton « OK ».
 - [Lock Program] (Bloquer programme) : Appuyer sur le bouton vert pour bloquer ou débloquer les programmes selon les besoins.
 - [Set Rating] (Régler classification) : Appuyer sur le bouton « OK » pour régler les classifications des programmes TV.

**Remarque**

- La modification des réglages du système exige le mot de passe.
- Lorsque le verrouillage du système est désactivé, les options suivantes ne peuvent pas être sélectionnées : [Change Password] (Changer mot de passe) ; [Lock Program] (Bloquer programme); [Set Rating] (Régler classification).

Support USB

Format vidéo pris en charge par le périphérique USB :

Périphérique de stockage pris en charge : Périphérique USB (uniquement périphériques de stockage USB FAT ou FAT32 pris en charge)

Formats multimédia pris en charge :

Image : JPEG

Audio MP3

Vidéo : MPEG1/MPEG2/H.264

(Les formats ci-dessus sont pour référence seulement)

**Remarque**

Nous déclinons toute responsabilité pour tous les périphériques USB incompatibles et tout endommagement des données ou la perte de ces périphériques.

Lire des photos, de la musique et des vidéos

1. Allumer le téléviseur.
2. Connecter le périphérique de stockage USB au port USB sur le côté du téléviseur.
3. Appuyer sur le bouton « SOURCE » de la télécommande pour sélectionner USB, puis appuyer sur le bouton « OK » ; ou, appuyer sur le bouton « SMART TV » de la télécommande pour sélectionner « Media Player Center » de l'App, puis appuyer sur le bouton « OK ».
4. Appuyez sur le bouton « ◀ » pour sélectionner parmi les types de fichiers figurant à gauche de l'écran : [All] (Tous), [Picture] (Image), [Music] (Musique), [Movie] (Film). Appuyer sur le bouton « OK » pour sélectionner, puis appuyer sur le bouton « ▶ » pour accéder au [Local Disk] (Disque local). Appuyer sur le bouton « OK » pour accéder au dossier, appuyer sur les boutons « ▲▼ » pour sélectionner le fichier, puis appuyer sur le bouton « OK » pour lire.

6 Informations sur le produit

Les informations sur le produit sont sujettes à des changements sans notification préalable. Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez visiter www.philips.com/support.

Affichage de résolutions

Formats d'ordinateurs

- Résolution - fréquence de rafraîchissement :
 - 640 × 480 - 60Hz
 - 800 × 600 - 60Hz
 - 1024 × 768 - 60Hz
 - 1360 × 768 - 60Hz
 - 1920 × 1080 - 60Hz

Formats vidéo

- Résolution - fréquence de rafraîchissement :
 - 480i – 60Hz
 - 480p – 60Hz
 - 576i – 50Hz
 - 576p – 50Hz
 - 720p – 50Hz, 60Hz
 - 1080i – 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 50Hz, 60Hz

Multimédia

- Dispositifs de stockage supportés : USB (seuls les dispositifs de stockage FAT ou FAT32 USB sont supportés.)
- Formats de fichiers multimédia compatibles :
 - Image : JPEG
 - Audio : MP3
 - Vidéo : MPEG 2/MPEG 4, H.264

Puissance sonore

- 43" : 8W × 2
- 49" : 8W × 2
- 55" : 8W × 2

Résolution inhérente

- 43" : 1920 × 1080
- 49" : 1920 × 1080
- 55" : 1920 × 1080

Tuner / Réception / Transmission

- Entrée aérienne : 75ohm coaxial (IEC75)
- Système du téléviseur :
ATV : PAL D/K, I, B/G, NTSC M,
SECAM D/K, B/G, L
DTV : DVB-T/T2/C

Télécommande

- Piles : 2 × AAA

Source d'Alimentation

- Source d'Alimentation Principale : 100-240V~50/60Hz
- Consommation d'Énergie en Veille : ≤0,5W
- Température Ambiante : 5- 40°C
- Consommation d'énergie :
 - 43" : 75 W
 - 49" : 110 W
 - 55" : 130 W

Supports du téléviseur supportés

Pour monter le téléviseur, veuillez acheter un support de téléviseur Philips ou tout support de téléviseur compatible avec la norme VESA. Pour éviter d'endommager les câbles et les connecteurs, veuillez à laisser un espace libre d'au moins 2,2 pouces ou 5,5 cm entre l'arrière du téléviseur et le mur.

**Avertissement**

- Veuillez suivre toutes les instructions fournies avec le support du téléviseur. TP Vision Europe B.V. ne porte aucune responsabilité pour un montage inapproprié du téléviseur provoquant un accident, une blessure ou une panne.

Modèle No.	Pixel requis Hauteur(mm)	Vis de Montage Requises
43"	200 × 300	4 × M6
49"	200 × 300	4 × M6
55"	200 × 300	4 × M6

Spécifications du produit

La conception et les spécifications du produit sont sujettes à des modifications sans préavis.

43"

- Sans pied
 - Dimensions (L×H×P) 970×564×74 (mm)
 - Poids : 8,3 kg
- Avec pied
 - Dimensions (L×H×P) 970×614×219 (mm)
 - Poids : 8,5 kg

49"

- Sans pied
 - Dimensions (L×H×P) 1102×639×81 (mm)
 - Poids : 9,5 kg
- Avec pied
 - Dimensions (L×H×P) 1102×696×258 (mm)
 - Poids : 10,0 kg

55"

- Sans pied
 - Dimensions (L×H×P) 1243×720×81 (mm)
 - Poids : 13,5 kg
- Avec pied
 - Dimensions (L×H×P) 1243×776×258 (mm)
 - Poids : 14,0 kg

7 Dépannage

Cette partie traite des problèmes types et de leurs solutions d'accompagnement.

Problèmes généraux

Le téléviseur ne peut pas être allumé :

- Débranchez le câble d'alimentation de la prise de courant. Attendez une minute avant de le rebrancher.
- Vérifiez que le câble d'alimentation est bien connecté.

La télécommande ne fonctionne pas bien :

- Vérifiez que les piles de la télécommande sont correctement insérées selon l'orientation +/-.
- Remplacez les piles de la télécommande si elles sont déchargées ou faibles.
- Nettoyez la télécommande et le capteur du téléviseur.

Le menu du téléviseur est dans la mauvaise langue.

- Modifiez le menu du téléviseur dans votre langue préférée.

Lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur ou le mettez en veille, vous

entendez un grincement au niveau du châssis du téléviseur :

- Aucune action n'est requise. Le craquement provient de l'expansion et de la contraction normale du téléviseur lorsqu'il se refroidit et se réchauffe. Cela n'a aucune incidence sur son bon fonctionnement.

Problèmes de chaînes

Des chaînes précédemment installées ne figurent pas dans la liste des chaînes :

- Vérifiez que la bonne liste de chaînes est sélectionnée.

Problèmes d'image

Le téléviseur est allumé, mais il n'y a aucune image :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.
- Vérifiez que l'appareil approprié est sélectionné comme source du téléviseur.

Il y a du son mais pas d'image :

- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

Faible réception du téléviseur depuis l'antenne de connexion :

- Vérifiez que l'antenne est correctement connectée au téléviseur.

- Les haut-parleurs, les périphériques audio déterrés, les néons, les bâtiments élevés et d'autres gros objets peuvent influencer sur la qualité de réception. Si possible, essayez d'améliorer la qualité de réception en changeant la direction de l'antenne ou en éloignant les appareils du téléviseur.
- Si la réception sur une chaîne en particulier est faible, veuillez affiner cette chaîne.

La qualité de l'image est de mauvaise qualité depuis les appareils connectés :

- Vérifiez que les périphériques sont connectés correctement.
- Vérifiez que les réglages de l'image sont correctement définis.

L'image ne correspond pas à l'écran; elle est trop grande ou trop petite :

- Essayez d'utiliser un autre format d'image.

La position de l'image est incorrecte :

- Des signaux d'image provenant de certains périphériques peuvent ne pas correspondre tout à fait à l'écran. Veuillez vérifier la sortie de signal de l'appareil.

Problèmes sonores

Il y a des images mais la qualité du son est mauvaise :

- Vérifiez que tous les câbles sont correctement branchés.
- Vérifiez que le volume n'est pas réglé à 0.
- Vérifiez que le volume n'est pas désactivé.
- Vérifiez que les réglages du son sont correctement définis.

Il y a des images mais le son ne provient que d'un seul haut-parleur :

- Vérifiez que la balance du son est réglée au centre.

Problèmes de connexion HDMI

Il y a des problèmes avec des appareils HDMI :

- Veuillez noter que le support HDCP (Protection Numérique à Large Bande Passante) peut retarder le temps pris pour un téléviseur pour afficher le contenu d'un périphérique HDMI.
- Si le téléviseur ne reconnaît pas le périphérique HDMI et aucune image n'est affichée, veuillez essayer de changer la source de signal à un autre appareil avant de la changer à nouveau.
- Si il y a des perturbations sonores intermittentes, veuillez vérifier que les paramètres de sortie du périphérique HDMI sont corrects.

Problèmes de connexion d'ordinateurs

L'affichage de l'ordinateur sur le téléviseur n'est pas stable :

- Vérifiez que votre PC utilise la résolution supportée et la fréquence de rafraîchissement.
- Réglez le format d'image du téléviseur sur installé.

Problèmes de connexion réseau

Impossible de se connecter à Internet :

- Si le téléviseur est correctement connecté au routeur, vérifier la connexion entre le routeur et l'Internet.

La vitesse du réseau est lente

- Veuillez vous reporter au mode d'emploi du routeur pour en savoir plus sur les facteurs qui peuvent affecter la vitesse de transmission et la qualité du signal.
- Vous devrez peut-être mettre à jour votre vitesse à large bande.

Contactez-nous

Si vous ne pouvez pas résoudre votre problème, veuillez vous référer à la FAQ pour ce modèle sur

www.philips.com/support.

Si le problème persiste, veuillez contacter votre Centre de Service Client Philips.



Avertissement

- N'essayez pas de réparer le téléviseur vous-même. Cela pourrait causer de graves blessures, des dommages irréparables à votre téléviseur ou annuler votre garantie.



Remarque

- Veuillez prendre note de votre modèle de téléviseur et du numéro de série avant de contacter le Centre de Service Client Philips. Ces numéros sont imprimés sur le dos/ bas du téléviseur et sur l'emballage.