

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

İçindekiler

1	Önemli	3
1.1	Güvenlik	3
1.2	Ekran bakımı	4
1.3	Çevreyi koruma	4
2	TV'niz	6
2.1	TV gözden geçirmesi	6
3	Başlarken	8
3.1	TV yerleştirme	8
3.2	TV'yi duvara monte etme	8
3.3	Anten kablosunu bağlama	9
3.4	Şebeke kablosunu bağlama	9
3.5	Kabloları yönetme	9
3.6	Uzaktan kumandaya pillerini takma	10
3.7	TV'yi açma	10
3.8	İlk kurulum	10
4	TV'nizi kullanma	11
4.1	TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi	11
4.2	TV izleme	11
4.3	Bağlı cihazları izleme	12
4.4	Teletext kullanma	12
5	TV'nizi daha etkin kullanma	13
5.1	Uzaktan kumandaya genel bakış	13
5.2	TV menülerini kullanma	14
5.3	Görüntü ve ses ayarlarının yapılması	16
5.4	Mağaza veya Giriş moduna geçiş	18
5.5	Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı	19
5.6	Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı	19
5.7	Özellik ayarları yapma	20

5.8	Altyazıların kullanımı	22
5.9	Dijital radyo kanallarını dinleme	23
5.10	TV yazılımının güncellenmesi	23
6	Kanalları kurma	24
6.1	Kanalları otomatik kurma	24
6.2	Kanalları manuel kurma	25
6.3	Kanalları yeniden düzenleme	26
6.4	Kanalları yeniden adlandırma	26
6.5	Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması	26
6.6	Kanal listesinin manuel olarak güncellenmesi	26
6.7	Dijital alımı test etme	27
7	Cihazları bağlama	28
7.1	Bağlantıya genel bakış	28
7.2	Cihazları bağlama	29
7.3	Cihazları kurma	30
7.4	Philips Easylink Kullanımı	30
7.5	TV'nizi dijital servisler için hazırlayın	31
8	Teknik özellikler	32
9	Sorun Giderme	33
9.1	Genel TV sorunları	33
9.2	TV kanalı sorunları	33
9.3	Resim sorunları	33
9.4	Ses sorunları	34
9.5	HDMI bağlantısı sorunları	34
9.6	PC bağlantısı sorunları	34
9.7	Bizi arayın	35

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Ticari markalar; Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceki modelleri uygun biçimde ayarlama zorunluluğu olmadan, istediği zaman ürünlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin tasarlanan kullanımı için yeterli olduğu kabul edilir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin veya prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, materyalin kendisinin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açıkça veya zımnen sunulan başka bir garanti yoktur.

Garanti

Kullanıcının bakım yapabileceği hiçbir komponent yoktur. Ürünün içini kapatan kapakları açmayın veya çıkarmayın. Onanım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onanım atölyelerince yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister zımnı olsun, geçersiz olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler; ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı %99,999 olsa da ekranda siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları sabit olarak görüntülenebilir. Bu, görüntünün yapısal bir özelliğidir (ortak endüstri standartlarında) ve bir arıza değildir.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. tüm elektronik aygıtlar gibi, genellikle elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.

Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, tüm ilgili yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.

Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlamayı taahhüt eder.

Philips ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkartın.
2. Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta yoksa, doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
3. Sigorta kapağını yeniden takın.

EMC direktifine uyumu korumak için bu ürünlerdeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif Hakkı



VESA, FDMI ve VESA Montaj Uyumluluk logosu Video Elektronik Standartları Birliğinin ticari markasıdır.

® Kensington ve Micro Saver; ACCO World Corporation'in

ABD'de kayıtlı ticari markaları ve diğer ülkelerde kayıt başvurusu yapılmış ve beklemede olan ticari markalarıdır. Diğer tüm tescilli ve tescilsiz ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

1 Önemli


Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme özellikle dikkat edin ve güvenlik ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatların gerektiği gibi uygulanmadığı durumlarda oluşan arızalar için ürün garantisi geçerli değildir.

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome.

TV'nizin model ve seri numarası ambalaj kutusunun yanı sıra TV'nin arkasında ve yan tarafında bulunur.

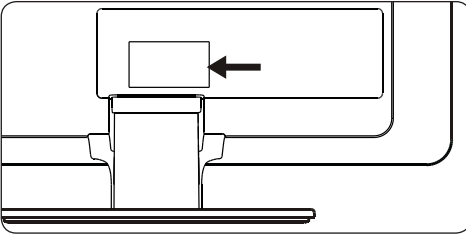


1.1 Güvenlik

- TV düşük sıcaklıkta taşınıyorsa (5°C altında) TV'yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
- Kısa devre olasılığını ortadan kaldırmak için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Su veya başka bir sıvının bulunduğu kapları TV'nin üstüne veya yakınına bırakmayın. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülmesi, elektrik çarpmasına neden olabilir. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülürse, cihazı çalıştırmayın. Hemen TV'nin fişini prizden çekerek şebeke bağlantısını kesin ve uzman bir teknisyen tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
- Havalandırma deliklerine yabancı cisim sokmayın. Bu, TV'de hasara neden olabilir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynaklarının (örn. yanan mum) ve güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar ve kapalı yerlere kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde en az 10 cm (dört inç) boş alan bırakın. Hava akımının engellenmediğinden emin olun.
- TV'yi düz, sert bir yere yerleştirecekseniz, yalnızca verilen standı kullanmaya dikkat edin. Stand, TV'ye düzgün vidalanmamışsa TV'yi yerinden hareket ettirmeyin.
- TV'nin duvara montajının kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. TV'nin yalnızca uygun bir duvar braketine ve cihaz ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyacak nitelikteki bir duvara monte edilmesi gerekir. Uygunsuz duvar montajı ciddi yaralanmalara veya cihaz hasarına neden olabilir. TV'yi kendi kendinize duvara monte etmeyi denemeyin.
- TV dönebilen bir stand veya düzeneğe yerleştirildiyse, TV döndürülürken güç kablusunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablusunda gerilme oluştuğunda, bağlantılar gevşeyebilir, bu da kıvılcım oluşmasına veya yangına neden olabilir.
- Şimşek görülen ve yıldırım oluşan fırtınalarda, önce TV'nin şebeke ve anten bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında TV'nin herhangi bir yerine, güç veya anten kablusuna dokunmayın.
- TV'nin şebeke bağlantısını kesmek için güç kablusuna kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- Kulak içi veya farklı türde kulaklıklar yüksek ses düzeyinde kullanılırsa sürekli işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zamanla normal ses gibi duyulsa da, işitme duyunuza


zarar verebilir. İşitme duyurunuzu korumak için yüksek ses seviyesiyle kulaklık kullanma sürenizi kısıtlayın.

- TV'nin şebeke bağlantısını keserken şunlara özen gösterin:
 - TV'yi, ardından da şebeke gücünü (varsa) kapatın.
 - Güç kablosu fişini şebeke prizinden çekin.

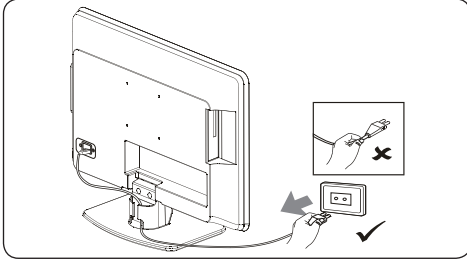

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki güç konnektöründen çıkarın. Güç kablosunu her zaman için fişten tutarak çekin. Fişi çıkarmak için kablodan tutarak çekmeyin

1.2 Ekran bakımı

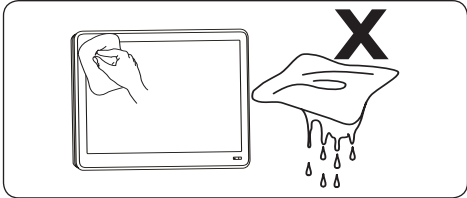

- Ekranı temizlemeden önce cihazı kapatın ve güç kablosunun fişini prizden çekin. Ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Ev temizliğinde kullanılan temizleyiciler ekrana zarar verebileceği için bu ve benzeri maddeleri kullanmayın.
- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.

- Kalıcı zarar verebileceğinden sert nesnelerle ekrana dokunmayın, bastırmayın, vurmayın veya ekranı ovalamayın.
- Mümkün olduğu durumlarda, hareketsiz görüntülerin ekranda uzun süre kalmasını önleyin. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler veya piyasa bilgileri kayar şeritleri bunlara örnek olarak verilebilir. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.3 Çevreyi koruma

Ambalajın geri dönüşümü

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalaj malzemesinin geri dönüşümü hakkında bilgi için yerel yetkililere başvurun.

Kullanılmış ürünün atılması



Ürününüz geri dönüşüme ve yeniden kullanılmaya uygun yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıyorsa, bu simge o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:

Kullanılmış ürününüzü evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünün güvenli bir şekilde nasıl atılacağını satıcınıza sorun. Kontrolsüz atık hem çevreye, hem de insan sağlığına zarar verir.

Kullanılmış pillerin atılması

Cihazla birlikte verilen pillerde cıva veya kadmiyum bulunmaz. Verilen ve kullanılmış diğer tüm pilleri yerel yönetmeliklere uygun biçimde atın.

Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki olası etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji harcayacak biçimde tasarlanmıştır. Aktif güç tüketimi değeri, TV'nin arka tarafında yazılıdır.


Ürünle ilgili diğer özellikler için www.philips.com/support adresindeki ürün broşürüne bakın.

2 TV'niz

Bu bölümde yaygın olarak kullanılan TV kontrolleri ve fonksiyonlarına genel bir bakış veriliyor.


2.1 TV gözden geçirmesi

Yan kontroller ve göstergeler

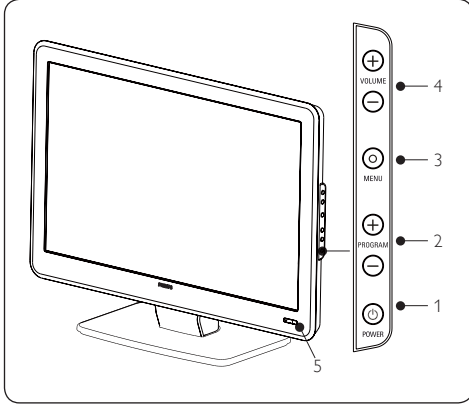


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Bekleme göstergesi/uzaktan kumanda sensörü

Yan konnektörler

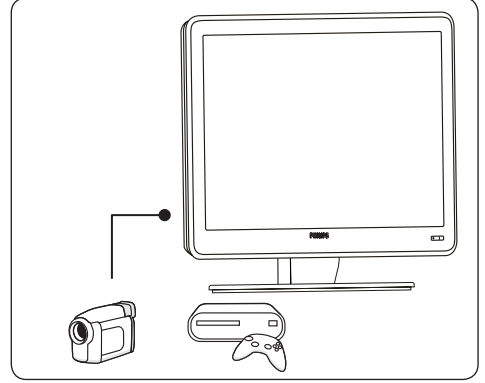

Yüksek çözünürlüklü video kamera veya oyun konsolu gibi taşınabilir cihazları bağlamak için TV'nin yan konnektörlerini kullanın. Ayrıca kulaklık da bağlayabilirsiniz.


Arka konnektörler

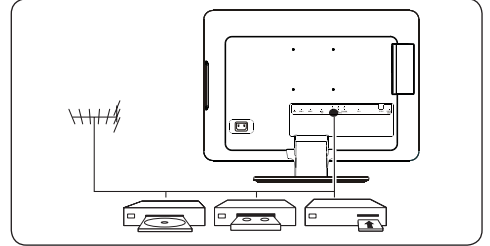

Antene ve yüksek çözünürlüklü disk oynatıcı, DVD oynatıcı ya da VCR gibi sürekli bağlı kalan cihazlara bağlanmak için TV'nin arka konnektörlerini kullanın.

D Not: Bağlantılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bölüm 7 Cihazları bağlama.

Uzaktan kumanda

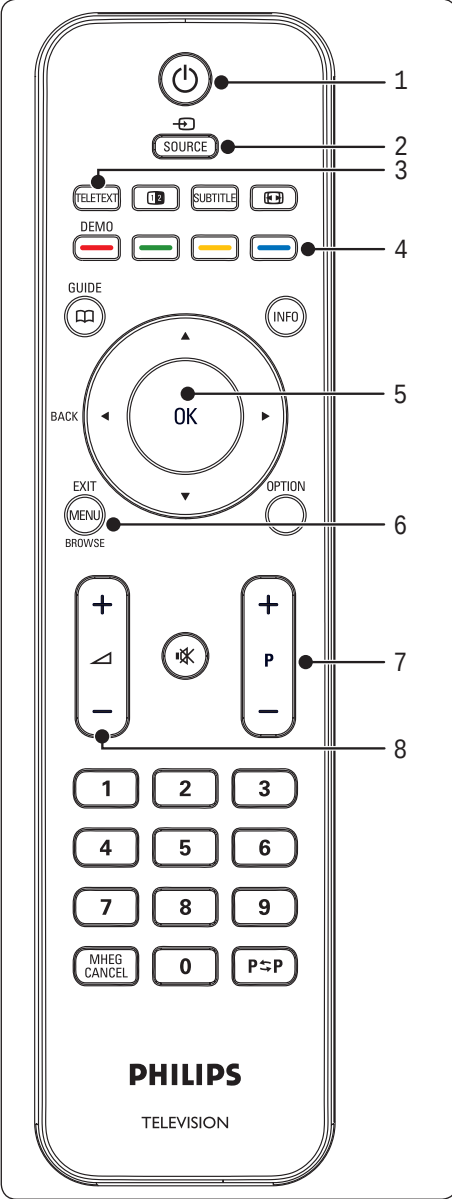

1. Güç
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Renkli tuşlar
Görevleri veya teletext sayılarını seçer.
5. ◀, ▶, ▲, ▼, **OK**
Gezinme veya imleç tuşları
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program yukarı veya aşağı
8. ▲ +/-
Ses seviyesi yukarı veya aşağı

Uzaktan kumanda hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Bölüm 5.1 Uzaktan kumanda hakkında genel bilgiler.

3 Başlarken


Bu bölümde TV yerleştirmeniz ve kurmanıza yardımcı olunmakta ve *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda verilen bilgiler tamamlanmaktadır.

D Not: Stand montajı talimatları için bkz. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*.

3.1 TV yerleştirme

TV'nizi yerleştirmeden önce *Bölüm 1.1* güvenlik talimatlarını okumaya ve anlamaya ek olarak aşağıdakileri de dikkate alın:

- TV izleme için ideal seyretme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi ışığın ekrana düşmediği bir yere yerleştirin.
- TV'nizi yerleştirmeden önce cihazlarınızı bağlayın.
- TV'nizin arkasında Kensington Güvenlik Yuvası vardır. Hırsızlığa karşı Kensington kilidi (verilmez) bağlıyorsanız TV'yi kilitlemek için kolayca takılabilen sürekli bir nesnenin (masa gibi) yakınına yerleştirin

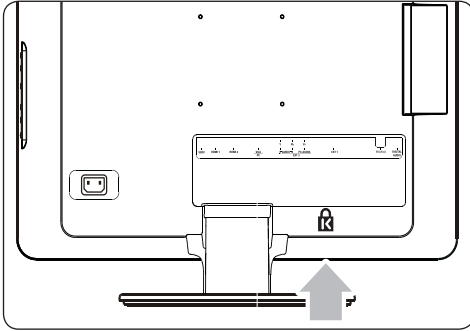

3.2 TV'yi duvara monte etme

B UYARI:TV'nin duvara montajı sadece kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmelidir.. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza ve yaralanmalara neden olan yanlış montajdan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Adım 1 VESA uyumlu bir duvar braketini satın alın

TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak şu duvar braketlerinden birini satın alabilirsiniz:

TV ekran boyutu (inç/cm)	VESA uyumlu duvar braket tipi (milimetre)	Özel talimatlar
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56 cm	Sabit 100 x 100	Yok
26"/66 cm	Sabit 100 x 200	Yok

Adım 2 Kabloları bağlayın

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer tüm cihazları sonraki bölümlerde anlatıldığı biçimde TV'nin arkasına bağlayın.


Adım 3 VESA uyumlu duvar braketini TV'ye sabitleyin

B UYARI:VESA uyumlu duvar braketini TV'nize tuttururken yalnızca verilen cıvataları (modellerin tümü için M4) ve pulları (4cm) kullanın. Verilen cıvatalar TV ağırlığını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır; verilen pullar kolay kablo yönetimi için tasarlanmıştır.

D **Not:** VESA uyumlu duvar braketinize bağlı olarak, kolay kurulum için montaj plakasını duvardan ayırmanız gerekebilir. Talimatlar için VESA uyumlu duvar braketinizin belgelerine bakın.

3.3 Anten kablosunu bağlama

1. TV'nin arkasındaki **TV ANTENNA** konektörünü bulun.

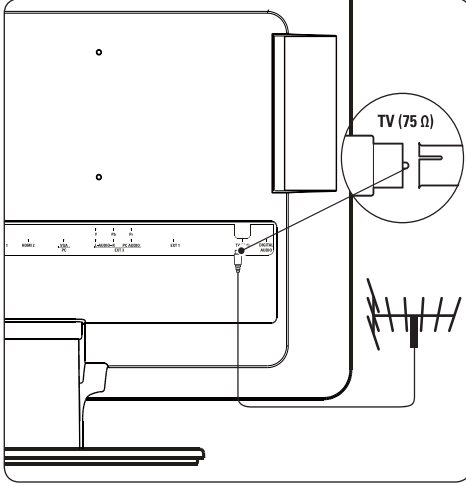

2. Anten kablosunun (verilmez) bir ucunu **TV ANTENNA** konektörüne takın. Anten kablosu uymazsa adaptör kullanın.
3. Anten kablosunun diğer ucunu anten çıkışına bağlayıp her iki ucun da iyice yerine oturmasını sağlayın.

3.4 Şebeke kablosunu bağlama


B **UYARI:** Şebeke geriliminin TV'nin arka kısmında yazılı olan gerilimle aynı olduğundan emin olun. Voltaj farklıysa şebeke kablosunu takmayın.

Şebeke kablosunu takmak için

D **Not**
Şebeke bağlantılarının konumu TV modeline

göre değişir.


1. TV'nin arkasındaki veya altındaki **AC IN** şebeke konektörünü bulun.

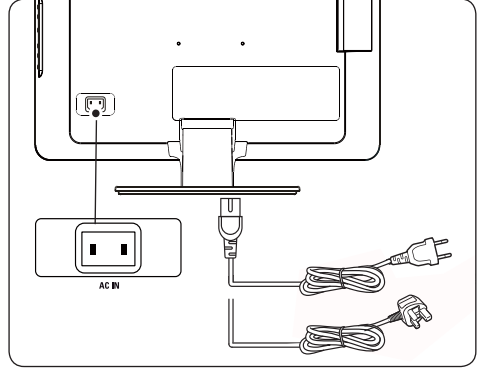

2. Şebeke kablosunu **AC IN** şebeke konektörüne bağlayın.
3. Şebeke kablosunu şebekeye bağlayıp her iki ucun da iyice yerine oturmasını sağlayın.


3.5 Kabloları yönetme

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer tüm cihaz kablolarını TV'nin arkasındaki kablo tutucusundan (1) geçirin.

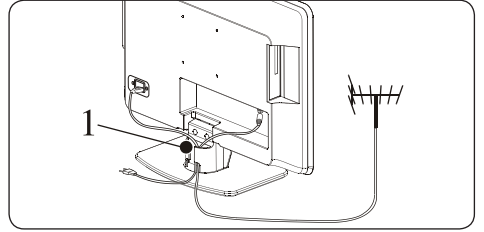

3.6 Uzaktan kumandaya pillerini takma

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kaydırıp çıkarın.

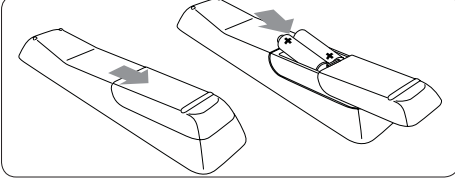

2. Verilen iki pili (AAA Boyutu, LR03 Tipi) takın. Pillerin + ve - uçlarının kutudaki işaretlerle hizalı olduğundan emin olun.
3. Kapağı yerine geri kaydırın.

D **Not:** Uzaktan kumanda uzun süre kullanılmayacağına pilleri çıkarın.

3.7 TV'yi açma

TV'yi ilk açışınızda şebeke kablosunun düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin. Hazır olduğunuzda TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.

D **Not:** Bazı TV modelleri, iki üç saniye boyunca **POWER** düğmesine basılı tutmanızı gerektirir. TV başlayana kadar 15 saniye geçebilir.

3.8 İlk kurulum

Televizyonunuzu ilk kez açtığınızda ekranda bir menü görüntülenir. Bu menü sizden ilgili menüler için Ülke ve Dil seçimini yapmanızı ister:
Menü görüntülenmezse, menüyü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın.

1. Dilinizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına, seçimi onaylamak için de **OK** tuşuna basın.

2. Ülkenizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşlarına, seçimi onaylamak için de **OK** tuşuna basın.
Arama otomatik olarak başlatılır.
Kullanılabilir tüm TV programları ve radyo istasyonları otomatik olarak hafızaya alınır.
Bu işlem birkaç dakika sürer. Ekranda aramanın ilerlemesi ve bulunan kanal sayısı görüntülenir.

D **Not:** Hiç program bulunamazsa olası çözümler için 9. bölümdeki sorun giderme konusuna bakın.
Verici veya kablo şebekesi otomatik sıralama sinyali gönderiyorsa, programlar doğru şekilde numaralandırılır. Böylece yükleme işlemi tamamlanır.


4 TV'nizi kullanma

Bu bölümde temel TV işlemlerini gerçekleştirmede yardımcı olunuyor. Gelişmiş TV işlemleri hakkında talimatlar *Bölüm 5 TV'nizi daha etkin kullanma* konusunda veriliyor.

4.1 TV'nizin açılıp kapanması veya bekleme moduna geçirilmesi

TV'nizi açma


- Güç göstergesi (1) kapalıysa TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın.

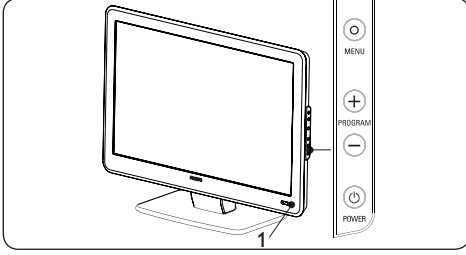

TV'yi kapatma

- TV'nin yanındaki **POWER** düğmesine basın. Güç göstergesi (1) kapanır.


Bekleme moduna geçme

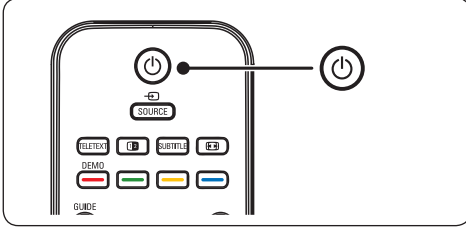

- Uzaktan kumanda P tuşuna basın. Güç göstergesi bekleme moduna geçer (kırmızı).

E **İpucu:** Bekleme modundayken TV'niz çok az güç tüketse de, şebeke bağlı kaldığı ve güç vermeye devam ettiği sürece enerji tüketimi devam edecektir. TV uzun süreyle kullanılmadığında cihazı kapatıp şebeke bağlantısını kesin.

Bekleme modundan çıkma

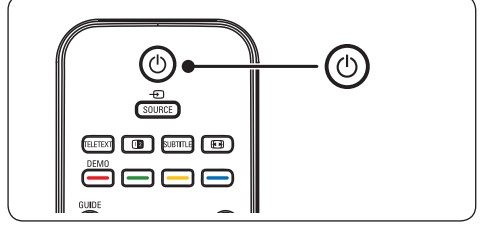


- Güç göstergesi bekleme modundayken (kırmızı), uzaktan kumanda P tuşuna basın.

D **Not:** Uzaktan kumandanızı bulamıyor ve TV'yi bekleme modundan çıkarmak istiyorsanız, TV'nin yanındaki **PROGRAM +/-** düğmesine basın.

4.2 TV izleme


Kanalları değiştirme

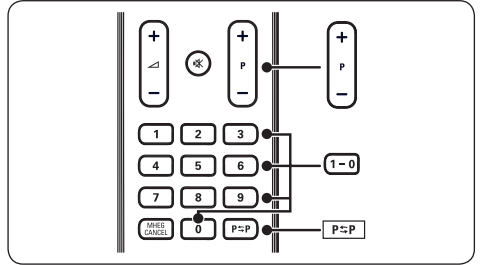

- Uzaktan kumandanızda sayı tuşuna (1 – 999 arası) veya **P +/-** tuşlarına basın.
- TV'nin yan kontrollerindeki **PROGRAM +/-** düğmesine basın.
- İzlenen önceki TV kanalına dönmek için

uzaktan kumandadaki **PSP** tuşuna basın.

Ses seviyesini ayarlama

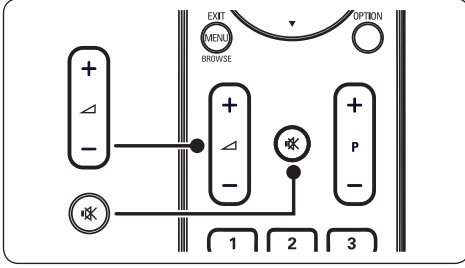


1. Uzaktan kumanda **▲ +** veya **-** tuşuna ya da TV'nizin yan kontrollerinde **VOLUME +** veya **-** düğmesine basın.
2. Sesi kesmek için uzaktan kumanda **🔊** tuşuna basın. Yeniden ses vermek için bir kez daha **🔊** tuşuna basın.

D Not: Kulaklık bağlıysa Bölüm 5.3 Ses ayarlarının yapılması içinde anlatıldığı gibi kulaklık ses düzeyini ayarlayın. TV hoparlörlerinden gelen sesi kapatmak için uzaktan kumanda üzerindeki **SESSİZ** tuşuna basmanız gerekir. **SES SEVİYESİ +/-** tuşlarına basıldığında TV hoparlörlerinin sesi tekrar açılır.

4.3 Bağlı cihazları izleme

1. Cihazı açın.
2. Uzaktan kumanda **SOURCE** tuşuna basın.

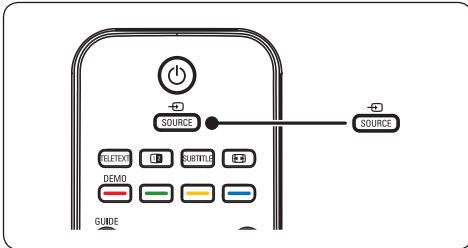


3. Cihazınızın bağlı olduğu girişi seçmek için **▲**

veya **▼** tuşuna basın.

4. Cihazı seçmek için **OK** tuşuna basın.

4.4 Teletext kullanma

1. Uzaktan kumanda **TELETEXT** tuşuna basın. Ana dizin sayfası görüntülenir.

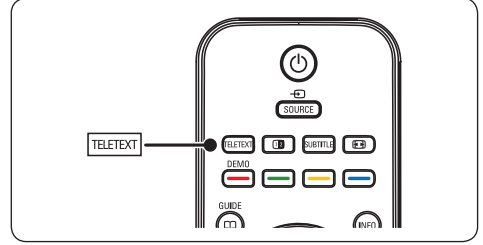

- Uzaktan kumandayla sayfa seçmek için:
 - Numara tuşlarını kullanarak sayfa numarasını girin.
 - Önceki veya sonraki sayfayı görmek için **▲ ▼** tuşuna basın.
 - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renkli tuşa basın.

E İpucu: İzlenen önceki sayfaya dönmek için **PSP** tuşuna basın.


2. Teletext'i kapatmak için **TELETEXT** tuşuna bir kez daha basın.

D Not (sadece İngiltere'deki kullanıcılar için): Bazı TV kanalları (örneğin, BBC) özel dijital metin servisleri sağlamaktadır.

Teletext hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. Bölüm 5.5 gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı.

5 TV'nizi daha etkin kullanma

5.1 Uzaktan kumandaya genel bakış

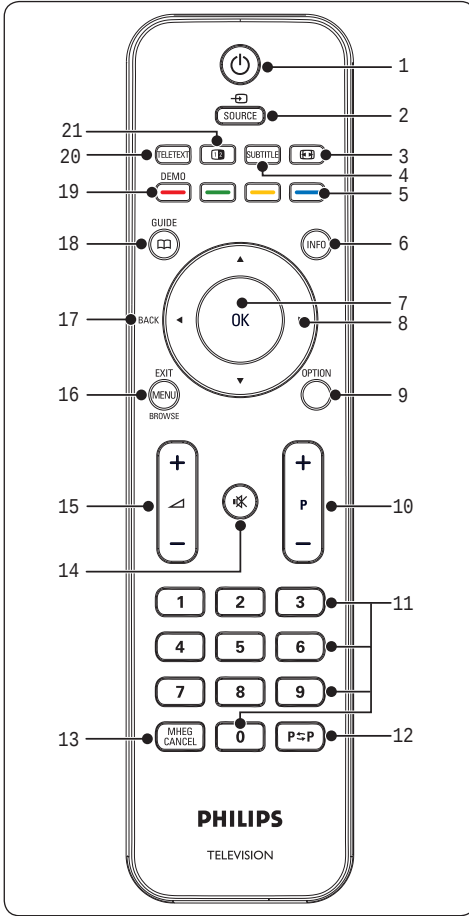

1. TV'nin bekleme modundan açılmasına veya tekrar bekleme moduna geçmesini sağlar.
2. **SOURCE**
Bağlı aygıtları seçer.
3. Bir resim formatı seçer.

4. **SUBTITLE**
Altyazıları etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
5. Renkli düğmeler
Görev veya teletext sayfalarını seçer.
6. **INFO**
Varsa, program bilgilerini görüntüler.
7. **OK**
Tüm Kanallar menüsüne gider veya bir ayarı etkinleştirir.
8.
Menülerde gezinir.
9. **OPTION**
Hızlı erişim menüsünü etkinleştirir.
10. **P +/-**
Önceki veya sonraki kanala geçer.
11. Sayı tuşları
Kanal, sayfa veya ayar seçer.
12. **P=P**
İzlenen önceki kanala döner.
13. **MHEG CANCEL**
Dijital metin veya etkileşimli servisleri iptal eder (sadece İngiltere).
14. Sesi kapatır veya geri yükler.
15. Ses seviyesini artırır veya azaltır.
16. **MENU/EXIT/BROWSE**(bu modelde bulunmamaktadır)
Menüyü açar veya kapatır.
17. **BACK**
Önceki menüye dönmek için.
18. **GUIDE**
Elektronik Program Kılavuzunu açar veya kapatır. Sadece dijital kanallarda aktiftir.
19. **DEMO**
Desteklenmez.
20. **TELETEXT**
Teletext'i açar veya kapatır.
21. Geçerli kanal veya kaynağı ekranın sol kısmında bölerek gösterir. Teletext sağ


tarafıta gösterilir.

5.2 TV menülerini kullanma

Ekrandaki menüler TV'nizi kurmanıza, resim ve ses ayarlarını yapmanıza ve diğerk özelliklere erişmenize yardımcı olur. Bu bölümde menülerde nasıl gezileceğı açıklanmaktadır.

Ana menüye gitme

1. Ana menüyü görüntülemek için uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basın.

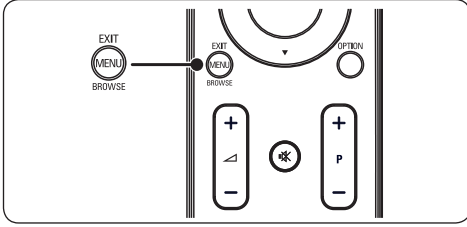

Aşağıdaki menü görüntülenir.

TV menüsü		Akıllı Ayarlar	
Akıllı Ayarlar		Kişisel	
Resim		Canlı	
Ses		Standart	
Özellikler		Film	
Kurulum		Uyku modu	

2. İmleci aşağıdaki öğelerden birine ilerletmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:

- Akıllı ayarlar
- Resim
- Ses
- Özellikler
- Kurulum


3. Bir öğe seçmek için ► veya

OK tuşuna basın.

4. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Ana menünün kullanımı

Aşağıdaki parlaklığı ayarlama adımları ana menünün nasıl kullanılacağıının gösterilmesi için bir örnektir.

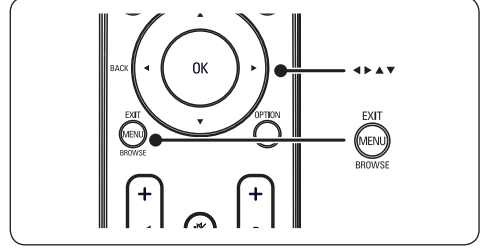

1. TV menüsünü görüntülemek için uzaktan kumanda **MENU** tuşuna basın.

TV menüsü		Akıllı Ayarlar	
Akıllı Ayarlar		Kişisel	
Resim		Canlı	
Ses		Standart	
Özellikler		Film	
Kurulum		Uyku modu	

2. ▼ tuşuna basarak **Resim** öğesini seçin.

Hızlı erişim
Ses dili
Altyazı dili
Altyazı
Resim formatı
Saat

- Seçili seçenek menüsünü görüntülemek için **OK** tuşuna basın.
- ▲, ▼, ►, ◀ tuşlarına basarak menüdeki seçenekleri ayarlayın.
- OPTION** tuşuna basarak **Hızlı erişim** menüsünden çıkın ayarlarına geri dönün veya **MENU** tuşuna basarak **Ana** menüden çıkın.

5.3 Görüntü ve ses ayarlarının yapılması

Resim ayarları yapma

- Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Resim** ögesini seçin.

TV menüsü	Resim
Akıllı Ayarlar	Kontrast
Resim	Parlaklık
Ses	Renk
Özellikler	Keskinlik
Kurulum	Zemin rengi
	Renk sıcaklığı
	Resim formatı
	Gürültü azaltma

- Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- ▲ veya ▼ tuşuna basarak bir ayar seçin:
 - Kontrast:** Görüntüdeki parlak bölgelerin seviyesini değiştirir ve karanlık bölgeleri olduğu gibi bırakır.

- Parlaklık:** Parlaklık Görüntüdeki ışık seviyesini değiştirir.
- Renk:** Doygunluk seviyesini değiştirir.
- Keskinlik:** İnce ayrıntılar için keskinlik seviyesini değiştirir.
- Zemin rengi:** Renkleri kırmızısımsı veya mavimsi hale getirir.
- Renk sıcaklığı:**Seçilebilecek 3 öge bulunmaktadır. Seçim menüsüne girmek için ► tuşuna basın. İlgili ögeyi taşımak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Seçilen renk sıcaklığını değiştirmek için **OK** tuşuna basın. **Normal** (denge), **Sıcak** (daha kırmızı), **Soğuk** (daha mavi).
- Resim formatı:** Bkz. Bölüm 5.3.4 *Resim formatının değiştirilmesi.*
- Gürültü azaltma:** Görüntüdeki gürültüleri filtreler ve azaltır. Etkinleştirmek için **ON** ögesini seçin. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **OFF** ögesini seçin.

Akıllı ayarları kullanma

Görüntü ayarlarını manuel olarak ayarlamamanın dışında TV'nizi hazır bir görüntü ve ses ayarına getirmek için **Akıllı ayarları** kullanabilirsiniz.

- Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Akıllı ayarlar** ögesini seçin.
- Listeye girmek için ► tuşuna basın.
- Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
 - Kişisel:** Manuel olarak seçilmiş görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
 - Canlı:** Parlak görüntü ve ses ayarlarına uygulanır
 - Standart:** Doğal görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.
 - Film:** Dinamik görüntü ve ses ayarlarına uygulanır.


- **Uyku modu:** Gücün ekonomik kullanılması için daha düşük resim parlaklığı ve daha düşük ses uygular.

4. Seçiminizi kaydetmek için **OK** tuşuna basın.

Resim formatının değiştirilmesi

İçeriğinize uyması için resim formatını değiştirir.


1. **[RESİM FORMATI]** tuşuna basın. Bunun dışında, **MENU** tuşuna basıp **Resim > Resim formatı** öğesini de seçebilirsiniz.

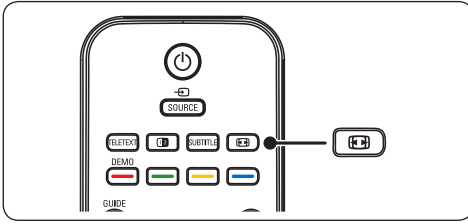

2. Aşağıdaki resim formatlarından birini seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın, Kullanılabilir görüntüleme formatları, sahip olduğunuz model tipine bağlıdır.


20 inçlik model için

- **4:3**




Klasik 4:3 formatını görüntüler.

- **14:9 Genişlet**

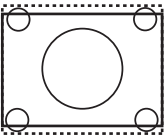

Klasik 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.


- **Sıkıştırma 16:9**

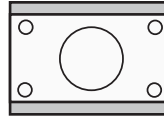

Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.


19 inçlik model/22 inçlik model/26 inçlik model için

- **Süper büyütme (HD için değil)**

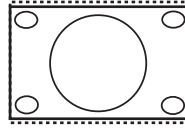

4:3 yayınların yanındaki siyah şeritleri minimum bozulmayla kaldırır.


- **4:3 (HD için kullanılamaz)**



Klasik 4:3 formatını görüntüler.


- D **Not: 4:3** resim formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir.

- **14:9 Film Genişlet (HD için kullanılamaz)**

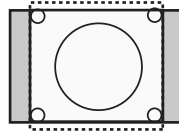

Klasik 4:3 formatını 14:9 olarak ölçekler.


- **16:9 Film Genişlet (HD için kullanılamaz)**

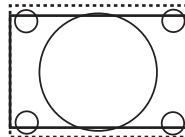

Klasik 4:3 formatını 16:9 olarak ölçekler.


D **Not: 16:9** resim formatının sürekli olarak kullanılması ekranda bozulmaya neden olabilir.

- **Geniş ekran**



Klasik 4:3
formatını 16:9
olarak ölçekler.

- **Altyazı Yakınlaştırma**

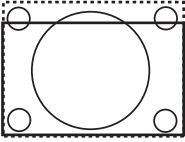

Klasik 4:3
formatını 16:9
ölçeğinde büyültür
ve ▲ veya ▼
tuşlarına basarak
görüntülenen
altyazıyı aşağı veya
yukarı hareket
ettirme özelliğine
sahiptir.

Ses ayarları yapma

Bu bölümde, ses ayarlarının nasıl yapılacağı anlatılmaktadır.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Ses** ögesini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.

TV settings	
Akıllı Ayarlar	Ses
Resim	Incredible surround
Ses	Ses seviyesi - görsel engelli
Özellikler	Ses dili
Kurulum	Çift I-II
	Mono/Stereo
	Oto Ses Seviyesi Ayarı

3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:

- **Ayarlar:**

- **Tiz:** Tizlik değerini en iyi dinleme değerine ayarlamak içindir.
- **Bas:** Bas değerini en iyi dinleme değerine ayarlamak içindir.
- **Denge:** Sol ve sağ hoparlörlerin dengesini, dinleme konunuza göre ayarlar.

- **Incredible surround:** TV'yi, yayında mümkün olan en iyi surround ses moduna otomatik olarak ayarlar. **Açık** veya **Kapalı** seçeneklerinden birini seçin.

- **Ses Seviyesi-görme engelliler:** Ses seviyesi ayarlarına yardımcı olur.

- **Ses dili:** Sadece dijital kanallarda, birden fazla dilde yayın olduğunda kullanılabilir. Mevcut ses dillerinin listesini verir.

- **Çift I-II:** Varsa, iki farklı dilden birini seçer.

- **Mono/Stereo:** Stereo yayın varsa, mono veya stereo arasında seçim yapmanıza olanak sağlar.

- **Oto Ses Seviyesi Ayarı:** Örneğin reklamlar sırasında veya kanal değiştirirken gerçekleşen ani ses seviyesi değişimlerini azaltır. **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

5.4 Mağaza veya Giriş moduna geçiş

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum** > **Tercihler** > **Konum** ögesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Konum** menüsüne girin.
3. ▲ veya ▼ tuşuna basarak TVmodunu seçin:
 - **Mağaza:** Akıllı ayarları, alışveriş ortamı için ideal olan **Canlı** seçeneğine ayarlar. Ayarları değiştirme esnekliği kısıtlıdır.
 - **Giriş:** Ev kullanıcılarına, tüm TV ayarlarını değiştirme konusunda tam esneklik sağlar.

4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

5.5 Gelişmiş teletext özelliklerinin kullanımı

TV'nizde, yayınlanan teletext sayfaları ve altsayfaları depolayan 100 sayfalık bir bellek bulunmaktadır.

Teletext alt sayfalarının seçilmesi

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Alt sayfalar ana sayfa numarasının yanındaki bir çubukta görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Bir teletext sayfası seçin.
3. ▲ veya ▼ tuşuna basarak bir alt sayfa seçin.

Çift ekranlı teletext kullanımı

Çift ekran teletext etkinleştirildiğinde kanal veya kaynak ekranın sol kısmında gösterilir. Teletext sağ tarafta gösterilir.

1. Çift ekran teletexti etkinleştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **12 (DUAL SCREEN)** tuşuna basın.
2. Normal teletexti görüntülemek için **12** tuşuna tekrar basın.
3. Teletexti kapatmak için **TELETEXT** tuşuna basın.

Dijital metin servislerinin kullanımı (sadece İngiltere)

İngiltere'deki bazı TV yayıncıları (örneğin, BBC1) özel dijital metin veya etkileşimli servisler sağlar. Bu servisler, numara, renk ve gezinme tuşlarının eklenmesiyle normal teletext gibi çalışır.

1. Uzaktan kumanda **TELETEXT** tuşuna basın.
2. ▲, ▼, ►, ◀ tuşlarına basarak öğeleri

seçin veya vurgulayın.

3. Onaylamak veya etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.
4. Bir seçenek belirlemek için renk tuşlarından birine basın.
5. Dijital metin servislerini veya etkileşimli servisleri iptal etmek için **MHEG Cancel** tuşuna basın.
- D **tuşuna** basın: bir kez basılması ekranın üst bölümünü büyütür, iki kez basılması ekranın alt bölümünü büyütür, üç kez basılması ise normal görüntüye döndürür. **OPTION** tuşuna basın
- C **Dikkat:** Altyazı yayını olduğunda *Bölüm 5.8 Altyazılar* içinde anlatıldığı gibi **Özellikler** menüsünde **Subtitle On** olarak ayarlandığında dijital metin servisleri devre dışı kalır.

5.6 Elektronik Program Kılavuzunun Kullanımı

EPG, programlanan dijital TV programlarını gösteren bir ekran kılavuzudur. Bu kılavuz analog kanallarda kullanılamaz. Programlarda gezinebilir, programları seçebilir ve görüntüleyebilirsiniz.

İki tür EPG vardır **“Now and Next”** ve **“7 and 8 day”** EPG. **“Now and Next”** her zaman kullanılabilir fakat **“7 and 8 day”** EPG sadece bazı ülkelerde kullanılabilir.

EPG menüsüyle aşağıdakileri gerçekleştirebilirsiniz:


- Yayınlanmakta olan dijital programların bir listesini görüntüleme.
- Gelecek programları görüntüleme.
- Programları grupta.

EPG'nin açılması

- D **Not:** EPG'yi ilk kez kullandığınızda güncelleme işlemi yapmanız istenebilir.

Bu durumda ekrandaki talimatları uygulayın.

1. Uzaktan kumandadaki  **GUIDE** tuşuna basın, “Şimdi ve Sonraki” EPG belirir ve geçerli program hakkında ayrıntılı bilgiler görüntülenir.

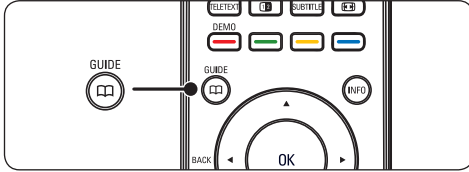


2. Kullanılabilir işlemleri etkinleştirmek için uzaktan kumandayı kullanın.

İzleme Tarihi: 01/03/2002		Geçerli tarih/saat: 02 Nis 04:02:15	
2	BBC TWO	16:30	Ready Steady Cook
7	BBC CHOICE	17:15	The Weakest Link
10	BBC1		
11	BBC NEWS 24		
12	BBC PARLMINT		
13	BBC Knowledge		
800	Eurosport		
801	TERRA NOVA		
16:30 ~ 17:15			
 Önceki Gün  Sonraki Gün  Detay  Filtre			

3. 7 ya da 8 gün EPG'yi görüntülemek için renkli tuşları kullanın.

- **Önceki Gün** (Kırmızı): Önceki günün EPG'sini listeleme.
- **Sonraki Gün** (Yeşil): Sonraki günün EPG'sini listeleme.
- **Detay** (Sarı): Bu program hakkındaki açıklamaları görüntüler.
- **Filtre** (Mavi): Programları gruptama.

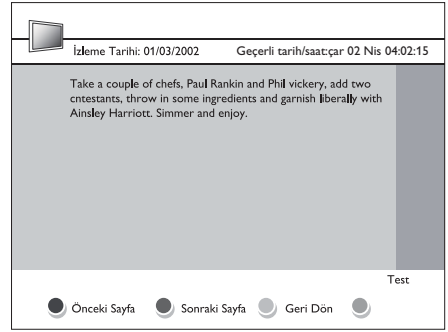

4. EPG'den çıkmak için  **GUIDE** tuşuna basın.

5.7 Özellik ayarları yapma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler** öğesini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.

TV settings		Özellikler
Akılı Ayarlar		Zamanlayıcı
Resim		Otomatik kilit
Ses		Altyazı
Özellikler		Altyazı dili
Kurulum		Common Interface (Ortak Arayüz)

3. Aşağıdaki ayarlardan birini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın:
 - **Zamanlayıcı**
 - **Otomatik kilit**
 - **Altyazı**
 - **Altyazı dili**
 - **Common Interface (Ortak Arayüz)**

Zamanlayıcıların kullanımı

Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Zamanlayıcı > Saat** ögesini seçin.

- **Otomatik saat modu:** Mevcut saati manuel veya otomatik olarak ayarlayabilirsiniz:
 - **Manuel:** Mevcut gün ve saati kendi kendinize girmenizi sağlar
 - **Otomatik:** TV'nin saati okuyacağı kanalı seçmenizi sağlar.
- **Saat dilimi:** Ayarlanan saat için GMT temel alınmaktadır. **TV'nin otomatik olarak bekleme moduna (Uyku zamanlayıcısı) geçmesi**

Uyku zamanlayıcısı, TV'nin belirli bir sürede bekleme moduna geçmesini sağlar.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **Özellikler > Zamanlayıcı > Uyku zamanlayıcısı** ögelerini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Uyku zamanlayıcısı** menüsüne ilerleyin.
3. Uyku zamanını beş dakikalık adımlarla 180 dakikaya kadar ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın. Sıfır dakika olarak ayarlanırsa Uyku zamanlayıcısı kapalı konuma geçer.
4. Uyku zamanlayıcısını etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

D **Not:** Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

TV'nin otomatik olarak açılması (Başlatma Saati)

Başlatma Saati, TV'nin belirli bir saatte bekleme modundan belirli bir kanala geçmesini sağlar.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Zamanlayıcı > Başlatma Saati** ögesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Başlatma Saati** menüsüne ilerleyin.

3. Kanal, gün, frekans ve başlangıç saati ayarlamak amacıyla menü öğelerini seçmek ve girmek için ▲ veya ▼, ► veya ◀ tuşlarını kullanın.
 4. Seçiminizi onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
- E **İpucu:** Başlatma Saatini kapatmak için **Başlatma Saati** menüsünde **Kapalı** seçeneğini seçin.

TV'nin otomatik olarak kapatılması (Durdurma Saati)

Durdurma saati, TV'nizi belirli bir sürenin ardından bekleme moduna geçirir.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Zamanlayıcı > Durdurma Saati** ögesini seçin.
 2. ► tuşuna basarak **Durdurma Saati** menüsüne ilerleyin.
 3. Günü ayarlamak amacıyla menü öğelerini seçmek ve girmek için ▲ veya ▼, ► veya ◀ tuşlarını kullanın.
 4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
 5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.
- D **Not:** Geri sayım sırasında istediğiniz zaman TV'nizi kapatabilir veya Uyku zamanlayıcısını sıfırlayabilirsiniz.

TV kanalları veya bağlı cihazların kilitlenmesi (Otomatik kilit)

Çocukların izinsiz içeriği izlemesini engellemek için dört basamaklı bir kod kullanarak TV kanallarının veya bağlı cihazların kilitlenmesi.

Otomatik kilit kodunu ayarlamak veya değiştirmek için

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Otomatik kilit > Kodu değiştir** ögesini seçin.
2. Kod ayarlarına girmek için ► tuşuna basın.

3. Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin. Kodunuzun oluşturulduğu veya değiştirildiğini onaylayan bir mesajla **Özellikler** menüsü tekrar görüntülenir.

E **İpucu:** Ayrıca, PIN kodunuzu sıfırlamak için 0711 ana şifresini de kullanabilirsiniz.

Otomatik kilit menüsüne girmek için

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **Özellikler > Otomatik kilit** öğelerini seçin ve kodu girmek için ► tuşuna basın.
2. Sayı tuşlarını kullanarak kodunuzu girin.

Tüm kanalların ve bağlı cihazların kilitlerini açmak için

1. **Otomatik kilit** menüsünde **Tümünü temizle** öğesini seçin.
2. **OK** tuşuna basın.

Bir veya daha fazla kanalın ve bağlı cihazın kilidini açmak için

1. **Otomatik kilit** menüsünde **Programı kilitle** öğesini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.
3. ▲ veya ▼ tuşlarına basarak **Kanal Kilitli** öğesini seçin.
4. Kanalı kilitlemek veya kilidini açmak için ► düğmesine basın.

Ebeveyn sınıflarını ayarlamak için

Bazı dijital yayıncılar, programlarını yaşlara göre sınıflandırır. TV'nizi sadece çocuğunuzun yaşının üstündeki sınıflara ait programları görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

1. **Otomatik kilit** menüsünde **Ebeveyn kontrolü** öğesini seçin.
2. Girmek için ► tuşuna basın.
3. ▲ veya ▼ tuşuna basarak **age rating** seçin.

4. Yaşı seçin ve **OK** tuşuna basın.
5. Menüden çıkmak için **Menu** tuşuna basın.

5.8 Altyazıların kullanımı

Her bir TV kanalı için altyazıyı etkinleştirebilirsiniz. Altyazılar, teletext veya DVB-T dijital yayınlarla yayınlanır. Dijital yayınlarda ayrıca istediğiniz altyazı dilini seçme seçeneğiniz vardır.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Altyazı** öğesini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.

TV settings		Özellikler	
Akıl Ayarlar		Zamanlayıcı	
Resim		Otomatik kilit	
Ses		Altyazı	
Özellikler		Altyazı dili	
Kurulum		Common Interface (Ortak Arayüz)	

3. Altyazıları her zaman göstermeyi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Açık** öğesini seçin veya altyazının sadece ses, uzaktan kumanda üzerindeki **⏏** tuşuyla kapatıldığında göstermeyi seçmek için **Sessizken açık** öğesini seçin.
4. **OK** tuşuna basarak **Özellikler** menüsüne dönün.

Dijital TV kanallarında bir altyazı dilinin seçilmesi

- D **Not:** Aşağıda anlatıldığı gibi dijital bir TV kanalında altyazı dili seçtiğinizde **Kurulum** menüsünde seçili tercih edilen altyazı dili geçici olarak geçersiz olacaktır.
1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Altyazı dili**.

2. Kullanılabilir diller listesine girmek için ► tuşuna basın.
3. Bir altyazı dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. **OK** tuşuna basın.

- Güncellemeden çıkmak için **İptal** ögesini seçin (tavsiye edilmemektedir).

5.9 Dijital radyo kanallarını dinleme

Dijital yayın varsa dijital radyo kanalları kurulum sırasında otomatik olarak kurulur. Dijital radyo kanallarını tekrar sıralamak için, bkz. *Bölüm 6.3 Kanalların tekrar düzenlenmesi*.

1. Uzaktan kumandada **OK** tuşuna basın. **Tüm Kanallar** menüsü görüntülenir.
2. Bir radyo kanalı seçmek için numara tuşlarını kullanın.
3. **OK** tuşuna basın.

5.10 TV yazılımının güncellenmesi

Philips, sürekli olarak ürünlerini geliştirmeye çalışmaktadır ve güncellemeler çıktığında TV yazılımını güncellemenizi tavsiye ederiz. Güncelleme durumunu öğrenmek için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.

Geçerli yazılım sürümünü kontrol edin

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum ► Geçerli yazılım bilgileri** ögesini seçin.

Yazılımın güncellenmesi (dijital yayınlar)

Dijital yayın (DVB-T) kullanılıyorsa TV'niz yazılım güncellemelerini otomatik olarak alır. Ekranda yazılımınızı güncellemeniz gerektiğine dair bir mesaj görüntüleniyorsa:

- Yazılımı hemen güncellemek için **Now** (tavsiye edilmektedir) seçeneğini seçin.
- Yazılımı sonradan güncelleme hatırlatması için **Later** seçeneğini seçin.

6 Kanalları kurma

TV'nizi ilk kez ayarlarken uygun menü dilini seçmeniz ve tüm TV ve dijital radyo kanallarının (varsa) otomatik olarak ayarlanmasını gerçekleştirmeniz istenir.

Bu bölümde, kanalların nasıl tekrar ayarlanacağı ve bunun yanı sıra diğer faydalı kanal ayar özellikleri hakkında talimatlar sağlanmaktadır.

D **Not:** Kanalların tekrar ayarlanması **Tüm Kanallar** listesini değiştirir.

6.1 Kanalları otomatik kurma

Bu bölümde kanalların nasıl otomatik olarak aranacağı ve depolanacağı anlatılmaktadır. Talimatlar hem dijital hem de analog kanallar için geçerlidir.

Install	Yabancı Dil
Yabancı Dil	Menü Dili
Ülke	Tercih Edilen Ses Dili
Channel install...	Tercih Edilen Alt Yazı Dili
Tercihler	İşitme Engelli
Kaynak etiketleri	Sesli Açıklama
Dekoder	
Geçerli yazılım bilgileri	
Fabrika sıfırlaması	

Adım 1 Menü dilini seçin

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Dil** öğesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Menü Dili** seçeneğine girin.
3. Dili seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
5. ◀ tuşuna basarak **Kurulum** menüsüne geri dönün.

Menü dili dışında **Yabancı Dil** menüsünden aşağıdaki dil ayarlarını konfigüre edebilirsiniz (sadece dijital kanallar):

- **Tercih Edilen Ses Dili:** Mevcut ses dillerinden birini tercih edilen ses dili olarak seçer. Daha fazla bilgi için, bkz. *Bölüm 5.3 Ses ayarlarının yapılması*.
- **Tercih Edilen Alt Yazı Dili:** Mevcut alt yazı dillerinden birini seçin. Daha fazla bilgi için, bkz. *Bölüm 5.8 Dijital TV kanallarında bir alt yazı dilinin seçilmesi*.
- **İşitme Engelli:** Eğer mevcutsa sizin tercih ettiğiniz dildeki işitme engelli altyazısını görüntülemek için **Açık** öğesini seçin.
- **Sesli Açıklama:** Eğer mevcutsa sizin tercih ettiğiniz dildeki sesli açıklamayı dinlemek için **Açık** öğesini seçin.

Adım 2 Ülkenizi seçin

Bulunduğunuz ülkeyi seçin. TV, kanalları ülkenize göre kurar ve düzenler.

1. **Kurulum** menüsünde ▼ tuşuna basarak **Ülke** öğesini seçin.
2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Ülkenizi seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. ◀ tuşuna basarak **Kurulum** menüsüne geri dönün.

Adım 3 Kanalları kurun

TV'niz tüm dijital ve analog TV kanalları ve ayrıca dijital radyo kanallarını arar ve depolar.

1. **Kurulum** menüsünde ▲ veya ▼ tuşuna basarak **Channel install > Otomatik kurulum** öğesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Şimdi başlat** öğesini seçin.
3. **OK** tuşuna basın.
4. Başlatmak için yeşil tuşa basın. Kurulum birkaç dakika sürebilir.

5. Kanal araması tamamlandığında Kurulum menüsüne geri dönmek için kırmızı tuşa basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

E İpucu: Dijital TV kanalları bulunduğunda ayarlanmış kanallar listesi boş kanal numaraları gösterebilir. Kaydedilmiş kanalları tekrar adlandırmak, düzenlemek veya kaldırmak isterseniz, bkz. *Bölüm 6.3 Kanalların tekrar düzenlenmesi*.

6.2 Kanalları manuel kurma

Bu bölümde TV kanallarının elle nasıl aranıp hafızaya alındığı açıklanmaktadır. Dijital kanalı aramak ve kaydetmek isterseniz, bkz. *Bölüm 6.7. Dijital alımı test etme*.

Adım 1 Sisteminizin seçilmesi

- D Not** Sistem ayarlarınız doğruysa *Adım 2 Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması* bölümüne geçin.
1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Analog: Manuel kurulum** öğesini seçin.
 2. ► tuşuna basarak **Channel install** menüsüne girin ve **Sistem** vurgulanır.
 3. ► tuşuna basarak **Sistem** listesine girin.

Kanal kurulumu	Analog: Manuel kurulum
Otomatik kurulum	Sistem
Kurulum güncelleştirme	Ara
Dijital: Test alımı	İnce ayar
Analog: Manuel kurulum	Geçerli kanalı sakla
Yeniden düzenle	Yeni kanal olarak sakla

4. ▲ veya ▼ tuşuna basarak ülke veya bölgeyi seçin.
5. ◀ tuşuna basarak **Channel install** menüsüne geri dönün.

Adım 2 Yeni TV kanallarının aranması ve depolanması

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Analog: Manuel kurulum > Ara** öğesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Ara** menüsüne girin.
3. Üç basamaklı frekans numarasını girmek için uzaktan kumanda üzerindeki kırmızı tuşa ve ardından numara tuşlarına basın. Alternatif olarak bir sonraki kanalı otomatik olarak aramak için yeşil tuşa basın. Yeni kanal bulunduğunda ◀ tuşuna basın.
4. Girmek için **Yeni kanal olarak sakla** seçeneğini belirleyip ► tuşuna basın.
5. Kanalı kaydetmek için **OK** tuşuna basın.
6. Kanal numarası ekranda görüntülenecektir.
7. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

Analog kanalların ince ayarlarının yapılması

Sinyal alışı zayıf olduğunda analog kanalların ince ayarını manuel olarak yapabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Analog: manuel kurulum > İnce ayar** öğesini seçin.
2. ► tuşuna basarak **İnce ayar** menüsüne girin.
3. Frekansı ayarlamak için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Tamamlandığında **OK** tuşuna basın.
5. İnce ayarı yapılmış kanalı, geçerli kanal numarası altında kaydetmek için **Geçerli kanalı sakla** öğesini seçin.
6. Girmek için ► tuşuna basın.

7. **OK** tuşuna basın.
8. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

6.3 Kanalları yeniden düzenleme

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Yeniden düzenle** öğelerini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Yeniden düzenle** listesine girin.
3. Tekrar düzenlemek istediğiniz kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı listede yukarıya taşımak için sarı tuşa basın veya kanalı listede aşağıya taşımak için mavi tuşa basın.
5. Çıkmak için Press **MENU** tuşuna basın.

6.4 Kanalları yeniden adlandırma

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Yeniden düzenle** öğelerini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Yeniden düzenle** listesine girin.
3. Tekrar adlandırmak istediğiniz kanalı seçmek için **Yeniden düzenle** listesinde ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kırmızı tuşa basın.
5. ◀ ve ► tuşlarına basarak karakterleri seçin veya ▲ ve ▼ tuşlarına basarak karakterleri değiştirin. Boşluk, sayılar (0-9) ve diğer özel karakterler **z** ve **A** arasında yer almaktadır.
6. Tamamlamak için yeşil tuşa veya **OK** tuşuna basın.

E **İpucu:** Sarı tuşa basarak tüm karakterleri silin. Mavi tuşa basarak sadece işaretlenen karakteri silin.

6.5 Kanalların kaldırılması veya tekrar kurulması

1. Depolanan bir kanalı kaldırabilir veya kaldırılmış bir kanalı tekrar kurabilirsiniz. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Yeniden düzenle** öğelerini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Yeniden düzenle** listesine girin.
3. Kaldırmak veya tekrar kurmak istediğiniz kanal veya cihazı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı kaldırmak veya tekrar kurmak için yeşil tuşa basın.
5. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

6.6 Kanal listesinin manuel olarak güncellemesi

Otomatik güncellemeye ek olarak kanal listesini manuel olarak güncelleyebilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Kurulum güncelleştirmesi** öğelerini seçin.
2. ► tuşuna basarak **Kurulum güncelleştirmesi** menüsüne girin. **Şimdi başlat** seçeneği işaretlenir.
3. **OK** tuşuna basın.
4. Güncelleme işlemini başlatmak için yeşil tuşa basın. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.
5. Güncelleme işlemi tamamlandığında **Kanal kurulumu** menüsüne dönmek için kırmızı tuşa basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

6.7 Dijital alımı test etme


Dijital yayın kullanılıyorsa dijital kanallardaki sinyal kalitesi ve gücünü kontrol edebilirsiniz. Bu, anten ve çanak anteninizi yeniden konumlandırmanızı ve test etmenizi sağlar.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Channel install > Dijital:Test alımı**.
2. **OK** tuşuna basın.
3. Testi otomatik olarak başlatmak için yeşil tuşa veya test etmek istediğiniz kanalın frekansını manuel olarak girin. Sinyal kalitesi ve gücü zayıfsa anten veya çanağı yeniden konumlandırın ve testi tekrarlayın.
4. Tamamlandığında frekansı depolamak için sarı tuşa basın.
5. **Channel install** menüsüne geri dönmek için kırmızı tuşa basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

D **Not:** Dijital yayınla ilgili başka sorunuz varsa uzman bir teknisyenle iletişim kurun.

7 Cihazları bağlama

7.1 Bağlantıya genel bakış

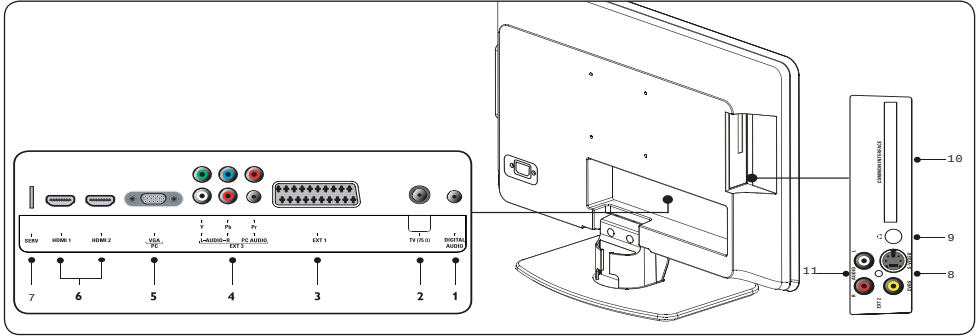

Arka konektörler

1. Digital Audio Out

Ev sinema sistemleri veya diğer ses sistemleri için ses çıkışı cinch konektörler.

2. TV (75Ω)

TV anteni.

3. EXT 1 - SCART (giriş-çıkış)

Video kaydediciler, video kameralar (VHS, 8 mm veya Hi 8 format), video çözücüler, uydu alıcıları, DVD oynatıcılar, oyun konsolları veya RGB sinyali üreten aygıtlar gibi bir dizi cihaz için.

4. EXT 3 - PC Audio/Y Pb Pr/Audio L/R komponent yuvaları (giriş)

PC (DVI-HDMI adaptörü üzerinden PC'yi bağlarken), DVD oynatıcılar, dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer komponent video aygıtları için PC Audio ve komponent video (Y Pb Pr) ve Audio L/R giriş konektörleri.

5. VGA (PC) yuvası (giriş)

veya bir bilgisayar. Bağlı donanımı kullanan görüntüleri görüntülemek için uzaktan kumandada **SOURCE** düğmesine basın: **EXT 1** seçimi için bir kez, **EXT 2** seçimi içinse iki kez vb. Bazı donanımlar için (SKART soketine bağlı) bu seçim otomatik olarak yapılır.

6. HDMI(giriş) 1/2

Blu-ray Disk çalarlar , dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek çözünürlüklü cihazlar için HDMI giriş konektörleri.

7. SERV(giriş)

Servis kullanımı için.

Yan konektörler

8. EXT2-CVBS/S-Video

Kompozit aygıtlar için video girişi kolay takma konektörü.S-Video aygıtları için S-Video giriş konektörü

9. Kulaklık

Stereo mini jak, boyutu, örn. 3,5mm.

10. Common Interface (Ortak Arayüz)

Koşullu Erişim Modülleri için yuva.

11. AUDIO L/R

Kompozit ve S-Video aygıtları için Audio L/R giriş konektörleri.

7.2 Cihazları bağlama

Quick Start Guide içinde anlatıldığı gibi etkinleştirmek için HDMI kabloları kullanmanız gerekir.

- C **Dikkat:** Aygıtları bağlamadan önce elektrik prizi kablосunu çıkarın.
- D **Not:** Bir aygıtı TV'ye bağlamak için kullanılabilirlik ve gereksinimlerinize bağlı olarak farklı konektör tipleri kullanılabilir.

Blu-ray Disk oynatıcısı

Yüksek çözünürlüklü tam video için, çizimde gösterildiği gibi bir HDMI kablosu bağlayın:

DVD oynatıcısı

DVD video için, çizimde gösterildiği gibi bir SKART kablosu bağlayın:

Uydu alıcısı

Analog kanalları anten, dijital kanalları da uydu alıcısından almak için anten kablосunu ve SKART kabloyu çizimde gösterildiği gibi bağlayın:

HD dijital alıcı

Anten üzerinden analog kanalları ve HD dijital alıcı üzerinden dijital kanalları almak için iki anten kablosu ve HDMI kablосunu gösterildiği gibi bağlayın:

Birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcı

Analog kanalları anten aracılığıyla almak ve programları birleşik DVD kaydedicisi ve dijital alıcıya kaydetmek için iki anten kablосunu ve bir SCART kablосunu çizimde gösterildiği şekilde bağlayın

Ayrı DVD kaydedici ve alıcı


Anten üzerinden analog kanalları almak ve ayrı DVD kaydedici ve alıcıya programları kaydetmek için üç anten kablосu ve bir SCART kablосunu gösterildiği gibi bağlayın:

DVD kayıt cihazı ve ev sinema sistemi

Anten üzerinden analog kanalları almak, ev sinema sistemine ses çıkışı almak ve DVD kaydediciye program kaydetmek için iki anten kablosu, bir SCART kablosu ve iki dijital ses kablosu gösterildiği gibi bağlanmalıdır:

- D **Not:** Ev sinema sistemi veya başka bir ses sistemi kullanıyorsanız görüntü ve ses arasında en iyi senkronizasyon ilk olarak oynatma aygıtınızdan TV'ye ses sinyalinin bağlanmasıyla elde edilir. Daha sonra TV'nin arkasındaki ses konektörleri üzerinden ses sinyalini ev sinema sistemi veya ses aygıtına yönlendirin. **Oyun konsolu, Kamera veya Video kamera**

Taşınabilir oyun konsolu veya video kamera için en pratik bağlantı TV'nin yan tarafında olabilir. Örneğin, oyun konsolunu veya video kamerayı TV'nin yan tarafındaki VIDEO/S-Video ve AUDIO L/R konektörlerine takın. Yüksek çözünürlüklü cihazlar için bir HDMI konektörü de kullanılabilir.

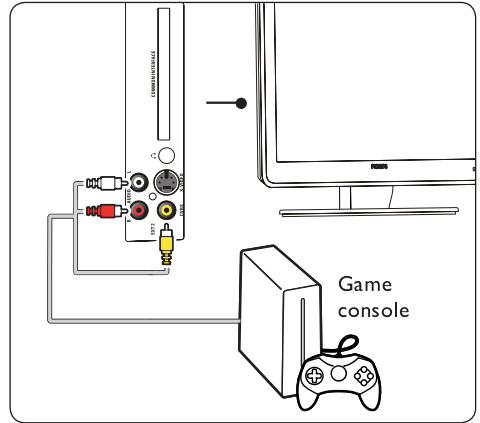

Kalıcı bir oyun konsolu veya video kamera HDMI konektörüne ya da TV'nin arkasındaki EXT 3 (komponent) konektörlerine bağlanabilir.


Kişisel Bilgisayar

PC bağlamadan önce:

- PC monitör tazeleme hızını 60Hz olarak ayarlayın. Bilgisayar çözünürlük listesi için bkz. Bölüm 8 Teknik özellikler.
- TV görüntü formatını **Geniş Ekran** olarak değiştirin; bkz. Bölüm 5.3 Resim formatının değiştirilmesi.

PC'yi TV'nin arka tarafına bağlamak için

1. TV'nin arkasındaki PC IN konnektörüne bağlanmak için VGA kablosunun kullanılması
2. PC'nizden Mini jak ses kablosunu TV'nin arkasındaki AUDIO IN mini jak konnektörüne bağlayın.

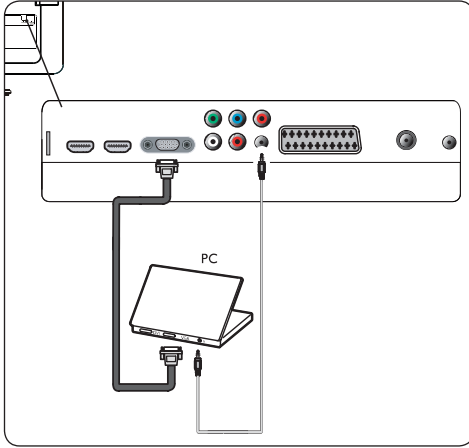

7.3 Cihazları kurma

Bir kanal kod çözücü atama

Dijital kanalları dekode eden dekoderler SCART girişlerine bağlanabilir. TV kanalını, dekode edilecek TV kanalı olarak atamanız gerekiyor. Daha sonra, dekoderin bağlandığı bağlantıyı atayın.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Dekoder** öğesini seçin.

TV menüsü	
Akıllı Ayarlar	Yabancı Dil
Resim	Ülke
Ses	Channel install...
Özellikler	Tercihler
Kurulum	Kaynak etiketleri
	Dekoder
	Geçerli yazılım bilgileri
	Fabrika sıfırlaması

2. Listeye girmek için ► tuşuna basın.
3. Dekode edilecek kanalı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanalı seçmek ve seçimini kaldırmak için **OK** tuşuna basın.
5. Önceki menüye dönmek için ◀ tuşuna basın.
6. Çıkmak için **MENU** tuşuna basın.

7.4 Philips Easylink Kullanımı

TV'niz Easy-link uyumlu cihazlar arasında tek dokunuşta oynatma ve bekletmeyi sağlayan Philips EasyLink'i desteklemektedir. Uyumlu cihazlar TV'nize HDMI üzerinden bağlanmalı ve Bölüm 7.4.1 Konektörlere cihazların atanması içinde anlatıldığı gibi atanmalıdır.

EasyLink'in etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Tercihler > EasyLink** öğesini seçin.
2. **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Tek tuşla çalıştırmayı kullanma

Tek dokunuşta oynatma, örneğin DVD uzaktan kumandanız üzerindeki oynatma butonuna basmanızı sağlar. Bu, DVD cihazında oynatmayı

başlatır ve DVDiçeriğini göstererek TV'nizin otomatik olarak doğru kaynağa geçmesini sağlar.

Sistem beklemeyi kullanma

Sistem bekleme, örneğin TV uzaktan kumandanız üzerindeki **POWER** düğmesine basmanızı ve basılı tutmanızı sağlar. Bu, TV'nizi ve tüm bağlı HDMI cihazlarının açılmasını veya bekleme moduna geçmesini sağlar. Bağlı olan HDMI cihazlarından herhangi birinin uzaktan kumandasını kullanarak sistem bekletme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

7.5 TV'nizi dijital servisler için hazırlayın


Şifreli dijital TV kanalları, Koşullu Erişim Modülü (CAM) ve dijital TVservis operatörü tarafından sağlanan bir Akıllı kart tarafından dekode edilebilir.

CAM, seçmiş olduğunuz operatör ve servislere bağlı olarak (örneğin, ödemeli TV) birden fazla dijital servise olanak tanıyabilir. Servisler ve koşullar hakkında daha fazla bilgi için dijital TV servis operatörünüzle iletişim kurun.


Koşullu Erişim Modülü (CAM)

B UYARI: Bir CAM takmadan önce TV'nizi kapatın. Aşağıda anlatılan talimatları mutlaka uygulayın. CAM'ın hatalı takılması CAM ve TV'nize zarar verebilir.

1. CAM'da basılı talimatlara uygun olarak CAM'ı, TV'nizin Ortak Arayüzüne takın.
2. CAM'ı gittiği yere kadar itin.

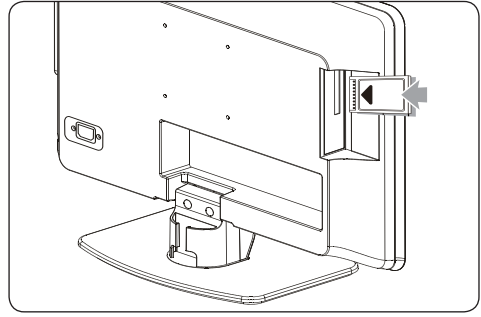

3. TV'yi açın ve CAM'ın etkinleştirilmesini bekleyin. Bu işlem birkaç dakika sürebilir.

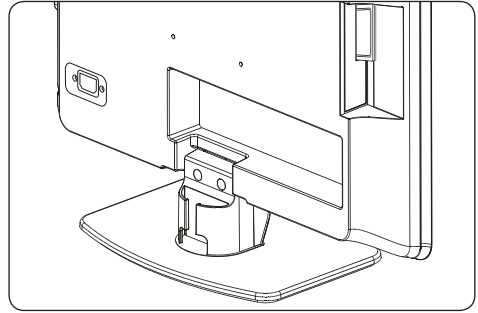

D Not: CAM'ı yuvadan çıkarmayın. CAM'ın çıkarılması, dijital servisleri devre dışı bırakacaktır.

CAM servislerine erişim

- CAM'ı takıp etkinleştirdikten sonra uzaktan kumanda üzerindeki **MENU** tuşuna basın ve **TV menüsü > Özellikler > Common Interface (Ortak Arayüz)** öğesini seçin.

Bu menü seçeneği sadece CAM doğru şekilde takılmış ve etkinleştirilmişse kullanılabilir. Ekrandaki uygulamalar ve içerik dijital TV servis operatörünüz tarafından sağlanır.

8 Teknik özellikler

Desteklenen ekran çözünürlükleri

• Bilgisayar formatları (PC)

Çözünürlük	Tazelenme hızı
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050 (yalnızca 22")	60Hz
1366 x 768 (yalnızca 26")	60Hz

D Notlar

Model 20PFL3403D yalnızca 640x480 60 Hz formatını destekler.

• Video formatları

Çözünürlük	Tazelenme hızı
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	50Hz, 60Hz
(yalnızca HDMI)	

D Notlar

Model 20PFL3403D yalnızca 480i 60 Hz/576i 50 Hz and 480p 60 Hz/576p 50 Hz formatını destekler.

Radyo / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyal (IEC75)
- TV sistemi: PAL D/K, BG, I SECAM L/L
- Video oynatma: NTSC, SECAM, PAL
- DVB Anten (TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin)

Uzaktan kumanda

- Tip: RC-6
- Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

Bağlantılar (Arka)

- EXT 1 (SKART): SCART giriş-çıkış

- EXT 3 Komponent PC Audio, (Y Pb Pr), Audio L/R in.
- VGA
- HDMI 1/2/
- SPDIF OUT: Dijital ses çıkışı (koaksiyel-cinch-S/PDIF). Görüntü senkronize.
- TV ANTENNA

Bağlantılar (Yan)

- Kulaklık çıkışı (stereo mini jak)
- EXT 2 Komponent AUDIO L/R girişi, Video (CVBS) girişi, S-Video
- Common Interface (Ortak Arayüz) (CAM yuvası)

Güç

- Şebeke gücü: AC 100-240V ($\pm 10\%$)
- Güç ve bekleme gücü tüketimi: www.philips.com adresindeki teknik özelliklere bakın
- Ortam sıcaklığı: 5°C - 35°C

Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Bu ürünle ilgili ayrıntılı özellikler için www.philips.com/support adresine gidin.

9 Sorun Giderme

Bu bölümde yaygın olarak karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri açıklanmaktadır.

9.1 Genel TV sorunları

TV açılmıyor:

- Şebeke kablosunu çekip bir dakika bekleyin ve takın.
- Şebeke kablosunun düzgün bağlandığını ve şebekede elektrik olduğunu doğrulayın.

Uzaktan kumanda düzgün çalışmıyor:

- Uzaktan kumanda pillerinin + / - yönlerine göre doğru takıldığını doğrulayın.
- Bitmiş veya zayıflamışsa pilleri değiştirin.
- Uzaktan kumanda ve TV sensör merceklerini temizleyin.

Otomatik Kilidi açmak için kodunuzu unuttunuz

- Bölüm 5.7 TV kanalları veya bağlı cihazların kilitletmesi (Otomatik kilit) içinde anlatılanlara uygun olarak '0711' girin.

TV menüsünün dili yanlış

- Menüünüzü istediğiniz dilde görüntüleme hakkında talimatlar için bkz. Bölüm 6.1 Kanalları otomatik kurma.

TV'niz açıldığında/kapandığında/bekleme moduna geçtiğinde ,TV kasetinde bir çatlama sesi duyuluyor:

- Önlem alınması gerekmez. Çatlama sesi TV soğurken ya da ısınırken cihazın normal genleşme ve büzülme sesidir. Cihazın performansını etkilemez.

9.2 TV kanalı sorunları

Daha önceden ayarlanmış kanallar, kanal listesinde görüntülenmez:

- Doğru listenin seçilmiş olduğundan emin olun.
- Kanal **Yeniden düzenle** menüsünden kaldırılmış olabilir. Menüye erişmek için uzaktan kumanda üzerinde **MENU** tuşuna basın ve **Kurulum > Channel install > Yeniden düzenle** öğesini seçin.

Ayar sırasında dijital kanal bulunamadı:

- TV'nin bulunduğunuz ülkede DVB-T'yi destekleyip desteklemediğini kontrol edin. TV'nin arkasında liste olarak verilen ülkeleri kontrol edin.

9.3 Resim sorunları

Güç göstergesi açık , fakat resim yok:

- Antenin düzgün bağlandığını doğrulayın.
- Doğru cihazın seçilip seçilmediğini doğrulayın.

Ses var ancak resim yok:

- Resim ayarlarının doğru yapıldığını doğrulayın. Bkz. Bölüm 5.3 Resim ayarları yapma.

Anten bağlantısından zayıf TV alımı alıyorsunuz:

- Antenin TV'ye düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Hoparlörler, topraklanmamış ses cihazları, neon ışıkları, yüksek binalar veya dağlar resim kalitesini etkileyebilir. Anten yönünü değiştirerek veya cihazı TV'den uzağa taşıyarak alım kalitesini yükseltmeye çalışın.
- Bölgeniz için doğru TV sisteminin seçili olduğunu doğrulayın. Bkz. Bölüm 6.2 Kanalların manuel olarak ayarlanması.

- Alım yalnızca bir kanalda zayıfsa bu kanala ince ayar yapmayı deneyin. Bkz. Bölüm 6.2. *Analog kanalların ince ayarlarının yapılması.*

Bağlı cihazdan kötü resim kalitesi alıyorsunuz:

- Cihazın düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Resim ayarlarının doğru yapıldığını doğrulayın. Bkz. Bölüm 5.3 *Resim ayarları yapma.*

TV, ayarlarımı kaydetmiyor:

- TV'nin **Home** moduna ayarlı olduğundan emin olun; bu modda, ayarları değiştirmek için tam bir esneklik sağlanmaktadır. Bkz. Bölüm 5.4 *Alışveriş veya Home moduna geçiş.*

Resim ekrana uymuyor, çok büyük veya çok küçük:

- Farklı bir görüntü formatı kullanmayı deneyin bkz. Bölüm 5.3 *Görüntü formatının değiştirilmesi.*

Ekrandaki resmin konumu doğru değil:

- Bazı cihazlardan alınan resim sinyalleri ekrana düzgün uymaz. Cihazın sinyal çıkışını kontrol edin.

9.4 Ses sorunları

TV'de resim var ancak ses yok:

- D **Not:** Ses sinyali algılanmıyorsa TV, ses çıkışını otomatik olarak kapatır ve arızayı göstermez.
- Tüm kabloların düzgün bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
- Ses seviyesinin 0 olarak ayarlanmadığını doğrulayın.
- Sesin sessiz olarak ayarlanmadığını doğrulayın.

TV'de resim var ancak ses kalitesi zayıf:

- **Ses ayarlarının** Bölüm 5.3 *Ses ayarları yapma* konusunda açıklandığı gibi olup olmadığını kontrol edin.

Resim var ancak ses yalnızca bir hoparlörden geliyor:

- **Denge ayarlarının** Bölüm 5.3 *Ses ayarları yapma* konusunda açıklandığı gibi düzgün yapıp yapılmadığını doğrulayın.

9.5 HDMI bağlantısı sorunları

HDMI cihazlarıyla ilgili sorunlarla karşılaştınız

- HDCP desteği cihaz içeriğini görüntüleyecek TV için alınan süreyi ertelemiş olabilir.
- TV cihazı tanımıyor ve ekranda resim görüntülenmiyorsa bir cihazdan diğerine geçip geri dönmeyi deneyin ve yeniden başlatın.
- Kesik ses bozukluklarıyla karşılaşıyorsanız, çıkış ayarlarının doğru olduğunu doğrulamak için HDMI cihazının kullanıcı kılavuzuna bakın. Alternatif olarak HDMI cihazdan gelen ses sinyalini TV'ye, TV'nin arka kısmındaki AUDIO IN girişinden bağlamayı deneyin.

9.6 PC bağlantısı sorunları

TV'mdeki PC görüntüsü sabit değil veya senkronize olmamış:

- PC'nizde desteklenen çözünürlüğün ve tazelenme hızının seçili olduğunu doğrulayın. Desteklenen çözünürlükler ve tazelenme hızları için bkz. Bölüm 8 *Teknik spesifikasyonlar.*

9.7 Bizi arayın

Sorunu çözemiyorsanız www.philips.com/support adresindeki bu TV ile ilgili Sık Sorulan Sorulara bakın.

Sorun çözülmemiş olarak kalırsa kullanım kılavuzunuzda listelenen, ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile görüşün.

B UYARI:TV'yi kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu, ciddi yaralanmalara, TV'de onarılamaz arızalara veya garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

D Not: Bizimle iletişim kurmadan önce TV'nizin modeli ve seri numarasını öğrenin. Bu numaralar ambalajın yanı sıra TV'nizin yanında ve arkasında da bulunur.

