

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

8601 series

# Lámhleabhar

55PUS8601  
65PUS8601



# PHILIPS

# Ábhar

## 1 Turas Teilifíse 4

- 1.1 UltraHD TV 4
- 1.2 Philips Android TV 4
- 1.3 Ag féachaint ar Chainéil 4
- 1.4 Feidhmchlár a úsáid 4
- 1.5 Imirt Cluichí 4
- 1.6 Scannán a thógáil amach ar Cíos 5
- 1.7 An Teilifís a chur ar sos agus Taifeadadh 5
- 1.8 Fóin Chliste agus Táibléid 5
- 1.9 Ambilight 5
- 1.10 Nasc Bluetooth 5

## 2 Suiteáil 6

- 2.1 Léigh Sábháilteacht 6
- 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla 6
- 2.3 Leideanna maidir le Láithriú 6
- 2.4 Cábla Cumhachta 6
- 2.5 Cábla na hAeróige 7
- 2.6 Mias Satailíte 7

## 3 Nasc do Android TV 9

- 3.1 Líonra agus Idirlíon 9
- 3.2 Cuntas Google 11
- 3.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips 12

## 4 Nasc Gléasanna 14

- 4.1 Maidir le Naisc 14
- 4.2 CAM le Cárta Cliste - CI+ 17
- 4.3 Glacadóir - Bosca Bairr 18
- 4.4 Córas Amharclainne Baile - HTS 18
- 4.5 Fóin agus Táibléid 20
- 4.6 Seinnteoir Diosca Blu-ray 20
- 4.7 Seinnteoir DVD 21
- 4.8 Bluetooth - Callairí agus Ceapa Stiúrtha 21
- 4.9 Seastáin Callaire Gan sreang PTA860 22
- 4.10 Cluasáin 23
- 4.11 Consól Cluiche 23
- 4.12 Ceap Stiúrtha 24
- 4.13 Diosca Crua USB 24
- 4.14 Méarchlár, nasc 25
- 4.15 Méaróg Chuimhne USB 26
- 4.16 Ceamara grianghraif 26
- 4.17 Camthaifeadán 26
- 4.18 Ríomhaire 27

## 5 Ag Casadh Air agus As 28

- 5.1 Air, Fuireachas nó As 28
- 5.2 Gile Logó Philips 28
- 5.3 Méaracha teilifíse 28
- 5.4 Uaineadóir Codlata 28
- 5.5 Amadóir Casta As 29

## 6 Cianrialtán 30

- 6.1 Forbheathnú ar na hEochracha 30
- 6.2 Ceap Tadhail 31
- 6.3 Guth 31
- 6.4 Méarchlár 32
- 6.5 An Cianrialtán a Phéireáil 33
- 6.6 Braitheoir IR 34
- 6.7 Ceallraí 34
- 6.8 Glanadh 34

## 7 Cainéil teilifíse 35

- 7.1 Liostaí Cainéal 35
- 7.2 Féachaint ar chainéil 36
- 7.3 Cainéil Cheanáin 38

- 7.4 Téacs (Teiliteacs) 40
- 7.5 Teilifís Idirghníomhach 41

## 8 Eolaire Teilifíse 43

- 8.1 A bhfuil de dhíth ort 43
- 8.2 Sonraí Eolaire Teilifíse 43
- 8.3 An Eolaire Teilifíse a Úsáid 43

## 9 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos 45

- 9.1 Taifeadadh 45
- 9.2 Cuir teilifís ar sos 46

## 10 Sár-Roghanna 48

- 10.1 Maidir le Sár-Roghanna 48
- 10.2 Ar Theilifís Anois 48
- 10.3 Teilifís ar Éileamh 48
- 10.4 Fiseáin ar Éileamh 49

## 11 Roghchlár Baile 50

- 11.1 Maidir leis an Roghchlár Baile 50
- 11.2 Oscail an Roghchlár Baile 50
- 11.3 Cuardaigh agus Guth 50
- 11.4 Próifíl Shrianta 50

## 12 Roghchlár na teilifíse 52

- 12.1 Maidir le Roghchlár na teilifíse 52
- 12.2 Oscail Roghchlár na teilifíse 52

## 13 Naisc, Liosta 53

- 13.1 Athraigh go ionchur teilifíse 53
- 13.2 Roghanna d'ionchur teilifíse 53
- 13.3 Ainm agus Cineál Gléis 53
- 13.4 Cluiche nó Ríomhaire 53
- 13.5 Naisc a Athscanadh 54

## 14 Feidhmchlár 55

- 14.1 Maidir le Feidhmchlár 55
- 14.2 Google Play 55
- 14.3 Gailearaí na bhFeidhmchlár 56
- 14.4 Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh 57
- 14.5 Glasáil Feidhmchlár 57
- 14.6 Bainistigh Feidhmchlár 58
- 14.7 Stóráil 58

## 15 Cluichíocht 60

- 15.1 A bhfuil de dhíth ort 60
- 15.2 Ceapa Stiúrtha 60
- 15.3 Cluiche a Imirt 60
- 15.4 Na socruithe is fearr do Cluiche 60

## 16 Idirlíon 61

- 16.1 Tosaigh an tIdirlíon 61
- 16.2 Roghanna ar an Idirlíon 61

## 17 Do chuid Fiseán, Grianghraf agus Ceol 62

- 17.1 Ó Nasc USB 62
- 17.2 Ó Ríomhaire nó NAS 62
- 17.3 Ó Sheirbhís Stórála sa Néal 62
- 17.4 Seinn do chuid Fiseán 62
- 17.5 Féach ar do chuid Grianghraif 63
- 17.6 Seinn do Cheol 63

## 18 Fóin Chliste agus Táibléid 65

- 18.1 Philips TV Remote App 65
- 18.2 Google Cast 65
- 18.3 AirPlay 65

18.4 MHL 65

## 19 Ambilight 67

19.1 Ambilight, Air nó As 67

19.2 Ambilight As 67

19.3 Socruithe Ambilight 67

## 20 Ilamharc 68

20.1 Oscail Ilamharc 68

20.2 Téacs (Teiliteacs) agus Teilifís 68

## 21 Socruithe 69

21.1 Socruithe Minice 69

21.2 Pictiúr 69

21.3 Fuaim 74

21.4 Ambilight 77

21.5 Éicea-Socruithe 80

21.6 Socruithe Ginearálta 80

21.7 Teanga, Reigiún agus Clog 82

21.8 Rochtain Uilíoch 83

21.9 Glas Leanaí 85

21.10 Gan sreang agus Líonraí 85

21.11 Socruithe Android 86

## 22 Suiteáil Cainéal 87

22.1 Suiteáil Aeróige/Cábla 87

22.2 Suiteáil Satailíte 90

## 23 Bogearaí 95

23.1 Nuashonrú Bogearraí 95

23.2 Leagan Bogearraí 95

23.3 Bogearraí Foinse Oscailte 95

23.4 Fógraí 96

## 24 Sonraíochtaí 97

24.1 Comhshaol 97

24.2 Cumhacht 97

24.3 Comhad Táirge 97

24.4 Córas Oibriúcháin 97

24.5 Glacacht 97

24.6 Taispeáint 98

24.7 Toisí agus Meáchain 98

24.8 Nascacht 99

24.9 Fuaim 99

24.10 Ilmheáin 99

## 25 Cúnamh agus Tacaíocht 100

25.1 Cláraigh do theilifís 100

25.2 Cabhair a Úsáid 100

25.3 Fadhbanna 100

25.4 Cabhair Ar Líne 102

25.5 Tacaíocht agus Athdheisiú 103

## 26 Sábháilteacht agus Cúram 104

26.1 Sábháilteacht 104

26.2 Glanadh 105

## 27 Téarmaí Úsáide 106

27.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís 106

27.2 Téarmaí Úsáide - Gailearaí na bhFeidhmchlár  
Philips 106

## 28 Cóipchearta 107

28.1 HDMI 107

28.2 MHL 107

28.3 Dolby 107

28.4 DTS Premium Sound 107

28.5 Wi-Fi Alliance 107

28.6 Microsoft 107

28.7 Trádmharcanna Eile 108


## Innéacs 109

# Turas Teilifíse

## UltraHD TV

Tá taispeáint Ultra HD ag an teilifís seo. Tá an taifeach atá aici ceithre oiread níos fearr ná an taispeáint a bhíonn ag gnáthHD. Is é atá i gceist le Ultra HD ná 8 milliún pictelín chun an pictiúr is míne agus is cruthanta a thaispeáint ar an teilifís.

Anuas air sin, tiontaíonn an tInneall Ultra Pixel HD nua aon chomhartha teilifíse atá ag teacht isteach go taifeach Ultra HD ar bhonn leanúnach. Is féidir leat taitneamh a bhaint as an ardchaighdeán pictiúir seo ón nóiméad a chasann tú do theilifís air. Nó is féidir leat féachaint ar fhíseáin dhúchasacha Ultra HD trí nasc HDMI. Nuair a fhéachann tú ar theilifís le Ultra HD, tá an pictiúr glan agus dea-shainithe, fiú ar scáileán mór.

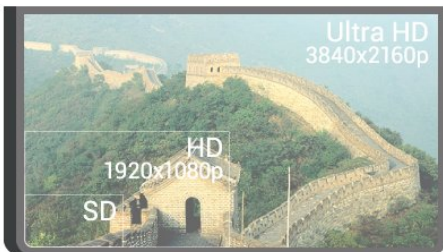

## Philips Android TV

Philips Android TV™ le UHD an teilifís seo.

Is féidir leat na mílte scannán, clár teilifíse agus cluiche a fháil ar do Android TV ó Google Play, YouTube agus ó na feidhmchláir is ansa leat. Fágann cuardach gutha agus moltaí pearsantaithe go bhfuil níos mó ama agat le haghaidh siamsaíochta agus go mbeidh tú ag caitheamh níos lú ama i mbun cuardaigh. Nuair atá Google Cast ionsuite, is féidir leat scannán, clár teilifíse agus grianghraif a theilgean ó do Chromebook nó do ghléas Android go dtí do theilifís.\*\*

androidtv

Nuair atá an Philips TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn do chainéil teilifíse ar fáil agat ar do chaoithiúlacht. Seol grianghraif chuig an scáileán teilifíse mór nó féach ar an gclár cócaireachta is ansa leat sa chistin ar do thaibléad. As seo amach, is cuid de do theach soghluaiste do theilifís.

Nasc an teilifís le do líonra baile agus leis an Idirlíon.

\*Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. D'fhéadfadh suibscríbhinní a bheith ag teastáil do roinnt soláthróirí ábhair.

\*\* Tá teilgean optamaithe do sheirbhísí faoi leith amháin. D'fhéadfadh caighdeán an tsrutha i gcás ábhar eile a bheith athraitheach. Is iad seo a leanas na córais oibriúcháin agus na gléasanna a dtacaítear leo: Android 2.3 agus níos airde, iOS® 7 agus níos airde, Windows® 7 agus níos airde, Mac OS® 10.7 agus níos airde agus Chrome OS (leagan 38 agus níos airde).

Is trádmarcanna de chuid Google Inc Google, Android, Google Play agus marcanna eile. Atáirgtear nó mionathraítear an róbat Android ó obair atá cruthaithe agus roinnte ag Google agus baintear úsáid as de réir na dtéarmaí a bhfuil cur síos orthu sa Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

## Ag féachaint ar Chainéil

Ar ndóigh, is d'fhéachaint ar chainéil teilifíse do theilifís.

Is féidir leat roinnt liostaí ceanán a chruthú ar an teilifís seo, nó liosta ceanán a athordú nó cainéal a athainmniú. Féach ar na moltaí cláir in **Ar an Teilifís Anois** nó féach ar shraith teilifíse le **Teilifís ar Éileamh**. Is féidir leat do mholtaí pearsantaithe teilifíse a oscailt le **Sár-Roghanna**. Ligeann an tEolaire Teilifíse ar líne duit meabhrúcháin a shocrú nó taifeadtaí a dhéanamh\*.

\* Teastaíonn Diosca Crua USB nasctha uait.

## Feidhmchláir a úsáid

Cuireann feidhmchláir go mór leis an méid ar féidir leat a dhéanamh le do theilifís.

Is féidir leat feidhmchláir ó Philips nó feidhmchláir in aisce atá réidh do theilifís a shuiteáil, nó úsáid a bhaint as na feidhmchláir atá ar fáil do Android nó do Android TV. Féach ar an réimse leathan feidhmchlár atá ar fáil i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó sa Google Play Store. Tá roinnt **Feidhmchlár** praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís mar thús.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Feidhmchláir**.


---

1.5

## Imirt Cluichí

Is í an teilifís seo an scáileán mór atá ag teastáil uait le haghaidh cluichíochta.

Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha, ó Fheidhmchlár suiteáilte nó díreach cluiche ar líne ar láithreán gréasáin. Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí na socruithe is fearr a fheileann do chluichíocht chun gluaiseachtaí tapaidh a éascú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cluichíocht.


---

1.6

## Scannán a thógáil amach ar Cíos

Níl ort an teach a fhágáil chun scannán ar cíos a fháil.

Is féidir leat an scannán ar fhéach tú air le gairid a roghnú agus a sheinnt le Físeán ar Éileamh in **Sár-Roghanna**. Déanfaidh an siopa físeáin an scannán a shruthú chuig do theilifís sa bhaile. Tá Físeán ar Éileamh ar fáil i dtíortha faoi leith.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Físeán ar Éileamh.

---


1.7

## An Teilifís a chur ar sos agus Taifeadadh

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digítí.

Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bíodh briseadh agat i rith cluiche spóirt. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís níos deireanaí.

Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadadh freisin. Is féidir leat taifeadadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh.

---

1.8

## Fóin Chliste agus Táibléid

Tá sé éasca a bhfuil ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad a roinnt ar an scáileán mór leis an Philips Android TV seo.

Íoslódáil agus suiteáil an **Philips TV Remote App**. Tá sé in aisce agus ar fáil do Android agus do iOS.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Oscail an Eolaire Teilifíse agus sceidealáigh taifeadadh d'amárach. Déanfaidh do theilifís sa bhaile an jab duit. Cas air Ambilight+hue agus socraigh na héifeachtaí datha is teolaí i do sheomra suite. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfá ach airde fuaimne na teilifíse a íslú.

---

1.9

## Ambilight

Is é **Ambilight** an ghné is grástúla agus is eisiaiche de do theilifís Philips nua.

Luisne fhíneáilte solais daite atá ann a dhealraíonn ó chúl an scáileáin, rud a chuireann le d'eispéreas súl. Ligeann do chuid súile a scith le Ambilight ach bíonn d'intinn gafa go hiomlán lena bhfuil le feiceáil. Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna Ambilight a fheileann duit. Is féidir leat an tionchar atá ag balla daite ar dhathanna Ambilight Projection a neodrú freisin le **Dath Balla**.

Is féidir leat cur le Ambilight tuilleadh le **Ambilight+hue**. Tabhairt isteach bolgáin **Philips Hue\*** a rialaítear gan sreang. Líonfaidh siad do sheomra le dathanna a bheidh in oiriúint don mhéid atá ar an teilifís.

Áireoidh tú uait Ambilight nuair a chasann tú as é.

\* Díoltar Philips Hue leis féin.


---

1.10

## Nasc Bluetooth

Tá teicneolaíocht **Bluetooth** istigh i do theilifís.

Is féidir leat callairí gan sreang breise nó cluasáin gan sreang a nascadh. Ní bheidh cáblaí i gceist mar is leor do ghléas a phéireáil leis an teilifís.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do **Bluetooth** nó **Callairí gan sreang**.

# Suiteáil

## 2.1

### Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Treoracha Sábháilteachta.

## 2.2

### Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

#### Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó [www.philips.com](http://www.philips.com) sa chás gur chaill tú an Treoir Mearthosaithe.

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil.

#### Gléasadh Balla

##### Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suífidh tú an teilifís.

Ní ghlacann TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

Tá do theilifís ullamh do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).

Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

• 55PUS8601  
VESA MIS-F 200x200, M6


• 65PUS8601  
VESA MIS-F 200x200, M6

##### Ullmhúchán

Bain na 4 scriú chlaibín plaisteacha amach as na boisc

shnáithithe ar chúl na teilifíse.


Cinntigh go dtéann na scriúna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

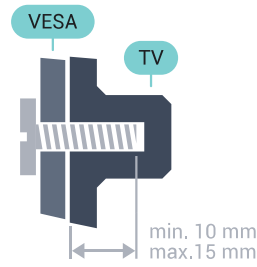

## 2.3

### Leideanna maidir le Láithriú


- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.

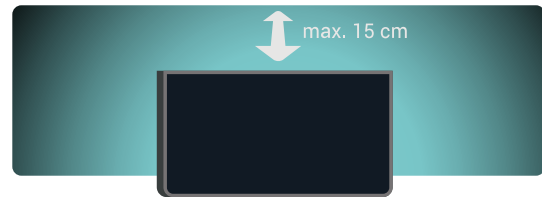

## 2.4

### Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

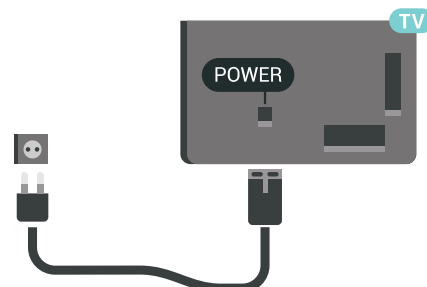

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Casadh Air agus As chun tuilleadh eolais a fháil.


2.5

## Cábala na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad Aeróige ar chúl na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dáilte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

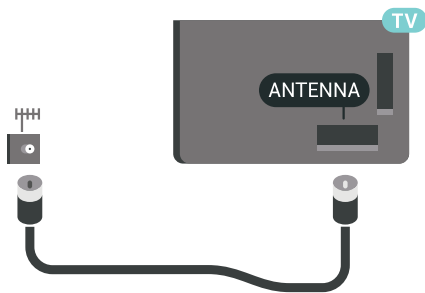

2.6


## Mias Satailíte

### Cúnamh sainiúil

Seans go mbeidh ort cúnamh sainiúil a fháil nuair atá córas mhias satailíte á shuiteáil agat. D'fhéadfai suiteáil do chórais satailíte a bheith níos casta mar gheall ar shuiteáil atá déanta cheana ach nach bhfuil fhios agat fúithi nó coinníollacha áitiúla na glacachta satailíte. Mura ndéanfaí an tsuiteáil i gceart, d'fhéadfai damáiste leictreach a dhéanamh don teilifís.

#### Rabhadh:

Nuair atá LNB Uilíoch ar do mhias satailíte, ná húsáid scoilteoirí cábla comhaiseacha mura bhfuil suiteáil Unicable á úsáid agat.

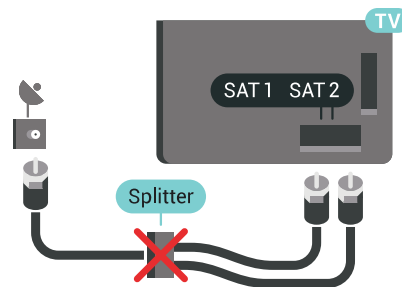


## Tuner amháin

Ní mór duit 2 chábala comhionanna a nascadh ó do mhias satailíte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailíte agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna. Mura bhfuil ar fáil agat ach 1 cábla, ní féidir leat féachaint ar aon chainéal ach amháin an ceann a bhfuil tú ag taifeadadh air.

Nasc an cábla ón mias satailíte go díreach go dtí an nasc **SAT 1**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh Tiúnóir amháin i rith na suiteála satailíte.

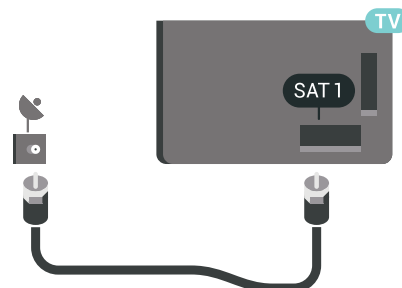


## Dhá Thiúnóir

Ní mór duit 2 chábala comhionanna a nascadh ó do mhias satailíte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailíte agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna.

Nasc an chéad chábala ón mias satailíte go díreach leis an nasc **SAT 1** agus nasc an dara cábla le **SAT 2**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh Dhá Thiúnóir i rith na suiteála satailíte.

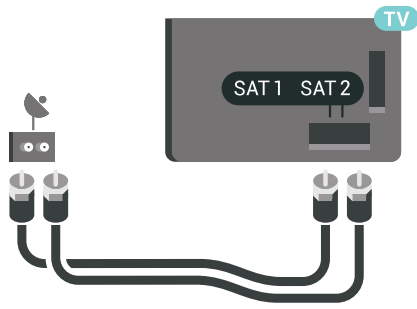


## Unicable nó MDU

Má tá córas Unicable á úsáid agat, nasc an cábla leis an nasc SAT 1. Úsáid cábla comhaiseach chun mias aeróige satailíte a nascadh agus ná húsáid ach scoilteoirí cábla atá oiriúnach le Unicable. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh Dhá Thiúnóir agus Unicable ina dhiaidh sin i rith na suiteála satailíte.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do suiteáil Unicable chun tuilleadh eolais a fháil.

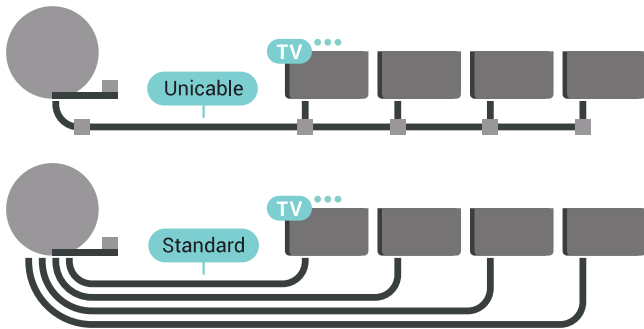



# Nasc do Android TV

## Líonra agus Idirlíon

### Líonra Baile

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon chun leas a bhaint as cumais iomlána an Philips Android TV.

Nasc an teilifís le líonra baile a bhfuil nasc ardluais don Idirlíon aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh le do ródaire líonra gan sreang nó sreangaithe.



## Nasc le Líonra

### Nasc gan Sreang

#### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

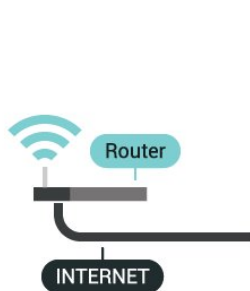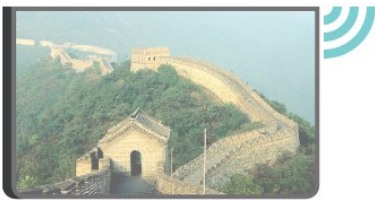

### Déan an Nasc

#### Gan sreang

Chun nasc gan sreang a dhéanamh...

- 1 - Brúigh SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Gan sreang agus brúigh OK.
- 5 - Clliceáil ar do líonra gan sreang sa liosta de na líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú craoladh SSID an ródaire as), roghnaigh Cuir Líonra Nua leis an liosta ag bun na liosta chun ainm an líonra a chur isteach tú féin.

6 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochar criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochar criptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat OK a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

#### Wi-Fi Air/As

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi casta air sula ndéanfaidh tú iarracht nascadh...

- 1 - Brúigh SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Wi-Fi Air/As agus brúigh OK.
- 4 - Má tá sé casta air, roghnaigh Air agus brúigh OK.

### WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh WPS agus brúigh OK.
- 5 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís laistigh de 2 nóiméad.
- 6 - Clliceáil Nasc chun an nasc a dhéanamh.
- 7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

### WPS le cód PIN

Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh WPS le cód PIN agus brúigh OK.
- 5 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Faigh

comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearraí an ródaire.

6 - Clíceáil **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

---

## Fabhtcheartú

In Cabhair, brúigh an eochair


datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Fabhtcheartú chun tuilleadh eolais a fháil.

---

## Nasc Sreangaithe

### A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

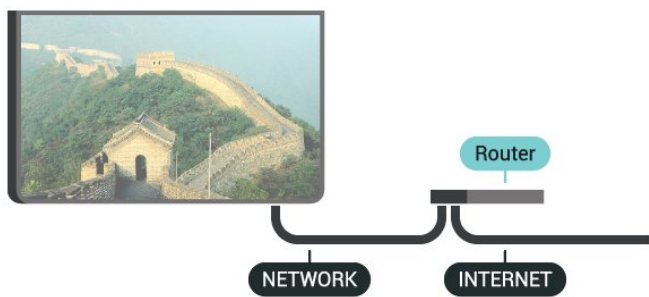

---

## Déan an Nasc

Chun nasc sreangaithe a dhéanamh...

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet\*\*).

2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Gan Sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤ (deas)**.

5 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Nasc le Líonra** agus brúigh **OK**.

6 - Roghnaigh **Sreangaithe** agus brúigh **OK**. Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

\*\*Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

---

## Socrúithe Líonra

### Féach ar Shocrúithe Líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Chun na socrúithe líonra reatha a fheiceáil...

1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet\*\*).

2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.

3 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Gan Sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤ (deas)**.

5 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Féach ar Shocrúithe Líonra** agus brúigh **OK**.

6 - Brúigh **⬅ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅ BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Cumraíocht Líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go **IP Statach**.

Chun an teilifís a shocrú go IP Statach...

1 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Gan Sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤ (deas)**.

3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Cumraíocht IP Statach** agus brúigh **OK**.

4 - Cumraigh an nasc.

5 - Brúigh **⬅ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅ BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** a bheith casta air.

Chun athrú go WoWLAN...

1 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Gan Sreang agus Líonraí** agus brúigh **➤ (deas)**.

3 - Roghnaigh **Sreangaithe nó Wi-Fi > Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.


5 - Brúigh **⬅ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅ BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Rindreálaí Meán Digiteach (DMR)

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Chun DMR a chasadh air...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Digital Media Renderer agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh < BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Scáileán cliste Wi-Fi

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéil teilifíse dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibleád leis an Philips TV Remote App. Tá an seans ann nach mbeidh roinnt cainéal scrofa ar fáil ar do ghléas soghluaiste.

D'fhéadfadh reachtaíocht nó rialacháin theicniúla Scáileán Cliste Wi-Fi a chosc i roinnt tíortha.

Chun Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Scáileán Cliste Wi-Fi agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh < BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ainm an Líonra Teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Chun ainm na teilifíse a athrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Ainm Líonra Teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Cuir isteach an t-ainm le Méarchlár an Chianrialtáin.
- 5 - Roghnaigh ✓ chun críochnú agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh < BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú do chlárú le freastalaí Philips le Glan Cuimhne Idirlín chomh maith le do shocruithe rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'fheidhmchláir shiopa físeán, gach ceanán Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips, leabharharc Idirlín agus stair. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Chun an chuimhne Idirlín a ghlanadh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gan Sreang agus Líonraí agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Sreangaithe nó Wi-Fi > Glan Cuimhne Idirlín agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh OK chun deimhniú.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh < BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Comhroinnt Comhad

Tá an teilifís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid aon bhogearraí freastalaí meán úrnua atá DLNA-deimhniithe.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís.

---

### 3.2

## Cuntas Google

---

### Sínigh isteach







Is féidir leat síniú isteach go Google le do Chuntas Google chun an leas is fearr a a bhaint as cumais do Philips Android TV.

Nuair a shíníonn tú isteach, beidh tú in ann na cluichí is ansa leat a imirt ar d'fhón, do thaibleád nó ar do theilifís. Gheobhaidh tú moltaí pearsantaithe físe agus ceoil freisin ar scáileán baile do theilifíse chomh maith le rochtain ar YouTube, Google Play agus ar feidhmchláir eile.

Sínigh isteach

Úsáid do Chuntas Google reatha chun síniú isteach do Google ar do theilifís. Seoladh ríomhphoist agus pasfhocal atá i gceist le Cuntas Google. Mura bhfuil Cuntas Google agat fós, úsáid do ríomhaire nó do thaibléad chun ceann a chruthú (accounts.google.com). Teastaíonn próifíl Google+ uait chun cluichí a imirt ar Google Play. Murar shínigh tú isteach i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat síniú isteach níos déanaí.

Chun síniú isteach tar éis suiteáil na teilifíse a bheith déanta ...







- 1 - Brúigh  HOME, scrolláil síos agus roghnaigh  **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (síos) agus roghnaigh **Pearsanta** > **Cuir cuntas leis an liosta** agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh OK ar SIGN IN.
- 5 - Cuir isteach do sheoladh ríomhphoist leis an méarchlár ar an gcianrialtán agus brúigh an eochair bheag OK ar thaobh na láimhe deise den mhéarchlár.
- 6 - Cuir isteach do phasfhocal agus brúigh an eochair bheag chéanna OK chun síniú isteach.
- 7 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait síniú isteach le Cuntas Google eile, sínigh amach ar dtús agus ansin sínigh isteach leis an gcuntas eile.

---

## Sínigh A

Chun síniú amach ó do Chuntas Google...

- 1 - Brúigh  HOME, scrolláil síos agus roghnaigh  **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (síos) agus roghnaigh **Pearsanta** **Google** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Bain cuntas as** agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh OK agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.






---

## Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Guth. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul

go dtí [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 - Brúigh  HOME, scrolláil síos agus roghnaigh  **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Bain triail as na socruithe éagsúla Android.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

3.3

## Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips

---

### Feidhmchláir Philips

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun leas a bhaint as na feidhmchláir atá roghnaithe ag Philips. Rinneadh na feidhmchláir in **Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips** go sainiúil don teilifís. Tá íoslódáil agus suiteáil feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár in aisce.





Tá Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips in ann a bheith éagsúil i dtíortha nó réigiúin éagsúla.

---

### Téarmaí Úsáide

Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips a shuiteáil agus a úsáid. Murar aontaigh tú leis na téarmaí sin i rith chéad shuiteáil na teilifíse, is féidir leat glacadh leo níos deireanaí. A luaithe is a n-aontaíonn tú leis na Téarmaí Úsáide, beidh roinnt feidhmchlár ar fáil láithreach agus is féidir leat brabhsáil i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips chun feidhmchláir eile a shuiteáil.

Chun glacadh leis na Téarmaí Úsáide tar éis an teilifís a bheith suiteáilte agat...

- 1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh **Bailiúchán Philips** > **Gailearaí na bhFeidhmchlár** agus brúigh OK chun Gailearaí na bhFeidhmchlár a oscailt.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Téarmaí Úsáide** agus brúigh OK. Is féidir leat na Téarmaí Úsáide nó an Polasaí Príobháideachta a léamh.
- 3 - Roghnaigh **Glac** agus brúigh OK. Ní féidir leat dul siar ar an bhfaomhadh seo.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Socruithe Príobháideachta

Is féidir leat roinnt socruithe príobháideachta a shocrú d'fheidhmchláir ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips.



- Is féidir leat cead a thabhairt staitisticí teicniúla a sheoladh chuig Philips.
- Is féidir leat moltaí pearsanta a cheadú.
- Is féidir leat fianáin a cheadú.
- Is féidir leat an Glas Leanaí a chasadh air d'fheidhmchláir a bhfuil rátáil 18+ acu.

Chun na socruithe príobháideachta i nGailearaí na bhFeidhmchlár Philips a shocrú...

1 - Brúigh  HOME agus roghnaigh Bailiúchán Philips > Gailearaí na bhFeidhmchlár agus brúigh OK chun Gailearaí na bhFeidhmchlár a oscailt.

2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh **Socruithe Príobháideachta** agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh gach socrú agus brúigh OK chun é a cheadú nó gan é a cheadú. Is féidir leat léamh go mion faoi gach socrú.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

# Nasc Gléasanna

## 4.1

### Maidir le Nasc

#### Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeán atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaime ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)

#### Port aeróige

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

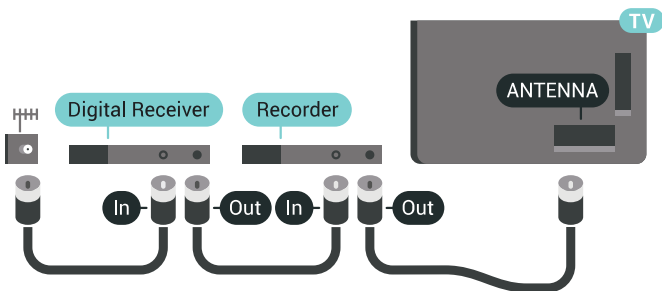


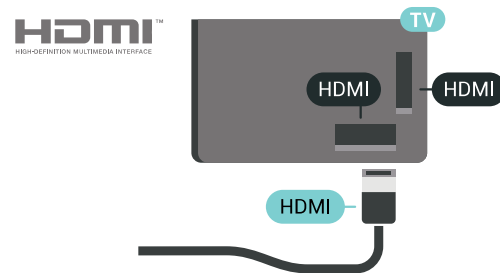
#### Poirt HDMI

##### Cáiliócht HDMI

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD) nó Ultra HD (UHD).

Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

Mura bhfuil gléas atá nasctha le HDMI ag obair i gceart, bain triail as socrú HDMI Ultra HD éagsúil chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI Ultra HD.



##### Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí HDMI le HDCP 2.2 (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhanda). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

##### HDMI ARC

Tá HDMI ARC (Cainéal Fillte Fuaime) ag gach ceann de na nasc HDMI ar an teilifís.

Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na nasc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaithfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

##### HDMI MHL


Is féidir leat a bhfuil le feiceáil ar d'fhón cliste Android nó ar do thaiblead a sheoladh chuig scáileán teilifíse le HDMI MHL.

Tá MHL 2 (Mobile High-Definition Link) istigh leis an nasc HDMI 4 ar an teilifís seo.

Baineann an-chobhsaíocht agus leithead banda leis an nasc sreangaithe seo, mar aon le haga folaigh íseal, gan aon briseadh isteach gan sreang mar aon le hatáirgeadh fuaim ar chaighdeán maith. Anuas air sin, luchtóidh an nasc MHL ceallra d'fhón cliste nó do thaibléad. Bíodh is go bhfuil sé nasctha, ní bheidh do ghléas soghluaiste ag luchtú nuair atá an teilifís ar fuireachas.

Bí ar an eolas faoin gcábbla MHL fulangach atá feiliúnach do do ghléas soghluaiste. Tabhair faoi deara go háirithe an cinéal nascóra atá de dhíth ort chun nascadh le d'fhón cliste nó do thaibléad leis an nascóir HDMI don thelifís ar thaobh amháin.

Is trádmarcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

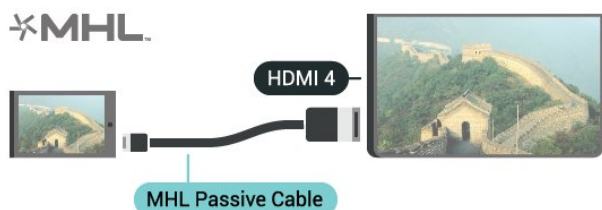

## HDMI Ultra HD

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a rinneadh i dtaifech 'dúchasach' Ultra HD - 3840x2160 pictéilín - ar an teilifís seo. Nasc gléasanna a sheinneann físeáin Ultra HD le ceann de na nascóirí HDMI.

### Fadhbanna le gléasanna a nasctar le HDMI

Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadh as.


Chun cáilíocht an chomhartha a shocrú...

- 1 - Brúigh **⚙️** SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe Ginearála** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **HDMI Ultra HD** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **UHD 4:4:4/4:2:2** (caighdeán UHD is airde), **UHD 4:2:0** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⬅️** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅️** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## HDMI CEC - EasyLink

### EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

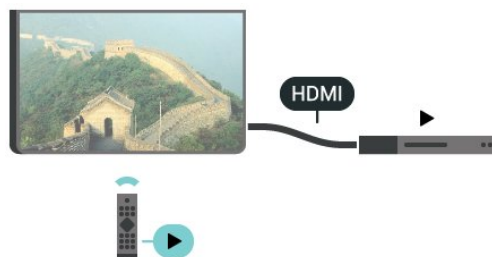

### Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

### HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC.

## Gléasanna a Oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta de naisc teilifíse. Brúigh **📺** SOURCES, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh **OK**.

Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha **🏠** HOME agus **⊕** OPTIONS agus roinnt méaracha teilifíse eile, cosúil le **📺** AMBILIGHT.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar cianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh **⊕** OPTIONS agus roghnaigh **Rialuithe** ar an roghchlár. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an

bhfeidhm cianrialtán EasyLink do chianrialtán na teilifíse.

### EasyLink Air nó As

Is féidir leat EasyLink a chasadh air nó as. Bíonn na socruithe EasyLink casta air ar an teilifís mar réamhshocrú.

Chun EasyLink a chasadh as...

- 1 - Brúigh **SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginéarála > EasyLink** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **EasyLink** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

### Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat Cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.


Chun Cianrialtán EasyLink a chasadh air nó as...

- 1 - Brúigh **SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginéarála > EasyLink** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **← BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

### DVI go HDMI

Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI le cuibheoir DVI go HDMI.

Nasc an cábla fuaime Clé/Deas leis an nascóir **AUDIO IN** (mion-seac 3.5mm).

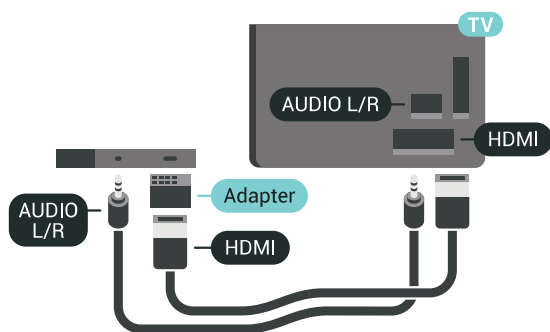


## Y Pb Pr - Comhpháirt

Is Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.


Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú. Úsáid cábla Fuaime Deas/Clé cinch má tá fuaime ag do ghléas freisin.

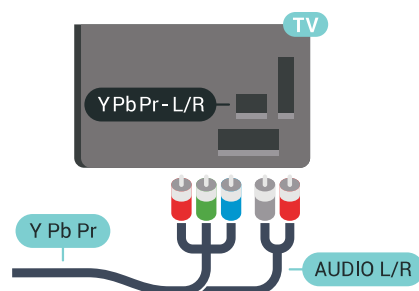

## SCART

Is nasc ar chaighdeán maith é SCART.

Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Tá comharthaí físe agus fuaime sa nasc SCART. Tacaíonn an nasc SCART freisin le hathsheim NTSC.

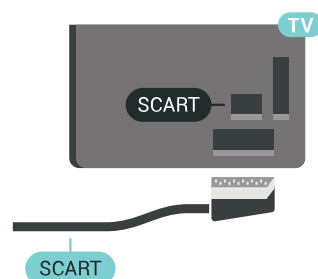


## Fuaim Amach - Optúil


Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaime Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.



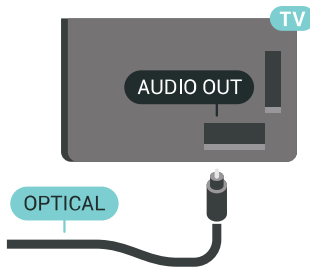


Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaime do Chóras Amharclainne Baile.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Socruithe Fuaim Amach.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go fíis a choigeartú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Sionc Fuaim go Fíis.

4.2

## CAM le Cárta Cliste - CI+

### CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Scrobhann oibritheoirí teilifíse na cláir seo agus díscrobhann modúl CI+ réamhíochta iad.

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



### Cárta Cliste Amháin

Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán **COMMON INTERFACE 1**.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é.

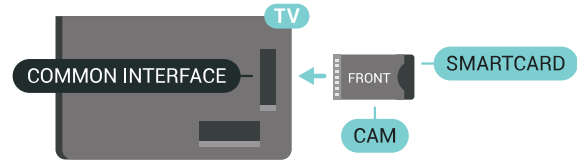

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

### Dhá Chárta Cliste

Is féidir le roinnt oibritheoirí teilifíse digití an dara modúl CI+ (CAM) agus cárta cliste a chur ar fáil. Teastaíonn an dara CAM agus cárta cliste nuair atá uait féachaint ar chainéal amháin agus taifeadadh ar chainéal eile ón oibritheoir teilifíse céanna.

Más féidir leat féachaint ar an líon céanna cainéal leis an dá chárta, tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta. Má tá tú in ann féachaint ar níos lú cainéal le ceann amháin de na cártaí, níl cearta féachana na gcártaí mar a chéile.

Má tá na cearta féachana céanna ag do chártaí, is cuma cé acu de na cártaí a chuireann tú sna sliotáin. Má tá cearta féachana níos mó ag ceann amháin de na cártaí, cuir an cárta a bhfuil níos mó cearta féachana aige sa sliotán **COMMON INTERFACE 1**. Cuir an cárta a bhfuil níos lú cearta féachana aige sa sliotán **COMMON INTERFACE 2**.

Cuir na cártaí cliste isteach sna modúil CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.

2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go

réidh sa slótán.

3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

## Pasfhocail agus cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...


- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Roghnaigh an cineál cainéil a bhfuil tú ag úsáid an CAM leis, Féach ar Theilifís nó Féach ar Shatailít.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** agus roghnaigh **Comhéadan Coiteann**.
- 4 - Roghnaigh an slótán Comhéadain Choitinn (slótán 1 nó 2) a úsáideann tú don CAM seo agus brúigh **(deas)**.
- 5 - Roghnaigh oibritheoir an CAM agus brúigh **OK**. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Déan cuardach do shocrú an chóid PIN.

4.3


## Glacadóir - Bosca Bairr

### Bosca Cábla

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

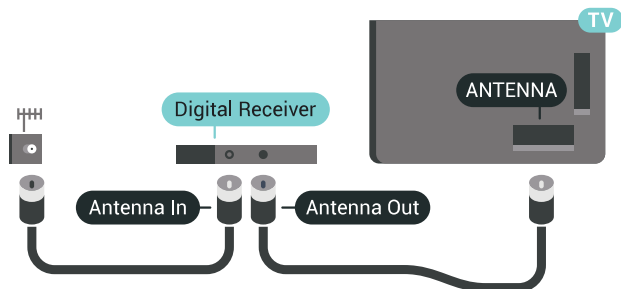

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na naisc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.

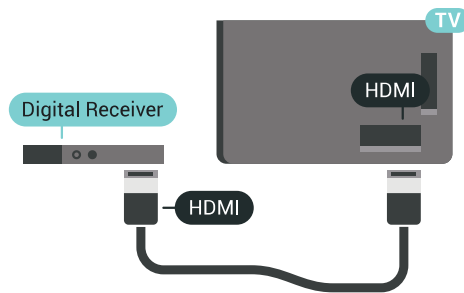

### Amadóir Casta As


Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Cas as Amadóir chun tuilleadh eolais a fháil.

## Tiúnóir Satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís. Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

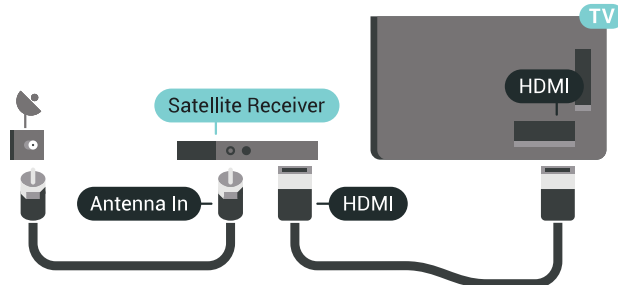

### Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huaire gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Cas as Amadóir chun tuilleadh eolais a fháil.

## Córas Amharclainne Baile - HTS


### Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

#### HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fíllte Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach a thúisce is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.

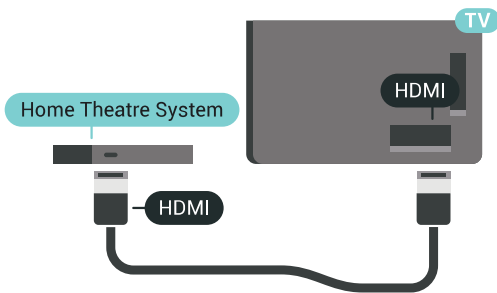

#### Sioncronú fuaime go físe (sionc)


Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime le Fís**.

### Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaime na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

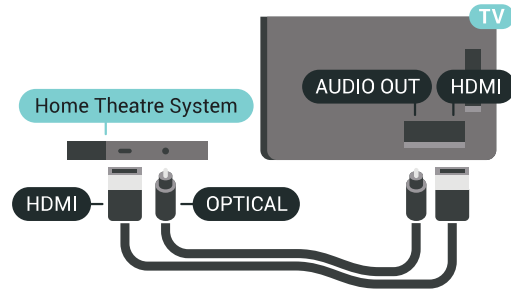

#### Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaime le Fís**.

## Socráithe d'Fhuaim Amach

### Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

### Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an fhuaim sioncronaithe le físe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nuai ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

### Moill sionc Fuaime

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCórais Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCórais Amharclainne Baile.

Chun an Mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as...

- 1 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **➤ (deas)**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe > Moill ar Fhuaim Amach** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **⬅️ (clé)** chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅️ BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde.

Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim amach a chasadh air.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Seach-chur Fuaim Amach agus brúigh > (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Formáid Fuaime Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhormáid Fuaim Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil aige, roghnaigh Steiréo.

Chun an Fhormáid Fuaime Amach a shocrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Formáid Fuaime Amach agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Ilchainéal nó Steiréo brúigh OK.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Leibhéaladh Fuaime Amach

Úsáid an socrú Leibhéaladh Fuaime Amach chun airde fuaime (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaime a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaime.

Chun an difríocht san airde fuaime a leibhéaladh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.

- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh > (deas).
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Leibhéaladh Fuaime Amach agus brúigh OK.
- 4 - Má tá difríocht mhór san airde fuaime, roghnaigh Níos Mó. Má tá difríocht bheag san airde fuaime, roghnaigh Níos Lú.
- 5 - Brúigh OK.
- 6 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann Leibhéaladh Fuaime Amach le comharthaí fuaime Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

---

## Fadhbanna le fuaim HTS

### Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaime nó físeáin ach gan próiseáil fuaime DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí Formáid Fuaim Amach na teilifíse a athrú go Steiréo.

Brúigh  le haghaidh Gach Socrú > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid Fuaime Amach.

### Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc HDMI ARC ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.


---

## 4.5


## Fóin agus Taibleid

Chun fón cliste nó taiblead a nascadh leis an teilifís, is féidir leat nasc gan sreang nó sreangaithe a úsáid.

### Gan sreang


I gcás naisc gan sreang, íoslódáil an Philips TV Remote App ó shiopa feidhmchlár go dtí d'fhón cliste nó do thaiblead. In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Philips TV Remote App chun tuilleadh eolais a fháil.

### Sreangaithe

I gcás naisc sreangaithe, úsáid an nasc HDMI 4 MHL ar chúl na teilifíse. In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HDMI MHL chun tuilleadh eolais a fháil.

## Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla HDMI ardluais chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

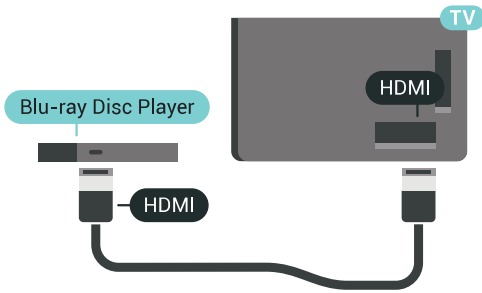


Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC chun tuilleadh eolais a fháil.

## Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an gléas.

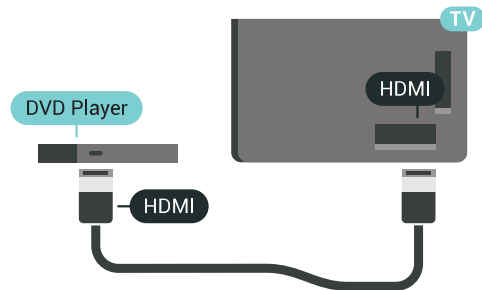

Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do EasyLink HDMI CEC.

## Bluetooth - Callairí agus Ceapa Stiúrtha

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang, fo-dhordaire, barra fuaime nó cluasáin. Is féidir leat ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth LE.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat roinnt callairí gan sreang agus 4 gléas Bluetooth LE (ísealfhuinneamh) ar a mhéid a phéireáil. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaime amháin.

### Aire - Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Bluetooth, Péireáil**.

### Gléas a Phéireáil

Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonracha a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang. Cinntigh go bhfuil an socrú Bluetooth ar an teilifís casta air.

A luaithe is atá ceap stiúrtha gan sreang péireáilte, is féidir leat é a úsáid. Nuair atá callaire gan sreang péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt. Nuair atá gléas péireáilte, ní gá é a phéireáil arís mura mbainfidh tú an gléas as.

Chun callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís...

- 1 - Cas air an callaire gan sreang agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é.
- 2 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Gan sreang agus Líonraí > Bluetooth > Cuardaigh Gléas Bluetooth** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh **OK**. Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc. Seans go mbeidh ort gléas atá péireáilte a dhíphéireáil i

dtosach má tá an uasmhéid na ngléasanna péireáilte bainte amach.

5 - Roghnaigh an cineál gléis (cluasán, fo-dhordaire, ...) agus brúigh OK.

6 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi an callaire gan sreang a roghnú, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Callairí, roghnaigh callaire.

---

## Roghnaigh Gléas

A luaithe is atá callaire gan sreang Bluetooth péireáilte, is féidir leat é a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt.

Chun callaire a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Callairí agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh an córas callairí atá uait agus brúigh OK.

3 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Bain Gléas as

Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a nascadh nó a dhínascadh. Nuair atá gléas Bluetooth nasctha, is féidir leat an ceap stiúrtha a úsáid nó fuaim na teilifíse a chloisteáil tríd an gcallaire gan sreang. Is féidir leat gléas Bluetooth gan sreang a bhaint as freisin. Má bhaineann tú gléas Bluetooth as, díphéireálfar an gléas.

Chun gléas gan sreang a bhaint as nó a dhínascadh...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Gan sreang agus Líonraí agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Bluetooth, roghnaigh Bain Gléas AS agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh an gléas gan sreang sa liosta agus brúigh OK.

5 - Roghnaigh Dínasc nó Bain as agus brúigh OK.

6 - Roghnaigh OK agus brúigh OK chun deimhniú.

7 - Brúigh ◀ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

4.9

---

## Seastáin Callaire Gan sreang PTA860

---

### Maidir leis an PTA860

Is féidir leat do thaobhchallairí a lonnú níos faide ó do scáileán teilifíse le Seastáin Callaire gan Sreang Inbhainte Philips PTA860\*. Scaipfidh an fhuaim níos fearr agus feilfidh sé níos fearr don eispéireas féachana ar an scáileán mór. Meaitseálann dearadh íostach na seastán dearadh na gcallairí tánaí. Tá na callairí nasctha gan sreang leis an teilifís ar na seastáin seo.



Is féidir leat an PTA860 a úsáid leis an bhFo-dhordaire SUB100 gan sreang\* chun fuaim shaibhir spásúil níos doimhne a fháil.

\*Díoltar an PTA860 agus an SUB100 astu féin.

---

## Suiteáil

Sula dtosóidh tú ag réiteach an dá sheastán callaire PTA860, bí cinnte go bhfuil 2 asraon cumhachta ar fáil agat. Ceann do gach seastán.

Chun an atáirgeadh fuaime is fearr a fháil, ná lonnaigh na seastáin callaire níos faide ná 1 méadar ón teilifís. Bí cinnte go lonnaíonn tú an callaire Clé ar thaobh na láimhe clé agus an callaire Deas ar thaobh na láimhe deise den teilifís. Tá na seastáin callaire marcáilte ar a mbonn.

Chun na callairí a ghléasadh ar na seastáin callaire...

1 - Agus an teilifís casta as agat, dínasc plugaí na gcallairí ó na nascóirí ar chúl na teilifíse.

2 - Tarraing an callaire amach ó thaobh na teilifíse. Tá na callairí daingnithe le maighnéid.

3 - Chun an cábla agus an caipín a dhíscor ón gcallaire, tóg an callaire i lámh amháin agus an cábla beag sa lámh eile agus tarraing an cábla amach go réidh ar aon líne leis an gcallaire. Díscóirfidh tú an pionna nascóra imheánaigh ón gcallaire.

4 - Sleamhnaigh an oscailt ar bhun an challaire thar phionna nascóra cholún an seastáin. Cinntigh go gcasann tú an callaire leis an eang bheag ar thaobh amháin ar an mbonn chun oiriúint don táb ar cholún an seastáin. Brúigh an seastán síos go réidh ar an gcolún go dtí go bhfuil an dá aonad feistithe le chéile

i gceart.

5 - Plugáil isteach an dangal PTA860 USB i gceann de na nascóirí USB ar chúl na teilifíse agus nasc an nascóir uaine mion-seac leis an nasc **WIRELESS AUDIO**.

6 - Nasc na cordaí cumhachta leis an dá sheastán callaire agus plugáil isteach sa dá asraon cumhachta iad.

Tá an dangal PTA860 USB agus an dá sheastán callaire péireáilte sa mhonarcha cheana féin mar áis duit.

Is féidir leat cosa insocraithe sheastán an challaire a úsáid chun an colún a cheartú má tá sé claonta nó chun é a dhéanamh níos daingne.


## Péireáil

Tá an dangal PTA860 USB agus an dá sheastán callaire péireáilte sa mhonarcha cheana féin mar áis duit. Nuair a shocraíonn tú na seastáin, ní gá duit iad a pheireáil. Tabharfaidh an solas LED bán ar an dangal USB agus ar an dá sheastán le fios go bhfuil cumhacht ag na 3 cinn acu agus go bhfuil siad nasctha.

### Péireáil nó péireáil arís


Mura nascann an dangal USB dongle agus na seastáin callaire ar chúis ar bith agus caochail dhearg ar cheann amháin nó ar gach ceann de na LEDanna, ní mór duit iad a pheireáil arís.

Chun péireáil arís...

1 - Brúigh an cnaipe beag péireála  a an dangal USB ar feadh 5 soicind agus déan an rud céanna ar gach seastán callaire chun an próiseas péireála a thosú. Tá an t-am agat é seo a dhéanamh ceann amháin i ndiaidh a chéile. Beidh caochail bhán mhall ar gach LED.

2 - Déanfaidh an córas iarracht an dangal USB a pheireáil leis an dá sheastán callaire.


3 - Má tá an dangal USB agus an dá sheastán callaire péireáilte, beidh solas bán ar na LEDanna atá orthu.

4 - Má leanann LED ar cheann de na seastáin callaire ag caochail dearg, brúigh an cnaipe péireála  ar an dangal USB arís ar feadh 5 soicind agus déan amhlaidh ar an seastán callaire eile. Déanfaidh an córas iarracht nascadh arís.

Nuair a athraíonn tú an teilifís go fuireachas, athróidh an dá sheastán callaire inbhainte go fuireachas freisin. Beidh solas dearg ar na LEDanna.

4.10


## Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar chúl na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin.



Ná húsáid na nascóirí mion-seac sa dá choirneál íochtar ar chúl na teilifíse - is do na taobhchallairí inbhainte na nascóirí seo.


Chun an airde fuaime a athrú...

1 - Brúigh  SETTINGS.

2 - Roghnaigh Airde Fuaime na gCluasán agus brúigh  (deas).

3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

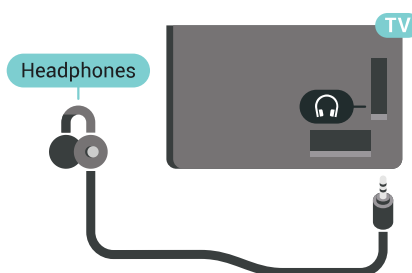


4.11

## Consól Cluiche


### HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

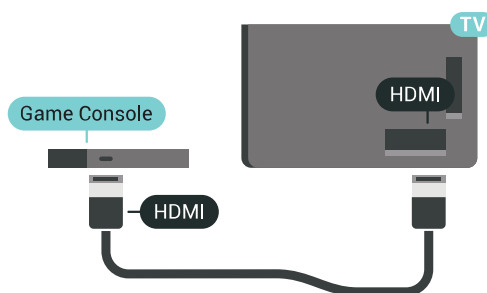


### Y Pb Pr

Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha comhphárteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís

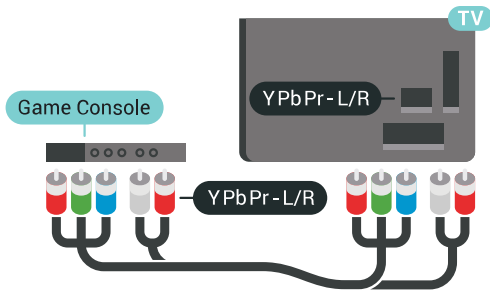

## SCART

Mura bhfuil ach aschur Fiseáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Fise Fuaim Clé/Deas go Scart chun nascadh leis an nasc SCART.

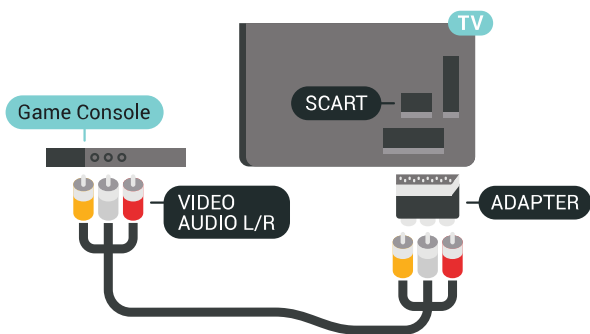

## An socrú is fearr

Sula dtosóidh tú ag imirt cluiche ó chonsól cluiche nasctha, molaimid duit an teilifís a shocrú go dtí an socrú is fearr Cluiche.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Cluiche nó Ríomhaire chun tuilleadh eolais a fháil.

4.12

## Ceap Stiúrtha

### Nasc Ceap Stiúrtha


Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Is féidir leat Ceapa stiúrtha a úsáid le glacadóir nano USB nó ceapa stiúrtha le Bluetooth.

Chun Ceap stiúrtha a nascadh le glacadóir nano USB...

- 1 - Plugáil isteach an nanaghglacadóir beag i gceann amháin de na naisc USB ar thaobh na teilifíse. Tagann an nanaghglacadóir gan sreang leis an gCeap Stiúrtha.
- 2 - Má tá an Ceap Stiúrtha casta air, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid.

Is féidir leat an dara Ceap Stiúrtha a nascadh sa dara

nasc USB ar thaobh na teilifíse.

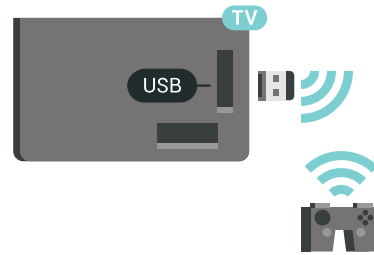

### Bluetooth

Chun ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

## Ceapa Stiúrtha

Tá tástáil déanta ar raon roghnaithe Ceap Stiúrtha agus tá siad feiliúnach don teilifís seo. D'fhéadfadh Ceapa Stiúrtha eile gan a bheith inoiriúnaithe go hiomlán.

Is iad na Ceapa Stiúrtha atá feiliúnach...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad
- Sony Play Station sreangaithe
- Mad Catz C.T.R.L. Ceap Stiúrtha Soghluaiste do Android
- Ipega, PG-9023
- Ipega, PG-9025
- Ceap stiúrtha PhoneJoy

## Fabhtcheartú

Chun trasnaíocht fhéideartha le gléasanna gan sreang eile ar an teilifís a réiteach...

- Úsáid a seolán sínidh USB agus bog an nanaghglacadóir thart ar 1 méadar ón teilifís.
- Mar rogha air sin, is féidir leat mol USB a bhfuil cumhacht aige agus atá nasctha leis an teilifís a úsáid agus na nanaghglacadóirí a phlugáil isteach sa mhol USB.

4.13

## Diosca Crua USB



---

## A bhfuil de dhíth ort

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoltaí teilifíse digití a chur ar sos nó a thaifeadadh (craoltaí DVB nó a leithéid).

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat an é a úsáid chun síneadh a chur le cuimhne na teilifíse chun go mbeidh tú in ann tuilleadh feidhmchláir a stóráil.

### Íos-Spás Diosca

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB de spás air.

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Déantar deighiltí seasta a fhoráidíú do Chur Teilifís ar sos, Taifeadtaí agus stóráil feidhmchlár, ag brath ar an méid iomlán spáis atá ar fáil ar an diosca.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh an eochair datha **—**

**Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, formáidiú.**

---

## Formáidiú

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos nó a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhoráidíú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB. Má tá uait craoltaí a thaifeadadh le sonraí ón Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, ní mór duit an nasc Idirlín a shuiteáil sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

### Rabhadh:


Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhoráidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhoráidíú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun Diosca Crua USB a fhoráidíú...

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digití, brúigh **||** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú. Lean na treoracha ar an scáileán.
- 4 - Fiafróidh an teilifís díot an bhfuil uait an Diosca Crua USB a úsáid chun feidhmchláir a stóráil, aontaigh

leis an gceist más ea.

5 - Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

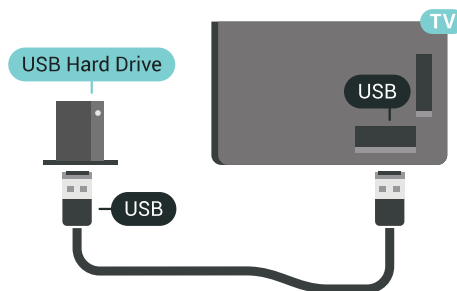

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sos nó Taifeadadh** chun tuilleadh eolais a fháil.

---

4.14


## Méarchlár, nasc

### Nasc

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.

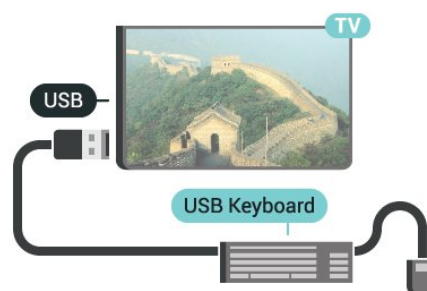

---

## Cumraigh

### Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Brúigh **⚙** **SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe Ginearálta** agus brúigh **>**

(deas).

3 - Roghnaigh **Socruithe Méarchlár USB** chun suiteáil an mhéarchláir a thosú.

## Eochracha Speisialta

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scríos an carachtar roimh an gkursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchláir amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbarra** ag an am céanna.

Eochracha d'fheidhmchláir agus do leathanaigh

Idirlín


- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach céim amháin
- - = zúmáil amach céim amháin
- \* = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

4.15

## Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.

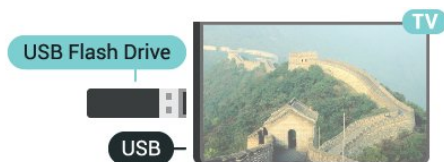

Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **TV SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **TV** Teilifís nó roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

### Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtairfeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá tairfeach an ghrianghraif níos airde.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Físeáin, Grianghraif agus Ceol**.

4.16

## Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóráilte ar do cheamara grianghraif digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.



Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **TV SOURCES** agus roghnaigh **USB**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraif digiteach.

### Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtairfeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá tairfeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.


Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Físeáin, Grianghraif agus Ceol**.

4.17


## Camthairfeadán

### HDMI

Chun an cairgheán is fearr a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camthairfeadán a nascadh leis an teilifís.

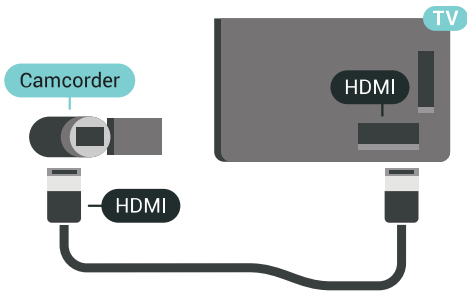


3.5mm) le AUDIO IN - L/R ar chúl na teilifíse.

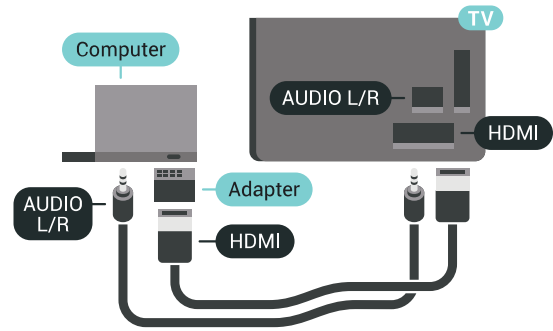

## LR / Scart Fuaimé Físe

Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do cheamtháifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Físe (CVBS) agus Fuaimé Clé/Deas ag do cheamtháifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaimé Clé/Deas go SCART (díoltar as féin é) chun nascadh leis an nasc SCART.

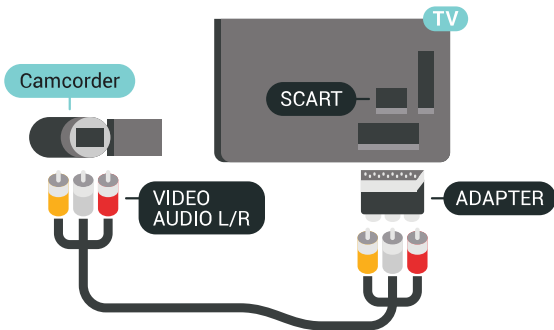

## An socrú is fearr

Molaimid an socrú is fearr a roghnú don teilifís Ríomhaire chun an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Cluiche nó Ríomhaire chun tuilleadh eolais a fháil.

4.18


## Ríomhaire

### Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.

#### Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

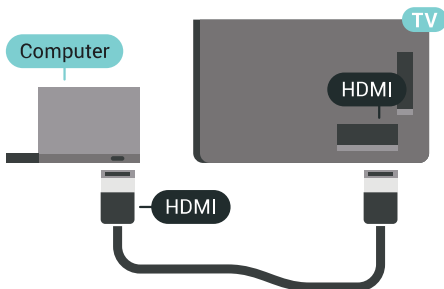

#### DVI go HDMI



Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid (díoltar as féin é) chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaimé Clé/Deas (mion-seac

# Ag Casadh Air agus As


## Air, Fuireachas nó As

Cinntigh go bhfuil an teilifís nasctha leis an bpríomhchumhacht AC. Nasc an corda cumhachta a tháinig leis an teilifís leis an nascóir AC isteach ar chúl na teilifíse. Lasfar an solas táscaire ag bun na teilifíse.

### Cas air

Brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Mar rogha air sin, brúigh  HOME. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin chun an teilifís a chasadh air mura bhfuil tú in ann teacht ar an gcianrialtán nó má tá na ceallraí caite.

### Athraigh go dtí fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán. Is féidir leat freisin an luamhán stiúrtha beag ar chúl na teilifíse a bhrú freisin.



Agus í i bhfuireachas, tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.


Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

## Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilifíse a chasadh as nó a choigeartú.



Chun é a choigeartú nó a chasadh as...


1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh  Gach

Socrú agus brúigh  OK.

2 - Roghnaigh  Socruithe Ginearálta agus roghnaigh  Gile Lógó Philips.

3 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó roghnaigh As chun soilsiú an lógó a chasadh as.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

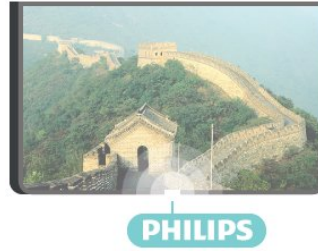





## Méaracha teilifíse

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.


Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamháin stiúrtha ar chúl na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun  Airde Fuaime,  Cainéal nó  Foinsí a roghnú. Roghnaigh  Físeán taispeána chun físeán taispeána a thosú.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaime a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh eochair an luamháin stiúrtha chun an físeán taispeána a thosú.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.


Chun an teilifís a chasadh go dtí fuireachas, roghnaigh  agus brúigh eochair an luamháin stiúrtha.



## Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an Amadóir Codlata.

Chun an tAmadóir Codlata a shocrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta**, roghnaigh **Uaineadóir Codlata** agus brúigh **>** (deas). Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eitraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.
- 3 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## Amadóir Casta As


Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gcianrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Éicea-socruithe**, roghnaigh **Amadóir Casta As** agus brúigh **>** (deas). Brúigh suas nó síos chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.
- 3 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Taispeánfar an deilbhín  ar aghaidh Amadóir Casta As nuair atá sé gníomhach.


Chun tuilleadh eolais faoi shocruithe teilifíse atá báúil don timpeallacht a fháil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Éicea-socruithe**.

# Cianrialtán

## 6.1

# Forbhreathnú ar na hEochracha

## Barr

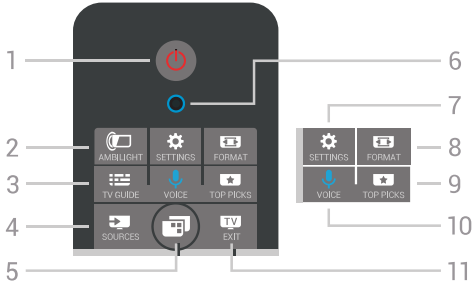

### 1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

### 2 - AMBILIGHT

Chun Ambilight a chasadh air nó as agus chun Ambilight a chasadh air ó Fhuireachas.

### 3 - TV GUIDE

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

### 4 - SOURCES

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

### 5 - Roghchlár teilifíse

Chun roghchlár na teilifíse a oscailt leis na gnáthfheidhmeanna teilifíse.

### 6 - VOICE micreafón

### 7 - SETTINGS

Chun na roghchláir Socruithe Coitianta agus Gach Socrú a oscailt.

### 8 - FORMAT

Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.

### 9 - TOP PICKS

Chun an roghchlár a oscailt le cláir mholta, Físeán ar Éileamh (Físeán ar Cíos) nó Teilifís Ar Líne (Catch Up TV).

### 10 - VOICE

Chun tosú ag labhair d'orduithe gutha.

### 11 - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint ar theilifís. Chun feidhmchlár idirghníomhach teilifíse (cosúil le HbbTV) a oscailt.

## Lár



### 1 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

### 2 - Ceap tadhaill / Eochracha nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas. Chun svaidhpeáil trí liosta.

### 3 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin.

Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú.

Chun filleadh ar an bhFeidhmchlár/leathanach Idirlin roimhe sin.

### 4 - Eochracha datha

Roghnú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm Cabhair.

### 5 - Airde fuaime

Chun airde na fuaime a athrú.

### 6 - Balbhaigh

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

### 7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

### 8 - eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhú. Chun an liosta cainéal a oscailt agus tú ag féachaint ar an teilifís.

### 9 - HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh.

### 10 - Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilithéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs(Teilithéacs). Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

### 11 - MULTI VIEW

Chun scáileán beag a oscailt sa scáileán mór.

## Bun



### 1 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

### 2 - SUBTITLE

Chun fotheidil a chasadh air nó as chun iad a thaispeáint go huathoibríoch.

### 3 - Athsheimn agus Taifead

- Brúigh ►, chun athsheimn.
- Cuir ar sos ||, chun athsheimn a chur ar sos
- Brúigh ■, chun athsheimn a stopadh
- Brúigh ◀◀, chun athochras.
- Brúigh ▶▶, chun mearchasadh
- Brúigh ●, chun taifeadadh a thosú

### 4 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a chasadh air.

## 6.2

# Ceap Tadhail


Is ceap tadhail freisin limistéar na n-eochracha nascleanúna a bhfuil cruth an mhuilleata air – na heochracha suas, anuas, clé agus deas. Is féidir leat an ceap tadhail sin a úsáid chun svaidhpeáil trí liostaí fada nó dul trí liosta céim ar chéim.

An chaoi an ceap tadhail a úsáid...

- 1 - Oscail roghchlár teilifíse ar bith a bhfuil liosta air, mar shampla an roghchlár Baile nó liosta Cainéal.
- 2 - Svaidhpeáil trasna an cheapa tadhail le d'ordóg chun an liosta a scrolláil. Suas nó anuas, nó clé go deas Má svaidhpeálann tú an ceap tadhail, tabharfar ar aghaidh ag an gcéad chéim eile tú. Má svaidhpeálann tú agus ansin d'ordóg a choinneáil ar an gceap tadhail (ní gá é a bhrú), tabharfar tríd an liosta tú go dtí go dtógann tú d'ordóg ón gceap tadhail.

Bí cinnte go bhfoghlaimidh tú an svaidhp seo nó an gotha svaidhp agus coinnigh síos. Is mór an cabhair é agus tú ag dul trí liostaí fada.

Ní féidir an ceap tadhail a chasadh as.

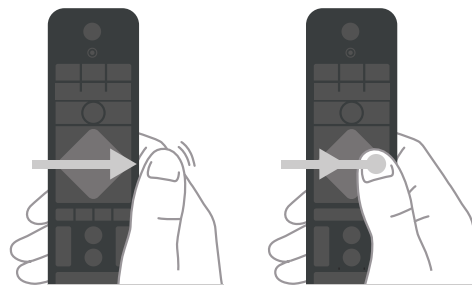


## 6.3

# Guth

## Guth a úsáid

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gchianrialtán. Mar rogha air sin, is féidir leat méarchlár an chianrialtáin a úsáid chun téacs a chur isteach.

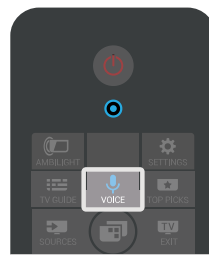

Chun Guth a úsáid...

- 1 - Brúigh 🗣️ VOICE. Lastar an solas gorm ar an gchianrialtán agus osclaítear an réimse cuardaigh. Fad is atá an deilbhín 🗣️ dearg ar an scáileán, tá an mhicreafón beo.
- 2 - Abair an rud atá uait go soiléir. Is féidir leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. D'fhéadfadh sé roinnt ama a thógáil sula dtaispeánfar na torthaí.
- 3 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.
- 4 - Brúigh ⬅️ BACK chun na torthaí cuardaigh a dhúnadh más gá.

Chun méarchlár an chianrialtáin a úsáid chun cuardach a dhéanamh...

- 1 - Brúigh 🗣️ VOICE chun an réimse cuardaigh a oscailt.
- 2 - Brúigh ▶️ (deas) chun an réimse téacs a oscailt.
- 3 - Cas méarchlár an chianrialtáin i do threo agus clóscríobh a bhfuil uait.
- 4 - Brúigh ⬅️ BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 5 - Is féidir leat an rud atá uait a roghnú ó na torthaí ar an gcuardach.
- 6 - Brúigh ⬅️ BACK chun na torthaí cuardaigh a dhúnadh más gá.

## Socruithe Gutha

Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Guth.

Chun an teanga do Ghuth a shocrú...

- 1 - Brúigh HOME, scrolláil síos agus roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Roghanna** > **Caint** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

6.4

## Méarchlár

### Téacs a Scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán.

Chun téacs a scríobh...


- 1 - Roghnaigh réimse téacs mura bhfuil sé roghnaithe fós.
- 2 - Athraigh méarchlár an chianrialtáin i do threo chun na heochracha a ghníomhachtú. Beir ar an gcianrialtán le do dhá láimh agus úsáid do dhá ordóg chun clóscríobh.
- 3 - Chun an méarchlár ar scáileán a chur i bhfolach, brúigh BACK.
- 4 - Brúigh OK chun an téacs a dhearbhu.

### Méarchlár an an Scáileán

Má úsáideann tú an méarchlár an an scáileán chun téacs a chur isteach, is féidir leat an leagan amach an mhéarchláir a athrú go ceann a bhfuil taithí agat air.

Chun na socruithe seo a oscailt...


- 1 - Brúigh HOME, roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Roghanna** > **Méarchlár** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Teanga** agus brúigh OK. Is féidir leat teanga do mhéarchláir a shocrú anseo.
- 5 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

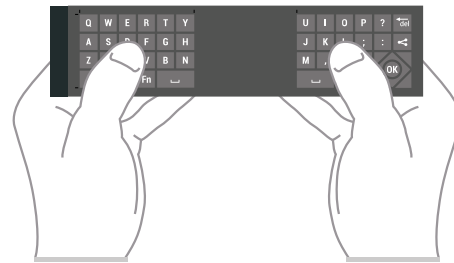

## Forbhreathnú ar na hEochracha

### Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.\*

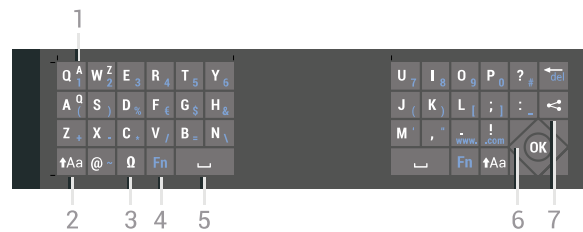

#### 1 - carachtar Azerty

Suíomh carachtair má tá leagan amach an mhéarchláir athraithe go Azerty.

#### 2 - lomlaoid

Chun carachtair a chlóscríobh i gcás uachtair.

#### 3 - Carachtair speisialta

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceanta nó siombailí a roghnú.

#### 4 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlóscríobh.

#### 5 - Spásbharra

#### 6 - Nascleanúint agus OK


#### 7 - Roinn é seo

Chun a bhfuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.

\* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

### Qwerty agus Coireallach


Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Coireallach.\*

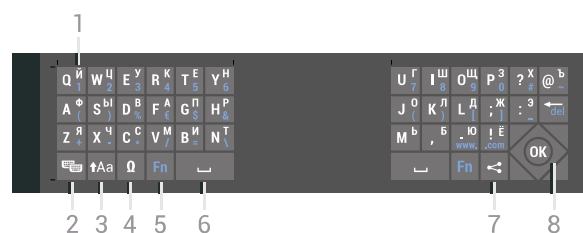


#### 1 - Carachtair Choireallacha



Na carachtair atá ar fáil nuair a athraítear an méarchlár go Coireallach.

2 -  Lascadh méarchláir Coireallach  
Chun an méarchlár a athrú go carachtair Choireallacha nó ar ais go Qwerty.

3 -  Shift  
Chun carachtair a chlósábh i gcás uachtair.

4 -  Carachtair speisialta  
Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceanta nó siombailí a roghnú.

5 - Eochair Fn  
Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósábh

6 -  Barra spáis

7 -  Roinn é seo  
Chun a bhuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.

8 - Nascleanúint agus OK

\* Tá méarchlár Qwerty/Azerty nó Qwerty/Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.


---

## Cás uachtair agus Cás íochtair

Chun carachtair i gcás uachtair a chlósábh, brúigh an eochair **↑Aa** (lomlaoid) díreach sula gclósábhann tú an carachtair.

Chun roinnt carachtair i gcás uachtair a chlósábh i ndiaidh a chéile, brúigh agus coinnigh síos an eochair **↑Aa** agus tú ag clósábh.

Chun carachtair i gcás uachtair a chlósábh go leanúnach, brúigh an eochair **↑Aa** ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair.

Chun an méarchlár a athrú amach as cáis uachtair, brúigh an eochair **↑Aa** arís. Mura mbrúfar aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid Fn nó , fágann tú mód cáis uachtair.

---

## Uimhreacha agus Carachtair Poncaíochta

Chun uimhir nó carachtair poncaíochta a chlósábh, brúigh an eochair Fn díreach sula gclósábhann tú an uimhir nó an carachtair poncaíochta atá uait. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.


### Idirlíon

Is féidir leat an eochair Fn a úsáid chun **www.** nó **.com** a iontráil.

---

## Litreacha a bhfuil Aicinn orthu agus Siombailí

Níl carachtair aiceanta agus siombailí ar fáil go díreach ar Mhéarchlár an Chianrialtáin. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun a leithéid de charachtair a chlósábh.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh . Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an carachtair atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchláir leis na heochracha dathanna. Brúigh **OK** chun carachtair a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú carachtair ar Mhéarchlár an Chianrialtáin.

---




## Méarchlár Qwerty, Azerty agus Coireallach

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach Mhéarchlár an Chianrialtáin.

### Méarchlár Azerty

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeáint ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise.

Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...



- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Reigiún agus Teanga > Méarchlár Cianrialtáin**.
- 3 - Roghnaigh **Azerty** nó **Qwerty** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

### Méarchlár Coireallach

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go carachtair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú.

Tá na carachtair Choireallacha ar taispeáint ar bharr eochracha an mhéarchláir ar thaobh na láimhe deise.

Chun carachtair Choireallacha a scríobh...

- 1 - Brúigh  ar an gchianrialtán.
- 2 - Brúigh  chun athrú ar ais go Qwerty.

---

## 6.5

## An Cianrialtán a Phéireáil

Úsáideann an cianrialtán seo Bluetooth chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. A mhalairt le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearga, ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse. Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís,

ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte (nasctha) lena chéile. A thúsce is a bheidh siad péireáilte, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.




### Péireáil

Nuair a chuir tú tús le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an phéireáil. Mura bhfuil an teilifís ag freagairt nuair a bhrúnn tú eochair ar bith ar an gcianrialtán, níor éirigh le péireáil.

### Péireáil arís

Má tá an phéireáil leis an gcianrialtán imithe, is féidir leat an teilifís a phéireáil arís leis an gcianrialtán.

Chun tosú ag péireáil...

- 1 - Ar chúl na teilifíse, agus tú i do sheasamh os comhair na teilifíse ar thaobh na láimhe deise, brúigh eochair cumhachta an luamháin stiúrtha  isteach ar feadh 3 soicind. Taispeánfar teachtaireacht go bhfuil an teilifís réidh le haghaidh a péireála.
- 2 - Brúigh na heochracha datha  (dearg) agus  (gorm) le chéile ar feadh 1 soicind. Taispeánfar teachtaireacht nuair a éiríonn leis an bpéireáil.

Nuair a chasann tú as an teilifís, stóráltar an phéireáil.

Ní féidir an teilifís seo a phéireáil ach le cianrialtán amháin. Chun an cianrialtán a dhíphéireáil ón teilifís seo, ní mór duit é a phéireáil le teilifís eile.


---

6.6

## Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilifíse Bluetooth chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá Bluetooth ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.

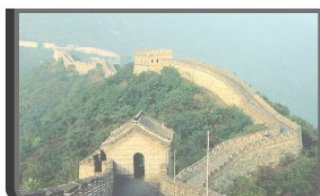

---

6.7

## Ceallraí


Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht ceallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchláir den chianrialtán.

- 1 - Úsáid bonn beag nó rud beag maol eile agus brúigh an cnaipe scaoilte, a bhfuil cruth cearnóige aige, chun clúdach na gceallraí a oscailt.
- 2 - Sleamhnaigh an ceallra i dtreo an lingeáin miotail agus tarraing taobh eile an cheallra amach.
- 3 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra alcaileacha den chineál **AAA-LR6-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.
- 4 - Cuir doras na gceallraí ar ais agus brúigh síos é go dtí go gliceálann sé.

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Deireadh Úsáide**.



---

6.8

## Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

# Cainéil teilifíse

## Liostaí Cainéal

### Maidir le Liostaí Cainéal

Taispeánfar gach cainéal sa liosta cainéal i ndiaidh suiteáil cainéal. Taispeánfar cainéil mar aon lena n-ainm agus a lógó má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon agus má tá an t-eolas sin ar fáil.

Tá liosta cainéal le gach cainéal suiteáilte i gcás gach cineál tiúnóra - Aeróg/Cábala (DVB-T/C) nó Satailít (DVB-S). Is féidir leat an liosta sin a scagadh chun díreach cainéil teilifíse nó raidió a thaispeáint. Nó is féidir leat na cainéil a scagadh de réir satailíte nuair atá roinnt satailítí suiteáilte agat.

I gcás gach cineál tiúnóra - Aeróg/Cábala (DVB-T/C) nó Satailít (DVB-S) - is féidir leat 4 liosta éagsúil cainéal ceanáin a chruthú le haghaidh zaipeála cainéal éasca. Is féidir leat gach ceann de na liostaí ceanán sin a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat cainéil a athordú ach amháin sna liostaí ceanán sin.

Nuair atá liosta cainéal roghnaithe agat, ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil sa liosta sin nuair atá na heochracha **≡ +** nó **≡ -** á n-úsáid agat.

#### Deilbhíní cainéal

Marcáitar cainéil nua le **★** (réiltín) i ndiaidh Uasdátú Cainéil Uathoibríoch ar an liosta cainéal.

Má ghlásáilann tú cainéal, marcálfar le **🔒** (glas) é. Marcálfar na 3 cainéal is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair le 1, 2 nó 3.

#### Stáisiúin Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálfar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is iondúil go lonaíonn suiteáil cainéal cábla (DVB-C) stáisiúin raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

## Liosta Cainéal a oscailt

in aice leis an liosta le gach cainéal do gach tiúnóir, Aeróg/Cábala nó tiúnóir Satailíte, is féidir leat liosta scagtha a roghnú nó ceann de na liostaí ceanán a chruthaigh tú a roghnú.

Chun an liosta cainéal reatha a oscailt...

- 1 - Brúigh **TV** TV, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

3 - Brúigh **←** BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

Chun ceann amháin de na liostaí cainéal a roghnú...

1 - Agus liosta cainéal oscailte ar an scáileán agat, brúigh **+** OPTIONS.

2 - Roghnaigh **Roghnaigh Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh ceann amháin de na liostaí cainéal atá ar fáil i roghchlár na liostaí agus brúigh **OK**.

Mar rogha air sin, is féidir leat ainm an liosta ag barr an liosta cainéal a roghnú agus **OK** a bhrú chun roghchlár na liostaí a oscailt.

#### Leid

Is féidir leat athrú go héasca idir an dá tiúnóir sa roghchlár **Foinsí**.

Brúigh **➡** SOURCES agus roghnaigh **Féach ar theilifís** chun athrú go dtí an tiúnóir Aeróige/Cábala. Roghnaigh **Féach ar Shatailít** chun athrú go dtí an tiúnóir satailíte.

Oslóidh an teilifís an liosta cainéal a roghnaíodh go deireanach don tiúnóir atá roghnaithe.

## Liosta Cainéal a scagadh

Is féidir leat liosta leis na cainéil ar fad a scagadh. Is féidir leat an liosta cainéal a shocrú chun díreach na cainéil teilifíse nó na stáisiúin Raidió a thaispeáint. I gcás cainéal Aeróige/Cábala is féidir leat an liosta a shocrú chun na cainéil atá Saor nó na cainéil Scrofa a thaispeáint. Nuair atá roinnt satailítí suiteáilte, is féidir leat an liosta cainéal satailíte a scagadh in aghaidh na satailíte.

Chun scaigaire a shocrú ar liosta a bhfuil gach cainéal air...

1 - Brúigh **TV** TV.

2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.

3 - Brúigh **+** OPTIONS.

4 - Roghnaigh **Roghnaigh Liosta Cainéal** agus brúigh **OK**.

5 - Roghnaigh **Scag Cainéil Aeróige, Scag Cainéil Cábala** nó **Scag Cainéil Satailíte** de réir an liosta a bhfuil uait scagadh a dhéanamh air.

6 - Sa roghchlár **Roghanna**, roghnaigh an scaigaire atá uait agus brúigh **OK** chun gníomhachtú.

Taispeánfar ainm an scaigaire mar chuid d'ainm an liosta cainéal ar bharr an liosta cainéal.

7 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Déan cuardach do Chainéal

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal.

Is féidir leis an teilifís cuardach a dhéanamh do chainéal laistigh de cheann amháin de na 3 phríomhliostaí cainéal – an liosta cainéal Aeróige, Cábla nó Satailíte.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal...

- 1 - Brúigh **TV** TV.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh Roghnaigh Liosta Cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh Scag Cainéil Aeróigenó Scag Cainéil Cábla nó Scag Cainéil Satailíte agus brúigh **OK**.
- 6 - Roghnaigh Déan cuardach do Chainéal agus brúigh **OK** chun réimse téacs a oscailt. Is féidir leat méarchlár an chianrialtáin a úsáid nó an méarchlár ar an scáileán a úsáid chun téacs a chur isteach.
- 7 - Cuir isteach uimhir, ainm nó cuid d'ainm agus roghnaigh Cuir i bhfeidhm agus brúigh **OK**. Déanfaidh an teilifís cuardach d'ainmneacha cainéal a mheaitseálann an liosta atá roghnaithe agat.

Liostálfar torthaí cuardaigh mar liosta cainéal – féach ar ainm an liosta ag an mbarr. Imeoidh na torthaí cuardaigh as amharc comhuain is a roghnaíonn tú liosta cainéal eile nó nuair a dhúnann tú an liosta leis na torthaí cuardaigh.

---

7.2

## Féachaint ar chainéil

### Tiúnáil go dtí Cainéal

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV** TV. Tiúinidh an teilfís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Tiúnáil go dtí cainéal

Chun tiúnáil go dtí cainéal eile, brúigh **≡ +** nó **≡ -**. Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis duit an uimhir a chur isteach chun tiúnáil láithreach.

Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chlár eile.

Cainéil roimhe sin

Chun tiúnáil ar ais go dtí an cainéal roimhe sin, brúigh **←** BACK.

Is féidir leat tiúnáil go cainéil ó Liosta Cainéal freisin .

---

## Cainéal a Ghlasáil

Chun Cainéal a Ghlasáil agus a Dhíghlasáil

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlásáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an **Cód Glais Leanaí** le 4 digití a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlásáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlásáil...

- 1 - Brúigh **TV** TV.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** OPTIONS agus roghnaigh Glasáil Cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é. Marcáiltear cainéal glasáilte le **🔒** (glas).
- 6 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun cainéal a dhíghlasáil...

- 1 - Brúigh **TV** TV.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal a oscailt. Athraigh an liosta cainéal más gá.
- 3 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a dhíghlasáil.
- 4 - Brúigh **+** OPTIONS agus roghnaigh Díghlasáil Cainéal agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach do chód PIN le 4 digit má iarrann an teilifís é.
- 6 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Má ghlásáilann tú nó má dhíghlasáilann tú cainéil i liosta cainéal, níl ort ach an cód PIN a chur isteach díreach uair amháin go dtí go ndúnfaidh tú an liosta cainéal.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do **Glas Leanaí** chun tuilleadh eolais a fháil.

---

### Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód PIN don **Glas Leanaí** a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú...

- 1 - Brúigh **⚙️** SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora.

3 - Cuir isteach an cód PIN don Ghlas Leanaí. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh **Socraigh Cód in Glas Leanaí**. Cuir isteach cód Glais Leanaí le 4 digit agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.

4 - Téigh ar ais go **Rátáil Tuisimitheora**, roghnaigh aois agus brúigh **OK**.

5 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuisimitheora a chasadh as, roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibrítheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuisimitheora do gach cainéal.

---

## Roghanna Cainéal

---

### Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analogach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Chun roghchlár na roghanna a oscailt...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Brúigh **+** arís chun é a dhúnadh.

---

### Fotheidil

---

#### Cas As

Tá craoltaí digiteacha in ann fotheidil a bheith acu dá gcláir.

Chun na fotheidil a thaispeáint...

Brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air** nó **As**. Mar rogha air sin, is féidir leat **Uathoibríoch** a roghnú.

#### Uathoibríoch

Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh.

Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in **Teanga Fotheideal**.

---

### Fotheidil ó Théacs

Má thiúnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de lámh do gach cainéal.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.

2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu, **888** go hiondúil.

3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas Cainéil** in **+** **OPTIONS**.

---

### Teanga fotheideal

---

#### Na Teangacha Fotheideal atá Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheideal a shocrú...

- 1 - Brúigh **⚙** **SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Réigiún agus Teanga** agus roghnaigh **Teangacha >** **Príomhfhotheidil** nó **Fotheidil Thánaisteacha**.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Roghnaigh Teanga Fotheideal

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

- 1 - Brúigh **+** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Teanga Fotheideal** agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar fhotheidil ar bhonn sealadach.

---




## Teanga Fuaim

---

### Na Teangacha Fuaim is fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaim (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaim a shocrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiún agus Teanga agus roghnaigh Teangacha > Fuaim Phríomhúil nó Fuaim Thánaisteach.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Roghnaigh Teanga Fuaim

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaim eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaim ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...




- 1 - Brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Teanga Fuaim agus roghnaigh ceann amháin de na teangacha mar theanga fuaim ar bhonn sealadach.

---

### Comhéadan Coiteann

Má tá CAM suiteáilte agat i gceann amháin de na slíotáin Comhéadain Choitinn, is féidir leat féachaint ar fhaisnéis faoin CAM agus faoin oibritheoir nó roinnt socrúithe a bhaineann le CAM a athrú.





Chun féachaint ar fhaisnéis faoin CAM ...

- 1 - Brúigh  SOURCES.
- 2 - Roghnaigh an cineál cainéil a bhfuil tú ag úsáid an CAM leis, Féach ar Theilifís nó Féach ar Shatailít.
- 3 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Comhéadan Coiteann.
- 4 - Roghnaigh an slíotán Comhéadain Choitinn cuí (slíotán 1 nó 2) agus brúigh  (deas).
- 5 - Roghnaigh oibritheoir teilifíse an CAM agus brúigh OK. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas.




---

## Hbb TV ar an gCainéal seo

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gCainéal seo agus brúigh  (deas).
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun HbbTV a bhlocáil go hiomlán ar an teilifís...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socrúithe Ginéarálta > Ardsocrúithe > HbbTV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Eolas Cainéil

Is féidir leat féachaint ar thréithe teicniúla cainéil faoi leith, amhail digiteach nó analógach, cineál fuaim, etc.

Chun féachaint ar fhaisnéis theicniúil faoi chainéal...





- 1 - Tiúnáil don chainéal.
- 2 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Faisnéis Cainéil agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK chun an scáileán seo a dhúnadh.

---

### Monofónach / Steiréafónach

Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach.

Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach...

- 1 - Tiúnáil go dtí cainéal analógaigh.
- 2 - Brúigh  OPTIONS Monofónach/Steiréafónach agus brúigh  (deas).
- 3 - Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## Cainéil Ceanáin

### Maidir le Cainéil Ceanáin

Is féidir leat na cainéil a thaitníonn leat a bhailiú le chéile i liosta cainéal ceanáin.

I gcás gach cineál tiúnóra - Féach ar theilifís (Aeróg/Cábla - DVB-T/C) nó Féach ar Shatailít (Satailít- DVB-S) - is féidir leat 4 liosta éagsúil cainéal ceanáin a chruthú le haghaidh zaípeála cainéal éasca. Is féidir leat gach Liosta Ceanán a ainmniú ina gceann agus ina gceann. Ní féidir leat ord nua a chur ar chainéil ach amháin i Liosta Ceanán.

Nuair atá Liosta Ceanán roghnaithe agat, ní thiúnálann tú ach go dtí na cainéil sa liosta sin nuair atá na méaracha **≡ +** nó **≡ -** á n-úsáid agat.

### Cruthaigh Liosta Ceanán

Chun liosta cainéal ceanán a chruthú...

- 1 - Brúigh **TV** TV, chun athrú go dtí an teilifís.
- 2 - Brúigh **OK** chun an liosta cainéal reatha a oscailt.
- 3 - Brúigh **+** OPTIONS.
- 4 - Roghnaigh **Cruthaigh Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh cainéal ón liosta ar chlé a bhfuil uait ceanán a dhéanamh as agus brúigh **OK**. Taispeánfar cainéil sa liosta ar thaobh na láimhe deise san ord ina chuireann tú isteach iad. Roghnaigh an cainéal sa liosta ar chlé agus brúigh **OK** arís chun é a chealú.
- 6 - Más gá, is féidir leat coinneáil ort ag roghnú agus ag cur cainéil leis an liosta mar ceanáin.
- 7 - Brúigh **←** BACK nuair atá tú réidh ag cur cainéil leis an liosta.

Iarrfaidh an teilifís ort an Liosta Ceanán a athainmniú. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a úsáid nó an méarchlár ar chúl an chianrialtáin.

- 1 - Brúigh **←** BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 2 - Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scríosadh agus chun ainm nua a chur isteach.
- 3 - Nuair atá sé sin déanta agat, iompaigh an cianrialtán, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.

Athróidh an teilifís go dtí an Liosta Ceanán atá díreach cruthaithe.

Is féidir leat réimse cainéal a chur leis an liosta in aon ghéabh amháin nó Liosta Ceanán nua a thosú tríd an liosta cainéal a chóipeáil le gach cainéal agus na cainéil nach bhfuil uait a scríosadh.

Tabharfar uimhir nua do na cainéil sa Liosta Ceanán.

## Cuir Réimse Cainéal leis an Liosta

Is féidir leat Roghnaigh Réimse a úsáid chun raon leanúnach cainéal a chur le Liosta Ceanán.

Chun réimse cainéal a chur leis an liosta...

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán san áit a bhfuil tú ag iarraidh na cainéil a chur isteach.
- 2 - Brúigh **+** OPTIONS, roghnaigh **Roghnaigh Réimse** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh céad chainéal an réimse sa liosta ar chlé a bhfuil uait é a chur leis an liosta agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **▼** (síos) chun cainéal deireanach an réimse a bhfuil uait é a chur leis an liosta a roghnú. Tá na cainéil marcáilte ar chlé.
- 5 - Brúigh **OK** chun an réimse cainéal seo a chur leis an liosta agus chun é a dhearbhu.

Is féidir leat freisin tús a chur le Liosta Ceanán ó Roghnaigh Réimse.

### Liosta Ceanán a Athainmniú

Is féidir leat Liosta Ceanán a athainmniú.

Chun Liosta Ceanán a athainmniú...

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Brúigh **+** OPTIONS, roghnaigh **Athainmniú Liosta Ceanán** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **←** BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 4 - Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scríosadh agus chun ainm nua a chur isteach.
- 5 - Nuair atá sé sin déanta agat, iompaigh an cianrialtán, roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh **←** BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

### Bain Liosta Ceanán as

Is féidir leat Liosta Ceanán a bhaint as.

Chun Liosta Ceanán a bhaint as...

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait é a bhaint as.
- 2 - Brúigh **+** OPTIONS, roghnaigh **Bain Liosta Ceanán as** agus brúigh **OK**.
- 3 - Dearbhaigh chun an liosta a bhaint as.
- 4 - Brúigh **←** BACK chun an liosta cainéal a dhúnadh.

---

## Ord Cainéal a athrú

Ní féidir leat ord cainéal athrú (athordaigh) ach amháin i Liosta Ceanán.

Chun an seicheamh cainéal a athrú...

- 1 - Oscail an Liosta Ceanán a bhfuil uait ord nua a chur air.
- 2 - Brúigh **+**OPTIONS, roghnaigh **Cuir Ord Nua ar Chainéil**, agus brúigh **OK**.
- 3 - Sa Liosta Ceanán, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a chur in ord nua agus brúigh **OK**.
- 4 - Bog an cainéal go dtí an áit atá uait leis na méaracha **▲** (suas) nó **▼** (síos).
- 5 - Brúigh **OK** chun an suíomh nua a dhearbhu.
- 6 - Is féidir leat ord nua a chur ar chainéil ar an gcaoi chéanna go dtí go ndúnann tú an Liosta Ceanán leis an eochair **←** BACK.

---

7.4

## Téacs (Teilitéacs)

### Leathanaigh Téacs

Chun Téacs (Teilitéacs) a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.

Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

#### Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

#### Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an príomhleathanaigh.

Chun foleathanach a roghnú, brúigh **◀** nó **▶**.

#### T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs.

Chun T.O.P. a oscailt Leathanaigh téacs a oscailt laistigh de Théacs, brúigh **+** OPTIONS agus roghnaigh T.O.P.. Forbhreathnú agus brúigh **OK**.

#### Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

- 1 - In Téacs, roghnaigh **♥** (croí) ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.
- 2 - Brúigh **▼** (síos) nó **▲** (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh **OK** chun an

leathanach a oscailt.

Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha **Glan leathanaigh ceanán**.

#### Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

- 1 - Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.
- 3 - Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.
- 4 - Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.
- 5 - Chun an cuardach a stopadh, brúigh **▲** (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

#### Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

- 1 - Brúigh **➤** SOURCES, roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **+** OPTIONS roghnaigh **Taispeáin Eochracha an Ghléis** agus roghnaigh an eochair **☰** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh **←** BACK chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.
- 4 - Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **←** BACK arís.

#### Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcainéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh **←** BACK.

---

## Roghanna Téacs

In Téacs (Teilitéacs), brúigh **+** OPTIONS chun na rudaí seo a leanas a roghnú...

- **Reoigh leathanach**  
Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.
- **Déscáileán / Scáileán iomlán**  
Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.
- **Forbhreathnú T.O.P.**  
Chun T.O.P. a oscailt Téacs.
- **Méadaigh**  
Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.
- **Nocht**  
Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.
- **Timthriall foleathanach**  
Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu .



• Folaigh/Taispeáin Leathanaigh Ceanán  
Chun liosta na leathanach ceanán a chur i bhfolach nó a thaispeáint.

• Glan Leathanaigh Ceanán

Chun liosta na leathanach ceanán a ghlanadh.

• Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

• Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

---

## Téacs agus Teilifís


Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Ilamharc nuair atá tú ag féachaint ar Théacs (Teiliteacs).

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar Théacs (Teiliteacs)...

1 - Brúigh .

2 - Roghnaigh Ilamharc: Air ar an scáileán.

Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.

3 - Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  arís agus roghnaigh Ilamharc: As ar an scáileán.

---

## Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digítí.

Chun an príomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .



1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Reigiún agus

Teanga > Teangacha agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Téacs Príomhúil nó Téacs Tánaisteach agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh an teanga Téacs atá uait agus brúigh OK.

5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5



Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

1 - Brúigh TEXT.

2 - Nuair atá Téacs (Teiliteacs) oscailte ar an scáileán, brúigh  OPTIONS.

3 - Roghnaigh Text 2.5 > As agus brúigh OK.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

7.5

---

## Teilifís Idirghníomhach

---

### Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as fiseán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais teilifíse idirghníomhacha éagsúla: HbbTV (Teilifís Leathanbhanda Chraolta Hibrideach) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.


Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

---

### A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digítí. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.


HbbTV

In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do HbbTV, air nó as chun tuilleadh eolais a fháil.


---




### Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV


Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair OK chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreach agus an eochair  BACK a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint.

Is féidir leat na heochracha  (Seinn),  (Cuir ar sos) agus  (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh TEXT. Brúigh  BACK chun é a dhúnadh.

## Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh.

Chun dúnadh leathanach iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh ←  
BACK.

# Eolaire Teilifíse

## 8.1

## A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

## 8.2

## Sonraí Eolaire Teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlíon. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.



Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ón gcráoltóir**.

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, is féidir leis an Eolaire Teilifíse cainéil analógacha a liostáil in aice leis na cainéil dhigiteacha. Taispeánann roghchlár an Eolaire Teilifíse freisin scáileán beag taobh istigh den chainéal reatha.

### Ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón Idirlíon.

Chun eolas Eolaire Teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh , roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Ardsocruithe > Eolaire Teilifíse** agus roghnaigh **Ón Idirlíon** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh. **Taifeadtaí ar iarraidh**


Nuair is cosúil go bhfuil roinnt taifeadtaí imithe ón liosta taifeadtaí, d'fhéadfadh eolas (sonraí) an eolaire teilifíse a bheith athraithe. Ní bhíonn taifeadtaí a dhéantar leis an socrú **Ón gcráoltóir** infheicthe sa liosta má athraíonn tú an socrú go **Ón Idirlíon** nó an

bealach eile thart. D'fhéadfadh an teilifís a bheith athraithe go **Ón Idirlíon** go huathoibríoch. Chun na taifeadtaí a chur ar fáil sa liosta taifeadtaí, athraigh go dtí an socrú a bhí roghnaithe nuair a rinneadh na taifeadtaí.

## 8.3

## An Eolaire Teilifíse a Úsáid

### Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  **TV GUIDE**. Taispeánfaidh an tEolaire Teilifís cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

Brúigh  **TV GUIDE** arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráltar sonraí an Eolaire Teilifíse ar an teilifís.

### Tiúin do Chlár

Is féidir leat tiúnáil go dtí clár reatha ón Eolaire Teilifíse.

Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a thaispeáint...

- 1 - Brúigh  **INFO**.
- 2 - Brúigh  **BACK** chun dúnadh.

### Athraigh an Lá



Tá an tEolaire Teilifíse in ann na cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Brúigh an eochair datha  **Lá** agus roghnaigh an lá atá uait.

### Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra...

- 1 - Brúigh  **TV GUIDE**.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS**.
- 3 - Roghnaigh **Déan Cuardach de réir Seánra** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh an seánra atá uait agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

5 - Is féidir leat meabhrúcháin a shocrú nó clár a sceidealú le haghaidh a thaifeadta.

6 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh an eochair datha — Eochairfhocail agus déan cuardach do Thaifeadadh.

---

## Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach.

Marcáitar clár a bhfuil meabhrúchán air le Ⓞ (clog) san Eolaire teilifíse.

Chun meabhrúchán a shocrú...

- 1 - Brúigh ≡ TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid.
- 2 - Brúigh ⊕ OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Socraigh Meabhrúchán agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun meabhrúchán a ghlanadh...

- 1 - Brúigh ≡ TV GUIDE agus roghnaigh clár a bhfuil meabhrúchán air.
- 2 - Brúigh ⊕ OPTIONS.
- 3 - Roghnaigh Glan Meabhrúchán agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Liosta Meabhrúchán

Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat.

Liosta Meabhrúchán

Chun an liosta meabhrúchán a oscailt...

- 1 - Brúigh ≡ Eolaire Teilifíse.
- 2 - Brúigh an eochair datha — Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh Ⓞ Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an táb Meabhrúcháin i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúcháin agus brúigh OK chun féachaint ar na meabhrúcháin amháin.
- 5 - Brúigh an eochair datha — Bain as chun an meabhrúchán atá roghnaithe a bhaint as. Brúigh an eochair datha — Taifead chun an clár atá roghnaithe a thaifeadadh.
- 6 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socraigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse\*.

Marcáitar clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta le ● (ponc dearg) san Eolaire Teilifíse.

Chun clár a thaifeadadh...

- 1 - Brúigh ≡ TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí.
- 2 - Brúigh an eochair datha — Taifead .
- 3 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun taifeadadh a chur ar ceal...

- 1 - Brúigh ≡ TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta.
- 2 - Brúigh an eochair datha — Glan Taifeadadh .
- 3 - Brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

\* Féach ar an gcaibidil Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos chun tuilleadh eolais a fháil.

# Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos

9.1

## Taifeadadh

### A bhfuil de dhíth ort


Is féidir leat craoladh teilifíse digítí a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de láimh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.


Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Ní cheadaíonn roinnt oibrítheoirí teilifíse digítí taifeadadh cainéal.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB**, suiteáil.

### Clár a Thaifeadadh

#### Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh  (Taifead) ar an gclár. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh  (Stop).




Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóiméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa liosta **Taifeadtaí**.


#### Sceidealaigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun tús a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis.


Chun clár a thaifeadadh...

1 - Brúigh  TV GUIDE.

2 - Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh  (deas) nó  (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. Úsáid an eochair datha  **Lá** agus roghnaigh an lá atá uait.

3 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha  **Taifead**. Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

4 - Cuireann an teilifís roinnt ama maoláin isteach ag deireadh an chláir. Is féidir leat an t-achar ama sin a mhionathrú le **Auto End Margin**.


5 - Brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Liosta Taifeadtaí




Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá liosta eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabhrúcháin.


Chun an liosta taifeadtaí a oscailt...

1 - Brúigh  TV GUIDE.

2 - Brúigh an eochair datha  **Taifeadtaí**.

3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh na tábanna **Nua**, **Feicthe** nó **Éagtha** agus brúigh **OK** chun d'amharc a scagadh.

4 - Agus taifeadadh roghnaithe sa liosta agat, is féidir leat an taifeadadh a bhaint as le  **Bain As** nó taifeadadh leanúnach a stopadh leis an eochair datha  **Stop Taifeadadh**. Is féidir leat taifeadadh a athainmniú le  **Athainmnigh**.

5 - Brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.







Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Nuair a théann an tréimhse seo in éag, marcálfar an taifeadadh mar éagtha. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhrístear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar **Teipthe**.

#### Coimhlintí Taifeadta

Nuair atá dhá thaifeadadh sceidealta ag forluí ar a chéile, tá coimhlint taifeadta ann. Chun coimhlint taifeadta a réiteach, is féidir leat am tosaithe agus am críochnaithe ceann amháin nó an dá thaifeadadh a athrú.

Chun am tosaithe agus am críochnaithe taifeadta sceidealta a athrú...






- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse.
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an táb Taifeadtaí i liosta na dtaifeadtaí atá sceidealta agus na meabhrúchán agus brúigh OK chun féachaint ar na taifeadtaí atá sceidealta amháin.
- 5 - Roghnaigh an taifeadadh sceidealta atá ag coimhlint le taifeadadh sceidealta eile agus agus brúigh  Athraigh Am .
- 6 - Roghnaigh am tosaithe nó am críochnaithe agus athraigh an t-am leis na heochracha  (suas) nó  (síos). Roghnaigh Cuir i bhFeidhm agus brúigh OK.
- 7 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Auto End Margin

Is féidir leat an t-achar ama a chuirfidh an teilifís go huathoibríoch le deireadh gach taifeadadh sceidealta a shocrú.

Chun an t-achar ama uathoibríoch ag deireadh an taifeadta a shocrú...







- 1 - Brúigh  Eolaire Teilifíse.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Auto End Margin agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (suas) nó  (síos) agus brúigh OK chun an t-achar ama a chuirtear le taifeadadh a shocrú go huathoibríoch. Is féidir leat suas le 45 nóimead a chur le taifeadadh.
- 4 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Taifeadadh de láimh

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú nach bhfuil nasctha le clár teilifíse. Socraíonn tú an cineál tiúnóra, an cainéal agus an t-am tosaithe agus críochnaithe tú féin.

Chun taifeadadh a sceidealú de láimh...

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Ar bharr an scáileáin, roghnaigh  Sceidealta agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Sceidealta agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an cainéal a bhfuil uait taifeadadh uaidh agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh lá an taifeadta agus brúigh OK.
- 8 - Socraigh am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta. Roghnaigh cnaipe agus úsáid na heochracha  (suas) agus  (síos) chun na

huaireanta agus na nóiméid a shocrú.

9 - Roghnaigh Sceidealta agus brúigh OK chun an taifeadadh de láimh a sceidealú.

Taispeánfar an taifeadadh sa liosta taifeadtaí sceidealta agus meabhrúchán.

---

## Ag Féachaint ar an Teilifís i rith Taifeadta

Tá 2 thiúnóir ag do theilifís. Úsáidtear tiúnóir amháin chun féachaint ar chainéal agus an dara tiúnóir chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna. Mar sin féin, bíonn na cainéil atá ar fáil chun féachaint orthu i rith taifeadta ag brath ar shuiteáil do theilifíse chun glacadh le cainéil.


Na cainéil ar féidir leat féachaint orthu i rith taifeadta...

Má úsáideann tú 1 CAM chun cainéil scrofa a dhíchódáil, is féidir leat féachaint díreach ar na cainéil nach dteastaíonn díchódáil uathu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM chun cainéil scrofa a dhíchódáil agus má tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta cliste, is féidir leat féachaint ar gach cainéal, lena n-áirítear an ceann atá á thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM nach bhfuil na cearta féachana céanna acu, is féidir leat féachaint díreach ar chainéil an CAM a bhfuil níos lú ceart féachana acu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.









Má tá córas Unicable in úsáid agat agus mura bhfuil ach 1 Banda Úsáideora amháin ar fáil duit, is féidir leat díreach féachaint ar an cainéil nach dteastaíonn díchódú uathu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cárta Cliste, CAM.

---

## Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

- 1 - Brúigh  TV GUIDE.
- 2 - Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí .
- 3 - Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 4 - Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (cuir ar sos),  (seinn),  (atochras),  (mearchasadh) nó  (stop).
- 5 - Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifís, brúigh  TV.

## Cuir teilifís ar sos

### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stóráil an teilifís an craoladh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Diosca Crua USB, suiteáil.

### Clár a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh **||** (Cuir ar sos). Taispeánfar barra dul chun cinn ag bun an scáileáin.

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh **||** (Cuir ar sos) arís.

Chun tosú ag féachaint arís, brúigh **▶** (Seinn).

Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh **◀◀** (Atochrais) nó brúigh **▶▶** (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcaoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Is féidir leat craoladh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad.

Brúigh **■** (Stop) chun filleadh ar an gcaoladh beo teilifíse féin.

### Athsheinn

Mar go stóráil an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athsheinnt ...

1 - Brúigh **||** (Cuir ar sos)

2 - Brúigh **◀◀** (Atochras). Is féidir leat

brúigh **◀◀** arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcaoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Bainfidh tú tús na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama.


3 - Brúigh **▶** (Seinn) chun féachaint ar an gcaoladh arís.

4 - Brúigh **■** (Stop) chun féachaint ar an gcaoladh beo.

# Sár-Roghanna

## 10.1

### Maidir le Sár-Roghanna

Le  Sár-Roghanna, molann do theilifís...




- cláir teilifíse reatha in **Ar an teilifís anois**
- seirbhísí ar líne teilifíse (Catch Up TV) in **Teilifís ar Éileamh**
- na físeáin ar cíos is deireanaí in **Físeán ar Éileamh**

Chun taitneamh a bhaint as Sár-Roghanna, nasc do theilifís leis an Idirlíon. Bí cinnte go nglacann tú leis na Téarmaí Úsáide. Níl seirbhísí ná eolas faoi na Sár-Roghanna ar fáil ach amháin i dtíortha faoi leith.

#### Téarmaí Úsáide

Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun ligint don teilifís na moltaí seo a dhéanamh. Cinntigh go bhfuil tic curtha agat sa tíbhosca do **Toiliú do Mholtaí Pearsanta** chun moltaí pearsantaithe a fháil atá bunaithe ar do ghnásanna féachana.

Chun na Téarmaí Úsáide a oscailt...

- 1 - Brúigh  TOP PICKS.
- 2 - Brúigh  OPTIONS, roghnaigh **Téarmaí Úsáide** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Socruithe Príobháideacha**, agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Toiliú do Mholtaí Pearsanta** agus brúigh **OK** chun tic a chur sa bhosca. Brúigh **OK** arís chun an tic a bhaint amach.
- 5 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## 10.2

### Ar Theilifís Anois

#### Maidir le Ar Theilifís Anois


Molann an teilifís na 10 clár is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair le  **Ar Theilifís Anois**.

Molann an teilifís cláir atá ar an teilifís anois nó ag tosú laistigh de 15 nóiméad. Roghnaítear na cláir a moltar ó na cainéil atá suiteáilte agat. Déantar an rogha ó chainéil do thíre. Anuas air sin, is féidir leat ligint do **Ar Theilifís Anois** roinnt moltaí pearsantaithe a dhéanamh duit atá bunaithe ar na cláir a bhféachann tú orthu go rialta.

Chun eolas Ar Theilifís Anois a chur ar fáil...

- ní mór d'eolas Ar Theilifís Anois ar fáil i do thíre.
- ní mór don teilifís na cainéil a bheith suiteáilte.
- Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór do Chlog na teilifíse a bheith socraithe d'Uathoibríoch nó Ag Brath ar an Tír.




• ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide (B'fhéidir gur ghlac tú leo cheana féin nuair a nasc tú leis an Idirlíon).

Ní thaispeánfar an deilbhín  ar bharr an scáileáin ach amháin nuair atá **Ar Theilifís Anois** ar fáil.

Ní stóráilann an teilifís moltaí a rinneadh roimhe seo.

### Ar Theilifís Anois á úsáid

Chun Ar Theilifís Anois a oscailt...


- 1 - Brúigh  TOP PICKS chun an roghchlár Sár-Roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  **Ar Theilifís Anois** ar bharr an scáileáin agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú **Ar Theilifís Anois**, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Is féidir leat na rudaí seo a leanas a dhéanamh le **Ar Theilifís Anois**...

- roghnaigh agus brúigh **OK** ar dheilbhín cláir chun tiúnáil go dtí an clár reatha.
- roghnaigh agus brúigh **OK** ar dheilbhín cláir sceidealta chun tiúnáil go dtí an cainéal.


Is féidir leat úsáid a bhaint as na méaracha datha ar an gcianrialtán taifeadadh sceidealta a thosú, a stopadh nó a ghlanadh. Is féidir leat fógra a thugann foláireamh duit nuair a thosaíonn clár a shocrú nó a bhaint as.

Chun **Ar Theilifís Anois** a fhágáil gan tiúnáil go dtí cainéal eile, brúigh  BACK.


## 10.3

### Teilifís ar Éileamh

#### Maidir le Teilifís ar Éileamh

Is féidir leat féachaint ar chláir teilifíse atá cailte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit le  **Teilifís ar Éileamh**. Tugtar **Catch Up TV**, **Replay TV** nó **Online TV** ar an tseirbhís seo freisin. Is féidir féachaint ar na cláir atá ar fáil ar **Teilifís ar Éileamh** gan íoc.

Anuas air sin, is féidir leat ligint do **Teilifís ar Éileamh** roinnt moltaí pearsantaithe clár a dhéanamh, bunaithe ar shuiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.





Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr an roghchláir Baile ach amháin nuair atá **Teilifís ar Éileamh** ar fáil.





---

## Teilifís ar Éileamh a úsáid

Chun Teilifís ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  TOP PICKS chun an roghchlár Sár-Roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  Teilifís ar Éileamh ar bharr an scáileáin agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (síos) chun an leathanach a oscailt lánscaileáin.
- 4 - Is féidir leat craoltóir faoi leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.
- 5 - Roghnaigh a deilbhín cláir agus brúigh OK chun tosú ag féachaint.
- 6 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú Teilifís ar Éileamh, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

A luaithe is atá clár tosaithe, is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

---

10.4

## Físeáin ar Éileamh

---

### Maidir le Físeán ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíós ó shiopa físeáin ar líne le  Físeán ar Éileamh .

Is féidir leat ligint do Físeán ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe scannán a dhéanamh a bheidh bunaithe ar do thír, suiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

#### Íocaíocht

Nuair a thógann tú amach scannán ar cíós nó nuair a cheannaíonn tú scannán, is féidir leat an siopa físeáin a íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa. Iarrann an chuid is mó de na siopaí físeáin ort cuntas logála isteach a chruthú an chéad uair a thógann tú scannán amach ar cíós.



#### Trácht Idirlín

Má shruthaíonn tú go leor físeán, d'fhéadfá dul thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

---

## Ag Úsáid Físeán ar Éileamh

Chun Físeán ar Éileamh a oscailt...

- 1 - Brúigh  TOP PICKS chun an roghchlár Sár-Roghanna a oscailt.
- 2 - Roghnaigh  Físeán ar Éileamh ar bharr an scáileáin agus brúigh OK.



3 - Úsáid na heochracha nascleanúna chun póstaer scannáin a roghnú.

4 - Brúigh  BACK chun dúnadh.

Nuair a osclaíonn tú Físeán ar Éileamh, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Is féidir leat siopa físeáin ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin ar fáil.

Chun scannán a thógáil amach ar cíós...

- 1 - Fág an pointeoir ar phóstaer scannáin. Taispeánfar faisnéis theoranta tar éis cúpla soicind.
- 2 - Brúigh OK chun leathanach scannán an tsiopa físeáin a oscailt chun achoimre den scannán a fháil.
- 3 - Deimhnigh d'ordú.
- 4 - Déan an íocaíocht ar an teilifís.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

# Roghchlár Baile

## 11.1

### Maidir leis an Roghchlár Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as do theilifís Android.

Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an roghchlár Baile croí do theilifíse. Is féidir leat aon fheidhmchlár a thosú ón roghchlár Baile, athrú go cainéal teilifíse, scannán a fháil ar cíós, láithreán gréasáin a oscailt nó athrú go gléas nasctha. Tá míreanna éagsúla in ann a bheith ar an roghchlár Baile, ag brath ar shuiteáil do theilifíse agus ar do thír.

Eagraítear an roghchlár Baile i rónna.

#### Moltaí

Molann an chéad ró físeáin, físeáin ceoil nó láithreáin ghréasáin a a bhfuil mór-ráchairt orthu. Is féidir leat na socrúithe Príobháideachta a shocrú sna Téarmaí Úsáide chun moltaí a cheadú atá bunaithe ar do ghnásanna féachana pearsanta.

#### Bailiúchán Philips

Tá moltaí sa ró seo ó Ghailearaí Feidhmchlár Philips.


#### Feidhmchlár

Tagann na Feidhmchláir sa ró seo ón teilifís nó is Feidhmchláir iad atá íoslódáilte agat féin ón Google Play. Gheobhaidh tú na Feidhmchláir don Teilifís sa ró seo, cosúil le Féach ar Theilifís, Foinsí, Meáin agus eile. Beidh na Feidhmchláir atá tosaithe agat le gairid ar aghaidh an ró.

#### Cluichí

Is féidir leat cluiche a thosú ar an teilifís anseo. Má íoslódáilann tú cluiche, beidh sé le feiceáil sa ró seo.


#### Socruithe

Is féidir leat raon socrúithe a oscailt anseo. Mar sin féin, chun gach socrú a aimsiú, brúigh  SETTINGS agus roghnaigh Gach socrú. Is féidir leat Cabhair a oscailt anseo freisin.


Féach ar [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) freisin

## Oscail an Roghchlár Baile

Chun an roghchlár Baile a oscailt agus mír a oscailt...


1 – Brúigh  HOME.

2 – Roghnaigh mír agus brúigh **OK** chun é a oscailt.

3 – Brúigh  BACK chun an roghchlár Baile a dhúnadh gach aon rud a oscailt.

Is féidir leat Ceap Tadhail an chianrialtáin a úsáid chun scrolláil trí rónna go tapaidh.

In Cabhair, brúigh an eochair


datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Cianrialtán, Ceap Tadhail chun tuilleadh eolais a fháil.

## 11.3

### Cuardaigh agus Guth

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'fhíseáin ceol nó rud ar bith eile ar an Idirlíon díreach trí do ghuth a úsáid. Is féidir leat labhairt isteach sa mhicreafón ar an gcianrialtán. Mar rogha air sin, is féidir leat méarchlár an chianrialtáin a úsáid chun téacs a chur isteach.

In Cabhair, brúigh an eochair

datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Guth chun tuilleadh eolais a fháil.

## 11.4

### Próifíl Shrianta

Is féidir leat srian a chur ar fheidhmchláir áirithe tríd an teilifís a athrú go próifíl shrianta. Ní cheadóidh an phróifíl shrianta seo ach amháin úsáid feidhmchlár atá roghnaithe agat. Ní féidir leat athrú amach as an bpróifíl seo ach amháin le cód PIN.

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta ní féidir leat...


- Feidhmchláir a aimsiú nó a oscailt má tá siad marcáilte mar Dícheadaithe
- Rochtain a fháil ar an Google Play Store
- Rudaí a cheannach trí Google Play Movies & TV, ná Google Play Games
- Úsáid a bhaint as feidhmchláir tríú páirtí nach n-úsáideann an síniú isteach Google

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta, is féidir leat...

- Féachaint ar ábhar atá tógtha amach ar cíós cheana féin nó ceannaithe ó Google Play Movies & TV
- Cluichí atá ceannaithe agus suiteáilte cheana féin Google Play Games a imirt.
- Rochtain a fháil ar na socrúithe seo a leanas: Líonra Wi-Fi, Caint agus Inrochtaineacht

- Oiriúintí Bluetooth a chur leis an liosta

Fanfaidh an Cuntas Google ar an teilifís logáilte isteach. Ní athraíonn úsáid próifíle srianta an Cuntas Google.

In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Próifil Shrianta** chun tuilleadh eolais a fháil.

---

# Roghchlár na teilifíse

---

## Maidir le Roghchlár na teilifíse




Murar féidir an teilifís a nascadh leis an Idirlíon, is féidir leat Roghchlár na teilifíse a úsáid mar do roghchlár Baile.

Tá gach feidhm teilifíse ar fáil ar Roghchlár na teilifíse.

---

## Oscail Roghchlár na teilifíse

Chun Roghchlár na teilifíse a oscailt agus mír a oscailt...

- 1 - Brúigh  chun Roghchlár na teilifíse a oscailt.
- 2 - Roghnaigh mír agus brúigh  chun é a oscailt nó a thosú.
- 3 - Brúigh  BACK chun Roghchlár na teilifíse a dhúnadh gach aon rud a thosú.





# Naisc, Liosta

## 13.1

### Athraigh go ionchur teilifíse


Is féidir leat athrú go dtí aon cheann de na hionchuir teilifíse ón liosta Foinsí Is féidir leat athrú go tiúnóir chun féachaint ar theilifís, ábhar Mhéaróg Chuimhne USB nasctha a oscailt nó féachaint ar na taifeadtaí atá déanta agat ar Dhiosca Crua USB. Is féidir leat athrú go dtí do ghléasanna nasctha, mar shampla glacadóir digiteach nó seinnteoir Diosca Blu-ray, chun féachaint ar a gclár.

Chun athrú go ionchur teilifíse...

- 1 - Brúigh  SOURCES chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Roghnaigh an t-ionchur teilifíse a bhfuil uait féachaint air agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís cláir an ghléis.
- 3 - Brúigh  SOURCES arís chun an roghchlár a dhúnadh gan athrú go ionchur teilifíse.

#### Seinn Aon-Iarrachta

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.




Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh  (seinn) ar chianrialtán na teilifíse. Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

## 13.2

### Roghanna d'ionchur teilifíse

Tairgeann roinnt gléasanna ionchur teilifíse socruithe sonracha.

Chun na roghanna a shocrú d'ionchur teilifíse sonracha...

- 1 - Brúigh  SOURCES.
- 2 - Roghnaigh an t-ionchur teilifíse sa liosta agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  OPTIONS. Is féidir leat na roghanna a shocrú don ionchur teilifíse atá roghnaithe anseo.
- 4 - Brúigh  OPTIONS arís chun an roghchlár Roghanna a dhúnadh.

Roghanna féideartha...

#### Rialuithe

Is féidir leat an gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse leis an rogha seo. Ní mór don ghléas a bheith

nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

#### Eolas Gléis

Oscail an rogha seo chun féachaint ar eolas faoin ngléas nasctha.


## 13.3

### Ainm agus Cineál Gléis





Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís agus nuair a bhraitheann an teilifís an gléas, is féidir leat an deilbhín a fheileann don ghléas a thabhairt air. Má nascann tú gléas le cábla HDMI agus HDMI CEC, braithfidh an teilifís an cineál gléis go huathoibríoch agus tabharfar an t-ainm agus an deilbhín cuí don ghléas.

Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaime, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí. Ní gá imní a bheith ort faoi na socruithe is fearr.

#### Athainmnigh nó Athraigh Cineál

Is féidir leat i gcónaí ainm nó cineál gléis nasctha a athrú. Déan cuardach don deilbhín  ar thaobh na láimhe deise d'ainm an ghléis sa roghchlár Foinsí. Tá roinnt foinsí ionchuir teilifíse ann nach gceadaíonn athrú ainm.

Chun ainm nó cineál an ghléis a athrú...

- 1 - Roghnaigh an gléas sa roghchlár Foinsí.
- 2 - Brúigh  (deas) chun an deilbhín  a roghnú agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  BACK chun an méarchlár ar an scáileán a chur i bhfolach.
- 4 - Úsáid an méarchlár ar chúl an chianrialtáin chun an t-ainm reatha a scriosadh agus ceann nua a chur isteach.
- 5 - Má tá uait cineál an ghléis a athrú, brúigh  (síos) chun gach cineál gléis atá ar fáil a aimsiú. Roghnaigh an cineál atá uait agus brúigh **OK**.
- 6 - Má tá uait ainm agus cineál an ghléis a athshocrú go dtí an t-ainm a bhí ar an nascóir ag an tús, roghnaigh **Athshocraigh** agus brúigh **OK**.
- 7 - Roghnaigh **Dún** agus brúigh **OK** chun an roghchlár seo a dhúnadh.

## 13.4

### Cluiche nó Ríomhaire




Cinneann an cineál gléis stíleanna pictiúir agus fuaime, luachanna taifidh agus socruithe sonracha eile. Ní gá imní a bheith ort faoi na socruithe is fearr.

Ní bhíonn an cineál gléis soiléir i gcás roinnt gléasanna. D'fhéadfadh seinnteoir Diosca Blu-ray a

bheith ag consól cluiche agus an cineál a bheith socraithe do Sheinnteoir mar go mbaintear úsáid as mar sheinnteoir diosca an chuid is mó den am. I gcás an chineál gléis seo, is féidir leat athrú go sealadach go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht. Mar rogha air sin, athraigh go dtí na socruithe is fearr do ríomhaire nasctha.

Ní féidir leat an socrú **Cluiche nó Ríomhaire** a úsáid ach amháin uair a athraíonn tú go gléas nasctha sa roghchlár Foinsí. Stóráltar an socrú Cluiche nó Ríomhaire don ghléas roghnaithe.

Chun athrú de láimh go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht nó don ríomhaire ...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr > Ardsocruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Cluiche nó Ríomhaire** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Cluiche, Ríomhaire nó As**.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú seo a chur ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.


---

13.5

## Naisc a Athscanadh

Is féidir leat gach nasc teilifíse a athscanadh chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú le gléasanna a nascadh le gairid.

Chun na naisc a athscanadh...

- 1 - Roghnaigh an deilbhín  ar bharr an roghchláir Foinsí ar thaobh na láimhe deise.
- 2 - Brúigh **OK** chun tosú ag scanadh na nasc. Cuirfear gléasanna a nascadh le gaird ar an roghchlár Foinsí.

# Feidhmchláir

## 14.1


### Maidir le Feidhmchláir

Is féidir leat gach feidhmchlár atá suiteáilte a aimsiú sa rannán  Feidhmchláir den roghchlár Baile.

Díreach cosúil le feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibléad, tairgeann na feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, Twitter, cluichí, siopaí físeán nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Is féidir leat úsáid a bhaint as an bhfeidhmchlár Idirlín chun brabhsáil ar an Idirlíon.

Tá Feidhmchláir in ann teacht ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ó Google Play™ Store. Tá roinnt Feidhmchlár praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís.

Chun feidhmchláir a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ón Google Play Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.

In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Gailearaí na bhFeidhmchlár, Socruithe Príobháideachta nó Gailearaí na bhFeidhmchlár, Téarmaí Úsáide chun tuilleadh eolais a fháil.

## 14.2

### Google Play



#### Scannáin agus teilifís

Is féidir leat scannáin nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach le Google Play Movies & TV.

##### A bhfuil de dhíth ort









- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmehasa le do Chuntas Google chun scannáin agus clár teilifíse a cheannach

Chun scannán nó clár teilifíse a thógáil amach ar cíos nó a cheannach...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Movies & TV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh scannán nó clár teilifíse agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an t-earra atá uait agus brúigh OK.

Treorófar tríd an bpróiseas ceannacháin tú.

Chun féachaint ar scannán nó clár teilifíse atá ar cíos nó ceannaithe...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Movies & TV agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an scannán nó an clár teilifíse ó do leabharlann san fheidhmchlár, roghnaigh an teideal agus brúigh OK.
- 4 - Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (stop),  (cuir ar sos),  (atochras) nó  (mearchasadh) ar an gciarraltán.
- 5 - Chun an feidhmchlár Movies & TV a stopadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

### Ceol





Is féidir leat an ceol is ansa leat a sheinnt ar an teilifís le Google Play Music.

Is féidir leat ceol nua a cheannach ar do ríomhaire nó ar do ghléas soghluaiste le Google Play Music. Nó is féidir leat liostaáil le All Access ar do theilifís, an suibscríbhinn do Google Play Music. Mar rogha air sin, is féidir leat an ceol ar leat é cheana féin agus atá stóráilte ar do ríomhaire a sheinnt.

##### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun suibscríbhinn ceoil a thógáil

Chun Google Play Music a thosú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir > Google Play Music agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an ceol atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Chun an feidhmchlár Ceoil a stopadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](http://support.google.com/androidtv)

---

## Cluichí

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís le Google Play Games. Ar líne nó as líne.





Is féidir leat an cluiche atá á imirt ag do chairde faoi láthair a fheiceáil nó páirt a ghlacadh. Is féidir leat a bhfuil bainte amach agat a thaifeadadh nó tosú ón áit ar chríochnaigh tú an uair dheireanach.


### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cárta creidmheasa a chur ar do Chuntas Google chun cluichí nua a cheannach

Tosaigh an feidhmchlár Google Play Games cluiche nua a roghnú agus a shuiteáil ar do theilifís. Tá roinnt cluichí in aisce. Taispeánfar teachtaireacht má tá ceap stiúrtha ag teastáil chun an cluiche a imirt.

Chun Google Play Games a thosú nó a stopadh...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchlár > Google Play Games agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh cluiche le himirt nó roghnaigh cluiche nua le suiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Nuair atá tú réidh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Taispeánfar na cluichí a shuiteálann tú sa ró  Cluichí ar an roghchlár Baile

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---




## Google Play Store

Is féidir leat feidhmchlár nua a íoslódáil agus a shuiteáil ón Google Play Store. Tá roinnt feidhmchlár in aisce.

### A bhfuil de dhíth ort

- ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.
- ní mór duit síniú isteach le do Chuntas Google ar an Teilifís
- cuir cárta creidmheasa le do Chuntas Google chun feidhmchlár nua a cheannach

Chun feidhmchlár nua a shuiteáil...





- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchlár > Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an mhír a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 4 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó

brúigh  EXIT.

### Rialuithe Tuismitheora

Is féidir leat feidhmchlár a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú.

Chun an rialú tuismitheora a shocrú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchlár > Google Play Store agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Socruithe > Rialuithe tuismitheora agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an leibhéal aibíochta atá uait.
- 5 - Cuir isteach an cód PIN nuair a iarrtar é.
- 6 - Chun an Google Play Store a dhúnadh, brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT.

Tá roinnt táirgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

---

## Íocaíochtaí

Chun íocaíocht Google Play a dhéanamh ar an teilifís, ní mór duit cineál íocaíochta a shonrú – cárta creidmheasa (lasmuigh de na Stáit Aontaithe) – ar do Chuntas Google. Nuair a cheannaíonn tú scannán nó clár teilifíse, déanfar tú a mhúirearú ar an gcárta creidmheasa seo.

Chun cárta creidmheasa a chur leis an liosta...

- 1 - Téigh go dtí [accounts.google.com](https://accounts.google.com) agus sínigh isteach leis an gCuntas Google a mbainfidh tú úsáid as le Google Play ar an Teilifís.
- 2 - Téigh go dtí [wallet.google.com](https://wallet.google.com) chun cárta a chur le do Chuntas Google.
- 3 - Cuir isteach sonraí do chárta creidmheasa agus glac leis na téarmaí agus na coinníollacha.

---

14.3

## Gailearaí na bhFeidhmchlár

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun leas a bhaint as na feidhmchlár atá roghnaithe ag Philips. Is don teilifís go sainiúil a rinneadh na feidhmchlár seo. Tairgeann **Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips** raon leathan feidhmchlár. I roinnt tíortha, is féidir leat feidhmchlár ó shiopa físeán áitiúil a shuiteáil nó feidhmchlár ó chraoltóirí teilifíse i do thír. Is féidir le roinnt acu siúd seirbhísí Catch-Up TV a thairiscint. Tá íoslódáil agus suiteáil feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár in aisce.




Tá Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips in ann a bheith



éagsúil i dtiortha nó réigiúin éagsúla.

Bíonn roinnt feidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár suiteáilte ar do theilifís roimh ré. Iarrfar ort glacadh leis na Téarmaí Úsáide sula mbeidh tú in ann feidhmchlár eile ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a shuiteáil. Is féidir leat na Socruithe Príobháideachta a shocrú de réir mar a fheileann duit.

Chun feidhmchlár a shuiteáil ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár...





- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Bailiúchán Philips >  Gailearaí na bhFeidhmchlár agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh deilbhín feidhmchlár agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

14.4

## Feidhmchlár a Thosú nó a Stopadh

Is féidir leat feidhmchlár a thosú ón roghchlár Baile.

Chun feidhmchlár a thosú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig  Feidhmchlár agus roghnaigh an feidhmchlár atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Chun feidhmchlár a stopadh, brúigh  BACK nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

14.5

## Glasáil Feidhmchlár

### Maidir le Glasanna Feidhmchlár

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár nach bhfuil feiliúnach do leanaí. Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu nó próifíl shrianta a shocrú ar an roghchlár Baile.

18+


Iarrfaidh an glas feidhmchlár 18+ ort cód PIN a chur isteach nuair a dhéanann tú iarracht feidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ air a thosú. Níl an glas seo bailí ach d'fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips.

#### Próifíl shrianta

Is féidir leat próifíl shrianta a shuiteáil don roghchlár Baile nach bhfuil fáil uirthi ach na feidhmchlár a cheadaíonn tú. Ní mór cód PIN a chur isteach chun an phróifíl shrianta a shuiteáil agus a chasadh air.

Google Play Store - Aibíocht




Is féidir leat feidhmchlár a cheilt sa Google Play Store, ag brath ar aibíocht na n-úsáideoirí/na gceannaitheoirí. Ní mór duit cód PIN a chur isteach chun an leibhéal aibíochta a roghnú nó a athrú. Beidh na feidhmchlár atá ar fáil le haghaidh a suiteála ag brath ar an leibhéal aibíochta.


In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Google Play Store chun tuilleadh eolais a fháil.

## Cuir glas ar fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu.

Is féidir leat glas a chur ar fheidhmchlár ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips a bhfuil rátáil 18+ orthu. Rialaíonn an socrú seo an socrú 18+ i Socruithe Príobháideachta Ghailearaí na bhFeidhmchlár Philips.

Chun fheidhmchlár a bhfuil rátáil 18+ orthu a ghlasáil...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí, roghnaigh Glas Feidhmchlár agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glas Leanaí, Socraigh cód PIN chun tuilleadh eolais a fháil.

## Próifíl Shrianta

Maidir le Próifíl Shrianta

Is féidir leat srian a chur ar fheidhmchlár áirithe tríd an teilifís a athrú go próifíl shrianta. Ní thaispeánfaidh an roghchlár Baile ach na feidhmchlár atá ceadaithe agat. Teastaíonn cód PIN uait chun athrú amach as an bpróifíl shrianta.

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta ní féidir leat...

- Feidhmchlár a aimsiú nó a oscailt má tá siad marcáilte mar Dícheadaithe
- Rochtain a fháil ar an Google Play Store
- Rudaí a cheannach trí Google Play Movies & TV, ná Google Play Games
- Úsáid a bhaint as feidhmchlár tríú páirtí nach n-úsáideann an síniú isteach Google

Nuair atá an teilifís athraithe go próifíl shrianta, is féidir leat...

- Féachaint ar ábhar atá tógtha amach ar cíós cheana féin nó ceannaithe ó Google Play Movies & TV
- Cluichí atá ceannaithe agus suiteáilte cheana féin Google Play Games a imirt.

- Rochtain a fháil ar na socruithe seo a leanas: Líonra Wi-Fi, Caint agus Inrochtaineacht
- Oiriúintí Bluetooth a chur leis an liosta

Fanfaidh an Cuntas Google ar an teilifís logáilte isteach. Ní athraíonn úsáid próifíle shrianta an Cuntas Google.

---

## Suiteáil

Chun an phróifíl shrianta a shuiteáil...

- 1 - Brúigh HOME, scrolláil síos agus roghnaigh Socruithe > Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh (síos) agus roghnaigh **Pearsanta > Slándáil & sriantaí** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Socruithe** agus brúigh OK.
- 5 - Cuir isteach cód PIN leis an gcianrialtán.
- 6 - Roghnaigh **Feidhmchláir ceadaithe** agus brúigh OK.
- 7 - I liosta na bhfeidhmchláir atá ar fáil, roghnaigh feidhmchlár agus brúigh **OK** chun an feidhmchlár seo a cheadú nó gan é a cheadú.
- 8 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an phróifíl shrianta a chur isteach anois.

Is féidir leat an cód PIN a athrú i gcónaí leis an gcód PIN nó an liosta feidhmchlár atá ceadaithe nó nach bhfuil ceadaithe a athrú.

---

## Iontráil

Chun an phróifíl shrianta a iontráil (athraigh go)...

- 1 - Brúigh HOME, scrolláil síos agus roghnaigh Socruithe > Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh (deas), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh (síos) agus roghnaigh **Pearsanta > Slándáil & sriantaí** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Cuir isteach próifíl shrianta** agus brúigh **OK**.
- 5 - Cuir isteach cód PIN leis an gcianrialtán.
- 6 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Taispeánfar deilbhín ar an scáileán Baile má théann tú isteach i bpróifíl shrianta. Scrolláil síos chuig **Socruithe** agus scrolláil ar dheis ar fad.

---

## Amach

Chun an phróifíl shrianta a fhágáil...

- 1 - Brúigh HOME, scrolláil síos agus scrolláil ar dheis ar fad.
- 2 - Roghnaigh **Próifíl Shrianta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Fág próifíl shrianta** agus brúigh **OK**.
- 4 - Cuir isteach an cód PIN. Fágfaidh an teilifís an próifíl shrianta.

---

## 14.6

# Bainistigh Feidhmchláir

Má stopann tú feidhmchlár agus má fhilleann tú ar an roghchlár Baile, níl an feidhmchlár stoptha. Tá an feidhmchlár beo sa chúla i gcónaí. Ní mór don chuid is mó d'fheidhmchláir roinnt sonraí a shábháil i gcuimhne thaisce na teilifíse chun feidhmiú go maith. D'fhéadfadh sé a bheith inmholta feidhmchlár a stopadh ar fad nó sonraí taisce feidhmchláir faoi leith a ghlanadh chun feidhmíocht feidhmchlár ar an iomlán a optamú agus chun úsáid chuimhne a choinneáil íseal ar do Android TV. Anuas air sin, is é an cleachtas is fearr feidhmchláir nach bhfuil in úsáid agat a dhíshuiteáil.

Chun an liosta feidhmchlár atá íoslódáiltea agus feidhmchlár córais a oscailt...

- 1 - Brúigh HOME, scrolláil síos agus roghnaigh Socruithe > Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh (clé), roghnaigh **Socruithe Android** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Gléas > Feidhmchláir** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh feidhmchlár agus brúigh OK. Má tá an feidhmchlár ar siúl i gcónaí, is féidir leat iallach a chur air stopadh nó is féidir leat na sonraí taisce a ghlanadh. Is féidir leat na feidhmchláir atá íoslódáiltea agat a dhíshuiteáil.
- 5 - Brúigh (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá Diosca Crua USB á úsáid agat chun feidhmchláir a stóráil, is féidir leat an feidhmchlár a bhogadh ón Diosca Crua USB go dtí cuimhne na teilifíse nó vice versa.







---

## 14.7

# Stóráil

Is féidir leat féachaint ar an méid spáis stórála – cuimhne inmheánach na teilifíse – atá á úsáid agat do d'fheidhmchláir, físeáin, ceol, etc, agus ar an méid spáis atá saor i gcónaí agat chun feidhmchláir nua a shuiteáil. Seiceáil do stóráil má tá d'fheidhmchláir mall nó mura bhfuil siad ag obair i gceart.

Chun an méid stórála atá á úsáid agat a fheiceáil...

- 1 - Brúigh  HOME, scrolláil síos agus roghnaigh  Socruithe >  Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  (clé), roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Gléas > Stóráil & athshocraigh agus brúigh OK.
- 4 - Féach ar úsáid stórála chuimhne na teilifíse.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Diosca Crua USB

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat an diosca cruu a úsáid chun síneadh a chur le cuimhne na teilifíse chun go mbeidh tú in ann tuilleadh feidhmchláir a stóráil. Lig don Diosca Crua USB a bheith úsáidte mar chuimhne teilifíse bhreise i rith an phróisis formáidithe. Déanfaidh an teilifís iarracht na feidhmchláir nua a stóráil ar an Diosca Crua USB i dtosach. Tá roinnt feidhmchláir ann nach bhfuil ceadaithe iad a stóráil ar Dhiosca Crua USB.

# Cluichíocht

## 15.1


### A bhfuil de dhíth ort


Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo...

- ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár ar an roghchlár Baile
- ón Google Play Store ar an roghchlár Baile
- Ó Chonsól Cluiche nasctha

Ní mór cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár nó ón Google Play Store a bheith íoslódáilte agus suiteáilte ar an teilifíse sula bhféadfaí iad a imirt. Teastaíonn ceap stiúrtha ó roinnt cluichí chun iad a imirt.

Chun feidhmchláir cluiche a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips nó ón Google Play Store, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon. Ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide chun feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár a úsáid. Ní mór duit síniú isteach le Cuntas Google chun na feidhmchláir Google Play agus Google Play Store a úsáid.


In Cabhair, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Gailearaí na bhFeidhmchlár, Téarmaí Úsáide nó Gailearaí na bhFeidhmchlár, Socruithe Príobháideachta chun tuilleadh eolais a fháil.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Shuiteáil Líonra.

## 15.2

### Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.





Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi ceap stiúrtha a nascadh, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Ceap Stiúrtha, nasc.

## 15.3

### Cluiche a Imirt




## Ón roghchlár Baile


Chun cluiche a thosú ón roghchlár Baile...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos chuig  Cluichí , roghnaigh cluiche agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

## Ó Chonsól Cluiche

Chun cluiche a thosú ó Chonsól Cluiche...


- 1 - Cas air an Consól Cluiche.
- 2 - Brúigh  SOURCES agus roghnaigh consól cluiche nó ainm an naisc.
- 3 - Tosaigh an cluiche.
- 4 - Brúigh  BACK arís agus arís eile nó brúigh  EXIT nó is féidir leat an feidhmchlár a stopadh leis an gcnaipe.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, brúigh , Eochairfhocail agus déan cuardach do Consól Cluiche, nasc.

## 15.4

### Na socruithe is fearr do Cluiche

Má thosaíonn tú ag imirt feidhmchláir cluiche ón roghchlár Baile, athróidh an teilifís go dtí na socruithe is fearr a fheileann do chluichíocht go huathoibríoch. Má thosaíonn tú cluiche ó chonsól cluiche nasctha agus an cineál gléis socraithe do 'Chonsól Cluiche', athróidh an teilifís go dtí na socraithe is fearr a fheileann do chluichíocht go huathoibríoch freisin. Is féidir leat an teilifís a athrú de lámh go dtí na socraithe cluiche is fearr.

In Cabhair, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Cluiche nó Ríomhaire chun tuilleadh eolais a fháil.





# Idirlíon

## Tosaigh an tIdirlíon

Is féidir leat an tIdirlíon a bhrabhsáil ar do theilifís. Is féidir leat féachaint ar aon suíomh gréasáin ar an Idirlíon ach níl an chuid is mó acu feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhiseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Ní féidir leat comhaid a sheoladh nó a íoslódáil.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.




Chun brabhsálaí Idirlín a thosú...

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh Feidhmchláir >  Idirlíon agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach seoladh Idirlín agus brúigh OK.
- 4 - Chun an tIdirlíon a dhúnadh, brúigh  HOME nó  TV.

## Roghanna ar an Idirlíon

Tá roinnt breiseán ar fáil don Idirlíon.

Chun na breiseáin a oscailt...

- 1 - Nuair atá an feidhmchlár Idirlín oscailte agat, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh ceann de na míreanna agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

### Cuir isteach Seoladh

Chun seoladh nua Idirlín a chur isteach

### Taispeáin Ceanáin

Chun féachaint ar na leathanaigh a mharcáil tú mar cheanáin.

### Athlódáil Leathanach

Chun leathanach Idirlín a lódáil arís.

### Zúmáil Leathanach

Úsáid an barra sleamhnáin chun an céatadán zúmála a shocrú.

### Faisnéis Slándála

Chun féachaint ar leibhéal slándála an leathanaigh

reatha.

Marcáil mar Ceanán

Chun an leathanach reatha a mharcáil mar cheanán

# Do chuid Físeán, Grianghraf agus Ceol





17.1

## Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraf nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán.

Mura dtaispeánfar an liosta comhad go uathoibríoch...

- 1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Gléasanna USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú.
- 3 - Is féidir leat do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteáin atá eagraithe agat ar an diosca.
- 4 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

17.2

## Ó Ríomhaire nó NAS



Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóráis atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.



Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhreastalaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastalaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS.


Ní thacaíonn an teilifís le fotheidil ar shruthanna físe ó ríomhaire nó NAS.

Má thacaíonn an Freastalaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid ar do ríomhaire a bhrabhsáil agus a sheinnt...

1 - Brúigh  SOURCES, roghnaigh  Líonra agus brúigh OK.


2 - Roghnaigh  'ainm an ghléis' agus brúigh  (deas) chun do chomhaid a bhrabhsáil agus a sheinnt.






3 - Chun éirí as físeáin, grianghraif agus ceol a sheinnt, brúigh  EXIT.

17.3

## Ó Sheirbhís Stórála sa Néal

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó ceol nó físeáin atá uaslódáilte agat ar sheirbhís stórála a sheinnt sa néal ar líne\*.

Leis an bhfeidhmchlár  Cloud Explorer is féidir leat nascadh le Seirbhísí Óstála sa Néal. Is féidir leat do logáil isteach agus do phasfhocal a úsáid chun nascadh.

- 1 - Brúigh  HOME.
- 2 - Scrolláil síos agus roghnaigh  Feidhmchláir >  Cloud Explorer agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh an tseirbhís óstála atá uait.
- 4 - Nasc agus sínigh isteach don tseirbhís óstála le do logáil isteach agus do phasfhocal.
- 5 - Roghnaigh an grianghraf nó an físeán a bhfuil uait é a sheinnt agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

\* Seirbhís stórála cosúil le Dropbox™.

17.4





## Seinn do chuid Físeán

### Físeáin a Sheinnt

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun físeán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim chuig an chéad fhíseán eile i bhfillteán, brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh  ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh  (Stop).

• Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh ← BACK.  
Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá físeán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh ⓘ INFO.  
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

---

## Roghanna Físeáin

I rith athsheinnt an fhíseáin,  
brúigh ⊕ OPTIONS chun...

- Seinn Gach Ceann – Seinn gach comhad físeáin san fhillteán seo.
- Seinn Ceann Amháin – Seinn an físeán seo amháin.
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- Fotheidil – Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasadh Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- Teanga Fotheideal – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fotheideal.
- Teanga Fuaimne – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fuaimne.
- Athsheinn – Seinneann sé gach físeán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.

---

17.5

## Féach ar do chuid Grianghraif

### Féach ar Ghrianghraif

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun féachaint ar ghrianghraif ar an teilifís...

Roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK.

Má tá go leor grianghraf i bhfillteán, is féidir leat taispeántas sleamhnán a thosú.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú...

- 1 – Roghnaigh an fillteán a bhfuil na grianghraif ann.
  - 2 – Brúigh an eochair datha — Seinn Gach Ceann .
- Chun léim go dtí an chéad ghrianghraif eile nó an ceann roimhe sin, brúigh ➤ (deas - céad cheann eile) nó ➤ (clé - an ceann roimhe sin).
  - Chun an taispeántas sleamhnán a chur ar sos, brúigh OK. Chun tosú arís, brúigh OK arís.
  - Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh, brúigh OK agus brúigh ← BACK.

### Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh ⓘ INFO.  
Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

---

## Taispeántas Sleamhnán le Ceol

Is féidir leat féachaint ar thaispeántas sleamhnán de do ghrianghraif agus éisteacht le do cheol ag an am céanna. Ní mór an ceol a thosú sula dtosóidh tú an taispeántas sleamhnán de do ghrianghraif.

Chun ceol a sheinnt leis an taispeántas sleamhnán...

- 1 – Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh OK.
- 2 – Brúigh ⓘ INFO chun faisnéis comhaid agus an barra dul chun cinn a cheilt.
- 3 – Brúigh ← BACK.
- 4 – Úsáid na saigheada nascleanúna anois chun an fillteán a bhfuil na grianghraif ann a roghnú.
- 5 – Roghnaigh an fillteán leis na grianghraif agus brúigh — Seinn Gach Ceann .
- 6 – Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh, brúigh ← BACK.

---

## Roghanna Grianghraif

Nuair atá grianghraif ar an scáileán,  
brúigh ⊕ OPTIONS chun...

- Taispeántas sleamhnán – Taispeánann sé grianghraif ceann i ndiaidh a chéile.
- Athsheinn go randamach – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- Seinn arís – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- Rothlaigh – Rothlaigh an grianghraf go tírdhreach nó go portráid.
- Stop Ceol – Stop an ceol atá á sheinnt sa chúla.
- Luas an Taispeántais Sleamhnán – Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.

---

17.6

## Seinn do Cheol

### Seinn Ceol

Braitheann an chaoi a n-osclaíonn tú do liosta comhad meán ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air. Féach na caibidlí thuas.

Chun amhrán a sheinnt ar an teilifís...

Roghnaigh ainm comhaid an amhráin agus brúigh OK.

Má tá roinnt amhrán i bhfillteán, is féidir leat éisteacht leo ceann i ndiaidh a chéile.

- Chun an t-amhrán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh ►► nó ◀◀. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun léim go dtí an chéad amhrán eile i bhfillteán,

- brúigh OK chun é a chur ar sos agus roghnaigh ► ar an scáileán agus brúigh OK.
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh ← BACK, leanfaidh an ceol ag seinnt.
  - Chun athsheinnt ceoil a stopadh, brúigh ■ (Stop).

### Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá amhrán á sheinnt (suíomh seinchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh ⓘ INFO .

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

---

## Roghanna Ceoil

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun ceol a sheinnt.

- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an t-amhrán seo amháin.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhillteán seo uair amháin nó go leanúnach.



# Fóin Chliste agus Táibléid

18.1

## Philips TV Remote App

Is é an Philips TV Remote App nua ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad do chara nua.

Tá tú i gceannas ar na meáin atá mórthimpeall ort leis an TV Remote App. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Fiosraigh a bhfuil uait féachaint air san Eolaire Teilifíse agus féach air ar d'fhón nó ar an teilifís. Is féidir leat d'fhón a úsáid mar chianrialtán leis an TV Remote App.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá TV Remote App Philips ar fáil in aisce do iOS agus Android.

### Scáileán cliste Wi-Fi

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéil teilifíse dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibléad leis an Philips TV Remote App. In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Scáileán Cliste Wi-Fi.

18.2

## Google Cast

### A bhfuil de dhíth ort

Má tá Google Cast ar fheidhmchlár ar do ghléas soghluaiste, is féidir leat d'fheidhmchlár a theilgean ar an teilifís seo. Déan cuardach do dheilbhín Google Cast ar an ngléas soghluaiste. Is féidir leat úsáid a bhaint as do ghléas soghluaiste chun a bhfuil ar an teilifís a rialú. Oibríonn Google Cast ar Android agus ar iOS.

Ní mór do ghléas soghluaiste a bheith nasctha leis an líonra baile Wi-Fi céanna le do theilifís.



### Feidhmchláir le Google Cast

Tagann feidhmchláir nua do Google Cast amach gach lá. Is féidir leat triail a bhaint as le YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... nó Big Web Quiz for

Chromecast. Féach freisin [google.com/cast](https://google.com/cast)

Tá roinnt tairgí agus gnéithe Google Play nach bhfuil ar fáil i ngach tír.

Faigh tuilleadh eolais ar [support.google.com/androidtv](https://support.google.com/androidtv)

## Teilgean chuid do theilifís

Chun feidhmchlár a theilgean chuig scáileán na teilifíse...

- 1 - Oscail feidhmchlár a thacaíonn le Google Cast ar d'fhón cliste nó do thaibléad.
- 2 - Tabáil an deilbhín Google Cast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís ar mhaith leat teilgean chuige.
- 4 - Brúigh seinn ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ba cheart don rud a roghnaigh tú tosú ag seinnt ar an teilifís.

18.3

## AirPlay

Chun feidhmiúlacht AirPlay a chur le do Android TV, is féidir leat ceann amháin de na feidhmchláir Android a íoslódáil agus a shuiteáil. Is féidir leat go leor de na feidhmchláir sin a fháil sa Google Play Store.

18.4

## MHL

Tá an teilifís seo oiriúnach le MHL™.


Má tá do ghléas soghluaiste oiriúnach le MHL, is féidir leat do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís le cábla MHL. Nuair atá an cábla MHL nasctha, is féidir leat a bhfuil ar do ghléas soghluaiste ar scáileán na teilifíse a roinnt. Luchtaíonn do ghléas soghluaiste a cheallra ag an am céanna. Feileann an nasc MHL go maith d'fhéachaint ar scannáin nó cluichí a imirt ó do ghléas soghluaiste ar an teilifís ar feadh tréimhse níos faide.

### Luchtú

Nuair atá an cábla MHL nasctha, luchtóidh do ghléas nuair atá an teilifís casta air (ní ar fuireachas).

### Cábala MHL

Teastaíonn cábla MHL fulangach (HDMI go dtí Micro USB) uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh leis an teilifís. Tá an seans ann go mbeidh cuibheoir breise ag teastáil uait chun do ghléas soghluaiste a nascadh. Úsáid an nasc **HDMI 4 MHL** chun an cábla MHL a nascadh leis an teilifís.

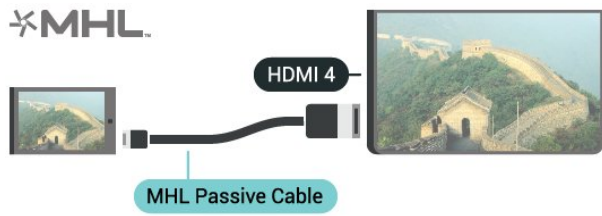

Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.




# Ambilight

## Ambilight, Air nó As

### Lean Físeán

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Físeán**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí an phictiúir ar do scáileán teilifíse a roghnú.

- 1 - Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **Lean Físeán** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.




Is iad na stíleanna **Lean Físeán** atá ar fáil ná...

- **Caighdeánach** - Feileann sé do ghnáthfhéachaint teilifíse
- **Nádúrtha** - Leanann sé an pictiúr nó an fhuaim sound chomh dílis agus is féidir
- **Tumthach** - Feiliúnach do scannáin aicsin
- **Cluichíocht** - Na socrúithe is fearr do chluichíocht
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Compordach** - Feiliúnach do thráthnóna ciúin
- **Lig do Scíth** - Cruthaíonn sé braistint toglainne

### Lean Fuaim

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Lean Fuaim**, is féidir leat ceann de na stíleanna a leanann dinimicí na fuaime a roghnú.

- 1 - Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **Lean Fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Fuaim** atá ar fáil ná...




- **Lumina** - Meascann sé dinimicí fuaime le dathanna físe
- **Colora** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
- **Retro** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
- **Spectrum** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
- **Scanner** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime

- **Rhythm** - Bunaithe ar dhinimicí fuaime
- **Party** - Meascán de gach stíl Lean Fuaim, ceann i ndiaidh a chéile

### Lean Dath

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun an físeán a leanúint nó dinimicí fuaime cláir teilifíse. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a shocrú chun stíl datha réamhshocraithe a thaispeáint nó is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Má roghnaíonn tú **Follow Colour**, is féidir leat ceann de na scéimeanna datha réamhshocraithe a roghnú.




- 1 - Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **Lean Dath** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an stíl atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna **Lean Dath** atá ar fáil ná...


- **Hot Lava** - Malairtí deirge
- **Deep Water** - Malairtí goirm
- **Fresh Nature** - Malairtí uaine
- **ISF Warm White** - Dath statach
- **Cool White** - Dath statach

## Ambilight As

Chun Ambilight a chasadh as...

- 1 - Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

## Socrúithe Ambilight

In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ambilight, Socrúithe** chun tuilleadh eolais a fháil.







# Illamharc


## 20.1

### Oscail Illamharc

Is féidir leat féachaint ar an dara clár i scáileán beag le hllamharc.

Chun an scáileán Illamharc a oscailt...

- 1 - Tiúnáil go dtí Cainéal Mura bhfuil tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh  TV.
- 2 - Brúigh  chun an scáileán beag a oscailt agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  + nó  - chun cainéal eile a tiúnáil sa scáileán mór.
- 4 - Brúigh  agus brúigh OK chun na cainéil teilifíse a bhabhtáil. Mar rogha air sin, brúigh  (síos) agus brúigh OK chun an scáileán beag a dhúnadh.

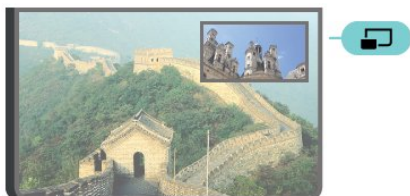

#### Coinníollacha



- Ní féidir le hllamharc ach cainéil teilifíse dhigiteacha a thaispeáint.
- Agus an teilifís i mbun taifeadta, níl fáil ar Illamharc.
- Chun Illamharc a úsáid le tiúnóirí teilifíse satailíte, ní mór duit an 2 thiúnóir satailíte SAT 1 agus SAT 2 a nascadh le do mhias satailíte.
- Má theastaíonn CAM ón dá cainéal teilifíse chun iad a dhíchódú, ní mór duit 2 CAM a shuiteáil chun Illamharc a úsáid.

## 20.2

### Téacs (Teilitéacs) agus Teilifís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag Illamharc nuair atá tú ag féachaint ar Théacs (Teilitéacs).

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar Théacs (Teilitéacs)...

- 1 - Brúigh .
- 2 - Roghnaigh Illamharc: Air ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.
- 3 - Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  arís agus roghnaigh Illamharc: As ar an scáileán.



# Socruithe

## 21.1

### Socruithe Minice

Cuachtar na socruithe is minice a úsáidtear sa roghchlár **Socruithe Minice**.

Chun an roghchlár a oscailt...

- 1 - Brúigh  SETTINGS.
- 2 - Roghnaigh an socrú a bhfuil uait é a shuiteáil agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  BACK, mura bhfuil uait aon rud a athrú.




## 21.2

### Pictiúr

#### Mear-Socrú

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Phictiúir. Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.




Chun an pictiúr a shocrú i gcéimeanna éasca...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Mear-Socrú Phictiúir** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Tosaigh** agus brúigh OK. Úsáid na heochracha nascleanúna chun do rogha a dhéanamh.
- 5 - Ar deireadh, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Stíl Phictiúir

##### Roghnaigh Stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat Stíl Pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Stíl Phictiúir** agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna sa liosta agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i

rith na chéad suiteála.





- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** - Socruithe pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh - Socrú réamhshainithe
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Grianghraf** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- **ISF Lá** - Do Chalabhrú ISF
- **ISF Oíche** - Do Chalabhrú ISF

##### Stíl a Shaincheapadh

Stóráltar aon socrú pictiúir a athraíonn tú, cosúil le Dath nó Codarsnacht, sa **Stíl Pictiúir** atá roghnaithe faoi láthair. Ligeann sé duit gach stíl a shaincheapadh. Is é an stíl **Pearsanta** an t-aon stíl atá in ann a socruithe a shábháil le haghaidh gach gléas atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

##### Stíl a Aisghabháil




Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Stíl Phictiúir** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an stíl atá uait é a aisghabháil agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh an eochair datha  **Aisghabh Stíl** . Aisghabhhtar an stíl.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

##### Baile nó Siopa

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh **Suíomh** agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh **Baile** agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Formáid Phictiúir

---

### Bunúsach

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a líonadh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS.
- 2 - Roghnaigh **Formáid Pictiúir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Líon Scáileán** nó **Cuir in Oiriúint don Scáileán**, agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

**Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.

**Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmálann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.


---

### Ardsocruithe

Mura bhfuil an dá bhunsocrú in ann an pictiúr a fhormáidiú ar an gcaoi atá uait, is féidir leat na hardsocruithe a úsáid. Athraíonn tú formáid do phictiúir de láimh ar do scáileán leis na hardsocruithe.

Is féidir leat an pictiúr a zúmáil, a shíneadh agus a aistriú go dtí go dtaispeánann sé a bhfuil uait – e.g. fotheidil ar iarraidh nó meirgí téacs scrollála. Má dhéanann tú an pictiúr a fhormáidiú le haghaidh Foinse ar leith – cosúil le consól cluiche nasctha – is féidir leat filleadh ar an socrú seo an chéad uair eile a úsáideann tú an consól cluiche. Stóráil an teilifís an socrú deireanach a rinne tú do gach nasc.

Chun an pictiúr a fhormáidiú de láimh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS.
- 2 - Roghnaigh **Formáid Pictiúir** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Iomlaoid**, **Zúmáil** nó **Sín** agus brúigh **OK** chun an pictiúr a athrú le heochracha nascleanúna.
- 5 - Mar rogha air sin, roghnaigh **Socrú Deireanach** agus brúigh **OK**.
- 6 - Nó roghnaigh **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.
- 7 - Stóráil an teilifís do chuid socruithe mar Shocruithe Deireanacha nuair a bhrúnn tú .

**Bunúsach** nó  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

• **Iomlaoid** – Úsáid na heochracha nascleanúna chun an pictiúr a iomlaoid. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.

• **Zúmáil** – Úsáid na heochracha nascleanúna chun zúmáil isteach.

• **Sín** – Úsáid na heochracha nascleanúna chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.


• **Socrú Deireanach** – Filleann sé ar an socrú deireanach a rinne tú don nasc (foinse) seo.

• **Cealaigh** – Filleann sé ar an bhformáid pictiúir ar thosaigh tú léi.

• **Bunaidh** – Taispeánann sé formáid bhunaidh an phictiúir atá ag teacht isteach. Is formáid 1:1 picsil ar phicsil í seo. Is mód saineolaíoch é seo d'ionchur HD agus PC.

---

## Cluiche nó Ríomhaire

In Cabhair, brúigh an eochair datha , **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cluiche** nó **Ríomhaire** chun tuilleadh eolais a fháil.







---

## Socruithe pictiúir

### Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú...







- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Dath** agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht cúl solais 3D**.

Chun an codarsnacht athrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Codarsnacht** agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an pictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Géire** agus brúigh **>** (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ardsocruithe

---


### Socruithe Datha

---

#### Breisiú Datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú Datha**.

Chun an leibhéal a athrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe > Dath > Breisiú Datha** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meán**, **Íosmhéid** nó **As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Teocht Datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamhshocraithe le **Teocht Datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá Teocht datha agus Teocht datha shaincheaptha dírithe.

Chun luach réamhshainithe a roghnú ...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe > Dath > Teocht Datha** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Normálta**, **Teolaí** nó **Fionnuar** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **Saincheaptha** agus brúigh **OK** má tá uait teocht datha a shaincheapadh tú féin.
- 5 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Teocht Datha Shaincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Chun Teocht datha saincheaptha a shocrú, roghnaigh **Saincheaptha** ar dtús sa roghchlár Teocht Datha. Is do shainúsáideoirí atá Teocht Datha Saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha saincheaptha a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Pictiúr** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe > Dath > Teocht Datha Saincheaptha** agus brúigh **>** (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú. Seasann WP do phointe bán agus BL do leibhéal dubh. Is féidir leat freisin ceann de na luachanna réamhshainithe a roghnú sa roghchlár seo.
- 5 - Brúigh **<** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Rialú Datha ISF

Is féidir le saineolaí ISF atáirgeadh dathanna na teilifíse a chalabrú le **Rialú Datha ISF**. Sainsocrú ISF é Rialú Datha.

Bain an leas is fearr as do thaispeáint teilifíse le **Calabráichán ISF®**. Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí calabráicháin ISF cuairt a thabhairt ar do theach agus an teilifís a shocrú go dtí an socrú pictiúir is fearr. Chomh maith leis sin, beidh an saineolaí in ann Calabráichán ISF a shocrú d'Ambilight. Iarr ar do mhiondíoltóir Calabráichán ISF a dhéanamh duit.

Is iad na tairbhí a bhaineann le Calabráichán...

- soiléire agus géire pictiúir níos fearr
- sonraí níos fearr i gcodanna geala agus dorcha den íomhá
- dubhanna níos doimhne agus níos dorcha
- glaineacht agus cáilíocht níos fearr dathanna
- tomhaltas fuinnimh níos lú

Stórálfaidh agus glasálfaidh an saineolaí Calabráichán ISF na socruithe ISF mar 2 stíl pictiúir.

Nuair atá an Calabrá ISF déanta, brúigh  SETTINGS agus roghnaigh **Stíl Pictiúir** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **ISF Lá** nó **ISF Oíche** agus brúigh **OK**. Roghnaigh **ISF Lá** chun féachaint ar theilifís i rith choinníollacha solais ghil nó roghnaigh **ISF Oíche** nuair atá sé dorcha.

---

## Mód RGB Amháin ISF

Is féidir le saineolaí ISF an scáileán a athrú go dathanna RGB amháin le **mód RGB amháin**.

---




## Socruithe Codarsnachta

---

### Mód Codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Mód codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód Codarsnachta agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cumhacht is Fearr, Pictiúr is Fearr, Caighdeánach nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Codarsnacht Fhoirfe

Is féidir leat an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú le **Codarsnacht Fhoirfe**.

Chun an leibhéal a athrú...





- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht Fhoirfe, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---



### Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Gile, agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun

an luach a athrú.







5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Codarsnacht Físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe**. Socrú é Codarsnacht Físe atá dírithe ar shainúsáideoirí.

Chun an leibhéal a athrú...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht físe agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Braiteoir Solais

Athraíonn an **Braiteoir Solais** na socruithe pictiúr agus Ambientlight go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra. Is féidir leat an Braiteoir Solais a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...






- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Braiteoir Solais, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúr le **Gáma**. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3  
- Roghnaigh Ardsocruithe > Codarsnacht > Gáma, agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó



brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Géire

---

### Ultra Resolution

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le **Ultra Resolution**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Ultra resolution, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Géire, laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú Torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Laghdú torainn, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Géire, Laghdú Déantáin MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú Déantáin MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantáin MPEG.

Chun na déantáin MPEG a laghdú...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Géire > Laghdú Déantáin MPEG agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe Gluaisne

---

### Perfect Natural Motion

Is féidir leat an creathán gluaisne a bhíonn le feiceáil i scannáin ar an teilifís a laghdú le **Perfect Natural Motion**. Déanann Perfect Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

Chun an creathán gluaisne a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Gluaisne > Perfect Natural Motion, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Natural Motion

Is féidir leat creathán gluaisne, a bhíonn le feiceáil ar scannáin ar an teilifís, a laghdú le **Natural Motion**. Déanann Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

Chun an creathán gluaisne a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Gluaisne > Natural Motion, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Clear LCD

Is féidir leat géire gluaisne ar ardchaighdeán, leibhéal duibh níos fearr, ardchodarsnacht le híomhá chiúin agus saor ó chaochail agus uillinn amhairc níos mó a chasadh air le **Clear LCD**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Pictiúr agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Gluaisne > Clear LCD, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Air nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## HDMI Ultra HD

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a rinneadh i dtaifech 'dúchasach' Ultra HD - 3840x2160 picteilín - ar an teilifís seo. Nasc gléasanna a sheinneann físeáin Ultra HD le ceann de na nascóirí HDMI.

### Fadhbanna le gléasanna a nasctar le HDMI

Is teilifíse Ultra HD í seo. Tá roinnt gléasanna níos sine ann - nasctha le HDMI - nach n-aithíonn teilifís Ultra HD go leictreonach agus tá an seans ann nach n-oibreoidh siad i gceart nó go mbeidh an pictiúr nó an fhuaim díchumtha. Is féidir leat cáilíocht an chomhartha a shocrú ag leibhéal a bhfuil an gléas in ann é a láimhseáil chun nach mbainfidh aon mhífheidhm leis an ngléas. Mura bhfuil an gléas ag úsáid comharthaí Ultra HD, is féidir leat Ultra HD don nasc HDMI seo a chasadh as.

Chun cáilíocht an chomhartha a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socrúithe Ginearála agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh HDMI Ultra HD agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh UHD 4:4:4/4:2:2 (caighdeán UHD is airde), UHD 4:2:0 nó As agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

21.3




## Fuaim

---

### Stíl Fuaime

#### Roghnaigh Stíl

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le Stíl fuaime chun an fhuaim a athrú go héasca.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  SETTINGS agus roghnaigh Stíl Fuaime agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh ceann amháin de na stíleanna sa liosta agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna fuaime a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.
- **Bunaidh** - An socrú fuaime is neodraí
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht
- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint

---





## Stíl a Shaincheapadh

Stóráltar aon socrú pictiúir a athraíonn tú, cosúil le Tribil nó Dord, sa **Stíl Fuaime** atá roghnaithe faoi láthair. Ligeann sé duit gach stíl a shaincheapadh. Is é an stíl **Pearsanta** an t-aon stíl atá in ann a socrúithe a shábháil le haghaidh gach gléas atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

---

### Stíl a Aisghabháil

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Stíl fuaime agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh an stíl atá uait é a aisghabháil agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh an eochair datha  Aisghabh Stíl . Aisghabh an stíl.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Callairí

### Roghnaigh do Challairí

Is féidir leat na callairí teilifíse a chasadh air nó as sa roghchlár seo. Má nascann tú Córas Amharclainne Baile nó callaire Bluetooth gan sreang, is féidir leat an gléas a sheinneann fuaim na teilifíse a roghnú. Taispeánfar gach córas callaire atá ar fáil sa liosta seo.

Má úsáideann tú nasc HDMI CEC do ghléas fuaime (cosúil le Córas Amharclainne Baile), is féidir leat EasyLink Autostart a roghnú. Casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Chun na callairí atá uait a roghnú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Callairí agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh an córas callairí atá uait agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Callairí gan sreang (Bluetooth)


#### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang, fo-dhordaire, barra fuaime nó cluasáin. Is féidir leat ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth LE.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat roinnt callairí gan sreang agus 4 ghléas Bluetooth LE (isealfhuinneamh) ar a mhéid a phéireáil. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaime amháin.


#### Aire - Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlá is nuai agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.


---

#### Callaire a Phéireáil

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléasanna gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha in , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.

---

#### Bain Callaire As






Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléas Bluetooth a dhíphéireáil (a bhaint as), brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Bain as gléas.

---

#### Airde Fuaime Fo-Dhordaire

Má nascann tú fo-dhordaire Bluetooth gan sreang, is féidir leat airde fuaime an fho-dhordaire a ardú beagán nó a ísliú beagán.

Chun an airde fuaime a athrú beagán...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim > Callairí gan sreang > Airde Fuaime Fo-Dhordaire agus brúigh > (right).
- 3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Fabhtcheartú

##### Nasc caillte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu - árasáin a bhfuil go leor ródairí gan sreang ann - in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.

##### Sioncronú Fuaime agus Físe

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaim go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth i gceart. Beidh do mhiondíoltóir in ann comhairle a chur ort.






---

#### Socruithe Fuaime

##### Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le Dord.

Chun an leibhéal a athrú...






- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Dord agus brúigh > (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

##### Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le Faoi Thrí.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Tribil agus brúigh > (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

##### Airde fuaime na gCluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaime cluasán nasctha le hAirde Fuaime na gCluasán.

Chun an airde fuaime a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú,

agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Airde fuaime na gCluasán agus brúigh > (deas).

4 - Brúigh na saigheada ▲ (suas) nó ▼ (síos) chun an luach a athrú.

5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Modh Mórthimpeall

Is féidir leat éifeacht fuaime na gcallairí teilifíse a shocrú le Modh Imfhuaime.

Chun an modh imfhuaime a shocrú...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Mód Imfhuaime agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Steiréó nó Incredible Surround agus brúigh OK.

5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Ardsocruithe

### Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaime a leibhéaladh le hUathleibhéaladh Airde Fuaime. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Uath-Leibhéaladh Fuaime agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Air nó As agus brúigh OK.

5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Callairí

Is féidir leat na callairí teilifíse a chasadh air nó as sa roghchlár seo. Má nascann tú Córas Amharclainne Baile nó callaire Bluetooth gan sreang, is féidir leat an gléas a sheinneann fuaim na teilifíse a roghnú. Taispeánfar gach córas callaire atá ar fáil sa liosta seo.

Má úsáideann tú nasc HDMI CEC do ghléas fuaime (cosúil le Córas Amharclainne Baile), is féidir leat EasyLink Autostart a roghnú. Casfaidh an teilifís an gléas fuaime air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Chun na callairí atá uait a roghnú...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Callairí agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh an córas callairí atá uait agus brúigh OK.

3 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Clear Sound

Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le Clear Sound. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.

2 - Roghnaigh Fuaim agus brúigh OK.

3 - Roghnaigh Ardsocruithe > Clear Sound agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Air nó As agus brúigh OK.

5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Formáid Fuaime Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—**, Eochairfhocail agus déan cuardach do Formáid Fuaime Amach.

---

## Leibhéaladh Fuaime Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—**, Eochairfhocail agus déan cuardach do Leibhéaladh Fuaime Amach.

---

## Moill ar Fhuaim Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Moill Fuaime Amach.

---




## Seach-chur Fuaim Amach

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—** Eochairfhocail agus déan cuardach do Seach-Chur Fuaime Amach.

---

## Lonnú Teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo do **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**. Má tá suíomh na teilifíse athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaimne is fearr.


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Lonnú Teilifíse** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Ar sheastán teilifíse** nó **Ar an mballa** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

21.4

## Ambilight




### Ambilight, Air nó As

In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Stíl Ambilight** chun tuilleadh eolais a fháil.

---

### Ambilight As

Chun Ambilight a chasadh as...

- 1 - Brúigh  **AMBILIGHT**.
- 2 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.







---

### Socruithe Ambilight

#### Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú.

Chun an leibhéal a athrú...







- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Ambilight** > **Gile** agus brúigh  (deas).
- 3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Gile Taoibh Íochtair

Is féidir leat leibhéal gile Ambilight a shocrú ag bun na teilifíse. D'fhéadfadh bord bán Ambilight a fhrithchaitheamh an-íomarca.

Chun an leibhéal a athrú...







- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Ambilight** > **Gile Taoibh Íochtair** agus brúigh  (deas).
- 3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Sáithiú

Is féidir leat leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Ambilight** > **Sáithiú** agus brúigh  (deas).
- 3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

#### Ambilight+lí

##### A bhfuil de dhíth ort

Le **Ambilight+lí**, is féidir leat do lampaí **Philips huea** shocrú chun dathanna **Ambilight** na teilifíse a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Ambilight ar fud an tseomra. Mura bhfuil aon lampa Philips Hue agat fós, ceannaigh an **Philips Hue Starter Kit** (a bhfuil Hue Bridge ann mar aon le 3 bolgán Hue) agus suiteáil na bolgáin agus an Bridge. Is féidir leat bolgáin Philips Hue breise a cheannacht ina gceann agus ina gceann.

Teastaíonn na rudaí seo a leanas uait chun Ambilight+lí a shocrú ar do theilifís...

- Hue Bridge Philips
- roinnt bolgán Philips Hue
- an teilifís seo nasctha le do líonra baile

Is féidir leat an tsuiteáil iomlán Ambilight+lí a dhéanamh ar an teilifís agus ní theastaíonn an Feidhmchlár Ambilight+lí.

Má íoslódáilann tú an **Ambilight+lí Feidhmchlár** in aisce ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad níos deireanaí, is féidir leat an Feidhmchlár seo a úsáid chun roinnt socruithe Ambilight+lí a choigeartú.

---

## Cumraigh

---


### Céim 1 - Líonra

Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilifís chun an **Philips Hue Bridge** a aimsiú. Ní mór don teilifís agus don Philips Hue Bridge an líonra céanna a úsáid.


Suiteáil...

- 1 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an asraon cumhachta.
- 2 - Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire céanna atá in úsáid agat don teilifís — úsáid cábla Ethernet chun nascadh.
- 3 - Cas air na bolgáin Hue.

Chun an cumrú a thosú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight > Ambilight+hue agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cumraigh agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Déanfaidh an teilifís cuardach don Philips Hue Bridge. Mura bhfuil an teilifís nasctha fós le do líonra, tosóidh an teilifís suiteáil an líonra i dtosach. Má thaispeántar an Philips Hue Bridge sa liosta ...

téigh go Céim 2 - Hue Bridge.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le do líonra baile, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra, gan sreang.

---

### Céim 2 - Hue Bridge

Sa chéim seo a leanas, déanfaidh tú nasc idir an teilifís agus an **Philips Hue Bridge**. Ní féidir an teilifís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

- 1 - Nuair atá an teilifís nasctha leis an líonra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilifís do Hue Bridge fós, is féidir leat Scan arís a roghnú agus brúigh OK. Má aimsíonn an teilifís an t-aon Hue Bridge atá agat, roghnaigh ainm an Hue Bridge agus brúigh OK. Má tá níos mó ná Hue Bridge ar fáil duit, roghnaigh an Hue Bridge a bhfuil tú ag iarraidh é a úsáid agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
- 3 - Anois téigh go dtí an **Philips Hue Bridge** agus brúigh an cnaipe nasc i lár an ghléis. Nascfaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilifís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilifís má tá Hue Bridge nasctha leis an teilifís anois.
- 4 - Roghnaigh OK agus brúigh OK.

Nuair atá an droichead Philips Hue nasctha leis an

teilifís, téigh go dtí an leathanach **Bolgáin Hue**.

---

### Céim 3 - Bolgáin Hue

Sa chéim seo a leanas, roghnóidh tú na **bolgáin Philips Hue** a bhfuil orthu Ambilight a leanúint. Is féidir suas le 9 bolgáin Philips Hue a roghnú do Ambilight+lí.

Chun na bolgáin a roghnú do Ambilight+lí...

- 1 - Marcáil na bolgáin sa liosta nach mór dóibh Ambilight a leanúint. Chun bolgáin a leanúint, roghnaigh ainm an bholgáin agus brúigh OK. Nuair a marcálann tú bolgáin, déanfaidh an bolgáin caochail amháin.
- 2 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh OK agus brúigh OK.

Nuair atá na bolgáin marcáilte do Ambilight+lí, téigh go dtí an leathanach **Cumraigh bolgáin**.

---

### Céim 4 - Cumraigh Bolgáin

Sa chéim seo a leanas, cumróidh gach ceann de na **bolgáin Philips Hue**.

Chun gach bolgáin Hue a chumrú ...


- 1 - Roghnaigh bolgáin chun é a chumrú agus brúigh OK. Tá an bolgáin a roghnaigh tú ag caochail.
  - 2 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK.
  - 3 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgáin i dtéarmaí na teilifíse. Má shocraítear an Uillinn i gceart, seolfaidh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgáin. Roghnaigh an barra sleamhnán chun an suíomh a athrú.
  - 4 - Is é an dara céim ná an tAchar idir an bolgáin agus an teilifís a thabhairt le fios. Éiríonn an dath Ambilight níos laige nuair a lonnaítear níos faide ón teilifís é. Roghnaigh an barra sleamhnáin chun an t-achar a athrú.
  - 5 - Ar deireadh, socraigh Gile an bholgáin. Roghnaigh an barra sleamhnáin chun an gile a athrú.
  - 6 - Chun éirí as an bolgáin seo a chumrú, roghnaigh OK agus brúigh OK.
  - 7 - Sa roghchlár Cumraigh Ambilight+hue, is féidir leat déanamh amhlaidh do gach bolgáin.
  - 8 - Nuair atá gach bolgáin Ambilight+lí cumraithe, roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK.
- Ambilight+lí réidh le haghaidh úsáide.

---



### Cas Air nó As

Is féidir leat an éifeacht Ambilight+hue a chasadh as ar na bolgáin. Beidh solas bán ar na bolgáin.

Chun Ambilight+hue a chasadh as...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Ambilight+hue** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **As** nó **Air** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Tumadh

Is féidir leat leibhéal na héifeachta **Ambilight** a choigeartú do na bolgáin **Ambilight+lí**.



Chun **Tumadh Ambilight+lí** a choigeartú...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Ambilight > Ambilight+hue** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Tumadh** agus brúigh  (deas).

4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.

5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Féach ar Chumraíocht



Is féidir leat féachaint ar an gcumraíocht reatha **Ambilight+hue** in **Féach ar chumraíocht**. An líonra atá in úsáid agat, líon na mbolgán atá nasctha, etc.

Chun féachaint ar shuiteáil reatha **Ambilight+lí** ...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Ambilight > Ambilight+hue** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Féach ar Chumraíocht** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Athshocraigh Cumraíocht



Is féidir leat an chumraíocht iomlán **Ambilight+hue** a athshocrú (dísuiteáil) in aon iarraidh amháin.

Chun an chumraíocht **Ambilight+hue** a athshocrú...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Ambilight > Ambilight+hue** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Athshocraigh Cumraíocht** agus brúigh **OK**. Athshocraítear an chumraíocht.




4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Lounge Light

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat **Solas Tolglainne** a chasadh air. **Ambilight** gan fis é **Solas Tolglainne**. Is féidir leat **Solas Tolglainne** a chasadh air freisin nuair atá an teilifís casta air ach an scáileán casta as chun fuinneamh a choigilt — amhail is go bhfuil tú ag éisteacht le stáisiún raidió.


## Casadh Air

Agus an teilifís ar fuireachas, brúigh  **AMBILIGHT** chun **Solas Tolglainne** a chasadh air. Brúigh  arís chun scoránú trí na scéimeanna datha éagsúla de réir mar a thagann tú orthu sa roghchlár **Lean Dath Brúigh**  arís chun é a chasadh as.

## Scáileán As

Agus an teilifís casta air ach scáileán na teilifíse casta as, brúigh  **AMBILIGHT** chun **Solas Tolglainne** a chasadh air. Is féidir leat scoránú tríd na stíleanna fuaime sa roghchlár **Lean Fuaim** nó na scéimeanna datha sa roghchlár **Lean Dath** leis an eochair  **AMBILIGHT**. Brúigh  arís chun é a chasadh as.

In Cabhair, brúigh an eochair

datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Scáileán As** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi fuinneamh a choigilt nuair atá tú ag éisteacht le stáisiún raidió.

---

## Ardsocruithe

### Dath an Bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna **Ambilight** a neodrú le **Dath an Bhalla**. Roghnaigh **dath an bhalla** taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna **Ambilight** in oiriúint dó.



Chun **dath an bhalla** a roghnú ...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Ambilight > Ardsocruithe** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **Dath an Bhalla** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh an **dath** a meaitseálann **dath an bhalla** taobh thiar den teilifís agus brúigh **OK**.




5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Casadh As Teilifís

Is féidir leat **Ambilight** a shocrú chun **casadh as láithreach** nó dul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilifís le **Cas as teilifís**. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Chun an chaoi a chasann **Ambilight** as a roghnú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Ambilight > Ardsocruithe agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cas as teilifís agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Céimnigh Amach go As nó Cas As Láithreach agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


---

## Tiúnáil ISF

Nuair a chalabraíonn saineolaí ISF an teilifís, is féidir dath statach Ambilight a chalabrá. Is féidir leat aon dath atá uait a roghnú le haghaidh a chalabraithe. Nuair a bheidh an Calabrá ISF déanta, is féidir leat an dath statach ISF a roghnú.

Chun an dath statach ISF a roghnú...

Brúigh  (Ambilight) agus roghnaigh ISF agus brúigh OK.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Calabrá ISF® .

---

21.5





## Éicea-Socruithe

---

### Tíosach ar Fhuinneamh

Má roghnaíonn tú Coigilt Fuinnimh, athraíonn an teilifís go Stíl Pictiúir - Caighdeánach go huathoibríoch, an socrú is fearr choigilt fuinnimh don phictiúr agus d'Ambilight.

Chun Coigilt Fuinnimh a shocrú don teilifís...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Éicea-Socruithe, agus brúigh OK.
- 3 - Clíceáil Coigilt Fuinnimh, socraítear an Stíl Pictiúir do Caighdeánach go huathoibríoch. Marcáitar an socrú le  (duilleog).
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---



## Scáileán As

Mura n-éistíonn tú ach le ceol ar an teilifís, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt.

Chun scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Éicea-Socruithe, agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Scáileán As agus brúigh OK. Casfaidh

an scáileán as.

- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.





Chun an scáileán a chur ar siúl arís, brúigh aon eochair ar an gcianrialaitheoir.

---

## Braiteoir Solais

Íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigeartaíonn an braiteoir ionsuite an pictiúr go huathoibríoch, in éineacht le Ambilight, do choinníollacha solais an tseomra.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Éicea-Socruithe, agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Braiteoir Solais agus brúigh OK. Nuair a ghníomhachtaítear an Braiteoir Solais, marcáitar an socrú le  (duilleog).
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.







---

## Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gcianrialtán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Éicea-Socruithe, agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Cas As Amadóir agus brúigh  (deas).
- 4 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.






## Socruithe Ginearálta

### Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilifíse a chasadh as nó a choigeartú.




Chun é a choigeartú nó a chasadh as...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Gile Lógó Philips** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

### Baile nó Siopa

Má úsáideann tú an teilifís sa bhaile, socraigh an suíomh go **Baile**. Má úsáideann tú an teilifís i siopa, socraigh an suíomh go **Siopa**. Socraítear an Stíl Pictiúir go Gléineach go huathoibríoch sa suíomh Siopa. Castar as an tAmadóir Casadh As go huathoibríoch.




Chun suíomh na teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suíomh** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Baile nó Siopa** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

### Suiteáil Siopa

Má tá an teilifís socraithe go **Siopa**, socraítear roinnt socruithe go huathoibríoch. Is féidir leat na socraithe siopa sin a athrú in Suiteáil Siopa.

Chun an tSuiteáil Siopa a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Siopa** agus brúigh **OK**.
- 4 - Athraigh na socruithe de réir mar a thograíonn tú.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

#### Físeán Taispeána

Is féidir leat físeán atá stóráilte agat a sheinnt chun caighdeán an phictiúir agus na fuaime ar an teilifís seo a chur i láthair.


Chun an físeán taispeána a sheinnt...

1 - Brúigh .

2 - Roghnaigh **Físeán Taispeána** agus brúigh **OK**.  
Tosóidh an físeán taispeána ag seinnt.


Is féidir leat an físeán seo a úsáid chun caighdeán an phictiúir agus na fuaime ar an teilifís a sheiceáil. Athróidh an teilifís go dtí na socruithe monarchan nuair atá an físeán á sheinnt aici.

### EasyLink

In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do EasyLink chun tuilleadh eolais a fháil.

### Ardsocruithe

#### Sonraí Eolaire Teilifíse




In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do Sonraí Eolaire Teilifíse chun tuilleadh eolais a fháil.

#### Lógónna Cainéal

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha.




Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadh as.

Chun na lógónna a chasadh as...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Ardsocruithe** > **Lógónna Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Air nó As** agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.


#### HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** > **HbbTV** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin

amháin.




- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh HbbTV ar an gCainéal seo agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh As agus brúigh OK.

---

## Socruithe monarchan

Is féidir leat na socruithe teilifíse a athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh teilifíse a bhí ann (na socruithe réamhshainithe) do phictiúr, fuaim agus Ambient.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Socruithe Monarchan agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Ok agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Athshuiteáil Teilifís agus brúigh OK.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

---






21.7

## Teanga, Reigiún agus Clog

---

### Teanga teilifíse

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh  (an eochair chiorclach os cionn na heochrach OK).
- 2 - Roghnaigh an deilbhín  (Socruithe) agus brúigh .
- 3 - Brúigh  (síos) 5 uair.
- 4 - Brúigh  (deas) 3 uair, roghnaigh do theanga agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Roghanna Teanga

---

### Teanga Fotheideal Roghnaithe

Is féidir le craoladh digiteach roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Chun an phríomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheideal a shocrú...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiún agus Teanga agus roghnaigh Teangacha > Príomhfotheidil nó Fotheidil Thánaisteacha.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

### Teanga Fuaime is Fearr leat

Tá craoladh digiteach in ann roinnt teangacha fuaime (teangacha labhartha) a thairiscint do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaime a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Réigiún agus Teanga agus roghnaigh Teangacha > Fuaim Príomhúil nó Fuaim Thánaisteach.
- 3 - Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Clog

---

### Dáta agus Am




---

### Uathoibríoch

Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama.

Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go **Ag Brath ar an Tír**. I gcás roinnt tíortha, is féidir leat crios ama sonrach a roghnú nó seach-chur ama a shocrú. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibritheoirí líonra, cuirtear na socruithe cloig i bhfolach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun clog na teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Reigiún agus Teanga agus roghnaigh Clog > Mód Uath-Chloig agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Uathoibríoch nó Ag Brath ar an Tír agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.







---

## Treoirleabhar

Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh.

Mar sin féin, má sceidealaíonn tú taifeadtaí ón Eolaire Teilifíse, molaimid duit gan an t-am agus an dáta a athrú de láimh. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibrítheoirí líonra, cuirtear na socruithe cloig i bhfolach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun an clog a shocrú de láimh (má tá sé ar fáil)...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Reigiún agus Teanga agus roghnaigh Clog > Mód Uath-Chloig agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh De láimh agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) agus roghnaigh Dáta nó Am agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Crios Ama

I gcás roinnt tíortha, is féidir leat criosanna ama sonracha a roghnú chun clog na teilifíse a shocrú go cruinn.

Chun an crios ama a shocrú (má tá sé ar fáil)...





- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Reigiún agus Teanga agus roghnaigh Clog agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Crios Ama agus brúigh OK.
- 4 - Is féidir leat crios ama a roghnú nó seach-chur ama a shocrú chun clog na teilifíse a cheartú ag brath ar an tír a bhfuil tú i do chónaí inti.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an Amadóir Codlata.

Chun an tAmadóir Codlata a shocrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta, roghnaigh Uaineadóir Codlata agus brúigh  (deas). Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---




## Méarchlár Cianrialtáin

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach Mhéarchlár an Chianrialtáin.

### Méarchlár Azerty

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeáint ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na láimhe deise.

Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Reigiún agus Teanga > Méarchlár Cianrialtáin.
- 3 - Roghnaigh Azerty nó Qwerty agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

### Méarchlár Coireallach

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go carachtair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú.

Tá na carachtair Choireallacha ar taispeáint ar bharr eochracha an mhéarchláir ar thaobh na láimhse deise.

Chun carachtair Choireallacha a scríobh...

- 1 - Brúigh  ar an gchianrialtán.
- 2 - Brúigh  chun athrú ar ais go Qwerty.

---

21.8

## Rochtain Uilíoch


### Cas As

Nuair atá Inrochtaineacht Uilíoch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air

Murar chas tú Rochtain Uilíoch air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air i gcónaí. Nuair atá Rochtain Uilíoch casta air, cuirtear an rogha Rochtain Uilíoch leis an roghchlár Roghanna.

Chun Rochtain Uilíoch a chasadh air...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch agus brúigh > (deas) chun Rochtain Uilíoch a roghnú agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 4 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh <img alt="back arrow icon" data-bbox="108 231 123 246"/> BACK chun an roghchlár a dhúnadh.



---


## Lagú Éisteachta

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar. Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sular féidir leat Lagú Éisteachta a chasadh air, ní mór duit Rochtain Uilíoch a chasadh air.

Chun Lagú éisteachta a chasadh air...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  OPTIONS, roghnaigh Rochtain Uilíoch agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Lagú éisteachta, roghnaigh Air agus brúigh OK.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaime dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  OPTIONS, roghnaigh Teanga Fuaime agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár Roghanna, cas Rochtain Uilíoch air in Socruithe. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  Eochairfhocail agus déan cuardach do Rochtain Uilíoch, cas air.

---


## Lagú amhairc

### Cas As


Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtairacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán. Ní mór duit Cur síos Fuaime a chasadh air i dtosach sula bhféadfaí an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc acu a shocrú. Chomh maith leis sin, sular féidir leat Cur síos Fuaime a chasadh air, ní mór duit Rochtain Uilíoch a chasadh air sa roghchlár Socruithe.

Cuirtear tráchtairacht tráchtair leis an ngnáthfuaim

nuair atá Cur síos Fuaime casta air. Chun an tráchtairacht a chasadh air (má tá sé ar fáil)...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  OPTIONS.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch > Cur síos Fuaime agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtairacht fuaime ar fáil.


Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh Teanga Fuaime agus déan cuardach do theanga fuaime atá marcáilte le .


---

## Fuaim Mheasctha

Is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtairacht fuaime.

Chun an airde fuaime a mheascadh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch, roghnaigh Cur síos Fuaime agus brúigh OK.
- 3 - Agus Cur síos Fuaime casta air, is féidir leat Airde Fuaime Mheasctha a roghnú agus OK a bhrú.
- 4 - Brúigh na saigheada ^ (suas) nó v (síos) chun an luach a athrú.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh <img alt="back arrow icon" data-bbox="583 496 598 511"/> BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


Má tá teanga fuaime a bhfuil tráchtairacht fuaime bhreise istigh leis ar fáil, is féidir leat an socrú seo a fháil freisin in  OPTIONS > Inrochtaineacht > Airde Fuaime Mheasctha.

---

## Éifeachtaí Fuaime

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtairachta fuaime, cosúil le steiréó nó fuaimeanna ag dul in éag.

Chun Éifeachtaí Fuaime a chasadh air (má tá siad ar fáil)...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch, roghnaigh Cur síos Fuaime agus brúigh OK.
- 3 - Agus Cur Síos Fuaime casta air, is féidir leat Éifeachtaí Fuaime a roghnú agus OK a bhrú.
- 4 - Roghnaigh Air agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh < (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh <img alt="back arrow icon" data-bbox="583 842 598 857"/> BACK chun an roghchlár a dhúnadh.




---

## Caint

I gcás cainte, tá an tráchttaireacht fuaimne in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil)

...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Rochtain Uilíoch, roghnaigh Cur síos Fuaimne agus brúigh OK.
- 3 - Agus Cur Síos Fuaimne casta air, is féidir leat Éifeachtaí Fuaimne a roghnú agus OK a bhrú.
- 4 - Roghnaigh Tuairisciúil nó Fotheidil agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

21.9

## Glas Leanaí




---

### Rátáil Tuismitheora

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an cód PIN don Glas Leanaí a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú...


- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí > Rátáil Tuismitheora.
- 3 - Cuir isteach an cód PIN don Ghlas Leanaí. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, roghnaigh Socraigh Cód in Glas Leanaí. Cuir isteach cód Glais Leanaí le 4 digit agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.
- 4 - Téigh ar ais go Rátáil Tuismitheora, roghnaigh aois agus brúigh OK.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun rátáil aoise tuismitheora a chasadh as, roghnaigh Gan aon cheann. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásálann an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

---

## Glas Feidhmchláir




In Cabhair, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Glasáil Feidhmchláir chun tuilleadh eolais a fháil.

---

### Socraigh Cód / Athraigh Cód

Úsáidtear an PIN Glais Leanaí chun cainéil nó cláir a ghlásáil nó a dhíghlasáil. Murar iarr an teilifís ort cód PIN a chur isteach fós, is féidir leat an cód PIN don Ghlas Leanaí a shocrú anseo.

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí, roghnaigh Socraigh Cód nó Athraigh Cód agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach cód a bhfuil 4 digit ann. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanaí reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

---

### An bhfuil do chód PIN dearmadtha agat?

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Glas Leanaí, roghnaigh Socraigh Cód nó Athraigh Cód agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach an cód sáraitheach 8888.
- 4 - Anois cuir isteach cód PIN Glais Leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhu.
- 5 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.


---

21.10

## Gan sreang agus Líonraí

---

### Líonra

In Cabhair, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Líonra chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le líonra.

---

## Bluetooth

---


### A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat gléas gan sreang a nascadh le Bluetooth® leis an teilifís seo – callaire gan sreang, fo-dhordaire, barra fuaime nó cluasáin. Is féidir leat ceap stiúrtha gan sreang a nascadh le Bluetooth LE.

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat roinnt callairí gan sreang agus 4 ghléas Bluetooth LE (isealfhuinneamh) ar a mhéid a phéireáil. Ní féidir leis an teilifís ach fuaim a sheinnt ar challaire amháin san iarraidh. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaime, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaime amháin.


### Aire - Sioncronú Fuaim le Fís

Tá 'tréimhse folaigh', mar a thugtar air, ard ag go leor córas callairí Bluetooth. Ciallaíonn tréimhse folaigh ard go mbíonn an fhuaim taobh thair den fhís, rud a fhágann nach mbíonn an 'beolbheachtú' sioncronaithe. Sula gceannóidh tú córas callairí Bluetooth gan sreang, bí cinnte go bhfuil tú ar an eolas faoi na múnlaí is nuaí agus aimsigh ceann a bhfuil rátáil tréimhse folaigh íseal aige. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil.


---

### Gléas a Phéireáil

In Cabhair, brúigh an eochair datha , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Péireáil chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléasanna gan sreang a phéireáil.


---

### Roghnaigh Gléas

In Cabhair, brúigh an eochair datha, , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Roghnaigh gléas chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a roghnú.

---

### Bain Gléas as

In Cabhair, brúigh an eochair datha, , Eochairfhocail agus déan cuardach do Bluetooth, Bain as gléas chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi gléas Bluetooth a dhíphéireáil (a bhaint as).






---

21.11

## Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha nó eolas Android a shocrú nó a fheiceáil. Is féidir leat liosta na bhfeidhmchlár atá suiteáilte ar do theilifís a aimsiú, agus an spás stórála atá ag teastáil uathu. Is féidir leat an teanga a úsáideann tú a shocrú le Guth. Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a chumrú nó cead a thabhairt d'fheidhmchláir do shuíomh a úsáid. Bain triail as na socruithe éagsúla Android. Is féidir leat dul go dtí [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv) chun tuilleadh eolais a fháil faoi na socruithe seo.

Chun na socruithe seo a oscailt...

- 1 - Brúigh  HOME, scrolláil síos agus roghnaigh  Socruithe Ginearálta agus brúigh OK.
- 2 - Brúigh  (deas), roghnaigh Socruithe Android agus brúigh OK.
- 3 - Bain triail as na socruithe éagsúla Android.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

# Suiteáil Cainéal

22.1

## Suiteáil Aeróige/Cábla

### Nuashonraigh Cainéil

#### Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le ✨. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Teachtaireacht Nuashonrú Cainéal agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh As agus brúigh OK.
- 6 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

### Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh Cainéil agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil Dhigiteacha, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 7 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

## Athshuiteáil Cainéil

### Athshuiteáil Gach Cainéal

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód PIN socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil...




- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Suiteáil Aeróige/Cábla agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Cuardaigh Cainéil agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh Athshuiteáil Cainéil, roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 6 - Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 8 - Roghnaigh an cineál suiteála atá uait, Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 10 - Roghnaigh na cineáil cainéal atá uait, Cainéil Dhigiteacha agus Analógacha nó Cainéil Dhigiteacha Amháin agus brúigh OK.
- 7 - Roghnaigh Ar Aghaidh agus brúigh OK.
- 12 - Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun na cainéil dhigiteacha a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil.
- 13 - Brúigh ⬅️ (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ⬅️ BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Athshuiteáil an teilifís

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...




- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta, roghnaigh Athshuiteáil Teilifís agus brúigh OK.
- 3 - Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh Tá agus brúigh OK chun dearbhú.
- 5 - Athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Socruithe monarchan

Is féidir leat na socruithe teilifíse a athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh teilifíse a bhí ann (na socruithe réamhshainithe) do phictiúr, fuaim agus Ambientlight.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Socruithe Ginearálta, roghnaigh Socruithe Monarchan agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Cóipeáil Liosta Cainéal

### Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil Liosta Cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.


Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

### Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál crua-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál crua-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, Q atá ann. . . LA
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.




### Leagan reatha cainéil

Chun leagan reatha an liosta cainéal a sheiceáil...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Cóipeáil Liosta Cainéal, roghnaigh Leagan Reatha agus brúigh OK.
- 3 - Brúigh OK chun dúnadh.

### Leagan bogearraí reatha




Chun leagan reatha na teilifíse a sheiceáil...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Nuashonraigh Bogearraí, roghnaigh Eolas faoi Bhogearraí Reatha agus brúigh OK.
- 3 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Liosta Cainéal a chóipeáil

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Cóipeáil Liosta Cainéal, roghnaigh Cóipeáil chuig USB agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.


---

## Liosta Cainéal a Uaslódáil

### Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

### Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.
- 2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.
- 3 - Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh , roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil go dtí an teilifís agus brúigh OK.



Cuir isteach do chód PIN más gá.


5 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

## Teilifíseanna Suiteáilte


Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

### Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  BACK chun an tsuiteáil a chealú.)

Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil Gach Cainéal agus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun an uaslódáil liosta cainéal a thosú, brúigh  SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú agus brúigh OK.

4 - Roghnaigh Cainéil, roghnaigh Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil go dtí an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá.

5 - Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

---

## DVB-T nó DVB-C

### Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T/T2 cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil DVB-T/T2 dhigiteacha. Déanann Cábla DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibríteoir cábla DVB-C.

### Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithe le héascaíocht. Is féidir leis an teilifís ID líonra an oibríteora a chur isteach go huathoibríoch i roinnt tíortha. Má theipeann ar an tsuiteáil DVB-C ansin, tosaigh an tsuiteáil arís agus cuir isteach an ID líonra agus/nó na luachanna minicíochta líonra a fuair tú ón oibríteoir DVB-C nuair a iarrann an teilifís ort iad a chur isteach i rith na suiteála.

## Coinbhleacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfadh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóirí) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbhleachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

---

## Socruithe DVB

### Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh Mearscanadh a úsáid chun cainéil a chuardach sa Scanadh Minicíochta, roghnaigh Uathoibríoch. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibríteoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonrath minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh.

---

### Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód Minicíochta Líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibríteoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreacha chun an luach a chur isteach.

---

### Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla Mearscanadh a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibríteoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Scanadh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

### Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de 8MHz.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de 1MHz. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

---

## Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oirbriteoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Roghnaigh As.

---

## Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oirbriteoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Roghnaigh As.

---

## Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, ní féidir leat ach **Cainéil in aisce** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí**.

---

## Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

- 1 – Tiúnáil don chainéal.
- 2 – Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 3 – Roghnaigh **Cainéil**, roghnaigh **Suiteáil Aeróige/Cábla** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 4 – Roghnaigh **Digiteach: Tástáil Glacachta** agus brúigh **OK**.
- 5 – Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo.
- 6 – Roghnaigh **Cuardaigh** arís agus brúigh **OK** chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil. Taispeánfar toradh na tástála ar an scáileán. Is féidir leat suíomh na haeróige a athrú nó na naisc a sheiceáil chun an ghlacacht a fheabhsú.
- 7 – Is féidir leat freisin an mhinicíocht a athrú tú féin. Roghnaigh an uimhir minicíochta ceann i ndiaidh a chéile agus úsáid na heochracha **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luach a athrú.

Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK** chun an ghlacacht a thástáil arís.

8 – Brúigh **◀** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **◀** **BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh...

- 1 – Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 – Roghnaigh **Cainéil**, roghnaigh **Suiteáil Aeróige/Cábla** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chód PIN más gá.
- 3 – Roghnaigh **Analógach: Suiteáil de láimh** agus brúigh **OK**.

### • Córas

Roghnaigh **Córas** chun an córas teilifíse a shuiteáil. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois inti agus brúigh **OK**.

### • Déan Cuardach do Chainéal

Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh **Cuardaigh Cainéal** agus brúigh **OK**. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh **▶** (deas) chun **Cuardaigh** a roghnú agus brúigh **OK** chun cuardach a dhéanamh do chainéal go huathoibríoch. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh **Déanta** agus brúigh **OK**.

### • Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil mar Cainéal Nua** agus brúigh **OK**. Taispeánfar an uimhir nua cainéal.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

---

## 22.2

## Suiteáil Satailíte

---

### Satailítí a Shuiteáil

#### Maidir le Suiteáil Satailítí

Tá dhá tiúnóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo.

#### Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil

ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

## Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

## MDU - Aonad Ilteaghais


Tacaíonn tiúnóirí satailíte ionsuite na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

---

## Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh **Déan cuardach do shatailít** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **Tiúnóir Amháin** nó **Dhá Thiúnóir** agus brúigh **OK**. Tá 2 tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilifís. Déan do rogha ag brath ar an líon cáblaí méise satailíte atá ar fáil duit.
- 6 - Roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.

Sa chéad scáileán eile, is féidir leat tosú ar do chuardach do shatailítí. Luafar an socrú suiteála reatha ar an scáileán. Sula dtosóidh tú ag déanamh cuardaigh do shatailítí, is féidir leat na socruithe suiteála a athrú nó a sheiceáil. Féach ar an gcéad chaibidil eile Socruithe Suiteála Satailíte.

Chun tosú ag cuardach do shatailítí...

- 1 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh **OK**. Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a treise glactha ar an scáileán.
- 2 - Má thaispeánann an teilifís an satailít/na satailítí atá uait, roghnaigh **Suiteáil** agus brúigh **OK**. Mura n-aimsíonn an teilifís an satailít/na satailítí a raibh tú ag súil leo, d'fhéadfadh ailíniú na méise a bheith athraithe nó cábla a bheith dínascctha. Roghnaigh **Cuardaigh Arís** agus brúigh **OK**.
- 3 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Roghnaigh an pacáiste atá uait agus brúigh **OK**.
- 4 - Roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**. Tairgeann

roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **lomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteálfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.


5 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, roghnaigh **Críochnaigh** agus brúigh **OK**.

---

## Socruithe Suiteála Satailíte

Tá na socruithe suiteála satailíte réamhshocrúithe de réir tíre. Cinneann na socruithe sin an chaoi a ndéanann an teilifís cuardach agus an chaoi a suiteálann sé satailítí agus a gcainéil. Is féidir leat na socruithe sin a athrú i gcónaí.

Chun na socruithe suiteála satailíte a athrú...

- 1 - Cuir tús leis an tsuiteáil satailíte.
- 2 - Ar an scáileán ar ar féidir leat tús a chur leis an gcuardach do shatailítí, roghnaigh **Socruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir.
- 4 - Nuair atá sé sin déanta agat, roghnaigh **Ar Aghaidh** agus brúigh **OK**.
- 5 - Ar an roghchlár Socruithe, brúigh an eochair datha  **Déanta** chun filleadh go dtí an scáileán chun tús a chur leis an gcuardach do shatailítí.

## Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

---

## CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscróbhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifil Oibríteora), na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(i) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscróbhann na CAManna seo na

cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

---

## Pacáistí Cainéal

Is féidir le satailítí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaídh nó Suiteáil Iomlán. Roghnaigh **Tapaídh** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **Iomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaídh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil Iomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

---

## Suiteáil Unicable

### An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfear córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarraidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shannadh le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndearnadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

In Cabhair, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do Unicable, nasc chun tuilleadh eolais a fháil.

---

## Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socruithe, iarraidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora

uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

---

## Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

---

## Uasdátú Cainéil Uathoibríoch

Má tá cainéil satailíte dhigiteacha suiteáilte agat, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar iad le **★**. Baintear cainéil atá gan chomhartha as agus má dhéanann oibríteoir satailíte athordú ar a phacáiste oibríteora, déanfar liosta cainéal na teilifíse a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 6 - Brúigh **⬅️** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **⬅️ BACK** chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun díreach cainéil satailíte ar leith a nuashonrú.

Chun satailítí a mharcáil le haghaidh a nuashonraithe...

- 1 - Brúigh **⚙️ SETTINGS**, roghnaigh **Gach Socrú** agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Cainéil** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Suiteáil Satailíte** agus brúigh **OK**. Cuir isteach do chóid PIN más gá.
- 4 - Roghnaigh **Nuashonrú Cainéil Uathoibríoch** agus brúigh **OK**.
- 5 - Roghnaigh satailít sa liosta satailítí agus brúigh **OK** chun é a mharcáil nó a dhímharcáil.
- 6 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 7 - Brúigh **⬅️** (clé) chun dul siar céim amháin nó

brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

---

## Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach do Shatailítí agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Nuashonraigh Cainéil agus brúigh OK. Tosóidh nuashonrú ar an teilifís. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.
- 5 - Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK.

---

## Cuir satailít leis an liosta

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon difríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibrítheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscribhinn satailíte é ná an príomhshatailít a bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

### Suiteáil

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat Cuir satailít leis an liosta a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

Chun satailít a chur leis an liosta...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach do Shatailítí agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Cuir Satailíte leis an liosta agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 5 - Roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach do shatailítí nua.
- 6 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an

teilifís, roghnaigh Suiteáil agus brúigh OK.

Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.

7 - Roghnaigh Críochnaigh agus brúigh OK chun na cainéil agus na stáisiúin raidió a stóráil.

---

## Satailít a Bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Tá roinnt oibrítheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailítí a bhaint as...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Déan Cuardach do Shatailítí agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Bain Satailít as agus brúigh OK. Taispeánfar na satailítí reatha.
- 5 - Roghnaigh satailít agus brúigh OK chun iad a mharcáil le haghaidh a mbainte as.
- 6 - Brúigh ← (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh ← BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de láimh a úsáid chun láidreachta comhartha LNB a thástáil. Is féidir an comhartha a thástáil trí gach tiúnóir ina gceann agus ina gceann, tiúnóir 1 (Sat 1) nó tiúnóir 2 (Sat 2).

Mar rogha air sin, is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní féidir leat ach cainéil a chur leis an liosta ar thiúnóir 1 (Sat 1). Chun cainéil a chur leis an liosta, ní mór duit fios a bheith agat ar mhinicíocht agus ar pholarú an trasfhreagróra. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun LNB a thástáil nó chun cainéil ó thrasfhreagróir a stóráil...

- 1 - Brúigh ⚙️ SETTINGS, roghnaigh Gach Socrú, agus brúigh OK.
- 2 - Roghnaigh Suiteáil Satailíte agus brúigh OK.
- 3 - Roghnaigh Suiteáil de láimh agus brúigh OK.
- 4 - Roghnaigh Tiúnóir agus brúigh OK.
- 5 - Roghnaigh an tiúnóir a bhfuil uait é a thástáil agus brúigh OK.
- 6 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat,

roghnaigh an satailít/LNB a bhfuil uait é a thástáil nó cainéil a chur leis agus brúigh OK.

7 - Roghnaigh Polarú agus brúigh OK. Roghnaigh an polarúata uait agus brúigh OK.

8 - Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile do De Láimh**, is féidir leat an **Ráta Siombaile** a chur isteach de láimh.

9 - Roghnaigh **Cuardaigh** agus brúigh OK.

Taispeánfar neart an chomhartha ar an scáileán.

10 - Má tá uait cainéil trasfhreagróra nua a stóráil, roghnaigh **Stóráil** agus brúigh OK.

11 - Brúigh **←** (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh **←** BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Trasfhreagróir Frithinge agus LNB

Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo.

### Cumhacht LNB

Is é Air an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

### Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

### Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

---

## Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh **Cuardaigh** arís chun an dara satailít a aimsiú.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá Shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an ggraoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní ligeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

# Bogearaí

## 23.1


### Nuashonrú Bogearraí

#### Nuashonrú ón Idirlíon



Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfá an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, roghnaigh **Nuashonraigh** agus lean na treoracha ar an scáileán.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin.

Níl aon pictiúr i rith an nuashonraithe bogearraí agus casfar an teilifís as agus air arís. D'fhéadfadh sé sin tarlú roinnt uaireanta. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil. Fan go dtí go dtiocfaidh pictiúr na teilifíse ar ais. Ná brúigh an lasc cumhachta  ar an teilifís nó ar an gcianrialtán i rith an nuashonruithe bogearraí.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí**, roghnaigh **Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Idirlíon** agus brúigh **OK**.
- 4 - Déanfaidh an teilifís cuardach do nuashonrú ar an Idirlíon.
- 5 - Má tá nuashonrú ar fáil, is féidir leat na bogearraí a nuashonrú láithreach.
- 6 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gcianrialtán.
- 7 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

#### Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú.

Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 500MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**,

agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí**, roghnaigh **Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus brúigh **OK**.

3 - Roghnaigh **USB** agus brúigh **OK**.

**Aithin an teilifís**

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.

2 - Roghnaigh **Scríobh chuig USB** agus brúigh **OK**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

**Íoslódáil na bogearraí**

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.

2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.


3 - Cliceáil **Seol ID**.

4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad **.zip**.

5 - Dízipeáil an comhad i ndiaidh na híoslódála agus cóipeáil an comhad **autorun ... .upg** (beidh 'autorun...' ag tús an ainm) go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

**Nuashonraigh bogearraí na teilifíse**

1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch.

2 - D'fhéadfadh nuashonrú bogearraí roinnt nóiméad a thógáil. Ná brúigh an eochair  ar an teilifís ná ar an gcianrialtán. Ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

3 - Nuair atá an nuashonrú déanta, fillfidh an teilifís ar an gcainéal a raibh tú ag féachaint air.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad **autorun... .upg** ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

## 23.2



### Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse...

1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí**, roghnaigh **Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus brúigh **OK**.

3 - Taispeánfar an leagan, na nótaí eisithe agus an dáta cruthaithe. Taispeánfar an Uimhir ESN Netflix freisin má tá sé ar fáil.

4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh.

---

## Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.




Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig. . .

Intellectual Property Dept.  
TP Vision Europe B.V.  
Prins Bernhardplein 200  
1097 JB Amsterdam  
The Netherlands

## Fógraí

Is féidir leat fógra a fháil maidir le bogearraí nua teilifíse atá ar fáil le haghaidh a n-íoslódála nó faoi shaincheistean eile a bhaineann le bogearraí.

Chun na fógraí sin a léamh...

- 1 - Brúigh  SETTINGS, roghnaigh **Gach Socrú**, agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh **Nuashonraigh Bogearraí**, roghnaigh **Fógraí** agus brúigh **OK**.
- 3 - Má tá fógra ann, is féidir leat é a léamh nó ceann de na fógraí atá ar fáil a roghnú.
- 4 - Brúigh  (clé) chun dul siar céim amháin nó brúigh  chun an roghchlár a dhúnadh.



# Sonraíochtaí

## 24.1

### Comhshaol

#### Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag [www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

#### Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscairt do sheantáirgí le do ghnáthdhrámaíl tí. Nuair a dhiúscaíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhrámaíl tí.

Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol

agus do shláinte an duine a chosc.

## 24.2

### Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### Cumhacht

- Príomhchumhacht: AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Gnéithe Choigilt Cumhachta : Braiteoir Solais, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socrúithe.

Chun faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil **Product Fiche**.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

## 24.3

### Comhad Táirge

#### 55PUS8601

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A
- Méid Scáileáin Infheicthe : 139 cm / 55 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 115W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 160kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) : 0.5W
- Taifeach Taispeána (Pictiúilíní) : 3840 x 2160p

#### 65PUS8601

- Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+
- Méid Scáileáin Infheicthe : 164 cm / 65 orlach
- Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 118W
- Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) \* : 164kWh
- Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) : 0.5W
- Taifeach Taispeána (Pictiúilíní) : 3840 x 2160p

\* Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhir ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís.

## 24.4

### Córas Oibriúcháin

Android OS : Android Lollipop 5.1

## Glacacht

- Ionchur Aeróige : 75 Ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : VHF, UHF, S-Band/Hyperband
- DVB DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2k/8k, DVB-T2, DVB-C (cábala) QAM
- Athsheinm fiseáin analógaigh : PAL, SECAM
- Athsheinm fiseáin digitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinm fuaime digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type
- Raon minicíochta ionchuir : 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir : -25 go -65 dBm
- Ráta siombaile DVB-S/S2 2 go 45 Msymbols/s
- LNB DiSEqC 1.0, tacaíocht do 1 go 4 LNBanna: roghnúchán polaraithe 13/18V, roghnúchán banda 22kHz, tacaíocht do mhód rúsctha toin
- LNB uasmhéid. 300 mA reatha.

## Taispeáint

### Cineál

#### Méid fhiarthrasna an scáileán

- 55PUS8601 : 139 cm / 55 orlach
- 65PUS8601 : 164 cm / 65 orlach

#### Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160p

### Taifeach Ionchuir

#### Formáidí físe

##### Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p (4K) - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

#### Formáidí ríomhaire

##### Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 800p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1440 x 900p - 60 Hz
- 1680 x 1050p - 60 Hz

- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

## Toisí agus Meáchain

### 55PUS8601

#### 55PUS8601

- le seastán teilifíse agus le taobhchallairí:  
Leithead 1317 mm - Airde 758 mm - Doimhneacht 227 mm - Meáchan ±21.5 kg
- le taobhchallairí amháin:  
Leithead 1260 mm - Airde 709 mm - Doimhneacht 41 mm - Meáchan ±20 kg
- le seastán teilifíse amháin:  
Leithead 1317 mm - Airde 758 mm - Doimhneacht 227 mm - Meáchan ±20.5 kg
- gan seastán teilifíse ná taobhchallairí:  
Leithead 1227 mm - Airde 709 mm - Doimhneacht 41 mm - Meáchan ±19 kg

#### Philips PTS840 - Seastán Teilifíse Lárnach\*

in éineacht le 55PUS8600 agus le taobhchallairí  
Leithead 1260 mm - Airde 763 mm - Doimhneacht 202 mm - Meáchan ±24 kg

#### Philips PTA860 - Seastáin Callaire gan sreang\*

Seastán callaire amháin in éineacht le taobhchallaire 55PUS8600.  
Airde 1262 mm - Bunleithead 160 mm - Bundoimhneacht (le naisc) 210 mm - Meáchan ±2 kg (1 seastán + callaire)

\* Díoltar astu féin iad

### 65PUS8601

#### 65PUS8601

- le seastán teilifíse agus le taobhchallairí:  
Leithead 1551 mm - Airde 892 mm - Doimhneacht 270 mm - Meáchan ±28 kg
- le taobhchallairí amháin:  
Leithead 1480 mm - Airde 834 mm - Doimhneacht 41 mm - Meáchan ±26 kg
- le seastán teilifíse amháin:  
Leithead 1551 mm - Airde 892 mm - Doimhneacht 270 mm - Meáchan ±27 kg
- gan seastán teilifíse ná taobhchallairí:  
Leithead 1447 mm - Airde 834 mm - Doimhneacht 41 mm - Meáchan ±25 kg

#### Philips PTS840 - Seastán Teilifíse Lárnach\*

in éineacht le 65PUS8600 agus le taobhchallairí  
Leithead 1480 mm - Airde 892 mm - Doimhneacht 202 mm - Meáchan ±30 kg

#### Philips PTA860 - Seastáin Callaire gan sreang\*

Seastán callaire amháin in éineacht le taobhchallaire 65PUS8600.

Airde 1387 mm - Bunleithead 160 mm -

Bundoimhneacht (le naisc) 210 mm - Meáchan ±2 kg (1 seastán + callaire)

\* Díoltar astu féin iad

---

24.8

## Nascacht

### Taobh na teilifíse

- HDMI 3 isteach - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDMI 4 isteach - MHL - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- USB 2 - USB 2.0
- USB 3 - USB 3.0 (gorm)
- 2x Sliotán Comhéadain Choitinn: CI+/CAM
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm

### Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI) - Mionseac steiréó 3.5mm
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Fuaim Clé Deas
- Líonra LAN - RJ45

### Bun na teilifíse

- HDMI 1 isteach - ARC - HDCP 2.2 - 4K 50/60Hz
- HDCP 2 isteach - ARC - HDMI 2.2 - HDCP 2.2
- USB 1 - USB 2.0
- Fuaim Amach Dhigiteach - Optical Toslink
- Aeróg (75%), tiúnóir déach
- Tiúnóir satailíte 1
- Tiúnóir satailíte 2
- Don tsraith 8601 amháin - Fuaim gan Sreang, do Philips PTA860

---

24.9

## Fuaim

- 3D wOOx
- HD Stereo
- Cumhacht aschuir (RMS) : 50W
- Dolby Digital Plus®
- DTS Premium Sound™

---

24.10

## Ilmheáin

### Naisc

- USB 2.0 / USB 3.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (ionsuite)
- BT2.1 le EDR & BT4.0 le BLE

### Córais comad USB tacaithe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Freastalaithe meán, tacaithe

- Árthaí : 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Cuid 2, MPEG-4 Cuid 10 AVC (H264), H.265 (HEVC), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaime : AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
  - Formáidí : SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
  - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá : JPEG, JPS, MPO
- Sriantaí :
  - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaithe do chomhad meán.
  - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaithe do chomhad meán.
  - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L5.1.
  - Tacaítear le H.265 (HEVC) suas go dtí Main / Main 10 Profile suas go dtí Leibhéal 5.1
  - Tacaítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

### Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaithe

- Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán (aicme DMS) atá deimhnithe ag DLNA V1.5 a úsáid.
- Is féidir leat an feidhmchlár Remote Philips TV (iOS agus Android) a úsáid ar ghléasanna soghluaiste.

D'fhéadfadh feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

### Rialacháin ESD-

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téarnamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

# Cúnamh agus Tacaíocht

## 25.1

## Cláraigh do theilifís

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaíní eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.



Tabhair cuairt ar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 25.2

## Cabhair a Úsáid


Tairgeann an teilifís seo cabhair ar an scáileán .

### Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Oslóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó sin atá ar siúl agat nó air sin atá roghnaithe ar an teilifís. Chun cuardach a dhéanamh do thopaicí de réir na haibítire, brúigh an eochair datha  Eochairfhocail .

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Is féidir leat freisin  **Cabhair** a oscailt ar an roghchlár Baile nó an roghchlár teilifíse.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair. Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  **Dún** .

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

**Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire**

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire. Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

MTK\_U+\_20160427\_0729

## Fadhbanna

### Cas Air agus Cianrialtán

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.


Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcúithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl inífridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura bhfuil an chaocháil le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste. Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó Fhuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaocháil arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

---

## Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

---

## Pictiúr


Gan aon phictiúr nó pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.

- Cinngith go bhfuil an gléas ceart roghnaithe sa roghchlár Foinsí.

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart. Brúigh  SETTINGS, roghnaigh Stíl Phictiúir agus roghnaigh stíl ar bith.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.

- Tá callairí arda, gléasanna fuaim nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlaclachta. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlaclachta a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.

- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.


Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Suíomh** socraithe do **Baile**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr éagsúil. Brúigh  SETTINGS agus roghnaigh **Formáid Pictiúir**.

Coinníonn an fhormáid pictiúr air ag athrú ó chainéal go cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

---

## Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaim

Mura mbraitear aon chomhartha fuaim, casanna an teilifís an aschur fuaim as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaim socraithe i gceart.

- Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.

- Cinntigh nach bhfuil an airde fuaim balbhaithe nó socraithe go nialas.

- Cinntigh go bhfuil aschur fuaim na teilifíse nasctha le hionchur fuaim an Chóras Amharclainne Baile. Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.

- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaim HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaim digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh teoracha.


---

## HDMI agus USB

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.

- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.

- Má tá pictiúr agus fuaim gléis atá nasctha le HDMI díchumtha, bain triail as socrú éagsúil **HDMI Ultra HD** chun an fhadhb a réiteach. In Cabhair, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI Ultra HD**.

- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas HDMI ceart.

- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaim breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn HDMI EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI

comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

**Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint**

- Nuair atá gléas fuaime HDMI-CEC nasctha agus nuair a úsáideann tú Cianrialtán na Teilifíse chun an airde fuaime a athrú ón ngléas, is gnáthiompar é sin. Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

**Athsheinnt briste comhad USB**

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrihe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrihe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

---

## Líonra, gan sreang

Ní aimsítear an líonra Wi-Fi nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Molaimid duit an mhinicíocht 5 GHz (802.11ac) a úsáid ar do ródaire nuair atá do theilifís lonnaithe i ngaireacht do go leor ródairí gan sreang eile (árasáin, etc.).
- Bí cinnte go ligeann na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Chun go n-éascófaí suiteáil do líonra gan sreang, ná bíodh ainm do ródaire i bhfolach tríd an gcaoladh SSID a chasadh as.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, is féidir leat an líonra sreangaithe a úsáid.

**Tá an nasc líonra Wi-Fi mall**

- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.
- Cuir srian le líon na ngléasanna atá ag baint úsáid as an ródaire céanna.
- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrihe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.

**DHCP**

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

---

## Bluetooth

**Gan a bheith in ann péireáil**

- Cinngith go bhfuil an gléas i mód péireála. Léigh treoir úsáideora an ghléis.
- Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu – árasáin a bhfuil go leor ródairí gan sreang ann – in ann cur isteach ar an nasc gan sreang.
- Má dhéanann tú iarracht roinnt gléasanna a phéireáil leis an teilifís ag an am céanna, tá an seans ann nach n-éireoidh leat.

**Nasc Bluetooth cailte**

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís i gcónaí.

**Sioncronú Fuaime agus Físe Bluetooth**

- Sula gceannóidh tú callaire gan sreang Bluetooth, cuir tú féin ar an eolas faoi chaighdeán a shioncronú Fuaime go Fís, a dtugtar 'beolbheachtú' air go hiondúil. Ní fheidhmíonn gach gléas Bluetooth i gceart. Beidh do mhiondioltóir in ann comhairle a chur ort.

---

## Idirlíon

**Ní oibríonn an tIdirlíon**







- Má tá an nasc leis an ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire leis an Idirlíon.

---

## Teanga Mhícheart Roghchláir

**Teanga mhícheart roghchláir**

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 – Brúigh  (an eochair chiorclach os cionn na heochrach **OK**).
- 2 – Roghnaigh an deilbhín  (Socrúithe) agus brúigh .
- 3 – Brúigh  (síos) 5 uair.
- 4 – Brúigh  (deas) 3 uair, roghnaigh do theanga agus brúigh **OK**.
- 5 – Brúigh  BACK chun an roghchlár a dhúnadh.

---

25.4

## Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do thír a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta,

chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirleabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

---

25.5

## Tacaíocht agus Athdheisiú

Is féidir leat gaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá.

Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá.

### Feidhmchlár Tacaíochta

Is féidir leat freisin cuardach a dhéanamh don fheidhmchlár Tacaíocht i ró na bhFeidhmchlár ar an roghchlár Baile. Oscail an feidhmchlár seo agus aimsigh an uimhir theileafóin chun teagmháil a dhéanamh linn.

### Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

### Rabhadh

Ná triail an teilifís a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

# Sábháilteacht agus Cúram

26.1

## Sábháilteacht

### Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

### Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vasaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidí í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna slótáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

### Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a thagann leis nó seastán atá deartha don mhúnla teilifíse áirithe seo (féach ar an uimhir cineáil). Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Nuair atá an teilifís gléasta ar sheastán, cuir ar dhromchla réidh, cothrom agus cobhsaí í atá in ann

glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastán.

- Má úsáidtear fórsa ar chásáil na teilifíse nó ar scáileán na teilifíse (meáchán nó imbhuailtadh), d'fhéadfadh sé a bheith ina údar do dhífhoirmiú sealadach an phictiúir nó damáiste buan.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.
- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

#### Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

### Baol Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar throsacán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar throsacán chun dul chomh fada leis an teilifís.

#### An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa cianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

### Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile slótáin aeraithe na teilifíse.



---

## Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

---

## Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

---

## Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

---

## Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta.

Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífhéidhme.

---

26.2

## Glanadh

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambilight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoirmithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don

# Téarmaí Úsáide

27.1

## Téarmaí Úsáide – Teilifís

2015 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V. déantúsóir an táirge seo, a dtagrófar feasta dó mar TP Vision, nó ceann dá chuideachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmarcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmarcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir.

Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta!

Ná déan iarracht go deo an teilifís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhniú má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa

treoirleabhar seo.

Tréithe pictéilín

Tá líon ard pictéilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictéilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é.

Comhlíonadh CE

Tá an táirge seo ag comhlíonadh le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2006/95/EC (Voltas Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS).

Comhlíonadh le EMF


Déantúsaíonn agus díolann TP Vision go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí.

Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

27.2

## Téarmaí Úsáide – Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips

In Cabhair, brúigh an eochair

datha  Eochairfhocail agus déan cuardach do Téarmaí Úsáide, Gailearaí na bhFeidhmchlár chun tuilleadh eolais a fháil.

# Cóipchearta

## HDMI



### HDMI

Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

## MHL



### MHL®

Is trádmharcanna de chuid an MHL, LLC iad MHL, Mobile High-Definition Link agus Lógó MHL.

## Dolby



### Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmharcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

## DTS Premium Sound



### DTS Premium Sound™

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Arna dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Is trádmharcanna cláraithe DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, agus Is trádmharc é DTS 2.0 Channel de chuid DTS, Inc. © DTS, Inc. Gach Ceart ar Cosnamh.

## Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance Wi-Fi®, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi.

## Microsoft



### Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

### Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid

ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléis ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

---

28.7

## Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

---

# Innéacs

## A

Ag Casadh Air agus As 28  
Ainm Foinse 53  
Ainm Ionchuir 53  
Ainm na teilifíse 11  
Airde Fuaim Fo-Dhordaire 75  
Airde fuaim na gCluasán 75  
Airplay 65  
Am agus Dáta 82  
Amadóir 29  
Amadóir Casta As 29  
Ambilight 67  
Ambilight+hue, air nó as 78  
Ambilight+hue, cumrú 78  
Ambilight+hue, Tumadh 79  
Ambilight+lí 77  
Ambilight, Air nó As 67  
Ambilight, ardsocruithe 79  
Ambilight, cas as 67  
Ambilight, Cas as teilifís 79  
Ambilight, Dath an Bhalla 79  
Ambilight, Gile 77  
Ambilight, Gile Taoibh Íochtair 77  
Ambilight, Lean dath 67  
Ambilight, Lean Físeán 67  
Ambilight, Lean Fuaim 67  
Ambilight, Sáithiú 77  
Ambilight, socruithe 77  
Ambilight, Solas Tolglainne 79  
Ambilight, Tiúnáil ISF 80  
An bhfuil do chód PIN dearmadtha agat? 85  
An Cianrialtán a Phéireáil 33  
Android TV, Síniú isteach 11  
Ar Theilifís Anois 48  
Athdheisiú 103  
Athsheinn 47  
Athshocraigh an cód PIN 85  
Athshuiteáil an teilifís 82  
Auto End Margin 45

## É

Éicea-Socruithe 80  
Éicea-Socruithe, Coigilt Fuinnimh 80

## Í

Ídiú Cumhachta 97

## B

Bluetooth 21  
Bluetooth, bain gléas as 22  
Bluetooth, gléasanna 21  
Bluetooth, péireáil 21  
Bluetooth, roghnaigh gléas 22  
Bogearaí 95  
Bogearraí Foinse Oscailte 96  
Bogearraí Freastalaí Meán 99  
Bogearraí, nuashonrú 95  
Bolgáin Hue 78  
Brabhsáil an tIdirlíon 61  
Braitheoir Solais 72  
Breisiú Datha 71

## C

Cabhair 100  
Cainéal a Ghlasáil 36  
Cainéal, ceanáin 39  
Cainéal, glas 36  
Cainéal, moltaí 48  
Cainéil 35  
Cainéil Cheanáin 39  
Cainéil, féachaint 36  
Callairí gan Sreang 21  
Callairí gan Sreang 74  
Callairí, roghnaigh callaire 74  
CAM, féach ar eolas 38  
CAM, nasc 17  
CAM, pasfhocail agus PIN 18  
Camthaifeadán, nasc 26  
Casadh As Teilifís 79  
Cód PIN 85  
Cóipchearta 107  
Cóipeáil Liosta Cainéal 88  
Córas Oibriúcháin Android 97  
Cúram an Scáileáin 105  
Ceamara Grianghraif, nasc 26  
Ceap Stiúrtha, nasc 24  
CI+ 17  
Cianrialtán EasyLink, Air/As 16  
Cianrialtán, ceallraí 34  
Cianrialtán, ceap tadhaill 31  
Cianrialtán, forbhreachnú 30  
Cianrialtán, guth 31  
Cianrialtán, méarchlár 32  
Cianrialtán, péireáil 33  
Cianrialtán, qwerty agus azerty 32  
Cianrialtán, qwerty agus coireallach 32  
Clear LCD 73  
Clear Sound 76  
Cloud Explorer 62  
Cluasáin 23  
Cluichíocht 60  
Cluiche nó Ríomhaire 53  
Codarsnacht Físe 72  
Codarsnacht Fhoirfe 72  
Codarsnacht, Gile 72  
Consól Cluiche, nasc 23  
Crios Ama 83  
Cuimhne Idirlín, glan 10  
Cuir isteach Téacs 32  
Cuir satailít leis an liosta 93  
Cuir teilifís ar sos 47  
Cuntas Google 11  
Cuntas, Google 11

## D

Dath an Bhalla 79  
Dáta agus Am 82  
Déan cuardach le Guth 31  
Deireadh Úsáide 97  
Dhá CAM 17  
Diosca Crua USB, formáidiú 25  
Diosca Crua USB, nasc 24  
Diosca Crua USB, suiteáil 24  
Do Mhéain 62

Dord 75  
Dropbox 62  
DVB-T agus DVB-C, socruithe 89

## E

EasyLink HDMI CEC 15  
EasyLink, Air/As 16  
Eochracha ar an gCianrialtán 30  
Eolaire 43  
Eolaire Teilifíse 43  
Eolaire Teilifíse, craoltóir nó Idirlíon 43

## F

Fadhbanna 100  
Faoi thrí 75  
Físeáin ar Éileamh 49  
Físeáin ar cíos 49  
Físeáin, Grianghraif agus Ceol 62

## F

físeán taispeána 81

## F

Fóin Chliste agus Táibléid 65  
Feidhmchláir 55  
Feidhmchláir a ghlasáil 57  
Feidhmchláir Google Play 55  
Feidhmchláir Teilifíse 55  
Feidhmchláir, bainistigh feidhmchláir 58  
Feidhmchláir, glas 18+ 57  
Feidhmchlár, Glasáil feidhmchláir 57  
Feidhmchlár, Tosaigh agus stop 57  
Fill ar Shocruithe Monarchan 82  
Formáid Fuaime Amach 20  
Formáid Phictiúir 70  
Fotheideal, teanga 37  
Fotheidil 37  
Fuaim, Airde fuaime na gCluasán 75  
Fuaim, ardsocruithe 76  
Fuaim, callairí 76  
Fuaim, Clear Sound 76  
Fuaim, Dord 75  
Fuaim, Faoi Thrí 75  
Fuaim, Formáid Fuaime Amach 20  
Fuaim, Leibhéaladh Fuaime Amach 20  
Fuaim, Lonnú Teilifíse 77  
Fuaim, Mód Imfhuaime 76  
Fuaim, Moill ar Fhuaim Amach 19  
Fuaim, Seach-chur Fuaime Amach 20  
Fuaim, Uathleibhéaladh Airde Fuaime 76

## G

Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips, cláraigh 12  
Gailearaí na bhFeidhmchlár Philips, suiteáil feidhmchláir 56  
Gailearaí na bhFeidhmchlár, Socruithe Príobháideachta 12  
Gailearaí na bhFeidhmchlár, Téarmaí Úsaide 12  
Gáma 72  
Géire, Laghdú Déantán MPEG 73  
Géire, laghdú torainn 73  
Gile Logó Philips 28  
Gile, lógó Philips 28  
Glan Cuimhne Idirlín 11  
Glanadh 105  
Glas Leanaí 85  
Glas Leanaí, socraigh cód PIN 85  
Glasáil Feidhmchláir 57  
Gléas Nasctha, ainm nó cineál 53  
Gléas USB, féach ar do ghrianghraif 63

Gléas USB, oscail comhaid 62  
Gléas USB, seinn d'fhíseáin 62  
Gléas USB, seinn do chuid ceoil 63  
Gléasadh Balla, VESA 6  
Google Cast 65  
Google Play Store 56  
Google, Síniú isteach 11  
Grianghraif, Taispeántas Sleamhnán le ceol 63  
Guth 31

## H

Hbb TV ar an gCainéal seo 38  
HbbTV 41  
HbbTV, air nó as 38  
HDMI MHL 65  
HDMI, ARC 14  
HDMI, CEC 15  
HDMI, MHL 14  
HDMI, Ultra HD 15  
Hue Bridge 78

## I

Idirlíon, brabhsáil 61  
Idirlíon, fianáin, leabhairmharcanna agus stair 11  
Ilamharc 68  
Ionchur Teilifíse 53

## L

Líonra, ainm teilifíse 11  
Líonra, cas air le Wi-Fi (WoWLAN) 10  
Líonra, glan cuimhne 11  
Líonra, Scáileán Cliste Wi-Fi 11  
Lógónna Cainéal 81  
Leagan Bogearraí 95  
Leibhéaladh Fuaime Amach 20  
Liosta Cainéal, lógónna 81  
Liosta Cainéal, scag 35  
Liostaí Cainéal 35  
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 97  
Lonnú Teilifíse 77

## M

Méaracha teilifíse 28  
Méaróg Chuimhne USB 26  
Méarchlár, nasc 25  
Mód Codarsnachta 72  
Mear-Socrú Fuaime 69  
Meáin 62  
Meáin, féach ar do ghrianghraif 63  
Meáin, seinn do chuid ceoil 63  
Meán, seinn d'fhíseáin 62  
MHEG 41  
Minicíocht Bhanda Úsaideora 92  
Modh Mórthimpeall 76  
Moill ar Fhuaim Amach 19  
Monofónach / Steiréafónach 38

## N

Naisc teilifíse 14  
Naisc, Liosta 53  
Nasc Líonra gan Sreang 9  
Nasc Líonra Sreangaithe 10  
Nasc MHL 65  
Nasc, líonra gan sreang 9  
Nasc, líonra sreangaithe 10  
Nascacht 99  
Natural Motion 73  
Nuashonraigh Cainéil, Aeróg/Cábala 87

Nuashonraigh Cainéil, Satailít 92  
Nuashonrú Bogearraí 95

## P

Pacáistí Cainéal 91  
Perfect Natural Motion 73  
Philips TV Remote App 65  
Pictiúr, ardsocruithe 71  
Pictiúr, Braiteoir Solais 72  
Pictiúr, Breisiú Datha 71  
Pictiúr, Clear LCD 73  
Pictiúr, Codarsnacht Físe 72  
Pictiúr, Codarsnacht Fhoirfe 72  
Pictiúr, Gile 72  
Pictiúr, ISF Rialú Datha 71  
Pictiúr, Laghdú Déantáin MPEG 73  
Pictiúr, Laghdú Torainn 73  
Pictiúr, Mód Codarsnachta 72  
Pictiúr, Natural Motion 73  
Pictiúr, Perfect Natural Motion 73  
Pictiúr, Teocht Datha 71  
Pictiúr, Ultra Resolution 73  
Picture, Gáma 72  
PIP 68  
Poirt 14  
Poirt HDMI 14  
Príomhchumhacht: 97  
Próifil Shrianta 57

## R

Rátáil Tuismitheora 85  
Ríomhaire, féach ar do ghrianghraif 63  
Ríomhaire, nasc 27  
Ríomhaire, oscail comhaid 62  
Ríomhaire, seinn d'fhíseáin 62  
Ríomhaire, seinn do chuid ceoil 63  
Rialú Datha ISF 71  
Rochtain Uilíoch 83  
Rochtain Uilíoch, cas air 83  
Rochtain Uilíoch, Cur Síos Fuaim 84  
Rochtain Uilíoch, lagú éisteachta 84  
Roghchlár Baile 50  
Roghchlár na teilifíse 52

## S

Satailít, 1 nó 2 tiúnóir 7  
Satailít, cuir satailít leis an liosta 93  
Sár-Roghanna 47  
Sinigh isteach do Google 11  
Scáileán cliste Wi-Fi 11  
Seach-chur Fuaim Amach 20  
Seastáin Callaire Gan sreang PTA860 22  
Seirbhísí Óstála Comhad 62  
Siopaí Físeán 49  
Socraithe d'Fhuaim Amach 19  
Socruithe 69  
Socruithe Android 86  
Socruithe Cloig 82  
Socruithe Fuaim 75  
Socruithe Ginearálta 81  
Socruithe Minice 69  
Socruithe monarchan 82  
Socruithe pictiúir 70  
Socruithe Siopa 81  
Socruithe, éiceolaíoch 80  
Socruithe, fuaim 74  
Socruithe, ginearálta 81

Socruithe, minic 69  
Socruithe, pictiúr 69  
Socruithe, suíomh siopa 81  
Sonraíocht, cineál taispeána 98  
Sonraíocht, fuaim 99  
Sonraíocht, glacacht 98  
Sonraíocht, ilmheáin 99  
Sonraíocht, taifeach ionchuir 98  
Sonraíochtaí 97  
Stíl Fuaim 74  
Stíl Phictiúir 69  
Stíl Phictiúir Éasca 69  
Stóráil Sheachtrach 24  
Suíomh Baile nó Siopa 81  
Suiteáil Cainéal, Aeróg/Cábala 87  
Suiteáil Cainéal, analógach 90  
Suiteáil Cainéal, Satailít 90  
Suiteáil satailíte, fadhbanna 94

## T

Tacaíocht 100  
Taifeach Ionchuir 98  
Taifeadadh 45  
Taifeadadh, coimhlíntí 45  
Taifeadadh, féach ar thaifeadadh 46  
Taifeadadh, imithe in éag 45  
Taifeadadh, sceidealaiigh de láimh 46  
Taispeántas Sleamhnán le Ceol 63  
Téacs 40  
Téacs digiteach 40  
Téacs, iontráil 32  
Tearmaí Úsáide, Gailearaí na bhFeidhmchlár 12  
Tearmaí Úsáide, Teilifís 106  
Tíosach ar Fhuinneamh 80  
Teanga Fuaim 38  
Teanga mhícheart roghchlár 82  
Teanga teilifíse 82  
Teilifís ar Éileamh 48  
Teilifís ar éileamh 48  
Teilifís ar líne 48  
Teilifís Idirghníomhach, maidir le 41  
Teilitéacs 40  
Teocht Datha 71  
Tiúnóir Amháin nó Dhá Thiúnóir (Satailít) 91  
Toisí agus Meáchain 98  
Trádmharcanna 107  
Treoir maidir le Nascacht 14  
Treoir Mearthosaithe 6  
Treoracha Sábháilteachta 104

## U

Uaineadóir Codlata 29  
Uath-Leibhéaladh Airde Fuaim 76  
Uimhir Bhandá Úsáideora 92  
Ultra Resolution 73  
Unicable, nasc 8  
Unicable, suiteáil 92

## W

Wi-Fi, Air nó As 9  
WPS 9



User Manual



FAQ



Chat



Forum



Call



Email



Warranty

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

#### България

Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

#### België/Belgique

Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0.15€/min.)

#### Bosna i Hercegovina

Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

#### Republika Srbija

Potpora potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

#### Česká republika

Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

#### Danmark

Kundeservice  
**3525 8314**

#### Deutschland

Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif ihres  
Anbieters)

#### Ελλάδα

Τμήμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

#### Eesti

Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

#### España

Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

#### France

Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoût éventuel selon  
opérateur réseau)

#### Hrvatska

Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

#### Indonesia

Consumer Care  
**0800 133 3000**

#### Ireland

Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

#### Italia

Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

#### Қазақстан Республикасы

байланыс орталығы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Қазақстан Республикасы  
бойынша қоңырау шалу тегін)

#### Latvija

Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietēlais tarifs)

#### Lietuva

Klientų palaikymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietiniais tarifais)

#### Luxembourg

Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

#### Magyarország

Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

#### Malaysia

Consumer Care  
**1800 220 180**

#### Nederland

Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

#### Norge

Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

#### Österreich

Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

#### Республика Беларусь

Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

#### Российская Федерация

Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по  
России)

#### Polska

Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

#### Portugal

Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel  
0,28€/min.)

#### România

Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

#### Schweiz/Suisse/Svizzera

Kundendienst/ Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

#### Slovenija

Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

#### Slovensko

Zákaznická podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútroštátny hovor)

#### Suomi

Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

#### Sverige

Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

#### Türkiye

Tüketici Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

#### Україна

Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(дзвінки зі стаціонарних  
телефонів безкоштовні)

#### United Kingdom

Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

#### Argentina

Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
- Buenos Aires  
**0810 444 7782**

#### Brasil

Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
- São Paulo  
**29 38 02 45**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. 2015 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved. philips.com