

Manual do utilizador

50PUT8115
55PUT8115
65PUT8115
70PUT8115

PHILIPS

Conteúdos

1	Novidades	4
1.1	Início e canais	4
1.2	Aplicações e Live TV	4
2	Configurar	5
2.1	Ler instruções de segurança	5
2.2	Suporte para TV e montagem na parede	5
2.3	Sugestões de colocação	5
2.4	Cabo de alimentação	5
2.5	Cabo da antena	6
3	Telecomando	7
3.1	Visão geral dos botões	7
3.2	Emparelhar o telecomando com o televisor	8
3.3	Pesquisa por voz	8
3.4	Sensor IV	8
3.5	Pilhas	8
3.6	Limpeza	9
4	Ligar e desligar	10
5	Canais	11
5.1	Sobre os canais e mudar de canal	11
5.2	Listas de canais	11
5.3	Ver canais	11
5.4	Canais favoritos	12
5.5	Texto/Teletexto	13
5.6	TV interactiva	13
6	Instalação de canal	15
6.1	Instalação da antena	15
6.2	Actualizar canais	15
6.3	Qualidade de recepção	15
6.4	Procura manual analógica	15
6.5	LCN - Número de canal lógico	15
6.6	Tipo de armazenamento ou procura de canais	15
6.7	Mudar de canal	16
6.8	Mover canal	16
6.9	Ordenar canais	16
6.10	Edição do canal	16
6.11	Eliminação de canais	16
6.12	Optimizar canais analógicos	16
6.13	Limpar lista de canais	16
7	Ligar dispositivos	18
7.1	Sobre as ligações	18
7.2	Sistema de Cinema em Casa- HTS	19
7.3	Dispositivo de vídeo	20
7.4	Dispositivo de áudio	20
7.5	Disco rígido USB	21
7.6	Unidade Flash USB	21
8	Bluetooth	23
8.1	Do que necessita	23
8.2	Emparelhar um dispositivo	23
8.3	Seleccionar um dispositivo	23
8.4	Atribuir um novo nome a um dispositivo	23
8.5	Remover um dispositivo	23
9	Conectar o seu televisor Android	24
9.1	Rede e Internet	24
9.2	Conta Google	25
9.3	Ecrã inicial	25
10	Aplicações	27
10.1	Sobre as aplicações	27
10.2	Google Play	27
10.3	Iniciar ou parar uma aplicação	28
10.4	Definições para aplicações	28
10.5	Gerir aplicações	29
11	Definições	30
11.1	Opções de TV	30
11.2	Definições da imagem	30
11.3	Definições de som	31
11.4	Definições de energia	32
11.5	Opções avançadas	32
11.6	Outras definições	33
11.7	Reiniciar	34
11.8	Reposição de dados de fábrica	34
11.9	Definições de relógio, região e idioma	34
11.10	Definições de acessibilidade	35
12	Vídeos, fotografias, música e texto	37
12.1	A partir de uma ligação USB	37
12.2	Reproduzir os seus vídeos	37
12.3	Ver as suas fotografias	37
12.4	Reproduzir a sua música	38
12.5	Veja o seu texto	38
13	Guia de TV	40
13.1	Do que necessita	40
13.2	Dados do Guia de TV	40
14	Gravação e Pause TV	41
14.1	Gravação	41
14.2	Pause TV	41
15	Smartphones e tablets	43
15.1	Google Cast	43
16	Freeview Plus	44
16.1	Acerca do Freeview Plus	44
16.2	Lançamento do Freeview Plus	44
17	Freeview On Demand	45
17.1	Acerca do Freeview On Demand	45
18	Netflix	46
19	Software	47
19.1	Actualizar software	47
19.2	Versão do software	47
19.3	Licenças de código aberto	47
20	Especificações	48
20.1	Ambiental	48
20.2	Alimentação	48
20.3	Sistema Operativo	48
20.4	Recepção	48
20.5	Tipo de Ecrã	48
20.6	Resolução de entrada do ecrã	48
20.7	Conectividade	49
20.8	Som	49
20.9	Multimédia	49
21	Ajuda e suporte	50
21.1	Registar o seu televisor	50
21.2	Resolução de problemas	50
21.3	Ajuda online	52
21.4	Assistência e reparação	52
22	Segurança e cuidados	53


22.1	Segurança	53
22.2	Cuidados com o ecrã	54
23	Termos de utilização	55
24	Direitos de autor	56
24.1	HDMI	56
24.2	Dolby Audio	56
24.3	Dolby Vision e Dolby Atmos	56
24.4	DTS-HD (itálico)	56
24.5	Microsoft	56
24.6	Wi-Fi Alliance	57
24.7	Kensington	57
24.8	Outras marcas comerciais	57
25	Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros	58
	Índice remissivo	59

Novidades

Início e canais

O iniciador de Início

Prima **Início** no telecomando para aceder ao novo ecrã principal Android. A partir daqui, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento da aplicação e da TV em directo. A página inicial possui canais que lhe permitem descobrir conteúdos excelentes a partir das suas aplicações favoritas. Também pode adicionar canais adicionais ou encontrar novas aplicações para obter mais conteúdos.

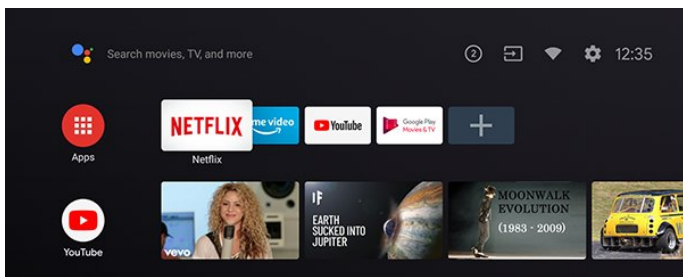

Canal "Play Next"

Pode sempre saber o que ver a seguir a partir do canal **Play Next** no ecrã inicial. Recomece a ver de onde parou e obtenha notificações sobre novos episódios no canal **Play Next**. Prima sem soltar **Seleccionar** num filme ou programa de televisão para o adicionar directamente ao canal **Play Next**.

Aceder a Definições a partir da página inicial

Pode aceder ao menu **Definições** através do ícone apresentado no canto superior direito.

Aceder à unidade flash USB a partir do ecrã inicial

Para ver os ficheiros na unidade flash USB, tem de adicionar primeiro a aplicação MMP (MultiMediaPlayer) à página inicial. Prima **Home**, ao clicar no ícone **Aplicações** no canto esquerdo da fila **Aplicações**. Pode adicionar as aplicações MMP a partir da página de **Aplicações**.

Barra Sistema no ecrã inicial

A barra Sistema na parte superior do ecrã inicial contém as seguintes funcionalidades.


- Botão Procurar: para accionar uma pesquisa Google com voz ou introdução de texto.
- Notificações: para fornecer as mensagens sobre o sistema Smart TV.
- Fonte de entrada: para iniciar a lista de fontes de entrada e mudar para qualquer um dos dispositivos ligados.
- Definições: para aceder ao menu **Todas as**

definições e ajustar as definições do televisor.
- Relógio: para indicar o relógio do sistema.

Aplicações e Live TV

Aplicações favoritas na primeira fila

Pode encontrar mais aplicações na página **Aplicações**, que pode abrir ao clicar no ícone **Aplicações** no canto esquerdo da fila **Aplicações**. Pode também adicionar mais aplicações como favoritas a partir da página **Aplicações**, como a **Live TV** e o **MMP (MultiMediaPlayer)**.

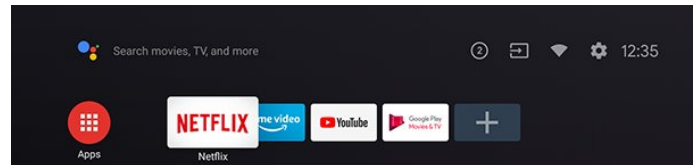

Configurar

2.1

Ler instruções de segurança

Leia primeiro as instruções de segurança antes de utilizar o televisor.

2.2

Suporte para TV e montagem na parede


Suporte para TV

Pode consultar as instruções de montagem do suporte para TV no Manual de início rápido fornecido com o televisor. Se tiver perdido este guia, pode transferi-lo em www.philips.com/TVsupport.

Utilize o número de modelo do televisor para procurar o Guia de início rápido para transferência.

Montagem em parede

O seu televisor também está preparado para um suporte de montagem na parede em conformidade com a norma VESA (vendido em separado). Utilize o seguinte código VESA quando comprar o suporte de montagem na parede. . .

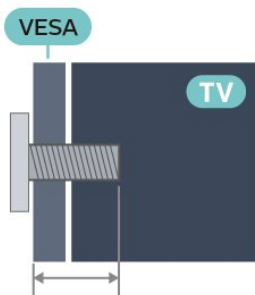

- 50PUT8115
VESA MIS-F 200x200, M6 (mín.: 18 mm, máx.: 22 mm)
- 55PUT8115
VESA MIS-F 200x200, M6 (mín.: 14 mm, máx.: 16 mm)
- 65PUT8115
VESA MIS-F 300x300, M6 (mín.: 20 mm, máx.: 24 mm)
- 70PUT8115
VESA MIS-F 300x300, M8 (mín.: 10 mm, máx.: 22 mm)

Atenção


A montagem do televisor na parede requer conhecimentos especializados e deverá ser efectuada apenas por pessoal qualificado. O suporte de parede para TV deverá estar em conformidade com as normas de segurança aplicáveis ao peso do televisor. Leia também as precauções de segurança antes de posicionar o televisor.

A TP Vision Europe B.V. não será considerada responsável pela montagem incorrecta ou por uma montagem que resulte em acidentes ou ferimentos.

2.3

Sugestões de colocação

- Coloque o televisor num local onde a luz do sol não incida directamente no ecrã.
- A distância ideal para ver televisão corresponde a 2 a 5 vezes o tamanho do ecrã na diagonal. Na posição sentada, os seus olhos deverão encontrar-se ao nível da parte central do ecrã.
- Em caso de montagem na parede, coloque o televisor a uma distância máxima de 15 cm da parede.

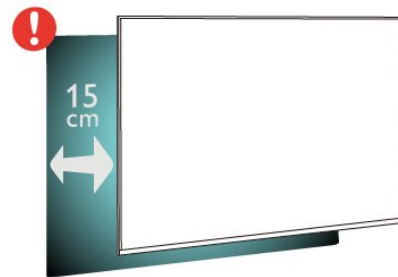


Nota:

Mantenha o televisor afastado de fontes produtoras de poeira, tais como fogões. Sugerimos que limpe a poeira regularmente para evitar que esta entre no televisor.

2.4

Cabo de alimentação

- Ligue o cabo de alimentação à tomada **POWER** na parte posterior do televisor.
- Assegure-se de que o cabo de alimentação está ligado com firmeza à tomada.
- Certifique-se de que a ficha de alimentação, na tomada eléctrica, está sempre acessível.
- Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo.

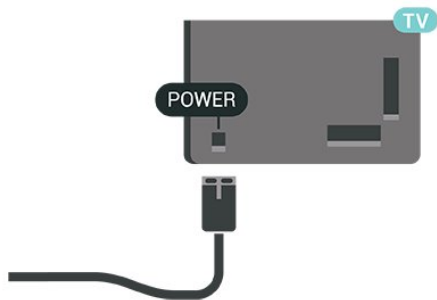


Embora o televisor consuma muito pouca energia no modo de espera, é aconselhável desligá-lo da tomada eléctrica se não pretender utilizá-lo durante um longo período de tempo, para economizar energia.

2.5

Cabo da antena

Ligue com firmeza a ficha da antena à tomada **Antena** na parte posterior do televisor.

Pode ligar a sua própria antena ou um sinal de antena de um sistema de distribuição de antenas. Utilize um cabo coaxial de antena de 75 Ohm com conector RF IEC.

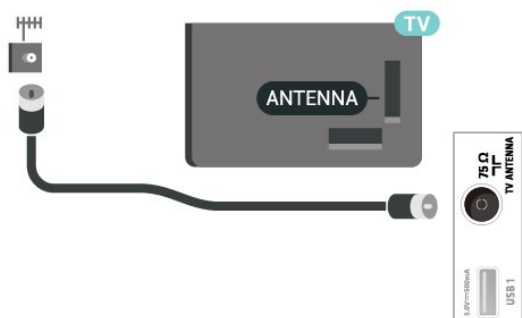

Telecomando

3.1

Visão geral dos botões

Topo



1 - Energia (Em espera / Ligar)

Permite ligar o televisor ou colocá-lo no modo de espera.

2 - Microfone da função Voice

3 - MENU

Permite abrir o Menu rápido com funções comuns do televisor.

4 - AD / INFO

- Prima rapidamente para aceder à descrição de áudio e ligá-la ou desligá-la.
- Prima continuamente para abrir as informações do programa.

5 - SOURCES / PAIR


- Permite abrir ou fechar o menu Fontes.
- Permite emparelhar o telecomando com o televisor.

6 - Google Assistant™

- Permite iniciar o Google Assistant™.
- Enquanto o Google Assistant™ não é suportado, prima para iniciar a pesquisa por voz.

* Nota: O Google Assistant™ está disponível apenas em países seleccionados.

Centro

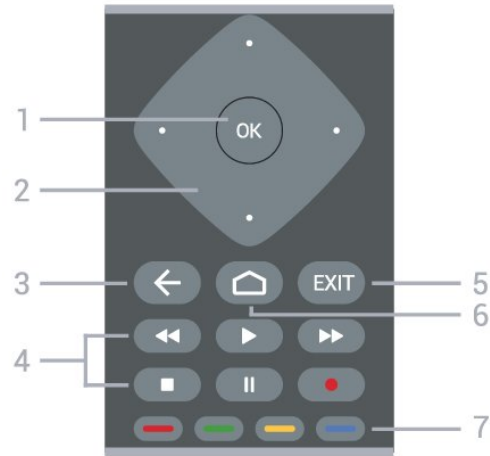

1 - Tecla OK

Permite confirmar uma selecção ou definição.
Permite abrir a lista de canais enquanto vê televisão.

2 - Botões de setas/navegação

Permitem navegar para cima, baixo, esquerda ou direita.

3 - Voltar

- Permite voltar ao menu anterior.
- Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.

4 - Reprodução e gravação

- Reproduzir para reproduzir.
- Pausa para colocar a reprodução em pausa
- Parar para parar a reprodução
- Retrocesso para retroceder
- Avanço rápido para avançar rapidamente
- Gravar para iniciar a gravação

5 - EXIT

- Permite voltar ao menu anterior.
- Permite voltar à aplicação/página de Internet anterior.


6 - Início

Permite abrir o menu de Início.

7 - Teclas coloridas

Siga as instruções no ecrã.

Parte inferior

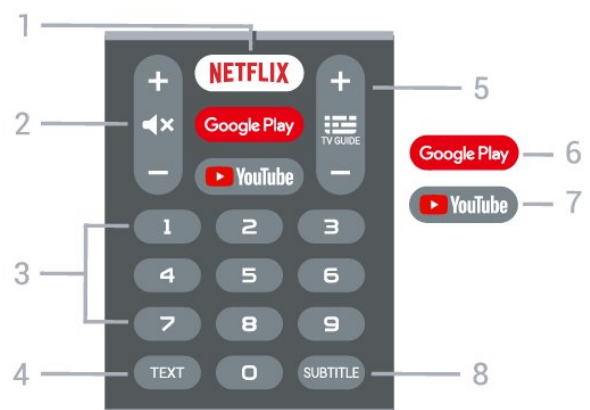

1 - NETFLIX

Permite abrir directamente a aplicação Netflix. Com o televisor ligado ou a partir do modo de espera.

- Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet.

- Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

www.netflix.com

2 - Desactivar som / Volume

Prima a parte central para desactivar ou reactivar o som. Prima + ou - para ajustar o nível de volume.

3 - Teclas numéricas

Permitem seleccionar um canal directamente.

4 - TEXT

Permite abrir ou fechar o teletexto.

5 - TV GUIDE / Canal

- Prima a parte central para abrir ou fechar o Guia de TV.

- Prima + ou - para mudar para o canal seguinte ou para o anterior da lista de canais. Permite abrir a página seguinte ou anterior de texto/teletexto.

6 - Google Play

Permite abrir directamente o Google Play.

7 - YouTube

Permite abrir directamente a aplicação YouTube.

8 - SUBTITLE

Permite abrir a página de legendas.

3.2

Emparelhar o telecomando com o televisor

Este telecomando utiliza Bluetooth e IV (infravermelhos) para enviar os comandos para o televisor.

- Para a maioria das operações, pode utilizar o telecomando por IV (infravermelhos).
- Para utilizar operações avançadas como a pesquisa por voz e o teclado do telecomando, tem de emparelhar (conectar) o televisor com o telecomando.

Durante a instalação inicial do televisor, este solicita-lhe que prima continuamente o botão **PAIR**. Ao fazê-lo, o emparelhamento é concluído.

Nota:

1 - Assim que o telecomando entra no modo de emparelhamento com êxito, o anel indicador LED azul à volta do microfone na parte frontal do telecomando começa a piscar.

2 - O telecomando tem de ser mantido próximo do

televisor (a menos de 1 m) durante o emparelhamento, de forma a garantir o sucesso.

3 - Se o televisor não apresentar o campo de controlo por voz ao premir **Google Assistant™**, a sincronização não foi efectuada com êxito.

4 - Recomenda-se aguardar até que a unidade esteja totalmente iniciada e tenha lançado todos os processos em segundo plano antes de entrar no modo de emparelhamento, uma vez que a mensagem de saudação que contém instruções adicionais pode aparecer demasiado tarde afectando, assim, negativamente o processo de emparelhamento.

Emparelhar novamente

Se o emparelhamento com o telecomando tiver sido perdido, pode voltar a emparelhar o televisor com o telecomando.

Pode simplesmente premir continuamente o botão **PAIR** (durante cerca de 3 segundos) para emparelhar.

3.3

Pesquisa por voz

Pode procurar vídeos, música ou qualquer outra coisa na Internet, utilizando apenas a sua voz. Pode falar para o microfone no telecomando.

Tem de emparelhar o telecomando com o televisor antes de utilizar a pesquisa por voz.

Para utilizar a pesquisa por voz...

1 - Prima **Google Assistant™** no telecomando; a luz azul no telecomando acende-se e o campo de pesquisa abre-se. O microfone está activo.

2 - Diga o que procura com uma pronúncia clara. Pode falar durante 10 segundos antes de o microfone se desligar. Pode demorar algum tempo a visualizar os resultados.

3 - Na lista dos resultados da procura, pode seleccionar o item que pretende.

3.4

Sensor IV

O televisor pode receber comandos de um telecomando que use IV (infravermelhos) para enviar comandos. Se tiver um telecomando destes, deve apontá-lo sempre para o sensor de infravermelhos que se encontra na parte frontal do televisor.

Aviso

Não coloque quaisquer objectos em frente ao sensor de IV da TV, uma vez que poderá bloquear o sinal de IV.

Pilhas

Se o televisor não reagir à pressão de uma tecla do telecomando, as pilhas podem estar gastas.

Para substituir as pilhas, abra o respectivo compartimento na parte inferior traseira do telecomando.

- 1 - Deslize a tampa do compartimento das pilhas na direcção da seta.
- 2 - Substitua as pilhas usadas por 2 pilhas de tipo AAA de 1,5 V . Certifique-se de que os pólos + e - das pilhas são posicionados correctamente.
- 3 - Volte a colocar a tampa do compartimento das pilhas e deslize-a para trás até esta encaixar.

Retire as pilhas se não utilizar o telecomando durante um longo período de tempo.

Elimine as pilhas gastas em segurança de acordo com as instruções de fim de utilização.

Para obter mais informações, em **Ajuda**, seleccione **Palavras-chave** e procure **Fim de utilização**.

Limpeza

Foi aplicado um revestimento anti-riscos no seu telecomando.

Utilize um pano húmido macio para limpar o telecomando. Nunca utilize substâncias, tais como álcool, químicos ou detergentes domésticos no telecomando.

Ligar e desligar

Certifique-se de que o televisor está ligado à corrente eléctrica. A luz indicadora, localizada na parte inferior do televisor, acende.

Ligar

Prima **Energia** no telecomando para ligar o televisor. Caso não encontre o telecomando ou as pilhas estejam gastas, também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte inferior do televisor para o ligar.

Mudar para modo de espera

Prima o botão **Energia** no telecomando para mudar o televisor para o modo de espera. Também pode premir a pequena tecla multidireccional na parte inferior do televisor.



No modo de espera, o televisor continua ligado à corrente eléctrica, mas consome muito pouca energia.

Retire a ficha da tomada para desligar totalmente o televisor.

Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha e nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Canais

5.1

Sobre os canais e mudar de canal

Para ver canais de TV

- Prima **SOURCES**.
- Prima **Início > TV em directo e OK**.
- Prima **Canal +** ou **Canal -** para mudar de canal.
- Se souber o número do canal, introduza o número com as teclas numéricas. Prima **OK** depois de introduzir o número para mudar o canal.

Para mudar para um canal de uma lista de canais

- Quando estiver a ver um canal de televisão, prima **OK** para abrir a lista de canais.
- A lista de canais pode ter várias páginas com canais. Para ver a página seguinte ou a anterior, siga as instruções no ecrã.
- Para fechar a lista de canais sem mudar de canal, prima **Anterior**.

Canais de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV.

O televisor pode não funcionar correctamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

5.2

Listas de canais

Sobre as listas de canais

Depois da instalação dos canais, são apresentados todos os canais na respectiva lista. Os canais são apresentados com o respectivo nome, se esta informação estiver disponível.

Com a lista de canais seleccionada, prima as **Teclas de navegação** para cima ou para baixo para seleccionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado.

Estações de rádio

Se estiver disponível uma emissão digital, as estações de rádio digital serão instaladas durante a instalação. Mude para um canal de rádio da mesma forma que muda para um canal de TV.

O televisor pode não funcionar correctamente com algumas emissoras de televisão digital, sem a

conformidade com os requisitos da norma na totalidade.

Abrir uma lista de canais

Junto à lista com todos os canais, pode seleccionar uma lista com filtro ou pode seleccionar uma das listas de favoritos que criou.

Para abrir a lista de canais actuais...

- 1 - Ao ver televisão, prima **OK** para abrir a lista de canais.
- 2 - Prima **Anterior** para fechar a lista de canais.

Procurar um canal

Pode procurar um canal e encontrá-lo numa longa lista de canais.

Para procurar um canal...

- 1 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 2 - Prima a **Tecla amarela** para **Seleccionar mais**.
- 3 - Selecciona **Procurar** e prima **OK** para abrir um campo de texto. Pode utilizar o teclado do telecomando (se disponível) ou o teclado no ecrã para introduzir texto.
- 4 - Introduza um número, um nome ou parte de um nome e prima **OK**. O televisor irá procurar nomes de canais correspondentes na lista que seleccionou.

Os resultados da procura são listados como uma lista de canais - consulte o nome da lista no topo. Os resultados da procura desaparecem assim que seleccionar outra lista de canais ou fechar a lista com os resultados da procura.

Ordenar a lista de canais

Pode ordenar a lista com todos os canais. Pode definir a lista de canais para apresentar apenas os canais de TV ou apenas as estações de rádio. Nos canais de antena, pode definir a lista para apresentar os canais livres ou os canais codificados.

Para definir um filtro numa lista com todos os canais...

- 1 - Prima **OK** para abrir a lista de canais actuais.
- 2 - Prima a **Tecla amarela** para **Seleccionar mais**.
- 3 - Selecciona **Ordenar** e prima **OK**.
- 4 - Selecciona o filtro pretendido e prima **OK** para activá-lo. O nome do filtro surge como parte do nome da lista de canais no topo da lista de canais.
- 5 - Prima **Anterior** para fechar a lista de canais.

Ver canais

Sintonizar um canal

Para começar a ver canais de televisão, prima **SOURCES**. O televisor sintoniza o último canal de televisão que viu.

Em alternativa, pode seleccionar **TV em directo** a partir do ecrã principal.

Mudar de canal

Para mudar de canal, prima **Canal +** ou **Canal -**. Se souber o número do canal, introduza-o com as teclas numéricas. Prima **OK** depois de introduzir o número para mudar o canal de imediato.

Se a informação for disponibilizada pela Internet, o televisor apresenta o nome do programa actual e os detalhes seguidos pelo nome do programa seguinte e os seus detalhes.

Também pode sintonizar canais a partir de uma **Lista de canais** premindo **OK**.

Controlos parentais

Bloquear e desbloquear um canal

Para evitar que as crianças assistam a um canal, pode bloqueá-lo. Para assistir a um canal bloqueado, primeiro tem de introduzir o código PIN de 4 dígitos. Não pode bloquear programas a partir de dispositivos ligados.

Para bloquear ou desbloquear um canal...

- 1 - Prima **MENU > Definições > Canal > Controlos parentais** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecciona **Canal bloqueado** e prima **OK**.
- 4 - Prima as **Teclas de navegação** para cima ou para baixo para seleccionar o canal que pretende bloquear ou desbloquear e prima **OK**.
- 5 - Um canal bloqueado está identificado com um ícone de cadeado.
- 6 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Restrições do programa

Para evitar que as crianças assistam a um programa que possa não ser apropriado para elas, pode definir uma classificação.

Os canais digitais podem ter uma classificação definida para os seus programas. Quando a classificação de um programa é igual ou superior à classificação que definiu, o programa será

bloqueado. Para assistir a um programa bloqueado, primeiro tem de introduzir o código PIN.

Para definir uma classificação...

- 1 - Prima **MENU > Definições > Canal > Controlos parentais** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecciona **Restrições do programa** e prima **OK**.
- 4 - Selecciona **Ligado** para definir a classificação.
- 5 - Selecciona **Classificações** e prima **OK**.
- 6 - Defina as restrições para as crianças.
- 7 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Para desactivar a classificação parental, seleccione **Nenhum**. No entanto, em alguns países, tem de definir uma classificação.

Para algumas emissoras/alguns operadores, o televisor bloqueia apenas programas com uma classificação superior. A classificação parental é definida para todos os canais.

Entradas bloqueadas

Para evitar a utilização de dispositivos ligados, pode bloquear uma fonte de entrada. Para ligar uma fonte de entrada bloqueada, tem de introduzir primeiro o código PIN de 4 dígitos.

Para bloquear ou desbloquear uma fonte de entrada...

- 1 - Prima **MENU > Definições > Canal > Controlos parentais** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecciona **Entrada bloqueada** e prima **OK**.
- 4 - Prima as **Teclas de navegação** para cima ou para baixo para seleccionar a fonte que pretende bloquear ou desbloquear e prima **OK**.
- 5 - Uma fonte bloqueada está identificada com um ícone de cadeado.
- 6 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Alterar PIN

Repor o código PIN ou definir um novo. O código PIN é utilizado para bloquear e desbloquear canais ou programas.

- 1 - Prima **MENU > Definições > Canal > Controlos parentais** e prima **OK**.
- 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
- 3 - Selecciona **Alterar PIN** e prima **OK**.
- 4 - Introduza o código PIN actual e o novo código PIN.
- 5 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Canais favoritos

Sobre os canais favoritos

Numa lista de canais favoritos, pode recolher os canais que desejar.

Pode criar 4 listas diferentes de canais favoritos para percorrer facilmente os canais.

Com a lista de favoritos seleccionada, prima as teclas de navegação para cima ou para baixo para seleccionar um canal e, em seguida, prima **OK** para ver o canal seleccionado.

Editar uma lista de favoritos

Para criar uma lista de canais favoritos...

- 1 - Ao ver televisão, prima **OK** para abrir a lista de canais actual.
- 2 - Prima a **Tecla azul** para a **Lista de favoritos**.
- 3 - Prima as **Teclas de navegação** para a esquerda ou para a direita para seleccionar a lista de **Favoritos1** a **Favoritos4** que pretende adicionar.
- 4 - Prima **Anterior** para fechar o menu.
- 5 - Quando estiver a ver televisão, prima **MENU > Canais**.
- 6 - Selecciona **Adicionar aos meus favoritos** e prima **OK**.

Para remover um canal da lista de favoritos...

- 1 - Selecciona a lista de **Favoritos1** a **Favoritos4** que pretende editar.
- 2 - Prima as **Teclas de navegação** para cima ou para baixo para seleccionar um canal, prima a **Tecla azul** para **Eliminar** e remover o canal da lista de canais favoritos.
- 3 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Texto/Teletexto

Páginas de teletexto

Para abrir o teletexto, prima **TEXT**, enquanto estiver a ver canais de TV.

Para fechar o teletexto, prima novamente **TEXT**.

Seleccionar uma página de teletexto

Para seleccionar uma página. . .

- 1 - Introduza o número da página com as teclas numéricas.
- 2 - Utilize as **Teclas de navegação** para navegar.
- 3 - Prima uma tecla colorida para seleccionar um assunto com código de cores na parte inferior do

ecrã.

Subpáginas do teletexto

O número de uma página de teletexto pode suportar várias subpáginas. Os números da subpágina são apresentados numa barra junto ao número da página principal.

Para seleccionar uma subpágina, prima as **Teclas de navegação** para a esquerda ou direita.

Configuração do teletexto

Idioma de teletexto

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de teletexto.

Permite definir o idioma de teletexto principal e secundário. . .

- 1 - Selecciona **MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Teletexto** e prima as **Teclas de navegação** para a direita para aceder ao menu.
- 2 - Selecciona **Idioma de teletexto digital** ou **Idioma da página de descodificação** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona os seus idiomas preferidos para o teletexto.
- 4 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

TV interactiva

Sobre a iTV

Com a TV interactiva, algumas emissoras digitais combinam o seu programa de TV normal com páginas informativas ou de entretenimento. Em algumas páginas, pode responder a um programa ou votar, fazer compras online ou pagar um programa de video-on-demand.

HbbTV. . .

A TV interactiva é, por vezes, apresentada como teletexto digital ou botão vermelho. Contudo, cada sistema é distinto.

Visite o Web site da emissora para obter mais informações.

Do que necessita

A TV interactiva está disponível apenas nos canais de TV digital. Para desfrutar de todas as vantagens da TV interactiva, necessita de uma ligação de Internet de alta velocidade (banda larga) no televisor.

HbbTV

Se um canal de TV oferecer páginas de HbbTV, primeiro tem de activar a HbbTV nas definições do televisor para poder ver as páginas.

Para ligar o suporte de HBBTV

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Definições HbbTV

Utilizar iTV

Abrir páginas de iTV

A maioria dos canais que oferecem HbbTV ou iTV convidam-no a premir a tecla colorida ou a tecla **OK** para abrir o seu programa interactivo.

Navegar nas páginas de iTV

Pode utilizar as teclas coloridas e de setas, as teclas numéricas e a tecla **Anterior** para navegar nas páginas de iTV.

Pode utilizar as teclas **Reproduzir**, **Colocar em pausa** e **Parar** para ver vídeos nas páginas de iTV.

Fechar páginas de iTV

A maioria das páginas de iTV informam-no sobre a tecla que deve utilizar para fechar a página.

Para forçar o fecho de uma página de iTV, mude para o canal de TV seguinte e prima **Anterior**.

Instalação de canal

6.1

Instalação da antena

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal e prima OK.
 2 - Selecciona Canais > Procura de canais e prima OK.

ou

MENU > Teclas de navegação para cima > Canais > Novos canais disponíveis

6.2

Actualizar canais

Actualização automática de canais

Se receber canais digitais, pode definir o televisor para actualizar automaticamente estes canais.

Uma vez por dia, o televisor actualiza os canais e guarda novos canais. O televisor tem de estar no modo de espera para actualizar os canais automaticamente. Pode desactivar a actualização automática.

Para desligar a actualização automática...

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal.
 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
 3 - Selecciona Actualização automática de canais e prima OK.
 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Em alguns países, a actualização automática de canais é efectuada enquanto vê televisão ou em qualquer altura enquanto o televisor está em modo de espera.

Actualização manual de canais

Pode iniciar uma actualização de canais a qualquer momento.

Para iniciar uma actualização de canais manualmente...

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais > Procura de canais e prima OK.
 2 - Introduza o seu código PIN, se necessário.
 3 - Selecciona Procura de canais e prima OK para actualizar canais. Isto pode demorar alguns minutos.
 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário,

para fechar o menu.

6.3

Qualidade de recepção

Pode verificar a qualidade e a força do sinal de um canal digital. Se tiver uma antena própria, pode reposicioná-la para tentar melhorar a recepção.

Para verificar a qualidade de recepção de um canal digital...

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais > Procura RF única e prima OK.

2 - Selecciona Canal RF.

3 - Prima as Teclas de navegação para a esquerda ou para a direita para seleccionar um canal e prima OK. O nível e a qualidade do sinal são apresentados para este canal.

4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

6.4

Procura manual analógica

É possível instalar canais de televisão analógicos manualmente.

Para instalar manualmente canais analógicos...

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.

2 - Selecciona Procura manual analógica e prima OK.

6.5

LCN - Número de canal lógico

Para activar/desactivar o LCN...

1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.

2 - Selecciona LCN e prima OK.

3 - Selecciona Activado, Desactivado ou Predefinido e prima OK.

4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Tipo de armazenamento ou procura de canais

Pode definir o tipo de procura ou armazenamento de canais.

Para definir o tipo de procura de canal...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Tipo de procura de canais e prima OK.
- 3 - Seleccione o tipo de procura pretendido e prima OK.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Para definir o tipo de armazenamento de canal...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Tipo de armazenamento de canais e prima OK.
- 3 - Seleccione o tipo de armazenamento pretendido e prima OK.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Mudar de canal

Pode ignorar os canais que não pretende ver.

Para definir os canais ignorados...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Mudar de canal e prima OK.
- 3 - Seleccione os canais que pretende ignorar e prima OK. É apresentada a marca de verificação.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Mover canal

Pode alterar a ordem dos canais conforme desejar.

Para mover canais...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Mover canal e prima OK.
- 3 - Siga a descrição no ecrã para seleccionar.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Ordenar canais

Pode ordenar os canais por género.

Para ordenar os canais...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Ordenar canais e prima OK.
- 3 - Siga a descrição no ecrã para seleccionar.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Edição do canal

Também pode editar os canais da lista de canais.

Para editar os canais...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Edição do canal e prima OK.
- 3 - Utilize as Teclas de navegação para seleccionar o canal e prima a Tecla amarela para Seleccionar.
- 4 - Prima a Tecla azul para Eliminar.
- 5 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Eliminação de canais

Também pode remover os canais da lista de canais.

Para remover os canais...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Eliminação de canais e prima OK.
- 3 - Siga a descrição no ecrã para utilizar.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Optimizar canais analógicos

Os canais de televisão analógicos podem ser optimizados manualmente.

Para efectuar a optimização de um canal...

- 1 - Prima MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.
- 2 - Seleccione Optimizar canais analógicos e prima OK.
- 3 - Pode efectuar a optimização do canal.
- 4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Limpar lista de canais

Pode limpar todos os canais sem afectar todas as outras definições do televisor.

Para limpar a lista de canais...

1 - Prima MENU > Opções de

TV > Definições > Canal > Canais e prima OK.

2 - Selecciona Limpar lista de canais e prima OK.

3 - Selecciona OK para limpar a lista de canais actuais.

4 - Prima Anterior, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Ligar dispositivos

Sobre as ligações

Guia de conectividade

Ligue sempre um dispositivo ao televisor com a ligação de maior qualidade disponível. Utilize também cabos de boa qualidade para garantir uma boa transferência da imagem e do som.

Quando liga um dispositivo, o televisor reconhece o seu tipo e atribui a cada dispositivo uma designação de tipo correcta. Pode alterar a designação de tipo se desejar. Se estiver definida uma designação de tipo correcta para um dispositivo, o televisor activa automaticamente as definições de TV ideais, quando muda para este dispositivo no menu Fontes.

Porta da antena


Se tiver uma set-top box (um receptor digital) ou um gravador, ligue os cabos da antena de modo a que o sinal da antena passe primeiro pela set-top box e/ou pelo gravador antes de entrar no televisor. Assim, a antena e a set-top box podem enviar possíveis canais adicionais para o gravador gravar.

Portas HDMI

Qualidade HDMI

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para o sinal de televisão.

Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

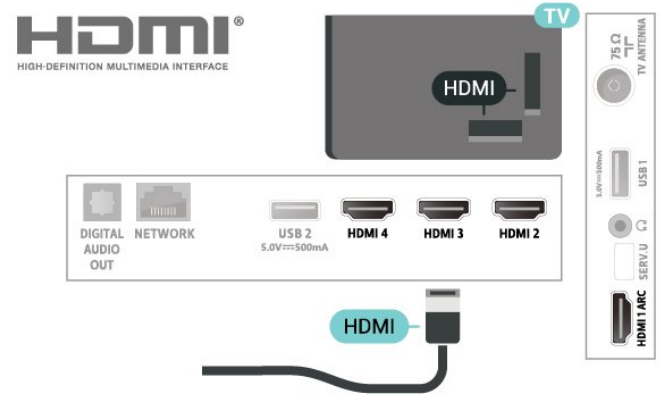


Protecção contra cópia

As portas HDMI suportam HDCP 2.2 (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Apenas a ligação HDMI 1 do televisor tem HDMI ARC (Audio Return Channel).


Se o dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, também tiver uma ligação HDMI ARC, ligue-o à entrada HDMI 1 deste televisor. Com a ligação HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo áudio adicional que envia o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais.

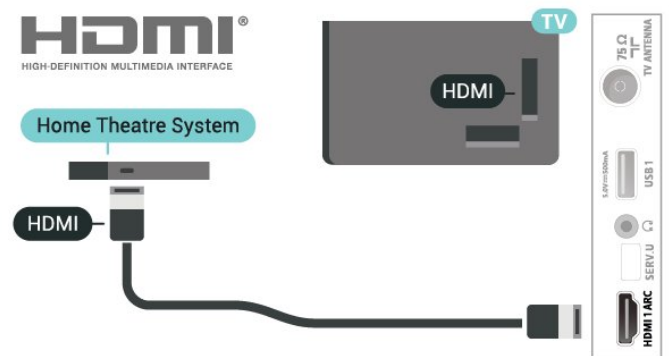

HDMI CEC

Uma ligação HDMI oferece a melhor qualidade de imagem e de som. Um único cabo combina os sinais de vídeo e áudio. Utilize um cabo HDMI para sinais de televisão HD (Alta Definição). Para garantir a transferência com a melhor qualidade do sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade que não tenha mais de 5 m de comprimento.

Ligue os dispositivos compatíveis com HDMI CEC ao seu televisor para poder controlá-los com o telecomando do televisor.

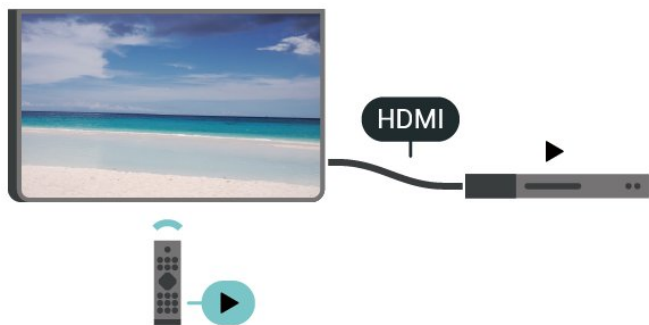

O HDMI-CEC (Consumer Electronic Control – Controlo de Electrónica de Consumo) tem de estar activado tanto no televisor como no dispositivo ligado.

Activar a CEC

Permitir à TV controlar os dispositivos HDMI.

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Entradas > Controlo de HDMI.

Aliment. autom. dispos. desat.

Desligue os dispositivos HDMI com o televisor.

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Entradas > Aliment. autom. dispos. desat..

Ligação automática TV activada

Ligue a TV com o dispositivo HDMI.

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Entradas > Ligação automática TV activada.

Versão de EDID HDMI

Verifique o número da versão de EDID HDMI.

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Entradas > Versão de EDID HDMI.

Lista de dispositivos CEC

Verifique a lista de dispositivos HDMI CEC ligados.

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Entradas > Lista de dispositivos CEC.

Nota:

- A funcionalidade HDMI CEC poderá não funcionar com dispositivos de outras marcas.
- A funcionalidade HDMI CEC tem nomes diferentes em marcas diferentes. Alguns exemplos: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink e Viera Link. Nem todas as marcas são totalmente compatíveis com EasyLink. Os nomes das marcas HDMI CEC indicados a título exemplificativo são propriedade dos respectivos fabricantes.

7.2


Sistema de Cinema em Casa- HTS

Ligar com HDMI ARC

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

HDMI ARC

Se o seu sistema de cinema em casa tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar a ligação HDMI do televisor para estabelecer a ligação. Com o HDMI ARC, não precisa de ligar o cabo de áudio adicional. A ligação HDMI ARC combina ambos os sinais. Uma vez que a HDMI 1 no televisor pode oferecer o sinal ARC (Audio Return Channel), o televisor só pode enviar o sinal ARC para esta ligação HDMI.

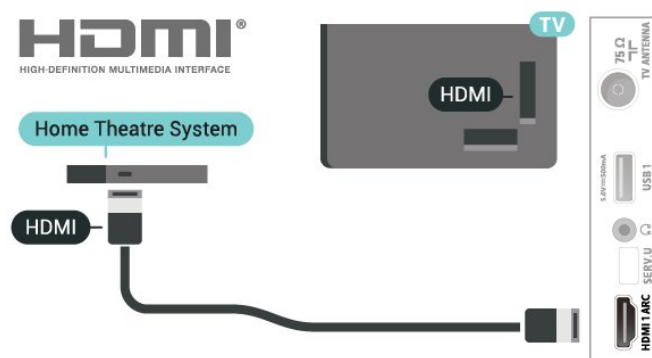


Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.

Ligar com HDMI

Utilize um cabo HDMI para ligar um sistema de cinema em casa ao televisor. Pode ligar um SoundBar da Philips ou um sistema de cinema em casa com leitor de discos incorporado.

Se o sistema de cinema em casa não tiver uma ligação HDMI ARC, adicione um cabo de áudio óptico para enviar o som da imagem do televisor para o sistema de cinema em casa.

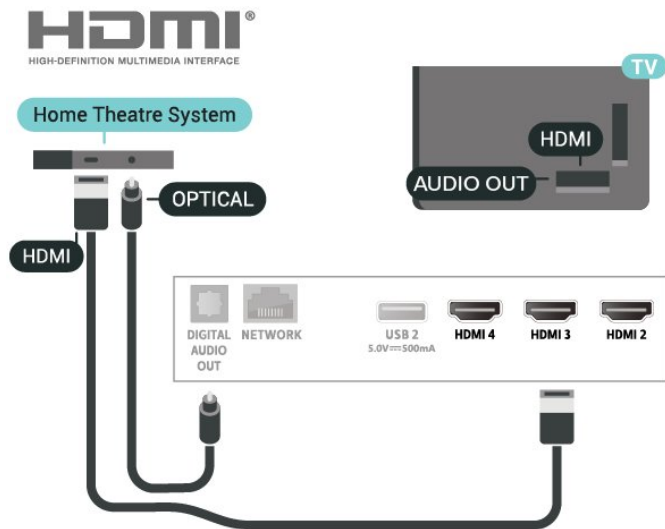

Sincronização de áudio para vídeo

Se o som não coincidir com o vídeo no ecrã, é possível definir um atraso na maioria dos sistemas de cinema em casa com leitor de discos para que estes coincidam.


7.3

Dispositivo de vídeo

HDMI

Utilize um cabo HDMI de alta velocidade para estabelecer ligação com a melhor qualidade de imagem e de som.

Para obter a melhor qualidade de transferência de sinal, utilize um cabo HDMI de alta velocidade e não utilize um cabo de tamanho superior a 5 m. Para além disso, ligue também dispositivos compatíveis com HDR a qualquer uma das ligações HDMI.

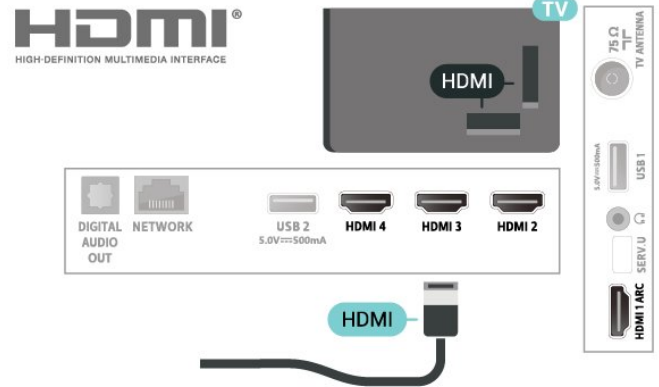

Protecção contra cópia

As portas HDMI suportam HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection - Protecção de conteúdos digitais de banda larga). HDCP é um sinal de protecção de cópia que previne a cópia de conteúdos de um disco DVD ou disco Blu-ray. Também referida como DRM (Digital Rights Management).


7.4

Dispositivo de áudio

Saída de áudio digital - óptica



A saída de áudio óptica é uma ligação de som de alta qualidade.

Esta ligação óptica é compatível com canais de áudio 5.1. Se o seu dispositivo, normalmente um sistema de cinema em casa, não tiver uma ligação HDMI ARC, pode utilizar esta ligação com a entrada de áudio óptica no sistema de cinema em casa. A ligação de saída de áudio óptica envia o som do televisor para o sistema de cinema em casa.

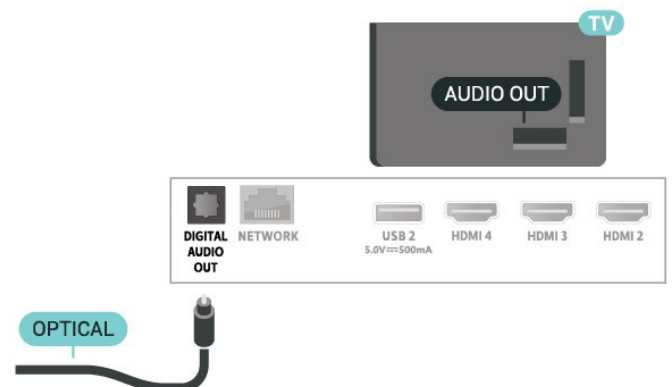

Auscultadores

Pode ligar uns auscultadores ao respectivo conector na parte posterior do televisor. A ligação consiste numa minificha de 3,5 mm. Pode ajustar o volume dos auscultadores em separado.

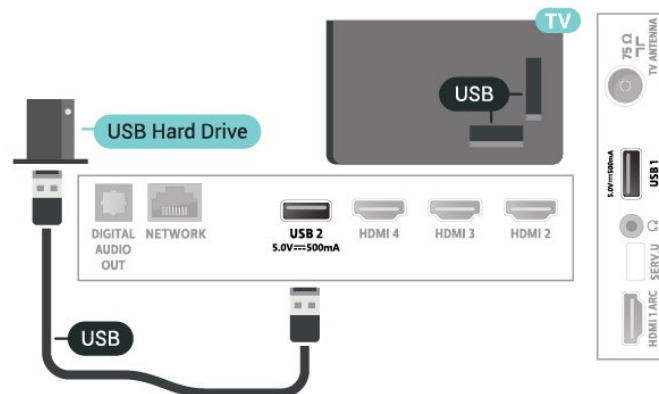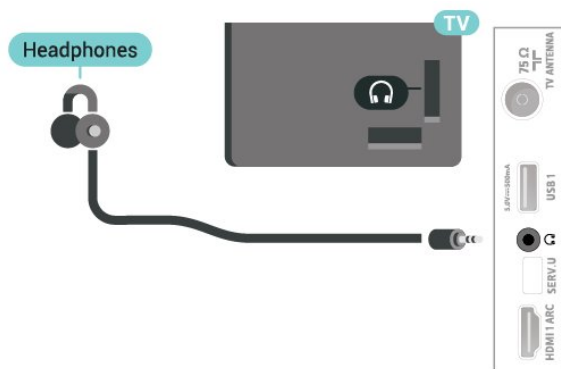

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutra televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.

7.5

Disco rígido USB

Do que necessita

Se ligar um disco rígido USB, pode colocar em pausa ou gravar transmissões de TV digital. A transmissão de televisão tem de ser digital (transmissão DVB ou equivalente).

Espaço mínimo do disco

- Para colocar em pausa

Para colocar uma emissão em pausa, precisa de um disco rígido compatível com USB 2.0 com um espaço livre mínimo de 4 GB.

- Para gravar

Para colocar em pausa e gravar emissões, precisa de, no mínimo, 250 GB de espaço livre no disco.

Instalação

Para poder colocar em pausa ou gravar uma emissão, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB.

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações USB no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Quando o televisor estiver sintonizado num canal de televisão digital, prima **Colocar em pausa**. Tentar colocar em pausa inicia a formatação.

Siga as instruções no ecrã.

Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Formatar

Antes de poder colocar em pausa e gravar uma emissão ou guardar aplicações, tem de ligar e formatar um disco rígido USB. A formatação elimina todos os ficheiros do disco rígido USB. Se pretender gravar uma emissão com os dados do Guia de TV da Internet, tem de estabelecer uma ligação à Internet antes de instalar o disco rígido USB.

Aviso

O disco rígido USB está formatado exclusivamente para este televisor, não pode utilizar as gravações guardadas noutra televisor ou PC. Não copie nem altere os ficheiros de gravação no disco rígido USB através de uma aplicação do PC. Tal irá danificar as gravações. Quando formatar outro disco rígido USB, o conteúdo do disco anterior perder-se-á. Um disco rígido USB instalado no seu televisor terá de ser reformatado para ser utilizado num computador.


Para formatar um disco rígido USB...

- 1 - Ligue o disco rígido USB a uma das ligações USB no televisor. Não ligue outro dispositivo USB às outras portas USB durante a formatação.
- 2 - Ligue o disco rígido USB e o televisor.
- 3 - Selecciona **Gravações** se pretender executar a funcionalidade **Pause TV** e **Gravações**. Siga as instruções no ecrã.
- 4 - Todos os ficheiros e dados serão removidos após a formatação.
- 5 - Quando o disco rígido USB estiver formatado, deixe-o sempre ligado.

Unidade Flash USB

Pode ver fotografias ou reproduzir música e vídeos de uma unidade flash USB ligada.

Insira uma unidade flash USB numa das ligações USB do televisor, quando este estiver ligado.

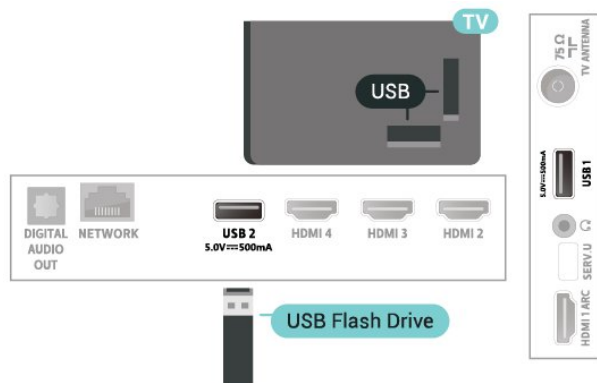

Para ver os ficheiros na unidade flash USB, tem de adicionar primeiro a aplicação MMP (MultiMediaPlayer) à página Inicial. Prima Home, ao clicar no ícone Aplicações à esquerda da fila Aplicações. Pode adicionar as aplicações MMP a partir da página de Aplicações.

Para parar de ver o conteúdo da unidade flash USB, prima EXIT ou seleccione outra actividade. Para desligar a unidade flash USB, saia do MMP antes de a remover.

Ultra HD em USB

Pode ver fotografias em resolução Ultra HD a partir de um dispositivo USB ou uma unidade flash ligada. O televisor reduzirá a resolução se a resolução da fotografia for superior.

Bluetooth

8.1

Do que necessita

Pode ligar um dispositivo sem fios com Bluetooth® a este televisor – um altifalante ou auscultadores sem fios.

Para reproduzir o som do televisor num altifalante sem fios, tem de emparelhar o altifalante sem fios com o televisor. O televisor pode reproduzir o som de apenas um altifalante de cada vez.

Atenção – sincronização entre áudio e vídeo

Muitos sistemas de altifalante Bluetooth possuem uma "latência" elevada. Latência elevada significa que existe um desfasamento de áudio no vídeo, provocando uma dessincronização labial. Antes de adquirir um sistema de altifalantes Bluetooth, informe-se sobre os modelos mais recentes e procure um dispositivo com uma classificação de baixa latência. Aconselhe-se junto do seu representante.

8.2

Emparelhar um dispositivo

Posicione o altifalante sem fios a uma distância de 5 metros do televisor. Leia o manual do utilizador do dispositivo para obter informações específicas sobre o emparelhamento e o alcance sem fios. Certifique-se de que a definição de Bluetooth no televisor está activada.

Quando um altifalante sem fios estiver emparelhado, pode seleccioná-lo para reproduzir o som do televisor. Quando um dispositivo estiver emparelhado, não é necessário emparelhá-lo novamente, excepto se remover o dispositivo.

Para emparelhar um dispositivo Bluetooth com o televisor...

- 1 - Ligue o dispositivo Bluetooth e coloque-o ao alcance do televisor.
- 2 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Controlo remoto e acessórios e prima OK**.
- 3 - Selecciona **Emparelhar** e prima **OK**. Siga as instruções no ecrã. Irá proceder ao emparelhamento do dispositivo com o televisor e este irá memorizar a ligação. Poderá ser necessário primeiro desemparelhar um dispositivo emparelhado se o número máximo de dispositivos emparelhados tiver sido alcançado.
- 4 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário,

para fechar o menu.

8.3

Seleccionar um dispositivo

Para seleccionar um dispositivo sem fios...

- 1 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Controlo remoto e acessórios e prima OK**.
- 2 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 3 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

8.4

Atribuir um novo nome a um dispositivo

Para atribuir um novo nome a um dispositivo sem fios...

- 1 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Controlo remoto e acessórios e prima OK**.
- 2 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Alterar nome** e prima **OK**.
- 4 - Introduza um novo nome para o dispositivo.
- 5 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

8.5

Remover um dispositivo

Pode ligar ou desligar um dispositivo sem fios Bluetooth. Também pode remover um dispositivo sem fios Bluetooth. Se remover um dispositivo sem fios Bluetooth, o dispositivo será desemparelhado.

Para remover ou desligar um dispositivo sem fios...

- 1 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Controlo remoto e acessórios e prima OK**.
- 2 - Na lista, seleccione o dispositivo sem fios e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Dessincronizar** e prima **OK**.
- 4 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

Conectar o seu televisor Android

Rede e Internet

Rede doméstica

Para tirar partido de todas as capacidades do seu Philips Android TV, o seu televisor tem de estar ligado à Internet.

Ligue o televisor a uma rede doméstica com uma ligação à Internet de alta velocidade. Pode estabelecer uma ligação com ou sem fios entre o seu televisor e o router de rede.

Ligar à rede

Ligação sem fios

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet sem fios, precisa de um router Wi-Fi com uma ligação à Internet.

Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.



Ligar ou desligar o Wi-Fi

MENU > Opções de TV > Definições > Rede e Internet > Wi-Fi.

Efectuar a ligação

MENU > Opções de TV > Definições > Rede e Internet > Wi-Fi.

1 - Na lista de redes encontradas, clique na sua rede sem fios. Se a sua rede não aparecer na lista, significa que o nome da rede está oculto (desligou a transmissão SSID do router). Selecione **Adicionar rede nova** para introduzir o nome da rede.

2 - Siga as instruções no ecrã.

3 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Problemas

Rede sem fios não encontrada ou com interferência.

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP


- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Ligação com fios

Do que necessita

Do que necessita

Para ligar o televisor à Internet, necessita de um router de rede com uma ligação à Internet. Utilize uma ligação à Internet (banda larga) de alta velocidade.

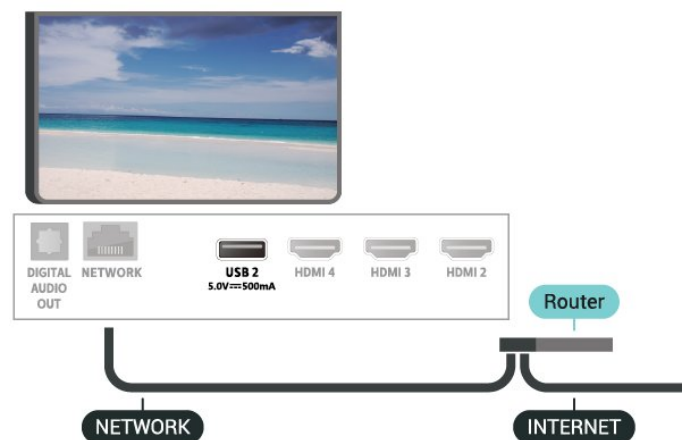

Efectuar a ligação

- 1 - Ligue o router ao televisor com um cabo de rede (cabo Ethernet**).
- 2 - Certifique-se de que o router está ligado.
- 3 - O televisor procura continuamente a ligação de rede.
- 4 - Se a ligação for estabelecida, é apresentada uma mensagem.

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router. O DHCP deve estar activado.

**Para cumprir com as normas CEM, utilize um cabo Ethernet FTP Cat. 5E blindado.

Definições de rede

Definições de proxy

MENU > Opções de TV > Definições > Rede e Internet > Definições de proxy.

Insira manualmente um nome de anfitrião do proxy válido seleccionando Manual.

Configuração de rede - definições de IP

MENU > Opções de TV > Definições > Rede e Internet > Definições de IP.

Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP do router.

Em alternativa, se for um utilizador avançado e quiser instalar a sua rede com um endereço de IP estático, defina o televisor para IP estático.

9.2

Conta Google

Iniciar sessão

Para tirar partido de todas as capacidades do Philips Android TV, pode iniciar sessão no Google através da sua conta Google.

Ao iniciar sessão, poderá jogar os seus jogos favoritos tanto no telefone e no tablet, como no televisor. Também terá acesso a recomendações personalizadas de vídeos e música no ecrã inicial do seu televisor e ainda poderá aceder ao YouTube, Google Play e outras aplicações.

Iniciar sessão

Utilize a conta Google que já possui para iniciar sessão no Google no seu televisor. Uma conta Google é constituída por um endereço de correio electrónico

e uma palavra-passe. Se ainda não tiver uma conta Google, utilize o seu computador ou tablet para criar uma (em accounts.google.com). Para jogar jogos com o Google Play, tem de ter um perfil Google+. Se não iniciar sessão durante a primeira instalação do televisor, pode sempre iniciar sessão mais tarde.

Para iniciar sessão depois de ter instalado o televisor...

- 1 - Seleccione **Definições**.
- 2 - Seleccione **Conta e início de sessão** e prima **OK**.
- 3 - Seleccione **Iniciar sessão** e prima **OK**.
- 4 - Seleccione **Utilizar telecomando** e prima **OK**.
- 5 - Com o teclado apresentado no ecrã, introduza o seu endereço de e-mail e prima **OK**.
- 6 - Introduza a sua palavra-passe e prima **OK** para iniciar sessão.
- 7 - Prima **Teclas de navegação** para a esquerda repetidamente, se necessário, para fechar o menu.

Definições Android

Pode definir ou visualizar várias definições ou informações específicas do Android. Pode encontrar a lista de aplicações instaladas no seu televisor e o espaço de armazenamento de que estas necessitam. Pode definir o idioma que pretende utilizar com a pesquisa por voz. Pode configurar o teclado no ecrã ou permitir que as aplicações utilizem a sua localização. Explore as diferentes definições do Android. Pode aceder a www.support.google.com/androidtv para obter mais informações sobre estas definições.

Para abrir estas definições...

- 1 - Seleccione **Definições** e prima **OK**.
- 2 - Explore as diferentes definições do Android.
- 3 - Prima **Anterior**, se necessário, para fechar o menu.

9.3

Ecrã inicial

Sobre o ecrã inicial

Para tirar partido de todas as vantagens do televisor Android, ligue o televisor à Internet.

Tal como num smartphone ou tablet Android, o ecrã inicial é o centro do seu televisor. A partir do ecrã principal, pode decidir o que pretende ver navegando através das opções de entretenimento da aplicação e da TV em directo. A página inicial possui canais que lhe permitem descobrir conteúdos excelentes a partir das suas aplicações favoritas. Também pode adicionar canais adicionais ou encontrar novas aplicações para obter mais conteúdos.

O ecrã inicial encontra-se organizado por canais...

Aplicações

As suas aplicações favoritas são colocadas na primeira fila. Pode encontrar mais aplicações na página Aplicações, que pode abrir ao clicar no ícone **Aplicações** no canto esquerdo da fila **Aplicações**. Pode também adicionar mais aplicações como favoritas a partir da página Aplicações.

TV em directo

O canal de TV em directo apresenta os programas actualmente em exibição a partir dos canais instalados.

Canal Play Next

Pode sempre saber o que ver a seguir a partir do canal **Play Next** no ecrã inicial. Recomece a ver de onde parou e obtenha notificações sobre novos episódios no canal **Play Next**. Prima sem soltar **Seleccionar** num filme ou programa de televisão para o adicionar directamente ao canal **Play Next**.

Canal Google Play Filmes & TV

Alugue filmes ou programas de televisão neste canal a partir do **Google Play Filmes & TV**.

Canal do YouTube

Este canal contém os seus vídeos do YouTube recomendados, subscrições ou tendências.

Canais personalizados

Clique no botão **Canais personalizados** para adicionar e remover canais do seu ecrã principal.

Consulte também

www.support.google.com/androidtv

Abrir o ecrã inicial

Para abrir o ecrã inicial e abrir um item...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Seleccione um item e prima **OK** para o abrir ou iniciar.
- 3 - Prima **Anterior** continuamente ou prima **Início** para poder voltar ao ecrã principal.

Ao abrir o ecrã inicial, a reprodução de conteúdo/aplicação de fundo será interrompida. Tem de seleccionar a aplicação ou o conteúdo a partir do ecrã inicial para retomar.

Aplicações

10.1

Sobre as aplicações

Pode encontrar as suas aplicações favoritas na fila **Aplicações** no menu inicial.

Tal como as aplicações no seu smartphone ou tablet, as aplicações no seu televisor disponibilizam funções específicas para uma experiência de TV mais rica. Aplicações como YouTube, jogos, lojas de vídeo ou previsões meteorológicas, entre outras. Pode utilizar a aplicação do navegador de Internet para navegar na Internet.

As aplicações podem ser fornecidas na Google Play™ Store. Para o ajudar a começar, estão pré-instaladas algumas aplicações práticas no seu televisor.

Para instalar aplicações da Google Play™ Store, o televisor tem de estar ligado à Internet. Tem de iniciar sessão numa conta Google para usar as aplicações do Google Play e a Google Play™ Store.

10.2

Google Play

Filmes & TV

Com o **Google Play Filmes & TV**, pode alugar ou comprar filmes e programas de TV para ver no televisor.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar filmes e programas de TV

Para alugar ou comprar um filme ou programa de TV...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Seleccione **Google Play Filmes & TV**.
- 3 - Seleccione um filme ou programa de TV e prima **OK**.
- 4 - Seleccione a compra que pretende fazer e prima **OK**. Será orientado ao longo do procedimento de compra.

Para ver um filme ou programa de TV alugado ou comprado...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Seleccione **Google Play Filmes & TV**.
- 3 - Seleccione o filme ou o programa de TV da sua biblioteca na aplicação, seleccione o título e

prima **OK**.

4 - Pode utilizar as teclas **Parar**, **Colocar em pausa**, **Retroceder** ou **Avanço rápido** no telecomando.

5 - Para parar a aplicação **Filmes & TV**, prima **Anterior** repetidamente ou prima **EXIT**.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página **Aplicações** ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/androidtv

Música

Com o **Google Play Música**, pode reproduzir a sua música favorita no televisor.

Com o **Google Play Música**, pode comprar música nova no seu computador ou dispositivo móvel. Ou pode registar-se no seu televisor em **Acesso ilimitado** - a subscrição do **Google Play Música**. Em alternativa, pode reproduzir a música que já possui e que está armazenada no seu computador.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para subscrever músicas

Para iniciar o **Google Play Música**...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Seleccione **Google Play Música**.
- 3 - Seleccione a música pretendida e prima **OK**.
- 4 - Para parar a aplicação **Música**, prima **Anterior** repetidamente ou prima **EXIT**.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página **Aplicações** ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/androidtv

Jogos

Com o **Google Play Jogos**, pode jogar jogos no televisor. Online ou offline.

Pode ver o que os seus amigos estão a jogar nesse momento ou pode juntar-se ao jogo e competir. Pode registar os seus objectivos alcançados ou recomeçar precisamente no ponto onde parou.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar novos jogos

Inicie a aplicação Google Play Jogos para seleccionar e instalar novas aplicações de jogos no seu televisor. Alguns jogos são gratuitos. É apresentada uma mensagem se um determinado jogo necessitar de um comando de jogos.

Para iniciar ou parar um jogo do Google Play...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Selecciona **Google Play Jogos**.
- 3 - Selecciona um jogo para jogar ou secciona um novo jogo para instalar e prima **OK**.
- 4 - Quando tiver concluído, prima **Anterior** repetidamente, prima **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/androidtv

Google Play Store

Na Google Play Store, pode transferir e instalar novas aplicações. Algumas aplicações são gratuitas.

Do que necessita

- o seu televisor tem de estar ligado à Internet
- tem de iniciar sessão na sua conta Google no televisor
- adicionar um cartão de crédito à sua conta Google para comprar aplicações

Para instalar uma nova aplicação...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Selecciona **Google Play Store** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona a aplicação que pretende instalar e prima **OK**.
- 4 - Para fechar a **Google Play Store**, prima **Anterior** repetidamente ou prima **EXIT**.

Controlos parentais

Na Google Play Store, pode ocultar as aplicações de acordo com a maturidade dos utilizadores/compradores. Tem de introduzir um código PIN para seleccionar ou alterar o nível de maturidade.

Para definir o controlo parental...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Selecciona **Google Play Store** e prima **OK**.
- 3 - Selecciona **Definições > Controlos parentais**.
- 4 - Selecciona o nível de maturidade que pretende.

5 - Quando solicitado, introduza o código PIN.

6 - Para fechar a **Google Play Store**, prima **Anterior** repetidamente ou prima **EXIT**.

Se a aplicação não for apresentada no ecrã inicial, pode adicionar através da página Aplicações ou do item **Adicionar aplicação aos favoritos** na fila **Aplicações**. Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/androidtv

Pagamentos

Para efectuar um pagamento no Google Play no televisor, tem de adicionar uma forma de pagamento - um cartão de crédito (fora dos Estados Unidos) - à sua conta Google. Quando comprar um filme ou programa de TV, ser-lhe-á cobrado neste cartão de crédito.

Para adicionar um cartão de crédito...

- 1 - No seu computador, aceda a accounts.google.com e inicie sessão com a conta Google que utiliza com o Google Play no televisor.
- 2 - Aceda a wallet.google.com para adicionar um cartão à sua conta Google.
- 3 - Introduza o seu cartão de crédito e aceite os termos e condições.

10.3

Iniciar ou parar uma aplicação

Pode iniciar uma aplicação a partir do ecrã inicial.

Para iniciar uma aplicação...

- 1 - Prima **Início**.
- 2 - Desloque-se até à fila **Aplicações**, secciona a aplicação que pretende e prima **OK**.
- 3 - Para parar uma aplicação, prima **Anterior**, **EXIT** ou pare a aplicação com o respectivo botão sair/parar.

Ao abrir o ecrã inicial, a reprodução de conteúdo/aplicação de fundo será interrompida. Tem de seleccionar a aplicação ou o conteúdo a partir do ecrã inicial para retomar.

10.4

Definições para aplicações

MENU > Opções de
TV > Definições > Aplicações.

Perfil restrito

Pode limitar a utilização de determinadas aplicações, definindo o televisor para um perfil restrito. O menu inicial mostra apenas as aplicações que permitir. Necessita de um código PIN para sair do perfil restrito.

Com o televisor definido para um perfil restrito, não pode...

- Encontrar ou abrir aplicações marcadas como Não permitidas
- Aceder à Google Play Store
- Efectuar compras através do Google Play Filmes & TV nem do Google Play Jogos
- Utilizar aplicações de terceiros que não impliquem iniciar sessão no Google

Com o televisor definido para um perfil restrito, pode...

- Ver conteúdo já alugado ou comprado no Google Play Filmes & TV
- Jogar jogos já comprados e instalados no Google Play Jogos
- Aceder às seguintes definições: Rede Wi-Fi, Voz e Acessibilidade
- Adicionar acessórios Bluetooth

A sessão da conta Google no televisor permanece iniciada. A utilização de um perfil restrito não altera a conta Google.

10.5

Gerir aplicações

Se parar uma aplicação e voltar ao menu inicial, verifica que a aplicação não parou realmente. A aplicação ainda está a ser executada em segundo plano e estará imediatamente disponível quando a reiniciar. Para serem executadas sem falhas, a maioria das aplicações têm de guardar alguns dados na memória cache do televisor. Pode ser aconselhável parar totalmente uma aplicação ou apagar os dados da cache de uma determinada aplicação para otimizar o desempenho geral das aplicações e manter a utilização da memória reduzida no seu televisor Android. Para além disso, é melhor desinstalar as aplicações que deixou de usar.

Definições

11.1

Opções de TV

Prima **MENU** para seleccionar um dos menus abaixo e, em seguida, prima **OK**.

Modo de imagem

Selecione um dos estilos de imagem predefinidos para a visualização de imagens ideal.

Modo de apresentação

Selecione um dos formatos de imagem predefinidos para se adaptar ao ecrã.

Altifalantes

Defina o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio conectado.

Alimentação

Defina os temporizadores para poupança de energia.

Transferência OAD manual

Procure uma actualização de software por transmissão Over-the-air.

Nota: O OAD destina-se apenas à Tailândia, Malásia e Vietname.

Opções avançadas

Permite ajustar as definições avançadas.

Definições

Permite visualizar o menu de definições.

11.2

Definições da imagem

Modo de imagem

Selecionar um estilo

MENU > Opções de TV > Modo de imagem.

Para ajustar facilmente a imagem, pode seleccionar um estilo de imagem predefinido.

- Utilizador - As preferências de imagem que definiu durante a activação inicial.
- Padrão - Definição mais economizadora de energia - Predefinição de fábrica
- Vivo - Ideal para a visualização durante o dia
- Desporto - Ideal para desporto
- Filme - Ideal para ver filmes com o efeito de estúdio original
- Jogo* - Ideal para jogos

• Poupança de energia - Ideal para poupar energia

* Estilo de imagem - O estilo Jogo não está disponível em algumas fontes de vídeo.

Se o televisor receber sinal Dolby Vision HDR, seleccione um dos estilos de imagem abaixo:

- Dolby Vision Claro
- Dolby Vision Escuro
- Dolby Vision vívido

Notificação Dolby Vision

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Imagem > Notificação Dolby Vision e prima **OK**.

Active ou Desactive a notificação Dolby Vision quando o conteúdo Dolby Vision começa a ser reproduzido no seu televisor.

Modo de apresentação

Se a imagem não estiver a preencher todo o ecrã ou se forem apresentadas barras pretas nas partes superior ou inferior ou em ambas, pode ajustar a imagem para esta preencher o ecrã totalmente.

Para seleccionar uma das definições básicas para preencher o ecrã...

MENU > Opções de TV > Modo de apresentação.

Automático

Aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã com a proporção original. Nenhum conteúdo perdido visível.

Completo

Aumenta automaticamente a imagem para preencher o ecrã. A distorção da imagem é mínima e as legendas continuam visíveis. Este formato não é adequado para computador. Alguns conteúdos de imagem extremos podem continuar a apresentar barras pretas. A proporção dos conteúdos de imagem pode variar.

Superzoom

Remova as barras pretas nas partes laterais das transmissões em 4:3. Não é recomendado para HD ou PC.

Não dimensionado

Proporcionar o máximo detalhe para PC.

4:3

Apresentar o formato 4:3 clássico.

Expansão de filmes 14:9

Expandir o formato 4:3 clássico para o 14:9. Não é recomendado para HD ou PC.

Expansão imag. 16:9

Expandir o formato 4:3 clássico para o 16:9. Não é recomendado para HD ou PC.

Panorâmico

Estica a imagem para um formato de 16:9.

Outras definições da imagem

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Imagem e prima OK.

Retroiluminação

Ajustar a intensidade da retroiluminação do vídeo.

Brilho

Definir o nível de brilho do sinal da imagem.

Nota: A definição do brilho com um valor muito afastado de valor de referência (50) pode resultar num contraste inferior.

Contraste

Ajustar o valor de contraste da imagem.

Saturação

Ajustar o valor de saturação de cor da imagem.

TONALIDADE

Ajustar o valor de tonalidade da imagem.

Nitidez

Ajustar o nível de nitidez dos pequenos detalhes da imagem.

Gama

Configurar uma definição não linear para a luminância e o contraste de imagens. Esta definição destina-se a utilizadores especializados.

Temperatura da cor

Definir a imagem para uma temperatura da cor predefinida ou ajustar a definição.

HDR

Se assistir a programas HDR – programas gravados em HDR – não é necessário utilizar o Upscaling HDR e o controlo de Upscaling HDR fica indisponível. O televisor muda automaticamente para o modo HDR com indicação.

O televisor suporta os seguintes formatos de HDR: Hybrid Log Gamma, HDR10, HDR10+ e Dolby Vision,

mas está sujeito à disponibilidade de tais formatos de HDR por parte dos fornecedores de conteúdos.

Nota: Disponível se for detectado o sinal de HDR (gama dinâmica elevada).

Vídeo avançado

Configurar as definições avançadas.

- DNR
- Redução de ruído MPEG
- Controlo de contraste dinâmico
- Controlo de contraste local
- Modo de filme DI
- Optimização de azul
- Modo de jogo
- Modo de PC
- Gama de RGB para HDMI

Sintonizador de cor

Pode otimizar as definições de cor.

Correcção do equilíbrio de brancos de 11 pontos

Personalize o equilíbrio do ponto branco com base na temperatura da cor seleccionada da imagem.

Repor a predefinição

Reponha as predefinições de imagem actuais.

11.3

Definições de som

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Som e prima OK.

Altifalantes

Definir o televisor para reproduzir o som no televisor ou no sistema de áudio ligado

Pode seleccionar onde pretende ouvir o som do televisor e a forma como pretende controlá-lo.

- Se seleccionar **Sistema de áudio externo**, desliga permanentemente os altifalantes da TV.
- Se seleccionar **Altifalantes de TV**, os altifalantes do televisor permanecem sempre ligados. Todas as definições relacionadas com o som (graves, agudos, modo surround, etc.) são aplicáveis a este modo.

Em alternativa, pode alterar as definições a partir de MENU > Opções de TV > Altifalantes.

Atraso do altifalante

Ajuste o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio com o vídeo.

Saída digital

As definições de saída digital estão disponíveis para sinais de saída de áudio óptica e sinais de som HDMI ARC.

Definir o sinal da saída de áudio do televisor de acordo com as capacidades sonoras do sistema de cinema em casa conectado.

Atraso SPDIF

Em alguns sistemas de cinema em casa, poderá precisar de ajustar o atraso na sincronização de áudio para sincronizar o áudio e o vídeo. Seleccione 0 se estiver definido um atraso de som no seu sistema de cinema em casa.

Definições de som avançadas

Configurar as definições avançadas.

- Controlo de amplitude dinâmica DTS
- Processamento Dolby Audio

Repor as predefinições

Repor as predefinições de som actuais.

11.4

Definições de energia

MENU > Opções de TV > Energia.

Definir o temporizador de suspensão

Energia > Temporizador de suspensão.

O televisor muda automaticamente para o modo de espera após o período de tempo predefinido.

Desligar o ecrã para reduzir o consumo de energia

Energia > Imagem desligada.

Seleccione Imagem desligada e o ecrã do televisor será desligado. Para voltar a ligá-lo, prima qualquer tecla do telecomando.

Definir o temporizador para desligar do televisor

Energia > Temporizador para desligar.

Seleccione Temporizador para desligar e o televisor desliga-se automaticamente a uma hora predefinida para poupar energia.

Desligar automaticamente quando não há sinal

Energia > Desligar automaticamente quando não há sinal.

Prima as Teclas de navegação para cima ou para baixo para definir o valor. Seleccione **Desactivado** para desactivar a desactivação automática.

* Se utilizar o televisor como monitor ou utilizar um receptor digital para ver televisão (uma set-top box – STB) e, conseqüentemente, não utilizar o telecomando do televisor, deve desactivar esta função de desligação automática e definir o valor como **Desactivado**.

11.5

Opções avançadas

Bandas sonoras de áudio

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Bandas sonoras.

Defina as bandas sonoras de áudio com base no áudio do canal.

Aplica-se apenas a DTV.

Desactivar o modo azul

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Desactivar o modo azul.

Active ou desactive o modo azul.

Canal predefinido

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Canal predefinido.

Defina o modo de canal predefinido.

Definições HBBTV

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Definições HBBTV.

Activar a HbbTV

Definições HBBTV > Ligadas.

Defina a monitorização do histórico de HbbTV

Definições HBBTV > Não monitorizar.

Defina as opções de acordo com as suas preferências.

Definir Cookies HbbTV

Definições HBBTV > Definições de cookies.

Defina as opções de acordo com as suas preferências.

Definir outras opções

Definições HBBTV > Armazenamento persistente, Bloquear sites de monitorização ou ID do dispositivo.

Selecione uma das opções e active ou desactive a mesma.

Repor ID do dispositivo HbbTV

Definições HBBTV > Repor ID do dispositivo.

Pode repor o identificador único do dispositivo da TV. Será criado um novo identificador. Isto irá substituir a ID do dispositivo por um novo identificador.

Legenda

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Legenda.

Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

Prima a tecla **SUBTITLE** no telecomando para apresentar a página de legendas.

Teletexto

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Teletexto.

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

OAD

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > OAD.

Defina a transferência automática da actualização de software sem fios para ligada ou desligada.

Nota:

O OAD destina-se apenas à Tailândia, Malásia e Vietname.

Código postal

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Código postal.

O Sistema de pré-aviso (Early Warning System) tem como função alertar o público geral quando são detectados desastres naturais na área do código postal relevante.

O televisor apresenta as respectivas mensagens de aviso/alertas, quando o sistema é activado pelas emissoras.

Nota: Aplica-se apenas à Indonésia.

Suspensão automática

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Suspensão automática.

O televisor muda automaticamente para o modo de suspensão após uma hora predefinida se não receber nenhum comando do telecomando.

Informações do sistema

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Informações do sistema.

Para verificar as informações do sistema, incluindo nível do sinal, frequência, ID do serviço, etc.

11.6

Outras definições

Preferências do dispositivo

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo.

Teclado

Definir o tipo de teclado no ecrã.

Entradas

Mudar o nome das entradas.

Armazenamento

Verificar o armazenamento do dispositivo.

Ecrã principal

Personalizar o ecrã principal. Pode activar ou desactivar as pré-visualizações de vídeo e áudio.

Reordenar as aplicações e os jogos. Ler as licenças de código aberto.

Modo de retalho

Ligar ou desligar o modo de retalho. Se definir o modo de retalho para ligado. Pode definir a demonstração e o tipo de mensagem de retalho.

Google Assistant

Ajustar as definições do Google Assistant. Também pode ver as licenças de código aberto.

Chromecast incorporado

Ajustar as definições do Chromecast incorporado. Pode ver as licenças de código aberto e o número da versão.

Protecção de ecrã

Ajustar as definições da protecção de ecrã de acordo com as suas preferências.

Localização

Definir o estado de localização.

Utilização e diagnósticos

Definir como ligado para enviar automaticamente informações de diagnóstico para a Google, tais como relatórios de falhas e dados de utilização do seu dispositivo, aplicações e Chromecast incorporado.

Controlo remoto e acessórios

MENU > Opções de TV > Definições > Controlo remoto e acessórios.

Pode seleccionar a ligação Bluetooth guardada a partir da lista.

Se não conseguir encontrar o seu acessório, seleccione **Adicionar acessório** para procurar ligações Bluetooth.

11.7

Reiniciar

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Reiniciar.

Nota:

- Desligue o disco rígido USB externo antes de reiniciar.
- Aguarde alguns segundos e o televisor reiniciará automaticamente.

Isto irá remover os dados e informações desnecessários na memória.

Se o televisor apresentar um baixo desempenho ao utilizar aplicações, como o vídeo e o áudio não estarem sincronizados ou a aplicação estiver a funcionar lentamente, reinicie o televisor para obter um melhor desempenho.

11.8

Reposição de dados de fábrica

Repor todas as definições nas definições de TV originais

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Acerca de > Reposição de dados de fábrica.

Isto irá apagar todos os dados do armazenamento interno do dispositivo, incluindo a sua conta Google, dados das aplicações do sistema, aplicações de transferência e definições. Todas as definições serão repostas e os canais instalados serão eliminados.

11.9

Definições de relógio, região e idioma

Idioma de menu

Alterar o idioma dos menus do televisor

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Idioma.

Idioma de áudio

Definir preferências de idioma de áudio

MENU > Opções de TV > Definições > Canal > Idioma do áudio, Segundo idioma do áudio.

Os canais de televisão digitais podem emitir vários idiomas de áudio para um programa. Pode definir o idioma de áudio principal e secundário que prefere. Se o áudio estiver disponível num desses idiomas, o televisor muda para o mesmo.

Idioma de legendas

As transmissões digitais podem ter legendas nos seus programas.

Definir preferências de idioma para legendas

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Legenda.

Os canais digitais podem oferecer legendas de vários idiomas para um programa. Pode definir os idiomas preferidos para as legendas principais e as legendas secundárias. Se disponíveis, o televisor mostra as legendas que seleccionou.

Prima a tecla **SUBTITLE** no telecomando para apresentar a página de legendas.

Definir preferências de idioma para teletexto

MENU > Opções de TV > Opções avançadas > Teletexto.

Algumas emissoras de televisão digital disponibilizam diversos idiomas de Teletexto.

Relógio

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Data e hora.

Acertar automaticamente o relógio

Data e hora automáticas > Utilizar hora fornecida pela rede.

• A definição padrão para o relógio do televisor é automático. As informações de hora têm origem na informação de Tempo Universal Coordenado (UTC) transmitida.

Acertar manualmente o relógio

Data e hora automáticas > Desactivar.

Seleccione Definir data e Definir hora para ajustar o valor.

Nota:

- Se nenhuma das definições automáticas apresentar a hora correctamente, pode acertar a hora manualmente.
- Se programar gravações a partir do Guia de TV, recomendamos que a hora e a data não sejam alteradas manualmente.

Definir o fuso horário ou definir uma correcção de hora para a sua região

Data e hora > Definir fuso horário.

Seleccione o fuso horário de acordo com as suas preferências.

Temporizador

Definir o temporizador para ligar ou desligar do televisor

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Temporizador.

Defina Tipo de temporizad. para ligar ou Tipo de temporizad. para desligar para Ligado ou Uma vez.

11.10

Definições de acessibilidade

MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Acessibilidade.

Com a opção Descrição áudio activada, o televisor está preparado para ser utilizado por pessoas surdas, com dificuldades auditivas, invisuais ou com dificuldades visuais.

Acessibilidade para pessoas invisuais ou com dificuldades visuais

Descrição áudio > Ligada.

Os canais de televisão digitais podem transmitir comentários de áudio especiais que descrevem o que está a acontecer no ecrã.

Deficiência visual

- Defina o volume do áudio normal do altifalante e dos auscultadores com o comentário de áudio.
- Defina os efeitos de áudio adicionais no áudio dos comentários.

Acessibilidade para portadores de deficiência auditiva

Portadores de deficiência auditiva > Ligado.

- Alguns canais de televisão digitais transmitem áudio e legendas especiais adaptados a pessoas com dificuldades auditivas ou surdas.
- Com esta opção activada, o televisor muda automaticamente para o áudio e as legendas adaptados, se disponíveis.

Vídeos, fotografias, música e texto

12.1

A partir de uma ligação USB

Pode ver fotos ou reproduzir música e vídeos a partir de uma unidade flash USB ligada.

Com o televisor ligado, insira uma unidade flash USB numa das ligações USB.

- 1 - Prima **Início**, seleccione **MMP** a partir da lista de aplicações e prima **OK**.
- 2 - Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar o tipo de ficheiro.
- 3 - Siga as instruções no ecrã para reproduzir os ficheiros.

12.2

Reproduzir os seus vídeos

Reproduzir um vídeo

- 1 - Prima **Início**, seleccione **MMP** a partir da lista de aplicações e prima **OK**.
- 2 - Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar **Vídeo**.
- 3 - Seleccione um dos vídeos e prima **OK** para reproduzir.

Durante a reprodução de vídeo...

- Prima **MENU** para apresentar as opções.

Reproduzir, Colocar em pausa

Prima **OK** para reproduzir ou colocar o vídeo em pausa.

Repetir

Reproduzir vídeos repetidamente ou apenas uma vez.

Mostrar informações

Apresentar as informações do ficheiro de vídeo.

Modo de ecrã

Ajustar o modo de ecrã.

Definições da imagem

Ajustar as definições da imagem.

Definições de som

Ajustar as definições de som.

Bandas sonoras

Apresentar as bandas sonoras.

Última memória

Quando a opção estiver definida como **Ligada**, pode reproduzir o vídeo onde parou da última vez. Defina para **Desactivar** para desligar a função.

Procurar

Avançar para o tempo de reprodução ao entrar.

Codificação das legendas

Apresentar a legenda.

12.3

Ver as suas fotografias

Ver fotografias

Ver uma fotografia

- 1 - Prima **Início**, seleccione **MMP** a partir da lista de aplicações e prima **OK**.
- 2 - Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar **Foto**.
- 3 - Seleccione uma das fotos e prima **OK**.

Quando procurar miniaturas de fotos, prima **MENU** para...

Ordenação

Ordenar os ficheiros de fotos de acordo com as suas preferências.

Tipo de ficheiro multimédia

Ordenar os ficheiros por tipo de ficheiro multimédia.

Tamanho da miniatura

Alterar o tamanho de visualização das miniaturas.

Copiar

Copie o ficheiro e coloque-o na sua pasta preferida.

Colar

Coloque o ficheiro copiado na pasta preferida.

Eliminar

Elimine o ficheiro seleccionado.

Analisador recursivo

Seleccione a partir de **Analisador recursivo** ou **Analisador normal**.

Moldura Fotográfica

Seleccione para iniciar o modo de moldura de foto.

Opções de fotografias

Ao visualizar ficheiros de fotografias, prima **MENU** para...

Reproduzir

Prima **OK** para reproduzir as fotografias.

Repetir

Ver as imagens repetidamente ou apenas uma vez.

Aleatório ligado, Aleatório desligado

Ver as imagens por ordem sequencial ou aleatória.

Rodar

Rodar a orientação da imagem.

Zoom

Aumentar o zoom da imagem.

Mostrar info

Apresentar as informações do ficheiro de imagem.

Imagem da Moldura de foto

Definir a imagem como Imagem da Moldura de foto.

Durante a reprodução de diapositivos, prima **MENU** para...

Pausa

Prima **OK** para colocar as fotos em pausa.

Repetir

Ver as imagens repetidamente ou apenas uma vez.

Aleatório ligado, Aleatório desligado

Ver as imagens por ordem sequencial ou aleatória.

Duração

Define a velocidade da apresentação de diapositivos.

Efeito

Definir a transição entre uma imagem e a seguinte.

Mostrar info

Apresentar as informações do ficheiro de imagem.

Imagem da Moldura de foto

Definir a imagem como Imagem da Moldura de foto.

12.4

Reproduzir a sua música

Reproduzir música

1 - Prima **Início**, seleccione **MMP** a partir da lista de aplicações e prima **OK**.

2 - Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar **Áudio**.

3 - Seleccione um dos itens de áudio e prima **OK** para reproduzir.

Durante a reprodução de áudio...

• Prima **MENU** para apresentar as opções.

Reproduzir, Colocar em pausa

Prima **OK** para reproduzir ou colocar o vídeo em pausa.

Repetir

Reproduzir vídeos repetidamente ou apenas uma vez.

Reprodução aleatória ligada, Reprodução aleatória desligada

Reproduza áudio por ordem sequencial ou aleatoriamente.

Mostrar informações

Apresentar as informações do ficheiro de vídeo.

Ocultar espectro

Ocultar o espectro ao reproduzir a música.

Opções de letras

Seleccionar as opções quando as letras estiverem disponíveis.

Imagem desligada

Desligar o ecrã quando reproduzir música para poupar energia.

Definições de som

Ajustar as definições de som.

12.5

Veja o seu texto

Ver texto

1 - Prima **Início**, seleccione **MMP** a partir da lista de aplicações e prima **OK**.

2 - Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar **Texto**.

3 - Seleccione um dos ficheiros de texto e prima **OK** para pré-visualizar.

Durante a pré-visualização...

• Cada pré-visualização de ficheiro dura 3 segundos.

Prima **OK** para colocar a pré-visualização em pausa

para ler.

· Prima **MENU** para apresentar as opções.

Reproduzir, Colocar em pausa

Prima **OK** para reproduzir ou colocar em pausa a pré-visualização do ficheiro de texto.

Repetir

Pré-visualizar os ficheiros de texto repetidamente ou apenas uma vez.

Reprodução aleatória ligada, Reprodução aleatória desligada

Pré-visualizar os ficheiros de texto por ordem sequencial ou aleatoriamente.

Tipo de letra

Ajustar o **Tamanho**, o **Estilo** e a **Cor** do texto.

Mostrar informações

Apresentar as informações do ficheiro de texto.

Guia de TV

13.1

Do que necessita

O Guia de TV permite ver uma lista dos programas de TV actuais e programados dos seus canais.

Dependendo da origem das informações (dados) do Guia de TV, são apresentados canais analógicos e digitais ou apenas digitais. Nem todos os canais oferecem informações do Guia de TV.

O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

13.2

Dados do Guia de TV

MENU > Teclas de navegação para cima
> Canais > Guia da programação.

O Guia de TV recebe informações (dados) das emissoras. As informações do Guia de TV podem não estar disponíveis em algumas regiões e para alguns canais. O televisor pode recolher informações do Guia de TV para os canais que estão instalados no televisor. O televisor não pode recolher informações do Guia de TV para canais vistos a partir de um descodificador ou receptor digital.

Gravação e Pause TV

Gravação

Do que necessita

Pode gravar uma emissão de TV digital e vê-la mais tarde.

Para gravar um programa de TV, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã
- uma regulação do relógio do televisor fiável. Se repuser o relógio do televisor manualmente, as gravações podem falhar.

Não é possível gravar quando estiver a utilizar a Pause TV.

Em termos de aplicação de legislação de direitos de autor, alguns fornecedores de DVB podem aplicar diferentes restrições por meio de tecnologia DRM (Digital Right Management). No caso de transmissão de canais protegidos, a gravação, a validade da gravação ou o número de visualizações pode ser restrito. A gravação pode ser totalmente proibida.

No caso de tentar gravar uma transmissão protegida ou reproduzir uma gravação expirada, pode aparecer uma mensagem de erro.

Nota:

A função de gravação destina-se apenas à transmissão de televisão digital. Não é possível gravar conteúdos a partir de dispositivos externos (como HDMI).

Gravar um programa

Gravar agora

Para gravar o programa que está a ver neste momento, prima **Gravar** no telecomando. A gravação é iniciada de imediato.

Para parar a gravação, prima **Parar**.

Quando a opção Guia de TV estiver disponível, o programa que está a ver será gravado a partir do momento em que premir a tecla de gravação até que o programa termine. Se não houver dados do Guia de TV disponíveis, a gravação dura apenas 30

minutos. Pode ajustar a hora do fim da gravação na lista de gravações.

Programar uma gravação

Pode programar a gravação de um programa para hoje ou para os dias seguintes (máximo de 8 dias). O televisor utiliza os dados do Guia de TV para iniciar e terminar a gravação.

Para gravar um programa...

- 1 - Prima **MENU > Gravar > Lista de horários** e **OK**.
- 2 - Prima a tecla **Gravar** no telecomando.
- 3 - Siga as instruções no ecrã. Utilize as **Teclas de navegação** para seleccionar e configurar as definições.
- 4 - Selecciona **Adicionar** e prima **OK**.

Lista de gravações

Pode ver e gerir as suas gravações na lista de gravações.

Para abrir a lista ou as gravações...

- 1 - Prima **MENU > Gravar > Lista de gravações** e **OK**.
- 2 - Com uma gravação seleccionada na lista, pode utilizar as teclas coloridas para remover a gravação ou mostrar as informações de gravação.
- 3 - Prima **Anterior** para fechar o menu.

As emissoras podem limitar o número de dias durante os quais uma gravação pode ser visualizada. Quando este período de tempo terminar, a gravação será marcada como expirada. Uma gravação na lista pode indicar o número de dias que restam até expirar.

Se uma gravação programada tiver sido impedida pela emissora ou se a emissão tiver sido interrompida, a gravação é marcada como **Falhou**.

Ver uma gravação

Para ver uma gravação...

- 1 - Prima **MENU > Gravar > Lista de gravações** e **OK**.
- 2 - Na lista de gravações, prima **OK** para reproduzir a gravação.
- 3 - Pode utilizar as **teclas de reprodução** para colocar em pausa, reproduzir, retroceder, avançar rapidamente ou parar.
- 4 - Para voltar a ver televisão, prima **EXIT**.

Pause TV

Do que necessita

Pode colocar uma emissão de TV digital em pausa e retomar a sua visualização um pouco mais tarde.

Para colocar um programa de TV em pausa, necessita de...

- um disco rígido USB ligado, formatado neste televisor
- canais de TV digital instalados neste televisor
- receber informações do canal para o Guia de TV no ecrã

Com o disco rígido USB ligado e formatado, o televisor guarda continuamente a emissão de TV que está a ver. Quando muda para outro canal, a emissão do canal anterior é eliminada. Quando muda o televisor para o modo de espera, a emissão também é eliminada.

Não pode utilizar a função Pause TV quando está a gravar.

determinado ponto, irá atingir o início da emissão guardada ou o período de tempo máximo.

3 - Prima **Reproduzir** para ver novamente a emissão.

4 - Prima **Parar** para ver a emissão em directo.

Colocar um programa em pausa

Para colocar uma emissão em pausa e retomá-la...

- Para colocar a transmissão em pausa, prima **Colocar em pausa**. É apresentada por breves instantes uma barra de progresso no fundo do ecrã.
- Para aceder à barra de progresso, prima novamente **Colocar em pausa**.
- Para continuar a ver, prima **Reproduzir**.

Com a barra de progresso no ecrã, prima **Retrocesso** ou prima **Avanço** para seleccionar a partir de onde pretende iniciar a visualização da transmissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade.

Pode colocar uma emissão em pausa por um período máximo de 90 minutos.

Para voltar à emissão de TV em directo, prima **Parar**.

Reprodução

Visto que o televisor guarda a emissão a que está a assistir, na maior parte dos casos, pode reproduzir novamente a emissão durante alguns segundos.

Para reproduzir novamente uma emissão actual...

1 - Prima **Colocar em pausa**

2 - Prima **Retroceder**. Pode premir repetidamente para seleccionar o ponto onde pretende iniciar a visualização da transmissão em pausa. Prima estas teclas repetidamente para alterar a velocidade. Num

Smartphones e tablets

Google Cast

Do que necessita

Se uma aplicação no seu dispositivo móvel possuir o Google Cast, pode transmitir a sua aplicação neste televisor. Na aplicação móvel, procure o ícone do Google Cast. Pode utilizar o seu dispositivo móvel para controlar o que está a ser transmitido no televisor. O Google Cast é compatível com Android e iOS.

O seu dispositivo móvel tem de estar ligado à mesma rede Wi-Fi doméstica que o seu televisor.

Aplicações com Google Cast

São lançadas diariamente novas aplicações Google Cast. Já pode experimentar com YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... ou o Big Web Quiz para Chromecast. Consulte também google.com/cast

Alguns produtos e funções do Google Play não estão disponíveis em todos os países.

Saiba mais em www.support.google.com/androidtv

Transmitir para o seu televisor

Para transmitir uma aplicação para o ecrã do televisor...

- 1 - No seu smartphone ou tablet, abra uma aplicação compatível com o Google Cast.
- 2 - Toque no ícone do Google Cast.
- 3 - Selecciona o televisor para o qual pretende transmitir.
- 4 - Prima o botão para reproduzir no seu smartphone ou tablet. O item que seleccionou deve começar a ser reproduzido no televisor.

Freeview Plus

16.1

Acerca do Freeview Plus

Este televisor foi certificado pelo Freeview Plus.



O Freeview Plus* disponibiliza acesso a conteúdos e serviços das redes Freeview. O serviço Freeview Plus disponibiliza um Guia de programação electrónica para 7 dias de programação, serviço Catch-up TV no televisor, recomendações e a capacidade de definir memos e favoritos. O Freeview Plus está disponível premindo o botão verde no telecomando.

* O Freeview Plus utiliza tecnologia HbbTV que combina emissões e banda larga. É necessária ligação à Internet. Aplicam-se termos e condições de utilização de dados.

O Freeview Plus* é um novo serviço televisivo que disponibiliza EPG topo de gama e um acesso perfeito ao Catch Up TV em redes de acesso livre sendo apenas necessário premir um botão. O Freeview Plus proporciona uma experiência de utilizador inigualável e locais com TV de canal aberto na dianteira da inovação, com serviços que incluem:

- Um EPG fácil de utilizar para 7 dias
- Catch Up TV totalmente disponível no ecrã do televisor
- Apresentação de recomendações
- Capacidade de pesquisar por género e procurar programas para os próximos 7 dias
- Uma função de Favoritos com memos para programas em directo e Catch Up

16.2

Lançamento do Freeview Plus

Do que necessita

- Necessita de uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) no televisor

Para iniciar o Freeview Plus

Quando estiver a ver televisão, verá por breves instantes uma mensagem no canto superior esquerdo do ecrã.

- Prima a tecla verde no telecomando para iniciar o

Freeview Plus.

• Siga as instruções apresentadas no ecrã e utilize as teclas coloridas, teclas de seta e botão OK para navegar.

* O Freeview Plus utiliza tecnologia HbbTV que combina emissões e banda larga. É necessária ligação à Internet. Aplicam-se termos e condições de utilização de dados.

Saiba mais em www.freeview.com.au

Freeview On Demand

Acerca do Freeview On Demand

Este televisor foi certificado pelo Freeview New Zealand.



O Freeview On Demand é a plataforma de transmissão de TV da Freeview New Zealand. Reúne fantásticos programas e filmes gratuitos a pedido, incluindo Catch-up TV e exclusivos a pedido, todos disponíveis numa única biblioteca.

O Freeview On Demand também fornece as seguintes funcionalidades adicionais:

- Mini-guia
- Guia de TV para 8 dias
- Histórico de visualizações recentes
- Conteúdos populares e em destaque
- Procura de conteúdo por género e por canal
- Pesquisa por título em todos os fornecedores de conteúdos
- Início de sessão único na conta Freeview para aceder a conteúdos de vários fornecedores

Netflix

Se tiver uma subscrição do serviço Netflix, pode utilizar o Netflix neste televisor. O seu televisor tem de estar ligado à Internet. Na sua região, é possível que o Netflix só seja disponibilizado em futuras actualizações do software.

Para abrir o Netflix, prima **NETFLIX** no telecomando para abrir a aplicação Netflix. Pode abrir imediatamente o Netflix a partir de um televisor em modo de espera.

www.netflix.com

Software

19.1

Actualizar software

Procurar actualizações OAD

Procure uma actualização de software OAD (Over-the-air Download).

- 1 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Transferência OAD manual** e **OK**.
- 2 - Siga as instruções no ecrã.

* Nota: A actualização de software OAD está disponível apenas em países seleccionados.

Verifique na página inicial

- 1 - Prima **Home**.
- 2 - Seleccione o ícone **Notificações** no canto superior direito e prima **OK**.

19.2

Versão do software

Para ver a versão actual do software do televisor...

- 1 - Seleccione **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Preferências do dispositivo** > **Acerca de**.
- 2 - A versão, as notas de lançamento e a data de criação são apresentadas. O número ESN do Netflix também é apresentado, se disponível.
- 3 - Prima **Anterior**, se necessário, para fechar o menu.

19.3

Licenças de código aberto

Para ver as licenças de código aberto...

- 1 - Seleccione **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Canal**.
- 2 - Seleccione **Licenças de código aberto** e prima **OK**.
- 3 - Prima **Anterior**, se necessário, para fechar o menu.

Especificações

Ambiental

Fim de utilização

Eliminação de pilhas e do produto usado

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2012/19/UE.



Informe-se acerca do sistema local de recolha de resíduos relativamente a produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não elimine os seus produtos antigos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, que não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico.



Informe-se acerca das regras locais quanto à recolha selectiva de pilhas, uma vez que a eliminação correcta ajuda a prevenir consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Alimentação

As especificações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Para obter mais especificações deste produto, visite www.philips.com/TVsupport

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V +/-10%
- Temperatura ambiente: 5 °C a 35 °C

Sistema Operativo

SO Android:

Android 10

Recepção

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2
- Reprodução de vídeo: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodução de vídeo digital: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodução de áudio digital (ISO/IEC 13818-3)

Tipo de Ecrã

Tamanho do ecrã na diagonal

- 50PUT8115: 126 cm / 50 polegadas
- 55PUT8115: 139 cm / 55 polegadas
- 65PUT8115: 164 cm / 65 polegadas
- 70PUT8115: 178 cm / 70 polegadas

Resolução de ecrã

- 3840 x 2160

Resolução de entrada do ecrã

Resolução de entrada suportada - Vídeo

Resolução — frequência de actualização

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Nota:

- As taxas de actualização de vídeo compatíveis também incluem as taxas de campo/fotogramas de 23,976 Hz, 29,97 Hz e 59,94 Hz
- Algumas resoluções podem não ser compatíveis com todas as fontes de entrada.

Resolução de entrada suportada – Computador (apenas entrada HDMI)

Resoluções (entre outras)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1366 x 768 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 60 Hz

20.7

Conectividade

Parte lateral do televisor

- Antena (75 Ohm)
- USB 1: USB 2.0
- Auscultadores: Minificha estéreo de 3,5 mm
- SERV.U: "SERV.U" serve para o serviço ao cliente efectuar uma análise quando ocorre qualquer defeito.
- Entrada HDMI 1: ARC – Ultra HD – HDR

Parte inferior do televisor

- Saída de áudio digital: Óptico
- LAN de rede: RJ45
- USB 2: USB 2.0
- Entrada HDMI 2: Ultra HD – HDR
- Entrada HDMI 3: Ultra HD – HDR
- Entrada HDMI 4: Ultra HD – HDR

20.8

Som

- Virtualizador Dolby Atmos®
- Clear Dialogue
- Som IA
- Equalizador de 5 bandas
- Potência de saída (RMS): 16 W
- Áudio Dolby®
- DTS HD®

20.9

Multimédia

Ligações

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (incorporado)
- BT 5.0

Sistemas de ficheiros de USB suportados

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formatos de reprodução

- Contentores: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Codecs de vídeo: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)
- Codecs de áudio: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 até v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)
- Legendas:
 - Formatos: SRT, SUB, TXT, SMI
- Taxa máxima de dados suportados:
 - MPEG-4 AVC (H.264) é suportado até ao HP @ L5.1. 30 Mbps
 - H.265 (HEVC) é suportado até ao perfil Main / Main 10 até ao nível 5.1 40 Mbps
 - VC-1 é suportado até ao perfil Advanced @ L3
- Codecs de imagem: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

O desempenho pode variar dependendo das capacidades do dispositivo móvel e do software utilizado.

Ajuda e suporte

21.1

Registrar o seu televisor

Registe o seu televisor e desfrute de numerosas vantagens, como assistência completa para o seu produto (incluindo transferências), acesso privilegiado a informações sobre novos produtos, ofertas e descontos exclusivos, a oportunidade de ganhar prémios e até a possibilidade de participar em inquéritos especiais sobre novos lançamentos.

Aceda a www.philips.com/TVsupport

21.2

Resolução de problemas

Ligar e telecomando

O televisor não se liga

- Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde um minuto e volte a ligá-lo.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.

Rangido ao ligar ou desligar

Quando liga, desliga ou coloca o televisor no modo de espera, ouve um rangido proveniente da estrutura do televisor. O ruído resulta da expansão e contracção normal do televisor quando arrefece e aquece. O desempenho não é afectado.


O televisor não responde ao telecomando

O televisor precisa de alguns momentos para começar a funcionar. Durante este período, o televisor não responde ao telecomando nem aos controlos do televisor. Este comportamento é normal. Se o televisor continuar a não responder ao telecomando, pode verificar se o telecomando está a funcionar através de um telemóvel com câmara digital. Coloque o telemóvel em modo de câmara e aponte o controlo remoto para a lente da câmara. Se premir qualquer tecla no telecomando e observar a intermitência do LED infravermelho através da câmara, o telecomando está a funcionar. É preciso verificar o televisor.

Se não observar a intermitência, o telecomando pode estar avariado ou ter as pilhas gastas.

Este método de verificação do telecomando não é possível com modelos que estejam emparelhados ao televisor através de uma ligação sem fios.

O televisor volta ao modo de espera depois de apresentar o ecrã de arranque da Philips

Quando o televisor está no modo de espera, é apresentado um ecrã de arranque da Philips e, em seguida, o televisor volta ao modo de espera. Este comportamento é normal. Quando o televisor é desligado e novamente ligado à fonte de alimentação, o ecrã de arranque é apresentado na activação seguinte. Para ligar o televisor a partir do modo de espera, prima a tecla de energia  no telecomando ou no televisor.

A luz do modo de espera continua intermitente

Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica. Aguarde 5 minutos antes de voltar a ligar o cabo. Se a luz voltar a ficar intermitente, contacte o Apoio a Clientes da Philips.

Canais

Não foram encontrados canais digitais durante a instalação

Consulte as especificações técnicas para se certificar de que o seu televisor suporta canais digitais no seu país.

Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente e que a rede correcta está seleccionada.

Os canais previamente instalados não são apresentados na lista de canais

Certifique-se de que está seleccionada a lista de canais correcta.

Imagem

Sem imagem/imagem distorcida

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Certifique-se de que está seleccionado o dispositivo correcto como fonte de apresentação.
- Certifique-se de que a fonte ou dispositivo externo estão ligados correctamente.

O som está ligado, mas não há imagem

• Mude para outras fontes de vídeo e, em seguida, volte a mudar para a fonte actual e, em seguida, efectue o restauro do estilo de imagem nas definições de imagem ou efectue a reposição de fábrica na opção Definições gerais.

Má recepção da antena

- Certifique-se de que a antena está ligada correctamente ao televisor.
- Altifalantes altos, dispositivos de áudio sem ligação à terra, luzes de néon, edifícios altos ou outros objectos de grande dimensão podem influenciar a qualidade de recepção. Se possível, tente melhorar a qualidade de recepção, alterando a direcção da antena ou afastando dispositivos do televisor.

- Se a recepção for de má qualidade em apenas um canal, efectue a sintonia fina do mesmo.

A imagem recebida de um dispositivos é de má

qualidade

- Certifique-se de que o dispositivo está devidamente ligado. Se aplicável, certifique-se de que a definição de vídeo de saída do dispositivo é a resolução mais elevada possível.
- Volte ao estilo de imagem anterior ou mude para outros estilos de imagem.

As definições de imagem mudam depois de algum tempo

Certifique-se de que o modo de retalho está definido para **Desactivado**. Neste modo, pode alterar e guardar definições.

É apresentado um painel publicitário

Certifique-se de que o **Modo de retalho** está definido para **Desactivado**. Prima **MENU > Opções de TV > Definições > Preferências do dispositivo > Modo de retalho** e **OK**

O tamanho da imagem não é adequado para o ecrã

- Mude para um formato de imagem diferente.
- Mude o **Modo de apresentação** para **Automático**.

A posição da imagem é incorrecta

- Os sinais de imagem de determinados dispositivos poderão não se adequar correctamente ao ecrã. Verifique a saída de sinal do dispositivo conectado.
- Mude o **Modo de apresentação** para **Automático**.

A imagem do computador não é estável

- Certifique-se de que o PC utiliza a resolução e a frequência de actualização suportadas.
- Certifique-se de que a fonte de vídeo HDMI não é compatível com conteúdo HDR.

Som

Sem som ou som de baixa qualidade

Se não for detectado qualquer sinal de áudio, o televisor desligará automaticamente a saída de áudio – isto não é sinal de avaria.

- Certifique-se de que as definições de som estão correctas.
- Certifique-se de que todos os cabos estão ligados correctamente.
- Certifique-se de que o som não está cortado ou definido para um nível de volume zero.
- Certifique-se de que a saída de áudio do televisor está ligada à entrada de áudio no sistema de cinema em casa.

O som deve ser ouvido nos altifalantes do sistema de cinema em casa.

- Alguns dispositivos poderão necessitar que active manualmente a saída de áudio HDMI. Se o áudio

HDMI já estiver instalado, mas continuar sem ouvir áudio, experimente alterar o formato de áudio digital do dispositivo para PCM (Pulse Code Modulation). Consulte a documentação fornecida com o dispositivo para obter instruções.

HDMI e USB

HDMI

- Tenha em atenção que o suporte de HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – Protecção de conteúdo digital em banda larga) pode atrasar o tempo necessário para que um televisor apresente conteúdos a partir de um dispositivo HDMI.
- Se o televisor não reconhecer o dispositivo HDMI e não for apresentada qualquer imagem, mude a fonte para outro dispositivo e, em seguida, novamente para este.
- Se a imagem e o som de um dispositivo ligado a HDMI estiverem distorcidos, ligue o dispositivo a outra porta HDMI do televisor e reinicie o seu dispositivo de origem.
- Se ocorrerem interrupções de som intermitentes, certifique-se de que as definições de saída do dispositivo HDMI estão correctas.
- Se utilizar um adaptador HDMI para DVI ou um cabo HDMI para DVI, certifique-se de que está ligado um cabo de áudio adicional a AUDIO IN (apenas minifichas), se disponível.

O EasyLink HDMI não funciona

- Certifique-se de que os dispositivos HDMI são compatíveis com HDMI-CEC. As funcionalidades EasyLink funcionam apenas com dispositivos compatíveis com HDMI-CEC.

Nenhum ícone de volume apresentado

- Quando está ligado um dispositivo áudio HDMI-CEC e o telecomando do televisor for utilizado para ajustar o nível de volume do dispositivo, este comportamento é normal.

Fotografias, vídeos e música de um dispositivo USB não são apresentados

- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB está definido como estando em conformidade com Mass Storage Class (Classe de Armazenamento em Massa), como descrito na documentação do dispositivo de armazenamento.
- Certifique-se de que o dispositivo de armazenamento USB é compatível com o televisor.
- Certifique-se de que os formatos dos ficheiros de áudio e imagem são suportados pelo televisor.

Reprodução com interrupções de ficheiros do USB

- O desempenho de transferência do dispositivo de armazenamento USB poderá limitar a velocidade de transferência de dados para o televisor, originando uma reprodução de baixa qualidade.

Rede

Rede Wi-Fi não encontrada ou com interferências

- Os microondas, telefones DECT ou outros dispositivos Wi-Fi 802.11b/g/n nas proximidades podem perturbar a rede sem fios.
- Certifique-se de que as firewalls na sua rede permitem acesso à ligação sem fios do televisor.
- Se a rede sem fios não funcionar correctamente em sua casa, experimente instalar a rede com fios.

A Internet não funciona

- Se a ligação ao router estiver OK, verifique a ligação do router à Internet.

O computador e a ligação à Internet estão lentos

- Consulte o manual do utilizador do router sem fios relativamente ao alcance no interior, à velocidade de transferência e a outros factores que afectem a qualidade do sinal.
- Utilize uma ligação à Internet de alta velocidade (banda larga) para o seu router.

DHCP

- Se a ligação falhar, pode verificar as definições DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) do router. O DHCP deve estar activado.

Bluetooth

Não é possível emparelhar

- Certifique-se de que o dispositivo está no modo de emparelhamento. Leia o manual do utilizador do dispositivo.
- Mantenha o altifalante sem fios o mais próximo possível do televisor.
- Poderá não ser possível emparelhar vários dispositivos com o televisor ao mesmo tempo.

Ligação Bluetooth perdida

- Posicione o altifalante sem fios sempre a uma distância inferior a 5 metros em relação ao televisor.

Sincronização áudio e vídeo Bluetooth

- Antes de comprar um altifalante Bluetooth sem fios, informe-se sobre a qualidade da sincronização de áudio e vídeo, normalmente designada por "sincronização labial". Nem todos os dispositivos Bluetooth funcionam correctamente. Aconselhe-se junto do seu representante.

Idioma errado no menu

Altere novamente para o seu idioma.

- 1 - Prima **MENU** > **Opções de TV** > **Definições** > **Preferências do dispositivo** e **OK**.
- 2 - Selecciona o idioma que deseja e prima **OK**.

3 - Prima **Anterior**, repetidamente se necessário, para fechar o menu.

21.3

Ajuda online

Para resolver qualquer problema relacionado com o televisor Philips, pode consultar a nossa assistência online. Pode seleccionar o seu idioma e introduzir o número de modelo do seu produto.

Aceda a www.philips.com/TVsupport

Na página de assistência, pode encontrar o número de telefone do seu país para entrar em contacto conosco, bem como respostas a perguntas frequentes (FAQ). Em alguns países, pode conversar online com um dos nossos colaboradores e colocar as suas questões directamente ou enviar questões via correio electrónico.

Pode transferir novo software para o televisor ou o manual para ler no seu computador.

21.4

Assistência e reparação

Para obter assistência e reparação, pode contactar a linha directa do Centro de Apoio ao Cliente do seu país. Os nossos engenheiros de serviço tratarão da reparação, se necessário.

Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site www.philips.com/TVsupport e seleccione o seu país.

Número de modelo e de série do televisor

Poderão solicitar o número de modelo e o número de série do seu televisor. Pode encontrar estes números na etiqueta da embalagem ou numa etiqueta na parte posterior ou inferior do televisor.

Aviso

Não tente reparar o televisor. Caso o faça, poderá sofrer ferimentos graves, causar danos irreparáveis ao aparelho ou invalidar a garantia.

Segurança e cuidados

22.1

Segurança

Importante

Leia e compreenda todas as instruções de segurança antes de utilizar o televisor. No caso de danos decorrentes do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Risco de choque eléctrico ou incêndio

- Nunca exponha o televisor à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, como jarras, próximos do televisor.
- Em caso de derrame de líquidos sobre o TV, desligue-o imediatamente da tomada eléctrica.
- Contacte o Apoio ao Cliente para TV da Philips para que o televisor seja verificado antes da utilização.
- Nunca exponha o televisor, o telecomando ou as pilhas a calor excessivo. Nunca os coloque próximos de velas acesas, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa.
- Nunca insira objectos nos orifícios de ventilação ou noutras aberturas do TV.
- Nunca coloque objectos pesados sobre o cabo de alimentação.
- Evite forçar as fichas de alimentação. As fichas de alimentação soltas podem provocar faíscas ou incêndios. Certifique-se de que o cabo de alimentação não é esticado quando roda o ecrã do televisor.
- Para desligar o televisor da corrente de alimentação, a ficha do televisor deve ser desligada. Quando desligar o cabo de alimentação, puxe sempre pela ficha, nunca pelo cabo. Certifique-se de que é possível aceder à ficha, ao cabo de alimentação e à tomada em qualquer ocasião.

Risco de ferimentos ou danos no televisor

- São necessárias duas pessoas para erguer e transportar um televisor que pese mais de 25 quilos.
- Se colocar o televisor num suporte, utilize apenas o suporte fornecido. Fixe bem o suporte ao televisor. Coloque o televisor numa superfície plana e nivelada que sustente o peso do televisor e do suporte.
- Em caso de montagem na parede, assegure-se de

que o suporte de parede pode sustentar o peso do televisor em segurança. A TP Vision não se responsabiliza por uma montagem imprópria na parede que resulte em acidentes, ferimentos ou danos.

- Há partes deste produto fabricadas em vidro. Manuseie-o com cuidado para evitar ferimentos ou danos.

Risco de danos no televisor!

Antes de ligar o televisor à tomada eléctrica, certifique-se de que a tensão corresponde ao valor indicado na parte posterior do televisor. Nunca ligue o televisor à tomada eléctrica se a tensão for diferente.

Perigos de estabilidade

Um televisor pode cair, causando ferimentos graves ou a morte. Podem ser evitados vários ferimentos, especialmente em crianças, tomando precauções simples, tais como:

- Garanta SEMPRE que o televisor não está fora da extremidade do mobiliário.
- Utilize SEMPRE armários, suportes ou métodos de montagem recomendados pelo fabricante do televisor.
- Utilize SEMPRE mobiliário que possa suportar o televisor de forma segura.
- Eduque SEMPRE as crianças sobre os perigos de trepar o mobiliário para alcançar o televisor ou os respectivos controlos.
- Encaminhe SEMPRE os fios ou cabos ligados ao seu televisor para que não possa tropeçar sobre eles, puxá-los ou agarrá-los.
- NUNCA coloque um televisor num local instável.
- NUNCA coloque o televisor sobre mobília alta (por exemplo, armários ou estantes) sem fixar tanto o mobiliário como o televisor a um suporte adequado.
- NUNCA coloque o televisor sobre um pano ou outros materiais que possam estar localizados entre o televisor e o mobiliário de suporte.
- NUNCA coloque itens que possam tentar as crianças a trepar, como brinquedos e telecomandos, na parte superior do televisor ou mobiliário em que o televisor está colocado.

Se o televisor existente for mantido e reposicionado, devem ser aplicadas as mesmas considerações acima mencionadas.

Riscos das pilhas

- Não ingira a pilha. Perigo de queimadura química.
- O telecomando pode conter uma pilha tipo moeda. Se a pilha tipo moeda for ingerida, esta pode provocar graves queimaduras internas em apenas 2 horas e poderá ser fatal.
- Mantenha pilhas novas e usadas afastadas de crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar de forma segura, não volte a utilizar o produto e mantenha-o afastado das crianças.
- Se suspeitar que as pilhas podem ter sido ingeridas ou introduzidas em qualquer parte do corpo, procure ajuda médica de imediato.
- Existe risco de incêndio ou explosão se a pilha for substituída por outra de tipo incorrecto.
- Substituir uma pilha por outra de um tipo incorrecto pode anular uma protecção (por exemplo, no caso de alguns tipos de pilhas de lítio).
- Eliminar uma pilha com fogo ou num forno quente, ou triturar ou cortar mecanicamente uma pilha, pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.
- Sujeitar uma pilha a pressão de ar extremamente baixa pode resultar numa explosão ou na fuga de líquido ou gás inflamável.

Risco de sobreaquecimento

Nunca instale o televisor num espaço confinado. Deixe sempre um espaço de, no mínimo, 10 cm à volta do televisor para ventilação. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos não cobrem os orifícios de ventilação do televisor.

Trovoadas

Desligue o TV da tomada eléctrica e da antena antes de trovoadas. Durante as trovoadas, nunca toque em qualquer parte do TV, cabo de alimentação ou cabo da antena.

Risco de lesões auditivas

Evite a utilização de auriculares ou auscultadores com o som muito elevado ou durante períodos de tempo prolongados.

Baixas temperaturas

Se o televisor for transportado a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale o televisor e aguarde até a sua temperatura alcançar a temperatura ambiente antes de o ligar à tomada eléctrica.

Humidade

Em casos excepcionais, dependendo da temperatura e da humidade, pode ocorrer uma condensação ligeira no interior da parte frontal em vidro do televisor (em alguns modelos). Para impedir que isto ocorra, não exponha o televisor a luz solar directa, calor ou humidade extrema. Se ocorrer condensação, esta desaparecerá espontaneamente depois de o televisor estar em funcionamento durante algumas horas.

A humidade resultante da condensação não afectará o televisor nem provocará danos.

22.2

Cuidados com o ecrã

- Nunca toque, empurre, esfregue ou bata no ecrã com objectos.
- Desligue o televisor antes de proceder à limpeza.
- Limpe cuidadosamente o televisor e a estrutura com um pano húmido macio. Nunca utilize substâncias como álcool, químicos ou detergentes domésticos para limpar o televisor.
- Para evitar deformações e desvanecimento da cor, limpe de imediato as gotas de água.
- Evite ao máximo as imagens estáticas. As imagens estáticas são imagens que permanecem no ecrã durante longos períodos de tempo. As imagens estáticas incluem menus no ecrã, barras pretas, apresentações da hora, etc. Se tiver de utilizar imagens estáticas, reduza o contraste e o brilho do ecrã para evitar danificá-lo.

Termos de utilização

2020 © TP Vision Europe B.V. Todos os direitos reservados.

Este produto foi lançado no mercado pela TP Vision Europe B.V. ou por uma das suas subsidiárias, posteriormente referidas como TP Vision, que é o fabricante do produto. A TP Vision é o garante do televisor com o qual este folheto foi embalado. Philips e Philips Shield Emblem são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos seus respectivos proprietários. A TP Vision reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

O material escrito contido na embalagem juntamente com o televisor e o manual guardado na memória do televisor ou transferido do Web site da Philips www.philips.com/TVsupport são considerados adequados para o uso pretendido do sistema.

O material que se encontra neste manual é considerado adequado para o fim a que se destina o sistema. Se o produto, os seus módulos individuais ou procedimentos forem utilizados para outros fins para além dos aqui especificados, deve confirmar-se a sua validade e conformidade. A TP Vision garante que o material não infringe patentes dos Estados Unidos da América. Não está expressa ou implícita qualquer outra garantia. A TP Vision não pode ser responsabilizada por quaisquer incorrecções no conteúdo do presente documento nem por quaisquer problemas resultantes do conteúdo do presente documento. As incorrecções comunicadas à Philips serão adaptadas e publicadas no Web site de assistência da Philips assim que possível.

Termos de garantia – Risco de ferimentos, danos no televisor ou anulação da garantia!

Nunca tente reparar o televisor sozinho. Utilize o televisor e os acessórios de acordo com as instruções do fabricante. O sinal de aviso existente na parte posterior do televisor indica risco de choque eléctrico. Nunca remova a parte exterior do televisor. Contacte sempre o Apoio a Clientes da Philips para obter assistência ou efectuar reparações. Poderá encontrar o número de telefone na documentação impressa fornecida com o televisor. Se necessário, consulte o nosso Web site www.philips.com/TVsupport e seleccione o seu país. Qualquer operação expressamente proibida neste manual ou ajustes e

procedimentos de montagem não recomendados ou não autorizados neste manual anularão a garantia.

Características de pixéis

Este televisor possui um número elevado de pixéis coloridos. Embora possua um nível de pixéis efectivos de 99,999% ou mais, podem surgir pontos pretos ou pontos brilhantes de luz (de cor vermelha, verde ou azul) permanentes no ecrã. Trata-se de uma característica estrutural do visor (em conformidade com as normas comuns da indústria) e não de uma avaria.

A TP Vision está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A TP Vision confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam, estes são seguros de utilizar de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A TP Vision desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre segurança, permitindo à TP Vision incorporar previamente melhorias no processo de fabrico dos seus produtos.

Direitos de autor

24.1

HDMI

HDMI

Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.



24.2

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Direitos de autor © 1992-2020 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



24.3

Dolby Vision e Dolby Atmos

Dolby Vision e Dolby Atmos

Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo com o duplo D são marcas comerciais da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright 1992-2020 Dolby Laboratories. Todos os direitos reservados.



24.4

DTS-HD (itálico)

Para patentes da DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Produto fabricado sob licença da DTS Licensing Limited. DTS, o símbolo e DTS e o símbolo em conjunto, DTS-HD e o logótipo DTS-HD são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais da DTS, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. © DTS, Inc. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.



24.5

Microsoft

Windows Media

Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.



Microsoft PlayReady

Os proprietários de conteúdos utilizam a tecnologia de acesso a conteúdos Microsoft PlayReady™ para proteger a respectiva propriedade intelectual, incluindo os conteúdos sujeitos a direitos de autor. Este dispositivo utiliza a tecnologia PlayReady para aceder a conteúdos protegidos por PlayReady e/ou a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o dispositivo não conseguir assegurar o cumprimento das restrições relativas à utilização dos conteúdos, os proprietários dos conteúdos podem exigir que a

Microsoft revogue a capacidade do dispositivo para consumir conteúdos protegidos por PlayReady. A revogação não deve afectar conteúdos não protegidos ou conteúdos protegidos por outras tecnologias de acesso a conteúdos. Os proprietários dos conteúdos podem exigir que actualize o PlayReady para aceder aos seus conteúdos. Se o utilizador recusar efectuar a actualização, não poderá aceder a conteúdos que requeiram a actualização.

24.6

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi®, o logótipo Wi-Fi CERTIFIED e o logótipo Wi-Fi são marcas comerciais registadas da Wi-Fi Alliance.



24.7

Kensington

(Se aplicável)

Kensington e Micro Saver são marcas comerciais registadas nos Estados Unidos da América pela ACCO World Corporation, com registos emitidos ou requerimentos pendentes noutros países em todo o mundo.



24.8

Outras marcas comerciais

Todas as outras marcas comerciais registadas e não registadas são propriedade dos respectivos proprietários.

Aviso legal relativo a serviços e/ou software oferecido por terceiros

Os serviços e/ou software oferecidos por terceiros podem ser alterados, suspensos ou terminados sem aviso prévio. A TP Vision não é responsável por estes tipos de situações.

Índice remissivo

A

Actualização automática de canais 15
Antena 6
Antena, instalação manual 15
Aplicações 27
Apoio ao cliente 52
Assistência online 52
Assistência, online 52

B

Bloquear um canal 12
Bluetooth 23
Bluetooth, dispositivos 23
Bluetooth, remover dispositivo 23
Bluetooth, seleccionar dispositivo 23

C

Canais, actualização automática de canais 15
Canal 11
Canal, actualização manual de canais 15
Canal, actualizar 15
Canal, classificação etária 12
Canal, guia de TV 40
Canal, instalação 15
Canal, limpar lista de canais 17
Canal, mudar para um canal 12
Classificação etária 12
Classificação parental 12
Contactar a Philips 52
Controlos parentais 12
Cuidados com o ecrã 54

D

Dados do Guia de TV 40
Definição da imagem 30
Definições Android 25
Definições de acessibilidade 35
Definições Eco 32
Definir o código PIN 12
Disco rígido USB, espaço em disco 21
Disco rígido USB, Instalar 21
Distância de visionamento 5

E

Eliminar o televisor ou as pilhas 48
Entrada bloqueada 12
Estação de rádio 11

F

Ficha do produto 48
Ficheiros multimédia, de uma unidade USB 37
Fim de utilização 48
Fotografias, vídeos e música 37
Freeview On Demand 45
Freeview Plus 44

G

Gravação 41
Guia de conectividade 18
Guia de TV 40

H

HbbTV 14

I

Idioma de áudio 35
Idioma de legendas 35
Idioma do texto, principal 13
Idioma do texto, secundário 13
Imagem, formato de imagem 30
Início 25
Instalação manual 15
Instalar canal, antena 15
Instruções de segurança 53

I

iTV 13

L

Ligação com fios 24
Ligação de rede 24
Ligação sem fios 24
Ligar 10
Lista de canais 11
Lista de canais, abrir 11
Listas de canais 11

M

Modo de apresentação 30

O

Ordenar a lista de canais 11

P

Pause TV 41
Posicionamento do televisor 5
Problemas, canal 50
Problemas, Idioma de menu errado 52
Problemas, imagem 50
Problemas, Ligação HDMI 51
Problemas, Ligação USB 51
Problemas, ligação, Internet 52
Problemas, ligação, Wi-Fi 52
Problemas, som 51
Problemas, telecomando 50
Procurar um canal 11

Q

Qualidade de recepção 15

R

Rede, com fios 24
Rede, definição 25
Rede, sem fios 24
Registe o seu produto 50
Reparar 52
Reposição de dados de fábrica 34
Resolução de problemas 50

S

Software, actualizar 47
Suporte multimédia 37

T

Telecomando, pilhas 9
Teletexto 13
Teletexto digital 13
Termos de utilização 55

Teste de recepção 15
TV interactiva 14
TV interactiva, sobre 13
TV, em espera 10

V

Ver televisão 12

W

Wi-Fi 24



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2020© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)