





- Blu-ray-diskafspiller; HD-spillekonsol
- Blu-ray Disc-spiller; HD-spillkonsol
- Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
- Leitor de discos Blu-ray, Consola de jogos HD
- Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD

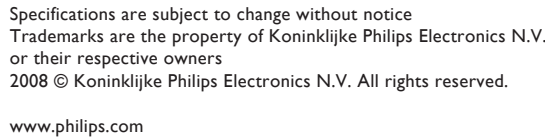


- DVD-afspiller
- DVD-spiller
- DVD-soitin
- Leitor de DVD
- Συσκευή αναπαραγωγής DVD

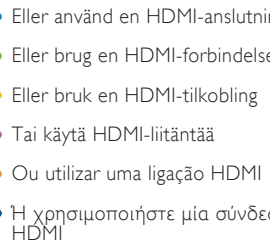

- Kombineret DVD-optager og digital modtager
- Kombineret DVD-optager og digital mottaker
- Yhdistetty DVD-tallennin ja digitaalinen vastaanotin
- Gravador de DVD e Receptor digital combinado
- Συνδυασμένη συσκευή εγγραφής DVD και ψηφιακός δέκτης

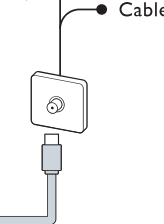

- HD-videokamera, spillekonsol, pc
- HD-videokamera, spillkonsoll og PC
- HD-kameranauhuri, pelikonsoli, tietokone
- Câmara de vídeo HD, consola de jogos, PC
- Βιντεοκάμερα HD, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής

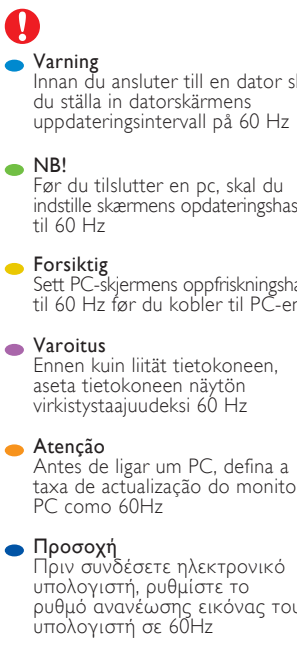

Quick Start

- SV Installation
- DA Installation
- NO Oppsett
- FI Asennus
- PT Instalação
- EL Εγκατάσταση

PHILIPS

- Pakkens indhold
- Eskens innhold
- Pakkauksen sisältö
- Conteúdo da embalagem
- Τι περιέχει η συσκευασία




- Fjärrkontroll och 2 st. AAA-batterier
- Fjärbetjening og 2 x AAA-batterier
- Fjärrkontroll og 2 AAA-batterier
- Kaukosäädin ja kaksi AAA-kokoista paristoa
- Controllo remoto e 2 pilhas AAA
- Τηλεχειριστήριο και 2 x μπαταρίες AAA.



- Nätsladd
- Netledning
- Strømledning
- Virtajohto
- Cabo eléctrico
- Καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας



- Saml tv'ets fod
- Montere TV-stativet
- Television jalustan asennus
- Montar o televisor no suporte
- Βάση στερέωσης της τηλεόρασης

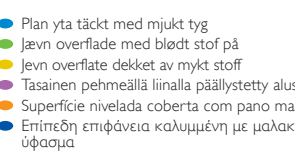


- I baksidan beskrivs hur man monterar TV:n på väggen
- Se i bruksmanualen, hvis du vil montere t/v et på en væg
- For veggmontering, se i Brukerhåndboken
- Ohjeet television asennuksesta seinälle ovat käyttöoppassa
- Para montar o televisor na parede, consultar o Manual do Utilizador
- Για επίτοιχη τοποθέτηση της τηλεόρασης, συμβουλευθείτε το Εγχειρίδιο χρήσης

- 23. Tiislut netledning og antenne
- 20. Koble til strømledningen og antennen
- 19. Kytke virtajohto ja antenni
- 17. Ligar o cabo eléctrico e a antena
- 15. Συνδέστε στην ηλεκτρική τροφοδοσία και στην κεραία




-
- 1. Tryck på **POWER** för att sätta på TV:n sedan nätsladden ansluts till ett vägguttag.
 - 2. När rättsledningen är tillslutet, skal du tryck på **POWER** för att tända tv:et
 - 3. Tryck på **POWER** för att sätta på TV-en efter att ha koblet till strömledningen.
 - 4. Kun otel littirny vartajondon, kytke television virta pannaama. **POWER** painaleita.
 - 5. Para ligar o televisor depois de ligar o cabo electrico, premir **POWER**.
 - 6. Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση πρέπει από τη σύνδεση της καλωδίου ηλεκτρικής τροφοδοσίας, πιέσετε το **POWER**.

- Brug af fjernbetjening
- Bruk av fjernkontrollen
- Kaukosäätimen käyttö
- Utilizar o controlo remoto
- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο

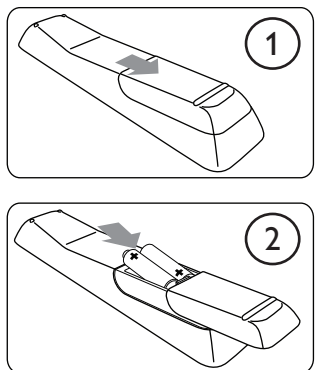

- DA Første opsætning
- NO Førstegangsoppsett
- FI Ensimmäisen käyttökerran asetukset
- PT Configuração inicial
- EL Πρώτη ρύθμιση ώρας

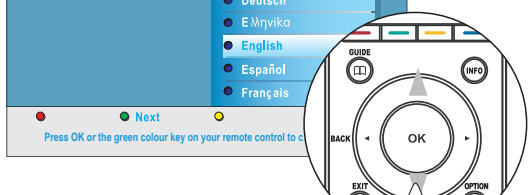

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Tryck på ▲▼ på fjärrkontrollen för att ställa in ditt språk. ● Tryk på ▲▼ -tasten på fjärbetj. för att välja språk. ● Tryck ▲▼ -knappen på fjernkontrollen för å välja språk. ● Valtie kieli painamalla kaukoasäätimessä ▲▼ -painikkeita. ● Prima a tecla ▲▼ no telecomando para seleccionar o idioma. ● Πίστετε ▲▼ στο πλήριο για επιλογή γλώσσας. | <ul style="list-style-type: none"> ● Tryck på ▲▼ på fjärrkontrollen för att ställa in ditt land. Starta automatisk kanalsökning genom att trycka på den gröna knappen. ● Tryk på ▲▼ -tasten på fjernbetj. for at vælge land. Tryk så på grøn tast for at starte autom. kanalsøg. ● Tryck ▲▼ -knappen på fjernkontrollen for å vælge land. Tryk deretter den grønne knappen for å starte automatisk kanalsøk. ● Valtie maa painamalla kaukoasäätimessä ▲▼ -painikkeita. Alotta automaattinen kanavahaku painamalla vihreää painiketta. ● Prima a tecla ▲▼ no telecomando para seleccionar o País. Em seguida, prima a tecla verde para iniciar a procura automática de canais. ● Πίστετε ▲▼ στο πλήριο για επιλογή χώρας. Μετά πίστετε το πράσινο πλήκτρο για αυτόματ. κανάλι. | <ul style="list-style-type: none"> ● Sökningen kan ta flera minuter. ● Processen kan tage flere minutter. ● Denne prosessen kan ta flere minutter. ● Toiminto saattaa kestää useita minuutteja. ● O processo poderá demorar vários minutos. ● Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. | <ul style="list-style-type: none"> ● Tryck på ▲▼ på fjärrkontrollen för att ange var du befinner dig. ● Tryk på ▲▼ -tasten på fjernbetj. for at vælge placering. ● Tryck ▲▼ -knappen på fjernkontrollen for å vælge sted. ● Valtie sijainti painamalla kaukoasäätimessä ▲▼ -painikkeita. ● Prima a tecla ▲▼ no telecomando para seleccionar a localização. ● Πίστετε ▲▼ στο πλήριο για επιλογή τοποθεσίας. |
|--|---|--|--|