

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



БГ РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Съдържание

1.	Важно	3	6.	Инсталиране на канали	19
1.1.	Безопасност	3	6.1.	Автоматично инсталиране на канали	19
1.2.	Поддръжка на екрана	4	6.2.	Ръчно съхранение на канали	19
1.3.	Грижа за околната среда	4			
2.	Телевизор	6	7.	Свързване на устройства	21
2.1.	Общ преглед на телевизора	6	7.1.	Преглед на връзките	21
			7.2.	Избиране на качество на връзката	22
3.	Запознаване	8	7.3.	Свързване на устройства	24
3.1.	Поставяне на телевизора	8			
3.2.	Монтиране на телевизора на стена	8	8.	Технически спецификации	27
3.3.	Свързване на кабела на антената	10			
3.4.	Свързване на захранващия кабел	10	9.	Отстраняване на неизправности	28
3.5.	Подреждане на кабелите	11	9.1.	Общи проблеми	28
3.6.	Поставяне на батериите на дистанционното управление	11	9.2.	Проблеми с картината	28
3.7.	Включване на телевизора	11	9.3.	Проблеми със звука	29
3.8.	Първоначална настройка	11	9.4.	Проблеми с HDMI връзката	29
4.	Използване на телевизора	12	9.5.	Проблеми с връзката към компютър	29
4.1.	Включване/изключване или превключване в режим на готовност	12	9.6.	Връзка с нас	30
4.2.	Гледане на телевизия	13			
4.3.	Гледане на сигнал от свързаните устройства	13	10.	Индекс	31
4.4.	Използване на телетекст	14			
5.	Допълнителни функции на телевизора	15			
5.1.	Преглед на дистанционното управление	15			
5.2.	Използване на менютата на телевизора	16			
5.3.	Регулиране на настройките на картината	16			
5.4.	Регулиране на настройките на звука	17			
5.5.	Регулиране на настройките на функциите	18			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Всички права запазени. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели.

Philips си запазва правото на промени в продуктите по всяко време, без да е задължена да приспособи по-ранни стоки съобразно с тези промени.

Материалът в това ръководство се смята за подходящ за предназначението на системата. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от определените тук, трябва да се получи потвърждение за валидност и годност. Philips гарантира, че материалът сам по себе си не нарушава каквито и да било патенти в САЩ. Няма допълнителни изрични или подразбиращи се гаранции.

Гаранция

Няма компоненти, които могат да се обслужват от потребителя. Не отваряйте и не махайте капаците към вътрешността на продукта. Ремонти могат да се извършват само от сервизните центрове на Philips или официални сервиси. При неспазване на горното се анулират всякакви гаранции, определени или подразбиращи се. Всякакви действия, изрично забранени в това ръководство, всякакви промени или процедури по монтаж, които не са препоръчани или упълномощени в това ръководство, ще анулират гаранцията.

Характеристики на пикселите

Този LCD продукт има голям брой цветни пиксели. Въпреки че има над 99,999% ефективни пиксели, възможно е трайно на екрана да се появят черни точки или ярки точки светлина (червено, зелено или синьо). Това е структурно свойство на дисплея (в рамките на широко разпространените индустриални

стандарты) и не представлява неизправност.

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. По този начин Philips предлага да достави или да предостави при поискване срещу такса, не по-голяма от цената на физическо разпространяване на източника, пълно, четимо от компютър копие на съответния код на източника на носител, обичайно използван за обмен на софтуер.

Тази оферта важи за срок от 3 години след датата на покупка на продукта. За да получите кода на източника, пишете до

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Съвместимост с ЕМП (електромагнитни полета)

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много продукти, насочени към консуматори, които, също като много електронни апарати, като цяло имат способността да излъчват и да получават електромагнитни сигнали.

Един от водещите бизнес принципи на Philips е да взема всички необходими мерки за здраве и безопасност, за да могат нашите продукти да отговарят на всички приложими правни изисквания и да бъдат в рамките на стандартите за ЕМП, приложими към момента на производство на продуктите.

Philips е ангажирана да разработва, произвежда и да пуска на пазара продукти, които нямат вредни за здравето въздействия.

Philips потвърждава, че ако с нейните продукти се борави правилно съобразно предназначението им, те са безопасни за употреба според наличните до момента научни доказателства.

Philips има активна роля в разработването на международни стандарти за ЕМП и за безопасност, което позволява на Philips да предвиди бъдещите разработки в стандартизацията и да ги интегрира своевременно в своите продукти.

Предпазител за мрежовото захранване (само Обединеното кралство)

Този телевизор е оборудван с одобрен щепсел с три конектора. Ако е необходимо да се смени предпазителят за мрежовото захранване, той трябва да се смени с предпазител със същата стойност като посочената на щепсела (пример 10A).

1. Махнете капака на предпазителя и самия предпазител.
2. Резервният предпазител трябва да отговаря на BS 1362 и да има знак за одобрение ASTA. Ако предпазителят е загубен, свържете се с търговеца, за да проверите правилния тип.
3. Поставете обратно капака на предпазителя.

За да се поддържа съответствие с директивата за ЕМС, щепселът за мрежовото захранване не бива да се отделя от захранващия кабел.

Авторско право



VESA, FDMI и емблемата VESA Mounting Compliant logo са търговски марки на Video Electronics Standards Association.

® Kensington и Micro Saver са регистрирани търговски марки в САЩ на ACCO World Corporation с издадени регистрации и предстоящи приложения в други държави по света. Всички останали регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост съответните си притежатели.

1. Важно


Поздравяваме ви за покупката и добре дошли при Philips!

Прочетете това ръководство за потребителя, преди да започнете да използвате този продукт.

Обърнете специално внимание на този раздел и спазвайте инструкциите за безопасност и за поддръжка на екрана. Гаранцията за продукта не важи, ако повредата е вследствие на неспазване на тези инструкции.

За да се възползвате напълно от поддръжката, която предлага Philips, регистрирайте продукта на адрес www.philips.com/welcome.


Моделът и серийният номер на телевизора могат да се намерят отзад и отстрани на телевизора, както и на опаковката.

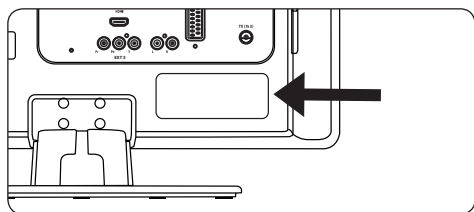

1.1 Безопасност


- Ако пренасяте телевизора при ниски температури (под 5° C), отворете кутията и изчакайте, докато телевизорът се приспособи към околната температура на помещението, преди да го разопаковате.
- За да избегнете късо съединение, не излагайте телевизорът, дистанционното управление или батериите му на дъжд или вода.
- Не поставяйте пълни с вода или други течности съдове върху или близо до телевизора. Разливането на течности върху телевизора може да предизвика електрически удар. Ако върху телевизора бъдат разлети течности, не използвайте телевизора. Незабавно изключете телевизора от електрическата мрежа и извикайте компетентен техник, който да го прегледа.
- Не вкарвайте каквито и да било странни предмети във вентилационния прорез. Така може да се повреди телевизорът.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите му в близост до открит огън (напр. запалени свещи) и други източници на топлина, включително пряка слънчева светлина.
- Не поставяйте телевизора в ограничено пространство, като например шкаф за книги. Оставете около телевизора пространство от поне 10 см (4 инча) за вентилация. Уверете се, че въздушният поток не е възпрепятстван.
- Ако поставяте телевизора на плоска, твърда повърхност, използвайте само предоставената с уреда стойка. Не местете телевизора, ако стойката не е закрепена правилно за него.
- Монтирането на телевизора на стена трябва да се извършва само от специалисти. Телевизорът трябва да се монтира само на подходяща конзола за стена и само на стена, която може със сигурност да издържи теглото му. Неподходящото монтиране на стена може да доведе до сериозно нараняване или щети. Не се опитвайте да монтирате сами телевизора на стена.
- Ако телевизорът е монтиран на въртяща се основа или шарнирно рамо, уверете се, че захранващият кабел не се обтяга при въртене на телевизора. При обтягане на захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга или да се причини пожар.

- Изключете телевизора от електрическата мрежа и от антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевична буря не пипайте телевизора, захранващия кабел и кабела на антената.
- Уверете се, че имате пълен достъп до захранващия кабел, за да можете лесно да изключите телевизора от електрическата мрежа.
- Възможна е трайна загуба на слуха, ако използвате слушалки при голяма сила на звука. Въпреки че високата сила на звука може да ви се стори нормална след известно време, тя може да увреди слуха ви. За да предпазите слуха си, ограничете времето, в което използвате слушалки при висока сила на звука.
- При изключване на телевизора от мрежата не забравяйте да:
 - Изключите телевизора, след което захранването от електрическата мрежа (ако е налично).
 - Извадите захранващия кабел от контакта.

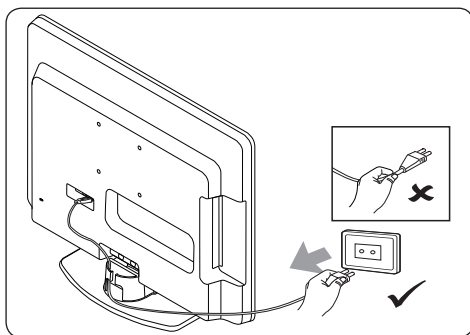

- Изключите захранващия кабел от конектора за захранване на задната страна на телевизора. Винаги дърпайте захранващия кабел, като го държите за щепсела. Не дърпайте самия захранващ кабел.

1.2 Поддръжка на екрана

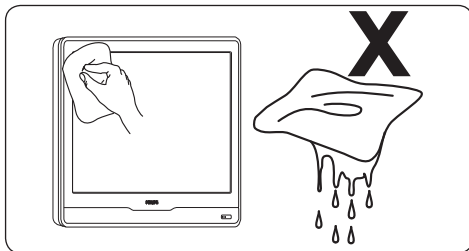

- Изключете уреда и разкачете захранващия кабел, преди да почистите екрана. Почиствайте екрана с мека, суха тъкан. Не използвайте вещества, като например домашни почистващи препарати, тъй като те могат да повредят екрана.
- За да избегнете деформации или избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.
- Не докосвайте, не бутайте, не трийте и не блъскайте екрана с твърди предмети, тъй като това може да го увреди трайно.
- Когато е възможно, избягвайте неподвижни изображения, които остават на екрана за продължителни периоди от време. Сред примерите са менюта на екрана, страници на телетекст, черни ленти или борсови данни. Ако се налага да използвате неподвижни изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреждането му.

1.3 Грижа за околната среда

Рециклиране на опаковката

Опаковката на този продукт е предназначена за рециклиране. Свържете се с местните органи за информация относно рециклирането на опаковката.

Изхвърляне на стария продукт



Продуктът е произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно. Когато видите символа на зачеркнатата кръгла кофа за боклук, прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/ЕС:

Не изхвърляйте стария продукт с битовите отпадъци. Попитайте търговеца, от когото сте купили уреда, за информация за безопасното изхвърляне на продукта. Неконтролираното изхвърляне на отпадъците вреди както на околната среда, така и на човешкото здраве.

Изхвърляне на стари батерии

Доставените с продукта батерии не съдържат живак или кадмий. Изхвърлете тези и останалите батерии в съответствие с местните разпоредби.

Консумация на електроенергия

Телевизорът консумира минимална електроенергия в режим на готовност, за да намали до минимум въздействието върху околната среда. Действителната консумация на електроенергия е обозначена на задната страна на телевизора.


За повече спецификации на продукта, вж. продуктовата брошура на адрес www.philips.com/support.

2. Телевизор

Този раздел ви дава общ поглед над най-често използваните бутони за управление и функции на телевизора.


2.1 Общ преглед на телевизора

Странични бутони за управление

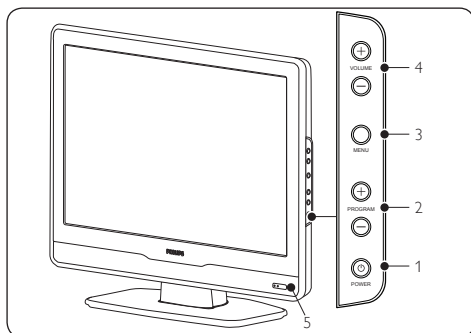

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Индикатор за захранване/сензор за дистанционно управление


Странични конектори

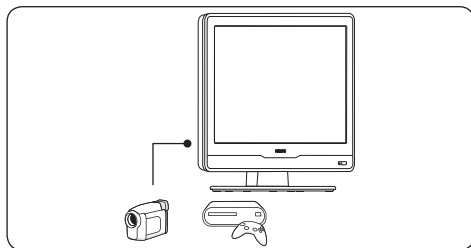

Използвайте страничните конектори на телевизора за свързване на преносими устройства, като например камкордер

с високо качество на изображението или игрална конзола. Можете да свържете и комплект слушалки.


Конектори на задната страна

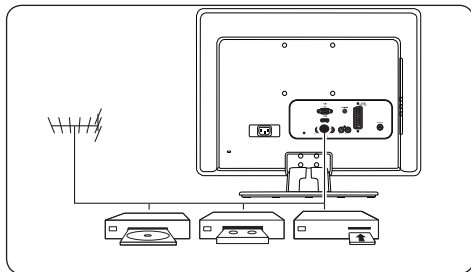

Използвайте конекторите на задната страна на телевизора за свързване на антената и устройства, които няма да местите, като например CD, DVD плейър или видеокасетофон.

Забележка: За повече информация за връзките вж. Раздел 7 Свързване на устройства.

Дистанционно управление

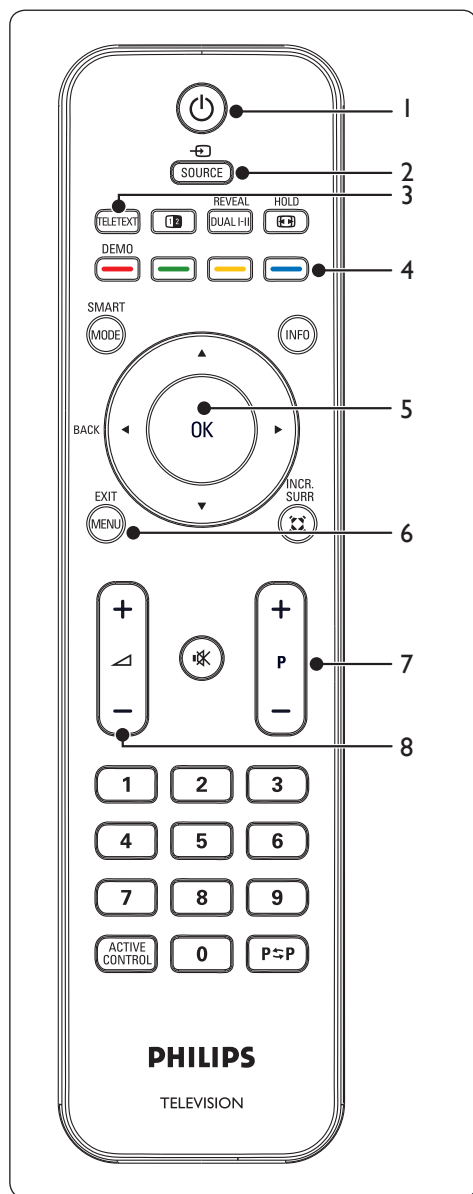

1. Вкл./Изкл.
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Цветни клавиши
Отляво надясно – червен, зелен, жълт, син
5. , , , , **OK**
Клавиши за навигация или стрелки
6. **MENU**
7. **P +/-**
Програма нагоре или надолу
8. **+/-**
Сила на звука нагоре или надолу

За повече информация за дистанционното управление вж. Раздел 5.1 Преглед на дистанционното управление.

3. Запознаване


Този раздел ще ви помогне да инсталирате телевизора и допълва информацията, предоставена в *Краткото ръководство за работа*.

Забележка: Вж. *Краткото ръководство за работа* за указания за монтиране на стойката.

3.1 Поставяне на телевизора

Освен че трябва да прочетете и да разберете инструкциите за безопасност в *Раздел 1.1*, имайте предвид следното, преди да поставите телевизора:

- Идеалното разстояние за гледане на телевизия е три пъти по размера на екрана на уреда.
- Поставете телевизора на място, където не попада светлина върху екрана.
- Свържете устройствата, преди да поставите телевизора.
- Телевизорът е оборудван с отвор за защита „Кенсингтън“ на задната страна. Ако свързвате с ключалка „Кенсингтън“ против кражба (не е включена в комплекта), поставете телевизора в близост до неподвижен предмет (като например маса), който може лесно да бъде прикрепен към ключалката.

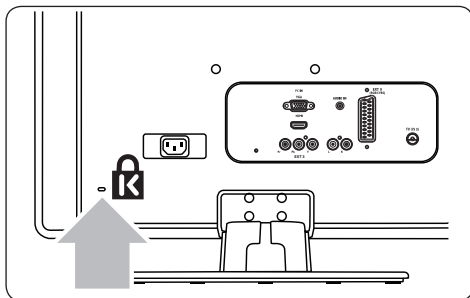

3.2 Монтиране на телевизора на стена

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Монтирането на телевизора на стена трябва да се извършва само от специалисти. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стена, което е довело до злополука или нараняване.

Стъпка 1 Купете съвместима с VESA конзола за стена


В зависимост от размера на телевизионния екран купете една от следните конзоли за стена:

Размер на телевизионния екран (инчове/см)	Тип съвместима с VESA конзола за стена (милиметри)	Специални инструкции
22"/55.9cm	Фиксирана 100 x 100	Няма
19"/48.4cm	Фиксирана 100 x 100	Няма


Стъпка 2 Махнете стойката на телевизора

Забележка: Ако стойката на телевизора не е монтирана, преминете на *Стъпка 3* *Свържете кабелите*.


1. Внимателно поставете телевизора с лицевата страна надолу върху плоска, стабилна повърхност, покрита с мека тъкан. Тъканта трябва да е достатъчно плътна, за да предпази екрана на уреда.

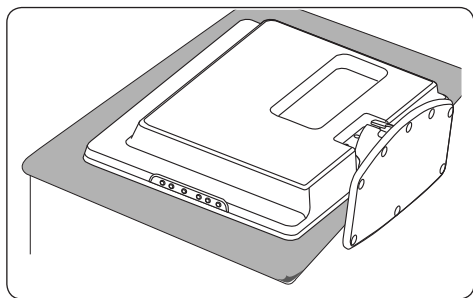

2. С помощта на кръстатата отвертка (не е включена в комплекта) отвийте болтовете, които прикрепят стойката към телевизора. (19" е с 4 болта, 22" е с 3 болта).

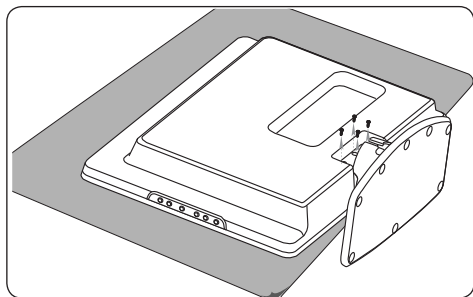

3. Издърпайте здраво стойката от долната страна на телевизора. Приберете стойката и болтовете на сигурно място, за да можете да я поставите отново в бъдеще.

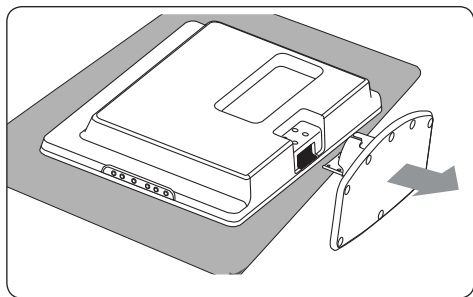

Стъпка 3 Свържете кабелите

Свържете кабела на антената, захранващия кабел и всички останали устройства на задната страна на телевизора според указанията в следващите раздели.


Стъпка 4

Закрепете съвместимата с VESA конзола за стена към телевизора

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Използвайте само болтовете (M4 за всички модели) и разделителите (4 см), за да прикрепите съвместимата с VESA конзола за стена към телевизора. Болтовете са да отговарят на теглото на телевизора; разделителите за по-лесно боравене с кабелите.


📌 Забележка: В зависимост от съвместимата с VESA конзола за стена може да се наложи да отделите монтажната пластина от конзолата за стена за по-лесно поставяне. За инструкции вж. документите към съответната съвместима с VESA конзола за стена.

1. Намерете четирите монтажни гайки на задната страна на телевизора.

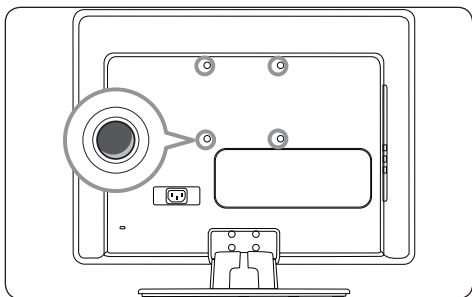

2. Подравнете пластината/конзолата с четирите монтажни гайки, като поставите разделителите между пластината/конзолата и гайките.
3. Прекарайте болтовете през отворите в пластината/конзолата и през


разделителите и с помощта на гаечен ключ ги затегнете плътно към монтажните гайки.

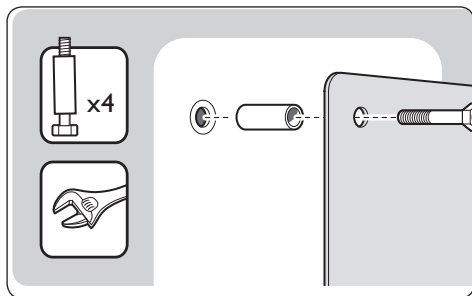

- Следвайте инструкциите, предоставени със съвместимата с VESA конзола за стена.

3.3 Свързване на кабела на антената

- Намерете конектора **TV ANTENNA** на задната страна на телевизора.
- Свържете единия край на кабела на антената (не е включен в комплекта) към конектора **TV ANTENNA**. Използвайте адаптер, ако кабелът на антената не съвпада с конектора.

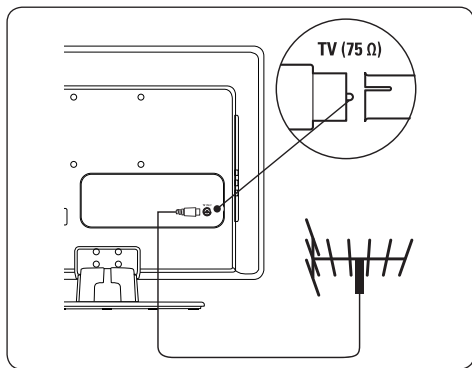


- Свържете другия край на кабела на антената към извода за антена, като внимавате и двата края на кабела да са прикрепени плътно.

3.4 Свързване на захранващия кабел

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Проверете дали напрежението на електрическата мрежа съвпада с напрежението, отпечатано на задната страна на телевизора. Ако напрежението е различно, не включвайте захранващия кабел.

Свързване на захранващия кабел


- ⓘ Забележка:** Местоположението на конектора за мрежово захранване е различно според модела на телевизора.
- Намерете конектора за електрическа мрежа **AC IN** на задната или на долната страна на телевизора.

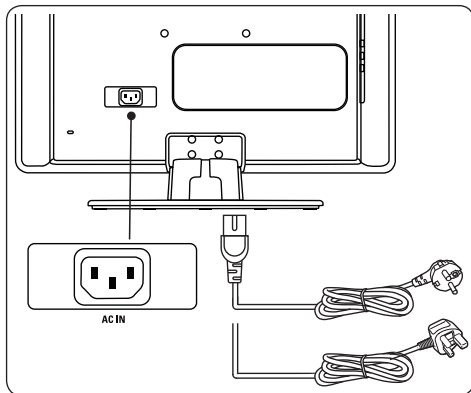

- Свържете захранващия кабел към конектора **AC IN**.
- Свържете захранващия кабел към електрическата мрежа, като внимавате и двата края на кабела да са прикрепени плътно.


3.5 Подреждане на кабелите

Прекарайте захранващия кабел, кабела на антената и кабелите за други устройства през стойката за кабели (1) на задната страна на телевизора.

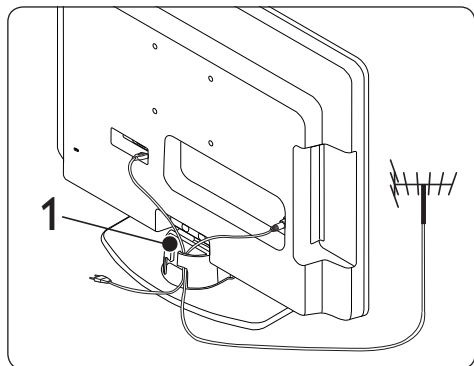

3.6 Поставяне на батериите на дистанционното управление

1. Плъзнете и махнете капака на батериите на задната страна на дистанционното управление.

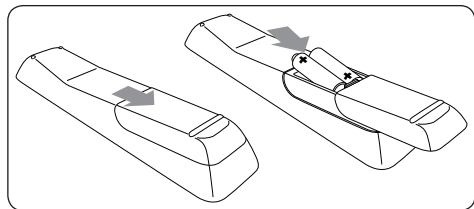

2. Поставете двете батерии от комплекта (размер AAA, тип LR03). Краищата на батериите + и - трябва да съответстват на знаците във вътрешността на корпуса.
3. Плъзнете обратно капака на място.

ⓘ **Забележка:** Извадете батериите от дистанционното управление, ако няма да го използвате за дълъг период.

3.7 Включване на телевизора

Когато включите телевизора за първи път, проверете дали захранващият кабел е свързан правилно. Когато сте готови, натиснете бутона **POWER** от страни на телевизора.

ⓘ **Забележка:** При някои модели телевизори е необходимо да натиснете и да задържите бутона **POWER** за няколко секунди. Времето за включване на телевизора е до 15 секунди.

3.8 Първоначална настройка

При включване на телевизора за първи път трябва да изберете **Страна**, както и **Език** на менюто.

Ако менюто не се покаже, натиснете **MENU**.

1. С ▲ и ▼ на дистанционното управление изберете своята страна и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.
2. С ▲ и ▼ изберете език и натиснете **OK**, за да потвърдите избора си.

Търсенето започва автоматично. Запазват се всички налични ТВ програми и радио станции. Това действие отнема няколко минути.

Ако от предавателя или от кабелната мрежа се изпраща автоматичен сигнал за подреждане, програмите ще бъдат номерирани правилно. В такъв случай инсталирането е завършено. Иначе използвайте менюто **Настройка на канал**, за да номерирате програмите.

ⓘ **Забележка:** За да излезете или за да прекъснете търсенето, натиснете **MENU**. Ако не бъде намерена никаква програма, вж. *Раздел 9 Отстраняване на неизправности*.


4. Използване на телевизора

Този раздел ще ви помогне при извършването на основни действия с телевизора. Указания за по-специални действия с телевизора има в *Раздел 5 Допълнителни функции на телевизора*.

4.1 Включване/изключване или превключване в режим на готовност

Включване на телевизора

- Ако индикаторът за захранването (1) е изключен, натиснете бутона **POWER** от страни на телевизора.

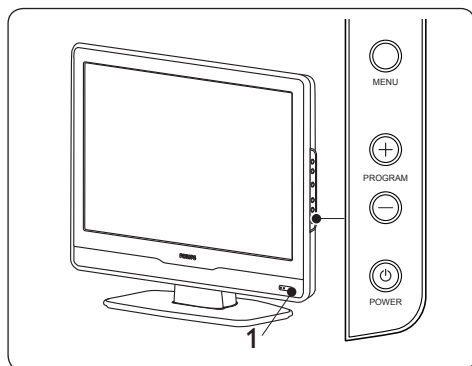


Изключване на телевизора

- Натиснете бутона **POWER** от страни на телевизора. Индикаторът за захранването (1) изгасва.

Превключване в режим на готовност


- Натиснете  на дистанционното управление. Индикаторът за захранването се превключва в режим на готовност (червено).

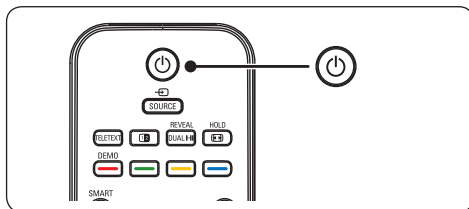

-  **Съвет:** Докато е свързан към електрическата мрежа и има захранване, телевизорът консумира електроенергия, въпреки че консумацията е много ниска. Ако няма да използвате телевизора дълго време, изключете го от електрическата мрежа.

Включване от режим на готовност


- Ако индикаторът за захранването е в режим на готовност (червен), натиснете  на дистанционното управление.

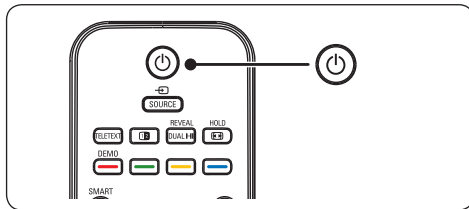

-  **Забележка:** Ако не можете да намерите дистанционното управление, а искате да включите телевизора от режим на готовност, натиснете **MENU** от страни на телевизора.


4.2 Гледане на телевизия

Превключване на канали

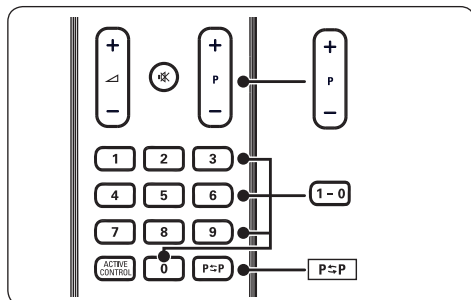

1. Въведете номер (от 1 до 99) или използвайте **P +/-** на дистанционното управление.
2. Използвайте **PROGRAM +/-** на страничния контролен панел на телевизора.
3. Натиснете **P<P** на дистанционното управление, за да се върнете на последно гледания канал.

Регулиране на силата на звука

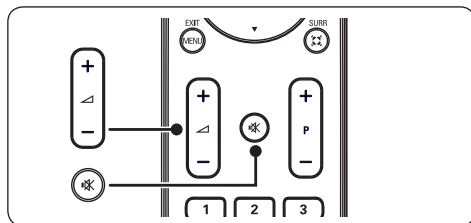


- Използвайте $\triangle +$ или $-$ на дистанционното управление или **VOLUME +** или $-$ на страничния контролен панел на телевизора.
- Натиснете Mute на дистанционното управление, за да заглушите звука. Натиснете Mute отново, за да включите звука.

Забележка: За слушалки:

- Регулирайте силата на звука на слушалките с $\triangle +$ или $-$ на дистанционното управление.
- Натиснете Mute , за да заглушите звука от високоговорителите на телевизора.
- Натиснете $\triangle +$ или $-$, за да включите отново високоговорителите на телевизора.

4.3 Гледане на сигнал от свързаните устройства


1. Включете устройството.
2. Натиснете **SOURCE** на дистанционното управление.

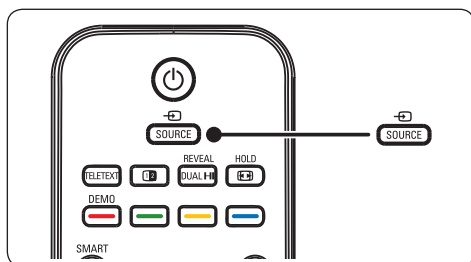

3. С $\triangle$ или ∇ изберете свързаното устройство.
4. Натиснете **OK**, за да изберете устройството.

4.4 Използване на телетекст

1. Натиснете **TELETEXT** на дистанционното управление. Появява се основната индексна страница.

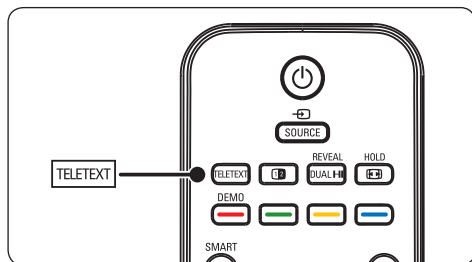


2. Въведете номер на страницата с цифровите клавиши.
3. Натиснете **P +/-** или **▲/▼**, за да видите следващата или предишната страница.
4. Натиснете съответния цветен клавиш, за да изберете един от цветните елементи в долния край на екрана.

✱ **Съвет:** Използвайте **P↔P** за връщане към предишното меню.

5. Натиснете **TELETEXT** отново, за да изключите телетекста.

5. Допълнителни функции на телевизора

5.1 Преглед на дистанционното управление

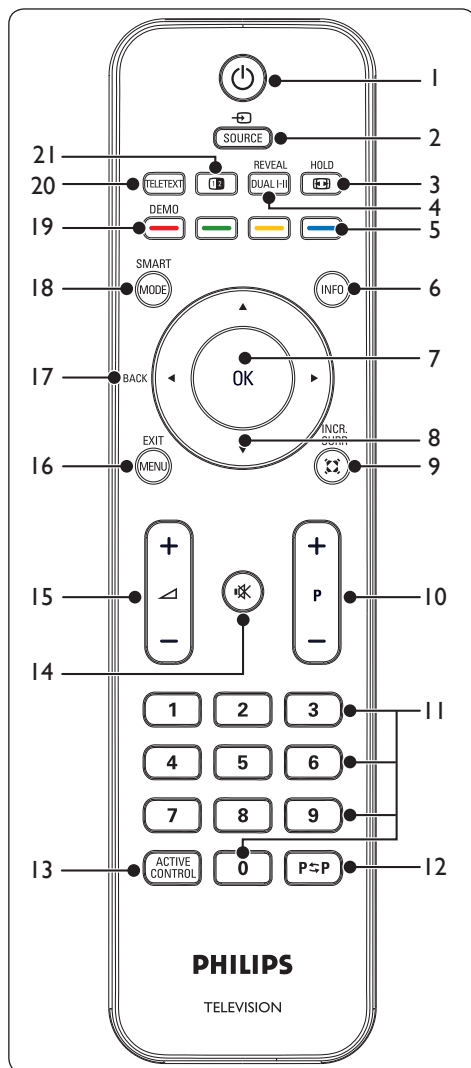

1. Включване от режим на готовност и обратно.
2. **SOURCE**
Избор на свързаните устройства.


3. **HOLD**
Избор на формат на картината или замразяване на страници на телетекста.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Натиснете неколkokратно, за да изберете режим на звука или за да превключите между режими показване и скриване
5. Цветни клавиши
Избиране на задачи от страниците на телетекста.
6. **INFO**
Показване на информация за програмата, ако има такава.
7. **OK**
Достъп до менюто **Всички канали** или активиране на настройка.
8.
Навигация в менютата.
9. **Incredible Surround**
Добавя повече дълбочина и мащаб на звука на телевизора. Избор между **Вкл.** или **Изкл.**
10. **P +/-**
Превключване на следващ или предишен канал.
11. Цифрови клавиши
Избор на канал, страница или настройка.
12. **P+P**
Връщане на последно гледания канал.
13. **ACTIVE CONTROL:** Не се поддържа.
14.
Заглушаване или възстановяване на звука.
15. **+/-**
Увеличаване или намаляване на силата на звука.
16. **MENU/EXIT**
Показване или скриване на менюто.
17. **BACK**
18. **SMART MODE**
Натиснете неколkokратно, за да изберете Лично, Богата, Естествена, Мека или Мултимедия.
19. **DEMO:** Не се поддържа.
20. **TELETEXT**
Показване или скриване на телетекста.
21. **Двоен екран** – не се поддържа.

5.2 Използване на менютата на телевизора

Менютата на екрана ви помагат при инсталирането на телевизора, при регулиране на настройките на изображението и звука и при други функции. В този раздел е описано как да преминавате през менютата.

Достъп до главното меню

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление, за да се покаже основното меню.

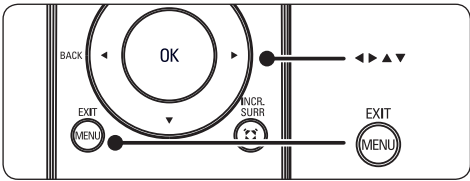

Ще се появи следното меню:

Основен контрол	4	Картина	8
Картина		Интел. картина	
Звук		Контраст	
Функции		Яркост	
Инсталиране		Цвят	
		Острота	
		Оттенок	
		Color temp.	
		Формат на картината	

Това меню за картината съдържа настройките, които влияят на качеството на картината.

2. Натиснете **MENU**, за да излезете.

5.3 Регулиране на настройките на картината

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Картина**.

Ще се появи менюто **Картина**.

2. Натиснете **►**, за да изберете настройка и я регулирайте с **▲** или **▼**.
3. Натиснете **MENU**, за да излезете.

Основен контрол	4	Картина	8
Картина		Интел. картина	
Звук		Контраст	
Функции		Яркост	
Инсталиране		Цвят	
		Острота	
		Оттенок	
		Color temp.	
		Формат на картината	

Това меню за картината съдържа настройките, които влияят на качеството на картината.


Описание на настройките на картината:

- **Интел. картина:** изберете между **Лично, Ярко, Стандарт, Филм** или **Икономия на енергия**.
- **Яркост:** променя яркостта на картината.
- **Контраст:** променя разликата между светлите и тъмните тонове.
- **Цвят:** променя наситеността на цвета.
- **Острота:** променя остротата на картината.
- **Оттенок:** променя цвета на картината на смесен или с нюанс.
- **Color temp:** променя рендирането на цвета.
- **Формат на картината:** променя картината така, че да отговаря на типа на програмата, която гледате.

Промяна на формата на картината

Променя формата на картината, за да отговаря на съдържанието.

1. Натиснете **FORMAT** (Формат на картината) на дистанционното управление.

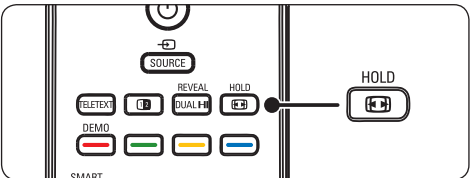

Или натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Картина ► Формат на картината**.

2. С ▲ или ▼ изберете един от следните формати на картината:

- **Супер мащабиране (не за HD)**

Премахва черните ленти от страни при излъчване във формат 4:3 с минимално изкривяване.



- **4:3 (не за HD)**

Показва картината в класическия формат 4:3.



- **Филм разширен 14:9 (не за HD)**

Мащабира класическия формат 4:3 до 14:9.



- **Филм разширен 16:9 (не за HD)**

Мащабира класическия формат 4:3 до 16:9.



- **Широк екран**

Разтяга класическия формат 4:3 до 16:9



5.4 Регулиране на настройките на звука

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Звук**.

Основен контрол		4	Звук	4
Картина			Интел. звук	
Звук			Настройки	
Функции			Невероятен съраунд	
Инсталиране			AVL	
Това меню за звука съдържа настройките, които влияят на възпроизвеждането на звука.				

2. С ▲ или ▼ подчертайте една от настройките и натиснете ►, за да я изберете.
3. С ▲ или ▼ регулирайте настройката и натиснете **OK**, за да потвърдите промяната.
4. Натиснете **MENU**, за да излезете.

Описание на настройките на звука:

- **Интел. звук:** изберете между **Лично**, **Реч**, **Музика**, **Филм** и **Мултимедия**.
- **Настройка:** промяна на **Високи тонове**, **Бас**, **Баланс**.
- **Невероятен съраунд:** добавяне на дълбочина и мащаб на звука. Избор между **Вкл.** или **Изкл.**
- **AVL:** ограничава увеличаването на звука, особено при смяна на програми или рекламни кашове.

5.5 Регулиране на настройки на функциите

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Функции**.

Основен контрол 4		Функции 4	
Картина		Таймер	
Звук		NR	
Функции		Автоматично заключване	
Инсталиране		Списък с източници	
Менюто за функции ви предоставя контрол над специални, допълнителни функции.			

Таймер

- **Часовник:** задайте точен час.
- **Начален час:** задайте час за автоматично включване на телевизора.
- **Час на спиране:** задайте час за автоматично изключване на телевизора.
- **Таймер за заспиване:** изберете автоматичен период на готовност от **0** до **180** минути.

NR

Намалява шума в картината (снежинки) в случай на затруднено приемане.

Автоматично заключване

Можете да заключите каналите, за да попречите на децата си да гледат неподходящи за тях програми.

Автоматичното заключване предоставя следните възможности за управление:

- **Заключи програмата:** заключване на ТВ канали.
- **Промяна на кода:** променете кода си за достъп.

- **Изчисти всичко:** отключва всички заключени канали и възможности за програмиране.

✳ **Съвет:** Ако забравите кода си, въведете 0711, за да заобиколите всички съществуващи кодове.

Списък с източници

Входи за източници: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI и HDMI side.**

1. С **▲** или **▼** подчертайте една от опциите и натиснете **►**, за да я изберете.
2. Натиснете **OK** за потвърждение.
3. Натиснете **MENU**, за да излезете.

6. Инсталиране на канали

Тази глава дава указания за извършването на първоначална настройка и преинсталиране на каналите.

 **Забележка:** Преинсталирането на каналите променя списъка **Всички канали**.

6.1 Автоматично инсталиране на канали

Стъпка 1 Изберете езика на менюто

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Инсталиране > Езици**.

Основен контрол	
Инсталиране	6
Език	22
Език	
Страна	Slovenija
Автоматично съхранение	Srbija
Ръчно съхранение	România
Настройка на канал	Ukraine
Фабрично нулиране	България
	Hrvatska
Натиснете стрелката надясно, за да изберете език на менюто.	

2. С **▲** или **▼** изберете език.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.

Стъпка 2 Изберете страна

Телевизорът инсталира и подрежда каналите според вашата страна.

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Инсталиране > Страна**.
2. С **▲** или **▼** изберете страната, в която се намирате.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.

Стъпка 2 Инсталирайте каналите

Телевизорът търси и запамятава всички налични аналогови ТВ канали.

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Инсталиране > Автоматично съхранение**.
2. Натиснете **►**, за да изберете **Старт**.
3. Натиснете **OK** за потвърждение.
4. Когато търсенето на канали приключи, натиснете **MENU**, за да излезете.

6.2 Ръчно съхранение на канали

Този раздел описва как да търсите и да съхранявате аналогови ТВ канали ръчно.

Стъпка 1 Ръчно съхранение

1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Инсталиране > Ръчно съхранение**.

Основен контрол	
Инсталиране	6
Ръчно съхранение	5
Език	Система
Страна	Ръчно съхранение
Автоматично съхранение	Prog. no
Ръчно съхранение	Фина настройка
Настройка на канал	Съхранение
Фабрично нулиране	

2. Изберете **Система**, и натиснете **►**, за да изберете една от следните системи:
 - **Европа** (автоматично откриване*)
 - **Франция** (стандарт L/L')
 - **Източна Европа** (стандарт DK)
 - **Обединено кралство** (стандарт I)
 - **Западна Европа** (стандарт BG)

3. Изберете **Ръчно съхранение** и натиснете ►, за да стартирате записването.
Когато бъде намерена програма, сканирането спира и се появява името на програмата (ако има такова). Отидете на следващата стъпка. Ако знаете честотата на търсената програма, можете да я въведете чрез клавишите от 0 до 9. Ако не бъде намерена картина, проверете за възможните решения на проблема. Вж. *Раздел 9. Отстраняване на неизправности*.
4. Изберете **Prog no**, след което въведете номер на програмата с клавишите от 0 до 9 или ▲ / ▼.
5. Изберете **Фина настройка** и регулирайте настройката с ▲ или ▼.
6. Изберете **Съхранение** и натиснете ►, за да съхраните програмата.
7. Повторете горните стъпки за всяка програма, която искате да съхраните.
8. Натиснете **MENU**, за да излезете.

Стъпка 2 Настройка на канал

Можете да зададете името и номера на даден канал и да подредите каналите.


1. Натиснете **MENU** на дистанционното управление и изберете **Инсталиране > Настройка на канал**.
2. С ▲ или ▼ подчертайте една от опциите и натиснете ►, за да я изберете.

Основен контрол				
Инсталиране		6	Настройка на канал	4
Език			Ред. канал	
Страна			Обр. канал	
Автоматично съхранение			Ред. име	
Ръчно съхранение			Сорт. канал	
Настройка на канал				
Фабрично нулиране				

- **Ред. канал:** избор на канал за редактиране.
- **Обр. канал:** смяна на избрания канал с друг.
- **Ред. име:** наименоуване на канал или на външен източник.
 - Натиснете ◀, ►, за да преместите зоната за изобразяване на името.
 - С ▲, ▼ изберете знаците.
 - Натиснете ►, за да излезете. Името е записано.
- **Сорт. канал:** подреждане на каналите в цифрен и азбучен ред.

7. Свързване на устройствата

7.1 Преглед на връзките

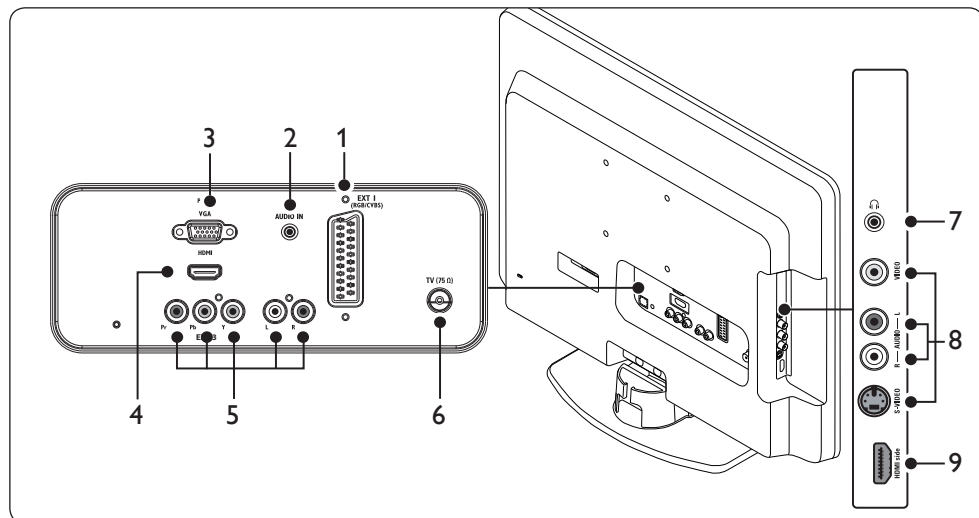

Конектори на задната страна

1. EXT 1

SCART конектор за DVD плейъри, видеокасетофони, цифрови приемници, игрални конзоли и други SCART устройства. Поддържа Audio L/R.

2. AUDIO IN

Минижек конектор за включване на звук от компютър.

3. PC IN

VGA конектор за компютър.

4. HDMI

HDMI входове за плейъри на дискове Blu-ray, цифрови приемници, игрални конзоли и други устройства с високо качество на изображението.

5. EXT 3

Компонентен видео вход (Y Pb Pr) и Audio L/R вход за DVD плейъри,

6. TV ANTENNA

Странични конектори

7. Слушалки

Стерео минижек.

8. EXT 2

Странични CVBS, S-Video и Audio L/R входове. Поддържа устройства с композитен и S-Video изходи.


9. HDMI side

Допълнителен HDMI конектор за преносими устройства с високо качество на изображението.

7.2 Избиране на качество на връзката

Този раздел описва как да подобрите аудиовизуалното качество, като свържете устройствата към възможно най-добрите конектори.



HDMI – най-високо качество ★★★★★

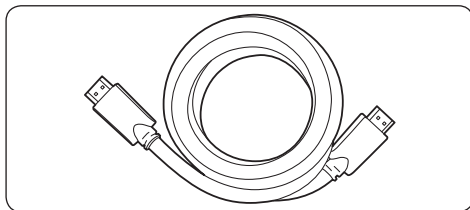

HDMI създава възможно най-доброто качество на картината и звука. Аудио и видео сигналите са комбинирани в един HDMI кабел, което осигурява некомпесиран цифров интерфейс между телевизора и HDMI устройствата. Трябва да използвате HDMI, за да получите най-високо качество на изображението.

ⓘ **Забележка:** Philips HDMI поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – ширококоловата защита на цифрово съдържание). HDCP е форма на управлението на цифрови права, която защитава съдържанието с високо качество на изображението при DVD или Blu-ray дискове.

Компонентен (Y Pb Pr) – по-високо качество ★★★★

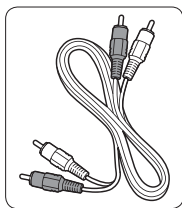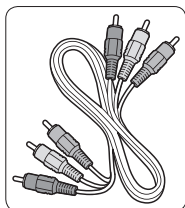


- Компонентен видео кабел – червено, зелено, синьо
- Кабел Audio L/R – червено, бяло

Компонентният (Y Pb Pr) видео вход осигурява по-добро качество на картината от свързването през S-Video или композитен видео вход. Въпреки че компонентният видео вход поддържа сигнали с високо качество на изображението, качеството на картината е по-ниско от това при HDMI и е аналогово.



При свързване на компонентен видео кабел, цветовете му трябва да си съвпадат с тези на EXT 3 конекторите на задната страна на телевизора. Също така свържете Audio L/R кабел към червения и белия Audio L/R входове на EXT 3.

SCART – добро качество ★★★

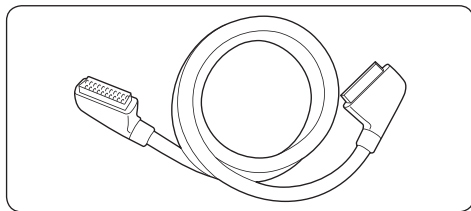

SCART съчетава аудио и видео сигнали в един кабел. Аудио сигналите са стерео, а видео сигналите могат да са със смесено качество. SCART не поддържа видео с високо качество на изображението и сигналът е аналогов. На телевизора има един SCART конектор – EXT 1.


S-Video – добро качество ★★

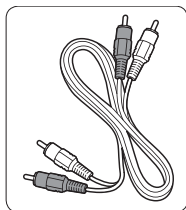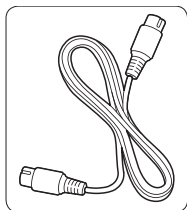

- Кабел за S-Video
- Кабел Audio L/R – червено, бяло

Аналоговото свързване през S-Video осигурява по-добро качество на картината от композитния видео вход. Когато свързвате устройство през S-Video, вкарайте кабела за S-Video към S-Video входа на EXT 2 на телевизора. Трябва да свържете отделно кабел Audio L/R от устройството към червения и белия Audio L/R входове на EXT 2 на телевизора.

Композитен – ниско качество ★

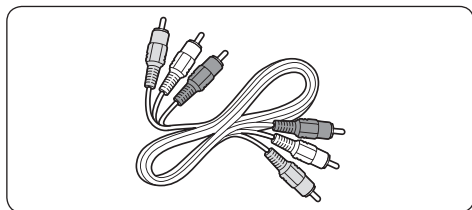

Композитният видео вход осигурява основна аналогова връзка, обикновено чрез съчетаване на (жълт) видео сигнален кабел с (червен и бял) Audio L/R сигнален кабел. Цветовете на кабелите трябва да съвпадат, когато свързвате към композитния видео вход и Audio L/R входа на EXT 2 на телевизора. композитен аудио-видео кабел – жълто, червено и бяло.

7.3 Свързване на устройства


Този раздел описва как да свържете различни устройства с различни конектори. Допълнителни примери има в *Краткото ръководство за потребителя*.

⚠ Внимание! Изключете захранващия кабел, преди да свържете устройствата.

📌 Забележка: За свързване на дадено устройство към телевизора могат да се използват различни видове конектори според наличността им и според вашите нужди.


Плейър на дискове Blu-ray

За видео с високо качество на изображението свържете HDMI кабел, както е показано в илюстрацията:

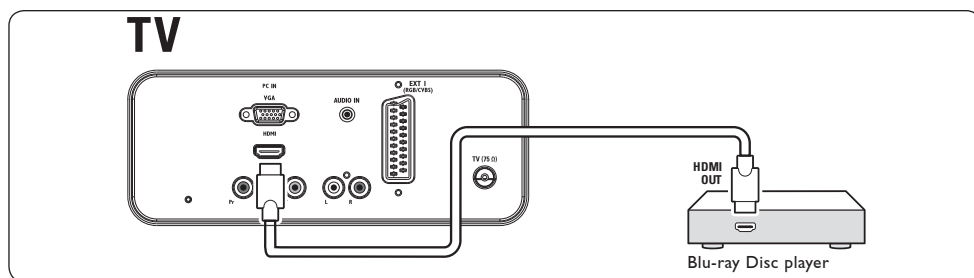

DVD плейър


За DVD видео свържете SCART кабел, както е показано в илюстрацията:

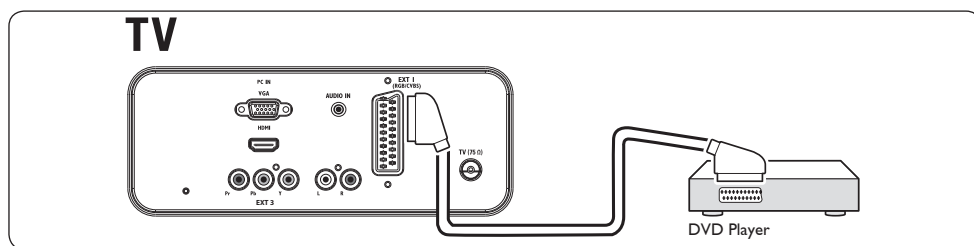

Сателитен приемник

За да приемате аналогови канали през антена и цифрови канали през сателитен приемник, свържете кабела за антената и SCART кабела, както е показано в илюстрацията:


TV

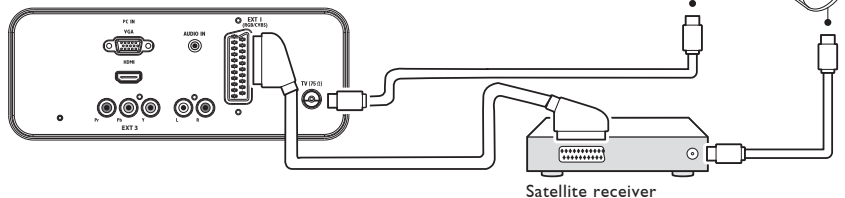

Комбиниран DVD рекордер и цифров приемник

За да приемате аналогови канали през антена и да записвате програми на комбиниран DVD рекордер и цифров приемник, свържете два кабела за антена и един SCART кабел, както е показано в илюстрацията:


TV

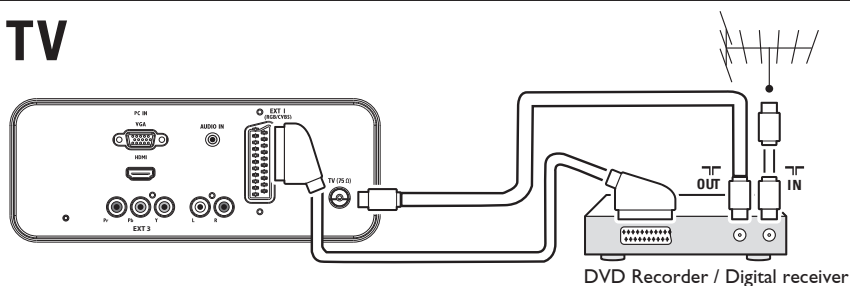

DVD рекордер


За да приемате аналогови канали през антена и да записвате програми на DVD рекордер, свържете два кабела за антена и един SCART кабел, както е показано в илюстрацията:

TV

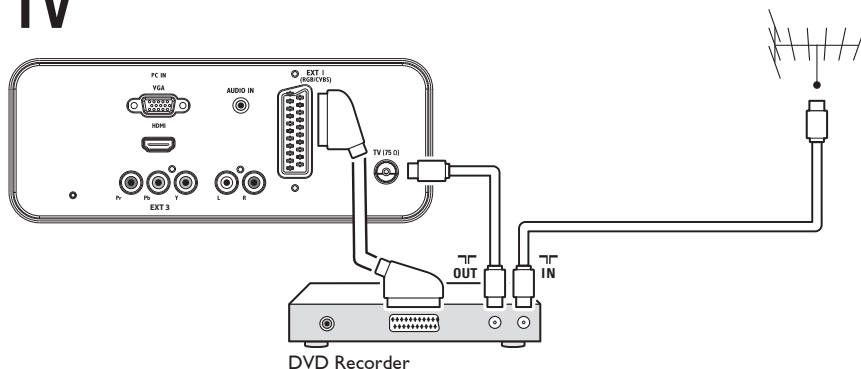

Игрална конзола или камкордер

Най-практичната връзка за преносима игрална конзола или камкордер е отстриани на телевизора. Можете например да свържете игралната конзола или камкордера към конекторите VIDEO/S-Video и AUDIO L/R отстриани на телевизора. Има също така и HDMI вход за устройства с високо качество на изображението.

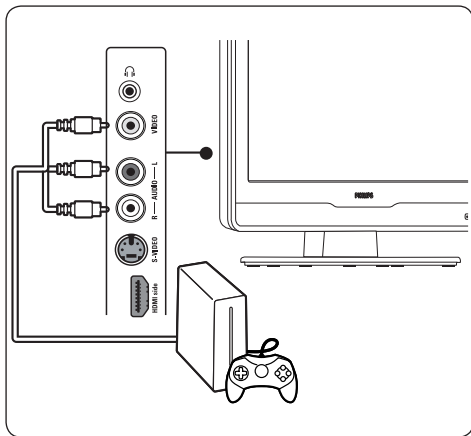

Игрална конзола или камкордер, който няма да бъде местен, може да бъде свързан към HDMI конектор или EXT 3 (компонентен) вход на задната страна на телевизора.


Компютър

Преди да свържете компютъра:

- Настройте честотата на опресняване на монитора на компютъра на 60Хц.
Вж. Раздел 8 Технически спецификации за списък на поддържаните компютърни разделителни способности.
- Сменете формата на картината на телевизора на широк екран, както е описано в *Раздел 5.3. Регулиране на настройките на картината.*

Свързване на компютър към задната страна на телевизора

1. Използвайте връзка с VGA кабел към входа PC IN на задната страна на телевизора.
2. Свържете кабел с минижак от компютъра към минижак конектора **AUDIO IN** на задната страна на телевизора.

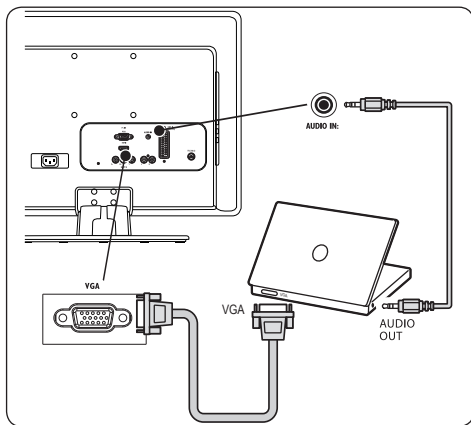

8. Технически спецификации

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. За подробни спецификации на този продукт отидете на адрес www.philips.com/support.

Поддържана разделителна способност на екрана

• Компютърни формати

Разделителна способност	Честота на опресняване
720 x 400	70 Хц
640 x 480	60 Хц
640 x 480	67 Хц
800 x 600	60 Хц
1024 x 768	60 Хц
1280 x 1024	60 Хц
1440 x 900	60 Хц
1680 x 1050 (само 22")	60 Хц

• Видео формати

Разделителна способност	Честота на опресняване
480i	60 Хц
480p	60 Хц
576i	50 Хц
576p	50 Хц
720p	50 Хц, 60 Хц
1080i	50 Хц, 60 Хц
1080p(само HDMI)	50 Хц, 60 Хц

Тунер / Приемане / Предаване

- Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
- Видео възпроизвеждане: NTSC, SECAM, PAL

Звук

- Звукова система: Виртуален съраунд

Дистанционно управление

- Вид: RC-5
- Батерии: 2 x AAA размер (тип LR03)

Връзки (отзад)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
- EXT 3: Компонентен (Y Pb Pr), Audio L/R in
- HDMI
- TV ANTENNA
- AUDIO IN: Минижак аудио вход за компютър
- PC IN: 15-пинов конектор с гнездо D-sub

Връзки (отстрани)

- Изход за слушалки (стерео минижак)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS in, S-Video in.
- HDMI side

Захранване

- Мрежово захранване: AC 100 – 240V ($\pm 10\%$)
- Мощност и консумация на електроенергия в режим на готовност: Вж. техническите спецификации на адрес www.philips.com
- Околна температура: 5°C – 35°C

9. Отстраняване на неизправности

Този раздел описва най-често срещаните проблеми и съответстващите им решения.

9.1 Общи проблеми

Телевизорът не се включва:

- Изключете захранващия кабел, изчакайте една минута и го включете отново към електрическата мрежа.
- Проверете дали захранващият кабел е включен правилно и дали има ток в мрежата.

Дистанционното управление не работи както трябва:

- Проверете дали батериите на дистанционното управление са поставени правилно съобразно посоките +/-.
- Сменете батериите, ако са изтощени или слаби.
- Почистете дистанционното управление и лещите на сензора за телевизора.

Менюто на телевизора не е на правилния език:

- Вж. *Раздел 6.1 Автоматично инсталиране на канали* за указания как да смените езика на менюто на телевизора.

При включване, изключване или превключване в режим на готовност чувате скърцащ звук от кутията на телевизора:

- Не е необходимо никакво действие. Скърцащият звук идва от нормалното увеличаване и свиване на телевизора при охлаждане и загряване. Това не оказва влияние на работата.

Забравили сте кода си за функцията Заклучване за деца

- Въведете “0711”, както е описано в *раздел 5.5 Регулиране на настройки на функциите*.

9.2 Проблеми с картината

Индикаторът за захранването е включен, но няма картина:

- Проверете дали антената е свързана правилно.
- Проверете дали е избрано правилното устройство.

Има звук, но няма картина:

- Проверете дали настройките за картината са зададени правилно. Вж. *Раздел 5.3 Регулиране на настройките на картината*.

Получавате слаб телевизионен сигнал от антената:

- Проверете дали кабелът за антената е свързан правилно към телевизора.
- Високоговорителите, незаземените аудио устройства, неоновите лампи, високите сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да подобрите качеството на получавания сигнал, като смените посоката на антената или като преместите съответните устройства на разстояние от телевизора.
- Проверете дали е избрана правилната ТВ система за вашия регион. Вж. *Раздел 6.2 Ръчно съхранение на канали*.
- Ако е слаб сигналът само на един канал, опитайте се да го регулирате чрез фина настройка. Вж. *Раздел 6.2 Ръчно съхранение на канали*.

Получавате ниско качество на картината от свързани устройства:

- Проверете дали устройствата са свързани правилно.

- Проверете дали настройките за картината са зададени правилно. Вж. *Раздел 5.3 Регулиране на настройките на картината.*

Картината не съвпада с екрана; вместо това е прекалено голяма или прекалено малка:

- Опитайте да смените формата на картината, както е описано в *Раздел 5.3. Регулиране на настройките на картината.*

Положението на картината на екрана не е правилно:

- Видео сигналите на някои устройства не отговарят точно на размера на екрана. Проверете изходния сигнал на устройството.

9.3 Проблеми със звука

Има картина, но няма звук от телевизора:

- ⓘ **Забележка:** Ако не бъде открит аудио сигнал, телевизорът автоматично ще изключи изходящия аудио сигнал и няма да посочи неизправност.
- Проверете дали всички кабели са свързани правилно.
- Проверете дали силата на звука не е зададена на 0.
- Проверете и дали не е заглушен звука.

Има картина, но качеството на звука е слабо:

- Проверете настройките в **Звук**, както е описано в *Раздел 5.4 Регулиране на настройките на звука.*

Има картина, но звукът се чува само от единия високоговорител:

- Проверете дали е зададена правилно настройката на **Баланс**, както е описано

в *Раздел 5.4 Регулиране на настройките на звука.*

9.4 Проблеми с HDMI връзката

Имате проблеми с HDMI устройства

- HDCP поддръжката може да удължи времето, необходимо на телевизора да покаже съдържанието от дадено устройство.
- Ако телевизорът не разпознае устройството и на екрана няма картина, опитайте да превключите от едно на друго устройство и обратно, за да рестартирате.
- Ако чувате прекъсващи звуци, прегледайте ръководството за потребителя на HDMI устройството, за да проверите дали са правилни настройките за изходящия сигнал. Освен това можете да се опитате да включите аудио сигнал от HDMI устройството към телевизора през входа AUDIO IN на задната страна на телевизора.
- Ако използвате адаптер или кабел за преход от HDMI към DVI, проверете дали е свързан допълнителен кабел към входа AUDIO IN.

9.5 Проблеми с връзката към компютър

Компютърният дисплей, показван на телевизора, не е стабилен или не е синхронизиран:

- Проверете дали на компютъра са избрани подходящи разделителна способност и честота на опресняване. Вж. *Раздел 8 Технически спецификации* за информация за поддръжаните разделителни способности и честоти на опресняване.

9.6 Връзка с нас

Ако не можете да разрешите проблема си, прегледайте разделът FAQ (често задавани въпроси) за този телевизор на адрес www.philips.com/support.

Ако проблемът все пак не бъде разрешен, свържете се с центъра за обслужване на клиенти във вашата страна според списъка в настоящото ръководство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами. Това може да доведе до сериозно нараняване, непоправими щети по телевизора или да анулира гаранцията.

 **Забележка:** Преди да се свържете с нас е желателно да знаете модела и серийния номер на телевизора си. Тези номера се намират на задната страна и отстрани на телевизора, както и на опаковката.

10. Индекс

Н

HDCP 22

HDMI кабел 22

С

SCART 22

S-Video 23

У

У Pb Pr 22

А

Автоматично

Инсталиране на канал 19

Аналогов

Инсталиране на канал 19

Антенa

Свързване 10

Б

Безопасност 3

Боравене с кабелите 11

В

Видео формати 27

Връзки

Качество на кабелите

HDMI 22

SCART 22

S-Video 23

Композитен 23

Устройства

DVD плейър 24

Компютър 26

Плейър на дискове Blu-ray 24

Г

Грижа за околната среда 4

Д

Дистанционно управление

Батерии 11

Основна употреба 7

Достъп

до главното меню 16

З

Запознаване 8

Захранване

Свързване 10

Звук

Настройки

Регулиране на настройките 17

И

Инсталиране на канали 19

К

Канали

Инсталиране

Автоматично 19

Ръчно 19

Промяна 13

Ключалка „Кенсингтън“ 8

Композитен 23

Конектори на задната страна на уреда 6

М

Меню за бърз достъп 18

Менюта

Бърз достъп

Използване 18

Основен

Достъп 16

Монтиране на телевизора на стена 8

О

Отстраняване на неизправности 27

П

Поддръжка

Екран 4

Околна среда 4

Поддръжка на екрана 4

Поставяне на ТВ 8

Превключване на канали

Канали 13

Р

Регулиране

Настройки на функции 18

Режим „В магазина“ 19, 21

Режим „У дома“ 19, 21

Рециклиране на продукта 4

Ръчно инсталиране на канали 19

С

Свързване

Устройства 21, 24

Свързване на кабела на антената 10

Страна

Избор 19

Конектори 6

Контролен панел 6

Съвместима с VESA конзола за стена 8

Т

ТВ

Гледане на телевизия 13

Дистанционно управление

Батерии 11

Основна употреба 7

Комутатор

Включване 11

Включване от режим
на готовност 12

Монтиране на стена 8

Общ преглед 6

Позиция 8

Стойка 8

Странични бутони за управление 6

Телетекст

Основна употреба 14

Телевизор

Включване 11

Включване от режим на готовност 12

У

Устройства

Гледане 13

Ч

Часова зона 19

