


Gyorskezdés útmutató

1 Helyezze az elemeket a távirányítóba


Óvatosan emelje fel a távkapcsoló hátlapján a fedelet. Helyezze be a két AAA elemet. Bizonyosodjon meg arról, hogy az elemek + és – végei megfelelően illeszkednek az elemek helyén (ügyeljen a megfelelő polaritásra).



2 Csatlakoztassa az antennát/kábel egyenesen a TV-készülékhez

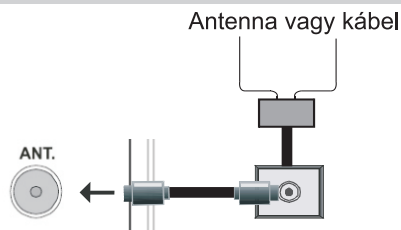

3 Csatlakoztassa a TV-készüléket a konnektorba!

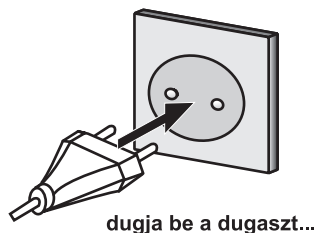

4 A TV-készülék bekapcsolása


Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a 220-240 Voltos, 50 Hz-es váltakozó áramú hálózathoz. A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.

1. Nyomja meg az "0" gombot, a **CH+ / CH-** gombot vagy egy számgombot a távirányítón.
2. A TV készenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

5 HDMI bemenet

CSATLAKOZTATÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MINDKÉT EGYSÉG KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN! Használjon HDMI - HDMI kábelt az egységek egymáshoz történő csatlakoztatásához. A **SOURCE** bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányító AV gombját. Minden egyes gombnyomáskor a képernyő menüje visszaigazolja választását.

A HDMI csatlakozás az eszközön



6 Az automatikus telepítési folyamat indítása

FONTOS: Bizonyosodjon meg arról, hogy az antenna/kábel csatlakoztatva van és az általános interfész modul be van helyezve, TV első üzembe helyezése előtt. Ne csatlakoztasson általános interfész modult a keresési folyamat közben.

Az első bekapcsoláskor a „nyelv kiválasztása” ablak jelenik meg. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az OK-t.

Az Első telepítés (FTI) ablak jelenik meg. Állítsa be az előnyben részesített nyelvet a navigációs gombokkal és ez után nyomja le az OK-t a folytatáshoz.

Az aktiválással a Tárolás mód (opcionális) opció elérhető lesz a "Többi beállítások" menüben és a TV-készülék jellemzői megjelennek a képernyő felső részén. Egy visszaigazoló párbeszédablak jelenik meg a képernyőn. A folytatáshoz válassza ki a **IGEN** opciót.

Ha a Home mód van kiválasztva, a Tárolás mód az első telepítés után nem választható. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Az antenna

Az **ANTENNA** opció Keresési típus képernyőről történő kiválasztásával a digitális televízió keresi a digitális földi TV műsorokat:

Megjegyzés: Nyomja meg az **MENU** gombot a visszavonáshoz.

Miután minden elérhető állomást eltárolt, a Csatornalista jelenik meg a képernyőn. Ha Ön elégedett kiválasztott csatornákkal, válassza az "Igen" gombot és nyomja le az OK.-t.

A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg az **MENU** gombot.

(*) Az **LCN** a logikai csatornaszám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszáma szerint rendszerezi.

Kábel beállítása

A **KÁBEL** opció kiválasztása után nyomja le az **OK** gombot a távkapcsolón a folytatáshoz. A folytatáshoz válassza az **IGEN**-t majd nyomja le az **OK** gombot. A művelet törléséhez válassza a **NEM**-t és nyomja le az **OK**-t. A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat.

Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a számgombok segítségével.

Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési léptetéstől függ.

7 A (PVR) felvétel funkció alkalmazása

Azonnali felvétel: Nyomja le a felvétel (FELVÉTEL) gombot a felvétel azonnali elindításához egy műsor megtekintése közben. A leállítás (STOP) gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.

Időzített felvétel: Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a (SZÜNET) gombot egy műsor megtekintése közben. Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott USB háttértárra (*). Nyomja le újra a (LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak megállítás pontjától történő megtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot az késleltetett felvétel leállításához és az előadáshoz történő visszatéréshez.

Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges.

A felvett műsorok megtekintése

Válassza ki a Felvételek könyvtárát a Médieböngészőmenüből. Válasszon ki egy címet (ha az már felvételre került). Nyomja meg az OK gombot a Lejátszás opció megtekintéséhez. Válasszon ki egy opciót az OK gombbal.

Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.