


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



ET Kasutusjuhend

PHILIPS

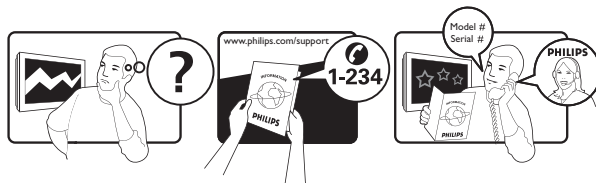

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozosta?e produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Sisukord

1 Märkus	2	Fotode kuvamine ja muusika esitamine	
Autoriõigused	3	USB-salvestusseadmest	28
Kaubamärgid	3	Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	29
2 Tähtis	4	Teleri tarkvara uuendamine	30
3 Teie teler	7	Teleri eelistuste muutmine	31
Külgmised juhtseadised ja tähised	7	Juurdepääs dekoodri kanalile	31
Kaugjuhtimispuult	7	Teleri demo käivitamine	32
4 Teleri kasutamine	10	Teleri algseadistamine tehaseseadetele	32
Teleri sisse- / välja- või ootele lülitamine	10	7 Installige kanalid	33
Teleri vaatamine	10	Kanalite automaatne installimine	33
Ühendatud seadmete vaatamine	11	Kanalite käsitsi installimine	34
Teleri helitugevuse reguleerimine	11	Kanalite ümbernimetamine	35
Teleteksti kasutamine	11	Kanalite ümberpaigutamine	35
5 Plaadi esitamine	12	Digitaalse vastuvõtu testimine	35
Plaadi esitamine	12	8 Seadmete ühendamine	36
Rohkem plaadi esitamise funktsioone	13	Tagumine pistik	36
Seadete muutmine	14	Külje pistik	37
Plaadimängija tarkvara värskendamine	16	Arvutiga ühendamine	38
6 Kasutage oma telerit paremini	17	Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine	39
Teleri menüüdesse liikumine	17	Philips EasyLinki süsteemi kasutamine	40
Seadmete ümbernimetamine		Kensingtoni luku kasutamine	41
kodumenüüs	17	9 Tooteteave	42
Kodumenüüst seadmete eemaldamine	17	Teler	42
Pildi- ja heliseadete muutmine	18	Plaadimängija	42
Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine	21	Kaugjuhtimispuult	43
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	21	Toide	43
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	22	Toetatud teleri kinnitused	43
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	23	Toote andmed	43
Teleri kella kasutamine	24	10 Veaotsing	44
Taimerite kasutamine	24	Üldised probleemid	44
Teleri lukkude kasutamine	25	Probleemid telekanalitega	44
Subtiitrite kasutamine	27	Pildiga seotud probleemid	44
		Heliprobleemid	45
		Plaadimängija probleemid	45
		HDMI-ühenduse probleemid	45
		Arvutiühenduse probleemid	46
		Võtke meiega ühendust	46
		11 Indeks	47

1 Märkus

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustuseta eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantii

- Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht! Ärge kunagi proovige telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksele. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ja see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on tagada meie toodete puhul kõik vajalikud tervise ja turvanõuded, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel teleril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaits.
- 2 Vahetuskaitse peab vastama standardile BS 1362 ja kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale. EMÜ direktiivile vastavuse tagamiseks ei tohi selle toote võrgukaitsset võrgujuhtimest eraldada.

Autoriõigused



**Be responsible
Respect copyrights**

Toode sisaldab autoriõiguste kaitsmise tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja muude intellektuaalse omandi õigustega. Kui ettevõtte Rovi Corporation ei ole andnud teistsugust luba, siis võib seda autoriõiguse kaitsmise tehnoloogiat kasutada ettevõtte Rovi Corporation loal ja ainult kodus ning muudes piiratud vaatamisvõimalustega kohtades. Seadme taastootmine või lahtivõtmine on keelatud.

Autoriõigused Ühendkuningriigis

Materjalide salvestamiseks ja taasesitamiseks võib vaja minna nõusolekut. Vt Copyright Act 1956 (1956. a autoriõiguse seadus) ja Performers Protection Acts 1958–1972 (1958.–1972. a teose esitaja kaitsmise seadused).

Vastavus



Toode on vastavuses direktiivide 2006/95/EÜ (madalpinge) ja 2004/108/EÜ (elektromagnetiline ühilduvus) põhinõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Kaubamärgid

® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.

Teler:



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.


Plaadimängija:



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärk.



HDMI ning HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

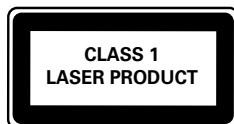

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte. Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsiooniavadesse või muudesse avaustesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Kui kasutate toitepistikut või seadme pistikku lahtiühendava seadisena, jääb lahtiühendatud seade täielikku töökorda.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel / patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Teleri või plaadimängija kahjustamise või rikkumise oht.

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate teleri seinale, siis kasutage ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline teleri ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinal paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Avatud korpusega seadme korral on nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht. Hoiduge kiirguse eest.
- Ärge puutuge plaadisahilis asuvat optilist läätse.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatumiseks on ohtlik.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Teleri kahjustamise oht!

- Enne teleri ühendamist seinakontakti veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Teleri toitejuhtme lihtsaks lahtiühendamiseks seinakontaktist veenduge, et toitejuhe on teile alati täielikult kättesaadav.
- Kui toitejuhet kontaktist lahti ühendate, tõmmake alati pistikust ja mitte juhtmest.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditakse temperatuuridel alla 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui teleri seinakontakti ühendate.

Toote hooldamine

- Ärge sisestage plaadisahklisse muid esemeid kui plaate.
- Ärge sisestage plaadisahklisse painutatud või mõranenud plaate.
- Kui te ei kasuta toodet pikema aja jooksul, eemaldage plaat plaadisahklisist.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitavad puhastusvahendid.
- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude / patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid / patareisid, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga.

Palun viige ennast kurssi akude / patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnavalikud pingutused



- Suur energiatõhusus
- Väike ooterežiimi energiatarve
- Disainitud nii, et oleks hõlbus ringlusse võtta

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele.

Rakendatud keskkonnakaitse meetmete tõttu on seda telerit auhinnatud lille kujutava sildiga „European Ecolabel“, vt www.ecolabel.eu. Üksikasjalikku teavet selle teleri ooterežiimi energiatarbe, garantiipoliitika, varuosade ja teleri ringlussevõtu kohta vt oma riigi Philipsi veebisaidilt www.philips.com.

Selle teleri tehnilised omadused panustavad energiatõhusale kasutusele. Keskkonda kaitsvate omaduste tõttu autasustati seda telerit ja omistati silt „European Ecolabel“.

Energiatõhusust parandavad omadused

- **Energiasääst**

Teleri energiasäästu seaded ühendavad mitmeid teleri seadeid, mille tulemusel toimub energiasääst. Vt seadistusmenüü Smart-seadeid.

- **Väike ooterežiimi energiatarve**

Oma klassi parim ja eriti täiuslik toiteplokk vähendab teleri energiatarvet eriti madalale tasemele ilma pideva ooterežiimi funktsionaalsust kaotamata.

Toiterežiimi haldus (Saadaval ainult valitud mudelites)

Selle teleri täiustatud toiterežiimi haldus tagab energia kasutuse erilise tõhususe. Võite kontrollida, kuidas teleri isikustatud seadistused, ekraanile kuvatava pildi heledus ja ümbritsevad valgustustingimused mõjutavad teleri suhtelist energiatarvet.

Kasutamise lõpetamine


Teavet teleri või akude / patareide kõrvaldamise kohta leiate kasutusjuhendi (vt 'Vana toote ja akude / patareide käitlemine' lk-l 5) jaotisest Vana toote ja akude / patareide käitlemine.

3 Teie teler

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma teler saidil www.philips.com/welcome.


See osa annab tavaliselt kasutuses olevate teleri juhtseadiste ja funktsioonide ülevaate.

Külgmised juhtseadised ja tähised

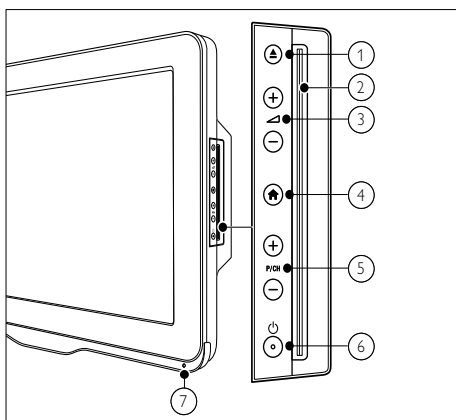

- ① ▲ (Väljutus): Väljutab plaadi plaadisahtlist.
- ② Plaadisahtel
- ③ ▲ +/-: Suurendab või vähendab helitugevust.
- ④ 🏠 (Algusesse): Lülitab kodumenüü sisse või välja.
- ⑤ P/CH +/-: Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
- ⑥ ⏻ (Toide): Lülitab toote sisse või välja. Toote toidet ei lülitata täielikult välja, kui seda toiteallikast lahti ei ühendata.
- ⑦ Kaugjuhtimispuldi sensor.

Kaugjuhtimispuult

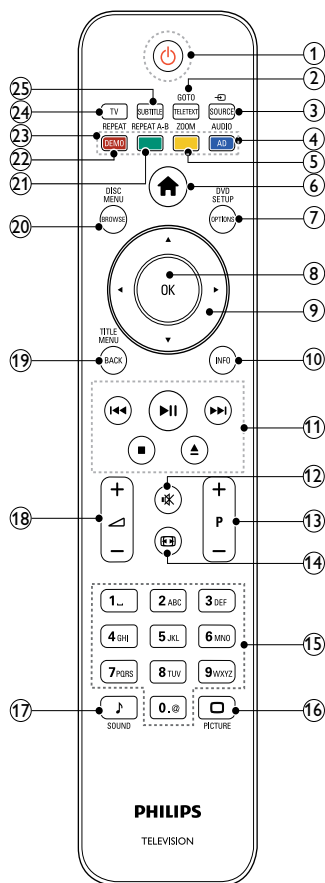

- ① ⏻ (Ooterežiim sees)
 - Lülitab teleri ooterežiimi, kui see töötab.
 - Lülitab teleri sisse, kui see on ooterežiimis.
- ② GOTO / TELETEXT


Plaadirežiim: kuvab või muudab plaadi olekut.

Telerirežiim: Lülitab teleteksti sisse või välja.

- ③  **SOURCE**
Valib ühendatud seadmed.
- ④ **AUDIO / AD**
Plaadirežiim: Valib heli keele või kanali.
Telerirežiim: lubab helikommentaari esitamist nägemispuudega isikutele.
(Ainult Ühendkuningriigi RF-digiteleviseiooni puhul.)
- ⑤ **ZOOM (ainult plaadi taasesitamisel)**
Suurendab videostseeni või pilti.
- ⑥  **(Algusesse)**
Lülitab teleri menüü sisse või välja.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**
Plaadirežiim: Lülitab DVD seadistamismenüü sisse või välja.
Telerirežiim: Annab juurdepääsu praeguse tegevuse või valikuga seotud suvanditele.
- ⑧ **OK**
- Kinnitab sisestuse või valiku.
 - kuvab teleri vaatamise ajal kanalite võrgustikku.
- ⑨   **(Noolenupud)**
Teleri- / plaadirežiim: Menüüdes liikumiseks.
Plaadirežiim: otsib teose raames edasi- või tagasisuunas.
- ⑩ **INFO**
Kuvab teavet programmi või plaadi kohta (kui see on saadaval).
- ⑪ **Taasesitamise nupud**
- Sirvib USB-sisu.
 - Juhib plaadi taasesitamist.
- ⑫  **(Vaigistus)**
Vaigistab või taastab helitugevuse.
- ⑬ **P +/- (Programm +/-)**
- Lülitab järgmisele või eelmisele kanalile.
 - Kuvab teleri menüü eelmist või järgmist lehte.
- ⑭  **(Vormindamine)**
Valib pildivormingu.
- ⑮ **0-9 (Numbrinupud)**
Kanali või seadistuse valimiseks.
- ⑯  **PICTURE**
Käivitab pildimenüü.
- ⑰  **SOUND**
Käivitab helimenüü.
- ⑱  **+/- (Helitugevus +/-)**
Suurendab või vähendab helitugevust.
- ⑲ **TITLE MENU / BACK**
Plaadirežiim: kuvab DVD-plaadi teose menüüd.
Telerirežiim: naaseb eelmisele kuvale või kanalile.
- ⑳ **DISC MENU / BROWSE**
Plaadirežiim: Avab või sulgeb plaadimenüü.
Telerirežiim: Lülitab ümber kanalite võrgustiku ja kanalite loendi vahel.
- ㉑ **REPEAT A-B (ainult plaadi taasesitamisel)**
Märgib peatükis või loos kahe punktida kordusesituse ala või lülitab kordusrežiimi välja.
- ㉒ **REPEAT / DEMO**
- Valib kordusrežiimi või lülitab selle välja.
 - Lülitab demomenüü sisse või välja.
(Saadaval ainult teatud mudelitel.)
- ㉓ **Värvilised nupud**
Valib toimingud või suvandid.
- ㉔ **TV**
Annab ligipääsu telekanalitele.
- ㉕ **SUBTITLE**
Plaadirežiim: valib saadaolevad subtiitri keeled.
Telerirežiim: kuvab subtiitreid. (Ainult RF-digiteleviseiooni puhul.)

Kaugjuhtimispuldi kasutamine


Kaugjuhtimispulti kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake see kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.

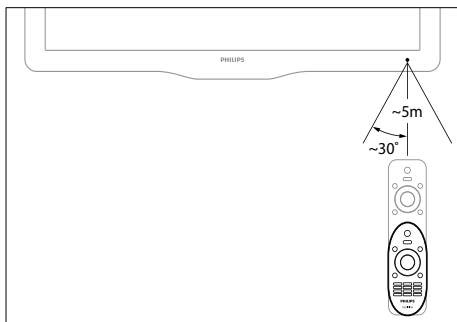

4 Teleri kasutamine

See osa aitab teil teleriga põhilisi toiminguid (vt 'Kasutage oma telerit paremini' lk-l 17) teha.

Teleri sisse- / välja- või ootele lülitamine

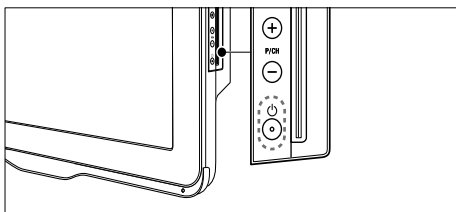

Sisse lülitamiseks

- Kui ooterežiimi näidik on välja lülitatud, vajutage teleri külje peal nuppu **⏻ (Toide)**.
- Kui ooterežiimi näidik on punane, vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻ (Ooterežiim sees)**.

Ootele lülitamiseks

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **⏻ (Ooterežiim sees)**.
↳ Ooterežiimi näidik muutub punaseks.

Välja lülitamiseks

- Vajutage teleri külje peal nuppu **⏻ (Toide)**.
↳ Ooterežiimi näidik lülitub välja.



Soovitus

- Kuigi teler tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit pikka aega ei kasutata, eemaldage teleri toitejuhe seinakontaktist.



Märkus

- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu **P/CH +/-**.

Teleri vaatamine

- 1 Vajutage **⬆**.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 2 Vajutage **⬆⬆⬆**, et valida **[TV vaatamine]** ja seejärel vajutage **OK**.

Kanalite vahetamine

- Vajutage **P +/-** kaugjuhtimispuldil või **P/CH +/-** teleri küljel.
- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Kanalite võrgustiku kasutamiseks vajutage **OK**.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **BACK**.




Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil võimalik valida need kanalid nimekirjast (vt 'Valige lemmikute nimekirja' lk-l 22).

Vahetage kanaleid kanalite võrgustikku kasutades

Kanalite võrgustik kuvab kõik olemasolevad kanalid võrgustikuvormingus.

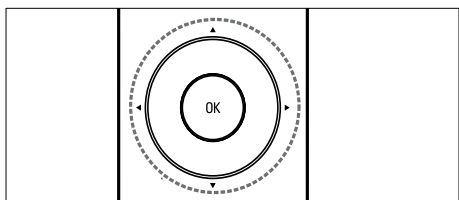


- 1 Vajutage **OK**.
→ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et kanalite võrgustikust väljuda.
- 3 Kanali valimiseks vajutage **OK**.

Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus



- Lülitage seade sisse enne selle teleri kaudu allikaks valimist.

Allikanupu kasutamine

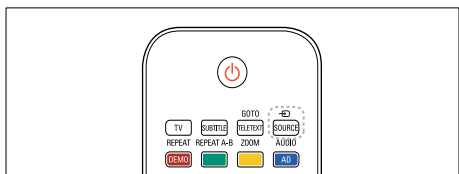

- 1 Vajutage **SOURCE**.
→ Ilmub allikate loend.
- 2 Seadme valimiseks vajutage nuppu **▲▼**.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
→ Teler lülitub ümber valitud seadmele.

Teleri helitugevuse reguleerimine

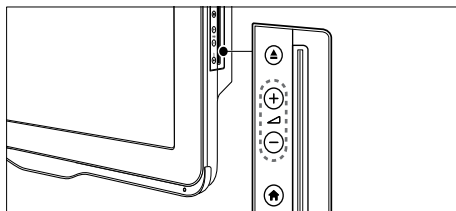


Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks

- Vajutage **▲/▼**.

Heli vaigistamiseks või aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks nuppu **🔊**.
- Vajutage heli taastamiseks uuesti nuppu **🔊**.

Teleteksti kasutamine

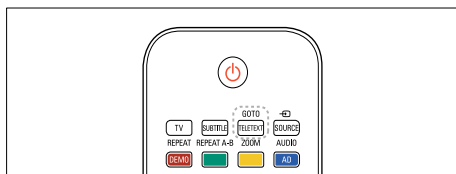

- 1 Vajutage **TELETEXT**.
→ Ilmub põhimenüü lehekülg.
- 2 Valige lehekülg järgmisel viisil:
 - Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**
 - Järgmise või eelmise lehe vaatamiseks vajutage **P +/-**.
 - Vajutage värvikoodiga elementi valimiseks **Värvilised nupud**
 - Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **BACK**
- 3 Vajutage teletekstist väljumiseks **TELETEXT**.

5 Plaadi esitamine

Selles osas kirjeldatakse teleri plaadimängija põhitoiminguid.

 Märkus

- Plaadisahtlisse saate sisestada plaate ainult siis, kui teler on plaadirežiimis.

Plaadi esitamine

Teler suudab esitada suurt hulka erinevaid plaate, sh video-, heli- ja erinevate meediumitega plaate (nt CD-R-i, mis sisaldab JPEG-vormingus pilte ja MP3-vormingus muusikafaile).

- 1 Vajutage .
- ↳ Ilmub menüüaken.
- 2 Vajutage , et valida suvand **[Plaadi esitus]**, seejärel vajutage **OK**.
- ↳ Teler lülitub plaadiallikale.
- 3 Sisestage plaat plaadisahtlisse.
- Sisestage plaat nii, et plaadi tekstiga pool on eespool.
- 4 Esitamise juhtimiseks vajutage järgmisi nuppe.

Nupp	Toiming
Noolenupud	Menüüdes liikumiseks.
OK	Kinnitab sisestuse või valiku.
▶	Alustab, peatab või jätkab esitust.
■	Peatab esituse.
◀◀ / ▶▶	Liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või failini.
◀ / ▶	Edasi- või tagasikerimine. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage nuppu korduvalt.
▲	Väljutab plaadi plaadisahtlist.
ZOOM	Suurendab videostseeni või pilti.
REPEAT A-B	Märgib peatükis või loos kahe punktida kordusesituse ala või lülitab kordusrežiimi välja.
	Sobitab pildivormingu teleriekraaniga.

Videosuvandite kasutamine

Kasutage video vaatamise ajal erinevaid kasulikke funktsioone.

 Märkus

- Saadaolevad videosuvandid sõltuvad videoallikast.

Nupp	Toiming
▲ / ▼	Otsib aeglase edasi- või tagasikerimisega. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage nuppu korduvalt. VCD / SVCD puhul pole otsing aeglase tagasikerimise abil saadaval.
AUDIO	Valib heli keele või kanali.
SUBTITLE	Valib video subtiitrite keele.
INFO	Kuvab teavet selle kohta, mida esitatakse.
REPEAT	Kordab peatükki või teost.

Pildisuvandite kasutamine

Kasutage piltide vaatamise ajal erinevaid kasulikke funktsioone.

Nupp	Toiming
▲ / ▼	Keerab fotot horisontaalselt või vertikaalselt.
◀ / ▶	Keerab pilti päri- või vastupäeva. Minge failibrauseri kuvas eelmisele või järgmisele lehele.
REPEAT	[Single] (Üks kord): kuvab pilti ühe korra. [Repeat one] (Korda ühte): kuvab pilti korduvalt. [Folder] (Kaust): kuvab kõiki kaustasolevaid pilte ühe korra. [Repeat folder] (Kausta kordamine): kuvab kõiki kaustasolevaid pilte korduvalt.
■	Peatab piltide slaidiesitluse.
DISC MENU	Väljub pispildibrauseri kuvast ja avab failibrauseri kuva.

Helisuvandite kasutamine

Kasutage heli esitamise ajal erinevaid kasulikke funktsioone.

Nupp	Toiming
REPEAT (CDDA-plaadid)	Kordab lugu, tervet plaati või esitab lugusid juhuslikus järjekorras.
REPEAT (MP3-plaadid)	[Single] (Üks kord): esitab lugu ühe korra. [Repeat one] (Korda ühte): esitab lugu korduvalt. [Folder] (Kaust): esitab kõiki kaustasolevaid lugusid ühe korra. [Repeat folder] (Kausta kordamine): esitab kõiki kaustasolevaid lugusid korduvalt.
◀ / ▶	Minge failibrauseri kuvas eelmisele või järgmisele lehele.

Rohkem plaadi esitamise funktsioone

Video või piltide plaadilt taasesitamiseks on saadaval mitu täiendavat funktsiooni.

Muusikaga slaidiesitlus

Esitage muusikaga slaidiesitluseks üheaegselt muusikat ja pilte. Failid peavad oleva salvestatud samale plaadile.

- 1 Vajutage **▲**, seejärel valige **[Plaadi esitus]**.
- 2 Valige muusikapala ja vajutage **OK**.
- 3 Eelmisele lehele naasmiseks vajutage **◀**.
- 4 Valige pildikaustast pilt ja vajutage slaidiesitluse alustamiseks **OK**.
- 5 Slaidiesitluse peatamiseks vajutage **■**.
↳ Ilmub fotobrauseri kuva.
- 6 Failibrauseri kuvale naasmiseks vajutage **DISC MENU**.
- 7 Muusika peatamiseks vajutage uuesti **■**.

Kiirhüpe kindlale ajahetkele

Sisestage stseeni aeg ja liikuge kiiresti kindlale videolõigule.

- 1 Video esitamise ajal vajutage **GOTO**.
- 2 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[TT time]** (Teosemenüü): kuvab teose kestuse.
 - **[CH time]** (Peatükimenüü): kuvab peatüki kestuse.
- 3 Sisestage aeg nuppudega **Numbrinupud**.
↳ Taasesitamist alustatakse valitud ajahetkest.
- 4 Väljumiseks vajutage **GOTO**.

Kaameranurkade muutmine

See funktsioon on saadaval ainult nende DVD-de puhul, mis on salvestatud mitme kaameranurgaga. Funktsioon laseb vaadata pilti mitme nurga alt.

- 1 Video esitamise ajal vajutage **GOTO**.
- 2 Valige **[Angle]** (Nurk), seejärel vajutage **OK**.
- 3 Saadaolevate kaameranurkade valimiseks vajutage nuppu **Numbrinupud**.
 - ↳ Taasesitamist alustatakse valitud nurga alt.
- 4 Väljumiseks vajutage **GOTO**.

Seadete muutmine

See osa aitab muuta plaadimängija seadeid.



Ettevaatust

- Enamik seadeid on juba konfigureeritud plaadimängija jaoks parimale väärtusele. Kui teil pole seade muutmiseks kindlat põhjust, jätke see vaikeväärtusele.

Juurdepääs seadistusmenüüle

- 1 Vajutage **DVD SETUP**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et liikuda läbi järgmiste menüüde:
 - **[General setup]** (Üldine seadistus): kuvab plaadimängija üldisi seadeid.
 - **[Audio setup]** (Heliseadistus): kuvab plaadimängija heliseadeid.
 - **[Preference]** (Eelistused): kohandage eelistatud seadeid.
- 3 Valige seadistusmenüü ja vajutage **OK**. Vaadake järgmistest jaotistest teavet plaadimängija seadete muutmise kohta.
- 4 Väljumiseks vajutage **DVD SETUP**.



Märkus

- Halli seadet ei saa muuta.
- Kui valite väljundi, mis pole plaadil saadaval, kasutatakse vaike-seadeid.

Üldiste seadete muutmine

- 1 Vajutage **DVD SETUP**.
- 2 Valige **[General setup]** (Üldine seadistus) ja vajutage **OK**.
- 3 Valige alltoodud seaded, reguleerige neid ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - **[TV display]** (Telerikuva): Valib teleriekraanile sobiva pildikuvavormingu. (saadaval ainult siis, kui plaati ei esitata)
 - **[4:3 Panascan]** (Tavaline panoraamiskannimine): Teleri jaoks, mille kuvasuhe on 4:3. Täispikkuses kuva kärbitud servadega.
 - **[4:3 Letter Box]** (Tavaline ribapilt): Teleri jaoks, mille kuvasuhe on 4:3. Laiekraanikuva, kus ekraani ülemises ja alumises servas on must riba.
 - **[16:9]** (Lai): Laiekraanteleri jaoks. Kuvasuhe on 16:9.
 - **[Menu language]** (Menüü keel): Valib ekraanil kuvatava menüü keele. andmete erinevuste tõttu erineb teleris ja plaadimängijas saadaolevate menüü keelte arv.
 - **[Screen saver]** (Ekraanisäästur): Lubab või keelab ekraanisäästuri režiimi. Kui suvand on lubatud, läheb ekraan pärast 5-minutilist tegevusetust (nt pausi- või stopprežiimis) üle jõuderežiimi.
 - **[Disc lock]** (Plaadilukk): plaadi plaadisahtlisse lukustamiseks valige **[On]** (Sees). Kui funktsioon on lukustatud, peate iga kord, kui soovite plaati esitada, sisestama plaadile juurdepääsu saamiseks parooli. Parooli unustamisel sisestage algseadistamiseks „8888“.
 - **[Last memory]** (Mälus viimane): Lubab või keelab viimase mälu suvandi. Kui suvand on lubatud, alustab mängija esitamist automaatselt viimasest peatumispunktist.



Märkus

- Menüüst väljumiseks vajutage **DVD SETUP**.

Heliseadete muutmine

- 1 Vajutage **DVD SETUP**.
- 2 Valige **[Audio]** (Heliseadistus) ja vajutage **OK**.
- 3 Valige **[SPDIF setup]** (SPDIF-seadistus) ja vajutage **OK**.
 - **[SPDIF output]** (SPDIF-väljund): digitaalheliväljund plaadimängijasse ja muu digitaalhelisüsteem.
 - **[BITSTREAM]** (Bitivoog): valige see suvand, et edastada originaalset digitaalheli.
 - **[PCM]**: valige see suvand, et teisendada originaalheli PCM-tüüpi heliks.
 - **[LPCM Out]** (Lineaarimpulssmodulatsioon): valige heli diskreetimissagedus. Mida suurem on diskreetimissagedus, seda parem on helikvaliteet.



Märkus

- Menüüst väljumiseks vajutage **DVD SETUP**.

Eelistuste seadete muutmine



Märkus

- Peatage taasesitamine, et saada juurdepääs seadele **[Preference]** (Eelistused).

- 1 Vajutage **DVD SETUP**.
- 2 Valige **[Preference]** (Eelistused) ja vajutage **OK**.
- 3 Valige alltoodud seaded, reguleerige neid ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - **[VCD PBC]** (VCD taasesituse juhtimine): Kuvab või jätab vahele VCD- ja SVCD-plaatide sisumenüü.
 - **[Audio]** (Heli): Valib video helikeele.
 - **[Subtitle]** (Subtiitrid): Valib video subtiitrite keele.
 - **[Disc menu]** (Plaadimenüü): Valib videoplaadi menüü keele.
 - **[Parental]** (Vanusepiirangud): piirab juurdepääsu plaatidele, mis on salvestatud piirangutega. Vanusepiirangust sõltumata kõikide plaatide esitamiseks valige tase 8.
 - **[Password setup]** (Parooli seadmine): seab või muudab piirangutega plaatide mängimiseks PIN-koodi.
 - **[Password mode]** (Paroolirežiim): lubab või keelab parooliseaded.
 - **[Password]** (Parool): seab või muudab parooli lukustatud plaadi jaoks või piiranguga plaadi taasesitamiseks. Parooli algseadistamiseks sisestage „8888”.
 - **[Default]** (Vaikeseaded): lähtestab plaadimängija tehases määratud vaikeseadetele.
 - **[Version info.]** (Versiooniteave): kuvab plaadimängija praegust tarkvaraversiooni.



Märkus

- Plaadilukku, parooli (PIN-koodi) ja vanemate järelevalve seadeid ei saa vaikeseadetele lähtestada.

Plaadimängija tarkvara värskendamine

Uute värskenduste kättesaadavuse kontrollimiseks võrrelda plaadimängija praegust tarkvaraversiooni toote Philips veebisaidi uusima tarkvaraversiooniga (kui see on saadaval).

Tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage DVD SETUP.
- 2 Valige **[Preference]** (Eelistused) > **[Version info.]** (Versiooniteave) ja vajutage OK.
 - ↳ Kuvatakse tarkvaraversiooni.

Tarkvara värskendamine CD-R-ile

- 1 Sisestage arvutisse tühi CD-R ja määrake CD-R-i nimeks PHILIPS.
- 2 Otsige uusimat tarkvaraversiooni saidilt www.philips.com/support.
 - Otsige õige mudel ja klõpsake valikul „Software&drivers“ (Tarkvara ja draivid).
- 3 Laadige tarkvara (TPMD52V01.bin) alla CD-R-ile.
- 4 Sisestage CD-R teleri plaadisahtlisse.
- 5 Värskendamise kinnitamiseks järgige teleriekraanil kuvatavaid juhiseid.
 - ↳ Kui värskendamine on lõpule viidud, lülitub plaadimängija automaatselt välja ja uuesti sisse.
 - Kui seda ei juhtu, eemaldage toitejuhe mõneks sekundiks vooluvõrgust ja ühendage seejärel uuesti tagasi.



Ettevaatust


- Tarkvara värskendamise ajal ärge lülitage toidet välja ega eemaldage CD-R-i, sest see võib plaadimängijat kahjustada.

6 Kasutage oma telerit paremini

Teleri menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pildi- ja heliseadeid ning annavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage .
↳ Ilmub menüüaken.

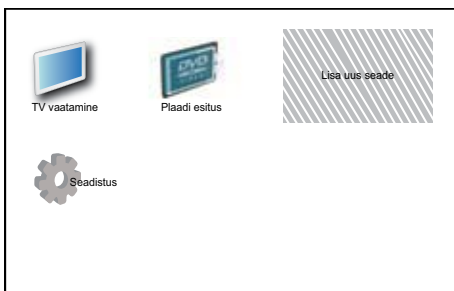

- 2 Vajutage nuppu   valimaks ühte järgmistest menüüdest ning selles liikumiseks.
 - **[TV vaatamine]:** Lülitub tagasi antenni allikale, kui valitakse teine allikas.
 - **[Plaadi esitus]:** Lülitab plaadiallikale.
 - **[Lisa uus seade]:** Lisab kodumenüüsse uued seadmed.
 - **[Seadistus]:** Avab menüüd, mis lubavad teil muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.

- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.

- 4 Väljumiseks vajutage .

Soovitus

- Pärast seda, kui olete valinud **[Lisa uus seade]**, järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid õige seadme ja pistiku valimiseks.

Seadmete ümbernimetamine kodumenüüs

Pärast seda, kui olete kodumenüüsse lisanud uue seadme, võite selle ümber nimetada.

- 1 Vajutage .
- 2 Ümbernimetatava seadme valimiseks vajutage  .
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub suvandite menüü.
- 4 Vajutage  , et valida **[Sead. ümbern.]** ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub tekstisisestusaken.
- 5 Vajutage tähe märkide valimiseks  .
- 6 Iga tähe märke kinnitamiseks vajutage **OK**.
- 7 Valige **[Valmis]** ja vajutage seejärel **OK**, et lõpetada seadmete ümbernimetamine.

Märkus

- Seadme nimi võib olla kuni 16 tähe märki pikk.
- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage **[Aa]**.

Kodumenüüst seadmete eemaldamine

Kui seade pole enam teleriga ühendatud, eemaldage see kodumenüüst.

- 1 Vajutage .
- 2 Eemaldatava seadme valimiseks vajutage  .
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
- 4 Vajutage  , et valida **[Kaugüh. seade]** ja seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige **[Eemalda]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Valitud seade eemaldatakse kodumenüüst.

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.



Märkus

- Teleri vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal vajutage **OPTIONS** ja valige **[Pilt ja heli]**, et saada kiire juurdepääs pildi- ja heliseadetele.

Seadistamisabi kasutamine

Kasutage seadistamisabi, mis annab juhiseid pildi- ja heliseadete leidmiseks.

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida **[Seadistus] > [Pilt] > [Seadete abi]**.
- 3 Vajutage **OK**.
↳ Ilmub menüü **[Seadete abi]**. Järgige ekraanil olevaid juhiseid eelistatud pildisätete valimiseks.

Smart-pildi kasutamine

Kasutage Smart-pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage  **PICTURE**.
↳ Ilmub menüü **[Smart pilt]**.
- 2 Vajutage  , et valida üks järgmistest seadetest.
 - **[Isiklik]**: Rakendab menüü Seadistamisabi seaded.
 - **[Ergas]**: Rakendab rikkalikud ja dünaamilised seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib pildiseadeid vastavalt keskkonnale ja video tüübile.
 - **[Kino]**: Rakendab filmivaatamise seaded.
 - **[Mäng]**: Rakendab mängudele sobivad seaded.

- **[Energiasääst]**: Valib energiat säästvad seaded.
- **[Loomulik]**: Rakendab parima pildikvaliteedi.
- **[Kohandatud]**: Loendab kohandatud pildiseaded.

- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart-pildiseade võetakse kasutusele.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida **[Seadistus] > [Pilt]**.
- 3 Vajutage  , et valida järgmised seaded.
 - **[Smart pilt]**: Kuvab eelmääratud Smart-pildiseaded.
 - **[Video kontrast]**: Reguleerib videosisu intensiivsust, taustavalgust muutmata.
 - **[Kontrastsus]**: Reguleerib taustavalgusega alade intensiivsust, videosisu muutmata.
 - **[Heledus]**: Reguleerib tumedate alade intensiivsust ja detaile.
 - **[Värv]**: Reguleerib värviküllastatust.
 - **[Toon]**: Kompenseerib värvierinevusi.
 - **[Teravus]**: Reguleerib pildi teravust.
 - **[Müravähendus]**: Filtreerib ja eemaldab pildis olevat müra.
 - **[Värvsus]**: Reguleerib pildi värvitasakaalu.
 - **[Kohandatud värvit]**: Kohandab värvsuse seadistused. (Saadaval ainult siis, kui on valitud **[Värvsus] > [Kohandatud]**)
 - **[Digit. kristallselge]**: Peenhäälestab iga piksli vastavalt ümbritsevatele piksilete. See loob särava kõrglahutusega pildi.
 - **[Dün. kontrastsus]**: Parandab kontrastsust. **[Keskmine]** seade on soovitatav.
 - **[Dün. taustvalg.]**: Reguleerib teleri taustvalguse heledustaset vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG vähendus]**: Muudab digitaalpiltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

- **[Värvivõimendus]:** Muudab värvid erksamaks ning parandab eredate värvide detaile. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
- **[Arvuti režiim]:** Reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud kõrglahutusega multimeediumiliidese või digitaalvideoliidese abil.
- **[Pildi vorming]:** Muudab pildivormingut.
- **[Pildi suurus]:** Reguleerib kuvaala. (Kui see on seadistatud maksimumile, võite näha müra või pildi ebaühtlast serva.)
- **[Püst nihe]:** Reguleerib pilti horisontaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).
- **[Vertikaalne nihe]:** Reguleerib pilti vertikaalselt valikuteks PC-VGA, digitaalvideoliides (DVI), multimeediumiliides (HDMI) või YPbPr (värvusruum).

Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage .
→ Ilmub pildivormingu riba.
- 2 Vajutage pildivormingu valimiseks nuppe .
→ Valitud pildivorming aktiveeritakse.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.


Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.




Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseaded võimalikud olla.



[Autom. vormind.]: (Mitte arvutirežiimi jaoks.) Kuvab automaatselt sobiva pildivormingu. Vastasel juhul rakendatakse laiekraani vorming.



[Super suum]: (Mitte HD- ja arvutirežiimi puhul.) Eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.



[4:3]: Kuvab klassikalise 4:3 vormingu.



[Subtiitrite suum]: Kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ja jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.



[Filmi suurus 14:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab vormingu olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Muudab vormingu olekust 4:3 olekusse 16:9.



[Laiekraan]: Suurendab 4:3 vormingu olekusse 16:9.



[Mastaapimata]: Ainult HD- ja arvutirežiimis ja valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart-heli kasutamine

Kasutage Smart-heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **♪ SOUND**.
↳ Ilmub menüü **[Smart heli]**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida järgmised seaded.
 - **[Kohandatud]**: Rakendab helimenüüs kohandatud seaded.
 - **[Standardne]**: Reguleerib heliseadeid vastavalt keskkonnale ja heli tüübile.
 - **[Uudised]**: Rakendab kõnele sobivad seaded, nt uudiste jaoks.
 - **[Film]**: Rakendab filmidele sobivad seaded.
- 3 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Valitud Smart-heliseade võetakse kasutusele.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **▲**.
 - 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Heli]**.
↳ Ilmub menüü **[Heli]**.
 - 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida järgmised seaded.
 - **[Smart heli]**: Annab juurdepääsu eelmääratud Smart-heliseadetele.
 - **[Bass]**: Reguleerib bassi taset.
 - **[Tiiskant]**: Reguleerib kõrgete toonide taset.
 - **[Digitaalne helisünk.]**: Lubab või keelab sünkroonheli väljundi. Kui see on lubatud, siis sünkroonib teleri heli ja videot. Kui see on keelatud, peate reguleerima sünkroonheli funktsiooni teleriga ühendatud välisel seadmel. (Saadaval ainult SPDIF-ühendusega.)
 - **[Helitugevus]**: Reguleerib helitugevust.
- **[Heli - nägemispuue]**: Seadistab nägemispuudega inimestele mõeldud heli koos tavalise heliga. Saadavuse korral sisaldab nägemispuudega inimestele mõeldud heli ka ekraanil olevate toimingute kuuldavaid kirjeldusi. Saate selle lubada, vajutades **AD (Helikirjeldus)**. (Ainult Ühendkuningriigis.)
 - **[Tasakaal]**: Reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
 - **[Heli keel]**: Saadaval digitaalsetele kanalitele, kui edastatakse mitut keelt. Loendab saadaolevad heli keeled.
 - **[Dual I-II]**: Valib heli keeled, kui kahekeelne heliülekanne on saadaval.
 - **[Mono/stereo]**: Valib mono- või stereoheli, kui stereoülekanne on saadaval.
 - **[TV kõlarid]**: Lülitab teleri kõlarid sisse või välja. (saadaval ainult siis, kui Easylink on sisse lülitatud).
 - **[Ruumiline]**: Võimaldab ruumilist heli.
 - **[Kõrvakl. heli]**: Kohandab kõrvaklappide helitugevust.
 - **[Automaatne heli ühtlustamine]**: Vähendab automaatselt äkilisi helitugevuse muutusi, näiteks kanalite vahetamisel.
 - **[Delta helitugevus]**: Tasandab kanalite või ühendatud seadmete helitugevuse erinevused. Valige enne delta helitugevuse muutmist ühendatud seade.
 - **[SPDIF OUT]**: valib digitaalheliväljundi tüübi.
 - **[PCM]**: teisendab mitte-PCM-heli PCM-heliks.
 - **[Multiplekskanal]**: seab heliväljundiks kodukino.

Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine

Saate aktiveerida universaalse juurdepääsu menüü esimese installimise ajal. Pärast menüü lubamist saate teleri vaatamise või väliste seadmete kasutamise ajal kiiresti juurdepääsu nägemis- või kuulmispuudega inimestele mõeldud menüüdele.



Soovitused

- Universaalse juurdepääsu menüü lubamiseks võite valida ka **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]** > **[Univ. ligipääs]** > **[Sees]**.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Univ. ligipääs]**, seejärel vajutage sisenemiseks **OK** või **►**.
- 3 Vajutage **◄►**, et valida üks järgmistest suvanditest ja vajutage seejärel sisestamiseks **OK**.
 - **[Kuulmispuue]**: lubab või keelab kuulmispuudega inimestele mõeldud subtiitrid.
 - **[Nägemispuudega]**: valib kõlari, kõrvaklapid või mõlemad helivalikule **[Heli - nägemispuue]**. Valige helikirjelduse keelamiseks suvand **[Väljas]**. (Ainult Ühendkuningriigis).
 - **[Heli - nägemispuue]**: reguleerib nägemispuudega inimestele mõeldud helitugevust.



Soovitused

- Suvandite sisestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi värvilisi nuppe.

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti suvandite menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti suvandite menüü abil.

- 1 Vajutage **TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti suvandite menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest suvanditest.
 - **[Näita]**: Peidab või kuvab lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]**: Liigub automaatselt läbi alamlehekülgede, kui need on saadaval.
 - **[Keel]**: Valib keele õigeks kuvamiseks erineva keelegrupi, kui selles keeles on teine märgisüsteem.
 - **[Peata lk]**: Peatab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksikekraan]** / **[Täisekraan]**: Lubab ja keelab kaksikekraani teleteksti.
- 4 Tehke valik nuppudega **▲▼◄►**, seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 5 Vajutage teleteksti suvandite menüüst väljumiseks **BACK**.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti leheküljel võib olla mitu alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numbri kõrval.

- 1 Vajutage **TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehe valimiseks **▲▼**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◄►**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Lehekülgede tabeli (Table Of Pages - T.O.P.) teleteksti edastus võimaldab teil liikuda ühelt teemalt teisele ilma leheküljenumbreid kasutamata. T.O.P. teleteksti ei edastata kõigil teleri kanalitel.

- 1 Vajutage **TELETEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **INFO**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 3 Vajutage teema valimiseks **▲▼◀▶**.
- 4 Vajutage lehekülje kuvamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

Valige lemmikute nimekiri

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisenemiseks **OK**.
↳ Ilmuvad kanalite loendi suvidid.
- 4 Valige [**Lemmik**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirjadesse.

Kõigi kanalite kuvamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõiki installitud kanaleid kuvada.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Valige loend**] ja seejärel vajutage sisestamiseks **OK** või **▶**.
- 4 Valige [**Kõik**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

Kanali lisamine lemmikute nimekirja



Soovitus

- Enne kanali lisamist lemmikute nimekirja kuvage kõik kanalid.

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida kanal, mida soovite lemmikute nimekirja lisada.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 4 Valige [**Määra lemmikuks**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja.



Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Kanali eemaldamine lemmikute nimekirjast

- 1 Telerit vaadates vajutage **OK**.
↳ Ilmub kanalite võrgustik.
- 2 Vajutage eemaldatava kanali valimiseks **▲▼◀▶**.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
- 4 Valige [**Eemalda lemmiku märg**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal eemaldatakse.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

EPG on ekraanil olev digitaalkanalite telekava. EPG lubab teil:

- vaadata edastatavate digitaalsaadete nimekirja;
- vaadata algavaid saateid;
- rühmitada saateid žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui saated algavad.
- Eelistatud EPG-kanalite seadistamine

EPG sisselülitamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **BROWSE**.
↳ Ilmub EPG-planeerimisekraan, kuvades teavet kavas olevate programmide kohta.



Märkus

- EPG-andmed on saadaval ainult valitud riikides ja nende laadimiseks võib kuluda aega.



Soovitus

- Vajutage **BROWSE**, et lülitada EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

EPG kasutamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **BROWSE**.
↳ Ilmub EPG-planeerimisekraan.
- 2 Vajutage **▲**.
↳ Ilmub telekava menüü.
- 3 Vajutage suvandi valimiseks **▲▼◀▶** ja vajutage seejärel selle kinnitamiseks **OK**.
- 4 Vajutage **▲**, et väljuda EPG-menüüst.



Märkus

- EPG-menüüs ilmuvad ainult need kanalid, mis on loendis [**Eelistatud EPG kanalid**].

EPG-suvandite menüü kasutamine

Kasutage EPG-suvandite menüüd, et valida või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva või pääseda ligi muudele kasulikele EPG-suvanditele.

- 1 Vajutage **BROWSE**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub EPG-menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida üks järgmistest suvanditest.
 - [**Sea meeldetuletus**] / [**Eemalda meeldetuletus**]: Seab või eemaldab programmide meeldetuletused.
 - [**Päeva muutmine**]: Seab EPG-päeva.
 - [**Näita teavet**]: Kuvab programmi teavet.
 - [**Otsing žanri järgi**]: Otsib teleprogramme žanri järgi.
 - [**Ajakava meeldetuletused**]: Loendab programmide meeldetuletused. Saadaval ainult tulevaste saadete puhul.
 - [**Eelistatud EPG kanalid**]: Seab eelistatud EPG-kanalid.
 - [**EPG andmete hankimine**]: Uuendab eelistatud EPG-kanalite andmeid.
- 4 Vajutage **OK**, et suvandit sisestada või aktiveerida.

5 Vajutage **BACK**, et väljuda EPG-menüüst.



Soovitus

- Vajutage **BROWSE**, et lülituda EPG ja kanalite võrgustiku vahel.

Teleri kella kasutamine

Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Teleri kella kuvamine

- 1 Telerit vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub teleri suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
- 3 Vajutage **OK**.



Märkus

- Kella keelamiseks korrake ülaltoodud toimingut.

Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Automaatne kell]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Automaatne]** või **[Käsitsi]**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Suveaja kasutamine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kell] > [Suveaeg]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Suveaeg]**.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida **[Standardaeg]** või **[Suveaeg]**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.



Märkus

- See suvand on ainult siis saadaval, kui valite **[Automaatne kell] > [Käsitsi]** (kellaandmete ülekandega riikides).

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal teleri ooterežiimile lülitamise taimerid.



Soovitus

- Seadistage teleri kell enne taimerite kasutamist.

Teleri automaatselt ooterežiimi lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ooterežiimi.



Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Unerežiimi taimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.

3 Vajutage ◀▶, et valida väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.

↳ Unerežiimi taimerit saab seadistada viiminutiliste ajavahemike kaupa. Kui see on määratud nullile minutile, lülitatakse unerežiimi taimer välja.

4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage OK.

↳ Määratud aja möödumisel lülitub teler ooterežiimile.

Teleri automaatne sisselülitamine (sisselülituse taimer)

Saate lülitada teleri määratud ajal ooterežiimilt või sisselülitatud režiimilt määratud kanalile.

1 Vajutage ⬆.

2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Sisselül. taimer].

3 Vajutage ▶ menüüsse [Sisselül. taimer] sisenemiseks.

- [Aktiveeri]: Määrab, kui tihti teler sisse lülitatakse.
- [Aeg]: Seab aja, millal teler sisse lülitatakse.
- [Kanali nr]: valib kanali või ühendatud seadme.

4 Väljumiseks vajutage ⬆.



Soovitus

- Funktsiooni keelamiseks valige [Sisselül. taimer] > [Aktiveeri] > [Väljas].

Teleri lukkude kasutamine

Teleri juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

PIN-koodi määramine või muutmine

1 Vajutage ⬆.

2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Määrake kood] / [Muuda kood].
↳ Ilmub menüü [Määrake kood] / [Muuda kood].

3 Sisestage kood Numbrinupud abil.

↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Teleri lukustamine või avamine

Lukustage teler, et takistada juurdepääsu kõikidele kanalitele ja ühendatud seadmetele.

1 Vajutage ⬆.

2 Vajutage ▲▼◀▶, et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [TV lukk].
↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.

3 Sisestage kood Numbrinupud abil.

↳ Ilmub menüü [TV lukk].

4 Vajutage ▲▼, et valida [Lukk] või [Lukust vabast.].

5 Vajutage kinnitamiseks OK.

↳ Kõik kanalid ja ühendatud seadmed lukustatakse või vabastatakse lukust.

6 Väljumiseks vajutage ⬆.



Märkus

- Muudatuste jõustamiseks lülitage teler välja ja uuesti sisse.
- Kui valite [Lukk], siis peate sisestama koodi alati, kui lülitate oma teleri sisse.

Teleri kindlal ajal lukustamine

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Lukustamisaeg].
↳ Teil palutakse sisestada oma PIN-kood.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
- 4 Valige [Sees].
↳ Ilmub funktsiooni menüü.
- 5 Valige [Aeg], seejärel vajutage **OK**.
- 6 Kasutage aja sisestamiseks nuppe **Numbrinupud** või **Noolenupud**.
- 7 Valige [Valmis].
↳ Teler lülitub määratud ajal automaatselt välja.



Märkus

- Peate sisestama koodi iga kord, kui teleri sisse lülitate.
- Muudatuste jõustamiseks lülitage teler välja ja uuesti sisse.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või avamine

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage lukustatava või lukust vabastatava kanali valimiseks  .
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
- 4 Vajutage , et valida [Lukusta kanal] või [Vabasta kanal lukust].
- 5 Vajutage iga valiku puhul kanali lukustamiseks või lukust vabastamiseks **OK**.
↳ Kanali esmakordsel lukustamisel või avamisel palutakse teil sisestada PIN-kood.
- 6 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
↳ Kui kanal on lukus, kuvatakse luku ikoon.

- 7 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.



Märkus

- Muudatuste jõustamiseks lülitage teler välja ja uuesti sisse.
- Kui kasutate kanalite vahetamiseks kaugjuhtimispuldi nuppu **P +/-**, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
- Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma saadetele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east kõrgema vanusepiiranguga saateid.

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida [Seadistus] > [Funktsioonid] > [Vanusepiirang].
↳ Ilmub koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub vanusepiirangu menüü.
- 4 Vanusepiirangu valimiseks vajutage .
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage .

Subtiitrite kasutamine

Saate lubada subtiitrid igale telekanalile. Subtiitrid edastatakse kas teleteksti või maapealse digitelevisiooni digitaaledastuste kaudu. Digitaaledastuse korral saate valida subtiitrite keele.

Subtiitrite lubamine analoogtelekanalitel

- 1 Valige analoogtelekanal.
- 2 Vajutage **TELETEXT**.
- 3 Sisestage **Numbrinupud** abil kolmekohaline subtiitrite lehekülje number.
- 4 Vajutage **TELETEXT**, et teletekst välja lülitada.
- 5 Vajutage **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 6 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitreid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 7 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.
- 8 Subtiitrite lubamiseks korrake seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.



Soovitus

- Subtiitrite keelamiseks valige **[Subtiitrirežiim]** > **[Väljas]**.

Subtiitrite lubamine digitaalkanalitel

- 1 Digitaalkanaaleid vaadates vajutage nuppu **SUBTITLE**.
↳ Ilmub menüü **[Subtiitrirežiim]**.
- 2 Valige **[Sees]**, et kuvada subtiitreid alati, või **[Sees vaigistuse ajal]**, et kuvada subtiitreid ainult siis, kui heli on vaigistatud.
- 3 Subtiitrite lubamiseks vajutage **OK**.

Subtiitrite keele valimine digitaalsetel telekanalitel



Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaalsetel telekanalitel allpool kirjeldatud viisil, alistatakse ajutiselt installimismenüüs seadistatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Funktsioonid]** > **[Subtiitrite keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada saadaolevate keelte nimekiri.
- 4 Vajutage subtiitri keele valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.



Soovitus

- Teleri vaatamise ajal pääsete ligi menüüle **[Subtiitrite keel]** ka siis, kui vajutate **OPTIONS** > **[Subtiitrite keel]**.

Fotode kuvamine ja muusika esitamine USB-salvestusseadmest



Ettevaatust

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Kasutage USB-konnektorit USB-salvestusseadmesse salvestatud fotode kuvamiseks või muusika kuulamiseks.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-mäluseade teleriga.
↳ Ilmub kodumenüü.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[USB sirvimine]**.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Ilmub USB pispildi brauser.



Soovitus

- Vajutage **BROWSE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.

Fotode kuvamine

- 1 USB-brauseris vajutage nuppu **▶**, et siseneda kausta **[Pilt]**.
- 2 Foto või fotoalbumi valimiseks vajutage nuppu **▲▼◀▶**.
- 3 Foto täisekraanil vaatamiseks vajutage nuppu **OK**.



Soovitus

- Täisekraani režiimis olles vajutage fotode vahel liikumiseks nuppu **◀▶**.

Fotode kuvamine slaidiesitlusena

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
↳ Slaidiesitlus algab alates valitud fotost.
- 2 Slaidiesitluse juhtimiseks vajutage järgmiseid nuppe:
 - **OK** või **▶||**, et slaidiesitlus peatada.
 - **◀◀** või **▶▶**, et liikuda tagasi eelmisele või edasi järgmisele pildile.
 - **■** slaidiesitluse peatamiseks.

Slaidiesitluse seadete muutmine

- 1 Slaidiesitlust vaadates vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub slaidiesitluse suvandite menüü.
- 2 Vajutage **▲▼**, et teha üks järgmistest valikutest.
 - **[Käivita slaidies.] / [Peata slaidies.]**: Käivitab või peatab slaidiesitluse.
 - **[Slaidiesit. ülem.]**: Seab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[Slaidiesit. sag.]**: Seab ajavahemiku, mille jooksul pilti näidatakse.
 - **[Pööra kujutist]**: Pöörab pilti.
 - **[Näita teavet]**: Kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiesitluses oleva järgmise pildi.
- 3 Vajutage seade valiku kinnitamiseks **OK**.



Märkus

- [Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** ilmuvad vaid siis, kui vajutate slaidiesitluse peatamiseks **OK**.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB pispildi brauseris **[Muusika]** ja vajutage sisenemiseks ►.
 - Vajutage **BROWSE**, et lülitada ümber pispildi- ja failisirvimisvaate vahel.
- 2 Muusikapala või albumi valimiseks vajutage ▲▼◀▶.
- 3 Valitud muusika esitamiseks vajutage **OK**.

Nupp	Funktsioon
OK / ►	Taasesituse peatamine, jätkamine või lõpetamine.
◀◀ / ►►	Valib eelnenud või järgneva muusikavaliku.

Muusikasätted

Muusikat kuulates vajutage **OPTIONS**, et pääseda juurde ühele järgmistest muusikasätetest.

- **[Alusta esitust]** / **[Peata esitus]**: Alustab või peatab muusika esitamise.
- **[Kordus]** / **[Esita korra]**: Kordab laulu. / Lülitab välja korduversituse ja esitab lugu või albumit ainult üks kord.
- **[Juhuslik sees]** / **[Juhuslik väljas]**: Lubab või keelab laulude juhusliku esituse.
- **[Näita teavet]**: Kuvab faili nime.
- **[TV kõlarid]** (saadaval ainult siis, kui Easylink on sisse lülitatud): Lülitab teleri kõlarid sisse või välja.
- **[Heli]**: Reguleerib heliseadet.

Slaidiesitluse vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB sisubrauserisse naasmiseks vajutage **BACK**.
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.

USB-salvestusseadme lahtiühendamine

! Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage **BACK**, et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja katkestage ühendus USB-salvestusseadmega.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

Kui digitaalne raadiokanalite edastamine on saadaval, installitakse need automaatselt.

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
- 3 Vajutage ▲▼, et valida **[Valige loend]** > **[Raadio]**.
 - ↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 4 Vajutage ▲▼◀▶, et valida raadiokanal ja seejärel vajutage kuulamiseks **OK**.

≡ Märkus

- Valige **[Valige loend]** > **[Kõik]**, et väljuda raadiokanalitest ning vaadata kõiki kanaleid.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval. Kättesaadavuse kontrollimiseks vaadake www.philips.com/support.

Kasutatava tarkvara versiooni kontrollimine

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage   , et valida **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kasutatava tarkvara]**.
↳ Teleril kuvatakse kasutatava tarkvara teave.

Tarkvara allalaadimine

- 1 Avage arvutis brauser ja minge aadressile www.philips.com/support.
- 2 Laadige alla uusim tarkvaratäiendus.
- 3 Pakkige ZIP-fail lahti.
- 4 Kopeerige fail autorun.upg USB-seadme juurkausta.

Tarkvara uuendamine

Teleri tarkvara saab uuendada kas USB-salvestusseadme või OAD (eetri kaudu allalaadimise) abil.

Uuendamine USB-seadme abil

Ühendage USB-salvestusseade teleriga.

- 1 Kui tarkvara uuendusekraan ei ilmu automaatselt, valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[USB]**.
- 2 Teleri tarkvara käsitsi uuendamiseks vajutage **OK**.
- 3 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid uuenduse lõpuleviimiseks.



Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Uuendamine OAD abil

- 1 Maapealse digitelevisiooni (DVB-T) kasutamisel võtab teie teler automaatselt vastu tarkvarauuendusi. Kui ekraanile ilmub sõnum, milles teil palutakse tarkvara uuendada, toimige järgmiselt.
 - Valige **[Uuenda nüüd]**, et uuendada tarkvara kohe.
 - Valige **[Meenuta hiljem]**, et väljuda hetkel uuendusekraanilt ning lasta endale hiljem uuesti meeldetuletus saata.
 - Valige **[Tühista]**, et uuendus vahele jätta.
- 2 Kui valite **[Tühista]**, saate kasutada käsitsi OAD uuendusele ligipääsu, valides **[Seadistus]** > **[Tarkvarauuendus]** > **[Kohal. uuendused]** > **[OAD]**.
- 3 Valige OAD saadaolev versioon ja vajutage nuppu **OK**.
- 4 Järgige uuenduse alustamiseks ekraanil olevaid juhiseid.



Märkus

- Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Teleri eelistuste muutmine

Teleri seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Eelistused]**.
 - **[Asukoht]**: Valib parimad teleri seaded vastavalt asukohale - kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]**: Kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[Kanaliteave]**: Kuvab teavet telekanali kohta iga kord, kui kanaleid vahetate. Valige **[Täielik]**, et vaadata kanali teavet või **[Väljas]**, et kanali teave välja lülitada.
 - **[Univ. ligipääs]**: Lubab või keelab universaalse juurdepääsu menüü.
 - **[EasyLink]**: Lubab ühe puutega esitust ja ühe puutega ooterežiimi EasyLinkiga ühilduvate seadmete vahel.
 - **[Pixel Plus Link]**: Alistab ühendatud seadmete seaded ja kasutab teleri seadeid. (saadaval ainult siis, kui Easylink on sisse lülitatud).
 - **[E-klēebis]**: Ainult poerežiimi jaoks. Määrab e-klēebise asukoha.
- 3 Vajutage   oma eelistuse valimiseks.
- 4 Vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage .

Juurdepääs dekodeeri kanalile

Saate lisada dekodeeri või deskrambleeri kanalid oma teleri kanalivalikusse. Nii on võimalik valida kanaleid oma teleri kaugjuhtimispuldi abil. Dekooder või deskrambleeri peab olema ühendatud liidesse EXT1 (SCART).

Dekodeeri kanali määramine

Dekodeeri või deskrambleeri kanalite vastendamine.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Paigaldamine]** > **[Dekooder]**.
- 3 Vajutage , et siseneda menüüsse **[Dekooder]**.
- 4 Vajutage  , et valida **[Kanal]** ja seejärel vajutage sisenemiseks .
- 5 Valige üks kanal, mida vastendada dekodeeri / deskrambleeri kanaliga ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Valige **[Olek]** ja vajutage seejärel sisenemiseks .
- 7 Valige **[EXT 1]** (SCART) dekodeeri / deskrambleeri kasutatud konnektor.
- 8 Vajutage **OK**.
- 9 Väljumiseks vajutage .



Märkus

- Valige **[Puudub]**, kui te ei soovi dekodeeri / deskrambleeri kanaliga vastendada.

Teleri demo käivitamine

Teleri funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage kaugjuhtimispuldil **DEMO**.
- 2 Vajutage **▲▼**, et valida demo ja vajutage selle vaatamiseks **OK**.
- 3 Väljumiseks vajutage **DEMO**.

Teleri algseadistamine tehaseseadetele

Saate taastada oma teleri pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage **⬆**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Tehase seaded]**.
- 3 Vajutage **▶**, et valida **[Tehase seaded]**.
- 4 Algseadistamise alustamiseks valige **[Lähtestamine]**.
- 5 Vajutage **OK**.
- 6 Väljumiseks vajutage **⬆**.

7 Installige kanalid

Esmakordsel teleri seadistamisel palutakse teil valida menüü keel ja installida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Selles peatükis antakse juhised kanalite uuesti installimise ja peenreguleerimise kohta.

Kanalite automaatne installimine

Selles osas kirjeldatakse kanalite automaatset otsimist ja salvestamist.

Samm 1: valige menüü keel

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Keel] > [Menüü keel]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶**, et sisestada **[Menüü keel]**.
- 4 Keele valimiseks vajutage **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀** et naasta **[Paigaldamine]** menüüsse.

Samm 2: valige oma riik

Valige riik, kus telerit paigaldatakse. Riigis saadaolevad kanalid installitakse telerisse.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Kanalite automaatotsing]**.
- 3 Vajutage **OK** või **▶** menüüsse sisenemiseks.
↳ Ilmub asukohariigi menüü.
- 4 Vajutage oma riigi valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
↳ Ekraanile ilmub kanali installimisjuhised.

Samm 3: kanalite installimine

Installib automaatselt saadaolevad analoog- ja digitaalsed telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid.

- 1 Kanali installimise juhise ekraanil valige **[Täisinstall]**.
- 2 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Teler alustab kõigi saadaolevate kanalite otsimist ja salvestamist.
- 3 Kui installimine on lõpetatud, vajutage installimismenüüst väljumiseks **OK**.

Kanalite loendi uuendamine

Saate lubada kanalite automaatset uuendamist teleri ooterežiimis. Telerisse salvestatud kanaleid uuendatakse igal hommikul vastavalt edastuse kanaliteabele.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Oote uuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.

Kanalite käsitsi installimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleri kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Samm 1: valige süsteem



Märkus

- Jätke see samm vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Süsteem]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage oma riigi või piirkonna valimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Samm 2: uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Otsing]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Kolmekohalise sageduse käsitsi sisestamiseks vajutage **▲▼◀▶**.
- 5 Vajutage otsingu alustamiseks **OK**.
↳ Kui valitud sagedusel ei ole kanaleid saadaval, vajutage järgmise saadaoleva kanali otsimiseks **OK**.
- 6 Vajutage uue kanali leidmisel **BACK**.

- 7 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salvesta uue kanalini]** uue kanali salvestamiseks uue numbri alla.
- 8 Vajutage **OK**, et sisestada **[Salvesta uue kanalini]**, siis vajutage **OK**.
- 9 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus] > [Paigaldamine] > [Kanali installimine] > [Analoog: käsitsi install]**.
↳ Ilmub menüü **[Analoog: käsitsi install]**.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida **[Peenreguleerimine]** ja seejärel vajutage sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage sageduse reguleerimiseks **▲▼**.
- 5 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 6 Vajutage **▲▼**, et valida **[Salv. praegune kan.]** kanali numbri salvestamiseks.
- 7 Vajutage **▶**, et sisestada **[Salv. praegune kan.]**, siis vajutage **OK**.
- 8 Vajutage **◀**, et naasta **[Kanali installimine]** menüüsse.

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nimi kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 4 Vajutage **▲▼**, et valida [**Kanali ümbernim.**] ja seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub tekstisisesustaken.
- 5 Vajutage tähemärkide valimiseks **▲▼◀▶**.
- 6 Iga tähemärgi kinnitamiseks vajutage **OK**.
- 7 Valige [**Valmis**] ja vajutage seejärel **OK**, et lõpetada kanalite ümbernimetamine.



Soovitus

- Suurtähtede väikeseks muutmiseks ja vastupidi vajutage [**Aa**].

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installimist on võimalik nende järjestust ümber paigutada.

- 1 Vajutage teleri vaatamise ajal kanalite võrgustiku kuvamiseks **OK**.
- 2 Vajutage **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite menüü.
- 3 Vajutage **▲▼**, et valida [**Ümberkorr.**] ja seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Vajutage **▲▼◀▶**, et viia esiletõstetud kanal soovitud asukohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **OPTIONS**.
↳ [**Ümberkorraldus va**] ilmub ekraanile.

- 7 Vajutage kinnitamiseks **OK**.
- 8 Vajutage **BACK**, et kanalite võrgustikust väljuda.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida [**Seadistus**] > [**Paigaldamine**] > [**Kanali installimine**] > [**Kanalite käsitsiotsing**].
- 3 Vajutage menüüsse sisenemiseks **▶**.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et siseneda kanali sagedusse, mida soovite testida.
- 5 Vajutage **OK**, et kinnitada sagedus ja seejärel vajutage uuesti **OK**, et kinnitada [**Otsing**].
- 6 Kui see on täidetud, valige sageduse salvestamiseks [**Salvesta**].



Märkus

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.


8 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Näited on toodud Kiirülevaates.

Märkus


- Teleri ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.

Tagumine pistik

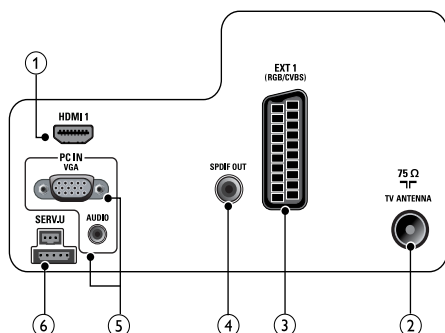

1 HDMI 1


Digitaalhelil ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

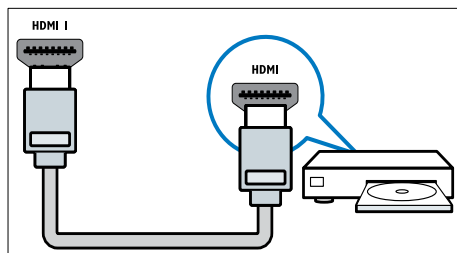

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 38).


2 TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisisend.

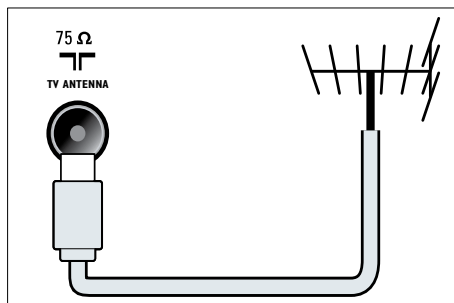


3 EXT 1 (CVBS ja RGB)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

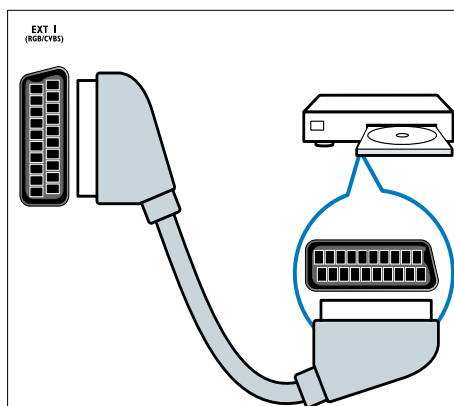


4 SPDIF OUT

Digitaalhelil väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

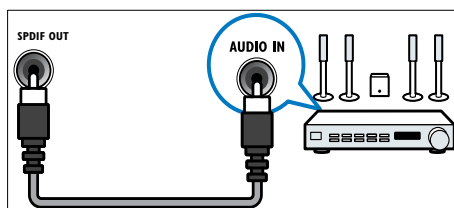


- ⑤ **PC IN (VGA ja AUDIO)**
 Heli ja video sisend arvutist.

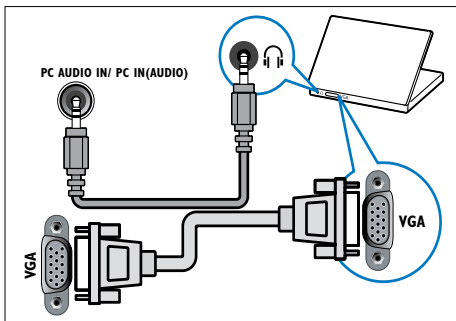


- ⑥ **SERV. U**
 Tarkvarauuenduse jaoks.


Külje pistik

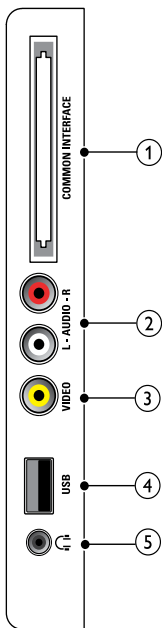


- ① **COMMON INTERFACE**
 Tingimusjuurdepääsu mooduli
 (Conditional Access Module — CAM)
 ava.

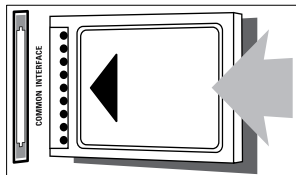

- ② **AUDIO L/R**
 Seadmega VIDEO ühendatud
 analoogseadmete helisisend.

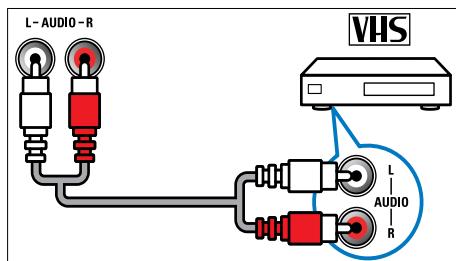


- ③ **VIDEO**
 Komposiitvideo sisend
 analoogseadmetest, näiteks
 videomakkidest.

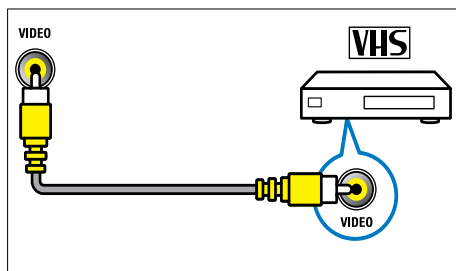

④ USB


Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

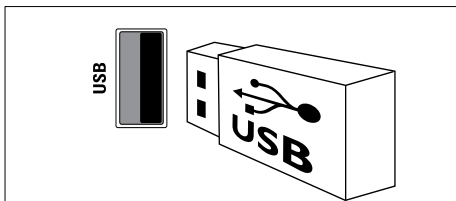


⑤ (Kõrvaklapid)

Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.


• DVI-HDMI-kaabel

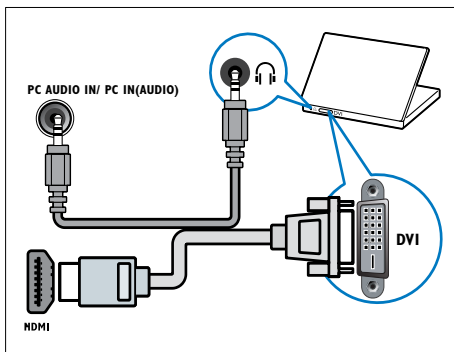

• HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

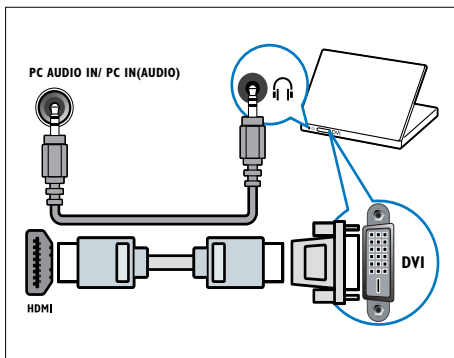

• VGA-kaabel

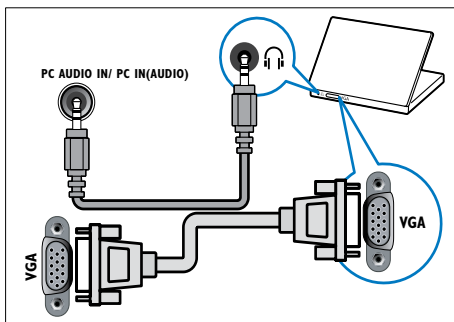

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti ühendamist teleriga


- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.

Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:

Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.

• HDMI-kaabel

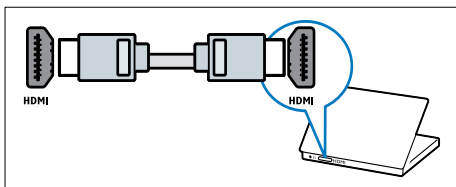

Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine

Tingimusjuurdepääsu moodulit (Conditional Access Module — CAM) pakuvad digiteleteenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus

- Vaadake oma teleteenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaarti tingimusjuurdepääsu moodulisse.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Peale CAM-i sisestamist ja aktiveerimist vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida **[Seadistus] > [Funktsioonid] > [Üldine liides]**.
 - ↳ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused ilmuvad ekraanile.

Märkus


- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

! Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja ja eemaldage juhe seinakontaktist.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

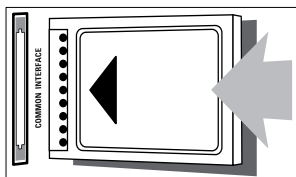

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Ühendage teler uuesti seinakontaktiga.
- 5 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-i töötamise ajal pesast, kuna selle eemaldamine lülitab digiteenused välja.

Philips EasyLinki süsteemi kasutamine

Teie teler toetab Philips EasyLinki, mis kasutab HDMI CEC-protokolli (Consumer Electronics Control). HDMI-liidest kaudu ühendatud EasyLinkiga ühilduvaid seadmeid saate juhtida ühe kaugjuhtimispuldiga.

Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki funktsioonid

Ühe puutega esitus

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ühe puutega esitust, võite te juhtida oma telerit ja seadmeid ühe kaugjuhtimispuldiga.

Ühe puutega ooterežiim

Kui te ühendate oma teleri seadmetega, mis toetavad ooterežiimi, võite kasutada oma teleri kaugjuhtimispulti, et viia teie teler ja kõik ühendatud HDMI-seadmed ooterežiimile.

Süsteemi heli juhtimine

Kui te ühendate oma teleri HDMI CEC-ühilduvate seadmetega, võib teie teler ühendatud seadmelt automaatselt heli esitada.

Ühe puutega heli kasutamiseks peate ühendatud seadme helisisendi ühendama oma teleriga.

Helitugevuse reguleerimiseks võite kasutada ühendatud seadme kaugjuhtimispulti.

EasyLinki lubamine või keelamine

Märkus

- Ärge lubage Philips EasyLinki funktsiooni, kui teil ei ole plaanis seda kasutada.

- 1 Vajutage .
- 2 Vajutage  , et valida [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [EasyLink].
- 3 Valige [Sees] või [Väljas].

Ühe puutega esituse kasutamine

- 1 Pärast EasyLinki aktiveerimist vajutage seadme esitusnuppu.
↳ Teler lülitub automaatselt õigele allikale.

Ühe puutega ooterežiimi kasutamine

- 1 Vajutage teleri või seadme kaugjuhtimispuldil nuppu  (Ooterežiim sees).
↳ Teler ja ühendatud HDMI-seadmed lülituvad ootele.

Teleri kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui sisu esitatakse EasyLinkiga ühilduva kodukinosüsteemiga, vaigistatakse automaatselt teleri kõlarid.

- 1 Aktiveerige oma Easylinkiga ühilduvate seadmete vahel ühe puutega esitus ja ühe puutega ooterežiim, järgides eelmises osas (vt 'EasyLinki lubamine või keelamine' lk-l 40) antud juhiseid.
- 2 Vajutage **▲**.
- 3 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Autom. EasyLink]**.
↳ Easylinkiga ühilduva süsteemi sisu tuvastamisel lülituvad teleri kõlarid automaatselt välja.
- 4 Vajutage **▲▼◀▶**, et valida **[Seadistus]** > **[Heli]** > **[TV kõlarid]** > **[Sees]** süsteemi helikontrolli blokeerimiseks ja teleri kõlarite aktiveerimiseks.




Märkus

- Teleri kõlarite vaigistamiseks valige **[TV kõlarid]** > **[Väljas]**.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensington lukk läbi vastava avause ja mõne rasketiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

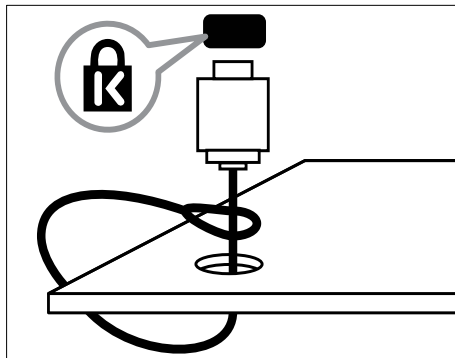

9 Tooteteave

Tooteteave võib ette teatamata muutuda.
Täpsema tooteteabe saamiseks külastage
veebilehte www.philips.com/support.

Teler

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 720 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz

Videovormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult USB-salvestusseadmeid FAT 16 või FAT 32)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3



Märkus

- Multimeediumi failinimed ei tohi ületada 128 tähemärki.

Tuuner / vastuvõtt / ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- DVB: maapealne DVB, DVB-T MPEG4
- Telerisüsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

Plaadimängija

Regiooni kood

DVD regiooni kood	Riigid
 	Euroopa
 	Venemaa

Taasesitatavad kandjad

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, heli-CD, video-CD/SVCD, pildi-CD, MP3-CD.

Failivorming

- Heli: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg,
- Pilt: .jpeg, .jpg

Heli

- Diskreetimissagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Püsiv bitikiirus:
 - MP3: 112–320 kbit/s

Laseri andmed

- Tüüp: pooljuhtlaser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Väljundvõimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Kiire hajumine: 60 kraadi.

Kaugjuhtimispuht

- Tüüp: YKF253009
- Akud / patareid: 2 × AAA (LR03-tüüpi)

Toide

- Võrgutoide: 220–240 V, 50 Hz
- Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi

Toetatud teleri kinnitused

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi telerikinnitus. Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.



Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalapaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.


Teleriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid (≤10 mm)
22	75 × 75	4 × M4

Toote andmed

Toote disaini ja tehnilisi andmeid võib ette teatamata muuta.

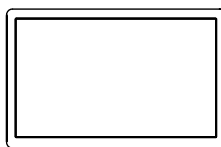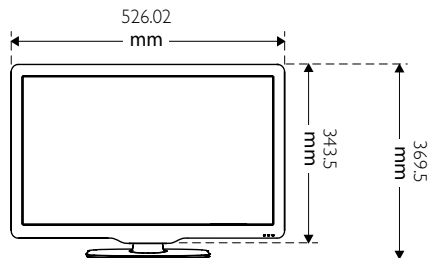

4.65 kg

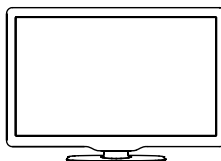

4.85 kg

10 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ja nende lahendusi.

Üldised probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispuult ei tööta korralikult.

- Suunake kaugjuhtimispuult otse esipaneelil olevale sensorile.
- Kontrollige, et kaugjuhtimispuudi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuudi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispuulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite lukustusfunktsiooni avamiseks vajaliku koodi.

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelde.

Kui lülitate teleri sisse / välja / ooterežiimile, kuulete teleri korpusel kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendisse.

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanalid.

- Kontrollige, et teler toetab teie riigis maapealset või kaabeldigitelisevisiooni.

Mõnesid kanalid ei installita automaatselt telerisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te telerit (vt 'Samm 2: valige oma riik' lk-l 33) installite.

Pildiga seotud probleemid

Teler on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et teleri allikaks on valitud õige seade.
- Veenduge, et teler on lülitatud plaadiallikale. Vajutage  ja valige [Plaadi esitus].

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või väike.

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale.

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Ei saa eemaldada teleril kuvavat „e-klēebise” riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma teleri asukohaks kodu.
 1. Vajutage .
 2. Valige [Seadistus] > [Paigaldamine] > [Eelistused] > [Asukoht].
 3. Valige [Kodu] ja vajutage OK.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.
 - Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
 - Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
 - Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.
- Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.
- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.
- Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist.
- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

Plaadimängija probleemid

Plaati ei saa mängida.

- Puhastage plaati.
- Veenduge, et plaadimängija toetab plaadi vormingut.
- Veenduge, et plaadimängija toetab DVD regiooni koodi.
- DVD±RW-i või DVD±R-i puhul veenduge, et plaat on valmis.
- Veenduge, et plaat on sisestatud õigesti, nii et plaadi tekstiga pool jääb ülespoole.

Plaadi väljutamisel ei kuvata plaadimängija menüüd.

- Põhimenüü kuvamiseks vajutage  või  SOURCE.

Plaadimängija ei reageeri.

- Seadet ei saa kasutada. Vaadake plaadi juhendeid.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid.

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.
- Kui kasutate HDMI-DVI adaptrit või HDMI-DVI kaablit, kontrollige, et liidesega **AUDIO** (ainult minipesa) on ühendatud täiendav helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake teleri pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsisid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

11 Indeks

A

akud / patareid	43, 5
analoog	
peenhäälestamine	34
andmed	42
antenn	36
arvuti	
kuva lahutusvõime	42
ühendus	46, 38
Arvuti	
lahutusvõime	42
ühendus	38, 46
asukoht	
kodu või pood	31
riik	33

C

CAM	39
------------	----

Ü

ühe puutega esitus	40
ühe puutega ooterežiim	40
ühendus	
antenn	36
Arvuti	46, 38
üldliides	39
ülekanne	42

D

dekooder	31
demo	32
digitaalkanal	
subtiitrid	27
vastuvõtu test	35
digitaalraadio	29, 33
digitaalteenused	
CAM	39
teletekst	11, 21

E

EasyLink

keelamine	40
lubamine	40
süsteemi heli juhtimine	41
ühe puutega esitus	40
ühe puutega ooterežiim	40
eelistused	31
e-kleebis	31
ekraanihooldus	5

H

HDMI	45
heliseaded	20
helitugevus	
automaatne ühtlustamine	20
delta	20
reguleerimine	11
vaigistus	11, 41
hooldus	5

K

kanali dekodeer	31
kanalid	
häälestamine	34
installimine	
automaatne	33
käsitsi	34
lemmikute nimekiri	22
loend	22
lukk	26, 25
lülit	10
peenhäälestamine	34
ümberkorraldamine / ümberpaigutamine	35
ümbenimetamine	35
uuendus	22
vastuvõtu testimine (digitaalkanalid)	35
veaotsing	44
võrgustik	11
kanalite installeerimine	
automaatne	33
käsitsi	34
kanalite peenreguleerimine	34
kanalite ümberkorraldamine	35
kanalite ümbenimetamine	35

kanalite ümberpaigutamine	35
kanalite võrgustik	11
kaugjuhtimispuul	
akud / patareid	43, 5
tehnilised andmed	43
keel	
subtiiter	27
Kensingtoni lukk	41
keskkonnasõbralikkus	5
kodurežiim	31
kõrvaldamine	5
kuva	
lahutusvõime	42

L	
lahutusvõime	42
lapselukk	
kanalite lukustamine	26
lapselukk	26
PIN-kood	25
ühendatud seadmete lukustamine	25
Lehekülgede tabel	22
lemmikute nimekiri	
loendisse lisamine	22
nimekirja loomine	22
nimekirja vaatamine	22
loend	
lemmikute nimekiri	22
lukk	
kanalite lukustamine	26
Kensingtoni lukk	41
lapselukk	26
PIN-kood	25
ühendatud seadmete lukustamine	25
lüliti	
allikas	11
kanalid	10
sisse ja välja	10

M	
menüü	
põhimenüü	17
teletekst	21
universaalne juurdepääs	21
MHEG teletekst	11
MPEG-i parasiitmoodustiste vähendamine	18
multimeedia	42
muusika	
digitaalraadio	29
koos slaidiesitlusega	29
USB	29

O	
OAD (eetri kaudu allalaadimine)	30
ooterežiim	10

P	
pildi seaded	18
pildivorming	
muutmine	19
veaotsing	44
PIN-kood	25
pistikud	
HDMI	45, 36
ülevaade	36
USB	28
Pixel Plus link	31
plaadimängija	
esitamine	12
plaadimenüü	14, 15
seadete muutmine	14
toetatud plaat	42
veaotsing	45
poerežiim	31

R	
raadio	29
riik	33
ringlussevõtt	5

S	
seaded	
heli	20, 18
pilt	18
seadistamisabi	18
seadmed	11
seadmed	
eemaldamine	17
kodumenüüsse lisamine	17
ühendus	36
ümbenimetamine	17
vaatamine	11
seinale kinnitamise klamber	43
sisselülituse taimer	24, 25
sisu vanusepiirangud	26
slaidiesitlus	
kuvamine	28
muusikaga	29
Smart-heli	20
Smart-kaart	39
Smart-pilt	18
Smart-seaded	18, 20
subtiitrid	
analoogkanalil	27
digitaalkanalil	27
keel	27

T	
taimer	
ooterežiim	24
sisselülituse taimer	24, 25
unerežiimi taimer	24
tarkvara	
eetri kaudu allalaadimine	30
uuendus	30, 16
versioon	30
tehase seaded	32
tehnilised andmed	42
Teleri lukk	
kanalite lukustamine	26
lapselukk	26
PIN-kood	25
ühendatud seadmete lukustamine	25
Teleri ülevaade	7

teletekst	
alamleheküljed	21
funktsioonid	21
kasutamine	11
Lehekülgede tabel	22
menüü	21
teleteksti alamleheküljed	21
Tingimusjuurdepääsu moodul	39
toide	43
tööea lõpp	5
toote andmed	42
toote registreerimine	7

U	
universaalse juurdepääsu menüü	21
USB	
muusika kuulamine	29
piltide kuvamine	28
tarkvara uuendamine	30
USB lahtiühendamine	29
USB lahtiühendamine	29

V	
vaegkuulmisega	21
vaigistatud teleri kõlarid	41
vaikeseade taastamine	32
vaikseaded	32
vanusepiirang	26
vastuvõtt	35, 44
veaotsing	44
videovorming	
tehnilised andmed	42

