

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

47PFL4606H
46PFL5606H
42PFL4x06H
42PFL3x06H
40PFL5xx6H
37PFL4606H
32PFL5x06H
32PFL4606H
32PFL3x06H
26PDL49x6H
22PDL49x6H

KK Қолданушының нұсқасы

PHILIPS

EN	Addendum When you select a channel from the channel grid, a preview is not displayed.	HR	Dodatak Kada odaberete kanal s mreže kanala, pretpregled se ne prikazuje.
BG	Допълнение Когато изберете канал от мрежата с канали, на дисплея не се показва преглед.	HU	Függelék A mikor kijelöl egy csatornát a csatornák táblázatában, nem jelenik meg előnézeti kép.
CS	Dodatek Při výběru kanálu z mřížky není náhled zobrazen.	IT	Integrazione Quando si seleziona un canale dalla relativa griglia, l'anteprima non viene visualizzata.
DA	Tillæg Når du vælger en kanal fra kanaloversigten, er der ikke nogen eksempelvisning.	KK	Қосымша Арналар кестесінен арна таңдалғанда алдын ала қарау мүмкіндігі болмайды.
DE	Nachtrag Wenn Sie einen Sender aus der Senderliste auswählen, wird keine Vorschau angezeigt.	LV	Pielikums Kad izvēlaties kanālu no kanālu tīkla, priekšskatījums netiek radīts.
EL	Παράρτημα Όταν επιλέγετε ένα κανάλι από το δίκτυο καναλιών, δεν εμφανίζεται προεπισκόπηση.	LT	Priedas Renkantis kanalą iš kanalų tinklelio, peržiūra nerodoma.
ES	Apéndice Cuando se selecciona un canal de la parrilla, no se muestra una vista previa.	NL	Addendum Wanneer u een zender selecteert in de zenderlijst, krijgt u geen voorbeeld te zien.
ET	Lisa Kui valite kanali kanalite tabelist, siis eelvaadet ei kuvata.	NO	Addendum Når du velger en kanal fra kanalnettet, vil forhåndsvisning ikke bli vist.
FI	Lisäys Kun valitset kanavan kanavaruudukosta, esikatselua ei näytetä.	PL	Dodatek Podgląd nie wyświetla się po wybraniu kanału z siatki kanałów.
FR	Addenda Lorsque vous sélectionnez une chaîne dans la grille des chaînes, aucun aperçu n'est disponible.	PT	Adenda Quando selecciona um canal na grelha de canais, não é apresentada uma pré-visualização.
		RO	Anexă Când selectați un canal din grila de canale, nu este afișată o imagine de examinare.

RU **Приложение**
При выборе канала из таблицы каналов предварительный просмотр не отображается.

SK **Príloha**
Keď vyberiete kanál z mriežky kanálov, ukážka sa nezobrazí.

SL **Dodatek**
Ko na seznamu kanalov izberete kanal, ni prikazan predogled.

SR **Dodatak**
Kada izaberete kanal iz mreže kanala, pregled se ne prikazuje.

SV **Tillägg**
När du markerar en kanal i kanalöversikten visas ingen förhandsgranskning.

TR **Ek**
Kanal izgarasından bir kanal seçtiğinizde, bir önizleme görüntülenmez.

UK **Додаток**
Під час вибору каналів з таблиці каналів попередній перегляд не відображається.

AR الملحق
عندما تختار قناة من قائمة شبكة القنوات، لا يتم عرض المعاينة.

Supported audio/video formats

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.ts	TS	H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3 MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 (mov and .3gpp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG (* .mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mkv	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES
		XviD	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp4 .avi	AVI	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	wav/PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer 1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES
		H.264 BP/MP/HP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbits/s	MP3	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big/little endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/ u-law PCM	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbits/s	ACC-LC/HE-AAC	YES



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 0800 3122 1280

Κλίση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Мазмұндар кестесі

1	Ескерту	2
2	Маңызды	4
3	Теледидар	7
	Теледидардың басқару элементтері	7
	Қашықтан басқару пульті	8
	Қашықтан басқару пультінің пайдаланылуы	9
4	Теледидарды пайдалану	10
	Теледидарды қосу	10
	Теледидарды күту режиміне ауыстырыңыз	10
	Теледидарды өшіру	11
	Арналарды ауыстырып қосу	11
	Жалғаулы құрылғыларды көру	12
	Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау	12
	Телемәтінді пайдалану	13
5	Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану	14
	Теледидар мәзірлеріне кіру	14
	Құрылғыны бастапқы мәзірге қосу	14
	Құрылғылардың атауларын бастапқы мәзірден өзгерту	14
	Құрылғыларды бастапқы мәзірден жою	15
	Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту	15
	Әмбебап қатынас мәзірін пайдалану	19
	Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану	19
	Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану	20
	Электрондық бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану	21
	Теледидар сағатын көрсету	22
	Таймерлерді пайдалану	23
	Қажетсіз мазмұнды құлыптау	23
	Scenea функциясын пайдалану	24
	Тілді өзгерту	25
	USB жад құрылғысында фото суреттерді, музыканы және бейнелерді ойнату	26
	Сандық радио арналарды тыңдау	28
	Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңарту	28
	Теледидар артықшылықтарын өзгерту	30

	Теледидардың демонстрация режимін іске қосу	31
	Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру	31
6	Арналарды орнату	32
	Арналарды автоматты түрде орнату	32
	Аналогтық арналарды қолмен орнату	33
	Сандық арналарды қолмен орнату	33
	Арналардың атауларын өзгерту	34
	Арналарды ретке келтіру	34
	Арналарды жасыру	34
	Арналарды көрсету	35
	SAM қызметтеріне кіру	35
7	Құрылғылар жалғау	36
	Артқы қосылымдар	36
	Бүйір жағындағы қосылымдар	38
	Компьютерді жалғау	39
	Шартты қатынас модулін пайдалану	40
	Philips EasyLink режимін пайдалану	40
	Kensington құлпын пайдалану	43
8	Өнім туралы ақпарат	44
	Қолданылатын дисплей	44
	ажыратымдылықтары	44
	Мультимедиа	44
	Тюнер/Қабылдау/Хабар тарату	44
	Қашықтан басқару пульті	44
	Электр қуаты	44
	Жинақтағы теледидар бекітпелері	45
	Өнімнің техникалық сипаттамасы	45
9	Ақаулықтарды жою	47
	Теледидардың негізгі ақаулары	47
	Теледидар арналарына қатысты мәселелер	47
	Сурет ақаулары	48
	Дыбыс ақаулары	48
	HDMI қосылымының ақаулары	48
	Компьютер қосылымының ақаулары	49
	Бізбен байланысыңыз	49
10	Индекс	50

1 Ескерту

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Барлық құқықтары қорғалған.

Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі. Сауда белгілері Koninklijke Philips Electronics N.V немесе олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады. Philips кез келген уақытта сәйкесінше жабдықтарын ертерек реттеу міндетінсіз өнімдерді өзгерту құқығын өзінде қалдырады. Бұл нұсқаулықтағы материал жүйені дұрыс пайдалануға жеткілікті деп саналады. Егер өнім немесе оның жеке модульдері немесе тәртіптері осында көрсетілгеннен басқа мақсаттарға пайдаланылса, оның негізділігі мен қолайлылығын растауға қол жеткізу керек. Philips материалдың Америка Құрама Штаттарының патенттерін бұзбайтынына кепілдік береді. Ешқандай кепілдік берілмейді немесе айтылмайды.

Кепілдік шарттары

- Жарақат салу, теледидарды зақымдау немесе кепілдіктің бұзылу қаупі бар! Ешқашан теледидарды өзіңіз жөндеуге талпынбаңыз.
- Теледидар мен аксессуарларды өндіруші көрсеткен мақсаттарға ғана пайдаланыңыз.
- Теледидардың артқы жағында басылған сақтандыру белгісі электр тогының соғу қаупін көрсетеді. Ешқашан теледидардың жабынын шешпеніз. Қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары үшін әрдайым Philips тұтынушыларға қолдау көрсету орталығымен хабарласыңыз.



- Мына нұсқаулықта нақты тыйым салынған әрекеттер немесе мына нұсқаулықта ұсынылмаған немесе рұқсат берілмеген реттеу немесе жинау тәртіптері кепілдікті жарамсыз етеді.

Пиксел сипаттамаалары

Бұл СҚД өнімінде түрлі түсті пикселдердің саны жоғары. Оның тиімді пикселдері 99999% не одан көп болғанымен, экранға қара дақтардың немесе жарықтың ашық нүктелерінің (қызыл, жасыл немесе көк) үнемі шығуы мүмкін. Бұл дисплейдің құрылымдық сипаты (жалпы өнеркәсіп стандарттары шеңберінде) және ол ақаулық болып саналмайды.

Электр магнитті өріспен (ЭМӨ) үйлесімділігі

Koninklijke Philips Electronics N.V. тұтынушыларға арналған, басқа электрондық құрылғылар сияқты, негізінде, электр магнитті сигналдар шығаратын және қабылдайтын қабілеті бар көп өнімдер жасайды және сатады.

Philips компаниясының негізгі жұмыс ұстанымдарының бірі біздің өнімдерімізге барлық қажетті денсаулық және қауіпсіздік шараларын сақтау, қолданыстағы барлық заң талаптарын ұстану және өнімді жасау кезінде қолданылатын ЭМӨ ішінде сақтану болып табылады.

Philips компаниясына денсаулыққа кері әсерлері жоқ өнімдерді дамыту, жасау және сату тапсырылған. Philips компаниясы өнімдерінің арналған мақсатына дұрыс қолданылғанында, олардың қазіргі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес пайдалануға қауіпсіз екенін растайды. Philips компаниясы халықаралық ЭМӨ және қауіпсіздік стандарттарын дамытуда белсенді рөл атқарып, Philips компаниясының өз өнімдеріндегі алдыңғы тұтастығы үшін стандарттауды әрі қарай дамытуға қатысуына мүмкіндік береді.

Электр қорегі сақтандырғышы (тек Ұлыбритания үшін)

Бұл теледидар мақұлданған қалыптағы электр ашасымен жабдықталған. Электр қорегі сақтандырғышын алмастыру қажет болғанда, оны ашада көрсетілген (мысалы, 10 А) мәні бірдей сақтандырғышпен алмастыру керек.

- 1 Сақтандырғыштың қақпағы мен сақтандырғышты алыңыз.
- 2 Алмастыратын сақтандырғыш BS 1362 талабына сәйкес және ASTA мақұлдау белгісі болуы керек. Егер сақтандырғыш жоғалып қалса, дұрыс түрін тексеру үшін дилеріңізбен хабарласыңыз.
- 3 Сақтандырғыштың қақпағын жабыңыз.

Авторлық құқықтары



* Kensington және Micro Saver - дүниежүзі бойынша басқа елдерде берілген тіркеулері және қарастырылып жатқан өтініші бар ACCO дүниежүзілік корпорациясының АҚШ-та тіркелген сауда белгілері.



Dolby зертханаларынан алынған лицензия бойынша жасалған. «Dolby» және қос «D» таңбасы – Dolby зертханаларының сауда белгілері.



HDMI, HDMI logo және High-Definition Multimedia Interface — сауда белгілері немесе HDMI licensing LLC компаниясының Америка Құрама Штаттарында және басқа елдерде тіркелген сауда белгілері.

Барлық басқа тіркелген және тіркелмеген сауда белгілері олардың тиісті иелерінің меншігі болып табылады.

2 Маңызды

Теледидарды пайдаланардың алдында барлық нұсқауларды оқып, түсініп алыңыз. Егер нұсқауларды сақтамаудан зақым келсе, кепілдік қолданылмайды.

Қауіпсіздік

Электр тоғының соғу немесе өрт шығу қаупі бар!

- Теледидарды жаңбырға немесе суға шығармаңыз. Теледидардың жанына ваза сияқты сұйықтық құйылған ыдыстарды қоймаңыз. Егер сұйықтық теледидардың үстіне немесе ішіне төгілсе, теледидарды қуат көзінен бірден ажыратыңыз. Теледидарды пайдаланбастан бұрын оны тексеріп алу үшін Philips тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Ешқашан теледидарды, қашықтан басқару пультін немесе батареяларды жалаңаш жалынның немесе басқа қызу көздерінің жанына, оның ішінде тікелей күн шуағына қоймаңыз. Өрттің жайылып кетуіне жол бермеу үшін шырағанды немесе басқа жалынды теледидардан, қашықтан басқару пультінен және батареялардан барлық уақытта алыс ұстаңыз.



- Ешқашан теледидардың желдеткіш тесіктеріне немесе басқа ашық жерлеріне заттар салмаңыз.
- Теледидар топсалы қосылғанда, электр шнурының тартылып тұрмағанына көз жеткізіңіз. Тоқ сымындағы дәнектер байланысты нашарлатуы және күйюіне себеп болуы мүмкін.

- Телдидарды ток көзінен ажырату үшін теледидардың электр шнуры ажыратылуы керек. Электр шнурын ажыратқанда, шрудан емес, әрдайым ашасынан тартып суырыңыз. Барлық уақытта электр ашасына, электр шнурына және ток көзіне оңай қол жеткізе алатыныңызға көз жеткізіңіз.

Қысқа жүйе немесе өрт қаупі!

- Қашықтан бақылау немесе батареяларды жаңбырға, суға немесе тым көп қызулы жерлерге шығармаңыз.
- Қуат розеткасына қатты күш салмаңыз. Бос тағылған қуат розеткасы күйюе немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Телевизорға зақым келу қаупі!

- 25 немесе 55 кг-нан ауыр телевизорды екі адам көтеруі талап етіледі.
- Теледидарды тіреуіне орнатқан кезде тек жинақтағы тіреуді пайдаланыңыз. Теледидарға тіреуді қауіпсіз етіп орнатыңыз. Теледидар мен тіреудің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын тегіс, жазық жерге теледидарды орналастырыңыз.
- Теледидарды қабырғаға орнатқан кезде теледидардың салмағын ұстап тұра алатын қабырға тіреуін ғана пайдаланыңыз. Қабырға тіреуін теледидар мен қабырға тіреуінің салмағын біркелкі ұстап тұра алатын қабырғаға орнатыңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.
- Теледидарды сақтау қажет болса, тіреуді теледидардан алып тастаңыз. Тіреу орнатылған кезде теледидарды артқы жағымен қоймаңыз.
- Теледидарды ток көзіне қосардың алдында, электр кернеуінің теледидар артындағы мәнге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Егер кернеу басқа болса, теледидарды ешқашан ток көзіне қоспаңыз.

- Осы өнімнің бөлшектері әйнектен жасалуы мүмкін. Жарақат алмас үшін және зақымданбас үшін абайлап ұстаңыз.

Балалардың жарақаттану қаупі бар!

Теледидардың балалар үстіне құлап, олардың жарақаттануына жол бермеу үшін мына сақтандыру шараларын орындаңыз:

- Ешқашан теледидарды сырғанап тұрмайтын жапқыш немесе басқа материал жабылған жерге қоймаңыз.
- Теледидардың ешқандай бөлігінің шетінен салбырап тұрмағанына көз жеткізіңіз.
- Ешқашан теледидарды ұзын жиһазға (кітап шкафы сияқты) қабырғаға жиһаз бен теледидарды бекітпей немесе қолайлы демеусіз орналастырмаңыз.
- Теледидарға жету үшін жиһазға мінуден қауіп-қатерлер болатыны туралы балаларды хабардар етіңіз.

Батареяларды жұтып қою қаупі бар!

- Бұйымда/қашықтан басқару құрылғысында жұтуға болатын тиынға ұқсас батарея болуы мүмкін. Барлық жағдайда батареяны балалардан аулақ ұстаңыз!

Қатты қызып кету қаупі бар!

- Ешқашан теледидарды тар жерге орнатпаңыз. Әрқашанда теледидардың желдетілуіне айналасынан кемінде 4 дюймдей немесе 10 сантиметрдей бос орын қалдырыңыз. Теледидардың желдеткіш тесіктерін перделердің немесе басқа заттардың жауып қалмауын қадағалаңыз.

Тоқ сымның зақымдану немесе өртену қаупі!

- Ешқашан теледидарды немесе басқа заттарды электр шнурының үстіне қоймаңыз.
- Найзағай алдында теледидарды қуат көзінен және антеннадан ажыратып қойыңыз. Найзағай кезінде теледидардың кез келген бөлігіне, электр шнурына немесе антенна кабеліне тиіспеңіз.

Есту қабілеті зақымдану қаупі!

- Құлаққапты жоғары дауыс деңгейінде немесе ұзақ уақыт пайдаланудан сақтаныңыз.

Төмен температуралар

- Егер теледидар 5°C/41°F төмен температураларда тасымалданса, оны қуат көзіне жалғамай тұрып, орауышынан шығарып, теледидардың температурасы бөлме температурасымен сәйкес келгенше күтіңіз.

Экран күту

- Мүмкіндігінше негізгі суреттерді қолданбаңыз. Негізгі суреттер дегеніміз экран бетінде ұзақ уақытқа дейін қалып қоятын суреттер. Мысалдар берілген: экран мәзірлерінде, қара кесектер және уақыт көрсеткіштері. Егер негізгі суреттерді пайдалануыңыз қажет болса, экранға зақым келтірмеу үшін экран контрастын және жарықтығын азайтыңыз.
- Тазалау алдында теледидардың шнурын ажыратыңыз.
- Теледидар мен жақтауын жұмсақ, әрі дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Ешқашан алкоголь, химиялық заттар немесе тұрмыстық тазалағыштар сияқты заттарды теледидарға пайдаланбаңыз.
- Теледидардың экранына зақым келу қаупі бар! Ешқашан экранды ұстамаңыз, баспаңыз, ысқыламаңыз немесе кез келген нысанмен қырмаңыз.
- Сызылуын және түсінің кетуін болдырмау үшін, мүмкіндігінше су тамшыларымен сүртіп тұрыңыз.

Температура және ылғалдылық

Кей жағдайларда, температураға немесе ылғалдылыққа байланысты алдыңғы шынының ішкі жағында кішкене конденсат болуы мүмкін. Мұның алдын алу үшін теледидарды күннің көзіне, ыстық немесе өте ылғал жерге шығармаңыз. Егер конденсация болса, ол теледидар бірнеше сағат жұмыс істеп тұрғанда болады. Конденсация ылғалдылығы теледидарды зақымдамайды немесе оның дұрыс жұмыс істемеуіне әкелмейді.

Ескірген бұйымдарды және батареяларды жою.



Бұйымыңыз басқа мақсатқа және қайта қолдануға мүмкін жоғары сапалы материалдармен және бөлшектермен әзірленіп жасалған.



Бұйымдағы сызылған дөңгелекшелі қоқыс жәшігінің белгісі көрінсе, ол бұйымдың Еуропалық 2002/96/ЕС нұсқауына сәйкес оралғанын білдіреді. Электр және электрондық бұйымдарды қоқысқа лақтыру жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, ескірген бұйымдарды әдепкі қоқысқа қоспай, жеке лақтыруыңызды өтінеміз. Ескі бұйымыңызды қоқысқа дұрыс тастау қоршаған ортаға және адам денсаулығына кері әсерін тигізуден сақтайды.



Сіздің бұйымыңызда 2006/66/ЕС Еуропалық директивасына сәйкестендірілген қондырылған қайта жандандыруға болатын батарея бар, оны кәдімгі тұрмыстық қалдық ретінде лақтыруға болмайды.

Батареяларды қоқысқа тастау жергілікті ережелерімен танысып алыңыз. Себебі бұйымдарды қоқысқа лақтыру ережелерін сақтау қоршаған ортаға және адам денсаулығына көрсететін кері әсерлерден сақтайды.

Климаттық жұмыстар

Philips компаниясы өзінің жаңашыл өнімдерінің қоршаған ортаға тигізетін кері әсерін төмендетумен үнемі айналысады. Біз өндіру, зиянды заттарды азайту, қуатты үнемдеп тұтыну, пайдаланудан кейінгі нұсқауларды орындау және өнімді қайта өңдеу кезінде қоршаған ортаны қорғауға бар күш-жігерімізді саламыз.

Энергияны үнемдеу параметрлеріне кіру үшін:





- 1 Теледидарды көріп отырғанда, қашықтан басқару пультіндегі жасыл түймені басыңыз.
- 2 Төмендегі параметрлердің бірін таңдаңыз.
 - **[Қоректі үнемдеу]:** Көп энергияны сақтайтын сурет параметрлері.
 - **[Экран дыб өшіру]:** Теледидардан дыбысты ғана тыңдағыңыз келсе, теледидардың дисплейін өшіруге болады. Басқа функциялар әдеттегідей жұмыс істеуді жалғастырады.
 - **[Жарық сенсоры]:** Іштей орнатылған сыртқы жарық сенсоры қараңғы түскенде теледидар экранының жарықтығын азайтады.
 - **[Пайдаланылмайтын рес-рды өшіру]:** EasyLink үйлесімді құрылғыларды жалғасаңыз, оларды өшіруге болады.

3 Теледидар


Сатып алғаныңыз құтты болсын және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін теледидарыңызды www.philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Теледидардың басқару элементтері

- ① +/-: Дыбыс деңгейін реттейді.
- ② (Бастапқы): Бастапқы мәзірге кіреді.
- ③ CH +/-: Арналарды ауыстырады.
- ④ Электр қуаты: Теледидарды қосады немесе өшіреді.

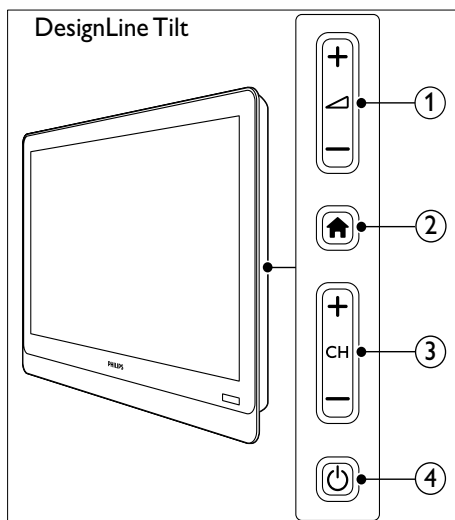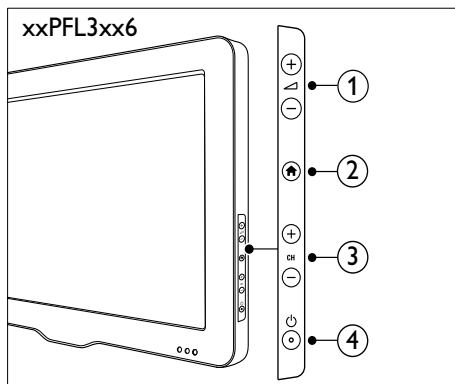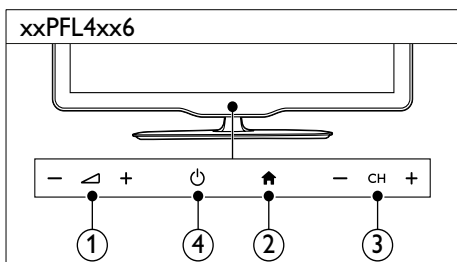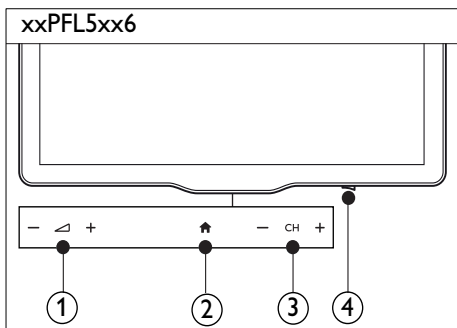

Қашықтан басқару пульті



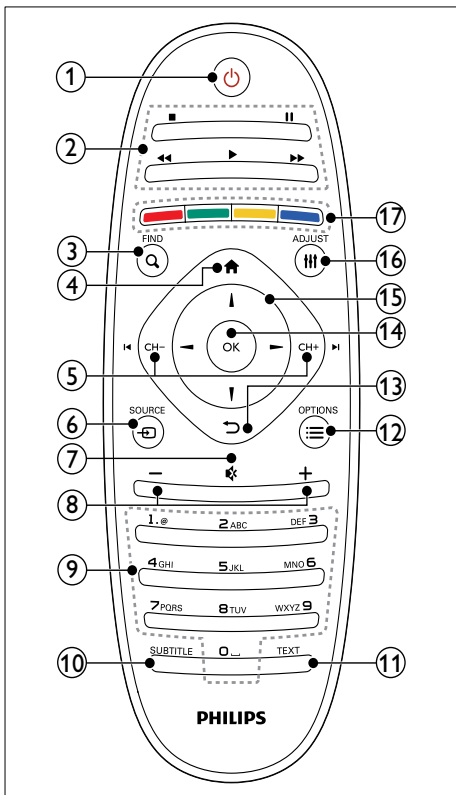


- ① **⏻ (Күту режимі қосылды)**
- Теледидарды қосу немесе күту режиміне ауыстырады.
- ② **Ойнату түймелері**
- Бейнені немесе музыканы басқарады.
- ③ **Q FIND**
- Теледидардың арна тізімін таңдау үшін мәзірге кіреді.
- ④ **🏠 (Бастапқы)**
- Бастапқы мәзірге кіреді.

- ⑤ **◀ CH - / CH + ▶ (Алдыңғы/келесі)**
- Арналарды ауыстырады немесе мәзір беттеріне, жолдарға, альбомдарға немесе қалталарға өтеді.
- ⑥ **📺 SOURCE**
- Қосылған құрылғыларды таңдайды.
- ⑦ **🔇 (Дыбыссыз)**
- Дыбысты өшіреді немесе қалпына келтіреді.
- ⑧ **+/- (Дыбыс қарқыны)**
- Дыбыс деңгейін реттейді.
- ⑨ **0-9 (Санды түймелер)**
- Арналарды таңдайды.
- ⑩ **SUBTITLE**
- Субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
- ⑪ **TEXT**
- Телемәтінді қосады немесе өшіреді.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
- Ағымдағы әрекет немесе таңдау параметрлеріне кіреді.
- ⑬ **↩ (Артқа)**
- Алдыңғы мәзірге қайтарады немесе функцияны жабады.
- ⑭ **OK**
- Енгізуді немесе таңдауды растайды.
- ⑮ **▲ ▼ ◀ ▶ (Жылжу түймелері)**
- Мәзірлер мен таңдалған элементтерге өтеді.
- ⑯ **☰ ADJUST**
- Параметрлерді реттеу үшін мәзірге кіреді.
- ⑰ **Түрлі түсті түймелер**
- Тапсырмаларды немесе параметрлерді таңдайды.

Қашықтан басқару пультінің пайдаланылуы

Қашықтан басқару пультін пайдаланғанда, оны теледидарға жақын ұстап, оны қашықтан басқару пультінің сенсорына қаратыңыз. Теледидар мен қашықтан басқару пульті арасында жиһаз, қабырға не басқа заттармен кедергі тұрмағанына көз жеткізіңіз.


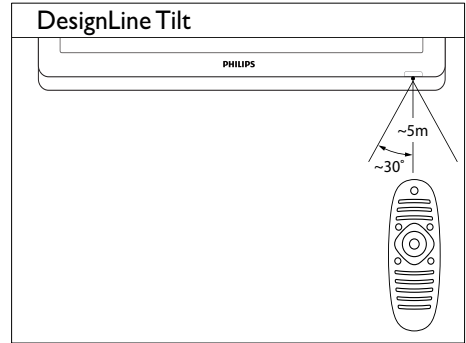
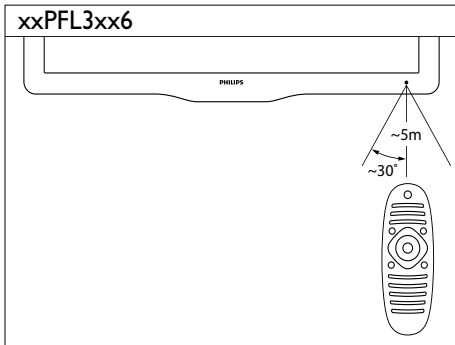
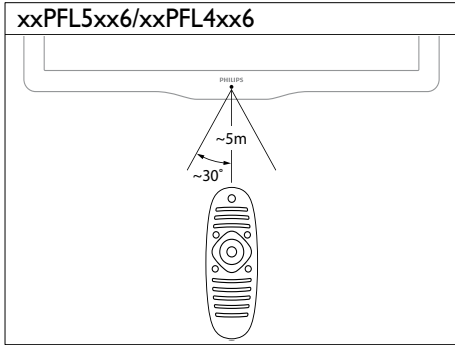


4 Теледидарды пайдалану

Бұл бөлім теледидардың негізгі функцияларын іске қосуға көмектеседі.


Теледидарды қосу

- Теледидардың қуат қосқышын басыңыз.
↳ Теледидар жауап бергенше, қысқа кідіріс болады.

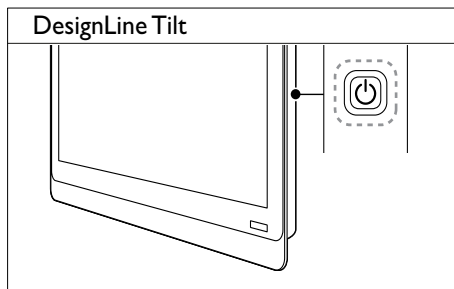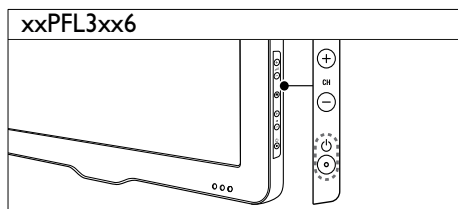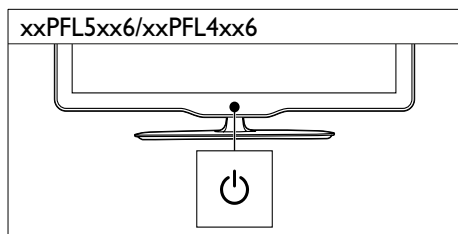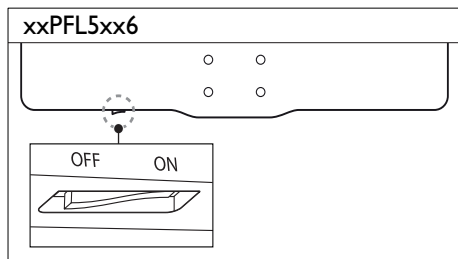

Теледидар күту режимінде болса

- Қашықтан басқару пультіндегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін басыңыз.

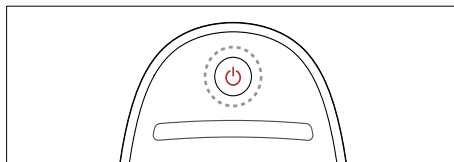

Теледидарды күту режиміне ауыстырыңыз




- Қашықтан басқару пультіндегі **⏻ (Күту режимі қосылды)** түймесін қайтадан басыңыз.
↳ Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі сенсор қызылға ауыстырады.

Теледидарды өшіру

- Теледидардың қуат қосқышын қайтадан басыңыз.
 - ↳ Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі сенсор өшіреді.
 - ↳ xxPFL5xx6 үшін теледидар қуатты енді пайдаланбайды.
 - ↳ Теледидар күту режимінде өте аз қуатты пайдаланғанмен, xxPFL4xx6, xxPFL3xx6 және DesignLine Tilt үшін қуат пайдаланыла береді. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болған жағдайда, теледидардың электр шнурын ток көзінен ажыратып қойыңыз немесе қуат қосқышын өшіріңіз.


Есте сақтаңыз

- Егер сіз қашықтан басқару пультін таба алмай, теледидарды күту режимінен қосқыңыз келсе, теледидардың **CH+/-** түймесін басыңыз.

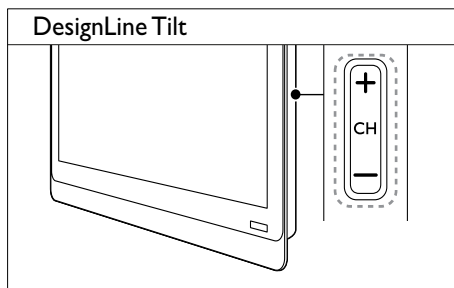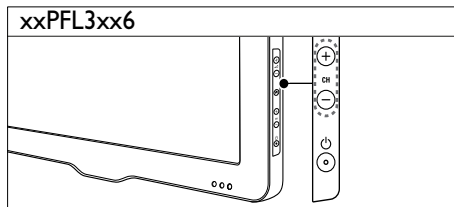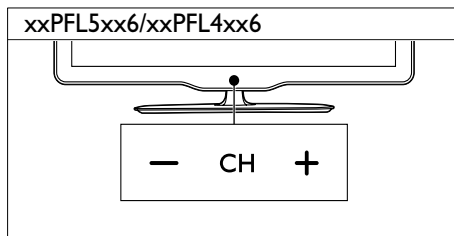

Арналарды ауыстырып қосу

- Қашықтан басқару пультіндегі **CH+** немесе **CH-** түймелерін басыңыз.

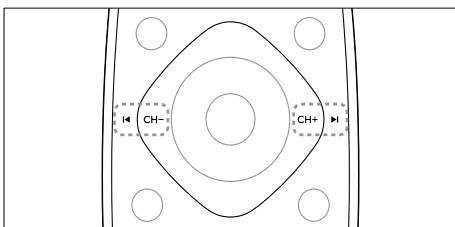

- Теледидардағы **CH +/-** түймесін басыңыз.

Арналарды ауыстырудың басқа жолдары

- Арнаның нөмірін **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
- Алдыңғы арнаға оралу үшін қашықтан басқару пультіндегі **↶ (АРТҚА)** түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз

- Сүйікті тізімді пайдаланған кезде, сол арналарды ғана тізімнен (ақылдасу 'Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану' бет 20) таңдауға болады.

Арнаны қарап алу

Арналар кестесімен барлық қол жетімді арналарды қарап алуға болады.

- **Q FIND** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арналар кестесі шығады.
 - ↳ Оны арнаны қарап шығу үшін таңдаңыз.
 - ↳ Оны арнаны көру үшін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.


Жалғаулы құрылғыларды көру

 Есте сақтаңыз

- Құрылғыны ресурс ретінде таңдамай тұрып, құрылғыны қосыңыз.

Құрылғыны ресурстар тізімі арқылы таңдау

- 1  **SOURCE** түймесін басыңыз.

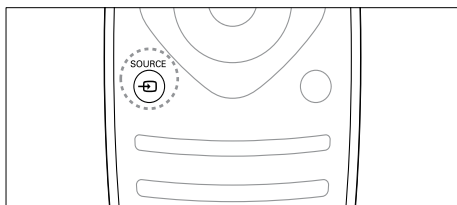



↳ Ресурстар тізімі шығады.




- 2 Құрылғыны таңдау үшін **▲ ▼** түймесін басыңыз.
- 3 Таңдауыңызды растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Теледидар таңдалған құрылғыға қосылады.

Теледидардың дыбыс деңгейін дұрыстау

- Қашықтан басқару құралындағы **+/-** түймесін басыңыз.

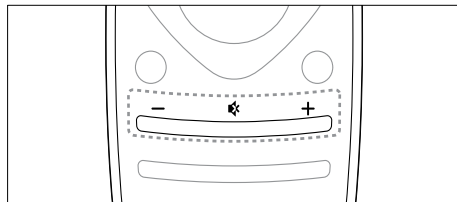

- Теледидардағы  **+/-** түймесін басыңыз.

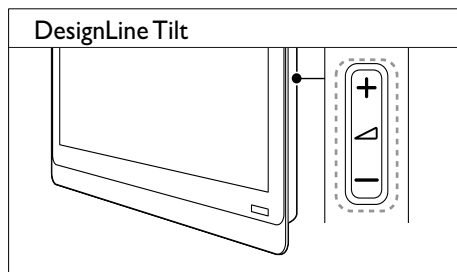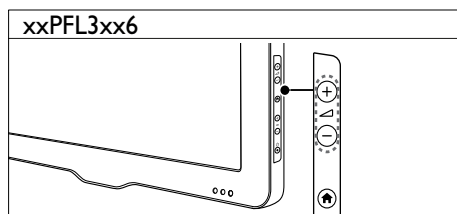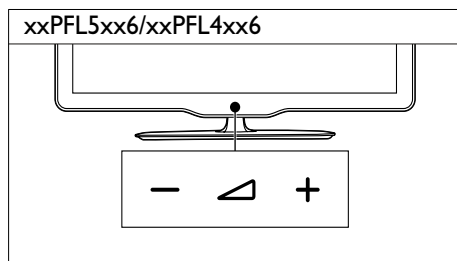


Дыбысты өшіру немесе қосу үшін

- Дыбысты өшіру үшін **✖** түймесін басыңыз.
- Дыбысты шығару үшін **✖** түймесін қайта басыңыз.

Телемәтінді пайдалану

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.

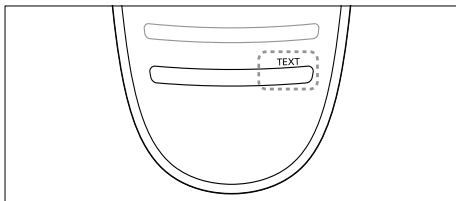

↳ Негізгі индекс беті шығады.

- 2 Төмендегілердің бірі арқылы бетті таңдаңыз:
 - Беттің нөмірін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
 - Келесі немесе алдыңғы бетті көру үшін **◀** немесе **▶** түймелерін басыңыз.
 - Түрлі түсті кодтағы элементті таңдау үшін **Түрлі түсті түймелер** түймесін басыңыз.
 - Алдыңғы көрілген бетке оралу үшін **↶ (АРТҚА)** түймесін басыңыз.
- 3 Телемәтіннен шығу үшін **TEXT** түймесін басу.


Есте сақтаңыз

- Тек Ұлыбритания пайдаланушылары үшін: Кейбір сандық телеарналар арнаулы сандық мәтін қызметтерін (мысалы, BBC1) ұсынады.

5 Теледидардың қосымша мүмкіндіктерін пайдалану

Теледидар мәзірлеріне кіру

Мәзірлер арналарды орнатуға, сурет пен дыбыс параметрлерін өзгертуге және басқа мүмкіндіктерге кіруге көмектеседі.

- 1  түймесін басыңыз.
Мәзір экраны шығады.




- 2 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[ТД қарау]:** Антеннадан басқа ресурс таңдалса, антенна ресурсына қайта ауыстырады.
 - **[Бағд-ма нұсқаулығы]:** Электрондық бағдарлама нұсқаулығына өтеді.
 - **[USB шолу]:** USB құрылғысы қосылған болса, мазмұн браузеріне өтеді.
 - **[Scenea]:** Scenea тұсқағазына ауыстырады.
 - **[Жаңа құр. қосу]:** Жаңа құрылғыларды бастапқы мәзірге қосады.
 - **[Баптау]:** Сурет, дыбыс және басқа параметрлерді өзгерту үшін мәзірлерге кіреді.

- **[Анықт.]:** Теледидарды шолуға өтеді.

- 3 Шығу үшін  түймесін басыңыз.


Құрылғыны бастапқы мәзірге қосу



Құрылғыны қосқаннан кейін, оны бастапқы мәзірге қосыңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Жаңа құр. қосу]** тармағын таңдаңыз.
- 3 Құрылғыны негізгі мәзірге қосу үшін, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Құрылғы бастапқы мәзірде көрсетіледі.
- 4 Құрылғыны көру үшін, оны қосыңыз, кейін оны бастапқы мәзірден таңдаңыз.
- 5 Құрылғыны негізгі түйме арқылы да таңдауға болады. (ақылдасу 'Құрылғыны ресурстар тізімі арқылы таңдау' бет 12)

Құрылғылардың атауларын бастапқы мәзірден өзгерту

Жаңа құрылғыны бастапқы мәзірге қосқан соң, оның атауын қалауыңызша өзгертуіңізге болады.



- 1  түймесін басыңыз.
- 2 Аты өзгертілетін құрылғыны таңдаңыз.
- 3  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Параметрлер мәзірі шығады.
- 4 **[Құрылғы атын өзгерту]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

- 5 Мәтін енгізуі жолағын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Әр таңбаға таңба таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - Бас әріптерді, кіші әріптерді немесе таңбаларды таңдау үшін бос орын пернесінің астындағы жолда қатысты пернені басып, **OK** түймесін басыңыз.
- 7 Аяқталған кезде **[Дайын]** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Мәтін енгізу жолағы жабылады.
- 8 Құрылғының атауын өзгерту мәзірінде **[Дайын]** параметрін таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

Құрылғыларды бастапқы мәзірден жою

Егер құрылғы теледидарға бұдан кейін қосылмайтын болса, оны бастапқы мәзірден жойып тастаңыз.

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 Жойылатын құрылғыны таңдаңыз.
- 3 **☰** **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 4 **[Құр. алып тастау]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 **[Жою]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Таңдалған құрылғы бастапқы мәзірден жойылады.

Сурет пен дыбыс параметрлерін өзгерту

Сурет пен дыбыс параметрлерін ұйғарғаныңызға сәйкестендіру үшін өзгертіңіз. Алдын ала орнатылған параметрлерді қолдануға немесе параметрлерді қолмен өзгертуге болады.

Есте сақтаңыз

- Теледидарды немесе сыртқы құрылғыны көргенде, **III ADJUST** түймесін басыңыз, кейін сурет пен дыбыс параметрлеріне жылдам өту үшін **[Оптималды сурет]** немесе **[Оптималды дыбыс]** түймесін таңдаңыз.

Параметрлер көмекшісін пайдалану

Сурет және дыбыс параметрлеріне алып бару үшін параметрлер көмекшісін пайдаланыңыз.

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Жылдам сурет және дыбыс параметрлері]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **[Жалғастыру]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ **[Параметр көм.]** мәзірі шығады.
- 4 Қажетті параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

Керемет суретті пайдалану

Алдын ала орнатылған сурет параметрлерін қолдану үшін керемет суретті пайдаланыңыз.

- 1 **III ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Оптималды сурет]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Жеке]:** Өзгермелі сурет параметрлерін қолдану.
 - **[Жарқын]:** Күндіз көруге ең қолайлы толыққанды әрі динамикалық параметрлер.
 - **[Табиғи]:** Табиғи сурет параметрлері.
 - **[Кинотеатр]:** Фильмдер үшін ең қолайлы параметрлер.
 - **[Ойын]:** Ойындар үшін ең қолайлы параметрлер.
 - **[Қоректі үнемдеу]:** Энергияны жақсы сақтайтын параметрлер.
 - **[Стандартты]:** Көптеген орталарға және бейне түрлеріне сәйкес келетін әдепкі параметрлер.
 - **[Фотосурет]:** Фотосуреттер үшін ең қолайлы параметрлер.
 - **[Таңдамалы]:** Жеке сурет параметрлерін реттеу және сақтау. Осы параметрлерді қолдану үшін **[Жеке]** түймесін таңдаңыз.

Сурет параметрлерін қолмен реттеу

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Сурет]** тармақтарын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Оптималды сурет]:** Алдын ала анықталған интеллектуалды сурет параметрлеріне кіру.
 - **[Қалпына келтіру]:** Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
 - **[Контраст]:** Бейне мазмұны өзгертілмегенде, артқы жарықтың қарқындылығын дұрыстайды.
 - **[Жарықтылық]:** Күңгірт аумақтардың қарқыны мен мәліметтерін реттейді.
 - **[Түс]:** Түс қанықтығын реттейді.
 - **[Реңк]:** Өзгеретін түстердің орнын толтырады.
 - **[Айқындық]:** Кескіннің анықтығын реттейді.
 - **[Шуды бәсеңдету]:** Кескіндегі бұрмалауды сүзгілейді және азайтады.
 - **[Реңкке бояу]:** Суреттегі түс балансын реттейді.
 - **[Таңдамалы реңк]:** Реңк параметрін реттейді. (**[Реңкке бояу] > [Таңдамалы]** таңдалған жағдайда ғана қол жетімді)
 - **[Сандық мөлдірлік] / [Pixel Plus] / [Pixel Plus HD]:** Сыртқы пикселдермен сәйкестендіру үшін әр пикселді нақты баптайды. Ол керемет, айқындылығы жоғары кескін жасайды.
 - **[HD Natural Motion]:** Таңдалған модельдерге арналады. Дірілдеу әсерлерін барынша азайтады және суреттің тегістігін жақсартады.
 - **[100Гц Clear LCD] / [120Гц Clear LCD]:** Таңдалған модельдерге арналады. Қозғалыстың бұлыңғырлығын азайтады және суретті анық етеді.
 - **[Қосымша айқындық]:** Жоғары сурет айқындылығын қосады.

- **[Қоз. контраст]:** Контрастын күшейтеді. **[Орташа]** параметрі ұсынылады.
- **[Қоз. артқы жарық]:** Жарық жағдайына сәйкес келтіру үшін теледидардың артқы жарығының ашықтығын реттейді.
- **[MPEG артефакт аз.]:** Сандық суреттердегі ауысымды түзетеді. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- **[Түсті күшейту]:** Түстерді жандандырып, ашық түстерді жақсартып түседі. Осы мүмкіндікті қосуға немесе өшіруге болады.
- **[Гамма]:** Таңдалған модельдерге арналады. Суреттегі көмескі түстің қарқындылығын реттейді. Қара мен аққа әсері тимейді.
- **[ДК режимі]:** Теледидарға ДК HDMI немесе DVI арқылы қосылғанда суретті реттейді.
- **[Жарық сенсоры]:** Ағымдағы жарық жағдайына негізделген параметрлерді белсенді түрде реттейді.
- **[Сурет пішімі]:** Сурет форматын өзгертеді.
- **[Экран жиектері]:** Көретін орынды реттейді. (Ең үлкен мәніне қойылғанда, бұрмалауды немесе кескіннің анық емес шетін көруіңіз мүмкін).
- **[Сурет жылжуы]:** **[Авто ұлғайту]** және **[Кең бейнебет]** басқа барлық сурет форматтары үшін сурет орнын реттейді.

Сурет форматын өзгерту

- 1 **ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Сурет пішімі]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Сурет форматын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Сурет форматтары туралы қысқаша

Мына сурет параметрлерін конфигурациялауға болады.



Есте сақтаңыз

- Сурет ресурсының форматына байланысты кейбір сурет параметрлері қол жетімді емес.



[Авто пішімдеу]:

Таңдалған модельдерге арналады. (PC режиміне арналмаған.) Қолайлы сурет форматын автоматты түрде көрсетеді. Болмаса, кең экран режимі қолданылады.



[Авто бояу]:

Таңдалған модельдерге арналады. Экранды толтыру үшін суретті реттейді (субтитрлер көріне береді). Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.



[Авто ұлғайту]:

Таңдалған модельдерге арналады. Экранды толтыратындай етіп суретті үлкейтеді. Экран аз бұрмаланғанда ұсынылады, бірақ қатты дискіге немесе компьютерге арналмаған.




[Қосымша ұлғайту]:

(HD және ДК режимі үшін емес) 4:3 таратылымдарының жан-жағындағы қара дақтарды кетіреді. Аз бұрмаланады.



[4:3]:

Классикалық 4:3 форматын көрсетеді.



[Кино кең.16:9]: (HD және компьютер режимі үшін емес) 4:3 форматын 16:9 форматына өзгертеді.



[Кең бейнебет]: 4:3 форматын 16:9 масштабына өзгерту.



[Ауқымы анық емес]: Тек HD және компьютер режиміне және тек таңдалған модельдерге арналады. Айқындылығын барынша арттыруға мүмкіндік береді. Кейбір бұрмалану ақауы хабар таратушы мекемелердің жүйелерінен болуы мүмкін. Жақсы нәтижелер алу үшін компьютер ажыратымдылығын кең экран режиміне өзгертіңіз.

- **[ДРАМА]:** Драмалық бағдарламалар үшін ең қолайлы параметрлер.
- **[Спорт]:** Спорттық бағдарламалар үшін ең қолайлы параметрлер.

Дыбыс параметрлерін қолмен реттеу

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Теледидар параметрле]** > **[Дыбыс]** тармақтарын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
↳ **[Дыбыс]** мәзірі шығады.
- 3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
 - **[Оптималды дыбыс]:** Алдын ала анықталған интеллектуалды дыбыс параметрлеріне кіру.
 - **[Қалпына келтіру]:** Зауыттық әдепкі параметрлерді қалпына келтіреді.
 - **[Дыбысты өшіру]:** Дыбыстың анықтылығын арттырады.
 - **[Бас дыбыс]:** Басс деңгейін реттейді.
 - **[Діріл]:** Жоғары жиілік деңгейін реттейді.
 - **[Қоршау]:** Кең тарамды дыбысты қосады.
 - **[Incredible Surround]:** (Таңдалған модельдер үшін) Күшейтілген дыбыс әсеріне арналған күшейтілген кең тарамды дыбыс.
 - **[Құлаққап үнділігі]:** (Құлақаспаптары бар модельдер үшін) Құлақаспаптың дыбыс деңгейін реттейді.
 - **[Дыбыс деңгейін авто реттеу]:** Дыбыс деңгейінің кенеттен өзгеруін (мысалы, арналарды ауыстырғанда) автоматты түрде азайтады.
 - **[Теңгерім]:** Оң және сол жақ динамиктердің балансын дұрыстайды.
 - **[Сандық шығыс форматы]:** Сандық аудио шығыс коннекторы арқылы сандық аудио шығыс түрін таңдайды.
 - **[PCM]:** PCM емес дыбыс түрін PCM форматына ауыстырады.
 - **[Көп арналы]:** Аудионы үй кинотеатрына шығарады.

Керемет дыбысты пайдалану

Алдын ала орнатылған дыбыс параметрлерін қолдану үшін керемет дыбысты пайдаланыңыз.

- 1 **ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Оптималды дыбыс]** таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Келесі параметрлердің бірін таңдаңыз, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.
 - **[Жеке]:** Дыбыс мәзірінде реттелген параметрлерді қолданады.
 - **[Стандартты]:** Көптеген орталарға және дыбыс түрлеріне сәйкес келетін параметрлер.
 - **[Жаңалық]:** Жаңалықтар сияқты ауызша дыбыс үшін ең қолайлы параметрлер.
 - **[Кинотеатр]:** Фильмдер үшін ең қолайлы параметрлер.
 - **[Ойын]:** Ойындар үшін ең қолайлы параметрлер.

Әмбебап қатынас мәзірін пайдалану

Бірінші рет рет орнатқан кезде әмбебап қатынас мәзірін іске қосуға болады. Қосқан соң, теледидарды немесе сыртқы құрылғыларды пайдаланып отырған кезде көру және есту қабілеті нашар адамдарға арналған мәзірлерге жылдам кіруге болады.

1 Теледидарды көріп отырған кезде **⋮** **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Теледидар опцияларының мәзірі шығады.

2 **[Әмбебап кіру]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.

3 Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

- **[Есту бүлінген]:** Есту қабілеті нашар адамдарға арналған субтитрлерді қосады немесе өшіреді.
- **[Анық бүлінген]:** Кейбір сандық теледидардың телеарналары көру қабілеті шектеулі адамдарға бейімделген арнайы дыбыс таратады. Қалыпты дыбысты қосымша түсініктеме толықтырады. Түрлі түсті түймелерді опцияларды таңдау үшін пайдаланыңыз:
 - Қызыл **[Ажыратулы]:** көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты өшіру.
 - Жасыл **[Динамиктер]:** көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек динамиктерден есту.
 - Сары **[Құлақаспап]:** көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты тек құлақаспаптардан есту.
 - Көк **[Динамик + құлақаспап]:** көру қабілеті шектеулі адамдарға арналған дыбысты динамиктер мен құлақаспаптар екеуінен де есту.
- **[Аралас дб. деңг.]:** Көру қабілеті нашар адамдар үшін дыбыстың қаттылығын реттейді.

- **[Перне дыб.]:** Бұл функция қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардағы түймелер басылғанда дыбыстық реакция қосуға мүмкіндік береді.



Keңес

- Опцияларға кіру үшін қашықтан басқару пультіндегі түрлі түсті түймелерді басыңыз.

Озық телемәтін мүмкіндіктерін пайдалану

Телемәтін опциялары мәзіріне кіру

Телемәтін параметрлері мәзірі арқылы телемәтін функцияларына кіргізеді.

- 1** **TEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2** **⋮** **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін опциялары мәзірі шығады.
- 3** Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Бетті қат. тастау] / [Бетті босату]:** Ағымдағы бетті қатырады/қатыруды алады.
 - **[Қос экран] / [Толық экран]:** Толық экранды және қос экранды телемәтін арасында ауыстырады.
 - **[Т.О.Р. шолу]:** Беттер кестесі телемәтін таратылымдарын қосады.
 - **[Үлкейту] / [Қалыпты көрініс]:** Телемәтін беттерінің үлкейтілген және қалыпты көрінісі арасында ауыстырады.
 - **[Ашып көрсету]:** Жұмбақтардың немесе бас қатырғыштардың шешімдері сияқты беттегі жасырын ақпаратты жасырады немесе көрсетеді.
 - **[Қос.бет.қай.айн.]:** Ішкі беттер қол жетімді болса, әр ішкі бетті ретімен автоматты түрде көрсетеді.
 - **[Тілдер]:** Телемәтін тілін таңдайды.

Телемәтіннің ішкі беттерін таңдау

Телемәтін бетінде бірнеше ішкі беттер болады. Ішкі беттер негізгі бет нөмірінің жанында көрсетіледі.

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 Телемәтін бетін таңдау үшін **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.
- 3 Ішкі бетті енгізу үшін **◀** немесе **▶** түймесін басыңыз.

Т.О.Р. таңдаңыз телемәтін хабарлары

Беттер кестесі (Б.К.) телемәтін таратылымдары арқылы бет нөмірлерін енгізбей, бір тақырыптан басқаға өтеді. Т.О.Р. телемәтін хабар таратулары таңдалған теледидар арналарында қол жетімді.

- 1 **TEXT** түймесін басыңыз.
↳ Телемәтін экраны шығады.
- 2 **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Т.О.Р. шолу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Т.О.Р.шолуы пайда болады.
- 4 Тақырыпты таңдаңыз.
- 5 Бетті көру үшін **OK** түймесін басыңыз.

2.5 телемәтін нұсқасын пайдалану

2.5 телемәтін нұсқасы бірқалыпты телемәтінге қарағанда көбірек түстер мен жақсырақ сызбаларды ұсынады. Егер 2.5 телемәтін нұсқасы арна арқылы таратылса, ол әдепкі мәні бойынша қосылады.

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Телемәтін 2.5]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 **[Қосулы]** немесе **[Ажыратулы]** таңдаңыз, растау үшін **OK** түймесін басыңыз.

Сүйікті арналардың тізімін құру және пайдалану

Қалаған телеарналарыңызды оңай тауып алу үшін сол арналардың тізімдерін құрып қоюға болады.

Сүйікті арналардың тізімін ғана көру

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Таңдаулылар]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Тек сүйікті тізімдегі арналар арналар кестесіне шығады.

Есте сақтаңыз

- Сүйікті тізімдерге арналар қосқанша, сүйікті арналар кестесі бос болады.

Барлық арналарды көру

Сүйікті тізімнен шығып, барлық орнатылған арналарды көруге болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Барлығы]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арналар кестесінен барлық арналар көрсетіледі.

Есте сақтаңыз

- Арналар кестесін көрген кезде, барлық сүйікті арналар жұлдызшамен белгіленеді.

Таңдаулылар тізімін басқару

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі шығады.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Тізімді таңдау] > [Барлығы]** параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 5 **[Таңд. рет. таңб.]** немесе **[Сүйікті деген білгіні алып тас]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арна сүйікті тізімге қосылады немесе одан жойылады.

Есте сақтаңыз

- Барлық сүйікті арналар арналар кестесінде жұлдызшамен белгіленген.

Электрондық бағдарламалар нұсқаулығын пайдалану

Бағдарлама нұсқаулығы — сандық арналарға арналған экрандық нұсқаулық. Ол төмендегіні орындауға мүмкіндік береді:

- Хабар таратып тұрған сандық бағдарламалар тізімін көру
- Келетін бағдарламаларды көру
- Бағдарламаларды жанр бойынша топтастыру
- Бағдарламалар іске қосылғанда еске салуларды орнату
- Қажетті бағдарлама нұсқаулығының арналарын орнату

EPG нұсқаулығын қосу

- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
- 2 **[Бағдарлама нұсқаулығы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Бағдарлама нұсқаулығы жоспарланған бағдарламалар туралы ақпаратты көрсете отырып шығады.

Есте сақтаңыз

- Бағдарлама нұсқаулығының деректері тек таңдалған елдерде қолданылады және оны жүктеуге біраз уақыт кетуі мүмкін.

Бағдарлама нұсқаулығының опцияларын өзгерту

Еске салуларды орнатуға немесе өшіруге, күнді өзгіртуге, бағдарлама нұсқаулығының опциялар мәзіріндегі басқа пайдалы опцияларға кіруге болады.



- 1 **⬆** түймесін басыңыз.
- 2 **[Бағдарлама нұсқаулығы]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Бағдарлама нұсқаулығының мәзірі пайда болады.
- 4 Келесі опциялардың біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Еске салу. орн.] / [Еске салуларды өшіру]:** Бағдарламаның еске салуларын орнатады немесе өшіреді.
 - **[Күнді өзгерту]:** Бағдарлама нұсқаулығының күнін орнатады.
 - **[Қосымша ақпарат]:** Бағдарлама ақпаратын көрсетеді.
 - **[Жанр бойынша іздеу]:** Телебағдарламаларды жанр бойынша іздеу.
 - **[Кестедегі еске салу]:** Бағдарламаның еске салуларының тізімін береді. Тек алдағы бағдарламаларға қол жетімді.
 - **[EPG деректерін алу]:** Соңғы бағдарлама нұсқаулығының ақпаратын жаңартады.

Теледидар сағатын көрсету

Теледидар экранынан сағатты көрсетуге болады. Сағат телевизиялық қызмет көрсету операторынан алынған уақыт деректерін пайдалана отырып, ағымдағы уақытты көрсетеді.

Теледидардың сағатын қолмен орнату


Кейбір елдерде теледидардың сағатын қолмен орнату керек.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Авто сағат] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 [Қол режимі] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 [Уақыт] немесе [Күні] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Уақыт пен күнді орнату үшін **Жылжу түймелері** түймесін басыңыз.
- 7 [Дайын] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 8 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз

- Егер таңдалған елде сандық хабар тарату жүйесі болса, сағат теледидардың операторынан алынған уақыт деректерін басым етіп көрсетеді.


Теледидар сағатын көрсету

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 2 [Сағат] тармағын таңдаңыз.
↳ Сағат көрсетіледі.
- 3 **OK** түймесін басыңыз.

Есте сақтаңыз

- Сағатты өшіру үшін процедураны қайталаңыз.


Сағат режимін өзгерту

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Авто сағат] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Автоматты] немесе [Қол режимі] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Уақыт белдеуін өзгерту

Есте сақтаңыз

- Бұл опция [Авто сағат] > [Автоматты] таңдалғанда ғана (сағат деректерін жібереті елдерде) қол жетімді.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Уақыт белдеуі] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Уақыт белдеуін таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

Жаздық уақытты пайдалану



Есте сақтаңыз

- Бұл опция [Авто сағат режимі] > [Қол режимі] параметрлері таңдалған кезде ғана қатынаулы болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Сағат] > [Жаздық] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.
- 3 [Стандартты уақыт] немесе [Жаздық уақыт] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Таймерлерді пайдалану

Белгілі бір уақытта теледидарды күту режиміне қосу үшін таймерлерді орнатуға болады.



Keңес

- Таймерлерді пайдаланар алдында теледидардың сағатын орнатыңыз.

Теледидарды күту режиміне автоматты қосу (түнгі таймер)

Алдын ала қойылған уақыт кезеңінен кейін, түнгі таймер теледидарды күту режиміне ауыстырады.



Keңес

- Кері есеп кезінде теледидарды ертерек өшіруге немесе автоматты өшіру таймерін нөлдеуге болады.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Ұйқы таймері] тармақтарын таңдаңыз.
↳ [Ұйқы таймері] мәзірі шығады.
- 3 Нөл мен 180 минуттың арасынан бір мәнді таңдаңыз.
↳ Нөлді таңдасаңыз, түнгі таймер өшіріледі.
- 4 Автоматты өшіру таймерін қосу үшін ОК түймесін басыңыз.
↳ Теледидар көрсетілген уақыттан кейін күту режиміне қосылады.

Қажетсіз мазмұнды құлыптау

Теледидардың басқару органдарын құлыптау арқылы балаларыңызға белгілі бір бағдарламаларды немесе арналарды көрсетпеуге болады.

Кодты орнату немесе өзгерту

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Балалардан құлпы] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Кодты орнату] немесе [Кодты өзгерту] тармағын таңдаңыз.
↳ [Кодты орнату] / [Кодты өзгерту] мәзірі пайда болады.
- 4 Кодты **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ Жаңа PIN кодын беру немесе өзгерту үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.



Keңес

- Егер сіз кодыңызды ұмытып қалсаңыз, бар кодтарды ауыстырып алу үшін '8888' енгізіңіз.

Бір не одан көп арналарды кілттеу немесе кілттен ашу

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Арна параметрлері]** > **[Балалардан құлпы]** > **[Арнаны құлыптау]** тармақтарын таңдаңыз.
↳ Арналардың тізімі көрсетіледі.
- 3 Құлыптайтын немесе құлыптан ашатын арнаны таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арнаны бірінші рет құлыптағанда немесе құлпын шешкенде, PIN кодын енгізуді сұрайды.
- 4 Кодты енгізіп, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Егер арна құлыпталған болса, құлыптың белгішесі шығады.
- 5 Басқа арналарды құлыптау немесе құлпын ашу үшін осы процесті қайталаңыз.
- 6 Құлыптарды іске қосу үшін теледидарды қосыңыз және өшіріңіз.
↳ **CH** - немесе **CH +** арқылы арналарды ауыстырғанда, құлыпталған арналар өткізіледі.
↳ Арналар кестесінен құлыпталған арналарға кірсенде, PIN кодын енгізу сұралады.

Ата-аналық құлып деңгейлерін орнату

Кейбір сандық хабар тарату стансалары бағдарламаларын жасқа қарай анықтайды. Теледидарды тек балаңыздың жасынан кіші жас деңгейлері орнатылған бағдарламаларды көрсететін етіп қоюға болады.

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Арна параметрлері]** > **[Балалардан құлпы]** > **[Ата-ана рейтингі]** тармақтарын таңдаңыз.
↳ Код орнату экраны шығады.
- 3 Кодыңызды **Санды түймелер** арқылы енгізіңіз.
↳ Деңгейлер мәзірі шығады.
- 4 Жас деңгейін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін **▲** түймесін басыңыз.

Scenea функциясын пайдалану

Әдепкі суретті теледидардағы тұсқағаз ретінде көрсетуге болады. Сондай-ақ, басқа суретті тұсқағаз ретінде жүктеуге болады. Егер түнгі режим таймері өшірілген болса, тұсқағаз 240 минут көрсетіледі. Немесе, ол автоматты өшу таймерінің уақыты бойынша көрсетіледі.

Scenea функциясын ауыстыру

- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Scenea]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Ешқандай сурет орнатылмаса, әдепкі сурет көрсетіледі.
↳ Өзгертілген Scenea суреті жүктелсе, сурет көрсетіледі. (ақылдасу 'Scenea суретін өзгертіңіз.' бет 25)

Scenea суретін өзгертіңіз.

Сондай-ақ, басқа суретті тұсқағаз ретінде жүктеуге болады.



Есте сақтаңыз

- Жаңа Scenea суретін жүктегенде, ол ағымдағы Scenea суретті жояды.
- Тұсқағаз ретінде басқа суретті пайдалану үшін, ішінде өлшемі 1 Мб-тан кіші суреті бар USB жад құрылғысы қажет.

- 1 USB жад құрылғысына өлшемі 1 Мб-тан кіші суретті жүктеңіз.
- 2 USB құрылғысын теледидарға жалғаңыз.
- 3 түймесін басыңыз.
- 4 **[USB шолу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Сурет таңдап, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 6 **[Scenea рет. орн.]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 7 Scenea функциясынан шығу үшін кез келген түймені басыңыз.

Тілді өзгерту

Хабар таратушыға байланысты теледидар арнасы үшін аудио тілін, субтитр тілін немесе екеуін де өзгертуге болады.

Бірнеше аудио тілдері, субтитрлер немесе екеуі де телемәтін немесе DVB-T сандық хабар таратушылар арқылы таратылады. Сандық хабар таратулары бар қос дыбыс хабар таратуларымен субтитр тілін таңдауға болады.

Мәзір тілін өзгерту.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Теледидар параметрле]** > **[Таңдаулар]** > **[Мәзір тілі]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Аудио тілін өзгерту

Хабар таратушыда қол жетімді болса, аудио тілін таңдауға болады. Сандық арналар үшін бірнеше тілдер қол жетімді. Аналогтық арналар үшін екі тіл қол жетімді.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 Сандық арналар үшін **[Аудио тіл]** түймесін таңдаңыз, тілді таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Аналогтық арналар үшін **[Қосарлы I-II]** түймесін таңдаңыз, тілді таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.

Субтитрлерді көрсету немесе жасыру

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **SUBTITLE** түймесін басыңыз.
- 2 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Субтитр қосулы]:** Субтитрлерді әрқашан көрсету
 - **[Субтитр өшірулі]:** Субтитрлерді ешқашан көрсетпеу
 - **[Дыбыс өшірілгенде қо]:** Аудио өшірулі болғанда, субтитрлерді көрсету



Есте сақтаңыз

- Әрбір аналогты арнада субтитрлерді қосу үшін осы тәртіпті қайталаңыз.
- Субтитрлерді өшіру үшін **[Субтитрлар]** > **[Субтитр өшірулі]** параметрлерін таңдаңыз.

Сандық арналарда субтитрдің тілін таңдау



Есте сақтаңыз

- Сандық телеарнада субтитр тілін төменде көрсетілгендей етіп таңдаған кезде, орнату мәзіріне орнатылған қажетті субтитр тілі уақытша басым болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 2 **[Субтитр тілі]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Субтитрдің тілін таңдаңыз.
- 4 Растау үшін, **OK** түймесін басыңыз.

USB жад құрылғысында фото суреттерді, музыканы және бейнелерді ойнату



Абайлаңыз

- Philips компаниясы USB еске сақтау құрылғысы қолданылатын-қолданылмайтынына жауап бермейді немесе зақымдануға не құрылғыдан деректердің жоғалуына жауапкершілік артпайды.

USB жад құрылғысын ондағы фото суреттерді, музыканы немесе бейнелерді ойнату үшін қосыңыз.

- 1 Теледидарды қосыңыз.
- 2 USB құрылғысын теледидардың жанындағы USB портына жалғаңыз.
- 3 **⬆** түймесін басыңыз.
- 4 **[USB шолу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ USB браузері шығады.

Суреттерді көру

- 1 USB браузерінен **[Сурет]** түймесін таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Фото суретті немесе фото альбомды таңдаңыз, кейін теледидар экранымен сәйкес келетіндей үлкейтілген фото суретті көру үшін **OK** түймесін басыңыз.
 - Келесі немесе алдыңғы фото суретті көру үшін **◀▶** түймесін басыңыз.
- 3 Қайту үшін **↶** түймесін басыңыз.

Фото суреттерді слайдшоумен көру

- 1 Фото суреттің толық экрандағы бейнекескіні көрсетілгенде, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Слайдшоу таңдалған фото суреттен басталады.
 - Ойнатуды басқару үшін келесі түймешіктерді басыңыз:
 - **▶** ойнату
 - **||** пауза жасау
 - **◀** немесе **▶** алдыңғы немесе келесі суретті ойнату
 - **■** тоқтату
 - Қайту үшін **↶** түймесін басыңыз.

Слайдшоу параметрлерін өзгерту

- 1 Слайдшоуды көру кезінде **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Слайдшоу опциялар мәзірі көрсетіледі.
- 2 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Сл.көр.баст./тоқ.]:** Слайдшоуды бастайды немесе тоқтатады.
 - **[Сл. көрм. ау.]:** Бір суреттен екіншісіне өтуді орнату.
 - **[Сл. көрм. жиіл.]:** Әр фото суреттің көрсетілу уақытысын таңдау
 - **[Қайталау] / [Бір рет ойнату]:** Қалтадағы суреттерді тек бір рет немесе қайталап көру.








- **[Араластыру өшірулі] / [Араластыру қосулы]:** Суреттерді ретімен немесе еркін ретпен көру.
- **[Кескінді бұру]:** Фото суретті бұру
- **[Ақпаратты көрсету]:** Суреттің атауын, күнін, өлшемдерін және слайдшоудағы келесі суретті көрсету
- **[Scenea рет. орн.]:** Теледидар тұсқағазы ретінде таңдалған суретті орнату. (ақылдасу 'Scenea функциясын пайдалану' бет 24)

3 Қайту үшін  түймесін басыңыз.


Есте сақтаңыз

- **[Кескінді бұру]** және **[Ақпаратты көрсету]** слайдшоу паузада тұрғанда ғана шығады.

Музыканы тыңдау








- 1 USB браузерінен **[Әуен]** түймесін таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Музыкалық жолды немесе альбомды таңдаңыз, кейін ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз:
 -  ойнату
 -  пауза жасау
 -  немесе  алдыңғы немесе келесі жолды ойнату
 -  немесе  алға немесе артқа іздеу
 -  тоқтату

Музыка параметрлерін өзгерту


- Музыканы ойнату кезінде, келесі параметрлердің біріне өту үшін  **OPTIONS** түймесін басыңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Ойнатуды тоқтату]:** Музыканың ойнатылуын тоқтату.

- **[Қайталау]:** Өлеңді бір рет немесе қайталап ойнату
- **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірулі]:** Өлеңдерді ретімен немесе еркін ретпен ойнату.
- **[Ақпаратты көрсету]:** Файл атауын көрсету

Бейнені көру

- 1 USB браузерінен **[Бейне]** түймесін таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 2 Ойнату үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Ойнатуды басқару үшін ойнату түймелерін басыңыз:
 -  ойнату
 -  пауза жасау
 -  немесе  алдыңғы немесе келесі бейнені ойнату
 -  немесе  алға немесе артқа іздеу
 -  тоқтату

Бейне параметрлерін өзгерту

- Бейнені ойнату кезінде, келесі параметрлердің біріне өту үшін  **OPTIONS** түймесін басыңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Ойнатуды тоқтату]:** Бейненің ойнатылуын тоқтату.
 - **[Қайталау]:** Бір рет немесе қайталай ойнату.
 - **[Толық экран] / [Кіші экран]:** Бейнені экран форматында немесе өзінің нақты сурет форматында көріңіз.
 - **[Араластыру қосулы] / [Араластыру өшірулі]:** Өлеңдерді ретімен немесе еркін ретпен ойнату.
 - **[Ақпаратты көрсету]:** Файл атауын көрсету

Слайдшоуды музыкамен көру

Суреттердің слайдтарын музыкалық фонмен көруге болады.

- 1 Өлеңдер альбомын таңдаңыз.
- 2 **OK** түймесін басыңыз.
- 3 USB мазмұнын шолуға оралу үшін ↩ түймесін басыңыз.
- 4 Суреттер альбомын таңдаңыз.
- 5 **OK** түймесін басыңыз.
↳ Слайдшоу басталады.
- 6 Шығу үшін ↩ түймесін басыңыз.

USB еске сақтау құрылғысын ажырату



Абайлаңыз

- USB еске сақтау құрылғысын зақымдауға жол бермеу үшін мына тәртіпті орындаңыз.

- 1 USB браузерінен шығу үшін ↩ түймесін басыңыз.
- 2 Бес секунд күтіп, USB еске сақтау құрылғысын ажыратыңыз.

Сандық радио арналарды тыңдау

- 1 **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **☰ OPTIONS** түймесін басыңыз, одан кейін **[Тізімді таңдау] > [Радио]** таңдаңыз.
↳ Радио арналар кестесі шығады.
- 3 Радио арнаны таңдаңыз және **OK** түймесін тыңдау үшін басыңыз.

Теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңарту

Philips компаниясы өнімдерін үнемі жақсартып отыруға тырысады, сондықтан біз жаңартулар қол жетімді болған кезде теледидардың бағдарламалық жасақтамасын жаңартуды ұсынамыз.

Теледидардың бағдарламалық құралының жаңарту жолдары

Теледидардың бағдарламалық құралын келесі жолдардың бірі арқылы жаңартуға болады:

A: USB жад құрылғысымен бірге,

B: сандық хабар таратулар арқылы сұралған кезде немесе

C: сандық хабар таратулар арқылы сұралғаннан кейін.

A: USB құрылғысы арқылы жаңарту


USB құрылғысы арқылы жаңарту үшін сізге қажет:

- Бос USB флэш--жады. USB флэш-жады FAT немесе DOS-форматталған болуы керек. USB қатты дискісін қолданбаңыз.
- Интернетке қосылған компьютер
- ZIP файл пішімін қолдайтын мұрағаттау қызметтік бағдарламасы (мысалы, WinZip® for Microsoft® Windows® немесе Stuffit® for Macintosh®).


1-қадам: Ағымдағы бағдарламалық құрал нұсқасын тексеру


- 1 **▲** түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Бағд. құрал параметр-і] > [Ағымдағы бағдарламал] тармақтарын таңдаңыз.**
↳ Ағымдағы бағдарламалық құралдың ақпараты көрсетіледі.
- 3 Бағдарламалық құралдың нұсқа нөмірін жазыңыз.
- 4 Қайту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Шығу үшін ↩ түймесін басыңыз.

2-қадам: Бағдарламалық құралдың соңғы нұсқасын жүктеу және жаңарту

- 1 USB құрылғысын жалғаңыз.
- 2  түймесін басыңыз.
- 3 **[Баптау] > [Бағд. құр. жаңарту]** тармақтарын таңдаңыз.
- 4 USB жад құрылғысына файлды жүктеу үшін нұсқаулыққа қараңыз.
- 5 USB жад құрылғысын компьютерге қосыңыз, кейін файлды екі рет басыңыз.
↳ Веб-бет ашылады.
- 6 Веб-беттегі нұсқаулықтарды орындаңыз.
 - Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы соңғы бағдарламалық құралдың жаңарту файлына сәйкес келсе, теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту қажет болмайды.
 - Ағымдағы бағдарламалық құралдың нұсқасы соңғы бағдарламалық құралдың жаңарту файлынан аз болса, соңғы бағдарламалық құралдың жаңарту файлына USB құрылғысының түбірлік каталогына жүктеңіз.
- 7 USB жад құрылғысын компьютерден ажыратыңыз.


3-қадам: Теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту

- 1 USB еске сақтау құрылғысын теледидарға қосыңыз.
↳ Теледидар USB флэш-жадын тауып, бағдарламалық құрал нұсқасын іздей бастайды.
- 2 Хабар бағдарламалық құралды жаңартуды сұраса, теледидардың бағдарламалық құралын жаңарту экрандағы нұсқауларды үшін орындаңыз.
- 3 Хабар көрсетілмесе, келесі қадамдарды орындауды жалғастырыңыз:
- 4  түймесін басыңыз.

- 5 **[Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Жерг. жаңартулар]** тармақтарын таңдаңыз.
- 6 Жүктеген файлды таңдап, теледидардың бағдарламалық құралын қолмен жаңарту үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 7 Жаңартуды аяқтау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
- 8 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

В: Сандық хабар таратулар арқылы сұралған кезде жаңарту

Сандық хабар таратуларды (DVB-T) алғанда, теледидар бағдарламалық құралдардың жаңартуын автоматты түрде алады. Теледидар бағдарламалық құралдардың жаңартуын алғанда, ол теледидардың бағдарламалық құралын жаңартуды сұрайды.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Хабарландыру]** тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Бағдарламалық құралды жаңартуды сұрайтын хабар шықса, жаңартуды бастау үшін нұсқауларды орындаңыз.
↳ Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталған соң, теледидар қайта іске қосылады.
- 4 Бағдарламаны жаңартуды қаламасаңыз, **[Баптау] > [Бағд. құрал параметрі] > [Хабарландыруды жою]** таңдаңыз, кейін **OK** басыңыз.




Есте сақтаңыз

- Жаңартуды өткізсеніз, кейінірек оны қолмен жаңарта аласыз. (ақылдасу 'С: Сандық хабар тарату арқылы жаңартуларды тексеру' бет 30)


С: Сандық хабар тарату арқылы жаңартуларды тексеру

Сандық хабар тарату арқылы жаңартулардың қол жетімді екенін тексеруге болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Бағд. құрал параметрлері] > [Негізгі жаңартуларды тексеру] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Жаңарту қол жетімді болса, экрандық нұсқауларды жаңартуды бастау үшін орындаңыз.
 - ↳ Бағдарламалық жасақтаманы жаңарту аяқталған соң, теледидар қайта іске қосылады.



Теледидар артықшылықтарын өзгерту

Теледидардың параметрлерін реттеу үшін параметрлер мәзірін пайдаланыңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
 - 2 [Баптау] > [Теледидар параметрлері] > [Таңдаулар] тармақтарын таңдаңыз.
 - 3 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Мәзір тілі]:** Мәзір тілін таңдайды.
 - **[Ұйқы таймері]:** Алдын ала анықталған уақыттан кейін теледидарды күту режиміне ауыстырады.
 - **[Орын]:** Теледидар параметрлерін орналасқан жеріңізге (үйге немесе дүкенге) оңтайландырады.
 - **[Е-жапсырғыш]:** (Тек дүкен режимі үшін) Электрондық стикерді қосады немесе өшіреді.
 - **[Үнділік жолағы]:** Дыбыс қаттылығын өзгерткенде дыбыс қаттылығының жолағын көрсетеді.
- **[Автоматты өшіру]:** Қуатты үнемдеу үшін әрекетсіз күйден кейін теледидарды автоматты түрде күту режиміне ауысуға орнатады. Бұл теледидар электр қуатын үнемдеу параметрлерімен жасалған. Төрт сағат бойы пайдаланушының ешқандай әрекеті (мысалы, қашықтан басқару пультінің түймесін немесе алдыңғы панельдегі басқару элементін басу) болмаса, теледидар күту режиміне автоматты түрде ауысады.
 - **[Арна ақпаратының көлемі]:** Арналарды ауыстырғанда көрсетілетін ақпарат түрін өзгертеді.
 - **[Әмбебап кіру]:** Әмбебап қатынас мәзірін қосады немесе өшіреді.
 - **[Перне дыбысы]:** Қашықтан басқару пультіндегі немесе теледидардағы түймелерді басқанда, дыбыстық реакцияны қосады.
 - **[Аудио шығ. кідірісі]:** Теледидардағы кескінді жалғанған үй кинотеатрының дыбысымен автоматты түрде синхрондайды.
 - **[Теледидар қалпы]:** Қалай бекітілгеніне қарай теледидарға ең жақсы параметрлерді қолданады.
 - **[Телемәтін 2.5]:** 2.5 телемәтінін қосады немесе өшіреді. (Сандық теледидарға арналады)
 - **[Сағат]:** Теледидарда уақытты көрсетеді немесе жояды және сағат опцияларын орнатады.


Теледидардың демонстрация режимін іске қосу

Теледидардың мүмкіндіктерін жақсы түсіну үшін демонстрацияларды пайдалануға болады. Кейбір демонстрациялар белгілі бір модельдерде болмайды. Қол жетімді демонстрациялар мәзірлер тізімінде көрсетіледі.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Демонст. көру], ОК тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Демо режимді таңдаңыз, сосын оны көру үшін ОК түймесін басыңыз.
- 4 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

Теледидардың зауыттық параметрлерін қалпына келтіру

Теледидардың әдепкі сурет және дыбыс параметрлерін қалпына келтіруге болады. Арналарды орнату параметрлері сол қалпында қалады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Зау. орнатымдар] тармақтарын таңдап, ОК түймесін басыңыз.
- 3 Кодты енгізу сұралса, ата-аналық құлып кодын енгізіңіз. (ақылдасу 'Кодты орнату немесе өзгерту' бет 23)
↳ Растау хабары көрсетіледі.
- 4 Растау үшін, ОК түймесін басыңыз.

6 Арналарды орнату

Теледидарды бірінші рет орнатқанда, сізге мәзір тілін таңдауға және теледидар және сандық радио арналарын (болған жағдайда) орнатуға нұсқау береді. Содан кейін қайта орнатуға және арналарды дұрыс орнатуға болады.


Арналарды автоматты түрде орнату

Арналарды автоматты түрде іздеуге және сақтауға болады.

Есте сақтаңыз

- Егер балалардан қорғау кодын орнатпасаңыз, кодты орнатуға кеңес беріледі (ақылдасу 'Кодты орнату немесе өзгерту' бет 23).

1-қадам: Мәзір тілін таңдау


- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Мәзір тілі] параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Тілді таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

2-қадам: Арналарды іздеу

Теледидар алғаш қосылғанда арналардың толық орнатылуы жасалды. Тілді, елді және барлық қол жетімді телеарналарды орнату үшін осы толық орнатуды қайта орындауға болады.



Есте сақтаңыз

- Таңдалған модельдер үшін кейбір параметрлер әр түрлі болады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арналарды іздеу] параметрін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 3 [Арналарды қайта орнату] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Елдер мәзірі көрсетіледі.
- 4 Елді таңдаңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Желілер мәзірі көрсетіледі.
- 5 Желіні таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - [Антенна]: тегін антеннаны немесе сандық DVB-T арналарын пайдалану.
 - [Кабель]: кабельді немесе сандық DVB-C арналары үшін.
- 6 Бар болса, басқа параметрлерді таңдау үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
↳ Арналарды іздеудің бастапқы мәзірі көрсетіледі.
- 7 [Бастау] таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Қол жетімді барлық арналар сақталады.
- 8 Шығу үшін **OK** түймесін басыңыз.

Арналар тізімін жаңарту

Теледидар күту режимінде тұрғанда, арналарды автоматты түрде жаңартуды қосуға болады. Теледидарға сақталған арналар хабар тарату стансасындағы арналар туралы ақпаратқа сәйкес күнделікті таңертең жаңартылып отырады.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Арнаны автоматты түрде жаңарту] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 Автоматты жаңартуды іске қосу үшін, [Қосулы] немесе оны ажырату үшін [Ажыратулы] тармағын таңдаңыз.
- 4 Қайту үшін  түймесін басыңыз.

Аналогтық арналарды қолмен орнату

Аналогтық телеарналарды бір-бірлеп іздеуге және сақтауға болады.



Есте сақтаңыз

- Егер балалардан қорғау кодын орнатпасаңыз, кодты орнатуға кеңес беріледі (ақылдасу 'Кодты орнату немесе өзгерту' бет 23).

1-қадам: жүйені таңдау



Есте сақтаңыз

- Жүйе параметрлері дұрыс болса, бұл қадамды өткізіңіз.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналогты: қол антеннасын орнату] > [Жүйе] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Еліңіз немесе аймағыңыз үшін жүйені таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

2-қадам: Арналарды іздеу және сақтау

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналогты: қол антеннасын орнату] > [Арнаны табу] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
 - Арнаның үш сандық жиілігін білсеңіз, оны енгізіңіз.
 - **ОК** параметрін іздеу үшін таңдаңыз, кейін [Іздеу] түймесін басыңыз.
- 3 Арна табылғанда, [Дайын] тармағын таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.

- Арнаны жаңа нөмір ретінде сақтау үшін [Жаңа арна етіп сақта] параметрін таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.
- Арнаны алдыңғы таңдалған арна ретінде сақтау үшін [Ағымдағы арнаны сақтау] параметрін таңдаңыз, кейін **ОК** түймесін басыңыз.

3-қадам: Арналарды нақты баптау

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Аналогты: қол антеннасын орнату] > [Күйін келтіру] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Арнаны дұрыс орнату үшін түймесін басыңыз.

Сандық арналарды қолмен орнату

Сандық телеарналарды бір-бірлеп іздеуге және сақтауға болады.



Есте сақтаңыз

- Егер балалардан қорғау кодын орнатпасаңыз, кодты орнатуға кеңес беріледі (ақылдасу 'Кодты орнату немесе өзгерту' бет 23).

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Арна параметрлері] > [Арнаны орнату] > [Сандық: қабылдауын тексеру] > [Арнаны табу] параметрлерін таңдап, **ОК** түймесін басыңыз.
- 3 Арна жиілігін енгізу үшін **Санды түймелер** түймесін басыңыз.
- 4 [Іздеу] таңдап, одан кейін **ОК** түймесін басыңыз.

- 5 Керекті арна табылғанда, **[Сақтау]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Шығу үшін **↪** түймесін басыңыз.



Есте сақтаңыз

- Сигнал әлсіз болса антеннаның орнын ауыстырып, процедураны қайталаңыз.
- Егер арнаны DVB-C форматында қабылдасаңыз, кабельдік провайдеріңіз сізге арнайы символдық жылдамдық мәнін бермесе, **[Симв-қ жыл-қ режимі]** > **[Автоматты]** параметрін таңдаңыз.

Арналардың атауларын өзгерту

Арналардың атауларын өзгертуге болады. Арна таңдалған кезде атауы шығады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 Атты өзгерту үшін арнаны таңдаңыз.
- 3 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна параметрлерінің мәзірі көрсетіледі.
- 4 **[Арнаны қайта атау]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 5 Мәтін енгізуі жолағын көрсету үшін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 Әр таңбаға таңба таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- Бас әріптерді, кіші әріптерді немесе таңбаларды таңдау үшін бос орын пернесінің астындағы жолда қатысты пернені басып, **OK** түймесін басыңыз.
- 7 Аяқталған кезде **[Дайын]** таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Мәтін енгізу жолағы жабылады.
- 8 Арнаның атауын өзгерту үшін **[Дайын]** тармағын таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Арналарды ретке келтіру

Арналарды орнатқаннан кейін олардың шығу ретін дұрыстауға болады.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна опциялары мәзірі шығады.
- 3 **[Қайта реттеу]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Арнаны қайта реттеуге таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
↳ Таңдалған арна ерекшеленеді.
- 5 Ерекшеленген арнаны жаңа орынға жылжытыңыз, кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 6 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 7 **[Аяқталған қайта р]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.




Арналарды жасыру

Арналарға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін оларды арналар тізімінен жасырыңыз.


- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2 Жасырылатын арнаны таңдаңыз.
- 3 **≡ OPTIONS** түймесін басыңыз.
↳ Арна параметрлерінің мәзірі көрсетіледі.
- 4 **[Арнаны жасыру]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
↳ Арна жасырын деп белгіленеді.

Арналарды көрсету

Арналарға рұқсатсыз кіруді болдырмау үшін оларды арналар тізімінен жасырыңыз.

- 1  Теледидарды көріп отырған кезде **Q FIND** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арнаның матрицалық мәзірі көрсетіледі.
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арна параметрлерінің мәзірі көрсетіледі.
- 3 **[Жасырын арналарды көрсету]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Жасырын арналар көрсетіледі.
- 4 Жасырылған арнаны көрсету үшін оны таңдап, **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 5 **[Арнаны көрсету]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Арна енді жасырын деп белгіленбейді.
 - ↳ Жасырын арнаға қол жеткізуге болады.
- 6 Шығу үшін  түймесін басыңыз.

CAM қызметтеріне кіру

- 1 CAM модулін салу және іске қосу (ақылдасу 'CAM модулін салу және іске қосу' бет 40)
- 2  **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Жалпы интерфейс]** тармағын таңдаңыз.
 - ↳ Сандық теледидар қызмет көрсету операторы қамтамасыз ететін бағдарламалар көрсетіледі.



Есте сақтаңыз

- Тек CAM модулі дұрыс салып іске қосқан жағдайда осы мәзір параметрі қолданылады.

7 Құрылғылар жалғау

Бұл бөлімде құрылғыларды әр түрлі коннекторлармен жалғау жолдары сипатталады. Осы коннекторлардың теледидардағы орны үшін Жылдам іске кірісу нұсқауларын қараңыз. Басқа құрылғылары бар коннекторлардың көп үлгілері Жылдам іске кірісу нұсқауларында ұсынылады.

☰ Есте сақтаңыз

- Құрылғыны теледидарға жалғау үшін әр түрлі коннекторларды пайдалануға болады.


✱ Кеңес

- Қосылғаннан кейін құрылғыға оңай кіру үшін, оны бастапқы мәзірге қосыңыз: **▲** түймесін басыңыз, кейін **[Жаңа құр. қосу]** таңдаңыз.

Артқы қосылымдар


① TV ANTENNA

Антенна, кабельдік немесе жерсерік сигнал қабылдайтын сигнал кірісі.

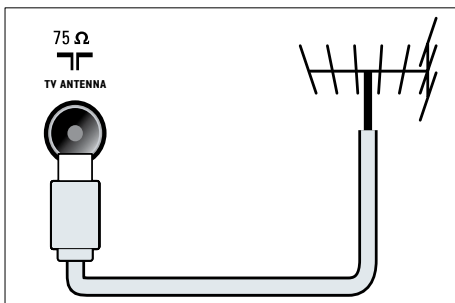


② EXT 1 (RGB және CVBS)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

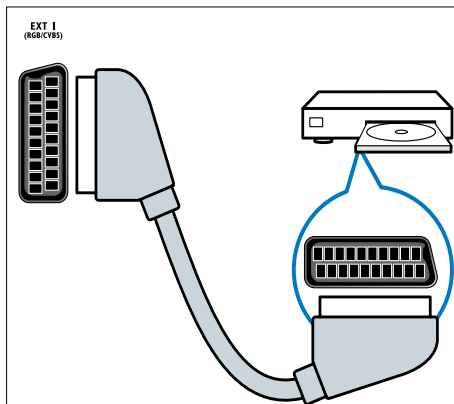

③ DIGITAL AUDIO OUT

Үй кинотеатрлары мен басқа сандық аудио жүйелерге шығатын сандық аудио шығыс.

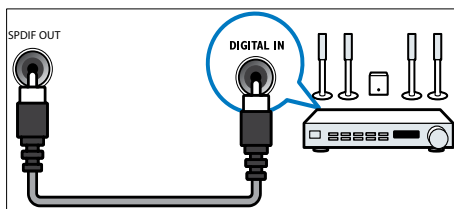


④ SERV. U

Тек қызмет көрсетуші маманның пайдалануы үшін.


⑤ PC IN (VGA және AUDIO IN)

Компьютер сигналын қабылдайтын аудио және бейне кіріс.

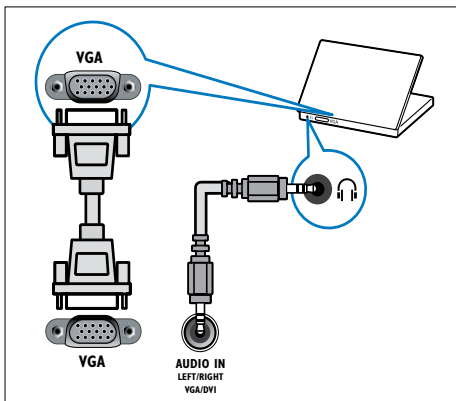

⑥ HDMI 1 ARC


Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс. Теледидар дыбысын үй кинотеатр жүйелері сияқты басқа EasyLink үйлесімді құрылғыға да шығарады.

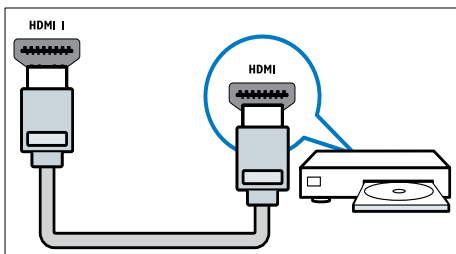

DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі (ақылдасу 'Компьютерді жалғау' бет 39).

⑦ HDMI 2 (Таңдалған модельдер үшін)


Blu сәулелі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

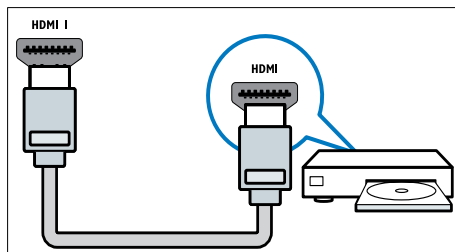

DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі (ақылдасу 'Компьютерді жалғау' бет 39).


⑧ EXT 2 (Y Pb Pr және AUDIO L/R)

DVD ойнатқыштары немесе ойын құрылғысы сияқты аналогты немесе сандық құрылғылар сигналын қабылдайтын аналогты аудио және бейне кіріс.

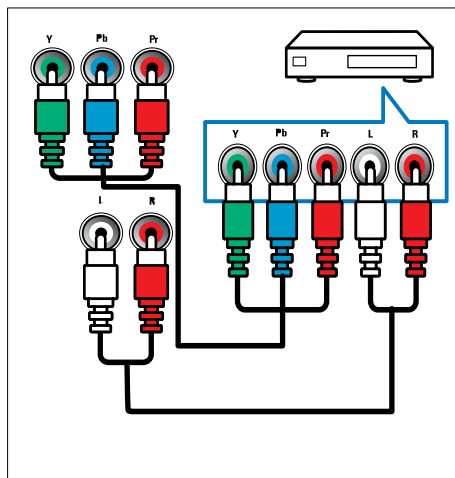


Бүйір жағындағы қосылымдар


- ① **AUDIO L/R VIDEO** құрылғыларға жалғанған аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын аудио кіріс.

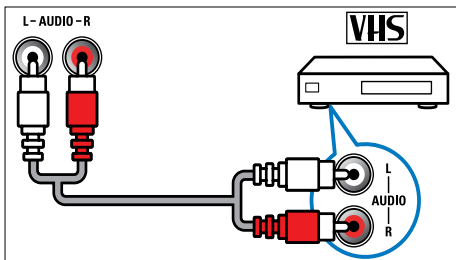


- ② **VIDEO**
Бейне магнитофон сияқты аналогты құрылғылар сигналын қабылдайтын композитті бейне кіріс.

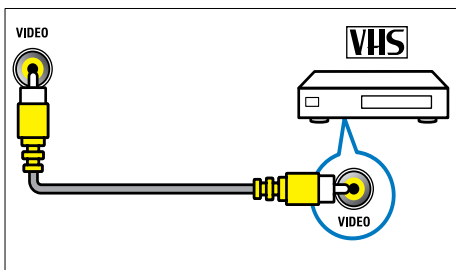

- ③ **USB**
USB еске сақтайтын құрылғыларының сигналын қабылдайтын деректер кірісі.

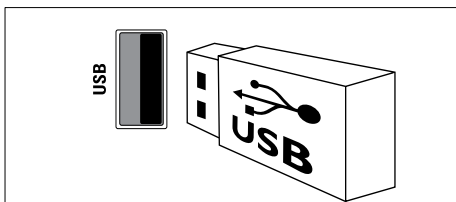


- ④ **HDMI**
Blu сәулемі ойнатқыштар сияқты айқындылығы жоғары құрылғылар сигналын қабылдайтын сандық аудио және бейне кіріс.

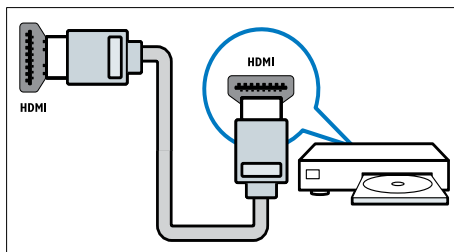

- ⑤ **🎧 (Құлаққап)**
Құлақаспапқа немесе гарнитураға шығатын стерео аудио шығыс.

- ⑥ **COMMON INTERFACE**
Шартты қатынас модуліне (CAM) арналған слот.

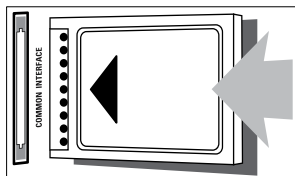

Компьютерді жалғау

Компьютерді теледидарға жалғаудың алдында


- Компьютеріңіздің экранының жаңару жиілігін 60 Гц мәніне орнатыңыз.
- Компьютеріңізден қолданылатын экран ажыратымдылығын таңдаңыз.

Компьютердің төмендегі коннекторлардың біреумен жалғаңыз:


 Есте сақтаңыз

- DVI немесе VGA арқылы жалғауға қосымша аудио кабель қажет етіледі.


• HDMI кабелі

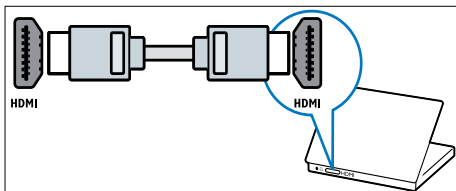


• DVI-HDMI кабелі

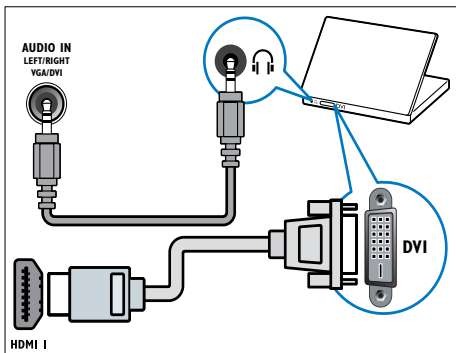

• HDMI кабелі және HDMI-DVI адаптері

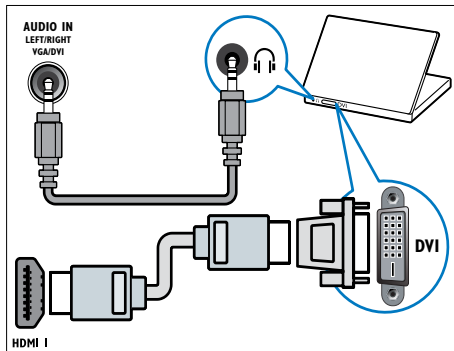

• VGA кабелі

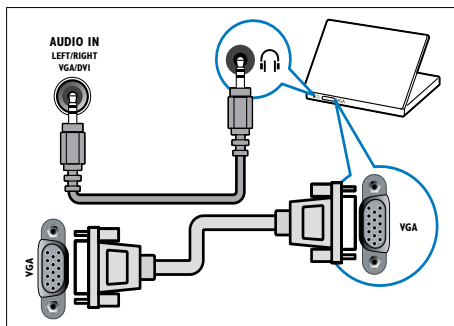

Шартты қатынас модулін пайдалану

Сандық телеарналарды кодтан ашу үшін шартты қатынас модулін (CAM) сандық теледидар қызмет көрсету операторлары береді.

☰ Есте сақтаңыз


- Смарт картаны шартты қатынас модуліне салу туралы операторыңыздағы құжаттарға қараңыз.

CAM модулін салу және іске қосу

! Абайлаңыз

- Төмендегі нұсқауларды орындауды ұмытпаңыз. CAM модулін дұрыс салмаудан CAM мен теледидарыңызды зақымдауы мүмкін.

- 1 Теледидарды өшіріп, оны ток көзінен ажыратыңыз.
- 2 CAM сыртында көрсетілген бағытпен CAM модулін теледидардың жанындағы **COMMON INTERFACE** ішіне салыңыз.

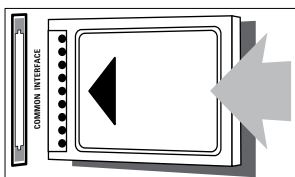

- 3 CAM модулін кіргенше салыңыз.
- 4 Теледидарды ток көзіне қайта жалғаңыз.
- 5 Теледидарды қосып, CAM модулінің іске қосылуын күтіңіз. Бұған бірнеше минут кетуі мүмкін. Пайдаланып жатқан кезде CAM модулін ұядан шығармаңыз, осы әрекет сандық қызметтерді өшіреді.

CAM қызметтеріне кіру

- 1 CAM модулін салу және іске қосу (ақылдасу 'CAM модулін салу және іске қосу' бет 40)
- 2 ☰ **OPTIONS** түймесін басыңыз.
- 3 **[Жалпы интерфейс]** тармағын таңдаңыз.
↳ Сандық теледидар қызмет көрсету операторы қамтамасыз ететін бағдарламалар көрсетіледі.

☰ Есте сақтаңыз

- Тек CAM модулі дұрыс салып іске қосқан жағдайда осы мәзір параметрі қолданылады.

Philips EasyLink режимін пайдалану

Philips EasyLink жетілдірілген басқару мүмкіндіктерін пайдаланып HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылардан көп әсер алыңыз. Егер HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар HDMI арқылы қосылса, теледидардың қашықтан басқару пульті арқылы оларды бір мезгілде басқаруға болады.

Philips EasyLink режимін қосу үшін төмендегілерді орындаңыз:

- Кемінде екі HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны HDMI арқылы қосыңыз
- Әрбір HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны дұрыс конфигурациялаңыз
- EasyLink функциясын қосыңыз

☰ Есте сақтаңыз

- EasyLink үйлесімді құрылғысын қосу және ресурс ретінде таңдау керек.
- Philips компаниясы HDMI CEC құрылғыларымен үйлесімді болуына 100% кепілдік бермейді.

EasyLink функциясын қосу немесе өшіру

HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны ойнатқанда, теледидар күту режимінен қосылып, тиісті көзге ауысады.



Есте сақтаңыз

- Егер Philips EasyLink функциясын пайдалануды қаламасаңыз, оны өшіріңіз.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [EasyLink] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Бір рет басып ойнату мүмкіндігін пайдалану

- 1 EasyLink функциясын қосқаннан кейін, құрылғыдағы ойнату түймесін басыңыз.
 - ↳ Теледидар автоматты түрде дұрыс ресурсқа қосылады.

Бір рет басып ойнату мүмкіндігін пайдалану

Осы параметрді қолдайтын бірнеше HDMI-CEC құрылғыларын қоссаңыз, осындай барлық құрылғылар осы теледидардың қашықтан басқару пультіндегі ойнатуды басқару түймелеріне жауап береді.



Абайлаңыз

- Бұл күрделі параметр. Бұл параметрді қолдамайтын құрылғылар қашықтан басқару пульті арқылы басқарылмайды.

- 1 түймесін басыңыз.
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [EasyLink қашықтан басқ. құралы] тармақтарын таңдаңыз.
- 3 [Қосулы] немесе [Ажыратулы] параметрлерін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Бір рет басып күту режиміне шығару мүмкіндігін пайдалану

Теледидардың қашықтан басқару пультіндегі түймесін басқан кезде, теледидар мен барлық HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғылар күту режиміне ауысады.

- 1 Теледидардың немесе құрылғының қашықтан басқару пультінен (Күту режимі қосылды) түймесін басыңыз.
 - ↳ Теледидар мен барлық жалғаулы HDMI құрылғылары күту режиміне шығады.

Теледидардың динамиктерін EasyLink режиміне қою

Егер динамиктері бар HDMI-CEC жүйесімен үйлесімді құрылғыны қоссаңыз, теледидардың динамиктерінің орнына теледидарды сол динамиктерден тыңдауға болады. Мазмұнды EasyLink үйлесімді үй кинотеатрынан ойнатқанда, теледидардың динамиктерін автоматты түрде өшіру үшін EasyLink режимін қосыңыз. Қосылған құрылғы HDMI-ARC үйлесімді болса және құрылғыны HDMI ARC коннекторы арқылы қоссаңыз, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығара аласыз. Қосымша аудио кабель қажет емес.

- 1 EasyLink-үйлесімді құрылғының HDMI ARC коннекторы арқылы қосылғанын қадағалаңыз (ақылдасу 'Артқы қосылымдар' бет 36).
- 2 [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [ТД күшейткіштері] тармақтарын таңдаңыз.

- 3 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- **[Ажыратулы]**: Теледидар динамиктерін өшіру.
 - **[Қосулы]**: Теледидар динамиктерін қосу.
 - **[EasyLink]**: Теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығару. Реттеу мәзірі арқылы теледидар дыбысын қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына ауыстыру.
 - **[EasyLink авто іске қосу]**: автоматты түрде теледидар динамиктерін өшіреді және теледидар дыбысын жалғанған HDMI-CEC дыбыс құрылғысына шығарады.

Есте сақтаңыз

- Теледидар динамиктерінің дыбысын өшіру үшін **[ТА күшейткіштері]** > **[Ажыратулы]** опциясын таңдаңыз.

Динамик шығысын Реттеу мәзірі арқылы таңдау


Егер **[EasyLink]** немесе **[EasyLink авто іске қосу]** таңдалса, теледидар дыбысын ауыстыру үшін реттеу мәзіріне кіріңіз.

- 1 Теледидарды көріп отырған кезде **III ADJUST** түймесін басыңыз.
- 2 **[Динамик]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
- 3 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз:
 - **[ТА]**: әдепкі параметр ретінде қосылған болады. Теледидардың дыбысын қосылған құрылғы жүйенің дыбысты басқаруына ауысқанша теледидар және қосылған HDMI-CEC дыбыс құрылғысы арқылы шығарыңыз. Бұдан кейін теледидар дыбысы қосылған құрылғы арқылы шығарылады.

- **[Күшейткіш]**: Дыбысты қосылған HDMI-CEC құрылғысы арқылы шығарыңыз. Егер жүйенің дыбыс режимі құрылғыда қосылмаған болса, дыбыс теледидар динамиктерінен шығуды жалғастырады. **[EasyLink авто іске қосу]** параметрі қосылған болса, теледидар жүйенің дыбыс режимін қосуды ұсынады.


Субтитрі бар бейне үшін дисплейді барынша үлкейту

Кейбір субтитрлер бейненің астында бөлек субтитр жолағын жасауы мүмкін, ол бейне көрсету аумағын шектейді. Субтитрдің автоматты жылжуы қосылғаннан кейін, субтитрлер бейне кескіннің үстінде көрінеді және бұл бейне көрсету аумағын барынша үлкейтеді.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Теледидар параметрле]** > **[EasyLink]** > **[Субтитрді автом. өзгерту]** > **[Қосулы]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Сурет сапасын сақтау

Егер теледидарыңыздың сурет сапасына басқа құрылғылардың суретті өңдеу мүмкіндіктері әсер етсе, Pixel Plus Link функциясын қосыңыз.

- 1  түймесін басыңыз.
- 2 **[Баптау]** > **[Теледидар параметрле]** > **[EasyLink]** > **[Pixel Plus Link]** > **[Қосулы]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.

Теледидар дыбысын басқа құрылғы арқылы есту

Динамиктері бар EasyLink-үйлесімді құрылғыны қоссаңыз, олар арқылы теледидар дыбысын тыңдасаңыз, сол динамиктерден қаттырақ естисіз.

Қосылған құрылғы HDMI-ARC үйлесімді болса және құрылғыны HDMI ARC коннекторы арқылы қоссаңыз, теледидар дыбысын HDMI кабелі арқылы шығара аласыз. Қосымша аудио кабель қажет емес.

- 1 EasyLink-үйлесімді құрылғының HDMI ARC коннекторы арқылы қосылғанын қадағалаңыз (ақылдасу 'Артқы қосылымдар' бет 36).
- 2 **↕** түймесін басыңыз.
- 3 **[Баптау] > [Теледидар параметрле] > [EasyLink] > [HDMI1 - аудио шығысы]** параметрлерін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
- 4 Келесіден біреуін таңдап, **OK** түймесін басыңыз.
 - **[Қосулы]:** Теледидар дыбысын қосылған EasyLink құрылғысы арқылы естіңіз. Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған құрылғылар арқылы ести алмайсыз.
 - **[Ажыратулы]** Теледидар дыбысын теледидардың динамиктері арқылы немесе сандық аудио шығыс коннекторымен қосылған құрылғы арқылы естіңіз.
- 5 Ойнатуды қашықтан басқару пультінің ойнату түймелерімен басқарыңыз.


Барлық EasyLink құрылғыларын күту режиміне ауыстыру

Электр қуатын үнемдеу үшін пайдаланылмайтын барлық EasyLink үйлесімді құрылғыларын күту режиміне ауыстыруға болады.

- 1 **Жасыл** түймесін басыңыз.
- 2 **[Пайдаланылмайтын рес-рды өшіру]** таңдап, одан кейін **OK** түймесін басыңыз.
 - ↳ Қосылған барлық Link құрылғылары күту режиміне ауыстырылады.

Kensington құлпын пайдалану

Kensington қауіпсіздік слоты теледидардың артында орналасқан. Слот пен ауыр үстел сияқты қозғалмайтын нысанның арасында Kensington құлпын іліп қою арқылы ұрлыққа жол бермеңіз.

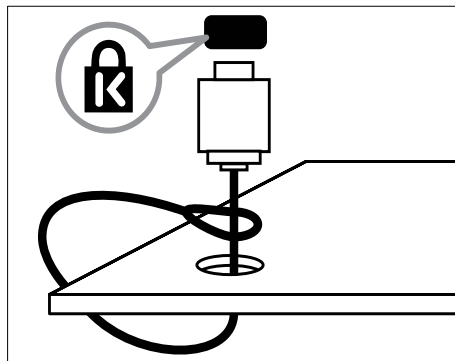

8 Өнім туралы ақпарат

Өнім туралы ақпарат ескертусіз өзгертіледі.
Толық өнім ақпаратын алу үшін
www.philips.com/support сайтына өтіңіз.

Қолданылатын дисплей ажыратымдылықтары

Компьютер форматтары

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 640 x 480 - 60Гц
 - 800 x 600 - 60Гц
 - 1024 x 768 - 60Гц
 - 1280 x 720 - 60Гц
 - 1280 x 768 - 60Гц
 - 1280 x 1024 - 60Гц
 - 1360 x 768 - 60Гц
 - 1680 x 1050 - 50Гц, 60Гц (Тек Толық HD үшін)
 - 1920 x 1080 - 60Гц (тек толық HD үшін)

Бейне форматтар

- Ажыратымдылық - жаңару жиілігі:
 - 480i - 60Гц
 - 480p - 60Гц
 - 576i - 50Гц
 - 576p - 50Гц
 - 720p - 50Гц, 60Гц
 - 1080i - 50Гц, 60Гц
 - 1080p - 24Гц, 25Гц, 30Гц, 50Гц.

Мультимедиа

- Қолданылатын сақтау құралы: USB (Тек FAT немесе FAT 32 USB сақтау құрылғылары қолданылады)
- Қолданылатын мультимедиалық файл форматтары:
 - Бейнекескіндер: JPEG
 - Аудио: MP3
 - Бейне: MPEG 2/MPEG 4, H.264

Тюнер / Қабылдау / Хабар тарату

- Антенна кірісі: 75 Ом коаксиальді (IEC75)
- DVB: DVB жерге қосылатын, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Телевизиялық жүйе: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Бейне ойнату: NTSC, SECAM, PAL
- Тюнер ауқымдары: Гиперауқым, S-арнасы, UHF, VHF

*Таңдалған модельдер үшін

Қашықтан басқару пульті

- Түрі: PF01E11B
- Батареялар: 2 x AAA (LR03 үлгісіндегі)

Электр қуаты

- Кернеу: 220-240 В, 50-60 Гц
- Күту режиміндегі қуат:
 - xxPFL5xx6: < 0,15 Вт үшін
 - xxPFL4xx6, xxPFL3xx6 және DesignLine Tilt үшін: < 0,3 Вт
- Сыртқы температура: Цельсий бойынша 5 - 40 градус
- Қуаттың тұтыну деңгейін
www.philips.com/support сайтындағы өнім сипаттамасынан қараңыз.

Өнім кестесінде берілген номиналды қуат – осы өнім қалыпты жағдайда тұрмыста пайдалану кезінде тұтынатын қуат (IEC 62087 Ed.2). Жақшаларда берілген ең көп номиналды қуат электр қауіпсіздігі үшін пайдаланылады (IEC 60065 Ed. 7.2).

Жинақтағы теледидар бекітпелері

Теледидарды қабырғаға орнату үшін Philips теледидар тіреуішін немесе үйлесімді теледидар тіреуішін сатып алыңыз.



Ескерту

- Теледидар тіреуішімен берілген барлық нұсқауларды орындаңыз. Koninklijke Philips Electronics N.V. қабырғаға дұрыс орнатылмау салдарынан орын алатын апатқа, адамның жарақаттануына немесе зақымдануға жауапкершілік артпайды.

Бекітпес бұрын, осы қадамдарды орындаңыз:

- 1 Кабельдер мен коннекторларға зақым келтіріп алмау үшін, теледидардың артынан кемінде 2,2 дюйм немесе 5,5 см арақашықтық қалдыруды ұмытпаңыз.
- 2 Таңдалған үлгілер үшін теледидардың артынан қабырғаға орнатудың штепселін алып тастаңыз.
- 3 Орнататын бұрандалар осы сипаттамаларға сәйкес келетінін қадағалаңыз.

Теледидар экранының өлшемдері (дюйм)	Қажетті еңкею бұрышы (мм)	Қажетті орнататын бұрандалар
47	400 × 300	4 × M8 (10 мм)
46	400 × 400	4 × M6 (11/12 мм)
42	300 × 200	4 × M6 (10 мм)
40	400 × 400	4 × M6 (11/12 мм)
37	300 × 200	4 × M6 (10 мм)
32	200 × 200	4 × M6 (10 мм)
26	100 × 100	4 × M4 (10 мм)
22	100 × 100	4 × M4 (10 мм)

Өнімнің техникалық сипаттамасы

Үлгісі және сипаттамалары ескертусіз өзгертіледі.

47PFL4606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1129,8 × 697,8 × 83 (мм)
 - Салмағы: 17,5 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1129,8 × 745,6 × 268 (мм)
 - Салмағы: 20,9 кг

46PFL5606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1080,8 × 652,9 × 39,9 (мм)
 - Салмағы: 16,9 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1080,8 × 705,2 × 294,9 (мм)
 - Салмағы: 20,52 кг

42PFL4606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1018,5 × 635,1 × 83 (мм)
 - Салмағы: 11,7 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1018,5 × 683 × 236,4 (мм)
 - Салмағы: 14,2 кг

42PFL3606H/42PFL3506H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1018,5 × 635,8 × 83 (мм)
 - Салмағы: 11,7 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 1018,5 × 683 × 236,4 (мм)
 - Салмағы: 14,2 кг

40PFL5xx6H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 946 × 577,5 × 40 (мм)
 - Салмағы: 12,3 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 946 × 631 × 243,6 (мм)
 - Салмағы: 15 кг

37PFL4606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 912,3 × 577,1 × 84,1 (мм)
 - Салмағы: 10,3 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 912,3 × 625,2 × 236,4 (мм)
 - Салмағы: 12,8 кг

32PFL5x06H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 761 × 473 × 39,9 (мм)
 - Салмағы: 7,2 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 761 × 525,5 × 221 (мм)
 - Салмағы: 8,9 кг

32PFL4606H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 795,6 × 510,6 × 93,1 (мм)
 - Салмағы: 8,2 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 795,6 × 557,6 × 221,4 (мм)
 - Салмағы: 9,8 кг

32PFL3606H/32PFL3506H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 795,6 × 508,4 × 93,1 (мм)
 - Салмағы: 8,2 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 795,6 × 557,6 × 221,4 (мм)
 - Салмағы: 9,8 кг

32PFL3406H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 787,5 × 505,1 × 80,5 (мм)
 - Салмағы: 7,8 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 787,5 × 547,26 × 221,43 (мм)
 - Салмағы: 9,4 кг

26PDL49x6H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 641,5 × 428,3 × 38,7 (мм)
 - Салмағы: 8,30 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 641,5 × 428,3 × 166,4 (мм)
 - Салмағы: 8,98 кг

22PDL49x6H

- Теледидар тіреуінсіз
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 532,5 × 357 × 36,6 (мм)
 - Салмағы: 5,6 кг
- Теледидар тіреуімен
 - Өлшемі (ЕхБхТ): 532,5 × 357 × 127 (мм)
 - Салмағы: 5,9 кг

9 Ақаулықтарды жою

Бұл бөлімде негізгі кездесетін ақаулар мен оларды шешу жолдары суреттеледі.

Теледидардың негізгі ақаулары

Теледидар қосылмайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Бір минут күтіп, оны қайта жалғаңыз.
- Электр шнурының дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.

Қашықтықтан басқару пульті дұрыс істемейді:

- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялардың +/- бағыттары сақталып, дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- Қашықтықтан басқару пультіндегі батареялар ескірсе немесе ағып кетсе, оларды ауыстырыңыз.
- Қашықтықтан басқару пульті мен теледидар сенсорлық линзаларын тазалаңыз.

Теледидар күту режимінің шамы қызыл болып жыпылықтайды:

- Электр шнурын ток көзінен ажыратыңыз. Электр шнурын қайта қосудың алдында теледидардың салқындауын күтіңіз. Егер қайта жыпылықтаса, Philips тұтынушыларға техникалық қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Сіз теледидар құлпын ашатын кодты ұмытып қалдыңыз

- «8888» кодын енгізіңіз.

Теледидар мәзірі басқа тілде тұр.

- Теледидар мәзірін ұйғарған тілге өзгертіңіз.

Теледидар қосылғанда/өшірілгенде/күту режиміне шыққанда, сіз теледидар корпусынан сықырланған дыбысты естисіз:

- Ешқандай әрекет қажет етілмейді. Теледидар салқындағанда және жылығанда, сықырлаған дыбыс оның көлемінің үлкеюін және кішіреюін білдіреді. Бұл оның жұмысына әсер етпейді.

Теледидарда көрсетілетін “электрондық стикер” жапсырмасын өшіру мүмкін емес.

- Логотиптер мен кескіндерді өшіру үшін теледидардың орнына үйді қойыңыз.
 1. түймесін басыңыз.
 2. [Баптау] > [Теледидар параметрле] > [Таңдаулар] > [Орын] тармақтарын таңдаңыз.
 3. [Басты бет] параметрін таңдап, ОК түймесін басыңыз.

Теледидар арналарына қатысты мәселелер

Орнатылып қойған арналар арналар тізімінен көрінбейді:

- Дұрыс арналар тізімінің таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Орнату кезінде ешқандай сандық арналар табылмады:

- Сіздің еліңізде теледидардың DVB-T, DVB-T Lite немесе DVB-C қолданылатындығын тексеріңіз.

Кейбір арналар теледидарымда автоматты түрде орнатылмайды:

- Орнату кезінде теледидар орнатылатын елді таңдағаныңызға көз жеткізіңіз.

Сурет ақаулары

Теледидар қосулы, бірақ сурет көрінбейді:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Теледидар ресурсы ретінде дұрыс құрылғының таңдалған-таңдалмағанын тексеріңіз.

Дыбыс бар, бірақ сурет жоқ:

- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Антенна қосылымынан теледидар сигналы нашар қабылданады:

- Антеннаның теледидарға дұрыс қосылған-қосылмағанын тексеріңіз.
- Дауысзорайтқыштар, жерге қосылмаған аудио құрылғылар, неонды шамдар, биік ғимараттар және басқа нысандар қабылдау сапасына әсер етуі мүмкін. Мүмкіндігінше антенна бағытын өзгерту немесе құрылғыларды теледидардан жылжыту арқылы қабылдау сапасын жақсартуға тырысыңыз.
- Егер бір ғана арна нашар қабылданып тұрса, сол арнаны нақты баптаңыз.

Жалғаулы құрылғылардың сурет сапасы нашар:

- Құрылғылардың дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Сурет параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Теледидар сурет параметрлерін сақтамады:

- Теледидар орнының үй параметріне қойылған-қойылмағанын тексеріңіз. Бұл режим параметрлерді өзгерту және сақтау икемділігін ұсынады.

Сурет экранға сәйкес емес, ол тым үлкен немесе тым кішкентай:

- Басқа сурет форматын пайдаланып көріңіз.

Суреттің орны дұрыс емес:

- Кейбір құрылғылардың сурет сигналдары экранға дұрыс сәйкес келмейді. Құрылғының сигнал шығысын тексеріңіз.

Дыбыс ақаулары

Сурет бар, бірақ теледидар құрылғысының дыбысы шықпайды:

Есте сақтаңыз

- Егер ешқандай аудио сигнал байқалмаса, теледидардың аудио шығысын автоматты түрде өшіреді — бұл ақау бар екенін білдірмейді.

- Барлық кабельдердің дұрыс жалғанған-жалғанбағанын тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейінің 0-ге қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.
- Дыбыстың өшірілген-өшірілмегенін тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс сапасы нашар:

- Дыбыс параметрлерінің дұрыс орнатылған-орнатылмағанын тексеріңіз.

Сурет бар, бірақ дыбыс бір ғана динамиктен шығады:

- Дыбыс балансының ортаға қойылған-қойылмағанын тексеріңіз.

HDMI қосылымының ақаулары

HDMI құрылғыларында ақаулық туындады:

- HDCP (кең жолақты сандық мазмұнды қорғау) қолдауының HDMI құрылғысынан берілетін мазмұнды көрсетуге теледидар үшін алынған уақытты кідіретінін ескеріңіз.
- Егер теледидар HDMI құрылғысын танымаса және ешқандай сурет көрінбесе, ресурсты бір құрылғыдан екіншісіне және қайтадан кері ауыстырып қосып көріңіз.
- Егер дыбыс үздіксіз бұрмаланса, HDMI құрылғысының шығыс параметрлерінің дұрыс-дұрыс еместігін тексеріңіз.
- Егер HDMI-DVI адаптерін немесе HDMI - DVI кабелін пайдалансаңыз, қосымша аудио кабелдің **AUDIO IN** (тек шағын үя үшін) жалғанғанғанын тексеріңіз.

Компьютер қосылымының ақаулары

Теледидардан компьютердің көрсетуі тұрақты емес:

- Дербес компьютеріңіздің қолдау көрсетілетін ажыратымдылығы мен жаңару кезеңін пайдаланатынына көз жеткізіңіз.
- Теледидардың сурет форматын масштабсыз мәнге қойыңыз.

Бізбен байланысыңыз

Егер сіз бұл мәселені шеше алмасаңыз, осы теледидарға арналған жиі қойылатын сұрақтар бөлімін www.philips.com/support сайтынан қараңыз.

Егер мәселе шешілмей қалса, қосымшада берілгендей Philips тұтынушыларын қолдау бөлімімен хабарласыңыз.



Ескерту

- Теледидар өз бетіңізше жөндеуге тырыспаңыз. Оның салдарынан ауыр жарақат салуы, теледидар жөнделмейтін зақым келтіруі немесе кепілдікті жарамсыз етуі мүмкін.



Есте сақтаңыз

- Philips компаниясына хабарласпас бұрын, теледидардың моделі мен сериялық нөмірін жазып алыңыз. Бұл нөмірлер теледидар арт жағында және орауыш үстінде басып шығарылған.

10 Индекс

С

САМ (шартты қатынас модулі)	
қосу	40
Орнату	40
Conditional Access Module (Шартты Кіру Модулі)	40
сурет форматы	17
сағат	22
сандық арналар	
Сандық радио	28
субтитрлер	26
тіл, өзгерту	25
сипаттамалар	44
субтитрлер	25
субтитрлер, тіл	26
сурет параметрлері	16

Е

EasyLink	
басқа динамиктерден тыңдау	
автоматты түрде	41
қолмен	43
қосу	41
күту режиміне ауыстыру, барлық құрылғылар	43
субтитрлі бейне, үлкейтілген көрініс	42
сурет сапасы, сақтау	42
Теледидардың қашықтан басқару пультімен құрылғыларды басқару	41

Н

HDMI	36, 38
HDMI ARC	36

С

Scenea, қосу	24
Scenea, экран сақтағыш бөлімін қараңыз	24

А

ақауларды түзету	47
аналогтық арналар	
тіл, өзгерту	25
арналар	
арналар тізімі	12
жаңарту	32
жасыру немесе көрсету	20
қайта атау	34
қайта баптау	34
қайта ретке келтіру	34
қосу	11
орнату (автоматты)	32
таңдаулылар	20
арналарды ретке келтіру	34
арналардың атауларын өзгерту	34
аудио тіл	25

Б

бағдарламалық жасақтама	
нұсқа	28
сандық хабар таратудың жаңартуы	30
бақылау	7
балаларға қарсы құлыптау	24
бастапқы мәзір	14

Д

дауыс қаттылығы	12
демонстрация	31
дисплей, тұсқағаз	24
дүкен режимі	30
дыбыс параметрлері	18

Ә

әмбебап қатынас	19
------------------------	----

Е

естілу төмендеді	19
-------------------------	----

<hr/>	
Ж	
жалғау	
жалғау, USB	26
жалғау, компьютер	39
Қосқыштар	36, 38
құрылғыны жалғау	36
жалпы интерфейс	40
жас шектеуі	24
жоғары айқындық (HD), мазмұн	36, 38
<hr/>	
З	
зауыттық параметрлер	31
зерделі дыбыс	18
зерделі сурет	16
<hr/>	
Қ	
қабырғаға орнатушы	45
қашықтан басқару пульті	
шолу	8
экранда	41
қоршаған ортаны қорғау	
кәдеге жарату	6
пайдалануды аяқтау	6
теледидарды көру кезінде	6
қосу	10
Қосымша пиксел байланысы	42
құрылғылар	
қосу	14
көру	12
<hr/>	
К	
кәдеге жарату	6
Кенсингтон құлпы	43
компьютер, дисплей ажыратымдылығы	44
компьютер, ДК бөлімін қараңыз	39
көзге көрінетін зақым	19
күтім	5
күту режимі	10
<hr/>	
М	
мультимедиа	26
мультимедиа, файлдарды ойнату	26
<hr/>	
О	
орналасу, үй немесе дүкен	30
орнату	
арналарды орнату	
арналарды орнату (автоматты)	32
<hr/>	
Ө	
өлшемдері	45
<hr/>	
П	
параметрлері	
дыбыс	18
көмекші	15
сурет	16
<hr/>	
Т	
таңдаулылар тізімі, қосу	20
теледидар динамиктерінің дыбысын	
өшіру	41, 43
теледидарды қайта орнату	32
Теледидарды қосу немесе өшіру	11
теледидарды орналастыру	30
телемәтін	
Беттер кестесі	20
Екі экранды	19
ішкі беттер	20
телемәтін 2.5	20
үлкейту	19
тіл	
Дыбыс	25
мәзір	25
субтитрлер	25
түнгі таймер	23
<hr/>	
Ү	
үй режимі	30
<hr/>	
Э	
ЭБТ, мәзір	21
экран күту	5
Экран сақтағыш	24
электр қуаты	44
Электрондық бағдарлама таңдағышы	21