

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Upute

PHILIPS

Sadržaj

1 Moj novi televizor 4

- 1.1 Ultra HD televizor 4
- 1.2 Smart TV 4
- 1.3 App gallery (galerija aplikacija) 4
- 1.4 Videozapisi za posuđivanje 4
- 1.5 Društvene mreže 4
- 1.6 Ambilight+hue 5
- 1.7 Skype 5
- 1.8 Pametni telefoni i tableti 5
- 1.9 Pauziranje i snimanje televizijskog programa 5
- 1.10 Igranje 6
- 1.11 EasyLink 6

2 Postavljanje 7

- 2.1 Pročitajte sigurnosne upute 7
- 2.2 Postolje televizora i montaža na zid 7
- 2.3 Savjeti za postavljanje 7
- 2.4 Kabel za napajanje 7
- 2.5 Antenski kabel 8
- 2.6 Satelitska antena 8

3 Mreža 9

- 3.1 Bežična mreža 9
- 3.2 Žična mreža 10
- 3.3 Postavke mreže 10

4 Priključnice 12

- 4.1 Savjeti za povezivanje 12
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 13
- 4.3 Common interface – CAM 14
- 4.4 Set-top box – STB 15
- 4.5 Satelitski prijemnik 15
- 4.6 Sustav kućnog kina – HTS 16
- 4.7 Blu-ray Disc reproduktor 17
- 4.8 DVD reproduktor 17
- 4.9 Igraća konzola 18
- 4.10 USB tvrdi disk 18
- 4.11 USB tipkovnica ili miš 19
- 4.12 USB flash pogon 20
- 4.13 Fotoaparat 20
- 4.14 Kamkorder 21
- 4.15 Računalo 21
- 4.16 Slušalice 22
- 4.17 Bežični zvučnici (za televizore serije 7500) 22

5 Uključivanje 23

- 5.1 Uključeno ili Stanje pripravnosti 23
- 5.2 Tipke na televizoru 23
- 5.3 Svjetlina riječi 23

6 Daljinski upravljač 24

- 6.1 Pregled tipki za televizore serije 7100, 7500 24
- 6.2 Pregled tipki za televizore serije 6300, 6500, 6600 i 6700 25
- 6.3 Pregled tipki za televizore serije 5500, 5610, 6100, 6200, 6700 i 6800 26
- 6.4 Tipkovnica 27
- 6.5 Pokazivač (za televizore serije 7179/7189/7199/7500) 28
- 6.6 Infracrveni senzor za RF daljinski upravljač 29
- 6.7 Infracrveni senzor za daljinski upravljač koji nije RF 29
- 6.8 Uparivanje s televizorom 29

- 6.9 Baterije 30
- 6.10 Čišćenje 31

7 Televizijski kanali 32

- 7.1 Gledanje televizijskih kanala 32
- 7.2 Instalacija kanala 37

8 Satelitski kanali 41

- 8.1 Satelitski kanali 41
- 8.2 Gledanje satelitskih kanala 41
- 8.3 Popis satelitskih kanala 41
- 8.4 Omiljeni satelitski kanali 41
- 8.5 Zaključavanje satelitskih kanala 42
- 8.6 Instalacija satelita 43
- 8.7 Problemi sa satelitima 47

9 Izbornik Početak 48

10 TV vodič 49

- 10.1 Što vam je potrebno 49
- 10.2 Uporaba TV vodiča 49
- 10.3 Snimke 49

11 Izvori 50

- 11.1 Popis izvora 50
- 11.2 Iz stanja pripravnosti 50
- 11.3 EasyLink 50

12 Automatsko isključivanje i sat 51

- 12.1 Automatsko isključivanje 51
- 12.2 Sat 51
- 12.3 Mjerač vremena za isključivanje 51

13 3D 52

- 13.1 3D 52
- 13.2 Što vam je potrebno 52
- 13.3 3D naočale 52
- 13.4 Briga o 3D naočalama 53
- 13.5 Gledanje 3D sadržaja 53
- 13.6 Optimalno gledanje 3D sadržaja 54
- 13.7 Zdravstveno upozorenje 54

14 Igre 55

- 14.1 Igranje igre 55
- 14.2 Igre za dva igrača 55

15 Vaše fotografije, videozapisi i glazba 57

- 15.1 S USB uređaja ili računala u mreži 57
- 15.2 Wi-Fi Miracast 58

16 Pause TV 60

17 Snimanje 61

- 17.1 Što vam je potrebno 61
- 17.2 Snimanje programa 61
- 17.3 Gledanje snimke 62

18 Skype 63

- 18.1 Više informacija o aplikaciji Skype 63
- 18.2 Što vam je potrebno 63
- 18.3 Početak uporabe aplikacije Skype 63

- 18.4 Izbornik Skype 64
- 18.5 Moj profil 64
- 18.6 Osobe 65
- 18.7 Pozivi u aplikaciji Skype 66
- 18.8 Skype kredit 67
- 18.9 Skype postavke 67
- 18.10 Odjava 69
- 18.11 Izlaz iz aplikacije Skype 69
- 18.12 Odredbe uporabe i pravila privatnosti 69

19 Smart TV 70

- 19.1 Više informacija o usluzi Smart TV 70
- 19.2 Što vam je potrebno 70
- 19.3 Postavljanje usluge Smart TV 70
- 19.4 Smart TV Apps 70
- 19.5 Ponovno postavljanje usluge Smart TV 72

20 Multi room 73

- 20.1 Više informacija o značajci Multi room 73
- 20.2 Što vam je potrebno 73
- 20.3 Uporaba funkcije Multi room 73

21 Podijeli ovo... 75

22 Aplikacija MyRemote 76

- 22.1 Više o aplikaciji MyRemote 76
- 22.2 Što vam je potrebno 76
- 22.3 Preuzimanje aplikacije 77
- 22.4 Izbornik aplikacije 77
- 22.5 Funkcije aplikacije 77

23 Postavke 80

- 23.1 Izbornik Podešavanje 80
- 23.2 Slika 81
- 23.3 Zvuk 85
- 23.4 Ambilight 88
- 23.5 Univerzalni pristup 91

24 Specifikacije 93

- 24.1 Zaštita okoliša 93
- 24.2 Prijem zemaljskih kanala 93
- 24.3 Prijem satelitskih kanala 94
- 24.4 Zaslon 94
- 24.5 Snaga 94
- 24.6 Dimenzije i težine (serija 7500) 95
- 24.7 Dimenzije i težine (serija 7100) 95
- 24.8 Dimenzije i težine 96
- 24.9 Dimenzije i težine (serije 6600/6700) 96
- 24.10 Dimenzije i težine (serija 6500) 96
- 24.11 Dimenzije i težine (serije 6100/6400) 97
- 24.12 Mogućnost povezivanja trosmjernog priključka 97
- 24.13 Mogućnost povezivanja dvosmjernog priključka 97
- 24.14 Multimedija 97

25 Softver 99

- 25.1 Nadogradnja softvera 99
- 25.2 Verzija softvera 99
- 25.3 Softver otvorenog koda 99
- 25.4 Open source license 99

26 Rješavanje problema i podrška 105

- 26.1 Rješavanje problema 105
- 26.2 Registracija 106
- 26.3 Pomoć 106
- 26.4 Pomoć na mreži 106
- 26.5 Korisnička služba / popravak 107

27 Sigurnost i održavanje 108

- 27.1 Sigurnost 108
- 27.2 Briga za zaslon 109

28 Odredbe uporabe, autorska prava i licence 110

- 28.1 Odredbe korištenja 110
- 28.2 Autorska prava i licence 110

Indeks 113


Moj novi televizor

1.1

Ultra HD televizor

Ovaj televizor ima **Ultra HD** zaslon. Njegova rezolucija četiri je puta veća od rezolucije običnih HD zaslona. Ultra HD znači 8 milijuna piksela koji pružaju najuglađeniju i najrealističniju sliku na televizoru.

Osim toga, nova tehnologija **Ultra Pixel HD Engine** omogućava kontinuirano pretvaranje ulaznog televizijskog signala u Ultra HD rezoluciju. Na taj način u slici nevjerovatne kvalitete možete uživati od trenutka kada uključite televizor. Možete i gledati videozapise izvorne Ultra HD rezolucije putem HDMI 4 priključka. Ultra HD pruža sliku koja je čista i oštra čak i na velikom zaslonu.

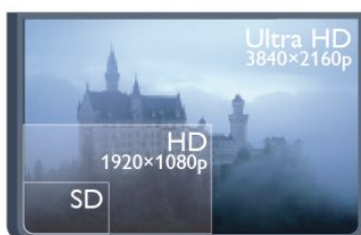

- Samo za televizore s Ultra HD zaslonom.

1.2

Smart TV

Povežite **Smart LED TV tvrtke Philips** s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Možete uspostaviti žičanu vezu s usmjerivačem ili bežičnu Wi-Fi vezu.

Dok je televizor povezan s kućnom mrežom, na njemu možete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na računalu ili njime upravljati pomoću tableta.

Dok je televizor povezan s internetom, možete gledati videozapis koji ste posudili u trgovini videosadržaja na mreži, čitati televizijski vodič na mreži ili snimati omiljene televizijske emisije na USB tvrdi disk.

Smart TV aplikacije pružaju dodatnu zabavu uz razne zabavne sadržaje i praktične usluge.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Smart TV**.

1.3

App gallery (galerija aplikacija)

Otvorite **Galeriju aplikacija** u usluzi Smart TV kako biste pretražili aplikacije, kolekciju web-mjesta prilagođenih za televizor.

Pronađite aplikaciju za YouTube videozapise, nacionalne novine, album s fotografijama na mreži, Facebook, Twitter itd.

Dostupne su aplikacije za posuđivanje videozapisa iz trgovine videosadržaja na mreži i aplikacije za gledanje propuštenih programa.

Ako Galerija aplikacija nema ono što tražite, pokušajte to pronaći na internetu s televizora.


Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Galerija aplikacija**.

1.4

Videozapisi za posuđivanje

Kako biste gledali **posuđeni videozapis**, ne morate napuštati svoj dom.

Jednostavno posudite najnoviji film iz regionalne trgovine videosadržaja na mreži.

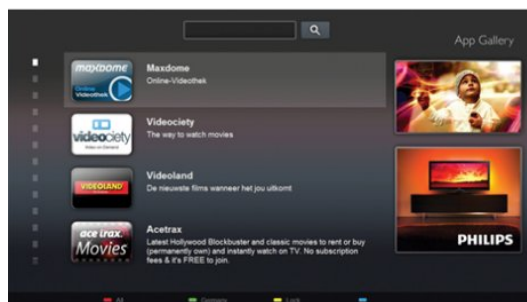

Pokrenite Smart TV i dodajte aplikaciju za trgovinu videosadržaja na početnu stranicu usluge Smart TV.

Otvorite aplikaciju za trgovinu videosadržaja, izradite račun, odaberite film i pritisnite gumb za reprodukciju. Nema napornog preuzimanja, film možete gledati odmah*.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Videozapisi za posuđivanje**.

* Ovisno o usluzi usmjeravanja videozapisa koju nudi odabrana trgovina videosadržaja.

1.5

Društvene mreže

Nema potrebe da ustajete kako biste pregledali poruke prijatelja na računalu.

Otvorite Smart TV, odaberite web-stranicu **društvene mreže** i

odgovorite na poruku iz udobnosti kauča.



Smart TV podržava popularne društvene mreže Facebook i Twitter.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Galerija aplikacija**.

1.6

Ambilight+hue

Značajka **Ambilight+hue** omogućava vam da **Philips hue** svjetiljke postavite tako da prate boje Ambilight osvjetljenja na televizoru.

Philips hue svjetiljke proširit će Ambilight efekt cijelom prostorijom. Ako još uvijek nemate Philips hue svjetiljke, kupite **početni komplet Philips hue** (obuhvaća hue most i 3 hue žarulje) te postavite žarulje i most. Dodatne Philips hue žarulje možete kupiti zasebno.




- Samo za televizore s tehnologijom Ambilight.

1.7

Skype

Aplikacija **Skype™** omogućava vam besplatne videopozive na televizoru.

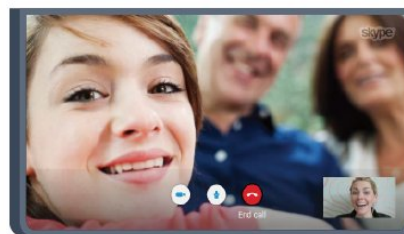

Možete pozivati i gledati prijatelje iz bilo kojeg dijela svijeta. Kako biste uspostavili videopoziv, treba vam kamera s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom. Neki televizori tvrtke Philips imaju ugrađene kameru i mikrofoni.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Skype**.

1.8

Pametni telefoni i tableti

Kako biste pametni telefon ili tablet koristili kao daljinski upravljač televizora ili upravljač za multimediju, preuzmite aplikaciju **MyRemote tvrtke Philips** iz trgovine aplikacija za pametne telefone ili tablete.



Televizorom upravljajte pomoću pametnog telefona ili tableta, mijenjajte kanale ili glasnoću. Pomoću aplikacije MyRemote telefon ili tablet možete koristiti za slanje fotografija, glazbenih datoteka ili videozapisa s računala na televizor. Ako ste aplikaciju MyRemote instalirali na tablet, možete pozvati vodič kroz televizijske programe, pročitati više o programima i televizor prebaciti na određeni kanal jednostavnim dodirom prsta. Aplikacija MyRemote dostupna je za iOS i Android.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Aplikacija MyRemote**.

1.9

Pauziranje i snimanje televizijskog programa

Ako povežete **USB tvrdi disk**, možete pauzirati i snimiti emitirani sadržaj digitalnog televizijskog kanala.




Pauzirajte televizijski program kako biste odgovorili na hitni telefonski poziv ili jednostavno uzeli predah tijekom sportskog susreta, dok televizor sprema emitirani sadržaj na USB tvrdi disk. Poslije možete nastaviti gledati.

Dok je USB tvrdi disk povezan, možete i snimati emitirani sadržaj digitalne televizije. Snimati možete dok gledate program ili zakazati snimanje programa koji je najavljen.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Pauziranje TV programa** ili **Snimanje**.

uređajima.

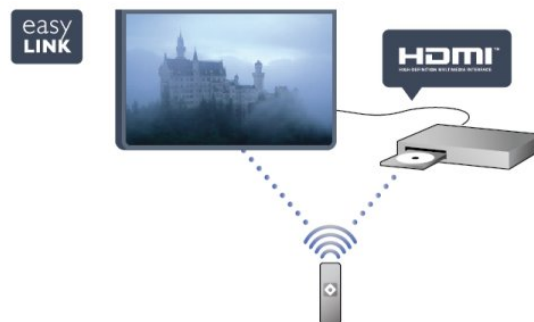

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **EasyLink**.


1.10

Igranje

Ako u izborniku Početak odaberete igraču konzolu, televizor će automatski prijeći na postavke idealne za igranje.

Ako igrate igru za više igrača uz podijeljeni zaslon, možete postaviti televizor da svaki zaslon istovremeno prikazuje preko cijelog zaslona televizora.

Svaki igrač može se usredotočiti na svoju igru.

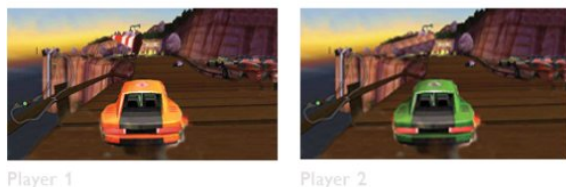

Za prikaz oba zaslona televizor koristi 3D tehnologiju. Kako biste igrali igru za dva igrača s dvije zasebne slike preko cijelog zaslona, svaki igrač treba imati 3D naočale.

Kako biste pronašli više informacija, u odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Igrača konzola** ili **Igre za dva igrača**.

1.11

EasyLink

Značajka **EasyLink** omogućava upravljanje povezanim uređajem, npr. Blu-ray Disc reproduktorom, pomoću daljinskog upravljača televizora.

EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim

Postavljanje

2.1

Pročitajte sigurnosne upute

Prije uporabe televizora pročitajte sigurnosne upute.

U odjeljku Pomoć odaberite **Sigurnost i održavanje** > **Sigurnost**.

2.2

Postolje televizora i montaža na zid

Postolje televizora


Upute za montažu postolja televizora pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-stranici www.philips.com.

Pomoću serijskoj broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti.

Montaža na zid

Vaš se televizor može montirati pomoću zidnog nosača sukladnog VESA standardu (prodaje se zasebno). Prilikom kupnje zidnog nosača upotrijebite sljedeći VESA kôd . . .

Kako biste sigurno pričvrstili nosač, koristite vijak duljine naznačene na crtežu.

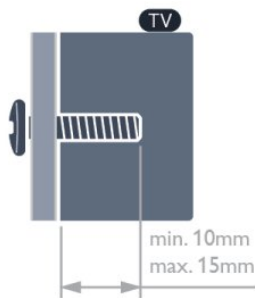

- Za televizore serije 7500 od 42/47/55/65 inča
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za televizore serije 7179/7189/7199 od 42/47/55/65 inča
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za televizore serije 7100 od 42/47 inča
VESA MIS-F 300 x 300, M6
- Za televizore serije 7100 od 55 inča
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za televizore serije 6800 od 58 inča
VESA MIS-F 400 x 400, M6
- Za televizore serije 6800 od 50 inča

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za televizore serije 6800 od 40 inča

VESA MIS-F 200 x 100, M6

- Za televizore serije 6700 od 40/48 inča

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za televizore serije 6600 od 55/65 inča

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za televizore serije 6600 od 40/48 inča

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za televizore serije 6500 od 55 inča

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za televizore serije 6500 od 32/42/47 inča

VESA MIS-F 400 x 200, M6

- Za televizore serije 6400 od 55 inča

VESA MIS-F 400 x 400, M6

- Za televizore serije 6400 od 40/48 inča

VESA MIS-F 400 x 200, M6

Pažnja


Montaža televizora na zid zahtijeva posebne vještine i trebale bi ga izvoditi kvalificirane osobe. Montaža televizora na zid treba se provesti u skladu sa sigurnosnim standardima vezanima uz težinu televizora. Prije postavljanja televizora pročitajte i sigurnosne mjere.

TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu niti bilo kakvu montažu koja može dovesti do nezgode ili ozljede.

2.3

Savjeti za postavljanje


- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslone.
- Funkcija Ambilight najbolji će učinak imati ako prigušite svjetlo u prostoriji.*
- Televizor smjestite do 15 cm od zida.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Kada ste u sjedećem položaju, oči trebaju biti u ravni sa sredinom zaslona.

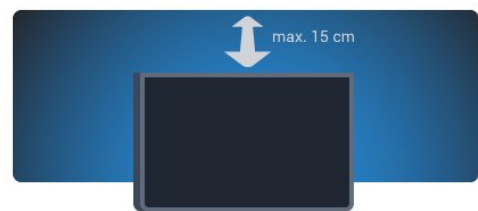

* Funkciju Ambilight imaju samo odabrani modeli televizora.

Kabel za napajanje

- Kabel za napajanje ukopčajte u priključnicu za napajanje **POWER** na stražnjoj strani televizora.
- Kabel za napajanje mora biti čvrsto ukopčan u priključnicu.
- Pazite da utikač u zidnoj električnoj utičnici uvijek bude dostupan.
- Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

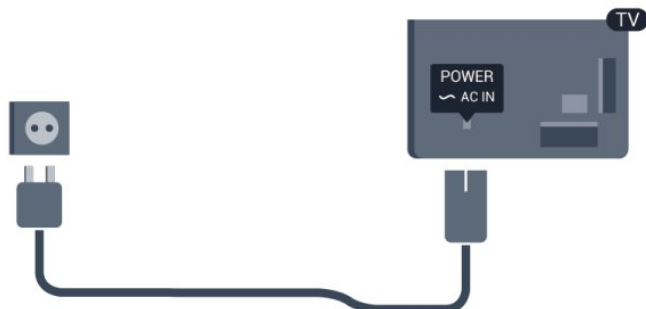

Iako je potrošnja energije ovog televizora kada je u stanju pripravnosti vrlo mala, kako biste uštedjeli energiju, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti duže vrijeme.

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **Ključne riječi** i potražite Uključivanje/isključivanje kako biste pronašli više informacija o uključivanju/isključivanju televizora.

Antenski kabel

Priključak za antenu čvrsto umetnite u priključnicu **ANTENNA** na stražnjoj strani televizora.

Možete povezati svoju antenu ili antenske signale iz distribucijskog sustava. Koristite koaksijalni antenski kabel s IEC RF priključkom, 75 ohma.

Antenski priključak koristite za DVB-T i DVB-C ulazne signale.



Satelitska antena

Satelitski priključak F umetnite u satelitsku priključnicu **SAT** na stražnjoj strani televizora.

- Samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom.



Mreža

3.1

Bežična mreža

Što vam je potrebno

Kako biste televizor bežično povezali s internetom, treba vam bežični usmjerivač. Koristite brzu (širokopojasnu) vezu s internetom.



Mrežni uređaji

Televizor se može povezati s drugim uređajima u vašoj bežičnoj mreži, kao što su računalo ili pametni telefon. Možete koristiti računalo sa sustavom Microsoft Windows ili Apple OS X.

Dijeljenje datoteka

Na ovom televizoru možete otvoriti fotografije, glazbene datoteke i videozapise pohranjene na računalo. Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ili sličan.

Instalirajte softver multimedijskog poslužitelja na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijskih datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija. Softver mora biti pokrenut na računalo kako biste mogli prikazivati ili reproducirati datoteke na televizoru.

* Softver Philips MediaManager možete preuzeti na web-mjestu podrške tvrtke Philips www.philips.com/support

Uspostavljanje veze

Slijedite korake od 1 do 5.

Korak 1 – provjerite je li usmjerivač bežične mreže uključen.

Korak 2 – pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Korak 3 – odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.

Korak 4 – odaberite **Povezivanje** i pritisnite **OK**.

Korak 5 – odaberite **Bežič.** i pritisnite **OK**.

Korak 6 – odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu. Ako imate usmjerivač s WPS-om (Wi-Fi

Protected Setup), možete odabrati **WPS**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

• Skeniranje

Odaberite **Skeniranje** kako biste pronašli svoju bežičnu mrežu (bežični usmjerivač). Televizor će možda pronaći nekoliko bežičnih mreža u blizini.

• WPS

Ako usmjerivač ima WPS, možete izravno uspostaviti vezu s usmjerivačem bez skeniranja. Idite na usmjerivač, pritisnite gumb WPS i vratite se na televizor u roku od 2 minute. Zatim pritisnite **Povezivanje** kako bi se uspostavila veza.

Ako u bežičnoj mreži imate uređaje koji koriste WEP sustav sigurnosnog šifriranja, ne možete koristiti WPS.

Ako za povezivanje morate koristiti **WPS PIN šifru**, odaberite **Skeniranje** umjesto WPS.

Korak 7 – na popisu pronađenih mreža odaberite svoju bežičnu mrežu i pritisnite **OK**.

Ako vaša mreža nije na popisu zato što je naziv mreže skriven (isključili ste prikaz SSID-a usmjerivača), odaberite **Ručni unos** kako biste sami unijeli naziv mreže.

Korak 8 – ovisno o vrsti usmjerivača, sada možete unijeti šifru za šifriranje (WEP, WPA ili WPA2). Ako ste za ovu mrežu ranije unijeli šifru za šifriranje, možete odabrati **Sljedeće** kako biste odmah uspostavili vezu.

Ako usmjerivač podržava WPS ili WPS PIN, odaberite **WPS**, **WPS PIN šifra** ili **Standardno**. Odaberite željenu stavku i pritisnite **OK**.

• Standardno

Odaberite **Standardno** kako biste ručno unijeli šifru za šifriranje (lozinka, pristupna ili sigurnosna šifra). Za unos šifre za šifriranje možete koristiti tipkovnicu na daljinskom upravljaču. Nakon unosa šifre pritisnite **Povezivanje**.

• WPS PIN

Kako biste uspostavili zaštićenu WPS vezu s PIN šifrom, odaberite **WPS PIN šifra** i pritisnite **OK**. Zapišite 8-znamenkastu PIN šifru koja se prikazuje i unesite je u softver usmjerivača na računalo. Vratite se na televizor i pritisnite **Povezivanje**. U priručniku za usmjerivač saznat ćete gdje u softveru usmjerivača trebate unijeti PIN šifru.

Korak 9 – po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na **Uključeno**. Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na **Statički IP**.

Kako biste televizor postavili na **Statički IP**, pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Postavke mreže > Mrežna konfiguracija > Statički IP**. Uz **Statički IP** odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statičke IP adrese** u istom izborniku.

Problemi s mrežom

Bežična mreža nije pronađena ili u njoj postoje smetnje

- Mikrovalne pećnice, DECT telefoni ili drugi Wi-Fi 802.11b/g/n uređaji u blizini mogu ometati bežičnu mrežu.
- Provjerite dopuštaju li vatrozidovi u mreži pristup bežičnoj vezi televizora.
- Ako bežična mreža u vašem domu ne radi ispravno, pokušajte koristiti žičanu mrežu.

Internet ne radi

- Ako je veza s usmjerivačem u redu, provjerite vezu usmjerivača s internetom.

Veza računala i interneta je spora

- U korisničkom priručniku za bežični usmjerivač potražite informacije o dometu u zatvorenom prostoru, brzini prijenosa i drugim čimbenicima kvalitete signala.
- Za korištenje usmjerivača potrebna je brza (širokopojasna) internetska veza.

3.2

Žična mreža

Što vam je potrebno

Potreban vam je mrežni **usmjerivač** za povezivanje televizora s internetom. Koristite usmjerivač s brzom (širokopojasnom) internetskom vezom.



Dijeljenje datoteka

Na ovom televizoru možete otvoriti fotografije, glazbene datoteke i videozapise pohranjene na računalo. Koristite noviju verziju softvera multimedijskog poslužitelja kao što je Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ ili sličan. Instalirajte softver multimedijskog poslužitelja na računalo i postavite ga za dijeljenje multimedijских datoteka s televizorom. Pročitajte priručnik za softver multimedijskog poslužitelja kako biste dobili više informacija. Softver mora biti pokrenut na računalo kako biste mogli prikazivati ili reproducirati datoteke na televizoru.

* Softver Philips MediaManager možete preuzeti na web-mjestu podrške tvrtke Philips www.philips.com/support

U odjeljku **Pomoć** pritisnite **— Ključne riječi** i

potražite **Podržani softveri multimedijskog poslužitelja** kako bi se prikazao popis podržanih softvera multimedijskog poslužitelja.

Povezivanje usmjerivača

Kako biste povezali i postavili usmjerivač, slijedite korake od **1** do **5**.

- 1 - Povežite usmjerivač s televizorom pomoću mrežnog kabela (Ethernet kabel**).
- 2 - Provjerite je li usmjerivač uključen.
- 3 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite **Povezivanje s mrežom** i pritisnite **OK**.
- 5 - Odaberite **Žič.** i pritisnite **OK**.

Televizor neprestano traži vezu s mrežom. Po uspostavljanju veze prikazat će se poruka.

Mrežna konfiguracija

Ako uspostavljanje veze ne uspije, možete provjeriti DHCP postavku usmjerivača. DHCP treba biti postavljen na **Uključeno**. Umjesto toga, ako ste napredni korisnik i želite instalirati mrežu sa statičkom IP adresom, postavite televizor na Statički IP. Kako biste televizor postavili na Statički IP, pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Postavke mreže > Postavke mreže > Mrežna konfiguracija > Statički IP**. Uz Statički IP odabran u izborniku, IP adresu i druge potrebne postavke možete postaviti pod **Konfiguracija statične IP adrese** u istom izborniku.

**Kako bi se zadovoljili EMC propisi, koristite obloženi FTP kat. 5E Ethernet kabel.

3.3

Postavke mreže

Otvoranje Postavki mreže . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.

• Prikaz postavki mreže

Ovdje se prikazuju sve trenutne postavke mreže. IP i MAC adresa, jačina signala, brzina, metoda šifriranja itd.

• Postavke mreže

- Vrsta mreže

Postavlja mrežu na žičnu ili bežičnu.

- Mrežna konfiguracija

Postavlja mrežnu konfiguraciju na DHCP ili Statički IP.

• Wi-Fi reprodukcija multimedijских sadržaja

Kako biste primali multimedijске datoteke s pametnih telefona ili tableta, postavite DMR na Uključeno.

• Konfiguracija statične IP adrese

Ako je u izborniku Postavke mreže odabran Statički IP, ovdje možete postaviti sve potrebne postavke za statički IP.

- **Wi-Fi Miracast**

Kako biste pronašli više informacija o značajci Wi-Fi Miracast, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Wi-Fi Miracast™**.

- **Ponovo postavite grupu za Wi-Fi Direct**

Obrišite popis povezanih i blokiranih uređaja koji se koriste uz značajku Miracast.

- **Wi-Fi smart screen**

Kako biste pronašli više informacija o značajci Wi-Fi smart screen, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Aplikacija MyRemote, WiFi smart screen**.

- **MyRemote snimanje**

Daljinsko upravljanje snimanjem televizora pomoću pametnog telefona ili tableta.

- **Mrežno ime televizora**

Ako u kućnoj mreži imate više televizora, ovdje ih možete preimenovati.

- **Postavke značajke Netflix**

Podešavanje Netflix postavki.

- **Brisanje internetske memorije**

Opcija Brisanje internetske memorije omogućava brisanje svih internetskih datoteka spremljenih na televizoru. Možete izbrisati registraciju za uslugu Smart TV tvrtke Philips i postavke roditeljskog nadzora, podatke za prijavu u trgovinu videosadržaja, sve omiljene Smart TV aplikacije, internetske oznake i povijest. Interaktivne MHEG aplikacije spremaju i tzv. kolačiće na televizoru. Izbrisat će se i te datoteke.

Priključnice

4.1

Savjeti za povezivanje

Vodič za povezivanje


Prilikom povezivanja uređaja s televizorom uvijek koristite najkvalitetniju vezu koja je dostupna. Osim toga, koristite kvalitetne kabele kako bi se osigurao dobar prijenos slike i zvuka.

Ako vam je potrebna pomoć za povezivanje nekoliko uređaja s televizorom, možete otvoriti Vodič za povezivanje tvrtke Philips. Vodič pruža informacije o povezivanju i kabelima koje trebate koristiti.

Posjetite www.connectivityguide.philips.com

Antena

Ako imate set-top box (digitalni prijemnik) ili snimač, kabele za antenu priključite tako da se prijenos signala antene odvija preko set-top box uređaja i/ili snimača do televizora. Na taj način antena i set-top box mogu slati moguće dodatne kanale snimaču.

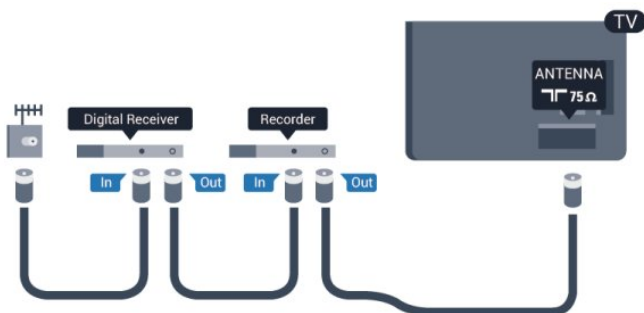

HDMI

HDMI CEC

HDMI veza omogućava sliku i zvuk najbolje kvalitete. Jedan HDMI kabel kombinira video i audio signale. Koristite HDMI kabel za televizijske signale visoke rezolucije (HD) ili Ultra HD rezolucije (UHD). Za najbolji prijenos kvalitete signala koristite HDMI kabel velike brzine prijenosa i nemojte koristiti HDMI kabel dulji od 5 m.



EasyLink HDMI CEC

Ako su vaši uređaji povezani HDMI kabelom i imaju EasyLink, njima možete upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Opcija EasyLink HDMI CEC mora biti postavljena na Uključeno i na televizoru i na povezanom uređaju.

Kako biste pronašli više informacija o značajci EasyLink, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **EasyLink CEC**.

DVI na HDMI

Koristite adapter DVI na HDMI ako uređaj ima samo DVI ulaz. Upotrijebite jednu od HDMI priključnica i priključite Audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) u utičnicu AUDIO IN za zvuk, na stražnjoj strani televizora.

Zaštita od kopiranja

DVI i HDMI kabeli podržavaju HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP je signal za zaštitu od kopiranja sadržaja s DVD ili Blu-ray Disc medija. Poznat je i pod nazivom DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Sve HDMI priključnice na televizoru imaju HDMI ARC (Audio Return Channel).

Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), ima i HDMI ARC priključnicu, povežite ga s bilo kojom HDMI priključnicom na televizoru. Uz HDMI ARC ne morate priključivati dodatni audio kabel koji šalje zvuk televizijske slike sustavu kućnog kina. HDMI ARC kombinira oba signala.

Možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru za priključivanje sustava kućnog kina, ali ARC je dostupan za samo 1 uređaj/priključnicu u isto vrijeme.

Ako želite isključiti ARC na HDMI priključnicama, pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI ARC**.

HDMI Ultra HD

Na ovom televizoru možete gledati videozapise snimljene ili izrađene u "izvornoj" Ultra HD rezoluciji – 3840 x 2160 piksela.

Povežite Blu-ray Disc reproduktor, igraću konzolu ili računalo koje reproducira Ultra HD videozapise s **HDMI** priključnicom. Za povezivanje koristite HDMI kabel velike brzine. HDMI UHD priključnica može imati ARC (Audio Return Channel) i ne podržava 3D.



- Samo za televizore s Ultra HD zaslonom.

Y Pb Pr – Audio L R

Y Pb Pr - Komponentni video predstavlja vrlo kvalitetnu vezu. YPbPr veza može se koristiti za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Pored Y, Pb i Pr signala, dodajte i lijevi i desni audio signal za zvuk.

- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.




- Samo za televizore s komponentnim priključcima.

CVBS – Audio L R

CVBS – Komponentni video predstavlja vrlo kvalitetnu vezu. CVBS veza može se koristiti za televizijske signale visoke rezolucije (HD). Pored CVBS signala, dodajte i lijevi i desni audio signal za zvuk.

- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.

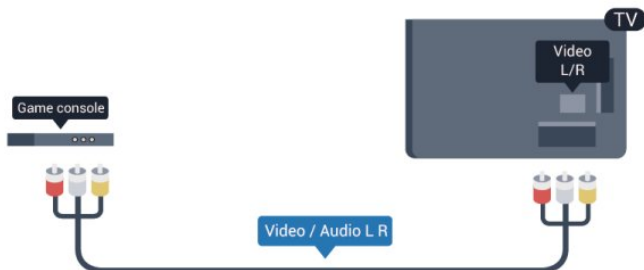

- Samo za televizore s komponentnim/kompozitnim priključcima.

Scart

SCART predstavlja vezu dobre kvalitete. SCART veza može se koristiti za CVBS i RGB video signale, ali ne za televizijske signale visoke rezolucije (HD). SCART kombinira video i audio signale.

Koristite SCART adapterski kabel kako biste povezali uređaj.



Audio izlaz – optički

Audio izlaz – optički predstavlja vrlo kvalitetnu vezu za zvuk. Ova optička veza može prenositi 5.1-kanalni zvuk. Ako uređaj, obično sustav kućnog kina (HTS), nema HDMI ARC priključnicu, ovu vezu možete koristiti uz audio ulaz – optički na kućnom kinu. Audio izlaz – optički šalje zvuk s televizora na sustav kućnog kina.



Možete postaviti vrstu izlaznog audio signala sukladno mogućnostima sustava kućnog kina.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Postavke audio izlaza**.

Ako zvuk nije usklađen sa slikom na zaslonu, možete prilagoditi usklađivanje zvuka i slike.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC (Consumer Electronics Control) za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.



Postavke za EasyLink

Značajka EasyLink uključena je prema zadanoj opciji. Provjerite jesu li sve postavke za HDMI CEC ispravno postavljene na povezanim uređajima koji imaju EasyLink. EasyLink možda neće raditi s uređajima drugih robnih marki.

HDMI CEC kod uređaja drugih robnih marki

HDMI CEC funkcionalnost ima razne nazive, ovisno o proizvođaču. Primjeri naziva: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink i Viera Link. Ne podržavaju sve robne marke EasyLink.

Nazivi HDMI CEC funkcije navedeni kao primjer vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

Upravljanje uređajima

Kako biste upravljali uređajem povezanim HDMI vezom i postavili EasyLink, odaberite uređaj ili njegovu aktivnost na popisu veza televizora. Pritisnite **SOURCES**, odaberite uređaj povezan HDMI vezom i pritisnite **OK**.



Nakon odabira uređaja njime se može upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora. Međutim, tipke i **OPTIONS** te neke druge tipke specifične za televizor ne mogu se koristiti za uređaj.

Ako tipke koja vam treba nema na daljinskom upravljaču, možete je odabrati u izborniku Opcije.

Pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Kontrole** u traci izbornika. Na zaslonu odaberite tipku uređaja koju trebate i pritisnite **OK**. Neke vrlo specifične tipke uređaja možda neće biti dostupne u izborniku Kontrole.

Napomena: Samo uređaji koji podržavaju funkciju **Daljinskog upravljača EasyLink** reagirat će na komande s daljinskog upravljača televizora.

Postavke za EasyLink

Sve postavke za EasyLink uključene su prema zadanoj opciji. Bilo koju postavku za EasyLink možete pojedinačno isključiti.

EasyLink

Potpuno isključenje značajke EasyLink . . .

- 1 - Pritisnite i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > EasyLink** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Daljinski upravljač EasyLink

Ako želite da uređaji komuniciraju, ali ne želite njima upravljati pomoću daljinskog upravljača televizora, daljinsku kontrolu EasyLink možete zasebno isključiti.

U izborniku postavki za EasyLink odaberite **Daljinski upravljač EasyLink** i odaberite **Isključeno**.

Pixel Plus veza

Neki uređaji, kao što su DVD ili Blu-ray Disc reproduktor, možda imaju ugrađene značajke za obradu slike. Kako bi se izbjegla loša slika uzrokovana smetnjama u obradi slike na televizoru, trebaju se isključiti značajke za obradu slike na tim uređajima. Televizor se isporučuje s uključenom značajkom Pixel Plus veza i onemogućava obradu slike na povezanim novijim uređajima tvrtke Philips.

Kako biste isključili Pixel Plus vezu, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Pixel Plus veza** i odaberite **Isključeno**.

Automatski pomak titlova

Ako DVD ili Blu-ray Disc reproducirate na reproduktoru tvrtke Philips koji podržava titlove, televizor može pomaknuti titlove prema gore. Tako će se titlovi vidjeti bez obzira na format slike koji odaberete. Značajka Automatski pomak titlova uključena je prema zadanoj opciji.

Kako biste isključili značajku Automatski pomak titlova, u izborniku postavki za EasyLink odaberite **Automatski pomak titlova** i zatim odaberite **Isključeno**.

Automatsko isključivanje uređaja

Televizor možete postaviti da isključuje povezane uređaje koji podržavaju HDMI-CEC ako nisu aktivan izvor. Televizor će prebaciti povezani uređaj u stanje pripravnosti nakon 10 minuta neaktivnosti.

CI+

Ovaj televizor podržava CI+ Conditional Access.

CI+ omogućava gledanje premium HD programa, kao što su filmovi i sportski sadržaji televizijskih kuća koje emitiraju digitalnu televiziju u vašoj regiji. Televizijske kuće kodiraju te programe, a dekodiraju ih uz prethodno plaćeni CI+ modul.

Televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe daju CI+ modul (Conditional Access Module – CAM) kada se pretplatite na njihove premium programe. Ti programi imaju visoku razinu zaštite od kopiranja.

Više informacija o odredbama i uvjetima zatražite od televizijske kuće koja emitira digitalne programe.

Kako biste pronašli više informacija o povezivanju CAM modula, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Common Interface CAM**.




CAM

Umetanje CAM modula

Prije umetanja CAM modula isključite televizor.

Pravilan način umetanja naznačen je na CAM modulu.

Nepravilnim umetanjem mogu se oštetiti CAM modul i televizor.

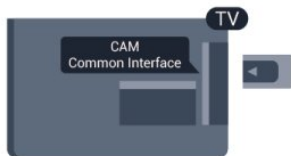

Za umetanje CAM kartice koristite Common Interface utor na televizoru.

Pažljivo umetnite CAM karticu do kraja tako da njezin prednji dio bude okrenut prema vama.

Karticu ostavite u utoru.

Aktivacija CAM modula može potrajati nekoliko minuta.

Vađenjem CAM modula deaktivirat će se usluga televizijske kuće na televizoru.

Ako se CAM umetne i plati pretplata, (načini povezivanja mogu se razlikovati), možete gledati sadržaje koje emitira televizijska kuća. Umetnuti CAM može se koristiti isključivo u vašem televizoru.

CAM postavke

Kako biste postavili lozinke ili PIN šifre za CAM televizijsko emitiranje, pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **Postavke kanala > Common Interface**.

Odaberite televizijsku kuću za CAM i pritisnite **OK**.

4.4

Set-top box – STB

Koristite 2 kabela za antenu kako biste povezali antenu sa set-top box uređajem (digitalni prijemnik) i televizorom.

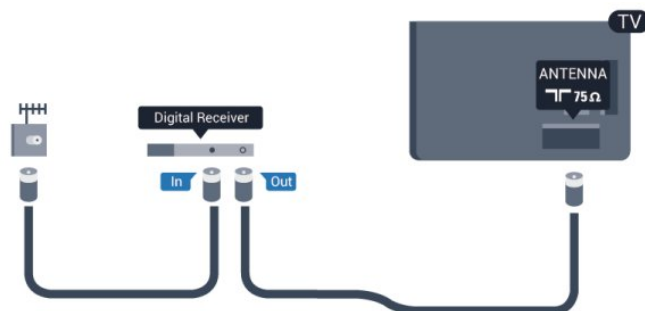

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabel kako biste set-top box povezali s televizorom.

Umjesto toga, možete koristiti SCART kabel ako set-top box nema HDMI priključnicu.



Mjerač vremena za isključivanje

Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.


Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **Isključeno**.

4.5


Satelitski prijemnik

- Samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom.

Priključite kabel satelitske antene na satelitski prijemnik.

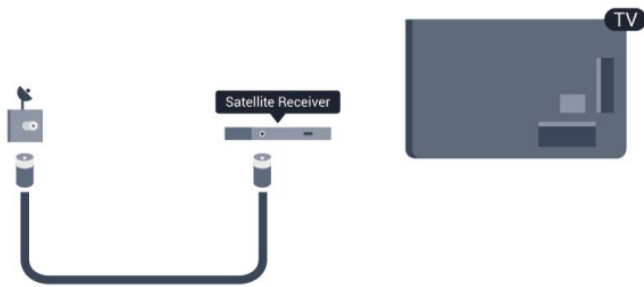

Osim kabela za antenu, dodajte HDMI kabel kako biste uređaj povezali s televizorom. Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu.

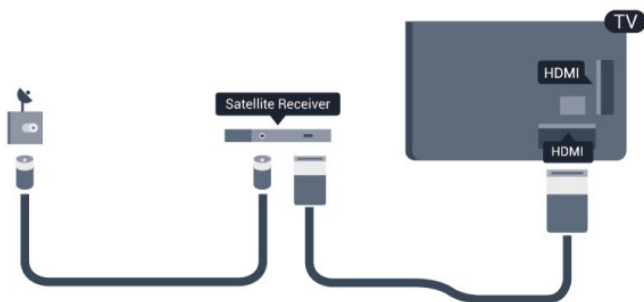

Mjerač vremena za isključivanje

Isključite automatski mjerač vremena ako koristite samo daljinski upravljač set-top box uređaja. To učinite kako se televizor ne bi automatski isključivao nakon 4 sata bez pritiskanja tipke na daljinskom upravljaču televizora.

Kako biste isključili Mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **Isključeno**.

4.6

Sustav kućnog kina – HTS

Povezivanje sustava kućnog kina


Pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina (HTS) s televizorom. Možete povezati Soundbar tvrtke Philips ili sustav kućnog kina s ugrađenim reproduktorom diskova. Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu.

HDMI ARC

Ako sustav kućnog kina ima HDMI ARC priključnicu, za povezivanje možete koristiti bilo koju HDMI priključnicu na televizoru. Uz HDMI ARC ne trebate povezivati dodatni audio kabel. HDMI ARC kombinira oba signala.

Sve HDMI priključnice na televizoru mogu imati ARC (Audio Return Channel) signal. No nakon povezivanja sustava kućnog

kina televizor može slati ARC signal samo toj HDMI priključnici.

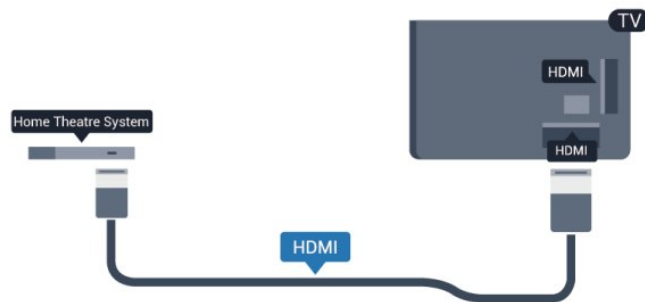

Ako sustav kućnog kina nema HDMI ARC priključnicu, dodajte optički audio kabel (Toslink) za slanje zvuka televizorske slike sustavu kućnog kina.



Usklađivanje zvuka i slike

Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini sustava kućnog kina s reproduktorom diskova može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Usklađivanje zvuka i slike**.

Postavke audio izlaza

Odgoda audio izlaza

Kad je sustav kućnog kina (HTS) povezan s televizorom, slika na televizoru i zvuk iz sustava kućnog kina trebaju biti usklađeni.

Automatsko usklađivanje zvuka i slike

Kod novijih sustava kućnog kina tvrtke Philips, usklađivanje zvuka i slike izvršava se automatski i uvijek je ispravno.

Usklađivanje kašnjenja zvuka

Kod nekih sustava kućnog kina možda će se trebati prilagoditi kašnjenja zvuka radi usklađivanja zvuka i slike. Povećavajte vrijednost kašnjenja na sustavu kućnog kina dok ne uskladite sliku i zvuk. Možda će biti potrebna vrijednost kašnjenja 180 ms. Pročitajte korisnički priručnik za sustav kućnog kina. Nakon postavljanja vrijednosti kašnjenja na sustavu kućnog kina trebale isključiti odgodu audio izlaza na televizoru.

Isključivanje odgode audio izlaza . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Odgoda audioizlaza**.
- 3 - Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Pomak audio izlaza

Ako ne možete postaviti odgodu na sustavu kućnog kina, možete postaviti televizor za usklađivanje zvuka. Možete postaviti pomak koji nadoknađuje vrijeme koje je sustavu kućnog kina potrebno za obradu zvuka televizijske slike. Možete postaviti vrijednost u koracima od 5 ms. Maksimalna postavka je 60 ms. Postavka odgode audio izlaza treba biti uključena.

Usklađivanje zvuka na televizoru . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Pomak audioizlaza**.
- 3 - Pomoću klizne trake postavite pomak zvuka i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Format audio izlaza

Ako imate sustav kućnog kina (HTS) s mogućnošću obrade višekanalnog zvuka kao što je Dolby Digital, DTS® ili sličan, postavite Format audio izlaza na opciju Višekanalno. Opcija Višekanalno televizoru omogućava slanje komprimiranog višekanalnog zvučnog signala s televizijskog kanala ili povezanog reproduktora na sustav kućnog kina. Ako imate sustav kućnog kina bez mogućnosti obrade višekanalnog zvuka, odaberite Stereo.

Postavljanje formata audio izlaza . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza**.
- 3 - Odaberite **Višekanalno** ili **Stereo**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Izjednačavanje audio izlaza

Postavku Izjednačavanje audio izlaza koristite za izjednačavanje glasnoće televizora i sustava kućnog kina prilikom prebacivanja s jednog na drugi. Razlike u glasnoći mogu uzrokovati razlike u obradi zvuka.

Izjednačavanje razlike u glasnoći . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Izjednačavanje audio izlaza**.
- 3 - Ako je razlika u glasnoći velika, odaberite **Više**. Ako je razlika

u glasnoći mala, odaberite **Manje**.

- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Izjednačavanje audio izlaza utječe i na audio izlaz – optički i HDMI ARC signale zvuka.

Problemi sa zvukom sustava kućnog kina

Zvuk s mnogo šuma

Ako gledate videozapis s priključenog USB flash pogona ili povezanog računala, zvuk sa sustava kućnog kina mogao bi biti izobličen. Taj šum čuje se kada audio ili video datoteka ima DTS zvuk, ali sustav kućnog kina nema DTS obradu zvuka. Problem ćete riješiti tako da **Format audio izlaza** na televizoru postavite na **Stereo**.

Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje > TV postavke > Zvuk > Napredno > Format audio izlaza**.

Nema zvuka

Ako zvuk s televizora ne čujete putem sustava kućnog kina, provjerite sljedeće . . .

- Provjerite jeste li HDMI kabel priključili u **HDMI ARC** priključnicu na sustavu kućnog kina. Sve HDMI priključnice na televizoru podržavaju HDMI ARC.
 - Provjerite je li postavka **HDMI ARC** na televizoru postavljena na **Uključeno**.
- Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje > TV postavke > Zvuk > Napredno > HDMI ARC**.

4.7

Blu-ray Disc reproduktor

Koristite **HDMI kabel velike brzine** kako biste povezali Blu-ray Disc reproduktor i televizor.



Ako Blu-ray Disc reproduktor ima EasyLink HDMI CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Kako biste pronašli više informacija o značajci EasyLink, pritisnite

— Ključne riječi i potražite **EasyLink HDMI CEC**.

DVD reproduktor

Za povezivanje DVD reproduktora s televizorom koristite HDMI kabel.

Umjesto toga, možete upotrijebiti SCART kabel ako uređaj nema HDMI priključnicu.



Ako je DVD reproduktor povezan HDMI kabelom i ima EasyLink CEC, njime možete upravljati pomoću daljinskog upravljača za televizor.

Kako biste pronašli više informacija o značajci EasyLink, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **EasyLink HDMI CEC**.

Igraća konzola

HDMI

Kako biste dobili najbolju kvalitetu, za povezivanje igraće konzole s televizorom koristite HDMI kabel velike brzine



Y Pb Pr – Audio L R

Povežite igraću konzolu komponentnim video kabelom (Y Pb Pr) i audio L/R kabelom s televizorom.




- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.

CVBS – Audio L R / Scart

Povežite igraću konzolu kompozitnim kabelom (CVBS) i audio L/R kabelom s televizorom.


Ako vaša igraća konzola ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART za povezivanje sa SCART priključkom.

Napomena: Adapter CVBS na SCART nije priložen u kompletu s televizorom.

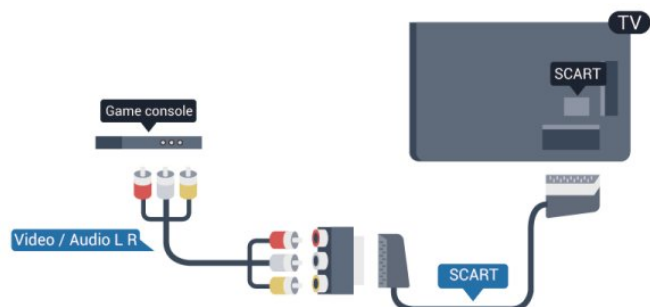

CVBS – Audio L R

Povežite igraću konzolu kompozitnim kabelom (CVBS) i audio L/R kabelom s televizorom.

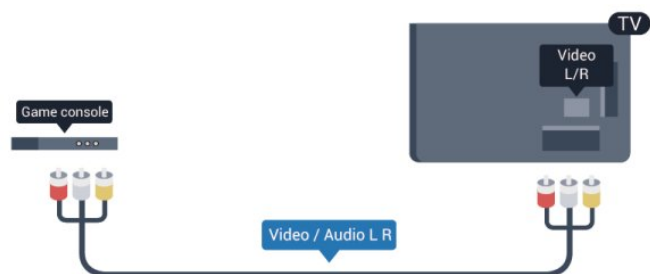

- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.

USB tvrdi disk

Što vam je potrebno

Ako povežete USB tvrdi disk, možete pauzirati ili snimati emitirani televizijski sadržaj. Emitirani sadržaj mora biti digitalni (DVB ili sl.).

Pauziranje

Kako biste pauzirali emitirani sadržaj, treba vam tvrdi disk koji podržava USB 2.0 s najmanje 32 GB prostora.

Snimanje

Kako biste pauzirali i snimili emitirani sadržaj, treba vam disk s najmanje 250 GB prostora.



TV vodič


Prije nego odlučite kupiti USB tvrdi disk za snimanje provjerite je li moguće snimati digitalne televizijske kanale u vašoj državi. Pritisnite **TV GUIDE** na daljinskom upravljaču. Ako na stranici televizijskog vodiča postoji gumb za snimanje, možete snimati.

Kako biste pronašli više informacija o instalaciji USB tvrdog diska, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **USB tvrdi disk, instalacija**.

Instalacija

Kako biste emitirani sadržaj mogli pauzirati ili snimiti, morate priključiti USB tvrdi disk i formatirati ga. Ako želite snimiti program s podacima iz vodiča kroz televizijske programe s interneta, na televizor prije instaliranja USB tvrdog diska morate instalirati internetsku vezu. Formatiranjem će se ukloniti sve datoteke s USB tvrdog diska.

1 - Povežite USB tvrdi disk s jednom od **USB** priključnica na televizoru. Prilikom formatiranja nemojte povezivati drugi USB uređaj u drugu USB priključnicu.

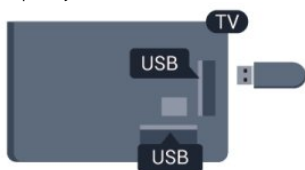

2 - Uključite USB tvrdi disk i televizor.

3 - Dok se na televizoru prikazuje digitalni televizijski kanal, pritisnite **⏏** (Pauza). Pauzom će se pokrenuti formatiranje.

Slijedite upute na zaslonu.

Kada se USB tvrdi disk formatira, ostavite ga stalno povezanog.

Upozorenje

USB tvrdi disk formatiran je isključivo za ovaj televizor, što znači da spremljene snimke ne možete koristiti na drugom televizoru ili na računalu. Nemojte kopirati niti mijenjati datoteke snimki na USB tvrdom disku pomoću bilo koje računalne aplikacije. Time će se snimke oštetiti. Prilikom formatiranja drugog USB tvrdog diska, sadržaj na prethodnom će se izgubiti. USB tvrdi disk koji je instaliran na televizor morat ćete ponovo formatirati kako biste ga mogli koristiti na računalu.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Zaustavi program** ili **Snimanje**.

USB tipkovnica ili miš

USB tipkovnica

Povežite USB tipkovnicu (USB-HID) za unos teksta na televizoru.

S televizorom možete povezati tipkovnicu i miš.

Za povezivanje koristite jednu od **USB** priključnica.



Instalacija tipkovnice

Kako biste instalirali USB tipkovnicu, uključite televizor i priključite USB tipkovnicu na jednu od **USB** priključnica na televizoru. Kada televizor prvi put prepozna tipkovnicu, možete odabrati raspored tipkovnice i testirati odabir. Ako najprije odaberete ćirilčni ili grčki raspored tipkovnice, možete odabrati sekundarni latinični raspored.

Kako biste promijenili postavku rasporeda tipkovnice dok je raspored odabran...

- 1 - Pritisnite **⏏** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Postavke USB tipkovnice** te pritisnite **OK**.

Tipke za promjenu naziva kanala

- Tipka Enter = OK
- Backspace = brisanje znaka ispred kursora
- Tipke sa strelicama = kretanje unutar tekstnog polja
- Kako biste promijenili raspored tipkovnice, ako je sekundarni raspored postavljen, istovremeno pritisnite tipke **Ctrl + Shift**.

Tipke za Smart TV Apps i internetske stranice

- Shift + Tab = sljedeće i prethodno
- Home = pomicanje na vrh stranice
- End = pomicanje na dno stranice
- Page Up = prelazak na gornju stranicu
- Page Down = prelazak na donju stranicu
- + = povećavanje za jedan korak
- - = smanjenje za jedan korak
- * = prilagođavanje web-stranice širini zaslona.

USB miš

Povezivanje USB miša

Možete priključiti USB miš (USB-HID) za pregledavanje stranica na internetu.

Na internetskim stranicama možete jednostavnije birati i pritisnuti veze.



Povezivanje miša

Uključite televizor i priključite USB miš u jednu od **USB** priključnica na televizoru. USB miš možete povezati i s povezanom USB tipkovnicom.

Pritisci miša

- Pritisak lijeve tipke = **OK**
- Pritisak desne tipke = **natrag** ↩

Kotačić za pomicanje možete koristiti za pomicanje kroz stranice gore i dolje.

Kako biste pronašli više informacija o načinu povezivanja tipkovnice, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **USB tipkovnica**.

Brzina miša

Možete prilagoditi brzinu pomicanja miša po zaslonu.

Prilagodba brzine . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Općenite postavke > Postavke pokazivača/miša** i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite strelice **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste povećali ili smanjili brzinu.
- 5 - Pritisnite **OK** za spremanje i zatvaranje postavke.
- 6 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

4.12

USB flash pogon

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona.

Umetnite USB flash pogon u jednu od **USB** priključnica na televizoru dok je televizor uključen.



Televizor će prepoznati flash pogon i otvoriti popis njegovih sadržaja.

Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **—** **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**.

Kako biste prekinuli prikaz sadržaja USB flash pogona, pritisnite **TV EXIT** ili odaberite drugu aktivnost.

Kako biste prekinuli vezu s USB flash pogonom, možete ga izvući u bilo koje vrijeme.

Kako biste pronašli više informacija o gledanju ili reprodukciji sadržaja s USB flash pogona, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **svoje fotografije, videozapise i glazbu**.

4.13

Fotoaparat

Kako biste prikazali fotografije pohranjene na digitalnom fotoaparatu, fotoaparat možete izravno povezati s televizorom.

Za povezivanje koristite jednu od **USB** priključnica na televizoru. Nakon povezivanja uključite fotoaparat.



Ako se popis sadržaja ne prikaže automatski, pritisnite **—** **SOURCE**, odaberite **USB** i pritisnite **OK**.

Fotoaparat ćete možda morati postaviti za prijenos sadržaja koristeći protokol PTP (Picture Transfer Protocol). Pročitajte korisnički priručnik digitalnog fotoaparata.

Kako biste pronašli više informacija o prikazu fotografija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **svoje fotografije, videozapise i glazbu**.

Ultra HD na USB uređaju

Možete prikazivati fotografije Ultra HD rezolucije s povezanog USB uređaja ili flash pogona. Televizor će smanjiti rezoluciju na Ultra HD u slučaju da je rezolucija fotografija veća. Videozapis izvome Ultra HD rezolucije ne možete reproducirati putem nijednog USB priključka.

4.14

Kamkorder

HDMI


Kako biste dobili najbolju kvalitetu, koristite HDMI kabel za povezivanje kamkordera s televizorom.



CVBS – Audio L R / Scart


Za povezivanje kamkordera možete koristiti HDMI, YPbPr ili SCART priključnicu. Ako kamkorder ima samo Video (CVBS) i Audio L/R izlaz, koristite adapter Video Audio L/R na SCART kako biste ga povezali sa SCART priključnicom.

Napomena: Adapter CVBS na Scart nije priložen u kompletu s televizorom.

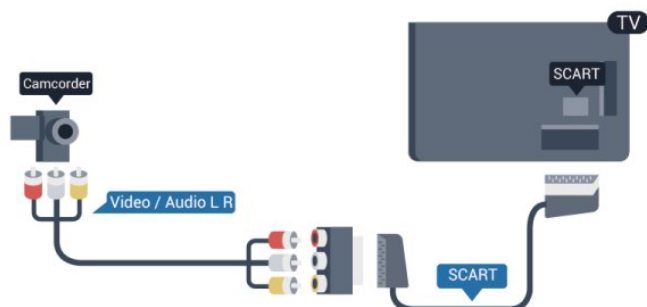

CVBS – Audio L R

Pomoću Video Audio L/R kabela povežite kamkorder s televizorom.

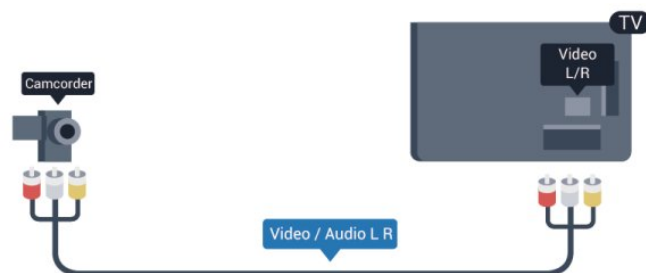

- Y i CVBS koriste istu utičnicu.
- Komponentni i kompozitni ulazi dijele audio utičnice.

4.15


Računalo

Povezivanje

Računalo možete povezati s televizorom i televizor koristiti kao računalni monitor.


Uz HDMI

Pomoću HDMI kabela povežite računalo s televizorom.

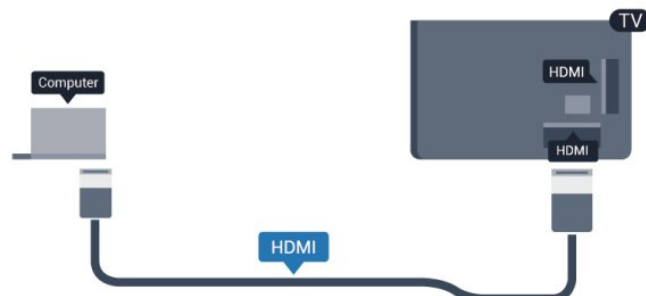

Uz DVI na HDMI

Umjesto toga, možete koristiti adapter DVI na HDMI kako biste računalo priključili na HDMI priključnicu, a audio L/R kabel (mini priključak od 3,5 mm) za priključivanje u AUDIO IN L/R priključnicu na stražnjoj strani televizora.

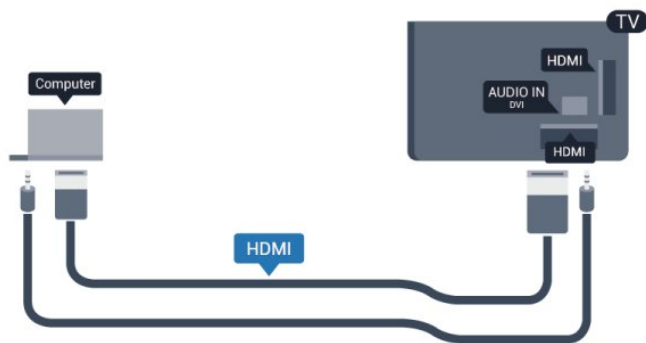

Postavke

Idealna postavka monitora

Ako je računalo dodano kao vrsta uređaja Računalo u izborniku Izvor (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za Računalo.

Ako računalo koristite za gledanje filmova ili igranje igara, bilo bi dobro da televizor vratite na postavke idealne za gledanje ili igranje.

Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Stil aktivnosti** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Igra** (za igranje) ili odaberite **Računalo** (za gledanje filma) i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Ne zaboravite postavku Igra ili postavku računala vratiti na **Računalo** kada završite s igranjem igre.

4.16

Slušalice

Možete priključiti slušalice u priključnicu **🎧** na televizoru. Priključak je mini priključak od 3,5 mm. Glasnoću slušalica možete zasebno prilagoditi.

Prilagodba glasnoće . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Glasnoća slušalica** i pritisnite **OK**.
- 3 - Za podešavanje glasnoće pritisnite **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.



4.17

Bežični zvučnici (za televizore serije 7500)

Na televizor možete priključiti bežični zvučnik – niskotonac ili soundbar zvučnik. Za reprodukciju zvuka televizora možete odabrati neki od modela iz asortimana odabranih bežičnih zvučnika tvrtke Philips. Posjetite www.philips.com/tv

Kako biste zvuk televizora mogli reproducirati na bežičnom zvučniku, prvo uparite bežični zvučnik s televizorom. Možete upariti do 10 bežičnih zvučnika, ali u određenom trenutku možete koristiti samo 1 sustav zvučnika – niskotonac ili soundbar zvučnik.

Uparivanje bežičnog zvučnika s televizorom . . .

- 1 - Uključite bežični zvučnik i stavite ga unutar dometa televizora. Specifične informacije o uparivanju i dometu bežične veze potražite u korisničkom priručniku uređaja.
- 2 - Gumb s plavim LED indikatorom na bežičnom zvučniku brzo će bljeskati naznačujući da je zvučnik spreman za uparivanje s televizorom.
- 3 - Na televizoru pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Izlazni zvuk** i pritisnite **OK**.
- 5 - Odaberite **Bežični zvučnik > Dodaj novi zvučnik** i pritisnite **OK**.
- 6 - Slijedite upute na zaslonu. Uparit ćete uređaj s televizorom, a televizor će spremi vezu.
- 7 - Kako biste u bilo koje vrijeme ponovo uparili televizor s bežičnim zvučnikom, pritisnite i 3 sekunde zadržite gumb s plavim LED indikatorom na bežičnom zvučniku te ponovite korake od 3 do 6.

Kako biste pronašli više informacija o preusmjeravanju zvuka televizora na bežični zvučnik, pritisnite **—** **Ključne riječi** i potražite **Bežični zvučnici, odabir**.


Uključivanje

5.1

Uključeno ili Stanje pripravnosti

Prije uključivanja televizora provjerite je li kabel napajanja ukopčan na stražnjoj strani televizora.

Ako je crveni indikator isključen, pritisnite Joystick na desnoj ili stražnjoj strani televizora kako bi televizor prešao u stanje pripravnosti – crveni indikator počeo će svijetliti.

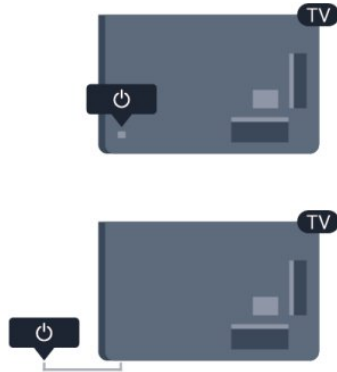

Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor.



Prebacivanje u stanje pripravnosti

Kako biste televizor prebacili u stanje pripravnosti, pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Isključivanje

Kako biste isključili televizor, pritisnite Joystick na desnoj ili stražnjoj strani televizora. Crveni indikator je isključen. Televizor je još uvijek priključen na mrežno napajanje, ali troši minimalnu količinu energije.

Kako biste televizor potpuno isključili, iskopčajte utikač.

Prilikom iskopčavanja utikača uvijek vucite utikač, a ne kabel.


Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

5.2

Tipke na televizoru

Dok je uključen prikaz na zaslonu, pritisnite Joystick kako bi se prikazao izbornik.

- Pomoću tipki sa strelicama / navigacijskih tipki krećite se gore, dolje, lijevo ili desno.
- Pritisnite Joystick kako biste potvrdili odabir ili postavku.

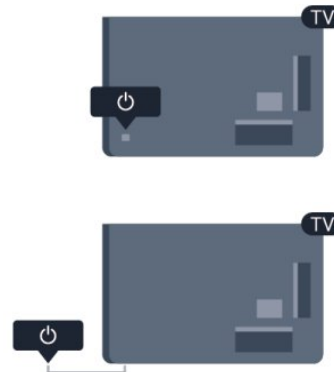

5.3

Svjetlina riječi

Možete isključiti ili prilagoditi osvijetljenje riječi.

Prilagodba ili isključivanje...

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Svjetlina riječi** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Maksimalno**, **Srednje**, **Minimum** ili odaberite **Isključeno** kako biste isključili osvijetljenje riječi.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

- Sada dostupno samo za određene modele televizora

Daljinski upravljač

6.1

Pregled tipki za televizore serije 7100, 7500

Gornja



1 – stanje pripravnosti / uključivanje

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – tipke za reprodukciju i snimanje

- Reprodukcijska , za reprodukciju.
- Pauza , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavljanje , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotavanje , za premotavanje unatrag
- Brzo premotavanje unaprijed , za brzo premotavanje unaprijed
- Snimanje , za trenutno snimanje

3 – Ambilight

Odabir postavke Ambilight.

4 – TV GUIDE

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

5 – Postavke

Otvaranje izbornika Postavke.

6 – Format slike

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format slike.


7 – SOURCES

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori – popis povezanih uređaja.

8 – SEARCH

Otvaranje stranice Popularna pretraživanja.

Tipke u sredini

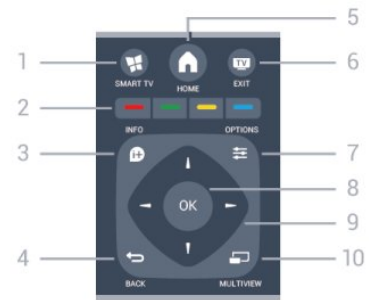

1 – SMART TV

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

2 – tipke u boji

Slijedite upute na zaslonu. Plava tipka otvara Pomoć.

3 – INFO

Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu.

4 – BACK

Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste odabrali. Zatvaranje izbornika bez promjene postavke. Povratak na prethodnu stranicu usluge Smart TV.

5 – HOME

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

6 – TV EXIT

Vraćanje na gledanje televizije.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

8 – tipka OK

Potvrda odabira ili postavke.

9 – tipke sa strelicama / navigacijske tipke

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

10 – MULTIVIEW

Otvaranje izuzetno malog zaslona.

Donje tipke



1 – glasnoća

Podešavanje razine glasnoće.

2 – numeričke tipke i tipke sa slovima

Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

3 – SUBTITLE

Uključivanje/isključivanje titlova ili postavljanje na Automatski.

4 – LIST

Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala.

5 – kanal

Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala.

Otvaranje sljedeće/prethodne stranice teleteksta ili pokretanje sljedećeg/prethodnog poglavlja na disku.

6 – isključivanje zvuka

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

7 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

6.2

Pregled tipki za televizore serije 6300, 6500, 6600 i 6700

Gornja



1 – stanje pripravnosti / uključivanje

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – tipke za reprodukciju i snimanje

- Reprodukcijska , za reprodukciju.
- Pauza , za pauziranje reprodukcije
- Zaustavljanje , za zaustavljanje reprodukcije
- Premotavanje , za premotavanje unatrag
- Brzo premotavanje unaprijed , za brzo premotavanje unaprijed
- Snimanje , za trenutno snimanje

3 – Ambilight

Odabir postavke Ambilight.

4 – TV GUIDE

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

5 – Postavke

Otvaranje izbornika Postavke.

6 – Format slike

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format slike.

7 – SOURCES

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori – popis povezanih uređaja.

8 – SEARCH

Otvaranje stranice Popularna pretraživanja.

Tipke u sredini



1 – SMART TV

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

2 – tipke u boji

Slijedite upute na zaslonu. Plava tipka  otvara Pomoć.

3 – INFO

Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu.

4 – BACK

Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste odabrali.

Zatvaranje izbornika bez promjene postavke.

Povratak na prethodnu stranicu usluge Smart TV.

5 – HOME

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

6 – EXIT

Vraćanje na gledanje televizije.

7 – OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

8 – tipka OK

Potvrda odabira ili postavke.

9 – tipke sa strelicama / navigacijske tipke

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

10 – MULTIVIEW

Otvaranje izuzetno malog zaslona.

Donje tipke



1 – glasnoća

Podešavanje razine glasnoće.

2 – numeričke tipke i tipke sa slovima

Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

3 – SUBTITLE

Uključivanje/isključivanje titlova ili postavljanje na Automatski.

4 – ≡ LIST

Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala.

5 – ≡ kanal

Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala.

Otvaranje sljedeće/prethodne stranice teleteksta ili pokretanje sljedećeg/prethodnog poglavlja na disku.

6 – 🔊 isključivanje zvuka

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.


7 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.

6.3

Pregled tipki za televizore serije 5500, 5610, 6100, 6200, 6700 i 6800

Gornja

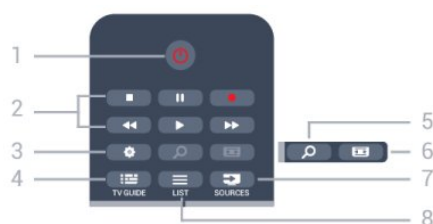

1 – 🔌 stanje pripravnosti / uključivanje

Uključivanje televizora ili vraćanje u stanje pripravnosti.

2 – tipke za reprodukciju i snimanje

- Reprodukcia ►, za reprodukciju.
- Pauza II, za pauziranje reprodukcije
- Zaustavljanje ■, za zaustavljanje reprodukcije
- Premotavanje ◀◀, za premotavanje unatrag
- Brzo premotavanje unaprijed ►►, za brzo premotavanje unaprijed
- Snimanje ●, za trenutno snimanje

3 – ⚙️ Postavke

Otvaranje izbornika Postavke.

4 – ≡ TV GUIDE

Otvaranje ili zatvaranje televizijskog vodiča.

5 – 🔍 SEARCH

Otvaranje stranice Populama pretraživanja.

6 – 🖼️ Format slike

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Format slike.


7 – 📺 SOURCES

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Izvori – popis povezanih uređaja.

8 – ≡ LIST

Otvaranje ili zatvaranje popisa kanala

Tipke u sredini

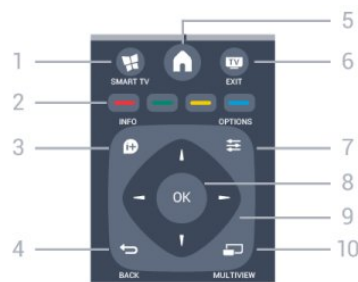

1 – 📺 SMART TV

Otvaranje početne stranice usluge Smart TV.

2 – tipke u boji

Slijedite upute na zaslonu. Plava tipka 🔵 otvara Pomoć.

3 – ⓘ INFO

Otvaranje ili zatvaranje informacija o programu.

4 – ⬅️ BACK

Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste odabrali. Zatvaranje izbornika bez promjene postavke. Povratak na prethodnu stranicu usluge Smart TV.

5 – 🏠 HOME

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak.

6 – 📺 EXIT

Vraćanje na gledanje televizije.

7 – ≡ OPTIONS

Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

8 – tipka OK

Potvrda odabira ili postavke.

9 – tipke sa strelicama / navigacijske tipke

Navigacije prema gore, dolje, ulijevo ili udesno.

10 – 🖼️ MULTIVIEW

Otvaranje izuzetno malog zaslona.

Donje tipke



1 – glasnoća

Podešavanje razine glasnoće.

2 – numeričke tipke i tipke sa slovima

Izravni odabir televizijskog kanala ili unos teksta.

3 – SUBTITLE

Uključivanje/isključivanje titlova ili postavljanje na Automatski.

4 – isključivanje zvuka

Isključivanje zvuka i njegovo ponovno uključivanje.

5 – kanal

Prelazak na sljedeći ili prethodni kanal na popisu kanala.

Otvaranje sljedeće/prethodne stranice teleteksta ili pokretanje sljedećeg/prethodnog poglavlja na disku.

6 – TEXT

Otvaranje ili zatvaranje teleteksta.


6.4

Tipkovnica

Pregled

Qwerty i Azerty

Pregled Qwerty/Azerty tipkovnice.*

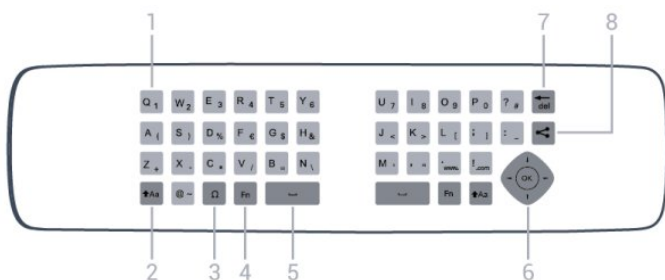

1 – Qwerty / Azerty znak

Raspored znakova kada je raspored tipkovnice postavljen na Azerty.

2 – Shift

Unos velikih znakova.

3 – Posebni znakovi

Otvaranje zaslonske tipkovnice radi odabira znakova s naglaskom ili simbola.

4 – tipka Fn

Unos broja ili interpunkcijskog znaka.

5 – Razmaknica

6 – Navigacija i OK

7 – Backspace

Brisanje znaka ispred pokazivača.

8 – Podijeli ovo

Dijeljenje sadržaja koji trenutno gledate na mreži.

Qwerty i ćirilična tipkovnica

Pregled Qwerty/ćirilične tipkovnice.*

1 – Ćirilični znakovi

Znakovi dostupni kada je tipkovnica postavljena na ćirilicu.

2 – Prebacivanje na ćiriličnu tipkovnicu

Prebacivanje tipkovnice na ćirilične znakove ili natrag na Qwerty.

3 – Shift

Unos velikih znakova.

4 – Posebni znakovi

Otvaranje zaslonske tipkovnice radi odabira znakova s naglaskom ili simbola.

5 – tipka Fn

Unos broja ili interpunkcijskog znaka

6 – Razmaknica

7 – Podijeli ovo


Dijeljenje sadržaja koji trenutno gledate na mreži.

8 – Navigacija i OK

* Vaš daljinski upravljač ima Qwerty/Azerty ili Qwerty/ćiriličnu tipkovnicu, ovisno o vašoj regiji.

Unos teksta

Pomoću tipkovnice na stražnjoj strani daljinskog upravljača možete unositi tekst u bilo koje tekstno polje na zaslonu. Okrenite tipkovnicu prema gore kako biste aktivirali tipke. Daljinski upravljač držite objema rukama, a za unos koristite oba palca.

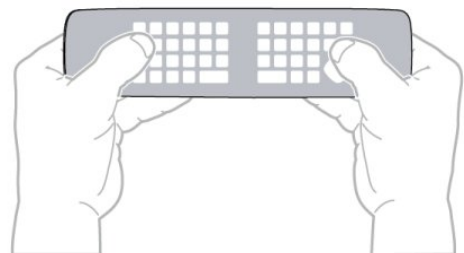

Unos teksta

- Kako biste unijeli tekst u tekstno polje na zaslonu, odaberite tekstno polje i započnite unos. Za potvrdu teksta pritisnite **OK**.

Velika i mala slova

- Kako biste unijeli veliki znak, pritisnite tipku **⌘Aa** (Shift) netom prije unosa željenog znaka.
- Kako biste unijeli nekoliko uzastopnih velikih znakova, pritisnite i zadržite tipku **⌘Aa** tijekom unosa.
- Kako biste stalno unosili velike znakove, pritisnite tipku **⌘Aa** 2 sekunde kako bi tipkovnica prešla u način rada za unos velikih znakova.
- Kako biste isključili način rada unosa velikih znakova, ponovo pritisnite tipku **⌘Aa**. Ako se 20 sekundi ne pritisne nijedna tipka, način rada unosa velikih znakova automatski će se isključiti. Osim toga, ako pritisnete drugu tipku modifikatora, kao što je **Fn** ili **Ω**, isključit će se način rada unosa velikih znakova.

Brojke i interpunkcijski znakovi

- Kako biste unijeli brojku ili interpunkcijski znak, pritisnite tipku **Fn** neposredno prije unosa brojke ili interpunkcijskog znaka koji vam treba. Način rada **Fn** možete uključiti ili isključiti na isti način kao i način rada unosa velikih slova.

Internet

- Pomoću tipke **Fn** možete unijeti **www.** ili **.com**.

Slova s naglaskom i simboli

Znakovi s naglaskom i simboli nisu izravno dostupni na tipkovnici daljinskog upravljača.

Kako biste unijeli takav znak, možete otvoriti zaslonu tipkovnicu.

Kako biste otvorili zaslonu tipkovnicu, pritisnite **Ω**. Na zaslonu tipkovnice možete se pomaknuti do željenog znaka. Tipkama u boji mijenjajte raspored tipkovnice. Pritisnite **OK** za unos znaka. Zaslonu tipkovnica nestat će kada pritisnete znak na tipkovnici daljinskog upravljača.

Umjesto toga, posebne znakove možete unijeti pomoću tipkovnice za SMS/tekstne poruke na prednjoj strani daljinskog upravljača.

Qwerty, Azerty i ćirilična tipkovnica

Standardni raspored tipkovnice daljinskog upravljača je Qwerty.

Azerty tipkovnica

Ovisno o regiji, tipkovnica daljinskog upravljača može se postaviti na Azerty. Azerty znakovi nalaze se u gornjem desnom kutu na tipkama.

Postavljanje Azerty tipkovnice . . .

1 – pritisnite **⌘** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK** kako biste otvorili izbornik Podešavanje.

2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Tipkovnica daljinskog upravljača**.

3 – odaberite **Azerty** ili **Qwerty**.

Ćirilična tipkovnica

Ovisno o vašoj regiji, tipkovnica daljinskog upravljača može se postaviti na ćirilične znakove.

Ćirilični znakovi nalaze se u gornjem desnom kutu na tipkama.

Unos ćiriličnih znakova . . .

1 – pritisnite **⌘** na daljinskom upravljaču.

2 – ponovo pritisnite **⌘** kako biste se vratili na Qwerty.

Qwerty i Azerty tipkovnica

Standardni raspored tipkovnice daljinskog upravljača je Qwerty.

Azerty tipkovnica

Ovisno o regiji, tipkovnica daljinskog upravljača može se postaviti na Azerty. Azerty znakovi nalaze se u gornjem desnom kutu na tipkama.

Postavljanje Azerty tipkovnice . . .

1 – pritisnite **⌘** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.

2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Tipkovnica daljinskog upravljača**.

3 – odaberite **Azerty** ili **Qwerty**.

6.5

Pokazivač (za televizore serije 7179/7189/7199/7500)

Više o pokazivaču

Umjesto kretanja zaslonom pomoću tipki sa strelicama, možete upotrebljavati pokazivač. Pokazivač – plavu strelicu – možete pomicati zaslonom televizora pomicanjem daljinskog upravljača. Jednako kao što pokazivač na računalu pomičete pomoću miša.

Možete upotrebljavati pokazivač za kretanje u značajci **Smart TV Apps*** i po **internetskim stranicama** na televizoru. Neke Smart TV aplikacije možda ne podržavaju uporabu pokazivača. Ako pokazivač nije dostupan, zaslonom se možete kretati pomoću tipki sa strelicama.

Brzinu pokazivača možete prilagoditi ili pokazivač možete isključiti ako ga ne želite upotrebljavati.

* S vremenom će sve više Smart TV aplikacija podržavati uporabu pokazivača.

Uporaba pokazivača

Kada otvorite početnu stranicu usluge Smart TV, pokazivač se prikazuje na sredini zaslona.

Stavite palac na tipku **OK** – nemojte je pritiskati – i pomaknite daljinski upravljač iz zgloba, nema potrebe za pomicanjem ruke. Tipku OK možete otpustiti i ostaviti pokazivač na mjestu na kojem se nalazi. Možete pomaknuti daljinski upravljač i ponovo početi pomicati pokazivač kada palac vratite na tipku OK.

Kada pritisnete tipku sa strelicom kako biste se kretali, pokazivač će nestati. Kako bi se ponovo prikazao, stavite palac na tipku OK i kratko protresite daljinski upravljač.



Kada pokazivač postavite iznad veze . . .

- 1 - Pokazivač će početi svijetliti.
- 2 - Pritisnite **OK** kako biste otvorili vezu.

Kada pokazivač postavite iznad tekstnog polja . . .

Pritisnite **OK** za unos teksta.

Brzina pokazivača

Možete prilagoditi brzinu pokazivača, tj. brzinu kojom se pokazivač pomiče po zaslonu.

Prilagodba brzine . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Općenite postavke > Brzina pokazivača** i miša te pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite strelice **▲** (gore) ili **▼** (dolje) kako biste povećali ili smanjili brzinu.
- 5 - Pritisnite strelicu **►** (desno) kako biste testirali postavljenu brzinu.
- 6 - Pritisnite strelicu **◀** (lijevo) kako biste se vratili na postavljanje. Ponovo možete postaviti postavku.
- 7 - Pritisnite **OK** za spremanje i zatvaranje postavke.
- 8 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

Isključivanje

Ako se Smart TV i internetskim stranicama želite kretati isključivo pomoću tipki sa strelicama, možete isključiti pokazivač.

Isključivanje pokazivača . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Općenite postavke > Pokazivač daljinskog upravljača** i odaberite **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

6.6

Infracrveni senzor za RF daljinski upravljač

Daljinski upravljač televizora koristi RF (radijsku frekvenciju) za slanje naredbi televizoru. Uz RF ne morate usmjeravati daljinski upravljač prema televizoru.

Međutim, televizor može primati naredbe i s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



6.7

Infracrveni senzor za daljinski upravljač koji nije RF

Televizor može primati naredbe s daljinskog upravljača koji koristi IR (infracrvenu vezu) za slanje naredbi. Ako koristite takav daljinski upravljač, uvijek usmjerite daljinski upravljač prema infracrvenom senzoru na prednjoj strani televizora.



Uparivanje s televizorom

* Samo za televizore serije 7100, 7500

Ovaj daljinski upravljač koristi radijsku frekvenciju (RF) za slanje naredbi televizoru. Za razliku od daljinskih upravljača koji koriste infracrvene signale, ovim daljinskim upravljačem možete slati naredbe bez usmjeravanja prema televizoru.

Televizor će vas obavijestiti kada razina napajanja baterija bude niska

Uparivanje daljinskog upravljača

Kako bi daljinski upravljač komunicirao s televizorom, televizor i daljinski upravljač treba upariti. Nakon uparivanja daljinski upravljač nećete moći koristiti za upravljanje drugim televizorom. Kada ste pokrenuli početnu instalaciju televizora, televizor je zatražio da pritisnete tipku **OK**, čime je izvršeno uparivanje. Kada isključite televizor, uparivanje se pohranjuje. S ovim televizorom možete upariti do 5 daljinskih upravljača.

Ponovno uparivanje

S ovim televizorom možete upariti drugi daljinski upravljač. Način uparivanja daljinskog upravljača koji je već uparen s drugim televizorom razlikuje se od onog za daljinski upravljač koji još nije uparen.

• Daljinski upravljač je uparen s drugim televizorom

Kako biste izvršili uparivanje, držite daljinski upravljač blizu logotipa tvrtke Philips (oko 10 cm) i istovremeno pritisnite crvenu  i plavu  tipku. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.

• Daljinski upravljač još nije uparen

Kako biste daljinski upravljač uparili, držite ga blizu logotipa tvrtke Philips (na približno 10 cm) i pritisnite **OK**. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.

Za trgovine

Kako biste novi televizor (koji još nije uparivan) uparili s daljinskim upravljačem koji je već uparen s drugim televizorom, daljinski upravljač držite blizu logotipa tvrtke Philips (na približno 10 cm) i istovremeno pritisnite crvenu  i plavu  tipku. Ako je uparivanje uspješno, prikazat će se poruka.

Napomena:

Ako daljinski upravljač i dalje nije uparen s televizorom, pritisnite  > Podešavanje > TV postavke > Općenite postavke > Pon. inst. TV i ponovite postupak uparivanja.

Baterije

Klizni poklopac

Ako televizor ne reagira na pritisak tipke na daljinskom upravljaču, možda su baterije prazne.

Kako biste zamijenili baterije, otvorite odjeljak za baterije na strani daljinskog upravljača na kojoj se nalazi tipkovnica.

1 - Gurnite poklopac odjeljka za baterije u smjeru koji naznačuje strelica.

2 - Stare baterije zamijenite s 2 nove alkalne baterije **AAA-LR03-1,5 V**. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

3 - Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.



Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije. Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Kraj korištenja**.

Poklopac na pritiskanje

Televizor će vas obavijestiti kada razina napajanja baterija bude niska

Kako biste zamijenili baterije, otvorite odjeljak za baterije na strani daljinskog upravljača na kojoj se nalazi tipkovnica.

1 - Pomoću novčića ili nekog drugog malog, tupog predmeta pritisnite gumb za otpuštanje kvadratnog oblika kako biste otvorili poklopac odjeljka za baterije.


2 - Kako biste otvorili plavu bravicu gurnite je u smjeru naznačenom strelicom i zatim je podignite.

3 - Stare baterije zamijenite s 2 nove alkalne baterije **AA-LR6-1,5 V**. Pazite da polovi + i - na baterijama budu ispravno poravnati.

4 - Gurnite plavu bravicu prema dolje i gurajte je dok ne sjedne na mjesto.

5 - Vratite poklopac odjeljka za baterije i gurajte ga dok ne sjedne na mjesto.

Odložite daljinski upravljač 15 sekundi radi kalibracije pokazivača.

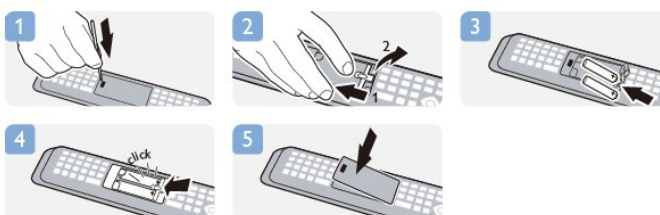

Ako daljinski upravljač ne koristite duže vrijeme, izvadite baterije. Stare baterije sigurno odložite u skladu s propisima o odlaganju starih baterija.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Kraj korištenja**.

6.10

Čišćenje

Vaš daljinski upravljač ima premaz otporan na ogrebotine.

Daljinski upravljač čistite mekom, vlažnom krpom. Daljinski upravljač nikada nemojte čistiti tvarima kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje u kućanstvu.

Televizijski kanali

7.1

Gledanje televizijskih kanala

Mijenjanje kanala

Kako biste gledali televizijske kanale, pritisnite **TV**. Televizor će se uključiti na posljednjem kanalu koji ste gledali.

Umjesto toga, pritisnite **HOME** kako biste otvorili izbornik Početak i odaberite **Gledanje TV-a** te pritisnite **OK**.




Kako biste promijenili kanale, pritisnite **LIST** + ili **LIST** -. Ako znate broj kanala, unesite ga pomoću numeričkih tipki. Pritisnite **OK** nakon unosa broja kako biste promijenili kanal.

Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite **BACK**.

Odabir kanala s popisa kanala

Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **LIST** kako biste otvorili popis kanala.

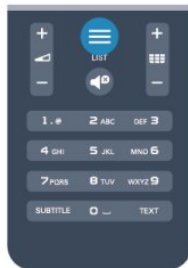

Popis kanala može sadržavati nekoliko stranica s kanalima. Kako bi se prikazala sljedeća ili prethodna stranica, pritisnite **LIST** + ili **LIST** -.

Kako biste zatvorili popis kanala bez promjene kanala, ponovo pritisnite **LIST**.

Radijski kanali

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali instaliraju se prilikom instalacije. Radijske kanale mijenjajte na isti način na koji mijenjate televizijske.

Popis kanala

Omiljeni kanali

Možete izraditi popis omiljenih kanala koji sadrži samo kanale koje želite gledati. Ako odaberete popis kanala **Favoriti**, prilikom pomicanja kroz kanale prikazivat će se samo omiljeni kanali.

Izrada popisa omiljenih kanala

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 - Za prikaz svih kanala odaberite **Sve**.
- 3 - Odaberite kanal koji želite označiti kao omiljeni i pritisnite **★**.
- 4 - Odabrani kanal označen je s **★**.
- 5 - Kako biste završili, pritisnite **BACK**. Kanali su dodani na popis omiljenih.

Kako biste kanal izbrisali s popisa omiljenih, odaberite ga pritiskom na **★**, a zatim ponovo pritisnite **★** kako biste uklonili oznaku omiljenog kanala.

Promjena redoslijeda

Možete promijeniti redoslijed, tj. položaj, kanala na popisu omiljenih kanala.

- 1 - Na popisu kanala **Favoriti** istaknite kanal koji želite premjestiti.
- 2 - Pritisnite **RIGHT**.
- 3 - Odaberite kanal koji želite premjestiti i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **tipke za navigaciju** kako biste istaknuli kanal premjestili na drugu lokaciju i pritisnite **OK**.
- 5 - Po dovršetku pritisnite **TV EXIT** za zatvaranje popisa omiljenih kanala.

Možete istaknuti drugi kanal i ponoviti postupak.

Prikazi popisa kanala

Na popisu kanala možete pronaći sve instalirane televizijske i radijske kanale.

Osim popisa kanala **Sve** koji sadrži sve instalirane kanale, možete postaviti popis **Favoriti**, zasebno prikazati instalirane radijske kanale na popisu **Radio** ili otkriti nove dodane kanale na popisu **Novi**.

Logotipovi kanala

U nekim državama televizor može prikazivati logotipove kanala. Ako ne želite da se ti logotipovi prikazuju, možete ih isključiti. Isključivanje logotipova kanala . . .

- 1 - Pritisnite **HOME** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Logotipovi kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **BACK**, više puta ako je potrebno.

Promjena naziva kanala

Možete preimenovati kanale na popisu kanala.

1 - Na jednom od popisa kanala odaberite kanal koji želite preimenovati.

2 - Odaberite kanal koji želite preimenovati.

3 - Pritisnite .

Tekst možete unijeti pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču ili tako da otvorite zaslonsku tipkovnicu.

Pomoću zaslonske tipkovnice

- Kako biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, postavite pokazivač u tekstno polje naziva i pritisnite **OK**.

- Kako biste izbrisali znak ispred pokazivača, pritisnite  **Backspace**.

- Kako biste unijeli znak, odaberite znak pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK**.

- Kako biste odabrali velika slova, pritisnite .

- Kako biste odabrali brojeve ili posebne znakove, pritisnite .

- Kada budete spremni, pritisnite  kako biste zatvorili zaslonsku tipkovnicu.

- Kako biste dovršili promjenu naziva, odaberite **Dovršeno** i pritisnite **OK**.

Pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču*

- Kako biste izbrisali znak, postavite pokazivač iza znaka i pritisnite .

- Kako biste unijeli znak, pritisnite znak na tipkovnici.

- Kada budete spremni, pritisnite **OK** kako biste odabrali **Dovršeno**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste dovršili promjenu naziva.

Kako biste pronašli više informacija o uporabi tipkovnice, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Daljinski upravljač, tipkovnica**.

* Samo za daljinski upravljač s tipkovnicom

Zaključavanje kanala

Kako biste djecu spriječili da gledaju određeni kanal ili program, možete blokirati kanale ili programe koji nisu prikladni za djecu.

Zaključavanje kanala

Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju.

Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu. Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Zaključavanje kanala . . .

1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **LIST** kako biste otvorili **Popis kanala**.

2 - Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite blokirati.

3 - Pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s .

Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala. Pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti kôd za blokadu.

Roditeljski nadzor

Kako biste djecu spriječili u gledanju programa koji nije prikladan njihovoj dobnoj skupini, možete upotrijebiti klasifikaciju prema dobnoj skupini.

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati.

Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

Postavljanje dobne skupine . . .

1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke kanala > Blokada uređaja > Rodit.**

kontrola i pritisnite **OK**.

3 - Unesite 4-znamenkasti kôd za blokadu i potvrdite ga. Nakon toga možete postaviti klasifikaciju prema dobnoj skupini.

4 - Postavite dob i pritisnite **OK**.

5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Kako biste isključili klasifikaciju prema dobnoj skupini, odaberite **Ništa** za postavku dobne skupine.

Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih televizijskih kuća / dobavljača usluga televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

Postavljanje ili promjena koda za blokadu

Postavljanje koda za blokadu ili promjena trenutnog koda . . .

1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke kanala > Blokada uređaja > Promijeni kôd** i pritisnite **OK**.

3 - Ako je kôd već postavljen, unesite trenutni kôd za blokadu i zatim dva puta unesite novi kôd.

Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste svoj kôd?

Ako ste zaboravili svoj kôd za poništenje blokade, nazovite službu za korisnike u svojoj državi. Broj telefona potražite u dokumentaciji isporučenoj s televizorom ili posjetite www.philips.com/support.

Opcije za kanale

Dok gledate kanal, ovisno o vrsti kanala (analogni ili digitalni) koji gledate ili ovisno o odabranim postavkama televizora, dostupne su određene opcije.

Otvaranje izbornika s opcijama

Dok gledate kanal pritisnite  **OPTIONS**.



Univerzalni pristup

Dok je uključen univerzalni pristup, možete postaviti neke opcije za osobe oštećena sluha i osobe slabijeg vida.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup**.

Odabir video-signal

Digitalni televizijski kanali mogu imati više videosignala (višekanalno emitiranje), razne perspektive ili kutove gledanja istog događaja ili različite programe na istom televizijskom kanalu. Ako su takvi televizijski kanali dostupni, na televizoru će se prikazati poruka.

Titl

Ova opcija omogućava odabir **Titlovi uključeni** ili **Titlovi isključeni**. Odaberite **Automatski** kako bi se titlovi prikazivali samo kada je zvuk isključen tipkom **🔊**.

Jezik podnaslova

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni jezik titla ako nije dostupan jezik koji želite. Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Titlovi**.

Audio jezici

Za digitalna emitiranja možete privremeno odabrati dostupni audio jezik ako nije dostupan jezik koji želite. Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Audio jezici**.

Dual I-II

Ako audio signal sadrži dva audio jezika, ali jedan jezik ili oba nemaju naznaku jezika, ova je opcija dostupna.

Common interface

Ako CAM omogućava premium sadržaj koji se naplaćuje, pomoću ove opcije možete postaviti postavke davatelja usluge.

HbbTV na ovom kanalu

Možete blokirati HbbTV stranice s kanala koji nudi HbbTV. Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **HbbTV**.

MHP aplikacije

Omogućite ili onemogućite MHP aplikacije. Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i

potražite **MHP**.

Status

Odaberite **Status** za prikaz tehničkih informacija o kanalu (je li analogni ili digitalni) ili povezanom uređaju čiji sadržaj gledate.

Share

Omogućava korisniku da objavi svoju aktivnost na društvenim mrežama (kao što su Twitter, Facebook ili putem e-pošte).

Format slike

Ako se crne trake prikazuju na vrhu, dnu ili s obje strane slike, možete prilagoditi format slike na onaj koji ispunjava zaslon.

Promjena formata slike . . .

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **📺** kako biste otvorili izbornik **Format slike**.
- 2 - Odaberite format s popisa i pritisnite **OK**.

Dostupni su sljedeći formati sukladno slici na zaslonu . . .

• Osnovno

- Ispuni zaslon
- Prilagodi zaslonu

• Napredno


- Posljednja postavka
- Pomak
- Zumiranje
- Raširi
- Izvorno
- Poništi

Teletekst

Stranice teleteksta

Kako biste otvorili teletekst, dok gledate televizijske kanale pritisnite **TEXT**.

Kako biste zatvorili teletekst, ponovo pritisnite **TEXT**.

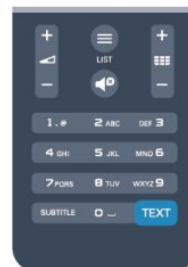

Odabir stranice teleteksta

Odabir stranice . . .

- 1 - Unesite broj stranice pomoću numeričkih tipki.

- 2 - Krećite se pomoću navigacijskih tipki.
3 - Pritisnite tipku u boji za odabir neke od stavki označenih bojama na dnu zaslona.

Podstranice teleteksta

Pod brojem stranice teleteksta može biti nekoliko podstranica. Brojevi podstranica prikazuju se na traci pokraj broja glavne stranice.

Kako biste odabrali podstranicu, pritisnite ◀ ili ▶.

Stranice T.O.P. teleteksta

Neke televizijske kuće nude T.O.P. teletekst.

Kako biste otvorili T.O.P. teletekst unutar teleteksta, pritisnite ≡ OPTIONS i odaberite **T.O.P. pregled**.

Opcije teleteksta

U teletekstu pritisnite ≡ OPTIONS kako biste odabrali nešto od sljedećeg . . .

- **Zamrzavanje stranice**

Zaustavljanje automatske rotacije podstranica.

- **Dvostruki prikaz na zaslonu / Pun zaslon**

Prikaz televizijskog kanala i teleteksta jednoga uz drugi.

- **T.O.P. pregled**

Otvaranje T.O.P. teleteksta.

- **Povećavanje**

Povećanje stranice teleteksta radi ugodnijeg čitanja.

- **Prikaz**

Prikaz skrivenih informacija na stranici.

- **Listanje podstranica**

Listanje podstranica kada su one dostupne.

- **Jezik**

Promjena skupine znakova koje teletekst koristi za ispravan prikaz.

- **Teletekst 2.5**

Aktivacija Teleteksta 2.5 koji nudi više boja i bolju grafiku.

Postavljanje teleteksta

Jezik teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude više jezika teleteksta.

Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika teleteksta . . .

1 - Pritisnite 🏠 i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke kanala > Jezik**.

3 - Odaberite **Primarni teletekst** ili **Sekundarni teletekst**.

4 - Odaberite željene jezike teleteksta.

5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Teletekst 2.5

Ako je dostupan, Teletekst 2.5 pruža više boja i bolju grafiku.

Teletekst 2.5 je aktiviran kao standardna tvornička postavka.

Isključivanje Teleteksta 2.5 . . .

1 - Pritisnite **TEXT**.

2 - Dok gledate teletekst, pritisnite ≡ **OPTIONS**.

3 - Odaberite **Teletekst 2.5 > Isključeno**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Jezik izbornika

Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . . .

1 - Pritisnite 🏠 i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Audio jezici

Ako televizijski kanal emitira više ili dva audio jezika, možete odabrati željeni audio jezik.

1 - Dok gledate televiziju, pritisnite ≡ **OPTIONS**.

2 - Za digitalne kanale odaberite **Audiojezik**. Za analogne kanale odaberite **Alternativni zvuk**. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili odabir.

3 - Odaberite neki od dostupnih jezika, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena:

Ako ste odabrali **Alternativni zvuk** za analogne kanale, odaberite nešto od sljedećeg:

- **Glavni:** primarni audio jezik ili
- **SAP:** sekundarni audio jezik

Titlovi i jezici

Titl

Uključivanje titlova


Kako biste otvorili izbornik titlova, pritisnite **SUBTITLE**.

Titlove možete postaviti na **Uključeno**, **Isključeno** ili **Automatski**.

Kako bi se titlovi prikazivali kada emitirani program nije na vašem jeziku, tj. jeziku koji ste postavili na televizoru, odaberite

Automatski. Osim toga, ova postavka omogućava prikaz titlova kada isključite zvuk pomoću tipke 🔊.

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba omogućiti u opciji **Teletekst**.

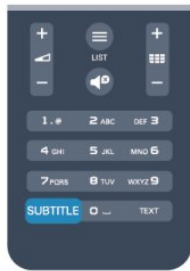

Titlovi za digitalne kanale

Za digitalne kanale ne treba postavljati titlove u opciji Teletekst. Digitalni kanali mogu nuditi nekoliko jezika titlova za program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni jezik titlova. Ako su dostupni titlovi na jednom od tih jezika, televizor će ih prikazati. Ako nije dostupan nijedan od željenih jezika titlova, možete odabrati neki drugi jezik titlova koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog jezika titlova . . .

- 1 - Pritisnite **HOME** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala** i odaberite **Jezici > Jezik za primarne titlove** ili **Jezik za sekundarne titlove** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite jezik i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Odabir jezika titlova kada nijedan od željenih jezika nije dostupan . . .

- 1 - Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Odaberite **Jezik titlova** i odaberite jezik koji želite privremeno te pritisnite **OK**.

Titlovi za analogne kanale

Kad su u pitanju analogni kanali, titlove treba ručno omogućiti za svaki kanal.

- 1 - Prijeđite na kanal i pritisnite **TEXT** kako biste otvorili teletekst.
- 2 - Unesite broj stranice za titlove, obično **888**.
- 3 - Ponovo pritisnite **TEXT** kako biste zatvorili teletekst. Ako u izborniku Titlovi odaberete **Uključeno** dok gledate određeni analogni kanal, titlovi će se prikazati ako su dostupni. Kako biste provjerili je li kanal analogni ili digitalni, prijeđite na kanal i otvorite **Status** u izborniku **Opcije**.

Audio jezici

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati nekoliko audio jezika za određeni program. Možete postaviti željeni primarni i sekundarni audio jezik. Ako je dostupan jedan od tih audio jezika, televizor će prijeći na njega.

Ako nije dostupan nijedan od željenih audio jezika, možete odabrati neki drugi audio jezik koji je dostupan.

Postavljanje primarnog i sekundarnog audio jezika . . .

- 1 - Pritisnite **HOME** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala** i odaberite **Jezici > Primarni**

audio jezik ili **Sekundarni audio jezik** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite jezik i pritisnite **OK**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Kako biste odabrali audio jezik kada nije dostupan nijedan od željenih audio jezika . . .

- 1 - Pritisnite **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Odaberite **Audiojezik** i zatim audio jezik koji želite privremeno te pritisnite **OK**.



Audio jezici za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida

Neki digitalni kanali emitiraju poseban zvuk i titlove prilagođene osobama oštećenog sluha i osobama slabijeg vida.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **—** **Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup**.

Jezik izbornika

Promjena jezika televizijskih izbornika i poruka . . .

- 1 - Pritisnite **HOME** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Jezik izbornika** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Interaktivna televizija

Više o interaktivnoj televiziji (iTV)

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje. Neke stranice omogućavaju odgovaranje na program ili glasovanje, kupnju na mreži ili plaćanje programa u sklopu usluge "video na zahtjev".

HbbTV, MHEG, . . .

Televizijske kuće koriste razne sustave interaktivne televizije: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) ili iTV (Interactive TV - MHEG). Usluge interaktivne televizije ponekad se nazivaju "digitalni tekst" ili "crvena tipka". No svaki se sustav razlikuje.

Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

Što vam je potrebno

Interaktivna televizija dostupna je samo na digitalnim televizijskim kanalima. Kako biste uživali u svim prednostima interaktivne televizije, treba vam brza (širokopojasna) internetska veza s televizorom.

HbbTV

Ako televizijski kanal nudi HbbTV stranice, najprije trebate uključiti HbbTV u televizijskim postavkama kako bi se stranice mogle prikazati.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** i zatim **Općenite postavke** > **HbbTV** te pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Ako ne želite pristup HbbTV stranicama na određenom kanalu, možete blokirati HbbTV stranice samo za taj kanal.

- 1 - Prijedite na kanal na kojem želite blokirati HbbTV stranice.
- 2 - Pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **HBB TV na ovom kanalu** te pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Isključeno** i pritisnite **OK**.

Korištenje interaktivne televizije

Otvaranje iTV stranica

Većina kanala koji nude HbbTV ili iTV pozivaju vas da pritisnete tipku  ili tipku **OK** kako biste otvorili njihov interaktivni program.

Kretanje iTV stranicama

Za kretanje iTV stranicama možete koristiti tipke sa strelicama, tipke u boji, numeričke tipke i tipku . Za gledanje videozapisa unutar iTV stranica možete koristiti tipke  (reprodukcija),  (pauza) i  (zaustavljanje).

Digitalni tekst (samo u Ujedinjenom Kraljevstvu)

Kako biste otvorili digitalni teletekst, pritisnite **TEXT**. Kako biste ga zatvorili, pritisnite .

Zatvaranje iTV stranica

Većina iTV stranica obavijestit će vas koju tipku da koristite za zatvaranje. Kako biste prisilno zatvorili iTV stranicu, prijedite na sljedeći televizijski kanal i vratite se.

O interaktivnoj televiziji

Kod interaktivne televizije, neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju kombiniraju svoj uobičajeni televizijski program sa stranicama koje sadrže informativne ili zabavne sadržaje.

Napomena:

- Ova značajka ne omogućava vam preuzimanje datoteka na televizor.
- Nemaju svi televizijski programi, reklame i značajke informacije titlovanog teksta.
- Ne možete reagirati na digitalni sadržaj.

Više informacija potražite na web-stranici televizijske kuće.

7.2

Instalacija kanala

Ažuriranje kanala

Automatsko ažuriranje

Ako primete digitalne kanale, televizor možete postaviti na automatsko ažuriranje popisa novim kanalima. Umjesto toga, možete i sami pokrenuti ažuriranje kanala.

Automatsko ažuriranje kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor ažurira kanale i pohranjuje nove kanale. Novi kanali pohranjuju se na popis Sve, ali i na popis kanala Novi. Prazni kanali se uklanjaju. Ako se pronađu novi kanali ili ako se kanali ažuriraju ili uklone, prikazat će se poruka prilikom pokretanja televizora. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi se kanali automatski ažurirali.

Isključivanje poruke prilikom pokretanja . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Instalacija kanala** > **Poruka o ažuriranju kanala** > **Isključeno**.

Isključivanje automatskog ažuriranja kanala . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Instalacija programa** > **Automatsko ažuriranje kanala** > **Isključeno** i pritisnite **OK**.

Pokretanje ažuriranja

Samostalno pokretanje ažuriranja . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Pretraži kanale** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Ažuriraj kanale** i slijedite upute na zaslonu. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.

U određenim državama automatsko ažuriranje kanala odvija se tijekom gledanja televizije ili kada je televizor u stanju pripravnosti.

Ponovna instalacija kanala

Kanale možete tražiti i ponovo instalirati bez potrebe za promjenom drugih postavki televizora. Umjesto toga, možete izvršiti potpunu novu instalaciju televizora.

Ako je postavljen kod za blokadu, morat ćete ga unijeti prije ponovne instalacije kanala.

Ponovna instalacija kanala

Ponovna instalacija samo kanala . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Pretraži kanale > Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite državu u kojoj instalirate televizor.
- 4 - Odaberite **Antena (DVB-T)** ili **Kabelski (DVB-C)**. Traženje kanala može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Puna instalacija

Ponavljanje cijele instalacije televizora . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Pon. inst. TV** i pritisnite **OK**. Instalacija može potrajati nekoliko minuta. Slijedite upute na zaslonu.

Tvorničke postavke

Opcija Tvorničke postavke vraća televizor na originalne postavke slike i zvuka. Vraćanje originalnih tvorničkih postavki . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Tvorničke postav.** i pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK** za potvrdu.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Kopiranje popisa kanala

Uvod

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili naprednim korisnicima. U nekim državama opcija Kopiranje popisa kanala dostupna je samo za kopiranje satelitskih kanala.

Opcija **Kopiranje popisa kanala** omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Uz opciju kopiranja popisa kanala nećete morati gubiti vrijeme na traženje kanala tako da na televizor prenesete postojeći popis kanala. Upotrijebite USB flash pogon s najmanje 1 GB memorije.

Uvjeti

- Oba televizora pripadaju asortimanu iz iste godine.
- Televizori imaju istu vrstu hardvera. Vrstu hardvera provjerite na pločici s oznakom televizora na njegovoj stražnjoj strani. Obično je oznaka Q . . . LA
- Oba televizora imaju kompatibilne verzije softvera.

Trenutna verzija

Možete provjeriti koja je trenutna verzija softvera televizora tako da odaberete **Podaci o trenutnom softveru** pod  > **Podešavanje > Softverske postavke**.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala . . .

- 1 - Uključite televizor s instaliranim kanalima. Priključite USB memoriju.
- 2 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na USB** i pritisnite **OK**. Kako biste kopirali popis kanala s ovog televizora, možda ćete morati unijeti kod za blokadu koji ste unijeli prilikom instalacije.
- 4 - Kada kopiranje završi, iskopčajte USB memoriju.

Kopirani popis kanala sada možete prenijeti na drugi televizor tvrtke Philips.

Prijenos popisa kanala

Prijenos kopiranog popisa kanala

Ovisno o tome je li televizor već instaliran ili ne, morate koristiti drukčiji način prijenosa popisa kanala.

Prijenos na televizor koji još nije instaliran

- 1 - Ukopčajte utikač kako bi se pokrenula instalacija te odaberite jezik i državu. Možete preskočiti traženje kanala. Dovršite instalaciju.
- 2 - Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.
- 3 - Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.
- 5 - Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

Prijenos na već instalirani televizor

- 1 - Provjerite postavku države na televizoru. (Kako biste provjerili postavku, pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**. Odaberite **Pretraži kanale > Ponovo instaliraj kanale** i pritisnite **OK**. Za prekid traženja kanala pritisnite  i zatim **Odustani**.) Ako je postavka države u redu, nastavite s korakom 2. Ako postavka države nije u redu, trebate pokrenuti ponovnu instalaciju. Kako biste pokrenuli ponovnu instalaciju, pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**. Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Ponovna instalacija televizora > OK**. Odaberite odgovarajuću državu i preskočite traženje kanala. Dovršite instalaciju. Kada završite, nastavite s korakom 2.
- 2 - Priključite USB memoriju na kojoj se nalazi popis kanala drugog televizora.

3 - Kako biste pokrenuli prijenos popisa kanala, pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

4 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Kopiranje popisa kanala > Kopiraj na televizor** i pritisnite **OK**. Možda će se zatražiti unos koda za blokadu televizora.

5 - Televizor će vas obavijestiti je li popis kanala uspješno kopiran na televizor. Iskopčajte USB memoriju.

DVB-T ili DVB-C

DVB-T ili DVB-C prijem

Ako je u vašoj državi dostupan prijem i DVB-T i DVB-C kanala i ako ih ovaj televizor podržava u vašoj državi, to znači da ste odabrali jedan ili drugi prilikom instalacije kanala.

Ako želite promijeniti DVB postavku radi pokretanja instalacije novog kanala . . .

1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke kanala** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite **Instalacija kanala > Priključak za antenu > Antenna (DVB-T) ili Cable (DVB-C)** i pritisnite **OK**.

4 - Odaberite željenu DVB postavku.

5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Instalacija kanala uz DVB-C prijem

Radi lakšeg korištenja, sve postavke televizora za DVB-C prijem postavljene su na automatske vrijednosti.

Ako vam je dobavljač usluge kabeleske televizije dao specifične DVB-C vrijednosti, mrežni ID ili mrežnu frekvenciju, unesite te vrijednosti kada ih televizor zatraži tijekom instalacije.

Možda će biti potrebno prilagoditi skeniranje (puno ili brzo skeniranje) ili unijeti specifični protok podataka u izborniku

Postavke tijekom instalacije. Kako biste postavili **Protok podataka**, najprije protok podataka postavite na **Ručno**.

Sukobi broja kanala

U nekim državama različiti televizijski kanali (televizijske kuće) mogu imati jednak broj kanala. Tijekom instalacije televizor prikazuje popis brojeva kanala koji se podudaraju. Morate odabrati televizijski kanal koji želite instalirati na broju kanala koji koriste razni kanali.

DVB-T + DVB-C

Ako možete koristiti DVB-T antenski ulaz, ali i DVB-C ulaz, televizor možete postaviti i za DVB-T i DVB-C. Najprije instalirajte jedan sustav, a zatim drugi koristeći potrebne postavke.

Nakon instalacije svakog sustava trebate promijeniti antenski ulazni signal na priključnici **Antena** na stražnjoj strani televizora i postaviti televizor u odgovarajućem sustavu kako bi se instalirani kanali prikazivali na televizoru.

Kako biste odabrali DVB-T ili DVB-C postavku, pogledajte iznad.

Postavke za DVB

Pristup postavkama za DVB

1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Pretraži kanale** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite **Ponovo instaliraj kanale**.

4 - Odaberite državu u kojoj instalirate ovaj televizor.

5 - Odaberite **Kabelski (DVB-C)**.

6 - Za pretraživanje kanala odaberite **Pokreni**, a za DVB-C postavke odaberite **Postavke**.

7 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Način rada za protok podataka

Ako vam dobavljač usluga kabeleske televizije nije dao određenu vrijednost **protoka podataka** za instalaciju televizijskih kanala, postavku **Način za pr. pod.** postavite na **Automatski**.

Ako ste dobili specifičnu vrijednost protoka podataka, odaberite **Ručno**. Međutim, ta vrijednost mogla bi se već nalaziti na unaprijed definiranom popisu protoka podataka. Odaberite opciju **Unaprijed definirani protok podataka** i provjerite je li vrijednost automatski dostupna.

Gustoća simbola

Ako za opciju **Način za pr. pod.** odaberete **Ručno**, možete unijeti vrijednost za protok podataka koju ste dobili od svog dobavljača usluga kabeleske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

Način rada za frekvenciju mreže

Ako kod traženja kanala u postupku **Traženje frekven.** želite koristiti metodu **Brzo skeniranje**, odaberite **Automatski**. Televizor će koristiti jednu od unaprijed definiranih frekvencija mreže (HC) koju koristi većina dobavljača usluga kabeleske televizije u vašoj državi.

Ako ste dobili specifičnu vrijednost frekvencije mreže za pretraživanje kanala, odaberite **Ručno**.

Frekvencija mreže

Ako za opciju **Način rada za frekv.mreže** odaberete **Ručno**, na ovom mjestu možete unijeti frekvenciju mreže koju ste dobili od svog dobavljača usluga kabeleske televizije. Vrijednost unesite pomoću numeričkih tipki.

Skeniranje frekvencija

Odaberite metodu traženja kanala. Možete odabrati metodu **Brzo skeniranje** i koristiti unaprijed definirane postavke koji koristi većina dobavljača usluga kablске televizije u vašoj državi.

Ako na taj način ne pronađete niti jedan kanal ili vam neki kanali nedostaju, pokušajte odabrati temeljitiju metodu **Potpuno skeniranje**. Takvo traženje i instaliranje kanala vremenski je zahtjevnije.

Digitalni kanali

Ako znate da vaš dobavljač usluga kablске televizije ne nudi digitalne kanale, možete preskočiti traženje digitalnih kanala. Odaberite **Isključeno**.

Analogni kanali

Ako znate da vaš dobavljač usluga kablске televizije ne nudi analogne kanale, možete preskočiti traženje analognih kanala. Odaberite **Isključeno**.

Besplatni/kodirani

Ako imate pretplatu i CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za TV programe koji se plaćaju, odaberite opciju **Besplatni + kodirani**. Ako se niste pretplatili na kanale ili usluge koje se plaćaju, možete odabrati samo opciju **Besplatni kanali**.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **CAM – modul uvjetnog pristupa**.

Kvaliteta prijema

Ako imate digitalne kanale, možete provjeriti kvalitetu i jačinu signala određenog kanala.

Ako imate vlastitu antenu, možete je pomaknuti i tako pokušati poboljšati prijem.

Provjera kvalitete prijema digitalnog kanala . . .

1 – prijedite na kanal.

2 – pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Postavke kanala > Instalacija kanala > Digitalni: provjera prijema** i pritisnite **OK**.

Prikazuje se digitalna frekvencija za ovaj kanal. Ako je prijem slab, možete pomaknuti antenu. Kako biste ponovo provjerili kvalitetu signala ove frekvencije, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Kako biste sami unijeli određenu digitalnu frekvenciju, koristite numeričke tipke daljinskog upravljača. Umjesto toga, možete i odabrati frekvenciju, postaviti strelice na broj s **◀** i **▶** te promijeniti broj pomoću **▲** i **▼**. Kako biste provjerili frekvenciju, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.

Ako koristite DVB-C za prijem kanala, dostupna je opcija **Način rada za protok podataka**. Za način rada za protok podataka odaberite **Automatski**, osim ako vam dobavljač usluge kablске televizije nije dao određenu vrijednost za protok podataka. Vrijednost za protok podataka unesite pomoću numeričkih tipki.

Ručna instalacija

Analogni televizijski kanali mogu se ručno instalirati, kanal po kanal.

Ručna instalacija analognih kanala . . .

1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke kanala > Instalacija kanala > Analogni: ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

- **Sustav**

Kako biste postavili televizijski sustav, odaberite **Sustav** i pritisnite **OK**.

Odaberite svoju državu ili dio svijeta u kojem se trenutno nalazite.

- **Traženje kanala**

Kako biste pronašli kanal, odaberite **Traži kanal** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Možete i sami unijeti frekvenciju.

Ako je prijem slab, ponovo pritisnite **Traži**. Ako želite pohraniti kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

- **Precizno ugađanje**

Kako biste precizno ugodili kanal, odaberite **Precizno ugađanje** i pritisnite **OK**. Kanal možete precizno ugoditi pomoću **▲** ili **▼**.

Ako želite pohraniti pronađeni kanal, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

- **Spremi trenutni kanal / Spremi kao novi kanal**

Kanal možete pohraniti na trenutnom broju kanala ili pod novim brojem kanala.

Odaberite **Spremi trenutni kanal** ili **Spremi kao novi kanal**.

Te korake možete ponavljati dok ne pronađete sve dostupne analogne televizijske kanale.

Satelitski kanali

8.1

Satelitski kanali

- Samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom.

8.2

Gledanje satelitskih kanala

Gledanje satelitskih kanala . . .

Pritisnite  i odaberite **Satelit** te pritisnite **OK**. Televizor će prijeći na satelitski kanal koji ste posljednji gledali.

Promjena kanala

Kako biste promijenili kanale, pritisnite  + ili  -. Televizor će prijeći na sljedeći kanal u odabranom popisu kanala. Ako znate broj kanala, možete ga unijeti pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču. Kako biste se vratili na prethodni kanal koji ste gledali, pritisnite .

Kanal možete odabrati i izravno s popisa satelitskih kanala.

8.3

Popis satelitskih kanala

Više informacija o popisu kanala

Kada završi instalacija satelitskih kanala, svi satelitski kanali stavljaju se na popis kanala. Možete prikazati popis svih kanala ili filtrirati popis tako da se prikazuju samo omiljeni kanali ili samo radijske stanice. Ili, nakon ažuriranja kanala, možete pronaći nedavno dodane kanale na popisu novih kanala.

Određeni kanal možete izravno odabrati s bilo kojeg popisa. Popis koji odaberete na popisu kanala određuje kojim ćete kanalima moći pristupiti pomoću tipki  + i  -.

Redoslijed kanala može se mijenjati samo na popisu omiljenih kanala.

Odabir filtra popisa

Popis koji odaberete na popisu kanala određuje kojim ćete kanalima moći pristupiti pomoću tipki  + i  -.

Odabir popisa kanala . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Satelit** te pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite  **LIST** kako biste otvorili popis kanala. Popis se prikazuje s odabranim trenutnim kanalom.
- 3 - Pomaknite se prema gore i odaberite **Sve** ili filter popisa.

Popisi Radio ili Novi prikazuju se samo kada su dostupne radijske stanice ili kada su pronađeni novi kanali nakon ažuriranja kanala.

Odabir kanala s popisa kanala

Odabir kanala s popisa kanala . . .

- 1 - Na popisu kanala odaberite  ili  na traci izbornika kako biste odabrali popis televizijskih ili satelitskih kanala.
- 2 - Odaberite popis.
- 3 - Odaberite kanal na bilo kojem popisu i pritisnite **OK**. Televizor će prijeći na odabrani kanal.

Opcije popisa kanala

Prikaz opcija popisa kanala za trenutni kanal . . .

- 1 - Dok je na zaslonu otvoren popis kanala Sve, odaberite kanal i pritisnite  **OPTIONS**.
- 2 - Odaberite željenu opciju i pritisnite **OK**.

Opcije dostupne za satelitske kanale . . .

• Satelitski

Filtrirajte popis kanala tako da se prikazuju samo kanali određenog satelita ili kanali svih satelita.

• Slobodni/kodirani

Filtrirajte popis kanala tako da se prikazuju samo besplatni kanali, samo kodirani kanali ili oboje. Kodirani kanali označeni su znakom .

• Zaključavanje kanala

Možete zaključati kanal. Najprije odaberite kanal na popisu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Morat ćete unijeti 4-znamenkasti kôd za blokadu. Zaključani kanal označen je ikonom lokota .

• Otključavanje kanala

Otključavanje zaključanog kanala. Odaberite zaključani kanal na popisu, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Deblokiraj kanal**. Morat ćete unijeti 4-znamenkasti kôd za blokadu.

Kopiranje popisa kanala

Kopiranje popisa kanala namijenjeno je distributerima ili stručnjacima. Opcija Kopiraj popis kanala omogućava kopiranje kanala instaliranih na jednom televizoru na drugi televizor tvrtke Philips iz istog asortimana. Kopiranje popisa kanala omogućava kopiranje zemaljskih i satelitskih kanala.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Kopiranje popisa kanala**.

Omiljeni satelitski kanali

Omiljeni kanali

Kanale možete označiti kao omiljene. Vaši omiljeni satelitski kanali stavljaju se na popis **Favoriti** na popisu satelitskih kanala.

Gledanje omiljenih kanala

Načinite popis omiljenih kanala za jednostavan odabir kanala koji želite gledati.

Kako biste omiljene kanale mijenjali samo pomoću tipki **+** i **-**, na popisu kanala odaberite popis **Favoriti** i ponovo zatvorite popis kanala.

Dva su popisa omiljenih kanala, jedan za televizijske kanale i drugi za satelitske kanale.

Postavljanje popisa omiljenih kanala

Sastavljanje popisa omiljenih kanala . . .

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 - U traci izbornika odaberite **📡** za satelitske kanale.
- 3 - Odaberite popis **Favoriti**.
- 4 - Televizor će zatražiti da odmah počnete dodavati kanale. Pritisnite **OK**. Kako biste izbjegli naknadnu promjenu redoslijeda, kanale birajte redoslijedom kojim ih želite na popisu.
- 5 - Kako biste kanal dodali na popis **Favoriti**, odaberite kanal i pritisnite **OK**. Zatim možete odabrati drugi kanal koji želite dodati kao omiljeni.
- 6 - Kako biste završili, pritisnite **↩**.

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala

Dodavanje ili uklanjanje omiljenih kanala . . .

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 - Za prikaz svih kanala odaberite **Sve**.
- 3 - Odaberite kanal koji želite označiti kao omiljeni i pritisnite **★**.
- 4 - Odabrani kanal označen je s **★**.
- 5 - Kako biste završili, pritisnite **↩**. Kanali su dodani na popis omiljenih.

Kako biste kanal izbrisali s popisa omiljenih, pritisnite **✖** kako biste uklonili oznaku omiljenog kanala.

Promjena redoslijeda omiljenih kanala

Možete promijeniti redoslijed samo kanala na popisu **Favoriti**.

- 1 - Na popisu kanala **Favoriti** istaknite kanal koji želite premjestiti.
- 2 - Pritisnite **↔**.
- 3 - Odaberite kanal koji želite premjestiti i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite **tipke za navigaciju** kako biste istaknuli kanal premjestili na drugu lokaciju i pritisnite **OK**.
- 5 - Po dovršetku pritisnite **TV EXIT** za zatvaranje popisa omiljenih kanala.

Zaključavanje satelitskih kanala

Zaključavanje kanala

Kanal možete blokirati kako biste spriječili djecu da ga gledaju. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kôd za blokadu. Ne možete blokirati programe s povezanih uređaja.

Zaključavanje kanala . . .

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ LIST** kako biste otvorili popis kanala.
- 2 - Na bilo kojem popisu odaberite kanal koji želite blokirati.
- 3 - Pritisnite **≡ OPTIONS** i odaberite **Zaključaj kanal**. Na popisu kanala blokirani kanal označen je s **🔒**.

Kako biste deblokirali kanal, odaberite blokirani kanal na popisu kanala i pritisnite **≡ OPTIONS** te odaberite **Deblokiraj kanal**.

Upotreba klasifikacije prema dobnoj skupini

Kako biste djecu spriječili u gledanju programa koji nije prikladan njihovoj dobnoj skupini, možete upotrijebiti klasifikaciju prema dobnoj skupini.

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Kako biste gledali blokirani program, morate unijeti kod za blokadu uređaja. Roditeljski nadzor postavljen je za sve kanale.

Postavljanje dobne skupine . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelita > Blokada uređaja > Roditeljska kontrola** i pritisnite **OK**.
- 3 - Unesite 4-znamenkasti kod za blokadu i potvrdite ga. Nakon toga možete postaviti klasifikaciju prema dobnoj skupini.
- 4 - Postavite dob i pritisnite **OK**.
- 5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Kako biste isključili klasifikaciju prema dobnoj skupini,

odaberite **Ništa** za postavku dobne skupine.

Televizor će zatražiti kôd za poništenje blokade programa. Kod nekih televizijskih kuća / dobavljača usluga televizor blokira samo programe za starije dobne skupine.

Kôd za blokadu

Postavljanje ili promjena koda za blokadu uređaja.

Postavljanje koda za blokadu ili promjena trenutnog koda . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelita > Blokada uređaja > Promijeni kod** i pritisnite **OK**.
- 3 - Ako je kôd već postavljen, unesite trenutni kôd za blokadu i zatim dva puta unesite novi kôd.

Novi kôd je postavljen.

Zaboravili ste kôd za blokadu?

Ako ste zaboravili kôd, možete zamijeniti trenutni kôd i unijeti novi.

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelita > Blokada uređaja > Promijeni kod** i pritisnite **OK**.
- 3 - Unesite kôd za zaoblazhenje **8888**.
- 4 - Sada unesite novi kôd za blokadu i zatim ga unesite ponovo kako biste potvrdili.

8.6

Instalacija satelita

Instalacija satelita

○ instalaciji satelita

Ovaj televizor ima ugrađeni DVB-S/DVB-S2 prijemnik za satelitske kanale. Kabel satelitske antene povežite izravno s televizorom. Upotrijebite koaksijalni kabel za povezivanje satelitske antene. Prije instalacije provjerite je li satelitska antena savršeno poravnata.

Do 4 satelita

Na ovaj televizor možete instalirati do 4 satelita (4 LNB uređaja). Na početku instalacije odaberite točan broj satelita koje želite instalirati. To će ubrzati instalaciju.

Unicable

Za povezivanje satelitske antene i televizora možete upotrijebiti sustav Unicable. Na početku instalacije odaberite instalaciju satelita za sustav Unicable, 1 ili 2 satelita.

MDU – Multi-Dwelling-Unit

Satelitski prijemnik ovog televizora podržava MDU na Astra satelitima i Digiturk na Eutelsat satelitima. MDU na Türksat

satelitu nije podržan.

Inst. u tijeku

Satelite možete instalirati prilikom početnog postavljanja televizora. Instalacija satelita slijedi nakon instalacije televizijskih kanala. Ako gledate samo satelitske kanale, možete preskočiti instalaciju televizijskih kanala.

U izborniku **Podešavanje** uvijek možete započeti novu instalaciju satelita.

Instalacija satelitskih kanala . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Pronađi satelit** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Instaliraj satelite** i pritisnite **OK**.
- 4 - Televizor prikazuje trenutnu postavku instalacije. Ako trenutna postavka odgovara satelitskoj instalaciji koju želite, možete započeti traženje satelita. Odaberite **Traži** i pritisnite **OK**. Prijeđite na korak 5. Ako trenutna postavka nije ona koju želite, odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**. Prijeđite na korak 4b.
- 4b – u izborniku **Postavke** odaberite točan broj satelita koje želite instalirati. Ili, ako koristite Unicable postavke, odaberite **Unicable za 1 satelit** ili **Unicable za 2 satelita** sukladno broju satelita koje želite instalirati za Unicable. Odaberite željenu postavku i pritisnite **OK**.
- 4c – ako je postavljen točan broj satelita ili ako ste dovršili Unicable postavljanje, odaberite **Traži** i pritisnite **OK**.
- 5 - Televizor će tražiti satelite koji su dostupni sukladno poravnanju satelitske antene. To može potrajati nekoliko minuta. Ako se pronađe satelit, njegov naziv i jačina signala prikazuju se na zaslonu.
- 6 - Ako je paket kanala dostupan za bilo koji od pronađenih satelita, možete odabrati željeni paket.
- 7 - Kako biste instalirali kanale pronađenih satelita, odaberite **Instaliraj** i pritisnite **OK**. Televizor prikazuje broj pronađenih kanala i radijskih stanica.
- 8 - Kako biste pohranili satelitske postavke, sve satelitske kanale i satelitske radijske stanice, odaberite **Dovrši** i pritisnite **OK**.

Paketi kanala

Više informacija o paketima kanala

Sateliti mogu nuditi pakete kanala koji sadrže besplatne kanale (free-to-air) i razvrstavanje koje odgovara državi. Neki sateliti nude pakete pretplate – kolekciju kanala koje plaćate.

Ako odaberete paket pretplate, televizor će možda zatražiti odabir brze ili pune instalacije.

Odaberite **Samo kanali dobavljača satelitskih usluga** kako biste instalirali samo kanale u paketu ili odaberite **Svi satelitski kanali** kako biste instalirali paket i sve ostale dostupne kanale. Za pakete pretplate preporučujemo brzu instalaciju. Ako imate dodatne satelite koji nisu dio vašeg paketa pretplate, preporučujemo punu instalaciju. Sve instalirane kanale televizor će staviti na popis Sve.

Ažuriranje paketa kanala

Opcija **Ažuriraj paket kanala** omogućava vraćanje satelitskih kanala koji su bili na popisu kanala prije, a sada nedostaju. Kanalima koji nedostaju davatelj satelitskih sadržaja promijenio je položaj na primopredajniku. Televizor treba ažurirati najnovijom verzijom paketa kanala.

Preuzimanje najnovije verzije paketa kanala . . .

1 – posjetite web-stranicu tvrtke Philips za podršku www.philips.com/support i unesite serijski broj svog televizora.

2 – pritisnite **Software and drivers** (Softver i upravljački programi) i potražite datoteku: **PredefinedSortingList**

3 – preuzmite datoteku na računalo i kopirajte je u korijenski direktorij USB flash pogona, a ne u mapu (ako je potrebno, najprije raspakirajte datoteku).

4 – priključite USB flash pogon u televizor, pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

5 – odaberite **Postavke satelita > Instalacija kanala > Ažuriraj paket kanala** i pritisnite **OK**.

6 – televizor će kopirati datoteku i zatražiti da odmah pokrenete ažuriranje kanala. Odaberite **Da** i pritisnite **OK**. To može potrajati nekoliko minuta. Ako želite odgoditi ažuriranje kanala, ažurirati ih možete poslije tako da odaberete **Podešavanje > Pronađi satelit > Ažuriraj kanale**.


7 – nakon ažuriranja kanali koji nedostaju trebali bi se ponovo prikazati na starom mjestu na popisu satelitskih kanala.

Unicable postavke

Sustav Unicable

Sustav Unicable možete koristiti za povezivanje satelitske antene s televizorom. Sustav Unicable koristi jedan kabel za povezivanje satelitske antene sa svim satelitskim prijemnicima u sustavu. Unicable se obično koristi u stambenim zgradama. Ako koristite sustav Unicable, televizor će tijekom instalacije zatražiti da dodijelite broj korisničkog pojasa i odgovarajuću frekvenciju. Na ovom televizoru možete instalirati 1 ili 2 satelita koristeći Unicable.

Ako primijetite da u Unicable instalaciji nedostaju neki kanali, možda je na sustavu Unicable u isto vrijeme izvršena druga instalacija. Ponovite instalaciju kako biste instalirali kanale koji nedostaju.

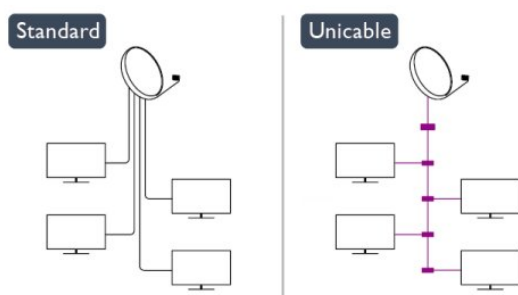

Broj korisničkog pojasa

U sustavu Unicable svaki povezani satelitski prijemnik mora biti označen brojem (npr. 0, 1, 2 ili 3 itd.).

Dostupne korisničke pojase i njihove brojeve možete pronaći na Unicable modulu. Korisnički pojas može biti označen kao UB. Postoje Unicable moduli koje nude 4 ili 8 korisničkih pojasa. Ako u postavkama odaberete Unicable, televizor će zatražiti dodjelu jedinstvenog broja korisničkog pojasa za ugrađeni satelitski prijemnik. Satelitski prijemnik ne može imati isti broj korisničkog pojasa kao neki drugi satelitski prijemnik u sustavu Unicable.

Frekvencija korisničkog pojasa

Osim jedinstvenog broja korisničkog pojasa, ugrađeni satelitski prijemnik treba frekvenciju odabranog broja korisničkog pojasa. Te frekvencije uglavnom se nalaze pokraj broja korisničkog pojasa na Unicable modulu.

Dodavanje satelita

Možete dodati još jedan satelit postojećoj satelitskoj instalaciji. Instalirani sateliti i njihovi kanali ostaju nepromijenjeni. Međutim, neki davatelji satelitskih sadržaja ne dopuštaju dodavanje satelita.

Dodatni satelit trebao bi se prikazivati kao dodatni jer on nije vaš glavni satelit niti je glavni satelit čiji paket kanala upotrebljavate. Obično se dodaje 4. satelit ako su 3 satelita već instalirana. Ako imate 4 satelita instalirana, najprije morate jedan ukloniti kako biste mogli dodati novi.

Postavke

Ako trenutno imate samo 1 ili 2 instalirana satelita, trenutne postavke instalacije možda ne dopuštaju dodavanje još jednog satelita. Ako trebate promijeniti postavke instalacije, morate ponoviti cijelu instalaciju satelita. Ako trebate promijeniti postavke, ne možete upotrijebiti opciju **Dodaj satelit**.

Dodavanje satelita . . .

1 – pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Pronađi satelit** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Dodaj satelit** i pritisnite **OK**. Prikazat će se trenutni sateliti.

4 – odaberite **Dodaj** i pritisnite **OK**. Televizor će tražiti nove satelite.

5 – ako je televizor pronašao jedan ili više satelita, odaberite **Instaliraj** i pritisnite **OK**. Televizor će instalirati kanale pronađenih satelita.

6 – kako biste pohranili kanale i radijske stanice, odaberite **Dovrši** i pritisnite **OK**.

Uklanjanje satelita

Možete ukloniti jedan ili više satelita iz trenutne instalacije satelita. Sa satelitom se uklanjaju i njegovi kanali. Međutim, neki davatelji satelitskih sadržaja ne dopuštaju uklanjanje satelita.

Uklanjanje satelita . . .

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Pronađi satelit** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Ukloni satelit** i pritisnite **OK**. Prikazat će se trenutni sateliti.
- 4 – pomoću tipki sa strelicama odaberite satelit koji želite ukloniti.
- 5 – pritisnite **OK** kako biste označili satelit koji želite ukloniti. Ponovo pritisnite **OK** kako biste odznačili.
- 6 – odaberite **Ukloni**, pritisnite **OK** i potvrdite. Sateliti će se ukloniti.
- 7 – odaberite **Izlaz** i pritisnite **OK** kako biste zatvorili opciju Ukloni satelit.

Promjena redoslijeda i naziva kanala

Možete promijeniti redoslijed ili naziv satelitskih kanala.

Promjena redoslijeda

Možete promijeniti redoslijed samo kanala na popisu Favoriti. Kako biste pronašli više informacija o promjeni redoslijeda satelitskih kanala, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Satelit, promjena redoslijeda kanala**.

Promjena naziva kanala

Možete preimenovati kanale na popisu kanala.

- 1 – odaberite kanal koji želite preimenovati s jednog od popisa kanala – **Sve**, **Favoriti**, **Radio** ili **Novi**.
- 2 – pritisnite  **Preimenuj**. Možete unijeti tekst pomoću tipkovnice daljinskog upravljača ili otvoriti zaslonsku tipkovnicu.

Pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču

Kako biste izbrisali znak, postavite pokazivač iza znaka i pritisnite <icon del enter> del.

Kako biste unijeli znak, pritisnite znak na tipkovnici.

Kada budete spremni, pritisnite **OK** kako biste odabrali **Dovršeno**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste dovršili promjenu naziva.

Kako biste pronašli više informacija o unosu teksta, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Daljinski upravljač, tipkovnica**.

Pomoću zaslonske tipkovnice

Kako biste otvorili zaslonsku tipkovnicu, postavite pokazivač u tekstno polje naziva i pritisnite **OK**.

Kako biste izbrisali znak ispred pokazivača, pritisnite .

Backspace.

Kako biste unijeli znak, odaberite znak pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK**.

Kako biste odabrali velika slova, pritisnite .

Kako biste odabrali brojeve ili posebne znakove, pritisnite .

Kada budete spremni, pritisnite  kako biste zatvorili zaslonsku tipkovnicu.

Kako biste dovršili promjenu naziva, odaberite **Gotovo** i pritisnite **OK**.

Ažuriranje satelitskih kanala

Jednom dnevno, u 6:00, televizor automatski ažurira satelitske kanale. Prilikom ažuriranja traže se novi kanali i dodaju na popis kanala. Uklanjaju se kanali koji više nisu dostupni, a ako davatelj usluge promijeni redoslijed u svom paketu kanala, ažurirat će se popis kanala na televizoru. Televizor mora biti u stanju pripravnosti kako bi mogao automatski ažurirati satelitske kanale. Umjesto toga, možete i sami izvršiti ažuriranje kanala u bilo koje vrijeme.

Novi kanali, pronađeni prilikom ažuriranja kanala, označeni su slovom N i nalaze se na popisu kanala Novi. Osim toga, novi kanali dodaju se i na popis kanala Sve. Novi kanali ostat će na popisu kanala Novi sve dok ih ne odaberete ili dok ih ne označite kao omiljene.

Isključivanje automatskog ažuriranja kanala

Možete potpuno isključiti televizor noću kako biste izbjegli ažuriranje kanala. Umjesto toga, možete isključiti opciju automatskog ažuriranja u izborniku Podešavanje.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelita** > **Instalacija kanala** > **Automatsko ažuriranje kanala** i odaberite **Isključeno**.

Isključivanje ažuriranja za određeni satelit

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelita** > **Instalacija kanala** > **Opcija automatskog ažuriranja**.
- 3 - Pomoću tipki sa strelicama odaberite satelit koji ne želite ažurirati. Pritisnite **OK** kako biste odznačili satelit.
- 4 - Odaberite **Dovršeno** i pritisnite **OK** kako biste zatvorili izbornik.

Televizor neće ažurirati kanale sa satelita koji ste označili.

Samostalno pokretanje ažuriranja

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Pronađi satelit** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Ažuriraj kanale** i pritisnite **OK**.
- 4 - Ako želite provjeriti koji su sateliti postavljeni za ažuriranje, odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 5 - Pomoću tipki sa strelicama označite ili odznačite satelite za ažuriranje. Odaberite **Dovršeno** i pritisnite **OK**.
- 6 - Odaberite **Ažuriraj** i pritisnite **OK**. Ažuriranje može potrajati nekoliko minuta.
- 7 - Odaberite **Dovrši** i pritisnite **OK**.

Jezici i zvuk

Preferirani jezici i titlovi

Satelitski kanali mogu obuhvaćati razne audio jezike, jezike titla ili jezike teleteksta. Možete postaviti televizor da automatski prelazi na jezik, jezik titla ili jezik teleteksta koji želite, ako je taj jezik dostupan na kanalu ili stranicama teleteksta.

Postavljanje željenog jezika . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke satelitskih kanala** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Jezici** i pritisnite **OK**. Odaberite postavku koju želite.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Zvuk za osobe oštećenog sluha

Uz neke digitalne kanale emitira se posebni zvuk i titlovi prilagođeni osobama s oštećenim sluhom. Ako je opcija za osobe oštećenog sluha uključena, televizor automatski prelazi na prilagođeni zvuk i titlove, ako su dostupni. Kako biste mogli uključiti opciju za osobe oštećenog sluha, morate uključiti **Univerzalni pristup**.

Uključivanje

Kako biste uključili opciju za osobe oštećenog sluha, pritisnite **≡** **OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**. Odaberite **Osobe oštećena sluha**, zatim **Uključeno** i pritisnite **OK**. Kako biste provjerili je li dostupan audio jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite **≡** **OPTIONS**, odaberite **Audio jezik** i potražite audio jezik označen s **♣+**.

Ako se opcija univerzalnog pristupa ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite **Univerzalni pristup** u izborniku **Podešavanje**.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **—** **Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup**.

Audioopis

Uključivanje

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio **komentar** koji opisuje što se događa na zaslonu. Kako biste mogli postaviti audio i efekte za Audio opis, najprije morate uključiti opciju Audio opis. Osim toga, kako biste mogli uključiti opciju Audio opis, najprije morate uključiti Univerzalni pristup.

Audioopis

Ako je uključena opcija Audio opis, normalnom zvuku dodaje se komentar pripovjedača.

Uključivanje komentara (ako je dostupan) . . .

- 1 – ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, pritisnite **≡**

OPTIONS i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.

2 – odaberite **Audioopis** i pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Možete provjeriti je li audio komentar dostupan.

U izborniku **Opcije** odaberite **Audiojezik** i potražite audio jezik označen s **♣+**.

Zvučnici/slušalice

Možete odabrati gdje želite čuti audio komentar. Samo na zvučnicima televizora, samo na slušalicama ili oboje.

Postavljanje opcije Zvučnici/slušalice . . .

- 1 – pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelita** > **Jezici** > **Audioopis** > **Zvučnici/slušalice** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Zvučnici**, **Slušalice** ili **Zvučnici + slušalice** i pritisnite **OK**.
- 4 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Dva audio kanala

Glasnoću normalnog zvuka možete miješati s audio komentarom.

Miješanje glasnoće . . .

- 1 – pritisnite **≡** **OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.
- 2 – odaberite **Univerzalni pristup** > **Miješ. glasnoća** i pritisnite **OK**.
- 3 – pomoću strelica gore i dolje postavite kliznu traku.
- 4 – pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

Audio efekt

Neki audio komentari mogu imati dodatne audio efekte, npr. stereo ili zvuk koji se postepeno smanjuje.

Uključivanje opcije Audio efekti (ako je dostupna) . . .

- 1 – pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelita** > **Jezici** > **Audioopis** > **Zvučni efekti** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Govor

Audio komentar može obuhvaćati titlove za riječi koje se izgovaraju.

Uključivanje tih titlova (ako su dostupni) . . .

- 1 – pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke satelita** > **Jezici** > **Audioopis** > **Govor** i

pritisnite **OK**.

3 – odaberite **Opisno** (audio) ili **Titlovi** i pritisnite **OK**.

4 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Ručna instalacija

Ručna instalacija namijenjena je naprednim korisnicima.

Opciju Ručna instalacija možete upotrijebiti za brzo dodavanje novih kanala sa satelitskog primopredajnika. Trebate znati frekvenciju i polarizaciju primopredajnika. Televizor će instalirati sve kanale tog primopredajnika. Ako je primopredajnik prije instaliran, svi njegovi kanali – stariji i novi – premještaju se na kraj popisa kanala Sve.

Opciju Ručna instalacija ne možete upotrebljavati ako trebate promijeniti broj satelita. Ako trebate promijeniti broj satelita, morate izvršiti potpunu instalaciju pomoću opcije Instaliraj satelite.

Instalacija primopredajnika . . .

1 – pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke satelita > Instalacija kanala > Ručna instalacija** i pritisnite **OK**.

3 – ako imate instalirano više od 1 satelita, odaberite satelit/LNB kojemu želite dodati kanale.

4 – postavite odgovarajuću opciju **Polarizacija**. Ako postavite **Način za pr. pod.** na **Ručno**, možete ručno unijeti protok podataka u opciji **Protok podataka**. Unesite **frekvenciju** i započnite traženje primopredajnika.

5 – ako se pronađe primopredajnik, odaberite **Pohrani** i pritisnite **OK** kako biste pohranili novi primopredajnik na odabrani LNB.

6 – odaberite **Izlaz** kako biste izašli iz ručne instalacije.

satelitskom prijemniku dodijelili jedinstveni broj korisničkog pojasa u postavkama za Unicable. Moguće je da drugi satelitski prijemnik upotrebljava isti broj korisničkog pojasa.

Čini se da su neki satelitski kanali nestali s popisa kanala

- Ako vam se čini da su neki kanali nestali ili da su premješteni, moguće je da je davatelj usluge promijenio lokaciju primopredajnika tih kanala. Kako biste vratili kanale na odgovarajuće mjesto na popisu kanala, možete pokušati ažurirati paket kanala.

Ne mogu ukloniti satelit

- Paketi pretplate ne dopuštaju uklanjanje satelita. Kako biste uklonili satelit, morate ponoviti cijelu instalaciju i odabrati drugi paket.

Prijem je ponekad slab

- Provjerite je li satelitska antena dobro pričvršćena. Snažan vjetar može pomaknuti antenu.
- Snijeg i kiša mogu oslabiti prijem.

8.7

Problemi sa satelitima

Televizor ne može pronaći satelite koje želim ili je dva puta instalirao isti satelit

- Na početku instalacije provjerite je li u postavkama postavljen točan broj satelita. Televizor možete postaviti da traži jedan, dva ili 3/4 satelita.

LNB s dva izlaza ne može pronaći drugi satelit

- Ako televizor pronađe jedan satelit, ali ne može pronaći drugi, okrenite antenu za nekoliko stupnjeva. Poravnajte antenu kako biste dobili najjači signal na prvom satelitu. Provjerite indikator jačine signala na prvom satelitu na zaslonu. Dok je prvi satelit postavljen na najjači signal, odaberite **Pretraži ponovo** kako biste pronašli drugi satelit.
- Pazite da bude postavljena opcija **Dva satelita**.

Promjena postavki instalacije nije riješila moj problem

- Sve postavke, sateliti i kanali spremaju se tek na kraju, kada završite instalaciju.

Svi satelitski kanali su nestali

- Ako upotrebljavate sustav Unicable, provjerite jeste li

Izbornik Početak

Iz izbornika Početak možete pokrenuti bilo koju aktivnost dostupnu na televizoru.

Otvorite izbornik Početak kako biste počeli gledati televiziju ili disk na sustavu kućnog kina. U izborniku Početak možete i otvoriti Smart TV kako biste pretraživali internet, pokrenuli Skype ili otvorili Pomoć ako trebate informacije o korištenju televizora.

Otvaranje izbornika Početak

- 1 - Kako biste otvorili izbornik Početak, pritisnite **HOME**.
- 2 - Odaberite aktivnost pomoću tipki sa strelicama i pritisnite **OK** kako biste pokrenuli aktivnost.
- 3 - Kako biste zatvorili izbornik Početak bez promjene trenutne aktivnosti, pritisnite **↶**.



• Pomoć

Odaberite **Pomoć** i pritisnite **OK** kako biste otvorili pomoć na zaslonu. Temu možete potražiti na abecednom popisu.

• Postavljanje

Odaberite **Podešavanje** kako biste instalirali kanale ili prilagodili sve postavke televizora.

• Satelitski

Odaberite **Satelit** i pritisnite **OK** kako biste gledali satelitske kanale (vrijedi samo za televizore s ugrađenim satelitskim tunerom).

• TV

Odaberite **TV** i pritisnite **OK** kako biste gledali televizijske kanale.

• Smart TV

Odaberite **Smart TV** i pritisnite **OK** kako biste otvorili početnu stranicu usluge Smart TV (samo za Smart TV modele).

• Izvor

Odaberite **Izvor** i odaberite povezani uređaj na popisu ispod ikone. Pritisnite **OK** kako biste prešli na odabrani uređaj.

• TV vodič

Odaberite **TV vodič** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis trenutnih i zakazanih televizijskih programa koje nude kanali.

• Snimke

Odaberite **Snimke** i pritisnite **OK** kako biste otvorili popis snimki.

• Skype

Odaberite **Skype** za uspostavljanje besplatnih videopoziva (samo za Smart TV modele).

• Demo

TV vodič

10.1

Što vam je potrebno

TV vodič omogućava prikaz popisa trenutnih i zakazanih televizijskih programa vaših kanala. Ovisno o tome odakle dolaze informacije (podaci) TV vodiča, prikazuju se analogni i digitalni kanali ili samo digitalni kanali. Ne pružaju svi kanali informacije TV vodiča.

Televizor može prikupljati informacije TV vodiča za kanale instalirane na televizoru (npr. kanale koje gledate pomoću opcije Gledanje televizije). Televizor ne može prikupljati informacije TV vodiča za kanale koji se gledaju putem digitalnog prijemnika.

10.2

Uporaba TV vodiča

Otvaranje TV vodiča

Kako biste otvorili TV vodič, pritisnite **TV GUIDE**.

Ponovo pritisnite **TV GUIDE** za zatvaranje.



Kada prvi put otvorite TV vodič, televizor će skenirati sve kanale tražeći informacije o programu. To može potrajati nekoliko minuta. Podaci TV vodiča spremaju se na televizoru.

Prelazak na program

Prelazak na program

Iz TV vodiča možete prijeći na trenutni program.

Kako biste odabrali program, pomoću tipki sa strelicama istaknite naziv programa.

Pomaknite se udesno kako bi se prikazali programi zakazani za kasnije taj dan.

Kako biste prešli na program (kanal), odaberite program i pritisnite **OK**.

Prikaz pojedinosti o programu

Kako bi se prikazale pojedinosti o odabranom programu, pritisnite **INFO**.

Promjena dana

TV vodič može prikazati zakazane programe za nadolazeće dane (maksimalno do 8 dana).

Ako informacije TV vodiča omogućuje televizijska kuća, možete pritisnuti **+** kako biste vidjeli raspored za jedan od sljedećih dana. Pritisnite **-** kako biste se vratili na prethodni dan.

Umjesto toga, možete pritisnuti **OPTIONS** i odabrati **Promijeni dan**.

Odaberite **Prethodni dan**, **Danas** ili **Sljedeći dan** i pritisnite **OK** kako biste odabrali dan rasporeda.

Postavljanje podsjetnika

Možete postaviti podsjetnike koji će vas upozoriti na početak programa uz prikaz poruke na zaslonu.

- Kako biste postavili podsjetnik, odaberite program u rasporedu i pritisnite **+** za **Postavi podsjetnik**. Program će biti označen satom.
- Kako biste poništili podsjetnik, pritisnite **-** za **Obriši podsjetnik**.
- Za prikaz popisa svih postavljenih podsjetnika, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Svi podsjetnici**.

Pretraga po žanru

Ako su informacije dostupne, zakazane programe možete potražiti po žanru, npr. filmovi, sport itd.

Kako biste tražili programe po žanru, pritisnite **OPTIONS** i odaberite **Pretraga po žanru**.

Odaberite žanr i pritisnite **OK**. Prikazat će se popis pronađenih programa.

10.3

Snimke

U TV vodiču možete odmah snimiti ili zakazati snimanje televizijskog programa. Kako biste spremili snimke, povežite USB tvrdi disk s televizorom.

Ako želite više informacija o snimanju, pritisnite **KLjučne riječi** i potražite **Snimanje**.

Izvori

11.1

Popis izvora

Na popisu priključnica – izbornik Izvor – možete pronaći uređaje povezane s televizorom. Iz izbornika Izvor možete prijeći na uređaj.

Izbornik Izvori

Kako biste otvorili izbornik Izvori, pritisnite **SOURCES**. Kako biste prešli na povezani uređaj, odaberite ga pomoću strelica ◀ (lijeva) ili ▶ (desna) i pritisnite **OK**. Za neke uređaje (HDMI-CEC uređaje), možete odabrati aktivnost izravno na popisu ispod ikone uređaja. Odaberite uređaj i zatim aktivnost te pritisnite **OK**. Kako biste zatvorili izbornik Izvor bez prelaska na uređaj, ponovo pritisnite **SOURCES**.



Automatsko otkrivanje

Kada povežete novi uređaj s televizorom, televizor će ga automatski prepoznati i staviti u izbornik Izvori. Uređaj se prikazuje kao ikona (vrsta uređaja) i ima naziv. Ako vrsta uređaja ne odgovara uređaju, npr. televizor ga prepoznaje kao reproduktor, a on to nije, možete promijeniti vrstu uređaja. Kako biste promijenili vrstu uređaja, pritisnite **Promijeni vrstu** i odaberite vrstu koja odgovara uređaju te pritisnite **OK**. Ako naziv ne odgovara uređaju ili mu želite dati drukčiji naziv, pritisnite **Preimenuj**. Novi naziv unesite pomoću tipkovnice daljinskog upravljača.

Odabirom odgovarajuće vrste uređaja lakše ćete koristiti uređaj. Vrstom uređaja određuju se stilovi slike i zvuka, vrijednosti rezolucije, određene postavke ili položaj u izborniku Izvori.

Kada s televizorom povežete novi uređaj, ikona uređaja prikazat će se na početku izbornika Izvori.

Ako televizor ne prepozna uređaj automatski, odaberite priključnicu koju ste koristili za povezivanje uređaja te prilagodite vrstu i naziv uređaja.

Izvorni naziv i ikona

Kako biste vratili originalni naziv i vrstu ikone uređaja, pritisnite **OPTIONS**. Odaberite **Izvorni naziv i ikona** i pritisnite **OK**.

Skeniranje priključnica

Kako biste ponovo skenirali sve priključnice televizora i ažurirali izbornik Izvori, pritisnite **≡ OPTIONS**. Odaberite **Skeniraj veze** i pritisnite **OK**.

11.2

Iz stanja pripravnosti

Dok je televizor u stanju pripravnosti, možete prijeći na povezani uređaj pomoću daljinskog upravljača televizora.

Reproduciraj

Kako biste i reproduktor i televizor aktivirali iz stanja pripravnosti i odmah započeli reprodukciju diska ili programa, pritisnite **▶** (reprodukcija) na daljinskom upravljaču televizora. Uređaj treba biti povezan pomoću HDMI kabela, a opcija HDMI CEC mora biti uključena i na televizoru i na uređaju.



Sustav kućnog kina

Možete uključiti sustav kućnog kina kako biste slušali disk s glazbom ili radijski kanal, a televizor ostaviti u stanju pripravnosti. Kako biste uključili samo sustav kućnog kina, dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **SOURCES** na daljinskom upravljaču televizora.



11.3

EasyLink

EasyLink omogućava upravljanje povezanim uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora. EasyLink koristi HDMI CEC za komunikaciju s povezanim uređajima. Uređaji moraju podržavati HDMI CEC i moraju biti povezani HDMI vezom.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **▶ Ključne riječi** i potražite **EasyLink**.

Automatsko isključivanje i sat

12.1

Automatsko isključivanje

Opcija automatskog isključivanja omogućava postavljanje televizora za automatski prelazak u stanje pripravnosti nakon zadanog vremena.

Postavljanje mjerača vremena za automatsko isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena**.

Pomoću klizne trake možete postaviti vrijeme do 240 minuta u koracima od 30 minuta. Ako je postavljeno na **Isključeno**, automatsko isključivanje će se isključiti. Tijekom odbrojanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili ponovo postaviti mjerač vremena.

- 3 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

12.2

Sat

Želite li provjeriti koliko je sati, pritisnite  **TV GUIDE** kako biste pronašli vrijeme u TV vodiču.

U nekim se državama uz digitalne televizijske signale ne emitiraju informacije o koordiniranom univerzalnom vremenu - UTC. Stoga će se možda zanemariti promjene kod zimskog i ljetnog računanja vremena, a na televizoru će se možda prikazivati netočno vrijeme.

Ispravljanje vremena na satu na televizoru . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Sat > Način auto. sata** i odaberite **Ovisno o državi**.
- 3 - Odaberite **Ljetno računanje vremena** i odaberite odgovarajuću postavku.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Ručno postavljanje sata na televizoru . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Sat > Način auto. sata** i odaberite **Ručno**.
- 3 - Za podešavanje odaberite **Dan** i **Vrijeme**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

12.3

Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi ulazni signal niti naredbe s daljinskog upravljača, automatski će se isključiti radi uštede energije.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, isključite funkciju automatskog isključivanja.

Deaktivacija **mjerača vremena za isključivanje** . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Mjerač vremena za isključivanje** i kliznu traku postavite na **Isključeno**.
- 3 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Kako biste pronašli više informacijama o ekološkim postavkama televizora, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Ekološke postavke**.

3D

3D

- Samo za televizore s 3D funkcijom.

Što vam je potrebno

Za televizore s aktivnim 3D prikazom

Ovo je televizor s aktivnim 3D prikazom. Na ovom televizoru možete gledati 3D programe i filmove u Full HD rezoluciji uz aktivni 3D.

Za gledanje 3D sadržaja trebate učiniti sljedeće:

- odabrati televizijski kanal koji emitira 3D program,
- posuditi 3D film iz trgovine videosadržaja na mreži uz Smart TV,
- gledati 3D filmove s 3D Blu-ray Disc medija, USB uređaja ili računala.

Osim toga, za gledanje 3D sadržaja na ovom televizoru trebaju vam jedne od navedenih aktivnih 3D naočala tvrtke Philips. . .

- PTA507
- PTA508
- PTA509
- PTA517
- PTA518
- PTA519

Za televizore s pasivnim 3D prikazom

Ovo je televizor s pasivnim 3D prikazom.

Za gledanje 3D sadržaja trebate učiniti sljedeće:

- odabrati televizijski kanal koji emitira 3D program,
- posuditi 3D film iz trgovine videosadržaja na mreži uz Smart TV,
- gledati 3D filmove s 3D Blu-ray Disc medija, USB uređaja ili računala.

Fotografije Ultra HD rezolucije možete pregledati u 3D prikazu pomoću USB veze.

3D naočale

Za televizore s aktivnim 3D prikazom

Pregled

- 1 - Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 2 - Odabir igrača 1 ili igrača 2
- 3 - Leća prijemnika
- 4 - Odjeljak za baterije

Nakon što raspakirate 3D naočale, uklonite i malu plastičnu foliju s odjeljka za baterije koja onemogućava njeno pražnjenje.

Uključivanje i isključivanje

Uključivanje

Kada se 3D program prikazuje na zaslonu, pritisnite **⏻** na 3D naočalama i stavite ih. Naočalama je potrebno nekoliko sekundi kako bi se uskladile s 3D signalom s 3D odašiljača na televizoru. Prilikom prve uporabe to može potrajati do 15 sekundi.

Kapacitet baterije

Kapacitet baterije možete provjeriti kada uključite 3D naočale.

- Ako LED indikator treperi zeleno, to znači da naočale možete koristiti još najmanje 4 sata.
- Ako LED indikator treperi narančasto, naočale možete koristiti najmanje 2 sata, ali manje od 4.
- Ako LED indikator treperi crveno, baterija je gotovo prazna i preostalo vam je manje od 2 sata gledanja 3D sadržaja.

Isključivanje

Kako biste isključili 3D naočale, pritisnite **⏻**. LED indikator zatrepit će crveno 4 puta. Ako 3D naočale ne primaju 3D signale 2 minute, automatski će se isključiti.

3D odašiljač

3D odašiljač

Provjerite može li leća prijemnika u sredini naočala primati 3D signale. Osim toga, udaljite predmete od 3D odašiljača na televizoru.

- 1 - 3D odašiljač na televizoru
- 2 - 3D prijemnik na 3D naočalama

Igranje za dva igrača

Igranje za dva igrača

Ove naočale možete koristiti za igre za dva igrača. Dva igrača mogu gledati isti televizijski sadržaj, ali vidjeti dva različita zaslona potrebna za igru.

Kako biste naizmjenice koristili naočale za gledanje zaslona igrača 1 ili igrača 2, uključite naočale te pritisnite tipku **Player 1/2**.

- Ako LED indikator zasvijetli narančasto 2 sekunde, naočale su postavljene na 1. igrača.
- Ako LED indikator treperi narančasto, naočale su postavljene na 2. igrača.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Igranje za dva igrača**.

Zamjena baterija

Kako biste zamijenili bateriju 3D naočala PTA508, odvijte mali poklopac odjeljka za bateriju i zamijenite bateriju: oznaka CR2032 (3 V). Provjerite vidi li se + pol baterije. Vratite poklopac i pričvrstite ga vijkom.

Kako biste zamijenili bateriju 3D naočala PTA509, PTA51, pritisnite mali gumb na poklopcu odjeljka za bateriju i poklopac gumite prema gore kako biste ga otvorili. Zamijenite bateriju: tip CR2032 (3 V). Provjerite vidi li se + pol baterije. Vratite poklopac i gurajte ga prema dolje dok ne sjedne na mjesto.

Upozorenje

Opasnost od eksplozije ako se baterija ne postavi ispravno. Zamijenite isključivo baterijama iste ili ekvivalentne vrste.

Za televizore s pasivnim 3D prikazom

Kada se 3D program prikazuje na zaslonu, jednostavno stavite 3D naočale kako biste gledali 3D prikaz.

Preporučena visina za gledanje

Kako biste osigurali najbolju kvalitetu slike prilikom gledanja pasivnih 3D sadržaja, oči trebaju biti u ravni sa središtem zaslona.

13.4

Briga o 3D naočalama

- Nemojte koristiti kemikalije za čišćenje koje sadrže alkohol, otapalo, sredstvo za smanjivanje površinske napetosti tekućine, vosak, benzen, razrjeđivač, sredstvo za odbijanje komaraca ili lubrikant. Korištenje takvih kemikalija može uzrokovati gubitak boje ili stvaranje napuklina.
- 3D naočale nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju, toplini, vatri ili vodi. To može dovesti do kvara proizvoda ili požara.
- Leće 3D naočala nemojte ispuštati na pod, svijati niti primjenjivati silu na njih.
- Za čišćenje leća koristite čistu meku tkaninu (od mikrovlakana ili pamučnog flanela) kako bi se spriječilo nastajanje ogrebotina na njima. Sredstvo za čišćenje nemojte prskati izravno na 3D naočale. To može dovesti do oštećivanja elektronike (naočale za

aktivni 3D).

13.5

Gledanje 3D sadržaja

Kako biste postigli najbolji 3D efekt dok gledate 3D programe:

- Sjednite na udaljenosti koja je barem tri puta veća od širine zaslona televizora.
- Nemojte sjediti dalje od 6 m.

Prijelaz na 3D

Prilikom prvog prepoznavanja 3D signala možete postaviti preference za pokretanje 3D načina rada u budućnosti.

- Kako bi se televizor automatski prebacio na 3D način rada, odaberite **Automatski**.
- Kako bi se najprije prikazala obavijest, odaberite **Samo obavijest**.
- Kako televizor nikada ne bi prelazio na 3D, odaberite **Nikada**.

Tu postavku možete promijeniti u izborniku  > **Podešavanje** > **TV postavke** > **3D** > **Prijedi na 3D**.

Pokretanje 3D sadržaja

Kada televizor prijeđe na 3D ili kada se prikaže obavijest da je dostupan 3D sadržaj, stavite 3D naočale.

Ako televizor ne može prepoznati 3D signal (nema oznake 3D signala), 3D program se na zaslonu prikazuje kao dvostruka slika. Kako biste prešli na 3D, prilagodite postavke za 3D i odaberite opciju Jedan uz drugi ili Vrh/dno u skladu s položajem dvostruke slike.

Zaustavljanje 3D sadržaja

Kako biste prestali gledati 3D, pritisnite , odaberite 3D postavke i odaberite Isključeno. 3D prelazi u 2D kada prijedete na drugi kanal ili povezani uređaj.

Konverzija 2D u 3D

Bilo koji 2D program možete konvertirati kako biste ga gledali u 3D formatu.

- 1 - Pritisnite .
- 2 - Odaberite **Slika i zvuk** > **3D postavke** > **Konverzija 2D u 3D**.

Prilagodba dubine za 3D...

- 1 - Pritisnite .
- 2 - Odaberite **Slika i zvuk** > **3D efekt**.
- 3 - Odaberite opciju, a zatim pritisnite **OK**.

Isključivanje konverzije 2D u 3D...

- 1 - Pritisnite .
- 2 - Odaberite **Slika i zvuk** > **3D postavke** > **2D**, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena: Ako prijedete na drugu aktivnost, konverzija će se zaustaviti.


Dubinu 3D prikaza možete promijeniti radi postizanja slabijeg ili jačeg 3D efekta u konverziji 2D u 3D. Kako biste promijenili 3D efekt, pritisnite **⚙** i odaberite **3D efekt**. Odaberite **Isključeno** (bez 3D prikaza), **Manje** (manja dubina za 3D), **Normalno** (optimalna 3D kvaliteta) ili **Više** (veća dubina za 3D).

13.6

Optimalno gledanje 3D sadržaja

Za optimalno 3D iskustvo gledanja preporučujemo sljedeće:

- sjednite na položaj čija visina iznosi najmanje 3 visine zaslona televizora i podalje od televizora, ali ne dalje od 6 metara.
- izbjegavajte fluorescentno osvjetljenje (kao što su neonske svjetiljke ili određene štedljive žarulje koje rade na niskoj frekvenciji) i izravno sunčevo zračenje, jer ti izvori svjetlosti mogu ometati 3D iskustvo.

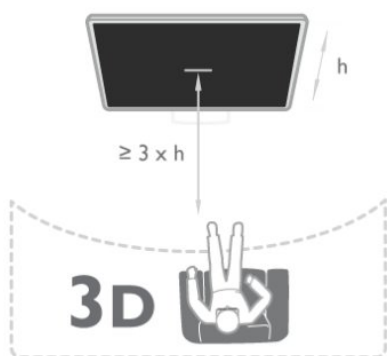

13.7

Zdravstveno upozorenje

- Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od šest godina.
- Ako kod vas ili članova vaše obitelji postoje evidentirani slučajevi epilepsije ili napadaja zbog fotosenzitivnosti, prije izlaganja izvorima treperave svjetlosti ili brzim izmjenama slika te prije gledanja 3D sadržaja posavjetujte se s medicinskim stručnjakom.
- Ako primijetite bilo kakvu nelagodu, prestanite gledati 3D sadržaj i nemojte se odmah upuštati u potencijalno opasne aktivnosti (npr. vožnja) te pričekajte da simptomi nestanu. Ako se simptomi nastave, obratite se liječniku prije no što nastavite gledati 3D sadržaj.
- Kako biste izbjegli nelagodu kao što je vrtoglavica, glavobolja ili dezorijentiranost, preporučujemo vam da 3D sadržaje ne gledate duže vrijeme.
- 3D naočale nemojte koristiti za bilo kakvu svrhu osim gledanja 3D televizijskih sadržaja.
- Ako inače nosite naočale ili kontaktne leće, 3D naočale nosite zajedno s njima.
- Naočale držite dalje od male djece kako ne bi progutala male dijelove ili baterije.

- Roditelji bi trebali nadgledati djecu tijekom gledanja 3D sadržaja kako bi bili sigurni da se kod djece ne pojavljuju spomenuti simptomi. Gledanje 3D sadržaja ne preporučuje se djeci mlađoj od šest godina jer njihov sustav vida još nije u potpunosti razvijen.
- Izbjegavajte uporabu 3D naočala u slučaju infekcije oka ili drugih bolesti koje se prenose dodiranjem (npr. konjuktivitis, uši itd.). 3D naočale počnite ponovo koristiti tek kada infekcija potpuno prođe.

Igre

14.1

Igranje igre

Dok je igraća konzola povezana s televizorom, na televizoru možete igrati igre.

Kako biste pronašli više informacija o povezivanju igraće konzole, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Igraća konzola, povezivanje**.

Pokretanje igre

- 1 - Uključite igraću konzolu.
- 2 - Pritisnite **▲**, odaberite igraću konzolu i pritisnite **OK**.
- 3 - Pokrenite igru.

Idealne postavke za igre

Za igre u kojima su potrebni brzina i preciznost, televizor postavite na idealne postavke za **igre** prije nego što počnete igrati.

Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Igra** u izborniku Izvori (popis priključnica), televizor će se automatski postaviti na idealnu postavku za opciju Igra.

Ako je igraća konzola dodana kao vrsta uređaja **Reproduktor** i većinu vremena se koristi kao reproduktor diskova, vrstu uređaja ostavite na opciji **Reproduktor**.

Ručno postavljanje televizora na idealne postavke . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Stil aktivnosti** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Igra** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↵**, više puta ako je potrebno. Ne zaboravite vratiti postavku Igra ili postavku računala na Isključeno kada završite s igranjem igre.

14.2

Igre za dva igrača

Za televizore s aktivnim 3D prikazom

Više informacija o igranju za dva igrača

Ako igrate igru za više igrača s podijeljenim zaslonima, televizor možete postaviti da prikazuje svaki zaslon preko cijelog zaslona. Svaki igrač vidi samo svoju igru preko cijelog zaslona. Televizor koristi 3D tehnologiju kako bi prikazao oba zaslona.



Što vam je potrebno

Kako biste na ovom televizoru igrali igru za dva igrača, trebaju vam 2 para naočala za aktivni 3D prikaz – Philips PTA507, PTA508, PTA509, PTA517, PTA518 ili PTA519.

Osim toga, igraća konzola mora biti povezana HDMI vezom.

Reprodukcija igre za dva igrača

Pokretanje igre za dva igrača . . .

- 1 - Pritisnite **→ SOURCES**, odaberite igraću konzolu i pritisnite **OK**.
- 2 - Na igraćoj konzoli pokrenite igru i odaberite način rada za više ili dva igrača. Odaberite način rada za podijeljeni prikaz na zaslonu.
- 3 - Na televizoru pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Slika i zvuk, Igranje za dva igrača** i pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite format u kojem će se igra s podijeljenim prikazom na zaslonu prikazivati – **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** i pritisnite **OK**. Televizor će 2 prikaza na zaslonu prikazati preko cijelog zaslona televizora.

Kako biste gledali dva različita zaslona, stavite 3D naočale.

Kako biste naočale prebacili u način rada za gledanje prikaza za igrača 1 ili igrača 2, pritisnite tipku za odabir **Player 1/2** na naočalama.

Otvaranje/zatvaranje podijeljenog prikaza na zaslonu

U podijeljenom prikazu na zaslonu za dva igrača možete prebacivati iz podijeljenog prikaza u kombinirani i obrnuto kako biste vidjeti izbornik ili rezultate igre.

Kako biste prebacivali prikaze, pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču televizora.

Zaustavljanje igre za dva igrača

Kako biste zaustavili podijeljeni prikaz na zaslonu za dva igrača, pritisnite **▲** i odaberite drugu aktivnost.

Za televizore s pasivnim 3D prikazom

Više informacija o igranju za dva igrača

Ako igrate igru za više igrača s podijeljenim zaslonima, televizor možete postaviti da prikazuje svaki zaslon preko cijelog zaslona. Svaki igrač vidi samo svoju igru preko cijelog zaslona. Televizor koristi 3D tehnologiju kako bi prikazao oba zaslona.

Kako bi se dva različita prikaza preko cijelog zaslona mogla

vidjeti, svaki igrač mora imati 3D naočale.

Što vam je potrebno

Kako biste igrali igru za dva igrača na ovom televizoru, treba vam komplet za dva igrača s 2 para pasivnih 3D naočala – Philips **PTA436** (prodaju se zasebno).

Osim toga, igrača konzola mora biti povezana HDMI vezom.

Reprodukcija igre za dva igrača

Pokretanje igre za dva igrača . . .

1 - Pritisnite  **SOURCES**, odaberite igraču konzolu i pritisnite **OK**.

2 - Na igraćoj konzoli pokrenite igru i odaberite način rada za više ili dva igrača. Odaberite način rada za podijeljeni prikaz na zaslonu.

3 - Na televizoru pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Slika i zvuk, Igranje za dva igrača** i pritisnite **OK**.

4 - Odaberite format u kojem će se igra s podijeljenim prikazom na zaslonu prikazivati – **Jedan uz drugi** ili **Vrh/dno** i pritisnite **OK**. Televizor će 2 prikaza na zaslonu prikazati preko cijelog zaslona televizora.

Kako biste gledali dva različita zaslona, stavite 3D naočale.

Kako biste naočale prebacili u način rada za gledanje prikaza za igrača 1 ili igrača 2, pritisnite tipku za odabir **Player 1/2** na naočalama.

Otvaranje/zatvaranje podijeljenog prikaza na zaslonu

U podijeljenom prikazu na zaslonu za dva igrača možete prebacivati iz podijeljenog prikaza u kombinirani i obrnuto kako biste vidjeti izbornik ili rezultate igre.

Kako biste prebacivali prikaze, pritisnite **OK** na daljinskom upravljaču televizora.

Zaustavljanje igre za dva igrača

Kako biste zaustavili podijeljeni prikaz na zaslonu za dva igrača, pritisnite  i odaberite drugu aktivnost.

Vaše fotografije, videozapisi i glazba

15.1

S USB uređaja ili računala u mreži

Što vam je potrebno

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s povezanog USB flash pogona ili USB tvrdog diska. Ako imate računalo u kućnoj mreži, na televizoru možete prikazivati i reproducirati datoteke s računala.

S USB uređaja

Dok je televizor uključen, priključite USB flash pogon ili USB tvrdi disk u jednu od USB priključnica. Televizor će prepoznati uređaj i prikazati popis datoteka.

Ako se popis ne prikaže automatski, pritisnite **SOURCES**, odaberite **Pronađi USB** i pritisnite **OK**.



Upozorenje

Ako pokušate pauzirati ili snimati program dok je USB tvrdi disk povezan, televizor će zatražiti formatiranje USB tvrdog diska. Tim formatiranjem izbrisat će se sve datoteke koje se nalaze na USB tvrdom disku.

S računala

Ako su televizor i računalo u istoj mreži, televizor može pretražiti i reproducirati datoteke pohranjene na računalo.

Kako biste datoteke mogli dijeliti s televizorom, na računalo morate instalirati softver multimedijanskog poslužitelja kao što je Twonky™. Datoteke i mape na televizoru se prikazuju onako kako su organizirane na računalo.

Kako biste pretraživali datoteke na računalo, pritisnite **SOURCES**, odaberite **Pretraži mrežu** i pritisnite **OK**.

Traka izbornika i razvrstavanje

Dok je povezan USB uređaj, televizor razvrstava datoteke prema vrsti. Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju tražite.

Ako pretražujete datoteke s računala, datoteke i mape možete

pretraživati samo onako kako su organizirane na računalo.

Traka izbornika

Pomaknite se do trake izbornika i odaberite vrstu datoteke koju želite gledati ili reproducirati.

Odaberite **Fotografije**, **Glazba** ili **Videozapisi**.

Umjesto toga, možete otvoriti prikaz **Mape** i pretražiti mape kako biste pronašli datoteku.

Premještanje

Kako biste pretražili fotografije po datumu, mjesecu, godini ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**.

Kako biste pretražili glazbu po albumu, izvođaču, žanru ili abecednom redoslijedu po nazivu, pritisnite **Razvrstaj**.

Videozapisi su razvrstani abecednim redoslijedom.

Gledanje fotografija

Kako biste prikazali fotografije, odaberite **Fotografije** u traci izbornika, odaberite sličicu fotografije i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima nekoliko fotografija, odaberite fotografiju i pritisnite **Prikaz slajdova** kako biste pokrenuli prikaz slajdova svih fotografija u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu fotografiju, pritisnite **+** ili **-**.

Kako biste zaustavili prikaz slajdova ili zatvorili fotografiju, pritisnite **LIST** ili **■** (zaustavljanje).

Uz prikaz slajdova može se reproducirati glazba.

Prikaz slajdova pokrenite nakon pokretanja glazbe.

1 – odaberite pjesmu ili mapu s pjesmama i pritisnite **OK**.

2 – pritisnite **LIST** i odaberite **Fotografije**.

3 – odaberite fotografiju ili mapu s fotografijama i pritisnite **Prikaz slajdova**.

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o fotografiji (veličina, datum snimanja, put datoteke itd.), odaberite fotografiju i pritisnite **INFO**.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite **OPTIONS**.

• Nasumičan redoslijed

Fotografije se prikazuju nasumičnim redoslijedom.

• Ponavljanje

Prikaz slajdova kontinuirano se reproducira.

• Brzina prikaza slajdova

Postavlja brzinu prikaza slajdova.

• Prijelaz u prikazu slajdova

Postavlja stil prijelaza između fotografija.

Kako biste zatvorili opciju **Pronađi USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite **■** i odaberite drugu aktivnost.

Reprodukcija glazbe

Kako biste reproducirali glazbu, odaberite **Glazba** u traci izbornika, odaberite pjesmu i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima više pjesama, pritisnite **Reproduciraj sve** kako biste reproducirali sve pjesme u mapi.

Kako biste prešli na sljedeću ili prethodnu pjesmu, pritisnite **+** ili **-**.

Kako biste pauzirali glazbu, pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste nastavili.

Kako biste u pjesmi napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite **▶** ili **◀**.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite **▶▶** ili **◀◀**. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju glazbe, pritisnite **■** (zaustavljanje).

Ako pritisnete **≡ LIST** ili **↶**, glazba će se nastaviti reproducirati.

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o pjesmi (naslov, izvođač, trajanje itd.), odaberite pjesmu i pritisnite **INFO**.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite **≡ OPTIONS**.

• Nasumičan redoslijed

Nasumično reproducira glazbu.

• Ponavljanje

Reproducira pjesmu jednom ili kontinuirano.

• Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije.

Kako biste isključili zaslon, pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Ekološke postavke** u traci izbornika, odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Kako biste zatvorili opciju **Pronađi USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite **▲** i odaberite drugu aktivnost.

Reprodukcija videozapisa

Kako biste reproducirali videozapis, odaberite **Videozapisi** u traci izbornika, odaberite videozapis i pritisnite **OK**.

Ako u mapi ima više videozapisa, pritisnite **Reproduciraj sve** kako biste reproducirali sve videozapise u mapi.

Kako biste prešli na sljedeći ili prethodni videozapis, pritisnite **+** ili **-**.

Kako biste pauzirali videozapis, pritisnite **OK**. Ponovo pritisnite **OK** kako biste nastavili.

Kako biste u videozapisu napravili skok od 10 sekundi naprijed ili 10 sekundi natrag, pritisnite **▶** ili **◀**.

Kako biste premotali unatrag ili brzo naprijed, pritisnite **▶▶** ili **◀◀**. Pritisnite tipke nekoliko puta kako biste ubrzali – 2x, 4x, 8x, 16x,

32x.

Kako biste zaustavili reprodukciju videozapisa, pritisnite **■** (zaustavljanje).

Informacije

Kako bi se prikazale informacije o videozapisu (položaj indikatora reprodukcije, trajanje, naziv, datum itd.), odaberite videozapis i pritisnite **INFO**.

Ponovo pritisnite za skrivanje informacija.

Opcije

Pritisnite **≡ OPTIONS**.

• Titl

Ako su dostupni, titlove možete postaviti na **Uključeno**, **Isključeno** ili **Uklj. tijekom isklj.**

• Nasumičan redoslijed

Videozapisi se reproduciraju nasumičnim redoslijedom.

• Ponavljanje

Reproducira videozapis jednom ili kontinuirano.

Kako biste zatvorili opciju **Pronađi USB** ili **Pretraži mrežu**, pritisnite **▲** i odaberite drugu aktivnost.

15.2

Wi-Fi Miracast

Više informacija o značajci Wi-Fi Miracast

Vaš televizor je **Wi-Fi Certified Miracast™** uređaj. Miracast™ vam omogućava gledanje i bežično dijeljenje zaslona pametnog telefona, tableta ili računala na zaslonu televizora. Možete usmjeravati videozapise (audio i video), dijeliti fotografije ili bilo što drugo na zaslonu uređaja. Nema potrebe za povezivanjem uređaja u kućnu mrežu. Televizor i uređaj moraju biti Wi-Fi Certified Miracast™ uređaji i imati uključenu opciju Miracast.



Više informacija o programu certifikacije Wi-Fi Certified Miracast™ potražite na web-stranici www.wi-fi.org

Wi-Fi®, logotip **Wi-Fi CERTIFIED** i logotip **Wi-Fi** registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** zaštitni su znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

Uključivanje značajke Miracast

Televizor se isporučuje uz značajku Miracast postavljenu na Uključeno i spreman je za prikaz uređaja uz Miracast.

Isključenje značajke Miracast

Ako ne želite da televizor prima zahtjeve za dijeljenje zaslona s drugih uređaja, možete isključiti Miracast na televizoru.

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže > Wi-Fi Miracast > Isključeno** i pritisnite **OK**.
- 3 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Dijeljenje zaslona na televizoru

Kako biste dijelili zaslon svog pametnog telefona, tableta ili računala na televizoru . . .

- 1 - Uključite televizor.
- 2 - Na uređaju otvorite aplikaciju kao što je Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® Wireless Display* ili neka slična i pokrenite pretraživanje drugih Miracast uređaja.
- 3 - Na popisu pronađenih uređaja odaberite televizor i uspostavite vezu.
- 4 - Na televizoru prihvatite zahtjev za povezivanje s televizorom. Možda će se zatražiti unos PIN koda s uređaja na televizoru – brojke unesite pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču. Umjesto toga, televizor će možda zatražiti unos PIN koda na uređaju. Ako povezivanje uspije, na televizoru će se prikazati zaslon uređaja.
- 5 - Na uređaju odaberite videozapise, fotografije ili datoteke koje želite gledati na televizoru.

* Miracast podržavaju WiDi 3.5 i novije verzije.

Prekid dijeljenja

S uređaja

Pomoću aplikacije koju upotrebljavate za pokretanje značajke Miracast, možete prekinuti vezu i zaustaviti prikaz zaslona uređaja na televizoru. Televizor će se vratiti na posljednji odabrani program.

S televizora

Kako biste zaustavili prikaz zaslona uređaja na televizoru, učinite nešto od sljedećeg . . .

- pritisnite  kako biste gledali televizijski prijenos
- pritisnite  kako biste pokrenuli drugu aktivnost na televizoru
- pritisnite  **SOURCES** kako biste otvorili izbornik Izvori i odabrali povezani uređaj.

Blokada uređaja

Kada prvi put dobijete zahtjev za povezivanje s uređaja, možete blokirati taj uređaj. Zanimat će se taj zahtjev, kao i svi budući zahtjevi s ovog uređaja.

Kako biste blokirali uređaj, odaberite **Blokiraj . . .** u prozoru zahtjeva i pritisnite **OK**.

Deblokada svih uređaja

Svi prethodno povezani i blokirani uređaji spremaju se na popis Wi-Fi Miracast veza. Ako očistite taj popis, deblokirat će se svi blokirani uređaji.

Deblokiranje svih blokiranih uređaja . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke mreže > Ponovo postavi grupu za Wi-Fi Direct**.
- 3 - Pritisnite **OK** kako biste očistili popis.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Blokada prethodno povezanog uređaja

Ako želite blokirati uređaj koji ste prethodno povezali, najprije trebate očistiti popis Wi-Fi Miracast veza. Ako očistite taj popis, morat ćete ponovo potvrditi ili blokirati vezu za svaki uređaj.

Kašnjenje prikaza zaslona

Normalno kašnjenje prilikom dijeljenja zaslona pomoću značajke Miracast je oko 1 sekundu. Kašnjenje može biti duže ako upotrebljavate starije uređaje/računala slabije snage.

Posebnosti

- Miracast na ovom televizoru podložan je HDCP protokolu i ne podržava prikaz vrhunskih sadržaja zaštićenih autorskim pravima koje šalje uređaj.
- Maksimalna podržana rezolucija videozapisa je 720p.

Pause TV

Televizijski prijenos možete pauzirati kako biste ga mogli gledati poslije. Pauzirati možete samo digitalne televizijske kanale. Kako biste memorirali program, trebate prikopčati USB tvrdi disk. Izravan televizijski prijenos možete pauzirati najviše 90 minuta. Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **USB tvrdi disk**.

Pauziranje ili nastavak emitiranja

Kako biste pauzirali televizijski program, pritisnite **⏏** (pauza). Traka napretka kratko će se prikazati na zaslonu. Kako bi se traka napretka ponovo prikazala, ponovo pritisnite **⏏** (pauza). Kako biste nastavili gledati, pritisnite **▶** (reprodukcija). Ikona na zaslonu naznačuje da je televizijski sadržaj koji gledate pauziran.

Povratak na televizijski program u stvarnom vremenu

Kako biste se vratili na televizijski program u stvarnom vremenu, pritisnite **■** (zaustavljanje).

Kada prijedete na digitalni kanal, USB tvrdi disk počinje memorirati emitirani sadržaj. Kada prijedete na drugi digitalni kanal, televizijski prijenos novog kanala se memorira, a ranijeg kanala briše. Kada prijedete na povezani uređaj (Blu-ray Disc reproduktor ili digitalni prijemnik), USB tvrdi disk prestaje memorirati i emitirani sadržaj se briše. Isto tako, kada televizor postavite u stanje pripravnosti, memorirani emitirani sadržaji se brišu.

Tijekom snimanja programa na USB tvrdi disk, ne može se pauzirati emitirani sadržaj.

Brza ponovna reprodukcija

Dok gledate televizijski sadržaj digitalnog televizijskog kanala, lako možete brzo ponovo reproducirati emitirani sadržaj. Kako biste reproducirali posljednjih 10 sekundi televizijskog programa, pritisnite **⏏** (pauza) i **◀** (lijevo). Možete pritiskati **◀** dok ne dosegnete početak memoriranog sadržaja ili maksimalno vrijeme.

Traka napretka

Dok je traka napretka na zaslonu, pritisnite **◀◀** (premotavanje unatrag) ili **▶▶** (premotavanje unaprijed) kako biste odabrali mjesto od kojeg želite započeti gledanje pauziranog televizijskog sadržaja. Ove tipke pritišćite više puta za promjenu brzine.

Posebности

- Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida nije dostupan u načinu rada Pause TV ili Snimanje.
- Možete memorirati digitalne (DVB) titlove s kanala. Ne možete memorirati titlove s tekstualnih usluga. Kako biste provjerili jesu li digitalni (DVB) titlovi dostupni, uključite televizijski kanal i pritisnite **≡ OPTIONS**, u traci izbornika odaberite **≡ Opcije** i odaberite **Jezik titlova** kako bi se otvorio popis titlova. Možete memorirati samo one jezike titlova ispred

Snimanje

17.1

Što vam je potrebno

Kako biste snimili televizijski program, treba vam . . .

- povezani USB tvrdi disk formatiran na ovom televizoru
- digitalni televizijski kanali instalirani na ovom televizoru (kanali koje gledate pomoću opcije Gledanje TV progr.)
- opcija primanja informacija o kanalu iz ugrađenog TV vodiča (od televizijske kuće ili s interneta)

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **OK** Ključne riječi i potražite **USB tvrdi disk, instalacija**.

17.2

Snimanje programa

Trenutno snimanje

Kako biste snimili program koji gledate, pritisnite **OK** (snimanje) na daljinskom upravljaču.



Ako informacije TV vodiča primete s interneta, možete prilagoditi vrijeme završetka snimanja u skočnom prozoru prije potvrde snimanja.

Ako informacije TV vodiča primete od televizijske kuće, snimanje započinje odmah. Vrijeme završetka snimanja možete prilagoditi na popisu snimaka.

Kako biste zaustavili snimanje, pritisnite **OK** (zaustavljanje).

Zakazivanje snimanja

Snimanje nadolazećeg programa možete zakazati za danas ili za nekoliko dana od danas (maksimalno 8 dana).

1 - Kako biste zakazali snimanje, pritisnite **OK** TV vodič.

Na stranici TV vodiča odaberite kanal i program koji želite snimiti.

Možete unijeti broj kanala kako biste prešli na njega na popisu. Pritisnite **OK** (desno) ili **OK** (lijevo) kako biste se pomicali kroz programe kanala.

Kako biste promijenili datum popisa, pritisnite **OK** OPTIONS i odaberite opciju **Odaberite dan**. Na popisu odaberite željeni dan i pritisnite **OK**. Ako TV vodič dolazi s interneta, možete odabrati

datum na vrhu stranice i pritisnuti **OK**.

2 - Dok je program označen, pritisnite **OK** Snimaj ili pritisnite **OK** OPTIONS i odaberite **Snimaj**. Televizor će dodati određeno vrijeme na kraju programa. To vrijeme po potrebi možete povećati.

3 - Odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**. Snimanje programa je zakazano. U slučaju preklapanja vremena snimanja prikazat će se upozorenje.

Ako program planirate snimati kada ne budete nazočni, ne zaboravite ostaviti televizor u stanju pripravnosti i USB tvrdi disk uključen.

Popis snimaka

Kako bi se prikazao popis snimaka i zakazanih snimki, pritisnite **OK** odaberite **OK** Snimke i pritisnite **OK**.

Na ovom popisu možete odabrati snimku za gledanje, ukloniti snimljene programe, prilagoditi vrijeme završetka tekuće snimke ili provjeriti slobodan prostor na disku. Osim toga, ako TV vodič dolazi s interneta, na ovom popisu možete zakazati snimanje za koje sami postavljate vrijeme početka i završetka, kao zakazano snimanje koje nije vezano uz program. Kako biste postavili snimanje s prilagođenim vremenom, odaberite **Zakaži snimanje** na vrhu stranice i pritisnite **OK**. Postavite kanal, datum i vremenski opseg. Kako biste potvrdili snimanje, odaberite **Zakaži** i pritisnite **OK**.

Uklanjanje zakazanog snimanja

Kako biste uklonili zakazano snimanje, odaberite nadolazeće snimanje na popisu i pritisnite **OK**. Umjesto toga, možete odabrati zakazano snimanje i pritisnuti **OK** OPTIONS te odabrati **Otkazi snimanje**.

Posebnosti

- Tijekom snimanja programa možete gledati prethodno snimljeni program.
- Tijekom snimanja ne možete mijenjati televizijske kanale.
- Tijekom snimanja ne možete pauzirati televizijski prijenos.
- Za snimanje, televizijskoj kući potrebna je pouzdana postavka vremena. Ako sat na televizoru ručno ponovno postavite, snimanje možda neće uspjeti.
- Zvučni opis (komentar) za osobe slabijeg vida ne može se snimiti.
- Možete snimati digitalne (DVB) titlove s kanala. Ne možete snimati titlove s tekstualnih usluga. Kako biste provjerili jesu li digitalni (DVB) titlovi dostupni, uključite televizijski kanal i pritisnite **OK** OPTIONS, u traci izbornika odaberite **OK** OPTIONS i odaberite **Jezik titlova** kako bi se otvorio popis titlova. Možete snimati samo one jezike titlova ispred kojih se

Gledanje snimke

Gledanje snimke . . .

- 1 - Pritisnite , odaberite  **Snimke** i pritisnite **OK**.
- 2 - Na popisu odaberite snimku i pritisnite  (reprodukcija) za početak reprodukcije. Možete koristiti tipke  (premotavanje unaprijed),  (premotavanje unatrag),  (pauziranje) ili  (zaustavljanje) na daljinskom upravljaču.

Isteklo snimanje

Televizijske kuće mogu ograničiti broj dana za pregled snimaka. Uz snimku na popisu može biti prikazan broj dana do njezinog isteka.

Neuspjelo snimanje

Kada televizijska kuća spriječi zakazano snimanje ili u slučaju prekida emitiranja, snimka će biti označena kao **Failed** (neuspjelo).

Brisanje snimke

Kako biste izbrisali snimku, odaberite je na popisu i pritisnite  **OPTIONS** te odaberite **Izbriši snimku**.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Snimi program**.

Skype

18.1

Više informacija o aplikaciji Skype

Pomoću aplikacije **Skype™** možete uspostavljati besplatne video pozive na televizoru. Možete nazvati i vidjeti svoje prijatelje iz cijelog svijeta. Razgovarajte s prijateljima dok ih gledate na velikom zaslonu svog televizora.

18.2

Što vam je potrebno

Za uspostavljanje video poziva pomoću aplikacije Skype, treba vam TV kamera **Philips PTA317** (prodaje se zasebno) s ugrađenim mikrofonom i dobra veza s internetom.

Kako biste mogli pokrenuti aplikaciju Skype, televizor mora imati kvalitetnu vezu s internetom. Televizor možete povezati žičnim ili bežičnim putem.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Mreža, bežično**.

Račun za Skype

Kako biste koristili Skype, trebate izraditi račun za Skype za sebe ili svoju obitelj. Novi računa za Skype možete izraditi na televizoru ili na računalu.

Skype kredit ili Skype pretplata

Skype vam omogućava da, uz niske troškove, upućujete pozive na telefone ili mobilne telefone. Koristeći računalo, možete kupiti Skype kredit ili uzeti Skype pretplatu na web-mjestu www.skype.com

Nema hitnih poziva

Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.

18.3

Početak uporabe aplikacije Skype

Instalacija kamere

Kabel TV kamere priključite na neku od USB priključnica na televizoru.

Savijte malu spojnicu kao što je prikazano na slici u nastavku i postavite kameru na vrh televizora.

Usmjerite kameru prema mjestu na kojem obično sjedite. Prilikom uspostave poziva putem aplikacije Skype sliku kamere možete pomicati, nagnjati ili povećavati/smanjivati zumiranjem.

Kameru možete postaviti gdje želite, ali preporučuje se da je

udaljite od zvučnika televizora.

Ako TV kamera nije povezana, Skype se neće pokrenuti.

Prijava

Prijavite se u uslugu Skype pomoću svog **Skype imena** i **lozinke**. Ako još uvijek nemate korisničko ime za Skype, morate izraditi novi račun za Skype.

Prijava u uslugu Skype...

- 1 - Pritisnite **⬆** kako biste otvorili izbornik Početak.
- 2 - Odaberite **Skype** i pritisnite **OK** kako biste pokrenuli Skype i otvorili stranicu za prijavu.
- 3 - Odaberite tekstno polje **Skype ime** i unesite svoje Skype ime. Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, odaberite tekstno polje i pritisnite **OK**. Ako ste se ranije prijavljivali, pritisnite **≡ LIST** i odaberite svoje Skype ime. Televizor memorira posljednjih 5 Skype imena koja su upotrijebljena za prijavu.
- 4 - Odaberite tekstno polje **Lozinka** i unesite svoju lozinku.
- 5 - Kada završite odaberite **Prijava** i pritisnite **OK**.

Prijavljeni ste ako se na zaslonu otvori izbornik za Skype.

Trebate pomoć?

Ako ste zaboravili svoje Skype ime ili lozinku, ili ako imate probleme s prijavom, posjetite www.skype.com/support

Novi račun za Skype

Ako još uvijek nemate **Skype ime** i **lozinku**, možete izraditi novi račun za Skype na računalu. Nakon uspješne izrade novog računa možete koristiti svoje Skype ime i lozinku za prijavu na televizoru. Kako biste na računalu izradili račun za Skype, posjetite www.skype.com

Ako imate daljinski upravljač s integriranom tipkovnicom ili USB tipkovnicu povezanu s televizorom, možete izraditi novi račun za Skype na televizoru.

Izrada novog računa na televizoru...

- 1 - Na stranici za **prijavu** u uslugu Skype odaberite **Izradi novi račun** i pritisnite **OK**.
- 2 - U sljedećem izborniku odaberite **Otvori preglednik** i pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor će izravno otvoriti web-stranicu www.skype.com. Na toj web-stranici možete izraditi svoj novi račun.
- 4 - Kada Skype potvrdi uspješnu izradu vašeg novog računa, izađite iz web-preglednika i vratite se na stranicu za **prijavu** u uslugu Skype na televizoru.
- 5 - Unesite svoje **Skype ime** i **lozinku** kako biste se prijavili.

Skype ime

Skype ime mora započinjati slovom, velikim ili malim. Mora imati između 6 i 32 znaka i može sadržavati brojeve. Skype ime ne može sadržavati razmak.

Lozinka

Vaša lozinka mora imati između 6 i 20 znakova i mora sadržavati barem jedno slovo ili jedan broj. Ne može sadržavati posebne znakove kao što je zaštitni znak, znak nabiranja ili znak eura. Skype lozinka ne može sadržavati razmak.

Ako još nemate ime i lozinku za Skype, možete izraditi novi račun na stranici za prijavu na televizoru.

- 1 – na stranici za prijavu odaberite **Novi račun** i pritisnite **OK**.
- 2 – izradite svoj novi račun.

- Ime i prezime

Unesite svoje puno ime.

- Skype ime

Unesite ime koje želite kao Skype ime. Vaše Skype ime prikazivat će se na popisu kontakata drugih Skype korisnika. Skype ime mora započinjati slovom, velikim ili malim. Mora imati između 6 i 32 znaka i može sadržavati brojeve. Skype ime ne može sadržavati razmak.

- Lozinka

Unesite svoju lozinku. Vaša lozinka mora imati između 6 i 20 znakova i mora sadržavati barem jedno slovo ili jedan broj. Ne može sadržavati posebne znakove kao što je zaštitni znak, znak nabiranja ili znak eura. Skype lozinka ne može sadržavati razmak.

- E-pošta

Unesite svoju adresu e-pošte.

- 3 – pročitajte i prihvatite Skype odredbe korištenja.

- 4 – ako je vaš novi račun prihvaćen, prijavljeni ste.

Svoj Skype profil možete urediti ili dovršiti na računalu. Pokrenite Skype na računalu, prijavite se koristeći Skype ime i lozinku te otvorite Skype profil. Možete promijeniti sliku profila, dodati poruku raspoloženja ili postaviti postavke privatnosti.

Račun za Microsoft

Ako imate račun za Microsoft, možete ga koristiti za prijavu u uslugu Skype na televizoru.

Prijava pomoću računa za Microsoft...

- 1 - Na stranici za **prijavu** u uslugu Skype odaberite **Prijava putem Microsoft računa** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Sljedeće** i pritisnite **OK**. Televizor će otvoriti web-stranicu za prijavu putem Microsoft računa.
- 3 - Unesite adresu e-pošte i lozinku za Microsoft račun.
- 4 - Odaberite gumb **Podnesi** i pritisnite **OK**.

Nema hitnih poziva

Hitni pozivi nisu dostupni u usluzi Skype

Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.



18.4

Izbornik Skype

Nakon uspješne prijave Skype otvara **izbornik Skype**.

Stavke u izborniku Skype...

- **Moj profil – vaše Skype ime**

Prikaz ili izmjena Skype profila. Odaberite **Skype ime** i pritisnite **OK**.

- **Osobe**

U opciji **Osobe** možete započeti Skype poziv ili upravljati kontaktima.

- **Nazovi telefone**

Opcija **Nazovi telefone** omogućava pozivanje fiksnih ili mobilnih telefonskih brojeva tako da birate broj na numeričkoj tipkovnici. Morate imati **Skype kredit** ili **Skype pretplatu** kako biste nazvali telefonski broj. Opciju **Nazovi telefone** ne možete odabrati ako kamera i mikrofoni nisu povezani.

- **Povijest**

Opcija **Povijest** omogućava prikaz propuštenih i biranih poziva ili prikaz **zahtjeva za kontakt**.

- **Postavke**

Opcija **Postavke** omogućava promjenu lozinke, postavljanje postavki privatnosti i glasovne pošte ili prikaz blokiranih kontakata te još mnogo više.

- **Odjava**

Odjava iz usluge Skype na televizoru.

Moj profil

U opciji **Moj profil** možete urediti osobni profil za Skype.

• Javno

Prikažite ili promijenite informacije profila koje su vidljive kontaktima.

• Telefon

Ovdje možete unijeti ili promijeniti kućni, uredski ili mobilni telefonski broj.

• Privatno

Prikažite ili promijenite adresu e-pošte, provjerite iznos kredita koji imate ili pregledajte informacije o pretplati, ili napišite poruku koja odražava vaše raspoloženje.

• Slika profila

Ako još niste prenijeli sliku profila putem računala, ovdje možete odabrati neki od dostupnih avatara kao sliku profila.

• Status na mreži

Možete promijeniti status na mreži. Odaberite status koji će vaši kontakti vidjeti kada ste na mreži.

Osobe

Vaši kontakti

U opciji **Osobe** možete pronaći popis svojih **Skype kontakata**.

Prikazuje se **Skype ime** kontakata. Kontakti su na mreži i dostupni za Skype poziv kada se pokraj njihovog imena prikazuje zelena točka.

Možete koristiti tekstni okvir u gornjem lijevom kutu stranice s kontaktima kako biste tražili kontakt na popisu kontakata. Umjesto toga, možete se jednostavno pomicati popisom kako biste pronašli željeni kontakt.

Dodavanje kontakta

Dodavanje Skype kontakta

U opciji **Osobe**, popisu vaših kontakata, možete dodati novi Skype kontakt.

Dodavanje Skype kontakta

Ako znate Skype ime ili adresu e-pošte prijatelja, Skype lako

može pronaći kontakt. Ako ne znate njegovo Skype ime ili adresu e-pošte, možete ga potražiti po imenu.

Dodavanje Skype kontakta...

- 1 - Na stranici **Kontakti** pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 2 - Odaberite **Dodaj kontakt** i pritisnite **OK**.
- 3 - Unesite **Skype ime** ili adresu e-pošte novog kontakta. Možete i pokušati unijeti ime. Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, pritisnite **OK**. Kada završite, pritisnite **OK**.
- 4 - Skype će tražiti kontakt koji želite i prikazati rezultate pretraživanja.
- 5 - Odaberite željeni kontakt i pritisnite **OK** kako biste poslali zahtjev za kontaktom.
- 6 - Napišite zahtjev i pritisnite **OK**. Skype će poslati poruku sa zahtjevom novom kontaktu. Ako kontakt prihvati zahtjev, Skype ime novog kontakta prikazat će se na vašem popisu i moći ćete ga nazvati putem usluge Skype.

Dodavanje telefonskog broja

U opciji **Osobe**, popisu vaših kontakata, možete dodati telefonski broj kao kontakt. Telefon možete pozvati putem Skype glasovnog poziva. Za uspostavljanje telefonskog poziva treba vam Skype kredit.

Dodavanje telefonskog broja...

- 1 - Na stranici **Kontakti** pritisnite **≡ OPTIONS**.
- 2 - Odaberite **Dodaj telefonski broj** i pritisnite **OK**.
- 3 - Unesite ime kontakta. Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, pritisnite **OK**. Kada završite, pritisnite **OK**.
- 4 - Unesite telefonski broj kontakta. Uvijek započnite s pozivnim brojem države (npr. +31 za Nizozemsku). Nemojte koristiti dvije nule. Kada završite, pritisnite **OK**. Na popisu će se prikazati telefonski broj kontakta.

Prihvatanje zahtjeva za kontaktom

Kada primite **zahtjev za kontaktom**, mala ikona prikazat će se pokraj opcije **Povijest** u **izborniku Skype**.

Prihvatanje zahtjeva za kontaktom...

- 1 - U **izborniku Skype** odaberite **Povijest** i pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Zahtjevi za kontakt** i pritisnite **OK**. Odaberite zahtjev i pritisnite **OK**. Skype će zatražiti prihvatanje kontakta. Ako prihvatite, kontakt će se pojaviti na popisu vaših kontakata.

Blokiranje kontakta

Možete **blokirati** Skype kontakt. Blokirani kontakt neće vas moći kontaktirati putem usluge Skype. Blokirani kontakt neće dobiti obavijest da je blokirano nego će se na njegovom popisu kontakata prikazivati da ste izvan mreže. Blokirane kontakte uvijek možete odblokirati.

Blokiranje kontakta...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite kontakt koji želite blokirati.
2 - Pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Blokiraj** i pritisnite **OK**. Kontakt je blokirani.

Odblokiravanje kontakta...

1 - Odaberite blokirani kontakt.
2 - Pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Odblokiraj** i pritisnite **OK**. Kontakt je deblokirani.

Prikaz popisa blokiranih kontakata...

1 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
2 - Odaberite **Blokirani kontakti** i pritisnite **OK**. Na popisu će se prikazati svi blokirani kontakti.

Uklanjanje ili preimenovanje

Možete **ukloniti** ili **preimenovati** kontakte.

Uklanjanje kontakta...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite kontakt koji želite ukloniti.
2 - Pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Ukloni** i pritisnite **OK**. Kontakt je uklonjen s popisa.

Preimenovanje kontakta...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite kontakt koji želite preimenovati.
2 - Pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Preimenuj** i pritisnite **OK**.
3 - Unesite novo ime kontakta u tekstno polje. Kako biste otvorili tipkovnicu na zaslonu, pritisnite **OK**. Kada završite, pritisnite **OK**.

18.7

Pozivi u aplikaciji Skype

Videopozivi ili glasovni pozivi

Uspostavljanje videopoziva

Uspostavite **Videopoziv** kako biste nazvali i gledali prijatelje na zaslonu televizora.

Uspostavljanje videopoziva...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite kontakt koji želite nazvati.
2 - Odaberite **Videopoziv** i pritisnite **OK**. Ako kontakti koristi Skype, ima povezanu Skype kameru i odgovori na poziv, moći ćete ga vidjeti na televizoru.
3 - Kako biste prekinuli poziv, odaberite  **Prekini poziv** i pritisnite **OK**.

Dok je Skype kamera uključena, svijetli plavi LED indikator. Na malom zaslonu u donjem desnom kutu zaslona televizora možete provjeriti što vaš kontakt može vidjeti.

Kako biste isključili Skype kameru, odaberite  **Video isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste je ponovo uključili, odaberite **Video**

uključen i pritisnite **OK**.

Kako biste isključili zvuk mikrofona, odaberite  **Mikrofon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste ga ponovo uključili, odaberite  **Mikrofon uključen** i pritisnite **OK**.

Tijekom uspostave videopoziva možete promijeniti kut kamere. Kako biste pronašli više informacija o promjeni kuta, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Skype**, **zumiranje**, **pomicanje** i **naginjanje kamere**.

Uspostavljanje glasovnog poziva

Uspostavite **Glasovni poziv** kako biste nazvali bez slike, uz isključenu kameru.

Uspostavljanje glasovnog poziva...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite kontakt koji želite nazvati.
2 - Odaberite **Pozovi** i pritisnite **OK**. Ako kontakt koristi Skype i odgovori na poziv, možete razgovarati s njim.
3 - Kako biste prekinuli poziv, odaberite  **Prekini poziv** i pritisnite **OK**.

Kontakt vas može dodati u poziv s više sudionika. Vi ne možete sami dodati sudionike.

Pozivanje telefona

Skype omogućava pozivanje fiksnih i mobilnih telefona. Kako biste pozivali telefone, trebate kupiti Skype kredit ili Skype pretplatu.

Pozivanje telefona...

1 - Na stranici **Kontakti** odaberite telefonski broj kontakta.
2 - Odaberite **Pozovi** i pritisnite **OK**. Morate imati dostupan **Skype kredit** ili Skype pretplatu kako biste pozvali telefonski broj. Ako kontakt odgovori na poziv, možete razgovarati s njim.
3 - Kako biste prekinuli poziv, odaberite  **Prekini poziv** i pritisnite **OK**.

Skype omogućava i izravno pozivanje telefonskog broja. Telefonski broj možete unijeti pomoću numeričke tipkovnice.

Otvaranje numeričke tipkovnice...

1 - U **izborniku Skype** odaberite **Nazovi telefone** i pritisnite **OK**.
2 - Ako numerička tipkovnica nije na zaslonu, odaberite  **Prikaži numeričku tipkovnicu** i pritisnite **OK**.
3 - Birajte telefonski broj. Možete se pomaknuti do broja i pritisnuti **OK** ili upotrijebiti numeričke tipke na daljinskom upravljaču.

Nema hitnih poziva

Skype nije zamjena za telefon i ne može se koristiti za hitne pozive.

Primanje poziva

Kada ste prijavljeni u uslugu Skype i gledate televiziju, zvuk zvona i poruka na zaslonu upozorit će vas na dolazni poziv. U poruci će se prikazati pozivatelj pa možete odgovoriti na poziv ili ga odbiti.

Kako biste odgovorili na poziv, odaberite **Odgovori uz video** i pritisnite **OK**.

Kako biste odgovorili na poziv uz isključenu kameru, odaberite **Odgovori uz zvuk** i pritisnite **OK**.

Kako biste odbili poziv, odaberite **Odbij poziv** i pritisnite **OK**.

Povijest

Na stranici **Povijest** u izborniku Skype pronaći ćete popis svih poziva, uključujući i propuštene. Možete vidjeti i nove zahtjeve za kontakt i preslušati glasovne poruke.

Kako bi se prikazao popis, odaberite **Svi pozivi**, **Propušteni pozivi**, **Dolazni pozivi** ili **Odlazni pozivi** i pritisnite **OK**.

Kako bi se prikazali zahtjevi za kontakt, odaberite **Zahtjevi za kontakt** i pritisnite **OK**.

Kako biste prikazali i preslušali glasovne poruke, odaberite **Glasovna pošta** i pritisnite **OK**.

Zadržavanje Skype događaja na popisu povijest ovisi o broju kontakata koje imate i intenzitetu korištenja usluge Skype.

Glasovna pošta

Više informacija o glasovnoj pošti

Ako vas netko pozove putem usluge Skype, a ne želite preuzeti poziv, ta osoba može ostaviti glasovnu poruku u **Skype glasovnu poštu**. Ako nazove kontakt koji se ne može javiti na poziv, tom kontaktu možete poslati Skype glasovnu poruku.

Kako biste poslali ili primili glasovnu poruku, vi ili vaš kontakt najprije mora postaviti Skype glasovnu poštu. Glasovnu poštu možete postaviti na računalu. Posjetite www.skype.com

Kada glasovnu poštu učinite dostupnom na računalu, postavite preference glasovne pošte tako da odaberete **Izbornik Skype > Postavke > Glasovna pošta**.

Snimanje poruke glasovne pošte

Kada nazovete kontakt, a on se ne može javiti, možete ostaviti poruku glasovne pošte.

Snimanje poruke glasovne pošte...

1 - Nazovite kontakt. Ako kontakt ne odgovori na poziv, Skype će predložiti slanje poruke **glasovne pošte**.

2 - Odaberite **Da** i izgovorite poruku.

3 - Kako biste zaustavili snimanje, odaberite **Prekini poziv** i pritisnite **OK**.

Reprodukcija glasovne pošte

Kontakt vam može poslati poruku glasovne pošte. Ako vam netko pošalje poruku glasovne pošte, mala ikona prikazat će se u izborniku Skype. Poruku glasovne pošte možete reproducirati sa stranice Povijest.

Reprodukcija poruke glasovne pošte...

1 - U **izborniku Skype** odaberite **Povijest** i pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Glasovna pošta** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite poruku glasovne pošte koju želite reproducirati i pritisnite **OK**. Poruku glasovne pošte možete preslušati neograničen broj puta. Kako biste upravljali porukama glasovne pošte, pritisnite **≡ OPTIONS**.

18.8

Skype kredit

U aplikaciji Skype možete kupiti Skype kredit ili uzeti Skype pretplatu. Ako imate Skype kredit ili Skype pretplatu, možete pozivati fiksne i mobilne telefone sa svog televizora.

Kupnja Skype kredita

Kako biste kupili Skype kredit ili uzeli Skype pretplatu, prijavite se na Skype na svom računalu.

Skype kredit koji kupite bit će dostupan kada se prijavite na Skype na televizoru.

Informacije o kreditu ili pretplati prikazuju se na svakoj stranici na kojoj možete uputiti telefonski poziv.

Nema dovoljno Skype kredita

Bit ćete obaviješteni ako nemate dovoljno Skype kredita za upućivanje poziva.

18.9

Skype postavke

Prijava

Skype možete postaviti da izvršava automatsku prijavu kada u izborniku Početak odaberete Skype. Ne morate unositi Skype ime ili lozinku.

Prijava prilikom pokretanja aplikacije Skype...

1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.

2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite **Prijava** i pritisnite **OK**.

4 - Pritisnite ► (desno) kako biste odabrali potvrdni okvir i pritisnite **OK** kako biste označili **Prijavi me kad se Skype pokrene**.

Promjena lozinke

Možete promijeniti trenutnu lozinku za Skype i unijeti novu lozinku za Skype račun.

Promjena lozinke...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Promijeni lozinku**.
- 4 - Pritisnite ► (desno) kako biste odabrali **Trenutna lozinka** i unesite trenutnu lozinku. Ako želite koristiti tipkovnicu na zaslonu, najprije pritisnite **OK**.
- 5 - Pritisnite ▼ (dolje) kako biste odabrali **Nova lozinka** i unesite novu lozinku.
- 6 - Ponovo pritisnite ▼ (dolje) kako biste odabrali **Ponovi novu lozinku** i ponovno unesite novu lozinku.
- 7 - Ponovo pritisnite ▼ (dolje) kako biste odabrali **Primijeni** za potvrdu nove lozinke.

Videozapis

Skype možete postaviti na ograničenje uporabe videozapisa tijekom Skype poziva.

Opcija **Automatsko primanje videozapisa od** omogućava postavljanje aplikacije Skype za automatsko primanje i prikaz videozapisa od sljedećih: **Svi**, **Samo osobe na mom popisu kontakata** ili **Nitko**.

Opcija **Prikaži da imam video** omogućava postavljanje aplikacije Skype tako da šalje video sljedećim kontaktima: **Samo osobe na mom popisu kontakata** ili **Nitko**.

Postavljanje postavki videozapisa...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Videozapis**.
- 4 - Pritisnite ► (desno) kako biste odabrali funkcijske gumbе i pritisnite **OK** za označavanje ili odznačavanje.

Privatnost

Skype možete postaviti na ograničenje dolaznih Skype poziva.

Možete dopustiti pozive od sljedećih kontakata: **Svi** ili **Samo osobe na mom popisu kontakata**.

Postavljanje postavki privatnosti...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Privatnost**.
- 4 - Pritisnite ► (desno) kako biste odabrali funkcijske gumbе i pritisnite **OK** za označavanje ili odznačavanje.

Blokirani kontakti

Možete prikazati popis svih svojih blokiranih kontakata.

Prikaz popisa...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Blokirani kontakti** i pritisnite **OK**. Kako biste upravljali blokiranim kontaktima, pritisnite ☰ **OPTIONS**.

Glasovna pošta

Možete postaviti preference za slanje poruka glasovne pošte.

Ako kontaktu dopustite da vam pošalje poruku glasovne pošte u slučaju da ne možete odgovoriti na poziv, označite potvrdni okvir **Pošalji neodgovorene pozive u govornu poštu**. Ako ne želite primati poruke glasovne pošte, ostavite potvrdni okvir odznačen.

Ako kontaktu dopustite da vam pošalje poruku glasovne pošte u slučaju da ne možete odgovoriti na poziv u roku od 15 sekundi jer imate drugi poziv, označite potvrdni okvir **Već sam usred poziva**.

Ako dopustite poruke glasovne pošte, u slučaju da odbijete poziv, označite potvrdni okvir **Odbijam dolazni poziv**.

Postavljanje preferenci glasovne pošte...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Glasovna pošta** i pritisnite **OK**.
- 4 - Pritisnite ▼ (dolje) ili ▲ (gore) kako biste odabrali potvrdni okvir. Pritisnite **OK** kako biste označili ili odznačili.

Prosljeđivanje poziva

Nikada ne propustite Skype poziv uz opciju **Prosljeđivanje poziva**.

Ako niste na mreži ili ne možete odgovoriti na poziv, možete prosljeđiti Skype poziv na bilo koji fiksni ili mobilni telefon. Skype poziv možete prosljeđiti i na drugi Skype račun. Možete postaviti do tri telefonska broja ili Skype imena prema željenom redoslijedu prosljeđivanja poziva. Za prosljeđivanje poziva na telefone morate imati Skype kredit ili Skype pretplatu. Prosljeđivanje Skype poziva na druge Skype račune besplatno je. Ako želite više informacija o prosljeđivanju poziva, posjetite www.skype.com/support

Postavljanje prosljeđivanja poziva...

- 1 - Prijavite se u Skype pomoću svog računa.
- 2 - U **izborniku Skype** odaberite **Postavke** i pritisnite **OK**.
- 3 - Pritisnite **OK** kako biste označili potvrdni okvir **Proslijedi pozive kada ne koristim Skype**.

4 - U poljima za unos u nastavku unesite telefonske brojeve ili Skype imena s popisa kontakata prema željenom redoslijedu prosljeđivanja poziva. Telefonskim brojevima obavezno dodajte pozivni broj.

5 - Po potrebi promijenite broj sekundi nakon kojih će Skype prosljeđiti poziv.

6 - Odaberite **Spremi** kako biste spremili postavke za **Prosljeđivanje poziva**.

televizoru, morate zatvoriti Skype.

18.12

Odredbe uporabe i pravila privatnosti

Pročitajte odredbe korištenja usluge Skype na web-stranici www.skype.com/go/tou

Pročitajte i Pravila privatnosti na web-stranici www.skype.com/go/privacy

Zumiranje, pomicanje i naginjanje kamere

Možete postaviti položaj kamere. Možete povećavati/smanjivati zumiranje, pomicati ili nagnuti kameru. Dok ste u opciji Videopoziv, možete postaviti položaj kamere.

Postavljanje kuta kamere...

1 - Pokrenite **Videopoziv** i pričekajte uspostavljanje poziva.

2 - Pritisnite ► (desno) kako biste odabrali ikonu iznad malog zaslona i pritisnite **OK**. Prikazat će se traka s funkcijama tipki u boji.

3 - Kako biste pomaknuli kadar kamere, pritisnite ◀ (lijevo) ili ► (desno). Kako biste nagnuli kadar kamere, pritisnite ▲ (gore) ili ▼ (dolje). Kako biste povećali zumiranje, pritisnite **Povećaj**. Kako biste smanjili zumiranje, pritisnite **Smanji**.

4 - Pritisnite **Dovršeno** kako biste spremili kut kamere i vratili se na Skype poziv.

18.10

Odjava

Prilikom odjave iz usluge Skype odjavljujete se iz Skype računa. Vaš status promijenit će se u **Izvan mreže**. Kontakti vas neće moći nazvati.

Odjava...

1 - Pritisnite **Natrag** s bilo kojeg mjesta u aplikaciji Skype kako biste se vratili u **izbornik Skype**.

2 - Odaberite **Odjava** u izborniku Skype i pritisnite **OK**.

Televizor će zatražiti izlaz iz usluge Skype ili uporabu aplikacije Skype s drugim Skype računom.

18.11

Izlaz iz aplikacije Skype

Kada se odjavite iz usluge Skype, aplikacija Skype i dalje je aktivna na televizoru. Može se prijaviti drugi Skype račun ili možete izraditi novi račun. Kako biste zaustavili aplikaciju Skype na

Smart TV

19.1

Više informacija o usluzi Smart TV

Povežite **Smart LED TV tvrtke Philips** s internetom i otkrijte novi svijet televizije. Možete uspostaviti žičanu vezu s usmjerivačem ili bežičnu Wi-Fi vezu.

Dok je televizor povezan s kućnom mrežom, na njemu možete prikazivati fotografije s pametnog telefona, reproducirati videozapise spremljene na računalu ili njime upravljati pomoću tableta.

Dok je televizor povezan s internetom, možete gledati videozapise posuđene iz trgovine videosadržaja na mreži, čitati televizijski vodič na mreži ili snimati omiljene televizijske emisije na USB tvrdi disk. Smart TV Apps pružaju dodatnu zabavu uz razne zabavne sadržaje i praktične usluge.

19.2

Što vam je potrebno

Kako biste uživali u usluzi **Smart TV Apps**, morate povezati televizor s usmjerivačem koji ima brzu (širokopojasnu) vezu s internetom. Možete koristiti kućnu mrežu povezanu s internetom. Ne treba vam računalno.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Mreža**.

Savjet

Kako biste unosili tekst ili se lakše kretali internetskim stranicama, možete razmotriti povezivanje USB tipkovnice i USB miša s televizorom.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **USB tipkovnica** ili **USB miš**.

19.3

Postavljanje usluge Smart TV

Kada prvi put otvorite Smart TV, morat ćete konfigurirati vezu. Kako biste nastavili, pročitajte i prihvatite odredbe i uvjete. Ako ne želite postaviti Smart TV, pritisnite **↩**.

Registracija

Registracija u Klubu Philips . . .

- 1 - Odaberite **Registracija** i pritisnite **OK**.
- 2 - Unesite adresu e-pošte, odaberite **Nastavi** i pritisnite **OK**.
- 3 - Potvrdite adresu e-pošte.

Roditeljska kontrola

Blokada aplikacija namijenjenih osobama starijim od 18 godina . .

.

1 - Uključite roditeljski nadzor za Smart TV tako da odaberete **Omogućiti** i zatim pritisnite **OK**.

2 - Unesite željeni PIN kôd za poništenje blokade.

3 - Potvrdite PIN kôd.

Aplikacije namijenjene osobama starijim od 18 godina sada su blokirane. Kako biste otvorili blokiranu aplikaciju, odaberite aplikaciju i pritisnite **OK**. Televizor će zatražiti unos

4-znamenkastog koda.

19.4

Smart TV Apps

Otvaranje početne stranice za Smart TV

Početna stranica za Smart TV vaša je veza s internetom. Možete posuđivati filmove na mreži, čitati novine, gledati videozapise i slušati glazbu, kupovati na mreži, otvarati stranicu društvene mreže (Facebook, Twitter, . . .) ili gledati televizijske programe kada vam to odgovara na televiziji na mreži. Kako biste to učinili, otvorite Apps – web-mjesta prilagođena televizoru. Dok je televizor povezan s internetom, možete otvoriti Smart TV.

Otvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste otvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **Smart TV**.

Umjesto toga, možete pritisnuti **🏠**, odabrati **Smart TV** i pritisnuti **OK**.

Televizor će se povezati s internetom i otvoriti početnu stranicu za Smart TV. To može potrajati nekoliko sekundi.

Zatvaranje početne stranice za Smart TV

Kako biste zatvorili početnu stranicu za Smart TV, pritisnite **🏠** i odaberite drugu aktivnost.

TP Vision Europe B.V. ne snosi odgovornost za sadržaje ni kvalitetu sadržaja koje pružaju davatelji usluga sadržaja.

Početna stranica za Smart TV

- 1 - Sada na televizoru
- 2 - Vaše aplikacije
- 3 - App gallery (galerija aplikacija)
- 4 - Internet
- 5 - Preporučene Apps
- 6 - Pretraživanje
- 7 - Tipke u boji za upravljanje

Vaše aplikacije

Apps možete pokrenuti s početne stranice za Smart TV. Ako na početnoj stranici još nema aplikacija, možete ih dodati iz App gallery (galerije aplikacija).

App gallery (galerija aplikacija)

App gallery (galerija aplikacija) sadrži sve dostupne Apps.

Internet

Internet App otvara internet na televizoru.

Na televizoru možete prikazati bilo koju internetsku stranicu, ali većina njih nije prilagođena prikazu na zaslonu televizora.

- Neki programski dodaci (npr. za prikaz stranica ili videozapisa) nisu dostupni za televizor.

- Internetske stranice prikazuju se jedna po jedna i preko cijelog zaslona.

Preporučene Apps

U ovom prozoru Philips predstavlja izbor preporučenih aplikacija za vašu državu, aplikacije za Online TV ili izbor filmova koje možete posuditi iz trgovina videosadržaja. Možete ih odabrati i otvoriti u prozoru Preporučene Apps.

Pretraživanje

Pretraživanje omogućava pretraživanje App gallery (galerija aplikacija).

Unesite ključnu riječ u tekstno polje, odaberite  i

pritisnite **OK** za početak pretraživanja. Možete unijeti nazive, naslove, žanrove i opis kao ključne riječi za pretraživanje.

Umjesto toga, tekstno polje možete ostaviti prazno i pretraživati najpopularnije pretrage / ključne riječi u raznim kategorijama. Na popisu pronađenih ključnih riječi odaberite ključnu riječ i pritisnite **OK** kako biste pretražili stavke koje sadrže tu ključnu riječ.

Otvaranje aplikacije

Kako biste otvorili aplikaciju, najprije je morate dodati na popis aplikacija na početnoj stranici za Smart TV. Aplikacije možete dodati na popis iz galerije aplikacija.

Popis aplikacija na početnoj stranici za Smart TV može biti dugačak nekoliko stranica. Pomoću tipki sa strelicama prijedite na sljedeću ili prethodnu stranicu. Umjesto toga, pritisnite  + (sljedeća stranica) ili  - (prethodna stranica).

Otvaranje aplikacije

Otvaranje aplikacije . . .

1 – pritisnite  i odaberite **Smart TV**.

2 – na početnoj stranici odaberite ikonu aplikacije i pritisnite **OK**.

U aplikaciji pritisnite  kako biste se vratili jedan korak ili stranicu.

Zatvaranje aplikacije

Kako biste zatvorili aplikaciju i vratili se na početnu stranicu za Smart TV, pritisnite  **Smart TV**.

Ponovno učitavanje stranice aplikacije

Ako se stranica aplikacije nije ispravno učitala, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Ponovno učitavanje stranice**.

Zoom izbjeljivanje svjetlom

Zumiranje stranice aplikacije . . .

1 – pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Zumiraj stranicu**.

2 – pomoću klizne trake postavite razinu zumiranja.

3 – vratite se na normalni prikaz tako da ponovo postavite kliznu traku.

Prikaz informacija o sigurnosti

Možete provjeriti razinu sigurnosti stranice aplikacije.

Na stranici aplikacije pritisnite  **OPTIONS** i odaberite

Sigurnosne informacije. Ako se tijekom učitavanja stranice pokraj animacije učitavanja prikazuje simbol  na dnu zaslona, prijenos je siguran.

Povratna informacija o aplikaciji

Odaberite aplikaciju i pritisnite  **Povratna informacija** kako biste odabrali gumb "sviđa mi se" ili "ne sviđa mi se" i poslali nam prijedlog ili primjedbu. Možete i prijaviti i pogrešku u aplikaciji.

Upravljanje aplikacijama

Na popisu aplikacija na početnoj stranici za Smart TV može se izvršiti sljedeće . . .

• Uklanjanje aplikacije

Kako biste uklonili aplikaciju s popisa, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Ukloni**. Aplikacija će i dalje biti dostupna u galeriji aplikacija.

• Premještanje aplikacije

Kako biste premjestili aplikaciju na popisu, odaberite ikonu aplikacije, pritisnite  **Premjesti** i pomoću tipki sa strelicama premjestite aplikaciju. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili položaj.

• Zaključavanje aplikacije

Kako biste zaključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Zaključaj**.

Prilikom zaključavanja aplikacije morate unijeti 4-znamenkasti PIN koji ste postavili za roditeljski nadzor prilikom konfiguracije za Smart TV. Zaključana aplikacija na popisu je označena ikonom lokota .

Kako biste otključali aplikaciju, odaberite ikonu aplikacije i pritisnite  **Otključaj**. Morate unijeti 4-znamenkasti PIN za otključavanje.

App gallery (galerija aplikacija)

Otvorite **App gallery (galerija aplikacija)** pod Smart TV kako biste pretražili Apps, kolekciju web-mjesta prilagođenih za televizor.

Pronađite aplikaciju za YouTube videozapise, nacionalne novine, album s fotografijama na mreži, Facebook, Twitter itd. Dostupne su aplikacije za posuđivanje videozapisa iz trgovine videosadržaja na mreži i aplikacije za gledanje propuštenih programa. Ako App gallery (galerija aplikacija) nema ono što tražite, pokušajte to pronaći na internetu s televizora.

Aplikacije za posudbu filmova

Aplikacije trgovina videosadržaja u usluzi Smart TV omogućavaju posudbu omiljenog filma iz trgovine videosadržaja na mreži. Sadržaje možete sigurno platiti kreditnom karticom.

Posuđivanje filma

- 1 - Otvorite aplikaciju Trgovina videosadržaja na popisu aplikacija ili odaberite preporučeni videozapis na početnoj stranici za Smart TV.
- 2 - Odaberite film.
- 3 - Platite na mreži.
- 4 - Počnite gledati. Možete koristiti tipke ► (reprodukcija) i || (pauza).

Većina trgovina videosadržaja zahtijeva izradu računa za prijavu.

Usmjeravanje videozapisa

Ovaj televizor omogućava gledanje posuđenih filmova kao usmjerenih videozapisa. Film možete gledati gotovo odmah. Možda će vam trebati USB tvrdi disk za memoriranje videozapisa. Ako ste povezali USB tvrdi disk, posuđene filmove možete i preuzeti iz trgovina videosadržaja koje nude samo preuzimanje filmova. Možete pauzirati ili ponovo pokrenuti posuđeni film. Od trgovine videosadržaja zatražite informacije o trajanju posudbe filmova.

Internetski promet

Usmjeravanje ili preuzimanje velikog broja videozapisa može prekoračiti vaše mjesečno ograničenje internetskog prometa.

Televizija na mreži

Aplikacija Online TV na početnoj stranici za Smart TV* omogućava gledanje televizijskog programa koji ste propustili ili gledanje programa kada vam to odgovara.

Otvaranje aplikacije Online TV

Otvaranje aplikacije Online TV . . .

- 1 - Pritisnite  **Smart TV**.
- 2 - Na početnoj stranici odaberite ikonu  **Online TV** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite program na stranici i pritisnite **OK** za početak gledanja. Možete koristiti tipke ► (reprodukcija) i || (pauziranje).

Popis po dobavljaču programa

Kako bi se Online TV programi prikazali po dobavljaču programa, pritisnite  **Svi dobavljači programa**. Odaberite televizijsku kuću i pritisnite **OK**.

* Ako je značajka dostupna u vašoj regiji.

19.5

Ponovno postavljanje usluge Smart TV

Kako biste ponovo postavili vezu sa Smart TV, izbrišite internetsku memoriju na televizoru.

Izbrisat ćete registraciju za uslugu Smart TV tvrtke Philips i postavku roditeljskog nadzora, podatke za prijavu u trgovinu videosadržaja, sve omiljene Smart TV aplikacije, internetske oznake i povijest.

Brisanje internetske memorije . . .

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Postavke mreže > Brisanje internetske memorije** i pritisnite **OK**.

Multi room

20.1

Više informacija o značajci Multi room

Multi room omogućava bežično slanje/usmjeravanje digitalnih televizijskih kanala s drugog televizora tvrtke Philips na ovaj televizor. Možete usmjeravati bilo koji digitalni televizijski kanal s drugog televizora te kanale s pametne kartice s pretplatom. Ako možete gledati digitalni kanal na drugom televizoru, možete ga gledati i na ovom. Ako nemate antensku vezu u prostoriji u kojoj je televizor, možete koristiti Multi room kako biste gledali digitalne kanale s drugog televizora.

Ako serijski broj oba televizora završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**, ovim televizorom možete uključiti drugi televizor ako je u stanju pripravnosti. Osim toga, snimke snimljene drugim televizorom i spremljene na njegovom povezanom tvrdom disku mogu se gledati na ovom televizoru.

Usmjeravanje televizijskog kanala pomoću funkcije Multi room smanjit će rezoluciju s HD na SD. Ne mogu se usmjeravati radijski kanali (samo zvuk).

20.2

Što vam je potrebno

Kako biste usmjeravali i gledali televizijske kanale s drugog televizora tvrtke Philips, drugi televizor mora imati ulogu izvora televizijskog kanala. Oba televizora moraju biti povezana s bežičnom kućnom mrežom.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Mreža**.

Ako drugi televizor tvrtke Philips (izvor) ima broj modela koji završava brojem sedam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx7** i instaliran najnoviji softver, spremni ste.

U Pomoći na drugom televizoru pročitajte poglavlje

Nadogradnja softvera kako biste ažurirali softver televizora.

Uključivanje pomoću funkcije Wi-Fi

Ako serijski broj oba televizora završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**, pomoću ovog televizora možete uključiti drugi televizor iz stanja pripravnosti. Na drugom televizoru svakako uključite postavku **Uključi uz Wi-Fi**.

Uključivanje postavke Uključi uz Wi-Fi . . .

1 – pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

2 – odaberite **Postavke mreže** > **Uključi uz Wi-Fi** i zatim **Uključeno** te pritisnite **OK**.

Ako se zadovolje svi uvjeti na oba televizora, moći ćete koristiti funkciju Multi room.

Uporaba funkcije Multi room

Prva uporaba

Prilikom prve uporabe funkcije Multi room uključite oba televizora.

Kada ovaj televizor uspostavi vezu s drugim televizorom, drugi će se automatski prikazati u izborniku **Pretraživanje mreže** čak i ako je u stanju pripravnosti.

Usmjeravanje televizijskog kanala

Funkcija Multi room omogućava vam gledanje kanala na trenutnom televizoru ili otvaranje popisa kanala s drugog televizora. Ako odaberete kanal s popisa, i drugi televizor prijeći će na kanal koji ste odabrali. Ako drugi televizor ima ugrađen satelitski tuner s instaliranim kanalima ili povezani tvrdi disk (HDD) sa snimkama*, i te sadržaje možete gledati na televizoru. Kanale ne možete mijenjati dok je na drugom televizoru pokrenuto snimanje, dok je on u načinu rada Pause TV ili ako se na njemu koristi Skype.

Gledanje televizijskog kanala s drugog televizora . . .

- 1** – provjerite je li drugi televizor u stanju pripravnosti* ili uključen.
- 2** – na ovom televizoru pritisnite  **SOURCES**, odaberite **Pretraži mrežu** i pritisnite **OK**.
- 3** – ako televizor još nije povezan s kućnom mrežom, automatski će se pokrenuti instalacija mreže. Ako je televizor već povezan, prijedite na korak 4.
- 4** – u izborniku **Pretraživanje mreže** odaberite naziv drugog televizora i pritisnite **OK**. Ako u svom domu imate nekoliko televizora, možda bi bilo dobro promijeniti naziv drugog televizora. To možete na samom televizoru.
- 5** – odaberite sadržaj koji želite gledati s drugog televizora.
 - kako biste gledali trenutni kanal s drugog televizora, odaberite **Trenutni kanal** i pritisnite **OK**.
 - kako biste otvorili popis kanala drugog televizora, odaberite **Gledanje TV-a** i pritisnite  (desno).
 - kako biste otvorili popis satelitskih kanala drugog televizora, odaberite **Gledanje satelitskih kanala** i pritisnite  (desno).
 - kako biste otvorili popis snimaka* s drugog televizora, odaberite **Gledanje snimaka** i pritisnite  (desno).
 - kanale možete mijenjati pomoću tipki  + i  -. Kanale ne možete mijenjati dok je na drugom televizoru pokrenuto snimanje, dok je on u načinu rada Pause TV ili ako se na njemu koristi Skype.

* Kako biste drugi televizor uključili iz stanja pripravnosti ili gledali snimke na njemu s povezanog tvrdog diska, oba televizora moraju imati serijski broj koji završava brojem osam, npr. (veličina zaslona) **PFLxxx8**.

Naziv televizora

Promjena naziva televizora . . .

Pritisnite  > **Podešavanje** > **Postavke mreže** > **Mrežno ime televizora**.

Podijeli ovo...

Tipka **Podijeli ovo**  na daljinskom upravljaču omogućava dijeljenje naziva kanala i programa koji gledate ili dijeljenje internetske adrese web-mjesta koje ste posjetili. Možete podijeliti naziv i informacije programa odabranog u TV vodiču ili naziv aplikacije i njezinu ikonu iz usluge Smart TV. Sve to možete dijeliti na društvenoj mreži Facebook, Twitter ili bilo kojoj drugoj koja je dostupna na stranicama Smart TV aplikacija.

Televizor mora biti povezan s internetom.

Dijeljenje sadržaja koji gledate ili koji ste trenutno odabrali...

- 1 - Pritisnite  kako biste otvorili izbornik **Podijeli ovo**.
- 2 - Odaberite društvenu mrežu na kojoj želite podijeliti sadržaj i pritisnite **OK**.
- 3 - Televizor će otvoriti web-mjesto društvene mreže. Ovisno o odabranoj društvenoj mreži, možete objaviti, poslati ili unijeti poruku.

Aplikacija MyRemote

22.1

Više o aplikaciji MyRemote

Što ova aplikacija može

Aplikacija MyRemote i ovaj televizor pružaju sljedeće mogućnosti ...

- **SimplyShare** – dijelite fotografije, glazbu i videozapise s pametnog telefona ili tableta
- **Upravljanje** – koristite pametni telefon ili tablet kao daljinski upravljač za televizor
- **TV vodič** – provjerite raspored televizijskog programa i prijedite na željeni kanal na televizoru
- **Wi-Fi smart screen** – gledajte televizijski kanal na pametnom telefonu ili tabletu

Aplikacija MyRemote v4.x dostupna je za iPhone, iPad i Android™. Funkcije aplikacije MyRemote mogu se razlikovati ovisno o verziji operacijskog sustava na mobilnom uređaju.

Aplikacija je besplatna

Aplikaciju MyRemote možete preuzeti besplatno. Ako želite dodati Wi-Fi smart screen funkcije, mogu se primjenjivati mali troškovi.

Jezici

U aplikaciji MyRemote dostupni su sljedeći jezici: engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, nizozemski i ruski.

Ako jezik postavljen na mobilnom uređaju nije jedan od navedenih, aplikacija MyRemote prebacit će se na engleski.

Aplikacija MyRemote neprestano se razvija. Buduće verzije imat će nove funkcije i s vremenom će postati dostupne. Redovito provjeravajte nudi li App Stores ažuriranja za aplikaciju MyRemote.

Apple, iPhone i iPad zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama. Android je zaštitni znak tvrtke Google Inc.

Google Play zaštitni je znak tvrtke Google Inc.

Na drugim televizorima tvrtke Philips

Aplikacija MyRemote na drugim televizorima

Aplikaciju MyRemote možete koristiti na televizorima tvrtke Philips proizvedenima od 2009. godine nadalje.

Ako je vaš televizor iz 2009. godine, ažurirajte softver televizora i aktivirajte **JointSpace**. Ako imate model televizora iz 2010., jednostavno aktivirajte JointSpace na televizoru. Na modelima

televizora iz 2011. i novijima možete odmah koristiti aplikaciju MyRemote.

Kako biste saznali koje je godine vaš televizor proizveden, provjerite broj modela televizora (npr. xxPFLxxx4). Ako je posljednji broj "4", vaš je televizor iz 2009. Ako je posljednji broj "5", vaš je televizor iz 2010. "6" označava 2011., "7" 2012., a "8" 2013.

22.2

Što vam je potrebno

Kućna mreža

Kućna mreža

Vaš televizor, pametni telefon, tablet i računalo moraju biti povezani s kućnom mrežom kako biste mogli koristiti aplikaciju MyRemote.

Povezivanje televizora s kućnom mrežom ...

- 1 - Uspostavite internetsku vezu na mrežnom usmjerivaču ako to još niste učinili (širokopojasna internetska veza).
- 2 - Televizor povežite s mrežnim usmjerivačem. Možete uspostaviti žičnu ili bežičnu vezu.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Mreža, bežično** ili **Mreža, žično**.

Softver multimedijskog poslužitelja

Softver multimedijskog poslužitelja

Ako na televizoru želite pregledati fotografije ili reproducirati glazbu i videozapise s računala, na računalo morate instalirati softver multimedijskog poslužitelja. Postavite softver multimedijskog poslužitelja kako biste dijelili datoteke u kućnoj mreži.

Kako biste pronašli više informacije, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Multimedijski poslužitelji, podržani** kako biste pronašli popis softvera multimedijskog poslužitelja koji su kompatibilni s televizorom.

Digital Media Renderer – DMR

Digital Media Renderer – DMR

Ako se multimedijske datoteke ne reproduciraju na televizoru, provjerite je li uključen Digital Media Renderer. DMR je uključen prema tvorničkim postavkama.

Provjera je li DMR uključen ...

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Digital Media Renderer – DMR** i pritisnite **OK**.

- 4 - Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Mrežno ime televizora

Mrežno ime televizora

Ako u kućnoj mreži imate više od jednog televizora, u Postavkama mreže možete promijeniti naziv televizora.

Promjena naziva televizora . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke mreže** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Mrežno ime televizora** i pritisnite **OK** kako bi se prikazalo trenutno ime. Mrežno ime televizora možete promijeniti pomoću tipkovnice na daljinskom upravljaču.
- 4 - Odaberite **Dovršeno** i kada sve bude spremno, pritisnite **OK**.
- 5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

22.3

Preuzimanje aplikacije

Ako aplikaciju MyRemote preuzmete na pametni telefon ili tablet, moći ćete koristiti QR kodove s ove stranice. Odaberite željeni operacijski sustav (ili vrstu uređaja) i pomoću čitača QR kodova prijedite izravno na stranicu za preuzimanje.

Apple iPhone

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPhone, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.

Apple iPad

Ako aplikaciju želite preuzeti na iPad, otvorite Apple App Store i potražite aplikaciju **Philips MyRemote HD**.

Google Play

Želite li preuzeti aplikaciju na Android uređaj, otvorite Google Play i potražite aplikaciju **Philips MyRemote**.

22.4

Izbornik aplikacije

Iz App menu (Izbornik aplikacije) aplikacije MyRemote možete pokrenuti razne funkcije aplikacije MyRemote. Jednostavno dodirnite funkciju kako biste je otvorili.
Za povratak u App menu (Izbornik aplikacije) dodirnite gumb izbornika aplikacije koji se nalazi na vrhu stranice.

Savjeti za alat

Kako biste saznali što omogućava određeni gumb u aplikaciji, dodirnite ikonu . Savjeti za alat prikazuju se iznad dostupnih gumba.

Kako biste zatvorili savjete, dodirnite bilo koji dio zaslona osjetljivog na dodir.

Odabir uređaja

U izborniku aplikacije MyRemote možete odabrati uređaj, npr. ovaj televizor, s kojim želite koristiti sve funkcije aplikacije. Dodirnite gumb **Odaberi uređaj** u gornjem desnom kutu izbornika aplikacije.

Kompatibilnost aplikacije MyRemote sa svojim proizvodom tvrtke Philips možete provjeriti na stranici podrške na mreži za svoj proizvod na adresi www.philips.com/support. Provjerite i jeste li softver svog proizvoda nadogradili na najnoviju verziju.

22.5

Funkcije aplikacije

SimplyShare

Uz **SimplyShare** možete slati multimedijske datoteke poput fotografija, glazbe ili videozapisa s uređaja iz kućne mreže na drugi uređaj u mreži.*

Značajku SimplyShare u aplikaciji MyRemote možete otvoriti tako da dodirnete gumb **SimplyShare** u izborniku aplikacije MyRemote.

Odabir uređaja s kojeg će se multimedija slati

- 1 - Dodirnite bijelu traku na vrhu zaslona kako bi se otvorio popis uređaja dostupnih na mreži.
- 2 - Dodirnite uređaj na popisu.

Odabir uređaja za reprodukciju multimedije

- 1 - Dodirnite bijelu traku na dnu zaslona kako bi se otvorio popis uređaja dostupnih na mreži.
- 2 - Dodirnite uređaj na popisu.

Odabir multimedijske datoteke

Neki uređaji za reprodukciju multimedijskih datoteka dijele ih prema njihovoj vrsti. U tom slučaju možete odabrati željenu vrstu multimedije – **Fotografije**, **Videozapisi** ili **Glazba**.

- 1 - Dodirnite vrstu multimedijske datoteke koju tražite.
- 2 - Na popisu dodirnite pjesmu, videozapis ili fotografiju koju želite reproducirati na odabranom uređaju.

Kompatibilni multimedijski formati

Na televizoru možete reproducirati različite multimedijske formate.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Formati reprodukcije**.

* Kompatibilnost aplikacije MyRemote sa svojim proizvodom tvrtke Philips možete provjeriti na stranici podrške na mreži za svoj proizvod na adresi www.philips.com/support. Provjerite i jeste li softver svog proizvoda nadogradili na najnoviju verziju.

TV vodič

Što vam je potrebno

Za prikaz TV vodiča televizora na pametnom telefonu ili tabletu . . .

- na televizoru mora postojati TV vodič s informacijama o kanalu i programu
- informacije TV vodiča moraju dolaziti s interneta
- TV vodič televizora mora biti povezan s pametnim telefonom ili tabletom

Kako biste pronašli više informacija o TV vodiču, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **TV vodič**.

MyRemote snimanje

Kako biste zakazali snimanje u TV vodiču pomoću pametnog telefona ili tableta, . . .

- povežite i formatirajte USB tvrdi disk na televizoru
- provjerite je li uključena postavka MyRemote snimanje
- prije uporabe funkcije MyRemote snimanje, televizor morate prebaciti u stanje pripravnosti i zatim ponovo uključiti

Kako biste pronašli više informacija o povezivanju USB tvrdog diska, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **USB tvrdi disk**.

Postavljanje

Kako biste otvorili TV vodič na pametnom telefonu ili tabletu, TV vodič mora biti povezan s mobilnim uređajem.

Osim toga, najprije provjerite je li TV vodič na televizoru ažuriran s interneta.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **TV vodič**.
- 3 - Odaberite **S Interneta** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Povezivanje s televizorom

Povezivanje pametnog telefona ili tableta s TV vodičem na televizoru . . .

- 1 - Na daljinskom upravljaču pritisnite  **TV GUIDE** kako biste na televizoru otvorili TV vodič.
- 2 - Pritisnite  (žutu) tipku kako bi se otvorio popis prepoznatih mobilnih uređaja.
- 3 - Odaberite **Poveži mobilni uređaj** i pritisnite **OK** za prikaz koda za povezivanje.
- 4 - Na mobilnom uređaju pokrenite aplikaciju MyRemote i dodirnite gumb **Podešavanje** u početnom izborniku.
- 5 - Dodirnite stavku **TV vodič**.
- 6 - Unesite kod za povezivanje.

Postavka MyRemote snimanje

Provjerite je li ova postavka uključena kako biste zakazali snimanje.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke mreže** > **MyRemote snimanje**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Uporaba TV vodiča

Funkcija TV vodiča omogućava otvaranje TV vodiča s televizora na pametnom telefonu ili tabletu. Možete pregledati TV raspored i pročitati informacije o programu. Možete dodimuti naziv programa kako bi televizor izravno prešao na odabrani kanal.

Ako je USB tvrdi disk povezan s televizorom, možete zakazati snimanja na televizoru s pametnog telefona ili tableta.

TV vodič možete otvoriti tako da na početnom izborniku aplikacije MyRemote dodirnete gumb TV vodiča. Kada prvi put dodirnete gumb TV vodiča, zatražit će se povezivanje tableta i televizora, ako već nisu povezani.

Zakazivanje snimanja

Pomoću aplikacije MyRemote možete zakazati snimanje u TV vodiču televizora.

Ako želite više informacija o snimanju, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Snimanje**.

Upravljanje

Pomoću funkcije **Upravljanje** u početnom izborniku aplikacije MyRemote pametni telefon ili tablet možete pretvoriti u daljinski upravljač televizora.

Dodirnite gumb **Control** (Upravljanje) kako biste odabrali televizor (odnosno Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina tvrtke Philips) kojim želite upravljati. Dodirnite ikonu uređaja kako bi se prikazao odgovarajući daljinski upravljač.

Dodirnite gumb **Upravljanje** kako biste odabrali televizor (odnosno Blu-ray reproduktor ili sustav kućnog kina tvrtke Philips) kojim želite upravljati. Dodirnite ikonu uređaja kako bi se prikazao njegov daljinski upravljač.

Wi-Fi smart screen

Što vam je potrebno

Funkcija **Wi-Fi smart screen** omogućava gledanje kanala digitalne televizije s televizora na pametnom telefonu ili tabletu. Ako koristite operacijski sustav Android, možete gledati samo besplatne televizijske kanale.

Što vam je potrebno

Za gledanje televizije na pametnom telefonu ili tabletu . . .

- morate imati instalirane digitalne televizijske kanale instalirane na svom televizoru (kanali koje gledate pomoću opcije Gledanje TV progr.)
- televizor mora biti uključen
- kućna mreža mora biti zaštićena. Zaštitite mrežu putem **WEP**, **WPA** ili **WPA2** zaštite ili koristeći **WPS**
- morate uključiti postavku **Wi-Fi smart screen**. Pritisnite  > **Podešavanje** > **Postavke mreže** > **Wi-Fi smart screen**.

Kupite Wi-Fi smart screen

Kako kupiti

Dodimite **Wi-Fi smart screen** u **izborniku aplikacije** kako biste otvorili funkciju. Ako još niste kupili ovu funkciju, ponudit će vam se njena kupnja na mreži. Nakon kupnje, automatski će se otvoriti **Wi-Fi smart screen** i moći ćete započeti s gledanjem televizora.

Roditeljski nadzor

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Ako je klasifikacija prema dobnoj skupini jednaka ili viša od one koju ste postavili za dob svojeg djeteta, program će se blokirati. Za otključavanje i gledanje programa potrebna vam je **PIN šifra**.

Kako biste uključili **Parental rating (Roditeljski nadzor)**, dodimite gumb **Setup (Podešavanje)** u izborniku aplikacije. Uključite **Parental rating (Roditeljski nadzor)**, odredite PIN kod i postavite dob. Roditeljski nadzor u aplikaciji MyRemote postavljen je za gledanje televizora na pametnom telefonu ili tabletu, ne na televizoru.

Ako ste zaboravili PIN kod, ponovo instalirajte aplikaciju MyRemote iz trgovine aplikacija. Na stranici za kupnju funkcije Wi-Fi smart screen možete obnoviti kupljeno bez dodatnih troškova.

Gledanje televizijskog kanala

Želite li gledati televizijski kanal pomoću funkcije Wi-Fi smart screen, dodimite **Wi-Fi smart screen** u **izborniku aplikacije**. Wi-Fi smart screen prikazat će televizijski kanal koji se trenutno prikazuje na televizoru. Ako je televizor postavljen na prikaz sadržaja s priključenog uređaja, trebat će ga vratiti na postavku **Gledanje TV progr.** ili **Gledanje satelitskih kanala** (ako je dostupan ugrađeni satelitski tuner).

Promjena televizijskih kanala

Za promjenu televizijskih kanala prstom prijedite preko zaslona pametnog telefona ili tableta osjetljivog na dodir. Pomaknite udesno ako želite gledati prethodni kanal ili ulijevo ako želite gledati sljedeći kanal. Redoslijed kanala prati popis kanala na televizoru.

Televizijske kanale možete gledati i mijenjati ih i s **popisa kanala**.

Pauziranje i snimanje televizijskog programa

Ako pauzirate televizijski prijenos na televizoru ili ga počnete snimati putem televizora (na povezani USB tvrdi disk), funkcija Wi-Fi smart screen zaustavit će se.

Zvuk

Zvuk programa televizijskog kanala je mono zvuk.

Titl

Funkcija Wi-Fi smart screen ne podržava titlove.

Popis kanala

Kako biste prešli na kanal koji se nalazi više ili niže na popisu televizijskih kanala, možete otvoriti **popis kanala**.

Kako biste otvorili **popis kanala**, jednom dodimite sredinu zaslona osjetljivog na dodir. Na dnu zaslona prikazat će se popis kanala, a na vrhu **alatna traka**. Popis kanala možete pomicati kako biste pronašli željeni televizijski kanal.

Kako biste prešli na televizijski kanal, jednom dodimite ikonu kanala.

Kako biste zatvorili popis kanala i alatnu traku, ponovo dodimite sredinu zaslona.

Alatna traka

U alatnoj traci funkcije Wi-Fi smart screen možete odabrati format slike, odabrati popis televizijskih ili satelitskih kanala (ako ih televizor prima), otvoriti savjete ili staviti televizor u stanje pripravnosti.

Kako biste otvorili **alatnu traku**, jednom dodimite sredinu zaslona osjetljivog na dodir. Na vrhu zaslona prikazat će se alatna traka, zajedno s popisom kanala.

Kako biste zatvorili alatnu traku i popis kanala, ponovo dodimite sredinu zaslona.

Gumb izbornika aplikacije

Za povratak na izbornik aplikacije MyRemote, dodimite gumb **App menu (Izbornik aplikacije)**.

Format

Želite li odabrati format slike, dodimite gumb **Format** kako biste odabrali željeni izgled slike.

Televizija ili satelitski kanali

Ako u televizor imate ugrađeni satelitski tuner, možete odabrati popis kanala za **Gledanje televizije** ili **Gledanje satelitskih kanala**. Gumb prikazuje koji je popis kanala trenutno odabran.

Kako biste promijenili trenutni popis kanala, dodimite gumb i zatim dodimite **Televizija** ili **Satelitski kanali** te odaberite željeni popis kanala. Ako nemate ugrađeni satelitski tuner, neće biti gumba za odabir.

Postavke

23.1

Izbornik Podešavanje

Brzo postavljanje slike

Putem izbornika **Brzo postavljanje slike** možete postaviti osnovne parametre slike u nekoliko jednostavnih koraka. Postavke će se spremić u profilu **Stil slike – Osobno**. U slučaju izmjene postavki, možete se vratiti na svoje parametre slike. Možete postaviti željene parametre slike zasebno za svaku aktivnost ili povezani uređaj na televizoru.

Za povratak na željene postavke slike pritisnite **≡ OPTIONS** dok gledate televizijski kanal, odaberite Slika i zvuk iz trake izbornika, odaberite **Stil slike** i zatim **Osobno**.

Brzo postavljanje slike . . .

- 1 - Pritisnite **🏠**, odaberite aktivnost ili povezani uređaj (ili njegov priključak) i pritisnite **OK**.
- 2 - Ponovo pritisnite **🏠**, odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Brzo postavljanje slike** i pritisnite **OK**. Prođite kroz korake i dovršite. Aktivnost ili veza prikazat će vaše osobne preference.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Stil slike**.

TV postavke

U izborniku **TV postavke** možete postaviti sve postavke za opcije **Slika**, **3D**, **Zvuk** i **Ambilight**. U izborničkoj stavci **Općenite postavke** možete pronaći niz postavki kao što su **Jezik izbornika**, **Automatsko isključivanje**, **Mjerač vremena za isključivanje**, **Univerzalni pristup** i mnoge druge.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite željenu temu

Traženje kanala

Pomoću opcije **Traži kanale** možete ažurirati trenutni popis kanala te na popis kanala dodati kanale koji su eventualno upravo pronađeni. Osim toga, možete ponovo instalirati sve kanale. Ažuriranje ili ponovno instaliranje kanala moglo bi potrajati.

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Kanal**, ažuriranje ili **Kanali**, **ponovna instalacija**.

Postavke kanala

U izborniku **Postavke kanala** možete odabrati željeni jezik ili opciju **Univerzalni pristup** za postavke prilagođene osobama oštećenog sluha i osobama slabijeg vida. Možete odabrati klasifikaciju prema dobnoj skupini kako biste spriječili djecu da gledaju programe koji nisu namijenjeni njihovoj dobnoj skupini i postaviti ili promijeniti kod za blokadu uređaja. Možete aktivirati opciju **Automatsko ažuriranje kanala**, izvršiti provjeru prijema digitalnih kanala ili ručno instalirati analogne kanale.

Jezici

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Audio jezik** ili **Titlovi**.

Univerzalni pristup

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup** za postavke za osobe oštećenog sluha i osobe slabijeg vida.

Instalacija kanala

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Automatsko ažuriranje kanala** ili **Poruka o ažuriranju kanala**. Osim toga, potražite opciju **Ručna instalacija** za instalaciju analognih kanala ili **DVB** za prelazak na priključak za antenu.

Blokiranje kanala

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Blokada uređaja**.

Traženje satelitskih kanala

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Satelit**, **instalacija**.

Postavke satelitskih kanala

Jezici

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Audio jezik** ili **Titlovi**.

Instalacija kanala

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Satelitski kanal**, **automatsko ažuriranje** ili **Satelitski kanal**, **poruka o ažuriranju** ili **Satelitski kanal**, **opcije za automatsko ažuriranje**.

Blokiranje kanala

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Satelitski kanali**, **blokada**.

Povezivanje s mrežom

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Mreža**, **bežično** ili **Mreža**, **žična**.

Postavke mreže

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Mreža, postavke**.

Nadogradite softver

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Softver, ažuriranje putem interneta** ili **Softver, ažuriranje putem USB uređaja**.

Softverske postavke

Pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Softver, trenutna verzija**.

Gledaj demo prikaz

Pomoću opcije **Gledaj demo prikaze** iz izbornika **Podešavanje** možete gledati demonstracijske videozapise radi prikaza značajki kvalitete slike televizora.

Aktivna kontrola

TV nadzire kvalitetu slike, pokrete na slici, svjetlije ili tamnije scene i uvjete osvjetljenja u prostoriji. Koristeći te vrijednosti, televizor postavlja sliku za najbolje radne značajke.

23.2

Slika

Stil slike

Radi jednostavne prilagodbe slike, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil slike**.

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite **≡ OPTIONS** kako biste otvorili izbornik **Opcije**.
- 2 - Odaberite **Slika i zvuk** u traci izbornika i odaberite **Stil slike**.
- 3 - Odaberite stil i pritisnite **OK**.

Dostupni stilovi slike . . .

- **Osobno** – svoje ste preference odabrali u izborniku Brzo postavljanje slike
- **Živo** – idealno za gledanje tijekom dana
- **Prirodno** – postavke za prirodnu sliku
- **Film** – idealno za gledanje filmova
- **Štednja energije** – postavke za uštedu energije
- **Standardno** – standardne tvorničke postavke
- **Fotografija** – idealno za prikaz fotografija

Prilagodba stila slike

Možete prilagoditi stil slike . . .

- 1 - Odaberite stil i pritisnite **OK**.
- 2 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne

postavke i prilagodite je.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila slike . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Stil slike** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.
- 3 - Pritisnite **— Ponovo postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

Kako biste pronašli više informacija o prilagodbi pojedinačnih postavki slike, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Slika**.

Živo

Ako se stil slike vraća na **Živo** svaki put kada uključite televizor, opcija lokacije na televizoru postavljena je na **Trgovina**. To je postavka za promociju u trgovini.

Postavljanje televizora za upotrebu kod kuće . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Lokacija** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Dom** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Postavke slike

Boja

Opcija **Boja** omogućava prilagodbu zasićenosti boje slike.

Prilagodba boje . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Boja**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Kontrast

Opcija **Kontrast** omogućava prilagodbu kontrasta slike. Ako gledate 3D sliku, ova postavka prelazi na opciju **3D kontrast**.

Prilagodba kontrasta . . .

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Kontrast**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Oštrina

Opcija **Oštrina** omogućava prilagodbu razine oštine u detaljima slike.

Prilagodba oštine . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Oštrina**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

Napredne postavke slike

Postavke boja

Naglašavanje boje

Opcija **Naglašavanje boje** omogućava poboljšanje intenziteta boje i pojedinosti u jarkim bojama.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Boja > Naglašavanje boje**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

Temperatura boje

Opcija **Temperatura boje** omogućava postavljanje slike na zadanu temperaturu boje ili odabir opcije **Prilagođeno** koja vam omogućava da sami odaberete postavku temperature pomoću opcije **Osobna temperatura boje**. Postavke Temperatura boje i Osobna temperatura boje postavke su namijenjene naprednim korisnicima.

Odabir zadane postavke . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Boja > Temperatura boje**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Normalno, Toplo** ili **Hladno**. Odaberite **Prilagođeno** ako sami želite postaviti temperaturu boje.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

Osobna temperatura boje

Opcija **Osobna temperatura boje** omogućava vam da sami postavite temperaturu boje. Kako biste postavili Osobnu temperaturu boje, najprije odaberite **Prilagođeno** u postavci

Temperatura boje kako bi izbornik Osobna temperatura boje postao dostupan. Postavka Osobna temperatura boje namijenjena je naprednim korisnicima.

Postavljanje osobne temperature boje . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Boja > Prilagođena temperatura boje**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno).
- 4 - Odaberite postavku pomoću tipki sa strelicama. (WP je postavka bijele, a BL razina cme.)
- 5 - Pritisnite **OK** kako biste potvrdili postavku. Možete i odabrati neku od zadanih postavki u ovom izborniku.
- 6 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **⬅**, više puta ako je potrebno.

ISF kontrola boje

Opcija **Kontrola boje** ISF stručnjaku omogućava kalibraciju reprodukcije boja na televizoru. Kontrola boje je postavka za ISF stručnjaka.

ISF® kalibracija omogućava vam da najbolje iskoristite zaslon svog televizora. Možete zamoliti stručnjaka za ISF kalibraciju da dođe u vaš dom i postavi televizor na optimalne postavke slike. Osim toga, stručnjak može postaviti ISF kalibraciju i za Ambilight. Od prodavatelja zatražite informacije o ISF kalibraciji televizora.

Stručnjak za ISF kalibraciju sprema i zaključava ISF postavke kao 2 postavke stila slike. Nakon dovršetka ISF kalibracije pritisnite **≡ OPTIONS**, odaberite **Stil slike** i pritisnite **OK**. Odaberite **ISF dan** kako biste gledali sadržaje na televizoru pod jakim osvjetljenjem ili odaberite **ISF noć** pri slabom osvjetljenju. ISF kalibracija može se izvršiti za svaku aktivnost u izborniku Početak, npr. gledanje televizije ili sadržaja s povezanog Blu-ray Disc reproduktora.

Prednosti koje pruža kalibracija . . .

- bolja jasnoća i oštrina slike
- izraženiji detalji u svijetlim i tamnim područjima
- dublje i tamnije cme nijanse
- jasnija i kvalitetnija boja
- smanjena potrošnja energije

Profesionalne postavke slike

Kada je odabrana postavka ISF dan ili ISF noć prije izvršavanja ISF kalibracije na televizoru, dostupne su određene profesionalne postavke slike.

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredne ISF postavke** i pritisnite **OK**.

Ponovno postavljanje postavki stila slike

Kako biste stil slike vratili na originalne vrijednosti, odaberite stil slike koji želite ponovo postaviti u izborniku OPTIONS. Zatim . . .

- 1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika**.
- 3 - Odaberite **Ponovo postavi**, pritisnite **OK** i potvrdite.

ISF način rada samo RGB

Opcija **Način rada Samo RGB** ISF stručnjaku omogućava prebacivanje zaslona samo na RGB boje.

Postavke kontrasta

Načini kontrasta

Opcija **Načini kontrasta** omogućava postavljanje razine na kojoj se potrošnja energije može smanjiti prigušivanjem intenziteta osvjetljenja zaslona. Odaberite najmanju potrošnju energije ili sliku s najboljim intenzitetom.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Načini kontrasta**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Najbolja slika, Najbolja iskoristivost energije, Standardno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Dinamički kontrast

Opcija **Dinamički kontrast** omogućava postavljanje razine na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Dinamički kontrast**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Savršen kontrast

Opcija **Savršen kontrast** omogućava postavljanje razine na kojoj televizor automatski naglašava detalje na crnim, srednjim i svijetlim područjima slike.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Savršen kontrast**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Svjetlina

Opcija **Svjetlina** omogućava postavljanje razine svjetline slike. Postavka Svjetlina namijenjena je naprednim korisnicima. Korisnicima koji nemaju iskustva preporučujemo prilagodbu svjetline slike pomoću postavke **Kontrast**.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Svjetlina**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Kontrast videozapisa

Opcija **Kontrast videa** omogućava smanjenje raspona kontrasta videozapisa. Ako gledate 3D sliku, ova postavka prelazi na opciju **Kontrast 3D videozapisa**. Postavke Kontrast videa i Kontrast 3D videozapisa namijenjene su naprednim korisnicima.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Kontrast videozapisa**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Svjetlosni senzor

Opcija **Svjetlosni senzor** omogućava automatsku prilagodbu slike i postavki osvjetljenja Ambient Light sukladno uvjetima osvjetljenja u prostoriji. Svjetlosni senzor možete uključiti ili isključiti.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
 - 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Svjetlosni senzor**.
 - 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
 - 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.
- Samo za televizore s funkcijom svjetlosnog senzora.

Gama

Opcija **Gama** omogućava postavljanje nelinearne postavke za svjetlinu i kontrast slike. Gama je postavka namijenjena naprednim korisnicima.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kontrast > Gama**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Postavke oštine

Super rezolucija

Opcija **Super rezolucija** omogućava superiornu oštrinu rubova i kontura slike.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Super rezolucija**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Ultra resolution

Opcija **Ultra resolution** omogućava superiornu oštrinu rubova i kontura slike.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Ultra resolution**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Smanjivanje šuma

Opcija **Smanjivanje šuma** omogućava filtriranje i smanjenje razine šuma na slici.

Prilagodba smanjenja šuma . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Smanjivanje šuma**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Smanjenje MPEG smetnji

Opcija **Redukcija MPEG** omogućava ublažavanje prijelaza na digitalnoj slici. MPEG smetnje uglavnom su vidljive kao mali

kvadratići ili neravni rubovi na slici.

Smanjenje MPEG smetnji . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Oštrina > Redukcija MPEG**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Postavke pokreta

Perfect Natural Motion

Opcija **Perfect Natural Motion** omogućava smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja koje je vidljivo u prikazu filmova na televizoru. Perfect Natural Motion izgladuje prikaz svakog pokreta.

Smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kretanje > Perfect Natural Motion**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

HD Natural Motion

Opcija **HD Natural Motion** omogućava smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja koje je vidljivo u prikazu filmova na televizoru. Perfect Natural Motion izgladuje prikaz svakog pokreta.

Smanjenje podrhtavanja prilikom kretanja . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kretanje > HD Natural Motion**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Maksimalno, Srednje, Minimum** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Clear LCD zaslon

Opcija **Clear LCD** omogućava superiornu oštrinu u prikazu pokreta, bolju razinu crne boje, visok kontrast s mirnom slikom, bez podrhtavanja i veći kut gledanja.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite **▲** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Kretanje > Clear LCD**.
- 3 - Pritisnite **►** (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Igra ili računalo

Televizor možete postaviti na postavke slike idealne za igre ili uporabu televizora kao računalnog monitora. Različite su postavke za **igru** i **računalo**. Ako je u izborniku Izvor postavljena odgovarajuća vrsta za uređaj – Igrača konzola ili Računalo – televizor automatski prelazi na idealnu postavku kada odaberete uređaj. Ako postavku uključite ručno, ne zaboravite je isključiti kada se vratite na gledanje televizije ili odaberete neki drugi povezani uređaj.

Ručno postavljanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Slika > Napredno > Stil aktivnosti**.
- 3 - Odaberite **Igre, Računalo** ili **Televizor**. Postavka **Televizor** omogućava vraćanje na postavke slike za gledanje televizije.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Mjesto

Ako se televizor nalazi u trgovini, televizor možete postaviti tako da se prikazuje promocijski natpis za trgovinu. **Stil slike** automatski će se postaviti na **Živo**. Isključit će se automatski **Mjerač vremena za isključivanje**.

Postavljanje televizora za trgovinu . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Lokacija** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Trgovina** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

23.3

Zvuk

Stil zvuka

Radi jednostavne prilagodbe zvuka, možete odabrati prethodno postavljenu postavku pomoću opcije **Stil zvuka**.

- 1 - Dok gledate televizijski kanal, pritisnite  **OPTIONS** kako biste otvorili izbornik **Opcije**.
- 2 - Odaberite Slika i zvuk u traci izbornika i odaberite **Stil zvuka**.
- 3 - Odaberite Stil zvuka i pritisnite **OK**.

Dostupni stilovi zvuka su . . .

- **Osobno** – vaš odabir u opciji Osobna prilagodba slike i zvuka
- **Original** – standardne tvorničke postavke

- **Vijesti** – idealno za reprodukciju govora
- **Film** – idealno za gledanje filmova
- **Igre** – idealno za igranje
- **Glazba** – idealno za slušanje glazbe

Prilagodba stila zvuka

Možete prilagoditi stil zvuka . . .

- 1 - Odaberite stil i pritisnite **OK**.
 - 2 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
 - 3 - Odaberite **TV postavke**, pomaknite se do pojedinačne postavke i prilagodite je.
- Pritisnite  kako biste zatvorili izbornik i pohranili postavku.

Vraćanje originalnih vrijednosti stila zvuka . . .

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Zvuk > Stil zvuka** i odaberite stil koji želite ponovo postaviti.
- 3 – pritisnite  **Ponovo postavi**. Stil će se ponovo postaviti.

Pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Zvuk** za prilagodbu pojedinačnih postavki zvuka.

Postavke zvuka

Bas

Opcija **Bas** omogućava prilagodbu razine niskih tonova u zvuku.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Bas**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Visoki tonovi

Opcija **Visoki tonovi** omogućava prilagodbu razine visokih tonova u zvuku.

Prilagodba razine . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Visoki tonovi**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i prilagodite vrijednost pomoću  (gore) ili  (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Način rada Surround

Opcija **Surround način** omogućava postavljanje efekta zvuka zvučnika televizora. Ako odaberete **Incredible Surround** za 2D prikaz, televizor će automatski prijeći na **Incredible surround 3D** kada počnete gledati 3D. Ako ne želite da televizor automatski prelazi, odaberite **Isključeno** u opciji **Automatski 3D surround**.

Postavljanje surround načina rada . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Surround modovi**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Stereo, Incredible surround** ili **Incredible surround 3D**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Automatski 3D surround

Opcija **Automatski 3D surround** omogućava blokadu automatskog prebacivanja televizora na Incredible surround 3D kada televizor priđe na 3D prikaz.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Automatski 3D surround**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Glasnoća slušalica

Opcija **Glasnoća slušalica** omogućava zasebno postavljanje glasnoće povezanih slušalica.

Prilagodba glasnoće . . .

- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** i u traci izbornika odaberite **Slika i zvuk**.
- 2 - Pritisnite  (dolje) i odaberite **Glasnoća slušalica** te pritisnite **OK**.
- 3 - Za podešavanje glasnoće pritisnite  (gore) ili  (dolje).
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Napredne postavke zvuka

Automatska glasnoća

Opcija **Automatska glasnoća** omogućava postavljanje televizora na automatsko izjednačavanje iznenadnih razlika u glasnoći. To je obično na početku reklama ili prilikom promjene kanala.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Automatska glasnoća**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Zvučnici televizora

Zvuk televizora možete poslati na povezane audio uređaje – sustav kućnog kina ili audio sustav. Opcija **TV zvučnici** omogućava vam da odaberete gdje želite čuti zvuk televizora i način na koji ga želite kontrolirati.

- Ako odaberete **Isključeno**, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
- Ako odaberete **Uključeno**, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni.

Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, možete upotrijebiti neku od EasyLink postavki.

- Ako odaberete **EasyLink**, televizor će poslati zvuk na audio uređaj. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk.
 - Ako odaberete **EasyLink aut. pokr.**, televizor će uključiti audio uređaj, poslati zvuk televizora na uređaj i isključiti zvučnike televizora.
- Dok je odabrana postavka **EasyLink** ili **Auto. pokr. EasyLink**, još uvijek možete uključiti zvučnike televizora ili zvučnike uređaja u izborniku **Slika i zvuk**.

Postavljanje zvučnika televizora . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > TV zvučnici**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Isključeno, TV zvučnici, EasyLink** ili **Auto. pokr. EasyLink**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Izravni prelazak na zvučnike . . .

- 1 - Tijekom gledanja televizora pritisnite  **OPTIONS** i odaberite **Slika i zvuk**.
- 2 - Odaberite **Zvučnici** i odaberite **Televizor** ili **Pojačalo** (audio uređaj).
- 3 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Clear Sound

Opcija **Clear Sound** omogućava poboljšanje zvuka za govor. Idealna je za programe s vijestima. Poboljšanje zvuka govora možete uključiti ili isključiti.

Uključivanje ili isključivanje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Napredno > Clear Sound**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

HDMI ARC

Ako ne trebate Audio Return Channel (ARC) niti na jednom HDMI priključku, možete isključiti ARC signal.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **HDMI ARC**.

Format audio izlaza

Format audio izlaza omogućava vam postavljanje izlaznog audio signala televizora sukladno mogućnostima obrade zvuka sustava kućnog kina.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Format audio izlaza**.

Izjednačavanje audio izlaza

Izjednačavanje audio izlaza omogućava izjednačavanje glasnoće zvuka sustava kućnog kina s glasnoćom televizora prilikom prebacivanja s jednog na drugi.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Izjednačavanje audio izlaza**.

Odgoda audio izlaza

Ako postavite usklađivanje kašnjenja zvuka na sustavu kućnog kina kako biste uskladili zvuk i sliku, morate isključiti opciju **Odgoda audio izlaza** na televizoru.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Odgoda audio izlaza**.

Pomak audio izlaza

Ako ne možete postaviti kašnjenje na sustavu kućnog kina, možete postaviti odgodu na televizoru uz opciju **Pomak audioizlaza**.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Pomak audio izlaza**.

Zvučnici

Bežični zvučnici

Što vam je potrebno

Na televizor možete priključiti bežični zvučnik – niskotonac ili soundbar zvučnik. Ako priključite niskotonac, zvuk će se reproducirati na zvučnicima televizora i na niskotoncu. Ako priključite soundbar zvučnik, zvuk će se reproducirati samo preko njega.

Želite li svom televizoru dodati bežični zvučnik, otvorite www.philips.com/tv i potražite **bežični audio adapter PTA209**. Pomoću tog adaptera možete priključiti čitav niz odabranih bežičnih zvučnika tvrtke Philips i reproducirati zvuk s televizora.

Odgovarajuće bežične audio proizvode za ovaj televizor možete pronaći na web-mjestu tvrtke Philips.

Odabir bežičnog zvučnika

Nakon uparivanja s televizorom, bežični zvučnik moći ćete odabrati za reprodukciju zvuka s televizora iz izbornika Postavke. Ako ste povezali više sustava s bežičnim zvučnicima, željeni bežični zvučnik moći ćete odabrati u izborniku **Zvučnici**.

Odabir bežičnog zvučnika za reprodukciju zvuka s televizora...

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Zvučni izlaz**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Bežični zvučnik**.
- 4 - Odaberite naziv bežičnog zvučnika i pritisnite **OK**. Zvučnici televizora isključit će se. Ako odaberete bežični niskotonac, zvučnici televizora ostat će uključeni.
- 5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Prelazak na bežične zvučnike u izborniku **Zvučnici**...

- 1 - Dok gledate televiziju, pritisnite **⚙**.
- 2 - Odaberite **Zvučnici** i naziv bežičnog zvučnika te pritisnite **OK**.
- 3 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Kako biste pronašli više informacija o uparivanju bežičnog zvučnika, pritisnite **— Ključne riječi** i potražite **Bežični zvučnici, povezivanje**.

Uklanjanje bežičnog zvučnika

Možete poništiti uparivanje bežičnog zvučnika i ukloniti ga s popisa uparenih zvučnika.

Poništavanje uparivanja i uklanjanje bežičnog zvučnika...

- 1 - Pritisnite **🏠** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Zvučni izlaz**.
- 3 - Pritisnite **▶** (desno) i odaberite **Bežični zvučnik**.
- 4 - Odaberite naziv bežičnog zvučnika i pritisnite **▶** (desno).
- 5 - Odaberite **Ukloni zvučnik** i pritisnite **OK**. Bežični zvučnik uklonit će se s popisa.
- 6 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Postavke za niskotonce

Ako priključujete bežični niskotonac, možete izvršiti dodatno postavljanje zvuka.

Odstupanje glasnoće

Sukladno glasnoći televizora možete lagano povećati ili smanjiti glasnoću niskotonca.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Zvučni izlaz**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Bežični zvučnik**.
- 4 - Odaberite naziv bežičnog zvučnika i pritisnite  (desno).
- 5 - Odaberite **Odstupanje glasnoće** i pritisnite **OK**. Vrijednost podesite pomoću tipki  (gore) i  (dolje).
- 6 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Problemi

Izgubljena veza

- Bežični zvučnik stavite na udaljenost manju od 5 metra od televizora.
- Velika količina bežične aktivnosti – stanovi s mnogim bežičnim usmjerivačima – može ograničiti bežičnu vezu. Usmjerivač i bežični zvučnik držite što je bliže moguće televizoru.

Neusklađenost zvuka i videozapisa

- Do neusklađenosti videozapisa i zvuka na bežičnom zvučniku dolazi ako za **Stil aktivnosti** odaberete **Igra** ili **Računalo**. Ako ste na svojoj igračkoj konzoli ili računalu u izborniku **Izvori** postavili odgovarajuću vrstu uređaja, promjena će se izvršiti automatski.
- Do neusklađenosti videozapisa i zvuka dolazi ako isključite postavke slike kao što su **Perfect Natural Motion** i **HD Natural Motion**.

Sustav kućnog kina

Zvuk s televizora možete poslati na povezani audio uređaj – sustav kućnog kina ili audio sustav.

Možete odabrati gdje želite čuti zvuk s televizora i način njegove kontrole.

- Ako odaberete **Isključeno**, trajno ćete isključiti zvučnike televizora.
- Ako odaberete **TV zvučnici**, zvučnici televizora uvijek će biti uključeni.

Ako je audio uređaj povezan preko HDMI CEC veze, možete upotrijebiti neku od EasyLink postavki.

- Ako odaberete **EasyLink**, televizor će poslati zvuk na audio uređaj. Televizor će isključiti zvučnike kada uređaj reproducira zvuk.
- Ako odaberete **EasyLink aut. pokr.**, televizor će uključiti audio uređaj, poslati zvuk televizora na uređaj i isključiti zvučnike televizora.

Kada je odabrana opcija EasyLink ili Auto. pokr. EasyLink, još uvijek možete prijeći na zvučnike televizora po potrebi.

Postavljanje zvučnika televizora . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Zvuk > Zvučni izlaz**.
- 3 - Pritisnite  (desno) i odaberite **Isključeno**, **TV zvučnici**, **EasyLink** ili **Auto. pokr. EasyLink**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Izravni prelazak na zvučnike . . .

- 1 - Dok gledate televiziju, pritisnite .
- 2 - Odaberite **Zvučnici** i **Televizor** ili **Pojačalo** (audio sustav).
- 3 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Smještaj televizora

U sklopu prve instalacije ova postavka postavljena je na opciju **Na postolju TV-a** ili **Na zidu**. Ako ste od tada promijenili položaj televizora, prilagodite ovu postavku za najbolju reprodukciju zvuka.

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Smještaj TV-a** i pritisnite **OK**.
- 3 – odaberite **Na postolju TV-a** ili **Na zidu** i pritisnite **OK**.
- 4 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

23.4

Ambilight

Ambilight

- Samo za televizore s tehnologijom Ambilight.

Ambilight stil

Ambilight ima prethodno postavljeni ili statični način rada. U prethodno postavljenom načinu rada televizor prati boje slike na zaslonu.

U načinu rada **Statičko** Ambilight ima konstantnu statičnu boju. Statičnu boju za Ambilight možete i sami izraditi. Najprije odaberite Ambilight stil koji želite.

Odabir stila za Ambilight . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Ambilight stil**.
- 3 - Odaberite jedan od prethodno postavljenih stilova ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Odabir statične boje . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Ambilight**

stil > **Statičko** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite boju iz palete boja. Pritisnite **OK** kako biste potvrdili.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Postavke funkcije Ambilight

Svjetlina funkcije Ambilight

Opcija **Svjetlina** omogućava postavljanje razine svjetline za funkciju Ambilight.

Prilagodba razine . . .

1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Svjetlina**.

3 - Pritisnite **OK** i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Ambilight – zasićenost

Opcija **Zasićenost** omogućava postavljanje razine zasićenosti za funkciju Ambilight.

Prilagodba razine . . .

1 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Zasićenost**.

3 - Pritisnite **OK** i prilagodite vrijednost pomoću **▲** (gore) ili **▼** (dolje).

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite **↩**, više puta ako je potrebno.

Ambilight+hue

Što vam je potrebno

Opcija **Ambilight+hue** omogućava vam da **Philips hue** svjetiljke postavite tako da prate boje funkcije **Ambilight** na televizoru. Philips hue svjetiljke proširit će Ambilight efekt cijelom prostorijom. Ako još uvijek nemate Philips hue svjetiljke, kupite **Philips hue Starter Kit** (obuhvaća hue most i 3 hue žarulje) te instalirajte žarulje i hue most. Dodatne Philips hue žarulje možete kupiti zasebno.

Za postavljanje značajke Ambilight+hue na televizoru treba vam...

- Philips hue most
- nekoliko Philips hue žarulja
- ovaj televizor povezan s kućnom mrežom

Potpuno postavljanje funkcije Ambilight+hue možete izvršiti na televizoru i ne treba vam aplikacija Ambilight+hue.

Ako poslije preuzmete besplatnu **aplikaciju Ambilight+hue** na

pametni telefon ili tablet, tu aplikaciju možete koristiti za prilagodbu nekih Ambilight+hue postavki.

Konfiguracija

Koraci konfiguracije

Kako biste konfigurirali **Philips hue** žarulje kao **Ambilight+hue** žarulje, slijedite korake na sljedećim stranicama...

1 - Mreža

2 - Hue most

3 - Hue žarulje

4 - Konfiguracija žarulje

Mreža

U prvom koraku pripremit ćete televizor za pronalaženje **Philips hue mosta**.

Televizor i Philips hue most moraju koristiti istu mrežu.

Povežite Philips hue most s usmjerivačem (usmjerivač mreže koju koristi televizor).

Uključite hue žarulje.

Početak konfiguracije...

1 - Pritisnite **📺** (Ambilight) i postavite Ambilight na **Uključeno**.

2 - Pritisnite **⬆** i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

3 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Ambilight+hue** i pritisnite **OK**.

4 - U sljedećem koraku odaberite **Ambilight+hue, Uključeno** i pritisnite **OK**.

5 - Odaberite **Konfiguriraj Ambilight+hue** i pritisnite **OK**.

Ako je televizor povezan s vašom kućnom mrežom, odmah će početi tražiti Philips hue most.

Ako televizor još uvijek nije povezan s vašom mrežom, najprije će pokrenuti postavljanje mreže. Televizor morate povezati s kućnom mrežom.

Kada se televizor poveže s mrežom, idite na stranicu **Hue most**.

Kako biste pronašli više informacija o povezivanju televizora s kućnom mrežom, pritisnite **🔑 Ključne riječi** i potražite **Mreža, bežično**.

Hue most

U sljedećem koraku povezat ćete televizor i **Philips hue most**.

Televizor može biti povezan sa samo jednim hue mostom.

Povezivanje hue mosta...

1 - Dok je televizor povezan s mrežom, prikazivat će dostupne hue mostove. Ako televizor još uvijek nije pronašao vaš hue most, možete odabrati **Ponovno pretr.** i pritisnuti **OK**.

Ako je televizor pronašao jedini hue most koji imate, odaberite **Sljedeće** i pritisnite **OK**.

Ako vam je na raspolaganju više hue mostova, pritisnite **▲** (gore)

ili ▼ (dolje) kako biste odabrali hue most koji želite koristiti i zatim odaberite **Sljedeće** i pritisnite **OK**.

2 - Nakon što pritisnete **OK** idite na **Philips hue most** i pritisnite gumb veze u sredini uređaja. Time ćete povezati hue most s televizorom. Učinite to unutar 30 sekundi. Televizor će potvrditi ako je hue most povezan s televizorom.

3 - U potvrdi odaberite **OK** i pritisnite **OK**.

Nakon povezivanja Philips hue mosta s televizorom idite na stranicu **Hue žarulje**.

Hue žarulje

U sljedećem koraku odabrat ćete **Philips hue žarulje** koje trebaju pratiti Ambilight.

Možete odabrati najviše 9 Philips hue žarulja za Ambilight+hue.

Odabir žarulja za Ambilight+hue...

1 - U izborniku **Konfiguracija funkcije Ambilight+hue** odaberite **Hue žarulje** i pritisnite **OK**.

2 - Označite žarulje koje trebaju pratiti Ambilight. Kako biste označili žarulju, odaberite naziv žarulje i pritisnite **OK**.

3 - Kada završite, odaberite gumb **OK** i pritisnite **OK**.

Nakon označavanja žarulja za Ambilight+hue idite na stranicu **Konfiguracija žarulje**.

Konfiguracija žarulje

U sljedećem koraku konfigurirat ćete svaku **Philips hue žarulju**.

Konfiguracija svake hue žarulje...

1 - Odaberite naziv žarulje u izborniku **Konfiguracija funkcije Ambilight+hue** i pritisnite **OK**. Odabrana žarulja će bljeskati.

2 - Najprije naznačite gdje ste smjestili žarulju u odnosu na televizor. Ispravnim postavljanjem opcije **Kut** omogućit ćete slanje odgovarajuće Ambilight boje žarulji. Za prilagodbu pritisnite ▲ (gore) ili ▼ (dolje).

3 - Pritisnite ► (desno) kako biste postavili udaljenost.

4 - Zatim navedite **Udaljenost** između žarulje i televizora. Što je udaljenost od televizora veća, to je Ambilight boja slabija. Za prilagodbu pritisnite ▲ (gore) ili ▼ (dolje).

5 - Pritisnite ► (desno) kako biste postavili svjetlinu.

6 - Naposljetku postavite **Svjetlinu** žarulje. Za prilagodbu pritisnite ▲ (gore) ili ▼ (dolje).

7 - Kako biste zaustavili konfiguraciju ove žarulje, odaberite **OK** i pritisnite **OK**.

8 - U izborniku **Konfiguracija funkcije Ambilight+hue** možete odabrati svaku žarulju i ponoviti postupak.

9 - Nakon konfiguracije svih Ambilight+hue žarulja odaberite **Dovrši** i pritisnite **OK**.

Funkcija Ambilight+hue spremna je za uporabu.

Konfiguraciju funkcije Ambilight+hue uvijek možete promijeniti poslije.

Kako biste promijenili konfiguraciju, pritisnite ⬆ i odaberite **Podešavanje > TV postavke > Ambilight > Ambilight+hue**.

Uranjanje u doživljaj

Opcija **Uranjanje u doživljaj** omogućava prilagodbu razine Ambilight efekta za Ambilight+hue žarulje.

Kako biste prilagodili opciju Uranjanje u doživljaj za funkciju Ambilight+hue...

1 - Pritisnite ⬆ i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Ambilight+hue > Uranjanje u doživljaj** i pritisnite **OK**.

3 - Za podešavanje pritisnite ▲ (gore) ili ▼ (dolje).

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Informacije

Opcija **Prikaži konfiguraciju** omogućava vam da pregledate trenutnu konfiguraciju funkcije Ambilight+hue (koju mrežu koristite, koliko žarulja je povezano itd.).

Prikaz trenutnih postavki funkcije Ambilight+hue...

1 - Pritisnite ⬆ i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Ambilight+hue > Prikaži konfiguraciju** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite stavku koju želite prikazati i pritisnite **OK**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Napredne postavke za Ambilight

Boja zida

Opcija **Boja zida** omogućava vam da neutralizirate utjecaj boje zida na boje Ambilight osvjetljenja. Odaberite boju zida iza televizora i televizor će prilagoditi boje Ambilight osvjetljenja tako da izgledaju onako kako su i zamišljene.

Odabir boje zida . . .

1 - Pritisnite ⬆ i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Boja zida**.

3 - Odaberite uzorak boje koji odgovara boji zida iza televizora i pritisnite **OK**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite ⬅, više puta ako je potrebno.

Isključenje televizora

Opcija **Isključenje televizora** omogućava postavljanje funkcije Ambilight na trenutno isključenje ili sporo postepeno isključenje kada isključite televizor. Sporo postepeno isključenje daje vam vrijeme da uključite svjetlo u prostoriji.

Odabir isključenja televizora . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Isključenje televizora**.
- 3 - Odaberite **Postepeno isključenje** ili **Odmah isključi**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Svjetlo za opuštanje

Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti funkciju Ambilight i u prostoriji stvoriti Lounge light atmosferu.

Kako biste uključili Ambilight dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite .

Kako biste promijenili boju u nizu boja za svjetlo za opuštanje, ponovo pritisnite  (Ambilight).
Kako biste isključili efekt svjetla za opuštanje, pritisnite i zadržite  (Ambilight) nekoliko sekundi.

Niz boja možete postaviti i u izborniku TV postavke.

- 1 - Uključite televizor (isključen način rada sa svjetlom za opuštanje).
- 2 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Lounge light** i pritisnite **OK**.
- 4 - Odaberite željeni raspon boja.
- 5 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Lounge light+hue

Ako ste instalirali Ambilight+hue, možete postaviti hue žarulje tako da prate Lounge light značajke Ambilight. Philips hue žarulje proširit će efekt Lounge light na cijelu prostoriju. Hue žarulje uključuju se i automatski postavljaju tako da prate efekt Lounge light kada konfigurirate Ambilight+hue.

Uključivanje ili isključivanje hue žarulja...

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Ambilight > Napredno > Lounge light+hue**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

ISF podešavanje

dostupno...

ISF TV, nije podesio stručnjak, AL stil je ISF

Crvena – klizač od 0 do 100

Zelena – klizač, kao i gore

Žuta – klizač, kao i gore

Ostale

Zatvori

ISF za Ambilight

Ako imate **ISF**, zamolite ISF stručnjaka da kalibrira statičnu boju za Ambilight uz ISF kalibraciju slike.

Kako biste odabrali ISF za Ambilight...

- 1 – pritisnite  i odaberite **Podešavanje**, a zatim pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **TV postavke > Ambilight stil > ISF**.
- 3 – odaberite **ISF**.
- 4 – kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Stručnjak sada može postaviti statičnu boju u postavci ISF topla bijela u izborniku Napredne Ambilight postavke.

23.5

Univerzalni pristup

Uključivanje

Ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, televizor mogu koristiti osobe oštećena sluha ili vida.

Uključivanje

Ako **Univerzalni pristup** niste uključili prilikom instalacije, još uvijek ga možete uključiti u izborniku **Podešavanje**.
Uključivanje opcije Univerzalni pristup...

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke > Općenite postavke > Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Ako univerzalni pristup uključite u izborniku Podešavanje, opcija Univerzalni pristup dodat će se u izbornik Opcije.

Osobe oštećena sluha

Uključivanje

Digitalni televizijski kanali mogu emitirati poseban audio komentar u kojem se opisuje ono što se događa na zaslonu. Kako biste mogli postaviti zvuk i efekte za osobe slabijeg vida, najprije morate uključiti **Audioopis**.

Osim toga, kako biste mogli uključiti Audioopis, morate uključiti **Univerzalni pristup**.

Audioopis

Ako je uključena opcija Audio opis, normalnom zvuku dodaje se komentar pripovjedača.

Uključivanje komentara (ako je dostupan) . . .

- 1 - Ako je uključena opcija **Univerzalni pristup**, pritisnite  **OPTIONS** i odaberite karticu **Opcije** u traci izbornika.
- 2 - Odaberite **Audioopis** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** i pritisnite **OK**.

Možete provjeriti je li audio komentar dostupan.

U izborniku Opcije odaberite **Audiojezik** i potražite audio jezik označen s .

Zvučnici/slušalice

Opcija **Zvučnici/slušalice** omogućava odabir uređaja za slušanje audio komentara.

Samo putem zvučnika televizora, samo putem slušalica ili oboje.

Postavljanje opcije Zvučnici/slušalice . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audioopis > Zvučnici/slušalice** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Zvučnici**, **Slušalice** ili **Zvučnici + slušalice** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Za osobe slabijeg vida

Dva audio kanala

Glasnoću normalnog zvuka možete miješati s audio komentarom.

Miješanje glasnoće . . .

- 1 - Pritisnite  **OPTIONS** i u traci izbornika odaberite **Univerzalni pristup**.
- 2 - Odaberite **Miješana glasnoća** i pritisnite **OK**.
- 3 - Pomoću strelica gore i dolje postavite kliznu traku.
- 4 - Pritisnite **OK** za potvrdu.

Audio efekt

Neki audio komentari mogu imati dodatne audio efekte, npr. stereo ili zvuk koji se postepeno smanjuje.

Uključivanje opcije **Audio efekti** (ako je dostupna) . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audioopis > Zvučni efekti** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno** te pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Govor

Audio komentar može obuhvaćati titlove za riječi koje se izgovaraju.

Uključivanje tih titlova (ako su dostupni) . . .

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **Postavke kanala > Jezici > Audioopis > Govor** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite **Opisno** (audio) ili **Titlovi** i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Zvuk tipki

Zvuk tipki može se čuti svaki put kada pritisnete tipku na daljinskom upravljaču. Glasnoća za zvuk tipki ne može se mijenjati.

Uključivanje zvuka tipki . . .

- 1 – pritisnite  **OPTIONS**, odaberite **Univerzalni pristup** i pritisnite **OK**.
- 2 – odaberite **Zvuk tipke** i odaberite **Uključeno**.

Ako se opcija Univerzalni pristup ne prikazuje u izborniku Opcije, uključite **Univerzalni pristup** u izborniku **Podešavanje**.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Univerzalni pristup**.

Specifikacije

24.1

Zaštita okoliša

Ušteda energije

Ekološke postavke obuhvaćaju postavke televizora koje pomažu u zaštiti okoliša.

Dok gledate televizijske kanale, pritisnite  kako biste otvorili **Ekološke postavke**.

Aktivne postavke označene su s . Svaku postavku možete označiti ili odznačiti pomoću tipke **OK**.

Ponovo pritisnite  kako biste zatvorili **Ekološke postavke**.

Ušteda energije

Ovaj stil slike postavlja sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, na najbolju postavku za uštedu energije.

Kako biste pronašli više informacija, pritisnite  **Ključne riječi** i potražite **Stil slike**.

Zaslon isključen

Ako samo slušate glazbu, možete isključiti zaslon televizora radi uštede energije.

Odaberite **Zaslon isključen** i pritisnite **OK**. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Svjetlosni senzor

Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvetljenja u okolini smanji. Ugrađeni svjetlosni senzor automatski podešava sliku, zajedno s funkcijom Ambilight, u skladu s uvjetima osvetljenja prostorije.

Mjerač vremena za isključivanje

Ako u razdoblju od 4 sata ne pritisnete nijednu tipku na daljinskom upravljaču ili ako televizor 10 minuta ne primi signal, automatski će se isključiti radi uštede energije.

Ako televizor koristite kao monitor ili koristite digitalni prijemnik za gledanje televizije (set top box – STB) i ne koristite daljinski upravljač televizora, deaktivirajte funkciju automatskog isključivanja.

Osim ekoloških postavki, televizor ima i ekološki prihvatljivu tehnologiju vezanu uz potrošnju energije.

Isključivanje neaktivnih uređaja

Isključite povezane uređaje s podrškom za EasyLink HDMI-CEC (Consumer Electronic Control) koji nisu aktivni.

Europska energetska oznaka

Europska energetska oznaka pruža informacije o klasi energetske učinkovitosti ovog proizvoda. Što je klasa energetske učinkovitosti viša, to je potrošnja energije niža.

Na oznaci je navedena klasa energetske učinkovitosti, prosječna potrošnja energije kada je proizvod uključen i prosječna potrošnja energije tijekom razdoblja od 1 godine. Informacije o potrošnji energije za ovaj proizvod možete pronaći i na web-stranici tvrtke Philips na www.philips.com/TV

Kraj korištenja

Odlaganje starog proizvoda i baterija

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovnu uporabu.



Kada je na proizvod pričvršćen ovaj znak prekrizane kante za smeće, to znači da proizvod pokriva smjernica EU-a 2002/96/EC.



Upoznajte se s lokalnim sustavom odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Ponašajte se u skladu s lokalnim propisima i ne odlažite proizvode s uobičajenim kućanskim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije koje su obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim kućanskim otpadom.



Saznajte koji su lokalni propisi o odvojenom prikupljanju baterija jer ispravno odlaganje pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

24.2

Prijem zemaljskih kanala

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband; S-Channel; UHF; VHF
- DVB:
 - Za modele koji u nazivu imaju PxH: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM
 - Za modele koji u nazivu imaju PxT: DVB-T2; DVB-C (kabelski)

QAM

- Reprodukcijski analognog videozapisa: NTSC; SECAM; PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)

Napomena: Pogledajte odabrane države na pločici televizora

24.3

Prijem satelitskih kanala

- Antenski ulaz: 75 ohma, koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB:
 - Za modele koji u nazivu imaju PxK: DVB-T (zemaljski, antena) COFDM 2K/8K; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
 - Za modele koji u nazivu imaju PxS: DVB-T2; DVB-C (kabelski) QAM; DVB-S/S2 QPSK, brzina protoka 2 do 45 M simbola, SCPC i MCPC
- Reprodukcijski analognog videozapisa: NTSC, SECAM, PAL
- Reprodukcijski digitalnog videozapisa: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Reprodukcijski digitalnog zvuka (ISO/IEC 13818-3)
- Ulaz za satelitsku antenu: 75 ohma, F
- Raspon ulaznih frekvencija: 950 do 2150 MHz
- Raspon ulazne razine: 25 do 65 dBm
- Podržani sateliti: Astra 19,2 °E, Astra 23,5 °E, Astra 28,2 °E, Hotbird 13,0 °E, Türksat 42,0 °E, Eutelsat 7 °W, Thor 1 °W
- Podrška za Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, podrška za 1 do 4 LNB uređaja, izbor polariteta 14/18 V, odabir pojasa 22 kHz, Tone burst način rada, LNB napon maks. 300 mA

Napomena: Pogledajte odabrane države na pločici televizora.

24.4

Zaslon

Vrsta

- Veličina dijagonale:
 - 81 cm / 32 inča
 - 102 cm / 40 inča
 - 107 cm / 42 inča
 - 119 cm / 47 inča
 - 122 cm / 48 inča
 - 127 cm / 50 inča
 - 140 cm / 55 inča
 - 164 cm / 65 inča
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080p

Ulazna rezolucija za HD/FHD televizore

Video formati

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i - 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Računalni formati

Rezolucije (među ostalima)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz

Ulazna rezolucija za UHD televizore

Video formati

Rezolucija — brzina osvježavanja

- 480i - 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Računalni formati

Rezolucije (među ostalima)

- 640 x 480p – 60 Hz
- 800 x 600p – 60 Hz
- 1024 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 768p – 60 Hz
- 1360 x 765p – 60 Hz
- 1360 x 768p – 60 Hz
- 1280 x 1024p – 60 Hz
- 1920 x 1080p – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz

Snaga

Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave. Više detalja za ovaj proizvod potražite na web-mjestu www.philips.com/support

Snaga

- Napajanje: AC 220 - 240 V +/-10%
- Temperatura okoline : 5°C to 35°C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,3 W
- Značajke za uštedu energije: Ušteda energije, isključivanje zaslona, svjetlosni senzor*, mjerač vremena za isključivanje, isključivanje neaktivnih uređaja.

Oznaka napajanja navedena na pločici proizvoda predstavlja potrošnju energije ovog proizvoda tijekom uobičajene uporabe u kućanstvu (IEC 62087 izdanje 2). Oznaka najvećeg napajanja, navedena u zagradama, predstavlja najvišu sigurnu vrijednost (IEC 60065 izdanje 7.2).

Dimenzije i težine (serija 7500)

42PFx7509

- bez postolja televizora:
Širina 950 mm – visina 554 mm – dubina 35,8 mm – težina ±11,5 kg
- s postoljem televizora:
Širina 950 mm – visina 647 mm – dubina 240 mm – težina ±12,8 kg

47PFx7509

- bez postolja televizora:
Širina 1061 mm – visina 616 mm – dubina 35,8 mm – težina ±13,7 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1061 mm – visina 676 mm – dubina 240 mm – težina ±15 kg

55PFx7509

- bez postolja televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 712 mm – dubina 35,8 mm – težina ±19,5 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 772 mm – dubina 280 mm – težina ±21 kg

65PFx75x9

- bez postolja televizora:
Širina 1445,9 mm – visina 829,4 mm – dubina 54,5 mm – težina ±25 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1445,9 mm – visina 882,7 mm – dubina 315 mm – težina ±26 kg

Dimenzije i težine (serija 7100)

42PFx7109

- bez postolja televizora:
Širina 949 mm – visina 551 mm – dubina 53 mm – težina ±10,8 kg
- s postoljem televizora:
Širina 949 mm – visina 612 mm – dubina 213 mm – težina ±12 kg

42PFx7179/7189

- bez postolja televizora:
Širina 950 mm – visina 554 mm – dubina 35,8 mm – težina ±11,5 kg
- s postoljem televizora:
Širina 950 mm – visina 647 mm – dubina 240 mm – težina ±12,8 kg

42PFx7199

- bez postolja televizora:
Širina 950 mm – visina 554 mm – dubina 35,8 mm – težina ±11,5 kg
- s postoljem televizora:
Širina 950 mm – visina 690 mm – dubina 240 mm – težina ±14 kg

47PFx7109

- bez postolja televizora:
Širina 1060 mm – visina 620 mm – dubina 53 mm – težina ±12,9 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1060 mm – visina 677 mm – dubina 222 mm – težina ±14,2 kg

47PFx7179/7189

- bez postolja televizora:
Širina 1061 mm – visina 616 mm – dubina 35,8 mm – težina ±13,7 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1061 mm – visina 676 mm – dubina 240 mm – težina ±15 kg

47PFx7199

- bez postolja televizora:
Širina 1061 mm – visina 616 mm – dubina 35,8 mm – težina ±13,7 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1061 mm – visina 676 mm – dubina 240 mm – težina ±16,4 kg

55PFx7109

- bez postolja televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 716,1 mm – dubina 53,5 mm – težina ±17,4 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 770 mm – dubina 280 mm – težina ±18,9 kg

55PFx7179/7189

- bez postolja televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 712 mm – dubina 35,8 mm – težina

±19,5 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 772 mm – dubina 280 mm – težina ±21 kg

55PFx7199

- bez postolja televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 712 mm – dubina 35,8 mm – težina ±19,5 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 772 mm – dubina 246 mm – težina ±22,4 kg

24.8

Dimenzije i težine

40PUx6809

- bez postolja televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – masa ±?? kg

- s postoljem televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – težina ±?? kg

47PFx6109

- bez postolja televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – težina ±?? kg

- s postoljem televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – težina ±?? kg

55PFx6109

- bez postolja televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – težina ±?? kg

- s postoljem televizora:

Širina ?? mm – visina ?? mm – dubina ?? mm – težina ±?? kg

24.9

Dimenzije i težine (serije 6600/6700)

40PFx6719

- bez postolja televizora:

Širina 911,3 mm – visina 528 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8,1 kg

- s postoljem televizora:

Širina 911,3 mm – visina 587,3 mm – dubina 213,1 mm – težina ±9,3 kg

48PFx6719

- bez postolja televizora:

Širina 1082 mm – visina 625 mm – dubina 57 mm – težina ±10,8 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1082 mm – visina 683 mm – dubina 223 mm – težina ±12,2 kg

40PFx6609

- bez postolja televizora:

Širina 911,3 mm – visina 528 mm – dubina 61,8 mm – težina

±8,1 kg

- s postoljem televizora:

Širina 911,3 mm – visina 587,3 mm – dubina 213,1 mm – težina ±9,3 kg

48PFx6609

- bez postolja televizora:

Širina 1082 mm – visina 625 mm – dubina 57 mm – težina ±10,8 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1082 mm – visina 683 mm – dubina 223 mm – težina ±12,2 kg

55PFx6609

- bez postolja televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 714,8 mm – dubina 53,5 mm – težina ±17,4 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 774,8 mm – dubina 280 mm – težina ±18,9 kg

65PFx6659

- bez postolja televizora:

Širina 1445,9 mm – visina 829,4 mm – dubina 54,5 mm – težina ±25 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1445,9 mm – visina 882,7 mm – dubina 315 mm – težina ±26 kg

24.10

Dimenzije i težine (serija 6500)

32PFx6500

- bez postolja televizora:

Širina 725,7 mm – visina 429,2 mm – dubina 55,4 mm – težina ±5,2 kg

- s postoljem televizora:

Širina 725,7 mm – visina 484,6 mm – dubina 179,4 mm – težina ±6,4 kg

42PFx6500

- bez postolja televizora:

Širina 957 mm – visina 554,5 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8,6 kg

- s postoljem televizora:

Širina 957 mm – visina 615,5 mm – dubina 213,1 mm – težina ±9,8 kg

47PFx6500

- bez postolja televizora:

Širina 1068 mm – visina 623 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8 kg

- s postoljem televizora:

Širina 1068 mm – visina 676,8 mm – dubina 222 mm – težina ±9 kg

55PFx6500

- bez postolja televizora:

Širina 1230,6 mm – visina 714,8 mm – dubina 53,5 mm – težina ±17,4 kg

- s postoljem televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 774,8 mm – dubina 280 mm – težina ±18,9 kg

24.11

Dimenzije i težine (serije 6100/6400)

40PFx6409

- bez postolja televizora:
Širina 911,3 mm – visina 528 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8,1 kg
- s postoljem televizora:
Širina 911,3 mm – visina 587,3 mm – dubina 213,1 mm – težina ±9,3 kg

48PFx6409

- bez postolja televizora:
Širina 1082 mm – visina 625 mm – dubina 57 mm – težina ±10,8 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1082 mm – visina 683 mm – dubina 223 mm – težina ±12,2 kg

55PFx6409

- bez postolja televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 714,8 mm – dubina 53,5 mm – težina ±17,4 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1230,6 mm – visina 774,8 mm – dubina 280 mm – težina ±18,9 kg

42PFx6109

- bez postolja televizora:
Širina 957 mm – visina 554,5 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8,6 kg
- s postoljem televizora:
Širina 957 mm – visina 615,5 mm – dubina 213,1 mm – težina ±9,8 kg

47PFx6109

- bez postolja televizora:
Širina 1068 mm – visina 623 mm – dubina 61,8 mm – težina ±8 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1068 mm – visina 676,8 mm – dubina 222 mm – težina ±9 kg

55PFx6109

- bez postolja televizora:
Širina 1243,2 mm – visina 720,6 mm – dubina 78 mm – težina ±16,8 kg
- s postoljem televizora:
Širina 1243,2 mm – visina 775,5 mm – dubina 280 mm – težina ±18,4 kg

24.12

Mogućnost povezivanja trosmjernog priključka

Stražnja strana televizora

- Audio ulaz (DVI na HDMI): stereo mini priključak od 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- SCART: Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereo mini priključnica od 3,5 mm
- Digitalni audioizlaz: optički, Toslink
- LAN mreža : RJ45

Donja strana televizora

- HDMI ulaz s ARC
- USB 2.0

Bočna strana televizora

- HDMI ulaz s ARC
- USB 2.0
- Utor Common Interface: CI+/CAM
- Slušalice: stereo mini priključnica od 3,5 mm

24.13

Mogućnost povezivanja dvosmjernog priključka

Stražnja strana televizora

- Audio ulaz (DVI na HDMI): stereo mini priključak od 3,5 mm
- CVBS: Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- SCART: Audio L/R, CVBS ulaz, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr, Audio L/R: stereo mini priključnica od 3,5 mm
- Digitalni audioizlaz: optički, Toslink
- LAN mreža : RJ45
- HDMI ulaz s ARC
- USB

Bočna strana televizora

- HDMI ulaz s ARC
- USB 2.0
- Utor Common Interface: CI+/CAM
- Slušalice: stereo mini priključnica od 3,5 mm

24.14

Multimedija

Priključnice

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45*
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ugrađeni)*

Podržani USB sustavi datoteka

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Formati reprodukcije

- Datoteke: 3GP, AVCHD, AVI, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Video kodek: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audio kodek: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS 2.0 + Digital Out™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (obuhvaća MP3), WMA (v2 do v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Titlovi:
 - Formati: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMLayer (TXT)
 - Kodiranje znakova: UTF-8, Srednja Europa i Istočna Europa (Windows-1250), ćirilica (Windows-1251), grčki (Windows-1253), turski (Windows-1254), Zapadna Europa (Windows-1252)
- Kodek za slike: JPEG
- Ograničenja:
 - Maksimalna podržana ukupna brzina za multimedijske datoteke je 30 Mb/s.
 - Maksimalna podržana brzina videozapisa za multimedijske datoteke je 20 Mb/s.
 - MPEG-4 AVC (H.264) je podržan do High Profile @ L4.1.
 - VC-1 je podržan do Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Certified Miracast™*

Ovaj televizor podržava WiDi 4.x uređaje.

Podržani softver multimedijuskog poslužitelja (DMS)*

- PC – Microsoft Windows XP, Vista ili Windows 7
 - Možete koristiti bilo koji DLNA certified® softver multimedijuskog poslužitelja.
 - Microsoft – Windows Media Player
- Mac OS X
 - Možete koristiti bilo koji DLNA certified® softver multimedijuskog poslužitelja.
- Mobilni uređaji
 - Philips MyRemote - iOS, Android
 - Interoperabilnost i radne značajke mogu se razlikovati ovisno o značajkama mobilnog uređaja i softvera koji se koristi.

ESD direktive

Ovaj uređaj zadovoljava radne kriterije A za ESD. U slučaju da se uređaj ne oporavi u načinu rada za dijeljenje datoteka uslijed elektrostatičkog izboja, potrebna je intervencija korisnika.

* Samo za Smart TV modele.

Softver

25.1

Nadogradnja softvera

Ažuriranje pomoću USB uređaja

Možda će biti potrebno ažurirati softver televizora. Treba vam računalo s brzom internetskom vezom i USB memorijski uređaj pomoću kojeg ćete softver prenijeti na televizor. Koristite USB memorijski uređaj s 256 MB slobodnog prostora. Provjerite je li isključena zaštita od zapisivanja.

1 - Pokretanje ažuriranja na televizoru

Pritisnite , odaberite **Podešavanje** i pritisnite **OK**.

Odaberite **Ažuriraj softver** > **USB** i pritisnite **OK**.

2 - Identifikacija televizora

Priključite USB memorijski uređaj u jednu od USB priključnica na televizoru.

Odaberite **Započni** i pritisnite **OK**. Identifikacijska datoteka upisat će se na USB memorijski uređaj.

3 - Preuzimanje softvera televizora

Priključite USB memorijski uređaj u računalo.

Na USB memorijskom uređaju pronađite datoteku **update.htm** i dvaput je pritisnite.

Pritisnite **Pošalji ID**.

Ako je novi softver dostupan, preuzmite .zip datoteku.

Nakon preuzimanja raspakirajte datoteku i kopirajte datoteku **autorun.upg** na USB memorijski uređaj.

Tu datoteku nemojte stavljati u mapu.

4 - Ažuriranje softvera televizora

Ponovo priključite USB memorijski uređaj u televizor. Ažuriranje će se automatski pokrenuti.

Televizor će se isključiti na 10 sekundi i zatim ponovo uključiti. Pričekajte.

Nemojte . . .

- koristiti daljinski upravljač
- vaditi USB memorijski uređaj iz televizora

Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB memorijski uređaj iz televizora. Kada se napajanje vrati, televizor će nastaviti s ažuriranjem.

Po dovršetku ažuriranja na zaslonu će se prikazati poruka **Postupak uspješno dovršen**. Izvadite USB memorijski uređaj i pritisnite  na daljinskom upravljaču.

Nemojte . . .

- dvaput pritisnuti 
- pritisnuti prekidač za napajanje na televizoru

Televizor će se isključiti (na 10 sekundi) i zatim se ponovo uključiti. Pričekajte.

Softver televizora je ažuriran. Možete ponovo koristiti televizor.

Kako biste spriječili slučajno ažuriranje softvera televizora, izbrišite datoteku autorun.upg s USB memorijskog uređaja.

Ažuriranje putem interneta

Ako je televizor povezan s internetom, možda će se prikazati poruka u kojoj će vas tvrtka TP Vision obavijestiti o dostupnosti nove verzije softvera za televizor. Treba vam brza (širokopojasna) internetska veza.

Ako primite takvu poruku, preporučujemo ažuriranje.

Odaberite **Ažuriraj**. Slijedite upute na zaslonu.

Nova ažuriranja možete potražiti i sami.

Traženje ažuriranja . . .

1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Nadogradnja softvera** > **TV putem interneta**, a zatim pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Nakon dovršenja ažuriranja, televizor će se automatski isključiti i ponovo uključiti.

Pričekajte da se televizor ponovo uključi.

Nemojte pritiskati prekidač za napajanje  na televizoru.

25.2

Verzija softvera

Prikaz trenutne verzije softvera televizora . . .

1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.

2 - Odaberite **Postavke softvera** i pritisnite **OK**.

3 - Odaberite **Podaci o trenutnom softveru** i pogledajte **Verzija izdanja**.

4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

25.3

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor ima softver otvorenog koda. TP Vision Europe B.V. ovim putem nudi da na zahtjev isporuči potpun odgovarajući izvorni kôd za pakete softvera otvorenog koda zaštićene autorskim pravima koji se koriste u ovom proizvodu, ako je takav zahtjev sadržan u odgovarajućim licencama.

Ponuda vrijedi za sve primatelje ove informacije najduže tri godine nakon kupnje proizvoda.

Kako biste dobili izvorni kôd, obratite se na engleskom jeziku na adresu . . .

Intellectual Property Dept.

TP Vision Europe B.V.

Prins Bernhardplein 200

1097 JB Amsterdam

The Netherlands

Open source license

Acknowledgements and License Texts for any open source software used in this Philips TV.

This is a document describing the distribution of the source code used on the Philips TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain source code for this software can be found in the user manual.

PHILIPS MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. Philips offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any Philips product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Freetype (2.4.3)

FreeType is a software font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable, and portable while capable of producing high-quality output (glyph images).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the FreeType Project license, which can be found below.

Source: <http://freetype.sourceforge.net>

zlib (1.2.3)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

Fraunhofer AAC Ecnode (3.3.3)

AAC Ecnode.

Source: Android JB source code

unicode (3.2)

This library is used to perform UNICODE string manipulation.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ICU license, which can be found below.

Source: <http://www.icu-project.org/>

libpng (1.2.43)

PNG decoder.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://www.libpng.org/pub/png/libpng.html>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libmng (1.0.10)

libmng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining Multiple-Image Network Graphics.MNG is the animation extension to the popular PNG image-format.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libmng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libmng/files/>

u-Boot loader (1.3.4)

Used by boot loader and only linked with boot loader, GPL license.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the u-Boot loader license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/u-boot/files/u-boot/U-Boot-1.1.4/u-boot-1.1.4.tar.bz2/download>

Libcurl (7.21.7)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

c-ares (1.7.4)

c-ares is a C library that performs DNS requests and name resolves asynchronously.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the c-ares license, which can be found below.

Source: <http://c-ares.haxx.se/c-ares-1.7.1.tar.gz>

openssl (1.0.0d)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the 1.7.4 license, which can be found below.

Source: <http://www.openssl.org/source/openssl-1.0.0.tar.gz>

Expat (2.01)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

DirectFB include SAWMAN (1.4.0)

It is a software library for GNU/Linux/UNIX based operating system with a small memory footprint that provides graphics acceleration, input device handling and abstraction layer, and integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers on top of the Linux framebuffer without requiring any kernel modifications.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the DirectFB license, which can be found below.

Source: http://sourceforge.net/projects/jointspace/files/remote_applications_SDK/remote_applications_SDK_v1.3.1/DirectFB141_source_1.3.1.7z/download

SAWMAN

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

Linux Kernel (3.0)

The Linux kernel is an operating system kernel used by the Linux family of Unix-like operating systems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Linux Kernel license, which can be found below.

Source: <http://www.kernel.org>

SQLite (3.7.2)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

SquashFS (3.4)

SquashFS is a compressed read-only file system for Linux.

SquashFS compresses files, inodes and directories, and supports block sizes up to 1 MB for greater compression. SquashFS is also the name of free/open software, licensed under the GPL, for accessing SquashFS filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SquashFS license, which can be found below.

Source: <http://squashfs.sourceforge.net/>

glibc (2.6.1)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit... The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

mtd-utils (1)

The aim of the system is to make it simple to provide a driver for new hardware, by providing a generic interface between the hardware drivers and the upper layers of the system. Hardware drivers need to know nothing about the storage formats used, such as FTL, FFS2, etc., but will only need to provide simple routines for read, write and erase. Presentation of the device's contents to the user in an appropriate form will be handled by the upper layers of the system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the mtd-utils license, which can be found below.

Source: <http://www.linux-mtd.infradead.org/index.html>

libusb (1.0.6)

This is the home of libusb, a library that gives user level applications uniform access to USB devices across many different operating systems. libusb is an open source project licensed under the GNU Lesser General Public License version 2.1. Many participants in the libusb community have helped and continue to help with ideas, implementation, support and improvements for libusb.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb license, which can be found below.

Source:

<http://libusb.wiki.sourceforge.net>

<http://www.libusb.org/>

libusb-compat (0.1.3)

Library to enable user space application programs to communicate with USB devices.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libusb-compat license, which can be found below.

Source: <http://libusb.wiki.sourceforge.net/LibusbCompat0.1>

NTFS-3G Read/Write Driver (2010.5.22)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

WPA Supplicant (0.5.10 & 0.6.7)

These packages are used to provide WiFi access. The supplier for these tools is Atheros. These pieces of software are made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the WPA Supplicant license, which can be found below.

Source: http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/

ntfsprogs (2.0.0)

Some useful tool for ntfs file system.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the ntfsprogs license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/linux-ntfs>

fuse (2.8.4)

Fuse is a simple interface for userspace programs to export a virtual filesystem to the linux kernel.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the fuse license, which can be found below.

Source: <http://fuse.sourceforge.net/>

libiconv (1.11.1)

This library provides an iconv() implementation, for use on systems which don't have one, or whose implementation cannot convert from/to Unicode. .

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libiconv license, which can be found below.

Source: <http://ftp.gnu.org/pub/gnu/libiconv>

electric-fence (2.1.13)

Used for memory corruption detection.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: http://perens.com/FreeSoftware/ElectricFence/electric-fence_2.1.13-0.1.tar.gz

liveMedia

When Wifi Display or streaming RtspPlayer are enabled.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the electric-fence license, which can be found below.

Source: www.live555.com

QT (4.7.0)

Netflix skype besttv pandora picasa? will use QT.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the QT license, which can be found below.

Source: <http://qt.nokia.com/>

e2fsprogs (1.41.14)

e2fsprogs provides the filesystem utilities for use with the ext2 filesystem, it also supports the ext3 and ext4 filesystems.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the e2fsprogs license, which can be found below.

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

alsa (1.0.24.1)

Advanced Linux Sound Architecture (ALSA).

This piece of software is made available under the terms and conditions of the alsa license, which can be found below.

Source: <http://www.alsa-project.org>

lvm2 (2.02.89)

DM_VERITY.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the lvm2 license, which can be found below.

Source: <ftp://sources.redhat.com/pub/lvm2/releases/>

encfs (1.3.2)

A library provides an encrypted filesystem in user-space.

Source: <http://www.arg0.net/encfs>

boost (1.15.0)

A library provides free peer-reviewed portable C++ source libraries is used for encfs.

Source: <http://www.boost.org>

rlog (1.4)

A library that provides a flexible message logging facility for C programs and libraries is used for encfs.

Source: <http://www.arg0.net/rlog>

iptables (1.4.15)

For Cross connection.

Source: <http://www.netfilter.org/projects/iptables/>

bash (3.2.48)

Bash is the shell, or command language interpreter, that will appear in the GNU operating system.

Bash is an sh-compatible shell that incorporates useful features from the Korn shell (ksh) and C shell (csh).

It is intended to conform to the IEEE POSIX P1003.2/ISO 9945.2 Shell and Tools standard.

It offers functional improvements over sh for both programming and interactive use.

In addition, most sh scripts can be run by Bash without modification.

Source: <http://www.gnu.org/software/bash/>

coreutils (6.9)

The GNU Core Utilities are the basic file, shell and text manipulation utilities of the GNU operating system.

These are the core utilities which are expected to exist on every operating system.

Source: <http://www.gnu.org/software/coreutils/>

findutils (4.2.31)

The GNU Find Utilities are the basic directory searching utilities of the GNU operating system.

These programs are typically used in conjunction with other programs to provide modular and powerful directory search and file locating capabilities to other commands.

Source: <http://www.gnu.org/software/findutils/>

gawk (3.1.5)

If you are like many computer users, you would frequently like to make changes in various text files wherever certain patterns appear, or extract data from parts of certain lines while discarding the rest.

To write a program to do this in a language such as C or Pascal is a time-consuming inconvenience that may take many lines of

code.

The job is easy with awk, especially the GNU implementation: gawk.

Source: <http://www.gnu.org/software/gawk/>

grep (2.5.1a)

The grep command searches one or more input files for lines containing a match to a specified pattern. By default, grep prints the matching lines.

Source: <http://www.gnu.org/software/grep/>

gzip (1.3.12)

GNU Gzip is a popular data compression program originally written by Jean-loup Gailly for the GNU project. Mark Adler wrote the decompression part.

Source: <http://www.gnu.org/software/gzip/>

inetutils (1.4.2)

Inetutils is a collection of common network programs.

Source: <http://www.gnu.org/software/inetutils/>

iputils (s20101006)

The iputils package is set of small useful utilities for Linux networking. It was originally maintained by Alexey Kuznetsov.

Source: <http://www.skbuff.net/iputils/>

module-init-tools (3.12)

Provides developer documentation for the utilities used by Linux systems to load and manage kernel modules (commonly referred to as "drivers").

Source: https://modules.wiki.kernel.org/index.php/Main_Page

ncurses (5.7)

The Ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0, and more.

It uses Terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SYSV-curses enhancements over BSD Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

net-tools (1.6)

The Net-tools?package is a collection of programs for controlling the network subsystem of the Linux kernel.

Source: <http://www.linuxfromscratch.org/blfs/view/6.3/basicnet/net-tools.html>

procps (ps, top) (3.2.8)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem. The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

psmisc (22.13)

This PSmisc package is a set of some small useful utilities that use the proc filesystem. We're not about changing the world, but providing the system administrator with some help in common tasks.

Source: <http://psmisc.sourceforge.net/>

sed (4.1.5)

sed (stream editor) isn't an interactive text editor. Instead, it is used to filter text, i.e., it takes text input, performs some operation (or set of operations) on it, and outputs the modified text.

sed is typically used for extracting part of a file using pattern matching or substituting multiple occurrences of a string within a file.

Source: <http://www.gnu.org/software/sed/>

tar (1.17)

GNU Tar provides the ability to create tar archives, as well as various other kinds of manipulation.

For example, you can use Tar on previously created archives to extract files, to store additional files, or to update or list files which were already stored.

Source: <http://www.gnu.org/software/tar/>

util-linux-ng (2.18)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

udhcpd (0.9.8cvs20050303-3)

Udhcpd is a very small?DHCP?client geared towards?embedded systems.

Source:

<http://udhcp.sourceforge.com/downloads/0.9.8cvs20050303-3/>

Libxml2 (2.7.8)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

uriparser (0.7.7)

For MPEG-DASH

Source: <http://uriparser.sourceforge.net/>

xerces-c++ (3.1.1)

For MPEG-DASH

Source: <http://xerces.apache.org/>

webp (0.2.1)

For Netflix

Source: <https://code.google.com/p/webp/>

wget (1.10.2)

GNU Wget is a free software package for retrieving files using HTTP, HTTPS and FTP, the most widely-used Internet protocols.

It is a non-interactive commandline tool, so it may easily be called from scripts,?cron?jobs, terminals without X-Windows support, etc.

Source: <http://ftp.gnu.org/gnu/wget/wget-1.10.2.tar.gz>

wireless_tools (0.29)

The Wireless Tools (WT) is a set of tools allowing to manipulate the Wireless Extensions. They use a textual interface and are rather crude, but aim to support the full Wireless Extension.
Source: http://www.hpl.hp.com/personal/Jean_Toumihes/Linux/Tools.html

ezxml (0.8.6)
ezXML is a C library for parsing XML documents. Used inside Philips libraries.
Source: <http://sourceforge.net/projects/ezxml/>

SQLite (3.7.7.1)
SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
Source: <http://www.sqlite.org/download.html>

AES (aes-src-29-04-09.zip)
Advanced Encryption Standard (AES) is a specification for the encryption of electronic data. Used inside Philips libraries.
Source: <http://gladman.plushost.co.uk/oldsite/AES/>

microhttpd (libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz)
GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. The original download site for this software is :
<http://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license
Source:
<http://ftp.gnu.org/gnu/libmicrohttpd/libmicrohttpd-0.9.9.tar.gz>

yajl (lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz)
YAJL is a small event-driven (SAX-style) JSON parser written in ANSI C, and a small validating JSON generator. YAJL is released under the ISC license.
The original download site for this software is :
<http://lloyd.github.com/yajl/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the ISC license
Source: <http://pkgs.fedoraproject.org/repo/pkgs/yajl/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz/df6a751e7797b9c2182efd91b5d64017/lloyd-yajl-2.0.1-0-gf4b2b1a.tar.gz>

HMAC-SHA1 (0.1)
keyed-hash message authentication code (HMAC) is a specific construction for calculating a message authentication code (MAC) involving a cryptographic hash function in combination with a secret cryptographic key.
As with any MAC, it may be used to simultaneously verify both the data integrity and the authentication of a message.
Any cryptographic hash function, such as MD5 or SHA-1, may be used in the calculation of an HMAC; the resulting MAC algorithm is termed HMAC-MD5 or HMAC-SHA1 accordingly.
Source: http://www.deadhat.com/wlancrypto/hmac_sha1.c

gSoap (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings.
Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2000-2011 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved.
Source: <http://sourceforge.net/projects/gsoap2/>

jquery (1.10.2)
jQuery is a fast and concise JavaScript Library that simplifies HTML document traversing, event handling, animating, and Ajax interactions for rapid web development.
Source: <http://jquery.com/>

Libupnp (1.2.1)
The Linux* SDK for UPnP* Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the UPnP Device Architecture Specification.
Source: <http://upnp.sourceforge.net/>

mDNSResponder (mDNSResponder-320.10.80)
The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative: <<http://developer.apple.com/bonjour/>>
In our project, Bonjour is used for the automatic discovery of devices and services
Source: <http://developer.apple.com/bonjour/>

Rješavanje problema i podrška

26.1

Rješavanje problema

Kanali

Tijekom instalacije nije pronađen nijedan digitalni kanal

Pogledajte tehničke specifikacije kako biste provjerili podržava li televizor DVB-T ili DVB-C u vašoj državi.

Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani i je li odabrana odgovarajuća mreža.

Prethodno instalirani kanali nisu na popisu kanala

Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

Općenito

Televizor se ne uključuje.

- Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Pričekajte jednu minutu i zatim ga ponovo upkopčajte.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto povezan.

Zvuk škripanja prilikom pokretanja ili isključivanja

Kada televizor uključujete, isključujete ili stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta. Škripanje je normalno i nastaje uslijed normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad.

Televizor ne reagira na daljinski upravljač

Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U to vrijeme televizor ne reagira na daljinski upravljač ili kontrole na kućištu. To je normalan rad.

Ako televizor i dalje ne bude reagirao na daljinski upravljač, možete provjeriti radi li daljinski upravljač pomoću fotoaparata mobilnog telefona. Stavite telefon u način rada fotoaparata i usmjerite daljinski upravljač prema objektivu fotoaparata. Ako pritisnete bilo koju tipku na daljinskom upravljaču i primijetite infracrveno LED treperenje kroz objektiv fotoaparata, to znači da daljinski upravljač radi. Treba provjeriti televizor. Ako ne primijetite treperenje, možda je daljinski upravljač pokvaren ili su baterije u njemu gotovo prazne. Ova metoda provjere daljinskog upravljača nije moguća s daljinskim upravljačima koji se bežično uparuju s televizorom.

Televizor se vraća u stanje pripravnosti nakon što prikaže zaslon pokretanja s logotipom tvrtke Philips

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni zaslon s logotipom Philips, a nakon toga se televizor vraća u

stanje pripravnosti. To je normalno ponašanje. Kada se televizor iskopča i ponovo upkopča u izvor napajanja, prilikom sljedećeg pokretanja prikazat će se zaslon pokretanja. Kako biste televizor uključili iz stanja pripravnosti, pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču ili televizoru.

Indikator stanja pripravnosti stalno bljeska

Iskopčajte kabel za napajanje iz utičnice. Pričekajte 5 minuta prije ponovnog upkopčavanja kabela za napajanje. Ako se bljeskanje ponovo pojavi, obratite se korisničkoj službi tvrtke Philips.

Pogrešan jezik izbornika

Vratite jezik na onaj koji želite.

- 1 - Pritisnite  i odaberite **Podešavanje** te pritisnite **OK**.
- 2 - Odaberite **TV postavke** > **Općenite postavke** > **Jezik izbornika** i pritisnite **OK**.
- 3 - Odaberite željeni jezik i pritisnite **OK**.
- 4 - Kako biste zatvorili izbornik, pritisnite , više puta ako je potrebno.

Slika

Nema slike / izobličena slika

- Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.
- Provjerite je li odgovarajući uređaj odabran kao izvor prikaza.
- Provjerite je li vanjski uređaj ili izvor ispravno povezan.

Zvuk se čuje, ali nema slike

- Provjerite jesu li postavke slike ispravno postavljene.

Loš prijem antenskih signala

- Provjerite je li antena ispravno povezana s televizorom.
- Zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti utječu na kvalitetu prijema. Ako je moguće, pokušajte poboljšati kvalitetu prijema tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora.
- Ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal.

Loša slika s uređaja

- Provjerite je li uređaj ispravno povezan.
- Provjerite jesu li postavke slike ispravno postavljene.

Postavke slike mijenjaju se nakon određenog vremena

Provjerite je li opcija **[Mjesto]** postavljena na **[Dom]**. Postavke možete promijeniti i spremiti u ovom načinu rada.

Prikazat će se reklamni natpis

Provjerite je li opcija **[Mjesto]** postavljena na **[Dom]**.

Slika ne odgovara zaslonu

Promijenite format slike. Pritisnite .

Format slike mijenja se sukladno raznim kanalima

Odaberite format slike koji nije "Automatski".

Položaj slike nije ispravan

Slika s nekih uređaja možda neće moći ispravno stati na zaslon. Provjerite izlazni signal s povezanog uređaja.

Slika s računala nije stabilna

Provjerite koristi li računalo podržanu rezoluciju i brzinu osvježavanja.

Zvuk

Nema zvuka ili loša kvaliteta zvuka

Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li postavke zvuka ispravno postavljene.
- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno povezani.
- Provjerite je li glasnoća isključena ili postavljena na nulu.
- Provjerite je li audio izlaz televizora povezan s audio ulazom sustava kućnog kina.

Zvuk bi se trebao čuti sa zvučnika sustava kućnog kina.

- Neki uređaji možda će zahtijevati ručno omogućavanje HDMI audio izlaza. Ako je HDMI audio već omogućen, ali još uvijek ne čujete zvuk, pokušajte promijeniti digitalni audio format uređaja na PCM (Pulse Code Modulation). Upute potražite u dokumentaciji isporučenoj s uređajem.

Priključnice

HDMI

- Imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj s HDMI uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, postavite neki drugi pa ponovo vratiti ovaj izvor.
- Ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li postavke izlaza s HDMI uređaja ispravne.
- Ako koristite HDMI-na-DVI adapter ili HDMI-na-DVI kabel, pazite da dodatni audio kabel bude priključen na AUDIO IN (samo minipriključak), ako je dostupan.

EasyLink ne radi

- Provjerite jesu li HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. EasyLink značajke rade samo s uređajima koji podržavaju HDMI-CEC.

Ne prikazuje se ikona za glasnoću

- Kada je povezan HDMI-CEC audio uređaj, ovo ponašanje je normalno.

Ne prikazuju se fotografije, videozapisi i glazba s USB uređaja

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisano u dokumentaciji uređaja.
- Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
- Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

Isprekidana reprodukcija datoteka s USB uređaja

- Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

26.2

Registracija

Registrirajte svoj televizor i uživajte u nizu prednosti, uključujući punu podršku (uz sadržaje za preuzimanje), privilegirani pristup informacijama o novim proizvodima, ekskluzivne ponude i popuste, priliku za osvajanje nagrada i čak sudjelovanje u posebnim anketama o novim izdanjima.

Idite na www.philips.com/welcome

26.3

Pomoć

Ovaj televizor pruža pomoć na zaslonu.

Otvaranje Pomoći

- 1 - Pritisnite  kako biste otvorili izbornik Početak.
- 2 - Odaberite **Pomoć** i pritisnite **OK**.

Kako biste teme pretraživali abecednim redoslijedom, odaberite **Ključne riječi**.

Kako biste Pomoć čitali kao knjigu, odaberite **Knjiga**.

Prije izvršenja uputa u Pomoći, zatvorite Pomoć. Kako biste zatvorili Pomoć, pritisnite .

Izravna pomoć

Pritisnite tipku  (plava) kako biste odmah otvorili Pomoć. Pomoć će se otvoriti na poglavlju koje se tiče onoga što radite ili što je odabrano na televizoru.

Za neke aktivnosti, kao što je Teletekst, tipke u boji imaju specifične funkcije i ne mogu otvoriti Pomoć.

Pomoć za televizor na tabletu, pametnom telefonu ili računalu

Kako biste lakše izvršili šire sljedove uputa, možete preuzeti Pomoć televizora u PDF formatu kako biste mogli čitati na pametnom telefonu, tabletu ili računalu. Umjesto toga, možete ispisati bitne stranice pomoći s računala. Kako biste preuzeli Pomoć (korisnički priručnik), posjetite www.philips.com/support

UMv 710012140216 - 20140602

Pomoć na mreži

Kako biste riješili bilo koji problem vezan uz televizor tvrtke Philips, možete se obratiti našoj podršci na mreži. Možete odabrati svoj jezik i unijeti broj modela svog proizvoda.

Posjetite **www.philips.com/support**.

Na web-stranici podrške možete pronaći telefonski broj u svojoj državi na koji nas možete kontaktirati, kao i odgovore na česta pitanja. U nekim državama možete putem mreže razgovarati s jednim od naših suradnika i postaviti pitanje izravno ili putem e-pošte.

Možete preuzeti novi softver za televizor ili priručnik koji ćete čitati na računalu.

Korisnička služba / popravak

Za podršku i popravak možete nazvati službu za podršku potrošačima u svojoj državi. Telefonski broj pronaći ćete u tiskanoj dokumentaciji isporučenoj s televizorom.

Ili posjetite naše web-mjesto **www.philips.com/support**.

Broj modela i serijski broj televizora

Od vas će se možda zatražiti da ostavite broj modela i serijski broj televizora. Te brojeve možete pronaći na naljepnici na ambalaži ili na naljepnici uređaja sa stražnje strane ili na donjem dijelu televizora.

Upozorenje

Ne pokušavajte popraviti televizor sami. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

Sigurnost i održavanje

27.1

Sigurnost

Važno

Prije korištenja televizora s razumijevanjem pročitajte sve sigurnosne upute. Ako do oštećenja dođe uslijed nepridržavanja uputa, jamstvo ne vrijedi.

Pričvrstite televizor kako ne bi pao

Obavezno upotrijebite isporučeni nosač za montažu na zid i pričvrstite televizor kako ne bi pao. Montirajte nosač i pričvrstite televizor na njega, čak i ako televizor stavljate na pod.

Upute za montažu pronaći ćete u Kratkim uputama priloženima uz televizor. Ako ste slučajno izgubili te upute, možete ih preuzeti na web-stranici www.philips.com. Pomoću serijskog broja televizora pronađite odgovarajuće Kratke upute koje ćete preuzeti.

Rizik od strujnog udara ili požara

- Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Posude s tekućinom, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolije po televizoru, odmah ga iskopčajte iz utičnice.
- Od korisničke podrške tvrtke Philips zatražite da prije uporabe provjeri televizor.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije nemojte izlagati prekomjernoj toplini. Nikada ih nemojte stavljati blizu zapaljenih svijeća, otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost.
- Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.
- Nikada nemojte stavljati teške predmete na kabel napajanja.
- Izbjegavajte pritiskanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu uzrokovati iskrenje ili požar. Pazite da se kabel napajanja ne zateže prilikom zakretanja zaslona televizora.
- Kako biste iskopčali televizor, utikač za napajanje na televizoru mora se iskopčati. Prilikom iskopčavanja obavezno vucite utikač, a nikada kabel. Osigurajte potpun pristup utikaču, kabelu za napajanje i utičnici u svakom trenutku.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg potrebne su dvije osobe.
- Ako televizor montirate na postolje, koristite samo isporučeno postolje. Postolje dobro pričvrstite za televizor. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i postolja.
- Prilikom montaže na zid koristite zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Tvrtka TP Vision ne snosi odgovornost za nepravilnu montažu na zid koja može uzrokovati nezgode, ozljede ili štetu.
- Dijelovi ovog proizvoda napravljeni su od stakla. Njima pažljivo rukujte kako biste izbjegli ozljede ili oštećenje.

Opasnost od oštećenja televizora!

Prije ukopčavanja televizora u zidnu utičnicu, provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj strani televizora. Nemojte ukopčavati televizor ako se napon razlikuje.

Rizik od ozljede djece

Kako biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Nikada ne stavljajte televizor na površinu pokrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji se može izvući.
- Pripazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Nikada nemojte postavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upoznajte djecu s opasnostima koje im prijete ako se penju na pokućstvo kako bi dosegli televizor.

Opasnost od gutanja baterija!

U daljinskom upravljaču možda se nalaze okrugle baterije koje mala djeca lako mogu progutati. Te baterije uvijek držite izvan dohvata djece.

Rizik od pregrijavanja

Nikada nemojte postavljati televizor u skućeni prostor. Obavezno ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi ventilacije. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju televizora.

Grmljavinsko nevrijeme

Prije grmljavinskog nevremena iskopčajte televizor iz naponske utičnice i antenske priključnice. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili duže vremensko razdoblje.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C, prije ukopčavanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Vlažnost

U rijetkim slučajevima, ovisno o temperaturi i vlazi, s unutarnje strane prednje staklene ploče (kod nekih modela) televizora može se pojaviti kondenzacija. Kako biste to spriječili, televizor nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, toplini niti visokoj razini vlage. Ako dođe do kondenzacije, ona će sama nestati nakon nekoliko sati rada televizora. Kondenzacija neće oštetiti televizor niti uzrokovati kvar.

27.2

Briga za zaslon

- Nikada nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslon nekim predmetom.
- Prije čišćenja isključite televizor iz naponske utičnice.
- Televizor i okvir čistite mekom, vlažnom krpom uz nježno brisanje. Nastojte ne dodirivati LED diode Ambilight osvjetljenja na stražnjoj strani televizora. Za čišćenje televizora nikada nemojte koristiti tvari kao što su alkohol, kemikalije ili sredstva za čišćenje kućanstva.
- Kako biste izbjegli deformacije i izbljeđivanje boje, kapi vode obrišite što je prije moguće.
- Izbjegavajte statične slike što je moguće više. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu duže vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, cme trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

Odredbe uporabe, autorska prava i licence

28.1

Odredbe korištenja

2014 © TP Vision Europe B.V. Sva prava pridržana.

Ovaj je proizvod proizvela i pustila na tržište tvrtka TP Vision Europe B.V. ili neka o njezinih podružnica, u nastavku TP Vision, koja je proizvođač proizvoda. TP Vision daje jamstvo za televizor uz koji je bila priložena ova knjižica. Philips i Philipsov emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

Specifikacije su podložne promjeni bez obavijesti. Zaštitni znakovi vlasništvo su tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili odgovarajućih vlasnika. TP Vision zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme bez obveze prilagodbe ranijih isporuka u skladu s time.

Smatra se da je pisani materijal koji se isporučuje s televizorom i priručnik pohranjen u memoriji televizora ili preuzet s web-mjesta tvrtke Philips pogodan za predviđenu namjenu sustava.

Materijal u ovom priručniku smatra se odgovarajućim za namijenjenu uporabu sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste u svrhu koja ovdje nije navedena, mora se nabaviti potvrda njihove valjanosti i pogodnosti. Tvrtka TP Vision Europe B.V. jamči da sam materijal ne krši prava nijednog patenta registriranog u Sjedinjenim Američkim Državama. Ne daje se nikakvo dodatno eksplicitno ili implicitno jamstvo. Tvrtka TP Vision Europe B.V. ne može se smatrati odgovornom za bilo kakve pogreške u sadržaju ovog dokumenta niti za probleme koji su posljedica sadržaja ovog dokumenta. Pogreške koje se prijave tvrtki Philips ispravit će se i objaviti na web-mjestu podrške tvrtke Philips što je moguće prije. Odredbe jamstva Rizik od ozljede, oštećenja televizora ili poništenja jamstva! Nikada nemojte sami pokušavati popraviti televizor. Koristite televizor i dodatnu opremu samo onako kako propisuje proizvođač. Znak opreza otisnut na stražnjoj strani televizora ukazuje na rizik od strujnog udara. Nikada nemojte skidati poklopac televizora. Ako trebate servis ili popravak, obavezno kontaktirajte službu za korisnike tvrtke Philips. Svi postupci izričito zabranjeni u ovom priručniku i sve prilagodbe ili preinake koje nisu preporučene ili odobrene u ovom priručniku automatski poništavaju jamstvo. Karakteristike piksela Ovaj LCD/LED proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima najmanje 99,999 % funkcionalnih piksela, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). To je svojstvo same strukture zaslona (unutar okvira uobičajenih industrijskih standarda), a ne kvar. CE sukladnost Ovaj je proizvod usklađen s osnovnim uvjetima i drugim odredbama Direktiva 2006/95/EZ (za niski napon), 2004/108/EZ (za elektromagnetsku kompatibilnost) i 2011/65/EU (ROHS). Sukladnost EMF standardima TP Vision Europe B.V. proizvodi i

prodaje mnoge potrošačke proizvode koji, poput svih elektroničkih uređaja, općenito mogu odašiljati i primati elektromagnetske signale. Jedno je od glavnih poslovnih načela tvrtke Philips poduzeti sve moguće zdravstvene i sigurnosne mjere pri uporabi naših proizvoda, poštivati sve mjerodavne pravne propise i pridržavati se svih EMF standarda koji su na snazi u vrijeme proizvodnje uređaja. Philips nastoji razvijati, proizvoditi i prodavati samo one proizvode koji ne izazivaju posljedice štetne po zdravlje. Tvrtka TP Vision jamči da su njezini proizvodi, prema danas dostupnim znanstvenim istraživanjima, sigurni ako se koriste na pravilan način i u predviđene svrhe. Tvrtka Philips aktivno sudjeluje u razvoju međunarodnih EMF i sigurnosnih standarda, što joj omogućuje predviđanje razvoja novih standarda i njihovu integraciju u proizvode.

28.2

Autorska prava i licence

HDMI



HDMI®

Pojmovi HDMI i HDMI High-Definition Multimedia Interface, kao i HDMI logotip zaštićeni su znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

Dolby



Dolby®

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dva slova D trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.

DTS 2.0 + Digital Out™



DTS 2.0 + Digital Out™

Proizvedeno uz licencu pod patentima u SAD-u: 5.956.674, 5.974.380, 6.487.535 te drugim patentima u SAD-u i svijetu koji su izdani i na čekanju. DTS, simbol te DTS i simbol zajedno registrirani su zaštitni znakovi, a DTS 2.0+Digital Out zaštitni je

znak tvrtke DTS, Inc. Proizvod obuhvaća softver. © DTS, Inc. Sva prava pridržana.

Skype



Skype™

© 2013. Skype i/ili Microsoft. Naziv Skype, povezani zaštitni znakovi i logotipovi, kao i logotip "S" zaštićeni su znakovi tvrtke Skype ili srodnih entiteta.

Skype je zaštitni znak tvrtke Skype ili s njom povezanih tvrtki. Iako je proizvod testiran i ispunjava naše certifikacijske standarde za kvalitetu zvuka i slike, nije ga odobrila tvrtka Skype, Skype Communications S.a.r.l. ni bilo koja od srodnih tvrtki.

DLNA Certified®



© 2013 Digital Living Network Alliance. Sva prava pridržana.
© 2013 DLNA. Sva prava pridržana.

DTV



DTV brend i logotip registrirani su znakovi institucija Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro (PUC-Rio) i Federal University of Paraíba (UFPB).

Java



Java i svi Java zaštitni znakovi registrirani su znakovi tvrtke Oracle i/ili njenih podružnica u Sjedinjenim Državama i drugim državama.

Microsoft



Windows Media

Windows Media registrirani je zaštitni znak ili zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Državama i/ili drugim državama.

Microsoft PlayReady

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft PlayReady™ tehnologiju za pristup sadržaju kako bi zaštitili svoje intelektualno vlasništvo, što obuhvaća i sadržaj zaštićen autorskim pravom. Ovaj uređaj koristi tehnologiju PlayReady za pristup sadržaju s PlayReady i/ili WMDRM zaštitom. Ako uređaj ne uspije ispravno provesti ograničenje korištenja sadržaja, vlasnici sadržaja mogu zatražiti od tvrtke Microsoft opoziv mogućnosti uređaja da pristupa sadržaju s PlayReady zaštitom. Opoziv ne bi trebao utjecati na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu zatražiti od vas da nadogradite PlayReady kako biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći pristupiti sadržaju koji zahtijeva nadogradnju.

Wi-Fi Alliance



Wi-Fi®, logotip Wi-Fi CERTIFIED, logotip Wi-Fi registrirani su zaštitni znakovi udruženja Wi-Fi Alliance. **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™** zaštitni su znakovi udruženja Wi-Fi Alliance.

MHEG softver

Autorska prava na MHEG softver ("Softver") sadržan u ovom televizoru ("ovaj proizvod") radi omogućavanja uporabe interaktivnih televizijskih značajki u vlasništvu je tvrtke S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("Vlasnik"). Softver smijete koristiti samo zajedno s ovim proizvodom.

Kensington



Kensington i Micro Saver zaštitni su znakovi tvrtke ACCO World

Corporation registrirani u Sjedinjenim Američkim Državama, dok je u više država diljem svijeta postupak registracije u tijeku.

Drugi zaštitni znakovi

Svi ostali registrirani ili neregistrirani zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih tvrtki.

Indeks

3

- 3D, konverzija 2D u 3D 53
- 3D, optimalno gledanje 54
- 3D, zdravstveno upozorenje 54

A

- Aktivna kontrola 81
- Ambilight+hue 89
- Ambilight, boja zida 90
- Ambilight, ISF 91
- Ambilight, isključenje televizora 90
- Ambilight, način rada 88
- Ambilight, postavljanje televizora 7
- Ambilight, svjetlo za opuštanje 91
- Aplikacija MyRemote, gledanje televizije 79
- Aplikacija MyRemote, ime televizora 77
- Aplikacija MyRemote, JointSpace 76
- Aplikacija MyRemote, mreža 76
- Aplikacija MyRemote, popis kanala 79
- Aplikacija MyRemote, preuzimanje 77
- Aplikacija MyRemote, SimplyShare 77
- Aplikacija MyRemote, snimanje 78
- Aplikacija MyRemote, TV vodič 80
- Aplikacija MyRemote, upravljanje 78
- Aplikacija MyRemote, više o 76
- Aplikacija MyRemote, Wi-Fi smart screen 78
- Aplikacija, videozapisi za posuđivanje 72
- Aplikacije, galerija 71
- Aplikacije, otvaranje 71
- Aplikacije, povratna informacija 73
- Aplikacije, preporučene 75
- Aplikacije, pretraživanje 77
- Aplikacije, zaključavanje 79
- Audio izlaz – optički 13
- Audio jezik 36
- Audio komentar 91
- Audioopis 93
- Automatska glasnoća 86
- Automatski 3D surround 86
- Automatski pomak titlova 14
- Automatsko ažuriranje kanala 37
- Automatsko isključivanje 51

B

- Bas 85
- Bežična instalacija 9
- Bežični zvučnici, odabir 87
- Bežični zvučnici, postavke niskotonca 87
- Bežični zvučnici, povezivanje 22
- Bežični zvučnici, uklanjanje 87
- Bežični zvučnici, više o 87
- Blokada kanala 33
- Blu-ray Disc, povezivanje 17
- Boja 81
- Boja, naglašavanje boje 82
- Boja, temperatura boje 82
- Briga za zaslon 109
- Brzo postavljanje slike 80

C

- CAM – modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) 15
- CAM, instalacija 15
- CI+ 17
- Clear LCD zaslon 84
- Clear Sound 86
- Crvena tipka 36

D

- Daljinski upravljač, azerty 28
- Daljinski upravljač, naglasci i simboli 28
- Daljinski upravljač, pokazivač 28
- Daljinski upravljač, qwerty 30
- Daljinski upravljač, qwerty i azerty 27
- Daljinski upravljač, qwerty i ćirilica 27
- Daljinski upravljač, tipkovnica 27
- Daljinski upravljač, uparivanje 30
- Daljinski upravljač, veliki znakovi 28
- Digitalni tekst 34
- DVB (digitalno video emitiranje) 39
- DVB, postavke 39
- DVI, povezivanje 12

E

- EasyLink 13
- EasyLink, postavke 16
- EasyLink, veza 14
- Ekološke postavke 93
- ESD 97
- Europska energetska oznaka 93

F

- Facebook 70
- Formati reprodukcije 99
- Fotoaparat, povezivanje 20
- Fotografije, prikaz slajdova 57
- Fotografije, videozapisi i glazba 57
- Frekvencija mreže 39

G

- Gama 83
- Glasnoća slušalica 86
- Glazba, reprodukcija 58
- Gledanje televizije 32
- Gustoća simbola 39

H

- HbbTV 37
- HD Natural Motion 84
- HDCP, zaštita od kopiranja 16
- HDMI ARC 12
- HDMI CEC 15
- HDMI Ultra HD 12
- HDMI veza, savjeti 18

I

- Igra ili računalo 85
- Igra ili računalo, igra 55
- Igra, reprodukcija 57
- Igraća konzola, povezivanje 18
- Incredible surround 85
- Infracrveni senzor 29

Interaktivna televizija, više 38
Interaktivna televizija, što vam je potrebno 39
Internetska memorija, brisanje 10
ISF® kalibracija 82

I

iTV 40

I

Izvorni jezik 38

J

Jezik izbornika 36

Jezik, audio 40

Jezik, izbornici i poruke 38

Jezik, izvorni 42

JointSpace 78

K

Kanal, opcije 33

Kanal, problemi 105

Kanal, status 35

Kanali, ažuriranje 39

Kanali, mijenjanje 34

Kanali, omiljeni 32

Kanali, promjena naziva 33

Kôd za blokadu 35

Kontaktirajte Philips 107

Kontrast 81

Kontrast pozadinskog osvjetljenja 83

Kontrast pozadinskog osvjetljenja za 3D 85

Kontrast, dinamički kontrast 83

Kontrast, Gama 85

Kontrast, kontrast videozapisa 83

Kontrast, načini kontrasta 83

Kontrast, savršen kontrast 83

Kontrast, svjetlina 83

Kontrast, svjetlosni senzor 83

Kopiranje popisa kanala 38

Kopiranje popisa kanala 38

Korisnička služba 109

Kraj korištenja 93

Kretanje, Clear LCD 86

Kretanje, HD Natural Motion 86

Kretanje, Perfect Natural Motion 84

Kvaliteta prijema 40

M

Miracast® 58

Miracast, blokiranje/deblokiranje 59

Miracast, dijeljenje zaslona 59

Miracast, prekid dijeljenja 59

Miš, povezivanje 20

Mjerač vremena za isključivanje 51

Mjesto 85

Mreža, bežično 9

Mreža, lozinka 11

Mreža, postavke 12

Mreža, problemi 10

Mreža, žična 10

Mreže, DHCP 13

Mreže, statički IP 15

Mrežni usmjerivač 17

Mrežno ime televizora 14

Multi room, postavljanje 73

Multi room, uporaba 73

Multi room, više informacija 73

Multimedijski poslužitelji, podržani 101

N

Napajanje 8

Način rada Surround 87

Način rada za frekvenciju mreže 39

Način rada za protok podataka 41

O

Odabir video-signala 37

Odlaganje televizora ili baterija 95

Opcije, na kanalu 39

Osobe oštećena sluha 91

Oštrina 82

Oštrina, smanjenje MPEG smetnji 84

Oštrina, smanjivanje šuma 84

Oštrina, super rezolucija 84

Oštrina, ultra rezolucija 84

P

Paket kanala, ažuriranje 44

Paketi kanala 43

Pause TV 60

Perfect Natural Motion 86

Philips hue 91

Pixel Plus veza 18

Podrška na mreži 107

Podrška, na mreži 109

Pojačalo, audio sustav 86

Pokazivač, brzina 29

Pokazivač, isključivanje 29

Pokazivač, uporaba 29

Pokazivač, više informacija 30

Pomoć 106

Pomoć na zaslonu 108

Popis omiljenih kanala 34

Popravak 111

Poruka o ažuriranju kanala 41

Potrošnja energije, provjera 95

Povezivanje antene, savjeti 12

Priključnica za antenu 8

Promjena naziva kanala 35

PTA209, bežični audio adapter 89

R

Radijski kanal 36

Riječi, svjetlina 23

Roditeljski nadzor 37

Ručna instalacija 40

S

Sat 51

Sat na televizoru 53

Satelit, ažuriranje kanala 45

Satelit, dodavanje 44

Satelit, instalacija 43

Satelit, Multi-Dwelling-Unit 43

Satelit, osobe oštećenog sluha 46

Satelit, paketi 45

Satelit, preimenovanje kanala 45

Satelit, uklanjanje 45

Satelit, Unicable 44

Satelitska antena, povezivanje 8

Satelitski kanali, dobne skupine 42
 Satelitski kanali, popis kanala 41
 Satelitski kanali, zaključavanje kanala 42
 SCART veza, savjeti 13
 Sigurnosne upute 108
 Skeniranje frekvencija 40
 Skype®; što vam je potrebno 63
 Skype, automatska prijava 67
 Skype, izbornik 64
 Skype, kontakti 65
 Skype, Microsoft račun 64
 Skype, novi račun 63
 Skype, postavljanje kamere 63
 Skype, posuđeni filmovi i pauziranje TV programa 67
 Skype, prijava 63
 Skype, primanje poziva 69
 Skype, propušteni pozivi 67
 Skype, tijekom snimanja 71
 Skype, videopoziv 66
 Skype, zumiranje, pomicanje i naganjanje kamere 69
 Skype, što vam je potrebno 63
 Slika, boja 83
 Slika, kontrast pozadinskog osvjetljenja 87
 Slika, oštrina 84
 Slika, problemi 105
 Slušalice 22
 Smanjenje MPEG smetnji 86
 Smanjivanje šuma 86
 Smart TV, internet 81
 Smart TV, otvaranje 72
 Smart TV, PIN kod 70
 Smart TV, početna stranica 70
 Smart TV, pregled 72
 Smart TV, registracija 72
 Smart TV, više informacija 70
 Smještaj televizora 88
 Snimanje, planiranje snimanja 61
 Snimanje, popis snimki 61
 Snimanje, Skype pozivi 73
 Snimanje, trenutno snimanje 61
 Snimanje, što vam je potrebno 61
 Snimanje, što vam je potrebno 19
 Snimka, gledanje 62
 Softver otvorenog koda 99
 Softver, trenutna verzija 97
 Stanje pripravnosti 23
 Stil aktivnosti 87
 Stil slike 81
 Stil zvuka 85
 Sustav kućnog kina, izjednačavanje glasnoće 17
 Sustav kućnog kina, povezivanje 16
 Sustav kućnog kina, problemi 17
 Sustav kućnog kina, višekanalni 17
 Sustav kućnog kina, zvuk 88
 Svjetlina 85
 Svjetlina, riječi 25
 Svjetlo za opuštanje 93
 Svjetlosni senzor 85

T

Teletekst 36
 Televizija na mreži 72
 Televizija na zahtjev 74
 Tipkovnica, povezivanje 19

Titl 35
 Titlovi, pauziranje TV programa 62
 Titlovi, snimanje 61
 Trgovina 87
 TV vodič 49
 TV vodič, sat 55
 Twitter 74

U

Udaljenost za gledanje 9
 Uključivanje 25
 Uključivanje i isključivanje 27
 Ultra HD 4
 Ultra HD, veza 14
 Unicable 46
 Univerzalni pristup 91
 Univerzalni pristup, govor 92
 Univerzalni pristup, miješana glasnoća 92
 Univerzalni pristup, osobe oštećena sluha 93
 Univerzalni pristup, zvučni efekti 92
 Univerzalni pristup, Zvučnici/slušalice 92
 USB flash pogon, povezivanje 20
 USB miš 22
 USB tipkovnica 21
 USB tvrdi disk, instalacija 19
 USB tvrdi disk, prostor na disku 21
 Usklađivanje zvuka i slike 16
 Utor Common Interface 17

V

Videozapisi za posuđivanje 74
 Videozapisi, reprodukcija 58
 Visoki tonovi 85
 Vodič za povezivanje 12

W

Wi-Fi 11
 Wi-Fi Certified Miracast®; 60
 Wi-Fi smart screen 80
 Wi-Fi smart screen, alatna traka 79
 Wi-Fi smart screen, popis kanala 81
 World Wide Web 83
 WPS - Wi-Fi Protected Setup 19
 WPS – PIN šifra 21

Y

YPbPr veza, savjeti 13

Z

Za osobe slabijeg vida 95
 Zaslon isključen 60
 Zaslon isključen 97
 Zvuk, problemi 106
 Zvučnici televizora 88

Ž

Žična mreža 12



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Казакстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinai tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com