

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



HR KORISNIČKI PRIRUČNIK

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

Sadržaj

1.	Važno	3	6.	Instalacija kanala.	16
1.1.	Sigurnost	3	6.1.	Automatska instalacija kanala	16
1.2.	Zaštita zaslona.	4	6.2.	Ručno spremanje kanala	17
1.3.	Zaštita okoliša.	4			
2.	Vaš televizor.	5	7.	Povezivanje uređaja	18
2.1.	Prikaz televizora	5	7.1.	Pregled priključaka	18
			7.2.	Odabir kvalitete veze	19
			7.3.	Povezivanje uređaja.	21
3.	Početak	7	8.	Tehničke specifikacije.	24
3.1.	Postavljanje televizora.	7	9.	Rješavanje problema	25
3.2.	Montiranje televizor na zid.	7	9.1.	Opći problemi	25
3.3.	Spajanje antenskog kabela.	9	9.2.	Problemi sa slikom	25
3.4.	Spajanje kabela napajanja.	9	9.3.	Problemi sa zvukom	25
3.5.	Postupanje s kabelima	10	9.4.	Problemi s HDMI priključkom	26
3.6.	Umetanje baterija u daljinski upravljač.	10	9.5.	Problemi s priključkom za računalo	26
3.7.	Uključivanje televizora	10	9.6.	Obratite nam se	26
3.8.	Početno postavljanje	10			
4.	Korištenje televizora	11	10.	Kazalo	27
4.1.	Uključivanje/isključivanje ili stanje pripravnosti.	11			
4.2.	Gledanje televizijskog programa.	11			
4.3.	Gledanje priključenih uređaja	12			
4.4.	Korištenje teleteksta.	12			
5.	Korištenje dodatnih značajki televizora.	13			
5.1.	Pregled daljinskog upravljača.	13			
5.2.	Korištenje TV izbornika.	14			
5.3.	Podešavanje postavki slike.	14			
5.4.	Podešavanje postavki zvuka.	15			
5.5.	Podešavanje postavki značajki.	15			

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana. Specifikacije su podložne izmjenama bez prethodne najave. Zaštitni znaci su vlasništvo Koninklijke Philips Electronics N.V. ili drugih dotičnih vlasnika.

Philips zadržava pravo izmjene proizvoda u bilo koje vrijeme i ne preuzima obvezu sukladnog prilagođavanja ranijih zaliha.

Materijal iz ovog priručnika smatra se prikladnim za namjensko korištenje sustava. Ako se proizvod ili njegovi pojedinačni moduli ili postupci koriste za druge namjene osim onih koje su ovdje navedene, mora se dobiti potvrda o njihovoj vrijednosti i podobnosti. Philips jamči da sam materijal ne povređuje niti jedan patent Sjedinjenih Američkih Država. Ne daje se nikakvo dodatno eksplicitno ili implicitno jamstvo.

Jamstvo

Niti jednu komponentu ne mogu servisirati korisnici. Ne otvarajte ili ne uklanjajte poklopce u unutrašnjosti proizvoda. Popravke mogu izvoditi samo servisni centri tvrtke Philips i ovlašteni serviseri. Nepridržavanje ove odredbe učinit će jamstvo ništavnim, bez razlike radi li se o eksplicitnom ili implicitnom jamstvu. Bilo kakva operacija koja je izričito zabranjena ovim priručnikom, bilo kakva podešavanja ili postupci sklapanja koji nisu preporučeni ili dopušteni ovim priručnikom čine jamstvo ništavnim.

Svojstva u pogledu piksela

Ovaj LCD proizvod ima veliki broj piksela za boju. Iako ima efektivne piksele od 99,999% ili više, na zaslonu se stalno mogu pojavljivati crne točke ili svijetle točke (crvene, zelene, plave). Ovo je strukturna karakteristika prikaza (unutar zajedničkih industrijskih normi) i ne predstavlja pogrešku u radu.

Softver otvorenog koda

Ovaj televizor sadrži softver otvorenog koda. Philips ovim nudi isporuku ili stavlja na raspolaganje, na zahtjev, po cijeni koja nije veća od cijene fizičke distribucije izvora, kompletnu kopiju odgovarajućeg izvornog koda čitljivog na računalu, na mediju koji se obično koristi za razmjenu softvera.

Ova ponuda vrijedi u razdoblju od 3 godine nakon kupnje ovog proizvoda. Da biste dobili izvorni kod, obratite se pismom na sljedeću adresu:

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Usklađenost s EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. proizvodi i prodaje za potrebe potrošača veliki broj proizvoda koji, poput drugih električnih uređaja, općenito imaju mogućnost emitiranja i primanja elektromagnetskih signala.

Jedan od vodećih poslovnih principa tvrtke Philips je poduzimanje svih neophodnih zdravstvenih i sigurnosnih mjera kako bi naši proizvodi bili sukladni svim primjenjivim zakonskim zahtjevima i ostali u okvirima standarda EMF primjenjivih u vrijeme proizvodnje proizvoda.

Philips je posvećen razvoju, proizvodnji i plasmanu proizvoda koji nisu štetni po zdravlje.

Philips potvrđuje da su njegovi proizvodi, ukoliko se njima rukuje pravilno i namjenski, sigurni za korištenje sukladno dostupnim znanstvenim dokazima.

Philips ima aktivnu ulogu u razvoju međunarodnih standarda EMF i standarda sigurnosti, što mu omogućuje predviđanje daljnjeg razvoja događaja u standardiziranju radi ranog integriranja u svoje proizvode.

Strujni osigurač (samo za Ujedinjeno Kraljevstvo)

Ovaj televizor opremljen je odobrenim lijevanim utikačem. Ako bude neophodna zamjena strujnog osigurača, on se mora zamijeniti osiguračem **iste vrijednosti kao što je prikazano** na utikaču (primjer 10A).

1. Uklonite poklopac osigurača i osigurač.
2. Osigurač za zamjenu mora biti sukladan BS 1362 i imati znak za odobrenje ASTA. Ako izgubite osigurač, obratite se svom prodavaču kako biste potvrdili točan tip.
3. Ponovno postavite poklopac na osigurač.

Sukladno direktivi EMC utikač za električnu mrežu na ovom proizvodu ne smije se uklanjati s električnog kabela.

Autorska prava



VESA, FDMI i logotip VESA Mounting Compliant zaštitni su znaci udruženja Video Electronics Standards Association.

® Kensington i Micro Saver registrirani su američki zaštitni znaci tvrtke ACCO World Corporation s izdanim registracijama i još neriješenim prijavama u drugim zemljama širom svijeta. Svi drugi registrirani i neregistrirani zaštitni znaci vlasništvo su dotičnih vlasnika.

1. Važno


Čestitamo Vam na kupnji i dobrodošli u Philips!

Prije početka korištenja ovog proizvoda pročitajte korisnički priručnik.

Obratite posebnu pozornost na ovaj odjeljak i slijedite upute o sigurnosti i zaštiti zaslona. Jamstvo proizvoda ne vrijedi ako je šteta prouzrokovana nepridržavanjem ovih uputa.

Da biste potpuno iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte vaš proizvod na www.philips.com/welcome.


Model i serijski broj vašeg televizora možete pronaći na stražnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

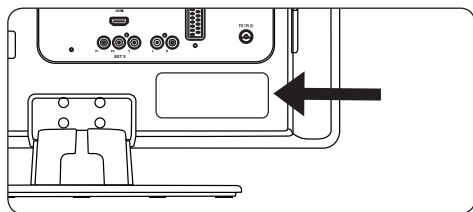

1.1 Sigurnost


- Ako televizor prenosite na niskim temperaturama (nižim od 5°C), prije raspakiranja otvorite kutiju i sačekajte dok televizor ne dosegne temperaturu prostorije.
- Da biste izbjegli kratki spoj, televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača ne ostavljajte na kiši ili u vodi.
- Nemojte stavljati posude s vodom ili drugim tekućinama na ili u blizini televizora. Prolijevanje tekućine po televizoru može izazvati strujni udar. Ako prolijete vodu po televizoru, nemojte ga koristiti. Smjesta prekinite napajanje televizora i obratite se kvalificiranom tehničaru koji će ga pregledati.
- Nemojte stavljati nikakve predmete u ventilacijske otvore. To bi moglo dovesti do oštećenja televizora.
- Da bi se izbjegao rizik od požara ili strujnog udara, televizor, daljinski upravljač ili baterije daljinskog upravljača ne ostavljajte u blizini izvora otvorenog plamena (npr. zapaljenih svijeća) i ostalih toplinskih izvora, uključujući i izravnu sunčevu svjetlost.
- Televizor nemojte postavljati u zatvoreni prostor, kao što je ormar za knjige. Ostavite prostor od najmanje 10 cm oko televizora radi provjetravanja. Vodite računa da protok zraka bude slobodan.
- Ako televizor postavljate na ravnu, tvrdu površinu, koristite isključivo postolje koje je isporučeno uz proizvod. Nemojte pomicati televizor ako nije propisno pričvršćen na postolje.
- Postavljanje televizora na zid treba obaviti isključivo kvalificirano osoblje. Televizor se mora postaviti isključivo na odgovarajući zidni nosač i na zid koji može sigurno podnijeti težinu uređaja. Nepravilno postavljanje na zid može izazvati ozbiljne ozljede ili oštećenja. Nemojte pokušavati sami izvoditi postavljanje televizora na zid.
- Ako se televizor postavlja na pomično postolje ili pomični nosač, vodite računa da prilikom zakretanja televizora ne dođe do zatezanja kabela napajanja.
- Pretjerano zatezanje kabela napajanja može dovesti do labavih spojeva i izazvati iskrenje ili požar. Isključite televizor iz napajanja i odvojite antenu prije pojave grmljavinske oluje. Za vrijeme grmljavinske oluje nemojte dodirivati niti jedan dio televizora, kabel napajanja ili antenski kabel.
- Pobrinite se da se kabelu napajanja može slobodno pristupiti radi jednostavnog isključivanja televizora iz napajanja.
- Korištenje slušalica pri velikoj jačini zvuka može izazvati trajno oštećenje sluha. Iako se vremenom možete priviknuti na veliku jačinu zvuka, to može oštetiti sluh. Da biste zaštitili sluh, ograničite vrijeme korištenja slušalica pri velikoj jačini zvuka.

- Kad isključujete televizor iz napajanja, postupite na sljedeći način:
 - Isključite televizor, a zatim i strujno napajanje (ako je moguće).
 - Isključite kabel napajanja iz utičnice.

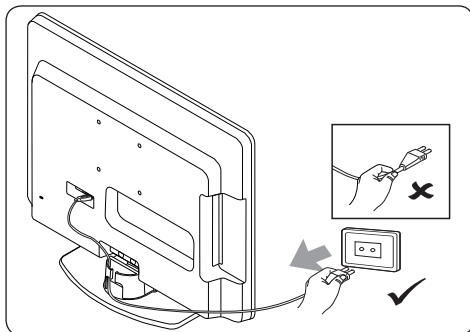

- Isključite kabel napajanja iz priključka za napajanje na stražnjem dijelu televizora. Uvijek izvlačite kabel napajanja držeći ga za utikač. Nemojte puzati kabel napajanja.

1.2 Zaštita zaslona

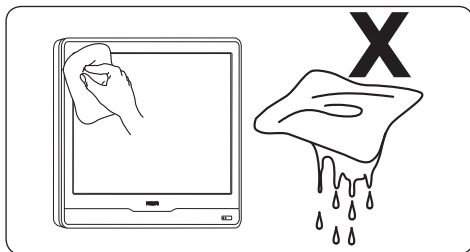

- Prije čišćenja zaslona isključite televizor i izvucite kabel napajanja. Zaslom čistite mekom, suhom krpom. Nemojte koristiti tvari kao što su sredstva za čišćenje u kućanstvu jer mogu oštetiti zaslom.
- Da biste izbjegli deformacije ili izbljeđivanje boje, kapljice vode izbrišite što je prije moguće.
- Nemojte dodirivati, gurati, trljati niti udarati zaslom tvrdim predmetima jer bi to moglo dovesti do trajnog oštećenja zaslona.
- Ako je moguće, izbjegavajte ostavljati statičke slike na zaslonu dulje vrijeme.

Neki primjeri takvih slika su izbornici na zaslonu, stranice teleteksta, tamne pruge ili pokretna vrpca s burzovnim izvješćima. Ako morate koristiti statičke slike, smanjite kontrast i osvijetljenost zaslona kako biste izbjegli oštećenje zaslona.

1.3 Zaštita okoliša

Recikliranje ambalaže

Ambalaža ovog proizvoda namijenjena je recikliranju. Obratite se lokalnim službama kako biste dobili informacije o tome kako reciklirati ambalažu.

Odlaganje iskorištenog proizvoda



Vaš televizor proizveden je od visokokvalitetnih materijala i komponenata koje su pogodne za recikliranje i ponovnu uporabu. Kad na proizvodu vidite simbol prekrižene kante za otpatke, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2002/96/EC:

Nemojte odlagati iskorišteni proizvod zajedno s kućnim otpadom. Kod vašeg prodavača potražite informacije o sigurnom odlaganju proizvoda. Nekontrolirano odlaganje otpada štetno je po okoliš i zdravlje ljudi.

Odlaganje iskorištenih baterija

Baterije isporučene uz proizvod ne sadrže živu ili kadmij. Odlžite isporučene i sve druge iskorištene baterije sukladno lokalnim propisima.

Potrošnja električne energije

Televizor troši minimalnu količinu električne energije u stanju pripravnosti kako bi se negativni utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru. Aktivna potrošnja električne energije prikazana je na stražnjoj strani televizora.


Dodatne specifikacije proizvoda potražite u brošuri proizvoda na www.philips.com/support.

2. Vaš televizor

Ovaj odjeljak sadrži pregled najčešće primijenjivanih kontrola i funkcija TV uređaja.


2.1 Prikaz televizora

Bočne kontrole

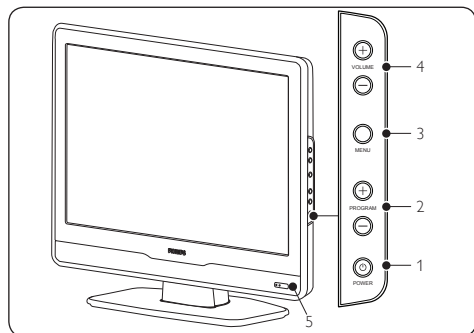


1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Indikator napajanja / Senzor daljinskog upravljača

Bočni priključci

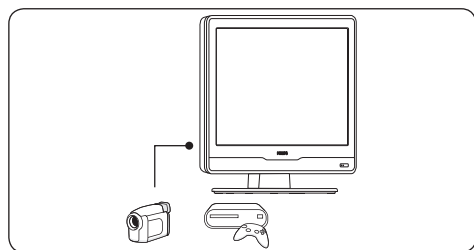

Za spajanje pokretnih uređaja, kao na primjer videokamere visoke definicije ili konzole za igre, koristite bočne priključke televizora. Možete spojiti i slušalice.


Priključci na stražnjoj strani televizora

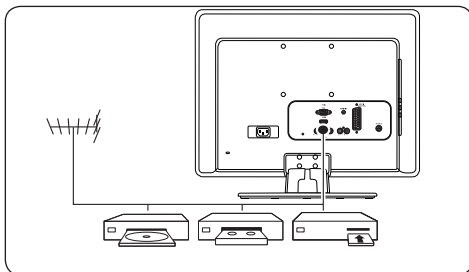

Za spajanje antene i fiksnih uređaja, kao na primjer disk playera visoke definicije, DVD playera ili videorekordera, koristite priključke na stražnjoj strani televizora.

Napomena: Za dodatne informacije o vezama pogledajte *Odjeljak 7 Povezivanje uređaja*.

Daljinski upravljač

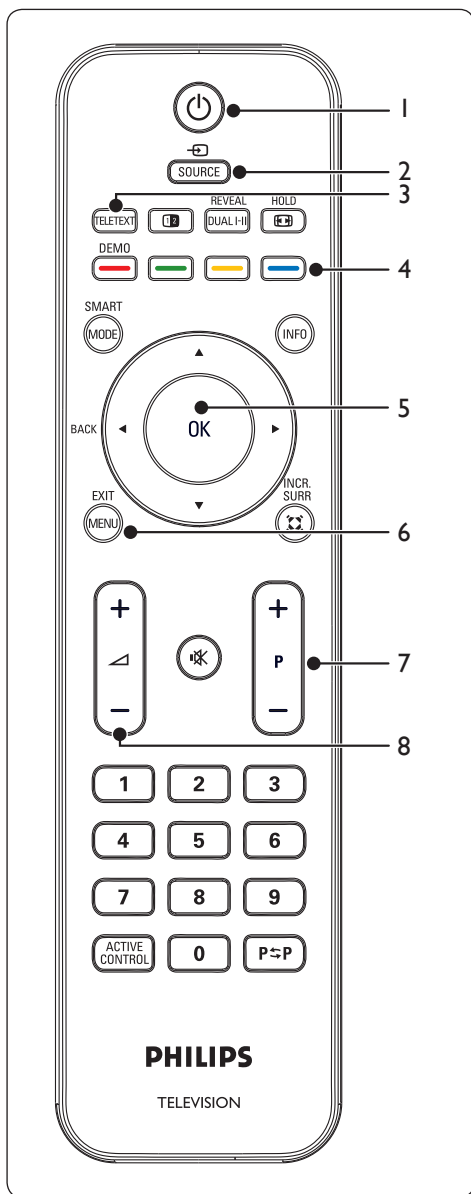

1. Napajanje
2. **SOURCE**
3. **TELETEXT**
4. Tipke u boji
S lijeva na desno: crvena, zelena, žuta, plava
5. , **OK**
Tipke za navigaciju ili tipke kursora
6. **MENU**
7. **P +/-**
Program gore ili dolje
8. **+/-**
Pojačava ili smanjuje zvuk

Za dodatne informacije o daljinskom upravljaču pogledajte *Odjeljak 5.1 Pregled daljinskog upravljača.*

3. Početak


Ovaj odjeljak vam pomaže postaviti i instalirati televizor i dopunjava podatke navedene u *Quick Start Guide*.

Napomena: U vezi s uputama za montiranje na postolje pogledajte *Quick Start Guide*.

3.1 Postavljanje televizora

Osim što ćete pročitati i upoznati se s uputama o sigurnosti u *Odjeljku 1.1*, prije postavljanja televizora imajte u vidu i sljedeće:

- Idealna udaljenost za gledanje televizije je triput veća od veličine zaslona televizora.
- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada na zaslon.
- Spojite potrebne uređaje prije postavljanja televizora.
- Vaš televizor je opremljen Kensington sigurnosnim prorezom na stražnjoj strani televizora. Ako spajate Kensington bravu protiv krađe (ne isporučuje se uz televizor), postavite televizor na fiksni predmet (na primjer, stol), koji se može lako povezati s bravom.

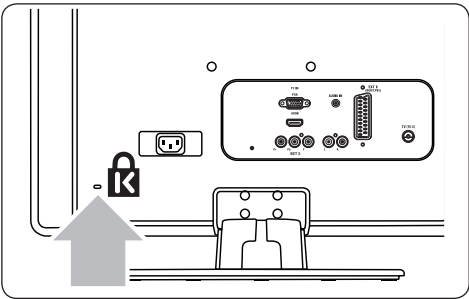

3.2 Montiranje televizor na zid

UPOZORENJE: Montiranje televizora na zid trebaju obaviti isključivo kvalificirani instalateri. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za nepravilno montiranje koje rezultira nezgodom ili ozljedom.

Korak 1 Kupnja VESA-kompatibilnog zidnog držača


Ovisno o veličini TV zaslona kupite jedan od sljedećih zidnih držača:

Veličina TV zaslona (inči/cm)	Tip VESA-kompatibilni zidni držač (milimetri)	Posebne upute
22"/55.9cm	Fiksno 100 x 100	Nema
19"/48.4cm	Fiksno 100 x 100	Nema


Korak 2 Uklanjanje postolja televizora

Napomena: Ako postolje televizora nije montirano, prijedite na *Korak 3 Spajanje kabela*.


1. Pažljivo postavite televizor licem prema dolje na ravnu, stabilnu površinu koja je prekrivena mekom krpom. Krpa treba biti dovoljne debljine kako bi zaštitila zaslon.

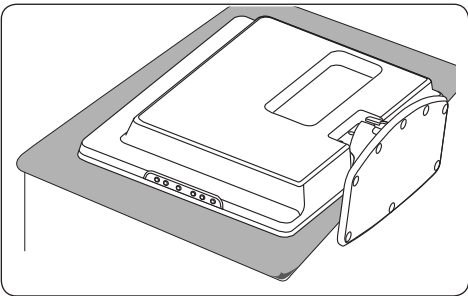

2. Koristeći križni odvijač (ne isporučuje se uz televizor) odvijte vijke kojima je postolje pričvršćeno za televizor. (Postolje od 19 inča ima četiri vijka, a od 22 inča tri vijka.)

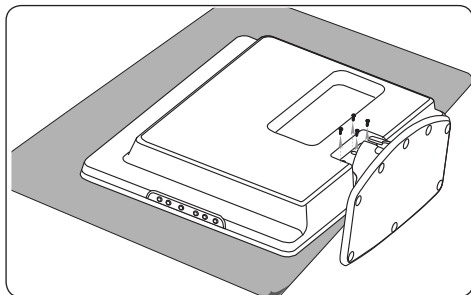

3. Čvrsto povucite postolje ispod donjeg dijela televizora. Odložite postolje i vijke na sigurno mjesto radi buduće ponovne instalacije.

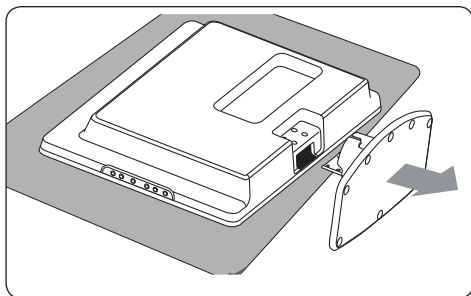

Korak 3 Spajanje kabela

Spojite antenski kabel, kabel za napajanje i sve druge uređaje na stražnji dio televizora kao što je opisano u sljedećim odjeljcima.


Korak 4

Pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor


⚠ UPOZORENJE: Za pričvršćivanje VESA-kompatibilnog zidnog držača za televizor, koristite isključivo vijke (M4 za sve modele) i držače razmaka (4 cm). vijci dizajnirani su kako bi odgovarali težini televizora, a držači razmaka dizajnirani su kako bi omogućili lako rukovanje kabelom.

ⓘ Napomena: Ovisno o VESA-kompatibilnom zidnom držaču, možda ćete trebati odvojiti ploču za postavljanje od zidnog držača radi lakše instalacije. Upute potražite u dokumentaciji za VESA-kompatibilni zidni držač.

1. Pronađite četiri vijčane matice za postavljanje na stražnjem dijelu televizora.

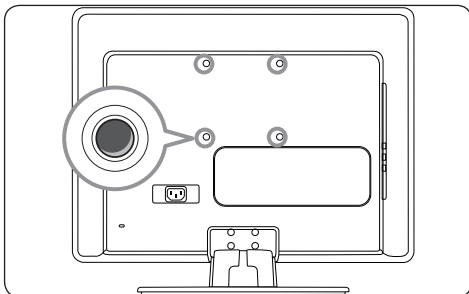


2. Poravnajte ploču/držač prema četiri matice za postavljanje, stavljajući držače razmaka, između ploče/držača i matice za postavljanje.
3. Koristeći matični ključ pričvrstite vijke, kroz ploču/držač i držače razmaka, čvrsto zatežući vijke na matice za postavljanje.

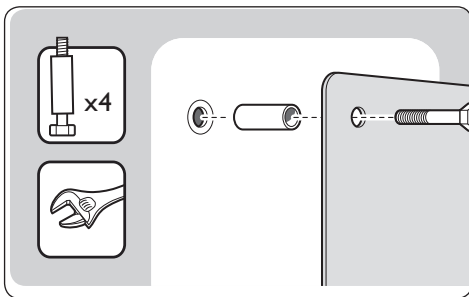

4. Nastavite slijediti dane upute za VESA-kompatibilni zidni držač.

3.3 Spajanje antenskog kabela

1. Pronađite priključak **TV ANTENNA** na stražnjem dijelu televizora.
2. Spojite jedan kraj antenskog kabela (ne isporučuje se uz televizor) na priključak **TV ANTENNA**. Koristite adapter ako antenski kabel ne odgovara.

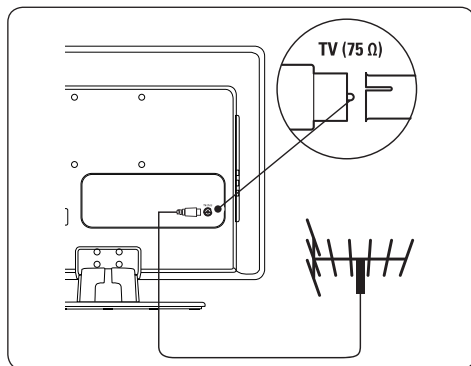

3. Spojite drugi kraj antenskog kabela na antensku utičnicu, vodeći računa da kabel bude čvrsto pričvršćen na oba kraja.


3.4 Spajanje kabela napajanja

⚠ UPOZORENJE: Provjerite odgovara li napon mreže naponu koji je ispisan na stražnjem dijelu televizora. Ako se napon razlikuje, ne uključujte kabel napajanja u mrežu.

Spajanje kabela napajanja

⚡ Napomena Mjesto strujnog priključka razlikuje se ovisno o modelu televizora.


1. Pronađite strujni priključak **AC IN** na stražnjem ili donjem dijelu televizora.

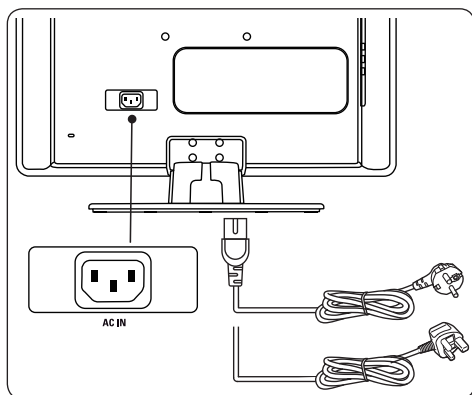

2. Spojite kabel napajanja na strujni priključak **AC IN**.
3. Uključite kabel napajanja u strujnu utičnicu, vodeći računa da kabel bude dobro pričvršćen na oba kraja.


3.5 Postupanje s kabelima

Provucite kabel napajanja, antenski kabel i kabele svih drugih uređaja kroz držač kabela (1), koji se nalazi na stražnjem dijelu televizora.

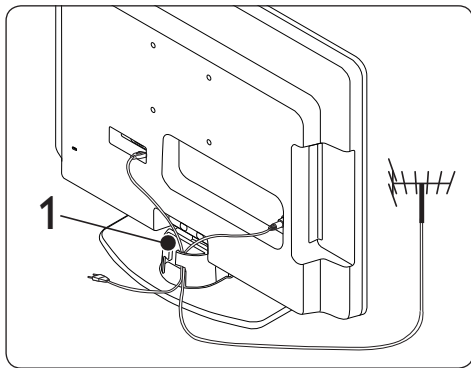

3.6 Umetanje baterija u daljinski upravljač

1. Otvorite poklopac za baterije na stražnjem dijelu daljinskog upravljača.

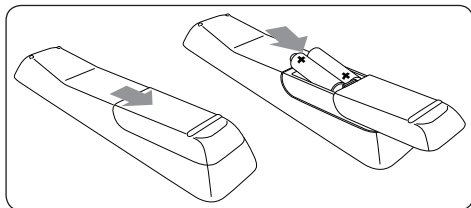

2. Stavite obje baterije koje su uključene u isporuku (veličina AAA, tip LR03). Vodite računa da se krajevi baterije + i – poklapaju s oznakama unutar daljinskog upravljača. Vratite poklopac na mjesto.

ⓘ **Napomena:** Uklonite baterije iz daljinskog upravljača ako ga ne koristite dulje vrijeme.

3.7 Uključivanje televizora

Kad prvi put uključujete televizor, provjerite je li kabel napajanja pravilno spojen. Ako je sve spremno, pritisnite gumb **POWER** na bočnoj strani televizora.

ⓘ **Napomena:** Kod nekih modela televizora gumb **POWER** treba pritisnuti i držati oko dvije sekunde. Možda će biti potrebno i do 15 sekundi kako bi televizor počeo raditi.

3.8 Početno postavljanje

Kad prvi put uključujete televizor, od vas će se zatražiti da odaberete **Državu i Jezik** izbornika.

Ako se izbornik ne prikaže, pritisnite **MENU** za prikaz izbornika na zaslonu.

1. Pritisnite **▲** i **▼** na daljinskom upravljaču za odabir vaše države, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira.
2. Pritisnite **▲** i **▼** za odabir jezika, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu odabira. Traženje počinje automatski. Spremaju se svi dostupni televizijski programi i radio postaje. Ova radnja traje nekoliko minuta. Ako prijenosnik ili kabela mreža odašilju signal za automatsko razvrstavanje, programi se točno numeriraju. U tom slučaju instalacija je završena. U suprotnom, za numeriranje programa koristite izbornik **Postavka kanala**.

ⓘ **Napomena:** Za izlaz ili prekid traženja pritisnite **MENU**. Ako se ne pronađe nijedan program, pogledajte Odjeljak 9 Rješavanje problema.


4. Korištenje televizora

Ovaj odjeljak nudi pomoć u vezi s korištenjem osnovnih funkcija televizora. Upute za napredne funkcije televizora dane su u *Odjeljku 5 Korištenje dodatnih značajki televizora*.

4.1 Uključivanje/isključivanje ili stanje pripravnosti.

Uključivanje televizora

- Ako je indikator napajanja (1) isključen, pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora.

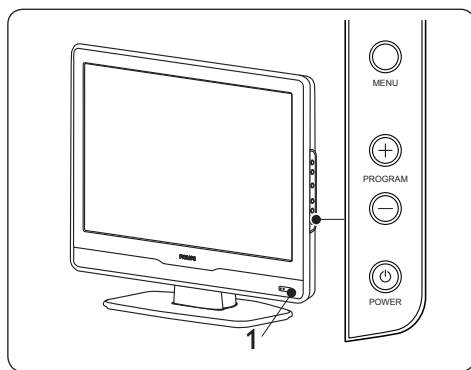


Isključivanje televizora

- Pritisnite **POWER** na bočnoj strani televizora. Indikator napajanja (1) se isključuje.

Prebacivanje u stanje pripravnosti

- Pritisnite **⏻** na daljinskom upravljaču. Indikator napajanja se prebacuje u stanje pripravnosti (crveno).

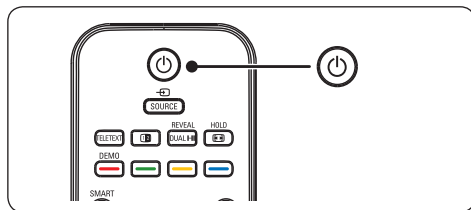


- * Savjet:** Iako ovaj televizor troši vrlo malo električne energije, kad se nalazi u stanju pripravnosti, energija se ipak troši sve dok

je televizor povezan i pod naponom. Ako se televizor ne koristi dulje vrijeme, ugasi ga i isključite ga iz električne mreže.

Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti


- Ako se indikator napajanja nalazi u stanju pripravnosti (crveno), pritisnite **⏻** na daljinskom upravljaču

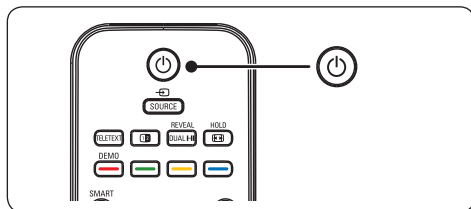

- ⚠ Napomena:** Ako ne možete pronaći daljinski upravljač, a želite uključiti televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite **MENU** na bočnoj strani televizora.


4.2 Gledanje televizijskog programa

Prebacivanje kanala

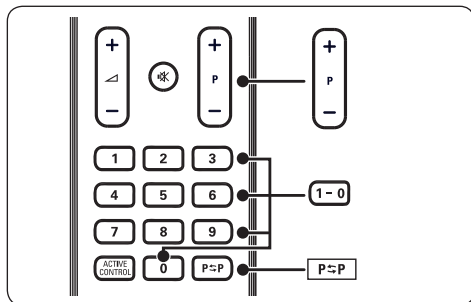

- Pritisnite neki broj (od 1 do 99) ili pritisnite **P +/-** na daljinskom upravljaču.
- Pritisnite **PROGRAM +/-** na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite **P⇌P** na daljinskom upravljaču upravljaču za povratak na program koji ste prethodno gledali.

Podešavanje jačine zvuka

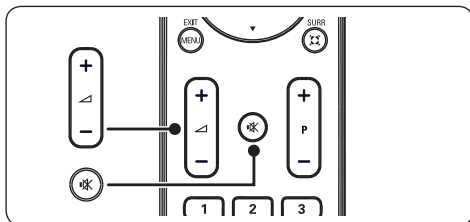


- Pritisnite $\blacktriangle$ + ili - na daljinskom upravljaču, ili pritisnite **VOLUME +** ili - na bočnim kontrolama televizora.
- Pritisnite $\times$ na daljinskom upravljaču za isključivanje zvuka. Ponovno pritisnite $\times$ kako biste uključili isključeni zvuk.

ⓘ Napomena: Za slušalice:

- Pritisnite $\blacktriangle$ + ili - na daljinskom upravljaču za podešavanje jačine zvuka slušalica.
- Pritisnite $\times$ kako biste isključili zvuk iz zvučnika na televizoru.
- Pritisnite $\blacktriangle$ + ili - za ponovno uključivanje zvučnika na televizoru.

4.3 Gledanje priključenih uređaja


1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **SOURCE** na daljinskom upravljaču.

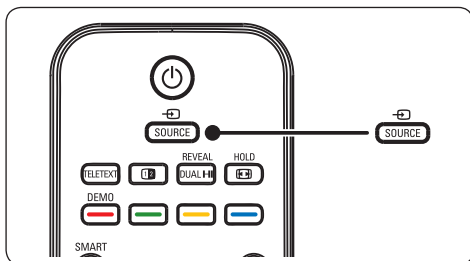

3. Pritisnite $\blacktriangle$ ili $\blacktriangledown$ za odabir priključenog uređaja.
4. Pritisnite **OK** za odabir uređaja.

4.4 Korištenje teleteksta

1. Pritisnite **TELETEXT** na daljinskom upravljaču. Pojavljuje se glavna stranica s kazalom.

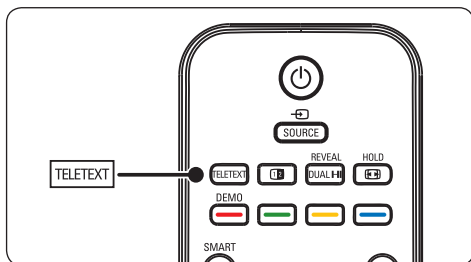


2. Pritisnite numeričke tipke za unos broja stranice.
3. Pritisnite **P +/-** ili $\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ za gledanje prethodne ili sljedeće stranice.
4. Pritisnite tipku u boji za odabir jednog od kodiranih sadržaja u boji na dnu zaslona.

- ✱ **Savjet:** Pritisnite **P↔P** na daljinskom upravljaču za povratak na stranicu koju ste prethodno gledali.

1. Ponovno pritisnite **TELETEXT** kako biste ga isključili.

5. Korištenje dodatnih značajki televizora

5.1 Pregled daljinskog upravljača

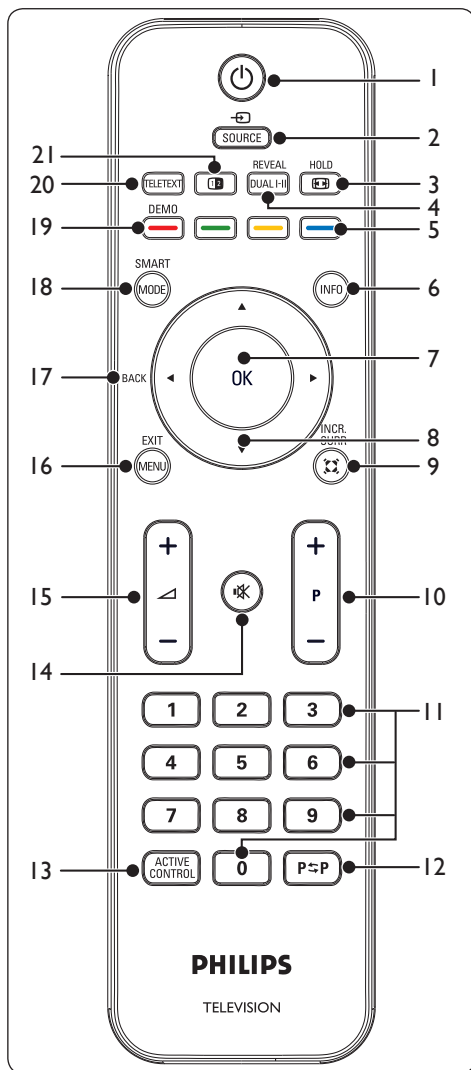

1. Uključuje televizor iz stanja pripravnosti ili ga vraća u stanje pripravnosti.
2. **SOURCE**
Odabire spojene uređaje.


3. **HOLD**
Odabire format slike ili zamrzava stranicu s teletekstom.
4. **DUAL I-II/REVEAL**
Pritiskajte više puta kako biste odabrali zvučni način rada ili kako biste se prebacivali između načina otkrivanja i sakrivanja.
5. Tipke u boji
Odabiru zadatke ili stranice teleteksta.
6. **INFO**
Prikazuje informacije o programu, ako su dostupne.
7. **OK**
Omogućuje pristup izbornicima **Svi kanali** ili aktivira postavku.
8.
Omogućava navigaciju kroz izbornike.
9. **Incredible Surround**
Daje veću dubinu i dimenziju televizijskom zvuku. Odabire između **Uključeno** ili **Isključeno**.
10. **P +/-**
Uključuje sljedeći ili prethodni kanal.
11. Numeričke tipke
Odabiru kanal, stranicu ili postavku.
12. **P=P**
Vraća na prethodno gledani kanal.
13. **ACTIVE CONTROL:** Nije podržana.
14.
Isključuje ton ili ga ponovno uključuje.
15. **+/-**
Povećava ili smanjuje jačinu zvuka.
16. **MENU/EXIT**
Uključuje izbornik ili ga isključuje.
17. **BACK**
18. **SMART MODE**
Pritiskajte više puta kako biste odabrali Osobno, Bogato, Prirodno, Nježno ili Multimedia.
19. **DEMO:** Nije podržano.
20. **TELETEXT**
Uključuje ili isključuje teletekst.
21. **Dvostruki zaslon** -Nije podržan.

5.2 Korištenje TV izbornika

Izbornici na zaslonu pomažu pri instalaciji televizora, podešavanju postavki slike i zvuka i omogućavaju pristup drugim značajkama. U ovom odjeljku opisano je kako se obavlja navigacija kroz izbornike.

Pristup glavnom izborniku

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog izbornika.

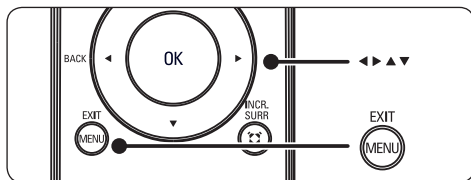

Pojavljuje se sljedeći izbornik:

Glavna kontrola 4 Slika 8	
Slika	Smart slika
Zvuk	Kontrast
Znacajke	Svjetlina
Instalacija	Boja
	Ostrina
	Nijansa
	Color temp
	Format slike
Izbornik slike sadrži postavke koje utječu na kakvoću slike.	

2. Pritisnite **MENU** za izlaz.

5.3 Podešavanje postavki slike

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Slika**.
Pojavljuje se izbornik **Slika**.
2. Pritisnite **►** za odabir postavke i pritisnite **▲** ili **▼** za podešavanje postavke.
3. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Glavna kontrola 4 Slika 8	
Slika	Smart slika
Zvuk	Kontrast
Znacajke	Svjetlina
Instalacija	Boja
	Ostrina
	Nijansa
	Color temp
	Format slike
Izbornik slike sadrži postavke koje utječu na kakvoću slike.	


Opis postavki slike:

- **Smart slika:** odabire između **Osobno**, **Živo**, **Standard**, **Kino** ili **Štednja energije**.
- **Svjetlina:** mijenja sjaj slike.
- **Kontrast:** mijenja razliku između svijetlih i tamnih tonova.
- **Boja:** mijenja jačinu boja.
- **Oštrina:** mijenja oštrinu slike.
- **Nijansa:** mijenja boju slike za miješanje ili nijansiranje.
- **Color temp:** mijenja prikazivanje boja.
- **Format slike:** pravi promjene kako bi se uskladila vrsta programa koju gledate.

Promjena formata slike

Mijenja format slike kako bi odgovarao sadržaju.

1. Pritisnite **[FORMAT]** (**Format slike**) na daljinskom upravljaču.

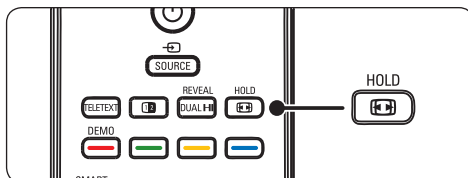


Alternativno, pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Slika ► Format slike**.

2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste odabrali jedan od sljedećih formata slike:

- **Super zumiranje (Nije za HD)**

Uklanja tamne pruge sa strane kod programa formata 4:3 s minimalnim iskrivljenjem.



- **4:3 (Nije za HD)**

Prikazuje klasični format 4:3



- **Filmsko proširenje slike 14:9 (Nije za HD)**

Skalira klasični format 4:3 na 14:9.



- **Filmsko proširenje slike 16:9 (Nije za HD)**

Skalira klasični format 4:3 na 16:9.



- **Široki zaslon**

Rasteže klasični format 4:3 na 16:9



5.4 Podešavanje postavki zvuka

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Zvuk**

Glavna kontrola		4	Zvuk	4
Slika			Smart zvuk	
Zvuk			Postavke	
Znacijke			Incredible surround	
Instalacija			AVL	

Izbornik zvuka sadrži postavke koje djeluju na reprodukciju zvuka.

2. Pritisnite **▲** ili **▼** kako bi se naglasila određena postavka i pritisnite **►** za odabir postavke.
3. Pritisnite **▲** ili **▼** kako biste podesili postavku i pritisnite **OK** za potvrdu promjene.
4. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Opis postavki zvuka:

- **Smart zvuk:** odabire između **Osobna, Govor, Glazba, Filmovi** i **Multimedija**.
- **Postavke:** mijenja **Visoki tonovi, Bas, Balans**.
- **Incredible surround:** daje veću dubinu i dimenziju televizijskom zvuku. Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.
- **AVL:** ograničava pojačavanje zvuka, naročito pri promjeni programa ili promidžbenim blokovima.

5.5 Podešavanje postavki značajki

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Značajke**.

Glavna kontrola		4	Znacajke	4
Slika		Timer		
Zvuk		NR		
Znacajke		Auto. zaključ.		
Instalacija		Popis izvora		
Izbornik značajki omogućuje upravljanje posebnim, dodatnim funkcijama.				

Timer

- **Sat:** postavlja vrijeme.
- **Početno vrijeme:** postavlja vrijeme za automatsko uključivanje televizora.
- **Završno vrijeme:** postavlja vrijeme za automatsko isključivanje televizora.
- **Automatsko isključivanje:** odabire automatski vrijeme pripravnosti, od **0** do **180** minuta.

NR

Umanjuje šum slike (snijeg) u teškim uvjetima prijema.

Auto. zaključ.

Kanali se mogu zaključati kako bi se spriječilo da djeca gledaju neprikladne sadržaje. **Auto. zaključ.** omogućava sljedeće vrste kontrole:

- **Zaključ. programa:** zaključava televizijske kanale.
- **Promijeni kod:** mijenja pristupni kod.
- **Obrisi sve:** otključava sve zaključane kanale i programiranje.

✳ **Savjet:** Ako zaboravite kod koji ste unijeli, unesite "0711" za zaobilazanje svih postavki kodova.

Popis izvora

Sljedeći ulazni izvori: **TV, EXT 1, EXT 2 S-Video, EXT 2 CVBS, EXT 3, PC IN, HDMI i HDMI side.**

1. Pritisnite **▲** ili **▼** kako bi se naglasila određena opcija, zatim pritisnite **►** za odabir opcije.
2. Pritisnite **OK** za potvrdu.
3. Pritisnite **MENU** za izlaz.

6. Instalacija kanala

Ovo poglavlje sadrži upute za izvođenje početnog postavljanja i preinstalacije kanala.

ⓘ **Napomena:** Preinstalacijom kanala mijenja se popis **Svi kanali**.

6.1 Automatska instalacija kanala

Korak 1 Odaberite jezik izbornika

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instalacija > Jezik**.

Glavna kontrola			
Instalacija	6	Jezik	22
Jezik			
Država		Slovenija	
Auto. spremanje		Srbija	
Ručno spremanje		România	
Postavka kanala		Ukraine	
Tvornički reset		България	
		Hrvatska	

Pritisnite kursor desno za odabir jezika izbornika.

2. Pritisnite **▲** ili **▼** za odabir jezika.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korak 2 Odaberite svoju državu

Televizor instalira i uređuje kanale prema vašoj državi.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instalacija > Država**.
2. Pritisnite **▲** ili **▼** za odabir države u kojoj se nalazite.
3. Pritisnite **OK** za potvrdu.

Korak 3 Instalacija kanala

Televizor traži i sprema sve dostupne analogne televizijske kanale.

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instalacija > Auto. spremanje**.
2. Pritisnite **►** kako biste odabrali **Početak**.

3. Pritisnite **OK** za potvrdu.
4. Kad traženje kanala bude završeno, pritisnite **MENU** za izlaz.

6.2 Ručno spremanje kanala

U ovom odjeljku opisano je kako možete ručno tražiti i spremati televizijske kanale.

Korak 1 Ručno spremanje

1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instalacija > Ručno spremanje**.

Glavna kontrola			
Instalacija		6	Ručno spremanje 5
Jezik		Sustav	
Država		Ručno spremanje	
Auto. spremanje		Prog. no	
Ručno spremanje		Precizno ugađanje	
Postavka kanala		Spremi	
Tvornički reset			

2. Odaberite **Sustav**, zatim pritisnite ► kako biste odabrali jedan od sljedećih sustava:
 - **Europa** (automatsko otkrivanje*)
 - **Francuska** (L/L' standard)
 - **Istočna Europa** (DK standard)
 - **VB** (I standard)
 - **Zapadna Europa** (BG standard)
3. Odaberite **Ručno spremanje** i pritisnite ► kako biste pokrenuli spremanje. Kad je program nađen, skeniranje prestaje i prikazuje se ime programa (kad je dostupan). Prijedite na sljedeći korak. Ako znate frekvenciju traženog programa, možete ga unijeti pritiskanjem tipki od 0 do 9. Ako nije bilo moguće naći sliku, potražite moguća rešenja. Pogledajte *Odjeljak 9. Rješavanje problema*.
4. Odaberite **Prog. No.**, i pritisnite broj **0** do **9** ili ▲ / ▼ kako biste unijeli broj programa.
5. Odaberite **Precizno ugađanje** i pritisnite ▲ ili ▼ za precizno ugađanje.

6. Odaberite **Spremi** i pritisnite ► za spremanje programa.
7. Ponovite gorenavedene korake za svaki program koji želite spremiti.
8. Pritisnite **MENU** za izlaz.

Korak 2 Postavka kanala

Možete postaviti ime i broj određenog kanala, kao i redoslijed kanala.


1. Pritisnite **MENU** na daljinskom upravljaču i odaberite **Instalacija > Postavka kanala**.
2. Pritisnite ▲ ili ▼ kako biste naglasili određenu opciju, zatim pritisnite ► za izbor opcije.

Glavna kontrola			
Instalacija		6	Postavka kanala 4
Jezik		Uređivanje kanala	
Država		Zamjena kanala	
Auto. spremanje		Uređivanje imena	
Ručno spremanje		Razvrst. kanala	
Postavka kanala			
Tvornički reset			

- **Uređivanje kanala:** odabire kanal za uređivanje
- **Zamjena kanala:** prebacuje odabrani kanal na određeni kanal.
- **Uređivanje imena:** daje ime kanalu ili vanjskom izvoru.
 - Pritisnite ◀, ▶ za kretanje kroz područje za prikaz imena.
 - Pritisnite ▲, ▼ za odabir znakova.
 - Pritisnite ► za izlaz. Ime je spremljeno.
- **Razvrst. kanala:** uređuje kanale prema numeričkom i abecednom redoslijedu.

7. Povezivanje uređaja

7.1 Pregled priključaka

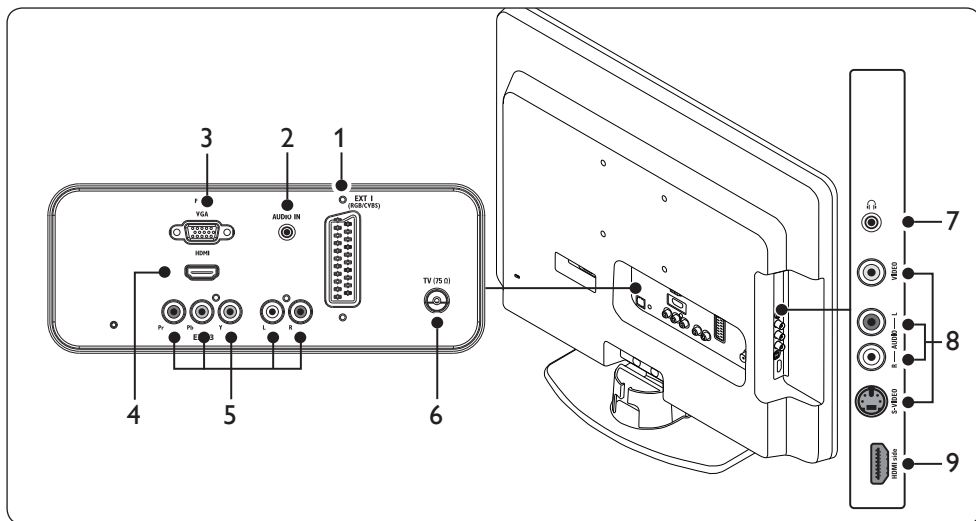

Priključci na stražnjoj strani

1. **EXT 1**
SCART priključak za DVD playere, videorekordere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge SCART uređaje. Podržava Audio L/R.
2. **AUDIO IN**
Priključak s mini-utičnicom za audio ulaz za računalo.
3. **PC IN**
VGA priključak za računalo.
4. **HDMI**
HDMI ulazni priključci za Blu-ray Disc playere, digitalne prijemnike, konzole za igre i druge uređaje visoke definicije.
5. **EXT 3**
Komponentni video (Y Pb Pr) i Audio L/R ulazni priključci za DVD playere.
6. **TV ANTENNA**


Bočni priključci

7. **Slušalice**
Mini-priključak za stereo.
8. **EXT 2**
Bočni CVBS, S-Video i Audio L/R ulazni priključci. Podržava kompozitne i S-Video uređaje.
9. **HDMI side**
Dodatni HDMI priključak za pokretne uređaje visoke definicije.

7.2 Odabir kvalitete veze

U ovom odjeljku opisano je kako možete poboljšati audiovizualni doživljaj povezivanjem uređaja s najboljim mogućim priključcima.



HDMI – Najbolja kvaliteta ★★★★★

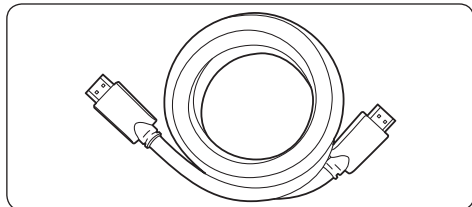

HDMI daje najbolju moguću audiovizualnu kvalitetu. Audio i video signali kombiniraju se u jedan HDMI kabel, pri čemu osiguravaju nekomprimirano, digitalno sučelje između televizora i HDMI uređaja. Morate koristiti HDMI kako biste doživjeli potpuni video signal visoke definicije.

ⓘ **Napomena:** Philips HDMI podržava HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection / Zaštita digitalnih sadržaja s velikom širinom opsega). HDCP je oblik Upravljanja digitalnim pravima kojim se štiti sadržaj visoke definicije na DVD ili Blu-ray diskovima.

Komponentni (Y Pb Pr) - Bolja kvaliteta ★★★★★

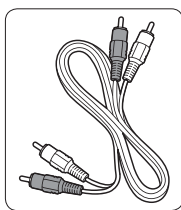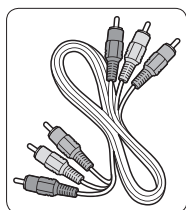


- Komponentni video kabel - crveni, zeleni, plavi
- Audio L/R kabel – crveni, bijeli

Komponentni (Y Pb Pr) video priključak daje bolju kvalitetu slike od S-Video ili kompozitnog video priključka. Iako komponentni video

priključak podržava signale visoke definicije, kvaliteta slike niža je od HDMI i slika je analogna.



Kada povezujete komponentni video kabel, podesite boje kabela s EXT 3 priključcima na stražnjoj strani televizora. Također povežite Audio L/R kabel s crvenim i bijelim Audio L/R ulaznim priključcima u EXT 3.

SCART - Dobra kvaliteta ★★★

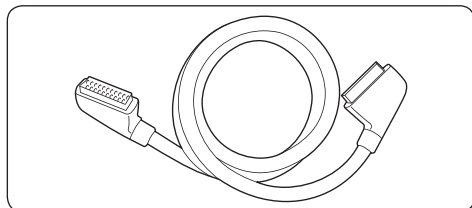

SCART kombinira audio i video signale u jedan kabel. Audio signali su stereo, dok video signali mogu biti kompozitne kvalitete. SCART ne podržava video signale visoke definicije i on je analogan. Na televizoru postoji jedan SCART priključak, EXT 1.


S-Video - Dobra kvaliteta ★★

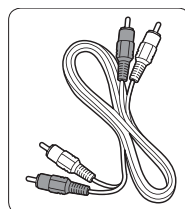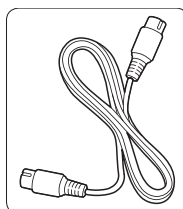

- S-Video kabel
- Audio L/R kabel - crveni, bijeli

S-Video, koji je analogni priključak, daje bolju kvalitetu slike od kompozitnog video priključka. Kad povezujete vaš uređaj sa S-Video priključkom, S-Video kabel se uključuje u S-Video priključak u EXT 2 na televizoru. Uređaj morate povezati pomoću posebnog audio L/R kabela s crvenim i bijelim audio L/R priključcima u EXT 2 na televizoru.

Kompozitni - Osnovna kvaliteta ★

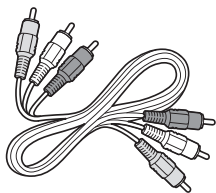

Kompozitni video osigurava osnovnu analognu povezanost, obično kombinirajući (žuti) video zvučni kabel s (crvenim i žutim) audio L/R zvučnim kabelom. Uskladite boje kabela kad se povezujete s kompozitnim video i audio L/R ulaznim priključcima u EXT 2 na televizoru. Kompozitni audio/video kabel - žuti, crveni i bijeli.

7.3 Povezivanje uređaja


U ovom odjeljku opisuje se kako povezati različite uređaje s različitim priključcima. Služi kao dopuna primjerima ponuđenim u *Quick Start Guide*.

⚠ Oprez: Prije povezivanja uređaja isključite kabel napajanja iz struje.

ⓘ Napomena: Za povezivanje uređaja na televizor mogu se koristiti različiti tipovi priključaka, ovisno o dostupnosti i potrebama.


Blu-ray Disc player

Za puni video signal visoke definicije povežite HDMI kabel kao što je prikazano:

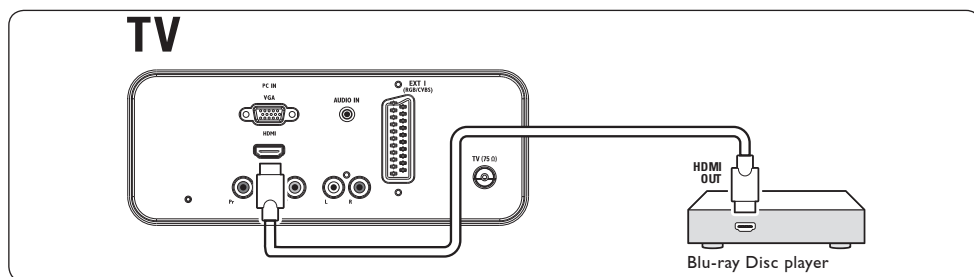


DVD player

Za DVD video signal povežite SCART kabel kao što je prikazano:

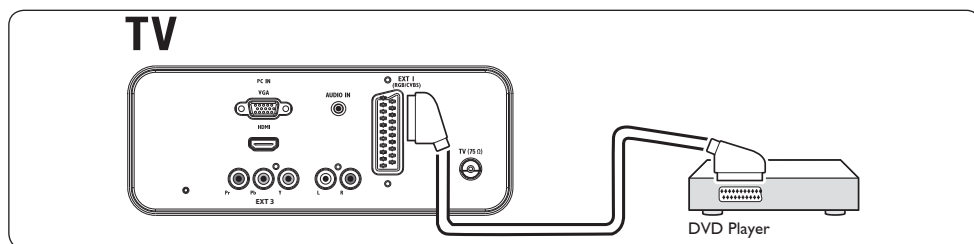


Satelitski prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i digitalnih kanala preko satelitskog prijemnika povežite antenski kabel i SCART kabel kao što je prikazano:

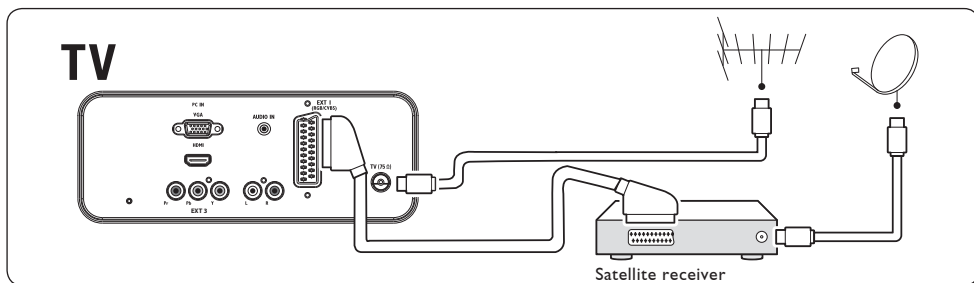


Kombinirani DVD rekorder i digitalni prijemnik

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na kombiniranom DVD rekorderu i digitalnom prijemniku povežite dva antenska kabela i jedan SCART kabel kao što je prikazano:

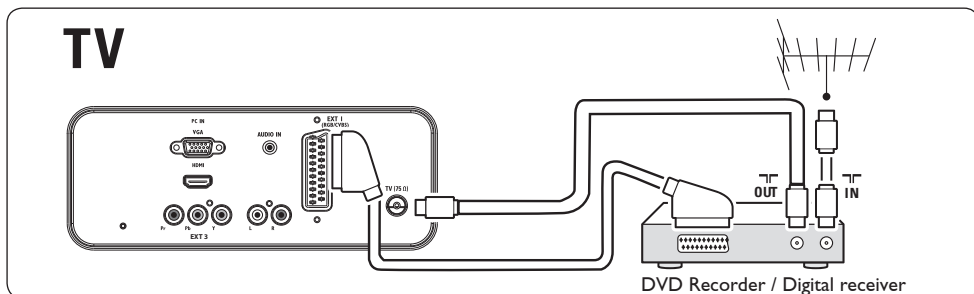


DVD rekorder

Za prijem analognih kanala preko antene i snimanje programa na DVD rekorderu povežite dva antenska kabela i jedan SCART kabel kao što je prikazano:

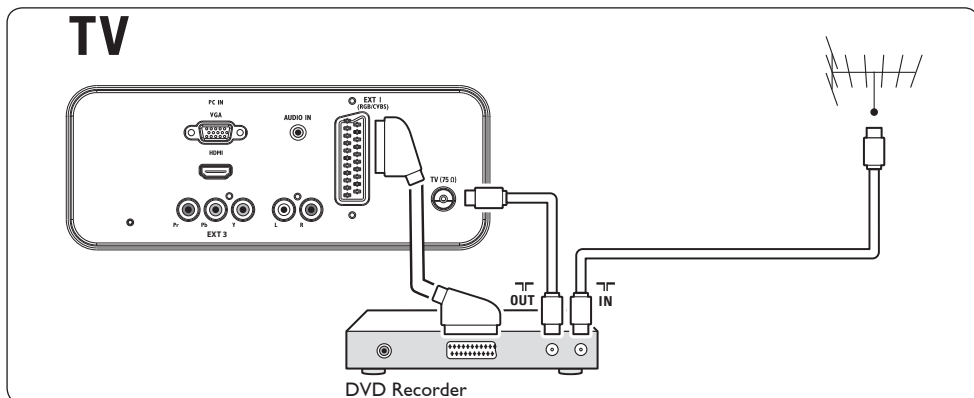

Konzola za igre ili videokamera

Za povezivanje pokretne konzole za igre ili videokamere možda je najpraktičnije koristiti bočne priključke televizora. Na primer, možete priključiti konzolu za igre ili videokameru na VIDEO/S-Video and AUDIO L/R priključke na bočnoj strani televizora. Za uređaje visoke definicije dostupan je i HDMI priključak.

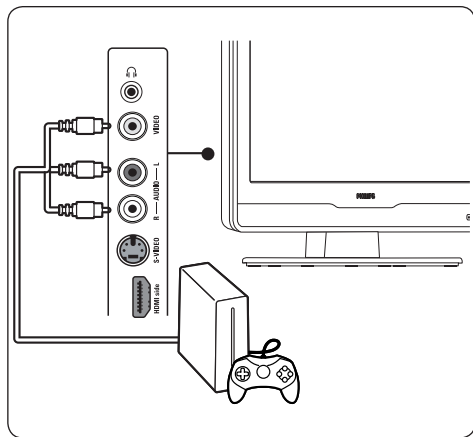

Fiksna konzola za igre ili videokamera mogu se priključiti na HDMI priključak ili EXT 3 (komponentne) priključke na stražnjem dijelu televizora.


Osobno računalo

Prije povezivanja osobnog računala:

- Postavite brzinu obnavljanja monitora računala na 60Hz. Za popis rezolucija računala pogledajte *Odjeljak 8 Tehničke specifikacije*.
- Promijenite format televizijske slike u format širokog zaslona kao što je opisano u *Odjeljku 5.3. Podešavanje postavki slike*.

Za spajanje osobnog računala na stražnji dio televizora

1. Koristite VGA kabelski priključak za spajanje na utičnicu PC IN na stražnjem dijelu televizora.
2. Povežite osobno računalo pomoću audio kabela s mini-priključkom na mini-priključak **AUDIO IN** na stražnjem dijelu televizora.

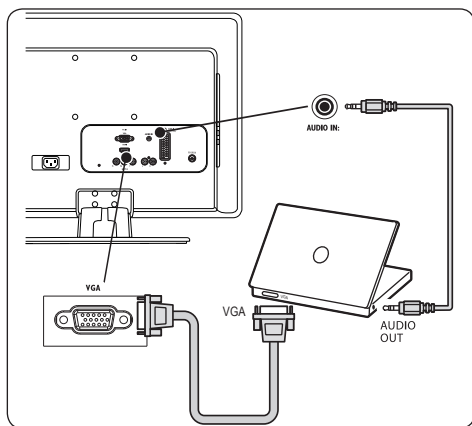

8. Tehničke specifikacije

Specifikacije su podložne izmjenama bez prethodne najave. Dodatne specifikacije ovog proizvoda potražite na www.philips.com/support.

Podržane rezolucije zaslona

• Računalni formati

Rezolucija	Brzina obnavljanja
720 x 400	70Hz
640 x 480	60Hz
640 x 480	67Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 1024	60Hz
1440 x 900	60Hz
1680 x 1050(samo 22")	60Hz

• Video formati

Rezolucija	Brzina obnavljanja
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p(samo HDMI)	50Hz, 60Hz

Podešivač/Prijem/Prijenos

- Antenski ulaz: 75ohma koaksijalni (IEC75)
- Video reprodukcija: NTSC, SECAM, PAL

Zvuk

- Sustav zvuka: Virtual surround

Daljinski upravljač

- Tip: RC-5
- Baterije: Veličina 2 x AAA (tip LR03)

Priključci (straga)

- EXT 1 (SCART): Audio L/R, CVBS ulaz/izlaz, RGB
- EXT 3: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R ulazni
- HDMI
- TV ANTENNA

- AUDIO IN: Ulazni audio mini-priključak za računalo
- PC IN: Priključak za računalo D-sub 15 pinski

Priključci (bočni)

- Izlaz za slušalice (stereo mini-priključak)
- EXT 2: AUDIO L/R, CVBS ulaz, S-Video ulaz.
- HDMI side

Napajanje

- Strujno napajanje: AC 100-240V ($\pm 10\%$)
- Potrošnja električne energije pri radu i potrošnja električne energije u stanju pripravnosti: Pogledajte tehničke specifikacije na www.philips.com
- Temperatura okoline: 5°C - 35°C

9. Rješavanje problema

U ovom odjeljku opisani su uobičajeni problemi i popratna rešenja.

9.1 Opći problemi

Televizor se ne uključuje:

- Izvucite kabel napajanja iz struje, pričekajte jednu minutu i ponovno ga uključite u struju.
- Vodite računa da kabel napajanja bude pravilno povezan i da ima napajanja u mreži.

Daljinski upravljač ne radi pravilno:

- Provjerite jesu li baterije pravilno stavljene u daljinski upravljač ovisno o položaju polova +/-.
- Zamijenite baterije iz daljinskog upravljača ako su potrošene ili slabe.
- Očistite daljinski upravljač i senzorska leća televizora.

Televizijski izbornik je na pogrešnom jeziku:

- Za upute o tome kako promijeniti televizijski izbornik na željeni jezik pogledajte *Odjeljak 6.1 Automatska instalacija kanala*.

Kad uključujete/isključujete televizor ili ga stavljate u stanje pripravnosti čuje se škripav zvuk iz okvira televizora.

- Ne trebate ništa poduzeti. Škripavi zvuk posljedica je normalnog širenja i skupljanja televizora dok se hladi ili zagrijava. To ne utječe na rad televizora.

Zaboravili ste kod za otključavanje funkcije Blokada ureaja

- Unesite "0711" na nain opisan u *odjeljku 5.5 Podešavanje postavki značajki*.

9.2 Problemi sa slikom

Indikator napajanja je uključen, no nema slike:

- Provjerite je li antena pravilno povezana.
- Provjerite je li izabran pravilan uređaj.

Ima zvuka, no nema slike:

- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene. Pogledajte *Odjeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Imate slab televizijski prijem iz antenskog priključka:

- Provjerite je li antena pravilno povezana na televizor.
- Na kvalitetu slike mogu utjecati zvučnici, neuzemljeni audio uređaji, neonske svjetiljke, visoke zgrade ili planine. Pokušajte poboljšati kvalitetu prijema promjenom smjera antene ili udaljavanjem uređaja od televizora.
- Provjerite je li izabran pravilan televizijski sustav za vašu regiju. Pogledajte *Odjeljak 6.2 Ručno spremanje kanala*.
- Ako je prijem slab samo na jednom kanalu, pokušajte podesiti taj kanal. Pogledajte *Odjeljak 6.2 Ručno spremanje kanala*.

Primate slabu kvalitetu slike s povezanih uređaja:

- Provjerite jesu li uređaji pravilno povezani.
- Provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene. Pogledajte *Odjeljak 5.3 Podešavanje postavki slike*.

Slika se ne uklapa u zaslon, prevelika je ili premala:

- Pokušajte koristiti različiti format slike kao što je opisano u *Odjeljku 5.3. Podešavanje postavki slike*.

Postavljenost slike na zaslonu nije pravilna:

- Signali slike s nekih uređaja ne uklapaju se pravilno u zaslon. Provjerite signalni izlaz uređaja.

9.3 Problemi sa zvukom

Ima slike, no nema zvuka iz televizora:

-  **Napomena:** Ako se ne otkrije nikakav audio signal, televizor automatski isključuje audio izlaz i ne ukazuje na nepravilan rad.

- Provjerite jesu li svi kabeli pravilno povezani.
- Vodite računa da jačina zvuka ne bude postavljena na 0.
- Provjerite da zvuk možda nije isključen.

Ima slike, no kvaliteta zvuka je slaba:

- Provjerite postavke za **Zvuk** kao što je opisano u *Odjeljku 5.4 Podešavanje postavki zvuka*.

Ima slike, no zvuk dolazi samo iz jednog zvučnika:

- Provjerite je li **Balans** postavljen pravilno, kao što je opisano u *Odjeljku 5.4 Podešavanje postavki zvuka*.

9.4 Problemi s HDMI priključkom

Imate problema s HDMI uređajima

- HDCP podrška može odložiti vrijeme koje je potrebno televizoru za prikaz sadržaja iz nekog uređaja.
- Ako televizor ne prepoznaje uređaj i ako se na zaslonu ne prikaže slika, pokušajte se prebaciti s jednog uređaja na drugi i ponovno natrag kako biste ga ponovno pokrenuli.
- Ako čujete isprekidane zvučne smetnje, provjerite u korisničkom priručniku za HDMI uređaje jesu li izlazne postavke pravilne. Alternativno, pokušajte povezati audio signal s HDMI uređaja na televizor preko priključka AUDIO IN na stražnjoj strani televizora.
- Ako se koristi adapter HDMI-na-DVI ili kabel HDMI na DVI, provjerite je li na AUDIO IN povezan dodatni audio kabel.

9.5 Problemi s priključkom za računalo

Prikaz s računala na televizoru nije stabilan ili nije sinkroniziran:

- Provjerite jeste li na računalu izabrali podržanu rezoluciju i brzinu obnavljanja. Za informacije o podržanim rezolucijama i brzinama obnavljanja pogledajte *Odjeljak 8 Tehničke specifikacije*.

9.6 Obratite nam se

Ako problem ne možete riješiti, potražite rješenje u FAQ (Frequently Asked Questions / Najčešća pitanja) za ovaj televizor na www.philips.com/support.

Ako problem ostane neriješen, obratite se Centru za podršku korisnicima u vašoj zemlji, koji je naveden u ovom korisničkom priručniku.

 **UPOZORENJE** Ne pokušavajte sami popravljati televizor. To može prouzrokovati ozbiljne ozljede, nepopravljiva oštećenja televizora ili poništenje jamstva.

 **Napomena:** Prije nego što nam se obratite, pripremite podatke o modelu i serijskom broju televizora. Ovi brojevi mogu se naći na stražnjoj i bočnoj strani televizora, kao i na ambalaži.

10. Kazalo

A

- Analogni
 - Instalacija kanala 17
- Antena
 - Spajanje 9
- Automatski
 - Instalacija kanala 16

B

- Bočne
 - kontrole 5
 - priključci 5

D

- Daljinski upravljač
 - Baterije 10
 - Osnovno korištenje 6
- Država
 - Odabir 16

H

- HDCP 19
- HDMI kabel 19

I

- Instalacija kanala 16
- Izbornici
 - Brzi pristup
 - Korištenje 15
 - Glavni
 - pristup 14
- Izbornik brzog pristupa 15

K

- Kanali
 - Instalacija
 - Automatski 16
 - Ručno 17
- Kensington brava 7
- Kompozitni 20

M

- Montiranje televizora na zid 7

N

- Napajanje
 - Spajanje 9

P

- Početak 7
- Podešavanje
 - postavki svojstava 15
- Postavljanje televizora 7
- Postupanje s kabelima 10
- Prebacivanje kanala
 - kanali 11
- Priključci
 - Kvaliteta kabela
 - HDMI 19
 - Kompozitni 20
 - S-Video 19
 - SCART 19
 - Uređaji
 - Blu-ray Disc player 21
 - DVD player 21
 - PC 23

- Priključci na stražnjoj strani 5

- Pristup
 - glavnom izborniku 14

R

- Recikliranje proizvoda 4
- Rješavanje problema 24
- Ručna instalacija kanala 17

S

- S-Video 19
- SCART 19
- Sigurnost 3
- Spajanje
 - uređaja 18, 21
- Spajanje antenskog kabela 9

T

TV

Bočne kontrole 5

Daljinski upravljač

Baterije 10

Osnovno korišćenje 6

Gledanje televizijskog programa 11

Montiranje na zid 7

Postavljanje 7

Postolje 7

Pregled 5

Teletekst

Osnovno korišćenje 12

Uključivanje

Uključeno 10

Uključivanje televizora iz stanja
pripravnosti 11

U

Uključivanje televizora

Uključeno 10

Uključivanje televizora iz stanja pripravnosti
11

Uređaji

Gledanje 12

V

VESA-kompatibilni zidni držač 7

Video formati 24

Vremenska zona 16

Y

Y Pb Pr 19

