



15/19/20PFL4122
15/19/20PFL4322

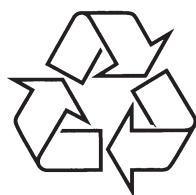

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

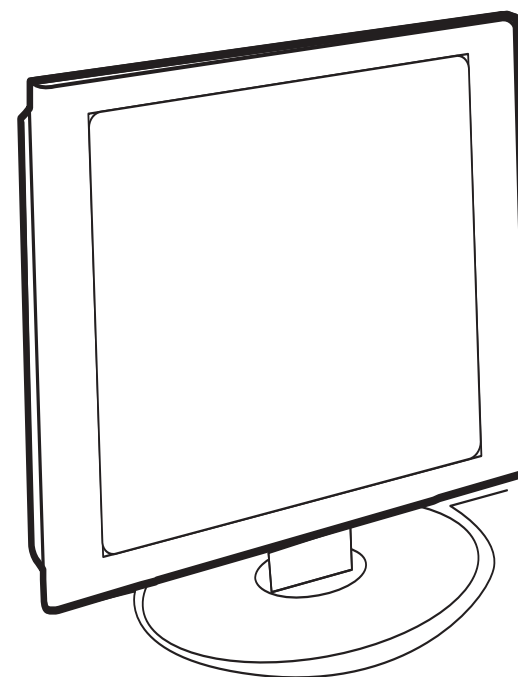

Lietošanas instrukcija

PADOMI

Slikta uztveršana	Kalnu vai augstu ēku klātbūtne var būt vainojama pie spoku attēliem, dubultošanas vai ēnām. Šajā gadījumā, mēģiniet manuāli regulēt attēlu: skatīt Precīza noregulēšana (11.lpp) vai mainiet ārējās antenas virzienu. Ja Jūs lietojat istabas antenu, noteiktos apstākļos uztveršana var būt apgrūtināta. Jūs varat uzlabot uztveršanu, grozot antenu. Ja uztveršana joprojām ir slikta, Jums vajadzēs lietot ārējo antenu.
Nav attēla	Vai Jūs esat kārtīgi pieslēguši antenu kontaktam? Vai esat izvēlējušies pareizo sistēmu? (11.lpp). Slikti pieslēgti eirokontakta vadi vai antenas vadi bieži ir attēla vai skaņas problēmu cēlonis (dažreiz kontakti var daļēji atvienoties, ja TV ir kustināts vai pagriezts). Pārbaudiet visus savienojumus.
Nav skaņas	Ja noteiktos kanālos Jūs uztverat attēlu, bet nav skaņas, tas nozīmē, ka Jums nav izvēlēta pareizā TV sistēma. Mainiet sistēmas iestatījumu (11.lpp). Pie TV pieslēgtais pastiprinātājs neatskaņo nekādu skaņu? Pārbaudiet, vai neesat sajaukuši audio izeju ar audio ieeju.
PC režīms nestrādā?	Pārliecinieties, ka esat pareizi iestatījuši saderīgu attēla izšķirtspēju (skatīt 16.lpp).
Tālvadības pults	TV nereaģē uz tālvadības pulti; indikators uz televizora vairs nemirkšķinās, kad Jūs lietojat tālvadības pulti? Nomainiet bateriju.
Gaidīšanas režīms	Ja ierīce 30 minūšu laikā nesaņem nekādu signālu, tā automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā. Lai taupītu strāvu, Jūsu ierīce ir aprīkota ar komponentēm, kas sniedz ļoti mazu strāvas patēriņu, esot gaidīšanas režīmā (mazāk kā 1 W).
Ierīces tīrīšana	Lietojiet tikai tīru, mīkstu un kokvilnu nesaturošu lupatīņu, lai tīrītu Jūsu televizora ekrānu un korpusu. Nelietojiet preces, kas veidotas uz alkohola vai šķīdinātāja bāzes.
Joprojām nav rezultāta?	Atvienojiet TV strāvas vadu no strāvas padeves uz 30 sekundēm un pieslēdziet atpakaļ. Ja Jūsu TV salūzt, nekad nemēģiniet to labot paši: sazinieties ar pārdevēja pēc-pārdošanas servisu.

VĀRDNĪCA

VGA (Video Grafikas Sakārtojums): vispārēja standarta grafikas parādīšanas sistēma datoriem.

RGB signāli: šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: Šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.


NICAM skaņa: process, pie kāda var pārraidīt digitālo skaņu.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīs. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (7.lpp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. Pal tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, Secam Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. Ieejas EXT1 un EXT2 tiek izmantotas NTSC kodētu ierakstu nolasišanai.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.


PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

Pieslēdziet pie HDMI
Izvēlieties avotu HDMI

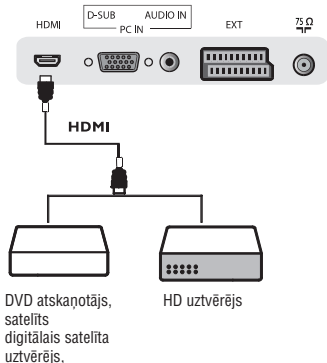

HDMI ieejas saderība ar 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p signālu.

Pieslēdziet pie datora
Izvēlieties avotu PC

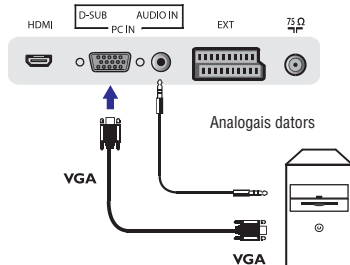

TV novietošana

Atbrīvošanās no Jūsu vecā aprīkojuma



Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotās rīteņotās miskastes simbols ir pievienots precei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam apzināt vietējo atsevišķās savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroniskajām precēm.


Lūdzam rīkoties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neatbrīvoties no vecā aprīkojuma kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no vecā aprīkojuma palīdzēs novērst iespējamās negatīvas sekas videi un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Uzziniet, kā izmest tukšās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

Modeļa un sērijas numurus var atrast TV aizmugurē un uz iepakojuma.

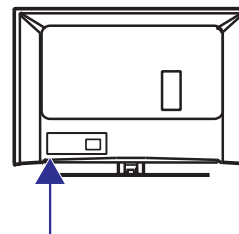

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš ir mazāks kā 1W.
- Ierīces strāvas patēriņš ir uzrādīts uz tipa plāksnītes TV aizmugurē.
- Papildus preces specifikācijām, skatīt preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme: specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

Papildus palīdzībai zvaniet Jūsu valsts klientu atbalsta servisam. Attiecīgie telefona numuri un adreses ir sniegti komplektā iekļautajā vispasaules garantijas bukletā.


ATSAUCES TABULA VALSTĪM

Sekojošā tabula uzrāda valstis un to saīsinājumus.


Saīsinājums	Valsts
A	Austrija
B	Beļģija
CH	Šveice
D	Vācija
DK	Dānija
E	Spānija
F	Francija
FL	Somija
GB	Anglija
GR	Grieķija
I	Itālija
IRL	Īrija
L	Luksemburga
N	Norvēģija

Saīsinājums	Valsts
NL	Nīderlande
P	Portugāle
S	Zviedrija
CZ	Čehu Republika
H	Ungārija
HR	Horvātija
PL	Polija
RO	Rumānija
RUS	Krievija
SK	Slovākija
SLO	Slovēnija
TR	Turcija
---	Citas

PAPILDUS APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA



Spiediet taustiņu AV uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu un izvēlieties TV vai papildus aprīkojumu, kas pieslēgts pie TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT un HDMI.

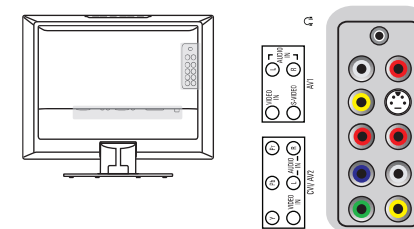


15PFL4122 19PFL4322 / 20PFL4122




Savienojumi apakšā

Pieslēdziet pie EXT
Izvēlieties avotu EXT

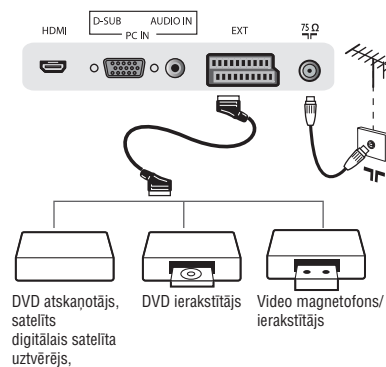


Savienojumi sānos


Pieslēdziet pie CVI/Komponentu (YPbPr)
Izvēlieties avotu CVI

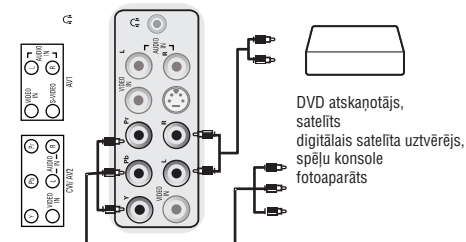

Pieslēdziet pie AV 1, AV 2: Kompozītu (1)+(2), (1)+(4)
Pieslēdziet pie AV 1: S-Video (3)+(2)
Izvēlieties avotu AV 1 vai AV 2

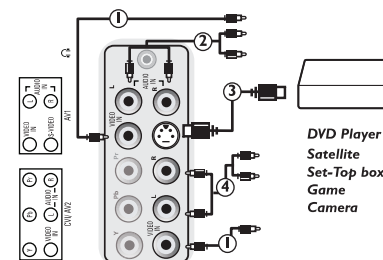

Pieslēdziet austiņas

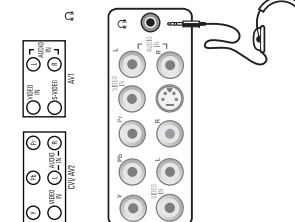

LIETOŠANA DATORA MONITORA REŽIMĀ

Datora režīms

1. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai pārādītu Avotu sarakstu.
2. Spiediet taustiņus **^V**, lai izvēlētos **PC** un tad spiediet **>**
Vispirms Jums jāpieslēdz dators un jāregulē izšķirtspēja.

PC izvēlņu lietošana

Spiediet taustiņu **MENU**, lai piekļūtu noteiktiem PC monitora režīma uzstādījumiem. Lietojiet kursoru, lai tos regulētu (uzstādījumi tiek automātiski saglabāti):

Attēls:

- **Colour Temp.** (Krāsu Temp.): maina krāsu toni: **Cool** (vēsa) (Zilāka), **Normal** (Normāla) (proportcionāla) vai **Warm** (Silta) (sarkanāka).
- **Brightness** (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.
- **Contrast** (Kontrasts): maina atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.
- **Auto adjust** (Automātiska regulēšana): lai automātiski uzregulētu vislabāko attēla pozīciju un fāzes/laiku iestatījumus.
- **Manual adjust** (Manuāla regulēšana): lai manuāli precīzi uzregulētu attēlu, kad tas parādās ekrānā.
 - Phase (Fāze): noņem horizontālās traucējumu līnijas.
 - Clock (Laiks): noņem vertikālās traucējumu līnijas.
 - Horizontal (Horizontāls): regulē attēla horizontālo novietojumu.
 - Vertical (Vertikāls): Regulē attēla vertikālo novietojumu.

Skaņa:

- **Smart sound** (Gudrā skaņa): Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu Gudrā skaņa uz tālvadības pults, lai izvēlētos no **Personal** (Personīgs), **Speech** (Runa), **Music** (Mūzika), **Movie** (Filma) un **Multimedia** (Multimediju).
- **Režīmu Personal** (Personīgs) var iestatīt pēc Jūsu izvēles.
- **Setting** (Iestatīšana): šis ļauj Jums regulēt augšas, basus un līdzsvaru skaņai.
- **Incredible surround** (Nepārspējama telpiskā skaņa): pievieno TV skaņai lielāku dziļumu un diapazonu. Izvēlieties no **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
- **AVL** (Automātiskais Skaļuma Regulētājs): tiek lietots, lai ierobežotu skaņas paskālināšanos, īpaši pie programmas maiņas un reklāmām.

Funkcijas: (nav pieejamas 15"/20")

- **Picture format** (Attēla formāts): lai izvēlētos starp pilna ekrāna vai 4:3 datora ekrāniem.

Install (Iestatījumi)

- **Language** (Valoda): lai izvēlētos vēlamu valodu.
- **Factory reset** (Pārstatīt uz rūpnīcas iestatījumiem): lai pārstatītu TV uz Rūpnīcas iestatījumiem. tkurti televizoriaus gamyklos nustatymus.

Šis ir dažādo Jūsu TV pieejamo datora displeja izšķirtspēju saraksts:

	15" / XGA	19" / WVGA	20" / VGA
640 x 480	V	V	V
720 x 400			V
800 x 600	V	V	
1024 x 768	V	V	
1280 x 720		V	
1280 x 768		V	
1360 x 768		V	
1440 x 900		V	

IEVADS

Paldies, ka iegādājāties šo televizoru.

Šī rokasgrāmata ir veidota, lai palīdzētu Jums uzstādīt un darbināt Jūsu televizoru. Mēs stingri iesakām Jums to pilnībā izlasīt.

Mēs ceram, ka mūsu tehnoloģijas pilnībā atbilst Jūsu vēlmēm.

SATURA RĀDĪTĀJS

Svarīga drošības informācija	6
Uzstādīšana	7
LCD televīzijas prezentācija.....	7
Taustiņi uz TV	7
Tālvadības pults taustiņi	8
Jūsu televizora uzstādīšana	10
Ātrā uzstādīšana	11
Manuālā saglabāšana	11
Kanālu iestatīšana.....	12
Citi iestatījumi uzstādīšanas izvēlnē.....	12
Darbināšana	13
Attēla iestatījumi	13
Skaņas regulējumi	13
Funkciju iestatījumi.....	14
Ekrāna formāti	15
Lietošana datora monitora režīmā	16
Papildierīču pieslēgšana	17
Savienojumi apakšā.....	17
Sānu savienojumi	17
HDMI	18
Dators	18
Noderīga informācija	19
Padomi	19
Vārdnīca	19



Pārstrāde

Šis preces iepakojums ir paredzēts pārstrādāšanai. Lai samazinātu dabas piesārpošanu līdz minimumam, specializētas kompānijas savāc lietotās ierīces un izjauc tās, iegūstot visus materiālus, ko var lietot atkārtoti (papildus informāciju jautāiet ierīces pārdevējam).

SVARĪGAS DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Izlasiet pirms aprīkojuma lietošanas


Svarīgi

- Atstājiēt vismaz 10-15 cm brīvas vietas ap TV ventilācijai. Nenovietojiet TV uz paklāja.
- Aprīkojumu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.
- Aprīkojumu nedrīkst pakļaut lietum vai mitrumam, kā arī uz tā nedrīkst novietot ar šķidrumu pildītus priekšmetus, kā vāzes.
- Ierīci jāpieslēdz strāvas rozetei ar aizsargājošu zemējuma kontaktu. (nav pieejams 15")
- Ierīces kontakts ir lietots, lai atslēgtu ierīci no šīs ierīces, atslēgtā ierīce paliks darbināma. (nav pieejams 15").

Vispārēji

Nepieslēdziet TV strāvai un nepiestipriniet to pie sienas, kamēr nav veikti visi savienojumi.

- Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss.

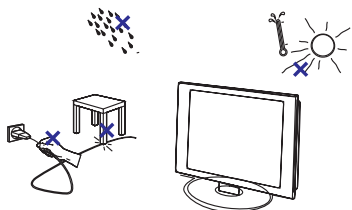

- Nenovietojiet TV slēgtā telpā, kā grāmatu plaukts vai līdzīga mēbele.
- Lai izvairītos no nedrošām situācijām, tuvumā nedrīkst novietot nekādus atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
- Izvairieties no karstuma, tiešas saules gaismas un pakļaušanas lietum vai ūdenim.
- Aprīkojumu nedrīkst pakļaut pilieniem vai šķakstiem.

Rūpes par ekrānu


- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.
- Un netīriet ar putekļu lupatām ar ķīmiskām vielām.
- Neaizskariet virsmu ar kailām rokām vai taukainām lupatām (dažas kosmētikas ir kaitīgas ekrānam). Atvienojiet TV no strāvas padeves, pirms ekrāna tīrīšanas).
- Kad virsma kļūst putekļaina, viegli tīriet to ar absorbējošu kokvilnu vai citiem mīkstiņiem materiāliem, kā zamšādas lupata.
- Nelietojiet acetonu, toluolu un alkoholu, jo tie var izraisīt ķīmiskus bojājumus. Nelietojiet šķidros tīrītājus vai aerosola tīrītājus.

- Notīriet siekalu un ūdens pilienus cik ātri iespējams. To ilga saskarsme ar ekrānu izraisa deformācijas un krāsu izbalēšanu.

Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas piemērojami preču ražošanas brīdī.
- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti. dārtinei produkcijai ir iškarto juos taikyti.


EKRĀNA FORMĀTI

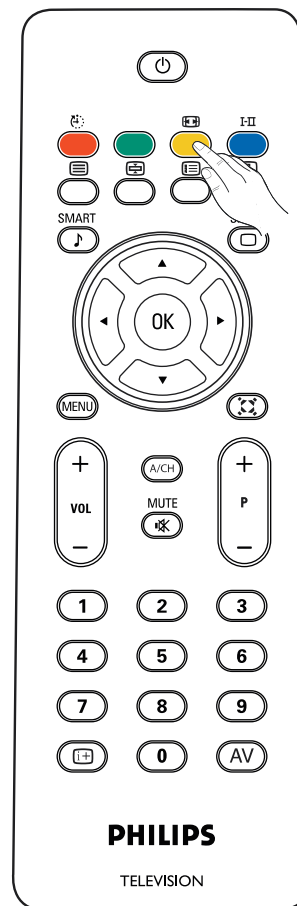

Spiediet šo taustiņu, lai parādītu pieejamo displeja formātu sarakstu. Pieejamie displeja formāti ir atkarīgi no saņemtā signāla tipa. Lai izvēlētos vēlamo displeja formātu, atkārtoti spiediet taustiņu **FORMAT**:


15PFL4122 / 20PFL4122

19PFL4322



4:3


Expand 4:3



Compress 16:9

HD 4:3


Super Zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9, 16:9 subtitri un platekrāna.



4:3

Movie expand 14:9

Movie expand 16:9



16:9 subtitle

Super Zoom

Widescreen


Super Zoom, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 un 16:9 subtitri tiek attēlam maksimāli aizpildīt ekrānu. Ir ieteicams spiest kursora taustiņu augšup.lejup, lai regulētu attēla novietojumu uz ekrāna.

Super palielināšana (Super zoom) noņem melnās joslas 4:3 programmu sānos ar minimāliem kropļojumiem. Esot Expand 4:3, Compress 16:9, HD 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 vai Super zoom attēla formātā, Jūs varat padarīt subtitrus redzamus ar kursoru augšup/lejup.

Piezīme: Ne visi ekrāna formāti ir pieejami, rādot HD avotus.

FUNKCIJU IESTATĪJUMI

1. Spiediet taustiņu **MENU**, izvēlieties **Features** (Funkcijas) (✓) un spiediet >. Jūs varat regulēt:

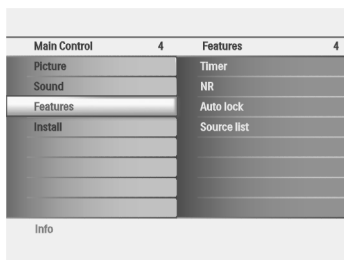

- Timer (Taimeris)
- Clock (Pulstenis): lai iestatītu laiku.
- Start time (Sākuma laiks): lai iestatītu laiku automātiskai TV ieslēgšanai.
- Stop time (Beigu laiks): lai iestatītu laiku automātiskai TV izslēgšanai.
- Sleep timer (Gulētiešanas taimeris): lai izvēlētos automātiska gaidīšanas režīma laiku. Var izvēlēties no 0 līdz 180.

• NR

Samazina attēla traucējumus (sniedzīņu) vājas uztveršanas apstākļos.

• Auto lock (Automātiska atslēga)

Jūs varat slēgt noteiktus kanālus, lai Jūsu bērni neredzētu nepiemērotu programmu saturu. Automātiska atslēga piedāvā dažādas bloķēšanas vadības:


- Lock program (Slēgt programmu): lai slēgtu TV kanālus pēc izvēles.
- Change code (Mainīt kodu): lai mainītu Jūsu pieejas kodu.
- Clear all (Dzēst visu): lai atslēgtu visus slēgtos kanālus un programmas.

• Source list (Avotu saraksts)

Tas iekļauj zemāk minētos video avotus: TV, CV1, AV 1, AV 2, PC, EXT un HDMI.


2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu un apstipriniet ar >.
3. Lai izslēgtu izvēlnes, spiediet taustiņu **MENU** (izvēlnē).

LCD TELEVĪZIJAS PREZENTĀCIJA

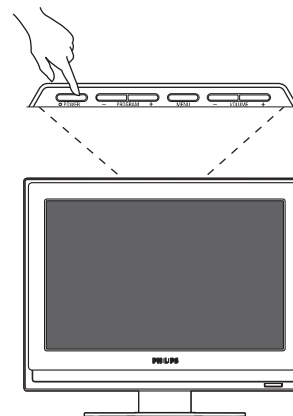

Televizora taustiņi:

- POWER: lai ieslēgtu vai izslēgtu TV.
- VOLUME +/-: lai regulētu skaļumus.
- MENU: lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM +/- var lietot, lai izvēlētos regulējumu un taustiņus VOLUME +/-, lai veiktu regulējumu.
- PROGRAM +/- (-P+): lai izvēlētos programmas.

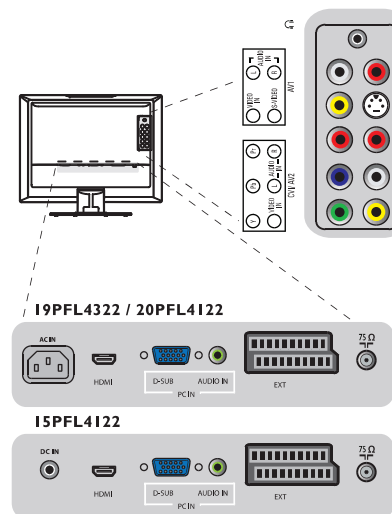

Televizora sāni:


- Austiņa
- AV 1: Video ieeja, S-Video, Audio K/L ieejas
- CVI/AV 2: Komponentu Video (YPbPr), Kompozītu video, (Video ieeja), Audio K/L ieeja

Televizora aizmugure:

- 75 Ω
- EXT
- PC IN: VGA un Audio
- HDMI
- AC ieeja
- DC ieeja (tikai 15PFL4122)

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI

- 1) **POWER** Spiediet, lai pārslēgtu TV no/uz gaidīšanas režīmu.
Piezīme: TV nekad nav pilnībā izslēgts, ja tas nav fiziski atvienots.
- 2) Šie četru krāsu taustiņi ļauj Jums piekļūt punktam vai lapai, ko norāda attiecīgā krāsa teletēkstā.
- 3) **Gulētiešanas taustiņš** Spiediet, lai iestatītu LCD TV automātiskai izslēgšanai pēc noteikta laika.
- 4) **Taustiņš Gudrā skaņa** Spiediet atkārtoti, lai izvēlētos starp šiem iestatījumiem: Personīgs, Runa, Mūzika, Filmas, Multimediji.
- 5) **Kursors** (, , ,) Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai pārvietotos pa izvēlnēm.
- 6) **Menu** (Izvēlne) Lai atvērtu vai aizvērtu TV izvēlnes.
- 7) **A/CH** Lai piekļūtu iepriekš skatītajai programmai.
- 8) **VOL +/-** Lai regulētu skaņas skaļumu.
- 9) **Mute** (klusums) Lai izslēgtu vai atjaunotu skaņu.
- 10) **Informācijas taustiņš** Spiediet, lai redzētu pašreizējo kanāla numuru TV ekrānā.

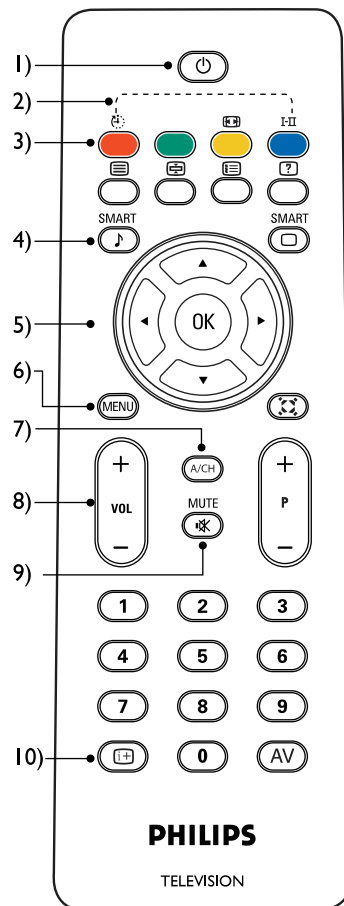

ATTĒLA IESTATĪJUMI

1. Spiediet taustiņu **MENU**, tad . Tiek parādīta attēla izvēlne (Picture):

Main Control	4	Picture	8
Picture		Smart picture	
Sound		Contrast	
Features		Brightness	
Install		Color	
		Sharpness	
		Tint	
		Color temp	
		Picture format	
Info			

2. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos iestatījumu un taustiņus , lai regulētu.
3. Lai izslēgtu izvēlnes, spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).

Regulējumu apraksts:

- **Smart Picture** (Gudrais attēls): Ir pieci Gudrā attēla režīmi, tai skaitā **Personal** (Personīgs), **Rich** (Bagāts), **Nature** (Dabisks), **Soft** (Maigs) vai **Multimedia** (Multimediju).

SKAŅAS REGULĒJUMI

1. Spiediet taustiņu **MENU**, izvēlieties **Sound** (Skaņa) () un spiediet . Tiek parādīta skaņas izvēlne:

Main Control	4	Sound	4
Picture		Smart sound	
Sound		Settings	
Features		Incredible surround	
Install		AVL	
Info			

2. Spiediet taustiņus , lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu, un apstipriniet ar .
3. Lai izslēgtu izvēlnes, spiediet taustiņu **MENU** (Izvēlne).

- **Brightness** (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.
- **Contrast** (Kontrasts): maina atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.
- **Colour** (Krāsas): maina krāsu intensitāti.
- **Sharpness** (Asums): maina attēla izšķirtspēju.
- **Tint** (Nokrāsa): šis maina attēla krāsu uz sajauktu vai nokrāsas.
- **Colour Temp.** (Krāsu Temp.): maina krāsu toni: **Cool** (vēsa) (Zilāka), **Normal** (Normāla) (proportcionāla) vai **Warm** (Silta) (sarkanāka).
- **Picture format** (Attēla formāts): Regulējiet, lai mainītu ekrāna formātu, lai tas atbilst programmas tipam, kuru Jūs skatāties. Papildus informācijai, skatīt 11.lpp.


Iestatījumu apraksts:

- **Smart sound** (Gudrā skaņa): Jūs varat atkārtoti spiest taustiņu Gudrā skaņa uz tālvadības pults, lai izvēlētos no **Personal** (Personīgs), **Speech** (Runa), **Music** (Mūzika), **Movie** (Filma) un **Multimedia** (Multimediju).
- Režīmu **Personal** (Personīgs) var iestatīt pēc Jūsu izvēles.
- **Setting** (Iestatīšana): šis ļauj Jums regulēt augšas, basus un līdzsvaru skaņai.
- **Incredible surround** (Nepārspējama telpiskā skaņa): pievieno TV skaņai lielāku dziļumu un diapazonu. Izvēlieties no **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
- **AVL** (Automātiskais Skaļuma Regulētājs): tiek lietots, lai ierobežotu skaņas paskālināšanos, īpaši pie programmas maiņas un reklāmām.gramoms arba per reklamines pauzes.

KANĀLU IESTATĪŠANA

Šis ļauj Jums iestatīt izvēlēto kanālu kā izlaistu vai aktīvu

1. Spiediet taustiņu **MENU**.
2. Ar kursoru izvēlieties izvēlni **Install** (Iestatījumi), pēc tam izvēlni **Channel setting** (Kanālu iestatīšana).

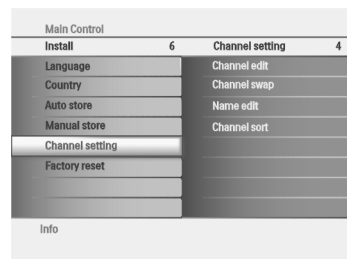

3. Norādiet Jūsu izvēli ar taustiņiem $\wedge \vee$ un apstipriniet ar taustiņu $\rightarrow$.
 - **Channel edit** (Kanālu rediģēšana): ļauj Jums izvēlēties kanālu rediģēšanai.
 - **Channel swap** (Kanālu apmaiņa): šis pārslēdz izvēlēto kanālu uz mērķa kanālu.
 - **Name edit** (Nosaukuma rediģēšana): ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumus programmām un ārējiem kontaktiem. Lietojiet taustiņus $\leftarrow \rightarrow$, lai pārvietotos pa nosaukuma ievadīšanas lauciņu (6 simboli) un taustiņus $\wedge \vee$, lai izvēlētos simbolus. Kad nosaukums ir ievadīts, spiediet taustiņu $\rightarrow$, lai izietu. Nosaukums tiek saglabāts.
 - **Channel sort** (Kanālu kārtošana): šis sakārto visus pieejamos kanālus pēc cipariem un alfabēta burtiem.

CITI IESTATĪJUMI IESTATĪJUMU IZVĒLNĒ

1. Spiediet taustiņu **MENU**




*Daži pārraidītāji vai kabeļtelevīzijas tīkli pārraida viņu pašu sakārtošanas parametrus (reģionu, valodu, utt.). Šajā gadījumā, norādiet Jūsu izvēli ar taustiņiem $\wedge \vee$ un apstipriniet ar $\rightarrow$. Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu, spiediet taustiņu **MENU**. Ja netiek atrasta neviena programma, skatiet iespējamās risinājumus 19.lpp.*

3. Lai izslēgtu izvēlnes, spiediet **MENU** (Izvēlnē).


2. Izvēlieties izvēlni **Install** (Iestatījumi) ar kursora taustiņiem $\wedge \vee$:
 - **Language** (Valoda): lai mainītu izvēlņu parādīšanas valodu.
 - **Country** (Valsts): lai izvēlētos Jūsu valsti (GB apzīmē Lielbritāniju). Šis iestatījums tiek izmantots meklēšanai, automātiskajai programmu sakārtošanai un teleteksta parādīšanai. Ja Jūsu valsts nav sarakstā, izvēlieties "...".
 - **Auto Store** (Automātiskā saglabāšana): lai sāktu automātisku visu reģionā pieejamo programmu meklēšanu. Ja pārraidītājs vai kabeļtelevīzijas tīkls pārraida automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā, Jums nav jālieto Sakārtošanas izvēlnē, lai sakārtotu programmas.

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅI

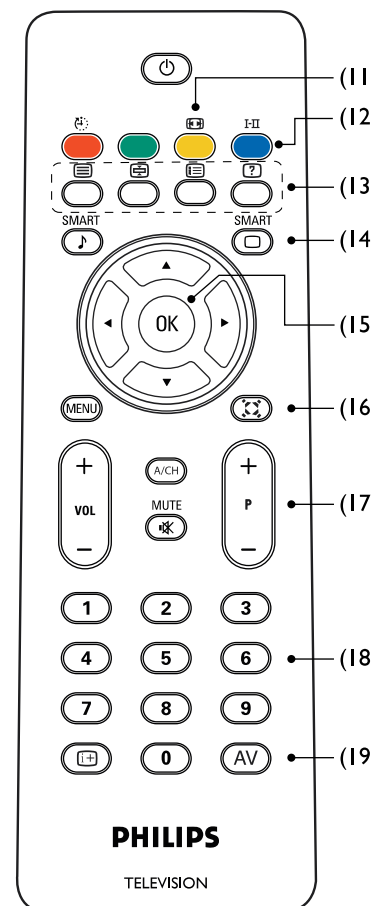

- 11) **Ekrāna formāts** $\square$ (15.lpp)
- 12) **Taustiņš I-II / Skaņas režīms**
Spiediet atkārtoti, lai izvēlētos Mono, Stereo, Dual I, Dual II, Nicam Mono, Nicam Stereo, Nicam Dual I, Nicam Dual II.
- 13) **Teleteksta taustiņš**
 - $\square$ **Teleteksts ieslēgt/izslēgt**
 - $\square$ **Teleteksts gaidīt**
Sastindzina teleteksta lapu.
 - $\square$ **Teleteksts sajaukt**
Teleteksta fons kļūst caurspīdīgs, saturs sajaucas ar attēliem.
 - $\square$ **Teleteksts atklāt/paslēpt**
Spiediet, lai pārslēgtos starp paslēpšanas un atklāšanas režīmiem.
 - $\square$ **Galvenais indekss**
Spiediet, lai atgrieztos pie galvenā satura.
 - $\square$ **Teleteksts palielināt**
Spiediet, lai palielinātu saturu divas reizes.
- 14) **Taustiņš Gudrais attēls**
Spiediet atkārtoti, lai izvēlētos no režīmiem Personisks, Bagāts, Dabisks, Maigs vai Multimediju.
- 15) **Taustiņš OK**
Spiediet taustiņu OK, lai piekļūtu Programmu sarakstam vai apstiprinātu Jūsu izvēli.
- 16) **Taustiņš Nepārspējama telpiskā skaņa** $\square$
Pievieno TV skaņai lielāku dziļumu un dimensijas. Izvēlieties On (ieslēgt) vai Off (izslēgt).
- 17) **P +/-**
Spiediet, lai pārslēgtu kanālu augšup vai lejup.
Spiediet, lai ritinātu teleteksta lapu augšup vai lejup.
- 18) **Ciparu taustiņi**
Spiediet ciparu taustiņus tieši piekļuvei TV kanāliem. Lai ievadītu 2-ciparu kanāla numuru, ievadiet otro ciparu pēc pirmā cipara ievadīšanas.
- 19) **Taustiņš AV**
Spiediet, lai izvēlētos video ieejas avotu: TV, CVI, AV 1, AV 2, PC, EXT un HDMI.

JŪSU TELEVIZORA UZSTĀDĪŠANA

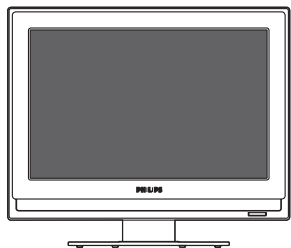

1. Novietošana


Novietojiet Jūsu TV uz cietas, stabilas virsmas. Lai izvairītos no briesmām, nepakļaujiet TV ūdenim vai karstuma avotiem (piem., lampām, svecēm, radiatoriem). Neaizšķērsojiet ventilācijas atveri TV aizmugurē.

2. Antenu pieslēgšana

- Lietojiet komplektā iekļauto antenas vadu un savienojiet kontaktu , novietotu TV apakšā, ar Jūsu antenas kontaktu.
- Pieslēdziet strāvas vadu televizoram un maiņstrāvas sienas rozetei (220-240 V/50 Hz). Papildus aprīkojuma pieslēgšanai, skatīt 17.lpp.


3. Ieslēgšana

Lai ieslēgtu televizoru, spiediet taustiņu POWER. Iedegas zaļš indikators un ieslēdzas ekrāns. Turpiniet ar Ātrās uzstādīšanas nodaļu. Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņu P-/+ uz tālvadības pults. Lietojot tālvadības pulti, indikators mirkšķināsies.

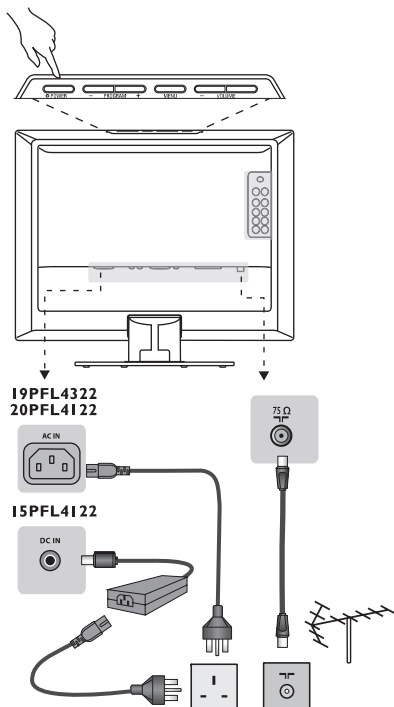

ĀTRĀ UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot TV, uz ekrāna tiek parādīta izvēlne. Šī izvēlne pieprasa Jums izvēlēties valsi un izvēlņu valodu:

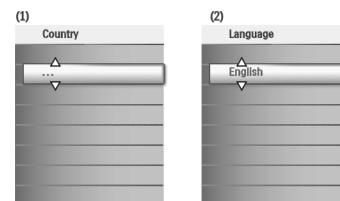

Ja izvēlne neparādās, spiediet taustiņu MENU, lai parādītu izvēlni.

- Spiediet taustiņus $\Delta \nabla$ uz tālvadības pults, lai izvēlētos Jūsu valsti un apstipriniet ar $\triangleright$.
- Izvēlieties Jūsu valodu, spiežot taustiņus $\Delta \nabla$ un apstipriniet ar $\triangleright$.

- Automātiski sākas meklēšana. Tikš saglabātas visas pieejamās TV programmas un radio stacijas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu. Meklēšanas beigās izvēlne pazūd. *Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu, spiediet taustiņu MENU. Ja netiek atrasta neviena programma, skatiet iespējamās risinājumus 19.lpp.*
- Ja pārraidītājs vai kabeltelevīzijas tīkls sūta automātisko sakārtošanas signālu, programmas tiek sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta.
- Ja šis nav tāds gadījums, Jums jālieto **Kanālu iestatīšanas** izvēlne, lai pareizi sāktu programmas (12.lpp).

MANUĀLĀ SAGLABĀŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.

- Spiediet taustiņu MENU.
- Izmantojot kursoru, izvēlieties izvēlni Install (Iestatījumi), pēc tam izvēlni **Manual store** (Manuālā saglabāšana):

Main Control		
Install	6	Manual store 5
Language		System
Country		Manual store
Auto store		Prog.No
Manual store		Finetune
Channel setting		Store
Factory reset		
Info		

- System** (sistēma): izvēlieties Europe (automātiska izvēle*) vai Western Europe (Rietumeiropa) (BG standarts), Eastern Europe (Austrumeiropa) (DK standarts), United Kingdom (Apvienotā Karaliste) (I standarts) vai France (LL' standarts).
* Izņemot Francijā (LL' standarts) tad jāizvēlas iespēja France.

- Manual store** (Manuāla saglabāšana): spiediet $\triangleright$. Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt, lietojot taustiņus 0 līdz 9. *Ja netiek atrasta neviena programma, meklējiet iespējamās risinājumus (19.lpp).*
- Prog. No.** (Programmas Nr.): ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem $\Delta \nabla$ vai 0 līdz 9.
- Fine Tune** (Precīza regulēšana): ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem $\Delta \nabla$.
- Store** (Saglabāt): spiediet $\triangleright$. Programma ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus 4 līdz 7, lai saglabātu citas programmas.
- Lai izslēgtu izvēlnes, spiediet MENU (Izvēlne).