

PHILIPS

Professional
Display Solutions

6214U Series

Användarhandbok

43HFL6214U/12
50HFL6214U/12
58HFL6214U/12
65HFL6214U/12
75HFL6214U/12

Innehåll

1 TV-pres.	3	10.7 Professionella inställningar	21
1.1 Professionellt läge	3	10.8 Google-konto	22
2 Installation	4	11 Android TV-hemskärm	23
2.1 Läs säkerhetsinstruktionerna	4	11.1 Om Android TV-hemskärmen	23
2.2 Vägghäring	4	11.2 Öppna Android TV-hemskärmen	23
2.3 Tips om placering	4	11.3 Android TV-inställningar	23
2.4 Nätkabel	4	11.4 Anslut din Android TV	25
2.5 Antennkabel	4	11.5 Kanaler	26
3 Slå på och av	6	11.6 Kanalinstallation	26
3.1 På eller standby	6	11.7 Internet	27
3.2 Knappar på TV:n	6	11.8 Smarttelefoner och surfplattor	28
4 Fjärrkontroll	7	11.9 Programvara	28
4.1 Knappöversikt	7	12 Hjälp och support	30
4.2 IR-sensor	8	12.1 Felsökning	30
4.3 Rengöring	8	12.2 Onlinehjälp	31
5 Specifikationer	9	12.3 Support och reparation	31
5.1 Miljö	9	13 Säkerhet och skötsel	32
5.2 Effekt	9	13.1 Säkerhet	32
5.3 Operativsystem	9	13.2 Apparat för vårdinrättning	33
5.4 Mottagning	9	13.3 Meddelande om strålningsexponering (endast för inbyggt WiFi)	33
5.5 Bildskärmstyp	9	14 Användningsvillkor	34
5.6 Ingångsupplösning för skärm	9	14.1 Användningsvillkor – TV	34
5.7 Anslutningar	10	15 Copyrights	35
5.8 Ljud	10	15.1 HDMI	35
6 Ansluta enheter	11	15.2 Dolby-ljud	35
6.1 Ansluta enheter	11	15.3 DTS-HD	35
6.2 Mottagare – Digitaldeko	12	15.4 Wi-Fi Alliance	35
6.3 Hemmabiosystem – HTS	12	15.5 Kensington	35
6.4 Blu-ray Disc-spelare	13	15.6 Andra varumärken	35
6.5 Hörlurar	13	16 Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part	36
6.6 Spelkonsol	13	17 Öppen källkod	37
6.7 USB-flashminne	13	17.1 Programvara med öppen källkod	37
6.8 Dator	13	17.2 Öppen källkod-licens	37
7 Videor, foton och musik	15	17.3 Meddelanden	37
7.1 Från en USB-anlutning	15	Index	38
7.2 Spela upp dina videor	15		
7.3 Visa dina foton	15		
7.4 Spela upp din musik	16		
8 TV-guide	17		
8.1 Använda TV-guiden	17		
9 Spel	18		
9.1 Spela ett spel	18		
10 Appen Professionell meny	19		
10.1 Om appen Professionell meny	19		
10.2 Öppna appen Professionell meny	19		
10.3 Rekommenderas	19		
10.4 Google Cast	19		
10.5 Spel	20		
10.6 Mer	20		

TV-pres.

Professionellt läge

Vad du kan göra

I Professionellt läge PÅ kan du få åtkomst till ett stort antal expertinställningar som möjliggör avancerad kontroll av TV:ns status eller lägga till ytterligare funktioner.

Det här läget är avsett för installationer av TV-apparater på platser som hotell, kryssningsfartyg, arenor eller andra verksamhetsområden där sådan kontroll krävs.

Om du använder TV:n hemma rekommenderar vi att du använder den i Professionellt läge AV.

Mer information finns i installationshandboken för professionell användning.

Installation

2.1

Läs säkerhetsinstruktionerna


Läs säkerhetsinstruktionerna innan du använder TV:n.

2.2

Väggmontering

TV:n är också förberedd för ett VESA-kompatibelt väggmonteringsfäste (medföljer inte).

Använd följande VESA kod när du köper väggfästet. . .

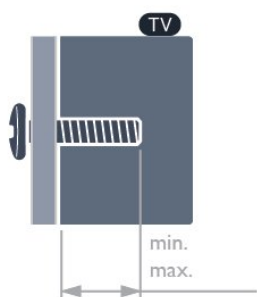

- 43HFL6214U

VESA MIS-F 100 x 200, M6 (min.: 9mm, max.: 11 mm)

- 50HFL6214U

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 16 mm)

- 58HFL6214U

VESA MIS-F 200 x 300, M6 (min.: 10 mm, max.: 16 mm)

- 65HFL6214U

VESA MIS-F 300 x 300, M6 (min.: 12 mm, max.: 20 mm)

- 75HFL6214U

VESA MIS-F 300 x 300, M8 (min.: 12 mm, max.: 25 mm)

Förberedelser

Se till att metallskruvarna, som ska användas för att montera TV:n till det VESA-kompatibla fästet, går in cirka 10 mm i de gängade bussningarna på TV:n.

Varning!

Väggmontering av TV-apparaten kräver särskild kompetens och bör endast utföras av kvalificerad personal. Väggmonteringen ska uppfylla alla säkerhetskrav som gäller för TV-apparatens vikt. Läs även igenom säkerhetsföreskrifterna innan du monterar TV:n.

TP Vision Europe B.V. påtar sig inget ansvar för felaktig montering eller montering som resulterar i

olyckor eller skador.

2.3

Tips om placering

- Placera TV:n så att inget ljus faller direkt på skärmen.
- Det perfekta avståndet för att titta på TV är tre gånger TV:ns diagonala skärmstorlek. När du sitter ned ska ögonen vara i nivå med skärmens mitt.


Obs!

Placera inte TV:n i närheten av dammframkallande källor som kakelugnar. Vi föreslår att du dammar regelbundet så att du inte får damm i TV:n.

2.4

Nätkabel

- Sätt i strömkabeln i strömanslutningen på TV:ns baksida.
- Se till att nätkabeln är ordentligt isatt i kontakten.
- Kontrollera att stickkontakten till vägguttaget alltid är tillgängligt.
- När du drar ur nätkabeln ska du alltid hålla i kontakten, aldrig i sladden.

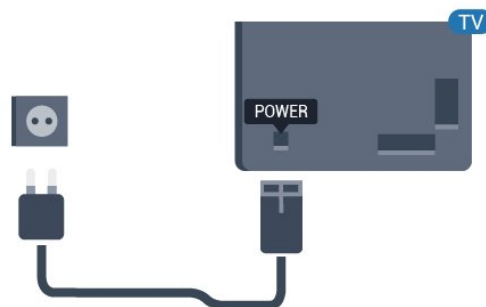


Antennkabel

Sätt i antennkontakten ordentligt i **antennuttaget** på baksidan av TV:n.

Du kan ansluta din egen antenn eller en antennisignal från ett antenndistributionssystem. Använd en IEC Coax 75 Ohm RF-antennkontakt.

Använd den här antennanslutningen för insignalerna DVB-T och DVB-C.

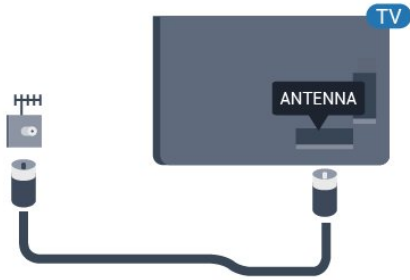

Slå på och av

3.1

På eller standby

Se till att TV:n är ansluten till elnätet. Anslut den medföljande nätsladden till nätkontakten AC IN-uttaket på baksidan av TV:n. Indikatorlampan längst ned på TV:n tänds.

Slå på

Tryck på  på fjärrkontrollen för att slå på TV:n. Alternativt kan du trycka på / /  Hem. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida eller undersida om du vill slå på TV:n och om du inte hittar fjärrkontrollen eller batterierna har tagit slut.

Växla till standbyläge

Växla TV:n till standbyläge genom att trycka på  på fjärrkontrollen. Du kan också trycka på den lilla styrspaksknappen på TV:ns baksida eller undersida.

TV:n är fortfarande ansluten till nätströmmen i standbyläge, men förbrukar väldigt lite energi.

För att stänga av TV:n helt drar du ur strömsladden. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

3.2

Knappar på TV:n

Om du har tappat bort fjärrkontrollen eller om batterierna har tagit slut kan du ändå göra vissa grundläggande TV-kommandon.

Öppna den grundläggande menyn ...


- 1 - Med TV:n påslagen trycker du på styrspaksknappen på TV:ns baksida eller undersida för att öppna den grundläggande menyn.
- 2 - Tryck på vänster eller höger för att välja  
Volym,  Kanal eller  Källor.
- 3 - Tryck upp eller ned för att justera volymen eller ställa in nästa eller föregående kanal. Tryck upp eller ned för att gå genom listan över källor, inklusive val av mottagare.
- 4 - Menyn försvinner automatiskt.

Om du vill sätta TV:n i standbyläge väljer du  och trycker på styrspaksknappen på TV:ns baksida eller undersida.

Fjärrkontroll

Knappöversikt

Toppmatad

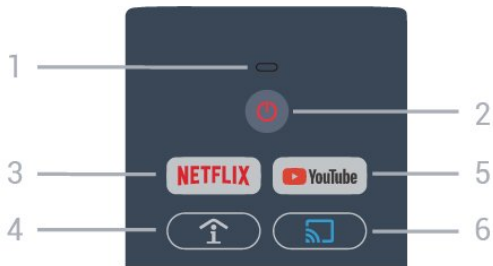

1 – Röstmikrofon

2 – Standby/På

Slå på TV:n eller sätt den i standbyläge.

3 – **NETFLIX**

Öppna Netflix-appen direkt. När TV:n är på eller i standbyläge.)

- Om du har en Netflix-prenumeration kan du använda den på TV:n. Din TV måste vara ansluten till internet.

- Öppna Netflix genom att trycka på **NETFLIX** för att öppna appen. Du kan öppna Netflix direkt från TV:n i standbyläge.

www.netflix.com

4 – SMART INFO (endast i Professionellt läge PÅ)


Visa information som tillhandahålls av hotellet.

5 – Youtube

Öppna Youtube.

6 – Google Cast (endast i Professionellt läge PÅ)
Spegla innehållet på din mobila enhetsskärm på TV:n.

Mitten

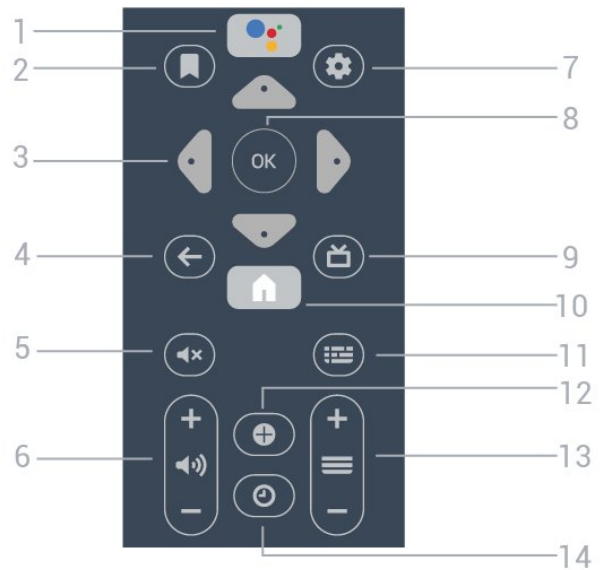

1 – Google Assistant™

Starta Google Assistant™.

2 – Bevakningslista

För framtida bruk.

3 – Pilknappar/navigeringsknappar

Navigera uppåt , nedåt , vänster eller höger .

4 – BACK

- Gå tillbaka till föregående kanal.

- Återgå till föregående meny.

5 – Ljud av

Stänga av eller slå på ljudet igen.

6 – Volym

Justera volymen.

7 – SETTINGS

Öppna inställningsmenyn.

8 – OK-knapp

Bekräfta ett val eller inställning.

9 – TV

Gå tillbaka till att titta på TV.

10 – Hem

Öppna hemmenyn.

11 – TV GUIDE

Öppna en lista med aktuella och planerade TV-program på dina kanaler.

12 – OPTIONS

Öppna eller stänga alternativmenyn.

13 – Kanal

Gå till nästa eller föregående kanal i kanallistan.

14 – Klocka

Visa klockan.

Undersida



1 -     Färgknappar

Direkt val av alternativ.

2 – Sifferknappar

Välj en TV-kanal direkt.

3 -  Undertext

Byta undertexter: på, av eller automatiskt.

4 –  TalkBack

TalkBack hjälper synskadade användare att interagera med och använda den här TV:n genom att berätta vad som finns på skärmen.

4.2

IR-sensor

TV:n kan ta emot signaler från fjärrkontroller som använder IR (infrarött). Om du använder en sådan fjärrkontroll ska du se till att rikta fjärrkontrollen mot den infraröda sensorn på TV:ns framsida.

⚠ Varning

Placera inte några föremål framför IR-sensorn på TV:n, eftersom IR-signalen kan blockeras.

4.3

Rengöring

Fjärrkontrollen har en reptålig ytbehandling.

Rengör fjärrkontrollen med en mjuk, fuktig trasa.

Använd aldrig ämnen som alkohol, kemikalier eller hushållsrengöringsmedel till att rengöra fjärrkontrollen.

Specifikationer

5.1

Miljö

Produktinformationsblad

EPREL-registreringsnummer

43HFL6214U/12 : 998984

50HFL6214U/12 : 936032

58HFL6214U/12 : 946894

65HFL6214U/12 : 936086

75HFL6214U/12 : 943619

Kassering

Kassering av dina gamla produkter och batterier

Produkten är utvecklad och tillverkad av material och komponenter av hög kvalitet som kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU.



Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter.

Följ de lokala reglerna och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Produkten innehåller batterier som följer EU-direktivet 2006/66/EG och den kan inte kasseras med normalt hushållsavfall.



Ta reda på vilka lokala regler som gäller för separat

insamling av batterier eftersom korrekt kassering bidrar till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

5.2

Effekt

Produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Fler specifikationer för produkten finns på www.philips.com/support

Effekt

- Nätström: AC 220–240 V +/-10 %
- Omgivande temperatur: 5–35°C
- Energisparfunktioner: Miljöläge, bildavstängning (för radio), timer för automatisk avstängning, meny Miljöinställningar.

Mer information om energiförbrukning finns i kapitlet **Produktfiche**.

5.3

Operativsystem

Android OS:

Android Pie 9

5.4

Mottagning

- Antenningång: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Mottagningsband: Hyperband, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (kabel) QAM
- Analog videouppspelning: SECAM, PAL
- Digital videouppspelning: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Digital ljuduppspelning (ISO/IEC 13818-3)
- Ingångsfrekvensområde: 45 till 866 MHz

* Endast för DVB-T2

5.5

Bildskärmstyp

Diagonal skärmstorlek

- 108 cm / 43 tum
- 126 cm/50 tum
- 146 cm/58 tum
- 164 cm / 65 tum
- 189 cm/75 tum

Skärmupplösning

- 3840 x 2160

Ingångsupplösning för skärm

Videoformat

Upplösning – uppdateringsfrekvens

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Datorformat

Upplösningar (bland annat)

- 640 x 480 – 60 Hz
- 800 x 600 – 60 Hz
- 1024 x 768 – 60 Hz
- 1280 x 800 – 60 Hz
- 1280 x 960 – 60 Hz
- 1280 x 1024 – 60 Hz
- 1366 x 768 – 60 Hz
- 1440 x 900 – 60 Hz
- 1600 x 1200 – 60 Hz
- 1920 x 1080 – 60 Hz
- 3840 x 2160 – 60 Hz

Anslutningar

Sidan av TV:n

- Common Interface-fack: CI+/CAM
- USB 1 – USB 3.0
- Hörlurar – stereominiuttag 3,5 mm
- HDMI 1-ingång – ARC

TV (undersida)

- Nätverk – RJ45
- HDMI 2/3-ingång – ARC
- Antenn (75 ohm)
- USB 2 – USB 2.0
- 8 Ω ljudutgång
- DATA(RJ-48)
- 12 V DC ut

Ljud

- Uteffekt (RMS): 20W
- Dolby-ljud

Ansluta enheter

6.1

Ansluta enheter

Anslutningsguide

Anslut alltid en enhet till TV:n med den anslutning som ger bäst kvalitet. Använd även bra kablar för bra överföring av ljud och bild.

När du ansluter en enhet känner TV:n igen typen och ger varje enhet ett korrekt typnamn. Du kan ändra typnamnet om du vill. Om ett korrekt typnamn för en enhet anges växlar TV:n automatiskt till de idealiska TV-inställningarna när du växlar till den här enheten i källmenyn.

Antenn-port

Om du har en digitaldekoader eller en inspelare ansluter du antennkablar så att antensignalen körs genom digitaldekodern och/eller inspelaren innan den går till TV:n. Om du gör det kan antennen och digitaldekodern sända ytterligare kanaler som kan spelas in av inspelaren.

HDMI-portar

HDMI-kvalitet

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för TV-signal.

För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter.



Kopieringsskydd

HDMI-kablar stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP är ett kopieringsskydd som förhindrar att innehåll kopieras från en DVD-skiva eller Blu-ray Disc. Det kallas också för DRM (Digital Rights Management).

HDMI ARC

Alla HDMI-anslutningar på TV:n har HDMI ARC (Audio Return Channel).

Om enheten (vanligtvis ett hemmabiosystem) också har HDMI ARC-anslutning ansluter du den till någon av HDMI-anslutningarna på TV:n. Med HDMI ARC-anslutningen behöver du inte ansluta en extra ljudkabel som överför TV-ljudet till hemmabiosystemet. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

Du kan använda valfri HDMI-anslutning på TV:n till att ansluta HTS, men ARC är bara tillgängligt för en enhet/anslutning åt gången.



HDMI CEC – EasyLink

Bild- och ljudkvaliteten blir bäst med en HDMI-anslutning. En HDMI-kabel hanterar både bild- och ljudsignaler. Använd en HDMI-kabel för HD-TV-signal. För att signalöverföringen ska bli så bra som möjligt bör du välja en HDMI-kabel med hög hastighet som inte är längre än 5 meter.

Anslut HDMI CEC-kompatibla enheter till din TV. Du kan styra dem med TV:ns fjärrkontroll.

EasyLink HDMI CEC måste vara påslaget på TV:n och den anslutna enheten.



Obs!

- EasyLink kanske inte fungerar med enheter från andra tillverkare.
- HDMI CEC-funktionen har olika namn hos olika märken. Några exempel är: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink och Viera Link. Alla märken är inte fullständigt kompatibla med EasyLink. HDMI CEC-varumärkena i exemplet tillhör sina respektive ägare.

EasyLink på/av

Du kan slå på eller av EasyLink. När TV:n levereras har den EasyLink-inställningarna påslagna.

Stänga av EasyLink helt ...

Professionellt läge AV – Tryck på / /  Hem. Tryck på  (ned), välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Källor** > **EasyLink** och tryck på **OK**.

Välj **EasyLink** och tryck på **OK**.

Välj **Från** och tryck på **OK**.

Tryck på  **BACK** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

Professionellt läge PÅ – Se installationshandboken.

EasyLink-fjärrstyrning

Om du vill att enheter ska kommunicera med varandra men inte vill styra dem med TV-fjärrkontrollen, kan du stänga av EasyLink-fjärrkontrollen separat.

Så här gör du för att sätta på eller stänga av EasyLink-fjärrkontrollen ...

Professionellt läge AV – Tryck på / /  Hem. Tryck på  (ned), välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Källor** > **EasyLink** och tryck på **OK**.

Välj **EasyLink-fjärrkontroll** och tryck på **OK**.

Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.


Tryck på  **BACK** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

Professionellt läge PÅ – Se installationshandboken.


6.2

Mottagare – Digitaldekoder

Använd två antennkablar till att ansluta antennen till digitaldekodern och TV:n.

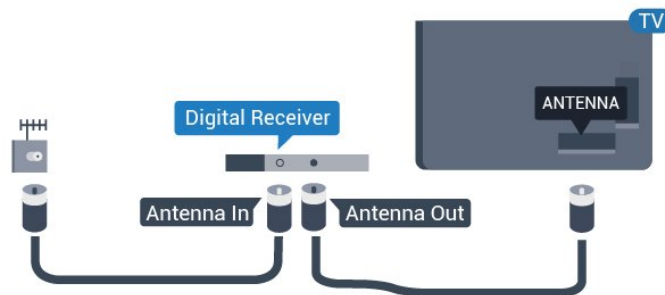

Bredvid antennanslutningarna ansluter du en HDMI-kabel för att ansluta digitaldekodern till TV-apparaten.

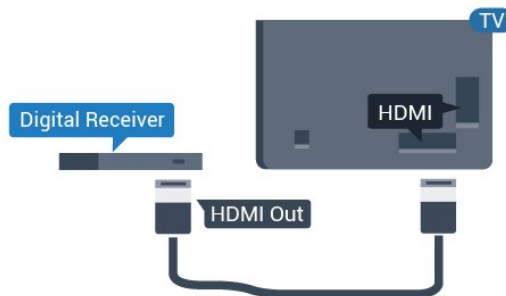

6.3

Hemmabiosystem – HTS


Ansluta med HDMI ARC

Använd en HDMI-kabel till att ansluta ett hemmabiosystem till TV:n. Du kan ansluta en Philips Soundbar eller ett hemmabiosystem med en inbyggd skivspelare.

HDMI ARC

Om ditt hemmabiosystem har en HDMI ARC-anslutning kan du ansluta med en HDMI-anslutning på TV:n. Med HDMI ARC behöver du inte ansluta någon extra ljudkabel. HDMI ARC-anslutningen kombinerar båda signalerna.

Alla HDMI-kontakter på TV:n har stöd för ARC-signal (Audio Return Channel). Men när du har anslutit till hemmabiosystemet kan TV:n endast skicka ARC-signalen till den HDMI-anslutningen.

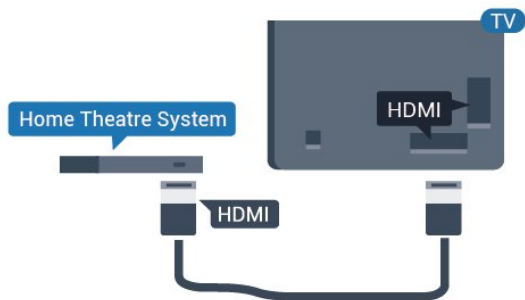


Ljud till bild-synkronisering (synk.)

Om ljudet inte stämmer överens med bilden på skärmen kan du ställa in en fördröjning på de flesta hemmabiosystem med en skivenhet så att ljud och bild stämmer överens.

6.4

Blu-ray Disc-spelare

Använd en HDMI-kabel med hög hastighet för att ansluta Blu-ray-spelaren till TV:n.

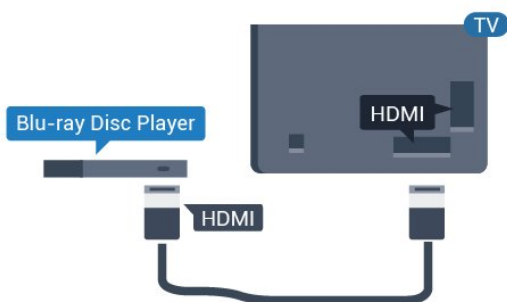


Om Blu-ray Disc-spelaren har funktioner för EasyLink HDMI CEC kan du styra spelaren med TV-fjärrkontrollen.

6.5

Hörlurar

Du kan ansluta hörlurar till -anslutningen på baksidan av TV:n. Anslutningen är ett miniuttag på 3,5 mm. Du kan justera hörlurarnas ljudnivå separat.

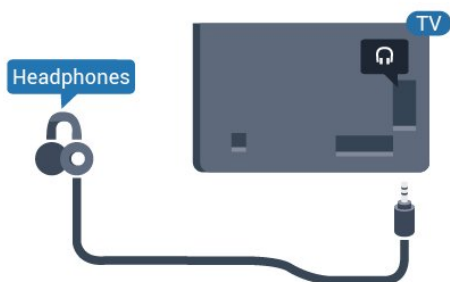


6.6

Spelkonsol

HDMI

För bästa kvalitet ansluter du spelkonsolen med en HDMI-kabel med hög hastighet till TV:n.

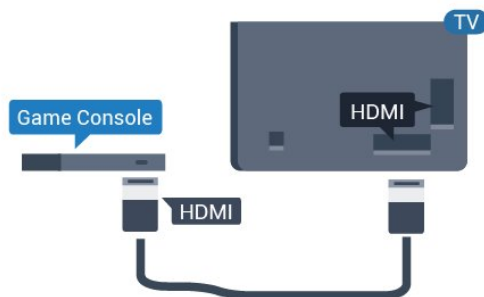

6.7

USB-flashminne

Du kan visa bilder eller spela upp musik och film från ett USB-flashminne.

Sätt i ett USB-flashminne i en av USB-anslutningarna på TV:n när TV:n är påslagen.



TV:n identifierar flashminnet och öppnar en lista med dess innehåll.

Om innehållslistan inte visas automatiskt ...

Professionellt läge AV – Tryck på / / Hem, välj Appar, välj Källor. Välj USB och tryck på OK.

Professionellt läge PÅ – Tryck på / / Hem, välj TV-kanaler , välj SOURCES. Välj USB och tryck på OK.

Sluta visa innehållet på USB-flashminnet genom att trycka på eller välja någon annan aktivitet. Koppla från USB-flashminnet genom att när som helst dra ut flashminnet.


Dator

Anslut

Du kan ansluta din dator till TV:n och använda TV:n som en datorskärm.

Med HDMI

Använd en HDMI-kabel för att ansluta datorn till TV:n.

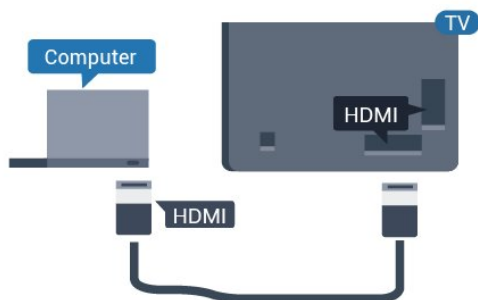

Bästa inställningen

Om du ansluter en dator rekommenderar vi att du ger anslutningen, som datorn är ansluten till, rätt enhetstypnamn i källmenyn. Om du växlar till **Dator** i källmenyn ställs TV:n in på den bästa datorinställningen automatiskt.

Så här ställer du in TV:n på den bästa inställningen ...

Professionellt läge AV – Tryck på / / Hem. Tryck på (ned), välj **Inställningar** och tryck på **OK**.

Välj **Bild** och tryck på (höger) för att komma till menyn. Välj **Bildstil** > **Dator** och tryck på **OK**.

Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

Tryck på flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Professionellt läge PÅ – Tryck på / / Hem > Mer > Inställningar > Bild. Tryck på **OK**.

Välj **Bildstil** > **Dator** och tryck på **OK**.

Välj **På** eller **Av** och tryck på **OK**.

Tryck på flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

(Se installationshandboken för information om expertläget)

Videor, foton och musik

7.1

Från en USB-anslutning

Du kan visa dina foton eller spela upp musik och videor från en USB-ansluten flashenhet eller USB-hårddisk.

När TV:n är påslagen ansluter du ett USB-flashminne eller en USB-hårddisk till en av USB-anslutningarna. TV:n identifierar enheten och listar dina mediefiler.

Om listan med filer inte visas automatiskt ...

- 1 - Tryck på CHANNELS, välj Källor.
- 2 - Välj Media och tryck på OK.
- 3 - Du kan bläddra bland filerna i den mappstruktur du har organiserat på enheten.
- 4 - Om du vill stoppa uppspelningen av videor, foton eller musik trycker du på .

7.2

Spela upp dina videor

Spela upp videor

Öppna videomapp

- 1 - Tryck på CHANNELS, välj Källor.
- 2 - Välj Media , välj Videor och tryck på OK.

Om du vill gå tillbaka till mappen trycker du på .


Spela upp en video

- 1 - Tryck på CHANNELS, välj Källor.
- 2 - Välj Media , välj Videor och tryck på OK.
- 3 - När du väljer en video kan du trycka på Spela upp alla för att spela upp alla filer i mappen eller trycka på Markera som favorit för att lägga till den valda videon till favoritmenyn – Favoriter.

Du pausar videofilmen med OK. Tryck på OK igen när du vill fortsätta.

Kontrollfält

Om du vill visa eller dölja kontrollfältet när en video spelas upp trycker du på OK.

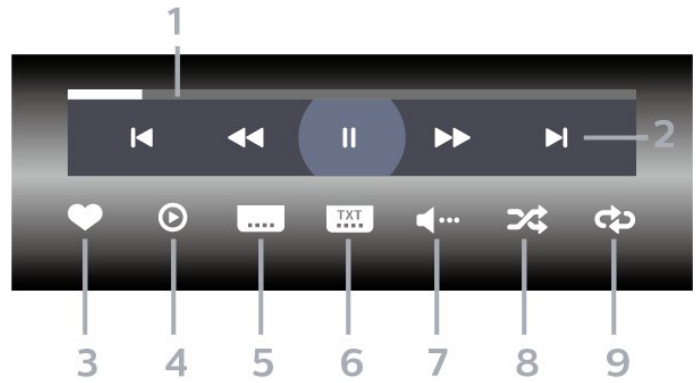

- 1 - Förloppsindikator
- 2 - Kontrollfält för uppspelning
 - ◀: Hoppa till föregående video i en mapp
 - ▶: Hoppa till nästa video i en mapp
 - ◀◀: Spola tillbaka
 - ▶▶: Snabbspolning framåt
 - ||: Pausa uppspelningen

- 3 - Markera som favoriter
- 4 - Spela upp alla videor
- 5 - Undertextning: slå på eller stäng av undertextningen när ljudet är avstängt.
- 6 - Undertextsspråk: Välj ett undertextsspråk (ej tillgängligt för professionellt läge PÅ.)
- 7 - Ljudspråk: välj ett ljudspråk:
- 8 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 9 - Repetera: spelar upp alla videor i den här mappen en gång eller kontinuerligt

7.3

Visa dina foton

Visa foton


Öppna fotomapp

- 1 - Tryck på CHANNELS, välj Källor.
- 2 - Välj Media, välj Foton och tryck på OK.

Visa ett foto

- 1 - Tryck på CHANNELS, välj Källor.
- 2 - Välj Media, välj Foton och tryck på OK.
- 3 - När du väljer Foton och ett foto kan du trycka på Bildspel om du vill spela upp alla filer i en mapp eller tryck på Markera som favorit om du vill lägga till det valda fotot i favoritmenyn – Favoriter.

Kontrollfält

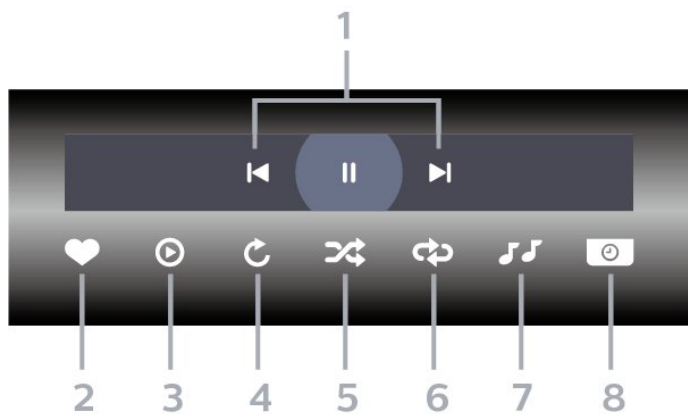

- 1 - Kontrollfält för uppspelning
- ◀: Hoppa till föregående foto i en mapp
 - ▶: Hoppa till nästa foto i en mapp
 - ⏸: Pausa uppspelningen av bildspel

- 2 - Markera som favoriter
- 3 - Starta ett bildspel
- 4 - Roterat fotot
- 5 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 - Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- 7 - Stoppa musiken som spelas i bakgrunden (ej tillgängligt i professionellt läge PÅ)
- 8 - Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

Fotoalternativ

Under videouppspelningen trycker du på **+** **OPTIONS**, väljer **Info** och trycker på **OK** för att...

- Markera som favoriter
- Starta ett bildspel
- Roterat fotot
- Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- Repetera: spelar upp alla foton i den här mappen en gång eller kontinuerligt
- Stoppa musiken som spelas i bakgrunden (ej tillgängligt i professionellt läge PÅ)
- Ställer in hur snabbt bilderna ska växla.

7.4

Spela upp din musik

Spela musik

Öppna musikmappen

- 1 - Tryck på **≡ CHANNELS**, välj **📺 Källor**.
- 2 - Välj **📺 Media**, välj **🎵 Musik** och tryck på **OK**.

Spela musik


- 1 - Tryck på **≡ CHANNELS**, välj **📺 Källor**.

- 2 - Välj **📺 Media**, välj **🎵 Musik** och tryck på **OK**.

- 3 - Du kan trycka på **📺 Mark. fav.** för att lägga till musikmappen till favoritmenyn - **♥ Favoriter**.

- 4 - Du kan snabbt hitta musik med hjälp av klassificering - **Genrer**, **Artister**, **Album**, **Spår**.

Kontrollfält

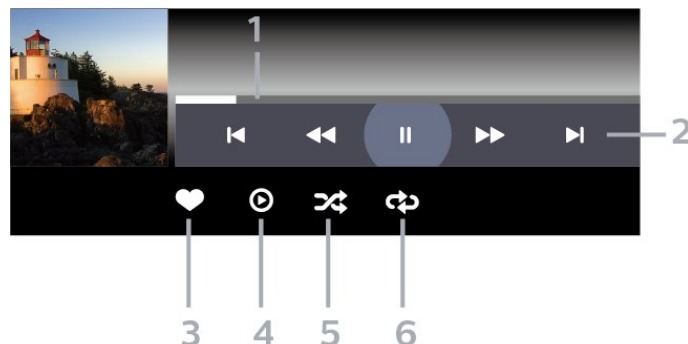

- 1 - Förloppsindikator
- 2 - Kontrollfält för uppspelning
- ◀: Hoppa till föregående musik i en mapp
 - ▶: Hoppa till nästa musik i en mapp
 - ◀◀: Spola tillbaka
 - ▶▶: Snabbspolning framåt
 - ⏸: Pausa uppspelningen

- 3 - Markera som favoriter
- 4 - Spela upp all musik
- 5 - Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- 6 - Repetera: spelar upp all musik i den här mappen en gång eller kontinuerligt

Musikalternativ

Under musikuppspelningen trycker du på **+** **OPTIONS**, väljer **Info** och trycker på **OK** för att...

- Markera som favoriter
- Spela upp all musik
- Blanda: spela upp filer i slumpmässig ordning
- Repetera: spelar upp all musik i den här mappen en gång eller kontinuerligt

TV-guide

Använda TV-guiden

Öppna TV-guiden

Öppna TV-guiden genom att trycka på  **TV GUIDE**. TV-guiden visar kanalerna för den valda mottagaren.

Tryck på  **TV GUIDE** igen för att stänga.

När du öppnar TV-guiden första gången söker TV:n igenom alla TV-kanaler efter programguideinformation. Det kan ta flera minuter. Informationen i TV-guiden lagras i TV:n.

Spel

9.1

Spela ett spel

Från en spelkonsol

Så här startar du ett spel från en spelkonsol ...

Slå på spelkonsolen.

Professionellt läge AV – Tryck på / /  Hem och välj  Appar. Välj Källor och tryck på OK.

Starta spelet.

Tryck på  BACK flera gånger eller på  EXIT, eller stoppa appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

För mer information om att ansluta en spelkonsol trycker du på färgknappen  Sökord i Hjälp och letar upp Spelkonsol, ansluta .

Professionellt läge PÅ – Tryck på  SOURCES och välj en spelkonsol eller namnet på anslutningen.

Starta spelet.

Tryck på  BACK flera gånger eller på  EXIT, eller stoppa appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

För mer information om att ansluta en spelkonsol trycker du på färgknappen  Sökord i Hjälp och letar upp Spelkonsol, ansluta .

Efter appar

Så här startar du ett spel från en spelapp ...

Professionellt läge AV – Tryck på / /  Hem, välj  Appar och sedan Google Play Games.

Logga in på ditt Google-konto och starta ett spel.

Tryck på  BACK flera gånger eller på  EXIT, eller stoppa appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

Professionellt läge PÅ – Tryck på / /  Hem. Välj  Spel.

Logga in på ditt Google-konto och starta ett spel.

Tryck på  BACK flera gånger eller på  EXIT, eller stoppa appen med dess knapp för att avsluta/stoppa.

Appen Professionell meny

Om appen Professionell meny

Från appen Professionell meny kan du sätta igång vilken TV-aktivitet som helst.

Den vänstra delen av appen Professionell meny är indelad i rader...

- Rekommenderas 👍
- TV-kanaler 📺
- Cast 📶
- Appar 📱
- Spel 🎮
- Mer ...

Den övre högra delen av appen Professionell meny är indelad i rader...


- Hantera konto
- Meddelanden ✉️ (detta är en valfri funktion beror på hotellets interna inställningar.)
- Faktura 📄 (detta i en valfri funktion beror på hotellets interna inställningar.)
- Ställa in alarm ⌚
- Väder 🌤️
- Menyspråk 🗣️
- Aktuell tid

Öppna appen Professionell meny

Professionellt läge AV – Se kapitlet "Hem-skärmen för Android TV".

Professionellt läge PÅ – Öppna appen Professionell meny och öppna ett objekt...

- 1 – Öppna appen Professionell meny genom att trycka på Hem 🏠 / 🏠 🏠.
- 2 – Välj en aktivitet med pilknapparna och tryck på OK för att starta aktiviteten.
- 3 – Om du vill stänga appen Professionell meny utan att ändra den aktuella aktiviteten trycker du på ⬅️.

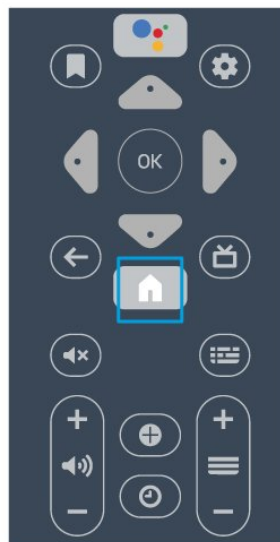

När du öppnar appen Professionell meny stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden. Du måste välja appen eller innehållet från appen Professionell meny för att återuppta uppspelningen.

Rekommenderas

Öppna appen Professionell meny och öppna Rekommenderad...

- 1 – Öppna appen Professionell meny.
- 2 – Välj **Rekommenderas** 👍 och tryck på **OK** för att öppna eller starta den.
- 3 – Välj 📺 Rekommenderade TV-kanaler. Välj en kanal från listan och tryck på OK.
- 4 – Välj 📱 Appar. Välj en app från listan och tryck på OK.

Google Cast

Vad du behöver

Om Google Cast finns i någon app i din mobila enhet kan du strömma appen på TV:n. I mobilappen letar du efter Google Cast-ikonen. Du kan använda mobilenheten för att styra vad som visas på TV:n. Google Cast fungerar i Android och iOS.

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV.

Appar med Google Cast

Det kommer nya Google Cast-appar varje dag. Du kan redan testa det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... eller Big Web Quiz för Chromecast. Se

också google.com/cast

Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Ta reda på mer på support.google.com/androidtv

Så här strömmar du till TV:n

Så här strömmar du en app till TV-skärmen ...

Öppna appen Professionell meny och öppna Cast...

- 1 – Öppna appen Professionell meny.
- 2 – Välj  och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 – Anslut smartphone till TV:n med Wi-Fi Direct (skanna QR-koden eller använd WiFi SSID och lösenordet). Öppna en app som har stöd för Google Cast.
- 4 – Tryck på Google Cast-ikonen.
- 5 – Välj den TV som du vill strömma till.
- 6 – Tryck på Spela upp på din smarttelefon eller surfplatta. Det som du valde bör nu visas på TV:n.

10.5

Spel

Öppna appen Professionell meny och öppna Spel...

- 1 – Tryck på / /  Hem för att öppna appen Professionell meny.
- 2 – Välj **Spel**  och tryck på **OK**.

Särskilda spelinställningar

För vissa spel, där fart och precision behövs, ställer du in TV:n till den perfekta inställningen för **Spel** innan du börjar spela.

Om spelkonsolen läggs till som enhetstyp **Spel** i källmenyn (lista med anslutningar) ställs TV:n automatiskt in på perfekta spelinställningar. Om spelkonsoltypen anges som **Spelare** och mestadels används som en skivspelare låter du enhetstypen vara inställd på **Spelare**.

Ställa in TV:n manuellt på den särskilda inställningen ...

- 1 – Välj / /  Hem >  Mer >  Inställningar >  Bild > Bildstil.
- 2 – Välj **Spel** och tryck på **OK**.
- 3 – Tryck på , flera gånger om det behövs, för att stänga menyn. Kom ihåg att ställa tillbaka spelet eller datorn till Av när du avslutar spelet.

10.6

Mer

Öppna appen Professionell meny och öppna Mer...

- 1 – Öppna appen Professionell meny.
- 2 – Välj  Mer och tryck på **OK** för att öppna eller starta det.
- 3 – Välj  Inställningar.

• Bild :

Växla mellan förinställda bildstilar. Det finns perfekta format för att se på film eller foton osv.

• Ljud :

Växla mellan förinställda ljudstilar. Det finns perfekta format för att se på film, lyssna på musik eller spela spel.

• Bildformat :

Välj ett bildformat som passar skärmen.

• Menyspråk :

Välj språk och tryck på **OK**.

- 4 – Välj  Funktioner och tryck på **OK**.

• Ställa in alarm :

Ett alarm kan ställas in på TV:n. TV:n kan aktiveras vid en angiven alarmtid. Alarmtiden kan också ställas in genom att trycka på knappen  på fjärrkontrollen.

• Insomningstimer :

Med hjälp av skjutreglaget kan du ställa in tiden på upp till 180 minuter i steg om 5 minuter. Om den ställs in på 0 minuter stängs insomningstimern av. Du kan alltid stänga av TV:n tidigare eller återställa tiden under nedräkningen.

• Väder :

Visa den observerade temperaturen. Den innehåller 5 dagars väderprognos för den aktuella platsen. Alarmtiden kan också ställas in genom att trycka på knappen  på fjärrkontrollen.

• TV-guide:

Ställ in TV:n så att den tar emot TV-guideinformation från TV-sändaren eller internet.

• TalkBack :

Talkback hjälper synskadade användare att interagera med och använda den här TV:n genom att berätta vad som finns på skärmen.

- 5 – Välj **personligt**  och tryck på **OK**.

• Faktura : Hotellgästen kan se hotellräkningen under sin vistelse. (Endast i professionellt läge PÅ.)

• Meddelanden :

Gäster ska aviseras när nya meddelanden från hotellet tas emot på TV:n. (Endast i professionellt läge PÅ.)

• Meddelandervisning :

Ändra hur meddelanden visas. (Endast i professionellt läge PÅ.)

• Hantera konto :

När du loggar in på Google-kontot via telefon eller

bärbar dator kontrollerar du att telefonen eller den bärbara datorn är ansluten till samma nätverk som TV:n och anger sedan koden som visas på TV:n för att slutföra inloggningen inloggningen. Gåsten kan också använda Google-kontots e-postadress och lösenord för att logga in.

• Rensa historik :

Rensa personliga inloggningsuppgifter från alla program (rensas också automatiskt vid utcheckning, endast i Professionellt läge PÅ.)

10.7

Professionella inställningar

Bildstil

Välja en stil

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Inställningar >  Bild > Bildstil.

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

- Personligt – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- Livlig – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- Naturlig – Naturliga bildinställningar
-  Standard – Den mest energimedvetna inställningen – Fabriksinställning
- Film – Passar utmärkt för att titta på film
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel
- Dator – Perfekt för anslutning till dator

Bildformat

Välj bildformat

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att fylla skärmen ...

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Inställningar >  Bildformat.

Följande format kan vara tillgängliga enligt bilden på skärmen .

- Bredbild
- Fyll skärmen
- Anpassa till skärmen
- Inte skalförändrad

Ljudstil

Välja en stil

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Inställningar >  Ljud > Ljudstil.

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med ljudstil.

- Personligt – De alternativ du själv har valt i Anpassa bild och ljud
- Original – Den mest neutrala ljudinställningen
- Film – Passar utmärkt för att titta på film
- Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel
- Nyheter – Passar utmärkt för tal

Språk

Ändra språk i TV-menyer och meddelanden

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Inställningar >  Menyspråk.

Välj språk och tryck på OK.

Miljöinställningar

Ställ in Skärm av för att sänka energiförbrukning

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Funktioner >  Insomningstimer > Skärm av.

Om du bara lyssnar på musik på TV:n kan du stänga av TV-skärmen.

Endast TV-skärmen stängs av. Om du vill slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.

Ställ in TV:ns avstängningstimer

Tryck på / /  Hem >  Mer >  Funktioner >  Insomningstimer > Insomningstimer.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera värdet. Värdet 0 (av) avaktiverar den automatiska avstängningen.

Välj Avstängningstimer så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi.

* TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar

* TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter.

* Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på 0.

10.8

Google-konto

Logga in

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV kan du logga in på Google med ditt Google-konto.

Genom att logga in kan du spela dina favoritspel från telefonen, surfplattan eller TV:n. Du får också anpassade video- och musikrekommendationer på din TV-startskärm, samt åtkomst till YouTube, Google Play och andra appar.

Använd ditt befintliga **Google-konto** för att logga in på Google på din TV. Ett Google-konto består av en e-postadress och ett lösenord. Om du inte har något Google-konto än, kan du använda din dator eller surfplatta för att skapa ett (accounts.google.com). Om du inte loggade in vid den första TV-installationen, kan du alltid logga in senare.

Logga in

Tryck på / /  > Öppna programskärmen
Professionell meny.

Välj Hantera konto längst upp till höger på programskärmen Professionell meny och tryck på **OK**. Med skärmtangentbordet anger du e-postadress och lösenord och trycker på samma **OK**-tangent för att logga in.

Android TV-hemskärm

11.1

Om Android TV-hemskärmen

Om du vill dra nytta av fördelarna med Android-TV ansluter du TV:n till internet.

Precis som på din Android-smarttelefon eller -surfplatta är startsidan TV:ns centrum. Från startsidan kan du bestämma vad du vill titta på genom att bläddra bland underhållningsalternativ från appen och Live TV. Startsidan har kanaler så att du kan upptäcka fantastiskt innehåll från dina favoritappar. Du kan även lägga till fler kanaler eller hitta nya appar för att få mer innehåll.

11.2

Öppna Android TV-hemskärmen


Professionellt läge PÅ – se installationshandboken.

Professionellt läge AV – Öppna Android TV-hemskärmen och öppna ett objekt ...

1 – Tryck på Meny och gå till Philips rekommenderar och tryck sedan på OK.

2 – Välj en aktivitet med pilknapparna och tryck på OK, så startas aktiviteten.

3 – Om du vill stänga hemmenyn utan att ändra den aktuella aktiviteten trycker du på .

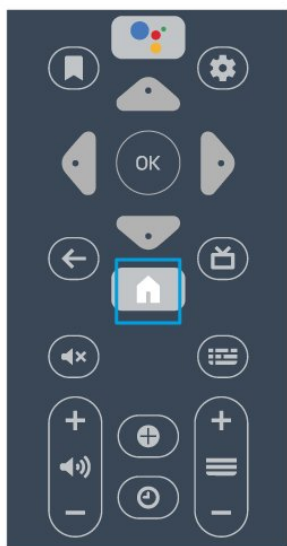

När du öppnar startsidan för Android TV stoppas app-/innehållsuppspelningen som sker i bakgrunden.

Du måste välja appen eller innehållet från startsidan för Android TV för att återuppta uppspelningen.

11.3

Android TV-inställningar

Bild

Bildinställningar

Bildstil

Välja en stil

Tryck på / /  >  Inställningar > Bild > Bildstil.

Du kan välja en fördefinierad bildstil för enkel bildjustering.

- Personligt – Bildinställningarna du ställer in vid första starten.
- Livlig – Passar utmärkt för visning i dagsljus
- Naturlig – Naturliga bildinställningar
-  Standard – Den mest energimedvetna inställningen – Fabriksinställning
- Film – Passar utmärkt för att titta på film
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel
- Dator – Perfekt för anslutning till dator

Färg, kontrast, skärpa, ljusstyrka

Justera bildfärgerna

Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Bild > Färg.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera bildens färgmättnadsvärde.

Justera bildkontrasten

Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Bild > Kontrast. Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera bildens kontrastvärde.

Du kan minska kontrasten för att sänka energiförbrukningen.

Justera bildskärpan

Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Bild > Skärpa.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ned) för att justera bildens skärpa.

Justera ljusstyrka

Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Bild > Ljusstyrka.

Tryck på pilarna  (upp) eller  (ner) för att ställa

in nivån på bildsignalens ljusstyrka.

Obs! Om ljusstyrkan ändras för långt från referensvärdet (50) kan det ge lägre kontrast.

Avancerade bildinställningar

Färginställningar

Avancerade färginställningar

Justera färgförbättringen

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgförbättring.

Välj **Maximalt**, **Mellan**, eller **Låg** för att ställa in nivån på färgintensiteten och detaljerna i starka färger.

Välj förinställd färgtemperatur

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Färgtemperatur.

Välj **Normal**, **Varm**, eller **Kall** för att ställa in färgtemperaturen som du vill ha den.

Anpassa färgtemperatur

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Färg > Anpassad färgtemperatur.

Välj **Personlig** i Färgtemperatur-menyn för att anpassa din egen färgtemperatur. Tryck på pilarna (upp) eller (ned) för att justera värdet. WP är vitt och BL är svarta. Du kan också välja en av förinställningarna på den här menyn.

Avancerade kontrastinställningar

Kontrastläge

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Kontrastläge.

Välj **Normal**, **Optimerad för bild**, eller **Optimerad för energibesparingar** för att ställa in TV:n på att automatiskt minska kontrasten, för bästa strömförbrukning eller bästa bildupplevelse. Välj **Av** för att stänga av justeringen.

Dynamisk kontrast

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Kontrast > Dynamisk kontrast.

Välj **Maximalt**, **Mellan** eller **Låg** för att ställa in nivån där TV:n automatiskt förbättrar detaljvisning i mörka, medelljusa och ljusa områden i bilden.

Videokontrast, gamma

Videokontrast

Tryck på / / Hem > Inställningar >

Bild > Avancerat > Kontrast > Videokontrast.

Tryck på pilarna (upp) eller (ner) för att justera nivån på videokontrasten.

Kontrast, gamma

Tryck på / / Hem > Inställningar >

Bild > Avancerat > Kontrast > Gamma.

Tryck på pilarna (upp) eller (ner) för att välja en icke-linjär inställning för bildluminans och kontrast.

Avancerade inställningar av skärpa

Ultra-upplösning

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Skärpa > Ultraupplösning.

Välj **På** för att få överlägsen skärpa i kantlinjer och detaljer.

Ren bild

Brusreducering

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > Brusreducering.

Välj **Maximalt**, **Mellan** eller **Låg** för att ställa in nivån för brusreducering i videoinnehåll. Brus syns främst som små rörliga prickar på skärmen.

MPEG-artefaktreducering

Tryck på / / Hem > Inställningar > Bild > Avancerat > Ren bild > MPEG-artefaktreducering.

Välj **Maximalt**, **Mellan** eller **Låg** för att få olika nivåer av utjämning av artefakter i digitalvideoinnehåll. MPEG-artefakter syns främst som små block eller taggiga kanter i bilden.

Bildformat

Om bilden inte fyller hela skärmen, om svarta fält visas längst upp eller ned eller på båda sidor, kan du justera bilden för att fylla skärmen helt.

Välja en av de grundläggande inställningarna för att

fylla skärmen ...

- 1 - När du tittar på en TV-kanal trycker du på // Hem > Inställningar > Bild > Bildformat.
- 2 - Välj ett format från listan och tryck på **OK**.
- 3 - Tryck på **BACK** (flera gånger om nödvändigt) för att stänga menyn.

Följande format kan vara tillgängliga enligt bilden på skärmen ...

- Bredbild
- Fyll skärmen
- Anpassa till skärmen
- Inte skalförändrad

Ljud

Ljudstil

Välja en stil

Tryck på // Hem > Inställningar > Ljud > Ljudstil.

Du ställer enkelt in ljudet genom att välja en förinställd inställning med ljudstil.

- Personligt – De alternativ du själv har valt i Anpassa bild och ljud
- Original – Den mest neutrala ljudinställningen
- Film – Passar utmärkt för att titta på film
- Musik – Passar utmärkt för att lyssna på musik
- Spel – Passar utmärkt för att spela spel
- Nyheter – Passar utmärkt för tal

Ljudhantering

Välja en enhet.

Tryck på // Hem > Inställningar > Ljud > Ljudhantering.

Konfigurera ljudutgångsenheter.

- TV-högtalare – Ställ in TV:n så att den spelar ljud på TV:n eller på det anslutna ljudsystemet.
- Hörlurar/badrumshögtalare – på/av.
- Hörlurar/badrum, SPK fast volym – När funktionen är aktiverad är volymnivån för hörlurarna/badrumshögtalaren fast inställd på inställningarna vid påslagning.
- Hörlursidentifiering – På/Av.

TV-placering

Tryck på // Hem > Inställningar > Ljud > TV-placering.

Välj På ett TV-ställ eller På väggen för att få bästa ljudåtergivning i enlighet med inställningen.

Miljöinställningar

Insomningsfunktion

Tryck på // Hem > Inställningar > Miljöinställningar > Insomningstimer.

Ställ in TV:n så att den automatiskt växlar till standbyläge efter en förinställd tid. Om du vill inaktivera den här funktionen anger du tiden till noll.

Tryck på pilarna (upp) eller (ned) för att justera värdet. Värdet 0 (av) avaktiverar den automatiska avstängningen.

Välj Avstängningstimer så stängs TV:n av automatiskt för att spara energi.

* TV:n stängs av om den tar emot en TV-signal men du inte trycker på en knapp på fjärrkontrollen under fyra timmar

* TV:n stängs av om den inte tar emot en TV-signal eller fjärrkontrollsignal på 10 minuter.

* Om du använder TV:n som bildskärm eller har en digitalmottagare för att titta på TV (digitaldekoder) och inte använder TV:ns fjärrkontroll, ska du stänga av den automatiska avstängningen genom att ställa in värdet på 0.

Skärm av

Tryck på // Hem > Inställningar > Miljöinställningar > Skärm av.

Om du bara lyssnar på musik på TV:n kan du stänga av TV-skärmen.

Endast TV-skärmen stängs av. Om du vill slå på skärmen igen trycker du på valfri knapp på fjärrkontrollen.

11.4

Anslut din Android TV

Google-konto

Logga in

Om du vill kunna njuta av alla funktioner i din Philips Android TV kan du logga in på Google med ditt Google-konto.

Genom att logga in kan du spela dina favoritspel från telefonen, surfplattan eller TV:n. Du får också anpassade video- och musikrekommendationer på din TV-startskärm, samt åtkomst till YouTube, Google Play och andra appar.

Använd ditt befintliga Google-konto för att logga in på Google på din TV. Ett Google-konto består av en e-postadress och ett lösenord. Om du inte har något

Google-konto än, kan du använda din dator eller surfplatta för att skapa ett (accounts.google.com). För att kunna spela spel med Google Play måste du ha en Google+-profil. Om du inte loggade in vid den första TV-installationen, kan du alltid logga in senare.

Logga in

Tryck på  Hem >  Appar > Google Play.

Med skärmtangentbordet anger du e-postadress och lösenord och trycker på samma **OK**-tangent för att logga in.

Android-inställningar

Du kan ange eller visa flera Android-specifika inställningar eller information. Du kan se en lista med appar som är installerade på din TV och det lagringsutrymme de kräver. Du kan ställa in vilket språk du vill använda med röstsökningen. Du kan konfigurera skärmtangentbordet eller låta appar använda din plats. Utforska olika Android-inställningar. Du kan gå till www.support.google.com/androidtv för mer information om dessa inställningar.

Öppna inställningarna

Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Inställningar > Android-inställningar.

11.5

Kanaler

Kanallistor

Om kanallistor

Efter en kanalinstallation visas alla kanaler i kanallistan. Kanaler visas med namn och logotyp om den informationen finns tillgänglig.

Tryck med en kanallista vald, på pilarna  (upp) eller  (ned) för att välja en kanal och tryck sedan på **OK** för att titta på den valda kanalen. Du kan bara gå till kanalerna i den listan när du använder knapparna  + eller  -.

Radiokanaler

Om digitala sändningar är tillgängliga lagras digitala radiokanaler vid installationen. Du kan växla till en radiokanal på samma sätt som du växlar till en TV-kanal.

Öppna en kanallista

Så här öppnar du aktuell kanallista...

1. Tryck på  för att byta till TV.
2. Tryck på  för att öppna kanallistan.
3. Tryck på  igen för att stänga kanallistan.

Titta på kanaler

Gå till en kanal

Börja titta på TV-kanaler genom att trycka på . TV:n visar kanalen du senast tittade på.

Byta kanal

– Byt kanaler genom att trycka på  + eller  -.

Föregående kanal

– Du byter tillbaka till den tidigare inställda kanalen genom att trycka på  BACK.

Kanallista

När du tittar på en TV-kanal öppnar du kanallistorna genom att trycka på .

11.6

Kanalinstallation

Installera kanaler

Antenn-/kabelinstallation

Sök efter kanaler

Du kan installera om alla kanaler och lämna alla andra TV-inställningar orörda.

Om en PIN-kod har ställts in måste du ange koden innan du kan installera om kanalerna.

Sök efter kanaler...

- 1 – Tryck på / /  Hem >  Inställningar > Installera kanaler och tryck på **OK**.
- 2 – Välj **RF-kanalinstallation** och tryck på **OK**.

- 3 – Ange PIN-koden om det behövs.
Välj **Sök efter kanaler** och tryck på **OK**.
Välj **Start** och tryck på **OK**.
Välj det land som du befinner dig i och tryck på **OK**.
Välj **Start** och tryck på **OK**.
Välj den typ av installation som du vill ha, **Antenn (DVB-T)** eller **Kabel (DVB-C)** och tryck på **OK**.
Välj **Nästa** och tryck på **OK**.
Välj den typ av kanaler du vill ha, **Digitala och analoga kanaler** eller **Endast digitala kanaler** och

Välj **Sök** och tryck på **OK** för att uppdatera digitalkanalerna. Det kan ta några minuter. Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **←** BACK för att stänga menyn.

Automatisk kanaluppdatering

Om du tar emot digitalkanaler kan du ställa in TV:n för automatisk uppdatering av dessa kanaler.

En gång om dagen, klockan 06.00, uppdaterar TV-apparater kanaler och lagrar nya kanaler. Nya kanaler lagras i kanallistan och markeras med **★**. Kanaler utan signal tas bort. TV-apparaten måste vara i standbyläge för att automatiskt uppdatera kanaler. Du kan stänga av Automatisk kanaluppdatering.

Stänga av automatisk uppdatering ...

- 1 - Tryck på    Hem >  Inställningar > Installera kanaler och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **RF-kanalinstallation** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Välj **Automatisk kanaluppdatering** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **←** BACK för att stänga menyn.

Kanaluppdateringsmeddelande

När nya kanaler hittas, eller om kanaler uppdateras eller tas bort, visas ett meddelande när TV:n startas. Om du vill undvika att det här meddelandet visas efter varje kanaluppdatering kan du stänga av det.

Stänga av meddelandet ...

- 1 - Tryck på    Hem >  Inställningar > Installera kanaler och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **RF-kanalinstallation** och tryck på **OK**.
- 3 - Ange PIN-koden om det behövs.
- 4 - Välj **Automatisk kanaluppdatering** och tryck på **OK**.
- 5 - Välj **Av** och tryck på **OK**.
- 6 - Tryck på **◀** (vänster) för att gå tillbaka ett steg eller tryck på **←** BACK för att stänga menyn.

I vissa länder sker den automatiska kanaluppdateringen när du tittar på TV eller när som helst när TV-apparaten är i standby.

Digital: Manuell installation

Digitale TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera digitala kanaler manuellt...

- 1 - Tryck på    Hem >  Inställningar > Installera kanaler och tryck på **OK**.

- 2 - Välj **RF-kanalinstallation** och tryck på **OK**.

- 3 - Välj **Digitalt: Manuell installation** och tryck på **OK**.

- 4 - Välj **Sök** och tryck på **OK**. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på **➤** (höger) för att välja **Sök** och tryck på **OK** för att söka efter kanalen automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

Analog: Manuell installation

Analoge TV-kanaler kan ställas in manuellt, en kanal i taget.

Installera analoge kanaler manuellt ...

- 1 - Tryck på    Hem >  Inställningar > Installera kanaler och tryck på **OK**.

- 2 - Välj **RF-kanalinstallation** och tryck på **OK**.
- 3 - Välj **Analogt: Manuell installation** och tryck på **OK**.

- **System**

Om du vill ställa in TV-systemet väljer du **System**. Välj det land eller den del av världen där du befinner dig och tryck på **OK**.

- **Sök kanal**

Om du vill hitta en kanal väljer du **Sök kanal** och trycker på **OK**. Du kan ange frekvens själv för att hitta en kanal eller låta TV:n söka efter kanalen. Tryck på **➤** (höger) för att välja **Sök** och tryck på **OK** för att söka efter kanalen automatiskt. Kanalen som hittas visas på skärmen och om mottagningen är dålig trycker du på **Sök** igen. Om du vill lagra kanalen väljer du **Klar** och trycker på **OK**.

- **Lagra**

Du kan lagra kanalen på det aktuella kanalnumret eller som ett nytt kanalnummer.

Välj **Lagra denna kanal** eller **Lagra som ny kanal** och tryck på **OK**. Det nya kanalnumret visas en kort stund.

Du kan upprepa stegen tills du hittat alla tillgängliga analoge TV-kanaler.

Internet

Starta internet

Du kan surfa på internet på din TV. Du kan visa alla internetwebbplatser på TV:n, men de flesta är inte anpassade för en TV-skärm.

- Vissa insticksprogram (till exempel för att visa sidor eller video) går inte att använda för TV:n.
- Det går inte att skicka eller hämta filer.
- Internetsidor visas en sida i taget och i helskrämsläge.

Så här startar du webbläsaren ...

- 1 - Tryck på  /  /  HOME.
- 2 - Bläddra nedåt och välj  Appar >  Internet och tryck på  OK.
- 3 - Ange en internetadress och välj , tryck på  OK.
- 4 - Avsluta Internet genom att trycka på  /  HOME eller .

Alternativ på internet

Det finns vissa extrafunktioner på internet.

Så här öppnar du extrafunktionerna ...

- 1 - När webbplatsen är öppen trycker du på  OPTIONS.
- 2 - Välj något av alternativen och tryck på  OK.
 - Lägg till snabbval: Så här anger du en ny internetadress.
 - Lägg till bokmärken: Lägg till sidan som bokmärke
 - Sidsäkerhet: Så här visar du säkerhetsnivån för aktuell sida.
 - Ny privat flik: Öppna en ny privat flik och surfa privat
 - Inställningar: Inställningar för Zoom, Textstorlek, Tillgänglighetsläge, Visa alltid menulist, och Radera historik (webbläsare)
 - Hjälp: Webbläsarinformation
 - Stänga webbläsare: Stäng webbläsaren

Smarttelefoner och surfplattor

Philips TV Remote App

Nya Philips TV Remote App på din smarttelefon eller surfplatta är din nya TV-kompis.

Med TV Remote App kan du hantera dina medier kring dig. Skicka foton, musik eller videor till din stora TV-skärm. Leta reda på det du vill titta på i TV-guiden och se det på TV-apparaten. Med TV Remote App kan du använda telefonen som fjärrkontroll, och du kan stänga av eller starta TV-apparaten med telefonen.

Ladda ned Philips TV Remote App från din favoritappbutik i dag.

Philips TV Remote App är tillgänglig för iOS och Android och är gratis.

Google Cast

Vad du behöver

Om Google Cast finns i någon app i din mobila enhet kan du strömma appen på TV:n. I mobilappen letar du efter Google Cast-ikonen. Du kan använda mobilenheten för att styra vad som visas på TV:n. Google Cast fungerar i Android och iOS.

Din mobila enhet måste vara ansluten till samma trådlösa nätverk som din TV.

Appar med Google Cast

Det kommer nya Google Cast-appar varje dag. Du kan redan testa det med YouTube, Chrome, Netflix, Photowall ... eller Big Web Quiz för Chromecast. Se också google.com/cast

Vissa Google Play-produkter och funktioner är inte tillgängliga i alla länder.

Ta reda på mer på support.google.com/androidtv

Så här strömmar du till TV:n

Så här strömmar du en app till TV-skärmen ...

- 1 - Smartphone ansluts till TV med Wi-Fi Direct (skanna QR-koden eller använd WiFi SSID och lösenordet)
- Öppna en app som har stöd för Google Cast.
- 2 - Tryck på Google Cast-ikonen.
- 3 - Välj den TV som du vill strömma till.
- 4 - Tryck på Spela upp på din smarttelefon eller surfplatta. Det som du valde bör nu visas på TV:n.

AirPlay

Om du vill lägga till AirPlay-funktioner till din Android TV, kan du hämta och installera någon av alla Android-mappar som gör just detta. Du hittar flera av dessa appar i Google Play Store.

Programvara

Uppdatering av programvara

Uppdatering från USB

Det kan vara nödvändigt att uppdatera TV-programvaran.

Du behöver en dator med bredbandsanslutning och ett USB-flashminne för att överföra programvaran till TV:n. Använd ett USB-flashminne med 2 GB ledigt utrymme. Kontrollera att skrivskyddet är avstängt.

Uppdatera TV:ns programvara ...

- 1 - Tryck på    Hem >  Inställningar >  Uppdatera programvara.
- 2 - Välj Firmwareuppgradering från USB och tryck på OK.

Ladda ned programvaran

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i datorn.
- 2 - Leta reda på filen **update.htm** på USB-flashminnet och dubbelklicka på den.
- 3 - Klicka på **Skicka ID**.
- 4 - Om det finns ny programvara, ladda ned .zip-filen.
- 5 - När du har laddat ned och zippat upp .zip-filen kopierar du filen **autorun.upg** till USB-flashminnet. Lägg inte den här filen i en mapp.

Uppdatera TV:ns programvara

- 1 - Sätt i USB-flashminnet i TV:n igen. Uppdateringen startar automatiskt.
- 2 - En programuppdatering kan ta flera minuter. Tryck inte på -knappen på TV:n eller fjärrkontrollen. Ta inte bort USB-flashminnet.
- 3 - När uppdateringen är klar återgår TV:n till den kanal du tittade på.

Om det skulle bli strömavbrott under uppdateringen får du inte ta bort USB-flashminnet från TV:n. Uppdateringen fortsätter när strömmen kommer tillbaka.

För att undvika en oavsiktlig uppdatering av TV-programvaran ska du ta bort filen **autorun.upg** från USB-flashminnet.

Programversion

Visa aktuell version av TV:ns programvara ...

- 1 - Tryck på    Hem, välj **Inställningar**  och tryck på OK.
- 2 - Välj **Uppdatera programvara** > **Aktuell firmwareinformation** och tryck på OK.
- 3 - Versionen, versionsinformationen och det datum den skapades visas.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga meny.

Uppdatera från webbplats


Du hittar den aktuella versionen av den fasta programvaran för TV:n på inställningsmenyn under "Uppdatera programvara" > "Aktuell fast programvara".

Kontrollera regelbundet om det finns nya uppdateringar på www.philips.com/support.

Följ instruktionerna nedan för att uppdatera TV:ns inbyggda programvara.

Ladda ned den senaste programvaran...

- 1 - Starta Internet Explorer.
- 2 - Gå till Philips supportwebbplats på <http://www.philips.com/support>.
- 3 - Ange modellnumret. (Du hittar modellnumret på etiketten på baksidan av TV:n.)
- 4 - När du öppnar TV:ns produktsida väljer du Support.
- 5 - Välj "Programuppdateringar" och klicka på "Hämta fil" för att hämta programvaran. (Programvaran är tillgänglig som en zip-fil.)
- 6 - Om programvaruversionen är högre än den version som är installerad på TV:n klickar du på länken för hämtning av programvara.
- 7 - Godkänn licensavtalet/villkoren, välj "Jag accepterar", så hämtas zip-filen automatiskt.
- 8 - Packa upp zip-filen i valfri katalog med hjälp av ett arkiveringsverktyg.
- 9 - Skapa ett mappnamn "uppgraderingar" i huvudkatalogen på USB-flashenheten.
- 10 - Kopiera den upg-fil du har extraherat tidigare till uppgraderingsmappen, som visas i bilden nedan.
- 11 - Koppla från USB-minnet från datorn.

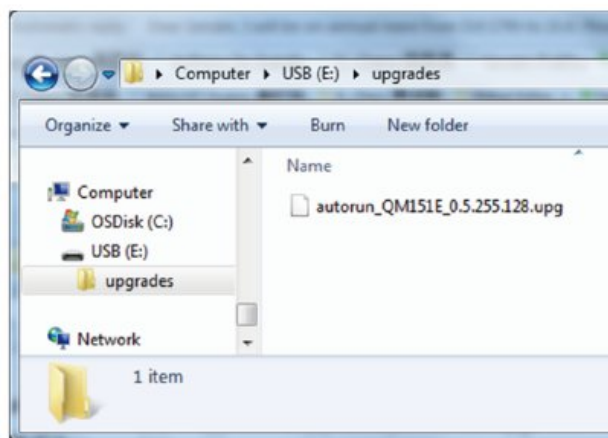

Uppdatera programvaran...

- 1 - Anslut USB-minnet (med programvaruuppdateringen) till USB-uttaget på TV:n. Vänta i 30 sekunder eller tills USB-enheten känns igen av TV:n.
- 2 - TV:n börjar läsa in programvaran automatiskt.
- 3 - När inläsningen av programvaran är klar trycker du på "Start" för att aktivera uppgraderingen av TV:n.

Hjälp och support

12.1

Felsökning

Slå på TV:n och fjärrkontroll

Det går inte att slå på TV:n

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta en minut och koppla därefter in den igen.
- Kontrollera att strömkabeln är ordentligt ansluten.

Knakande ljud vid start eller avstängning

När du slår på och stänger av eller sätter TV:n i standbyläge hörs ett knakande ljud från TV-chassit. Det knakande ljudet beror på normal utvidgning och sammandragning när TV:n värms upp respektive svalnar. Detta påverkar inte prestanda.

Ingen reaktion på TV:n när du skickar kommandon från fjärrkontrollen

TV:n behöver lite tid för att starta upp. Under den tiden svarar inte TV:n på fjärrkontrollen eller TV-kontrollerna. Detta är ett normalt beteende. Om TV:n fortfarande inte svarar på fjärrkontrollen kan du kontrollera om fjärrkontrollen fungerar med hjälp av en mobiltelefonkamera. Sätt telefonen i kameraläge och rikta fjärrkontrollen mot kamerans objektiv. Om du trycker på någon knapp på fjärrkontrollen och du märker att den infraröda lampan flimrar genom kameran fungerar fjärrkontrollen. TV:n måste kontrolleras. Om du inte upptäcker något flimrande kan fjärrkontrollen vara trasig eller så är batterierna svaga. Den här metoden för att kontrollera fjärrkontrollen är inte möjlig med fjärrkontroller som är trådlöst ihopparade med TV:n.

TV:n går tillbaka till standbyläge när den har visat Philips-startskärmen

När TV:n är i standbyläge visas en Philips-startskärm, sedan återgår TV:n till standbyläge. Detta är ett normalt beteende. När TV:n kopplas ur och ansluts till elnätet visas startskärmen vid nästa start. För att slå på TV:n från standbyläget trycker du på  på fjärrkontrollen eller på TV:n.

Standbylampan fortsätter att blinka

Koppla bort strömkabeln från eluttaget. Vänta i 5 minuter innan du ansluter strömkabeln. Om blinkandet återkommer kontaktar du Philips TV-kundtjänst.

Bild

Ingen bild/förvrängd bild

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Kontrollera att rätt enhet är vald som visningskälla.
- Se till att den externa enheten eller källan är ansluten på rätt sätt.

Ljud men ingen bild

- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

Dålig antennmottagning

- Kontrollera att antennen är rätt ansluten till TV:n.
- Högtalare, ljudenheter som inte jordats, neonbelysning, höga byggnader och andra stora objekt kan påverka mottagningen. Försök om möjligt att förbättra mottagningen genom att rikta antennen åt ett annat håll eller genom att flytta enheter bort från TV:n.
- Om mottagningen endast är dålig på en kanal kan du finjustera kanalen.

Dålig bild från en enhet

- Kontrollera att enheten sitter i som den ska.
- Kontrollera att bildinställningarna är korrekt inställda.

Bilden passar inte skärmen

Ändra till ett annat bildformat.

Bilden är felaktig

Bildsignaler från vissa enheter passar inte för skärmen. Kontrollera signalen som matas ut till den anslutna enheten.

Datorbilden är inte stabil

Se till att din dator använder en upplösning och uppdateringsfrekvens som kan användas.

Ljud

Inget ljud eller förvrängt ljud

Om TV:n inte upptäcker någon ljudsignal stänger den automatiskt av ljudet. Detta är inte något tekniskt fel.

- Kontrollera att ljudinställningarna är korrekt inställda.
- Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
- Kontrollera att ljudet inte är avstängt eller inställt på noll.
- Se till att TV-ljudet är anslutet till ljudingången på hemmabiosystemet.

Ljud ska höras från HTS-högtalarna.

- Vissa enheter kräver att du manuellt aktiverar HDMI-ljud. Om HDMI-ljud är redan aktiverat, men du fortfarande inte hör ljudet, kan du försöka ändra det digitala ljudformatet i enheten till PCM (Pulse Code Modulation). Mer anvisningar finns i dokumentationen som medföljer enheten.

Anslutningar

HDMI

- Observera att HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan fördröja den tid det tar för TV:n att visa innehåll från en HDMI-enhet.
- Om TV:n inte känner igen HDMI-enheten och ingen bild visas, stäng av källan från en enhet till en annan och tillbaka igen.
- Om det uppstår ojämna ljudstörningar ska du kontrollera att inställningarna för utgående signal från HDMI-enheten är korrekta.
- Om du använder en HDMI till DVI-adapter eller HDMI till DVI-kabel kontrollerar du att du anslutit en extra ljudkabel till AUDIO IN (endast miniuttag), om det är tillgängligt.

EasyLink fungerar inte

- Se till att dina HDMI-enheter är HDMI-CEC-kompatibla. EasyLink-funktioner fungerar endast med enheter som är HDMI-CEC-kompatibla.

Ingen volymsymbol visas

- När en HDMI-CEC-ljudenhet är ansluten är detta beteende normalt.

Foton, videor och musik från en USB-enhet visas inte

- Kontrollera att USB-lagringsenheten är inställd för att vara kompatibel med masslagringsklass, enligt beskrivningen i dokumentationen för lagringsenheten.
- Kontrollera att USB-lagringsenheten är kompatibel med TV:n.
- Se till att ljud- och bildfilformat stöds av TV:n.

Hackig uppspelning från USB-filer

- USB-enhetens överföringsprestanda kan eventuellt begränsa överföringshastigheten till TV:n, vilket leder till dålig uppspelningskvalitet.

Wi-Fi, internet och Bluetooth®

Trådlöst nätverk hittades inte eller är förvrängt

- Mikrovågsugnar, DECT-telefoner och andra WiFi 802.11b/g/n/ac-enheter i närheten kan störa det trådlösa nätverket.
- Se till att brandväggarna i nätverket ger åtkomst till den trådlösa skärmanlutningen.
- Om det trådlösa nätverket inte fungerar ordentligt kan du försöka med den trådbundna nätverksinstallationen.

Internet fungerar inte

- Om anslutningen till routern fungerar som den ska kontrollerar du anslutningen till internet.

Dator- och internetanslutningen är långsam

- Leta i användarhandboken till den trådlösa routern för information om räckvidd inomhus, överföringshastighet och andra signalkvalitetsfaktorer.

- Använd en internetanslutning med hög hastighet (bredband) för routern.

DHCP

- Om anslutningen inte upprättas kontrollerar du routerns DHCP-inställning (Dynamic Host Configuration Protocol). DHCP ska vara påslagen.

Förlust av Bluetooth®-anslutning

- Platser med mycket trådlös aktivitet (som lägenheter med många trådlösa routrar) kan störa den trådlösa anslutningen.

12.2

Onlinehjälp

Om du får problem med din Philips-TV kan du besöka vår onlinesupport. Där kan du välja språk och ange produktmodellnummer.

Besök www.philips.com/support

På supportwebbplatsen hittar du telefonnummer till supportpersonal i ditt land samt svar på de vanligaste frågorna. I vissa länder kan du chatta med vår personal och ställa frågor direkt eller via e-post. Du kan hämta ny TV-programvara eller handboken för att läsa den på datorn.

12.3

Support och reparation

Om du behöver support och reparation kan du ringa kundtjänst i ditt land. Våra servicetekniker tar hand om reparationen, om det behövs.

Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n.

Du kan även vända dig till vår webbplats www.philips.com/TVsupport och välja ditt land vid behov.

TV:ns modell- och serienummer

Det kan hända att du ombeds att uppge TV:ns produktmodellnummer och serienummer. Dessa nummer hittar du på förpackningsetiketten eller på typplattan på TV:ns bak- eller undersida.

⚠ Varning

Försök inte att reparera TV:n själv. Detta kan leda till allvarliga personskador eller svåra skador på TV:n samt att garantin upphör att gälla.

Säkerhet och skötsel

Säkerhet

Viktigt

Läs och se till att du förstår alla säkerhetsinstruktioner innan du använder TV:n. Garantin gäller inte vid fel som uppkommit på grund av felaktig användning.

Ingen modifiering av denna utrustning utan tillstånd från tillverkaren.

Risk för elektriska stötar eller brand

- Utsätt aldrig TV:n för regn eller vatten. Placera aldrig behållare med vätska, t.ex. vaser, i närheten av TV:n. Om vätska spills på TV:n ska du omedelbart koppla bort TV:n från elnätet. Kontakta Philips TV-kundtjänst för att kontrollera TV:n före användning.
- Utsätt aldrig TV:n, fjärrkontrollen eller batterierna för stark värme. Placera dem aldrig i närheten av tända ljus, öppen eld eller andra värmekällor, inklusive direkt solljus.
- För aldrig in föremål i ventilationshål eller andra öppningar på TV:n.
- Placera aldrig tunga föremål på nätkabeln.
- Undvik påfrestningar på stickkontaktarna. Lösa stickkontakter kan orsaka gnistbildning eller brand. Se till att inte nätkabeln belastas när du vrider på TV-skärmen.
- För att koppla bort TV:n från elnätet måste TV:ns stickkontakt dras ut. Se till att du alltid drar i kontakten och aldrig i kabeln när du kopplar bort strömmen. Se också till att stickkontakten, nätkabeln och vägguttaget alltid är fullt tillgängliga.

Risk för personskada eller skada på TV-apparaten

- Det krävs två personer för att lyfta och bära en TV som väger över 25 kg.
- Om du monterar TV:n på ett stativ ska du endast använda det medföljande stativet. Sätt fast stativet ordentligt på TV:n. Ställ TV:n på en plan och jämn yta som bär upp TV:ns och stativets vikt.
- När TV:n monteras på väggen måste du se till att monteringen kan bära TV:ns vikt. TP Vision tar inte

ansvar för olyckor eller skador som inträffar till följd av felaktig väggmontering.

- Vissa delar av produkten är tillverkade av glas. Hantera dem med försiktighet så att personskada eller skada på TV:n undviks.

Risk för skada på TV:n!

Kontrollera att spänningen stämmer överens med värdet som anges på TV:ns baksida innan du ansluter den till elnätet. Anslut aldrig TV:n till elnätet om spänningen skiljer sig åt.

Stabilitetsrisker

En Tv-apparat kan falla ned och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt för barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som att:

- Se ALLTID till att TV:n inte sticker ut över kanten på möbeln den står på.
- ALLTID använda skåp eller stativ eller monteringsmetoder som rekommenderas av TV-apparatens tillverkare.
- ALLTID använda möbler som kan stödja TV-apparaten på ett säkert sätt.
- ALLTID förklara för barn att det är farligt att klättra på möbler för att nå upp till TV:n och reglagen.
- ALLTID dra ut sladdar och kablar som är anslutna till TV:n så att ingen snubblar över dem, drar i dem eller tar tag i dem.
- ALDRIG placera en TV på en instabil plats.
- ALDRIG placera TV:n på höga möbler (t.ex. på skåp eller bokhyllor) utan att säkra både möbeln och TV:n i väggen eller med annat lämpligt stöd.
- ALDRIG placera TV-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV-apparaten och möbeln den står på.
- ALDRIG placera föremål som kan få barn att klättra, t.ex. leksaker och fjärrkontroller, ovanpå TV-apparaten eller möbler där TV-apparaten är placerad.

Om den befintliga TV-apparaten ska behållas och flyttas bör samma överväganden som ovan tillämpas.

Risk med batterier

- Svälj inte batteriet. Risk för kemisk brännskada.
- Fjärrkontrollen kan innehålla ett knappcells batteri. Om någon råkar svälja mynt-/knappcells batteriet kan det orsaka allvarliga inre brännskador efter endast två timmar. Det kan leda till dödsfall.
- Förvara nya och använda batterier utom räckhåll för barn.
- Om batteriluckan inte går att stänga på ett säkert sätt ska du sluta använda produkten och hålla den utom räckhåll för barn.
- Om du tror att någon kan ha svält batterier eller ha

fått i sig batterier ska du genast söka läkarvård.

- Om du byter batterierna mot batterier av fel typ finns det risk för att de börjar brinna eller exploderar.
- Om du byter batterier mot batterier av fel typ innebär det att en säkerhetsfunktion kan åsidosättas (till exempel för vissa litiumbatterityper).
- Om du kasserar batterier genom att kasta dem i elden, stoppa in dem i en varm ugn eller krossa eller skära dem kan det resultera i en explosion.
- Om du lämnar batterier i extremt hög temperatur kan det resultera i en explosion eller i att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.
- Om du utsätter batterier för extremt lågt lufttryck kan det resultera i en explosion eller i att lättantändlig vätska eller gas läcker ut.

Risk för överhettning

Placera aldrig TV:n i ett trångt utrymme. Lämna alltid ett utrymme om minst 10 cm runt TV:n för ventilation. Kontrollera att inte gardiner och andra objekt täcker TV:ns ventilationshåll.

Åskväder

Dra ur nätsladden och antennkabeln före åskväder. Rör aldrig delar på TV:n, nätsladden eller antennkabeln under åskväder.

Risk för hörselskador

Undvik att använda hörlurar med hög volym eller under längre tidsperioder.

Låga temperaturer

Om TV:n transporteras i temperaturer under 5 °C packar du upp den och låter den vila tills den uppnår rumstemperatur innan du ansluter den till elnätet.

Fuktighet

I sällsynta fall, beroende på temperatur och fuktighet, kan lätt kondens förekomma på insidan av TV:ns framsida i glas (på vissa modeller). Undvik att utsätta TV:n för direkt solljus, värme eller extrem fuktighet för att förebygga detta. Om det uppstår kondens försvinner den automatiskt när TV:n har varit igång under några timmar.

Kondensen skadar inte TV:n och stör inte funktionen.

13.2

Apparat för vårdinrättning

Om denna TV är avsedd för användning i underhållningssyfte på sjukhus, vårdhem, vårdcentraler eller en liknande vårdinrättning där installationen är begränsad till ett icke-farligt område, måste den installeras på väggen eller i taket.

Den är inte avsedd för användning i kritiska vårdområden där patienter behandlas med externa elektriska ledare, till exempel en sond, en kateter

eller annan elektrod, ansluten till hjärtat, men apparaten kan användas av en patient under dennes vistelse på en vårdinrättning.

13.3

Meddelande om strålningsexponering (endast för inbyggt WiFi)

Den här utrustningen överensstämmer med gränserna i CE-standarden för strålningsexponering för en okontrollerad miljö. Den här utrustningen ska installeras och användas med ett avstånd på minst 20 cm mellan radiatoren och huvudenheten.

Frekvens, läge och maximal strömöverföring i EU anges nedan:

-2400-2483,5 MHz: < 20 dBm (EIRP) (endast för 2,4 G-produkter).

-5150-5250 MHz: < 23 dBm (EIRP)

-5250-5350 MHz: < 23 dBm (EIRP)

-5470-5725 MHz: < 30 dBm (EIRP)

-5725-5825 MHz: < 13,98 dBm (EIRP)

Enheten är begränsad till inomhusbruk endast när den används i frekvensintervallet 5 150 till 5 350 Mhz (gäller endast 5G-produkter).

Användningsvillkor

14.1

Användningsvillkor – TV

2021 © TP Vision Europe B.V. Med ensamrätt.

Den här produkten introducerades på marknaden av TP Vision Europe B.V. eller något av dess partnerbolag, hädanefter kallade TP Vision, som är tillverkare av produkten. TP Vision är garanterad i förhållande till TV:n som detta häfte medföljde. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N. V.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller respektive ägare. TP Vision förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkter utan att tidigare material behöver justeras.

Det skriftliga materialet som medföljer TV:n och handboken som finns lagrad i TV:ns minne eller som går att ladda ned från Philips webbplats www.philips.com/support anses lämpliga för avsedd användning av systemet.

Innehållet i den här handboken anses lämpligt för avsedd användning av systemet. Om produkten eller dess enskilda moduler eller procedurer används för andra ändamål än de som anges här, måste deras giltighet och lämplighet erhållas. TP Vision garanterar att själva materialet inte bryter mot något amerikanskt patent. Ingen annan garanti är uttryckt eller underförstådd. TP Vision ansvarar inte heller för eventuella felaktigheter i innehållet i detta dokument och inte heller för eventuella problem till följd av innehållet i detta dokument. Fel som rapporteras till Philips kommer att anpassas och publiceras på Philips supportwebbplats så snart som möjligt.

Garantivillkor – Risk för personskada, skada på TV:n eller att garantin upphör gälla!

Försök aldrig reparera TV:n själv. Använd endast TV:n och tillbehören som tillverkaren avsett.

Varningsskylten på baksidan av TV:n indikerar risk för elektriska stötar. Ta aldrig bort TV:ns hölje. Kontakta alltid Philips TV-kundtjänst för service eller reparationer. Du hittar telefonnumret i den tryckta dokumentation som medföljde TV:n. Du kan gå till vår webbplats på www.philips.com/support och välja ditt land vid behov. Vid användning som förbjuds enligt den här användarhandboken, eller vid ändringar eller monteringsprocedurer som inte rekommenderas eller godkänns enligt den här användarhandboken, skall upphäva garantin.

Pixelegenskaper

Denna TV-produkt har ett högt antal färgpixlar. Även om produkten har 99,999 % eller fler effektiva pixlar

kan svarta punkter eller starka ljusskällor (rött, grönt eller blått) visas kontinuerligt på skärmen. Detta är en strukturegenskap för skärmen (enligt vanlig branschstandard) och är inte något tekniskt fel.

CE-efterlevnad

Härmed förklarar TP Vision Europe B.V. att den här TV-apparaten uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiven 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (miljödesign) och 2011/65/EU (RoHS).

EMF-efterlevnad

TP Vision tillverkar och säljer många produkter riktade till konsumenter, som liksom andra elektroniska apparater i allmänhet kan sända och ta emot elektromagnetiska signaler. En av TP Visions ledande affärsprinciper är att vidta alla nödvändiga hälso- och säkerhetsåtgärder för våra produkter, att uppfylla alla tillämpliga rättsliga krav och hålla oss inom de standarder för elektromagnetiska fält (EMF) som gäller när produkten tillverkas.

TP Vision arbetar för att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter som inte orsakar hälsorisker. TP Vision bekräftar att, så länge som dess produkter hanteras korrekt för deras avsedda användning, är de säkra att använda enligt de vetenskapliga belegg som finns i dagsläget. TP Vision spelar en aktiv roll i utvecklingen av internationella EMF- och säkerhetsstandarder. Det gör att TP Vision kan förutse vidare utveckling inom standardisering och tidig integrera detta i våra produkter.

Copyrights

15.1

HDMI

HDMI

Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



15.2

Dolby-ljud

Dolby, Dolby Audio och double-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories Licensing Corporation. Tillverkat med licens från Dolby Laboratories. Konfidentiella opublicerade arbeten.

Copyright 1992–2021 Dolby Laboratories. Med ensamrätt.



15.3

DTS-HD

För DTS-patent se <http://patents.dts.com>. Tillverkat med licens från DTS Licensing Limited. DTS, symbolen, DTS och symbolen, DTS-HD och DTS-HD-logotypen är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör DTS, Inc. i USA och andra länder. © DTS, Inc. MED ENSAMRÄTT.



15.4

Wi-Fi Alliance

Trådlöst nätverk

Wi-Fi CERTIFIED®-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®



15.5

Kensington

Kensington

(om tillgänglig)

Kensington och Micro Saver är varumärken som registrerats i USA och tillhör ACCO World Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.



15.6

Andra varumärken

Alla andra registrerade och oregistrerade varumärken tillhör respektive ägare.

Friskrivning angående tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje part

Tjänster och/eller programvara som erbjuds av tredje parter kan ändras, upphävas eller avslutas utan föregående meddelande. TP Vision tar inget ansvar vid om sådana situationer uppstår.

Öppen källkod

17.1

Programvara med öppen källkod

Den här TV:n innehåller programvara med öppen källkod. TP Vision Europe B.V. erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den fullständiga motsvarande källkoden för de copyrightskyddade programvarupaketen med öppen källkod som används i den här produkten, för vilken erbjudandet gäller enligt respektive licens.

Erbjudandet gäller i upp till tre år efter köpet för alla som tagit emot den här informationen. För att få tillgång till källkoden skriver du på engelska till . . .

open.source@tpv-tech.com

eller skanna QR-koden nedan för att läsa dokumentet READ ME online.



Öppen källkod-licens

17.3

Meddelanden

Du kan få meddelande om ny TV-programvara som finns tillgänglig att hämta eller om andra programvarurelaterade ämnen.

Läsa meddelandena ...

- 1 - Tryck på , välj **Alla inställningar** och tryck på **OK**.
- 2 - Välj **Uppdatera programvara > Meddelanden** och tryck på **OK**.
- 3 - Om det finns ett meddelande kan du läsa det eller välja något av de andra meddelanden som finns.
- 4 - Tryck på  (vänster) flera gånger om det behövs, för att stänga menyn.

Index

A

Android-inställningar	26
Anslutningsguide	11
Användningsvillkor	34

B

Bild, bildformat	24
Bildstil	23
Blu-ray Disc-spelare, anslut	13

D

Dator, ansluta	14
----------------	----

F

Färg, färgskala	24
Felsökning	30
Foton, videor och musik	15

H

Hem	19
-----	----

K

Kanal	26
Kanal, antenninstallation	26
Kanal, byta till en kanal	26
Kanal, installation	26
Kanal, installera om	26
Kanallista	26
Kanallista, öppna	26
Kanallista, om	26
Kassering	9
Kassering av TV eller batterier	9
Kontakta Philips	31
Kontrast, dynamisk kontrast	24
Kontrast, kontrastläge	24
Kontrollera strömförbrukning	25
Kundtjänst	31

L

Ljud, stilar	25
--------------	----

M

Meddelanden	37
Mediefiler, från en USB-enhet	15
Medier	15
Miljöinställningar	25
MPEG-artefaktreducering	24

N

Nätkabel	4
----------	---

O

Onlinesupport	31
---------------	----

P

Problem, bild	30
Problem, fjärrkontroll	30
Problem, HDMI-anslutning	31
Problem, ljud	30
Problem, USB-anslutning	31
Produktfiche	9
Programvara med öppen källkod	37
Programvara, uppdatering	29

R

Radiokanaler	26
Reparation	31

S

Säkerhetsföreskrifter	32
Skärpa, MPEG-artefaktreducering	24
Slå på	6
Spelkonsol, ansluta	13
Standby	6
Support, online	31

T

Titta på TV	26
-------------	----



Contact information

Albania/Shqipërisë
+355 44806061

Andorra
+34 915 909 335

Armenia
0-800-01-004

Austria/Österreich
0150 2842133

Belarus/Беларусь
8 10 800 2000 00 04

Belgium/België/Belgique
02 7007360

Bulgaria/България
0 0800 1154426
+359 2 4916273

Croatia/Hrvatska
0800 222 782

Czech Republic/Česká republika
800 142100

Denmark/Danmark
352 587 61

Estonia/Eesti Vabariik
800 0044 307

Finland/Suomi
09 229 019 08

France
01 57324070

Georgia/საქართველო
800 00 00 80

Germany
0696 640 4383

Greece/Ελλάδα
0 0800 4414 4670

Greece Cyprus
800 92 256

Hungary/Magyarország
068 001 85 44
(06 1) 700 8151

Republic of Ireland/Poblacht na hÉireann
1 601 1161

Northern Ireland/Tuaisceart Éireann
1 601 1161

Italy/Italia
02 4528 7030

Kazakhstan/Қазақстан
8 10 800 2000 0004

Kosovo/Kosovës
+355 44806061

Latvia/Latvija
800 03 448

Lithuania/Lietuva
880 030 049

Luxembourg/Luxemburg
26 84 3000

Montenegro
+ 382 20 240 644

Netherlands/Nederlands
010 4289533

Norway/Norge
22 70 82 50

Poland/Polska
022 203 0327

Portugal
0800 780 902

Romania/România
03 727 66905
031 6300042

Russia/Россия
8 (800) 220 0004

Serbia/Srbija
+ 381 11 40 30 100

Slovakia/Slovensko
0800 0045 51

Slovenia
0800 80 255

Spain/España
915 909 335

Sweden/Sverige
010-750 28 39

Switzerland/Schweiz/Suisse
223 102 116

Turkey/Türkiye
(+90) 212 444 4 832

Ukraine/Україна
0 800 500 480

United Kingdom
020 7949 0069

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.
2021 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.
www.philips.com

