

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



19PFL3404H/12  
22PFL3404H/12  
26PFL3404H/12  
32PFL3404H/12  
42PFL3604H/12  
19PFL3404D/12  
22PFL3404D/12  
26PFL3404D/12  
32PFL3404D/12  
42PFL3604D/12  
19PFL3404D/05  
22PFL3404D/05  
26PFL3404D/05

---

LV      Lietotāja rokasgrāmata

**PHILIPS**



|                         |                                                                         |                                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Österreich              | 0810 000205                                                             | €0.07 pro Minute                         |
| België/Belgique         | 078250145                                                               | €0.06 Per minuut/Par minute              |
| България                | +3592 489 99 96                                                         | Местен разговор                          |
| Hrvatska                | 01 6403 776                                                             | Lokalni poziv                            |
| Česká republika         | 800142840                                                               | Bezplatný hovor                          |
| Danmark                 | 3525 8759                                                               | Lokalt opkald                            |
| Estonia                 | 6008600                                                                 | local                                    |
| Suomi                   | 09 2311 3415                                                            | paikallispuhelu                          |
| France                  | 0821 611655                                                             | €0.09 Par minute                         |
| Deutschland             | 01803 386 852                                                           | €0.09 pro Minute                         |
| Ελλάδα                  | 0 0800 3122 1280                                                        | Κλήση χωρίς χρέωση                       |
| Magyarország            | 0680018189                                                              | Ingyenes hívás                           |
| Ireland                 | North 0800 055 6882<br>South 1800-PHILIPS 7445477                       | free                                     |
| Italia                  | 840320086                                                               | €0.08 Al minuto                          |
| Қазақстан               | +7 727 250 66 17                                                        | local                                    |
| Latvia                  | 67228896                                                                | local                                    |
| Lithuania               | 52737691                                                                | local                                    |
| Luxemburg/Luxembourg    | 40 6661 5644                                                            | Ortsgespräch/Appel local                 |
| Nederland               | 0900 8407                                                               | €0.10 Per minuut                         |
| Norge                   | 2270 8111                                                               | Lokalsamtale                             |
| Polska                  | (022) 3491504                                                           | połączenie lokalne                       |
| Portugal                | 800 780 903                                                             | Chamada local                            |
| România                 | 031-810 71 25<br>0800-89 49 10                                          | Apel local                               |
| Россия                  | Moscow (495) 961-1111<br>Outside Moscow 8-800-200-0880                  | Местный звонок                           |
| Србија                  | +381 114 440 841                                                        | Lokalni poziv                            |
| Slovensko               | 0800 004537                                                             | Bezplatný hovor                          |
| Slovenija               | 00386 12 80 95 00                                                       | lokalni klic                             |
| España                  | 902 888 784                                                             | €0.10 Por minuto                         |
| Sverige                 | 08 5792 9100                                                            | Lokalsamtal                              |
| Suisse/Schweiz/Svizzera | 0844 800 544                                                            | Appel local/Ortsgespräch/Chiamata locale |
| Türkiye                 | 0800 261 3302                                                           | Şehiriçi arama                           |
| United Kingdom          | General No: 0870 900 9070<br>General National Rate No:<br>0870 911 0036 | local                                    |
| Україна                 | 8-800-500-69-70                                                         | Місцевий виклик                          |

This information is correct at the time of press. For updated information, see [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Satura rādītājs

|                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1 Paziņojums</b>                                                        | 2  |
| <b>2 Svarīgi</b>                                                           | 4  |
| <b>3 Televizors pārskats</b>                                               | 6  |
| Vadības taustiņi un indikatori sānos                                       | 6  |
| Tālvadības pults                                                           | 6  |
| <b>4 Izmantojiet savu produktu</b>                                         | 8  |
| Ieslēdz vai izslēdz Televizors vai pārslēdz gaidstāves režīmā              | 8  |
| Kanālu pārslēgšana                                                         | 8  |
| Pievienoto ierīču skatīšana                                                | 9  |
| Televizors skaļuma regulēšana                                              | 9  |
| Teleteksta izmantošana                                                     | 9  |
| <b>5 Izmantojiet savu produktu vairāk</b>                                  | 10 |
| Pieklūve Televizors izvēlnēm                                               | 10 |
| Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē                                            | 10 |
| Attēla un skaņas iestatījumu maiņa                                         | 10 |
| Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas                                   | 13 |
| Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana                         | 14 |
| Elektroniskā programmu gida izmantošana                                    | 15 |
| Taimeru izmantošana                                                        | 16 |
| Televizors bloķēšana un vecāku novērtējuma izmantošana                     | 17 |
| Subtitru izmantošana                                                       | 18 |
| Televizors pulksteņa izmantošana                                           | 19 |
| Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci | 20 |
| Digitālo radio kanālu klausīšanās                                          | 21 |
| Televizors programmatūras atjaunināšana                                    | 22 |
| Televizors preferenču maiņa                                                | 22 |
| Pieklūt dekodētāja kanālam                                                 | 23 |
| Televizors demonstrācijas sākšana                                          | 23 |
| Televizors rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana                              | 23 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| <b>6 Kanālu instalēšana</b>                                | 24 |
| Automātiska kanālu instalēšana                             | 24 |
| Manuāla kanālu instalēšana                                 | 25 |
| Kanālu pārdēvēšana                                         | 26 |
| Kanālu pārvietošana                                        | 26 |
| Digitālās uztveršanas pārbaude                             | 26 |
| <b>7 Ierīču pievienošana</b>                               | 28 |
| Aizmugurējais savienotājs 19-22 collu televizoram          | 28 |
| Aizmugurējais savienotājs 26 collu un lielākiem Televizors | 30 |
| Savienotājs sānos                                          | 31 |
| Datora pieslēgšana                                         | 32 |
| Nosacītas piekļuves moduļa izmantošana                     | 33 |
| Philips EasyLink izmantošana                               | 33 |
| Kensington slēdzenes izmantošana                           | 34 |
| <b>8 Informācija par produktu</b>                          | 35 |
| Atbalstītā displeja izšķirtspēja                           | 35 |
| Multivide                                                  | 35 |
| Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana                          | 35 |
| Tālvadības pults                                           | 35 |
| Barošana                                                   | 35 |
| Atbalstītie Televizors stiprinājumi                        | 36 |
| <b>9 Traucējummeklēšana</b>                                | 37 |
| Vispārējās Televizors problēmas                            | 37 |
| Problēmas ar Televizors kanāliem                           | 37 |
| Attēla problēmas                                           | 37 |
| Skaņas problēmas                                           | 38 |
| Problēmas ar HDMI savienojumu                              | 38 |
| Problēmas ar datora savienojumu                            | 38 |
| Sazināties ar mums                                         | 38 |
| <b>10 Indekss</b>                                          | 39 |

# 1 Paziņojums

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības paturētas.

Tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V vai to attiecīgo īpašnieku īpašums. Philips patur tiesības mainīt produktus jebkurā laikā un tam nav obligāti attiecīgi jāpielāgo agrāk piegādātie krājumi.

Šajā pamācībā izklāstītais materiāls uzskatāms par adekvātu paredzētajai sistēmas lietošanai. Ja šis produkts vai atsevišķi tā moduļi, vai procedūras tiek izmantots citiem nolūkiem, nevis šeit norādītajiem, nepieciešams to atbilstības un pamatotības apstiprinājums. Philips galvo, ka pats materiāls nelauž nekādus ASV patentus. Netiek precizēta vai ietverta nekāda papildu garantija.

## Garantija

- Pastāv savainojumu, Televizors bojājumu vai garantijas anulēšanas risks! Nekādā gadījumā nemēģiniet pašu spēkiem saremontēt Televizors.
- Izmantojiet Televizors un papildu aksesuārus tikai tā, kā to paredzējis ražotājs.
- Televizors aizmugurē uzdrukātā brīdinājuma zīme norāda, ka pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet Televizors pārsegu. Ja nepieciešama apkope vai remonts, noteikti sazinieties ar Philips Klientu atbalsta dienestu.



Ja veiksiet kādu darbību, kas šajā pamācībā skaidri aizliegta, vai kādus noregulējumus, vai montāžas procedūras, kas šajā pamācībā nav ieteiktas vai atļautas, garantija tiks anulēta.

## Pikseļu īpašības

Šajā LCD produktā ir liels skaits krāsu pikseļu. Lai gan efektīvais pikseļu skaits ir 99,999% vai vairāk, ekrānā var pastāvīgi parādīties melni punkti vai spilgti, gaiši punkti (sarkanā, zaļā vai zilā krāsā). Tā ir ekrāna strukturāla īpašība (vispārējo rūpniecības standartu ietvaros) un nav darbības kļūme.

## Atbilstība EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudz uz patērētājiem mērķētu produktu, kuri, tāpat kā jebkuras elektroniskās ierīces, spēj izstarot uz uztvert elektromagnētiskos signālus. Viens no uzņēmuma Philips svarīgākajiem biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošība pasākumus mūsu produktiem, lai nodrošinātu atbilstību visām piemērotajām likuma prasībām, kā arī EMF standartiem, kas ir spēkā produkta ražošanas brīdī.

Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot produktus, kas nerada nekādu atgriezenisku ietekmi uz veselību. Philips apstiprina, ka tā produkti ir atbilstoši aprīkoti paredzētajai lietošanai, to lietošana ir droša, un to apliecina mūsdienās pieejamie zinātniskie pierādījumi.

Philips aktīvi piedalās starptautiskā EMF un drošības standartu izstrādāšanā, tādēļ Philips jau iepriekš var paredzēt turpmāko standartizācijas attīstību un jau laikus to ieviest savos produktos.

## Tīkla drošinātājs (tikai Apvienotajā Karalistē)

Šis televizors ir aprīkots ar atzītu izlietu spraudni. Ja šo tīkla drošinātāju nepieciešams nomainīt, tas jānomaina ar drošinātāju, kura vērtība atbilst uz spraudņa norādītajai vērtībai (piemēram, 10A).

1. Noņemiet drošinātāju vāku un izņemiet drošinātāju.

**2** Rezerves drošinātājam jāatbilst BS 1362 un uz tā jābūt ASTA apstiprinājuma zīmei. Ja pazaudējat drošinātāju, sazinieties ar savu dīleri, lai pārbaudītu pareizo veidu.

**3** Uzlieciet atpakaļ drošinātāja vāku. Lai saglabātu atbilstību EMC direktīvai, šī produkta strāvas spraudni nedrīkst atvienot no strāvas vada.

#### Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logotips ir Video Electronics Standards Association preču zīmes.

® Kensington un Micro Saver ir ACCO World corporation ASV reģistrētās preču zīmes ar citās pasaules valstīs izsniegtām reģistrācijām un iesniegumiem, kas ir izskatīšanas stadijā.



Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. "Dolby" un dubultā D simbols ir Dolby Laboratories preču zīme.

#### Piezīme

- Piemērojams tikai tiem televizoriem, kas atbalsta standartu MPEG4-HD

Visas pārējās reģistrētās un neregistrētās preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

## 2 Svarīgi

Pirms televizora lietošanas izlasiet un izprotiet visas instrukcijas. Ja rodas bojājumi, jo neesat ievērojis instrukcijas, garantija nav spēkā.

### Drošība

- Elektriskā strāvas trieciena vai aizdegšanās risks!
  - Nekad nepakļaujiet televizoru lietus vai ūdens ietekmei. Nekad nenovietojiet traukus ar šķidrumu, piemēram, vāzes, televizora tuvumā. Ja uz televizora vai tajā nonāk šķidrums, tad nekavējoties atvienojiet televizoru no strāvas padeves. Sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu, lai pirms lietošanas pārbaudītu televizoru.
  - Nekad nenovietojiet televizoru, tālvadības pulti vai baterijas atklātas liesmas vai citu siltuma avotu tuvumā, ieskaitot tiešu saulesgaismu. Lai nepieļautu uguns izplatīšanos, vienmēr nodrošiniet, lai televizora, tālvadības pults un bateriju tuvumā neatrastos sveces vai citi liesmu avoti.



- Nekad televizora ventilācijas atverēs vai citos atvērumos neievietojiet jebkādas priekšmetus.
- Kad televizors ir pagriezts, nodrošiniet, lai elektrības vads netiktu nostiepts. Nostiepts elektrības vads var izraisīt savienojuma pārtraukumu un dzirksteļošanu.
- Īssavienojuma vai aizdegšanās risks!

- Nekad nepakļaujiet tālvadības pulti vai baterijas lietus, ūdens vai pārmērīga karstuma ietekmei.
- Izvairieties piemērot elektrības vada kontaktspraudnim pārliedzi lielu spēku. Valīgs elektrības vada kontaktspraudnis var izraisīt dzirksteļošanu vai aizdegšanos.
- Savainojuma gūšanas vai televizora bojājumu risks!
  - Televizora pacelšanai un nešanai nepieciešami divi cilvēki, ja tā svars pārsniedz 25 kg.
  - Uzstādot televizoru uz statīva, izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo statīvu. Cieši piestipriniet statīvu pie televizora. Novietojiet televizoru uz plakanas, līdzenas virsmas, kas noturēs televizora un statīva kopējo svaru.
  - Montējot televizoru pie sienas, izmantojiet tikai tādu stiprinājumu, kas noturēs televizora svaru. Nofiksējiet sienas stiprinājumu pie tādas sienas, kas var noturēt televizora un sienas stiprinājuma kopējo svaru. Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes nekādu atbildību par neatbilstoši veiktu stiprināšanu pie sienas, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.
- Savainojumu gūšanas risks bērniem! Ievērojiet šos drošības \ brīdinājumus, lai nepieļautu televizora apgāšanos un bērnu savainošanu.
  - Nekad nenovietojiet televizoru uz virsmas, kas pārklāta ar drānu vai citu materiālu, kuru iespējams paraut.
  - Pārliedzinieties, vai neviena televizora daļa neatrodas pāri atbalsta virsmas malām.
  - Nekad nenovietojiet televizoru uz augstām mēbelēm (piemēram, uz grāmatplaukta), nepiestiprinot gan attiecīgo mēbeli, gan televizoru pie sienas vai piemērota balsta.

- Paskaidrojiet bērniem, cik bīstami var būt rāpties uz mēbelēm, lai aizsniegtu televizoru.
- Pārkaršanas risks! Nekad neuzstādiet televizoru ierobežotā telpā. Ap televizoru vienmēr atstājiet vismaz 4 collu (10 centimetru) brīvu vietu ventilācijai. Nodrošiniet, lai aizkari vai citi priekšmeti nekad neaizklātu televizora ventilācijas atveres.
- Pastāv risks, ka Televizors var tikt sabojāts! Pirms pieslēdzat Televizors strāvas padevei, pārliecinieties, ka strāvas spriegums atbilst vērtībai, kas uzdrukāta Televizors aizmugurē. Nekādā gadījumā nepieslēdziet Televizors strāvas padevei, ja spriegums atšķiras.
- Savainojuma gūšanas, aizdegšanās vai elektrības vada bojājuma risks! Nekad nenovietojiet televizoru vai citu priekšmetu uz elektrības vada.
- Lai vienkārši atvienotu televizora strāvas vadu no strāvas padeves, nodrošiniet, lai jums vienmēr būtu pilnīga piekļuve strāvas vadam.
- Atvienojot strāvas vadu, vienmēr velciet spraudni, nevis kabeli.
- Pirms pērkona negaisa atvienojiet televizoru no strāvas padeves un antenas. Pērkona negaisa laikā nekad nepieskarieties kādai no televizora daļām, elektrības vadam vai antenas kabelim.
- Dzirdes bojājuma risks! Izvairieties no austiņu izmantošanas lielā skaļumā vai ilgstošu laika posmu.
- Ja televizors tiek transportēts temperatūrā, kas mazāka par 5°C, izpakoiet televizoru un pagaidiet, līdz tā temperatūra sakrīt ar istabas temperatūru, pēc tam pievienojiet televizoru strāvas padevei.

## Ekrāna apkope

- Pēc iespējas izvairieties no stacionāru attēlu demonstrēšanas. Stacionāri attēli ir tie attēli, kas paliek ekrānā ilgstošu laika posmu. Piemēri: uz ekrāna redzamas izvēlnes, melnas joslas un laika displejs. Ja nepieciešams demonstrēt stacionārus attēlus, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no bojājumu radīšanas ekrānam.

- Pirms tīrīšanas atvienojiet televizoru no strāvas.
- Tīriet televizoru un tā korpusa rāmi ar mīkstu, mitru drānu. Televizora tīrīšanai nekad neizmantojiet tādas vielas kā alkoholu, ķīmikālijas vai mājāsaimniecībā izmantotos tīrīšanas līdzekļus.
- Televizora ekrāna bojājumu risks! Nekad nepieskarieties ekrānam, nestumiet, neberziet un nesietiet to ar kādu priekšmetu.
- Lai izvairītos no deformācijas un krāsu balēšanas, pēc iespējas ātrāk noslaukiet ūdens lāses.

## Veco produktu un bateriju utilizācija



Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiāliem un sastāvdaļām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.



Ja uz produkta redzams pārsvītrotas atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EK. Lūdzu, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietējo atsevišķo savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties atbilstoši vietējiem noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produkta utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.




Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EK un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Lūdzu, uzziniet vietējos noteikumus attiecībā uz bateriju atsevišķu savākšanu, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēka veselību.

# 3 Televizors pārskats


Šajā sadaļā sniegts pārskats par biežāk lietotajiem Televizors vadības taustiņiem un funkcijām.

## Vadības taustiņi un indikatori sānos

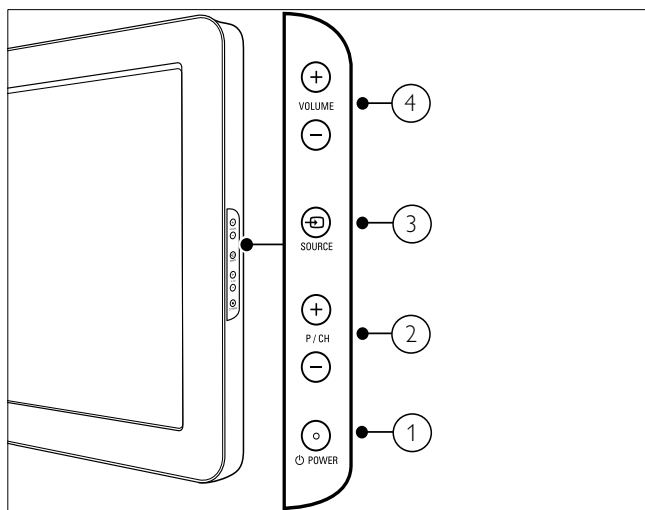

- ① **POWER**: Ieslēdz vai izslēdz produktu. Produkts netiek pilnībā atslēgts no strāvas, ja vien netiek fiziski atvienots no elektrotīkla.
- ② **P/CH +/-**: Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.
- ③ **SOURCE**: Atlasa pievienotās ierīces.
- ④ **VOLUME +/-**: Palielina vai samazina skaļumu.

## Tālvadības pults

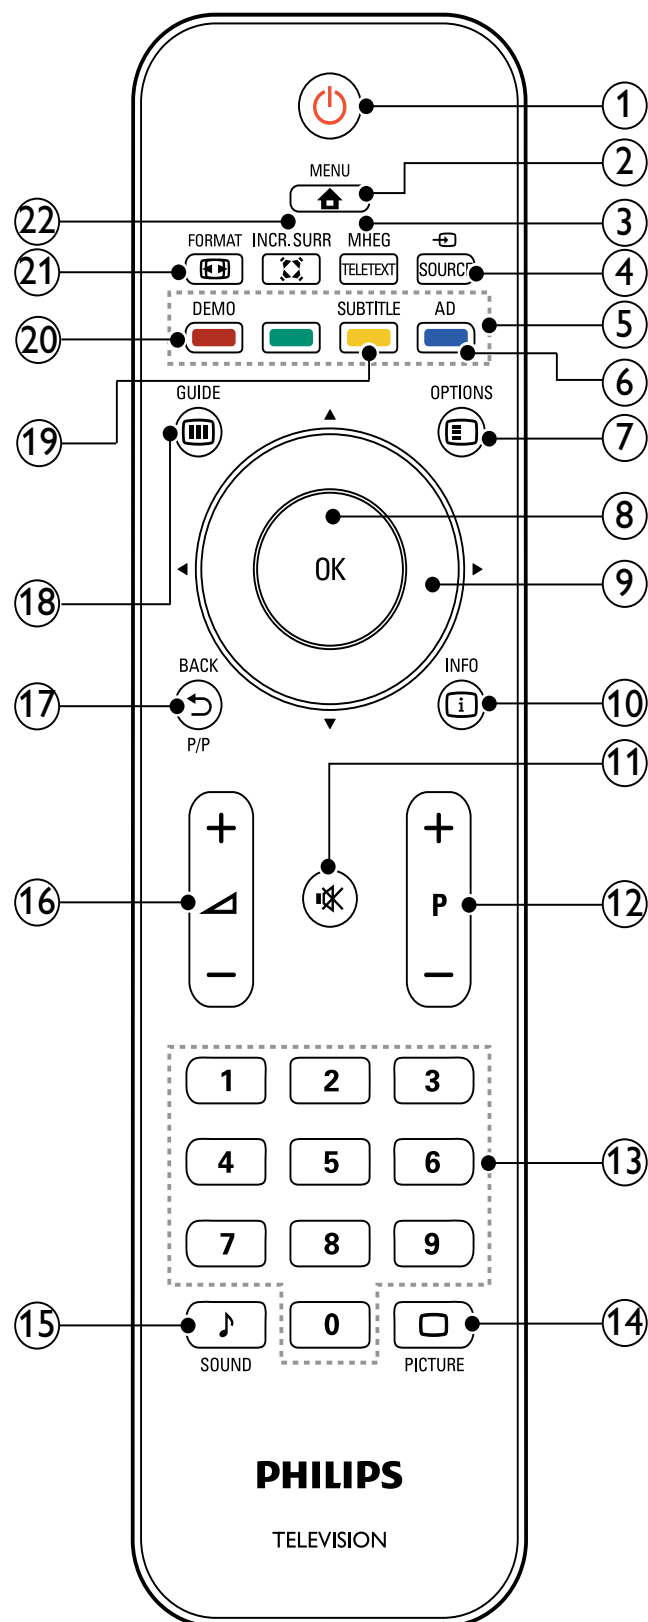





- ①  **(Gaidstāve-ieslēgts)**
  - Pārslēdz Televizors gaidstāves režīmā, ja tas ir ieslēgts.
  - Ieslēdz Televizors, ja tas ir gaidstāves režīmā.
- ②  **MENU**  
Ieslēdz vai izslēdz galveno izvēlni.
- ③ **MHEG/TELETEXT**  
Ieslēdz vai izslēdz teletekstu.
- ④  **SOURCE**  
Atlasa pievienotās ierīces.
- ⑤ **Krāsainie taustiņi**  
Atlasa uzdevumus vai opcijas.
- ⑥ **AD (Audio apraksts) (tikai RF Digital Televizors)**  
Tikai Lielbritānijā: iespējo audio komentāru cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
- ⑦  **OPTIONS**  
Pieklūst opcijām saistībā ar pašreizējo darbību vai veikto atlasi.
- ⑧ **OK**  
Apstiprina ievadīto informāciju vai atlasīto elementu un ataino kanālu tīklu, kad skatāties Televizors.
- ⑨  **(Navigācijas taustiņi)**  
Pārvietojas izvēlnēs.
- ⑩  **INFO**  
Parāda programmas informāciju, kad tāda ir pieejama. Ja informācija ir izklāstīta uz vairākām lapām, nospiediet **OPTIONS**, lai pārietu uz nākamo lapu.
- ⑪  **(Skaņas izslēgšana)**  
Izslēdz skaņu vai atjauno audio izeju.
- ⑫ **P +/- (Programma +/-)**  
Pārslēdz uz nākamo vai iepriekšējo kanālu. Kad Televizors izvēlnē ir ieslēgta, šis darbojas kā funkcija augšupšķiršana/lejupšķiršana.
- ⑬ **0-9 (Ciparu taustiņi)**  
Atlasa kanālu vai iestatījumu.
- ⑭  **PICTURE (Viedais attēls)**  
Aktivizē attēla izvēlni.
- ⑮  **SOUND(Viedā skaņa)**  
Aktivizē skaņas izvēlni.
- ⑯  **+/- (Skaļums +/-)**  
Palielina vai samazina skaļumu.
- ⑰  **BACK P/P (Iepriekšējais kanāls)**
  - Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
  - Atgriežas iepriekš skatītajā kanālā.
- ⑱  **GUIDE**  
Pārslēdz starp kanālu tīklu un programmu sarakstu.
- ⑲ **SUBTITLE (tikai RF Digital Televizors)**  
Iespējo vai atspējo subtitrus.
- ⑳ **DEMO**  
Ieslēdz vai izslēdz demonstrāciju izvēlni.
- ㉑  **FORMAT**  
Atlasa attēla formātu.
- ㉒  **INCR. SURR**  
Iespējo Incredible Surround funkciju stereo avotiem. Iespējo telpisko režīmu mono avotiem.

## 4 Izmantojiet savu produktu

Šī sadaļa palīdz jums veikt pamatdarbības (skatiet 'Izmantojiet savu produktu vairāk' lpp. 10).

### Ieslēdz vai izslēdz Televizors vai pārslēdz gaidstāves režīmā

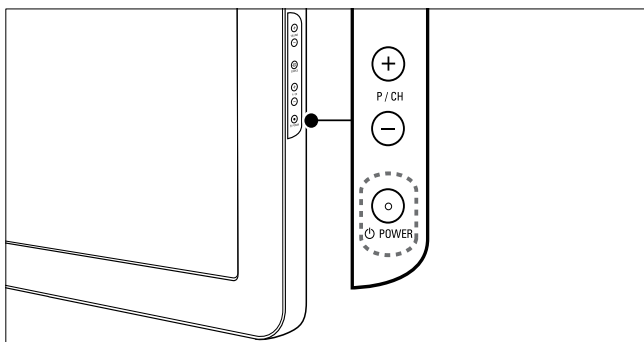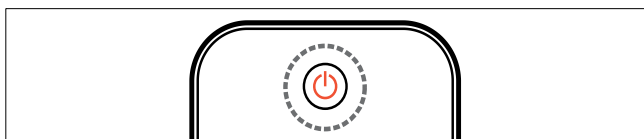

#### Lai ieslēgtu

- Ja gaidstāves indikators ir izslēgts, nospiediet **POWER** Televizors sānā.
- Ja gaidstāves indikators ir sarkanā krāsā, nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.

#### Lai pārslēgtu gaidstāves režīmā

- Nospiediet **⏻** (**Gaidstāve-ieslēgts**) uz tālvadības pults.
  - ➔ Gaidstāves indikators izgaismojas sarkanā krāsā.

#### Lai izslēgtu

- Nospiediet **POWER** Televizors sānā.
  - ➔ Gaidstāves indikators izslēdzas.



#### Padoms



- Lai gan Televizors gaidstāves režīmā patērē ļoti maz elektrības, tā tomēr tiek patērēta. Ja televizoru ilgstoši nelietosiet, atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves.



#### Piezīme

- Ja nevarat atrast tālvadības pulti un vēlaties ieslēgt televizoru no gaidstāves režīma, nospiediet **P/CH +/-** vai **SOURCE** Televizors sānā.

### Kanālu pārslēgšana

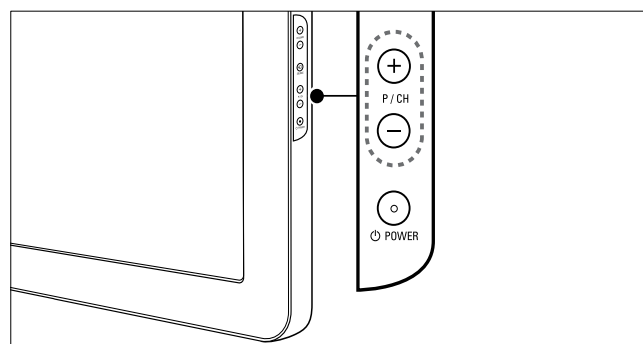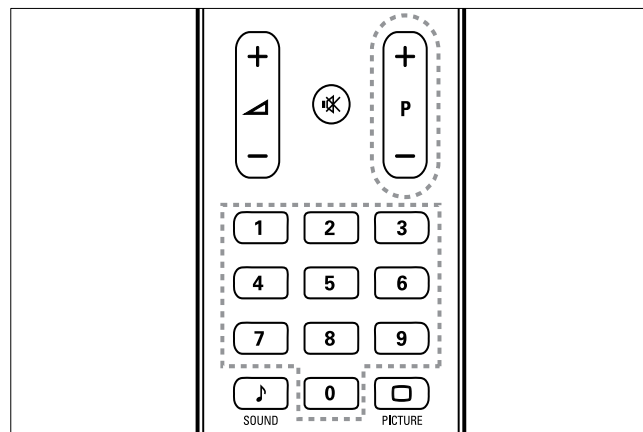

- Nospiediet uz tālvadības pults esošo **P +/-** vai televizora sānā esošo **P/CH +/-**.
- Ievadiet kanāla numuru, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- Izmantojiet kanālu režģi.



#### Piezīme


- Kad izmantojat favorītu sarakstu, iespējams izvēlēties tikai kanālus no šī saraksta.

## Pievienoto ierīču skatīšana

### Piezīme



- Ieslēdziet ierīci, pirms to izvēlaties kā avotu, ko atainot Televizors.

## Izmantojiet avota taustiņu

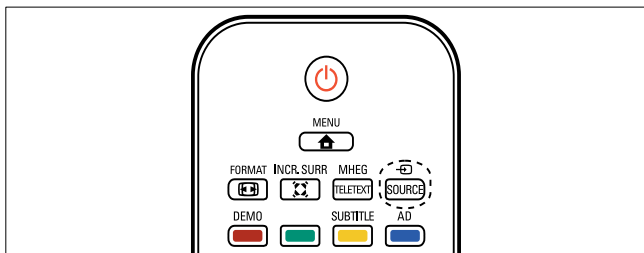

- 1 Nospiediet **SOURCE**.  
↳ Tiek parādīts avotu saraksts.
- 2 Nospiediet **Navigācijas taustiņi**, lai atlasītu ierīci.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.  
↳ Televizors tiek pārslēgts uz izvēlēto ierīci.

## Televizors skaļuma regulēšana

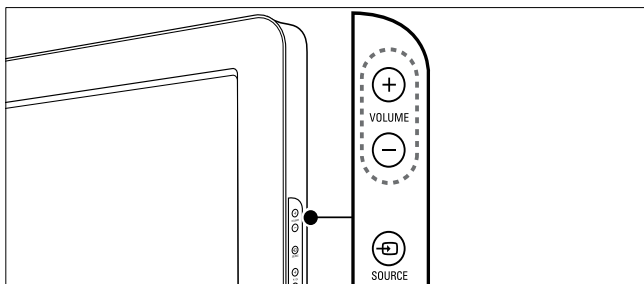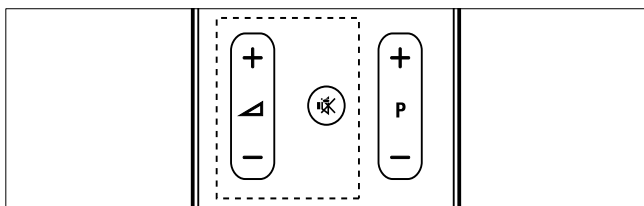

Lai palielinātu vai samazinātu skaļumu:


- Nospiediet **+/-**.

- Nospiediet televizora sānā esošo **VOLUME +/-**.

Lai izslēgtu vai ieslēgtu skaņu:

- Nospiediet **MUTE**, lai izslēgtu skaņu.
- Nospiediet **MUTE** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

## Teleteksta izmantošana

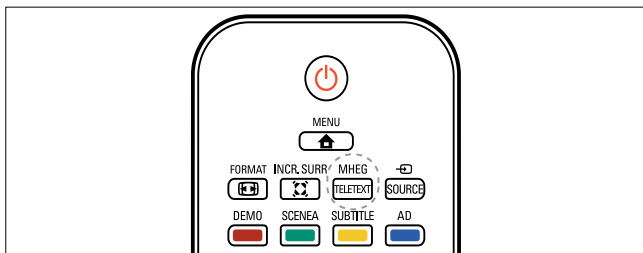

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tiek parādīta galvenā satura lapa.
- 2 Šādi izvēlieties lapu:
  - Nospiediet **Ciparu taustiņi**, lai ievadītu lapas numuru
  - Nospiediet **P +/-** vai **▲▼**, lai skatītu nākamo vai iepriekšējo lapu
  - Nospiediet **Krāsainie taustiņi**, lai izvēlētos krāsaino elementu
  - Nospiediet **BACK**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā
- 3 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta.

### Piezīme


- Tikai lietotājiem Apvienotajā Karalistē: daži digitālās televīzijas kanāli piedāvā paredzētus digitālā teksta pakalpojumus (piemēram, BBC1).

## 5 Izmantojiet savu produktu vairāk

### Pieklūve Televizors izvēlnēm

Izvēlnes palīdz jums instalēt kanālus, mainīt attēla un skaņas iestatījumus, ka arī piekļūt citām funkcijām.

- 1 Nospiediet **MENU**.  
↳ Tiek parādīts izvēlnes ekrāns.

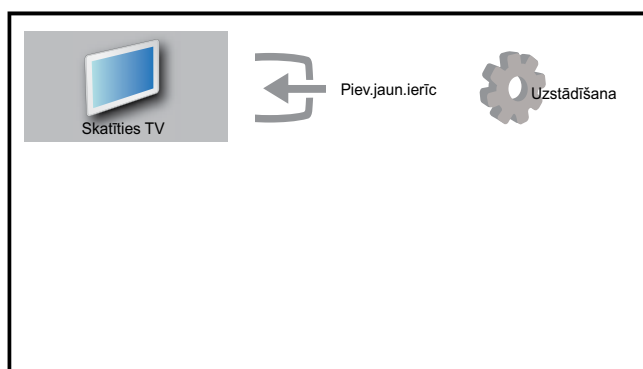

- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kādu no šīm izvēlnēm un pārvietotos tajā.
  - **[Skatīties TV]** Pārslēdz atpakaļ uz antenas avotu, ja tiek atlasīts cits avots.
  - **[Uzstādīšana]** Piekļūst izvēlnēm, kurās varat mainīt attēla, skaņas un citus Televizors iestatījumus.
  - **[Piev.jaun.ierīc]** Pievieno sākuma izvēlnei jaunas ierīces.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 4 Nospiediet **MENU**, lai izietu.

#### Padoms

- Kad esat atlasījis **[Piev.jaun.ierīc]**, veiciet ekrānā norādītās darbības, lai atlasītu pareizo ierīci un savienotāju.

### Ierīču noņemšana sākuma izvēlnē

Ja kāda ierīce vairs nav pievienota Televizors, noņemiet to no sākuma izvēlnes.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu ierīci, ko noņemt.
- 3 Nospiediet **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīts saraksts **[Noņemt ierīci]**.
- 4 Nospiediet **OK** un atlasiet **[Noņemt]**, lai noņemtu ierīci.  
↳ Atlasītā ierīce no sākuma izvēlnes tiek noņemta.

### Attēla un skaņas iestatījumu maiņa

Nomainiet attēla un skaņas iestatījumus atbilstoši savai gaumei. Varat izmantot iepriekšnoteiktus iestatījumus vai manuāli mainīt iestatījumus.

#### Iestatījumu palīga lietošana

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai izvēlētos labākos attēla un skaņas iestatījumus.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls] > [Iestatījumu asist.]**.
- 3 Nospiediet **OK**.  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Iestatījumu.asist.]**. Veiciet ekrānā norādītās darbības, lai izvēlētos vēlamos attēla iestatījumus.

#### Viedā attēla izmantošana

Izmantojiet viedo attēlu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **PICTURE**.  
↳ Tiek parādīta **[Vieds attēls]** izvēlne.

- 2 Nospiediet **▲▼**, lai izvēlētos vienu no šiem viedā attēla iestatījumiem.
  - **[Personīgi]** Sarakstā uzskaita pielāgotos personīgos attēla iestatījumus.
  - **[Spilgts]** Maksimāli palielina attēla iestatījumus.
  - **[Standarta]** Noregulē attēla iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam video veidu.
  - **[Filma]** Lieto attēla iestatījumus, kas ideāli piemēroti, lai skatītos filmas.
  - **[Spēle]** Lieto attēla iestatījumus, kas maksimāli pielāgoti spēlēm ar ātrām kustībām.
  - **[Energij.taupīšana]** Lieto zema enerģijas patēriņa attēla iestatījumus.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.
  - ↳ Tiek izmantots atlasītais viedā attēla iestatījums.

## Manuāla attēla iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Attēls]**.

|               |                    |           |
|---------------|--------------------|-----------|
| Attēls        | Iestatījumu.asist. | Darbība   |
| Skaņa         | Vieds attēls       | Personīgi |
| Funkcijas     | Kontrasts          |           |
| Instalēšana   | Spilgtums          |           |
| Progr.atjaun. | Krāsa              |           |
|               | Nokrāsa            |           |
|               | Asums              |           |
|               | Trokšņu mazināš.   | Izslēgts  |

- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kādu no šiem attēla iestatījumiem.
  - **[Vieds attēls]** Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedā attēla iestatījumiem.
  - **[Kontrasts]** Noregulē spilgto apgabalu intensitāti, neietekmējot tumšos apgabalus.

- **[Spilgtums]** Noregulē tumšo reģionu detaļas un intensitāti.
- **[Krāsa]** Noregulē krāsu piesātinājumu.
- **[Nokrāsa]** Kompensē krāsu variācijas NTSC kodētajās pārraidēs.
- **[Asums]** Noregulē asuma līmeni attēla detaļās.
- **[Trokšņu mazināš.]** Filtrē un samazina attēla traucējumus.
- **[Tonis]** Noregulē attēla krāsu balansu.
- **[Pielāgots tonis]** Izveidojiet pielāgotu toņa iestatījumu. (Pieejams tikai tad, ja ir atlasīts **[Tonis] > [Pielāgots]**)
- **[Digital Crystal Clear]** Precīzi iestata katru pikseli, lai tas atbilstu apkārtējiem pikseliem. Šādi tiek radīts izcils augstas izšķirtspējas attēls.
  - **[Dinam. kontrasts]** Automātiski pastiprina attēla kontrastu. Ieteicams iestatījums **[Vidēji]**.
  - **[Dinam.fona gaisma]** Noregulē Televizors aizmugurgaismojuma spilgtumu, lai tas atbilstu apgaismojuma apstākļiem.
  - **[MPEG artifak.maz.]** Izlīdzina pārejas digitālajos attēlos. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
  - **[Krāsu pastiprin.]** Padara krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtajās krāsās. Šo funkciju varat ieslēgt un izslēgt.
- **[Datora režīms]** Noregulē attēlu, kad pie Televizors tiek pievienots dators, izmantojot HDMI vai DVI.
- **[Attēla formāts]** Maina attēla formātu.
- **[Horizont. pārbīde]** Noregulē attēlu horizontāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.
- **[Vertikāla pārbīde]** Noregulē attēlu vertikāli izejai PC-VGA, DVI, HDMI vai YPbPr.

## Attēla formāta maiņa


- 1 Nospiediet **FORMAT**.  
↳ Tiek parādīta attēla formāta skala.
- 2 Nospiediet **▲▼** vai **FORMAT**, lai atlasītu attēla formātu.  
↳ Atlasītais attēla formāts ir aktivizēts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

## Kopsavilkums par attēla formātiem


Iespējams konfigurēt šādus attēla iestatījumus.

### Piezīme


- Atkarībā no attēla avota formāta daži attēla iestatījumi nav pieejami.

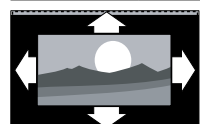


**[Auto formāts]**(Nav paredzēts datora režīmam) Automātiski palielina attēlu, lai tas labāk ietilptu ekrānā. Subtitri paliek redzami.

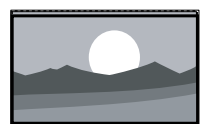

**[Super palielin.]**(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Likvidē melnās joslas, kas redzams 4:3 pārraižu sānos. Ir ļoti maz kropļojumu.

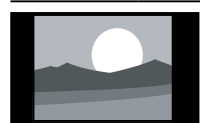


**[4:3]**Rāda klasisko 4:3 formātu.

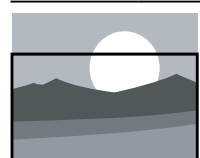


**[Subtitru paliel.]**Ataino 4:3 attēlus pa visu ekrānu, subtitriem paliekot redzamiem. Daļa attēla augšpusē tiek nogriezta.




**[Filma paplaš.14:9]**(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 14:9.

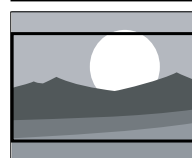

**[Filma paplaš.16:9]**(Nav paredzēts HD un datora režīmam) Pārveido 4:3 formātu par 16:9.

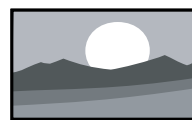

**[Platekrāns]**Izstiep klasisko 4:3 formātu līdz 16:9.



**[Bez mēroga]**Tikai HD un datora režīmam un tikai atlasītajiem modeļiem. Piešķir maksimālo asumu. Var būt novērojami nelieli kropļojumi apraides nodrošinātāja sistēmas dēļ. Iestatiet datora izšķirtspēju uz platekrāna režīmu, lai iegūtu labākos rezultātus.


## Viedās skaņas izmantošana

Izmantojiet viedo skaņu, lai lietotu iepriekšnoteiktos iestatījumus.

- 1 Nospiediet **SOUND**.  
↳ Tiek parādīta **[Vieda skaņa]**izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šiem viedās skaņas iestatījumiem.
  - **[Standarta]**Noregulē skaņas iestatījumus, lai tie atbilstu dažādām vidēm un vairumam audio veidu.
  - **[Ziņas]**Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti runai, piemēram, ziņu pārraidēm.
  - **[Filma]**Izmanto skaņas iestatījumus, kas ideāli piemēroti filmām.
  - **[Personīgi]**Izmanto iestatījumus, kas tika pielāgoti skaņas izvēlnē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.  
↳ Tiek izmantots atlasītais viedās skaņas iestatījums.

## Skaņas iestatījumu regulēšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Skaņa]**.  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Skaņa]**.

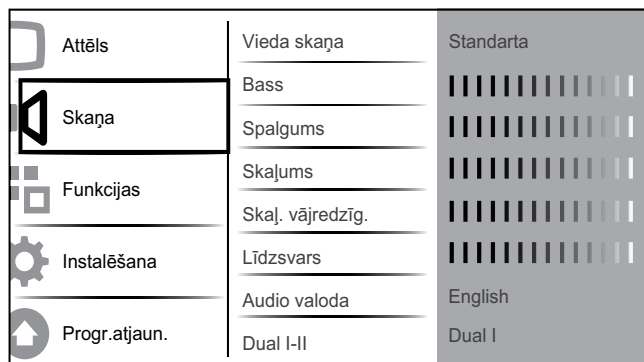

- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kādu no šiem skaņas iestatījumiem.
  - **[Vieda skaņa]** Piekļūst iepriekšnoteiktiem viedās skaņas iestatījumiem.
  - **[Bass]** Noregulē zemo frekvenču līmeni.
  - **[Spalgums]** Noregulē augsto frekvenču līmeni.
  - **[Skaļums]** Noregulē skaļumu.
  - **[Skaļ. vājredzīg.]** Iestata audio vājredzīgajiem kopā ar parasto audio. Ja pieejams, audio vājredzīgajiem tiek iekļauts ekrānā notiekošās darbības audio apraksts. Jūs to varat iespējot, nospiežot **AD (Audio apraksts)**.
  - **[Līdzsvars]** Noregulē labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk atbilstu klausīšanās pozīcijai.
  - **[Audio valoda]** Pieejams digitālajiem kanāliem, ja tiek raidītas vairākas valodas. Parāda pieejamās audio valodas.
  - **[Dual I-II]** Izvēlas audio valodu, ja tiek pārraidīta dubulta skaņa.
  - **[Mono/Stereo]** Izvēlas mono vai stereo skaņu, ja stereo tiek pārraidīta.
  - **[TV skaļruņi]** Ieslēdz vai izslēdz televizora skaļruņus.

- **[Telpiski]** Iespējo telpisko skaņu.
- **[Auto skaļums]** Automātiski samazina pēkšņas skaļuma izmaiņas, piemēram, pārslēdzot kanālus. Kad šī funkcija ir iespējota, audio skaļums ir konsekventāks.
- **[Delta skaļums]** Izlīdzina skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm. Pārslēdziet uz pieslēgto ierīci, pirms maināt delta skaļumu.

## Izmantojiet papildu teleteksta funkcijas

### Piekļuve teleteksta opciju izvēlei

Vairumam uzlaboto teleteksta funkciju var piekļūt, izmantojot teleteksta opciju izvēlni.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **☰ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta teleteksta opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
  - **[Apturēt lapu]** Aptur pašreizējo lapu.
  - **[Duāls/pilnekrāns]** Iespējo vai atspējo teletekstu divdaļīgā ekrānā — pašreizējais kanāls vai avots tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē, bet teleteksts — labajā.
  - **[Atklāt]** Rāda vai nerāda lapas aplēpto informāciju, piemēram mīklu vai uzdevumu atrisinājumus.
  - **[Rotēt apakšlapas]** Automātiski riņķo apakšlapās, ja tās ir pieejamas.
  - **[Valoda]** Pārslēdzas uz citu valodu grupu, lai parādītu valodu pareizi, ja šajā valodā ir atšķirīgi simboli.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēlni.
- 5 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izietu no teleteksta opciju izvēlnes.

## Atlasa teleteksta apakšlapas

Teleteksta lapā var būt vairākas apakšlapas. Apakšlapas tiek atainotas joslā blakus galvenās lapas numuram.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai atvērtu apakšlapu.

## Atlasiet T.O.P. teleteksta pārraides

Table Of Pages (T.O.P.) teleteksta pārraides ļauj jums pāriet no vienas tēmas pie otras, neizmantojot lapu numurus. T.O.P. teleteksts netiek pārraidīts visos Televizors kanālos.

- 1 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.  
↳ Tiek parādīts teleteksta ekrāns.
- 2 Nospiediet **i INFO**.  
↳ Tiek parādīts T.O.P. pārskats.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai izvēlētos tēmu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

## Iecienītāko kanālu sarakstu izveide un izmantošana

Varat izveidot iecienītāko Televizors kanālu un radiostaciju sarakstus, lai varētu vieglāk šos kanālus atrast.



### Padoms

- Savā Televizors varat izveidot un saglabāt maksimāli četrus favorītu sarakstus.

## Favorītu saraksta izvēlēšanās

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **≡ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.

- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.]**, un nospiediet **OK**.  
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu favorītu sarakstu, un nospiediet **OK**.  
↳ Kanālu režģī parādās tikai favorītu saraksta kanāli.



### Piezīme

- Favorītu kanālu režģis ir tukšs, līdz jūs favorītu sarakstam pievienojat kanālus.

## Visu kanālu skatīšanās

Varat iziet no favorītu saraksta un skatīties visus instalētos kanālus.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **≡ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.] > [Visi]**.
- 4 Nospiediet **OK**.  
↳ Kanālu režģī tiek parādīti visi kanāli.



### Piezīme

- Kad skatīsiet kanālu režģi, visi iecienītākie kanāli tiks atzīmēti ar zvaigznīti.

## Kanāla pievienošana favorītu sarakstam



### Padoms

- Pirms kanāla pievienošanas favorītu sarakstam aktivizējiet visu kanālu skatīšanos.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pievienot favorītu sarakstam.



- 3 Nospiediet  **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu **[Atzīmēt kā iecien]**, un nospiediet **OK**.  
↳ Tiek parādīti favorītu saraksti.
- 5 Nospiediet , lai atlasītu favorītu sarakstu, kam pievienot kanālu.
- 6 Nospiediet **OK**.  
↳ Kanāls tiek pievienots favorītu sarakstam.



#### Padoms

- Skatoties Televizors, varat saglabāt pašreizējo kanālu favorītu sarakstā, nospiežot  **OPTIONS** > **[Atzīmēt kā iecien]**.

## Kanāla noņemšana no favorītu saraksta



#### Piezīme

- Atlasiet rediģējamo favorītu sarakstu, pirms noņemat kanālu.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet  **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet , lai atlasītu **[Rādīt iecien. kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 4 Nospiediet , lai atlasītu favorītu sarakstu, un nospiediet **OK**.  
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 5 Nospiediet  , lai atlasītu kanālu, ko noņemt no saraksta.
- 6 Nospiediet  **OPTIONS**.
- 7 Nospiediet , lai atlasītu **[Noņ.atzīm. iecien.]**, un nospiediet **OK**.  
↳ Kanāls tiek noņemts no favorītu saraksta.

## Elektroniskā programmu gida izmantošana

EPG ir ekrāngids, kas pieejams digitālajiem kanāliem. Izmantojot EPG, var:

- skatīt pārraidīto digitālo programmu sarakstu,
- skatīt gaidāmās programmas,
- grupēt programmas pēc žanriem,
- iestatīt atgādinājumus, kad sāksies programmas,
- iestatīt vēlamos EPG kanālus.

## EPG ieslēgšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet  **GUIDE**.  
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns, kurā attēlota informācija par paredzētajām programmām.



#### Piezīme

- EPG dati ir pieejami tikai atsevišķās valstīs, un var būt nepieciešams laiks, lai tie ielādētos.



#### Padoms

- Nospiediet  **GUIDE**, lai pārslēgtu starp EPG un kanālu režģi.

## EPG izmantošana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet  **GUIDE**.  
↳ Tiek parādīts EPG plānotāja ekrāns.
- 2 Nospiediet  **MENU**.  
↳ Tiek parādīta programmu gida izvēlne.
- 3 Nospiediet  , lai atlasītu opciju, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu atlasi.
- 4 Nospiediet  **MENU**, lai izietu no EPG izvēlnes.



#### Piezīme

- EPG izvēlnē tiek rādīti tikai tie kanāli, kas sarakstā **[Iecien.EPG kanāls]** ir apzīmēti ar [x].

## EPG opciju izvēlnes izmantošana.

Izmantojiet EPG opciju izvēlni, lai iestatītu vai dzēstu atgādinājumus, mainītu dienu un piekļūtu citām noderīgām EPG opcijām.

- 1 Nospiediet **GUIDE**.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta EPG izvēlne.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
  - **[Iestatīt atgādin.]/ [Dzēst atgādin.]**
  - **[Mainīt dienu]**
  - **[Rādīt info]**
  - **[Meklēt pēc žanra]**
  - **[Plānot atgādinājumus]**
  - **[Iecien.EPG kanāls]**
- 4 Nospiediet **OK**, lai ievadītu vai aktivizētu opciju.
- 5 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no EPG izvēlnes.



#### Padoms

- Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp EPG un kanālu režģi.

## Taimeru izmantošana

Varat iestatīt taimerus, lai Televizors noteiktā laikā ieslēgtos vai pārslēgtos gaidstāves režīmā.

### Automātiska Televizors pārslēgšana gaidstāves režīmā (izslēgšanās taimeris)

Izslēgšanās taimeris pēc iepriekš noteikta laika perioda pārslēdz Televizors gaidstāves režīmā.



#### Padoms

- Varat Televizors izslēgt ātrāk vai atiestatīt izslēgšanās taimeri, kamēr laiks tiek skaitīts atpakaļ.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Miega rež.taimer.]**.  
↳ Tiek parādīta josla.
- 3 Nospiediet **◀▶**, lai iestatītu izslēgšanās laiku.  
↳ Izslēgšanās taimeri iespējams iestatīt līdz pat 180 minūtēm ar piecu minūšu soli. Ja taimeri iestata uz nulle minūtēm, tas izslēdzas.
- 4 Nospiediet **OK**, lai aktivizētu izslēgšanās taimeri.  
↳ Televizors pārslēdzas gaidstāves režīmā, kad pagājis iepriekš noteiktais laika periods.

### Automātiska Televizors ieslēgšana (ieslēgšanās taimeris)

Varat noteiktā laikā ieslēgt noteiktu kanālu, ja Televizors ir gaidstāves režīmā vai barošana ir ieslēgta.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Taimeris ieslēgts]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Taimeris ieslēgts]**.
  - **[Aktivizēt]** Atlasi biežumu **[Izslēgts]** vai **[Vienreiz]**, vai **[Ikdienas]**.
  - **[Laiks]** Atlasi ieslēgšanās laiku, lai automātiski ieslēgtu Televizors.
  - **[Programmas nr.]** Atlasi kanālu.
- 4 Nospiediet **▲ MENU**, lai izietu.



#### Padoms

- Atlasiet **[Taimeris ieslēgts] > [Aktivizēt] > [Izslēgts]**, lai atspējotu **[Taimeris ieslēgts]**.

# Televizors bloķēšana un vecāku novērtējuma izmantošana

Varat nepieļaut, lai bērni skatītos noteiktas programmas vai kanālus, bloķējot Televizors vadības taustiņus un izmantojot kategorijas.

## Koda iestatīšana vai mainīšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Iestatīt kodu]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu koda iestatīšanas lapu.
- 4 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.
- 5 Atkārtoti ievadiet šo pašu kodu jaunajā dialoglodziņā, lai to apstiprinātu.  
↳ Ja kods iestatīts veiksmīgi, dialoglodziņš nozudīs. Ja nevarat iestatīt kodu, jaunā dialoglodziņā tiksiet aicināts ievadīt kodu atkārtoti.
- 6 Ja vēlaties mainīt kodu, atlasiet **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Mainīt kodu]**.
- 7 Ievadiet savu pašreizējo kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.  
↳ Ja kods tiek apstiprināts, jaunā dialoglodziņā parādīsies aicinājums ievadīt jauno kodu.
- 8 Ievadiet jauno kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.  
↳ Tiek parādīts paziņojums ar aicinājumu vēlreiz ievadīt jauno kodu, lai to apstiprinātu.



### Padoms

- Ja esat aizmirsis kodu, ievadiet "8888", lai ignorētu visus esošos kodus.

## Televizors bloķēšana vai atbloķēšana

Bloķējot Televizors, bērnam tiek liegta piekļuve visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [TV bloķēšana]**.  
↳ Tiek parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt kodu.
- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[TV bloķēšana]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt]** vai **[Atbloķēt]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
↳ Visi kanāli un pievienotās ierīces ir bloķēti vai atbloķēti.



### Piezīme

- Ja atlasāt **[Bloķēt]**, jums jāievada savs kods katru reizi, kad ieslēdzat Televizors, lai piekļūtu visiem kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

## Viena vai vairāku kanālu bloķēšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu kanālu, ko bloķēt.
- 3 Nospiediet **☰ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Bloķēt kanālu]**, un nospiediet **OK**, lai ievadītu.  
↳ Koda iestatīšanas ekrānā tiek parādīts aicinājums ievadīt pašreizējo kodu (tikai pirmajā atlasīšanas reizē).
- 5 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
- 6 Atkārtojiet soļus, lai bloķētu citus kanālus.

## Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkārtoti.

## Viena vai vairāku kanālu atbloķēšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu bloķētu kanālu un atbloķētu to.
- 3 Nospiediet **☰** **OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Atbloķēt kanālu]**, un nospiediet **OK**.  
↳ Koda iestatīšanas ekrānā tiek parādīts aicinājums ievadīt pašreizējo kodu (tikai pirmajā atlasīšanas reizē).
- 5 Ievadiet savu kodu un nospiediet **OK**.
- 6 Atkārtojiet darbību, lai atbloķētu citus kanālus.

## Piezīme

- Lai izmaiņas stātos spēkā, izslēdziet televizoru un ieslēdziet to atkārtoti.
- Ja tālvadības pultī izmantojat **P +/-**, lai pārslēgtu kanālus, bloķētie kanāli tiek izlaisti.
- Ja piekļūstat bloķētajiem kanāliem, izmantojot kanālu režģi, tiks parādīts ekrāns ar aicinājumu ievadīt pašreizējo kodu.

## Vecāku novērtējuma iestatīšana

Daži digitālie apraidītāji novērtē savas programmas atbilstoši vecumam. Varat iestatīt Televizors, lai tiktu rādītas tikai tādas programmas, kuru vecuma novērtējums ir augstāks par jūsu bērna vecumu.

- 1 Nospiediet **⬆** **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Vecuma ierobežoj.]**.  
↳ Tiek parādīts koda iestatīšanas ekrāns.

- 3 Ievadiet savu kodu, izmantojot **Ciparu taustiņi**.  
↳ Tiek parādīta vecāku novērtējuma izvēlne.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu vecuma novērtējumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **⬆** **MENU**, lai izietu.

## Subtitru izmantošana

Katram Televizors kanālam var iespējot subtitrus. Subtitrus pārraida, izmantojot teletekstu vai DVB-T digitālās pārraides. Izmantojot digitālās pārraides, jums tiek piedāvāta papildu iespēja atlasīt vēlamo subtitru valodu.

## Subtitru iespējošana analogajiem Televizors kanāliem

- 1 Atlasiet analogo Televizors kanālu.
- 2 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Izmantojot **Ciparu taustiņi**, ievadiet subtitru lapas trīsciparu numuru.
- 4 Nospiediet **MHEG/TELETEXT**, lai izslēgtu teletekstu.
- 5 Nospiediet **SUBTITLE**.  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Subtitru režīms]**.
- 6 Atlasiet **[Izslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Izl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.

## Piezīme

- Atkārtojiet šo darbību, lai katrā analogajā kanālā iespējotu subtitrus.

## Padoms

- Atlasiet **[Subtitru režīms] > [Izslēgts]**, lai atspējotu subtitrus.

## Subtitru iespējošana digitālajiem

### Televizors kanāliem

- 1 Skatoties digitālos kanālus, nospiediet **SUBTITLE**.  
↳ Tiek parādīta **[Subtitru režīms]**izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai vienmēr rādītu subtitrus, vai **[Iesl. ja skaņa izsl.]**, lai rādītu subtitrus tikai tad, kad audio ir izslēgts.
- 3 Nospiediet **OK**, lai iespējotu subtitrus.

## Subtitru valodas atlasīšana digitālajiem

### Televizors kanāliem



#### Piezīme

- Ja jūs atlasāt subtitru valodu digitālajam Televizors kanālam, veicot turpmāk minētās darbības, instalēšanas izvēlnē iestatītā vēlāmā subtitru valoda tiek īslaicīgi atcelta.

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Subtitru valoda]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu pieejamo valodu sarakstu.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu subtitru valodu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai iespējotu savu izvēli.



#### Padoms

- Varat piekļūt izvēlnei **[Subtitru valoda]**, nospiežot **⏏ OPTIONS > [Subtitru valoda]**, kad skatāties Televizors.

## Televizors pulksteņa izmantošana

Televizors ekrānā iespējams parādīt pulksteni. Pulkstenī tiek attēlots pašreizējais laiks, izmantojot no Televizors pakalpojumu piedāvātāja saņemtos datus.

## Televizors pulksteņa parādīšana

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **⏏ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta Televizors opciju izvēlne.
- 2 Atlasiet **[Pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK**.



#### Piezīme

- Lai atspējotu pulksteni, atkārtojiet minēto darbību.

## Pulksteņa režīma maiņa

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Auto pulkstenis]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Auto pulkstenis]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Automātiski]** vai **[Manuāls]**.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

## Laika joslas maiņa

- 1 Nospiediet **▲ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Laika zona]**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu savu laika joslu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.



#### Piezīme

- Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja atlasāt **[Auto pulkstenis] > [Manuāls]** (Valstīs, kurās pieejami pulksteņa pārraidīšanas dati).

## Vasaras laika izmantošana

- 1 Nospiediet MENU.
- 2 Nospiediet , lai atlasītu [Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Pulkstenis] > [Vasaras laiks].
- 3 Nospiediet OK vai , lai ievadītu [Vasaras laiks].
- 4 Nospiediet , lai atlasītu [Joslu laiks] vai [Vasaras laiks].
- 5 Nospiediet OK, lai iespējotu savu izvēli.

### Piezīme

- Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja atlasāt [Auto pulkstenis] > [Manuāls].

## Fotoattēlu skatīšana un mūzikas atskaņošana, izmantojot USB atmiņas ierīci

### Ievēroībai

- Philips neuzņemas atbildību, ja USB atmiņas ierīce netiek atbalstīta, kā arī tad, ja dati ierīcē tiek bojāti vai zaudēti.

Jūsu Televizors ir aprīkots ar USB savienojumu, kas ļauj jums skatīt fotoattēlus vai klausīties mūziku, kas atrodas USB atmiņas ierīcē.

- 1 Ieslēdziet Televizoru.
- 2 Pievienojiet USB ierīci USB portam Televizora sānos.  
↳ Tiek parādīta sākuma izvēlne.



- 3 Nospiediet , lai atlasītu [Pārlūkot USB].
- 4 Nospiediet OK, lai apstiprinātu.  
↳ Tiek parādīts USB sīktēlu pārļūks.

### Padoms

- Nospiediet GUIDE, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārļūkošanas skatiem.

## Skatīt fotoattēlus

- 1 USB sīktēlu pārļūkā atlasiet [Attēls] un nospiediet , lai atvērtu to.
- 2 Nospiediet GUIDE, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārļūkošanas skatiem.
- 3 Nospiediet , lai atlasītu fotoattēlu vai fotoalbumu.
- 4 Nospiediet OK, lai skatītu fotoattēlu pilnekrāna režīmā.

### Padoms

- Nospiediet , lai pārvietotu fotoattēlus pilnekrāna režīmā.

## Fotoattēlu slīdrādes skatīšana

- 1 Kad tiek attēlots fotoattēls pilnekrāna režīmā, nospiediet OK.  
↳ Tiek rādīta slīdrāde, sākot ar atlasīto attēlu.
- 2 Nospiediet:
  - OK, lai pauzētu slīdrādi.  
↳ Tiek parādīta ikona .
  - Nospiediet , lai ietu atpakaļ vai pārvietotos uz nākamo attēlu.
  - BACK, lai pārtrauktu slīdrādi.

## Slīdrādes iestatījumu maiņa

- 1 Skatoties slīdrādi, nospiediet **OPTIONS**.  
↳ Parādās slīdrādes opciju izvēlne.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kādu no šīm opcijām.
  - **[Start/Stop slīdr.]** Uzsāk vai pārtrauc slīdrādi.
  - **[Slīdrādes pārejas]** Iestata pāreju no viena attēla uz nākamo.
  - **[Slīdrādes biežums]** Iestata laiku, cik ilgi attēls tiks rādīts.
  - **[Rotēt attēlu]** Pagriež attēlu.
  - **[Rādīt info]** Parāda attēla nosaukumu, uzņemšanas datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- 3 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.

### Piezīme

- **[Rotēt attēlu]** un **[Rādīt info]** tiek rādītas tikai tad, ja slīdrādes pauzēšanai nospiežat **OK** vai **▶II**.

## Mūzikas klausīšanās

- 1 USBsīktēlu pārlūkā atlasiet **[Mūzika]** un nospiediet **▶**, lai atvērtu to.
- 2 Nospiediet **GUIDE**, lai pārslēgtu starp sīktēlu un failu pārlūkošanas skatiem.
- 3 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu mūziku vai mūzikas albumu.
- 4 Nospiediet **OK**, lai atskaņotu atlasīto mūziku.

## Mūzikas iestatījumi

Klausoties mūziku, nospiediet **OPTIONS**, lai piekļūtu šiem mūzikas iestatījumiem.

- **[Start/Stop atskaņ]**
- **[Atkārt./atsk.vien]**
- **[Iesl./izsl. jaukt]**
- **[Rādīt info]**
- **[TV skaļruņi]**

## USB atmiņas ierīces atvienošana



### Ievērošanai

- Lai izvairītos no USB atmiņas ierīces bojāšanas, veiciet šādas darbības.

- 1 Nospiediet **↩ BACK**, lai izietu no USB pārlūka.
- 2 Pirms USB atmiņas ierīces atvienošanas pagaidiet piecas sekundes.

## Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, instalēšanas laikā digitālie radiokanāli tiek instalēti automātiski.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **OPTIONS**.
- 3 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Filtrēt kanālus] > [Radio]**.  
↳ Tiek parādīts kanālu režģis.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu radio kanālu, un nospiediet **OK**, lai klausītos to.



### Piezīme

- Atlasiet **[Filtrēt kanālus] > [Visi]**, lai izietu no radio kanāliem un skatītu visus kanālus.



---

## Televizors programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus produktus, un mēs iesakām atjaunināt Televizors programmatūru, kad ir pieejami atjauninājumi. Vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pārbaudiet, vai tie ir pieejami.

---

### Pašreizējās programmatūras versijas pārbaude

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Programmatūra]**.  
↳ Televizors tiek parādīta informācija par pašreizējo programmatūru.

---

### Programmatūras atjaunināšana (digitālās pārraides)

Varat atjaunināt Televizors programmatūru, izmantojot USB ierīci vai OAD.

---

### Atjaunināšana, izmantojot USB ierīci

Pievienojiet USB ierīci USB portam Televizors sānos.

- 1 Ja programmatūras atjaunināšanas ekrāns neparādās automātiski, atlasiet **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [USB]**, lai atjauninātu Televizors programmatūru manuāli.
- 2 Lai pabeigtu atjaunināšanu, veiciet ekrānā norādītās darbības.

---

#### Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, Televizorstiek restartēts.

---

### Atjaunināšana, izmantojot OAD (pārraidītās programmatūras lejupielādes)

- 1 Ja izmantojat (DVB-T) digitālo pārraidi, jūsu Televizors programmatūras atjauninājumus saņem automātiski. Ja ekrānā parādās ziņojums ar aicinājumu atjaunināt programmatūru:
  - Atlasiet **[Atjaunināt tagad]**, lai atjauninātu nekavējoties.
  - Atlasiet **[Atgādināt vēlāk]**, lai aizvērtu atjaunināšanas ekrānu un vēlāk saņemtu atgādinājumu.
  - Atlasiet **[Atcelt]**, lai izlaistu atjauninājumu.
- 2 Ja jūs atlasāt **[Atcelt]**, varat piekļūt OAD atjauninājumam manuāli, atlasot **[Uzstādīšana] > [Progr.atjaun.] > [Vietēj. atjaunin.] > [OAD]**.
- 3 Atlasiet pieejamo OAD versiju un nospiediet **OK**.
- 4 Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai veiktu atjaunināšanu.



#### Piezīme

- Kad programmatūras atjaunināšana ir pabeigta, Televizorstiek restartēts.

---

## Televizors preferenču maiņa

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Preferences]**.
  - **[Atrašanās vieta]** Optimizē Televizors iestatījumus atbilstoši atrašanās vietai - mājās vai veikalā.
  - **[Skaļuma josla]** Ataino skaļuma skalu, kad regulējat skaļumu.



- **[Kanāla informāc.]** Parāda informāciju par Televizorskanālu katru reizi, kad pārslēdzat kanālu. Atlasiet **[Pilns]**, lai skatītu informāciju par kanālu, vai **[Izslēgts]**, lai izslēgtu informāciju par kanālu.
- **[EasyLink]** Iespējo viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ierīcēm, kas savietojamas ar EasyLink.
- **[E-uzlīme]** Tikai iepirkšanās režīmam. Iestata e-uzlīmes atrašanās vietu.

## Pieklūt dekodētāja kanālam

Varat kartēt kanālus, kas tiek uztverti ar dekodētāju vai dešifrētāju savai Televizorskanālu izvēlei. Tādējādi varat atlasīt šos kanālus, izmantojot sava Televizors tālvadības pulti. Dekodētājam vai deskremblerim jābūt pievienotam pieslēgvietai EXT1 (SCART).

### Dekodētāja kanāla iestatīšana

Kartējiet kanālus no dekodētāja vai deskremblera

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [Dekoders]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Dekoders]**.
- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[Kanāls]**, un nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu.
  - ↳ Ekrānā tiek parādīts analogo kanālu saraksts.
- 5 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu kanālu, ko kartēt dekodētāja/deskremblera kanālā, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Atlasiet **[Statuss]** un nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu to.
- 7 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu **[EXT 1]** (SCART) savienotāju, kas tiek izmantots dekodētājam/deskremblerim.

- 8 Nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet **⬆ MENU**, lai izietu.

## Televizors demonstrācijas sākšana

- 1 Nospiediet **DEMO** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu demonstrāciju, un nospiediet **OK**, lai to skatītu.
- 3 Nospiediet **DEMO**, lai izietu.

## Televizors rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana

Varat atjaunot sava Televizors noklusējuma skaņas un attēla iestatījumus. Kanālu instalēšanas iestatījumi nemainās.

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Rūpnīcas iestat.]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Rūpnīcas iestat.]**.
  - ↳ Tiek parādīts ziņojums ar rūpnīcas iestatījumiem.
- 4 Atlasiet **[Atiestatīt]**, lai sāktu atiestatīšanu.
- 5 Nospiediet **⬆ MENU**, lai izietu.

# 6 Kanālu instalēšana


Kad pirmo reizi iestatāt Televizoru, tiek aicināts izvēlēties izvēlnes valodu un instalēt Televizoru un digitālos radio kanālus (ja tie pieejami). Šajā sadaļā sniegtas norādes par to, kā atkārtoti instalēt un noregulēt kanālus.

## Automātiska kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt kanālus automātiski.

### 1. solis. Izvēlnes valodas atlasīšana

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Valoda] > [Izvēlnes valoda]**.
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai ievadītu **[Izvēlnes valoda]**.

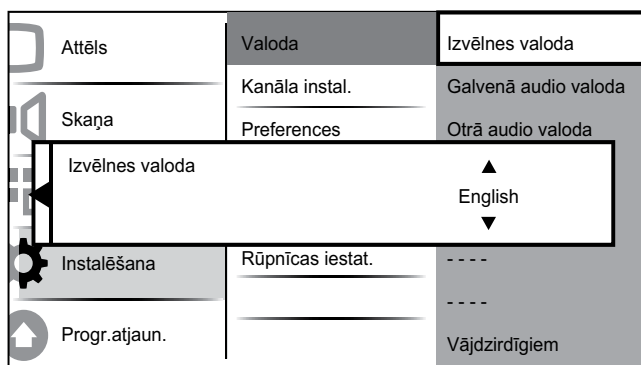


- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valodas iestatījumu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **◀**, lai nokļūtu izvēlnē **[Instalēšana]**.


### 2. solis. Valsts atlasīšana

Atlasiet savu valsti, lai kanālu instalēšanu varētu veikt pareizi.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Kanāla asistents]**.

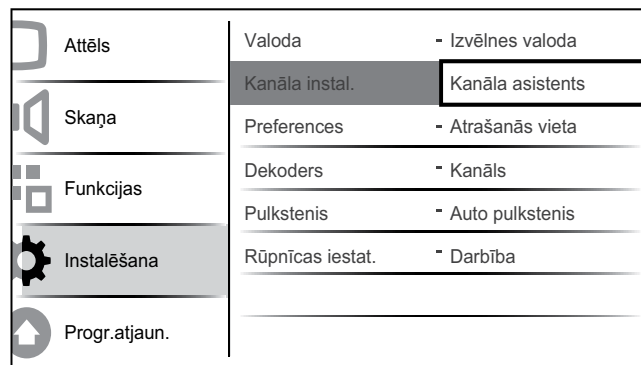

- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni.  
↳ Tiek parādīta valstu izvēlne.

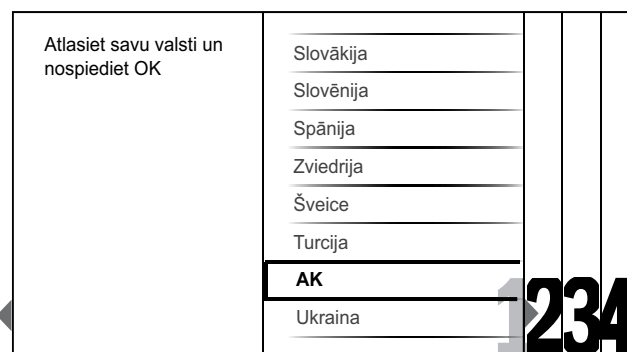


- 4 Nospiediet **▲▼**, lai atlasītu valsti.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.  
↳ Ekrānā tiek parādīti kanālu instalēšanas norādījumi.


### 3. solis. Kanālu instalēšana

Automātiski instalējiet pieejamos analogos un digitālos Televizoru kanālus un digitālos radio kanālus.

- 1 Kanālu instalēšanas norādījumu ekrānā (skatiet '2. solis. Valsts atlasīšana' lpp. 24) atlasiet **[Pilna instalēšana]**, lai automātiski instalētu visus Televizoru kanālus un digitālos radio kanālus.

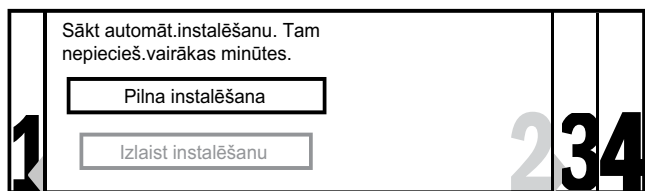

- 2 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.  
 ↳ Televizors sāk meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus.

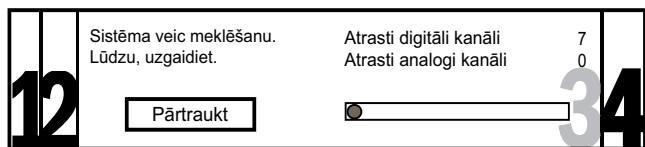

- 3 Kad instalācija ir pabeigta, nospiediet **OK**, lai nokļūtu izvēlnē **[Instalēšana]**.

#### 4. solis. Kanālu saraksta atjaunināšana

Varat iespējot automātisku kanālu atjaunināšanu, ja Televizors ir gaidstāves režīmā. Ja jūs iespējosiet šo funkciju, jūsu Televizors saglabātie kanāli tiks atjaunināti katru rītu saskaņā ar pārraidīto informāciju par kanāliem.

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Nospiediet **⬆️⬆️⬆️**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Gaidst. atjaun.]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]**, lai iespējotu automātisko atjaunināšanu, vai atlasiet **[Izslēgts]**, lai atspējotu to.

## Manuāla kanālu instalēšana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā meklēt un saglabāt analogos Televizors kanālus manuāli.


### 1. solis Atlasiet savu sistēmu



Piezīme

- Izlaidiet šo soli, ja sistēmas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Nospiediet **⬆️⬆️⬆️**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analog: Manuāli]**.  
 ↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analog: Manuāli]**.

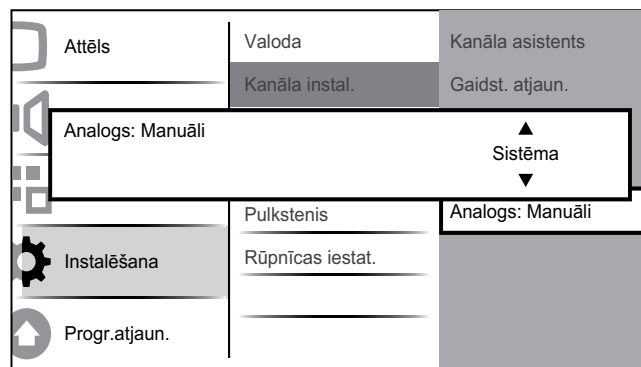

- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni **[Sistēma]**.
- 4 Nospiediet **⬆️⬆️**, lai atlasītu valsti vai reģionu.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.
- 6 Nospiediet **⬅️**, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instal.]**.

### 2. solis. Jaunu Televizors kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet **⬆️ MENU**.
- 2 Nospiediet **⬆️⬆️⬆️**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analog: Manuāli]**.  
 ↳ Tiek parādīta **[Analog: Manuāli]** izvēlne.
- 3 Nospiediet **⬆️⬆️**, lai atlasītu **[Meklēt]**, un tad **OK** vai **▶**, lai atvērtu **[Meklēt]**.
- 4 Nospiediet **⬆️⬆️⬆️**, lai manuāli ievadītu trīsciparu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, lai sāktu meklēšanu.  
 ↳ Ja kanāls atlasītajā frekvencē nav pieejams, nospiediet **OK**, lai meklētu nākamo pieejamo kanālu.
- 6 Nospiediet **↩️ BACK**, kad ir atrasts jaunais kanāls.

- 7 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Saglab.jaun.kan.]** un saglabātu jauno kanālu ar jaunu kanāla numuru.
- 8 Nospiediet **OK** vai ►, lai ievadītu **[Saglab.jaun.kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 9 Nospiediet ◀, lai nokļūtu izvēlnē **[Analog: Manuāli]**.

### 3. solis Analogo kanālu precīza noskaņošana

- 1 Nospiediet **⬆ MENU**.
- 2 Nospiediet ▲▼◀►, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla instal.] > [Analog: Manuāli]**.  
↳ Tiek parādīta izvēlne **[Analog: Manuāli]**.
- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Smalka regulēšana]**, un tad **OK** vai ►, lai atvērtu **[Smalka regulēšana]**.
- 4 Nospiediet ▲▼, lai noregulētu frekvenci.
- 5 Nospiediet **OK**, kad tas izdarīts.
- 6 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Saglabāt šo kan.]** un saglabātu noregulēto kanālu ar pašreizējo kanāla numuru.
- 7 Nospiediet **OK** vai ►, lai ievadītu **[Saglabāt šo kan.]**, un nospiediet **OK**.
- 8 Nospiediet ◀, lai nokļūtu izvēlnē **[Kanāla instal.]**.

### Kanālu pārdēvēšana

Kanālu nosaukumus iespējams mainīt, lai, katreiz atlasot šo kanālu, parādītos jūsu izvēlētais nosaukums.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet ▲▼◀►, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pārsaukt.
- 3 Nospiediet **⌂ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.

- 4 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Pārsaukt kanālu]**.  
↳ Tiek parādīts teksta ievadīšanas lauciņš.
- 5 Nospiediet ▲▼◀►, lai atlasītu un mainītu rakstzīmes.
- 6 Atlasiet **[Pabeigts]**, lai pabeigtu kanālu pārsaukšanu.



#### Padoms

- Izmantojiet **[Aa]**, lai mainītu lielos burtus uz mazajiem un otrādi.

### Kanālu pārvietošana

Pēc kanālu instalēšanas varat pārkārtot secību, kādā parādās kanāli.

- 1 Skatoties Televizors, nospiediet **OK**, lai skatītu kanālu režģi.
- 2 Nospiediet **⌂ OPTIONS**.  
↳ Tiek parādīta kanālu opciju izvēlne.
- 3 Nospiediet ▲▼, lai atlasītu **[Pārkārtot]**, un tad **OK**, lai nokļūtu pie kanālu režģa.
- 4 Nospiediet ▲▼◀►, lai atlasītu kanālu, ko vēlaties pārvietot, un nospiediet **OK**.  
↳ Atlasītais kanāls tiek izcelts.
- 5 Nospiediet ▲▼◀►, lai pārvietotu izcelto kanālu vēlamajā pozīcijā.
- 6 Nospiediet **⌂ OPTIONS**.  
↳ **[Pārkārt. pabeigta]** tiek parādīts.
- 7 Nospiediet **OK**, lai pabeigtu pārkārtošanu.

### Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja izmantojat digitālās pārraides, varat pārbaudīt digitālo kanālu kvalitāti un signāla stiprumu. Tādējādi varat pārvietot un pārbaudīt savu antenu vai satelītkāvi.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu  
[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Kanāla  
instal.] > [Digit.: testa uztv].
- 3 Nospiediet **OK** vai **▶**, lai atvērtu izvēlni.
- 4 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai ievadītu kanāla  
frekvenci, ko vēlaties pārbaudīt.
- 5 Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu frekvenci,  
un nospiediet **OK** vēlreiz, lai apstiprinātu  
[Meklēt].
- 6 Kad pārbaude ir pabeigta, atlasiet  
[Saglabāt], lai saglabātu frekvenci.



#### Piezīme

- Ja signāla kvalitāte un stiprums ir vāji, pārvietojiet antenu vai satelītšķīvi un pārbaudiet atkārtoti.
- Ja jums vēl arvien ir problēmas ar digitālās pārraides uztveršanu, sazinieties ar profesionālu uzstādītāju.


# 7 Ierīču pievienošana

Šajā sadaļā izklāstīts, kā pieslēgt dažādas ierīces ar dažādiem savienotājiem, kā arī sniegti piemēri papildus ātras darbību sākšanas pamācībā esošajiem.


## Piezīme

- Iespējams izmantot dažāda veida savienotājus, lai pieslēgtu ierīci pie Televizors atkarībā no pieejamības un vajadzībām.


## Aizmugurējais savienotājs 19-22 collu televizoram

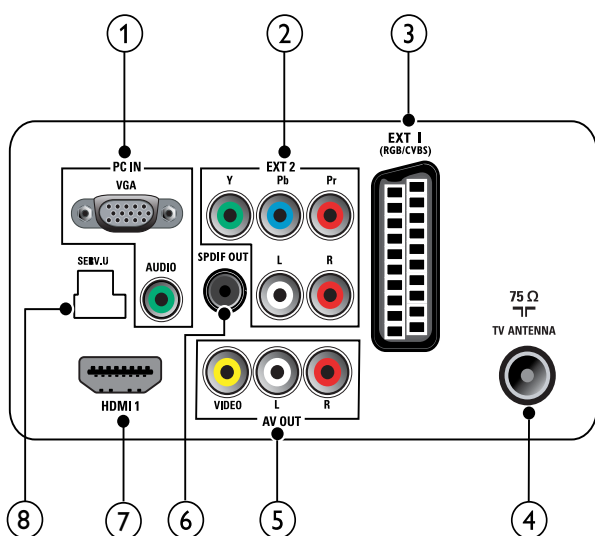

### ① PC IN (VGA un AUDIO IN) Audio un video ieeja no datora.

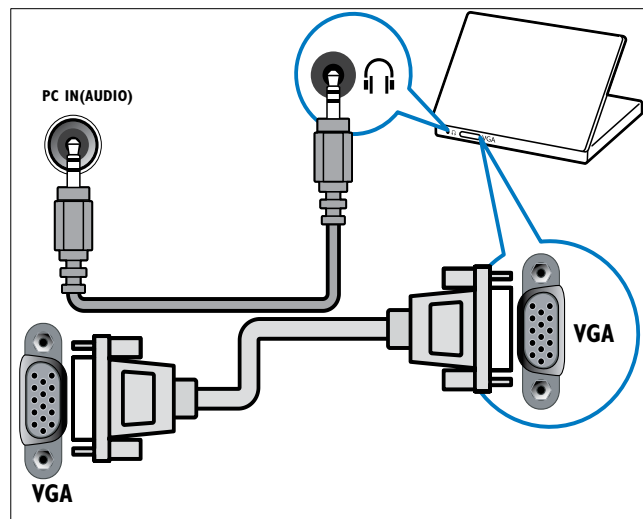


### ② EXT 2 (Y Pb Pr un AUDIO L/R) Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

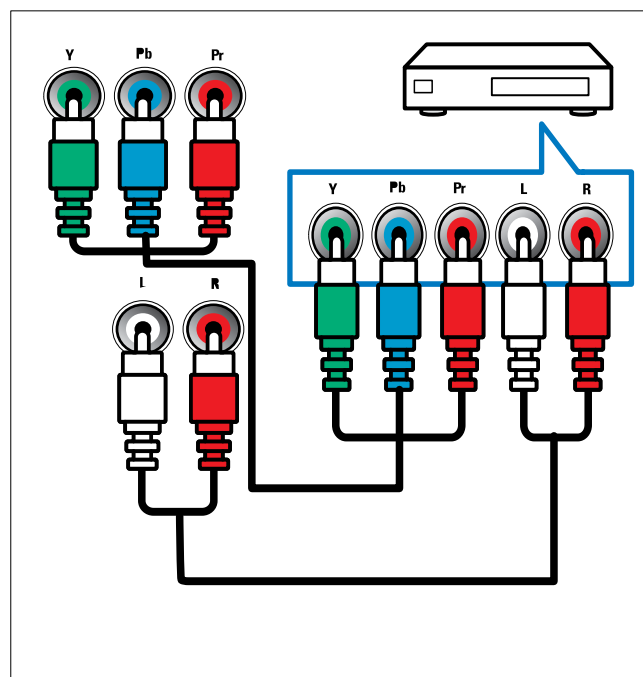


### ③ EXT 1 (CVBS un RGB)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

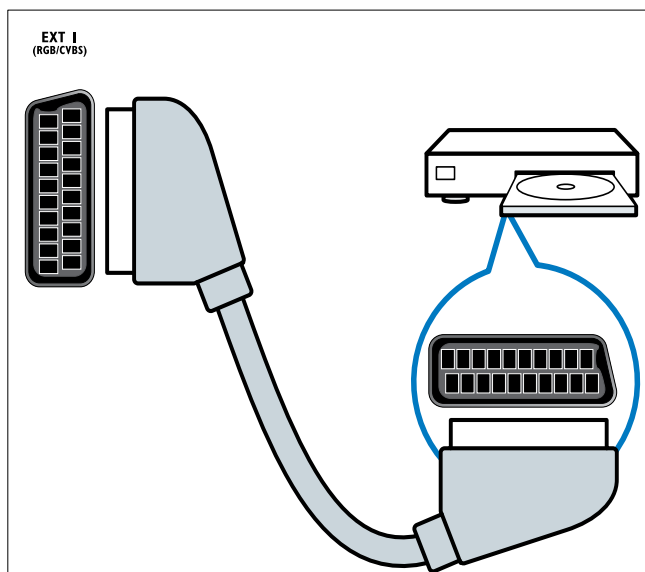


### ④ TV ANTENNA

Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

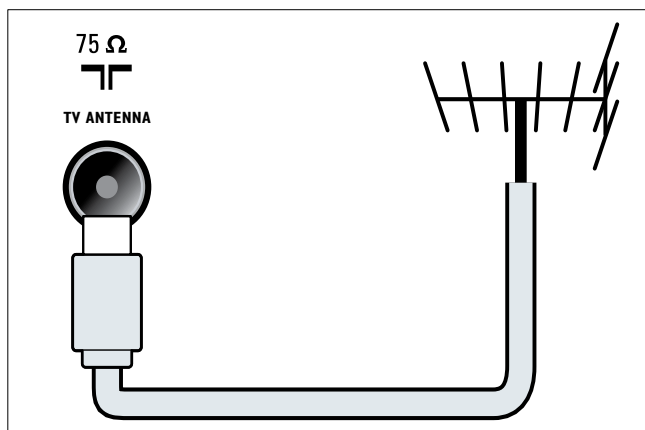


### ⑤ AV OUT (VIDEO OUT un AUDIO OUT L/R)

Audio un video izeja uz analogajām ierīcēm, piemēram, vēl vienu Televizors vai rakstošo ierīci.

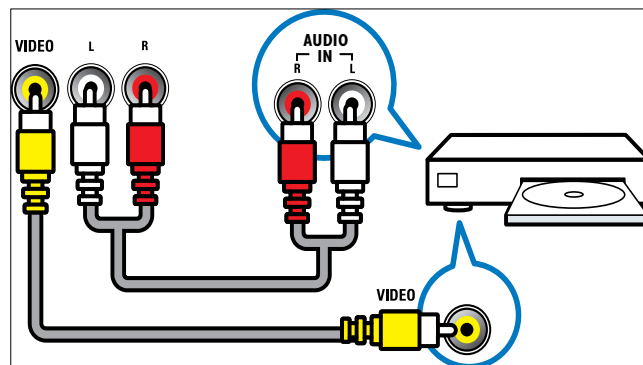


### ⑥ SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

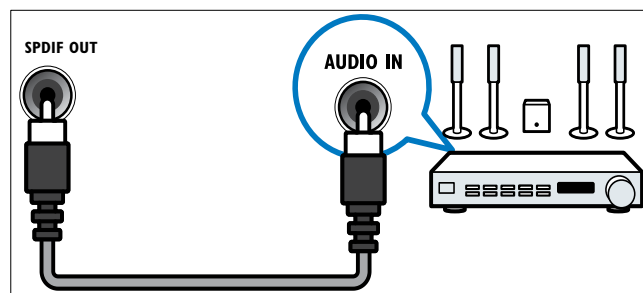

### ⑦ HDMI 1

Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

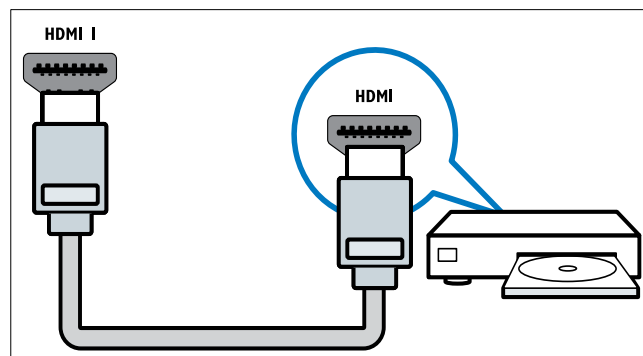


Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 32).

### ⑧ SERV. U


Programmatūras atjaunināšanai.

# Aizmugurējais savienotājs 26 collu un lielākiem Televizors

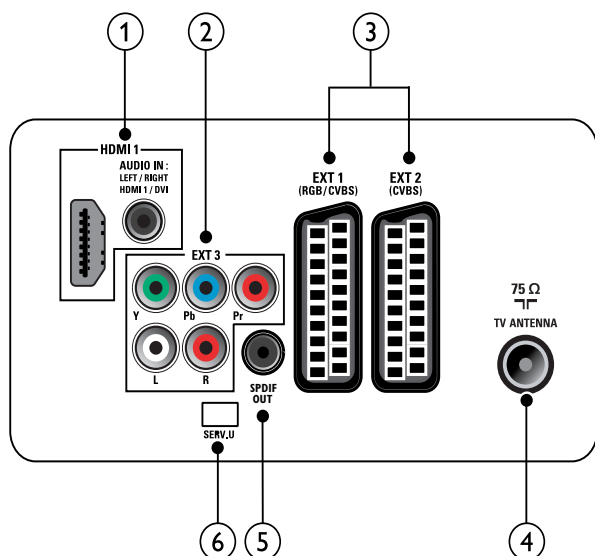

## ① HDMI 1 (HDMI un AUDIO IN)


Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

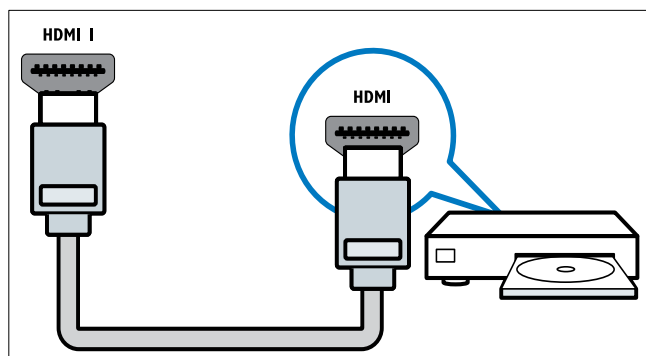

Audio ieeja no ierīcēm, kurām nepieciešams atsevišķs audio savienojums, piemēram, datora. Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis (skatiet 'Datora pieslēgšana' lpp. 32).


## ② EXT 3 (Y Pb Pr un AUDIO L/R)

Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm.

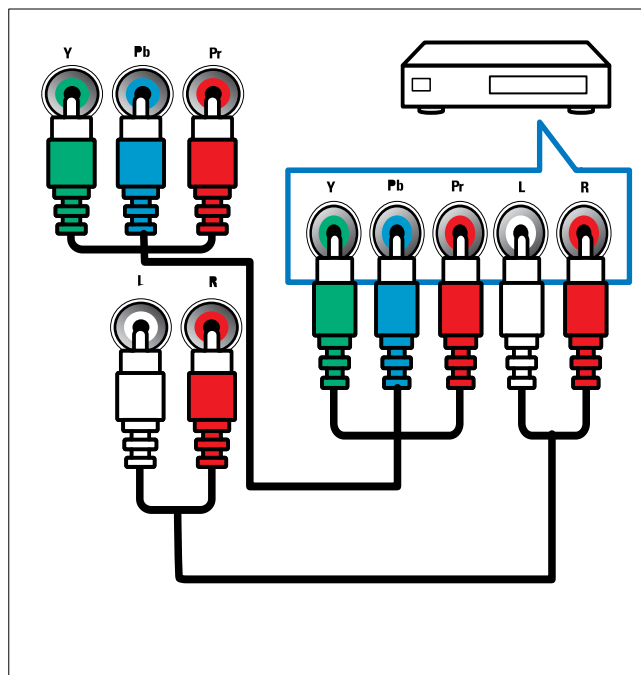

## ③ EXT 1 (RGB un CVBS)/ EXT 2 (CVBS)


Analogā audio un video ieeja no analogajām vai digitālajām ierīcēm, piemēram, DVD atskaņotājiem vai spēļu konsolēm. EXT 2 atbalsta S-Video.

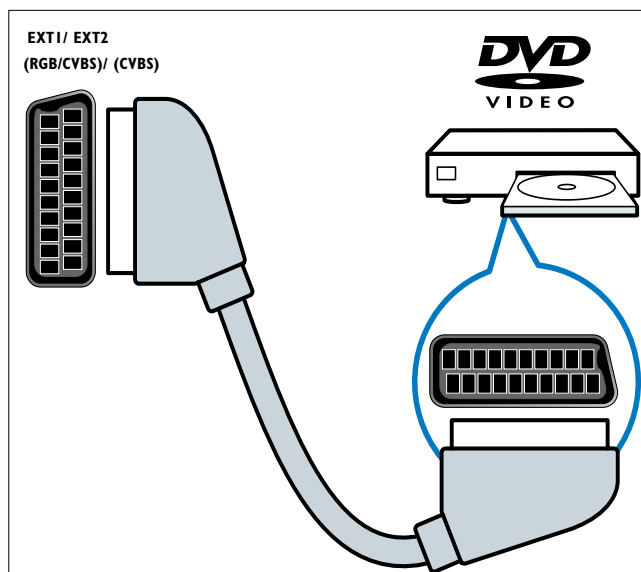




#### ④ TV ANTENNA

Signāla ieeja no antenas kabeltelevīzijas vai satelīttelevīzijas.

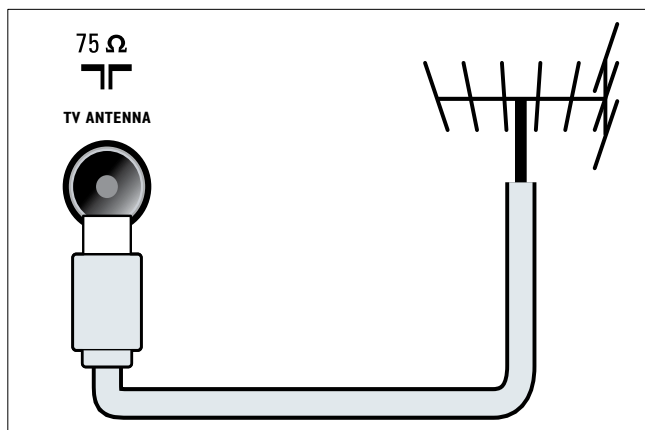

#### ⑤ SPDIF OUT

Digitālā audio izeja uz mājas kinozāli un citām digitālajām audio sistēmām.

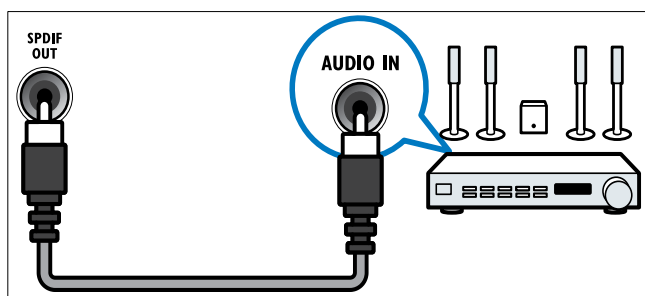


#### ⑥ SERV. U

Programmatūras atjaunināšanai.


#### ① COMMON INTERFACE

Slots nosacītas piekļuves modulim (CAM).

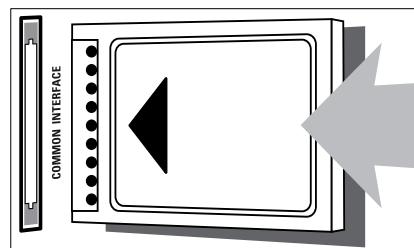


#### ② AUDIO L/R

Audio ieeja no analogajām ierīcēm, kas pieslēgtas pie VIDEO.

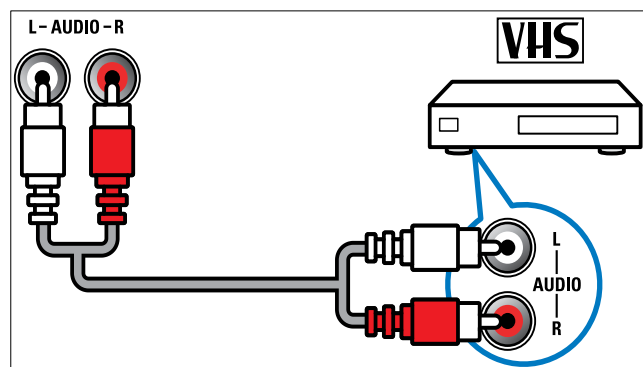


#### ③ VIDEO

Kompozītā video ieeja no analogajām ierīcēm, piemēram, videomagnetofona.

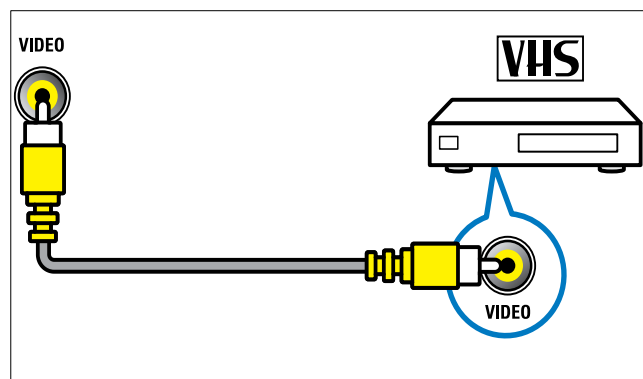


#### ④ USB

Datu ieeja no USB atmiņas ierīcēm.

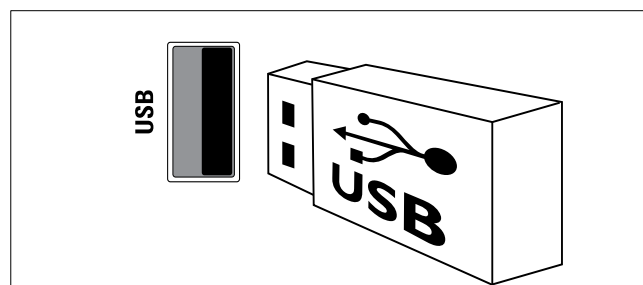


## Savienotājs sānos

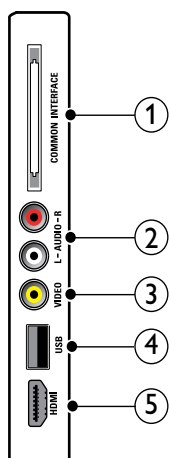


## ⑤ HDMI (tikai 26 collu un lielākam Televizors)


Digitālā audio un video ieeja no augstas izšķirtspējas digitālajām ierīcēm, piemēram, Blu-ray disku atskaņotājiem.

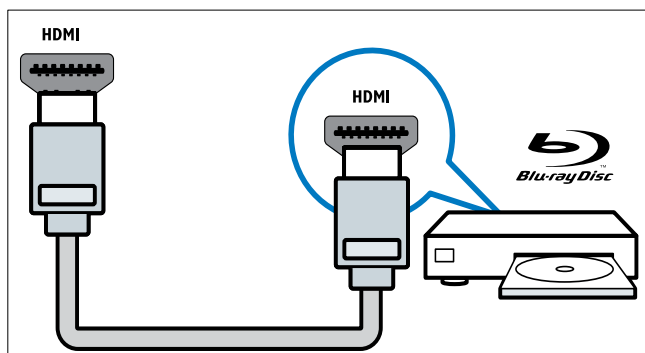

## • DVI-HDMI kabelis

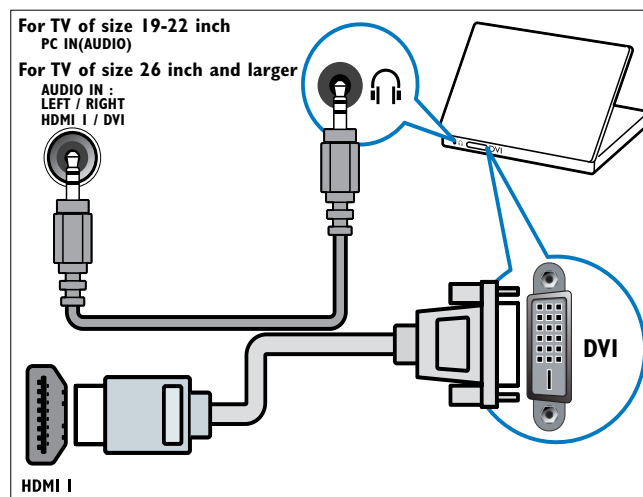

## • HDMI kabelis un HDMI-DVI adapteris

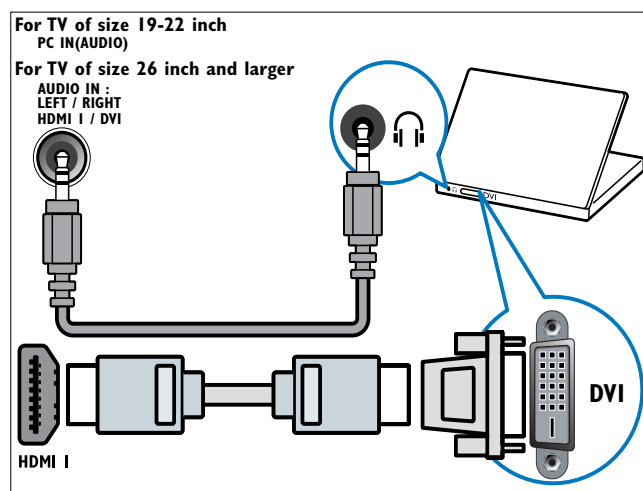

## Datora pieslēgšana

### Pirms datora pieslēgšanas pie Televizors


- Iestatiet attēla reģenerācijas koeficientu datorā uz 60Hz.
- Datorā atlasiet atbalstīto ekrāna izšķirtspēju.

Pieslēdziet datoru, izmantojot vienu no šiem savienotājiem:


### Piezīme

- Savienojumiem, izmantojot DVI vai VGA, nepieciešams papildu audio kabelis.

## • HDMI kabelis

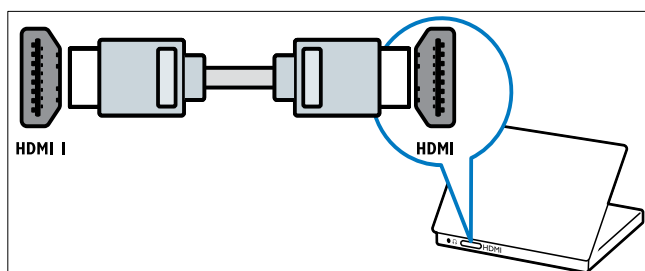

## • VGA kabelis

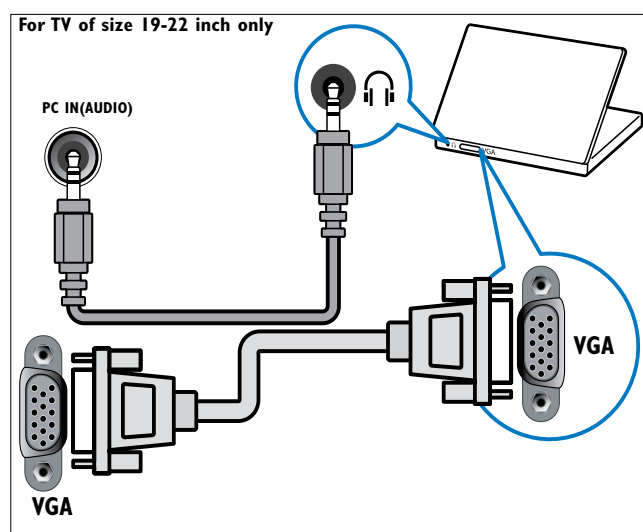

## Nosacītās piekļuves moduļa izmantošana

Nosacītās piekļuves moduli (CAM — Conditional Access Module) piedāvā digitālās Televizors pakalpojuma sniedzēji, lai dekodētu digitālos Televizors kanālus.

### Piezīme


- Ja nepieciešams, skatiet pakalpojuma sniedzēja piegādāto dokumentāciju, lai uzzinātu, kā nosacītās piekļuves modulī ievietot viedkarti.

## CAM ievietošana un aktivizēšana

### Ievērojamai

- Noteikti ievērojiet turpmāk minētos norādījumus. Nepareiza CAM ievietošana var bojāt gan CAM, gan jūsu Televizors.

- 1 Izslēdziet Televizors.
- 2 Ievērojot virzienu, kas norādīts uz CAM, uzmanīgi ievietojiet CAM **COMMON INTERFACE** Televizors sānos.

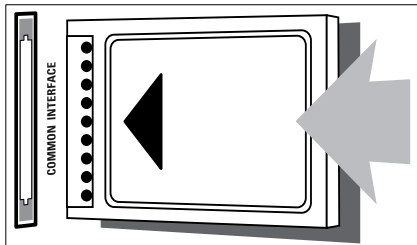

- 3 Ievietojiet CAM līdz atdurei.
- 4 Ieslēdziet Televizors un gaidiet, kad CAM tiks aktivizēts. Tas var ilgt dažas minūtes. Neizņemiet CAM no slotā, kad tas tiek lietots; CAM izņemšana deaktivizēs digitālos pakalpojumus.

## Piekļuve CAM pakalpojumiem

- 1 Pēc CAM ievietošanas un aktivizēšanas nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Funkcijas] > [Kopējā saskarne]**.
  - ➔ Ekrānā parādīsies digitālās Televizors pakalpojuma sniedzēja piedāvātie pakalpojumi.

### Piezīme

- Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, ja CAM ir ievietots un aktivizēts pareizi.

## Philips EasyLink izmantošana

Jūsu Televizors atbalsta Philips EasyLink, kas ļauj izmantot viena pieskāriena atskaņošanu un viena pieskāriena gaidstāvi starp ar EasyLink savietojamām ierīcēm.

### Piezīme

- Savietojamās ierīces jāpieslēdz pie Televizors, izmantojot HDMI.

## EasyLink iespējošana un atspējošana

### Piezīme

- Neiespējojiet Philips EasyLink, ja negrasāties to izmantot.

- 1 Nospiediet **MENU**.
- 2 Nospiediet **▲▼◀▶**, lai atlasītu **[Uzstādīšana] > [Instalēšana] > [Preferences] > [EasyLink]**.
- 3 Atlasiet **[Ieslēgts]** vai **[Izslēgts]**.

---

## Viena pieskāriena atskaņošanas izmantošana

- 1 Pēc EasyLink iespējošanas nospiediet atskaņošanas taustiņu uz ierīces.
  - ↳ Televizors automātiski pārslēdzas uz pareizo avotu.

---


## Viena pieskāriena gaidstāves izmantošana

- 1 Nospiediet un turiet  **Gaidstāve** nospiešanu vismaz trīs sekundes uz Televizors vai ierīces tālvadības pults.
  - ↳ Televizors un visas pieslēgtās HDMI ierīces pārslēdzas gaidstāves režīmā.

---

## Kensington slēdzenes izmantošana

Televizora aizmugurē ir Kensington drošības atvere. Novērsiet zādzību, izvelkot Kensington slēdzenes cilpu starp atveri un kādu priekšmetu, piemēram, smagu galdu.

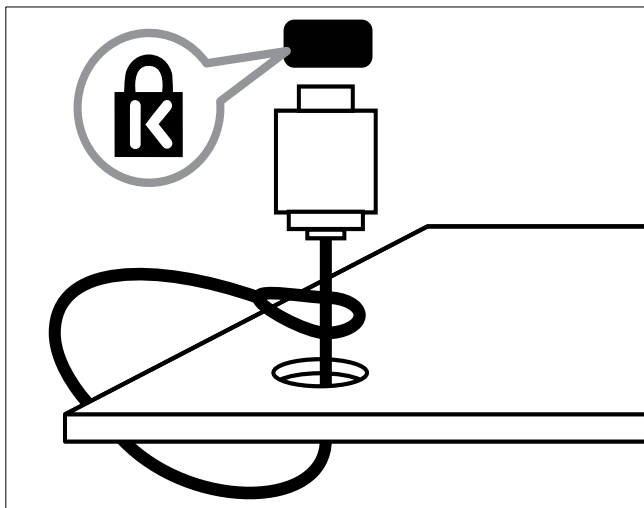

# 8 Informācija par produktu

Produkta informācija var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai iegūtu detalizētu informāciju par produktu, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Atbalstītā displeja izšķirtspēja

### Datora formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
  - 640 × 480 - 60 Hz
  - 800 × 600 - 60 Hz
  - 1024 × 768 - 60 Hz
  - 1280 × 1024 - 60 Hz
  - 1360 × 768 - 60 Hz
  - 1440 × 900 - 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
  - 1680 × 1050 - 50 Hz, 60 Hz (paredzēts tikai Full HD)
  - Izmantojot HDMI/DVI ieeju

### Video formāti

- Izšķirtspēja - atsvaidzes intensitāte:
  - 480i - 60 Hz
  - 480p - 60 Hz
  - 576i - 50 Hz
  - 576p - 50 Hz
  - 720p - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
  - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

## Multivide

- Atbalstītā atmiņas ierīce: USB (tiek atbalstītas tikai FAT vai FAT 32 USB atmiņas ierīces)
- Atbalstītie multivides failu formāti:
  - Attēli: JPEG
  - Audio: MP3



### Piezīme

- Multivides failu nosaukumi nedrīkst būt garāki par 128 rakstzīmēm.

## Uztvērējs/Uztveršana/Pārraidīšana

- Antenas ieeja: 75 omi koaksiāls (IEC75)
- DVB: DVB Terrestrial, DVB-T MPEG4 (tikai dažiem modeļiem)
- Televizors sistēma: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- Uztvērēja frekvenču joslas: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

## Tālvadības pults

- Veids: PF01E09B
- Baterijas: 2 × AAA (LR03 tips)

## Barošana

- Tīkla elektropadeve: 220-240 V, 50 Hz
- Strāvas patēriņš gaidstāvē: < 0,3 W
- Apkārtējā temperatūra: 5 līdz 40 grādi pēc Celsija skalas

## Atbalstītie Televizors stiprinājumi

Lai piestiprinātu Televizors, iegādājieties Philips Televizors stiprinājumu vai ar VESA saderīgu Televizors stiprinājumu. Lai novērstu kabeļu un savienotāju bojājumu, noteikti atstājiat vismaz 2,2 collu (5,5 cm) brīvu vietu no Televizors aizmugures.



### Brīdinājums

- Ievērojiet visas norādes, kas iekļautas Televizors stiprinājuma komplektācijā. Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas atbildību par neatbilstoši veiktu Televizors uzstādīšanu, kuras rezultātā noticis negadījums, gūts savainojums vai nodarīti bojājumi.

| Televizora ekrāna izmērs (collas) | Nepieciešamais piestiprināšanas laukums (mm) | Nepieciešamās montāžas skrūves |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 19                                | 100 × 100                                    | 4 × M4                         |
| 22                                | 100 × 100                                    | 4 × M4                         |
| 26                                | 100 × 200                                    | 6 × M4                         |
| 32                                | 200 × 200                                    | 4 × M6                         |
| 42                                | 400 × 400                                    | 4 × M6                         |

## 9 Traucējummeklēšana

Šajā sadaļā izklāstītas biežāk sastopamās problēmas un sniegti risinājumi.

### Vispārējās Televizors problēmas

#### Nevar ieslēgt Televizors:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Minūti nogaidiet, tad atkal to pievienojiet.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir kārtīgi pieslēgts.

#### Tālvadības pults nedarbojas pareizi:

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas ir ievietotas pareizi, atbilstoši +/- pozīcijai.
- Nomainiet tālvadības pults baterijas, ja tās ir izlādējušās vai vājas.
- Notīriet tālvadības pults un Televizors sensora lēcu.

#### Gaidstāves lampiņa uz Televizors mirgo sarkanā krāsā:

- Atvienojiet strāvas vadu no strāvas padeves. Pirms atkārtoti pieslēgt strāvas kabeli, uzgaidiet, līdz Televizors atdzisīs. Ja lampiņa atkal sāk mirgot, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu.

#### Jūs aizmirsāt Televizors bloķēšanas funkcijas atbloķēšanas kodu

- Ievadiet '8888'.

#### Televizors izvēlne tiek rādīta nepareizā valodā.

- Mainiet Televizors izvēlnes valodu.

#### Ieslēdzot/izslēdzot/pārslēdzot

#### Televizors gaidstāvē, no Televizors korpusa ir dzirdama čerkstoša skaņa:

- Nav jāveic nekādas darbības. Čerkstošā skaņa ir normāla parādība, kas bieži rodas, Televizors atdziestot vai uzsildoties. Tas neietekmē veiktspēju.

## Problēmas ar Televizors kanāliem

#### Iepriekš instalētie kanāli neparādās kanālu sarakstā:

- Pārbaudiet, vai izvēlēts pareizais kanālu saraksts.

#### Instalēšanas laikā netika atrasts nevienš digitālais kanāls:

- Pārbaudiet, vai televizors atbalsta DVB-T vai DVB-C jūsu valstī. Skatiet televizora aizmugurē norādītās valstis.

## Attēla problēmas

#### Televizors ir ieslēgts, bet nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie Televizors.
- Pārbaudiet, vai kā Televizors avots ir izvēlēta pareizā ierīce.

#### Skaņa ir, bet attēla nav:

- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

#### Televizors uztveršana no antenas savienojuma ir vāja:

- Pārbaudiet, vai antena ir pareizi pieslēgta pie Televizors.
- Skaļruņi, nezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas celtnes un citi lieli objekti var ietekmēt uztveršanas kvalitāti. Ja iespējams, mēģiniet uzlabot uztveršanas kvalitāti, mainot antenas virzienu vai pārvietojot ierīces tālāk no Televizors.
- Ja ir slikta tikai viena kanāla uztveršana, precīzi noskaņojiet šo kanālu.

#### Attēla kvalitāte no pieslēgtajām ierīcēm ir vāja:

- Pārbaudiet, vai ierīces ir pareizi pieslēgtas.
- Pārbaudiet, vai attēla iestatījumi ir pareizi iestatīti.

#### Televizors nesaglabāja attēla iestatījumus:

- Pārbaudiet, vai kā Televizors atrašanās vieta ir iestatīti mājas apstākļi. Šajā režīmā varat mainīt un saglabāt dažādus iestatījumus.

**Attēls neietilpst ekrānā; tas ir pārāk liels vai pārāk mazs:**

- Pamēģiniet izmantot citu attēla formātu.

**Attēla pozīcija nav pareiza:**

- Attēla signāli no dažām ierīcēm var neietilpt ekrānā pareizi. Pārbaudiet ierīces signālu izeju.

---

## Skaņas problēmas

**Televizors rāda attēlu, bet nav skaņas:**



### Piezīme

- Ja nav noteikta audio signāla, Televizors automātiski izslēdz audio izeju: tas nenorāda uz nepareizu Televizors darbību.

- Pārbaudiet, vai visi kabeli ir pareizi pievienoti.
- Pārbaudiet, vai skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai nav izslēgta skaņa.

**Attēls ir, taču skaņas kvalitāte ir vāja:**

- Pārbaudiet, vai skaņas iestatījumi ir pareizi iestatīti.

**Attēls ir, bet skaņa dzirdama tikai no viena skaļruņa:**

- Pārbaudiet, vai skaņas balanss ir iestatīts uz centru.

---

## Problēmas ar HDMI savienojumu

**Problēmas ar HDMI ierīcēm:**

- Ņemiet vērā, ka HDCP atbalsta dēļ laiks, kas nepieciešams Televizors, lai atainotu no HDMI ierīces iegūto saturu, var būt ilgāks.
- Ja Televizors neatpazīst HDMI ierīci un attēls netiek rādīts, mēģiniet pārslēgt avotu no vienas ierīces uz otru un otrādi.
- Ja ir neregulāri skaņas traucējumi, pārbaudiet vai HDMI ierīces izejas iestatījumi ir pareizi.

- Ja izmantojat HDMI -DVI adapteru vai HDMI - DVI kabeli, pārbaudiet, vai papildu audio kabelis ir pieslēgts pie **AUDIO L/R** vai **AUDIO IN** (tikai mini ligzda).

---

## Problēmas ar datora savienojumu

**Attēls no datora Televizors ekrānā nav stabils:**

- Pārbaudiet, vai datorā izvēlēta atbalstītā izšķirtspēja un reģenerācijas koeficients.
- Iestatiet Televizors attēla formātu uz nemērogots.

---

## Sazināties ar mums

Ja problēmu neizdodas novērst, skatiet ar šo produktu saistīto sadaļu FAQ (bieži uzdotie jautājumi) vietnē [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar Philips Klientu servisa dienestu savā valstī, kā norādīts pielikumā.



### Brīdinājums

- Nemēģiniet salabot produktu pašu spēkiem. Tas var izraisīt nopietnus savainojumus, neatgriezeniskus produkta bojājumus vai garantijas anulēšanu.



### Piezīme

- Pirms sazināšanās ar Phillips pierakstiet Televizors modeļa numuru un sērijas numuru. Šie numuri ir uzdrukāti Televizors aizmugurē un uz iepakojuma.



# 10 Indekss

## A

|                      |    |
|----------------------|----|
| atrašanās vieta      | 22 |
| attēla formāts       |    |
| attēla formāta maiņa | 12 |
| traucējummeklēšana   | 37 |
| Attēla iestatījumi   | 10 |

## B

|                           |    |
|---------------------------|----|
| baterijas                 | 35 |
| bērnu piekļuves bloķēšana |    |
| kategoriju bloķēšana      | 18 |

## D

|                          |    |
|--------------------------|----|
| datora formāts           |    |
| tehniskas specifikācijas | 35 |
| demo                     | 23 |
| digitāli pakalpojumi     |    |
| CAM                      | 33 |
| teleteksts               | 13 |
| digitāls kanāls          |    |
| pārbaudīt uztveršanu     | 26 |
| digitāls radio           | 21 |
| displejs                 |    |
| izšķirtspēja             | 35 |

## E

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| EasyLink                      |    |
| atspējot                      | 33 |
| iespējot                      | 33 |
| viena pieskāriena atskaņošana | 34 |
| viena pieskāriena atskaņošana | 34 |

## F

|                   |    |
|-------------------|----|
| favoritu saraksts |    |
| atlasiet          | 14 |
| uzstādiet         | 14 |

## H

|                    |    |
|--------------------|----|
| HDMI kabelis       |    |
| traucējummeklēšana | 38 |

## I

|                      |    |
|----------------------|----|
| ierīces              |    |
| skatīties            | 9  |
| iestatījumu palīgs   | 10 |
| izslēgšanās taimeris | 16 |
| izvēlne              |    |
| galvenā izvēlne      | 10 |
| teleteksts           | 13 |

## K

|                      |    |
|----------------------|----|
| kanāli               |    |
| favoritu saraksts    | 14 |
| pārbaudīt uztveršanu | 26 |
| pārsaukt             | 26 |
| uzstādīt             |    |
| automātiski          | 24 |
| manuāli              | 25 |
| kanālu instalēšana   |    |
| automātiski          | 24 |
| manuāli              | 25 |
| Kanālu saraksts      |    |
| atjaunināt           | 14 |
| favorīts             | 14 |
| traucējummeklēšana   | 37 |
| kategorijas          | 18 |
| Kensington slēdzene  | 34 |

## M

|                          |    |
|--------------------------|----|
| multivide                |    |
| klausīties mūziku        | 21 |
| skatīt fotoattēlus       | 20 |
| Multivide                |    |
| tehniskas specifikācijas | 35 |
| mūzika                   |    |
| digitāls radio           | 21 |
| USB                      | 21 |

## N

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Nosacītas pieejas modulis | 33 |
|---------------------------|----|

## P

|               |    |
|---------------|----|
| programmatūra |    |
| versija       | 22 |
| pulkstenis    | 19 |

|                                        |        |                                       |
|----------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>R</b>                               |        |                                       |
| ražotāja iestatījumi                   | 23     |                                       |
| rūpes par vidi                         | 5      |                                       |
| <b>S</b>                               |        |                                       |
| savienojumi                            |        |                                       |
| HDMI                                   |        |                                       |
| traucējummeklēšana                     | 38     |                                       |
| strāvas vads                           | 28     |                                       |
| tehniskas specifikācijas               | 35     |                                       |
| traucējummeklēšana                     | 38     |                                       |
| skaļums                                |        |                                       |
| regulēt                                | 9      |                                       |
| skaņas iestatījumi                     | 13     |                                       |
| slēdzene                               |        |                                       |
| Kensington                             | 34     |                                       |
| subtitri                               |        |                                       |
| analogā kanālā                         | 18     |                                       |
| digitālā kanālā                        | 19     |                                       |
| valoda                                 | 19     |                                       |
| <b>T</b>                               |        |                                       |
| Table of Pages                         | 14     |                                       |
| taimeris                               |        |                                       |
| gaidstāve                              | 16     |                                       |
| taimerim                               | 16     |                                       |
| tālvadības pults                       |        |                                       |
| pārskats                               | 6      |                                       |
| tehniskas specifikācijas               | 35     |                                       |
| tehniskas specifikācijas               | 35     |                                       |
| Teleteksts                             |        |                                       |
| apakšlapas                             | 14     |                                       |
| funkcijas                              | 13     |                                       |
| Table of Pages                         | 14     |                                       |
| Televizors                             |        |                                       |
| ekrāna apkope                          | 5      |                                       |
| gaidstāve                              | 8      |                                       |
| ieslēgt                                | 8      |                                       |
| izlēgt                                 | 8      |                                       |
| izvēlne                                | 10     |                                       |
| kanālu pārslēgšana                     | 8      |                                       |
| montāža pie sienas                     | 36     |                                       |
| programmatūra                          | 22     |                                       |
| regulēt skaļumu                        | 9      |                                       |
| traucējummeklēšana                     | 37     |                                       |
|                                        |        | uztvērēja tehniskas specifikācijas 35 |
|                                        |        | traucējummeklēšana 37                 |
|                                        |        | turētājs 36                           |
|                                        |        | Televizors bloķēšana                  |
|                                        |        | kanālu bloķēšana 17                   |
|                                        |        | pievienotu ierīču bloķēšana 17        |
| <b>U</b>                               |        |                                       |
| uztveršana                             | 37     |                                       |
| <b>V</b>                               |        |                                       |
| Video formāts                          |        |                                       |
| video formāta tehniskās specifikācijas | 35     |                                       |
| Viedi iestatījumi                      | 10, 12 |                                       |
| Viedkarte                              | 33     |                                       |
| Viena pieskāriena atskaņošana          | 34     |                                       |
| Viena pieskāriena gaidstāve            | 34     |                                       |

