

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



EL Εγχειρίδιο

42PFL6805

PHILIPS

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα προϊόντα ανά πάσα στιγμή, χωρίς να υποχρεούται να προσαρμόσει ανάλογα τις προηγούμενες παρτίδες.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Σε περίπτωση που το προϊόν, ή οι ξεχωριστές μονάδες ή διαδικασίες του, χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν, πρέπει να ληφθεί επιβεβαίωση για την εγκυρότητα και την καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό αυτό καθεαυτό δεν παραβιάζει κανένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εντός των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν παρέχεται καμία περαιτέρω εγγύηση, ρητή ή συνεπαγόμενη. Η Philips δεν δύναται να καταστεί υπεύθυνη για σφάλματα στο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή για προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας αυτού του περιεχομένου. Τα σφάλματα που θα υποβληθούν στη Philips θα διορθωθούν και θα δημοσιευτούν στη διαδικτυακή τοποθεσία υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Όροι εγγύησης

- Κίνδυνος τραυματισμού, βλάβης της τηλεόρασης ή ακύρωσης της εγγύησης! Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα της τηλεόρασης. Για εργασίες συντήρησης ή επισκευής, επικοινωνείτε πάντοτε με το τμήμα Υποστήριξης πελατών της Philips.
- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιοδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Το παρόν προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των ενεργών ρixel ανέρχεται ή ξεπερνά το 99,999%, στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζονται μάρκες κουκκίδες ή φωτεινά σημεία (κόκκινο, πράσινο ή μπλε χρώματος) σε σταθερή βάση. Αυτό αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός των κοινών βιομηχανικών προτύπων) και όχι βλάβη.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Η τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Με το παρόν η Philips προσφέρεται να καταστήσει διαθέσιμο, εφόσον ζητηθεί, ένα αντίγραφο του πλήρους αντίστοιχου ανοιχτού κώδικα για τα πακέτα λογισμικού ανοιχτού κώδικα που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή, και για τα οποία αυτή η προσφορά προβλέπεται από τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. Η προσφορά ισχύει για έως τρία χρόνια μετά την αγορά του προϊόντος, για οποιοδήποτε πρόσωπο λάβει αυτές τις πληροφορίες. Για να αποκτήσετε τον ανοιχτό κώδικα, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση open.source@philips.com.

Εάν δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε email ή εάν δεν λάβετε απόδειξη επιβεβαίωσης εντός μιας εβδομάδας μετά την αποστολή μηνύματος σε αυτή τη διεύθυνση email, επικοινωνήστε ταχυδρομικά (στην Αγγλική γλώσσα) στη διεύθυνση Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands

Εάν δεν λάβετε έγκαιρα επιβεβαίωση για την επιστολή σας, στείλετε ένα email στην ανωτέρω διεύθυνση email. Τα κείμενα των αδειών χρήσης και των αναγνωρίσεων για το λογισμικό ανοιχτού κώδικα που χρησιμοποιείται σε αυτή τη συσκευή περιλαμβάνονται σε ξεχωριστό φυλλάδιο.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πωλεί πολλά καταναλωτικά προϊόντα που, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν σε γενικές γραμμές τη δυνατότητα να εκπέμπουν και να λαμβάνουν ηλεκτρομαγνητικά σήματα. Μία από τις κορυφαίες επαγγελματικές αρχές της Philips είναι η λήψη κάθε μέτρου αναγκαίου για την υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων της, με στόχο τη συμμόρφωση προς όλες τις υπάρχουσες νομικές απαιτήσεις και τα πρότυπα έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία που ισχύουν κατά την παραγωγή των προϊόντων. Βασικό μέλημα της Philips αποτελεί η ανάπτυξη, η παραγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών. Η Philips βεβαιώνει ότι εάν τα προϊόντα της χρησιμοποιηθούν σωστά για το σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκαν, είναι ασφαλή στη χρήση τους, πάντα με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων ασφαλείας και έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, και ως εκ τούτου αναμένει περαιτέρω εξελίξεις όσον αφορά την τυποποίηση, προκειμένου να τις ενσωματώσει εγκαίρως στα προϊόντα της.

Κανονισμός για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

- Για να διατηρείται η συμμόρφωση με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) (2004/108/EC), δεν πρέπει να αποσπάτε το βύσμα από το καλώδιο ρεύματος.
- Σε περίπτωση που το σύστημα δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA/Net TV, απαιτείται ενέργεια από το χρήστη.

Πνευματικά δικαιώματα

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Κατασκευάστηκε με την άδεια της Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DNLA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.

Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.




Περιεχόμενα

1	Έναρξη 4
1.1	Περιήγηση TV 4
1.2	Εγκατάσταση 10
1.3	Διακόπτης λειτουργίας 16
1.4	Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας 17
1.5	Βοήθεια και υποστήριξη 18
<hr/>	
2	Χρήση της τηλεόρασής σας 19
2.1	Τηλεχειριστήριο 19
2.2	Μενού 22
2.3	Παρακολούθηση τηλεόρασης 26
2.4	Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή 30
<hr/>	
3	Περισσότερα για ... 31
3.1	Teletext 31
3.2	Interactive TV 33
3.3	Πολυμέσα 34
3.4	Κλειδιά και χρονοδιακόπτες 36
3.5	Υπότιτλοι και γλώσσες 37
3.6	Γενική πρόσβαση 38
<hr/>	
4	Ρύθμιση 39
4.1	Εικόνα και ήχος 39
4.2	Κανάλια 41
4.3	Συσκευές 43
4.4	Λογισμικό 45
<hr/>	
5	Συνδέσεις 46
5.1	Αρχικές συνδέσεις 46
5.2	Πληροφορίες για τα καλώδια 47
5.3	Σύνδεση συσκευών 49
5.4	Σύνδεση περισσότερων συσκευών 57
5.5	Κοινή διασύνδεση (CAM) 61
<hr/>	
6	Αντιμετώπιση προβλημάτων 62
6.1	πληροφορίες επικοινωνίας 62
6.2	Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο 63
6.3	Τηλεοπτικά κανάλια 64
6.4	Εικόνα και ήχος 65
6.5	Συσκευές 67
6.6	Πολυμέσα 68
<hr/>	
7	Προδιαγραφές 69
7.1	Λογισμικό 69
7.2	Περιβάλλον 70
7.3	Ρεύμα και λήψη 72
7.4	Οθόνη και ήχος 73
7.5	Αναλύσεις οθόνης 74
7.6	Πολυμέσα 75
7.7	Συνδεσιμότητα 76
7.8	Διαστάσεις και βάρη 77
<hr/>	
8	Αναζήτηση 78
<hr/>	
	Ευρετήριο 79


1 Έναρξη

1.1 Περιήγηση TV


Το τηλεχειριστήριο

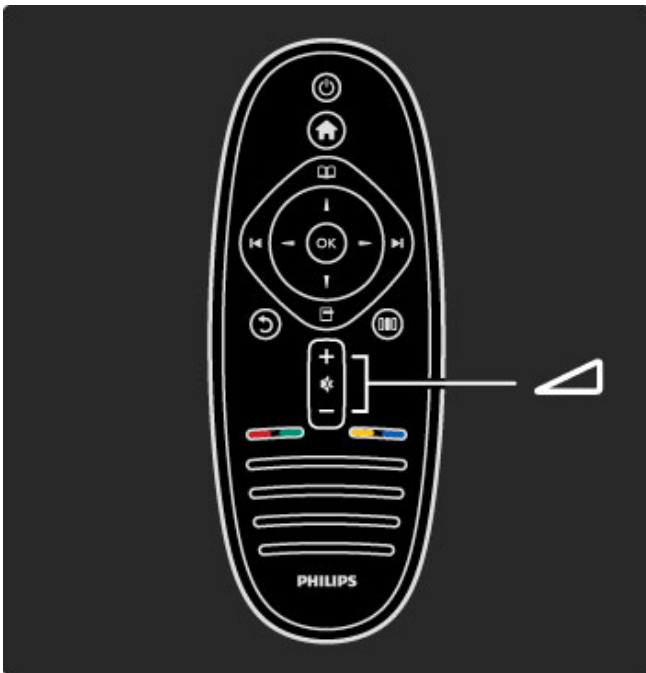

Για προσαρμογή του επιπέδου της έντασης.

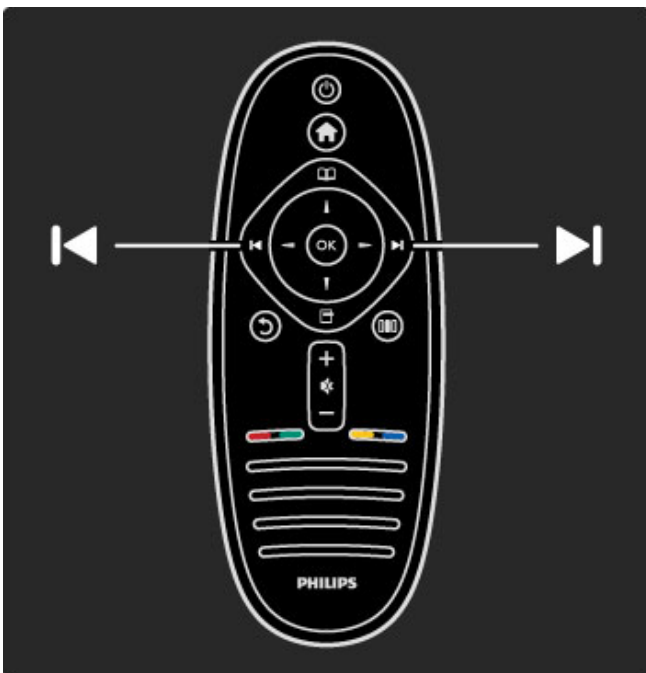


Για αλλαγή καναλιών TV.

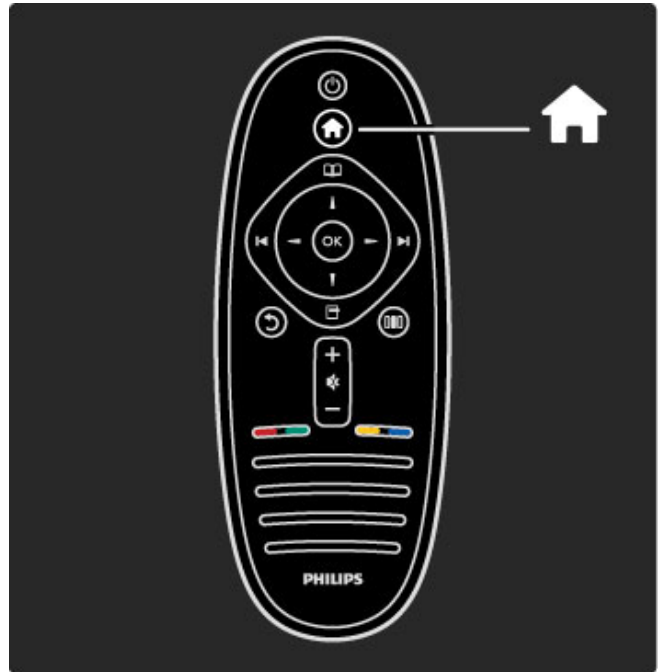


Άνοιγμα ή κλείσιμο του Αρχικού μενού 🏠.


Στο Αρχικό μενού, μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια τηλεοπτική δραστηριότητα, όπως παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ή ταινίας από ένα συνδεδεμένο DVD player.

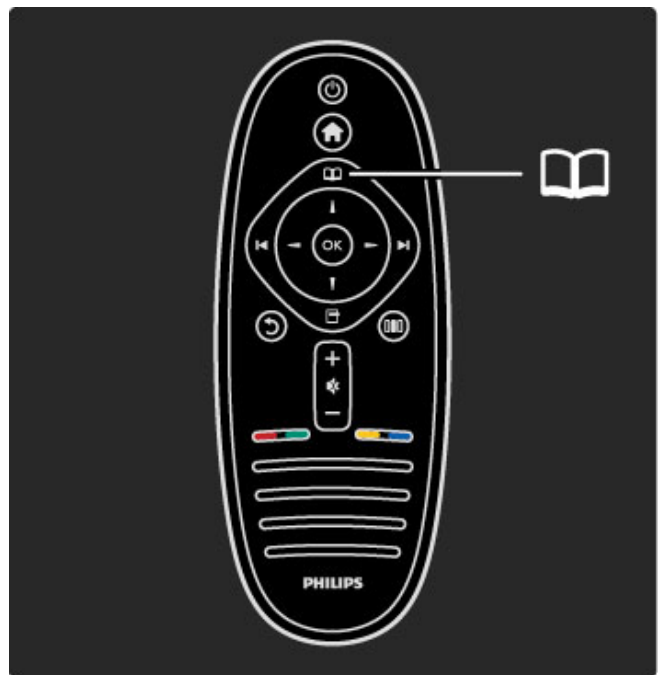

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Αναζήτηση 📖.


Στο μενού Αναζήτηση, μπορείτε να ανοίξετε το Teletext, τη λίστα Λίστα καναλιών ή τον Οδηγό προγράμματος τηλεόρασης.

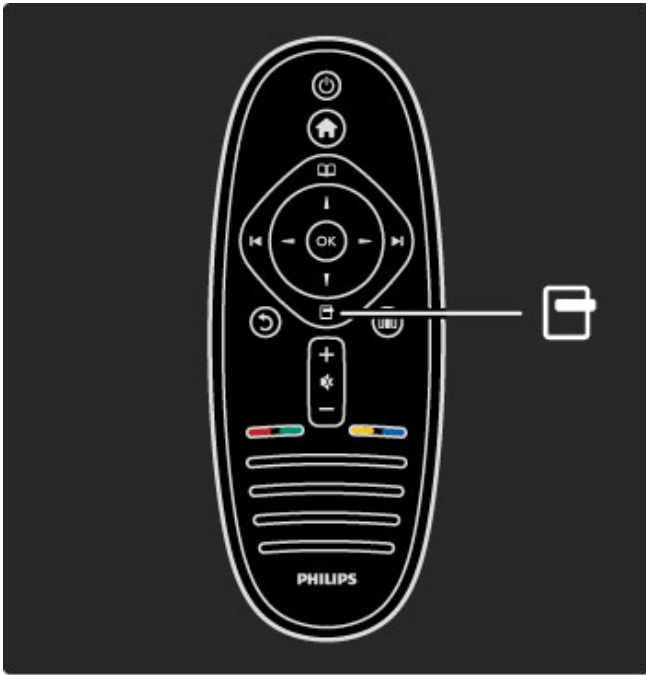

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Επιλογές** .


Στο μενού Επιλογές μπορείτε να επιλέξετε ρυθμίσεις σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη.


Μπορείτε να επισημάνετε το κανάλι που παρακολουθείτε ως αγαπημένο ή να διακόψετε την παρουσίαση των φωτογραφιών σας που προβάλλονται στην οθόνη.

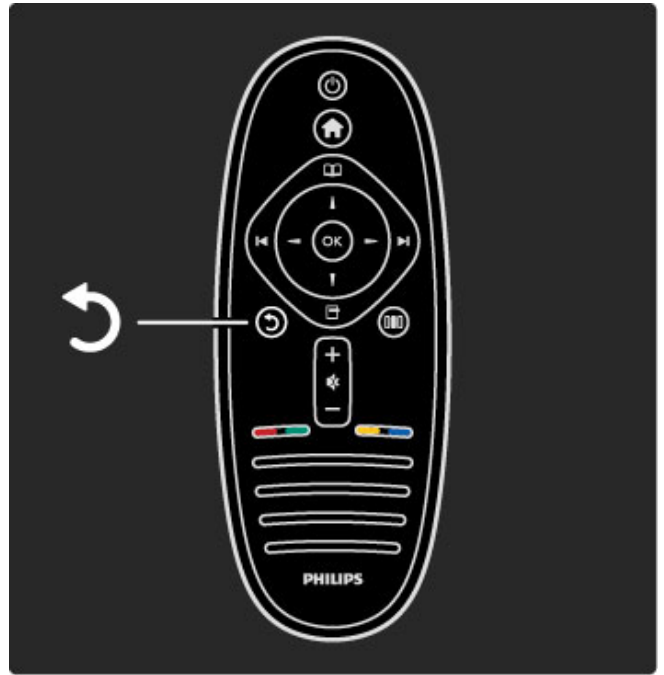


Πίσω .

Με το πλήκτρο Πίσω επιστρέφετε στο προηγούμενο τηλεοπτικό κανάλι ή στην προηγούμενη οθόνη του μενού.

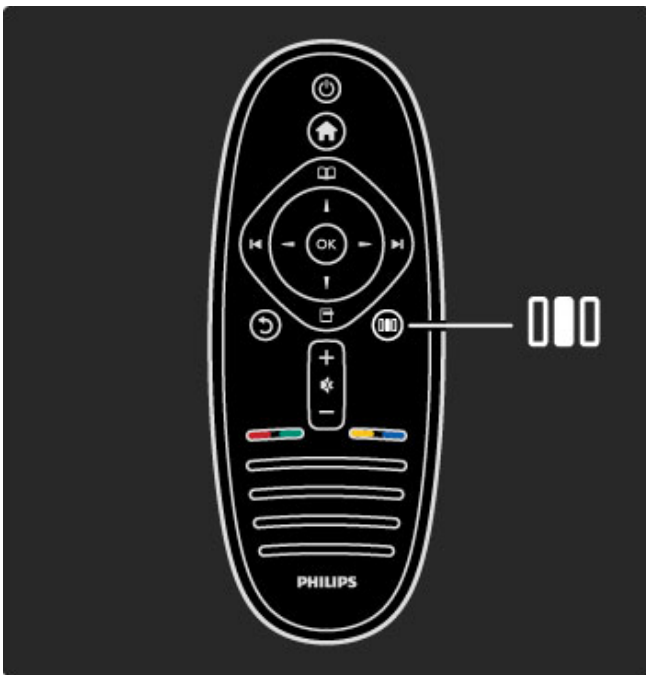


Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Προσαρμογή** .

Στο μενού Προσαρμογή, μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα μερικές ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

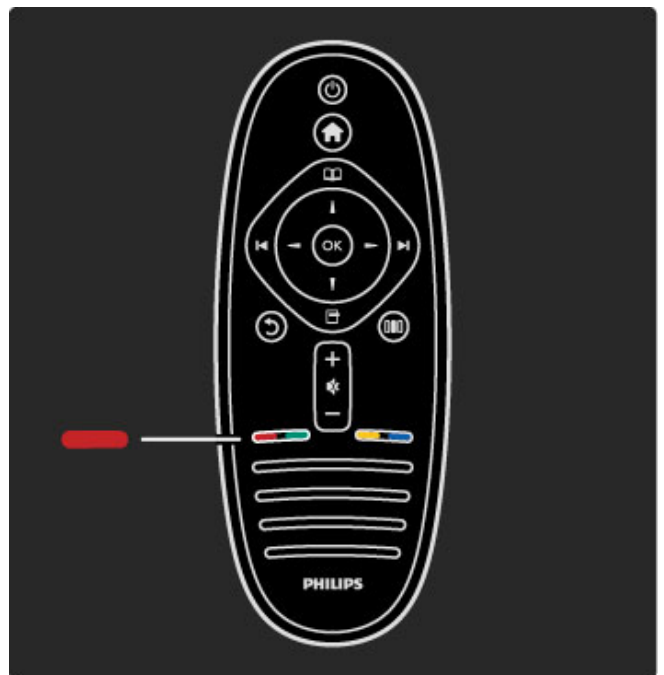


Κόκκινο

Με το κόκκινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα, ανοίγετε ψηφιακές **Διαδραστικές υπηρεσίες τηλεόρασης** ή ορισμένα κλιπ επίδειξης για την τηλεόρασή σας.

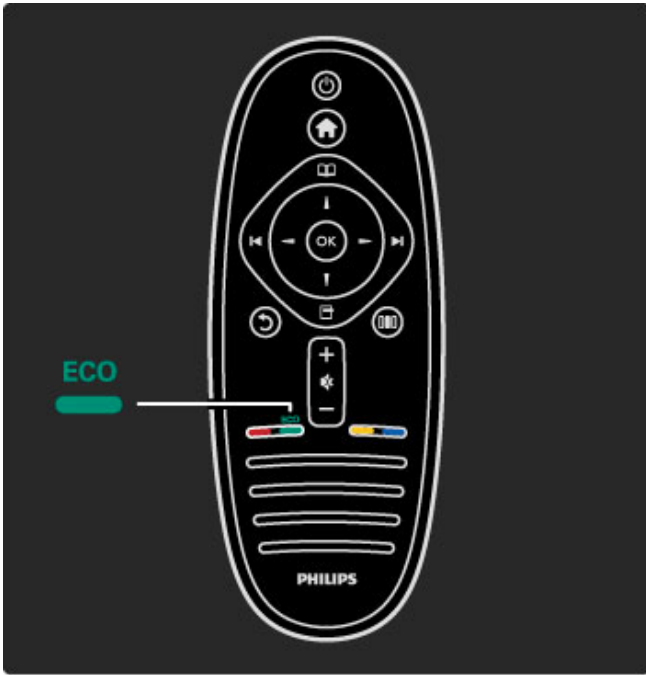

Πράσινο

Με το πράσινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με πράσινο χρώμα ή τις **Ρυθμίσεις Eco**.

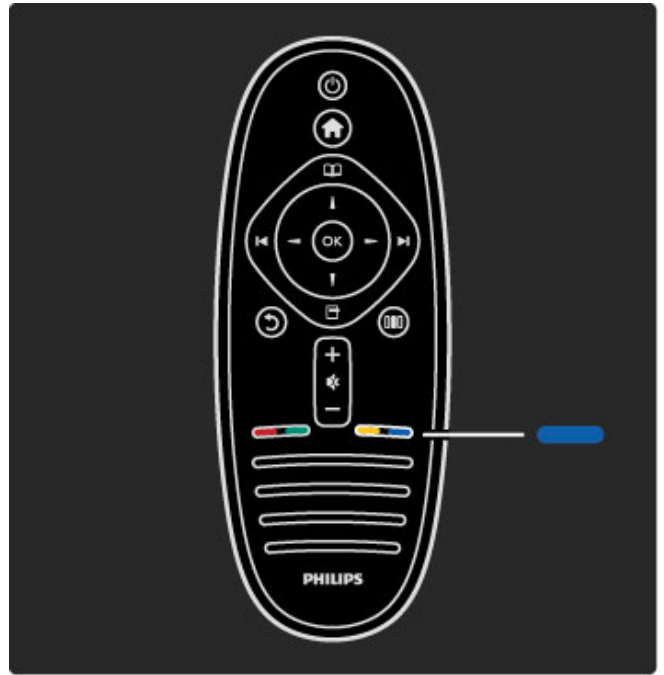


Μπλε

Με το μπλε πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με μπλε χρώμα.

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Επισκόπηση**.

Ή μεταβείτε στη σελίδα **Αναζήτηση** για να βρείτε οποιοδήποτε θέμα.


Πατήστε **▲** για να επιλέξετε το επόμενο θέμα στην Περιήγηση TV.

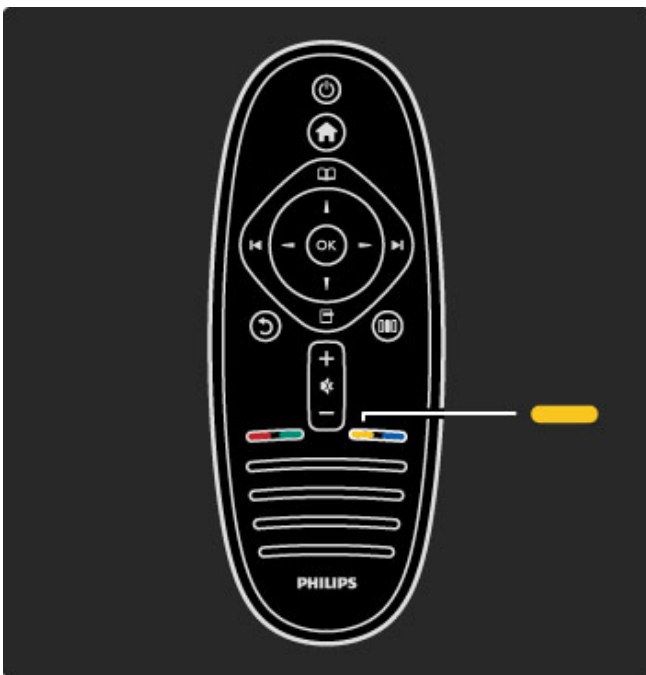

Κίτρινο

Με το κίτρινο πλήκτρο επιλέγετε το στοιχείο που επισημαίνεται με κίτρινο χρώμα ή το **μενού Βοήθεια**.


Τα μενού της τηλεόρασης

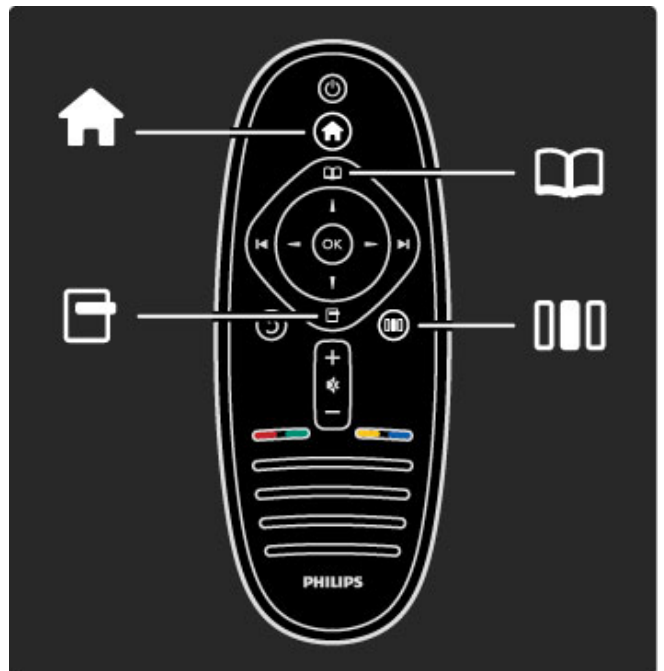

Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία της τηλεόρασής σας από τα 4 μενού.

Ανακαλύψτε και μάθετε περισσότερα για τη χρήση τους.


- το **Αρχικό** μενού
- το μενού **Αναζήτηση**
- το μενού **Επιλογές**
- το μενού **Προσαρμογή**

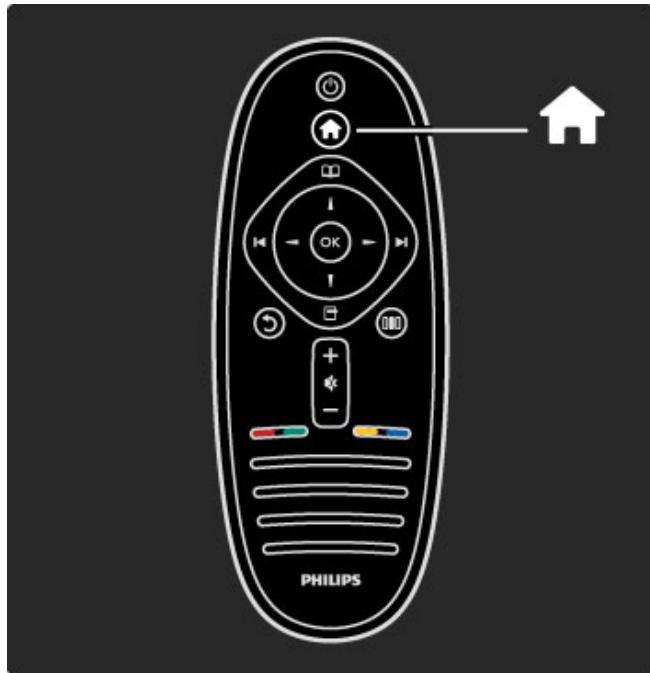

Άνοιγμα ή κλείσιμο του **Αρχικού μενού** 🏠.

Χρησιμοποιήστε το Αρχικό μενού ως σημείο εκκίνησης για την επιλογή των ρυθμίσεων λειτουργίας της τηλεόρασης.


Στο Αρχικό μενού μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια τηλεοπτική δραστηριότητα, όπως παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων - **Παρακολούθηση TV** - ή ταινίας από ένα συνδεδεμένο DVD player.

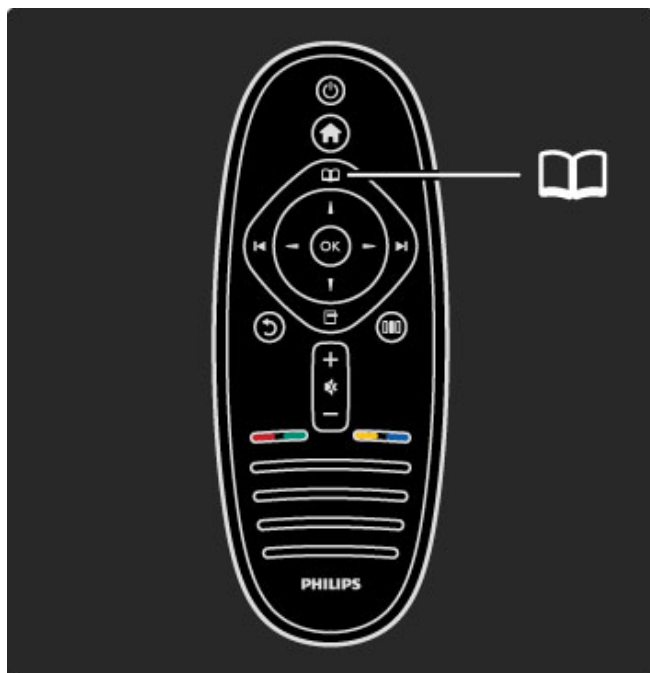

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Αναζήτηση** 📖.

Έχοντας ξεκινήσει μια δραστηριότητα στο Αρχικό μενού, ανοίξτε το μενού Αναζήτηση για να βρείτε τα περιεχόμενα της δραστηριότητας.


Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, μπορείτε να βρείτε ένα κανάλι στη **Λίστα καναλιών** ή να ανοίξετε το **Teletext**.

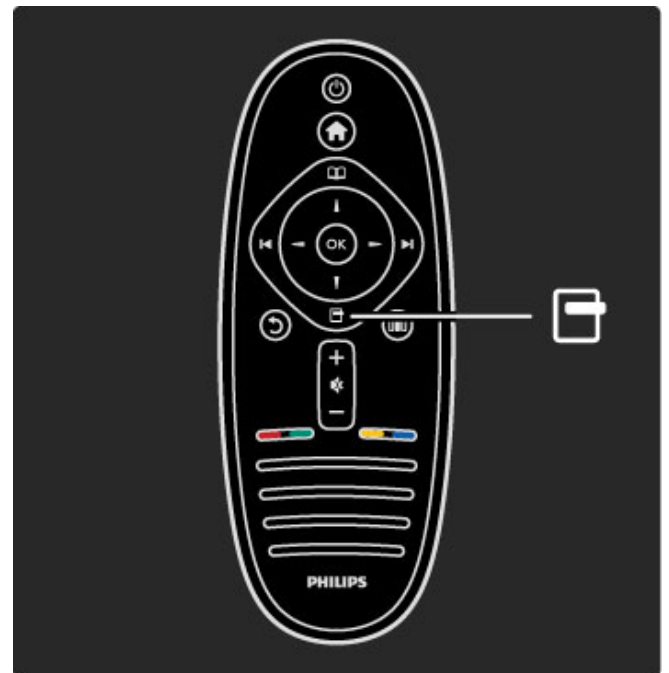

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού **Επιλογές** ⚙️.

Ανοίξτε το μενού Επιλογές για να επιλέξετε μια ρύθμιση σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη.

Μπορείτε να επισημάνετε το κανάλι που παρακολουθείτε ως αγαπημένο, αλλά και να ανοίξετε το μενού του δίσκου DVD ενώ παρακολουθείτε μια ταινία DVD.

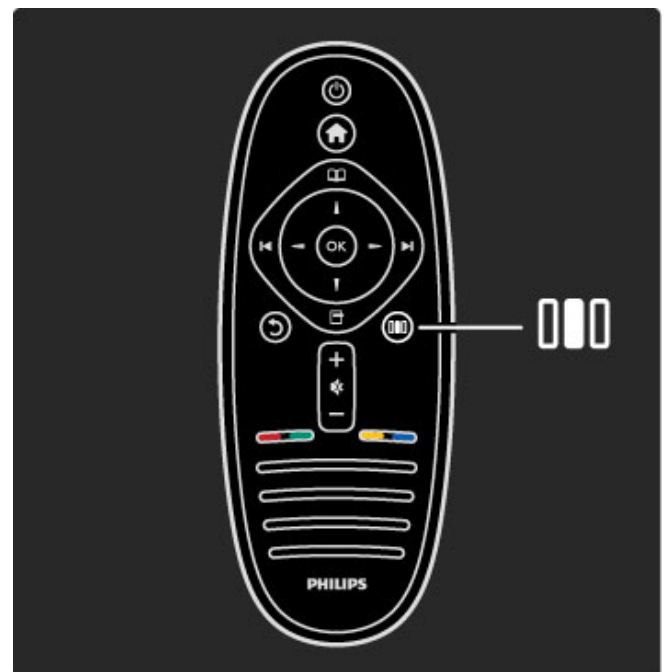


Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Προσαρμογή 000

Ανοίξτε το μενού Προσαρμογή για να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση Έξυπνη εικόνα στην επιλογή **Παιχνίδι**, η οποία είναι ιδανική για παιχνίδια, ή να αλλάξετε τη ρύθμιση Surround των ηχείων της τηλεόρασης.

Μεταβείτε στη σελίδα **Αναζήτηση** για να βρείτε οποιοδήποτε θέμα στη **Βοήθεια**.

Σύνδεση συσκευών

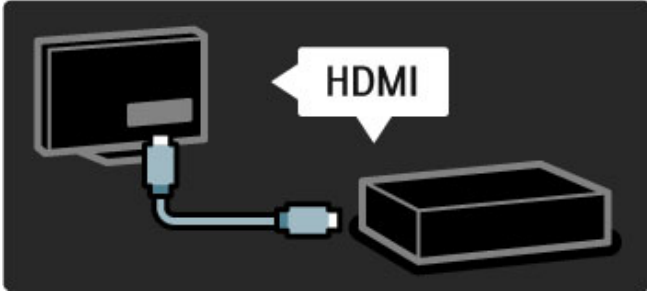

Για να συνδέσετε μια συσκευή DVD, Blu-ray Disc player ή μια κονσόλα παιχνιδιού, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση **HDMI**.


Η σύνδεση HDMI προσφέρει την καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου και, αν η συσκευή σας διαθέτει **EasyLink** (HDMI-CEC), η τηλεόραση μπορεί να την προσθέσει αυτόματα στο Αρχικό μενού.

Όταν μια συσκευή προστίθεται στο Αρχικό μενού, μπορείτε να την επιλέξετε για να παρακολουθήσετε το πρόγραμμά της. Αν η συσκευή δεν διαθέτει EasyLink ή δεν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI, πρέπει να προσθέσετε τη συνδεδεμένη συσκευή στο Αρχικό μενού χρησιμοποιώντας την επιλογή **Προσθήκη συσκευών**.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επιλογή Προσθήκη συσκευών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό μενού**.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > EasyLink HDMI-CEC**.

Στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Συνδέσεις** μπορείτε να βρείτε εικόνες όπως αυτές που σας βοηθούν στη σύνδεση των περισσότερων γνωστών συσκευών.

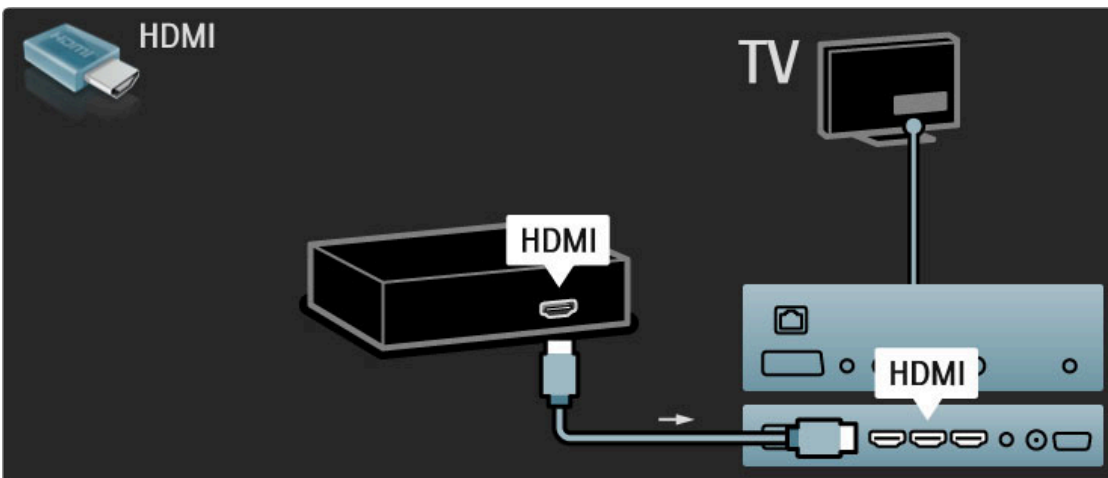

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Αυτή η τηλεόραση έχει δυνατότητα προβολής προγραμμάτων υψηλής ευκρίνειας, για να απολαύσετε όμως τη δυνατότητα HD TV θα πρέπει αρχικά να λαμβάνετε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας. Εάν δεν παρακολουθείτε προγράμματα υψηλής ευκρίνειας, η απόδοση της τηλεόρασης θα είναι όμοια με αυτή που παράγεται από μια απλή τηλεόραση.

Παρακολουθήστε προγράμματα **HD TV** από . . .

- Blu-ray Disc player
- ψηφιακό δέκτη HD που είναι συνδεδεμένος με HDMI και με συνδρομή σε προγράμματα HD
- σταθμούς μετάδοσης σημάτων HD OTA (over-the-air) (DVB-T MPEG4)
- κανάλια που προσφέρουν HD σε δίκτυο DVB-C
- κονσόλα παιχνιδιού HD συνδεδεμένη με HDMI και παίζοντας ένα παιχνίδι HD

Βίντεο κλιπ HD

Για να απολαύσετε την εκπληκτική ευκρίνεια και την υψηλή ποιότητα εικόνας της τηλεόρασης HD, μπορείτε να επιλέξετε την αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ υψηλής ευκρίνειας από το Αρχικό μενού. Πατήστε **Αρχικό μενού** > **Ρύθμιση** > **Προβολή επιδείξεων** (στη δεύτερη σελίδα του μενού Ρύθμιση).

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για περισσότερες πληροφορίες.

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support για να δείτε απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις καθώς και μια λίστα καναλιών ή παροχών τεχνολογίας HD στη χώρα σας.

1.2 Εγκατάσταση

Τοποθέτηση σε τοίχο ή βάση

Η βάση 2-σε-1 που συνοδεύει την τηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζια βάση ή ως στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης της τηλεόρασης. Οδηγίες για την τοποθέτηση της βάσης 2-σε-1 περιλαμβάνονται και στον έντυπο οδηγό έναρξης της τηλεόρασής σας.

Διαβάστε τις οδηγίες στις παρακάτω σελίδες.




Προσοχή

Η επιτοίχια τοποθέτηση της τηλεόρασης απαιτεί ειδικές δεξιότητες και πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επιτοίχια τοποθέτηση πρέπει να πληροί ορισμένα πρότυπα ασφαλείας ανάλογα με το βάρος της τηλεόρασης. Διαβάστε επίσης τις σχετικές προφυλάξεις ασφαλείας πριν από την τοποθέτηση της τηλεόρασης.


Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο ή οποιαδήποτε τοποθέτηση που ενδέχεται να προκαλέσει ατύχημα ή τραυματισμό.

Αφαιρέστε την τηλεόραση από τη βάση, εάν χρειάζεται.


Για την τοποθέτηση της συσκευής στον τοίχο χρειάζεστε τις 2 βίδες για τη στερέωση της τηλεόρασης στη βάση και τους 2 δίσκους ανάρτησης που απεικονίζονται παρακάτω.

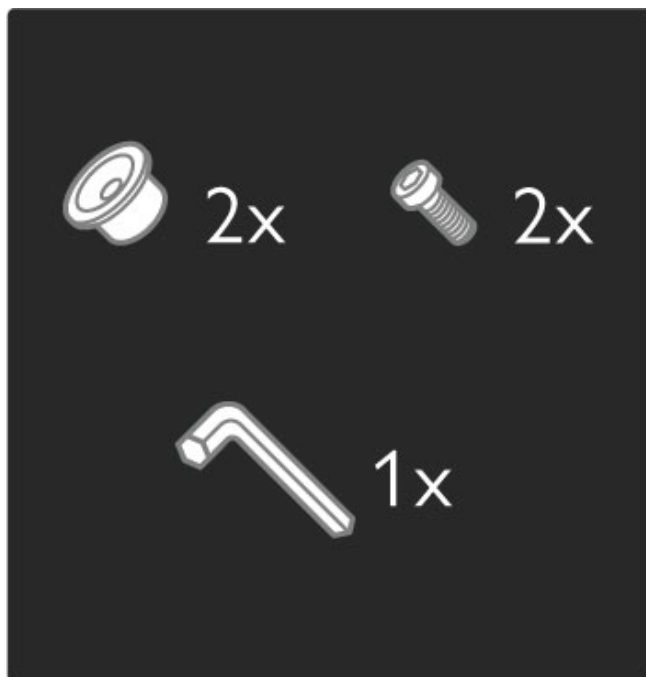


Τοποθετήστε το βραχίονα της βάσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

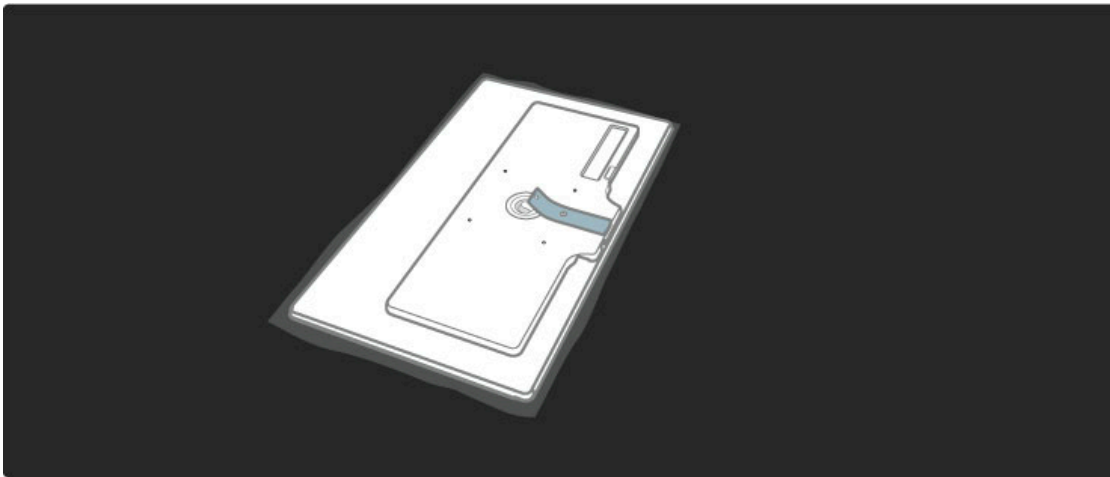


Στερεώστε το βραχίονα με τις δυο βίδες, χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο εξαγωνο κλειδί.

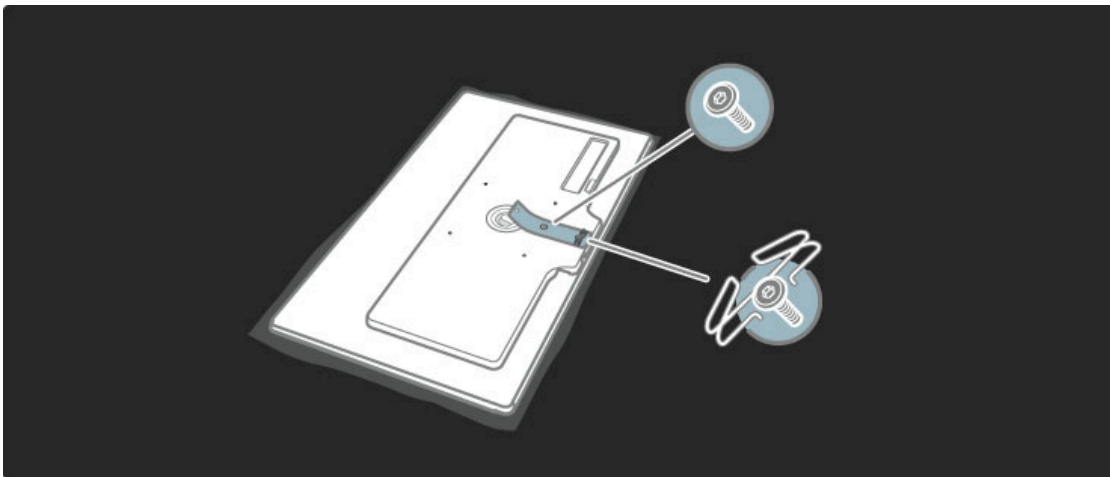

Τοποθετήστε την κάτω πλάκα στο βραχίονα, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

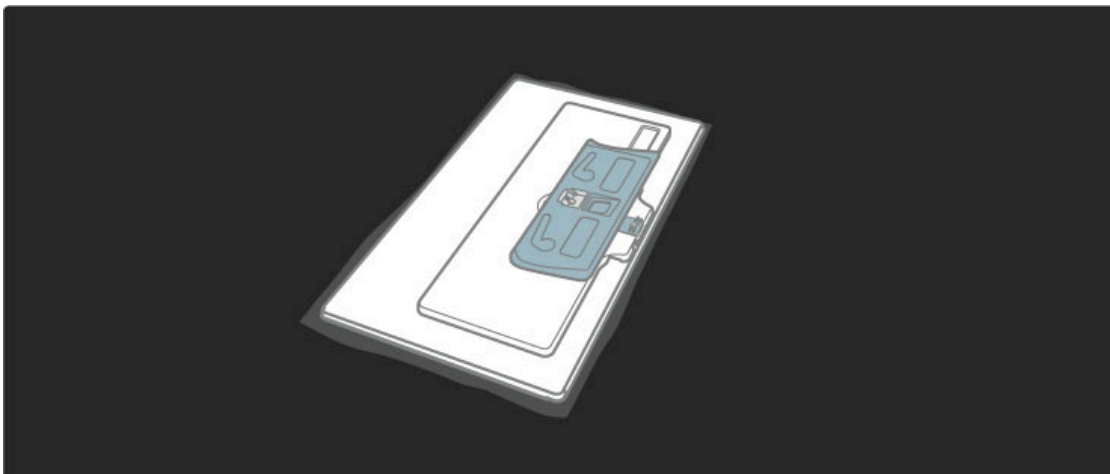


Στερεώστε την κάτω πλάκα με μια βίδα, χρησιμοποιώντας το εξαγωνο κλειδί.

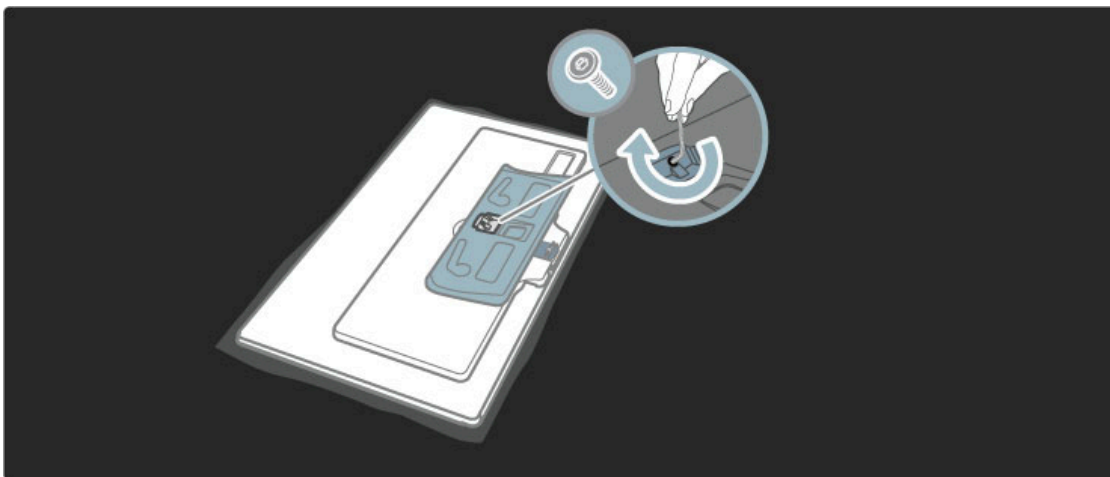


Για να καθορίσετε το σωστό ύψος ανάρτησης της τηλεόρασης, τα μάτια σας πρέπει να ευθυγραμμίζονται με το κέντρο της οθόνης όταν κάθεστε.


Η απόσταση μεταξύ των δύο σημείων στερέωσης είναι ίση με 260 χιλ. (42PFL6705).

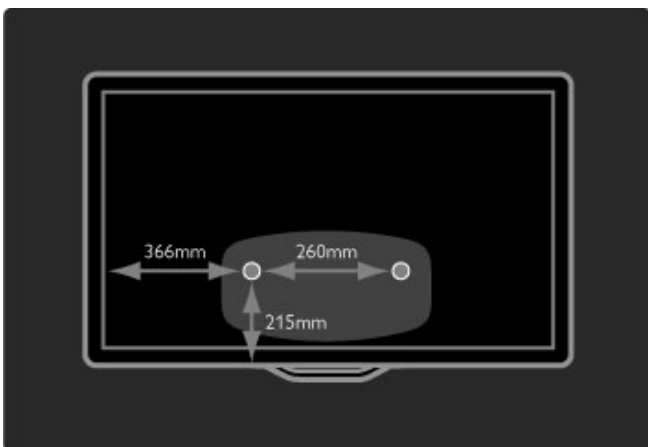


Στερεώστε τους 2 δίσκους ανάρτησης. Χρησιμοποιήστε βίδες με μέγιστη διάμετρο έως 6 χιλ.

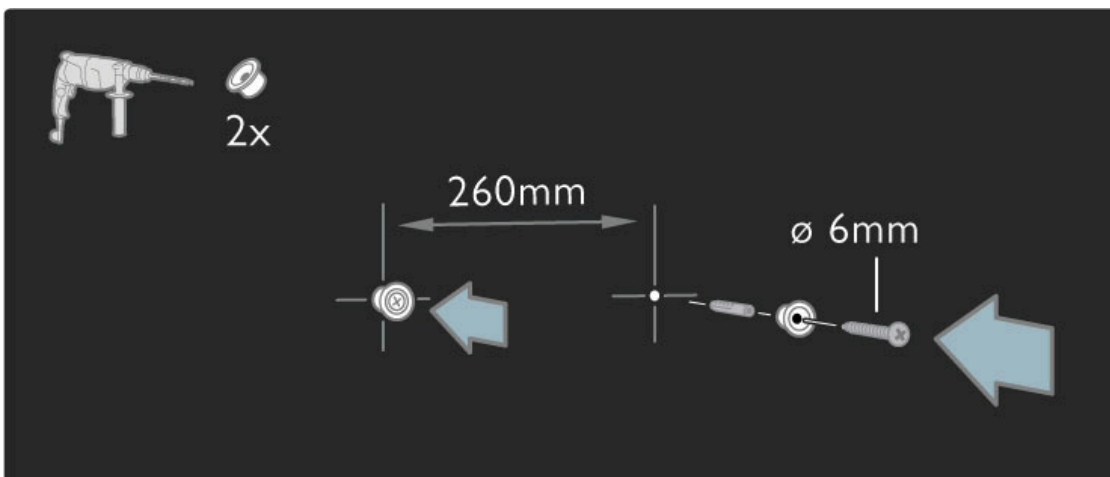


Περάστε την κάτω πλάκα της βάσης στους δίσκους ανάρτησης.

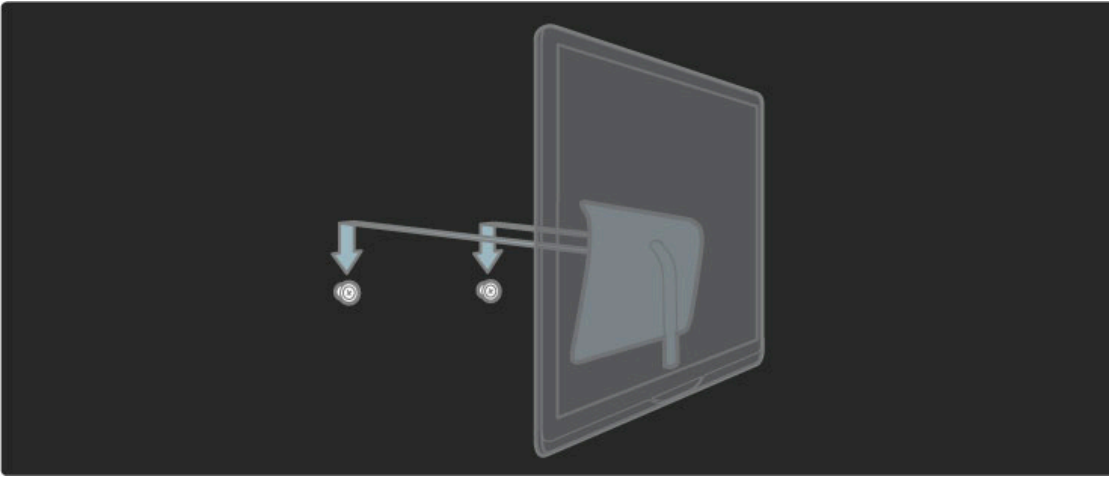

Για να ευθυγραμμίσετε την τηλεόραση, τραβήξτε ελαφρώς το κάτω μέρος της τηλεόρασης προς τα εσάς και αφήστε τη να περάσει στους δίσκους.

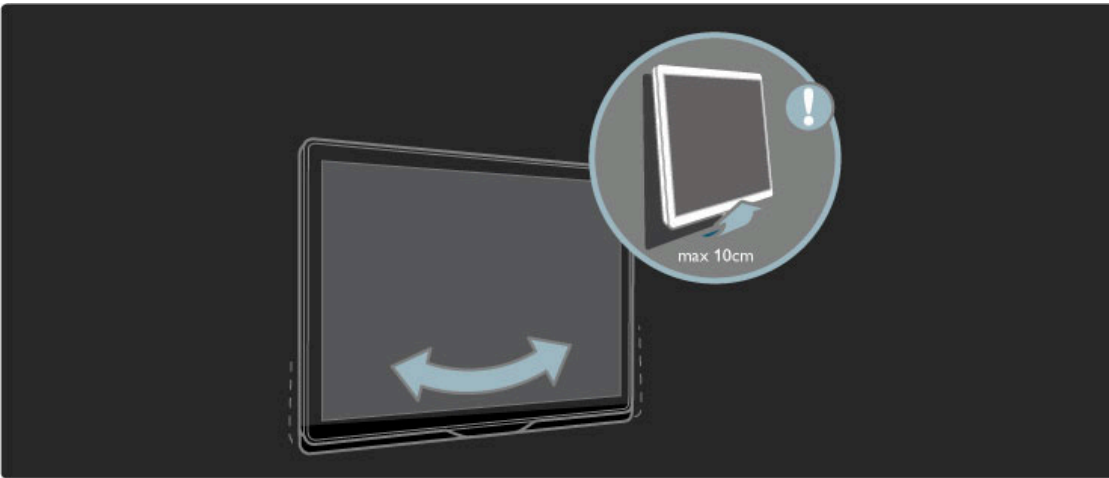


Τοποθετήστε το βραχίονα της βάσης στη θέση επιτοίχιας ανάρτησης.

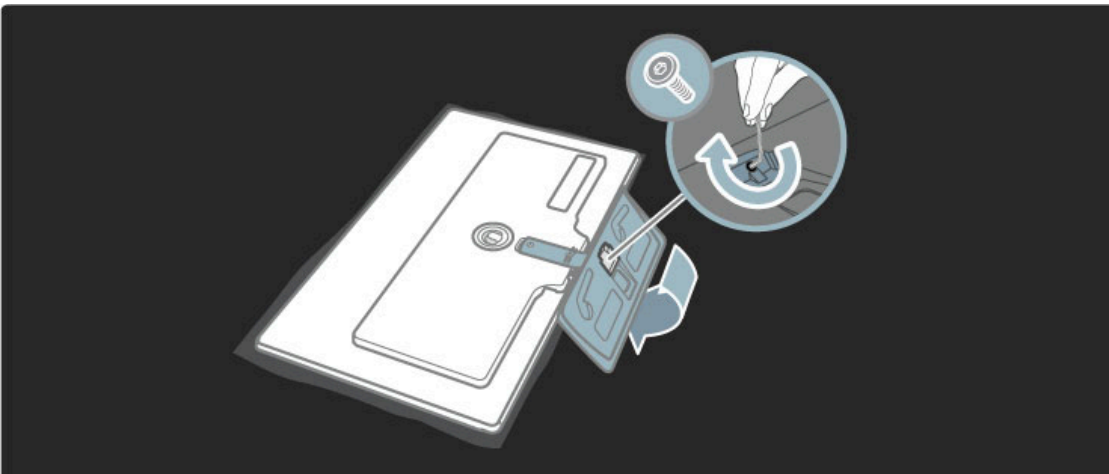

Πληροφορίες για VESA

Η τηλεόρασή σας είναι έτοιμη για χρήση με βάση επιτοίχιας τοποθέτησης συμβατής με τα πρότυπα VESA (δεν περιλαμβάνεται). Οι κωδικοί VESA για την αγορά του βραχίονα είναι οι εξής: VESA MIS-F 200 200,M6 (για 42PFL6705)

Χρησιμοποιήστε μια βίδα μήκους ίσου με αυτό που απεικονίζεται.

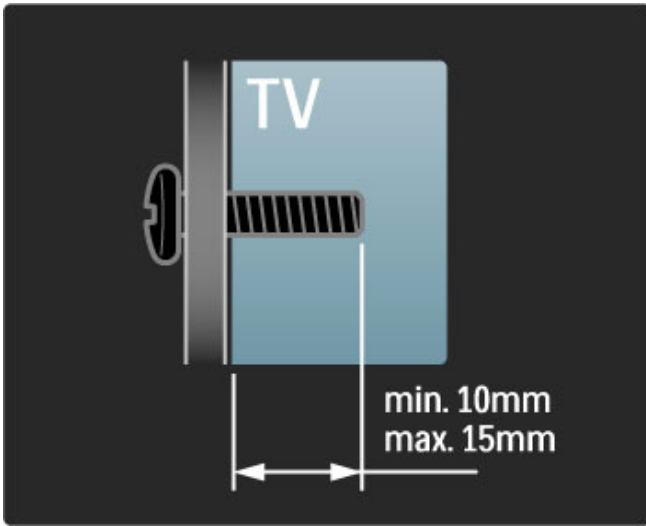

- Μην τοποθετείτε ποτέ δοχεία με υγρά, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν πάνω στην τηλεόραση χυθεί υγρό, αποσυνδέστε την από την πρίζα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από κεριά ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας σε κάθε περίπτωση.
- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.

- Βεβαιωθείτε ότι τα φις δεν πιέζονται. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά, απαιτούνται δύο άτομα.
- Εάν τοποθετήσετε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιήστε μόνο τη βάση που παρέχεται. Προσαρτήστε σταθερά τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.

- Κατά την ανάρτηση της τηλεόρασης σε τοίχο, βεβαιωθείτε ότι το στήριγμα μπορεί να αντέξει με ασφάλεια το βάρος της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που προκαλεί ατυχήματα ή τραυματισμό.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν εξέρχεται από την επιφάνεια στήριξης.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της τηλεόρασης δεν καλύπτονται από κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα.

Καταιγίδες

Πριν από καταιγίδες, αποσυνδέετε την τηλεόραση από την πρίζα και την κεραία. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Τοποθέτηση της τηλεόρασης

Διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως απευθείας πάνω στην οθόνη.



Τοποθετήστε την τηλεόραση σε ιδανική απόσταση για παρακολούθηση. Έτσι, θα απολαμβάνετε ακόμη περισσότερο εικόνα υψηλής ευκρίνειας ή οποιαδήποτε ποιότητα εικόνας, χωρίς να καταπονείτε τα μάτια σας. Για τη βέλτιστη τηλεοπτική εμπειρία και ξεκούραστη παρακολούθηση, αναζητήστε το "ηδυσμηείο", ακριβώς μπροστά από την τηλεόραση.

Η ιδανική απόσταση για την παρακολούθηση τηλεόρασης είναι τριπλάσια του διαγώνιου μεγέθους της οθόνης της. Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο ύψος με το μέσο της οθόνης.

Ασφάλεια και φροντίδα

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόρασή σας για πρώτη φορά. Σε περίπτωση πρόκλησης βλάβης λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες, η εγγύηση δεν ισχύει.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.

Κίνδυνος για την ακοή!

Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες


Εάν μεταφέρετε την τηλεόραση σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω των 5°C, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να φτάσει στο επίπεδο της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στην πρίζα.

- Κίνδυνος ζημιάς στην τηλεόραση! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με κανένα αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού από την οθόνη όσο το δυνατό γρηγορότερα.

- Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες βρίσκονται σε μενού οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κλπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

1.3 Διακόπτης λειτουργίας

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της. Όταν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη, δεν καταναλώνει ενέργεια. (Μηδενική ισχύς.)

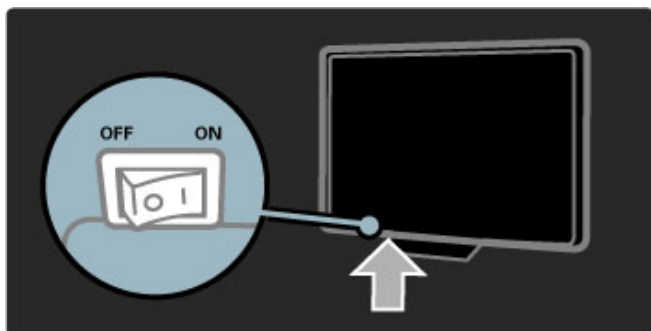

1.4 Καταχωρήστε την τηλεόρασή σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Philips.

Καταχωρήστε τώρα την τηλεόρασή σας και απολαύστε μια γκάμα δυνατοτήτων όπως πλήρη υποστήριξη (συμπεριλαμβανομένων λήψεων), προνομιακή πρόσβαση σε πληροφορίες για νέα προϊόντα, αποκλειστικές προσφορές και εκπτώσεις, την ευκαιρία να κερδίσετε βραβεία ή ακόμα και να συμμετάσχετε σε ειδικές έρευνες για νέες εκδόσεις.


Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/welcome


1.5 Βοήθεια και υποστήριξη

Χρήση Βοήθειας και Αναζήτησης



Βοήθεια

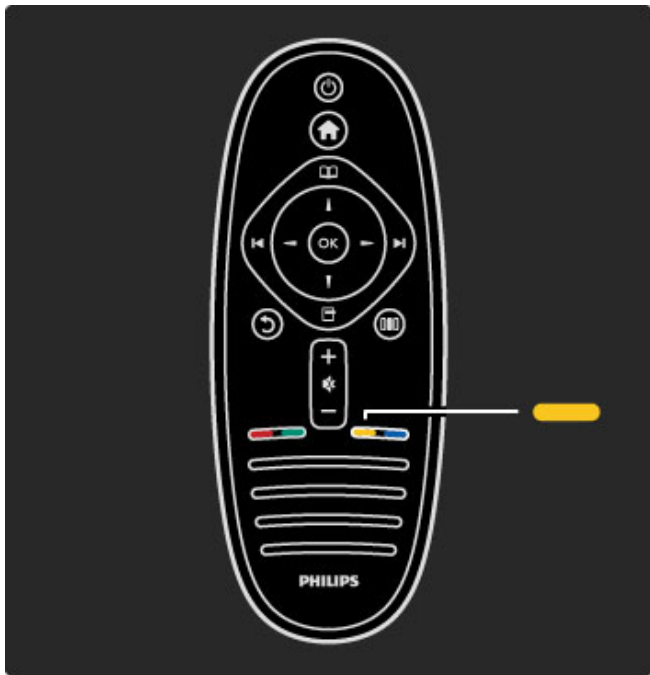Μπορείτε να ανοίξετε το μενού Βοήθεια από το Αρχικό μενού. Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να πατήσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο για απευθείας άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Βοήθεια. Για μερικές δραστηριότητες, όπως το Teletext, τα έγχρωμα πλήκτρα έχουν συγκεκριμένες λειτουργίες και δεν χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα του μενού Βοήθεια.



Πριν ακολουθήσετε τις οδηγίες της Βοήθειας, κλείστε το μενού Βοήθεια. Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο ή το πλήκτρο  για να κλείσετε το μενού Βοήθεια. Αν πατήσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο ξανά, το μενού Βοήθεια θα ανοίξει στη σελίδα όπου είχατε κλείσει προηγουμένως.

Αναζήτηση

Στο μενού Βοήθεια, χρησιμοποιήστε την  **Αναζήτηση** για να βρείτε ένα θέμα που χρειάζεστε. Επιλέξτε ένα θέμα από τη λίστα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**. Το θέμα που ψάχνετε ενδέχεται να μην υπάρχει στην πρώτη σελίδα αλλά σε μερικές σελίδες παρακάτω. Πατήστε το πλήκτρο  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα.

Ηλεκτρονική υποστήριξη

Για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος σχετικά με τηλεόρασή σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε την ηλεκτρονική υποστήριξη της Philips. Επιλέξτε τη γλώσσα σας και εισαγάγετε τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος.

Μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support

Στην τοποθεσία υποστήριξης, μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου της χώρας σας για απευθείας επικοινωνία μαζί μας, καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (FAQ). Μπορείτε να λάβετε νέο λογισμικό για την τηλεόραση ή το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο. Μπορείτε να στείλετε μια συγκεκριμένη ερώτηση μέσω email ή, σε ορισμένες χώρες, μπορείτε να συνομιλήσετε μέσω Internet με έναν από τους συνεργάτες μας.

Επικοινωνήστε με τη Philips

Για υποστήριξη, μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.

Ή επισκεφθείτε την τοποθεσία www.philips.com/support


Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Ίσως σας ζητηθεί να δώσετε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασης. Μπορείτε να βρείτε αυτούς τους αριθμούς στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.

2 Χρήση της τηλεόρασής σας

2.1 Τηλεχειριστήριο

Επισκόπηση

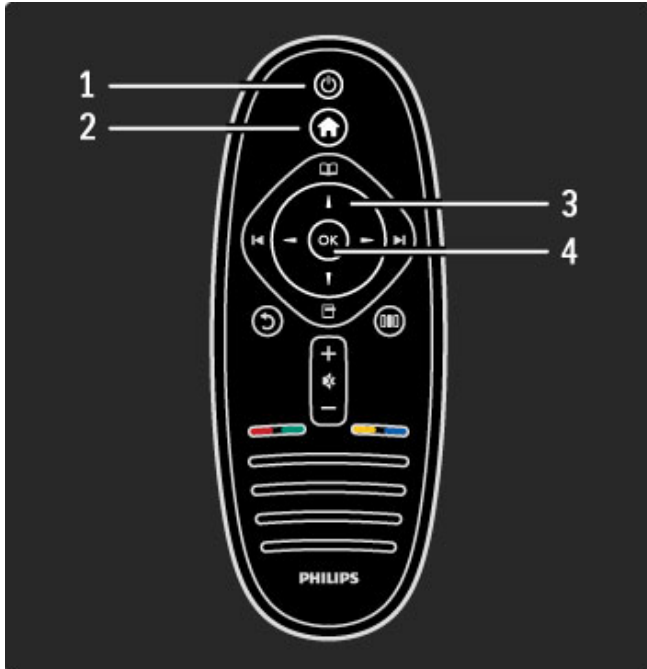

1 Αναμονή

Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε αναμονή.

2 Αρχικό μενού


Άνοιγμα ή κλείσιμο της αρχικής σελίδας

3 Πλήκτρο πλοήγησης

Πλοήγηση πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά.

4 Πλήκτρο OK

Ενεργοποίηση μιας επιλογής.

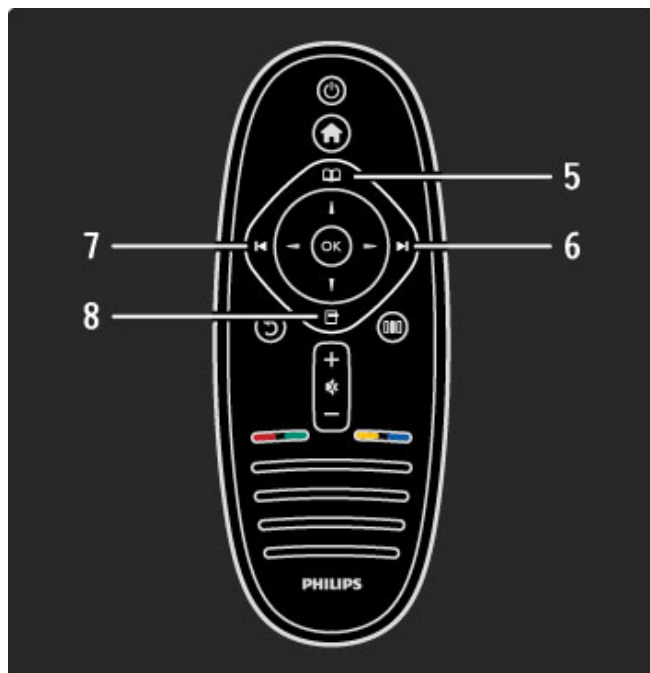

5 Αναζήτηση

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Αναζήτηση.

6 Επόμενο


Μετάβαση σε επόμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

7 Προηγούμενο

Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι, σελίδα ή κεφάλαιο.

8 Επιλογές

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Επιλογές.

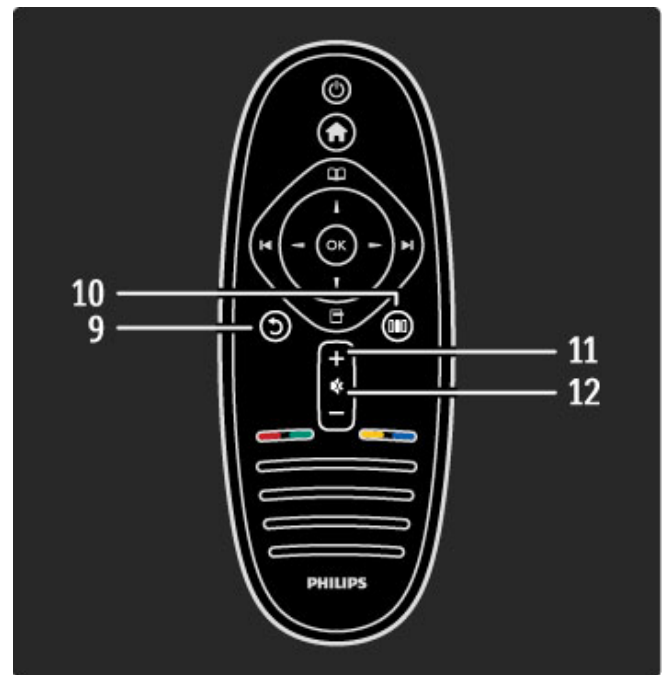

9 Πίσω

Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι. Έξοδος από ένα μενού χωρίς αλλαγή ρύθμισης. Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Teletext ή Net TV.

10 Προσαρμογή


Άνοιγμα ή κλείσιμο των ρυθμίσεων που χρησιμοποιούνται περισσότερο, όπως εικόνα ή ήχος.

11 Ένταση

Προσαρμογή του επιπέδου της έντασης του ήχου.

12 Σίγαση

Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.

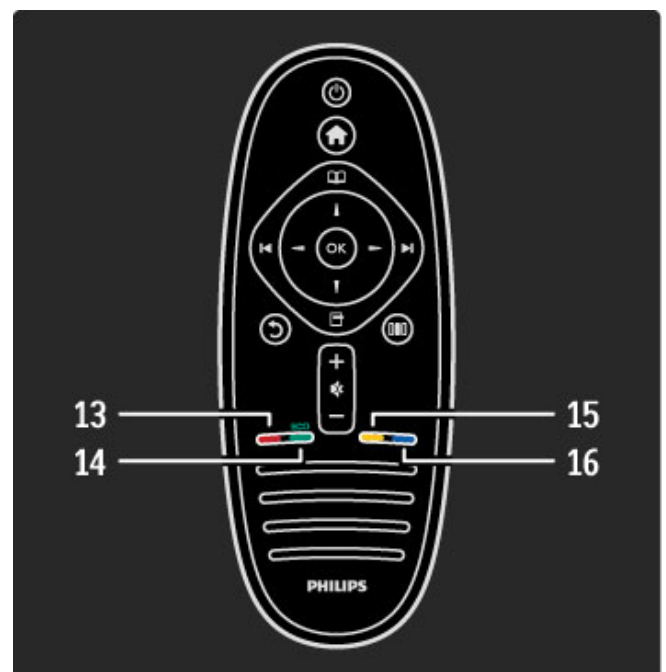

13 Πλήκτρο κόκκινου χρώματος

Άνοιγμα τηλεόρασης που απαιτεί την επέμβαση του χρήστη ή επιλογή σελίδας Teletext.

14 Πλήκτρο πράσινου χρώματος


Άνοιγμα των ρυθμίσεων Eco ή επιλογή μιας σελίδας Teletext.

15 Πλήκτρο κίτρινου χρώματος

Άνοιγμα ή κλείσιμο του μενού Βοήθεια ή επιλογή μιας σελίδας Teletext.

16 Πλήκτρο μπλε χρώματος

Επιλογή μιας σελίδας Teletext.

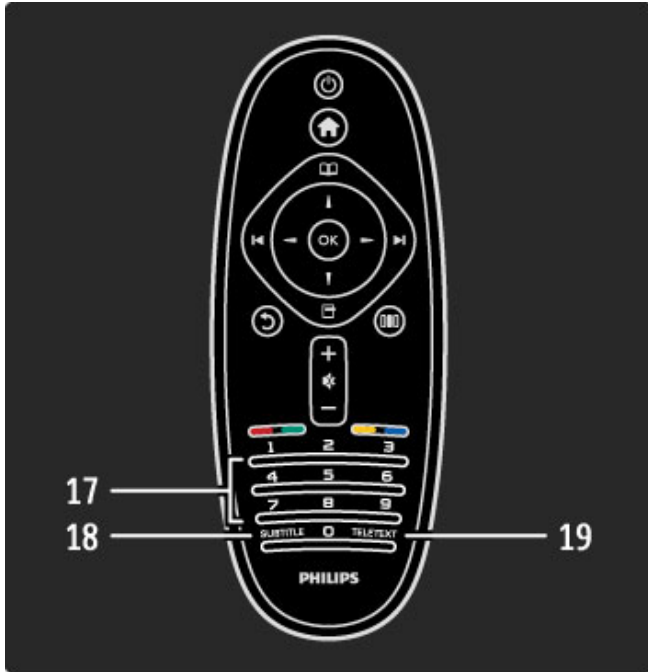

17 Αριθμητικά πλήκτρα και πληκτρολόγιο κειμένου

Απευθείας επιλογή τηλεοπτικού καναλιού ή εισαγωγή κειμένου.

18 Υπότιτλοι

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υπότιτλων.

19 Teletext

Άνοιγμα του Teletext.

Για να μάθετε τον τρόπο χρήσης του τηλεχειριστηρίου, μεταβείτε στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Έναρξη > Περιήγηση TV > Τηλεχειριστήριο**.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγξει μια συνδεδεμένη συσκευή. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει λειτουργία EasyLink (HDMI-CEC) και να είναι ενεργοποιημένη. Η συσκευή πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Έλεγχος συσκευής EasyLink


Για τον έλεγχο μιας τέτοιας είδους συσκευής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, επιλέξτε τη συσκευή -ή τη δραστηριότητά της- στο **🏠 Αρχικό μενού** και πατήστε **OK**. Οι εντολές όλων των πλήκτρων, εκτός του πλήκτρου **🏠**, προωθούνται στη συσκευή.

Αν το πλήκτρο που χρειάζεστε δεν υπάρχει στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μπορείτε να εμφανίσετε επιπλέον πλήκτρα στην οθόνη με την επιλογή **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**.

Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων

Για να εμφανιστούν τα πλήκτρα της συσκευής στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο **☰** (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**. Επιλέξτε το πλήκτρο που χρειάζεστε και πατήστε **OK**.

Για απόκρυψη των πλήκτρων τηλεχειριστηρίου της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο **↶** (Πίσω).

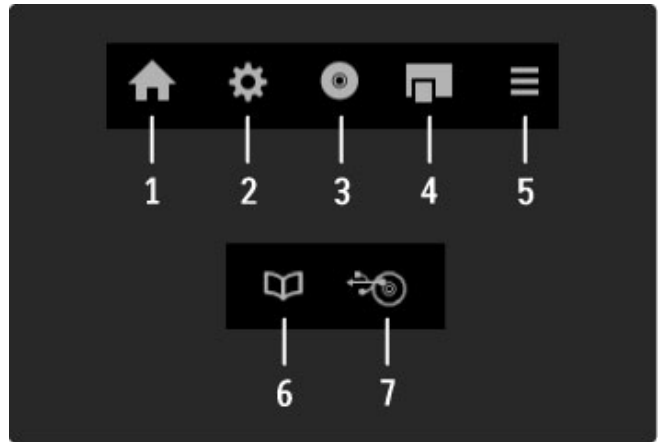


Γενικά, αυτά τα πλήκτρα ανοίγουν τα παρακάτω μενού της συσκευής:

- 1 Αρχικό μενού
- 2 Μενού Ρύθμιση
- 3 Μενού δίσκου (περιεχόμενα δίσκου)
- 4 Αναδυόμενο μενού
- 5 Μενού Επιλογές
- 6 Οδηγός προγράμματος
- 7 Επιλογή πολυμέσων

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.


Αισθητήρας υπέρυθρων (IR)

Βεβαιωθείτε ότι στρέφετε το τηλεχειριστήριο πάντα προς τον αισθητήρα υπέρυθρων του τηλεχειριστηρίου, στην πρόσοψη της τηλεόρασης.

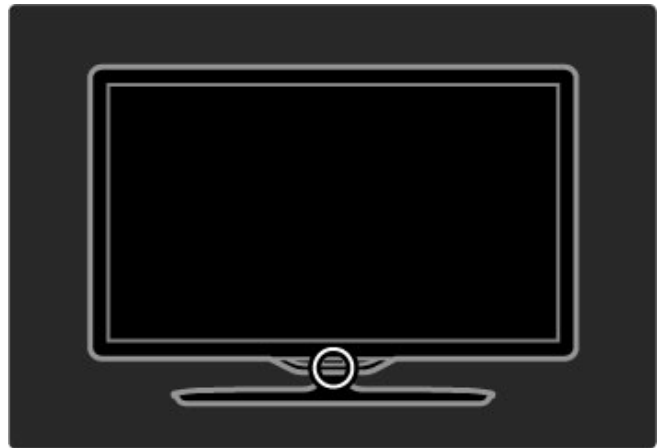

Ηλιακός φορτιστής

Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου είναι επαναφορτιζόμενη. Μπορείτε να φορτίζετε την μπαταρία με τις ηλιακές κυψέλες που βρίσκονται στο πίσω μέρος του περιβλήματος του τηλεχειριστηρίου.

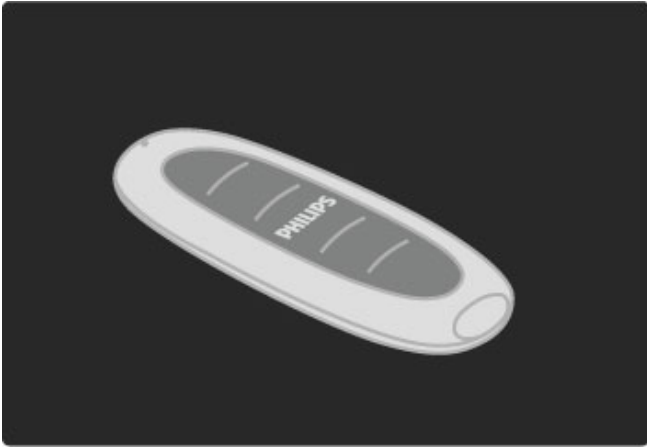

Φόρτιση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου


Για να φορτίσετε την μπαταρία, τοποθετήστε το τηλεχειριστήριο επάνω σε ένα τραπέζι με τις ηλιακές κυψέλες προς τα πάνω. Αφήστε το τηλεχειριστήριο σε μέρος με επαρκή ηλιακό φωτισμό. Εάν επαναλαμβάνετε τη διαδικασία καθημερινά, δεν θα χρειάζεστε σχεδόν ποτέ επιπλέον φόρτιση.

Άμεση ηλιακή ακτινοβολία

Μπορείτε να εκθέτετε το τηλεχειριστήριο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία προκειμένου να φορτίζετε την μπαταρία, αλλά συνιστάται να αποφεύγετε τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες. Εάν μπορείτε να κρατήσετε το τηλεχειριστήριο με γυμνά χέρια, η φόρτιση είναι ασφαλής.

Καλώδιο φορτιστή

Εάν η ηλιακή φόρτιση δεν είναι επαρκής, η τηλεόραση σας προειδοποιεί όταν η ισχύς της μπαταρίας αρχίζει να εξαντλείται. Φορτίστε την μπαταρία με το καλώδιο φορτιστή και συνδέστε τη με μια υποδοχή USB σε μια συσκευή - έναν Π/Υ - που είναι ενεργοποιημένη. Όταν ανάβει, η πράσινη λυχνία δίπλα στην υποδοχή του τηλεχειριστηρίου υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

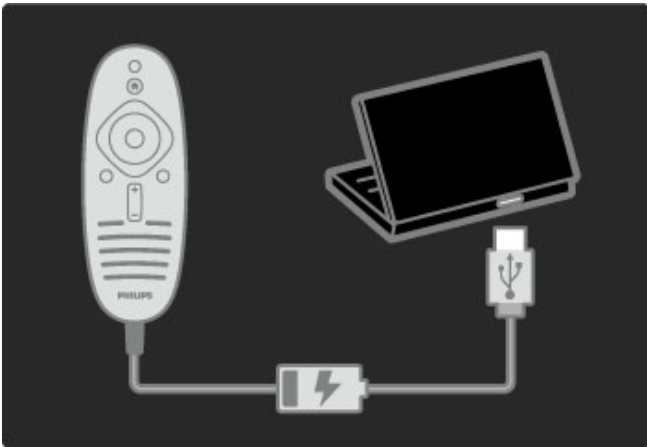

Καθάρισμα

Το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει επίστρωση ανθεκτική στις γρατζουνιές.

Για να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό νωπό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως οινόπνευμα, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση ή το τηλεχειριστήριο.


2.2 Μενού

🏠 Αρχικό μενού

Από το Αρχικό μενού μπορείτε να ξεκινήσετε την παρακολούθηση τηλεόρασης, ενός δίσκου ταινίας ή να ξεκινήσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα. Μπορείτε να προσθέσετε μια δραστηριότητα συνδέοντας μια συσκευή με την τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο 🏠 για να ανοίξετε το Αρχικό μενού. Για να ξεκινήσετε μια δραστηριότητα, επιλέξτε την με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.


Για έξοδο από το Αρχικό μενού, πατήστε 🏠 ξανά.

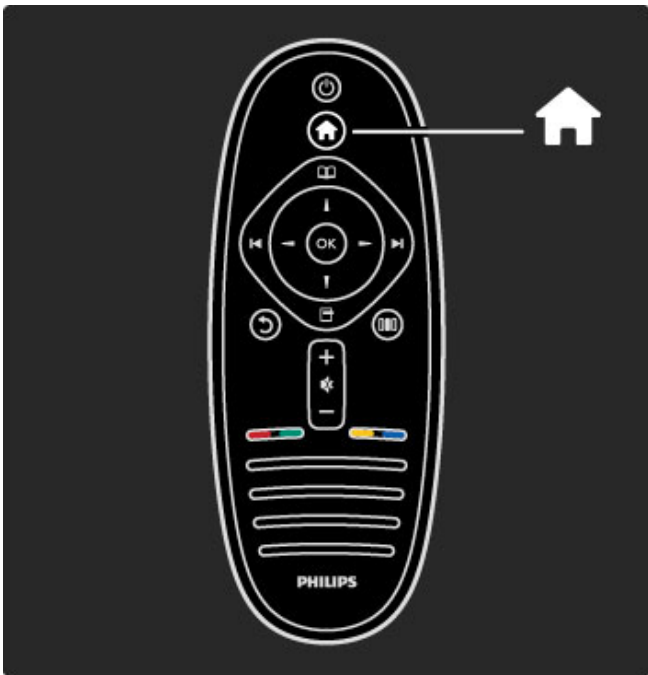

Έλεγχος επιλεγμένης συσκευής

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αν αυτή είναι συνδεδεμένη με HDMI και διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC).

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασης σας > Τηλεχειριστήριο > Τηλεχειριστήριο EasyLink**.

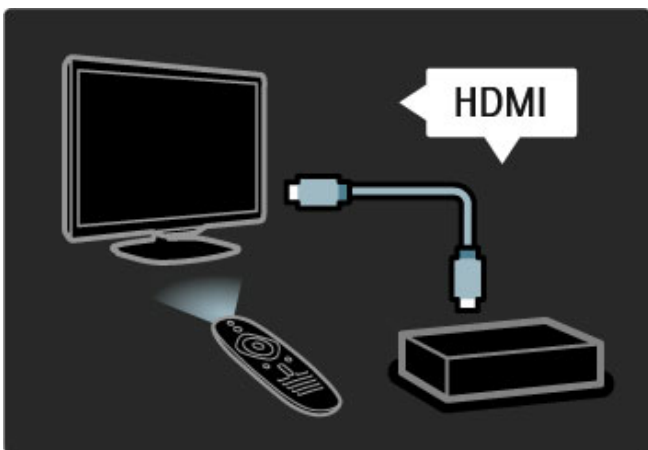

Προσθήκη συσκευής

Η δραστηριότητα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με EasyLink (HDMI-CEC) εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Μία μεμονωμένη συσκευή μπορεί να προσθέσει πολλές δραστηριότητες. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται στο Αρχικό μενού, ίσως η λειτουργία EasyLink της συσκευής να είναι απενεργοποιημένη.


Εάν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) ή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα τη συσκευή επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευών** από το Αρχικό μενού.

Προσθήκη συσκευών


Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευών** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση σας ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη. Η συσκευή ή οι δραστηριότητές της προστίθενται τώρα στο Αρχικό μενού.

Αλλαγή ονόματος συσκευής


Για την αλλαγή ονόματος μιας συσκευής ή δραστηριότητας που προστέθηκε, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλγή ον/τος**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

Διαγραφή συσκευής


Για τη διαγραφή μιας συσκευής ή δραστηριότητας από το Αρχικό μενού, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση της συσκευής**. Αν μια συσκευή ή δραστηριότητα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Αρχικό μενού αφού τη διαγράψετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση EasyLink στη συσκευή για να αποτρέψετε την αυτόματη αναδυόμενη εμφάνιση.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > EasyLink HDMI-CEC**.

Επιλογές για μια συσκευή


Για να προβάλετε τις διαθέσιμες επιλογές για μια συσκευή ή δραστηριότητα στο Αρχικό μενού, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Μπορείτε να αλλάξετε όνομα ή να αφαιρέσετε συσκευές και δραστηριότητες, να αλλάξετε τη σειρά τους ή να επαναφέρετε τις δραστηριότητες μιας συσκευής τις οποίες είχατε διαγράψει.

Αλλαγή σειράς


Για να αλλάξετε τη σειρά μιας συσκευής ή μιας δραστηριότητας στο Αρχικό μενού, επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές).

1 Επιλέξτε **Αλγή σειράς**.
2 Με τα πλήκτρα πλοήγησης, αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της δραστηριότητας όπου θέλετε. Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά μόνο των συσκευών και των δραστηριοτήτων που έχουν προστεθεί.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη θέση. Όλες οι συσκευές και οι δραστηριότητες μεταθέτονται προς τα δεξιά. Μπορείτε να επιστημάνετε μια άλλη συσκευή και να αλλάξετε τη θέση της.


Για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής σειράς πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.

Επαναφορά δραστηριοτήτων


Για την ανάκληση μιας δραστηριότητας που έχει διαγραφεί από μια συσκευή με πολλές δραστηριότητες, επιλέξτε τη συσκευή ή μία από τις δραστηριότητές της και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε **Επαναφορά δραστηριοτήτων** και πατήστε **OK**. Όλες οι διαγραμμένες δραστηριότητες αυτής της συσκευής θα εμφανιστούν ξανά.

Αναζήτηση

Με το μενού Αναζήτηση βρίσκετε το κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε από τη λίστα καναλιών, ένα μελλοντικό πρόγραμμα από τον οδηγό προγράμματος στην οθόνη ή μια σελίδα Teletext.

Πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε ένα στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.


Για έξοδο από το μενού Αναζήτηση, πατήστε το πλήκτρο  ξανά.

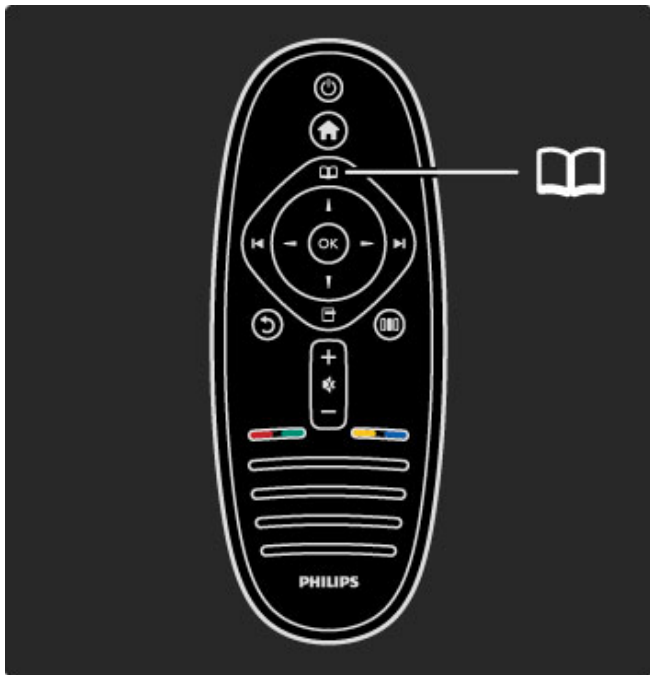

Εύρεση του περιεχομένου σας


Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, ανοίξτε το μενού Αναζήτηση για να ανοίξετε τη λίστα καναλιών, τον Οδηγό προγράμματος ή το Teletext.


Αν στο Αρχικό μενού είναι επιλεγμένες άλλες δραστηριότητες, όπως Αναζήτηση υπολογιστή ή Αναζήτηση USB, χρησιμοποιήστε το μενού Αναζήτηση για να βρείτε μια εικόνα, μουσική ή βίντεο που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας ή σε USB.

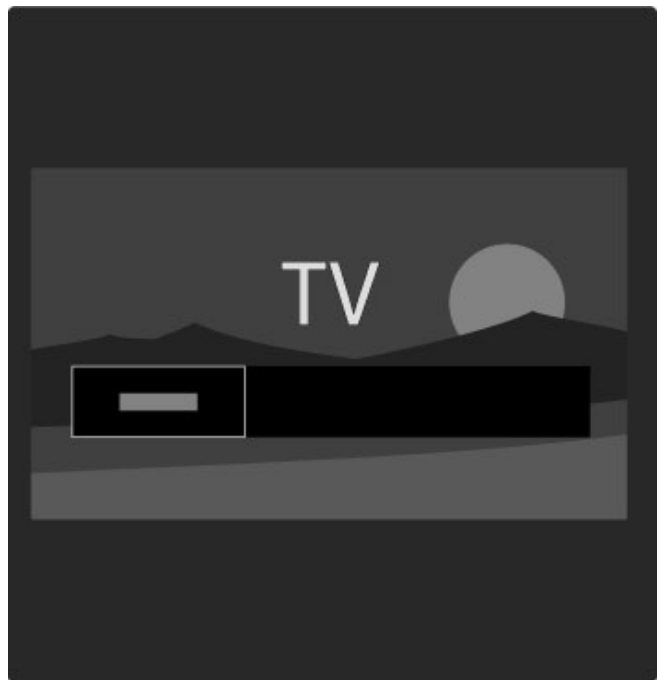


Λίστα καναλιών

Η λίστα καναλιών εμφανίζει τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που είναι εγκαταστημένα στην τηλεόρασή σας.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση και επιλέξτε **Λίστ. κανάλ.** Μεταβείτε σε ένα κανάλι ή σταθμό και πατήστε **OK** για να παρακολουθήσετε ή να ακούσετε το επιλεγμένο κανάλι ή σταθμό.

Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για έξοδο από τη λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι.

Επιλογές λίστας καναλιών

Με τη λίστα καναλιών στην οθόνη, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να ορίσετε τις εξής επιλογές:

- Επιλογή λίστας
- Επισήμανση ως αγαπημένο
- Αλλαγή σειράς
- Μετονομασία
- Απόκρυψη καναλιού
- Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Επιλογή λίστας

Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να επιλέξετε τα κανάλια που εμφανίζονται στη λίστα καναλιών. Η λίστα που επιλέγετε εδώ προσδιορίζει τα κανάλια που αναζητάτε με τα πλήκτρα **▶** και **◀** ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση.


Επισήμανση ως αγαπημένο

Έχοντας επισημάνει κάποιο κανάλι στη λίστα καναλιών, μπορείτε να το ορίσετε ως αγαπημένο κανάλι.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο **Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Αγαπημένα κανάλια.**

Αλλαγή σειράς


Μπορείτε να αλλάξετε τη θέση των καναλιών στη λίστα.

1 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλλαγ. σειράς** για να ξεκινήσετε την αλλαγή σειράς των καναλιών.

2 Επισημάνετε κάποιο κανάλι και πατήστε **OK**.

3 Τοποθετήστε το κανάλι στη θέση που θέλετε με τα πλήκτρα πλοήγησης. Εναλλακτικά, καταχωρήστε τη νέα θέση απευθείας με τα αριθμητικά πλήκτρα.


4 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τη θέση. Μπορείτε να καταχωρήσετε το κανάλι ή να το αλλάξετε. Μπορείτε να επισημάνετε κάποιο άλλο κανάλι και να επαναλάβετε την ενέργεια.


Για να διακόψετε τη διαδικασία της αλλαγής σειράς πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.

Μετονομασία


Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα ενός καναλιού στη Λίστα καναλιών.

1 Στη λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι του οποίου το όνομα θέλετε να αλλάξετε.

2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλγή ον/τος** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος. Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο απευθείας με το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου ή να ανοίξετε ένα πλήρες πληκτρολόγιο πάνω από το μενού εισαγωγής κειμένου.

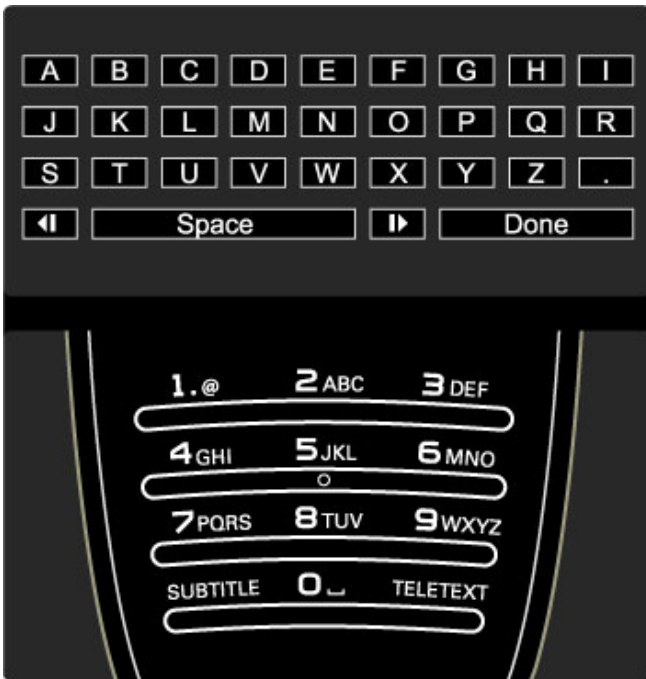

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο τηλεχειριστηρίου



Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να τοποθετήσετε το δρομέα στο κείμενο. Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.



Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να εισαγάγετε ένα χαρακτήρα. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **1** για να επιλέξετε έναν ειδικό χαρακτήρα. Επιλέξτε **Διαγραφή** για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα.



Επιλέξτε **Πραγμ** για να τερματίσετε τη διαδικασία αλλαγής ονόματος.

Εισαγωγή κειμένου με το πληκτρολόγιο οθόνης

Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο οθόνης πάνω από το μενού καταχώρησης κειμένου, πατήστε **OK** όταν ο δρομέας στο κείμενο αναβοσβήνει.

Στο πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να τοποθετήσετε την επισήμανση σε ένα χαρακτήρα και πατήστε **OK** για να τον εισαγάγετε. Για να διαγράψετε ένα χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) ή επισημάνετε το στοιχείο  και πατήστε **OK**.

Για εναλλαγή πεζών/κεφαλαίων χαρακτήρων ή την επιλογή ενός συνόλου ειδικών χαρακτήρων, πατήστε το πλήκτρο  (Επόμενο) ή  (Προηγούμενο).

Για να επεξεργαστείτε ένα χαρακτήρα σε μια γραμμή κειμένου, τοποθετήστε το δρομέα σε αυτόν το χαρακτήρα και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  στα δύο άκρα του πλήκτρου διαστήματος στην οθόνη.


Για να κλείσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

Απόκρυψη καναλιού

Μπορείτε να αποκρύψετε ένα κανάλι από τη λίστα καναλιών.


Αν πραγματοποιήσετε αναζήτηση των καναλιών, το κρυφό κανάλι παραλείπεται.


1 Στη λίστα καναλιών, επισημάνετε το κανάλι το οποίο θέλετε να αποκρύψετε.


2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Απόκρυψη καναλιού**. Μόλις κλείσετε τη λίστα καναλιών, γίνεται απόκρυψη του καναλιού.

Εμφάνιση κρυφών καναλιών

Μπορείτε να ανακαλέσετε όλα τα κρυφά κανάλια και να τα εμφανίσετε ξανά.


1 Στη Λίστα καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση κρυφών καναλιών**. Τώρα εμφανίζονται ξανά όλα τα κανάλια στη λίστα καναλιών.


2 Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Εμφάνιση όλων** για να εμφανίσετε τα ήδη κρυφά κανάλια.


Εναλλακτικά, αν θέλετε να αφήσετε κρυφά τα κανάλια που ήδη έχετε αποκρύψει, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Έξοδος**.

Επιλογές

Το μενού Επιλογές περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχετικά με αυτό που προβάλλεται στην οθόνη. Ανάλογα με το περιεχόμενο που προβάλλεται, το μενού Επιλογές έχει διαφορετικές ρυθμίσεις.

Πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) οποιαδήποτε στιγμή για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Για έξοδο από το μενού Επιλογές, πατήστε το πλήκτρο  ξανά.

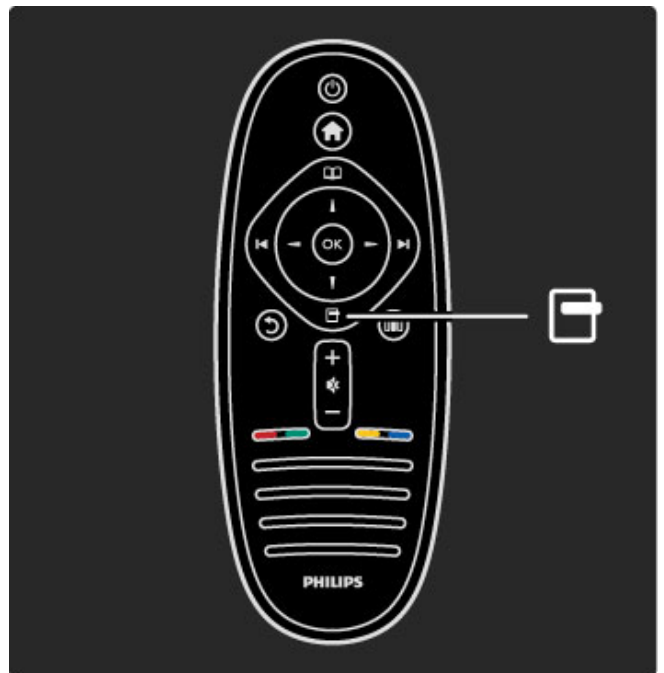


Προσαρμογή

Από το μενού Προσαρμογή μπορείτε να προσαρμόσετε γρήγορα τις ρυθμίσεις εικόνας, ήχου και Ambilight.

Πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή** για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή. Επιλέξτε ένα στοιχείο με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK**.

Για έξοδο από το μενού Προσαρμογή, πατήστε ξανά το πλήκτρο **Προσαρμογή**.

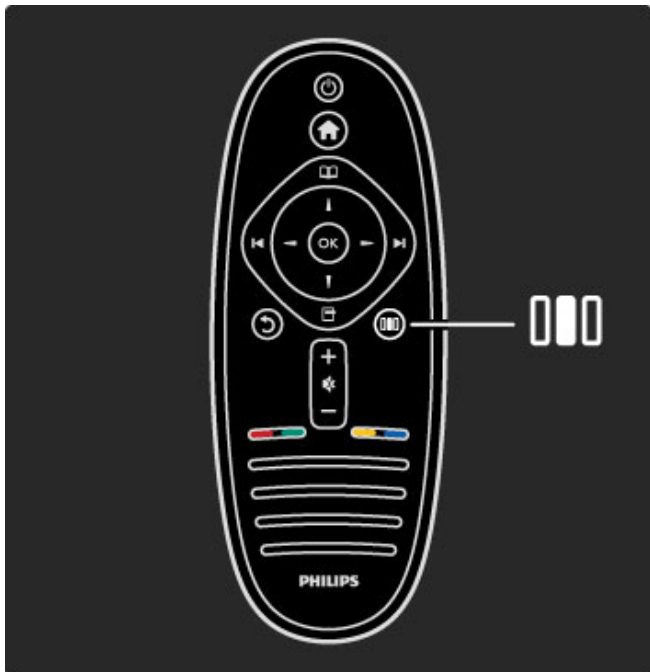

Πλεονεκτήματα

Στο μενού Προσαρμογή μπορείτε να προσαρμόσετε το φORMά εικόνας ή να μετατοπίσετε την εικόνα λίγο προς τα πάνω για να βλέπετε τους υπότιτλους. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια προεπιλογή για την εικόνα ή τον ήχο ανάλογα με αυτό που παρακολουθείτε. Αν ένα σύστημα Home Cinema, συνδεδεμένο με EasyLink, πραγματοποιεί προώθηση των προεπιλογών ήχου, μπορείτε να επιλέξετε και αυτές τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Στο μενού Προσαρμογή μπορείτε να κάνετε τις εξής ρυθμίσεις:

- ΦORMά εικόνας
- Έξυπνη εικόνα (προεπιλογές)
- Έξυπνος ήχος (προεπιλογές)
- Ηχεία
- Surround
- Μετατόπιση εικόνας

ΦORMά εικόνας

Διαβάστε περισσότερα για τις ρυθμίσεις του φORMά εικόνας στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > ΦORMά εικόνας**.

Έξυπνη εικόνα, έξυπνος ήχος

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση στην προκαθορισμένη ρύθμιση που ταιριάζει καλύτερα στο περιεχόμενο το οποίο παρακολουθείτε.

Διαβάστε περισσότερα για τις έξυπνες ρυθμίσεις στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Παρακολούθηση TV > Έξυπνες ρυθμίσεις**

Ηχεία

Για να ακούτε τον ήχο μέσα από τα ηχεία της τηλεόρασης, κλείστε το μενού Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Ηχεία** και, στη συνέχεια, **TV**. Επιλέξτε **Ενισχυτής** αν θέλετε να ακούτε τον ήχο μέσω ενός συνδεδεμένου συστήματος Home Cinema ή ενισχυτή. Αυτές οι ρυθμίσεις παρακάμπτουν προσωρινά οποιοσδήποτε ρυθμίσεις EasyLink.

Surround

Για αυτόματη αλλαγή της τηλεόρασης στην καλύτερη λειτουργία ήχου surround (ανάλογα με το πρόγραμμα που μεταδίδεται), κλείστε το μενού Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Surround** και, στη συνέχεια, πατήστε την επιλογή **Ανοιχτό**.

Μετατόπιση εικόνας


Μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα στην οθόνη κατακόρυφα ή οριζόντια ανάλογα με την είσοδο τηλεόρασης. Για παράδειγμα, μπορείτε να μετατοπίσετε την εικόνα κατακόρυφα προς τα πάνω για να εμφανίζονται πλήρως οι υπότιτλοι.

Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **Προσαρμογή** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Μετατόπιση εικόνας** και πατήστε **OK**. Μετατοπίστε την εικόνα με τα πλήκτρα πλοήγησης. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη μετατόπιση εικόνας.



2.3 Παρακολούθηση τηλεόρασης


Αλλαγή καναλιών


Για την παρακολούθηση τηλεόρασης και την αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών, πρέπει να είναι επιλεγμένη η δραστηριότητα **Παρακολούθηση TV** από το Αρχικό μενού.

Για να παρακολουθήσετε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.





Για να αλλάξετε τηλεοπτικά κανάλια, πατήστε το πλήκτρο  ή  στο τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να πατήσετε ένα αριθμητικό πλήκτρο αν γνωρίζετε τον αριθμό του επιθυμητού καναλιού ή να χρησιμοποιήσετε τη λίστα καναλιών για να επιλέξετε κανάλι.

Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

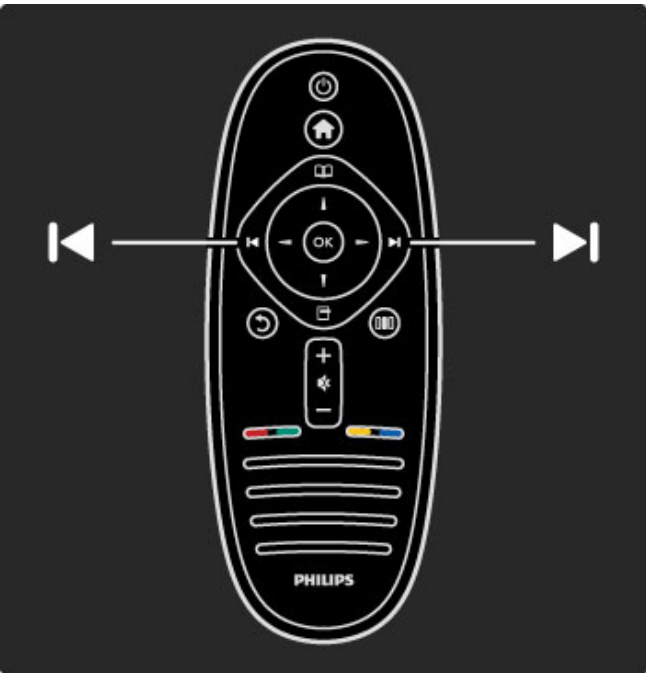



Λίστα καναλιών


Για να δείτε τη λίστα καναλιών ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτησης. Επιλέξτε **Λίστα καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε ένα κανάλι με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε **OK** για μετάβαση στο συγκεκριμένο κανάλι.

Για έξοδο από τη Λίστα καναλιών χωρίς να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).



Σελίδες λίστας καναλιών

Η λίστα καναλιών μπορεί να περιλαμβάνει πολλές σελίδες. Για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα της λίστας καναλιών, πατήστε το πλήκτρο  ή .


Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών ή να ορίσετε ένα κανάλι ως αγαπημένο. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τη λίστα καναλιών στο κεφάλαιο **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αναζήτηση** .

Ραδιοφωνικά κανάλια

Αν είναι διαθέσιμη η λειτουργία ψηφιακής μετάδοσης, γίνεται εγκατάσταση ψηφιακών ραδιοφωνικών σταθμών κατά την εγκατάσταση της συσκευής σας. Μπορείτε να μεταβείτε σε ένα ραδιοφωνικό κανάλι όπως ακριβώς και σε ένα τηλεοπτικό κανάλι. Συνήθως, κατά την εγκατάσταση καναλιών DVB-C, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί τοποθετούνται από τον αριθμό καναλιού 1001 και μετά.

Επιλογές για παρακολούθηση τηλεοπτικών καναλιών

Με την ψηφιακή τηλεοπτική μετάδοση, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα που μεταδίδεται τώρα ή που θα μεταδοθεί στη συνέχεια, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υπότιτλων ή ακόμα και να προβάλλετε τα διαγνωστικά στοιχεία ενός καναλιού.

Ενώ παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να ορίσετε μια διαθέσιμη επιλογή.


Τι υπάρχει

Αυτή η επιλογή παρουσιάζει πληροφορίες για το τρέχον και το επόμενο πρόγραμμα σε ένα συγκεκριμένο κανάλι. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για κύλιση στο κείμενο ή για μετάβαση στην επόμενη στήλη.

Κατάσταση


Ανάλογα με τη μετάδοση, η σελίδα κατάστασης εμφανίζει σχετικές πληροφορίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσετε το σήμα καναλιού ή να ελέγξετε αν ορισμένες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες.

Επιλογή βίντεο

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να προσφέρουν πολλαπλά σήματα βίντεο (μεταδόσεις πολλαπλής τροφοδοσίας), διαφορετικές απόψεις της κάμερας ή γωνίες του ίδιου συμβάντος, καθώς και διαφορετικά προγράμματα ενός καναλιού. Στη τηλεόραση εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ενημερώνει αν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια αυτού του είδους. Αν υπάρχουν, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή βίντεο** για να ορίσετε την επιλογή σας.



Αγαπημένα κανάλια

Στη λίστα καναλιών μπορείτε να επισημάνετε ένα κανάλι ως αγαπημένο. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζει μόνο τα αγαπημένα κανάλια.

Για να ανοίξετε τη **Λίστα καναλιών** ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση) από το τηλεχειριστήριο.




Ρύθμιση αγαπημένου καναλιού

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε το στοιχείο **Λίστα καναλιών** και πατήστε **OK**. Μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε να επισημάνετε ως αγαπημένο και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές). Επιλέξτε **Επισημάνση ως αγαπημένο**. Στη λίστα καναλιών, το αγαπημένο κανάλι επισημάνεται με το σύμβολο **★**.

Μπορείτε να καταργήσετε την επισημάνση ενός αγαπημένου καναλιού επιλέγοντας **Κατάργηση επισημάνσης ως αγαπημένο**.

Παρακολούθηση μόνο των αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λίστα καναλιών ώστε να εμφανίζονται μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια.

Με τη λίστα στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Επιλογή λίστ**. Επιλέξτε **Αγαπημένα** από τη λίστα και πατήστε **OK**.


Έχοντας επιλέξει τη λίστα των αγαπημένων, θα βλέπετε μόνο τα αγαπημένα σας κανάλια όταν πραγματοποιείτε αναζήτηση μεταξύ των καναλιών.


Οδηγός προγράμματος

Ο Οδηγός προγράμματος είναι ένας οδηγός στην οθόνη ο οποίος σας ενημερώνει για τα προγραμματισμένα τηλεοπτικά προγράμματα. Μπορείτε να ορίσετε μια υπενθύμιση έτσι ώστε να σας ενημερώνει όταν κάποιο πρόγραμμα ξεκινάει ή να επιλέγετε προγράμματα ανά είδος.

Ο Οδηγός προγράμματος παρέχεται από το σύστημα αναμετάδοσης.




Για να δείτε τον Οδηγό προγράμματος ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το μενού Αναζήτηση. Επιλέξτε **Οδηγός προγράμματος** και πατήστε **OK**.

Για έξοδο από τον Οδηγό προγράμματος χωρίς να αλλάξετε κάποια ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).


Χρήση για πρώτη φορά

Την πρώτη φορά που ανοίγετε τον Οδηγό προγράμματος, η τηλεόραση πραγματοποιεί σάρωση όλων των τηλεοπτικών καναλιών για τις πληροφορίες του οδηγού προγράμματος. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Αυτά τα δεδομένα αποθηκεύονται στην τηλεόραση. Διαβάστε επίσης την **Ενημέρωση οδηγού προγράμματος** από τις επιλογές Οδηγού προγράμματος.

Επιλογές Οδηγού προγράμματος

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με τα πλήκτρα πλοήγησης και πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

• Ρύθμιση υπενθύμισης

Για να ρυθμίσετε την υπενθύμιση στην οθόνη ώστε να ενημερώνεστε για την έναρξη ενός προγράμματος, επιλέξτε το στοιχείο **Ρύθμ υπενθύμ** και πατήστε **OK**. Το πρόγραμμα επισημαίνεται με το σύμβολο . Για να ακυρώσετε αυτή την υπενθύμιση, επιλέξτε **Διαγρ υπενθύμ** και πατήστε **OK**.

• Αλλαγή ημέρας

Δείτε τα προγράμματα της προηγούμενης ή της επόμενης ημέρας.

• Περισσότερες πληροφορίες

Εμφανίζονται οι λεπτομέρειες και η σύνοψη προγράμματος.

• Αναζήτηση ανά είδος

Προβολή όλων των επιλεγμένων προγραμμάτων ανά είδος.

• Προγραμμ. υπενθυμίσεις

Αν έχετε ρυθμίσει μια υπενθύμιση, μπορείτε να προβάλλετε μια λίστα με όλες τις προγραμματισμένες υπενθυμίσεις.

• Ενημέρωση οδηγού προγράμματος

Μετά από την πρώτη σάρωση, η τηλεόραση αποθηκεύει τα δεδομένα του οδηγού προγράμματος. Αν ενημερώσετε ή εγκαταστήσετε ξανά τα κανάλια ή αλλάξετε τη σειρά της λίστας καναλιών, πρέπει να ενημερώσετε αυτά τα δεδομένα.

Για να ενημερώσετε τα δεδομένα, επιλέξτε το στοιχείο **Ενημέρωση οδηγού προγράμματος**. Οι υπενθυμίσεις διαγράφονται και γίνεται αποθήκευση των νέων δεδομένων.


Λεπτομέρειες

Ανάλογα με το σύνολο των καναλιών που φέρουν δεδομένα οδηγού προγράμματος, η τηλεόραση αποθηκεύει τις πληροφορίες του οδηγού για μέχρι και οκτώ ημέρες.

Ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας και ήχου

Για εύκολη προσαρμογή της εικόνας ή του ήχου, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **III** για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή και επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα** ή **Έξυπνος ήχος**. Ορίστε μια επιλογή από τη λίστα και πατήστε **OK**.

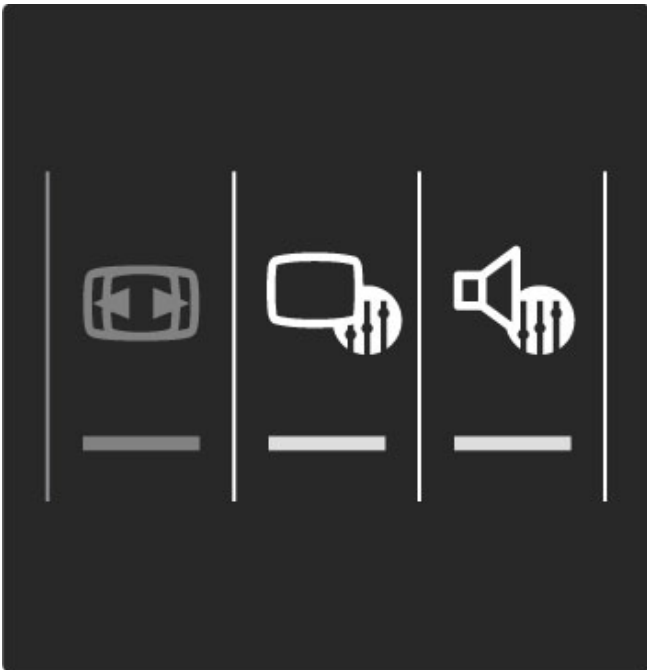

Έξυπνη εικόνα και έξυπνος ήχος

Οι έξυπνες ρυθμίσεις είναι ένας συνδυασμός προκαθορισμένων ρυθμίσεων που είναι κατάλληλες για μια συγκεκριμένη χρήση, όπως κατά τη λειτουργία παιχνιδιών ή την προβολή εικόνων στη διάρκεια της ημέρας. Μπορείτε να προσαρμόσετε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, όπως Φωτεινότητα ή Αντίθεση, Μπάσα ή Πρίμα, για μια επιλεγμένη έξυπνη ρύθμιση. Η έξυπνη ρύθμιση αποθηκεύει τις προσαρμογές που πραγματοποιείτε.

Προσαρμογή έξυπνων ρυθμίσεων

Για να προσαρμόσετε μια συγκεκριμένη έξυπνη ρύθμιση, επιλέξτε την έξυπνη ρύθμιση και πατήστε **OK**. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο **↑** και επιλέξτε **Ρύθμιση**. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, μεταβείτε στη συγκεκριμένη ρύθμιση και προσαρμόστε τη.

Για να επιστρέψετε στις αρχικές τιμές των έξυπνων ρυθμίσεων, αναιρώντας τις προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει, αρχικά πρέπει να επιλέξετε την έξυπνη ρύθμιση που θέλετε να επαναφέρετε. Στη συνέχεια, πατήστε **↑** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **Επαναφορά** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα για την προσαρμογή μεμονωμένων ρυθμίσεων στο κεφάλαιο **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Εικόνα και ήχος**.

Λίστα έξυπνης εικόνας

- **Προσωπική** - Οι ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε από την επιλογή Εξατομίκευση εικόνας και ήχου
- **Ζωντανό** - Ιδανικό για προβολή στη διάρκεια της ημέρας
- **Φυσική** - Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας
- **Σινεμά** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
- **Παιχνίδι** - Ιδανικό για παιχνίδι
- **Εξοικον ενέργ** - Ρυθμίσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- **Τυπικό** - Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις
- **Φωτ.** - Ιδανική για προβολή φωτογραφιών
- **Συνήθης** - Μια ρύθμιση έξυπνης εικόνας που είναι ελεύθερη για οποιαδήποτε ρύθμιση επιθυμείτε


Λίστα έξυπνου ήχου

- **Προσωπική** - Οι προσωπικές ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε από την επιλογή Εξατομίκευση εικόνας και ήχου
- **Τυπικό** - Τυπικές εργοστασιακές ρυθμίσεις
- **Ειδήσεις** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ομιλιών
- **Σινεμά** - Ιδανικό για την παρακολούθηση ταινιών
- **Παιχνίδι** - Ιδανικό για παιχνίδι
- **Δράμα** - Ιδανικό για τηλεοπτικές σαπουνόπερες
- **Αθλητικά** - Ιδανικό για αθλητικά προγράμματα

Φορμά εικόνας

Εάν στην οθόνη εμφανίζονται μαύρες γραμμές, μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα σε ένα φορμά που να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **III** για να ανοίξετε το μενού Προσαρμογή και επιλέξτε **Φορμά εικόνας**. Επιλέξτε ένα φορμά από τη λίστα και πατήστε **OK**.

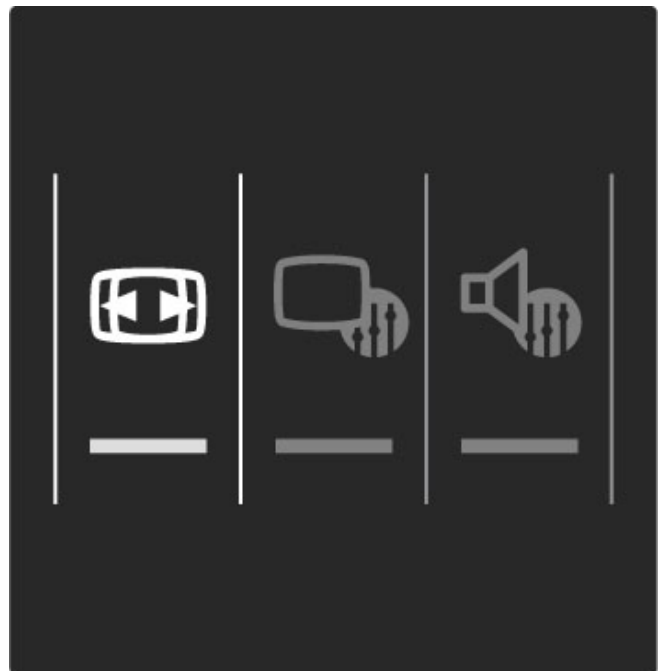

Φορμά εικόνας

Τα παρακάτω φορμά είναι διαθέσιμα ανάλογα με την εικόνα που εμφανίζεται στην οθόνη:

- **Αυτόματη κάλυψη της οθόνης**

Μεγεθύνει την εικόνα ώστε να καλύπτει την οθόνη. Παρουσιάζεται ελάχιστη παραμόρφωση της εικόνας και οι υπότιτλοι είναι ορατοί. Δεν ενδείκνυται για χρήση με υπολογιστή.

- **Αυτόματο zoom**

Πραγματοποιεί αυτόματο ζουμ στην εικόνα για να καλύψει την οθόνη όσο το δυνατό περισσότερο χωρίς παραμόρφωση. Μπορεί να εμφανιστούν μαύρες γραμμές. Δεν είναι κατάλληλη για χρήση με υπολογιστή.

- **Υπερδιεύρυνση**

Αφαιρεί τις μαύρες γραμμές στο πλάι στις μεταδόσεις 4:3. Η εικόνα προσαρμόζεται στο μέγεθος της οθόνης.

- **Διεύρυνση**

Αλλάζει την κλίμακα της εικόνας σε φορμά 16:9.


- **Ευρεία οθόνη**

Αυξάνει την κλίμακα της εικόνας σε φορμά 16:9.

- **Χωρίς κλιμάκωση**

Ειδική λειτουργία για HD ή σύνδεση με υπολογιστή. Πραγματοποιείται προβολή pixel προς pixel. Μπορεί να εμφανίζονται μαύρες γραμμές σε εικόνες που προέρχονται από υπολογιστή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

Εάν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, πατήστε  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβεί σε αναμονή. Ανάβει η κόκκινη ενδεικτική λυχνία αναμονής.


Παρόλο που η τηλεόραση καταναλώνει πολύ λίγη ενέργεια όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε την τηλεόρασή σας για μεγάλο χρονικό διάστημα, σας συνιστούμε να την απενεργοποιείτε από το διακόπτη λειτουργίας.

2.4 Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή

Επιλογή συσκευής

Όταν μια συνδεδεμένη συσκευή προστίθεται στο Αρχικό μενού, μπορείτε εύκολα να την επιλέξετε.

Για να επιλέξετε και να παρακολουθήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή ή δραστηριότητα, πατήστε το πλήκτρο  για να ανοίξετε το **Αρχικό μενού**, επιλέξτε τη συσκευή ή τη δραστηριότητά της και πατήστε **OK**. Η συσκευή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με την επιλογή Προσθήκη συσκευών επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αρχικό μενού**.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου τηλεόρασης

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγχει μια συσκευή αν αυτή είναι συνδεδεμένη με HDMI και διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC).

Διαβάστε περισσότερα για το τηλεχειριστήριο EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Τηλεχειριστήριο > Τηλεχειριστήριο EasyLink**.


3 Περισσότερα για

...


3.1 Teletext

Σελίδες Teletext

Άνοιγμα Teletext



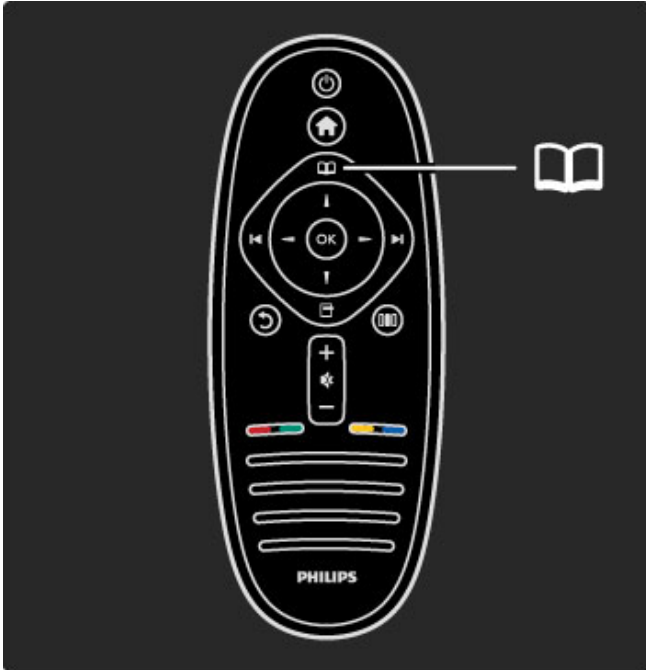

Για να ανοίξετε το Teletext ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **Teletext** στο τηλεχειριστήριο ή το πλήκτρο  (Αναζήτηση) και επιλέξτε **Teletext**.


Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).



Επιλογή σελίδας Teletext



Για να επιλέξετε μια σελίδα ...

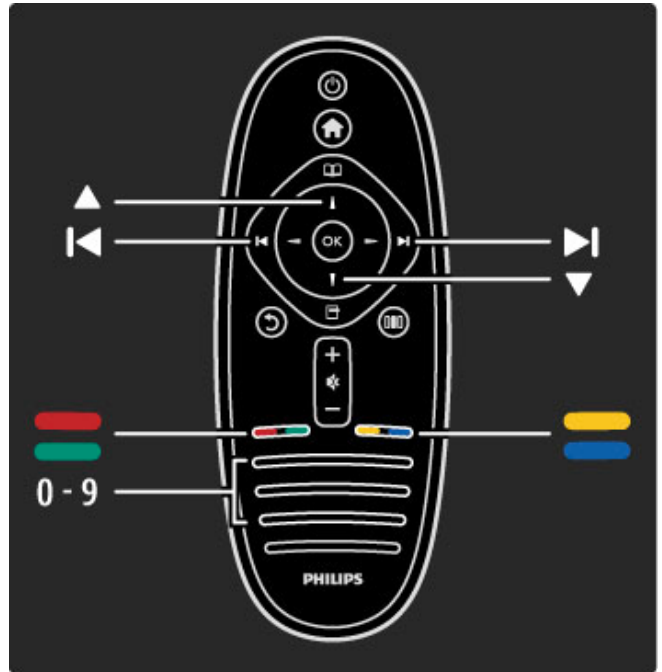- Εισαγάγετε τον αριθμό σελίδας με τα αριθμητικά πλήκτρα.
- Πατήστε το πλήκτρο  ή .
- Πατήστε το πλήκτρο  ή .
- Πατήστε κάποιο από τα έγχρωμα πλήκτρα για να επιλέξετε ένα από τα θέματα με το αντίστοιχο χρώμα που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.




Υποσελίδες Teletext

Ένας αριθμός σελίδας Teletext μπορεί να διαθέτει αρκετές υποσελίδες. Οι αριθμοί υποσελίδων εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Για να επιλέξετε μια υποσελίδα, πατήστε το πλήκτρο  ή .


Σελίδες T.O.P. Teletext

Ορισμένοι σταθμοί μετάδοσης παρέχουν την υπηρεσία T.O.P. Teletext.

Για να ανοίξετε το T.O.P. Teletext από το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Ανασκόπηση T.O.P.**





Αναζήτηση Teletext

Μπορείτε να επιλέξετε μια λέξη και να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στο Teletext για όλες τις περιπτώσεις όπου εμφανίζεται. Αυτός είναι ένας πρακτικός τρόπος αναζήτησης συγκεκριμένων θεμάτων.

Ανοίξτε μια σελίδα Teletext και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια λέξη ή έναν αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Τώρα, πατήστε ξανά **OK** για να μεταβείτε αμέσως στην επόμενη εμφάνιση της λέξης ή του αριθμού. Πατήστε ξανά **OK** για να μεταβείτε στην επόμενη εμφάνιση. Για διακοπή της αναζήτησης, πατήστε το πλήκτρο  μέχρι να γίνει εκκαθάριση όλων των επιλογών.

Teletext από συνδεδεμένη συσκευή


Ορισμένες συνδεδεμένες συσκευές που λαμβάνουν τηλεοπτικά κανάλια μπορούν, επίσης, να διαθέτουν τη λειτουργία Teletext.

Για να ανοίξετε το Teletext από μια συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε τη συσκευή και πατήστε **OK**. Ενώ παρακολουθείτε ένα κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Εμφάνιση περισσότερων πλήκτρων**, πατήστε το πλήκτρο  και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω) για απόκριση των πλήκτρων του τηλεχειριστηρίου.

Για να κλείσετε το Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).

Ψηφιακό κείμενο (μόνο στο Η.Β.)

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί παρέχουν στα ψηφιακά τηλεοπτικά τους κανάλια αποκλειστικές υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου ή διαδραστικές υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες αυτές συμπεριλαμβάνουν το κανονικό Teletext, όπου για την επιλογή στοιχείων και την πλοήγηση χρησιμοποιούνται τα αριθμητικά και τα έγχρωμα πλήκτρα καθώς και τα πλήκτρα πλοήγησης.

Για να κλείσετε το ψηφιακό κείμενο, πατήστε το πλήκτρο  (Πίσω).


Το ψηφιακό κείμενο δεν εμφανίζεται όταν πραγματοποιείται μετάδοση υπότιτλων και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία υποτίτλων από το μενού Υπότιτλοι. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση υπότιτλων** για εμφάνιση του ψηφιακού κειμένου.

Επιλογές Teletext


Στο Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Πάγωμα σελίδας
- Διπλή οθόνη
- Ανασκόπηση T.O.P.
- Μεγέθυνση
- Εμφάνιση
- Αλλαγή υποσελίδων
- Γλώσσα

Πάγωμα σελίδας

Για να διακόψετε την αυτόματη εναλλαγή των υποσελίδων, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Πάγωμα σελίδας**.




Διπλή οθόνη / Πλήρης οθόνη

Για να προβάλετε το τηλεοπτικό κανάλι και το Teletext σε παράθεση, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Διπλή οθόνη**. Επιλέξτε **Πλήρης οθόνη** για να επιστρέψετε στην προβολή πλήρους οθόνης.


Ανασκόπηση T.O.P.

Για να ανοίξετε το T.O.P. Teletext, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Ανασκόπηση T.O.P.**


Μεγέθυνση

Για να μεγεθύνετε τη σελίδα Teletext για πιο άνετη ανάγνωση, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Μεγέθυνση**. Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  ή .


Εμφάνιση

Για να εμφανίσετε κρυμμένες πληροφορίες σε μια σελίδα, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αποκάλυψη**.

Αλλαγή υποσελίδων

Για αλλαγή των υποσελίδων όταν είναι διαθέσιμες, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλλαγή υποσελίδων**.


Γλώσσα

Για να αλλάξετε το σετ χαρακτήρων που χρησιμοποιεί το Teletext για τη σωστή εμφάνιση του κειμένου, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Γλώσσα**.

Ρύθμιση Teletext


Γλώσσα Teletext

Ορισμένοι ψηφιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί αναμετάδοσης παρέχουν αρκετές διαθέσιμες γλώσσες για το Teletext.

Για να ορίσετε τη γλώσσα για το πρωτεύον και το δευτερεύον Teletext, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών**, επιλέξτε **Πρωτεύον** ή **Δευτερεύον Teletext** και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις επιθυμητές γλώσσες Teletext.

Teletext 2.5

Εάν είναι διαθέσιμο, το Teletext 2.5 διαθέτει περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά. Το Teletext 2.5 είναι ενεργοποιημένο ως τυπική εργοστασιακή ρύθμιση.

Για να το απενεργοποιήσετε, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Teletext 2.5**.

3.2 Interactive TV

Πλεονεκτήματα


Οι υπηρεσίες Interactive TV παρέχουν πρόσθετες επιλογές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας ή προγράμματα σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι. Η λειτουργία του Interactive TV εξαρτάται από τη χώρα ή το σύστημα αναμετάδοσης. Η διαδραστική τηλεόραση προσφέρει μια σειρά πλεονεκτημάτων, από βελτιωμένο κείμενο μέχρι online TV και πολλά ακόμη.

Για ορισμένες υπηρεσίες iTV πρέπει να διαθέτετε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Δίκτυο**.

Χρήση του iTV

Για να ανοίξετε το iTV, πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο ενώ παρακολουθείτε ένα ψηφιακό κανάλι. Εάν είναι διαθέσιμη η λειτουργία διαδραστικής τηλεόρασης, ανοίγει η αρχική σελίδα του συστήματος αναμετάδοσης.

Για έξοδο από τη λειτουργία iTV, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **↶** (Πίσω) μέχρι να κλείσει η σελίδα iTV.

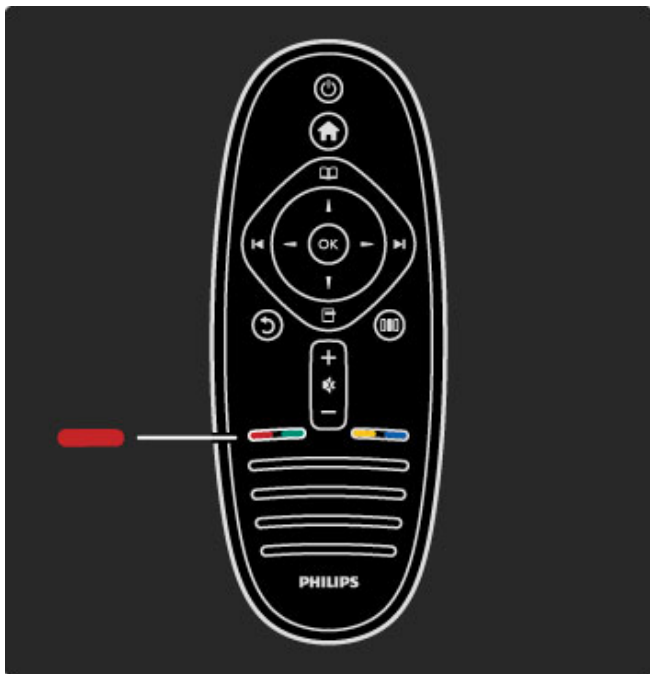


3.3 Πολυμέσα

Αναζήτηση USB

Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες ή να αναπαράγετε μουσική και βίντεο από μια συσκευή αποθήκευσης USB.

Τοποθετήστε μια συσκευή USB στην υποδοχή USB που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της τηλεόρασης ενώ η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη. Η τηλεόραση εντοπίζει τη συσκευή και εμφανίζει το περιεχόμενό της σε λίστα. Εάν η λίστα δεν εμφανιστεί αυτόματα, πατήστε το πλήκτρο **▲**, επιλέξτε **Αναζήτηση USB** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.

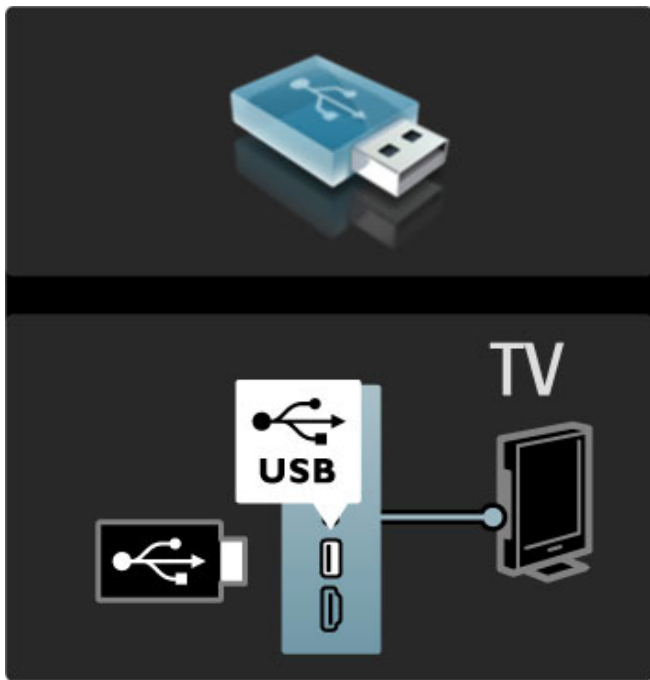

Για να κλείσετε την Αναζήτηση USB, πατήστε το πλήκτρο **▲** και επιλέξτε μια άλλη δραστηριότητα ή αποσυνδέστε τη συσκευή USB.

Προβολή φωτογραφιών

Για την προβολή φωτογραφιών, επιλέξτε μια φωτογραφία από τη λίστα και πατήστε **OK**. Εάν υπάρχουν περισσότερες φωτογραφίες στο φάκελο, ξεκινά ένα slideshow των φωτογραφιών.

Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **☐** (Επιλογές) και επιλέξτε **Διακοπή**.

Για παύση ή επανάληψη της αναπαραγωγής του slideshow, πατήστε **OK**.

Για προβολή της επόμενης φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **▶**.

Για προβολή της προηγούμενης φωτογραφίας, πατήστε το πλήκτρο **◀**.

Επιλογές για φωτογραφίες

Πατήστε το πλήκτρο **☐** (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Εμφάνιση πληροφοριών
- Διακοπή
- Αναπαραγωγή μία φορά / Επανάληψη
- Περιστροφή
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τυχαιάς αναπαραγωγής
- Ταχύτητα Slideshow
- Μετάβαση Slideshow
- Ορισμός ως Scenea

Ενεργοποίηση τυχαιάς αναπαραγωγής

Η αναπαραγωγή των αρχείων πραγματοποιείται σε τυχαία σειρά.

Ορισμός ως Scenea

Η τρέχουσα φωτογραφία ορίζεται ως εικόνα φόντου για το Scenea.

Αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής

Για την αναπαραγωγή βίντεο ή μουσικής, επιλέξτε το επιθυμητό αρχείο από τη λίστα και πατήστε **OK**. Εάν υπάρχουν περισσότερα αρχεία μουσικής ή βίντεο στο φάκελο, όλα τα αρχεία αναπαράγονται αυτόματα, το ένα μετά το άλλο. Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **☐** (Επιλογές).

Για παύση ή αναπαραγωγή, πατήστε **OK**.

Για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου στο φάκελο, πατήστε το πλήκτρο **▶**.

Για αναπαραγωγή του προηγούμενου αρχείου, πατήστε το πλήκτρο **◀**.

Για γρήγορη προώθηση προς τα εμπρός, πατήστε το πλήκτρο **▶**.

Για προώθηση προς τα πίσω, πατήστε το πλήκτρο **◀**.

Επιλογές για μουσική και βίντεο

Πατήστε το πλήκτρο **☐** (Επιλογές) για να επιλέξετε τα εξής:

- Διακοπή
- Αναπαραγωγή μία φορά / Επανάληψη
- Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση τυχαιάς αναπαραγωγής

Μουσική με φωτογραφίες

Μπορείτε να ακούτε μουσική και να βλέπετε τις φωτογραφίες σας ταυτόχρονα. Αρχικά πρέπει να επιλέξετε την αναπαραγωγή της μουσικής και, στη συνέχεια, την προβολή των φωτογραφιών σας.

1 Επιλέξτε ένα φάκελο με αρχεία μουσικής και πατήστε **OK**.

2 Επιλέξτε ένα φάκελο με αρχεία φωτογραφιών και πατήστε **OK**.

Για διακοπή, πατήστε το πλήκτρο **☐** (Επιλογές) και επιλέξτε **Διακοπή**.

Σβήσιμο οθόνης

Εάν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.


Για να σβήσετε την οθόνη, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο, επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.

Μπορείτε να δείτε τη λίστα των συμβατών φορμά αναπαραγωγής επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.


Scenea

Με το Scenea μπορείτε να ορίσετε μια φωτογραφία ως ζωγραφιά στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιλέξτε την αγαπημένη σας φωτογραφία από τη συλλογή σας.


Για να ανοίξετε το Scenea, πατήστε το πλήκτρο **▲**, επιλέξτε **Scenea** και πατήστε **OK**. Εάν δεν έχετε επιλέξει μια φωτογραφία, εμφανίζεται μια προκαθορισμένη φωτογραφία. Για να κλείσετε τη φωτογραφία Scenea, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο από το τηλεχειριστήριο.

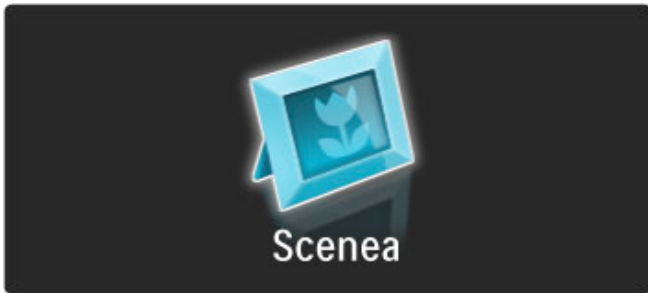

Επιλογή φωτογραφίας για το Scenea

1 Επιλέξτε μια φωτογραφία από μια συνδεδεμένη συσκευή USB. Η φωτογραφία αυτή θα πρέπει να είναι σε μορφή JPEG.
2 Αφού επισημάνετε την επιθυμητή φωτογραφία από την επιλογή Αναζήτηση USB, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Ορισμός ως Scenea** και πατήστε **OK**. Μόλις επιβεβαιώσετε την αντικατάσταση της τρέχουσας φωτογραφίας, επιλέγεται η νέα φωτογραφία που έχετε ορίσει.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Για μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή), επιλέξτε **Εξυπνη εικόνα** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Εξοικον ενεργ**.

Λεπτομέρειες

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Scenea, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 ώρες. Θα ειδοποιηθείτε 1 λεπτό πριν από την απενεργοποίηση. Η αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής εμποδίζει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, σε περίπτωση που ξεχάσετε ότι η ρύθμιση Scenea είναι ενεργοποιημένη.

Εάν έχει οριστεί ο Χρονοδιακόπτης ύπνου, η τηλεόραση μεταβαίνει επίσης σε κατάσταση αναμονής μόλις παρέλθει ο καθορισμένος χρόνος.
Κατά τη λειτουργία Scenea δεν αναπαράγεται ήχος.

3.4 Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες

Κλειδώμα για παιδιά


Για να αποτρέψετε την προβολή ενός συγκεκριμένου καναλιού ή προγράμματος ακατάλληλου για παιδιά, μπορείτε να κλειδώσετε κανάλια ή να περιορίσετε την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων με περιορισμούς ηλικίας.

Γονική διαβάθμιση

Ορισμένοι ψηφιακοί σταθμοί αναμετάδοσης έχουν εφαρμόσει διαβαθμίσεις στα προγράμματά τους. Όταν η διαβάθμιση είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται.

Για να παρακολουθήσετε ένα κλειδωμένο πρόγραμμα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Η γονική διαβάθμιση ηλικίας έχει ρυθμιστεί για όλα τα κανάλια.


Ρύθμιση διαβάθμισης ηλικίας

Πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειδώμα για παιδιά > Γονική διαβάθμιση**.

Για να επιλέξετε γονική διαβάθμιση, πρέπει πρώτα να εισαγάγετε τον 4ψήφιο κωδικό κλειδώματος για παιδιά. Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός κλειδώματος για παιδιά, μπορείτε να τον ορίσετε τώρα.

Όταν εισαγάγετε τον κωδικό, μπορείτε να επιλέξετε τη διαβάθμιση ηλικίας. Αν η διαβάθμιση ενός προγράμματος είναι ίση ή υψηλότερη από αυτή που έχετε ρυθμίσει σύμφωνα με την ηλικία του παιδιού σας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα κλειδώνεται. Η τηλεόραση θα ζητά τον κωδικό για την προβολή του προγράμματος. Για ορισμένους παροχείς, η τηλεόραση μπορεί να περιορίσει μόνο προγράμματα με υψηλότερη διαβάθμιση.


Κλειδώμα καναλιού

Για να κλειδώσετε ένα κανάλι, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειδώμα για παιδιά > Κλειδώμα καναλιού**. Στη λίστα με τους αριθμούς καναλιών, επιλέξτε ένα κανάλι και πατήστε **OK** για να το κλειδώσετε.

Στη λίστα, τα κλειδωμένα κανάλια φέρουν την ένδειξη **X**. Τώρα μπορείτε να επιλέξετε κάποιο άλλο κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε. Το κλειδώμα ενεργοποιείται μόλις κλείσετε το μενού.

Δεν μπορείτε να κλειδώσετε προγράμματα από συνδεδεμένες συσκευές.

Αλλαγή κωδικού


Για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειδώμα για παιδιά > Αλλαγή κωδικού**.

Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε δύο φορές το νέο κωδικό. Ο νέος κωδικός έχει οριστεί.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό ξεκλειδώματος, καλέστε το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

Με το Χρονοδιακόπτη ύπνου μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθορισμένη ώρα κατά την οποία η τηλεόρασή σας θα μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.

Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου, επιλέξτε  > **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Χρονοδιακόπτης ύπνου**. Με το ρυθμιστικό μπορείτε να ορίσετε το χρονικό διάστημα μέχρι και 180 λεπτά σε διαστήματα των 5 λεπτών. Εάν επιλέξετε τη ρύθμιση 0 λεπτά, ο Χρονοδιακόπτης απενεργοποιείται.

Μπορείτε, βεβαίως, να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να πραγματοποιήσετε μηδενισμό του χρόνου κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.



Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας

3.5 Υπότιτλοι και γλώσσες

Υπότιτλοι


Τις περισσότερες φορές υπάρχουν διαθέσιμοι υπότιτλοι για τα προγράμματα που παρακολουθείτε. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις έτσι ώστε οι υπότιτλοι να εμφανίζονται πάντα. Ο τρόπος ρύθμισης σταθερών υπότιτλων εξαρτάται από το εάν ένα κανάλι είναι αναλογικό ή ψηφιακό. Για τα ψηφιακά κανάλια, μπορεί να ρυθμιστεί μια προτιμώμενη γλώσσα υπότιτλων.


Σε αναλογικά κανάλια

Για την προβολή των υπότιτλων ενός καναλιού, μεταβείτε στο κανάλι, πατήστε το πλήκτρο  (Αναζήτηση), επιλέξτε **Teletext** και πατήστε **OK**. Εισαγάγετε τον αριθμό της σελίδας όπου εμφανίζονται οι υπότιτλοι, συνήθως πρόκειται για τη σελίδα 888, και πατήστε ξανά το πλήκτρο  (Αναζήτηση) για να κλείσετε το Teletext. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται, εάν υπάρχουν. Πρέπει να ρυθμίσετε ξεχωριστά αυτή την επιλογή για κάθε αναλογικό κανάλι.

Σε ψηφιακά κανάλια


Δεν χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους στο Teletext για τα ψηφιακά κανάλια. Μπορείτε να ορίσετε μια προτιμώμενη γλώσσα για τους αρχικούς και τους δευτερεύοντες υπότιτλους. Εάν αυτές οι γλώσσες υπότιτλων δεν είναι διαθέσιμες για ένα κανάλι, μπορείτε να επιλέξετε κάποια άλλη διαθέσιμη γλώσσα υπότιτλων.


Για να ορίσετε τη γλώσσα των αρχικών και δευτερευόντων υπότιτλων, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γλώσσες** > **Αρχικοί** και **Δευτερεύοντες υπότιτλοι**.

Για να επιλέξετε μια γλώσσα υπότιτλων όταν δεν προβάλλεται καμία από τις γλώσσες της προτίμησής σας, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Γλώσσα υπότιτλων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα που θα εμφανίζεται προσωρινά.

Μενού υπότιτλων


Για να ανοίξετε το μενού των υπότιτλων, πατήστε το πλήκτρο .

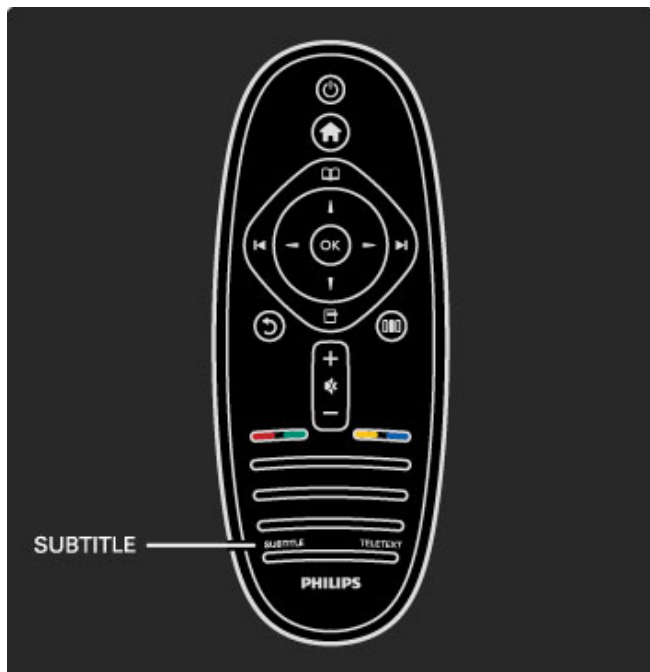


Από το μενού Υπότιτλοι μπορείτε να **ενεργοποιείτε** ή να **απενεργοποιείτε** τους υπότιτλους. Επιλέξτε **Ενεργοποιημένο κατά τη σίγαση** για προβολή των υπότιτλων μόνο όταν έχετε επιλέξει σίγαση του ήχου χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .

Ομιλούμενες γλώσσες

Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια έχουν τη δυνατότητα μετάδοσης των διαλόγων ενός προγράμματος σε αρκετές γλώσσες. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να επιλέγει τη γλώσσα της προτίμησής σας, εάν είναι διαθέσιμη.

Για να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα διαλόγων, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Γλώσσες** > **Αρχικός** και **Δευτερεύων ήχος**. Η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στις γλώσσες που έχετε ορίσει, εφόσον είναι διαθέσιμες.

Για να ελέγξετε εάν είναι διαθέσιμη η επιθυμητή γλώσσα διαλόγων, πατήστε το πλήκτρο , επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων**. Μπορείτε να επιλέξετε μια διαφορετική γλώσσα από τη λίστα.


Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση**.

3.6 Γενική πρόσβαση

Ενεργοποίηση

Όταν επιλέγετε τη ρύθμιση Γενική πρόσβαση, η τηλεόραση ρυθμίζεται για χρήση από τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Ενεργοποίηση


Εάν δεν ενεργοποιήσατε τη Γενική πρόσβαση την πρώτη φορά, μπορείτε ακόμη να την ενεργοποιήσετε στις Ρυθμίσεις. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Γενική πρόσβαση, επιλέξτε  > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Γενική πρόσβαση. Επιλέξτε **Ανοιχτό** και πατήστε **OK**.



Ενεργοποιώντας τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις, η επιλογή Γενική πρόσβαση προστίθεται στο μενού Επιλογές. Από το μενού Γενική, που περιλαμβάνεται στο μενού Επιλογές, μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις για τα άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Προβλήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Ενεργοποιώντας τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις ήχου και υπότιτλων, εάν είναι διαθέσιμες.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Προβλήματα ακοής**, επιλέξτε **Ανοιχτό** και πατήστε **OK**.


Για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη γλώσσα διαλόγων για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων** και αναζητήστε μια γλώσσα διαλόγων που φέρει το σύμβολο .

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

Προβλήματα όρασης



Σε ορισμένες χώρες, κάποια ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ήχο ειδικά προσαρμοσμένο για άτομα με προβλήματα όρασης. Ο προσαρμοσμένος ήχος περιλαμβάνει επιπλέον σχόλια.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προβλήματα όρασης, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη ρύθμιση **Προβλήματα όρασης** και επιλέξτε **Ανοιχτό** ή, εάν είναι διαθέσιμο, επιλέξτε τα ηχεία από τα οποία θα γίνεται η αναπαραγωγή του προσαρμοσμένου ήχου. Εάν είναι διαθέσιμη αυτή η επιλογή, η τηλεόραση ξεκινά την αναπαραγωγή ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.

Ένταση - Προβλήματα όρασης

Εάν υπάρχει, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση των επιπλέον σχολίων.


Για να ελέγξετε εάν υπάρχει διαθέσιμη γλώσσα διαλόγων για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γλώσσα διαλόγων** και αναζητήστε μια γλώσσα διαλόγων που φέρει το σύμβολο .

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

Ήχος πλήκτρων

Με τη λειτουργία Ήχος πλήκτρων ακούγεται ένας ήχος κάθε φορά που πατάτε ένα πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Η ένταση του ήχου είναι σταθερή.

Ενεργοποίηση

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ήχος πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές), επιλέξτε **Γενική πρόσβαση** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε το στοιχείο **Ήχος πλήκτρων** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ανοιχτό**.

Εάν η επιλογή Γενική πρόσβαση δεν εμφανίζεται στο μενού Επιλογές, ενεργοποιήστε τη Γενική πρόσβαση από τις Ρυθμίσεις. Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Περισσότερα για ...** > **Γενική πρόσβαση** > **Ενεργοποίηση**.

4 Ρύθμιση

4.1 Εικόνα και ήχος

Έξυπνες ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις Έξυπνες ρυθμίσεις επιλέγοντας το στοιχείο Εικόνα ή Ήχος από το μενού Ρυθμίσεις, Ρυθμίσεις τηλεόρασης. Προσαρμόστε τη φωτεινότητα για μια συγκεκριμένη Έξυπνη εικόνα ή προσαρμόστε τα μπάσα για έναν Έξυπνο ήχο.

Για να επιστρέψετε στις αρχικές τιμές των έξυπνων ρυθμίσεων, αναιρώντας τις προσαρμογές που έχετε πραγματοποιήσει, αρχικά πρέπει να επιλέξετε την έξυπνη ρύθμιση που θέλετε να επαναφέρετε στην τηλεόρασή σας. Στη συνέχεια, πατήστε **↑** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **Επαναφορά** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Διαβάστε περισσότερα για τις Έξυπνες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Χρήση της τηλεόρασής σας** > **Παρακολούθηση τηλεόρασης** > **Έξυπνες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου**.

Εικόνα

Από το μενού *Εικόνα* μπορείτε να προσαρμόσετε μεμονωμένα όλες τις ρυθμίσεις εικόνας.

Για να ανοίξετε την επιλογή Ρυθμίσεις εικόνας, πατήστε **↑** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Εικόνα**.

• Αντίθεση

Ρυθμίζει το επίπεδο αντίθεσης της εικόνας.

• Φωτεινότητα

Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας της εικόνας.

• Χρώμα

Ρυθμίζει το επίπεδο κορεσμού των χρωμάτων.

• Χροιά

Εάν γίνεται μετάδοση NTSC, η χροιά αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.

• Ευκρίνεια

Ρυθμίζει το επίπεδο ευκρίνειας των λεπτομερειών.

• Μείωση θορύβου

Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο εικόνας.

• Απόχρωση

Ρυθμίζει τα χρώματα σε **Κανονική**, **Θερμή** (κοκκινωπή) ή **Ψυχρή** (γαλαζωπή) απόχρωση. Επιλέξτε **Συνήθης** για να ορίσετε τις δικές σας ρυθμίσεις από το μενού Προσαρμογή.

• Συνήθης χρωματισμός

Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία των χρωμάτων στην εικόνα.

• Pixel Precise HD

Προσαρμόζει τις προηγμένες ρυθμίσεις για Pixel Precise HD. — Η λειτουργία **HD Natural Motion** απαλείφει το φαινόμενο τρεμοπαίγματος της κίνησης και εξασφαλίζει την ομαλή αναπαραγωγή των κινούμενων εικόνων, ειδικά σε ταινίες.

— Η λειτουργία **100 Hz Clear LCD** εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκρίνεια κίνησης, καλύτερη φωτεινότητα, υψηλή αντίθεση χωρίς τρεμόπαιγμα, εικόνα χωρίς θόρυβο και ευρύτερη γωνία προβολής.

— Η **Super ανάλυση** επιτυγχάνει απaráλληλη ευκρίνεια, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα της εικόνας.

— Η **Τέλεια αντίθεση** ορίζει το επίπεδο στο οποίο η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη βελτίωση των λεπτομερειών σε περιοχές της εικόνας με χαμηλό, μέτριο και έντονο φωτισμό.

— Ο **Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός** ορίζει το επίπεδο στο οποίο μπορεί να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας την ένταση της φωτεινότητας στην οθόνη. Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για χαμηλότερη κατανάλωση ισχύος ή για εικόνες με βέλτιστη ένταση φωτεινότητας.

— Η **MPEG μείωση τεχνουργημάτων** εξομαλύνει τις ψηφιακές μεταβάσεις στην εικόνα.

— Η **Βελτίωση χρώματος** προσφέρει πιο ζωντανά χρώματα και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών σε φωτεινές αποχρώσεις.

— Το **Gamma** είναι μια μη γραμμική ρύθμιση για το φωτισμό και την αντίθεση της εικόνας. Χρησιμοποιήστε την μπάρα ρύθμισης για να ορίσετε μια υψηλότερη ή χαμηλότερη τιμή gamma.

• Λειτουργία PC

Ρυθμίζει την τηλεόραση στη βέλτιστη προκαθορισμένη ρύθμιση για υπολογιστή, σε περίπτωση που έχετε συνδέσει έναν υπολογιστή.

• Αισθητήρας φωτός

Προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις εικόνας στις εξωτερικές συνθήκες φωτισμού.

• Φορμά εικόνας

Διαβάστε περισσότερα επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Χρήση της τηλεόρασής σας** > **Παρακολούθηση τηλεόρασης** > **Φορμά εικόνας**.

• Άκρα οθόνης

Μεγεθύνει ελαφρώς την εικόνα για την απόκρυψη των παραμορφωμένων ακρών.

• Μετατόπιση εικόνας

Μετακινεί την εικόνα προς τα πάνω / κάτω ή αριστερά / δεξιά με τα πλήκτρα του δρομέα.

Ήχος

Στο μενού *Ήχος*, μπορείτε να προσαρμόσετε όλες τις ρυθμίσεις για τον ήχο ξεχωριστά.

Για να ανοίξετε την επιλογή Ρυθμίσεις ήχου, πατήστε **↑** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Ήχος**.

• Μπάσα

Ρυθμίζει το επίπεδο των χαμηλών τόνων στον ήχο.

• Πρίμα

Ρυθμίζει το επίπεδο των υψηλών τόνων στον ήχο.

• Surround

Ρυθμίζει το εφέ του ήχου surround από τα εσωτερικά ηχεία.

• Ένταση ακουστικού

Ρυθμίζει την ένταση για τη σύνδεση ακουστικού στην τηλεόραση.

• Αυτόματη ρύθμιση έντασης


Μειώνει τις απότομες διαφοροποιήσεις της έντασης του ήχου που παρουσιάζονται συνήθως στην αρχή των διαφημιστικών ή όταν αλλάζετε κανάλι.

• Ισορροπία

Ρυθμίζει την ισορροπία ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί ηχείο ώστε να προσαρμόζονται καλύτερα στη δική όπου βρίσκεστε.


Ρυθμίσεις Eco

Οι Ρυθμίσεις Eco περιλαμβάνουν τις Ρυθμίσεις τηλεόρασης που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο για να ανοίξετε τις **Ρυθμίσεις Eco**. Οι ενεργές ρυθμίσεις επισημαίνονται με το σύμβολο . Πατήστε ξανά το πλήκτρο για έξοδο.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση Έξυπνης εικόνας ρυθμίζει την εικόνα στη βέλτιστη επιλογή για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Για ενεργοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο **Εξοικονόμηση ενέργειας** από τις Ρυθμίσεις Eco και πατήστε **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Εξοικονόμηση ενέργειας, επιλέξτε μια άλλη Έξυπνη εικόνα από το  μενού Προσαρμογή.

Σβήσιμο οθόνης

Εάν ακούτε μόνο μουσική, μπορείτε να σβήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε **Σβήσιμο οθόνης** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Αισθητήρας φωτός

Ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας προσαρμόζει αυτόματα την εικόνα στις συνθήκες φωτισμού που επικρατούν στο χώρο. Για ενεργοποίηση, επιλέξτε το στοιχείο

Φωτοαισθητήρας και πατήστε **OK**. Για απενεργοποίηση, πατήστε ξανά **OK**.

Αυτόματη απενεργοποίηση


Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Αυτόματη απενεργοποίηση, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής μετά από 4 ώρες. Θα ειδοποιηθείτε 1 λεπτό πριν από την απενεργοποίηση. Η αυτόματη μετάβαση σε κατάσταση αναμονής εμποδίζει την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας, σε περίπτωση που ξεχάσετε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Επιλέξτε **Αυτόματη απενεργοποίηση** και πατήστε **OK** για επιλογή ή κατάργηση της επιλογής.

4.2 Κανάλια

Αλλαγή σειράς και ονόματος

Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών στη λίστα Κανάλια.


Για να αλλάξετε τη σειρά και το όνομα ενός καναλιού, ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Χρήση της τηλεόρασής σας** > **Μενού** >  **Αναζήτηση**.


Ενημέρωση καναλιών

Κατά την έναρξη χρήσης, η τηλεόραση συντόνισε όλα τα κανάλια στη λίστα Κανάλια. Εάν η τηλεόραση συντόνισε ψηφιακά κανάλια, μπορεί αυτόματα να ενημερώσει τη λίστα προσθέτοντας νέα κανάλια. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε εσείς την ενημέρωση της λίστας Κανάλια. Η ενημέρωση πραγματοποιείται μόνο για ψηφιακά κανάλια.


Αυτόματη ενημέρωση καναλιών

Μία φορά την ημέρα, στις 6 π.μ., η τηλεόραση ενημερώνει τα κανάλια και αποθηκεύει νέα κανάλια. Κατά την έναρξη λειτουργίας, στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για τα νέα κανάλια και τα κανάλια που έχουν διαγραφεί. Η τηλεόραση πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής για να πραγματοποιήσει αυτόματη ενημέρωση των καναλιών.

Για να απενεργοποιήσετε την εμφάνιση του μηνύματος κατά την έναρξη λειτουργίας, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών** > **Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειστό**.


Για απενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών** > **Αυτόματη ενημέρωση καναλιών** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Κλειστό**.

Έναρξη ενημέρωσης

Για να ξεκινήσετε εσείς μια ενημέρωση της λίστας καναλιών για την προσθήκη νέων καναλιών, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Ενημέρωση καναλιών** και πατήστε **OK**. Πατήστε **Έναρξη**. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

DVB-T ή DVB-C

Εάν στη χώρα σας είναι διαθέσιμη τόσο η λήψη DVB-T όσο και η λήψη DVB-C και υποστηρίζονται και οι δύο από την τηλεόρασή σας για τη χώρα σας, πρέπει να επιλέξετε μία από τις δύο λήψεις την πρώτη φορά θα πραγματοποιήσετε εγκατάσταση καναλιών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη ρύθμιση DVB για την έναρξη νέας εγκατάστασης καναλιών, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών** > **Κεραία ή καλώδιο DVB** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση DVB.

Συντονισμός καναλιών DVB-C

Για ακόμη μεγαλύτερη ευκολία χρήσης, όλες οι ρυθμίσεις DVB-C έχουν οριστεί στις αυτόματες διαθέσιμες επιλογές. Εάν ο παροχέας DVB-C σας παρείχε συγκεκριμένες τιμές DVB-C, όπως ένα ρυθμό συμβόλων ή συχνότητα, εισαγάγετε αυτές τις τιμές όταν σας ζητηθούν στη διάρκεια της εγκατάστασης.


DVB-T + DVB-C

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση για λήψη DVB-T και DVB-C. Εγκαταστήστε το ένα σύστημα και στη συνέχεια το άλλο. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση και των δύο, η λίστα Κανάλια θα προβάλλει τόσο τα κανάλια DVB-T όσο και τα κανάλια DVB-C.

Επανεγκατάσταση

Κατά την πρώτη χρήση, η τηλεόραση έχει εγκαταστήσει όλα τα κανάλια στη λίστα Κανάλια. Μπορείτε να επαναλάβετε την πλήρη εγκατάσταση για την επαναφορά των ρυθμίσεων γλώσσας και χώρας και για εγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια.


Επανεγκατάσταση καναλιών

Για επανεγκατάσταση της τηλεόρασης, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Αναζήτηση καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Επανεγκατάσταση καναλιών** και πατήστε **OK**. Πατήστε **Έναρξη**. Η ενημέρωση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.





Μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά και τα ονόματα των καναλιών στη λίστα Κανάλια.

Ποιότητα λήψης

Εάν λαμβάνετε ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα (DVB), μπορείτε να ελέγξετε την ποιότητα και την ισχύ του σήματος ενός καναλιού. Εάν χρησιμοποιείτε κεραία, μπορείτε να επανατοποθετήσετε την κεραία και να δοκιμάσετε να βελτιώσετε τη λήψη.

Για να ελέγξετε την ποιότητα λήψης ενός ψηφιακού καναλιού, μεταβείτε στο κανάλι, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών** > **Ψηφιακό: δοκιμή λήψης** και πατήστε **OK**.


Εμφανίζεται η ψηφιακή συχνότητα για το τρέχον κανάλι. Εάν η λήψη είναι κακή, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση της κεραίας σας. Για να ελέγξετε ξανά την ποιότητα του σήματος αυτής της συχνότητας, επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**.

Για να εισαγάγετε εσείς μια συγκεκριμένη ψηφιακή συχνότητα, επιλέξτε τη συχνότητα, τοποθετήστε τα βέλη σε έναν αριθμό με τα πλήκτρα  και  και αλλάξτε τον αριθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα  και . Για να ελέγξετε τη συχνότητα, επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**.

Εάν χρησιμοποιείτε DVB-C για τη λήψη σημάτων, είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Λειτουργία ρυθμού συμβόλων** και **Ρυθμός συμβόλων**. Για τη ρύθμιση λειτουργία ρυθμού συμβόλων, επιλέξτε **Αυτόματη**, εκτός εάν ο παροχέας υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης σας έχει γνωστοποιήσει μια συγκεκριμένη τιμή ρυθμού συμβόλων. Για να εισαγάγετε την τιμή ρυθμού συμβόλων, χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.

Χειροκίνητη εγκατάσταση — Αναλογική

Είναι δυνατή η μη αυτόματη εγκατάσταση μεμονωμένων αναλογικών καναλιών.

Για τη χειροκίνητη εγκατάσταση αναλογικών καναλιών, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις καναλιών** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Εγκατάσταση καναλιών** > **Αναλογ.** **Χειροκίνητη εγκατάσταση** και πατήστε **OK**.

1 Σύστημα

Για να ρυθμίσετε το σύστημα της τηλεόρασης, επιλέξτε **Σύστημα** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή όπου βρίσκεστε.

2 Αναζήτηση καναλιού

Για την αναζήτηση καναλιού, επιλέξτε **Αναζήτηση καναλιού** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Αναζήτηση** και πατήστε **OK**. Μπορείτε, επίσης, να εισαγάγετε εσείς μια συχνότητα. Εάν η λήψη είναι κακή, πατήστε ξανά **Αναζήτηση**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

3 Μικροσυντονισμός

Για το μικροσυντονισμό ενός καναλιού, επιλέξτε **Μικροσυντονισμός** και πατήστε **OK**. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **▲** ή **▼**. Εάν θέλετε να αποθηκεύσετε το κανάλι που εντοπίστηκε, επιλέξτε **Πραγμ** και πατήστε **OK**.

4 Αποθήκευση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε το κανάλι στον τρέχοντα αριθμό καναλιού ή σε νέο αριθμό καναλιού. Επιλέξτε **Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού** ή **Αποθήκευση ως νέο κανάλι**.

Επαναλάβετε τα βήματα μέχρι να εντοπίσετε όλα τα διαθέσιμα αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια.

Ρυθμίσεις ρολογιού

Σε ορισμένες χώρες, οι ψηφιακές μεταδόσεις δεν αποστέλλουν πληροφορίες UTC (Συντονισμένη παγκόσμια ώρα). Μπορεί, επίσης, να αγνοηθεί η αλλαγή σε θερινή ώρα και να προβάλλεται λανθασμένη ώρα από την τηλεόρασή σας.

Για να διορθώσετε το ρολόι της τηλεόρασης, πατήστε **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Ρολόι** και επιλέξτε **Ανάλογα με τη χώρα**. Επιλέξτε **Χειμερινή / Θερινή ώρα** και πραγματοποιήστε την κατάλληλη ρύθμιση. Για να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία χειροκίνητα, επιλέξτε **Χειροκίνητα**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Ωρα** ή **Ημερομηνία**.

4.3 Συσσκευές

EasyLink HDMI-CEC


Χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορείτε να χειρίζεστε συσκευές που διαθέτουν EasyLink (HDMI-CEC) και είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI. Η δραστηριότητα των συσκευών με λειτουργία EasyLink εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Η λειτουργία EasyLink της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

Όταν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή με EasyLink, η λειτουργία EasyLink επιτρέπει τα εξής:

- **Αναπαραγωγή με ένα πάτημα**

Τοποθετήστε ένα δίσκο και πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής στη συσκευή. Η τηλεόραση ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και ξεκινά η αναπαραγωγή του δίσκου.

- **Αναμονή συστήματος**

Πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο για να μεταβούν όλες οι συσκευές EasyLink σε κατάσταση αναμονής.

Βεβαιωθείτε ότι έχουν πραγματοποιηθεί σωστά όλες οι ρυθμίσεις HDMI-CEC στη συσκευή. Η λειτουργία EasyLink και το τηλεχειριστήριο EasyLink μπορεί να μην λειτουργούν με συσκευές τρίτων κατασκευαστών.


HDMI-CEC σε άλλες μάρκες

Η ονομασία της λειτουργίας HDMI-CEC ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον κατασκευαστή. Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα ονομασιών είναι: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink και Viera Link. Δεν είναι όλες οι μάρκες συμβατές με τη λειτουργία EasyLink.


Τηλεχειριστήριο EasyLink

Με το τηλεχειριστήριο EasyLink, το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μπορεί να ελέγξει τη συσκευή της οποίας το περιεχόμενο προβάλλεται στην τηλεόραση. Η συσκευή πρέπει να διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) και να είναι ενεργοποιημένο. Η συσκευή πρέπει να είναι επίσης συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Εάν έχετε συνδέσει μια συσκευή EasyLink, επιλέξτε τη συσκευή (τη δραστηριότητα) και ελέγξτε ορισμένες ή όλες τις λειτουργίες της συσκευής από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Για να επιστρέψετε στη λειτουργία της τηλεόρασης, επιλέξτε **Παρακολούθηση TV** στην Αρχική σελίδα  και πατήστε **OK**.

Απενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου EasyLink

Για να απενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο EasyLink, επιλέξτε Αρχικό μενού  > **Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης**, επιλέξτε **EasyLink > Τηλεχειριστήριο EasyLink** και επιλέξτε **Κλειστό**.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.

Προσθήκη νέας συσκευής

Η δραστηριότητα των συσκευών που είναι συνδεδεμένες με EasyLink (HDMI-CEC) εμφανίζεται αυτόματα στο Αρχικό μενού. Μία μεμονωμένη συσκευή μπορεί να προσθέσει πολλές δραστηριότητες. Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI.

Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν εμφανίζεται στο Αρχικό μενού, ίσως η λειτουργία EasyLink της συσκευής να είναι απενεργοποιημένη.


Εάν η συνδεδεμένη συσκευή σας δεν διαθέτει EasyLink (HDMI-CEC) ή δεν είναι συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI, πρέπει να προσθέσετε μη αυτόματα τη συσκευή επιλέγοντας **Προσθήκη συσκευών** από το Αρχικό μενού.

Προσθήκη συσκευών


Στην Αρχική σελίδα, επιλέξτε **Προσθήκη συσκευών** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Η τηλεόραση σας ζητά να επιλέξετε τη συσκευή και την υποδοχή σύνδεσης στην οποία είναι συνδεδεμένη. Η συσκευή ή οι δραστηριότητές της προστίθενται τώρα στο Αρχικό μενού.

Αλλαγή ονόματος συσκευής

Για την αλλαγή ονόματος μιας συσκευής ή δραστηριότητας που προστέθηκε, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε **Αλγή ονόματος**. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του τηλεχειριστηρίου, όπως και για την αποστολή μηνυμάτων SMS/κειμένου, για να πληκτρολογήσετε το νέο όνομα.

Διαγραφή συσκευής

Για τη διαγραφή μιας συσκευής ή δραστηριότητας από το Αρχικό μενού, επιλέξτε το στοιχείο, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αφαίρεση της συσκευής**.

Αν μια συσκευή ή δραστηριότητα συνεχίζει να εμφανίζεται στο Αρχικό μενού αφού τη διαγράψετε, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση EasyLink στη συσκευή για να αποτρέψετε την αυτόματη αναδυόμενη εμφάνιση.


Ήχος

Όταν υπάρχει συνδεδεμένο ένα σύστημα ήχου, το EasyLink παρέχει τα εξής:


- **Έλεγχος ήχου συστήματος**

Εάν έχετε συνδέσει ένα ηχοσύστημα, μπορείτε να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του ηχοσυστήματος. Πραγματοποιείται αυτόματη τήρηση των ηχείων της τηλεόρασης.


- **Λειτουργία surround**

Έχοντας επιλέξει μια πρόσφατη συσκευή Philips στο Αρχικό μενού, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση του ήχου surround της συσκευής από την τηλεόραση. Για να αλλάξετε τη ρύθμιση, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή), επιλέξτε **Λειτουργία surround** και πατήστε **OK**. Στην επιλογή **Επόμενη κατάσταση**, πατήστε **OK** για εναλλαγή μεταξύ των διαθέσιμων λειτουργιών της συσκευής.

- **Έξυπνος ήχος**

Με μια πρόσφατη συσκευή Philips επιλεγμένη στην Αρχική σελίδα, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Έξυπνος ήχος της συσκευής στην τηλεόραση. Για να αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση, πατήστε  (Προσαρμογή), επιλέξτε **Έξυπνος ήχος** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου από τη λίστα.

- **Απενεργοποίηση οθόνης**

Εάν μια πρόσφατη συσκευή Philips που είναι επιλεγμένη στο Αρχικό μενού αποστέλλει μόνο ήχο στην τηλεόραση, η συσκευή ενδέχεται να προτείνει την απενεργοποίηση της οθόνης της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε την οθόνη όταν εμφανιστεί αυτό το μήνυμα, επιλέξτε **Απεν οθ** και πατήστε **OK**. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο .

• Ηχεία τηλεόρασης

Όταν μια συσκευή ήχου EasyLink είναι επιλεγμένη στο Αρχικό μενού, πραγματοποιείται αυτόματη σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης ώστε να αναπαράγουν πάντα ή να μην αναπαράγουν ποτέ ήχο και να ρυθμίσετε την τηλεόραση ώστε να πραγματοποιεί πάντα εκκίνηση της συσκευής ήχου και να αναπαράγει ήχο από τη συσκευή.

Για να ρυθμίσετε τα ηχεία της τηλεόρασης, πατήστε το πλήκτρο **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Ηχεία TV**. Επιλέξτε **Αυτ εκκίνηση EasyLink** μόνο εάν θέλετε να αναπαράγεται πάντα ο ήχος από τη συσκευή ήχου.

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας

Συνδέοντας ένα Σύστημα Home Cinema (HTS) στην τηλεόρασή σας, η εικόνα στην τηλεόραση και ο ήχος από το HTS πρέπει να συγχρονίζονται. Εάν υπάρχει αναντιστοιχία, αυτή είναι ιδιαίτερη εμφανής σε σκηνές με διαλόγους, για παράδειγμα όταν οι προτάσεις ολοκληρώνονται πριν σταματήσουν να κινούνται τα χείλη του ηθοποιού.

HDMI-ARC

Τα σύγχρονα συστήματα Home Cinema με ενσωματωμένο disc player προσαρμόζουν αυτόματα το συγχρονισμό ήχου και εικόνας, όταν είναι συνδεδεμένα με συνδέσεις HDMI-ARC (HDMI - Κανάλι Επιστροφής Ήχου).

Καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου

Άλλα συστήματα Home Cinema ενδέχεται να απαιτούν μια καθυστέρηση στο συγχρονισμό ήχου για να επιτευχθεί ο συγχρονισμός. Στο HTS, αυξήστε την τιμή καθυστέρησης μέχρι να υπάρξει αντιστοίχιση μεταξύ της εικόνας και του ήχου. Ενδέχεται να απαιτείται τιμή καθυστέρησης 180ms. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του HTS.

Αφού ρυθμίσετε την τιμή καθυστέρησης στο HTS, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση **Καθυστέρηση εξόδου ήχου** στην τηλεόραση, εάν στο HTS έχει καθοριστεί η συγκεκριμένη τιμή καθυστέρησης για όλες τις συσκευές εξόδου. Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Καθυστέρηση εξόδου ήχου, πατήστε το πλήκτρο **🏠** και επιλέξτε **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Προτιμήσεις** > **Καθυστέρηση εξόδου ήχου**. Επιλέξτε **Κλειστό** και πατήστε **OK**.

Εάν δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της καθυστέρησης στο HTS ή η μέγιστη ρύθμιση είναι ανεπαρκής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επεξεργασίας εικόνας HD Natural Motion της τηλεόρασης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HD Natural Motion, πατήστε το πλήκτρο **🏠** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Εικόνα** > **HD Natural Motion**. Επιλέξτε **Απενεργοποίηση** και πατήστε **OK**.

Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων

Εάν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή ενός DVD ή Blu-ray Disc από ένα πρόσφατο player της Philips, μπορείτε να μετακινήσετε τους υπότιτλους της εικόνας προς τα πάνω. Σε αυτή την περίπτωση, οι υπότιτλοι θα είναι ορατοί ανεξάρτητα από το Φορμά εικόνας που επιλέγετε. Η ρύθμιση της τηλεόρασης Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων είναι επιλεγμένη από προεπιλογή.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων, επιλέξτε **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων**. Επιλέξτε **Κλειστό**.

Pixel Plus link


Ορισμένες συσκευές, όπως ένα DVD ή Blu-ray Disc player, μπορεί να διαθέτουν τη δική τους λειτουργία επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας. Για να αποφύγετε πιθανά προβλήματα στην ποιότητα της εικόνας λόγω παρεμβολών από τη λειτουργία επεξεργασίας της τηλεόρασης, η λειτουργία επεξεργασίας εικόνας των συσκευών πρέπει να απενεργοποιείται. Η ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και απενεργοποιεί τη λειτουργία επεξεργασίας της ποιότητας εικόνας των συνδεδεμένων συσκευών.

Για να απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση Σύνδεση Pixel Plus, επιλέξτε **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **EasyLink** > **Σύνδεση Pixel Plus**. Επιλέξτε **Κλειστό**.

4.4 Λογισμικό

Για να αποτρέψετε την ακούσια ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης, διαγράψτε το αρχείο `autorun.upg` από τη συσκευή USB.

Τρέχουσα έκδοση


Για να δείτε την έκδοση του τρέχοντος λογισμικού τηλεόρασης, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις λογισμικού** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** και δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο στοιχείο **Έκδοση**: . . .

Ενημέρωση μέσω USB

Ενδέχεται να απαιτείται η ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης. Για το λόγο αυτό, απαιτείται ένας υπολογιστής με σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet και μια συσκευή αποθήκευσης USB για τη φόρτωση του λογισμικού στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε μια συσκευή αποθήκευσης USB με χωρητικότητα 256Mb. Βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένη η προστασία εγγραφής.

- 1 Εναρξη
- 2 Αναγνώριση
- 3 Λήψη
- 4 Ενημέρωση τηλεόρασης

1 Έναρξη της ενημέρωσης στην τηλεόραση

Για να ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης λογισμικού, επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ανα/στε τώρα**.

2 Αναγνώριση τηλεόρασης

Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην πλαϊνή υποδοχή της τηλεόρασης, επιλέξτε **Έναρξη** και πατήστε **OK**. Το αρχείο αναγνώρισης εγγράφεται στη μνήμη USB.

3 Λήψη του λογισμικού τηλεόρασης

Εισαγάγετε τη συσκευή αποθήκευσης USB στον υπολογιστή. Στη συσκευή USB, εντοπίστε το αρχείο **update.htm** και κάντε διπλό κλικ. Κάντε κλικ στο **Αποστολή ταυτότητας**. Εάν υπάρχει διαθέσιμο ένα νέο λογισμικό, πραγματοποιήστε λήψη του αρχείου .zip. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, αποσυμπιέστε και αντιγράψτε το αρχείο **autorun.upg** στη συσκευή αποθήκευσης USB. Μην τοποθετήσετε αυτό το αρχείο σε φάκελο.


4 Ενημέρωση του λογισμικού τηλεόρασης

Συνδέστε ξανά τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση. Η ενημέρωση ξεκινά αυτόματα. Η τηλεόραση απενεργοποιείται για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά. Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.



Μην . . .

- χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο
- αφαιρέσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB από την τηλεόραση

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος κατά την ενημέρωση, μην αφαιρέσετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η διαδικασία ενημέρωσης θα συνεχιστεί.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα **Επιτυχής λειτουργία**. Αφαιρέστε τη συσκευή USB και πατήστε το πλήκτρο  στο τηλεχειριστήριο.

Μην . . .

- πατάτε το πλήκτρο  δύο φορές
 - χρησιμοποιείτε το διακόπτη  της τηλεόρασης
- Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί (για 10 δευτερόλεπτα) και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα. Περιμένετε.

Το λογισμικό της τηλεόρασης έχει ενημερωθεί. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ξανά την τηλεόραση.


5 Συνδέσεις

5.1 Αρχικές συνδέσεις

Καλώδιο τροφοδοσίας

Τοποθετήστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή τροφοδοσίας της τηλεόρασης.

Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.

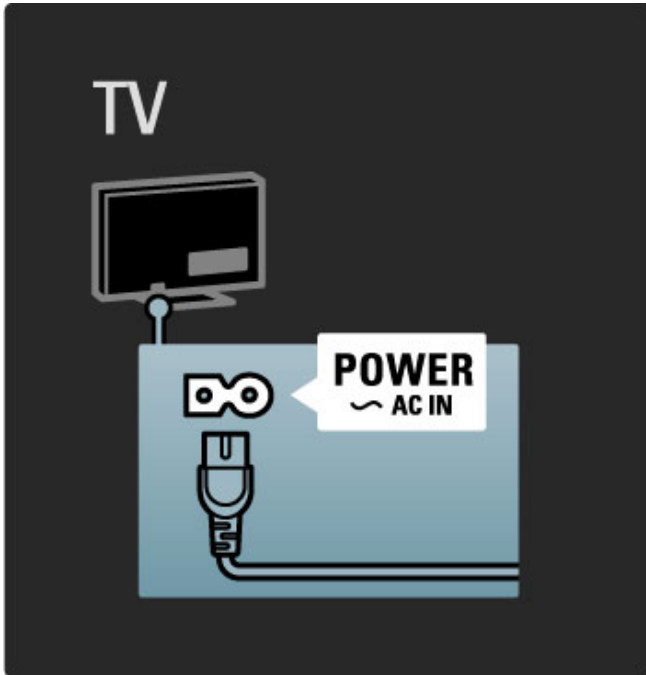


Παρόλο που η κατανάλωση ρεύματος όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής είναι πολύ χαμηλή, απενεργοποιήστε την τηλεόραση με το διακόπτη λειτουργίας για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, εάν δεν πρόκειται να τη χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διακόπτη λειτουργίας επιλέγοντας **Βοήθεια > Έναρξη > Πλήκτρα τηλεόρασης > Διακόπτης λειτουργίας**.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι σταθερά συνδεδεμένο στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στο βύσμα που έχει συνδεθεί στην πρίζα.

Καλώδιο κεραίας

Εντοπίστε τη σύνδεση κεραίας που βρίσκεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας **75**.

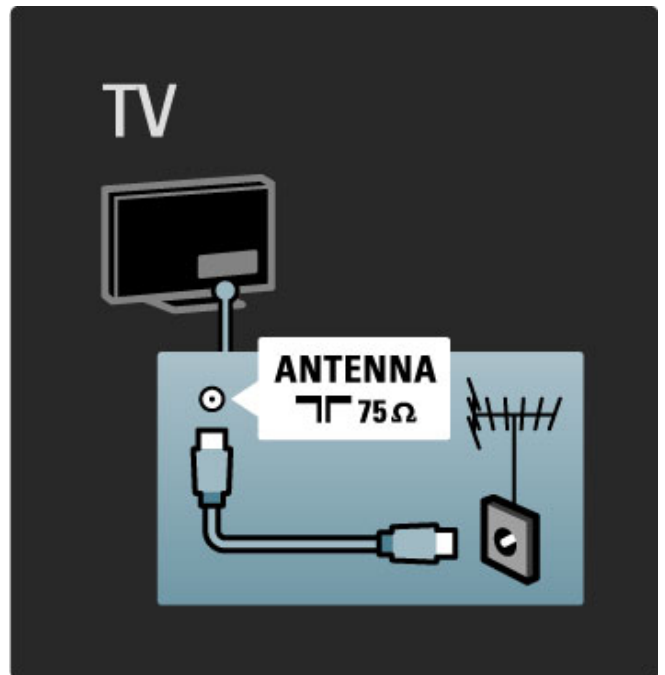

5.2 Πληροφορίες για τα καλώδια


Ποιότητα καλωδίου

Πριν συνδέσετε οποιαδήποτε συσκευή στην τηλεόραση, ελέγξτε τις διαθέσιμες υποδοχές της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη διαθέσιμη σύνδεση με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Η καλή ποιότητα των καλωδίων εξασφαλίζει τη σωστή μεταφορά των σημάτων ήχου και εικόνας. Ανατρέξτε στα υπόλοιπα κεφάλαια της ενότητας **Πληροφορίες για τα καλώδια**.

Τα διαγράμματα συνδέσεων που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση συσκευών** είναι ενδεικτικά. Υπάρχουν και άλλες πιθανές λύσεις.

HDMI

Η σύνδεση HDMI παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου. Το καλώδιο HDMI συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για Υψηλής Ευκρίνειας (HD) τηλεοπτικά σήματα. Το καλώδιο HDMI μεταφέρει σήματα εικόνας και ήχου μόνο προς μία κατεύθυνση. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI που υπερβαίνει τα 5 μέτρα.

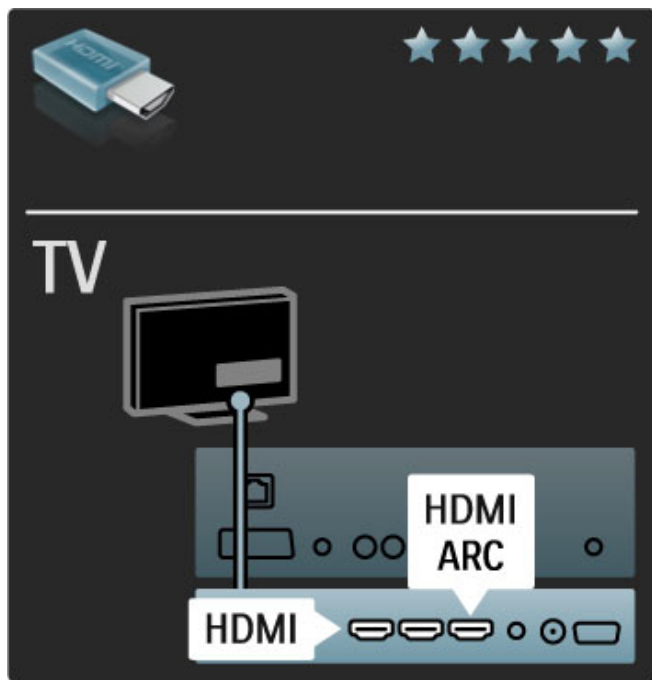

EasyLink HDMI-CEC

Εάν οι συσκευές σας είναι συνδεδεμένες μέσω HDMI και διαθέτουν EasyLink, μπορείτε να τις ελέγχετε χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία EasyLink επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσκευές > EasyLink HDMI-CEC**.

HDMI-ARC

Εάν διαθέτετε ένα σύστημα Home Cinema με σύνδεση HDMI-ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου), μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με την τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο HDMI. Επιλέξτε τη σύνδεση HDMI1 ARC.

Μπορείτε να μη χρησιμοποιήσετε το καλώδιο ήχου που κανονικά προστίθεται (το καλώδιο που συνδέει την Έξοδο ψηφιακού ήχου της τηλεόρασης με την Είσοδο ψηφιακού ήχου της συσκευής). Η σύνδεση επιστροφής ήχου είναι ενσωματωμένη στην υποδοχή HDMI-ARC. Δεν απαιτείται ειδικό καλώδιο HDMI.

Μπορείτε να αφήσετε το κανάλι ARC ενεργοποιημένο, εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο καλώδιο ψηφιακού ήχου. Ωστόσο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDMI-ARC. Για να απενεργοποιήσετε το ARC στη σύνδεση HDMI 1, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > EasyLink > HDMI 1 ARC**, επιλέξτε **Κλειστό** και πατήστε **OK**.

DVI σε HDMI

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI, εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο σύνδεση DVI. Χρησιμοποιήστε μία από τις συνδέσεις HDMI και προσθέστε ένα καλώδιο Audio L/R στην υποδοχή ήχου **Audio In VGA/HDMI**, στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.


Προστασία κατά της αντιγραφής

Τα καλώδια DVI και HDMI υποστηρίζουν την προστασία HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Το HDCP είναι ένα σήμα προστασίας κατά της αντιγραφής, το οποίο αποτρέπει την αντιγραφή του περιεχομένου από ένα DVD ή Blu-ray Disc. Επίσης, αναφέρεται και ως προστασία DRM (Digital Rights Management).

Y Pb Pr



Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών YPbPr σε συνδυασμό με μια σύνδεση Audio L/R για ήχο.

Αντιστοιχίστε τα χρώματα των υποδοχών YPbPr με τα βύσματα του καλωδίου κατά τη σύνδεση. Η σύνδεση YPbPr υποστηρίζει τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

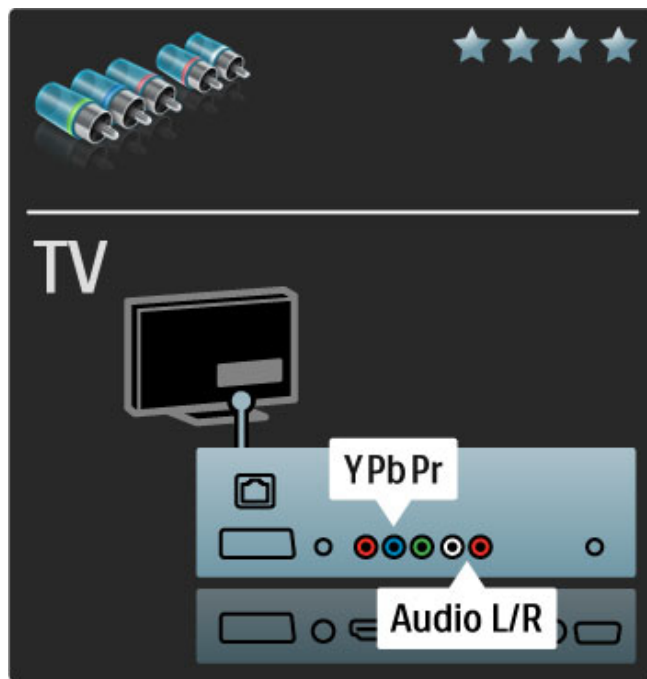

Scart

Ένα καλώδιο Scart συνδυάζει σήματα εικόνας και ήχου. Οι υποδοχές Scart υποστηρίζουν σήματα βίντεο RGB αλλά δεν υποστηρίζουν τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

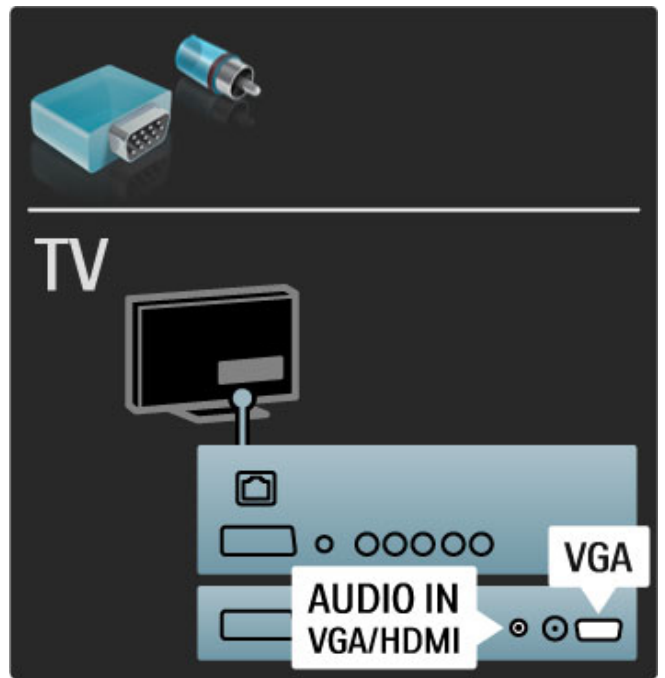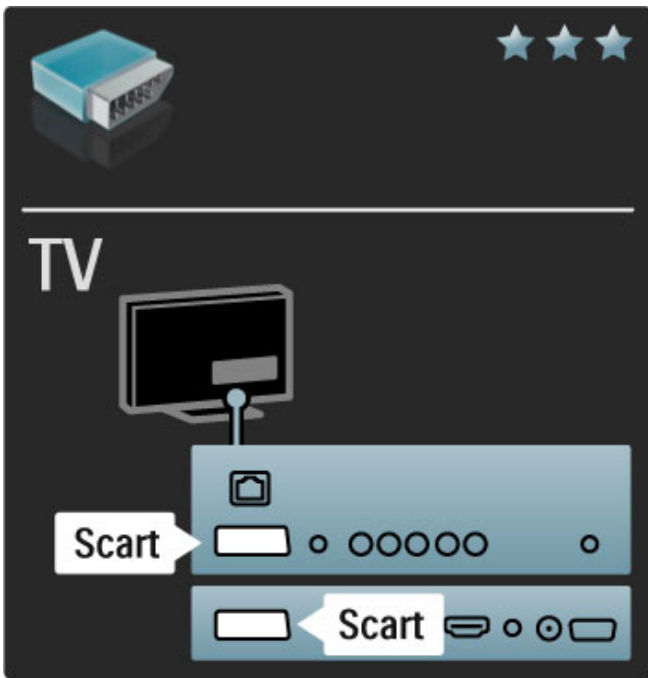

Βίντεο

Εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο μια σύνδεση Video (CVBS), πρέπει να χρησιμοποιήσετε έναν **προσαρμογέα Video σε Scart** (δεν παρέχεται). Μπορείτε να προσθέσετε τις συνδέσεις Audio L/R. Συνδέστε τον προσαρμογέα σε μια υποδοχή Scart της τηλεόρασης.



VGA


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA (υποδοχή DE15) για να συνδέσετε τον υπολογιστή σας με την τηλεόραση. Με αυτή τη σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση ως οθόνη του υπολογιστή. Μπορείτε να προσθέσετε ένα καλώδιο ήχου Audio L/R.

Για να συνδέσετε έναν υπολογιστή με την υποδοχή VGA, διαβάστε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή**.


5.3 Σύνδεση συσκευών

SoundBar


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

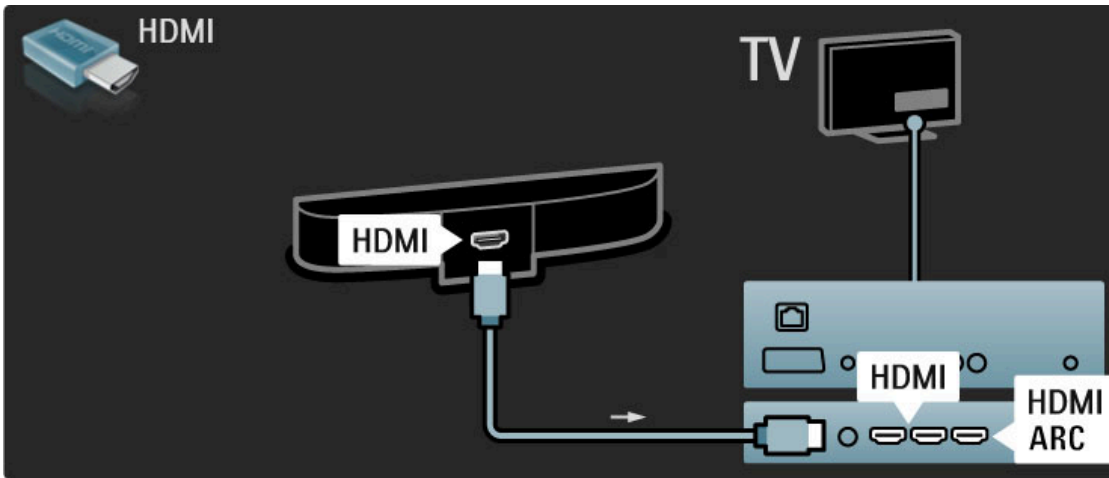

Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

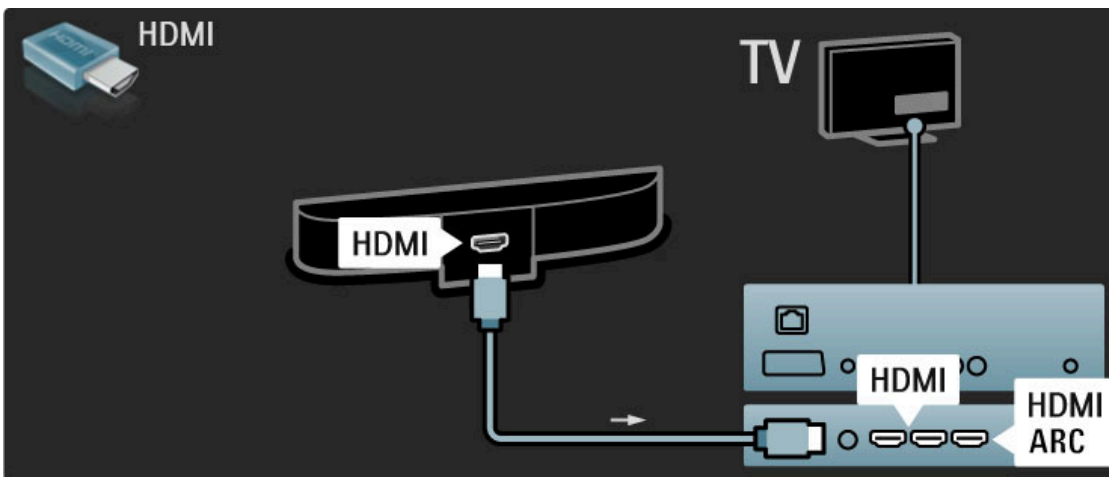


Εάν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

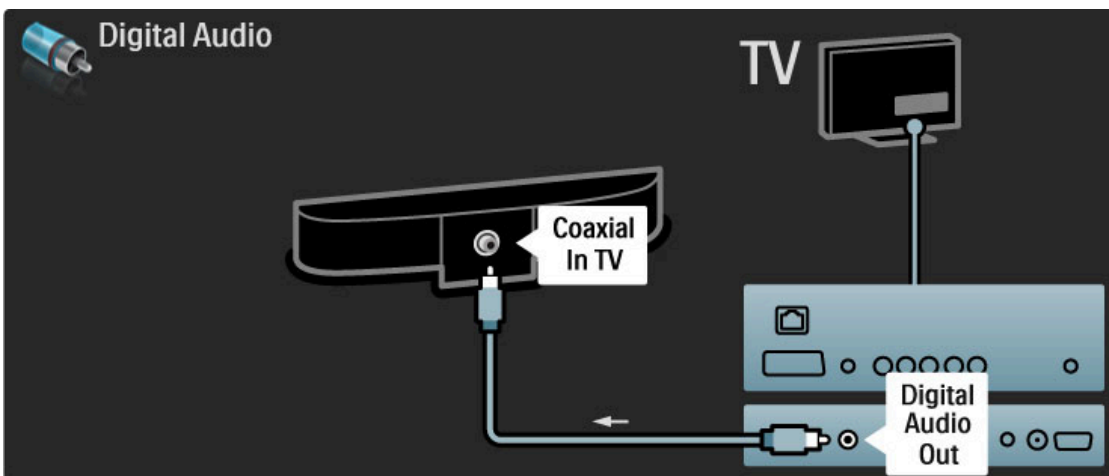


Blu-ray Disc / DVD player

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

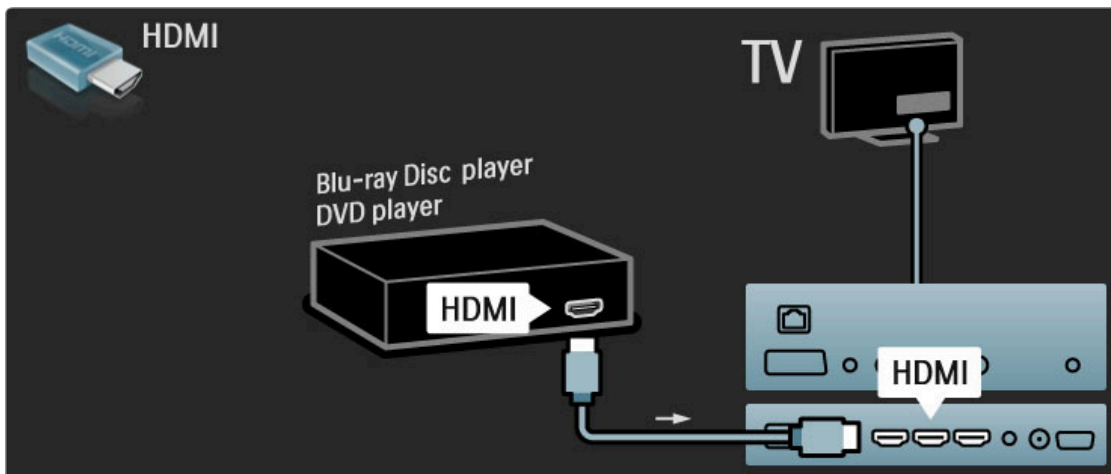


Σύστημα Home Cinema με disc player


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

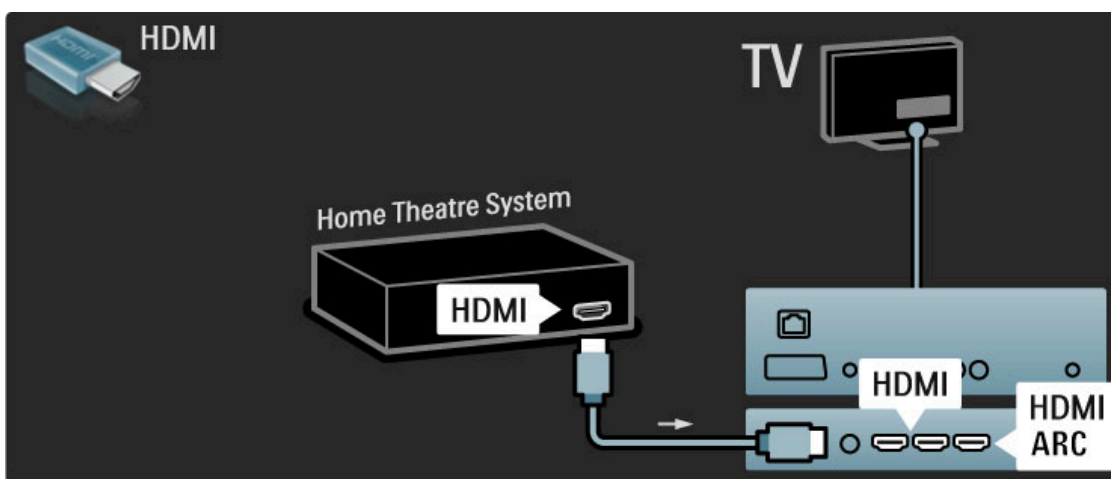

Εάν χρησιμοποιείτε συνδέσεις HDMI-ARC στην τηλεόραση και στη συσκευή, δεν απαιτείται κανένα επιπλέον καλώδιο. Διαφορετικά, διαβάστε τις οδηγίες που ακολουθούν.

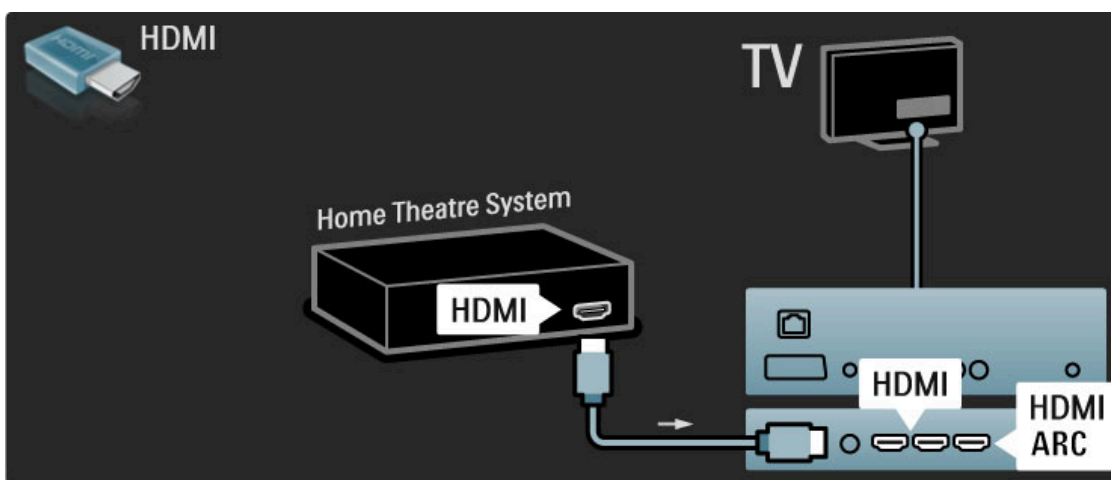

Εάν δεν χρησιμοποιείτε σύνδεση HDMI-ARC, προσθέστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

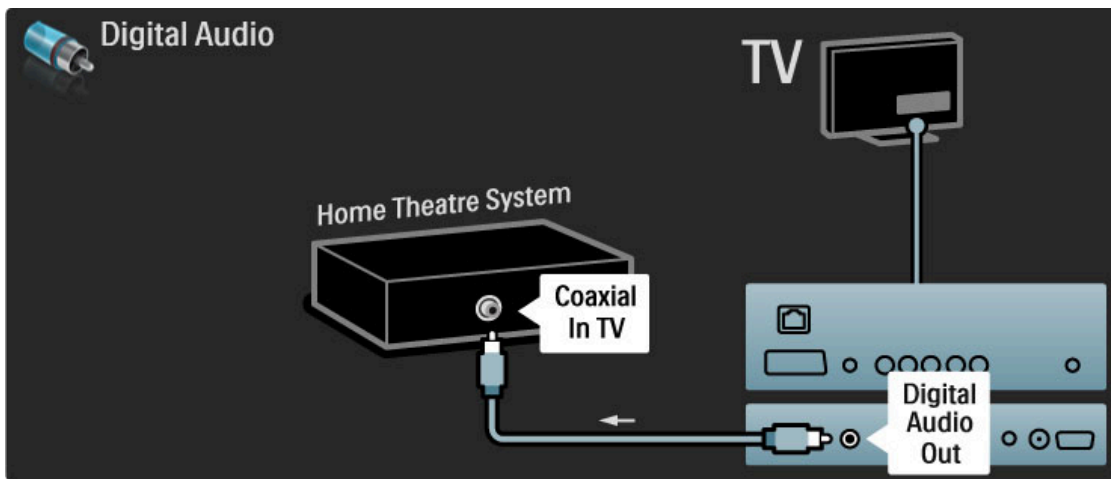

Συγχρονισμός ήχου και εικόνας (sync)


Εάν ο ήχος δεν συμβαδίζει με την εικόνα στην οθόνη, στα περισσότερα συστήματα Home Cinema DVD μπορείτε να ρυθμίσετε μια καθυστέρηση έτσι ώστε ο ήχος και η εικόνα να συμβαδίζουν.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Συσσκευές > Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.


Μην συνδέετε σήμα ήχου από το DVD player ή άλλη συσκευή απευθείας στο σύστημα Home Cinema. Δρομολογείτε πάντα τον ήχο πρώτα μέσα από την τηλεόραση.

Συσκευή εγγραφής

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

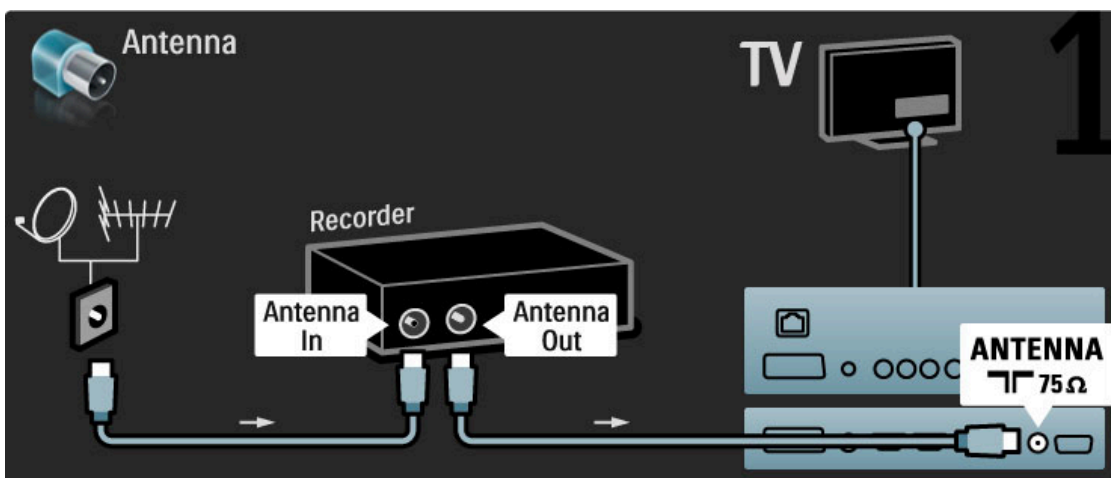


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

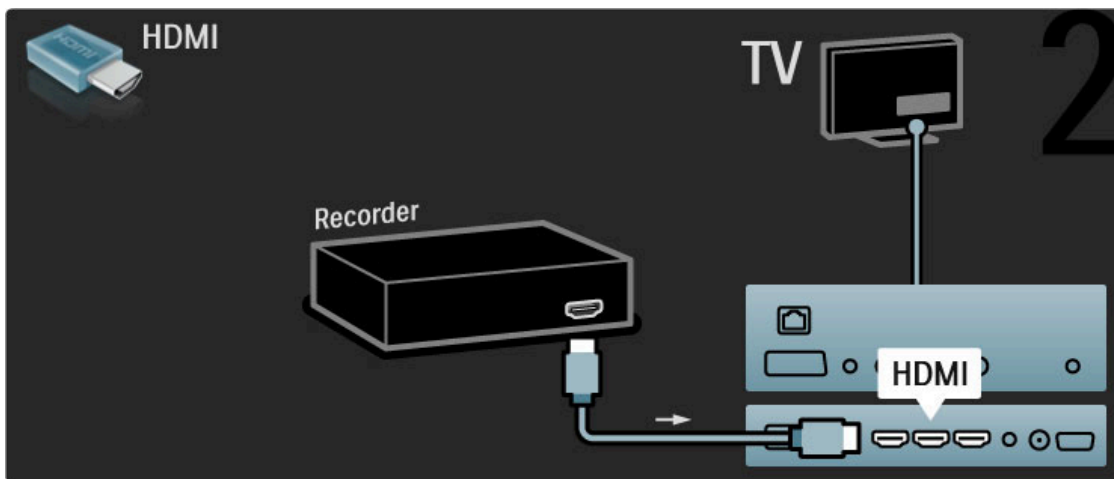


Ψηφιακός / Δορυφορικός δέκτης

Χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε την κεραία στη συσκευή και την τηλεόραση.

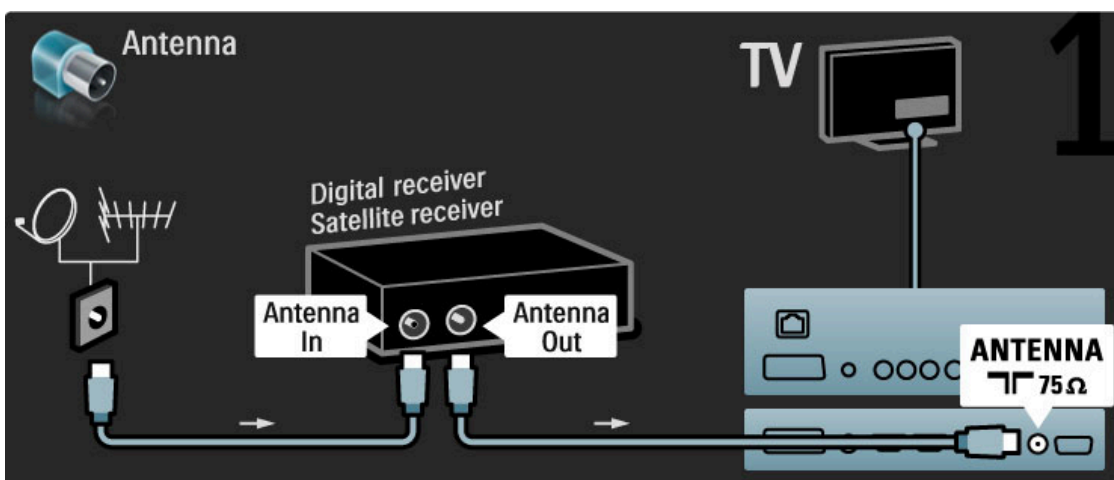


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

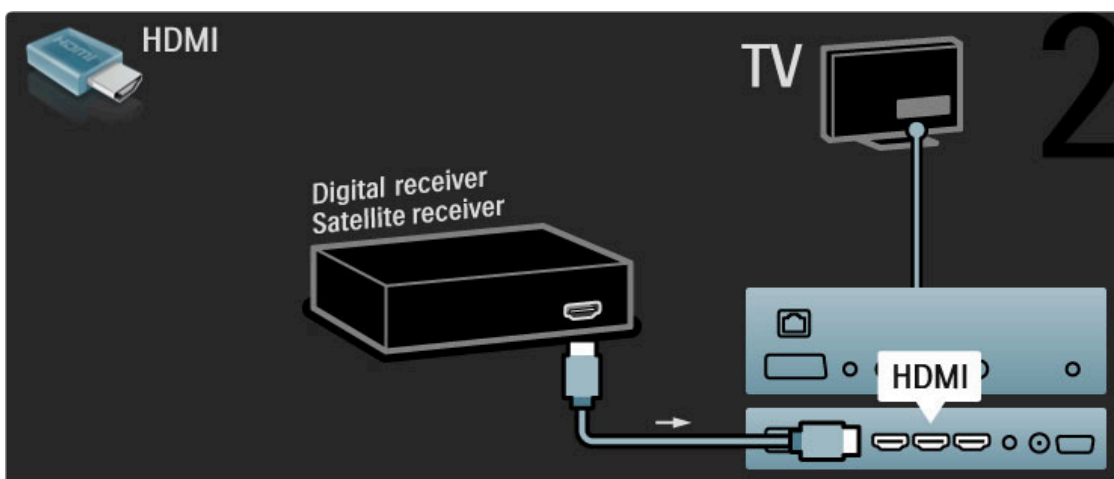


Ψηφιακός δέκτης + Συσκευή εγγραφής δίσκων


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές και την τηλεόραση.

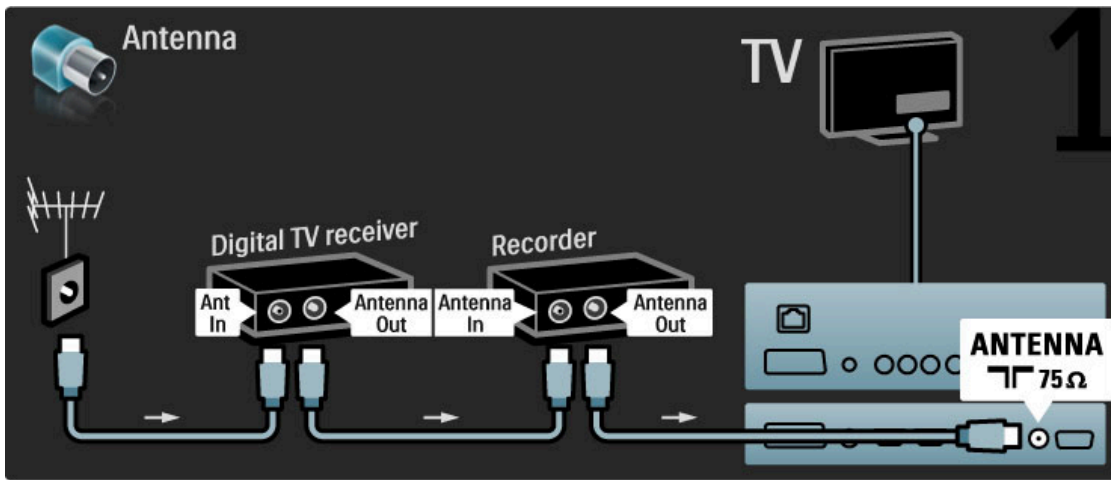

Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

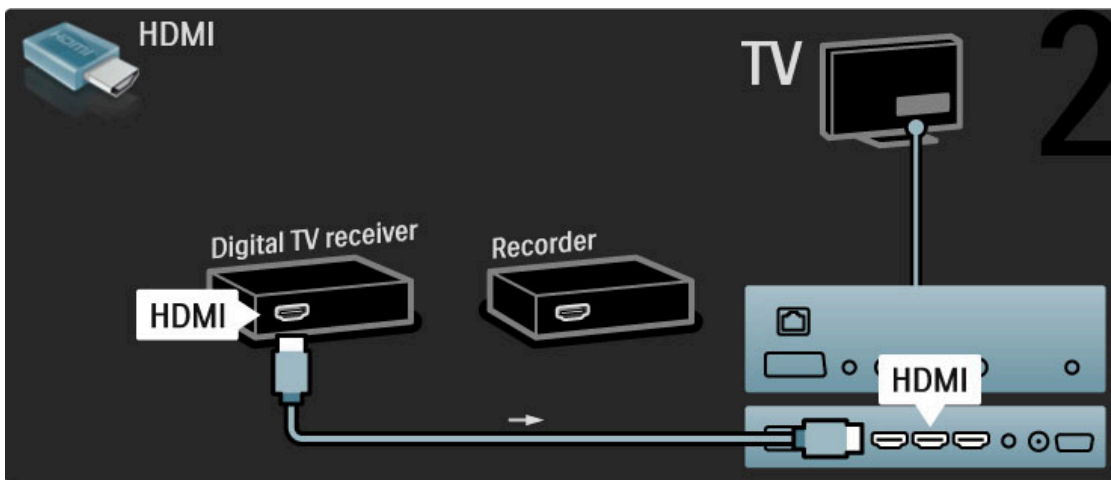


Τέλος, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

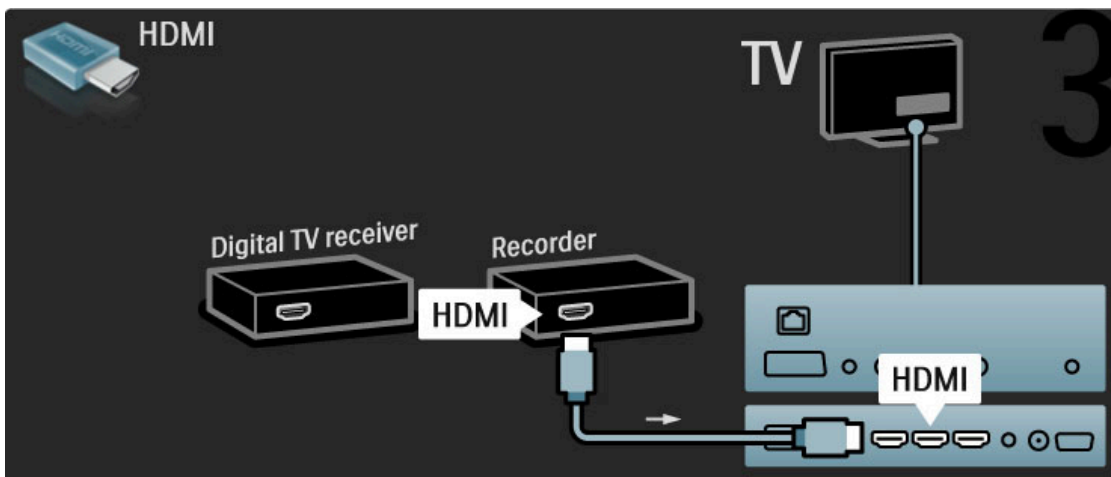


Ψηφιακός δέκτης + Disc-R + Home Cinema


Αρχικά, χρησιμοποιήστε 3 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τις συσκευές και την τηλεόραση.

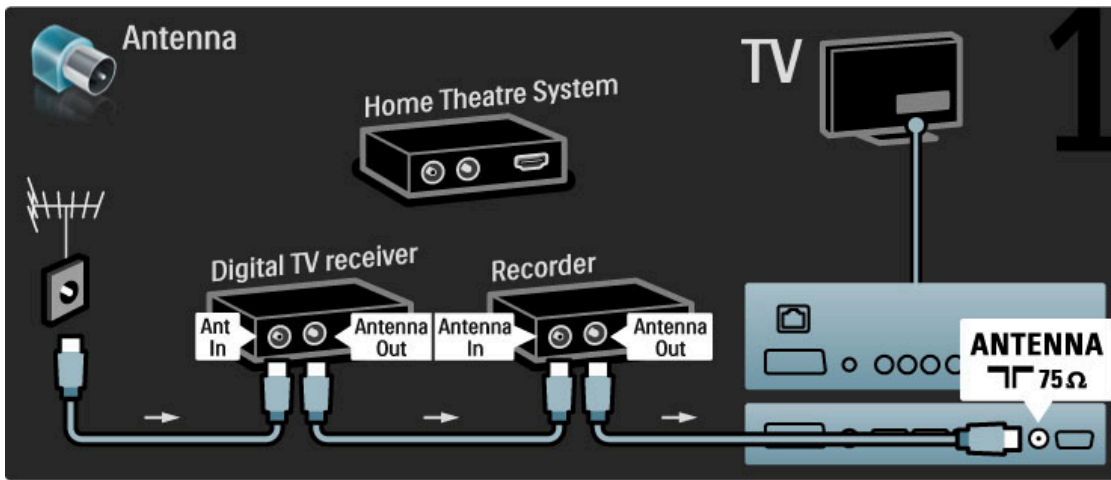


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τον ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση.

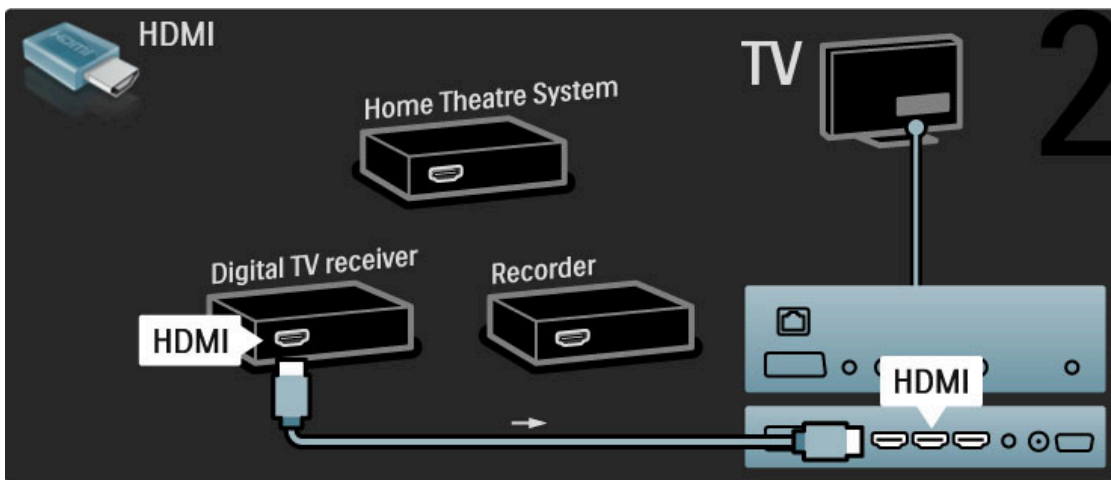


Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη Συσκευή εγγραφής δίσκων στην τηλεόραση.

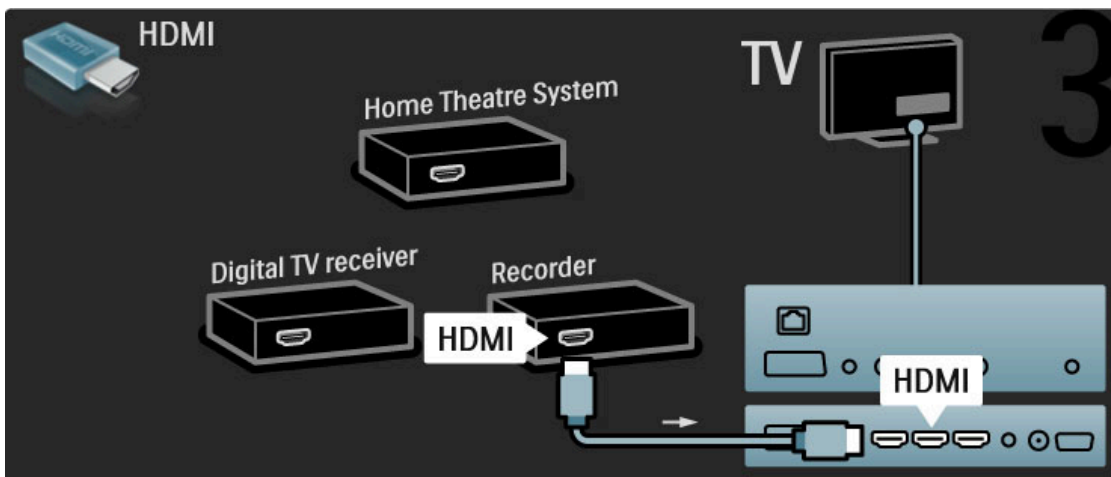

Επειτα, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα Home Cinema με την τηλεόραση.

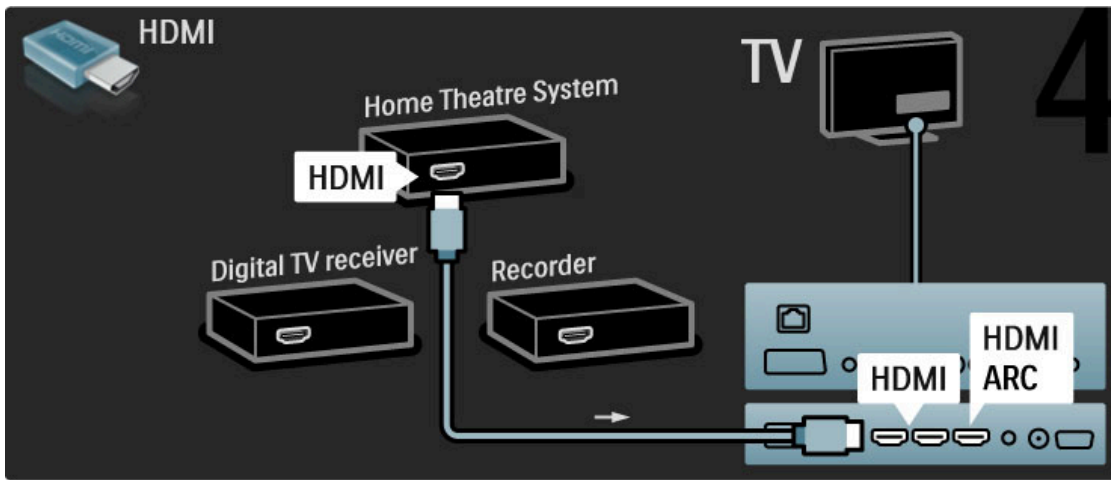


Εάν δεν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση HDMI-ARC στην τηλεόραση και τη συσκευή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ψηφιακού ήχου (ομοαξονικό cinch).

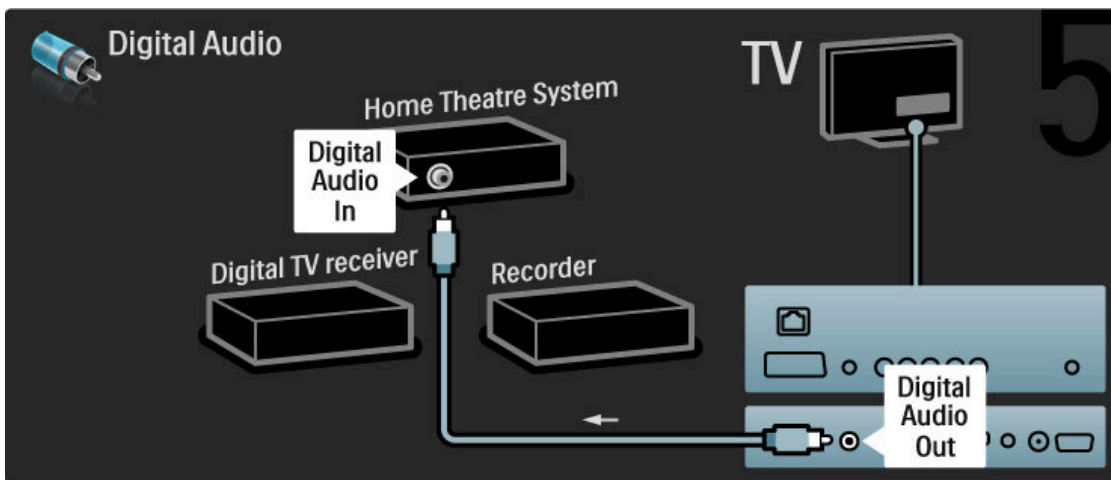


Ψηφιακός δέκτης HD

Αρχικά, χρησιμοποιήστε 2 καλώδια κεραίας για να συνδέσετε τη συσκευή και την τηλεόραση.

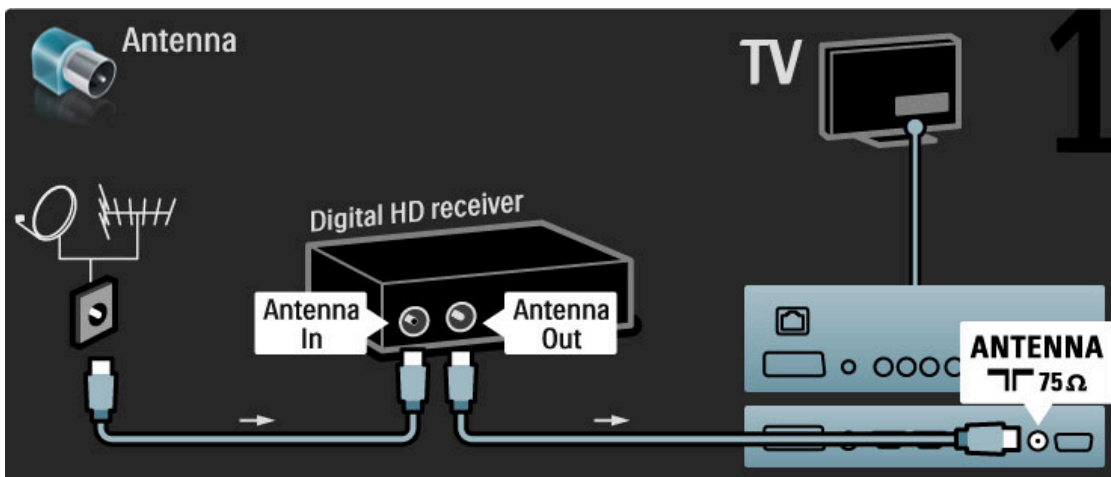

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

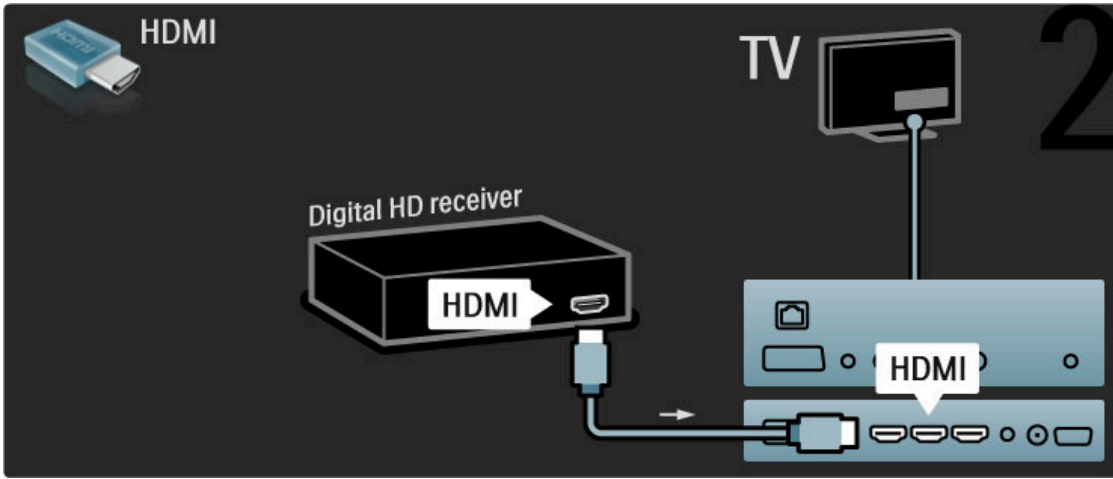

5.4 Σύνδεση περισσότερων συσκευών


Παιχνίδι

Συνδέστε μια κονσόλα παιχνιδιών στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, ΥΡbPr ή Scart. Εάν η κονσόλα παιχνιδιών διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα **Video Audio L/R σε Scart** για τη σύνδεση στην υποδοχή Scart.


Καθυστέρηση εικόνας

Για να αποφύγετε την καθυστέρηση εικόνας ενώ παίζετε, κλείστε τη Βοήθεια, πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή), επιλέξτε **Έξυπνη εικόνα > Παιχνίδι** και πατήστε **OK**. Όταν ολοκληρώσετε το παιχνίδι σας, μην ξεχάσετε να επιλέξετε την Έξυπνη εικόνα που χρησιμοποιείτε συνήθως για να παρακολουθείτε τηλεόραση.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη συσκευή στο πλάι της τηλεόρασης.

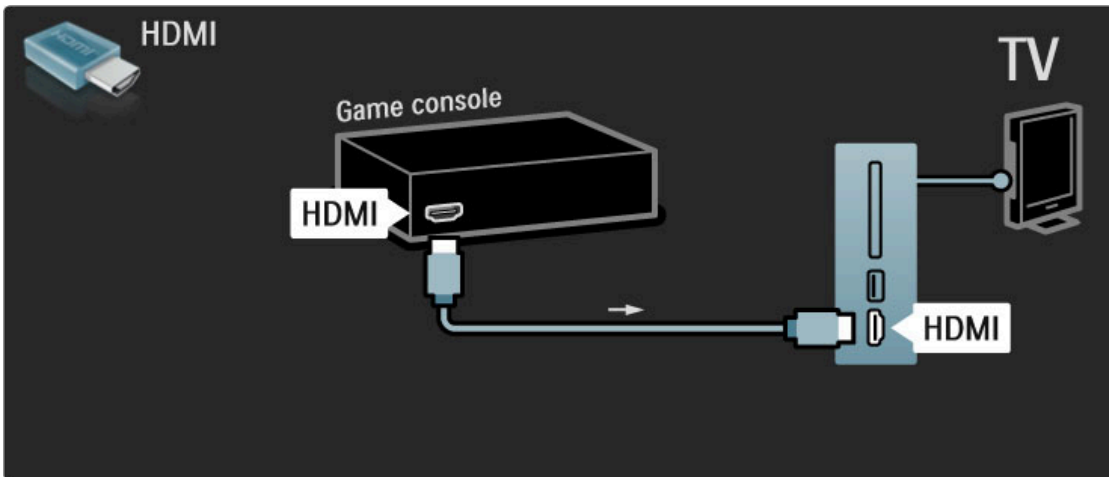

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

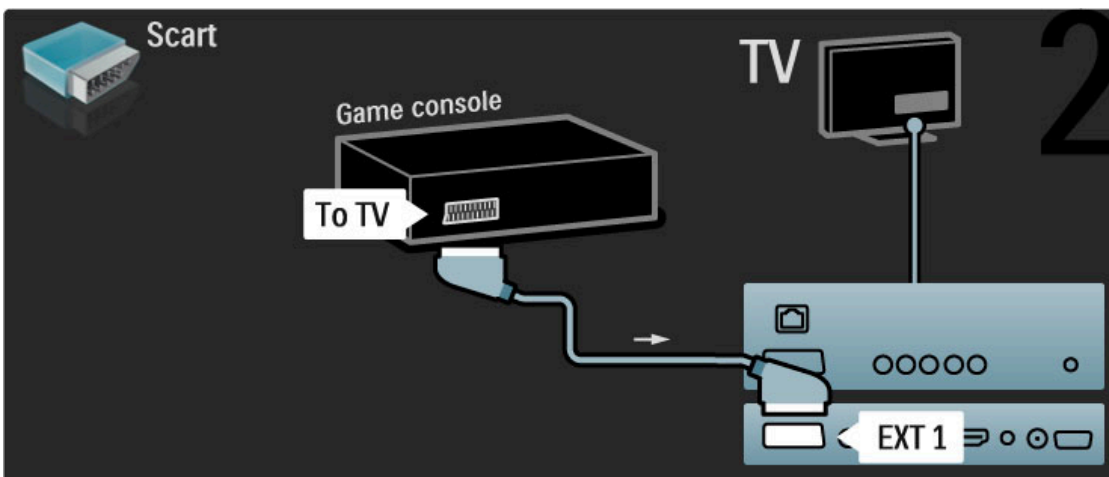


Παιχνίδι HD

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI ή ΥΡbPr και καλώδια Audio L/R για να συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών υψηλής ευκρίνειας με την τηλεόραση.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σύνδεσης μιας κονσόλας παιχνιδιών HD επιλέγοντας **Βοήθεια > Συνδέσεις > Σύνδεση περισσότερων συσκευών > Παιχνίδι.**

Φωτογραφική μηχανή

Για να προβάλλετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στην ψηφιακή σας φωτογραφική μηχανή, μπορείτε να συνδέσετε τη φωτογραφική μηχανή απευθείας στην τηλεόραση. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή USB στο πλάι της τηλεόρασης. Ενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή αφού πραγματοποιήσετε τη σύνδεση.

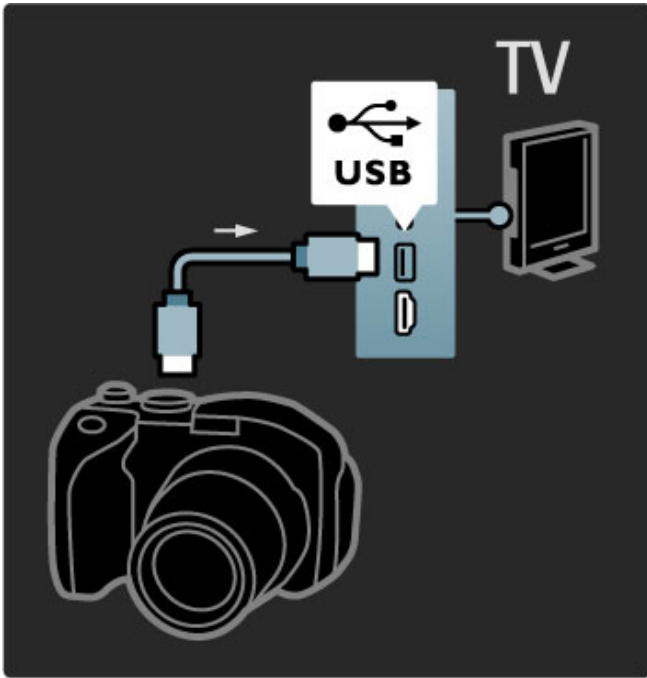


Εάν η λίστα με το περιεχόμενο της φωτογραφικής μηχανής δεν εμφανιστεί αυτόματα, ενδέχεται να χρειάζεται ρύθμιση της φωτογραφικής μηχανής σας για τη μεταφορά περιεχομένου μέσω του πρωτοκόλλου μεταφοράς εικόνων (PTP – Picture Transfer Protocol). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.

Βιντεοκάμερα


Συνδέστε μια βιντεοκάμερα στο πλάι ή στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI, ΥΡbPr ή Scart. Εάν η βιντεοκάμερά σας διαθέτει μόνο εξόδους Video (CVBS) και Audio L/R, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα **Video Audio L/R σε Scart** για σύνδεση στην υποδοχή Scart.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της βιντεοκάμεράς σας.

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για να συνδέσετε τη βιντεοκάμερα στο πλάι της τηλεόρασης.

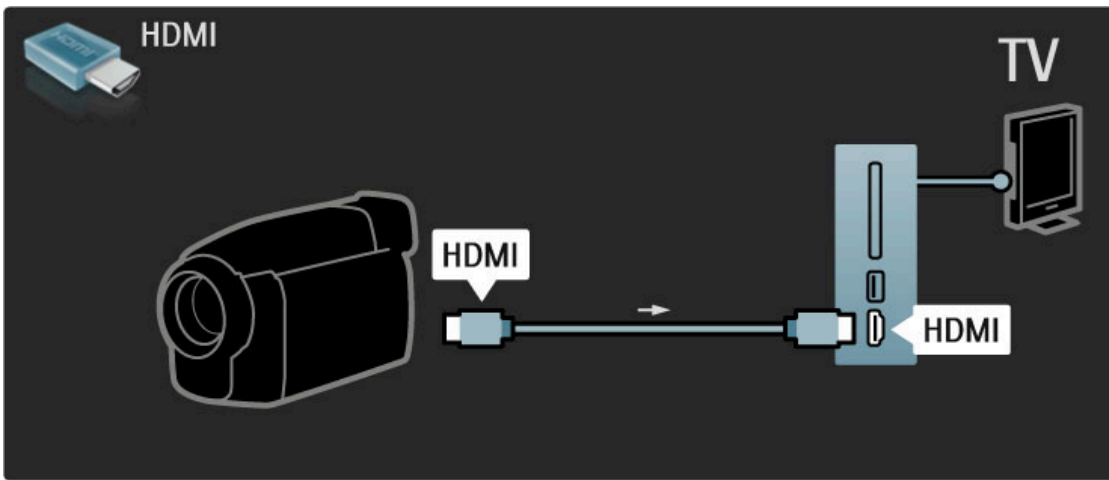

Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα Scart για να συνδέσετε τη συσκευή στην τηλεόραση.

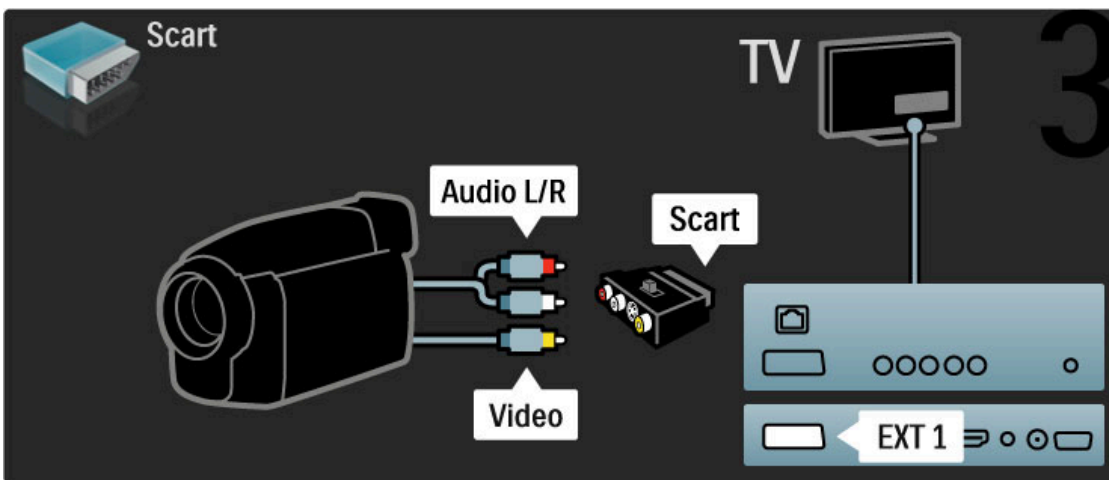


Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης του υπολογιστή


Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στον υπολογιστή σας και να τη χρησιμοποιήσετε ως οθόνη υπολογιστή. Πριν πραγματοποιήσετε τη σύνδεση με τον υπολογιστή, ρυθμίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή στα 60 Hz.

Ανατρέξτε στις ακόλουθες σελίδες για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης του υπολογιστή σας.


Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο VGA για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή VGA και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή VGA Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

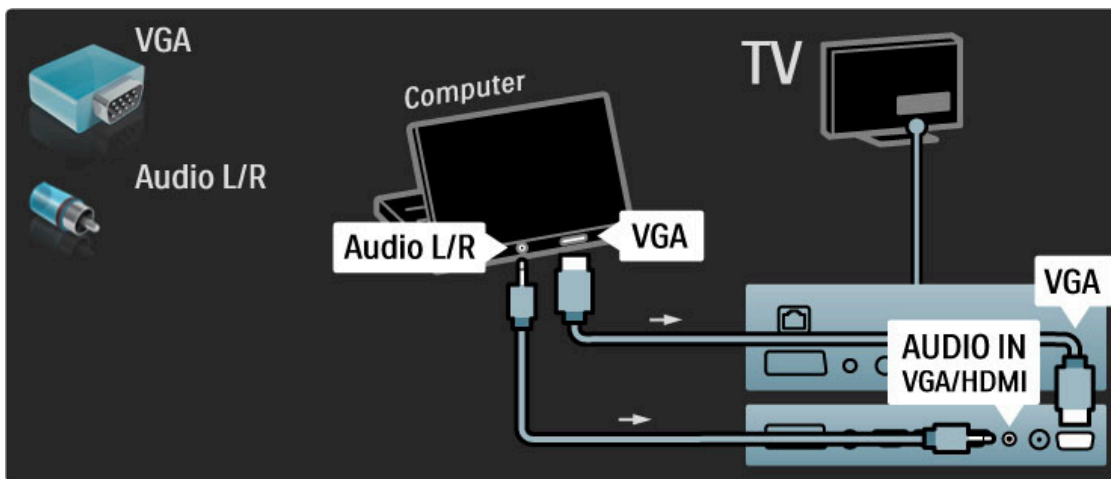

Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα DVI σε HDMI για να συνδέσετε τον υπολογιστή στην υποδοχή HDMI, και ένα καλώδιο ήχου L/R για να τον συνδέσετε στην υποδοχή Audio L/R στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

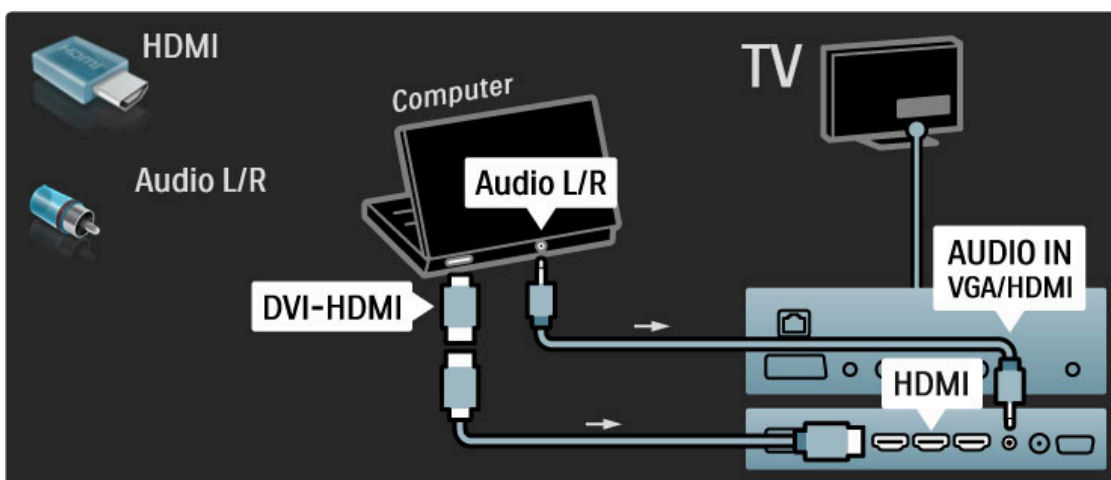

Ιδανική ρύθμιση τηλεόρασης


Ρυθμίστε το φORMά εικόνας της τηλεόρασης σε "Χωρίς κλιμάκωση" για βέλτιστη ευκρίνεια εικόνας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε , επιλέξτε **ΦORMά εικόνας** και, στη συνέχεια, **Χωρίς κλιμάκωση**.

Δείτε τη λίστα των υποστηριζόμενων αναλύσεων οθόνης επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης**.

Αποκωδικοποιητής

Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Scart για να συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή για την αποκωδικοποίηση αναλογικών καναλιών μέσω κεραίας. Χρησιμοποιήστε τις υποδοχές **EXT1** ή **EXT2** στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Πρέπει να ορίσετε το τηλεοπτικό κανάλι ως ένα κανάλι που θα αποκρυπτογραφηθεί. Στη συνέχεια, αντιστοιχίστε τη σύνδεση στο σημείο που είναι συνδεδεμένος ο αποκωδικοποιητής.

Για να αντιστοιχίσετε αυτό το τηλεοπτικό κανάλι, επιλέξτε  **> Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών > Αποκωδικοποιητής**. Επιλέξτε **Κανάλι** για να ορίσετε το κανάλι που θέλετε να αποκωδικοποιήσετε. Επιλέξτε **Κατάσταση** για να ορίσετε τη σύνδεση που χρησιμοποιείτε για τον αποκωδικοποιητή.

5.5 Κοινή διασύνδεση (CAM)

CAM

Η αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφημένων ψηφιακών τηλεοπτικών καναλιών πραγματοποιείται μέσω μιας υπομονάδας περιορισμένης πρόσβασης (CAM). Οι παροχείς υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης παρέχουν τη μονάδα CAM όταν εγγράφεστε ως συνδρομητής στις υπηρεσίες τους. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να ενημερωθείτε σχετικά με τους σχετικούς όρους και προϋποθέσεις.


Εισαγωγή μονάδας CA

Απενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας πριν πραγματοποιήσετε εισαγωγή μονάδας CA.

Ελέγξτε τη μονάδα CA για να εντοπίσετε την κατάλληλη μέθοδο εισαγωγής. Ακατάλληλη εισαγωγή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα CA και την τηλεόραση.

Αναζητήστε την υποδοχή κοινής διασύνδεσης στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Εισαγάγετε τη μονάδα CA μέχρι το τέρμα και αφήστε τη μόνιμα μέσα στην υποδοχή.

Ενδέχεται να περάσουν μερικά λεπτά μέχρι να ενεργοποιηθεί η μονάδα CA. Η αφαίρεση της μονάδας CA θα απενεργοποιήσει την υπηρεσία ψηφιακής τηλεόρασης.

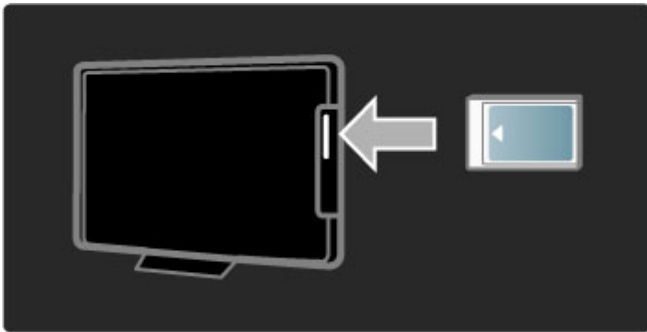

Παρακολούθηση προγράμματος από υπηρεσία CAM

Εάν έχει συνδεθεί μονάδα CA και πληρώνονται τέλη συνδρομής, η τηλεόραση εκπέμπει τα προγράμματα του παροχέα υπηρεσιών ψηφιακής τηλεόρασης. Οι εφαρμογές και η λειτουργία τους, το περιεχόμενο και τα μηνύματα που εμφανίζονται στην οθόνη προέρχονται από τον παροχέα της υπηρεσίας CAM.

Ρυθμίσεις CAM

Για να ρυθμίσετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς PIN για την υπηρεσία CAM, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις καναλιών > Κοινή διασύνδεση**. Επιλέξτε τον παροχέα CAM και πατήστε **OK**.

CI+

Αυτή η τηλεόραση είναι συμβατή με τη λειτουργία πρόσβασης υπό περιορισμούς CI+.

Το CI+ επιτρέπει στους παροχείς υπηρεσιών να προσφέρουν ψηφιακά προγράμματα HD υψηλής ποιότητας, όπως ταινίες και αθλητικά προγράμματα, με υψηλό επίπεδο προστασίας κατά της αντιγραφής.

Για εισαγωγή μονάδας CA CI+, διαβάστε το κεφάλαιο **CAM - Υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης**.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

6.1 πληροφορίες επικοινωνίας

Εάν οι συμβουλές και οι προτάσεις που παρέχονται στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" δεν βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος, δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση και, στη συνέχεια, να την ενεργοποιήσετε ξανά.

Προειδοποίηση

Σε περίπτωση βλάβης της τηλεόρασής σας, μην επιχειρήσετε **ΠΟΤΕ** να την επισκευάσετε μόνοι σας.

Εξυπηρέτηση Καταναλωτών

Εάν δεν είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της τηλεόρασης, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Δείτε το μοντέλο της τηλεόρασης και τον αριθμό σειράς του προϊόντος πριν καλέσετε. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας στην τεκμηρίωση της τηλεόρασης ή στη διεύθυνση www.philips.com/support

Αριθμός μοντέλου τηλεόρασης και αριθμός σειράς

Οι αριθμοί αυτοί αναγράφονται στην ετικέτα της συσκευασίας ή στην ετικέτα τύπου που βρίσκεται στο πίσω ή το κάτω μέρος της τηλεόρασης.

6.2 Τηλεόραση και τηλεχειριστήριο

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.

Η τηλεόραση δεν αντιδρά στις εντολές του τηλεχειριστηρίου

- Η ισχύς της μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου θα αρχίσει κάποια στιγμή να εξαντλείται. Για να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο φορτιστή, για να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο σε μια υποδοχή USB σε μια ενεργοποιημένη συσκευή. Όταν ανάβει, η πράσινη λυχνία LED, υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.

- Κατά την εκκίνηση της λειτουργίας, για την οποία απαιτούνται έως και δύο λεπτά όταν υπάρχουν συνδεδεμένες συσκευές, η τηλεόραση και ορισμένες εξωτερικές συσκευές δεν ανταποκρίνονται άμεσα στις εντολές από το τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά και δεν έχει υποστεί βλάβη.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται και η κόκκινη φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει

- Απενεργοποιήστε την τηλεόραση και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το διακόπτη που βρίσκεται στο κάτω μέρος της τηλεόρασης. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει. Εάν η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται από την κατάσταση ετοιμότητας και η φωτεινή ένδειξη συνεχίζει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για το ξεκλείδωμα της λειτουργίας

Κλείδωμα για παιδιά;


Δείτε τις σχετικές οδηγίες επιλέγοντας **Βοήθεια** >

Περισσότερα για ... > **Κλειδώματα και χρονοδιακόπτες** >

Κλείδωμα για παιδιά.

6.3 Τηλεοπτικά κανάλια

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια δεν υπάρχουν πια

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα από τη λίστα Κανάλια. Ενώ εμφανίζεται η λίστα Κανάλια στην οθόνη, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλογές) και επιλέξτε την επιθυμητή λίστα χρησιμοποιώντας το στοιχείο **Επιλογή λίστας**.

- Η λίστα Κανάλια μπορεί να περιλαμβάνει κρυμμένα κανάλια. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λίστα Κανάλια επιλέγοντας **Βοήθεια > Χρήση της τηλεόρασής σας > Μενού > Αναζήτηση**.

Δεν εντοπίστηκε κανένα ψηφιακό κανάλι κατά τη διαδικασία εγκατάστασης

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-T ή DVB-C στη χώρα σας. Δείτε το αυτοκόλλητο "Digital TV Country Compatibility" στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

6.4 Εικόνα και ήχος

Δεν εμφανίζεται εικόνα

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή συσκευή και ότι έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αντίθεσης ή φωτεινότητας επιλέγοντας **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Αντίθεση ή Φωτεινότητα**.

Η ποιότητα της εικόνας δεν είναι καλή

- Ο κακός καιρός μπορεί να επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας.
- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη.
- Οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα νέον, τα ψηλά κτίρια ή τα βουνά μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα της εικόνας. Δοκιμάστε να βελτιώσετε την εικόνα αλλάζοντας τη θέση της κεραίας ή απομακρύνοντας τις συσκευές από την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σύστημα τηλεόρασης στο μενού Χειροκίνητη εγκατάσταση.
- Εάν η λήψη ενός μόνο συγκεκριμένου καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού από το μενού Μικροσυντονισμός. Δείτε περισσότερες πληροφορίες επιλέγοντας **Βοήθεια > Ρύθμιση > Κανάλια > Αναλογ. Χειροκίνητη εγκατάσταση**.

Το χρώμα της εικόνας δεν είναι καλό

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις χρωμάτων επιλέγοντας **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης**. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή) για να επιλέξετε μια ρύθμιση του στοιχείου **Εξυπνη εικόνα**.

Καθυστέρηση εικόνας κατά τη σύνδεση κονσόλας παιχνιδιών

- Για να αποφύγετε την καθυστέρηση εικόνας, πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Εξυπνη εικόνα > Παιχνίδι**.

Η τηλεόραση δεν διατηρεί στη μνήμη τις ρυθμίσεις όταν την ενεργοποιώ ξανά

- Ελέγξτε εάν η τηλεόραση έχει οριστεί στην τοποθεσία **Σπίτι**. Επιλέξτε **000 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Προτιμήσεις > Τοποθεσία**.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη

- Πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή), επιλέξτε το στοιχείο **Φορμά εικόνας** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Αυτόματη κάλυψη της οθόνης**.

Η θέση της εικόνας στην οθόνη δεν είναι σωστή


- Για τη διόρθωση μιας μετατοπισμένης εικόνας, πατήστε το πλήκτρο **000** (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Μετατόπιση εικόνας**. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να προσαρμόσετε τη θέση της εικόνας. Πατήστε **OK** για να διακόψετε τη μετατόπιση εικόνας.

- Εάν είναι ορατά τυχόν παραμορφωμένα άκρα οθόνης, πατήστε **🏠 > Ρύθμιση > Ρυθμίσεις τηλεόρασης > Εικόνα > Άκρα οθόνης** και χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να μεγεθύνετε ελαφρώς την εικόνα.


Εμφανίζεται εικόνα αλλά χωρίς ήχο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει σίγαση ήχου με το πλήκτρο **🔇**.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Εάν δεν εντοπιστεί σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα τον ήχο. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία και όχι για βλάβη.

Ο ήχος δεν είναι καλός

- Δοκιμάστε κάθε ρύθμιση Έξυπνου ήχου, πατήστε το πλήκτρο  (Προσαρμογή) και επιλέξτε **Έξυπνος ήχος**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο ήχος έχει οριστεί σε Στερεοφωνικός.

Μόνο το ένα ηχείο παράγει ήχο

- Ελέγξτε τη ρύθμιση Ισορροπία. Επιλέξτε  > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις τηλεόρασης** > **Ήχος** > **Ισορροπία**. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να ρυθμίσετε την ισορροπία.

Καθυστέρηση ήχου

- Εάν υπάρχει αναντιστοιχία συγχρονισμού ήχου και εικόνας όταν ο ήχος προέρχεται από ένα Σύστημα Home Cinema, πρέπει να ρυθμιστεί μια καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό ήχου και εικόνας επιλέγοντας **Βοήθεια** > **Ρύθμιση** > **Συσκευές** > **Συγχρονισμός ήχου και εικόνας**.

6.5 Συσσκευές

Συνδέσεις HDMI

- Ενδέχεται να παρέλθουν μερικά δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί εικόνα από μια συσκευή, με τη διαδικασία HDMI - HDCP.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μία συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση της διαδικασίας HDCP. Ή απενεργοποιήστε και, κατόπιν, ενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Εάν παρουσιάζονται συχνές διακοπές ήχου, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις εξόδου. Εάν αυτό δεν βοηθήσει, συνδέστε ένα επιπλέον καλώδιο ήχου.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα DVI σε HDMI, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια επιπλέον σύνδεση ήχου για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση DVI.

EasyLink HDMI-CEC

- Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει το πρότυπο HDMI-CEC και είναι ρυθμισμένη σωστά. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι σωστά συνδεδεμένο.
- Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία EasyLink είναι ενεργοποιημένη στην τηλεόραση και στη συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει κατάλληλα τον έλεγχο ήχου συστήματος στις συσκευές ήχου HDMI-CEC. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή ήχου.

Οθόνη υπολογιστή

- Ο ρυθμός ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση με προσαρμογέα VGA ή DVI σε HDMI πρέπει να οριστεί σε 60Hz.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λειτουργία ανάλυσης στον υπολογιστή σας. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Αναλύσεις οθόνης**.

6.6 Πολυμέσα

Τα αρχεία στη συσκευή μου USB δεν εμφανίζονται

- Ρυθμίστε τη συσκευή (κάμερα) ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο 'Mass Storage Class'.
- Η συσκευή USB ενδέχεται να χρειάζεται ειδικό πρόγραμμα οδήγησης. Δυστυχώς δεν είναι δυνατή η λήψη του συγκεκριμένου λογισμικού στην τηλεόρασή σας.

• Δεν υποστηρίζονται όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας. Δείτε τη σχετική λίστα επιλέγοντας **Βοήθεια > Προδιαγραφές > Πολυμέσα**.

Τα αρχεία από μια συσκευή USB δεν αναπαράγονται ομαλά

- Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής USB περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς.

7 Προδιαγραφές

7.1 Λογισμικό

Έκδοση λογισμικού

Για να δείτε την έκδοση του τρέχοντος λογισμικού τηλεόρασης, επιλέξτε **🏠** > **Ρύθμιση** > **Ρυθμίσεις λογισμικού** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε **Πληροφορίες τρέχοντος λογισμικού** και δείτε τις σχετικές πληροφορίες στο στοιχείο **Έκδοση**.

Λογισμικό ανοιχτής πηγής

Αυτή η τηλεόραση περιέχει λογισμικό ανοιχτής πηγής. Η Philips με το παρόν προσφέρεται να παρέχει ή να καταστήσει διαθέσιμο, κατόπιν αίτησης, με χρέωση όχι μεγαλύτερης από το κόστος της υλικής διανομής πηγής, ένα πλήρες αντίγραφο με δυνατότητα ανάγνωσης από μηχάνημα του αντίστοιχου κώδικα πηγής σε ένα μέσο που χρησιμοποιείται συνήθως για την ανταλλαγή λογισμικού.

Αυτή η προσφορά ισχύει για περίοδο 3 ετών μετά την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος. Για να λάβετε τον κώδικα πηγής, στείλτε την αίτησή σας στη διεύθυνση. . .

Open Source Team, Philips Electronics
High Tech Campus Bld HTC-44
5600 AE Eindhoven
Ολλανδία
E-mail: open.source@philips.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Άδειες ανοιχτής πηγής στο **Βοήθεια** > **Έναρξη** > **Άδειες ανοιχτής πηγής**.

7.2 Περιβάλλον

Οικολογικό σήμα

Η Philips εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειές της στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν τα πρωτοποριακά προϊόντα της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαδικασία κατασκευής, τη μείωση των επιβλαβών ουσιών, την ενεργειακά αποδοτική χρήση, την παροχή οδηγιών για το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωσή του.



Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για το περιβάλλον, σε αυτή την τηλεόραση έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα — το λουλούδι — (www.ecolabel.eu). Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, την πολιτική εγγύησης, ανταλλακτικά και την ανακύκλωση για αυτή την τηλεόραση στην ιστοσελίδα της Philips για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.philips.com

Εξοικονόμηση ενέργειας

Αισθητήρας φωτός

Για εξοικονόμηση ενέργειας, ο ενσωματωμένος φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος μειώνει τη φωτεινότητα της οθόνης της τηλεόρασης, όταν ο περιβάλλον φωτισμός μειώνεται.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η ρύθμιση Έξυπνη εικόνα για εξοικονόμηση ενέργειας συνδυάζει αρκετές ρυθμίσεις της τηλεόρασης ώστε να εξασφαλίζει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας

Το προηγμένο σύστημα διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική χρήση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές ρυθμίσεις στην τηλεόραση, το επίπεδο φωτεινότητας στις τρέχουσες εικόνες της οθόνης και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού επηρεάζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Για να ελέγξετε τη σχετική κατανάλωση ενέργειας, επιλέξτε **🏠 > Ρύθμιση** και πατήστε το πλήκτρο **▶**. Επιλέξτε **Προβολή επιδείξεων > Ενεργός έλεγχος** και πατήστε **OK**. Επιλέξτε μια Έξυπνη ρύθμιση για να ελέγξετε τις αντίστοιχες τιμές.

Λήξη περιόδου χρήσης

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας και των μπαταριών

Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.

...



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.



Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Τηρείτε την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.



Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

7.3 Ρεύμα και λήψη

Ρεύμα

Οι προδιαγραφές του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το παρόν προϊόν ανατρέξτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Ρεύμα

- Τροφοδοσία: AC 220-240V +/-10%
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5°C έως 35°C
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,075W
- Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας: Φωτοαισθητήρας, λειτουργία Eco, σβήσιμο οθόνης (για ραδιόφωνο), χρονοδιακόπτης αυτόματης απενεργοποίησης, μενού ρυθμίσεων Eco.

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75 ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- DVB : DVB Terrestrial*, DVB-T MPEG4*, DVB-C MPEG4*, DVB-S MPEG4 HD, MHEG (* βλ. επιλεγμένες χώρες στην ετικέτα της τηλεόρασης)
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

7.4 Οθόνη και ήχος

Οθόνη / Εικόνα

- Διαγώνιο μέγεθος : 107 εκ. / 42"
- Βελτίωση εικόνας:
 - Pixel Precise HD
 - Οθόνη LED
 - 100Hz Clear LCD
- Τύπος οθόνης: LCD Full HD

- Ανάλυση οθόνης: 1920 x 1080p
- Επεξεργασία χρώματος: 4 τρις χρώματα 14bit RGB
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Δυναμική αντίθεση: 500.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 2ms (BEW αντίστ.)

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 2 x 10W
- Dolby Digital Dolby Pulse - Το Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
- Τύποι ηχείων : 2 ηχεία μεσαίων-πρίμων, 1 γούφερ

7.5 Αναλύσεις οθόνης

Φορμά εικόνας

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

Φορμά Η/Υ

Ανάλυση — Ρυθμός ανανέωσης

- 640 x 480p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 800 x 600p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1024 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 765p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1360 x 768p — 60 Hz (VGA/HDMI)
- 1280 x 1024p — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080i — 60 Hz (HDMI)
- 1920 x 1080p — 60 Hz (HDMI)

7.6 Πολυμέσα

Συνδέσεις

- USB

Υποστηριζόμενα μορμά συσκευών μνήμης / USB

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Μορμά αναπαραγωγής

- MP3, AAC
- WMA v2 έως v9,2
- Φωτογραφίες: JPEG
- MPEG 1, MPEG 2, MPEG 4
- H.264 (MPEG-4 AVC)
- WMV9
- πρόγραμμα MPEG και ροή μεταφοράς
- AVI, MP4, MKV, ASF

7.7 Συνδεσιμότητα

Πίσω τμήμα τηλεόρασης

- EXT1 Scart: Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT2 Scart: Audio L/R, είσοδος CVBS, RGB
- EXT3 : Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio In (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)
- HDMI 1 - Είσοδος ARC (HDMI v1.4)
- Είσοδος HDMI 2 (HDMI v1.3)
- Είσοδος HDMI 3 (HDMI v1.3)
- Audio In (DVI σε HDMI) (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)

- Audio Out L/R — συγχρονισμένη θόνη (ομοαξονικό cinch S/PDIF)
- Ακουστικά (στερεοφωνική υποδοχή mini 3,5 χιλ.)

Πλαϊνό τμήμα τηλεόρασης

- Πλαϊνή είσοδος HDMI (HDMI v1.3)
- USB
- Υποδοχή κοινής διασύνδεσης (CAM)

7.8 Διαστάσεις και βάρη

42PFL6705

Πλάτος 991 χιλ.

Υψος 605 χιλ.

Βάθος 43 χιλ.

Βάρος ± 17 κιλά

. . . με βάση τηλεόρασης

Υψος 658 χιλ.

Βάθος 200 χιλ.

Βάρος ± 19 κιλά

UMv 3104 327 0066.1 - 110804

8 Q Αναζήτηση

Ευρετήριο

C

CAM 61
CI+ 61

D

DVB 41

G

Gamma 39

H

HDMI-ARC (Κανάλι Επιστροφής Ήχου) 47
HDMI-CEC 43

I

Interactive TV 33

P

Pixel Plus link 44
Pixel Precise HD 39

T

T.O.P. Teletext 32

μ

μαύρες γραμμές 28

σορροπία 39

Ά

Άκρα οθόνης 39

Ε

Ένταση ακουστικού 39
Εξυπνος ήχος 28

Η

Ήχος surround 25

A

Αισθητήρας υπέρυθρων 20
Αγαπημένα κανάλια 27
Αλλαγή ονόματος καναλιού 24
Αλλαγή ονόματος συσκευής 22
Αλλαγή σειράς καναλιού 23
Αναζήτηση 18
Αναπαραγωγή βίντεο 34
Αρχικό μενού 22
Αυτόματη αλλαγή υπότιτλων 44
Αυτόματη απενεργοποίηση 40

B

Βάση 2-σε-1 10
Βίντεο κλιπ HD 9

Γ

Γενική πρόσβαση 38
Γλώσσα υπότιτλων 37
Γονική διαβάθμιση 36

Δ

Διαγραφή συσκευής 22
Διπλή οθόνη 32

Ε

Εικόνα σήματος συνιστωσών YPbPr 47
Ενεργοποιημένοι κατά τη σίγαση 37
Ενημέρωση καναλιών 41
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών 62

Ευρετήριο

Επιλογές λίστας καναλιών 23
Επιλογή βίντεο 27
Επιλογή λίστας 23

Κ

Καθυστέρηση εικόνας 57
Καθυστέρηση εξόδου ήχου 44
Καλώδιο ψηφιακού ήχου 47
Κανάλια 26
Κατανάλωση ενέργειας 70
Κοινή υποδοχή διασύνδεσης 61
Κρυφά κανάλια 24
Κωδικός κλειδώματος 36

Λ

Λίστα καναλιών 23
Λογισμικό ανοιχτής πηγής 69

Μ

Μενού Αναζήτηση 23
Μενού Επιλογές 24
Μενού Προσαρμογή 25
Μετατόπιση εικόνας 25
Μουσική με φωτογραφίες 34

Π

Παρακολούθηση τηλεόρασης 26
Περιήγηση TV 6
Πληκτρολόγιο οθόνης 24
Ποιότητα λήψης 41
Προβολή φωτογραφιών 34
Προσαρμογέας DVI σε HDMI 47
Προσθήκη συσκευών 22

P

Ραδιοφωνικά κανάλια 26
Ρολόι 42
Ρυθμίσεις Eco 40
Ρυθμίσεις ήχου 39
Ρυθμίσεις εικόνας 39

Σ

Σύνδεση HDMI 47
Σύνδεση βίντεο (CVBS) 48
Συνδέσεις 47

T

Τηλεόραση HD 9
Τρέχον λογισμικό τηλεόρασης 45

Ψ

Ψηφιακό κείμενο 32

Europe

CE Declaration of conformity

English

Hereby, Philips Innovative Applications N.V. declares that this television is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Deutsch

Hiermit erklärt Philips Innovative Applications N.V. dass sich das Fernsehgerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Français

Par la présente Philips Innovative Applications N.V. déclare que cet appareil de télévision est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Nederlands

Hierbij verklaart Philips Innovative Applications N.V. dat deze televisie in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Español

Por medio de la presente Philips Innovative Applications N.V. declara que el televisor cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Italiano

Con la presente Philips Innovative Applications N.V. dichiara che questo televisore è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Português

Philips Innovative Applications N.V. declara que este televisor está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Η Philips Innovative Applications N.V. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Svenska

Härmed intygar Philips Innovative Applications N.V. att denna TV står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Norsk

Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved at utstyret TV er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Dansk

Undertegnede Philips Innovative Applications N.V. erklærer herved, at dette TV overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Suomi

Philips Innovative Applications N.V. vakuuttaa täten että tämä televisio on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Polski

Firma Philips Innovative Applications N.V. niniejszym oświadcza, że 'Telewizor' jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Magyar

Alulírott, Philips Innovative Applications N.V. nyilatkozom, hogy a televízió megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Česky

Philips Innovative Applications N.V. tímto prohlašuje, že tento televizor je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Slovensky

Philips Innovative Applications N.V. týmto vyhlasuje, že tento televizor spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Slovensko

Philips Innovative Applications N.V. izjavlja, da je ta televizor v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Eesti

Käesolevaga kinnitab Philips Innovative Applications N.V. seadme Teler vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Latviski

Ar šo Philips Innovative Applications N.V. deklarē, ka 'Televizors' atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Lietuvių

Šiuo Philips Innovative Applications N.V. deklaruoją, kad šis 'Televizorius' atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Philips Innovative Applications N.V. jiddikjara li dan 'Television' jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Íslenska

Hér með lýsir Philips Innovative Applications N.V. yfir því að 'Television' er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

A copy of the Declaration of Conformity is available at : <http://www.philips.com/support>



This equipment may be operated in the following European countries ...

AT	BE	BG	CH	CY	CZ
DE	DK	EE	ES	FI	FR
GB	GR	HU	IE	IS	IT
LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SK
SL	TR				

This equipment can be operated in other non-European countries.

Italia

Sistema TV wireless
Informazioni sulle normative applicabili

Per il mercato italiano

- uso privato: Decreto legislativo . 259 1/8/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche. In particolare, l'articolo 104 specifica i casi in cui occorre richiedere un'autorizzazione generale, mentre l'Art. 105 indica i casi in cui l'utilizzo è libero
- regolamentazione della fornitura dell'accesso RLAN del pubblico alle reti e ai servizi pubblici di comunicazione elettronica (es. sistema TV wireless). Decreto ministeriale 28/5/2003 e relative modifiche, e Art. 25 (autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica) del Codice delle comunicazioni elettroniche
- uso privato: Decreto ministeriale 12/7/2007



Contact information

Argentina	0800 8888 7532 (gratuito)	Magyarország	06 80018 189 (Ingyenes hívás)
België / Belgique	0800 80 190 (gratis / gratuit) CHAT www.philips.com/support	Nederland	0800 023 0076 (gratis) CHAT www.philips.com/support
Brazil	0800 701 0203 Sao Paulo (11) 2121 0203	Norge	2270 8111 (lokalsamtale) CHAT www.philips.com/support
България	+3592 489 99 96 (Местен разговор)	Österreich	0800 180 016 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support
Česká republika	800 142840 (Bezplatný hovor)	Polska	022 3491504 (połączenie lokalne)
China / 中国	4008 800 008	Portugal	800 780 903 (grátis) CHAT www.philips.com/support
Danmark	3525 8759 (lokalt opkald) CHAT www.philips.com/support	România	0800 894910 (gratis)
Deutschland	0800 000 7520 (kostenlos) CHAT www.philips.com/support	Россия	- Москва (495) 961-1111 - Местный звонок - 8-800-200-0880 - Местный звонок CHAT www.philips.com/support
Ελλάδα	0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση	Suisse / Schweiz / Svizzera	0800 002 050 (kostenlos / gratuit / gratuito)
España	900 800 655 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Србија	+381 114 440 841 (Lokalni poziv)
Estonia	6008600 (local)	Slovakia	0800 004537 (Bezplatný hovor)
France	0805 025 510 (gratuit) CHAT www.philips.com/support	Slovenija	00386 1 280 95 00 (Lokalni klic)
Hrvatska	01 6403 776 (Lokalni poziv)	Suomi	09 23113415 (paikallispuhelu) CHAT www.philips.com/support
Italia	800 088 774 (gratuito) CHAT www.philips.com/support	Sverige	08 5792 9100 (lokalsamtal) CHAT www.philips.com/support
Ireland	0160 11 161 (free)	Thailand / ประเทศไทย	66 2 652 8652
Northern Ireland	0800 055 6882	Türkiye	0800 261 3302 (Şehirîçi arama) CHAT www.philips.com/support
Казакстан	007 727 250 66 17 (local)	United Kingdom	0800 331 6015 (toll free) CHAT www.philips.com/support
Latvia	527 37691 (local)		
Lithuania	67228896 (local)		
Luxembourg / Luxemburg	0800 26 550 (kostenlos / gratuit) CHAT www.philips.com/support		



Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com