

液晶电视机

26PF5320

32PF5320

32PF7320



PHILIPS

目录

感谢您选购飞利浦电视机。

该使用说明书能帮助您安装与操作液晶电视。

我们强烈推荐您仔细阅读本使用说明书。

目录

重要信息

安全信息	2
------------	---

安装

液晶电视机介绍	3
液晶电视机的遥控器功能	4-5
安装您的液晶电视机	6
遥控器	6
选择菜单语言	7
电视节目自动设定	7
液晶电视频道互换	7
液晶电视频道命名	8
液晶电视频道编辑	8
人工调谐	9

操作

画面设定	10
声音调整	10
功能设定	10
定时器功能	11
儿童锁功能	11
使用动态监控功能	12
画中画功能	12
屏幕格式	13
使用图文电视	14-15
使用灵智画面与灵智声音功能	16
将液晶电视机设置为PC显示器	17
使用HD(高清晰度)模式	18

实用信息

提示	19-20
技术规格	20

安全信息


- 在下列情况下拔掉主电源插头：
 - 液晶电视机屏幕下面的红灯持续闪烁。
 - 在清洁液晶电视机屏幕时，千万不要使用腐蚀性的清洁剂。
 - 有雷雨天气时。
 - 在较长时间内不使用液晶电视机时。
- 不要在液晶电视机顶部或附近放置明火，例如点燃的蜡烛等。
- 不要将液晶电视机放置在阳光直射的地方或靠近其它热源附近。
- 在液晶电视机周围至少要留出5厘米的空隙以便充份通风。
- 不要将液晶电视机放在容易受到雨淋或水溅的地方(如靠近窗户处)。
- 不要将装有液体的容器(如花瓶)放在液晶电视机顶上，以免液体滴落到液晶电视机内。
- 液晶电视机通电时不要移动它。
- 不要用硬物接触、推动或磨擦液晶电视机表面。
- 当液晶电视机表面变脏时，用吸水的棉布或其它柔软的材料如鹿皮，浸湿石油苯后轻轻地擦抹。不要使用丙酮、甲苯和酒精，因为它们会对偏振器产生化学损伤。
- 尽快擦去唾液或水滴。它们与偏振器长期接触会引起画面变与色彩衰减。
- 当心温度突然变化引起水汽凝结。凝结的水汽会损坏偏振器或电气接触零件。在凝结水汽消失后，会发生电视画面模糊或斑点。
- 务必请专业的技术人员将液晶电视机安装到墙面。不正确的安装会使电视机放置不安全。



回收指示

为减少对环境造成污染,随电视机一起供应的电池不含重金属汞或镍镉。如可能,使用您所能采用的回收方法来处理废电池。您的电视机所使用的材料是可以再次使用的或者是可以回收的。为了减少环境污染,不要随意丢弃,请让回收公司回收(请向您的电视机经销商咨询)。

液晶电视机按键

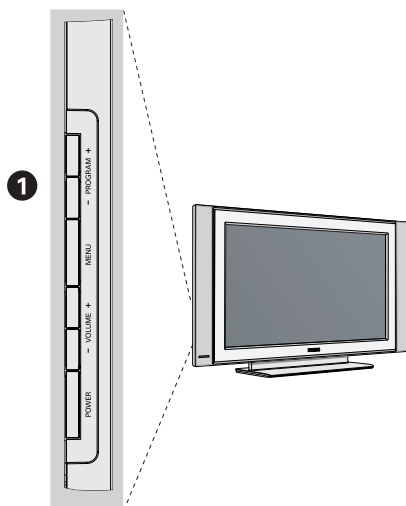


1 LCD TV buttons:

- **电源键:** 开启或是关闭电视机。
- **音量键-/+:** 调整音量大小。
- **菜单:** 进入或是关闭菜单。使用 PROGRAM-/+键选择某一调整, 使用 VOLUME-/+键进行调整。
- **PROGRAM-/+键:** 选择节目。

电视机后面

主要连接在液晶电视机的底部与后面。

更多连接方面的细节请参阅快捷使用指南。

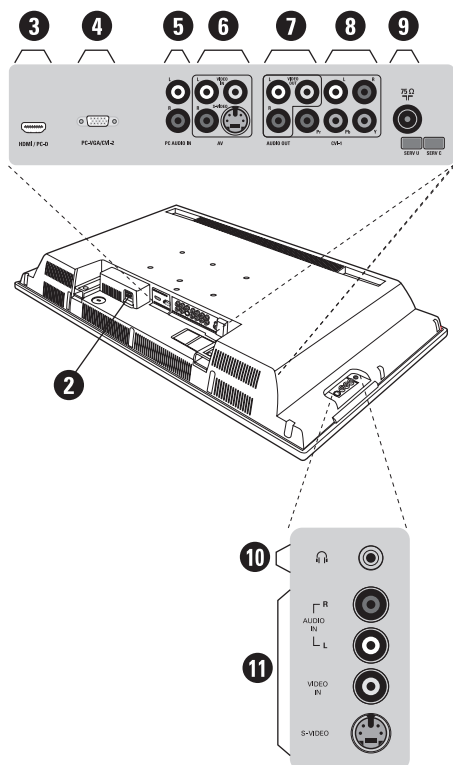

2 电源插座

3 HDMI/PC-D*: HDMI输入端子用于连接某一HD(高清晰)设备或是电脑(配有已连接到DVI to HDMI 电缆的DVI输出端子)。

4 PC-VGA/CVI-2*: VGA用于连接配有VGA 输出端子的电脑。您也可以使用组合视频至VGA适配器连接HD(高清晰度)设备。

5 电脑音频输入: 音频输入连接配有音频输出端子的电脑/设备。

6 AV*: 音频视频输入与SVHS插座。

7 音频输出与音频输出插座。

8 CVI-1*: 用于连接配有组合视频与音频输出端子的设备。

9 电视天线插座


10 耳机插座

11 REAR/SVHS*: 用于连接如照相机或是游戏机的设备。

*按遥控器上的AV键显示信源列单菜单, 选择电视或是已连接的外部设备。

液晶电视遥控器功能

- 1) **⏸ (暂停键)**
电视机设定为暂停状态。要从暂停状态打开电视机, 可按频道键P+/-, 数字键(0-9)或是AV键。
- 2) **⏻ Pixel + (只使用特定的型号与版本)**
开启或是关闭Pixel+演示模式。
- 3) **● ◀ ◻ ▶ ▶▶ ||**
外部设备键
(请参考第5页的“模式选择器”)
- 4) **⌂ 环绕声模式**
启动/关闭环绕效果。在立体声效果下, 能给人扬声器更远的感觉。配有杜比虚拟环绕声的型号, 您可体验杜比环绕声定向逻辑声的效果。
- 5) **AV频道键**
显示信号列单选择电视或是已连接到TV, AV, REAR/SVHS,CVI-1(SD/HD), CVI-2(SD/HD), HDMI, PC-VGA, 或是PC-D的外部设备 (快捷使用指南)。
- 6) **📺 动态监控**
依据输入信号的质量与背景光的情况优化画质。
- 7) **菜单**
启动或是退出电视菜单。
- 8) **光标键**
使用4个键浏览各菜单项。(▲▼◀▶)。
- 9) **音量键**
调整声音大小。
- 10) **🎵 灵智画面与灵智声音**
使用该键进入一系列预设的画面与声音设定。
- 11) **📺 屏幕信息**
显示/退出节目号码, 声音模式, 定时器剩余时间等等。按键并保持5秒, 在屏幕上永久显示节目号码。

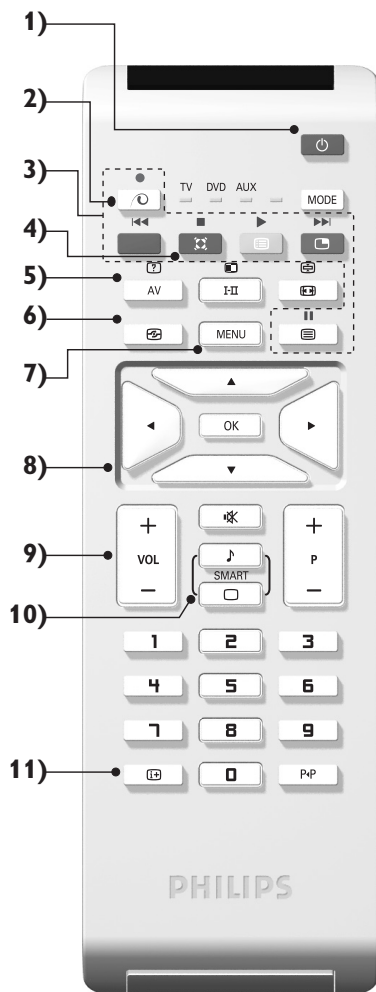

* 获得杜比实验室许可下制造。“杜比”与双-D标识是杜比实验室的商标。

液晶电视遥控器功能

12) 模式键*

按该键在TV, DVD 或是AUX中切换。

13) PIP开启/关闭(请参阅第12页。)

14) 节目单

显示/清除节目单。使用 ▲▼ 键选择某一节目，使用 ► 键显示。

15) 屏幕格式 (请参阅第13页。)

16) I-II 声音模式键

使用该键将立体声, 丽音立体声下的节目切换为单声道或是在双语节目时, 在双语I或是双语II中进行选择。

17) 图文电视

(请参阅第13至14页。)

18) OK键

确定选择(只适用DVD/AUX模式)

19) 静音键

按键静音或是恢复声音。

20) P +/- 选择电视节目

向上或是向下方向浏览节目。电视节目的数字与声音模式只显示几秒。


有些电视节目的标题会在屏幕底部显示。

21) 0/9 数字键

直接进入节目。如是2位数的节目号码, 在光标消失前必须键入第2个数字。

22) P+P 前一节目

进入以前观看过的节目。

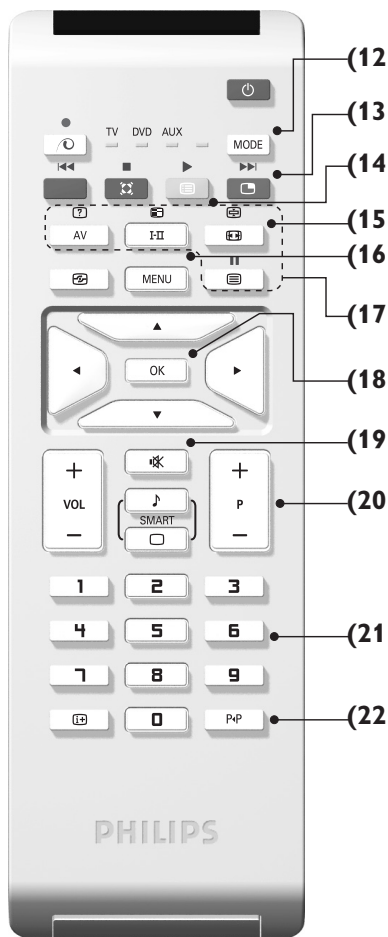

*模式选择器

遥控器允许您可以控制某些飞利浦DVD或是VCR型号的主要功能。注意:不适用飞利浦DVD-R。


按模式键选择需要的模式: DVD或是AUX。

遥控器指示灯亮起,显示被选择的模式。如果无其它操作, 20秒后自动关闭。遥控器自动回到电视模式。

根据设备的不同, 以下各键可进行操作:


⏻ I-II ● ◀▶ ■ ▶▶▶▶ II OK MENU ▲▼◀▶ (光标键) P +/- 0/9 ⏮ P+P

安装液晶电视机

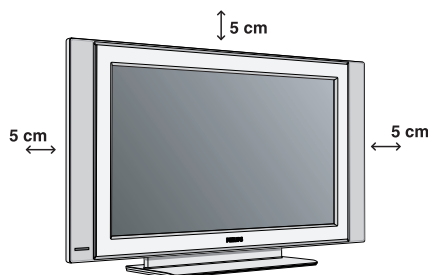

1 放置电视机


将电视机放置在一个坚固的，足以承受电视机重量的地方。为避免危险，不要将电视机暴露在水源或是热源(比如电灯，蜡烛，取暖器)，不要阻塞电视机后面的通风口。

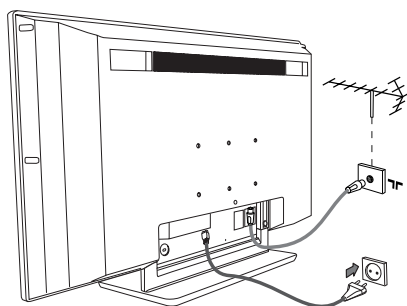

2 连接天线

- 使用天线连接引入线连接电视机后面的  插座与您的天线插座。
- 将电源线连接到电视机，将电源插头插入墙面插座。(220-240 V 50/60 Hz)。

要连接其它设备，请参阅快捷使用指南。

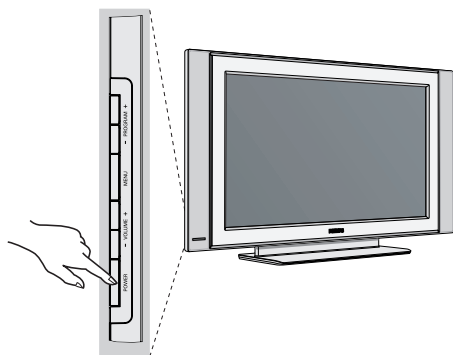


3 开启电视机

按**电源**键开启电视机。绿色指示灯开启，屏幕亮起。直接进入快捷安装的介绍。如果电视机仍处于暂停模式(红色指示灯亮起)，按遥控器上的**P-/+**键。

当您使用遥控器时，指示灯闪烁。

遥控器

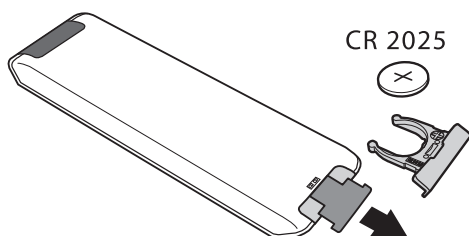

CR 2025

移去电池上的塑料隔离纸，启动遥控器。随机提供的电池不含汞或是镍镉以保护环境。请不要丢弃您使用过的电池，参照再利用方法处理电池(请向您的供应商咨询)。

选择菜单语言

在对电视节目进行自动设定前, 选择您喜欢的菜单语言。




- 1 按菜单键。电视菜单在屏幕上显示。
- 2 使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定。
- 3 按 ► 键进入设定菜单(语言项高亮)。
- 4 使用 ◀/▶ 键选择您喜爱的语言。
- 5 按 **[EXIT]** 键退出菜单。

电视节目自动设定

- 1 按菜单键。电视菜单显示在屏幕上。
- 2 使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定项, 按 ► 键进入设定菜单。
- 3 连续按 ▼ 键直到选中自动搜寻。
- 4 按 ► 键开始电视节目的自动调谐。自动调谐结束后, 设定菜单显示。

按菜单键, 退出或是中止搜寻。

- 5 按 **[EXIT]** 键退出菜单。

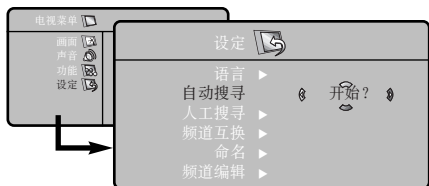

频道互换

使用频道互换功能可以将某一频道号码切换为其它电视台的另一频道号码。

- 1 按菜单键。
- 2 使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定项, 按 ► 键进入设定菜单。



- 3 连续按 ▼ 键直到选中频道互换。
- 4 使用 ▲/▼ 键选择您希望互换的频道, 按 ► 键进入互换模式(箭头指向左边)。
- 5 使用光标 ▲/▼ 键选择新号码, 按 ◀ 键启动互换模式(箭头指向右边, 互换结束)。
- 6 对其它您希望重新编号的频道, 重复步骤 4 与 5。
- 7 按 **[EXIT]** 键退出菜单。

液晶电视频道命名

使用频道命名功能可以为您选择的频道进行命名。

- 1 按菜单键。
- 2 使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定项，按 ► 键进入设定菜单。



- 3 连续按 ▼ 键直到选中频道命名。按 ► 键进入命名模式。
- 4 使用 ▲/▼ 键键入第1个字符。使用 ► 键移入另一字符库。（您可以键入最多5个字符。）
- 5 如要储存命名结果，连续按 ► 键直到您退出命名模式。
- 6 按 [i+] 键退出菜单。

液晶电视频道编辑

频道编辑功能允许您编辑频道或者跳过那些您不常看的或信号弱的频道。

- 1 按菜单键。
- 2 连续使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定项，按 ► 键进入设定菜单。
- 3 连续按 ▼ 键直到选中频道编辑。按 ► 键进入频道编辑菜单。



- 4 使用 ◀/▶ 键或是数字键 (0-9) 选择您希望跳过的频道。
- 5 按 ▼ 键选择已跳过的频道，使用 ◀/▶ 键选择开启项启动频道跳过。
- 6 按 [i+] 键退出菜单。

添加已跳过的频道


如要添加已跳过的频道：

- 重复第 1 步至第 3 步，使用光标 ▲/▼ 键选择您希望添加的频道。
- 按 ◀/▶ 键选择关闭项添加已跳过的频道。

液晶电视人工搜寻

人工搜寻功能允许您一次搜寻电视频道。

- 1 按菜单键。
- 2 连续使用遥控器上的 ▲/▼ 键选择设定项，按 ► 键进入设定菜单。

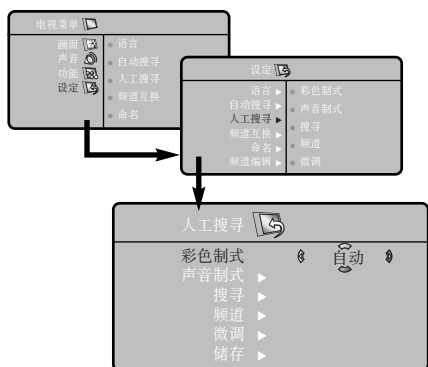

- 3 连续按 ▼ 键选择人工搜寻项，按 ► 键进入人工搜寻菜单。
- 4 使用 ▲/▼ 键选择某一设定：

- **彩色制式:**
使用 ◀/▶ 键选择**自动**（自动删除），PAL, NTSC3.58, NTSC 4.43, 或是 SECAM。
- **声音制式:**
使用 ◀/▶ 键选择**自动**（自动删除）BG, I, DK或是M。
- **搜寻:**
按 ► 键开始人工搜寻。一旦传送频道被找到，搜寻停止。如果您知道需要的频道的频率，您可直接使用**数字键0-9**键入频率。
- **频道:**
使用 ◀/▶ 键或是数字键0-9键入需要的频道号码。
- **微调:**
如果接收效果不佳，使用 ◀/▶ 键调整。
- **储存:**
按 ► 键储存频道。

- 5 按 [EXIT] 键退出菜单。

画面设定

① 按菜单键。电视菜单显示在屏幕上（画面高显亮）。

② 按 **▶** 键进入画面菜单。



③ 使用 **▲/▼** 键选择某一设定，按 **◀/▶** 键调整。

④ 按 **⏏** 键退出菜单。

设定项介绍:

- **亮度:** 该项调节画面的亮度。
- **彩色:** 调节画面的色彩饱和度。
- **对比度:** 调节画面的浅色调与深色调的差别。
- **对比度:** 调节画面的浅色调与深色调的差别。
- **色调:** (只适用于NTSC节目) 调节色彩基层基调。
- **色温:** 调节色彩底色: 冷色调 (更蓝), 普通 (平衡) 或是暖色调 (更红)。

声音设定

① 按菜单键。

② 连续按 **▼** 键选择声音项，按 **▶** 键进入声音菜单。



③ 使用 **▲/▼** 键选择某一设定，按 **◀/▶** 键调整。

④ 按 **⏏** 键退出菜单。

设定项介绍:

- **均衡器:** 调整声音音量 (从低音120Hz到高音10KHz)。
- **平衡器:** 平衡左右扬声器的声音。
- **AVL (自动音量调衡):** 使用该项限制声音增强，特别是节目更换或是广告插播时。


如果启动杜比虚拟项，AVL不适用。

- **杜比虚拟:** 启动/取消环绕声效果。您也可以使用 **⏏** 键进入这些设定。

功能设定

① 按菜单键。

② 连续按 **▼** 键选择功能项，按 **▶** 键进入功能菜单。

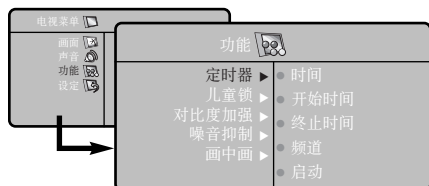

③ **定时器:** 允许您设定某一特定时间，切换至另一节目。(请参阅第11页)。

④ **儿童锁:** 允许您锁定电视节目。(请参阅第11页)。

⑤ **对比度加强:** 自动调整画面对比度，该对比度将画面的最暗部分永久设定为黑色。


⑥ **噪音抑制:** 在接收条件不佳的情况下，削弱画面噪音 (雪花)。

⑦ **画中画:** 调整画中画屏幕的大小与位置。

⑧ 按 **⏏** 键退出菜单。

定时器功能

当您在观看一个频道时，**定时器**功能允许您设定定时器使其在一个规定的时间将电视切换到另一个频道。要使定时器工作，不能关闭电视机。一旦关闭电视机，定时器就失效。

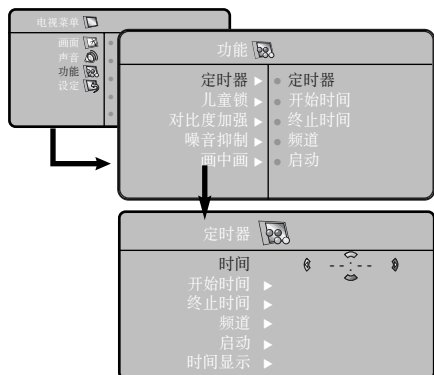


- 1 按**菜单键**，使用(▼)键选择功能项▶，定时器菜单显示。
- 2 **时间**：键入当前时间。
- 3 **开始时间**：键入开始时间。
- 4 **终止时间**：键入暂停时间。
- 5 **频道**：键入您希望通过定时器切换的频道号码。
- 6 **启动**：该设定项包括：
 - 一次启动时间
 - 每天启动
 - 关闭定时器
- 7 **时间显示**：启动/取消在屏幕上显示的当前时间。
- 8 按**退出键**退出菜单。
- 9 按**待机键**将电视机设置为暂停状态。时间到时会自动开启电视机。如果您使电视机处于开启状态，在键入的时间到时更换节目（在终止时间时切换为暂停状态）。

儿童锁功能

儿童锁功能允许您锁定您认为不适宜您的孩子观看的电视节目。

- 1 按**菜单键**。
- 2 使用光标键，选择**功能**菜单，然后选择**儿童锁**菜单。
- 3 进入密码0711。屏幕上会出现**错误**信息。再次键入0711。

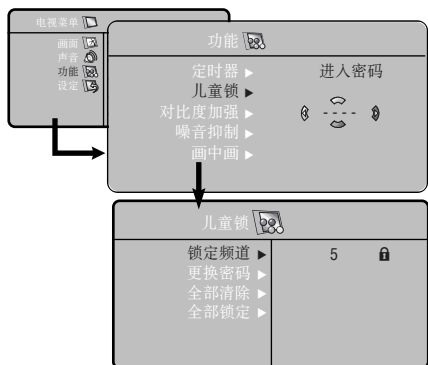

- 4 您可快速进入**更换密码**模式，使用数字键0-9键入您的4位数密码，确定新密码。
- 5 一旦确定新密码，**儿童锁**菜单出现。
- 6 使用▲/▼键选择某一设定项，使用◀/▶键进行调整。
- 7 按**退出键**退出菜单。

设定项介绍:

- **频道锁定**：锁定单个节目。锁定标志🔒出现在被锁定的节目号码旁边，解锁标志🔓会出现在被解除锁定的节目号码旁边。
- **更换密码**：使用数字键0-9键入您新的4位数密码，再次键入新的4位数密码进行确定。
- **全部清除**：您可对所有锁定的频道进行解锁。
- **全部锁定**：您可锁定所有的频道。

使用动态监控功能

该功能自动调整画面设定，不论任何信号情况连续优化画质。您可选择动态监控开模式或是带传感器的动态监控开模式。



如果选择带传感器的动态监控开，传感器会根据房间的照明情况感应并调整画面设定。


您也可选择动态监控关闭模式关闭动态监控功能。

- 1 连续按 键在不同的动态监控模式中进行浏览，选择您喜好的模式。
- 2 按 键退出菜单。

PIP(画中画)功能

该功能使您在PC中调用PIP(画中画)窗口。要启动画中画功能，液晶电视机的HDMI输入端子必须连接到AV设备如电脑/DVD-R的数码输出端子上。（请参阅连接的有关说明）。

- 1 按菜单键。
- 2 连续按 键选择功能项，按 键进入功能菜单。

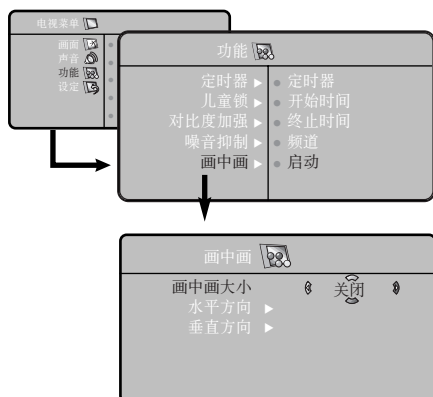

- 3 连续按 键选择画中画项，按 键进入画中画菜单。（画中画大小高显亮）。
- 4 按 键选择您喜好的画中画大小。
- 5 如果您希望水平方向或是垂直方向移动画中画窗口，按 键选择水平方向或是垂直方向。
- 6 按 键水平方向或是垂直方向移动画中画窗口。
- 7 要从屏幕退出画中画窗口，按 键选择画中画大小。连续按 键选择关闭项。

注意：您可直接通过遥控器上的 （画中画）键进入画中画窗口。

- 按 键显示画中画窗口。
- 连续按 键在不同的画中画窗口中进入浏览，选择您喜好的大小。
- 使用 键更换在画中画屏幕上的节目。

使用屏幕格式

您接收到的画面可能是以16:9格式（宽屏幕）或是4:3格式（传统屏幕）。4:3格式有时在屏幕的顶部与底部出现黑色条（信箱格式）。该功能能使您在屏幕上优化画面显示。

按  键或是  键选择不同的模式：

该电视机也配有自动切换功能，能自动选择正确的屏幕格式，只要节目是以特定的信号传送。

4:3模式

画面以4:3格式复制，在画面两侧会出现黑色条。



14:9电影扩展模式

画面扩展至14:9模式，在画面两侧仍有一细黑色条。

16:9电影扩展模式

画面扩展为16:9格式。如果画面在顶部与底部均有黑色条(信箱格式)，建议使用该模式。

字幕缩放格式

使用该模式显示4:3画面，除字幕区，整个屏幕表面显示画面。

超级缩放

使用该模式显示4:3画面，通过扩展画面两侧，使用整个屏幕表明显示画面。


宽屏幕模式

该模式全屏幕显示以16:9格式传送的画面，回复其正确的画面比例。

注意：如果您在该模式下显示4:3画面，画面会水平方向扩展。

使用图文电视

如果电视频道播放图文电视信息，该频道播放的信息中，会有页面（索引页面），通常是页面100，提供如何使用图文电视系统的信息。在电视机屏幕的底部会有选择线指示被传送的图文电视系统。

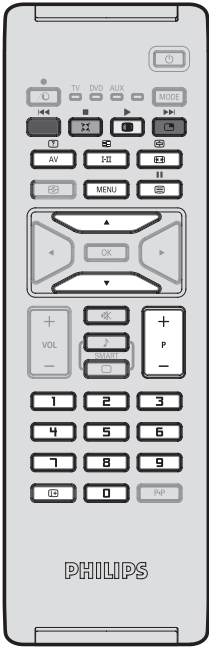


打开/关闭图文电视，并在电视节目上重叠图文页面



按图文电视键一次打开图文显示(要选择有图文传输的频道)。第二次按此键将图文页面叠放在电视节目上。第三次按此键退出图文系统。

选择某一图文页面



输入喜爱的图文电视页面（3 位数）。页面编码会在屏幕左上方显示。一旦页面编码找到，搜索将停止，如果搜索继续，表明该页面无法显示。如果您键入时出现错误，您仍需键入3 位数后，再次键入正确的页面编码。

进入该图文页面



按CHANNEL（频道）+键以显示下一页面，CHANNEL（频道）-键显示前一页面。

直接进入某一项或是相应页面



使用四种不同的色彩键直接进入某一项或相应的页面。

主索引页面



按该键返回主索引页面。

双页图文



按此键显示或是退出双页面模式。当前页面显示在左侧，下一页面显示在右侧。如果您希望定住某一页面（包含页面），按 （定位）键。当前页面显示在右侧。要返回正常模式，按  键。

使用图文电视



定位



当显示双页图文时按此键在双页之间浏览。一旦选好观看页，另一页就处于暂停状态。如果该页面有子页面，使用光标右移/左移键进入子页面或是下一页面。

显示/隐藏



第一次按此键可以显示隐蔽的信息（智力测验或谜语的答案等）。第二次按此键删除此信息。此键只用于带有智力测验、谜语等的图文页面。

使用电视灵智画面与灵智声音功能

灵智画面功能使您可以在5种画面设定中进行选择：鲜艳、自然、柔和、DVD/VCD与个人设定。

灵智声音功能使您可以在4种声音设定中进行选择：剧场、音乐、对白和个人设定。

反复地按  （灵智画面）与  （灵智声音）键，使各种设定滚动显示以选择您需要的模式。

画面设定定义


个人设定：画面设定成您喜欢的样式。

鲜艳：强调非常明亮的色彩(适合AV状态光线充足的房间)。

自然：强调原色。

柔和：强调“暖”(适合于光线微暗的房间并在关灯后给房间以电影院的效果)。

DVD/VCD：强调“柔和”色彩(适于玩电脑游戏、网上冲浪等)。

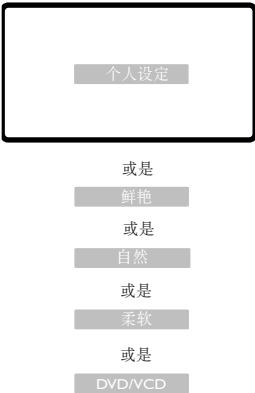

注意：个人设定是您使用主菜单中的画面菜单设定的一种设定，只能用于灵智画面设定，该设定是可以更换的。所有其它设定均在工厂中预先设定。


声音设定定义

个人设定：声音按您的喜好而定。

剧场：强调动感(低音和高音提升)。

音乐：强调低音(低音提升)。

对白：强调高音(高音提升)。

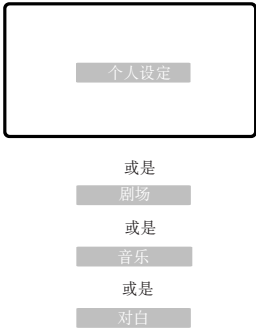

将液晶电视机设置为PC显示器

注意

- 本液晶电视机也可作为电脑显示器使用。在电磁干扰环境下可能会出现轻微的对角干扰线。但这不影响电视机的质量。
- 为获得更好的画质, 推荐使用配有优质噪音隔离滤波器的高质量HDMI/DVI/VGA电缆。

选择PC-VGA模式

- 1 按遥控器上的AV键显示信源列单。
- 2 使用 ▲/▼ 键选择PC-VGA, 再按 ► 键将电视模式切换为PC-VGA模式。
如要返回电视模式, 按AV键, 选择电视项, 再按 ► 键确定。

选择PC-D模式

- 1 按遥控器上的AV键显示信源列单。
- 2 使用 ▲/▼ 键选择PC-D, 再按 ► 键将电视模式切换为PC-VGA模式。
如要返回电视模式, 按AV键, 选择电视项, 再按 ► 键确定。

使用PC菜单

- 1 按菜单键显示PC菜单。
- 2 使用 ▲/▼/◀/▶ 键选择, 调整或是启动电脑菜单项: 画面, 音频选择, 功能, 恢复出厂预设。

- 画面菜单:
 - 亮度/对比度: 调整亮度与对比度。
 - 水平方向/垂直方向*: 调整画面水平方向与垂直方向的移动。
 - 色温: 调整色彩 (冷色, 普通, 或是暖色)。
- 音频选择: 选择在电视上复制的声音 (PC/HD或是TV)。
- 功能菜单:
 - 相位/时钟*: 消除水平方向(相位)与垂直方向(时钟)的干扰线。
 - 格式: 在电脑屏幕的宽屏幕或是自然格式中进行选择。
 - 画中画: 调整画中画屏幕的大小与位置。
 - 自动调整*: 位置可自动调整。
- 恢复出厂预设: 返还出厂设定(缺省设定)

*在PC-D模式下, 这些调整项不适用。

下述为适用于您电视机的不同的显示分辨率。

640 x 480, 60 Hz	800 x 600, 56 Hz	1024 x 768, 60 Hz
640 x 480, 67 Hz	800 x 600, 60 Hz	1024 x 768, 70 Hz
640 x 480, 72 Hz	800 x 600, 72 Hz	1024 x 768, 75 Hz
640 x 480, 75 Hz	800 x 600, 75 Hz	

使用HD(高清晰度)模式

HD模式

如果您使用能传送高清晰度节目的HD接收器/设备, HD (高清晰度)模式允许您通过使用CVI-1, CVI-2或是HDMI输入端子, 欣赏更清晰的画面。

您必须连接HD设备(请参阅快捷使用指南)。

选择HD模式

- ❶ 按遥控器上的AV键显示信源列单。
- ❷ 根据连接情况, 使用 ▲/▼ 光标键选择 CVI-1(SD/HD)*, CVI-2(SD/HD)* 或是HDMI, 再按光标 ► 键将电视切换至被选择的模式。
- ❸ 要返回电视模式, 按AV键, 选电视项, 再按 ► 键, 进入被选择的模式。

*SD - 标准清晰度

*HD - 高清晰度

使用HD菜单

- ❶ 按菜单键进入HD菜单。
- ❷ 使用 ▲/▼/◀/▶ 键选择, 调整或是启动菜单项(设定项自动储存):

- 画面/声音菜单:

HD画面/声音设定与电视画面/声音设定一致, 其功能与电视画面/声音菜单一致。

- 功能菜单:

- PIP: 调整画中画屏幕的大小与位置。
- 水平移动: 水平方向调整画面位置。
- 垂直移动: 垂直方向调整画面位置。

提示

没电	检查液晶电视机的交流电源线是否插入电源插座。如果仍没电，拔掉电源插头等60秒钟后重新插入，再开启液晶电视机。
接收不佳	周围有高建筑物或高山会导致重影或幻影，您可手动调整画面质量：参阅第9页的“微调”部分的介绍或是改变外部的天线方向。如果您使用的是室内天线，在某些情况下，接收可能比较困难。您可通过改变天线方向来改善画质。如果接收效果仍没有改善，您需使用外部天线。
无画面	- 检查液晶电视机背后的天线连接。 - 试试其它频道，是否是电视台的问题。
画面清晰但无声音	- 增大音量。 - 检查液晶电视机是否处于静音，按遥控器上的静音键以恢复声音。
声音好但色彩差或无画面	增大对比度与亮度。
雪花画面和噪声	检查液晶电视机背面的天线连接。
水平虚线	可能有电器干扰如吹风机、真空吸尘器等，关掉这些电器设备。
双影或“幻影” 液晶电视机不响应遥控器	- 可能是天线位置不佳。使用高的定向天线会改善画面。 - 将遥控器对准液晶电视机上的遥控传感器。 - 如果仍没有反应，检查塑料隔离纸是否去除，电视是否放置正确(电池上的字样应面向您)。 - 更换电池。 - 如果电视机15分钟内没有接收到信号，自动切换为暂停状态。
错误的显示位置(PC模式)	使用PC主控制菜单中的水平方向/垂直方向调整画面位置。
无视频输入(PC模式)	- 确保显示器电缆正确连接到电视机底部的PC输入端子(VGA/DVI)。 - 检查显示器电缆是否有弯针。
出现垂直闪烁(PC模式)	使用PC主菜单中的视频噪音的时钟调整消除垂直线条。
出现水平闪烁(PC模式)	使用PC主菜单中的视频噪音的相位调整消除水平线条。
屏幕太亮或是太暗 (PC模式)	在主菜单中调整对比度与亮度。

提示

PC与画中画功能无反应?	在兼容的显示分辨率下检查您对电脑的设置(请参阅第15页)。
暂停状态	如果电视机在15分钟内没有接收到任何信息,自动转为暂停模式。为了节能,您的电视机在暂停模式下耗能极低(低于1瓦)
清洁电视机	只能使用干净,柔软,非棉软布清洗电视机的屏幕与机盒。不要使用酒精类或是溶剂类的产品。
仍旧无结果?	- 将电源插座拔掉,等待30秒,再连接。 - 如果您的电视机出了故障,不要自己修理电视机: 与您的供应商的售后服务部门联系。

技术规格

	26PF5320	32PF5320	32PF7320
画面显像管尺寸	660毫米	800毫米	800毫米
音频输出:	2X5瓦 RMS	2X15瓦	2X15瓦
电视系统	NTSC M (3.58~4.5) NTSC (4.43~5.5) PAL B/G PAL D/K PAL I SECAM B/G SECAM D/K SECAM K1		
回放系统	NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL 60		
带底座的电视机尺寸: 宽 高 深	804.5毫米 222 毫米 477 毫米	924毫米 222毫米 550毫米	924毫米 222毫米 550毫米
带底座的净重(约)	16公斤	18.2公斤	18.2公斤

注意

获得工作电压, 频率, 功耗与版本号的信息, 请参阅电视机后面的铭牌。



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

3141 045 33711