

Register your product and get support at ...
www.philips.com/welcome



BG

РЪКОВОДСТВО

47PFL7864H

47PFL7404H

47PFL5604H

PHILIPS

Contact information



België / Belgique

078 250 145 - € 0.06 / min

Danmark

3525 8759 - Lokalt opkald

Deutschland

01803 386 852 - € 0.09 / min

France

0821 611 655 - € 0.09 / min

Ελλάδα

0 0800 3122 1280 - Κλήση χωρίς
χρέωση

España

902 888 784 - € 0.10 / min

Italia

8403 20086 - € 0.08 / min

Ireland

01 601 1777 - Free

Northern Ireland 0800 055 6882

Luxembourg / Luxemburg

40 6661 5644 - Ortsgespräch
Appel local

Nederland

0900 8407 - € 0.10 / min

Norge

2270 8111 - Lokalsamtale

Österreich

0810 000 205 - € 0.07 / min

Portugal

800 780 903 - Chamada local

Suisse / Schweiz / Svizzera

0844 800 544 - Ortsgespräch
Appel local
Chiamata locale

Sverige

08 5792 9100 - Lokalsamtal

Suomi

09 2311 3415 - paikallispuhelu

United Kingdom

0870 900 9070 - Local

Estonia

6008600 - Local

Lithuania

67228896 - Local

Latvia

527 37691 - Local

Қазақстан

007 727 250 66 17 - Local

България

+3592 489 99 96 - Местен
разговор

Hrvatska

01 6403 776 - Lokalni poziv

Česká republika

800 142840 - Bezplatný hovor

Polska

022 3491504 - połączenie
lokalne

Type nr.

Product nr.

Magyarország

06 80018 189 - Ingyenes hívás

Română

21 203 2060 - gratuit

Россия

- Москва

(495) 961-1111 - Местный звонок

- 8-800-200-0880 - Местный звонок

Србија

+381 114 440 841 - Lokalni poziv

Slovakia

0800 004537 - Bezplatný hovor

Slovenija

00386 1 280 95 00 - Lokalni klic

Türkiye

0800 261 3302 - Şehiriçi arama

Україна

8-500-500-6970 - Місцевий виклик

1.1.1 Радвайте се на HD

Този телевизор може да показва програми с висока детайлност (HD), но за да се радвате на HD телевизия, трябва да можете да приемате такива програми. Ако не гледате HD програми, качеството на картината ще бъде като на нормална телевизия.

За информация се обърнете към търговеца си. Посетете страницата www.philips.com/support, за да намерите често задаваните въпроси със списъка на HD каналите или доставчиците във вашата страна.

Може да получавате програми с висока детайлност от...

- Blu-ray/DVD плейър, свързан с HDMI кабел, с HD филм
- цифров HD приемник, свързан с HDMI кабел, с абонамент за HD канали от кабелна или сателитна фирма
- Ефирен HD оператор (DVB-T MPEG4)
- HD канал от вашата DVB-C мрежа
- HD игрова конзола (Xbox 360 / PlayStation 3), свързана с HDMI кабел, с HD игра.

1.1.2 Безопасност

1/5

Прочетете и разберете всички инструкции, преди да използвате телевизора. Гаранцията не се признава, ако възникне щета вследствие на неизпълнение на инструкциите.

Съществува риск от токов удар или пожар!

- Не излагайте телевизора на дъжд или вода. Не поставяйте до телевизора съдове с течности, напр. вази. Ако върху телевизора бъде излята течност, веднага го изключете от захранването. Свържете се с отдела за грижи за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате.

...

1.1.2 Безопасност

2/5

- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Уверете се, че захранващият кабел не се опъва прекомерно при завъртане на телевизора. Ако захранващият кабел е прекалено опънат, съществува вероятност за разхлабване на съединенията и искрене.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционното управление или батериите до пламъци или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина. За да предотвратите риска от пожар, винаги дръжте свещите и други пламтящи обекти далеч от телевизора, дистанционното управление и батериите.

...



1.1.2 Безопасност

Съществува риск от късо съединение или пожар!

- Никога не излагайте дистанционното управление и батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.
- Избягвайте упражняването на натиск върху щепселите на захранването. Разхлабените щепсели могат да причинят искрене или пожар.

Съществува риск от нараняване или повреда на телевизора!

- За повдигане и носене на телевизор, който тежи повече от 55 фунта, са необходими двама души.
- Когато монтирате телевизора на поставка, използвайте само включената в комплекта поставка. Фиксирайте здраво поставката към телевизора. Поставете телевизора на равна, хоризонтална повърхност, която може да издържи общата тежест на телевизора и поставката.

- Когато монтирате телевизора на стена, използвайте само конзола за стена, която може да издържи тежестта на телевизора. Прикрепете конзолата към стена, която може да издържи общата тежест на телевизора и конзолата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стена, довело до злополука, нараняване или щети.

- Преди да включите телевизора в контакта, уверете се, че напрежението на мрежата отговаря на стойността, отпечатана на гърба на телевизора. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.

...

1.1.2 Безопасност

4/5

Съществува риск от нараняване на деца!

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да бъде издърпан.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността на монтиране.

- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и самия телевизор към стената или към друга подходяща опора.

- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене по мебелите за достигане на телевизора.

Съществува риск от прегряване!

Не поставяйте телевизора в твърде тясно пространство. Винаги оставяйте около него най-малко 4 инча свободно пространство за вентилация. Погрижете се вентилационните му отвори да не бъдат закривани от завеси или други предмети.

...

1.1.2 Безопасност

5/5

Съществува риск от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!

- Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
- За да можете лесно да изключите захранващия кабел на телевизора от контакта, погрижете се винаги да имате свободен достъп до кабела.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
- Преди гръмотевични бури извадете щепсела на телевизора от контакта и буксата на антената от гнездото ѝ. По време на гръмотевични бури не докосвайте никоя част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Съществува риск от увреждане на слуха!

Избягвайте използване на слушалки с голяма сила на звука или за продължително време.


Ниски температури

Ако телевизорът е транспортиран при температури под 5°C, преди да го включите в електрическата мрежа, го разопаковайте и изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната.

1.1.3 Разполагане на телевизора

Преди да разположите телевизора, прочетете внимателно за мерките за безопасност.

- Поставете телевизора на място, където не огрява пряка светлина върху екрана.

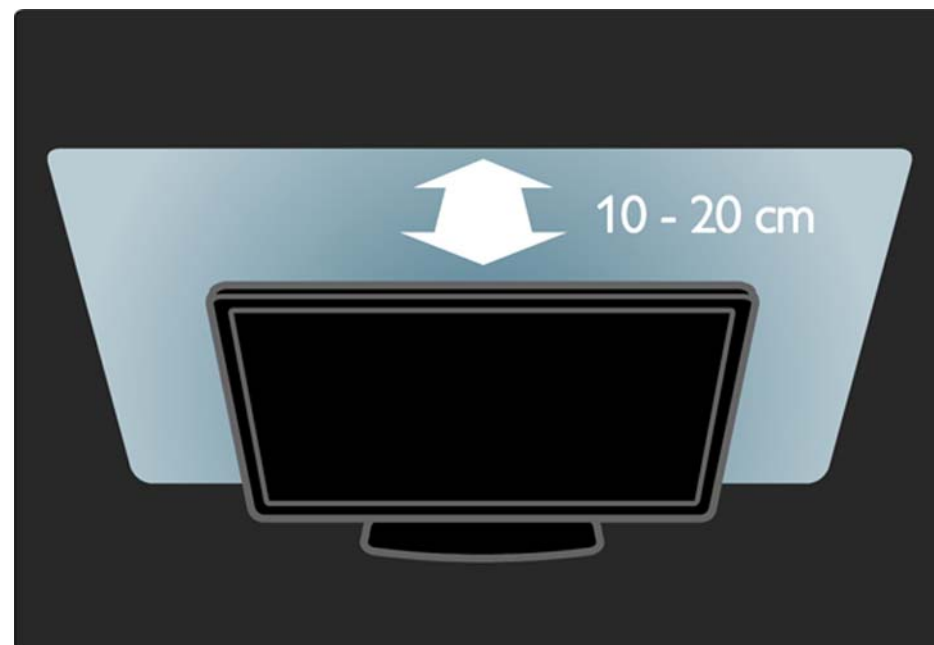

1.1.4 Разстояние за гледане


Поставете телевизора на оптималното разстояние за гледане. Възползвайте се от предимствата на HD телевизионна картина или различни видове снимки без налягане на очите. Потърсете "идеалното място" - точно пред телевизора - за най-добро възприемане на телевизията и гледане без налягане.

Идеалното разстояние за гледане на телевизора е равно на три пъти размера на диагонала на екрана му. Когато сте седнали, нивото на очите ви трябва да съвпада с това на средата на екрана.

1.1.5 Защитен слот

Телевизорът ви има слот "Kensington" (намира се на гърба).

Закупете си ключалка против кражба Kensington (не е приложена), за да го защитите.

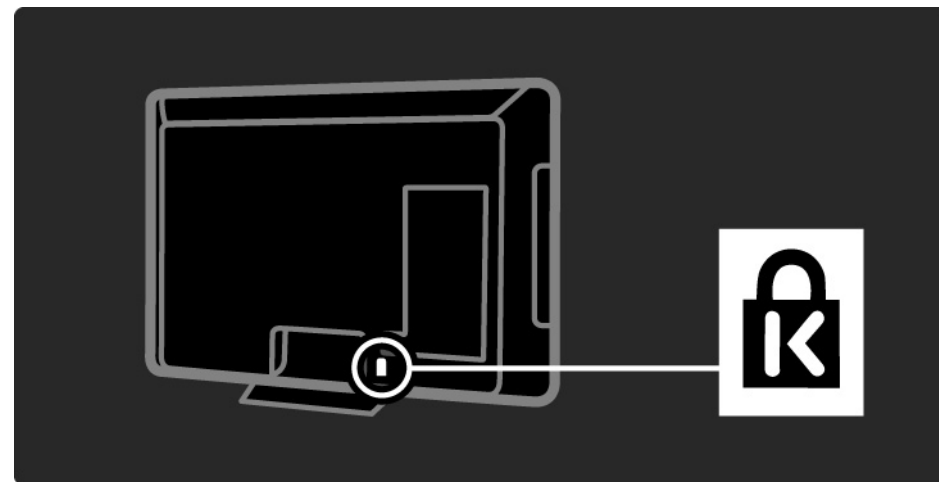

1.1.6 Поддръжка на екрана

- Съществува риск от повреда на телевизионния екран!! Не докосвайте, не натискайте, не търкайте и не удряйте с нищо екрана.
- Изключете телевизора, преди да го почиствате.
- Почиствайте телевизора и рамката с мека и влажна тъкан. Никога не използвайте върху него вещества като спирт, химикали или домашни почистващи препарати.
- За да избегнете деформации и избледняване на цвета, избърсвайте капчиците вода възможно най-скоро.

- Избягвайте статичните изображения, доколкото е възможно. Статичните изображения са изображения, които остават на екрана за дълго време. Статичните изображения включват екранни менюта, черни ленти, текущия час и др. Ако трябва да използвате статични изображения, намалете контраста и яркостта на екрана, за да избегнете повреда на екрана.

1.1.7 Край на експлоатационния срок

1/3

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.


...



1.1.7 Край на експлоатационния срок

2/3

Когато към продукта е прикачен задраскан символ на контейнер за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейската директива 2002/96/ЕС. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на отпадъците за електрически и електронни продукти. Съобразявайте се с местните разпоредби и не изхвърляйте старите си изделия с обикновените битови отпадъци. Правилното изхвърляне на старите продукти помага за избягване на евентуални неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве.

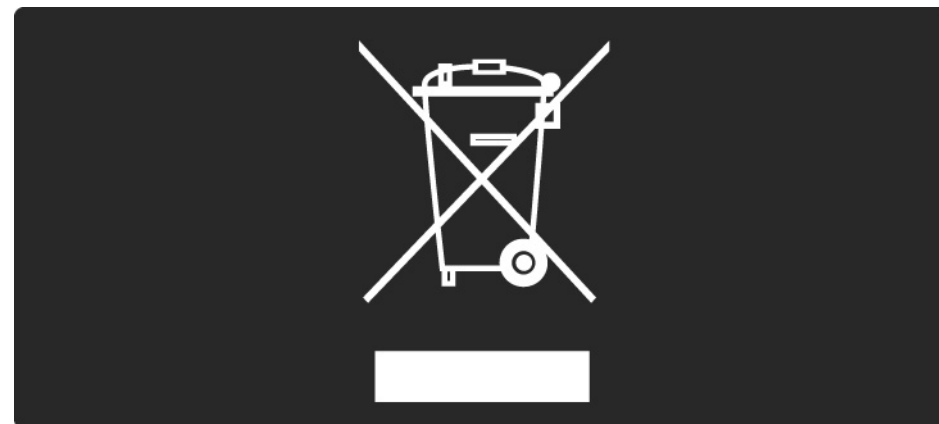

...

1.1.7 Край на експлоатационния срок

3/3

Продуктът съдържа батерии, за които важи европейската директива 2006/66/ЕС. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци. Осведомете се относно местната система за разделно събиране на батерии, тъй като правилният начин на изхвърляне ще спомога за предотвратяване на потенциални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



1.2.1 Включване


Нужни са няколко секунди, докато телевизорът започне да работи.

Ако червеният индикатор за готовност не свети, натиснете  отдясно на телевизора, за да го включите.

Натиснете  отново, за да го изключите.

Белият светодиод мига по време на включване и започва да свети постоянно, когато телевизорът е готов за работа.


Можете да укажете белият светодиод да не свети никога или да зададете яркостта му. Натиснете  > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Яркост на LightGuide.

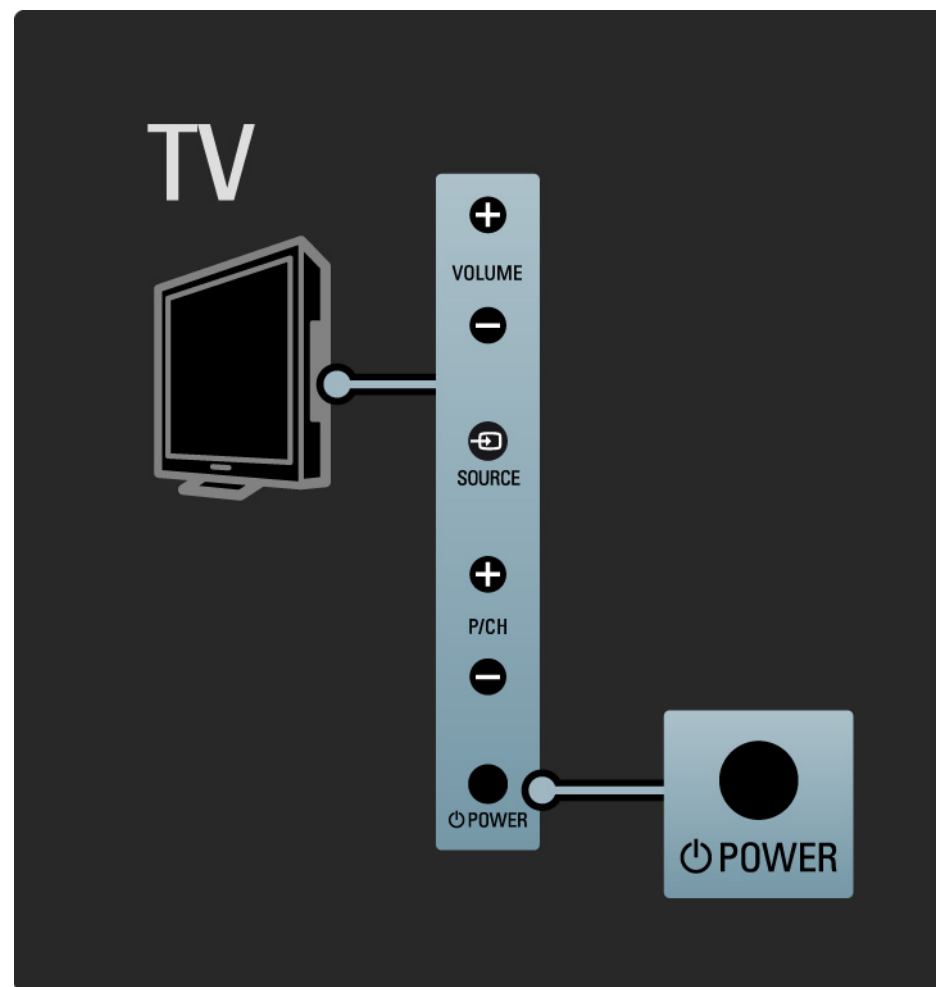

1.2.2 Сила на звука

Бутоните отстрани на телевизора дават възможност за управление на основните му функции.


Може да регулирате силата на звука с VOLUME + / - отстрани на телевизора.

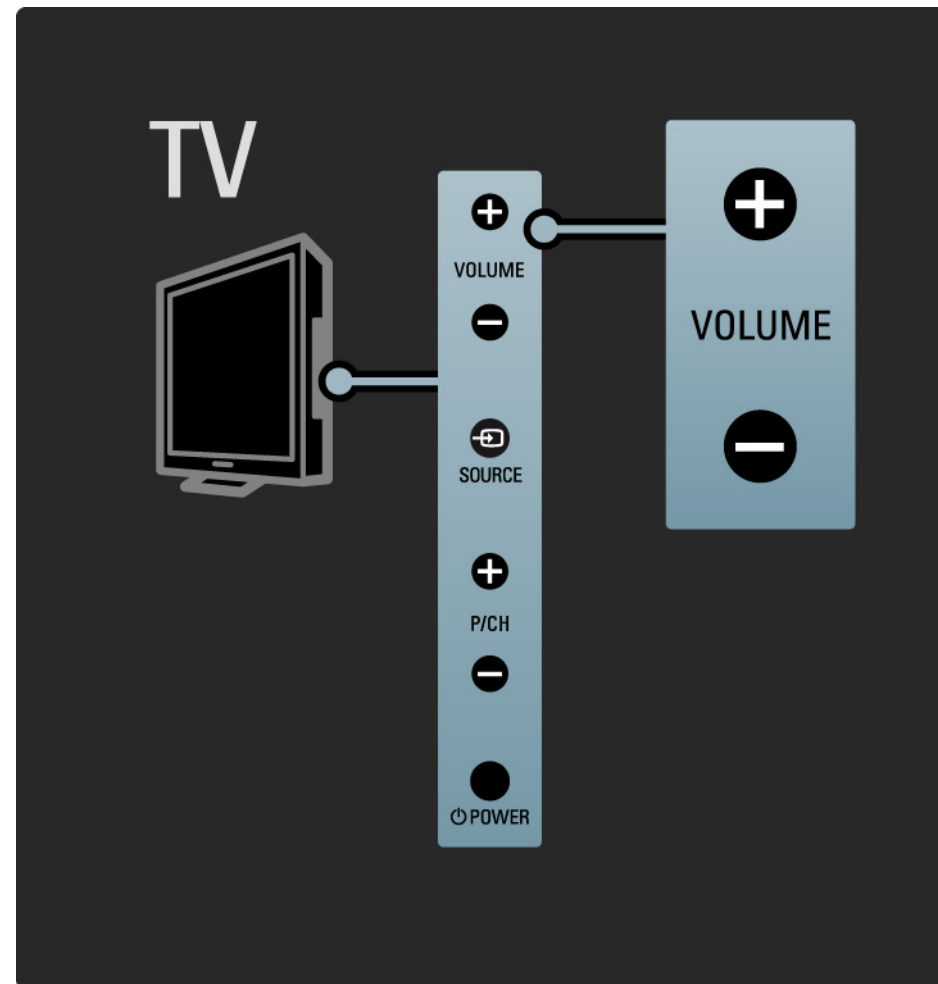

1.2.3 Програма Р

Бутоните от страни на телевизора дават възможност за управление на основните му функции.


Можете да превключвате телевизионните канали с PROGRAM + / - от страни на телевизора.

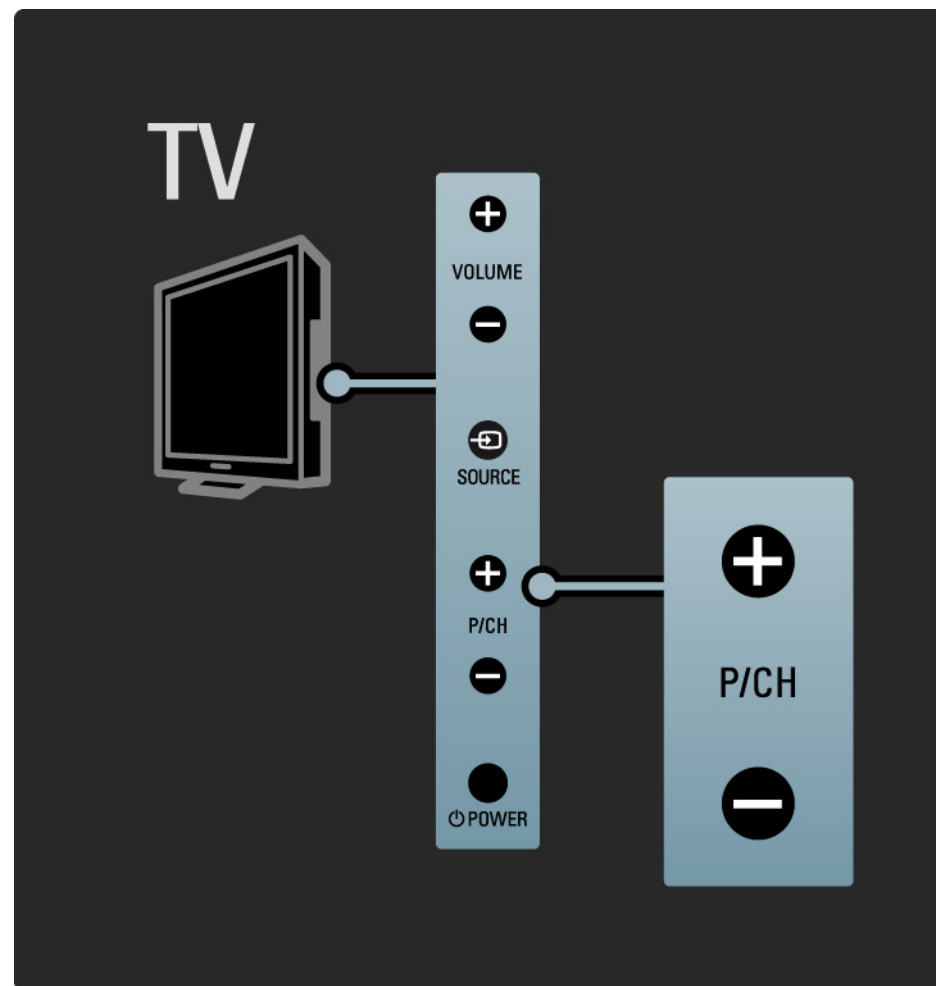

1.2.4 Бутон SOURCE


Бутоните от страни на телевизора дават възможност за управление на основните му функции.

За да видите свързаните източници, натиснете продължително SOURCE (ИЗТОЧНИК) , за да изберете различни източници.

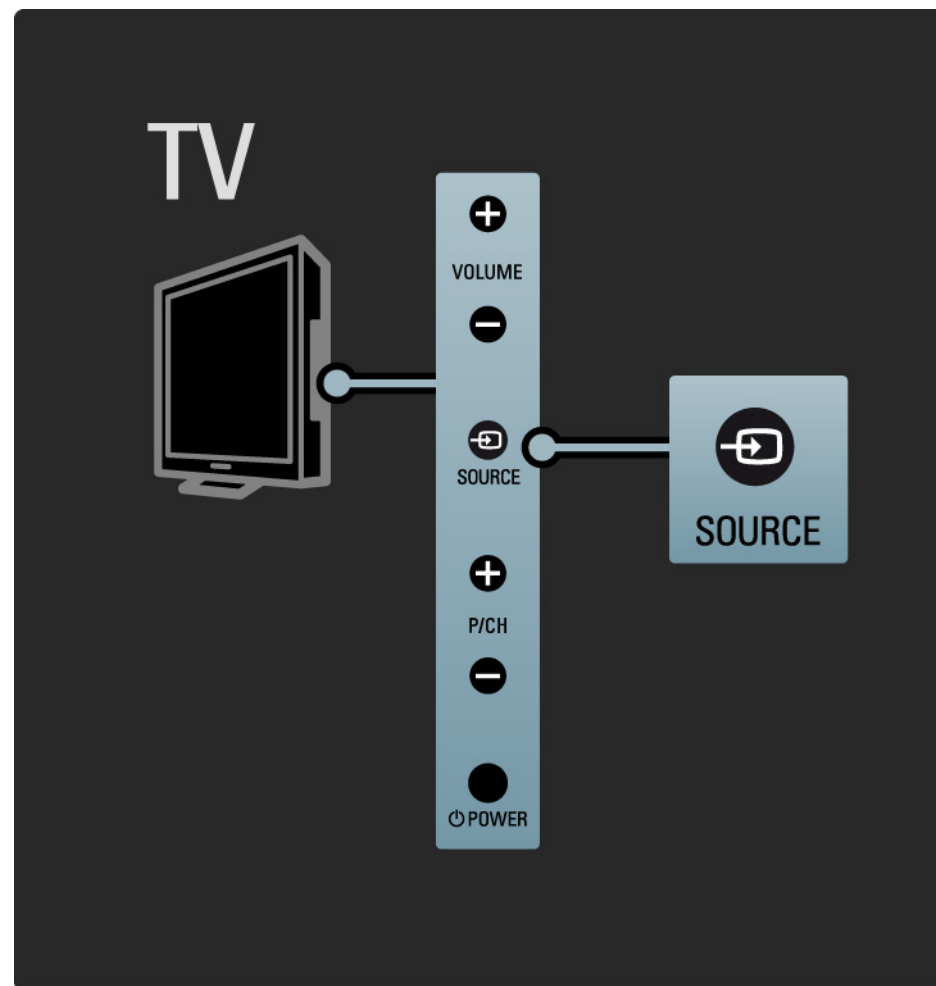

1.2.5 ИЧ датчик

Старайте се да насочвате дистанционното управление към инфрачервения датчик за дистанционното управление отпред на телевизора.

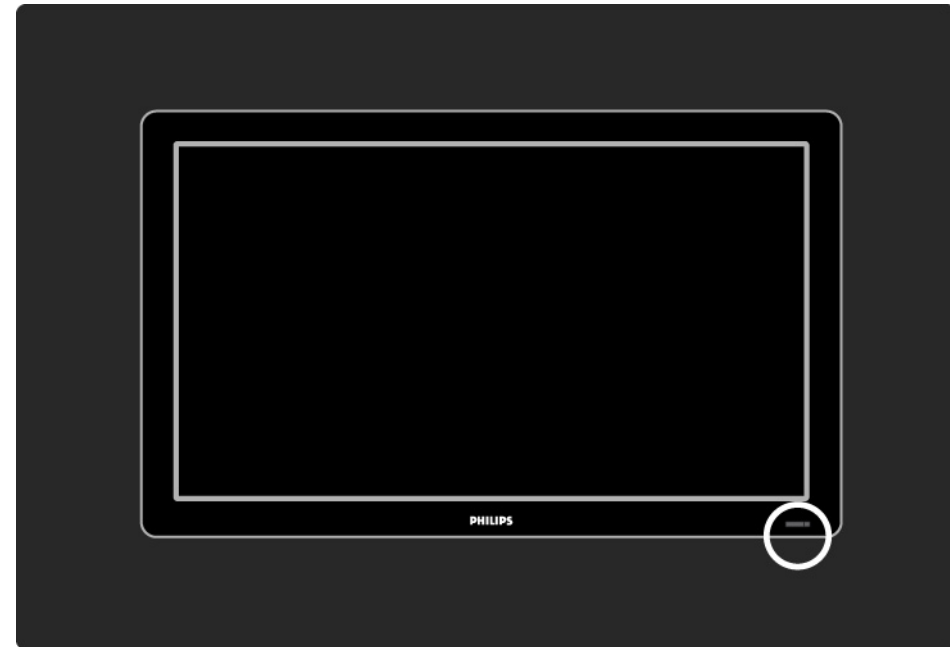

1.3.1 Информация за VESA

Телевизорът ви е подготвен за стенен монтаж в съответствие със спецификацията на VESA. В комплектацията не влиза VESA конзола за монтиране на стена.

При закупуване на тази конзола използвайте приведените по-долу код на VESA.

19" / 48 см VESA MIS-D 75, 4

22" / 56 см VESA MIS-D 100, 4

26" / 69 см VESA MIS-E 200, 100, 4

32" / 81 см VESA MIS-F 200, 200, 6


37" / 94 см VESA MIS-F 200, 200, 6

42" / 107 см VESA MIS-F 400, 400, 6

47" / 119 см VESA MIS-F 400, 400, 8

52" / 132 см VESA MIS-F 400, 400, 8


Използвайте винтове с показаната на чертежа дължина.

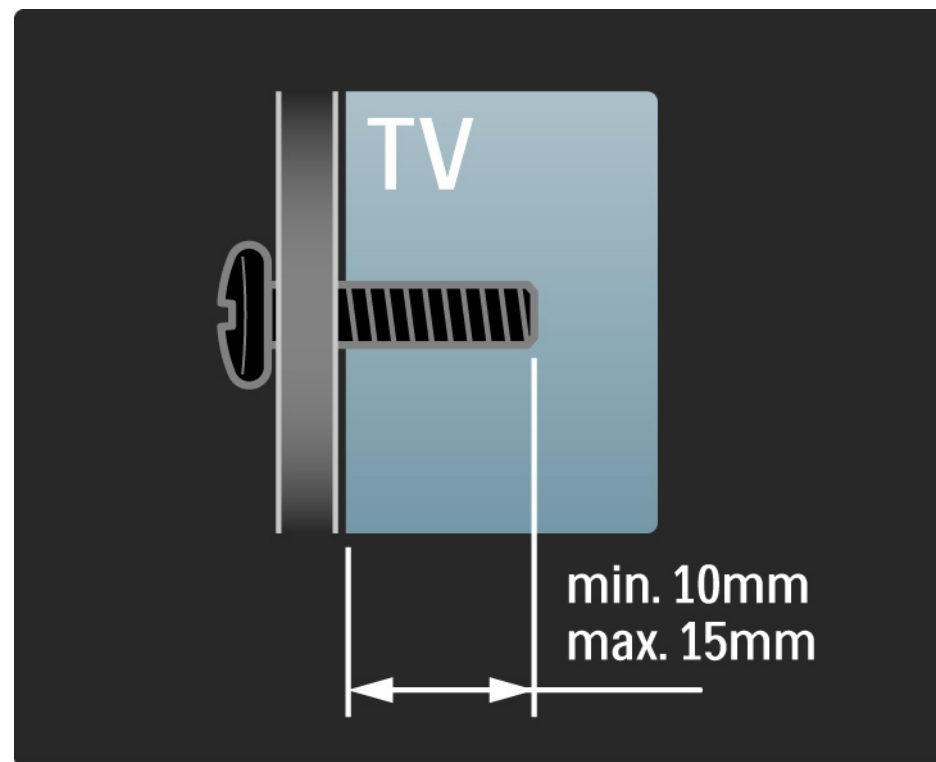

1.3.2 Демонтиране на стойката

1/2


За моделите 32"-52": Отвийте 4-те винта за стойката отзад на телевизора, преди да го качите на стойката.

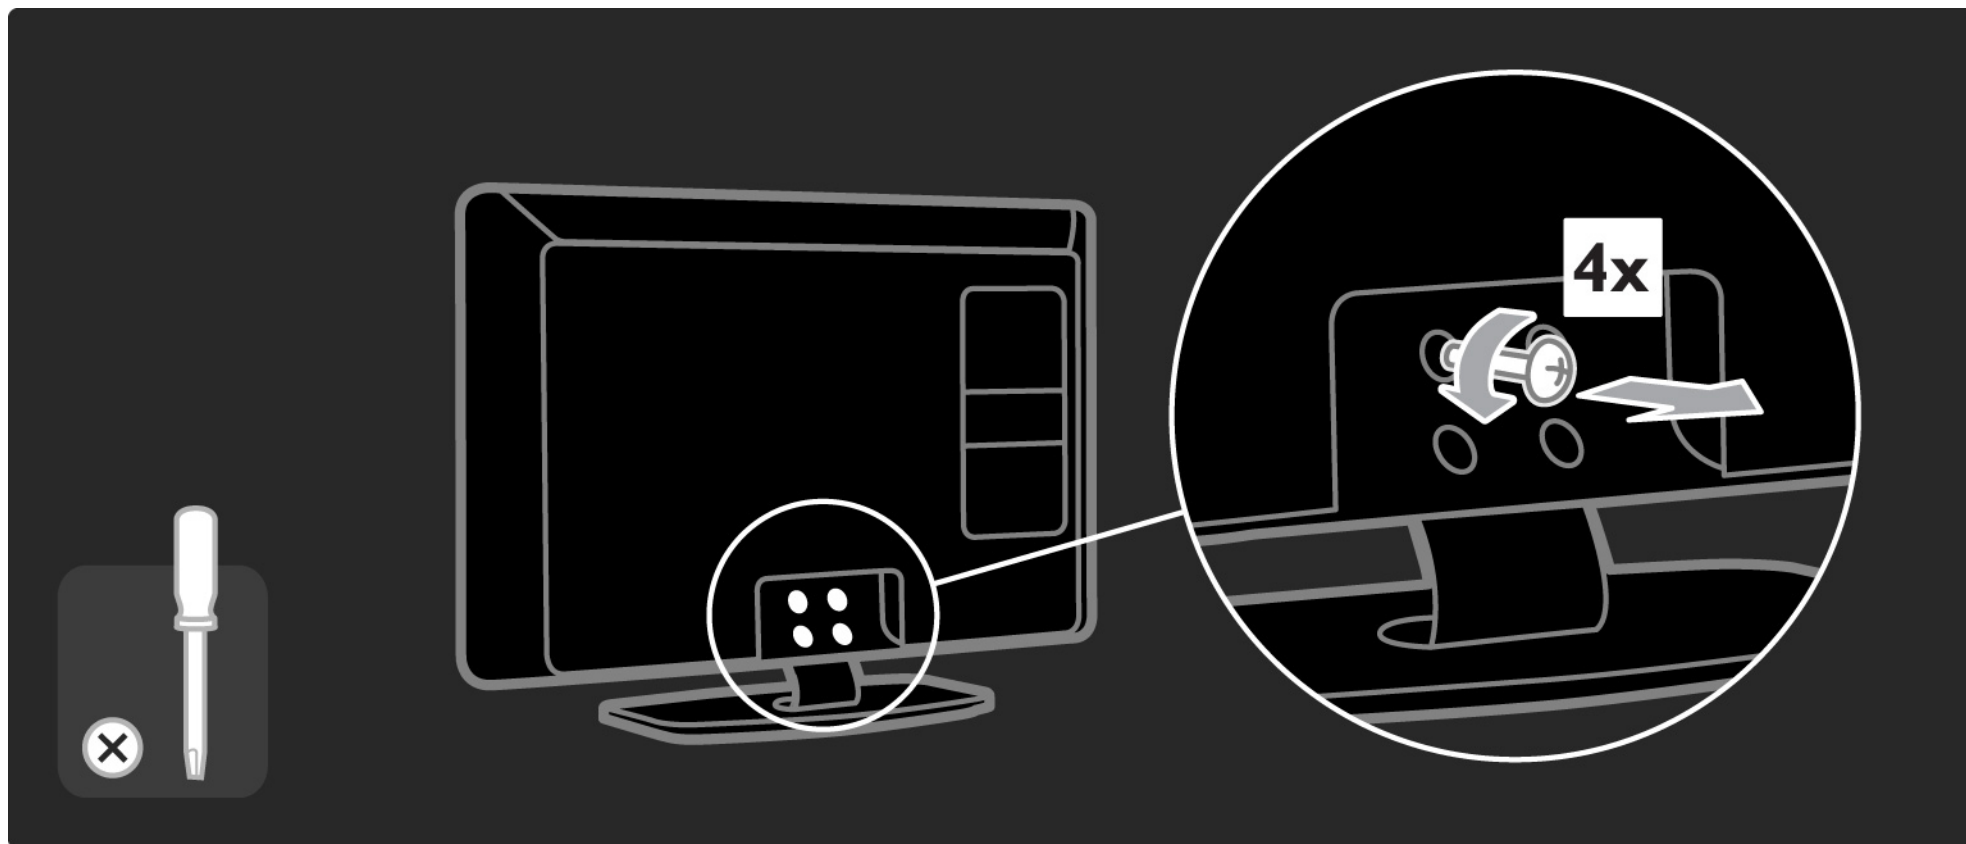

1.3.2 Демонтиране на стойката

2/2

За модели 19"-26": Развийте частично 3-те винта под стойката, преди да откачите телевизора от нея.

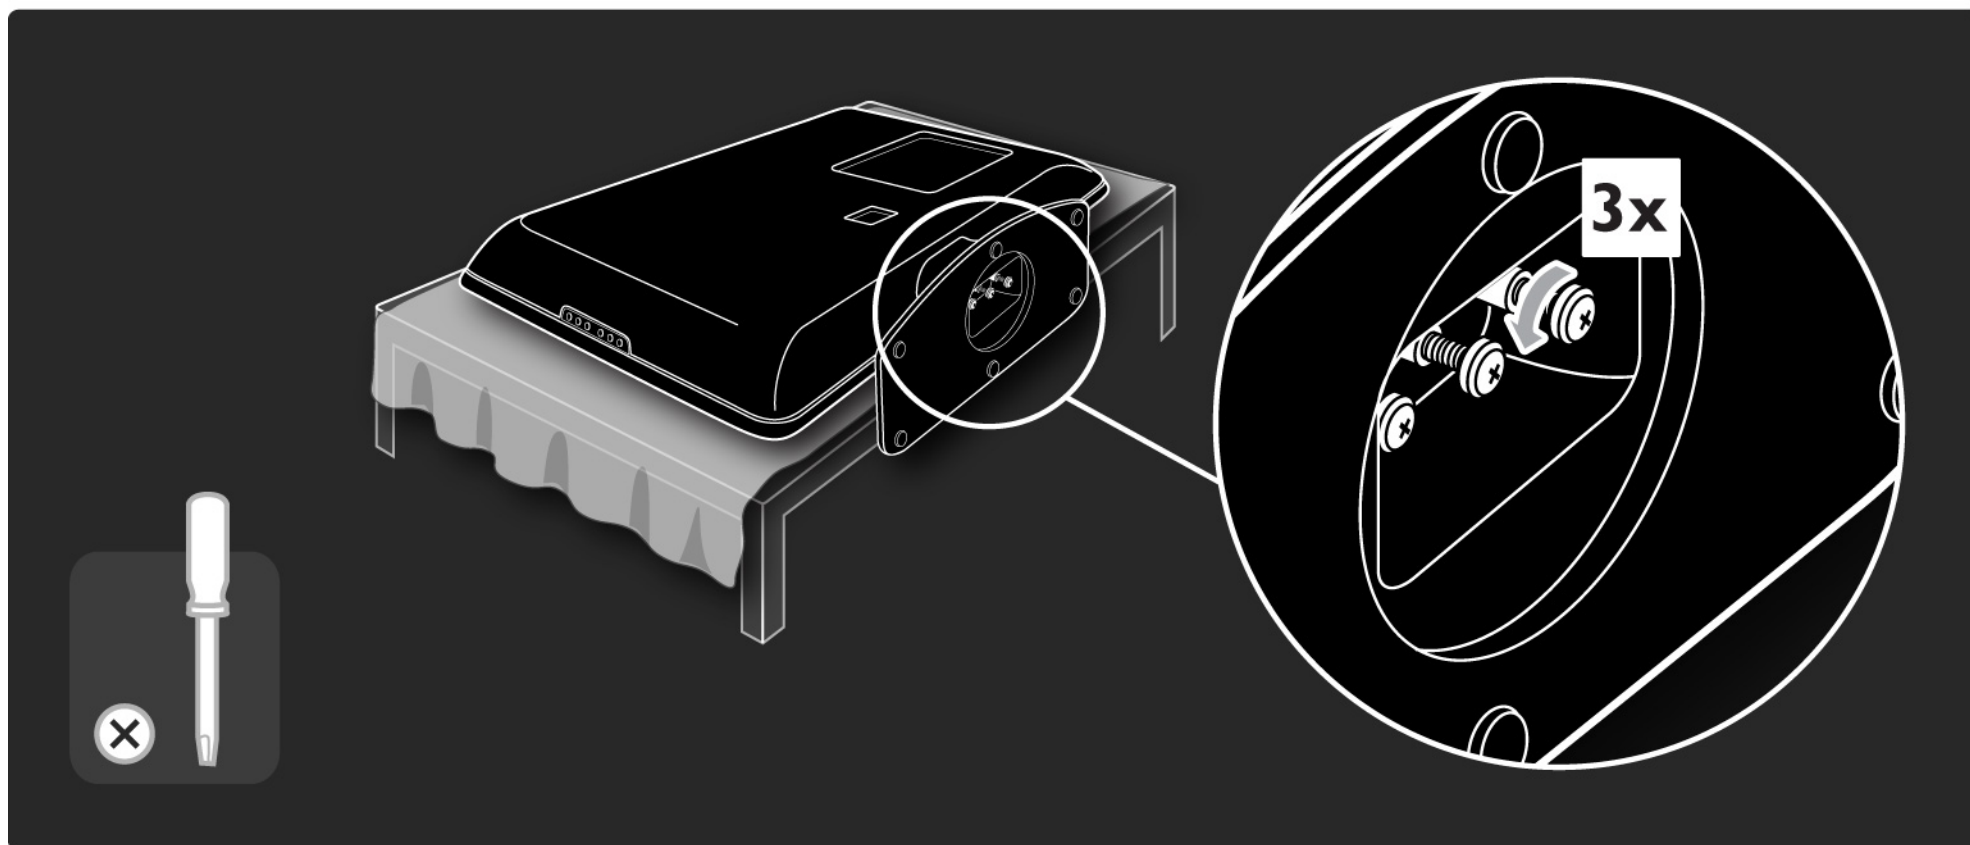

1.4.1 LCD дисплей с истинска висока детайлност*

Този телевизор е снабден с дисплей с пълна висока детайлност (HD). Пълна HD 1920x1080p – най-високата разделителна способност на HD източници.

Този дисплей осигурява кристална картина с прогресивна разбивка без трептене с оптимална яркост и превъзходни цветове.

* Някои модели имат само HD дисплей. Подробна информация за продукта можете да намерите на адрес www.philips.com/support.

За да се радвате на HD телевизия, трябва да можете да приемате такива програми. Ако не гледате HD програми, качеството на картината ще бъде като на нормална телевизия.

Прочетете Първи стъпки > Важно > Радвайте се на HD телевизия

1.4.2 Вграден тюнер за DVB-T/DVB-T Lite и DVB-C

В добавка към обикновените аналогови телевизионни предавания, вашият телевизор може да приема цифрови наземни (DVB-T/DVB-T Lite), а в някои държави и цифрови кабелни (DVB-C) телевизионни и радиопредавания.

DVB - Digital Video Broadcasting (Цифрово видеоизлъчване) - ви дава по-добро качество на картината и звука.

Някои оператори осигуряват и няколко езика за звука (речта) и/или телетекста.

Проверете дали телевизорът поддържа DVB-T/DVB-T Lite или DVB-C във вашата държава. Погледнете табелката "Digital TV Country Compatibility" на гърба на телевизора.

1.4.3 Електронен справочник за програми*

EPG е екранен справочник за програмата на ТВ каналите. Този справочник се предоставя от цифровите оператори. Може да прочетете резюмето на програмата, да зададете съобщение, което да ви напомня кога започва дадена програма, или да избирате програми по жанр.

Прочетете Повече за... > Електронен справочник за програми.

* Електронният справочник за програми не се предлага във всички държави.

1.4.4 USB връзка

Може да гледате и възпроизвеждате ваши собствени мултимедийни файлове (снимки, музика, видеоклипове...) от USB съединителя отстрани на телевизора.

1.5.1 Екранно

Вие четете вграденото Ръководство за потребителя.

Това ръководство съдържа цялата информация, необходима за инсталиране и работа с телевизора.

Можете да отворите или затворите ръководството за потребителя с жълтия клавиш на дистанционното управление. Можете също да влезете в ръководството за потребителя от менюто Начало.

Преди да изпълните инструкциите, затворете ръководството с жълтия бутон.

Когато отворите ръководството отново, то се отваря на същата страница, на която сте го оставили.



1.5.2 В Интернет


В Интернет се предлага версия на ръководството за потребителя, подготвена за печат.

Вижте или отпечатайте ръководството за потребителя на адрес www.philips.com/support

1.6 Лицензи на софтуер с отворен изходен код

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

1/6

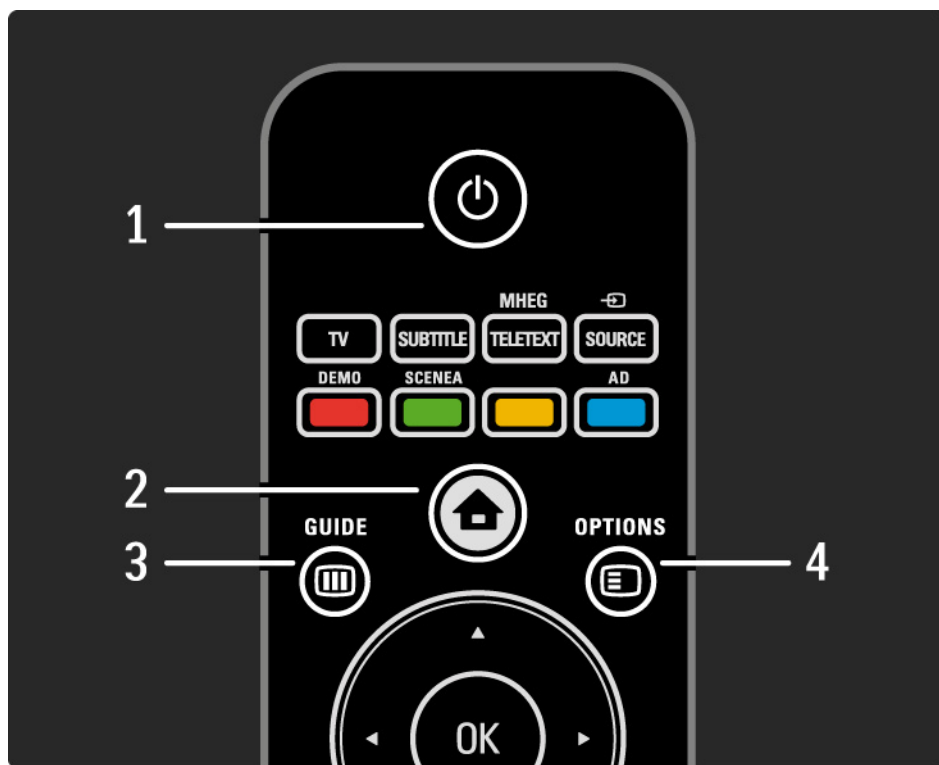

1 Режим на готовност

За да включите телевизора от режим на готовност или да го изключите в режим на готовност.

2 Начало

За да отворите или затворите менюто Начало.

3 GUIDE

За да отворите или затворите електронния справочник за програми. За да отворите или затворите списъка на съдържанието, когато преглеждате мултимедийно съдържание.


4 OPTIONS

За да отворите или затворите менюто с опции, показващо наличните опции.

...

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

2/6

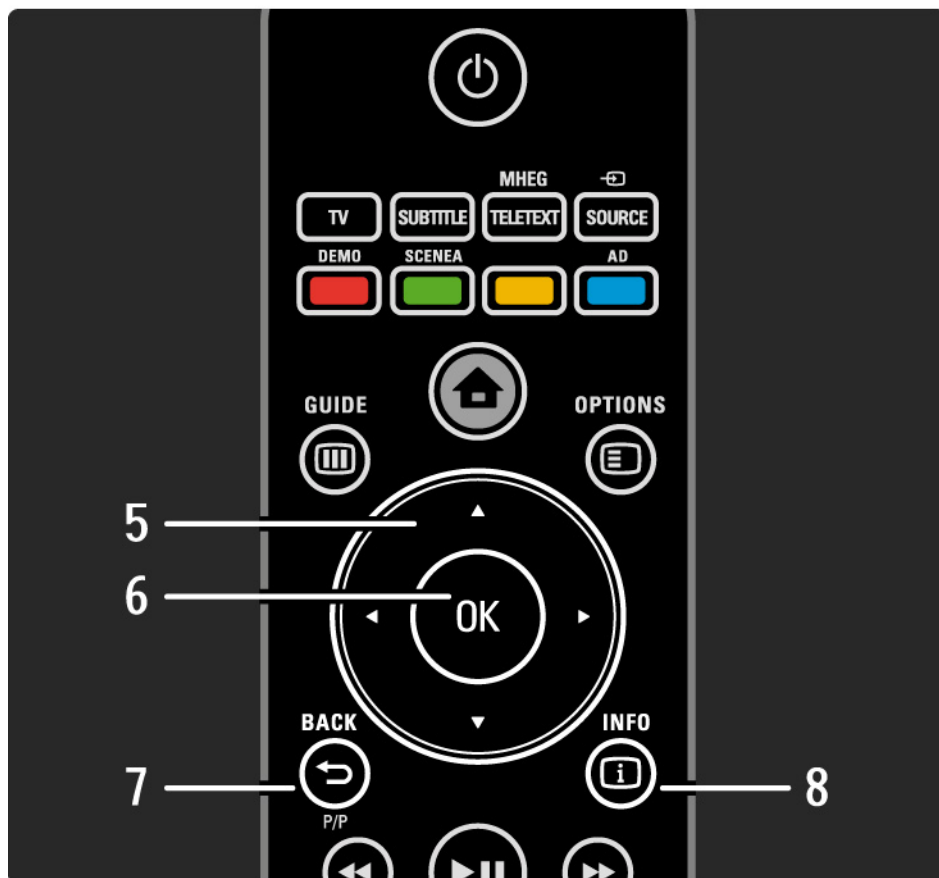

5 Бутон за навигация

За да се придвижвате нагоре, надолу, наляво или надясно

6 Бутон OK

- За да отворите преглед на каналите
- За да активирате избор

7 Назад ↶ P/P

- За връщане към предишния екран на менюто.
- За да се върнете към предишния канал (само за Великобритания: не се поддържа за MHEG канали).


8 INFO ⓘ

За да покажете информация за канала или програмата, ако има такава.

...

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

3/6

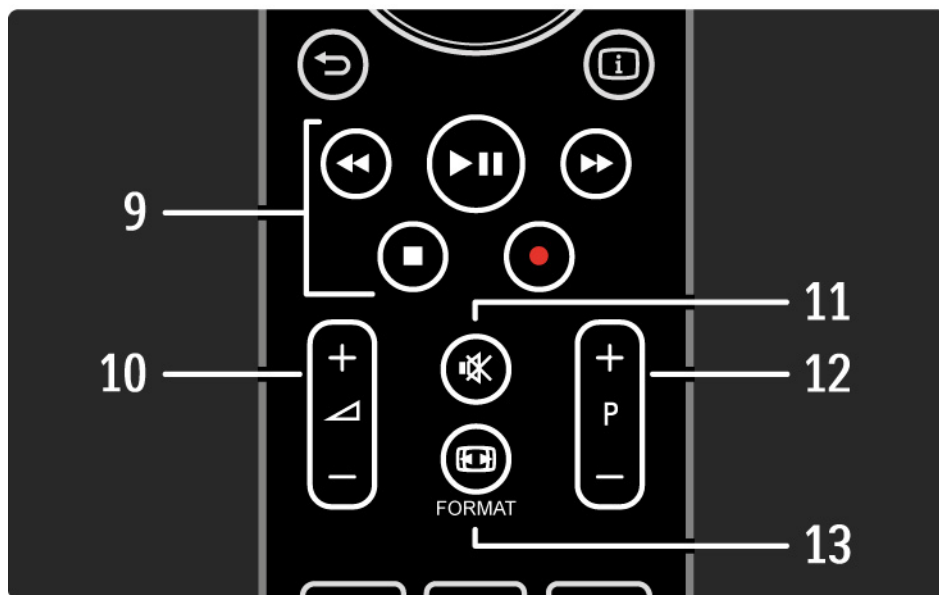

9 Аудио-видео бутони ◀◀, ▶▶, ▶▶, ■, ●

За възпроизвеждане на мултимедийни файлове (от USB устройство). Използва се и за управление на устройства, съвместими с EasyLink HDMI-CEC.

10 Сила на звука ▲

За да регулирате силата на звука.

11 Изключване на звука ❌

За да изключите или възстановите звука.

12 Канал/Програма нагоре и надолу

- За да превключите към следващия или предишния канал в преглед на каналите.

- За да превключите на следващата или предишната страница с телетекст.


13 FORMAT 📺

За да изберете формат на картината.

...

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

4/6

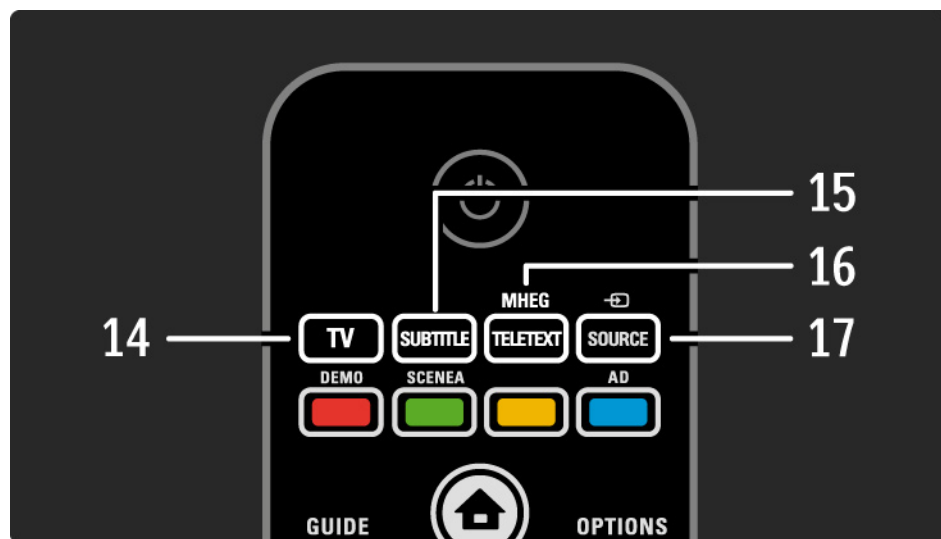

14 Бутон TV

За да се върнете към антената като източник.

15 SUBTITLE

За активиране или деактивиране на субтитрите.

16 MHEG / Телетекст

За да отворите или затворите "MHEG / Телетекст".


17 SOURCE ➔

За избор на свързано устройство от списъка Източник.

...

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

5/6

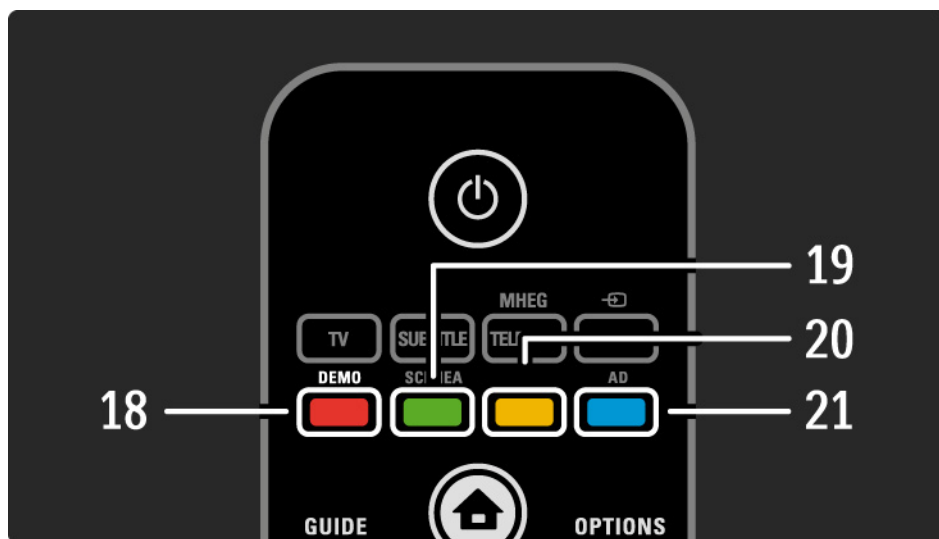

18 Червен бутон / DEMO

- За да отворите или затворите менюто DEMO.
- Лесно избиране на страница в "Телетекст"

19 Зелен бутон / SCENE

- Лесно избиране на страница в "Телетекст"
- Scenea превръща телевизора ви в персонализиран фото дисплей. Не се поддържа във всички модели.

20 Жълт бутон / 📖

- За да отворите или затворите ръководството за потребителя
- Лесно избиране на страница в "Телетекст"


21 Син бутон / AD

- Лесно избиране на страница в "Телетекст"
- AD (Audio Descriptor) активира звукови коментари за лица с увредено зрение. Не се поддържа във всички модели.

...

2.1.1 Преглед на дистанционното управление

6/6

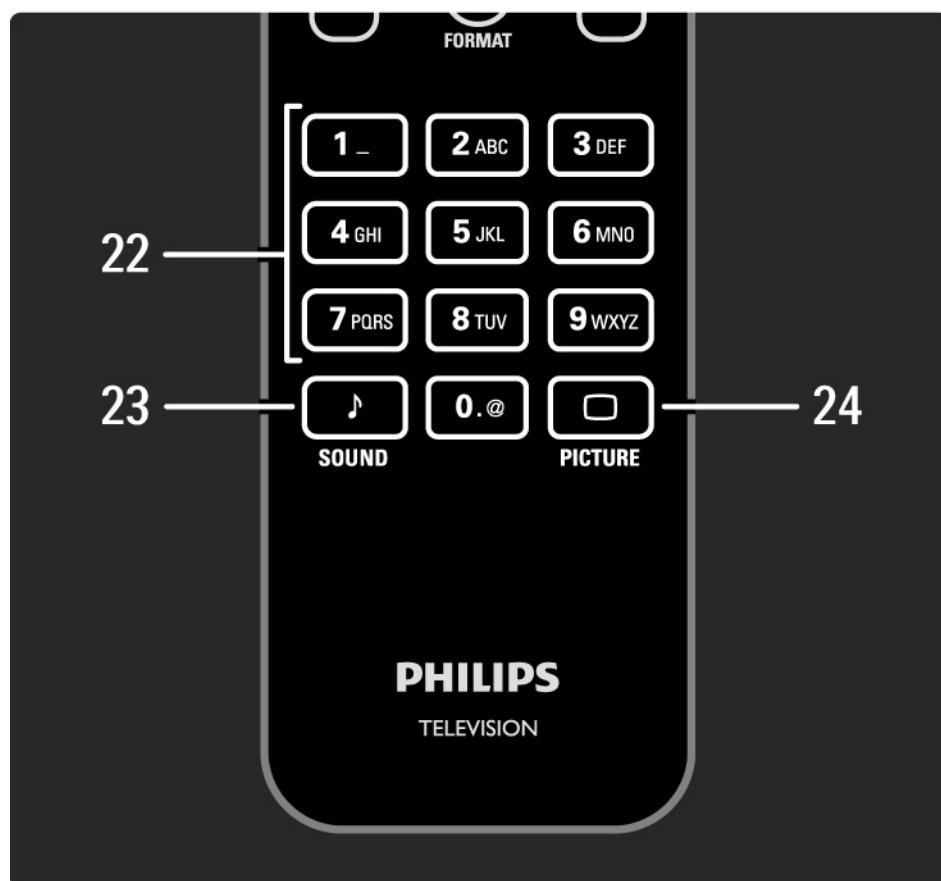

22 Цифрови бутони

За избор на телевизионен канал или за въвеждане на цифри и текст.

23 Звук 🎵

За да отворите или затворите менюто Звук.

24 Картина 📺

За да отворите или затворите менюто Картина.


2.1.2 Батерии

Отворете капака на батериите от задната страна на дистанционното управление, за да поставите 2-те комплектовани батерии (тип AAA-LR03-1,5V).

Уверете се, че полюсите + и - на батериите са ориентирани правилно (+ и - са означени отвътре).

Извадете батериите, ако не сте ползвали дистанционното управление за дълго време.

Изхвърляйте батериите в съответствие с директивите за край на срока на експлоатация. Прочетете Първи стъпки > Важно > Край на срока на експлоатация.

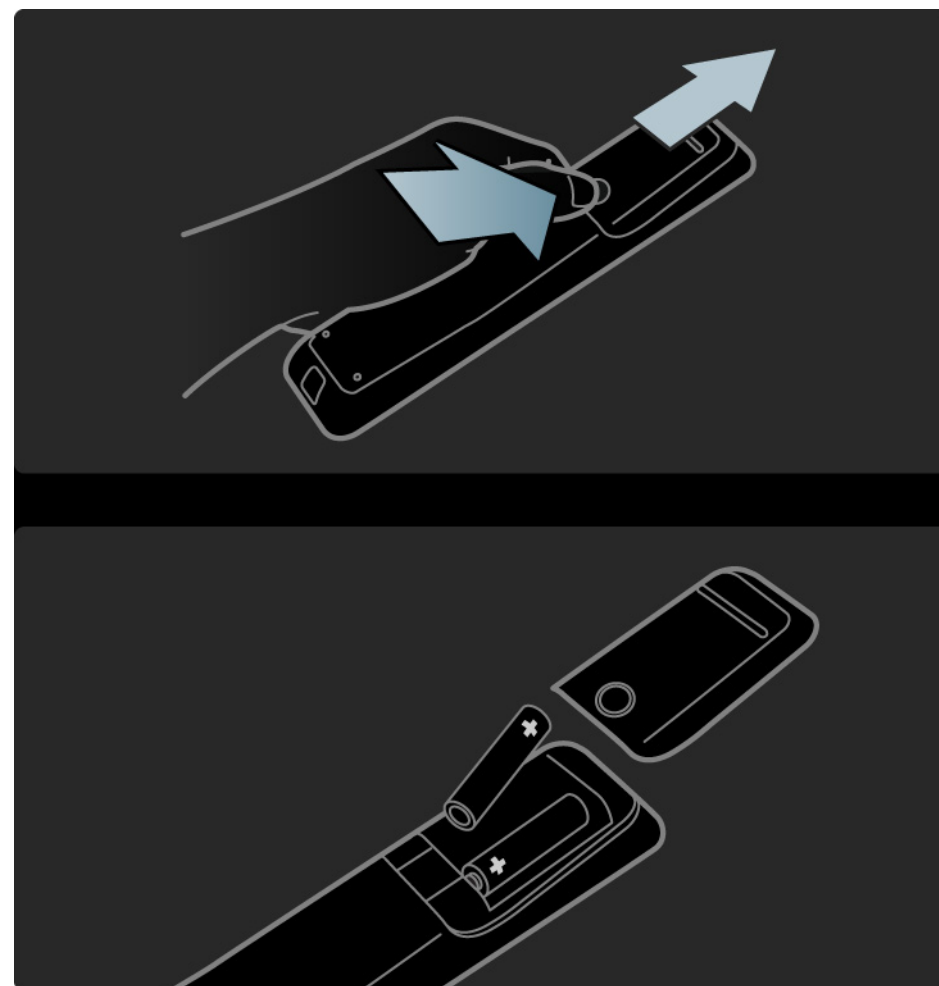

2.2.1 Преглед на каналите

1/3

Докато гледате телевизия, натиснете OK , за да отворите Преглед на каналите. Този преглед показва телевизионните канали и радиостанциите, инсталирани на вашия телевизор.

Придвижвайте се до канал или до станция с помощта на бутоните ▲ или ▼ ◀ или ▶. Натиснете OK, за да гледате или слушате избрания канал или станция.

Натиснете Назад ↶, за да напуснете прегледа на каналите, без да сменяте канала.

Докато Преглед на каналите е на екрана, може да натиснете OPTIONS  за достъп до следните функции:

Изберете списък

Избира кои канали да бъдат показвани в Преглед на каналите. Когато в Преглед на каналите е зададен филтър, докато гледате телевизия натискайте P+/-, за да преминавате през каналите на филтрирания преглед.

Маркиране като предпочитан

Ако маркирате канал в Преглед на каналите, може да го направите предпочитан канал.

Прочетете Повече за... > Предпочитани канали.

...

2.2.1 Преглед на каналите

2/3

Преподреждане

Може да препоредите каналите в рамките на прегледа.

1 Изберете Преподреждане в менюто Опции , за да започнете да преподреждате каналите.

2 Маркирайте канал и натиснете ОК.

3 Преместете канала там, където желаете, с помощта на бутоните за навигация.

4 Натиснете бутона ОК, за да потвърдите позицията.

Може да маркирате друг канал и да направите същото.

За да спрете преподреждането, натиснете OPTIONS  и изберете Изход от преподреждане.

Преименуване

Може да преименувате канал.

1 В прегледа на каналите отидете на канала, който искате да преименувате.

2 Изберете Преименуване от менюто Опции .

3 Натиснете Назад , за да изтриете символ. Използвайте клавиатурата с цифри на дистанционното управление като за SMS и текстови съобщения, за да превъртите до нужния ви символ. Използвайте бутона с цифрата 0, за да въведете специален символ. Натиснете ОК за край на въвеждането на текст.

4 Може да завършите преименуването, като изберете Готово и натиснете ОК.

...

2.2.1 Преглед на каналите

3/3

Покажи скритите канали

Може да покажете всички канали, включително всички скрити канали. Може да разкривате или скривате канали.

1 Изберете Покажи скритите канали от менюто Опции .

2 Придвижете се до канал.

3 Натиснете Опции  и изберете Скрый или Разкрый канала.

Може да маркирате друг канал и да направите същото.

За да излезете от екрана "Покажи скритите канали", изберете Изход в менюто Опции. Прегледът се адаптира за следващия път, когато го отворите.

Скрый канала

Изберете тази опция, когато искате да скриете канала в Преглед на каналите. Когато скриете канал, той ще бъде скрит следващия път, когато отворите Преглед на каналите.

Може да разкривате скрити канали, като изберете Покажи скритите канали от менюто Опции .

2.2.2 Начало🏠


Менюто Начало изрежда действията, които може да извършвате с вашия телевизор.

Натиснете 🏠, за да влезете в менюто Начало.

За да започнете дадена дейност, маркирайте желанния елемент с помощта на бутоните за навигация и натиснете OK.

Може да добавите действие, винаги свързано с това устройство, с елемента Добавете ваши устройства.

За да излезете от началното меню, натиснете отново 🏠.

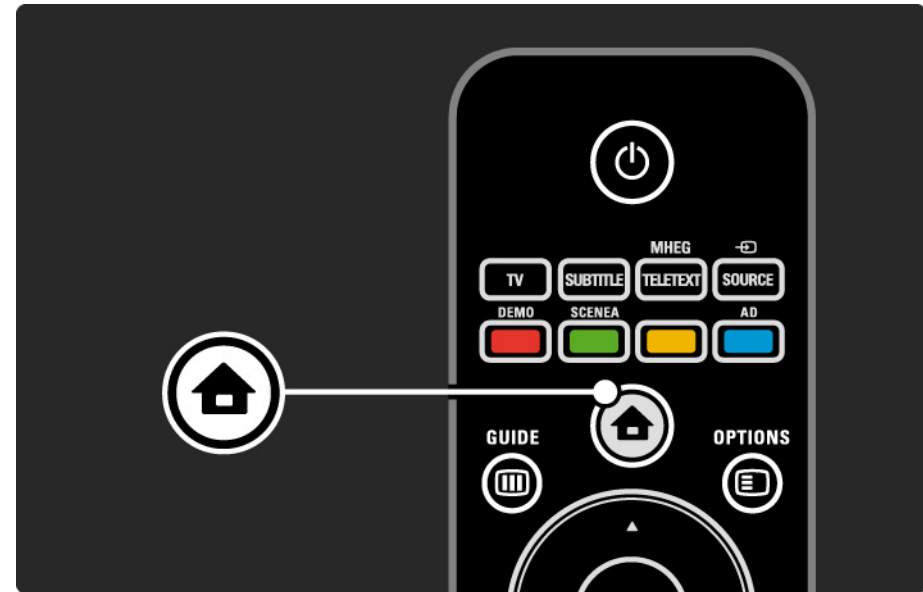

2.2.3 Добавете ваши устройства

Когато сте свързали дадено устройство към телевизора, винаги добавяйте това устройство като елемент в менюто Начало. С този елемент в менюто Начало лесно може да включвате телевизора към това устройство.

В менюто "Начало" изберете Добавете ваши устройства и натиснете ОК. Следвайте инструкциите на екрана.

Телевизорът иска да изберете устройството и съединителя, към който е свързано устройството.

От този момент това устройство е добавено към менюто Начало.

Можете да премахнете дадено устройство от менюто Начало, като изберете съответния елемент, натиснете OPTIONS  и изберете Премахване на устройството от списъка. Натиснете ОК.

2.2.4 Настройка

Елементът Настройка от менюто Начало съдържа повечето настройки на телевизора.

С менюто Настройка можете...

- да задавате настройките на картината или звука
- да задавате някои специални характеристики
- да актуализирате или инсталирате повторно телевизионни канали
- да актуализирате софтуера на телевизора
- ...

От менюто Начало изберете Настройка и натиснете OK.

Изберете елемент с помощта на бутоните ◀ или ▶, ▲ или ▼ и натиснете OK.


Може да излезете от менюто Настройка, като натиснете Назад↶.

2.2.5 Опции

Менюто Опции осигурява удобни настройки, свързани с това, което се вижда на екрана.

Натискайте **OPTIONS**  при всички случаи, в които искате да видите какви опции са налични.

Може да излезете, като отново натиснете **OPTIONS** .

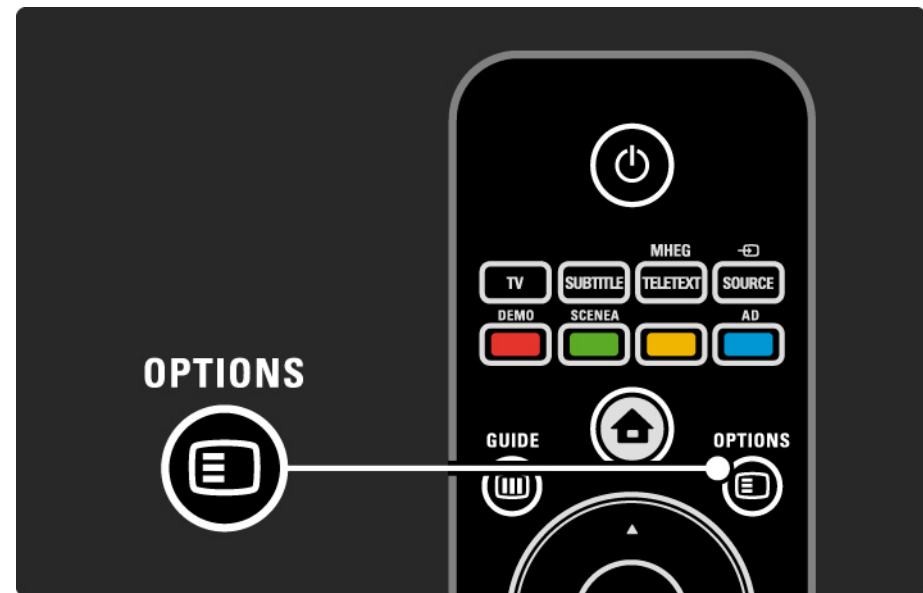

2.2.6 Електронен справочник за програми

С помощта на менюто на електронния справочник за програми (EPG) можете да видите списъка с предвидените телевизионни програми (само за цифрово излъчване в определени държави). Можете също да използвате бутона GUIDE, за да видите списък с вашите снимки, музика или видеоклипове от свързано USB устройство с памет.

Докато гледате телевизия, натиснете GUIDE , за да отворите електронния справочник на програмите, ако е налична такава информация.

Когато преглеждате вашето USB устройство с памет, натиснете GUIDE , за да видите неговото съдържание.

Прочетете Повече за... > Електронен справочник за програми или Повече за... > Мултимедия.



2.3.1 Превключване на канали

За да превключвате телевизионните канали, натискайте P + или — на дистанционното управление. Ако знаете номера на канала, може да използвате цифровите бутони.

За да се върнете към гледания преди това канал, натиснете BACK↵.

Ако съществуват цифрови излъчвания, цифровите радиостанции се инсталират по време на инсталирането. Може да превключите към радиоканал по същия начин, по който правите това с телевизионните канали. Обикновено радиостанциите започват от канал номер 400 нагоре.

Преглед на каналите

Докато гледате телевизия, натиснете OK, за да отворите Преглед на каналите. Изберете канала с бутоните за навигация и натиснете OK, за да превключите към канала.

За да напуснете прегледа на каналите, без да сменяте канала, натиснете BACK ↵.

2.3.2 Информация за програмата

Когато гледате цифров телевизионен канал, има информация за текущата и следващата програма.

Докато гледате телевизия, натиснете INFO , за да отворите информацията за гледания от вас канал.

Може да затворите информацията за програмата, като отново натиснете INFO .

Опции 

Когато информацията за програмата се намира на екрана, натиснете OPTIONS , за да получите информация за качеството на гледания от вас телевизионен канал.

2.3.3 Превключване в режим на готовност

Ако телевизорът е готов, натиснете  на дистанционното управление, за да преминете в режим на готовност.

Светва червеният индикатор за режим на готовност.

Макар че телевизорът консумира много малко енергия, когато се намира в

режим на готовност, все пак се консумира някаква енергия.

Когато телевизорът няма да се използва за продължителен период от време, ви съветваме да изключите телевизора с бутона  на телевизора и да изключите захранващия кабел на телевизора от контакта.

Ако не можете да намерите дистанционното си управление и искате да превключите телевизора в режим на готовност, натиснете  отстрани на телевизора. Така се изключва телевизорът.

За да включите отново телевизора, пак натиснете .

2.3.4 Интелигентни настройки (Smart Settings)

Може да настроите телевизора с някоя от предварително зададените настройки, най-добра за това, което гледате в момента. Всяка настройка съчетава картина и звук.

Докато гледате телевизия, натиснете OPTIONS  и изберете Звук и картина. Натиснете OK.

Изберете Интелигентни настройки и натиснете OK.

Изберете настройка от списъка и натиснете OK.

- Персонален режим - Настройва телевизора във вашите персонални предпочитания, зададени в менютата Картина и Звук.
- Жив - Богати и динамични настройки, подходящи за гледане през деня.
- Стандартен - Стандартните фабрични настройки.
- Кино - Настройки, идеални за гледане на филми.
- Игра - Настройки, идеални за игри.
- Пестене на енергия - с най-икономичните настройки.

2.3.5 Формат на картината

1/2

Ако на екрана се виждат черни ленти, регулирайте формата на картината. В идеалния случай сменете формата на картината с формат, който запълва екрана.

Докато гледате телевизия, натиснете **FORMAT** , за да превключите към меню Формат на картината, изберете възможен формат на картината и натиснете **OK**.

Ако субтитрите не се виждат, натиснете **▲**, за да изместите картината нагоре.

Може да изберете следните настройки за формат на картината...

Авто формат

Увеличава картината така, че автоматично да изпълва целия екран. Минимално изкривяване на картината, субтитрите остават видими.

Неподходящо за компютър.

В менюто **Настройка > Картина > Режим авто формат** можете да изберете 2 настройки за авто формат...

- Авто запълване, за да запълните екрана колкото е възможно повече.

- Авто мащабиране, за да запазите оригиналния формат на картината,

може да се виждат черни ленти.

...

2.3.5 Формат на картината

2/2

Супер мащабиране

Премахва страничните черни ленти при излъчване във формат 4:3. Картината се регулира така, че да се побере точно в екрана.

Формат 4:3

Показва програмите в класическия 4:3 формат.

Разтегляне на екрана за филми 16:9

Премащабира формата в 16:9.

Широк екран

Разпъва формата в 16:9.

Немащабиран

Максимална острота. По границите е възможно получаване на изкривяване. Може да се появят черни ленти и при работа с картина от персонален компютър. Само за HD и компютър.

2.4 Гледане на DVD филм

За да гледате DVD филм от DVD плейър, включете DVD плейъра, поставете диск и натиснете Play на плейъра. Картината от DVD автоматично се появява на екрана, ако DVD плейърът е свързан през HDMI и е съвместим с EasyLink HDMI-CEC.

Ако не се появи картина от DVD, натиснете  на дистанционното управление и изберете DVD плейър. Натиснете OK.

Изчакайте няколко секунди, докато се появи картината от DVD плейъра.

Ако DVD плейърът все още не е включен в менюто Начало, прочетете Използване на телевизора > Менюта > Добавете ваши устройства.

2.5 Гледане на телевизия с цифров приемник

Когато гледате телевизия с цифров приемник чрез абонамент към кабелна или сателитна фирма, свържете приемника и го добавете към менюто Начало.

За добавянето на приемника към менюто Начало прочетете Използване на телевизора > Менюта > Добавете ваши устройства.

За да гледате програма от приемника, включете приемника. Ако програмата от приемника не се появи автоматично, натиснете  и изберете елемента за приемник от менюто Начало. Натиснете OK.

Използвайте дистанционното управление на цифровия приемник, за да избирате телевизионни канали.

2.6 Гледане на телевизия от свързано устройство

Когато сте добавили свързано устройство като елемент от менюто Начало, може лесно и директно да изберете това устройство, за да гледате програма от него.

За добавянето на устройството към менюто Начало прочетете Използване на телевизора > Менюта > Добавете ваши устройства.

За да гледате телевизия от свързано устройство, натиснете  и изберете елемента за това устройство от менюто Начало. Натиснете ОК.

Ако вашето устройство не е в менюто Начало, изберете свързаното устройство от менюто "Източник".

Натиснете бутона  SOURCE на дистанционното управление или отстрани на телевизора, за да отворите списъка на източниците.

Изберете устройството или неговия съединител и натиснете ОК.

3.1.1 Избор на страница с телетекст


Повечето телевизионни канали излъчват информация чрез телетекст.

Когато гледате телевизия, натиснете MHEG / Teletext.

За да излезете от телетекста, натиснете отново MHEG / Teletext.

За да изберете страница...

- Въведете номера на страницата чрез цифровите бутони.
- Натиснете P +/- или ▲ или ▼ или ↶, за да видите следващата или предишната страница.
- Натиснете цветен бутон, за да изберете един от цветните елементи в долния край на екрана.

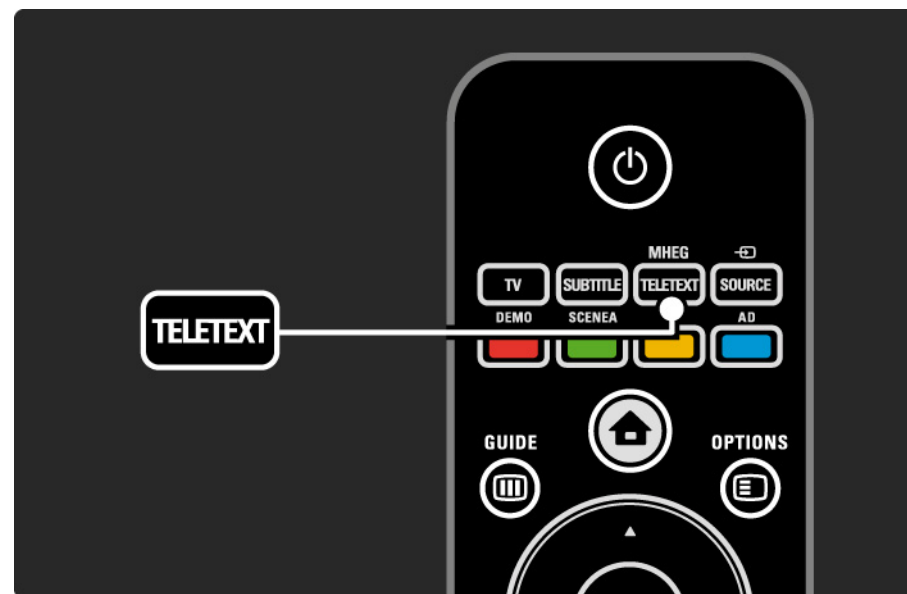

3.1.2 Избор на език за телетекст

Някои цифрови телевизионни оператори предлагат няколко езика за телетекст. Може да зададете основен и допълнителен език.

Натиснете  > Настройка > Инсталиране > Езици > Основен или Телетекст допълнителна и изберете вашите предпочитани езици за телетекст.

3.1.3 Избиране на подстраници на телетекста

Един номер на страница от телетекста може да съдържа няколко подстраници.

Страниците се показват на лента до номера на основната страница.

Използвайте ◀ или ▶, за да изберете подстраниците, когато в страниците с телетекст има такива.

3.1.4 Избор на T.O.P. телетекст (Таблица на страниците)


Лесно може да преминете от една към друга тема, без да използвате номерата на страници с T.O.P. телетекст.

Не всички канали излъчват T.O.P. телетекст.

Натиснете INFO , когато е включен телетекст.

Появява се прегледът T.O.P.

Изберете тема и натиснете OK, за да разгледате страницата.

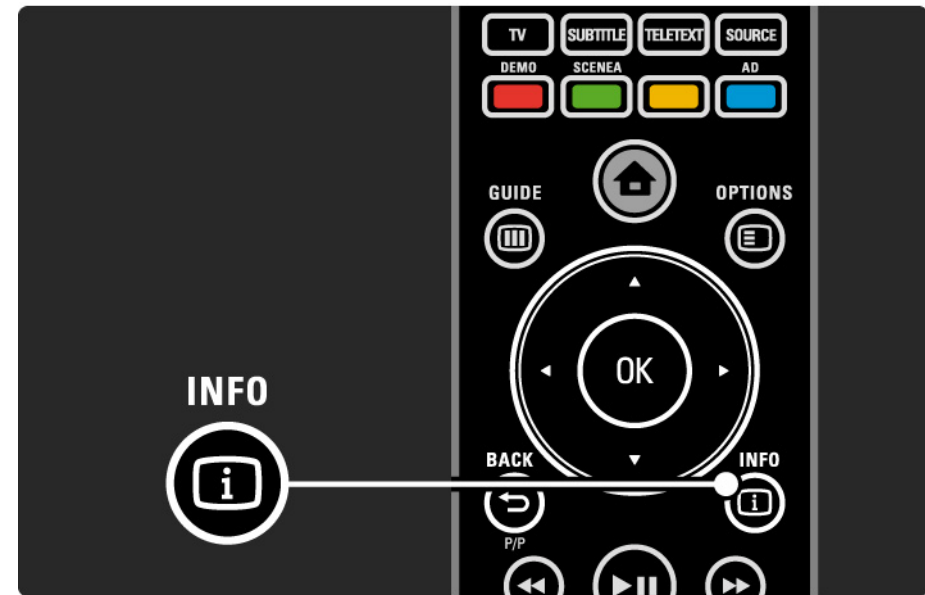

3.1.5 Търсене в телетекста

В телетекста можете бързо да преминавате към тема, свързана към поредица от номера на страници. Също така, може да търсите определени думи в страниците с телетекст.

Включете телетекста и натиснете ОК. Осветяването е на първата дума или на първия номер на индекса на страницата на екрана.

Преминете към следващата дума или номер на страницата с помощта на ◀ или ▶, ▲ или ▼.

Натиснете ОК, за да търсите страница, съдържаща осветената дума или число.

Всеки път, когато натиснете ОК, се показва следващата страница, в която съществува осветената дума.

За да излезете от Търсене, натиснете MHEG / Teletext.

3.1.6 Опции за телетекст

1/2

Когато се намирате в телетекст, натиснете **OPTIONS**  на дистанционното управление, за да бъде показана скрита информация, да позволите подстраниците да бъдат автоматично обхождани циклично, да смените настройката за знаците, да стопирате страница с телетекст, да виждате телевизионен канал и телетекст едновременно или отново да покажете страницата с телетекст на цял екран.

Стопиране на страницата

Спира автоматичното превъртане на подстраници или спира брояча на страници, когато сте преминали на грешен номер на страница или когато страницата не е достъпна.

Двоен екран /Цял екран

Тези опции не са налични за канали с цифрови текстови услуги.

Изберете Двоен екран, за да виждат телевизионният канал и телетекстът един до друг.

Изберете опцията Цял екран, за да се покаже телетекстът отново на цял екран.

Показване

Скрива или разкрива скритата информация на дадена страница (напр. решението на гатанки или ребуси).

...

3.1.6 Опции за телетекст

2/2

Превключване между подстраници

Ако за избраната страница има подстраници, можете да зациклите автоматичното им показване.

Език

Някои езици използват различен набор от знаци. Превключете към другата група, за да се покаже текстът правилно.

Увеличаване на страница с телетекст

Можете да увеличите страницата с телетекст за по-удобно четене.

При телетекст натиснете , за да увеличите горната част на страницата, и отново , за да видите увеличена долната част на страницата. С ▲ или ▼ можете да превъртате през увеличената страница.

Натиснете , за да се върнете към нормалния размер на страницата.

3.1.7 Цифров текст (само за Великобритания)

Някои доставчици на цифрова телевизия предлагат специализирани цифрови услуги за текст или интерактивни услуги на цифровите си телевизионни канали (напр. BBC1). Тези услуги работят като нормалния телетекст с бутони за номер, цвят и навигация за избор и придвижване.

Докато гледате телевизия, натиснете MHEG / Teletext и се придвижете, за да изберете или осветите дадени елементи.

Използвайте цветните бутони, за да изберете опция, и натиснете ОК, за да потвърдите или активирате.

Натиснете отново MHEG / Teletext, за да отмените цифровите услуги за текст или интерактивните услуги.

Цифровите текстови услуги са блокирани при излъчване на субтитри и в менюто "Функции" е зададено "Включени субтитри".

Прочетете Субтитри и езици > Субтитри.

3.1.8 Телетекст 2.5

Ако даденият телевизионен канал го излъчва, Teletext 2.5 предлага повече цветове и по-добра графика.

Teletext 2.5 е активиран като стандартна фабрична настройка.

За да го изключите, изберете 🏠 > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Teletext 2.5.

3.2 Предпочитани канали

След като приключите инсталирането, всички телевизионни и радиоканали се добавят към Прегледа на каналите.

В този преглед може да маркирате канали като предпочитани и да задавате Прегледът на каналите да показва само тези предпочитани канали.

Докато гледате телевизия, натиснете OK, за да отворите Преглед на каналите. Когато даден канал е осветен, натиснете OPTIONS . Изберете Маркиране като предпочитано, за да направите маркирания канал предпочитан. Предпочитаните канали са маркирани с ★. Демаркирайте каналите като предпочитани с помощта на Демаркиране като предпочитано.

Изберете списък

С опцията "Изберете списък" в "Преглед на каналите" можете да изберете при прегледа да се показват само предпочитаните ви канали.

Прочетете Използване на телевизора > Менюта > Преглед на каналите.

3.3.1 Електронен справочник за програми

1/3

Електронният справочник на програми (EPG) е екранен справочник за програмата на ТВ каналите*. Този справочник се предоставя от медиите. Може да зададете съобщение, което да ви показва кога започва дадена програма или да избирате програми по жанр.

Докато гледате телевизия, натиснете GUIDE , за да се отвори електронния справочник на програмите. Ако има такъв, се появява списък на текущите телевизионни програми.

За да излезете от EPG, натиснете GUIDE (Справочник) .

* Електронният справочник за програми не се предлага във всички държави. Там, където се предлага, ще получите или "Сега и следваща", или "8 дни EPG".



3.3.1 Електронен справочник за програми

2/3

Придвижете се през списъка, за да изберете програма.

Информация

За да отворите подробните данни и резюмето за програмата, натиснете INFO .

За да се покаже на екрана съобщение, когато програмата започва, изберете Задаване напомняне и натиснете ОК. Програмата се маркира с ●. За да изчистите съобщението, изберете Изчисти напомнянето и натиснете ОК. За да превключите директно към телевизионния канал с тази програма, изберете Гледане на канала и натиснете ОК.

Опции

В списъка на електронния справочник на програмите натиснете OPTIONS , за да изберете следното...

• Задаване на напомняне

Ако е зададено напомняне, със списъка на всички напомняния се предлага опцията Програмирани напомняния.

• Промяна на деня

Преглеждане на програмите през следващия ден.

• Още информация

Отваря екран с информация с подробни данни и резюме на програмата.

...

3.3.1 Електронен справочник за програми

3/3

- Търсене по жанр

Преглед на всички програми по жанр. Изберете програма и натиснете INFO  за повече информация или за да зададете напомняне.

- Списък на предпочитаните програми

Задаване на каналите, които да се виждат в списъка на електронния справочник на програмите (макс. 50 канала).

3.4.1 Таймер за заспиване

С таймера за заспиване може да превключите телевизора в режим на готовност или да излезете от режим на готовност в предварително зададен час.

Затворете ръководството за потребителя и натиснете  > Настройка > Характеристики > Таймер на заспиване.

С плъзгача на таймера за заспиване може да зададете време до 180 минути на стъпки по 5 минути.

Задаването на 0 минути изключва таймера за заспиване.

Винаги можете да изключите телевизора по-рано или да нулирате времето при отброяването.

3.4.2 Заключение за деца

1/2

За да не позволите на децата да гледат телевизия, може да заключите телевизора или да блокирате програмите с възрастови ограничения.

Задаване на вашия личен код

Преди да използвате заключването за деца, за да заключите телевизора или да зададете възрастово ограничение, задайте вашия личен код за заключване в  > Настройка > Характеристики > Задаване на код.

Въведете четирицифрения код с цифровите бутони.

Ако се налага, може да смените този код по всяко време.

Заключване за деца

Изберете Заключение като настройка на Заключение за деца, за да заключите всички телевизионни канали и програми от устройства.

Когато е зададено заключване, трябва да въведете вашия личен код, за да отключите телевизора.

Заключването се активира в момента, в който затворите менюто на екрана или приведете телевизора в режим на готовност.

...

3.4.2 Заключение за деца

2/2

Родителска оценка *

Изберете Родителска оценка като настройка на Заключение за деца, за да позволите да бъде зададена възраст в списъка за възрастови ограничения Родителска оценка. Задайте възрастта на вашето дете. Ще бъдат блокирани всички програми с по-висока възрастова оценка.

Може да разберете как да зададете възрастовата оценка в този списък, като прочетете Повече за... > Таймери и ключалки > Възрастова категория.

* Родителската оценка не се предлага във всички държави.

Забравили ли сте кода си?

Изберете Промяна на кода, натиснете ► и въведете потискащия код 8888.

Въведете нов личен код и потвърдете.

Предишният код се изтрива и се запомня новият код.

3.4.3 Възрастова категория

Някои цифрови оператори, в зависимост от вашата страна, задават възрастова категория на своите програми.

Когато тази оценка е по-висока от тази, която сте задали за възрастта на вашето дете, програмата ще бъде блокирана.

За да зададете възрастова категория, натиснете  > Настройка > Характеристики > Заклучване за деца и изберете Родителска оценка.

При избрана Родителска оценка в Заклучване за деца отидете в  > Настройка > Характеристики > Родителска оценка и изберете възрастовата категория за програмите, които са разрешени за гледане.

Програмите с по-висока възрастова категория ще бъдат блокирани, а телевизорът ще иска кода на заключване, за да деблокира програмата.

Възрастовата категория се активира в момента, в който затворите менюто на екрана или приведете телевизора в режим на готовност.

Прочетете Повече за... > Таймери и ключалки > Заклучване за деца.

3.5.1 Субтитри

1/3

През повечето време има субтитри за програмата. Може да зададете субтитрите винаги да се виждат. В зависимост от канала - аналогов или цифров - се използва различен метод за задаване на постоянни субтитри.

При цифровите канали може да бъде зададен предпочитан език за субтитрите.

При аналогови канали

За да бъдат субтитрите постоянно на екрана, изберете аналогов телевизионен канал и натиснете MHEG / Teletext, за да включите телетекста.

Въведете трицифрения номер на страница за страницата със субтитрите - обикновено 888, и отново натиснете MHEG / Teletext, за да изключите телетекста. Ще се покажат субтитри, ако има такива.

Всеки аналогов канал трябва да се настрои поотделно.

...

3.5.1 Субтитри

2/3


При цифрови канали

За да зададете субтитрите да бъдат постоянно включени, натиснете SUBTITLE.

Изберете Изкл., Вкл. или Вкл. при спрян звук.

При Вкл. при спрян звук телевизорът показва субтитрите само когато звукът е спрян с .

...

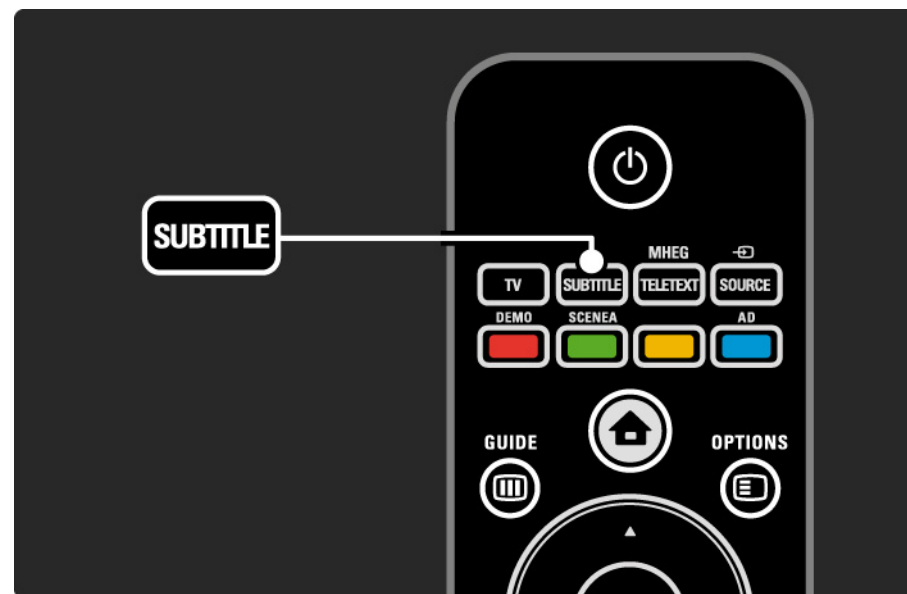

3.5.1 Субтитри

3/3

Езици на субтитрите на цифров канал

Ако с цифровите канали се предлага излъчване на субтитри, може да изберете предпочитан език за субтитрите от списък на излъчваните езици.

Вж. 🏠 > Настройка > Характеристики > Език на субтитрите.

Изберете език за субтитрите от списъка с наличните езици и натиснете ОК.

Предпочитаните езици за субтитрите, зададени в менюто Инсталиране, временно се отменят.

3.5.2 Езици за аудиоканала

Цифровите телевизионни канали може да излъчват няколко езика за аудиоканала, който съпровожда програмата. Може да зададете предпочитаните от вас езици, към които да бъде превключено, когато се излъчват тези езици.

За да зададете предпочитаните от вас езици за аудиоканала, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Езици > Аудио основна. Може да зададете и допълнителен език в същото меню Езици.

Телевизорът автоматично превключва към зададените от вас езици, ако съответният език се излъчва.

За да проверите дали е наличен даден език на аудиоканала, натиснете **OPTIONS**  и изберете Език на звука. Може да изберете друг език на звука от списъка.

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, пригодени за хора с увреден слух или зрение. Прочетете Повече за... > Универсален достъп.

3.5.2 Език на менютата

При първото включване на телевизора сте избрали език на менютата.

За да смените езика на менютата, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Езици > Език на менютата.

Телевизорът ще превключи автоматично към езика, който зададете.

3.6.1 Преглеждане в USB

1/2

Гледайте снимки или възпроизвеждайте музика и видеофилми на телевизора от USB устройство с памет.

42" / 107 см VESA MIS-F 400, 400, 6

Включете USB устройство в USB съединителя от лявата страна на телевизора, докато телевизорът е включен.

Телевизорът открива устройството и отваря на екрана списък със съдържанието на USB устройството.

Ако съдържанието не се покаже, натиснете  > Преглеждане в USB и натиснете OK.

При отворен списък на съдържанието на USB устройството на екрана изберете файла, който искате да възпроизведете, и натиснете OK или възпроизвеждане ►||.

Започва възпроизвеждането на песен, слайдшоу със снимки или видеоклип.

За да направите пауза, натиснете отново ►||.

За да преминете към следващия файл, натиснете ► или P +.

За да преминете към предишния файл, натиснете ◀ или P -.

За да пренавиете музикален файл бързо напред, натиснете ►►.

Натискайте OPTIONS  за Изпълнение веднъж, Повторение, Разбъркано, Завъртане и много други.

...

3.6.1 Преглеждане в USB

2/2

Гледане на видео

Изберете видео в менюто Справочник и натиснете възпроизвеждане ►■.

За да направите пауза във видеото, натиснете пауза ►■.

За да пренавиете бързо напред, натиснете ►► веднъж, за да пренавиете бавно, и два пъти, за да пренавиете бързо. Натиснете отново за нормална скорост.

Натискайте OPTIONS (⌂), за да сменяте Цял екран, Малък екран, Изпълнение веднъж и т. н.

За да излезете от Преглеждане в USB, натиснете 🏠 и изберете друго действие или изключете USB устройството с памет.

3.7.1 С увреден слух

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, пригодени за хора с увреден слух.

За да включите звук и субтитри за хора с увреден слух или зрение, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Езици > Влошен слух. Изберете Вкл. и натиснете ОК.

Телевизорът включва звук и субтитри за хора с увреден слух, ако има такива.

За да проверите дали е наличен език на звука за хора с увреден слух, натиснете **OPTIONS** , изберете **Език на звука** и потърсете език на звука с икона на ухо.

3.7.2 С увредено зрение

Някои цифрови телевизионни канали излъчват специален звук и субтитри, пригодени за хора с увреден слух. Нормалният звуков съпровод е придружен от допълнителни коментари.

За да включите звук за хора с увредено зрение, натиснете **OPTIONS** , докато гледате цифров телевизионен канал и изберете **Хора с увредено зрение**. Изберете **Вкл.** и натиснете **OK**.

Телевизорът превключва на звук за хора с увредено зрение, ако има такъв.

В менюто **Опции** може да зададете звукът за хора с увредено зрение да се чува само от Високоговорители, само от Слушалки или и от двете Високоговорители и слушалки.

Също в менюто **Опции** изберете **Сила на звука - хора с увредено зрение**, за да промените силата на звука на допълнителните коментари.

За да проверите дали е наличен език на звука за хора с увреден слух, натиснете **OPTIONS** , изберете **Език на звука** и потърсете език на звука с икона на око.

4.1.1 Интелигентни настройки

Може да настроите телевизора с някоя от предварително зададените настройки, най-добра за това, което гледате в момента. Всяка настройка съчетава картина и звук.

Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS**  и изберете Звук и картина. Натиснете **OK**.

Изберете Интелигентни настройки и натиснете **OK**.

Изберете настройка от списъка и натиснете **OK**.

- **Персонален режим** - Настройва телевизора във вашите персонални предпочитания, зададени в менютата Картина и Звук.
- **Жив** - Богати и динамични настройки, подходящи за гледане през деня.
- **Стандартен** - Стандартните фабрични настройки.
- **Кино** - Настройки, идеални за гледане на филми.
- **Игра** - Настройки, идеални за игри.
- **Пестене на енергия** - с най-икономичните настройки.

4.1.2 Картина

1/4

От менюто Картина може да регулирате настройките на картината поотделно.

Затворете това ръководство за потребителя и натиснете  > Настройка > Ambilight.

Използвайте ◀ или ▶, ▲ или ▼, за да изберете и регулирате дадена настройка.

Натиснете OK, за да активирате определена настройка.

- Помощник за настройка

Включете Помощник за настройка, който да ви води, за да ви улесни с основните настройки на картината.

Следвайте инструкциите на екрана.

- Контраст

Променя нивото на яркост в картината, като запазва нивото на тъмните части непроменено.

- Яркост

Променя нивото на светлината на цялостната картина.

- Цвят

Променя нивото на насищане.

...

4.1.2 Картина

2/4

- Нюанс

Ако се излъчва NTSC, това ниво компенсира вариациите в цвета.

- Острота

Променя нивото на острота на фините детайли.

- Шумопотискане

Филтрира и намалява шума в картината. Задава нивото на Минимум, Среден, Максимум или Изкл.

- Оттенък

Задава цветът да бъде Нормален, Топло (червеникав) или Студено (синкав). Изберете По избор, за да създадете ваша настройка в персонализираното меню.

- Цвят по избор

Използвайте плъзгач, за да промените цветовата температура на картината...

- R-WP червен баланс на бялото

- G-WP зелен баланс на бялото

- B-WP син баланс на бялото

- R-BL червено ниво на черното

- G-BL зелено ниво на черното

...

4.1.2 Картина

3/4

- Pixel Plus/Pixel Precise HD

Управлява разширените настройки на Pixel Plus/Pixel Precise HD.

- HD Natural Motion

Премахва трепкането при движение и възпроизвежда плавно движенията, особено при филмите. Тази настройка не е налична във всички модели.

- 100 Hz LCD

Предлага кратко време за реакция на пиксела за изключителна рязкост на движенията за всички филми и спортни предавания. Тази настройка не е налична във всички модели.

- Динамичен контраст

Задава нивото, при което телевизорът автоматично подобрява детайлите в областите на картината с ниска, средна и висока осветеност.

- Динамично фоново осветление

Задава нивото, при което консумацията на енергия може да бъде понижена чрез понижаване на яркостта на екрана. Може да избирате между най-добрата консумация на енергия и картина с най-добра яркост.

...

4.1.2 Картина

4/4

- Намаляване на MPEG артефактите

Заглажда цифровите преходи в картината.

- Подсилване на цветовете

Прави цветовете по-ярки и подобрява разделителната способност на детайлите при ярките цветове

- Режим на компютър

Задава на телевизора идеалната предварително зададена настройка за компютър, в случай че бъде свързан компютър.

- Светлинен сензор

Автоматично регулира настройките на картината според условията на осветеност в помещението. Включва или изключва светлинния датчик.

- Режим Формат на картината / авто формат

Прочетете Използване на телевизора > Гледане на телевизия > Регулиране на формата на картината

- Изместване на картината

За да преместите вертикално картината по екрана с помощта на бутоните за навигация.

4.1.3 Звук

1/3

В менюто Звук може да регулирате поотделно всички настройки на звука.

Затворете това ръководство за потребителя и натиснете  > Настройка > Картина.

Използвайте ◀ или ▶, ▲ или ▼, за да изберете и регулирате дадена настройка.

Натиснете ОК, за да активирате определена настройка.

- Баси

Променя ниските честоти в звука. Изберете всеки един от плъзгачите, за да промените настройката му.

- Висок тон

Променя високите честоти в звука. Използвайте всеки един от плъзгачите, за да промените настройката му.

- Сила на звука

Променя силата на звука.

Ако не искате да се появява плъзгачът за силата за звука, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Плъзгач за звука. Изберете Изкл. и натиснете ОК.

...

4.1.3 Звук

2/3

- Език на звука

Показва списъка на излъчваните езици на звука на цифровите телевизионни канали.

Може да зададете предварително зададен език на звука в  > Настройка > Инсталиране > Езици > Аудио основна.

- Двойно I/II

Ако се излъчва, можете да изберете между два различни езика.

- Моно/стерео

Ако излъчваната програма е стерео, можете да изберате за всеки телевизионен канал Моно или Стерео.

- ТВ-високоговорители

Ако сте свързали към телевизора си звукова система, може да изключите високоговорителите на телевизора.

Ако вашата звукова система поддържа EasyLink, прочетете Връзки > EasyLink.

Изберете Автоматичен (EasyLink), за да накарате звукът от вашия телевизор да бъде автоматично възпроизвеждан от вашата звукова система.

...

4.1.3 Звук

3/3

- Съраунд

Автоматично превключва телевизора в най-добрия режим на съраунд звук в зависимост от излъчваната програма. Изберете Вкл. или Изкл.

- Сила на звука на слушалките

Променя силата на звука в слушалките.

Може да изключите високоговорителите на телевизора с .

- Ниво делта

Изравнява разликите в силата на звука между каналите

или свързаните устройства. Най-напред превключете към канала или устройството, за които искате да изравните разликата в силата на звука.

- Баланс

Задава баланса между левия и десния високоговорител така, че най-добре да съответства на мястото ви за слушане.

- Автоматично изравняване на нивото на звука

Намалява внезапните промени в силата на звука, например при започване на реклами или при превключване от един канал на друг. Изберете Вкл. или Изкл.

4.1.4 Фабрични настройки

Може да възстановите първоначалните фабрични настройки.

Ще бъдат възстановени само настройките за картина и звук.

Затворете ръководството за потребителя и натиснете  > Настройка > Инсталиране > Фабрични настройки и натиснете OK.

4.2.1 Преподреждане и преименуване

1/2

След първоначалното инсталиране може да пожелаете да препоредите или преименувате инсталираните канали. Организирайте телевизионните канали в "Преглед на каналите според предпочитанията си или им дайте име, по което да ги познавате.

Докато гледате телевизия, натиснете OK, за да отворите прегледа на каналите. Този преглед показва телевизионните канали и радиостанциите, инсталирани на вашия телевизор.

За да препоредите или преименувате канали, натиснете OPTIONS  и изберете опцията, която ви трябва.

Преподреждане

Може да препоредите каналите в рамките на прегледа.

1 Изберете Преподреждане в менюто Опции , за да започнете да препоредите каналите.

2 Маркирайте канал и натиснете OK.

3 Преместете канала там, където желаете, с помощта на бутоните за навигация.

4 Натиснете бутона OK, за да потвърдите позицията.

Може да маркирате друг канал и да направите същото.

За да спрете преподреждането, натиснете OPTIONS  и изберете Изход от преподреждане.

...

4.2.1 Преподреждане и преименуване

2/2

Преименуване

Може да преименувате канал.

1 В прегледа на каналите отидете на канала, който искате да преименувате.

2 Изберете Преименуване от менюто Опции .

3 Натиснете Назад , за да изтриете символ. Използвайте клавиатурата с цифри на дистанционното управление като за SMS и текстови съобщения, за да превъртите до нужния ви символ. Използвайте бутона с цифрата 0, за да въведете специален символ. Натиснете OK за край на въвеждането на текст.

4 Може да завършите преименуването, като изберете Готово и натиснете OK.

4.2.2 Актуализиране на канали

1/2

При първоначалното включване на телевизора е изпълнено пълно инсталиране на каналите.

За цифровите канали може да зададете телевизорът да добавя или премахва канали автоматично. Може да започнете това актуализиране на каналите и на ръка.

Автоматично актуализиране

За да зададете телевизорът да актуализира цифровите телевизионни канали автоматично, оставете телевизора в режим на готовност. Веднъж на ден телевизорът актуализира намерените по-рано канали и съхранява нови канали. Празните канали се премахват от Прегледа на каналите.

...

4.2.2 Актуализиране на канали

2/2

Ако е извършено актуализиране на каналите, при пускане на телевизора се показва съобщение. Ако не искате това съобщение да се появява, изберете Не в  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Съобщение за актуализация на канал.

За да изключите автоматичното актуализиране, изберете Изключено в  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Актуализиране на канали в готовност.

Ръчно актуализиране

За да актуализирате каналите сами по всяко време, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Автоматично инсталиране и натиснете OK.

Започнете актуализирането и изберете Актуализиране на канали.

Актуализирането може да отнеме няколко минути.

4.2.3 Преинсталиране на канали

При първоначалното включване на телевизора е изпълнено пълно инсталиране на каналите.

Може да повторите това пълно инсталиране изцяло, за да зададете вашия език и страна и да инсталирате наличните телевизионни канали.

Пълно инсталиране

За да инсталирате отново телевизора, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канал > Автоматично инсталиране и натиснете ОК.

Започнете инсталирането и изберете Преинсталиране на канали.

Актуализирането може да отнеме няколко минути.

За да препоредите или преименувате намерените канали, прочетете Настройка > Инсталиране на канал > Препореджане и преименуване.

4.2.4 Качество на приемането на цифров сигнал

1/2

Ако приемате цифрово телевизионно предаване (DVB) от собствена антена (DVB-T) или използвате телевизионен тюнер за приемане на цифрови кабелни канали (DVB-C), може да проверите качеството и силата на сигнала на даден канал.

Ако приемането е лошо, може да промените положението на вашата антена, за да се опитате да подобрите приемането. За най-добри резултати се обърнете към специалист по инсталиране на антени.

За да проверите качеството на приемане на такъв цифров канал, изберете канала, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канал > Цифров: Тест за приемане > Търсене и натиснете OK.

Показва се цифровата честота на този канал.

Ако приемането е лошо, може да промените положението на антената. Изберете Търсене и натиснете OK, за да проверите отново качеството на сигнала за тази честота.

...

4.2.4 Качество на приемането на цифров сигнал

2/2

Може сами да въведете конкретна цифрова честота.

Изберете честотата, поставете стрелките върху число с ► и ◀ и сменяйте числото с ▲ и ▼. Натиснете Търсене, за да проверите тази честота.

Ако получавате сигнала с DVB-C, се показват опциите Режим на символна скорост и Символна скорост.

За Режим на символна скорост изберете Автоматичен, освен ако вашият кабелен оператор не е предоставил определена стойност за символната скорост. Може да въведете тази предоставена ви стойност в Символна скорост с помощта на цифровите бутони.

4.2.5 Ръчно инсталиране на аналогови канали

1/2

Аналоговите телевизионни канали могат да бъдат настроени на ръка канал по канал.

За да започнете ръчно инсталиране на аналоговите канали, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Ръчно инсталиране - аналогови.

Следвайте всяка стъпка в това меню.

Може да повтаряте тези стъпки, докато получите всички налични аналогови телевизионни канали.

1 Система - Ако имате собствена антена, трябва да изберете страната или тази част от света, от която идва телевизионният канал. Ако получавате телевизионните канали от кабелна система, трябва да изберете страната или частта от света само веднъж.

2 Намиране на канал — Търсене на аналогов телевизионен канал. Търсенето започва автоматично, но може да въвеждате честота и на ръка. Ако приемането на канала е лошо, изберете Търсене на следващ, за да започнете да търсите отново. Изберете Готово и натиснете OK, ако искате да запазете телевизионния канал.

...

4.2.5 Ръчно инсталиране на аналогови канали

2/2

3 Фина настройка - Извършете фина настройка на намерения канал с ▲ и ▼. Натиснете Готово, ако каналът е настроен фино.

4 Съхраняване. - Намерен канал може да бъде запазен за текущия номер на канал със Съхраняване на текущия канал или като Съхраняване като нов канал с нов номер на канала.

4.2.6 Фина настройка на аналоговите канали

Ако приемането на аналогов телевизионен канал е лошо, може да опитате да направите фина настройка на телевизионния канал.

За да започнете фина настройка на аналоговите канали, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Ръчно инсталиране - аналогови > Фина настройка.

Извършете фина настройка на намерения канал с ▲ и ▼. Натиснете Готово, ако каналът е настроен фино.

Може да съхраните този фино настроен канал с текущия номер на канала с помощта на Съхраняване на текущия канал или като Съхраняване като нов канал с нов номер на канала.

4.2.7 DVB-T/DVB-T Lite или DVB-C

Ако във вашата държава има както DVB-T/DVB-T Lite, така и DVB-C предавания и този телевизор е подготвен както за DVB-T/DVB-T Lite, така и за DVB-C за вашата държава, трябва да изберете DVB-T/DVB-T Lite или DVB-C, преди да инсталирате телевизионни канали.

За да изберете DVB-T/DVB-T Lite или DVB-C приемане, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Инсталиране на канали > Антена или кабелен DVB.

Изберете Антена за инсталиране на DVB-T/DVB-T Lite.

Изберете Кабел за инсталиране на DVB-C.

Инсталиране на DVB-C канал

Всички телевизионни настройки за DVB-C са зададени да бъдат автоматични, но DVB-C мрежата може да се нуждае от някои настройки, предоставени от DVB-C оператора. Въведете тези настройки или стойности, когато телевизорът ги поиска.

Може да инсталирате вашия телевизор за DVB-T/DVB-T Lite и DVB-C. В този случай трябва да извършите две инсталирания на канали. Най-напред извършете инсталиране с избрана Антена, последвано от инсталиране с избран Кабел. След това Преглед на каналите ще показва както DVB-T/DVB-T Lite, така и DVB-C телевизионни канали.

4.2.8 Настройки на часовника

Цифровото телевизионно излъчване в някои страни не изпраща информация за UTC – Coordinated Universal Time. Следователно преминаването между зимно и лятно часово време може да бъде игнорирано. Може да коригирате това със сверяване на часовника.

Ако телевизорът показва неправилен час, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Часовник > Режим авто часовник и изберете Ръчен.

В менюто Лятно часово време изберете Стандартно време (през зимата) или Лятно часово време (през лятото) в съответствие с вашето местно време.

4.3.1 С USB устройство с памет

1/3

В някои случаи може да се наложи да актуализирате софтуера на телевизора. Започнете актуализирането на софтуера на телевизора. След това изтеглете софтуера за телевизора от Интернет на вашия компютър. Използвайте USB устройство с памет, за да качите софтуера от вашия компютър на телевизора.

Подготовка

Трябва ви компютър с високоскоростна връзка към Интернет. Трябва ви USB устройство с памет с 256 MB свободно място и да проверите дали защитата срещу запис е изключена. Някои USB устройства с памет може да не работят с телевизора.

...

4.3.1 С USB устройство с памет

2/3

1 Идентификация

Затворете това ръководство за потребителя, натиснете  > Настройка > Актуализиране на софтуера > Актуализирай сега и натиснете OK.

Изберете USB и натиснете OK.

По-нататък следвайте инструкциите на екрана.

Телевизорът ще поиска да вкарате USB устройството в USB съединителя отстрани на телевизора.

2 Изтегляне от компютър в USB

След като файлът за идентификация на телевизора бъде записан на USB устройството, включете USB към вашия компютър, свързан към Интернет. Намерете файла update.htm на USB устройството и щракнете двукратно върху него. Щракнете върху Изпрати ИД. Ако има наличен нов софтуер, той ще се изтегли в USB устройството.

...

4.3.1 С USB устройство с памет

3/3

3 Изтегляне от USB в телевизора

Включете USB устройството с памет на гърба на телевизора.

Следвайте указанията на екрана, за да започнете актуализирането с новия софтуер за телевизора. Телевизорът се изключва за 10 секунди и се включва отново. Моля, изчакайте.

Не...

- използвайте дистанционното управление
- изключвайте USB устройството от телевизора по време на актуализирането на софтуера

Ако по време на актуализирането спре токът, не изваждайте от телевизора USB устройството с памет. Когато токът дойде, телевизорът продължава да се актуализира.

В края на актуализирането на екрана се появява съобщението Operation succesful (Успешна операция). Извадете USB устройството и натиснете  на дистанционното управление.

Не...

- натискайте  два пъти
- използвайте ключа  на телевизора.

Телевизорът се изключва (за 10 секунди) и отново се включва.

Сега актуализирането с новия софтуер за телевизора е готово.


Можете отново да използвате телевизора.

5.1.1 Захранващ кабел

Проверете дали захранващият кабел е добре включен в телевизора. Убедете се, че щепселът в контакта е винаги достъпен.


При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.

Макар че този телевизор има много малка консумация, за да пестите енергия, изключвайте захранващия кабел, ако няма да използвате телевизора продължително време.

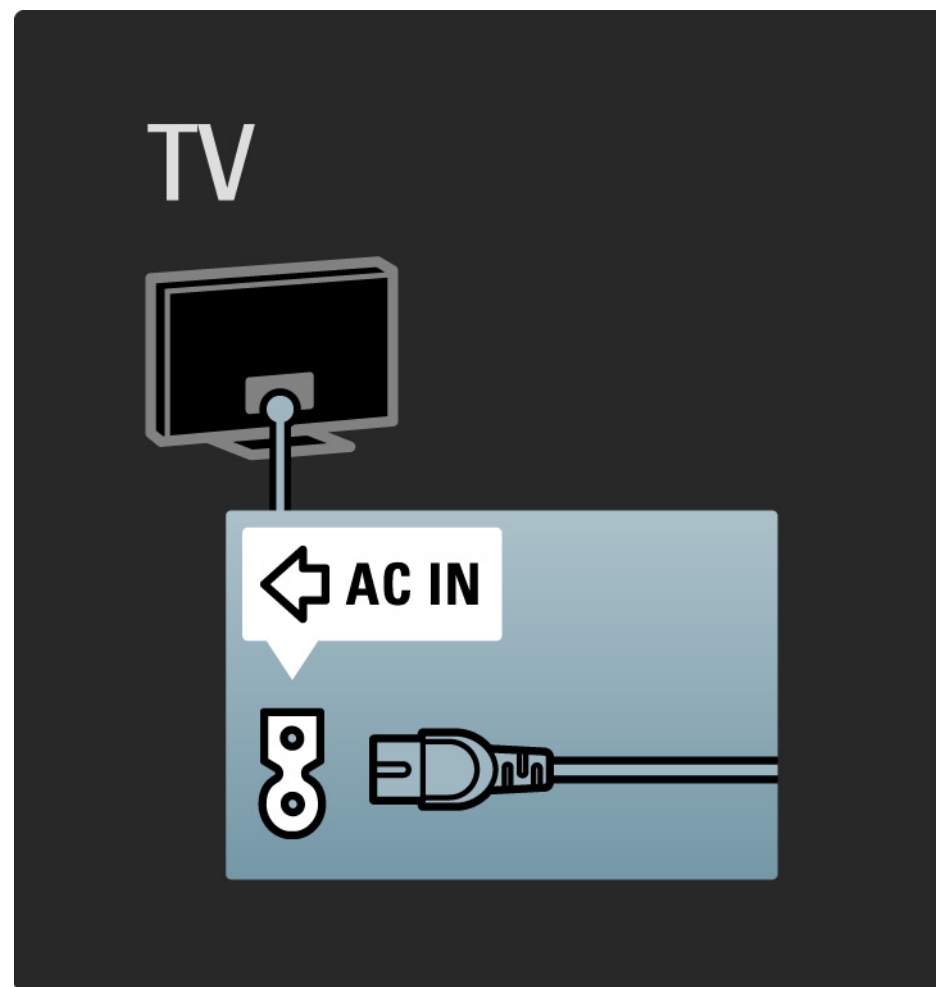

5.1.2 Кабел за антената

Намерете съединителя за антена на задната страна на телевизора. Включете антенния кабел плътно в гнездото Antenna .

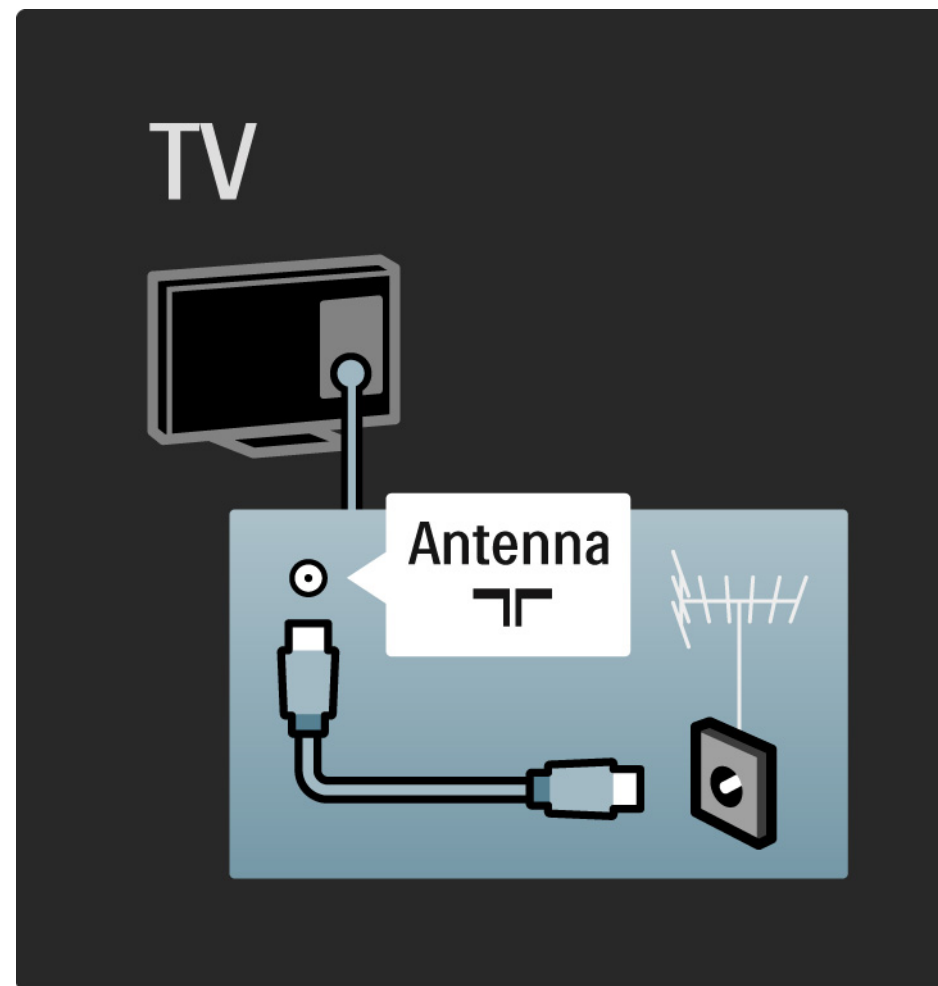

5.2.1 Качество на кабела

Преди да свързвате устройства към телевизора, проверете какви съединители има съответното устройство. Свържете устройството към телевизора с наличната връзка с най-високо качество. Качествените кабели осигуряват добро прехвърляне на картина и звук.

Показаните в това ръководство начини на връзка се препоръчват за най-често използваните случаи. Възможни са и други решения.

Прочетете повече за конкретните типове кабели и възможните начини на връзка в За кабелите > HDMI... и т. н.

Добавете ваши устройства

Когато сте свързали дадено устройство към телевизора, винаги добавяйте това устройство като елемент в менюто Начало. С този елемент в менюто Начало лесно може да включвате телевизора към това устройство.

Може да добавите ново устройство, като натиснете  > Добавете ваши устройства. Следвайте инструкциите на екрана.

5.2.2 HDMI

1/2

HDMI връзката дава най-доброто качество на картина и звук.


Един HDMI кабел обединява сигналите за видео и звук.

За телевизионни сигнали с висока детайлност (HD сигнали) използвайте HDMI.

HDMI кабелите предават сигналите за картина и звук само в една посока, за разлика от SCART кабелите.

Не използвайте HDMI кабел, по-дълъг от 5 м.

...

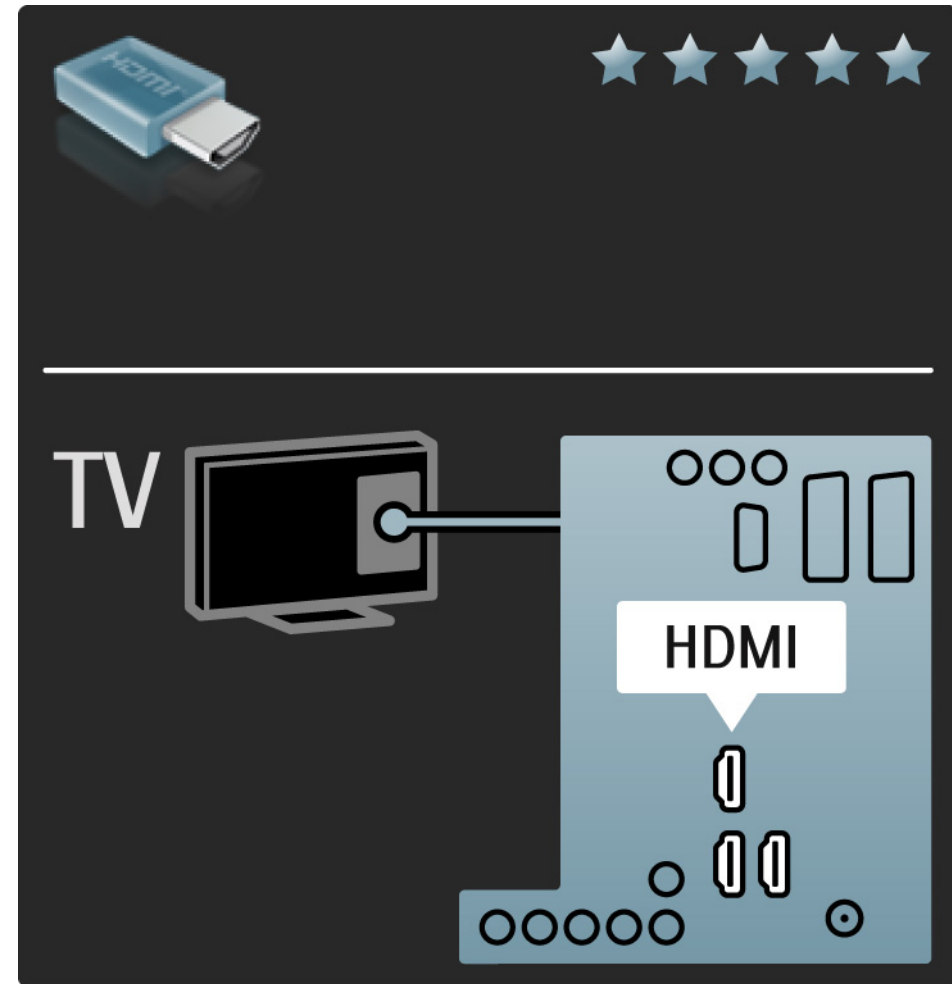

5.2.2 HDMI

2/2

HDMI поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection - Защита на цифровото съдържание, предавано по широколентов канал). HDCP представлява сигнал за защита срещу копиране, предаван заедно с HD съдържанието (DVD диск или Blu-ray диск).

DVI към HDMI

Ако вашето устройство има само DVI връзка, използвайте преходник DVI към HDMI. Използвайте един от HDMI съединителите и за звука добавете кабел Audio L/R (аудио ляво/дясно) към минижака Звуков вход ляв/десен, HDMI / DVI отзад на телевизора.

EasyLink


HDMI с EasyLink осигурява лесна работа на вашите свързани устройства, когато те използват стандарта HDMI CEC.

Прочетете Връзки > EasyLink HDMI-CEC.

5.2.3 YPbPr – компонентно видео


Използвайте кабел Компонентно видео YPbPr с кабел аудио ляв и десен за звука.

Внимавайте цветовете на YPbPr съединителя да съвпадат с тези на съединителите на кабела, когато го включвате. YPbPr кабелите могат да работят с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD сигнали).

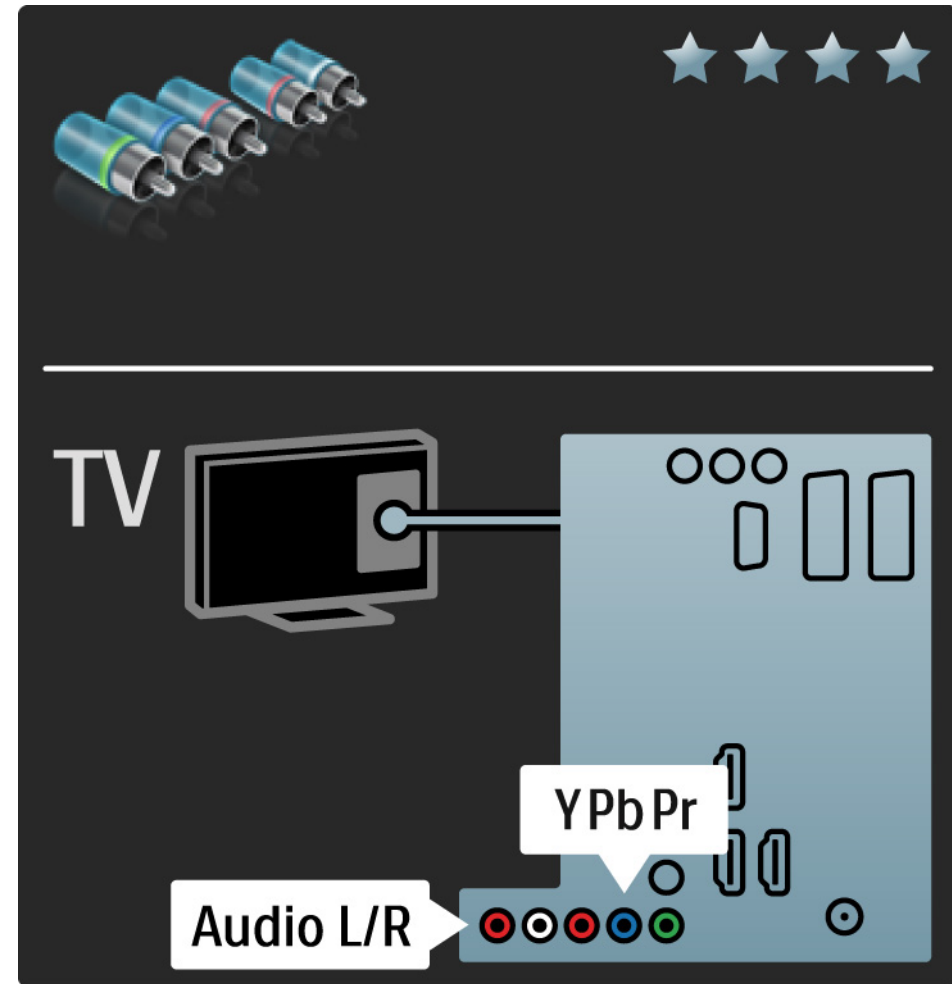

5.2.4 SCART


SCART кабелите обединяват видео и аудио сигналите. SCART кабелите могат да работят с RGB видеосигнали, но не и с телевизионни сигнали с висока детайлност (HD сигнали).

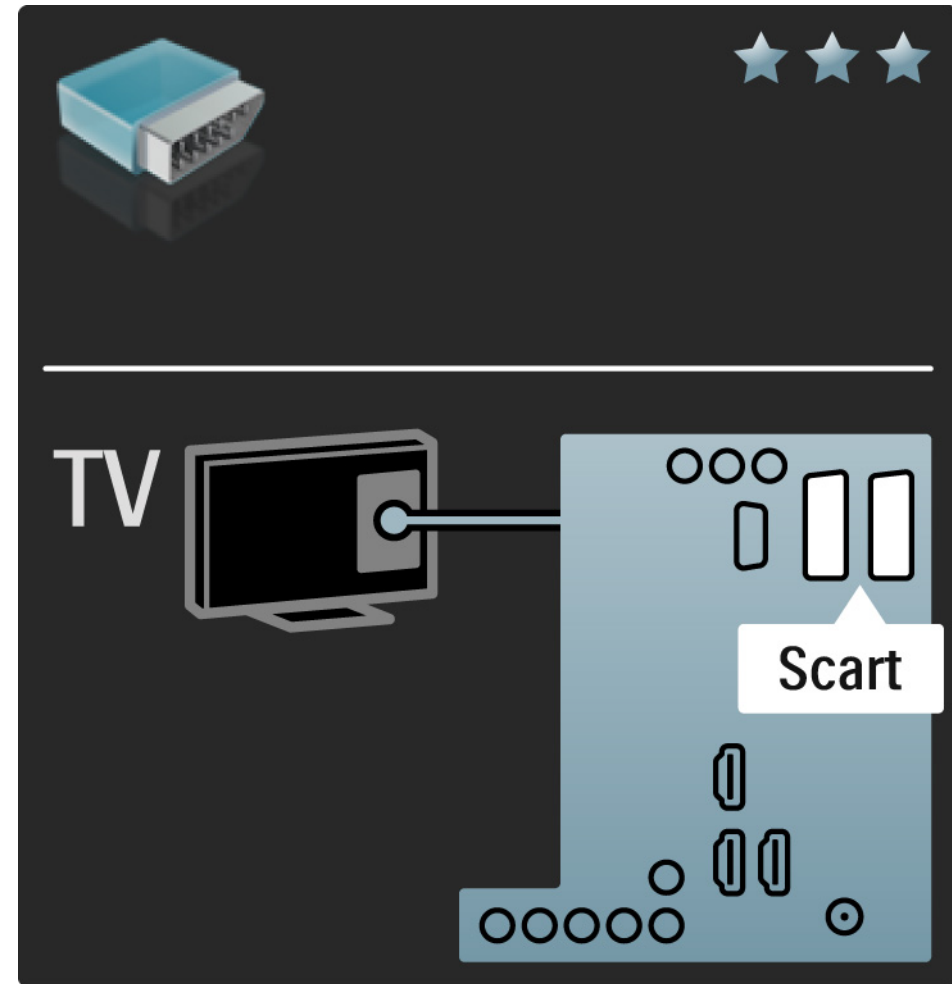

5.2.5 S-Video

Използвайте S-Video кабел заедно с кабел Audio Left and Right - аудио ляв и десен канал (чинч).


Внимавайте цветовете на съединителите за звука да съвпадат с тези на съединителите на кабела, когато го включвате.

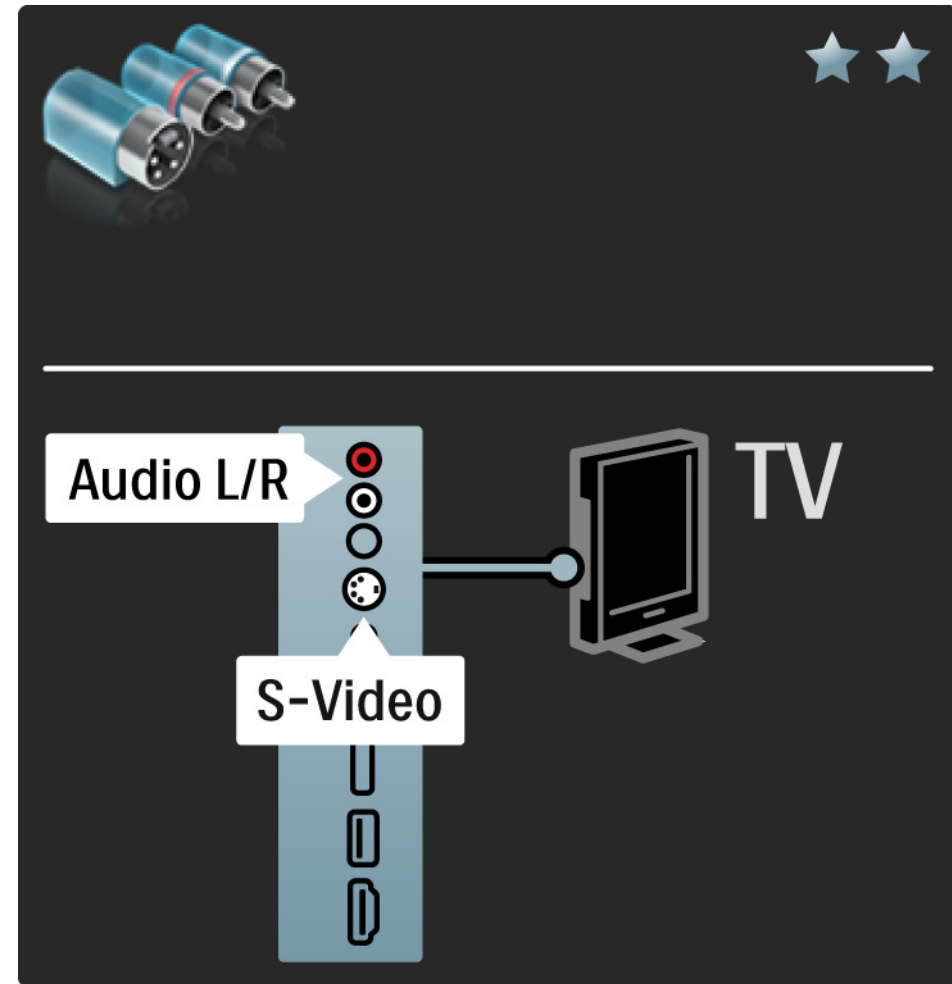

5.2.6 Видео

Използвайте видео (чинч) кабел заедно с Audio Left and Right - аудио ляв и десен канал (чинч) кабел.


Внимавайте цветовете на съединителите за звука да съвпадат с тези на съединителите на кабела, когато го включвате.

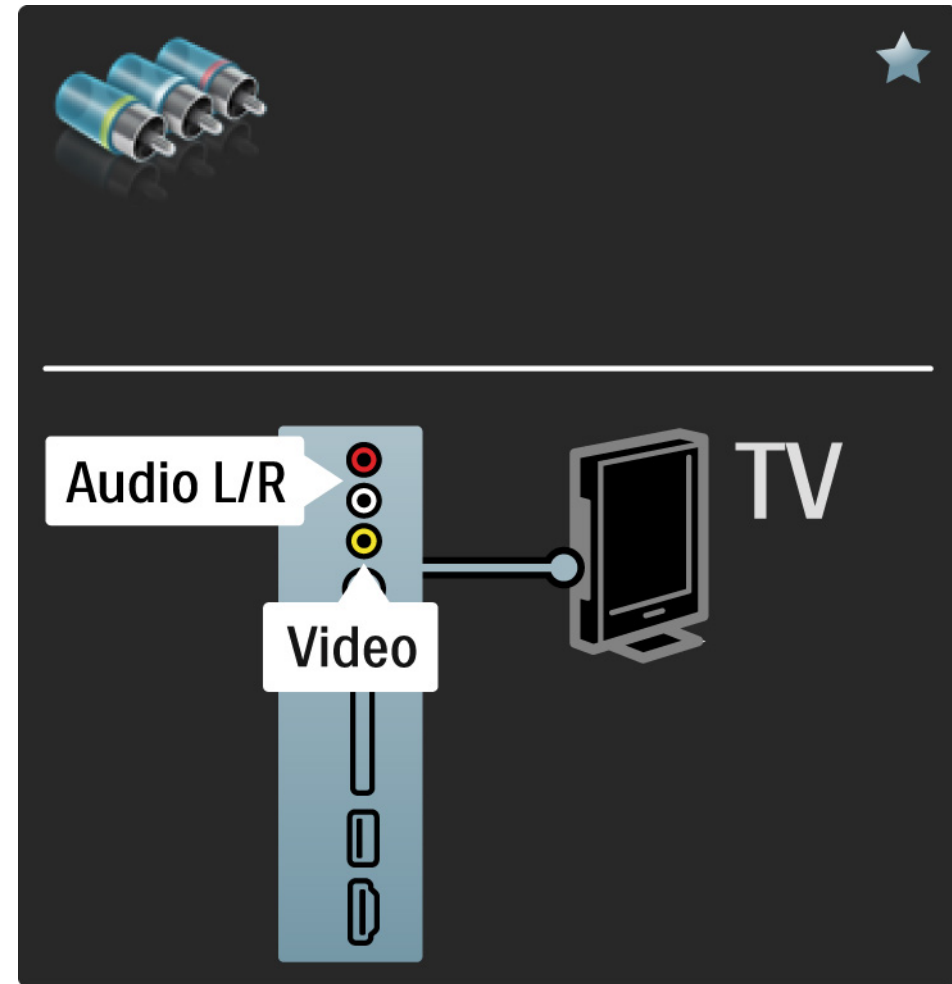

5.2.7 VGA


Използвайте VGA кабел (съединител DE15), за да свържете компютър към телевизора. С такава връзка може да използвате телевизора като монитор на компютъра. Може да добавите кабел Audio Left and Right - аудио ляв и десен канал за звука.

Прочетете Свързване > Други устройства > Телевизорът като монитор за компютър.

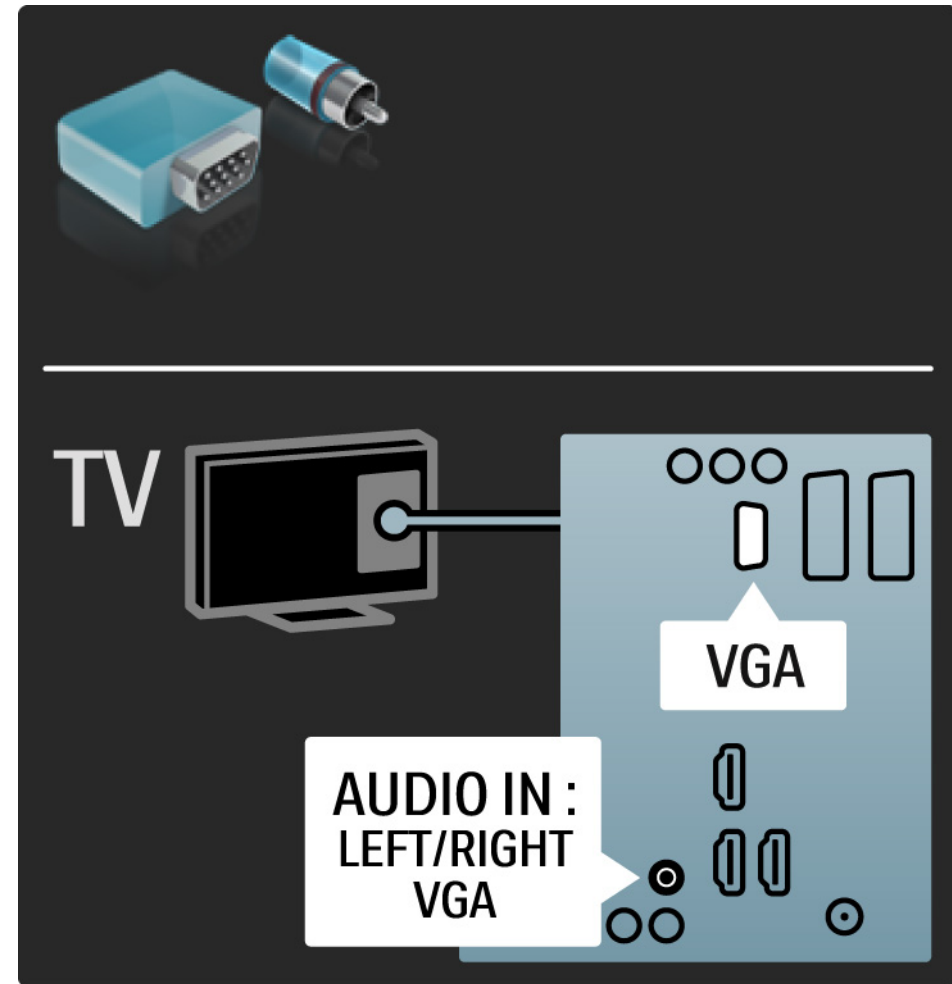

5.3.1 DVD плейър


Използвайте HDMI кабел, за да свържете DVD плейъра към HDMI съединител на гърба на телевизора.

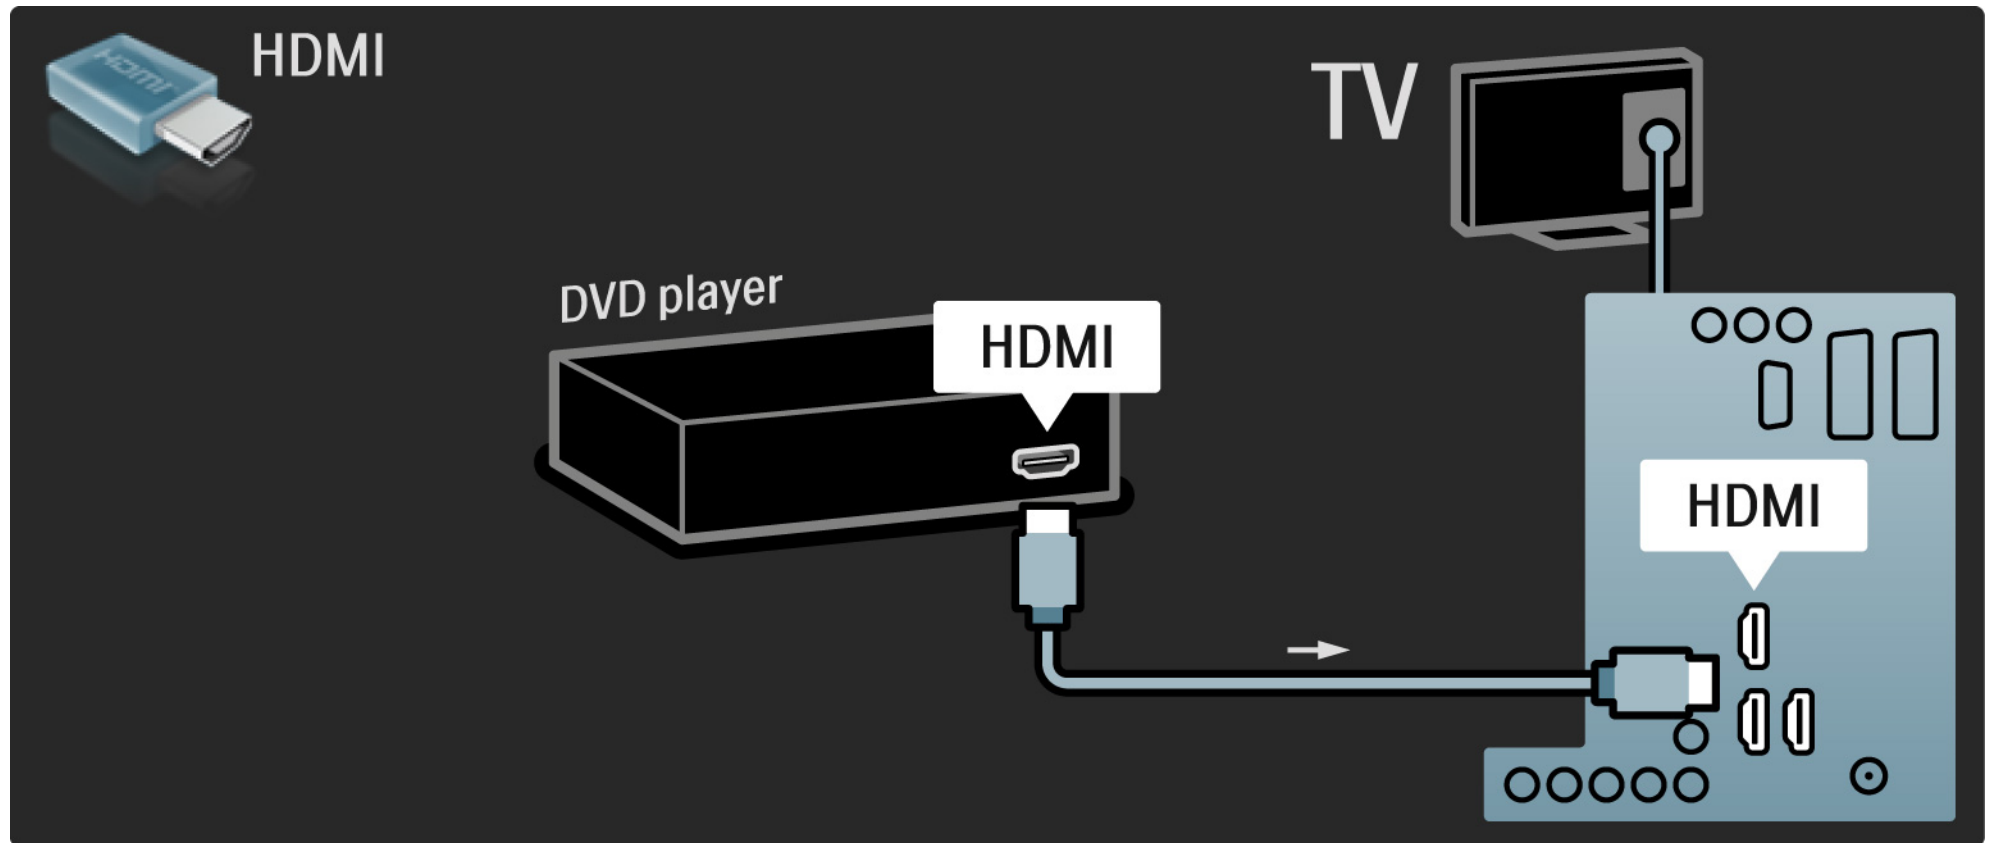

5.3.2 DVD система за домашно кино

1/3


Най-напред използвайте HDMI кабел, за да свържете устройството към телевизора.

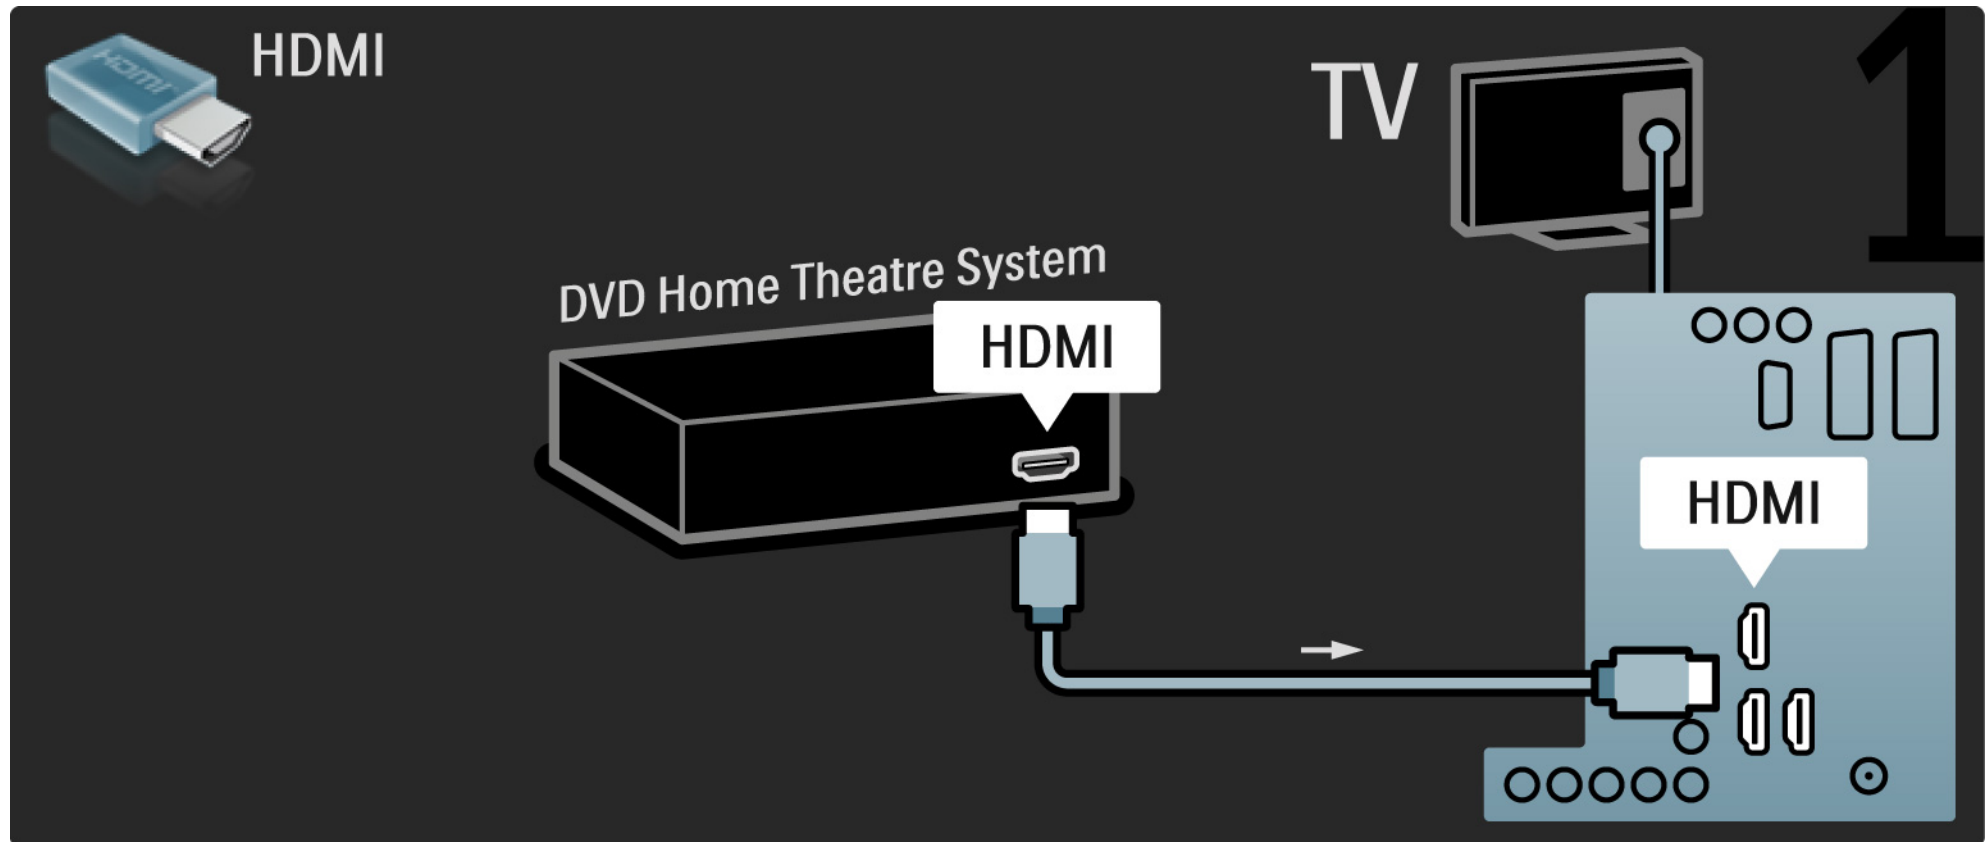

5.3.2 DVD система за домашно кино

2/3

Накрая използвайте чинч кабел за цифров звук или аналогов Audio Out L/R - изходен звуков кабел за ляв и десен канал, за да свържете устройството към телевизора.

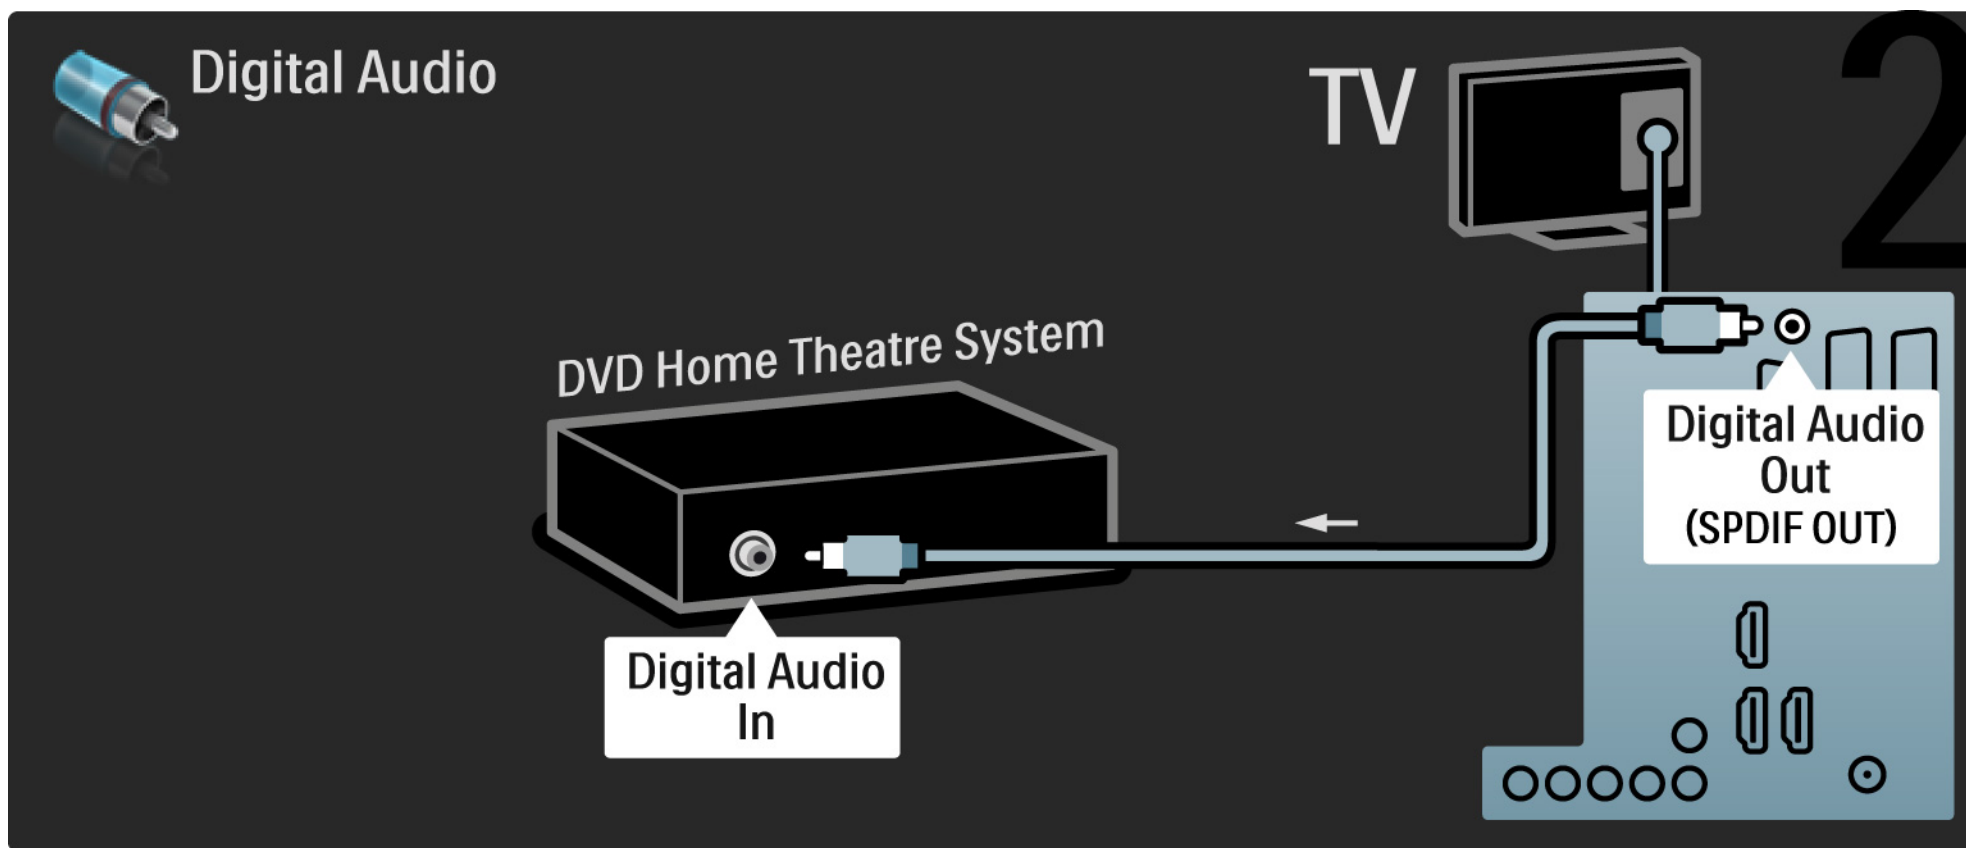

5.3.2 DVD система за домашно кино

3/3

Изход за аудио (Л/Д)

Ако системата за домашно кино няма цифров изход за звук, за връзка може да използвате аналоговия кабел на телевизора за ляв и десен звуков канал (Audio Out L/R).

Аудио и видео синхронизиране (синхр.)


Ако звукът не е синхронен с картината на екрана, при повечето системи за домашно кино може да зададете закъснение, за да съгласувате звука с видеото.

Не свързвайте аудио сигнала от DVD плейър или друго устройство директно към системата за домашно кино. Винаги прекарвайте звука първо през телевизора.

5.3.3 DVD рекордер

1/2


Най-напред използвайте 2 антенни кабела, за да свържете антената към DVD рекордера и към телевизора.

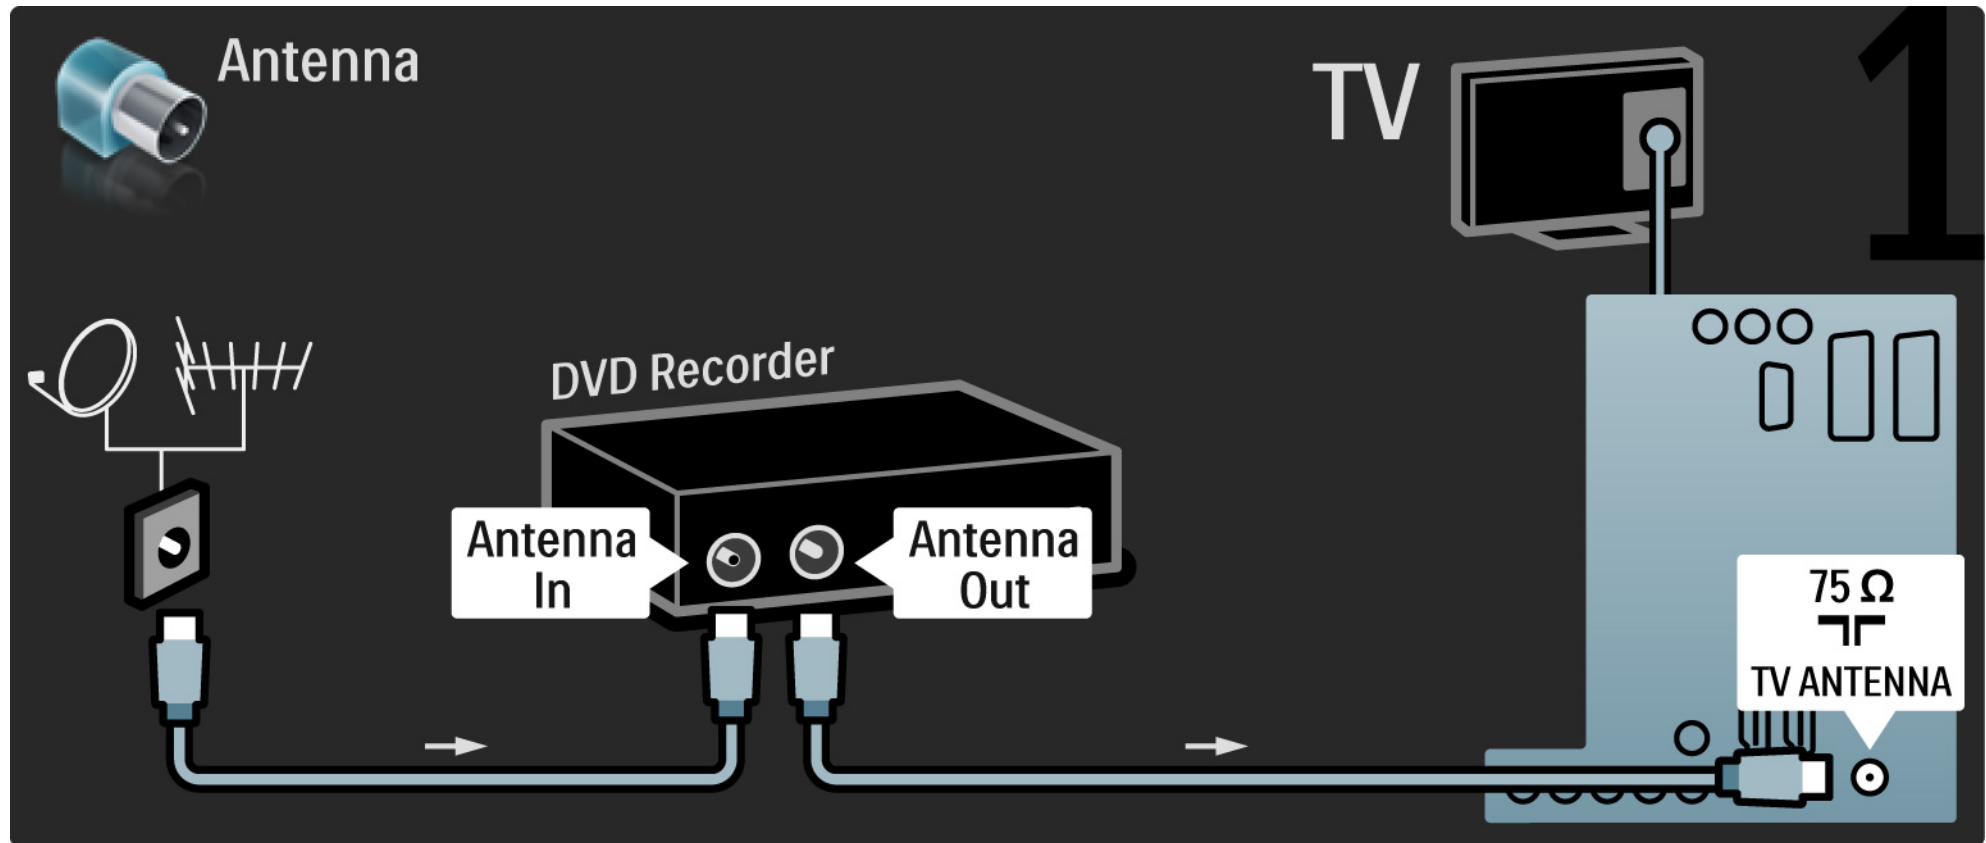

5.3.3 DVD рекордер

2/2


За да приключите, използвайте SCART кабел, за да свържете DVD рекордера към вход SCART на гърба на телевизора.

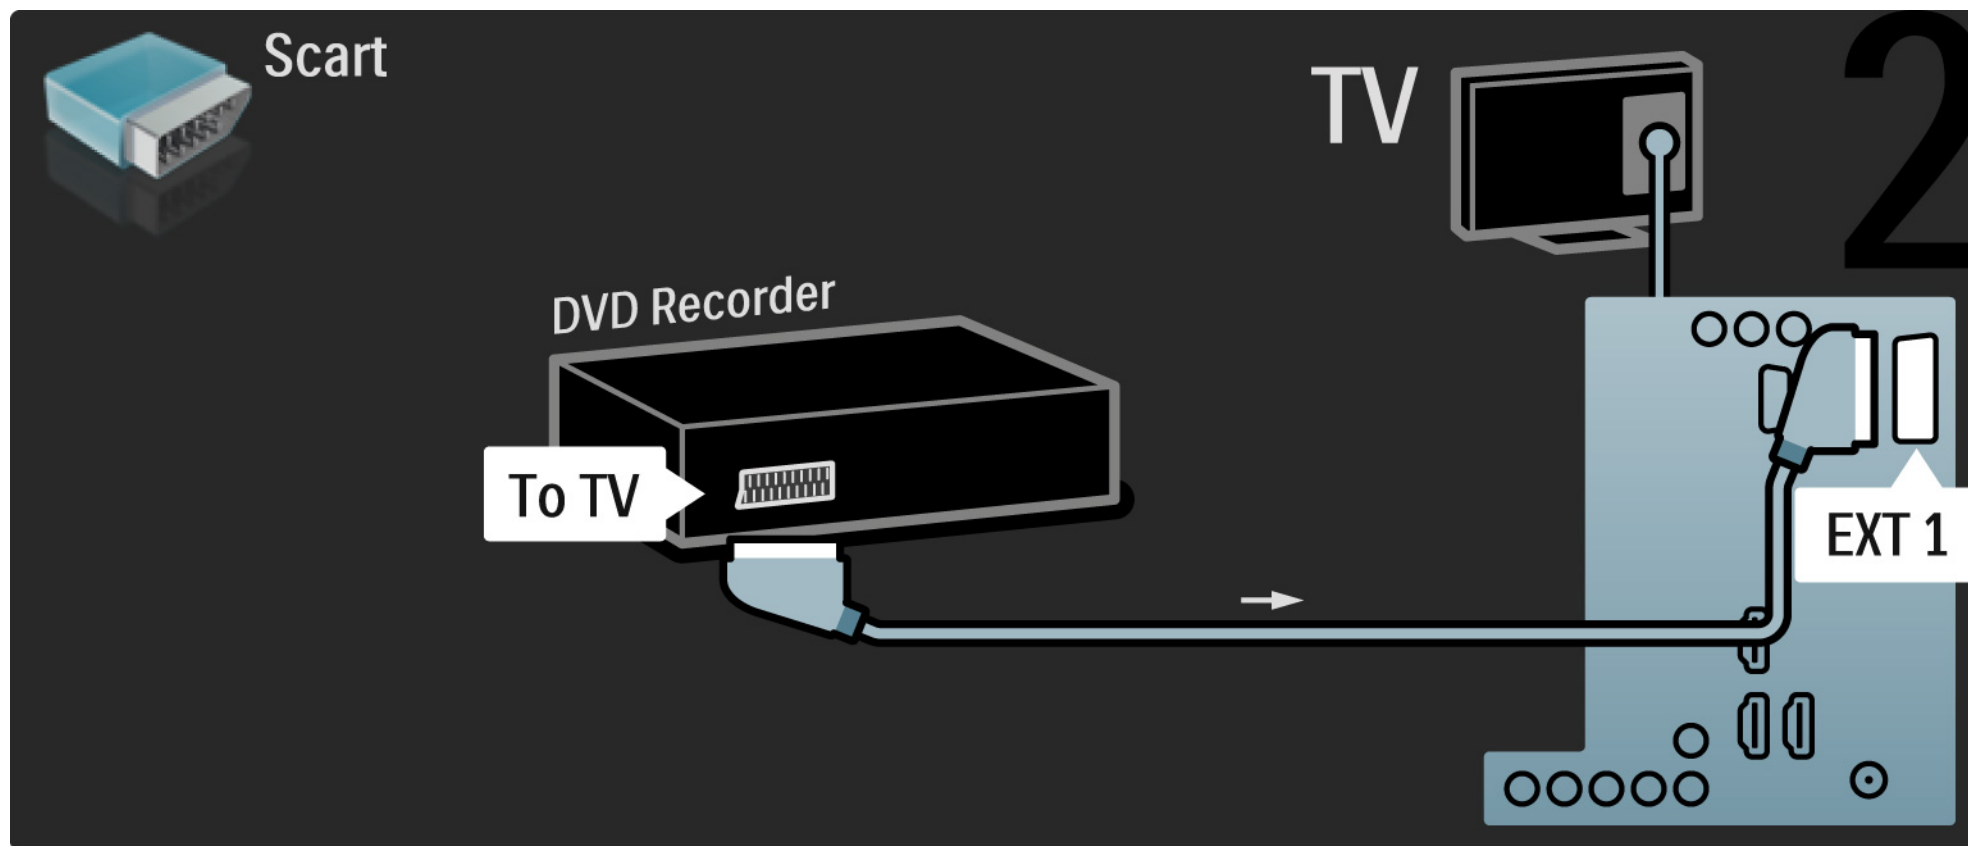

5.3.4 Цифров приемник или сателитен приемник

1/2


Най-напред използвайте 2 антенни кабела, за да свържете антената към приемника и към телевизора.

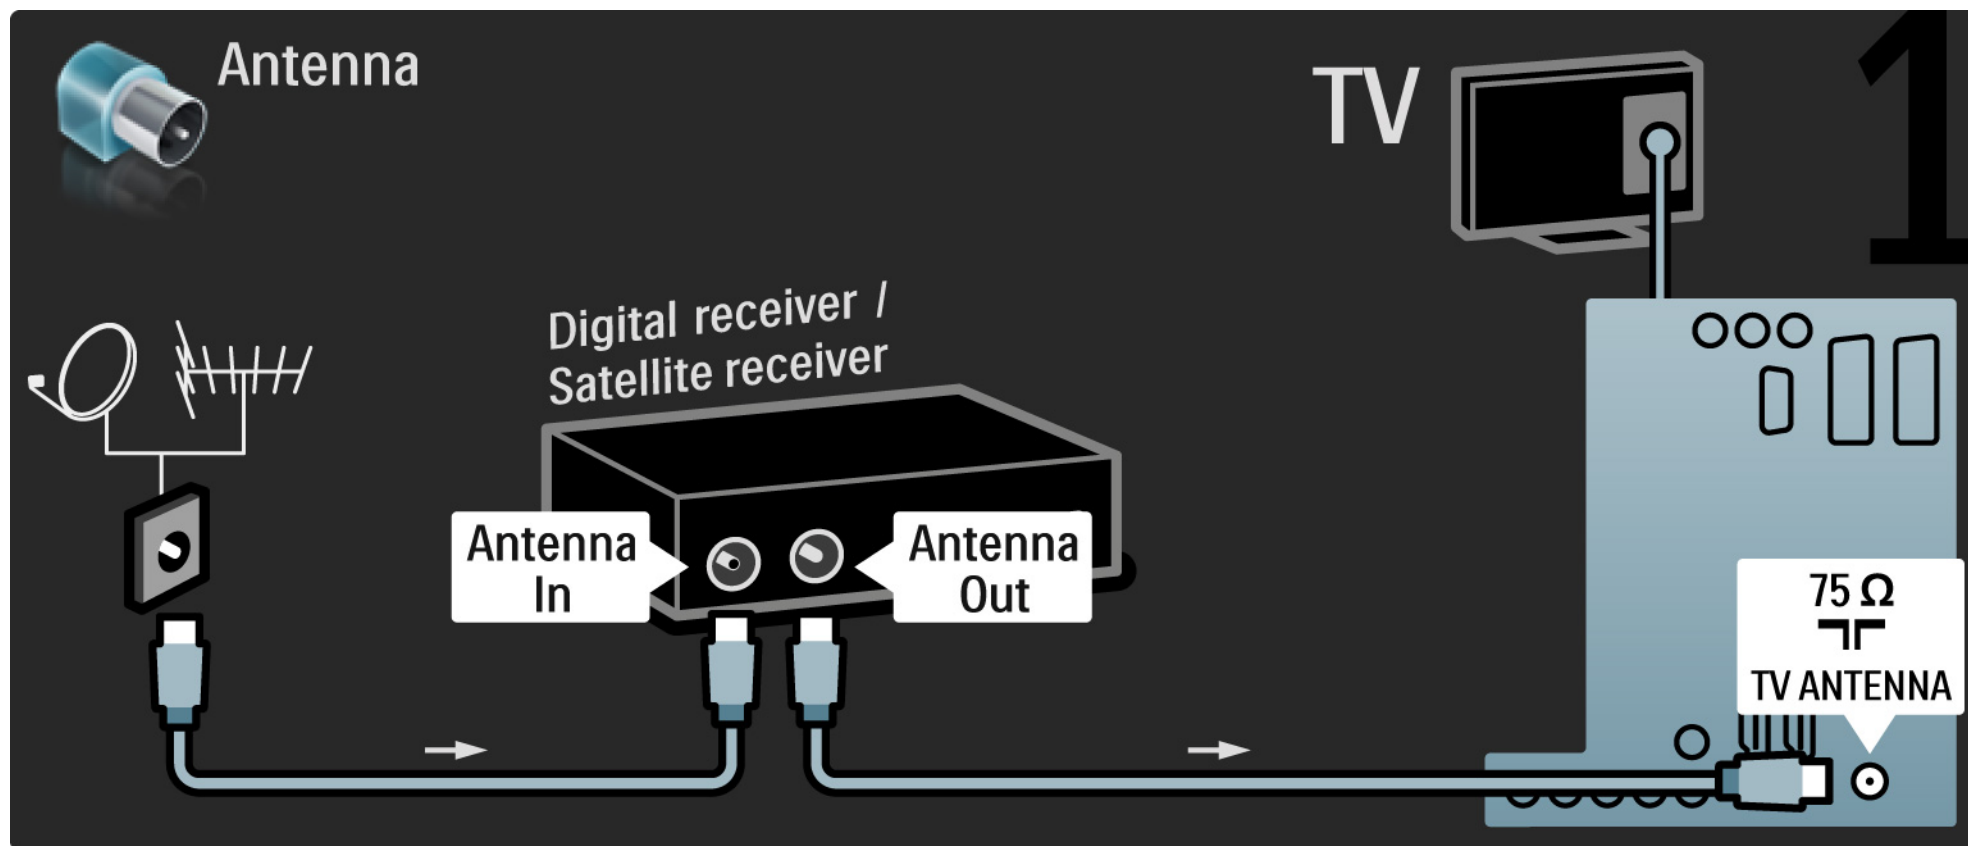

5.3.4 Цифров приемник или сателитен приемник

2/2


За да приключите, използвайте SCART кабел, за да свържете приемника към гърба на телевизора.

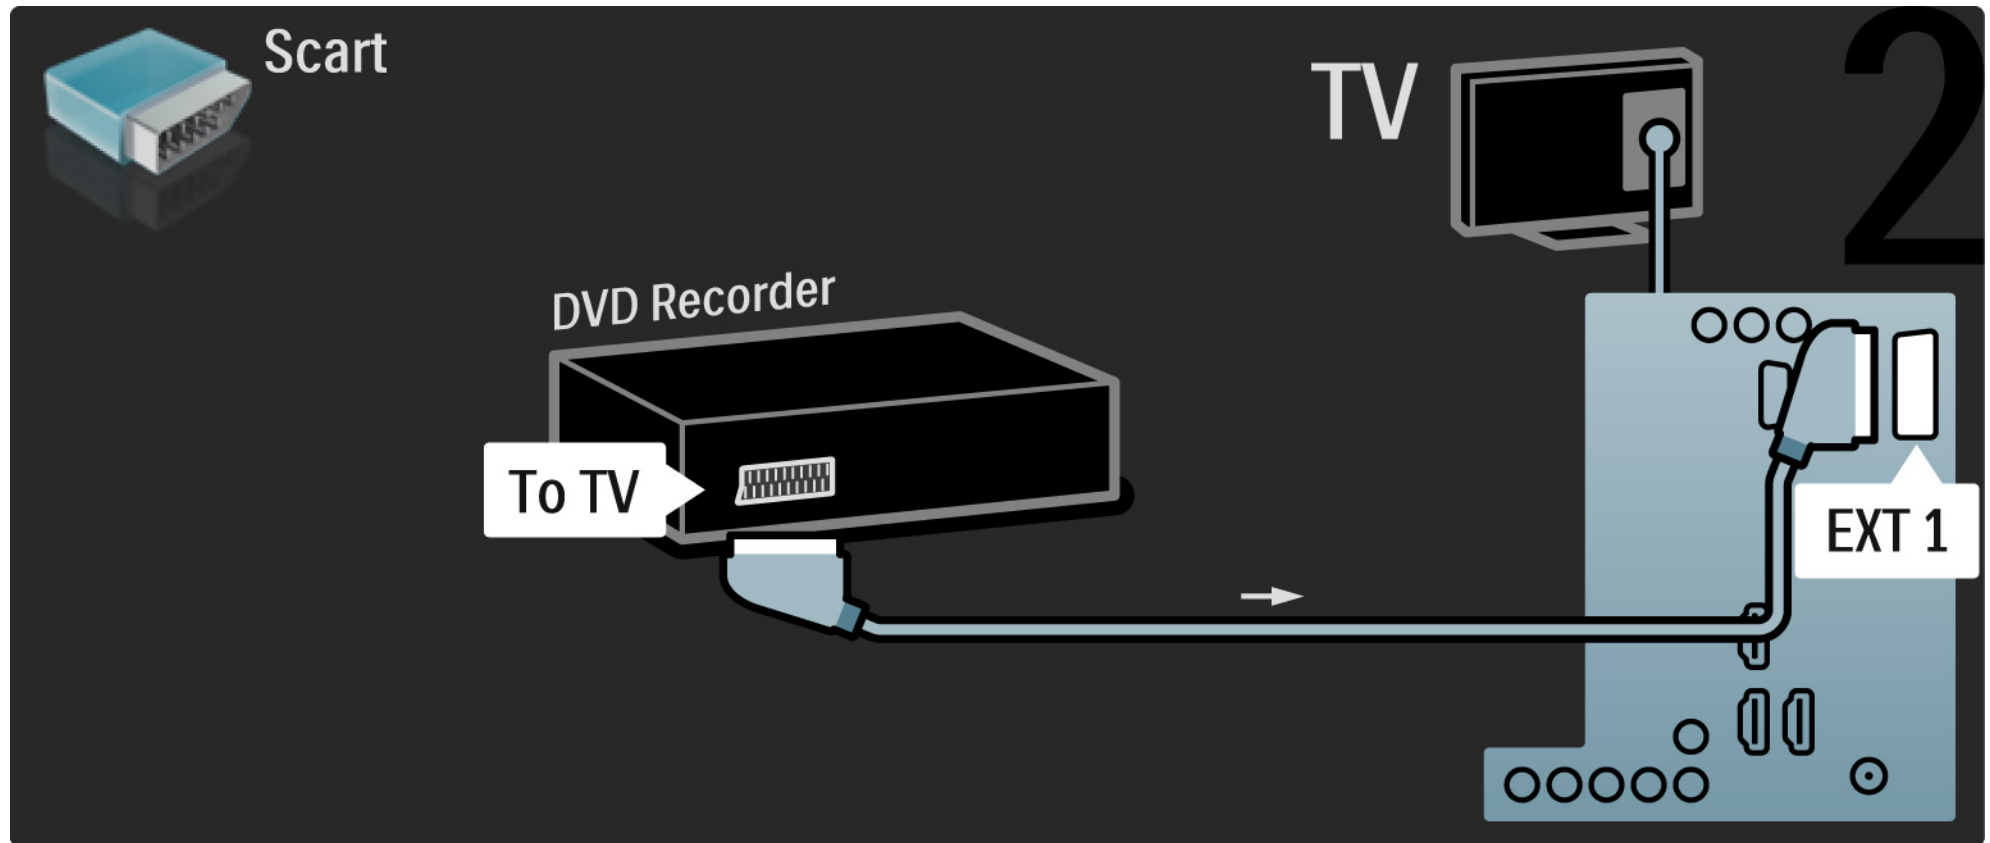

5.3.5 Цифров приемник и DVD рекордер

1/3


Най-напред използвайте 3 антенни кабела, за да свържете цифровия приемник и DVD рекордера към телевизора.

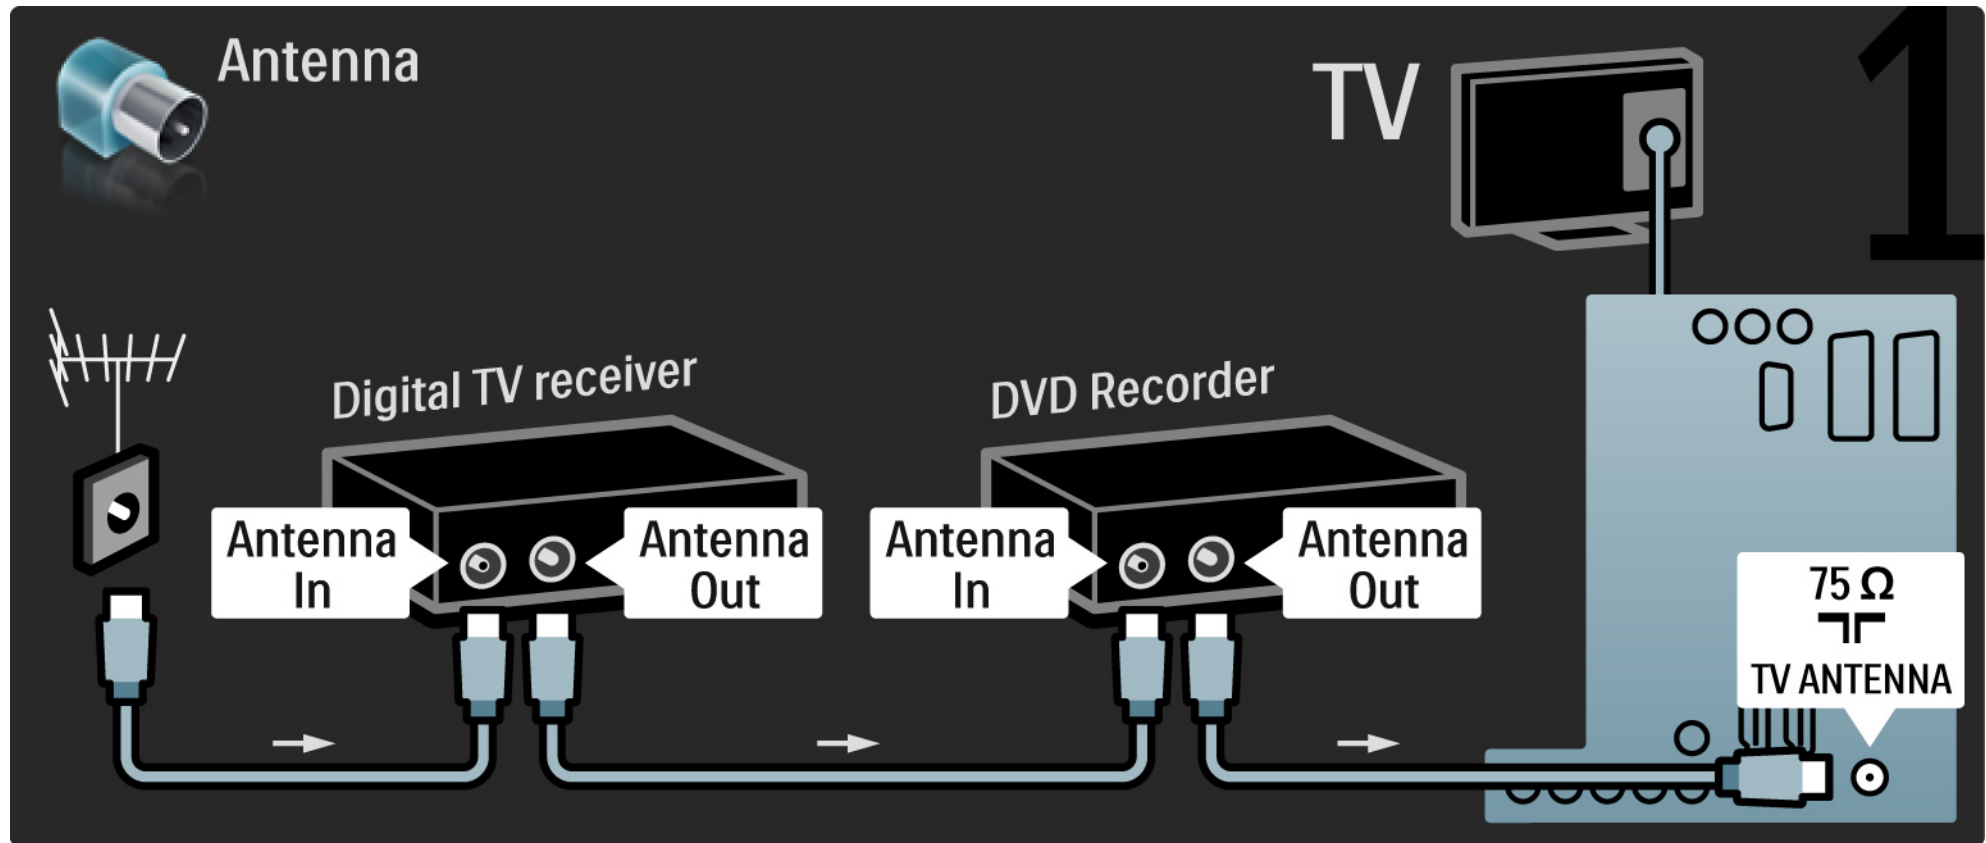

5.3.5 Цифров приемник и DVD рекордер

2/3


След това използвайте SCART кабел, за да свържете цифровия приемник към телевизора.

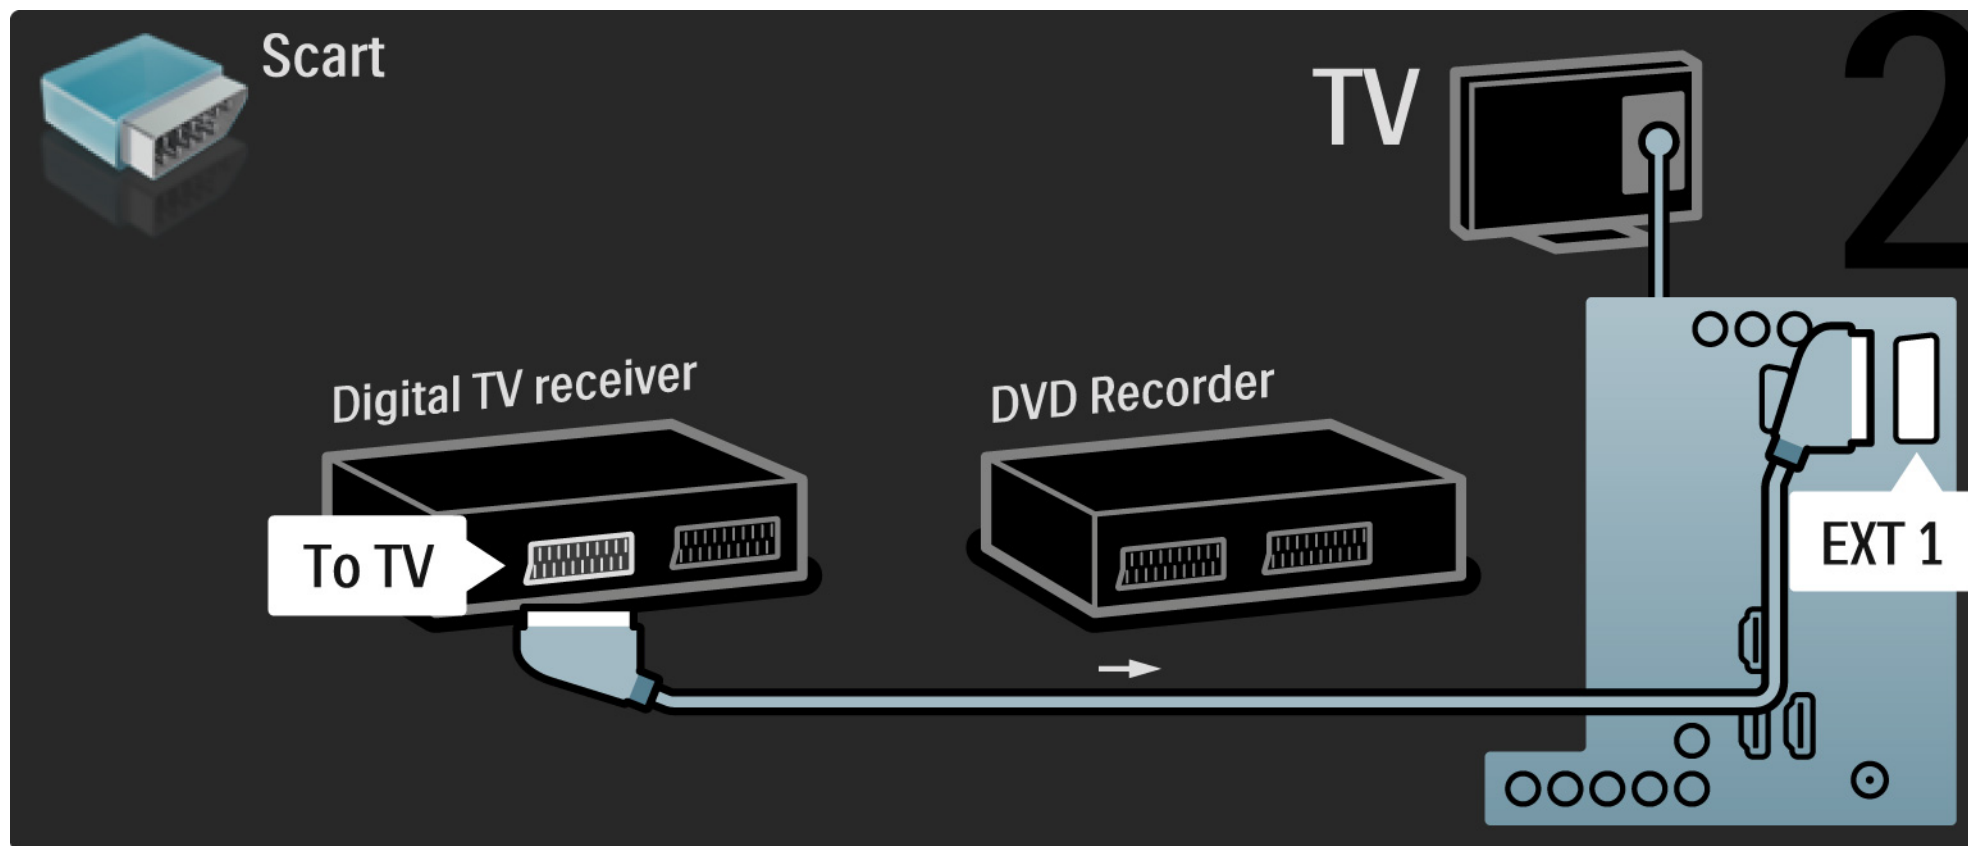

5.3.5 Цифров приемник и DVD рекордер

3/3


Накрая използвайте 2 SCART кабела, за да свържете 2-те устройства и телевизора.

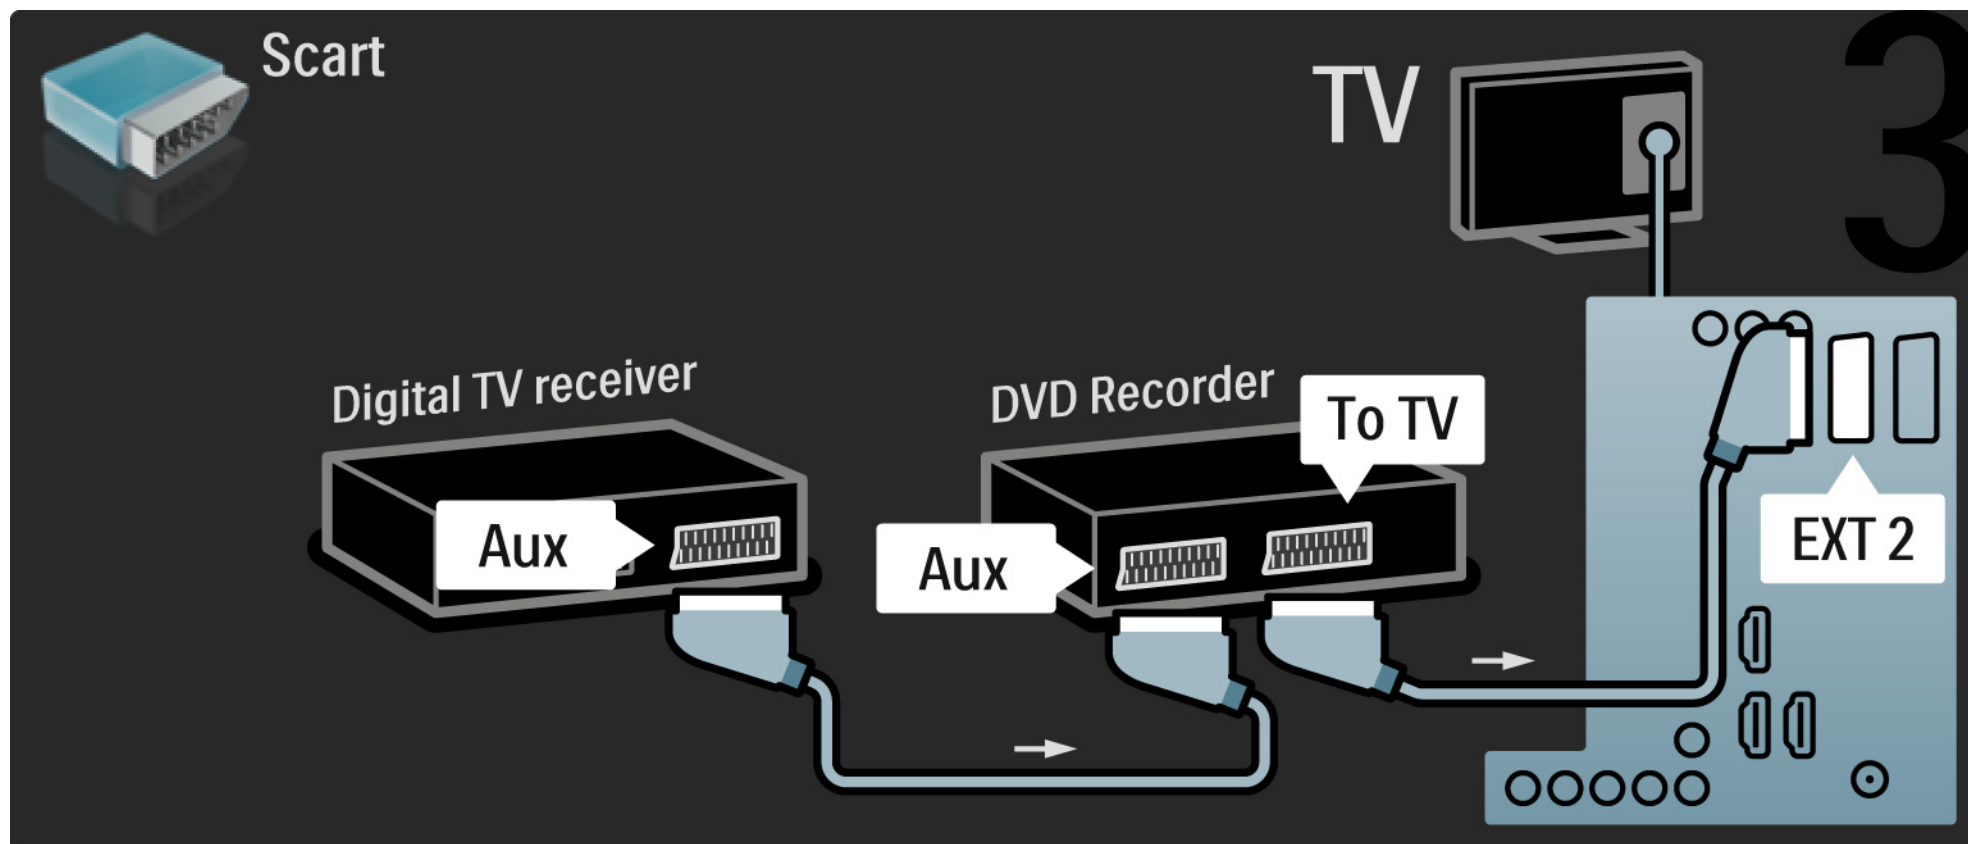

5.3.6 Цифров приемник, записващо DVD у-во и с-ма за домашно КИНО

1/5


Най-напред използвайте 3 антенни кабела, за да свържете 2-те устройства и телевизора.

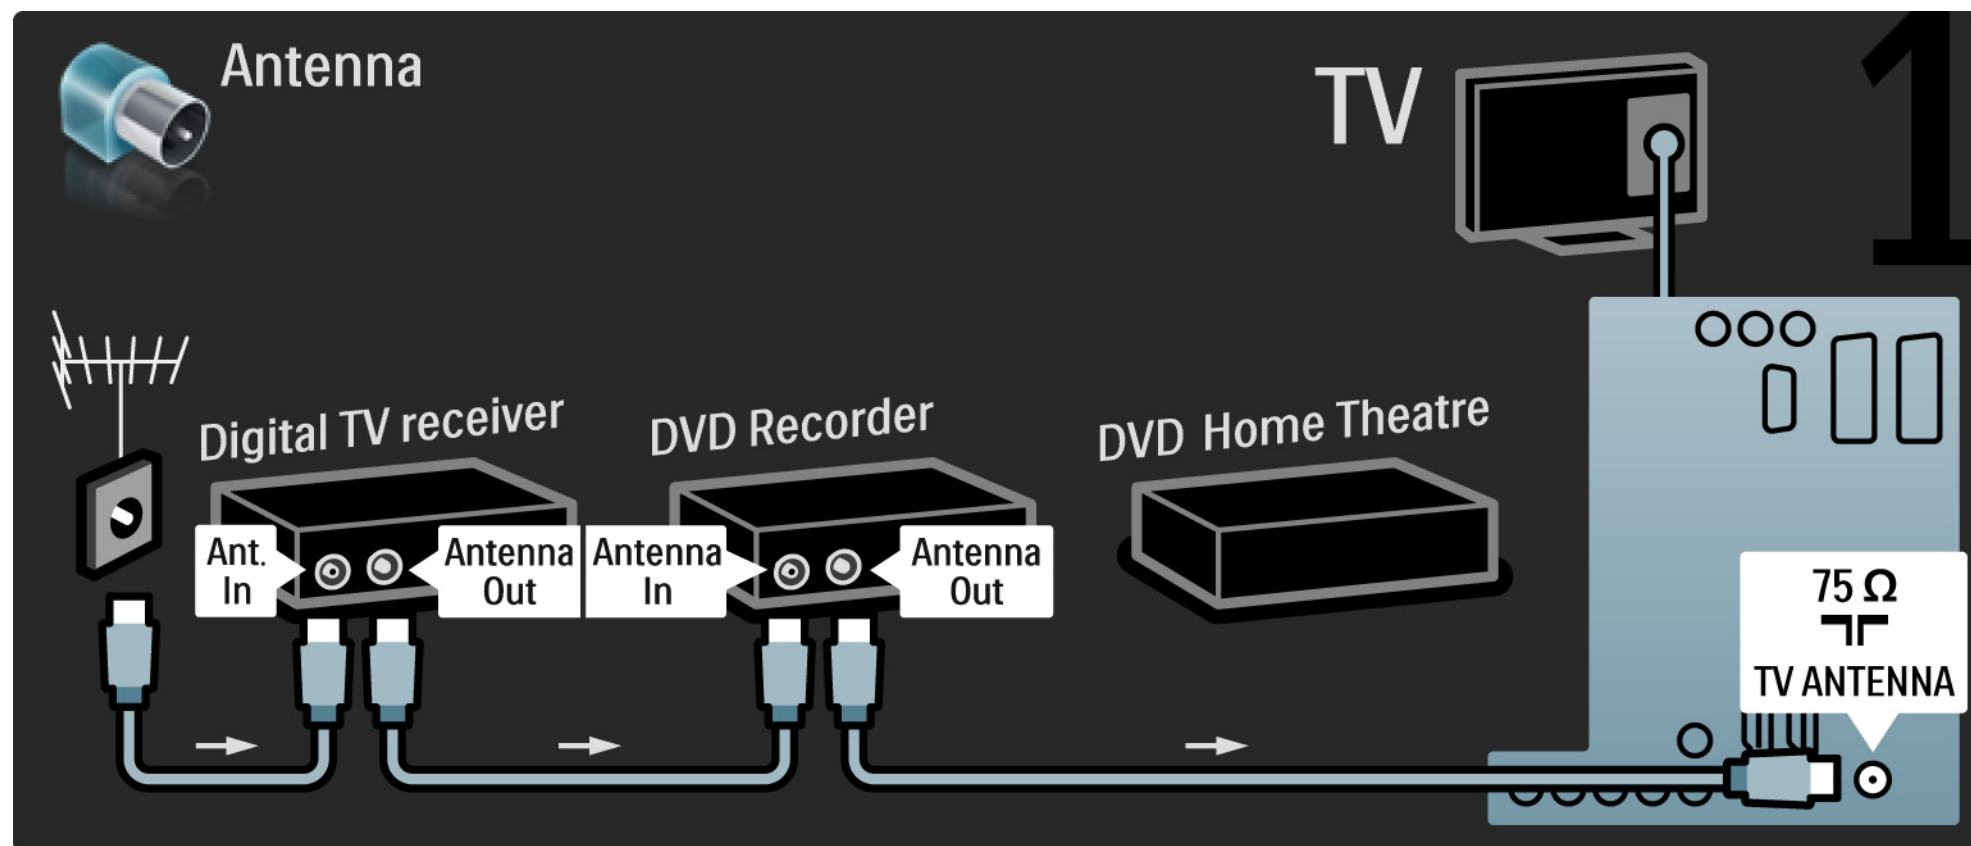

5.3.6 Цифров приемник, записващо DVD у-во и с-ма за домашно КИНО

2/5


След това използвайте SCART кабел, за да свържете цифровия приемник към телевизора.

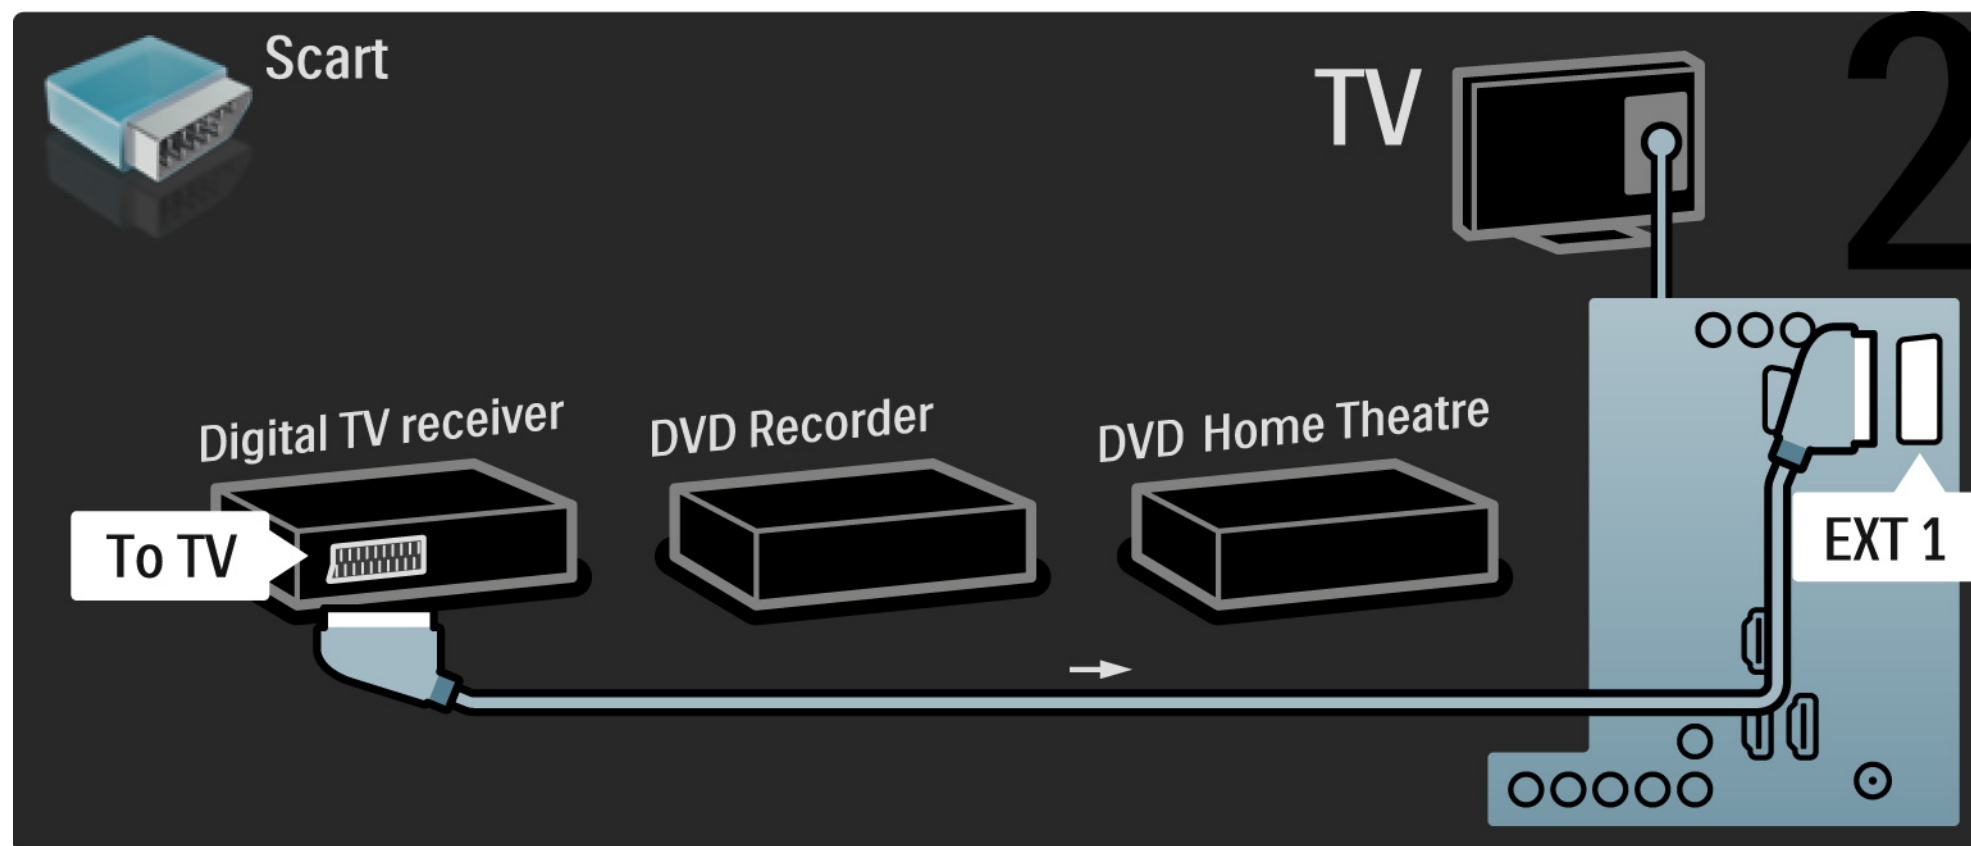

5.3.6 Цифров приемник, записващо DVD у-во и с-ма за домашно КИНО

3/5


След това използвайте 2 SCART кабела, за да свържете цифровия приемник към записващото DVD устройство и записващото DVD устройство към телевизора.

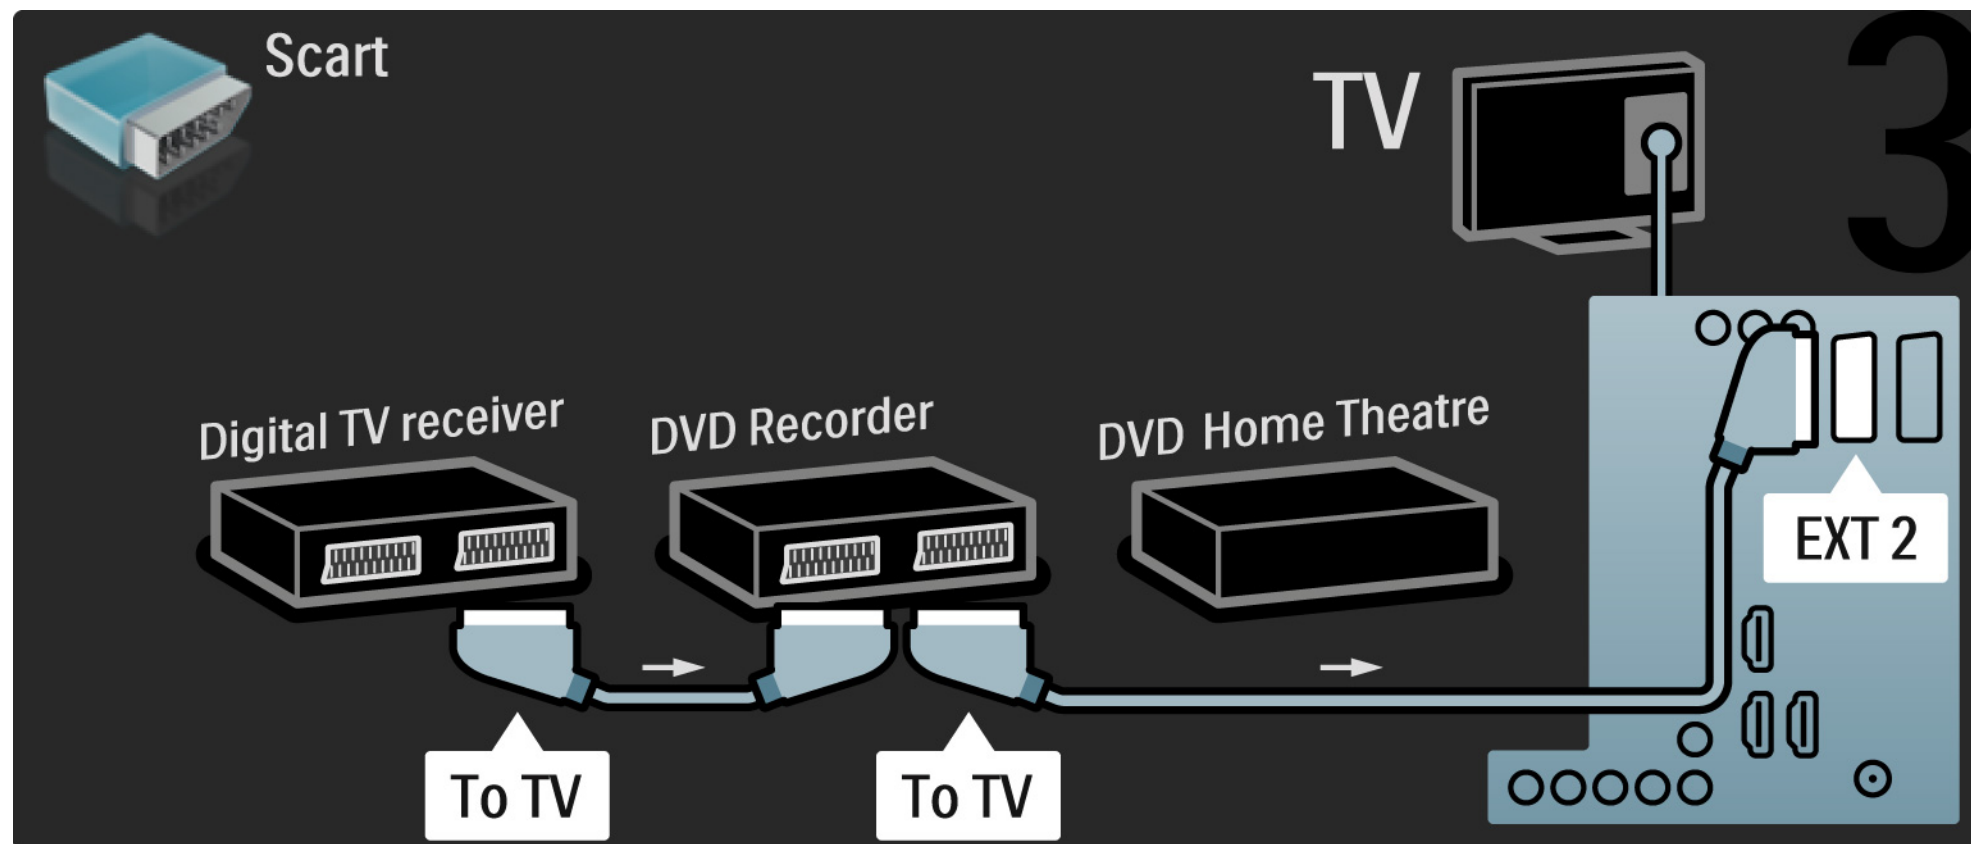

5.3.6 Цифров приемник, записващо DVD у-во и с-ма за домашно КИНО

4/5


След това използвайте HDMI кабел, за да свържете системата за домашно кино към телевизора.

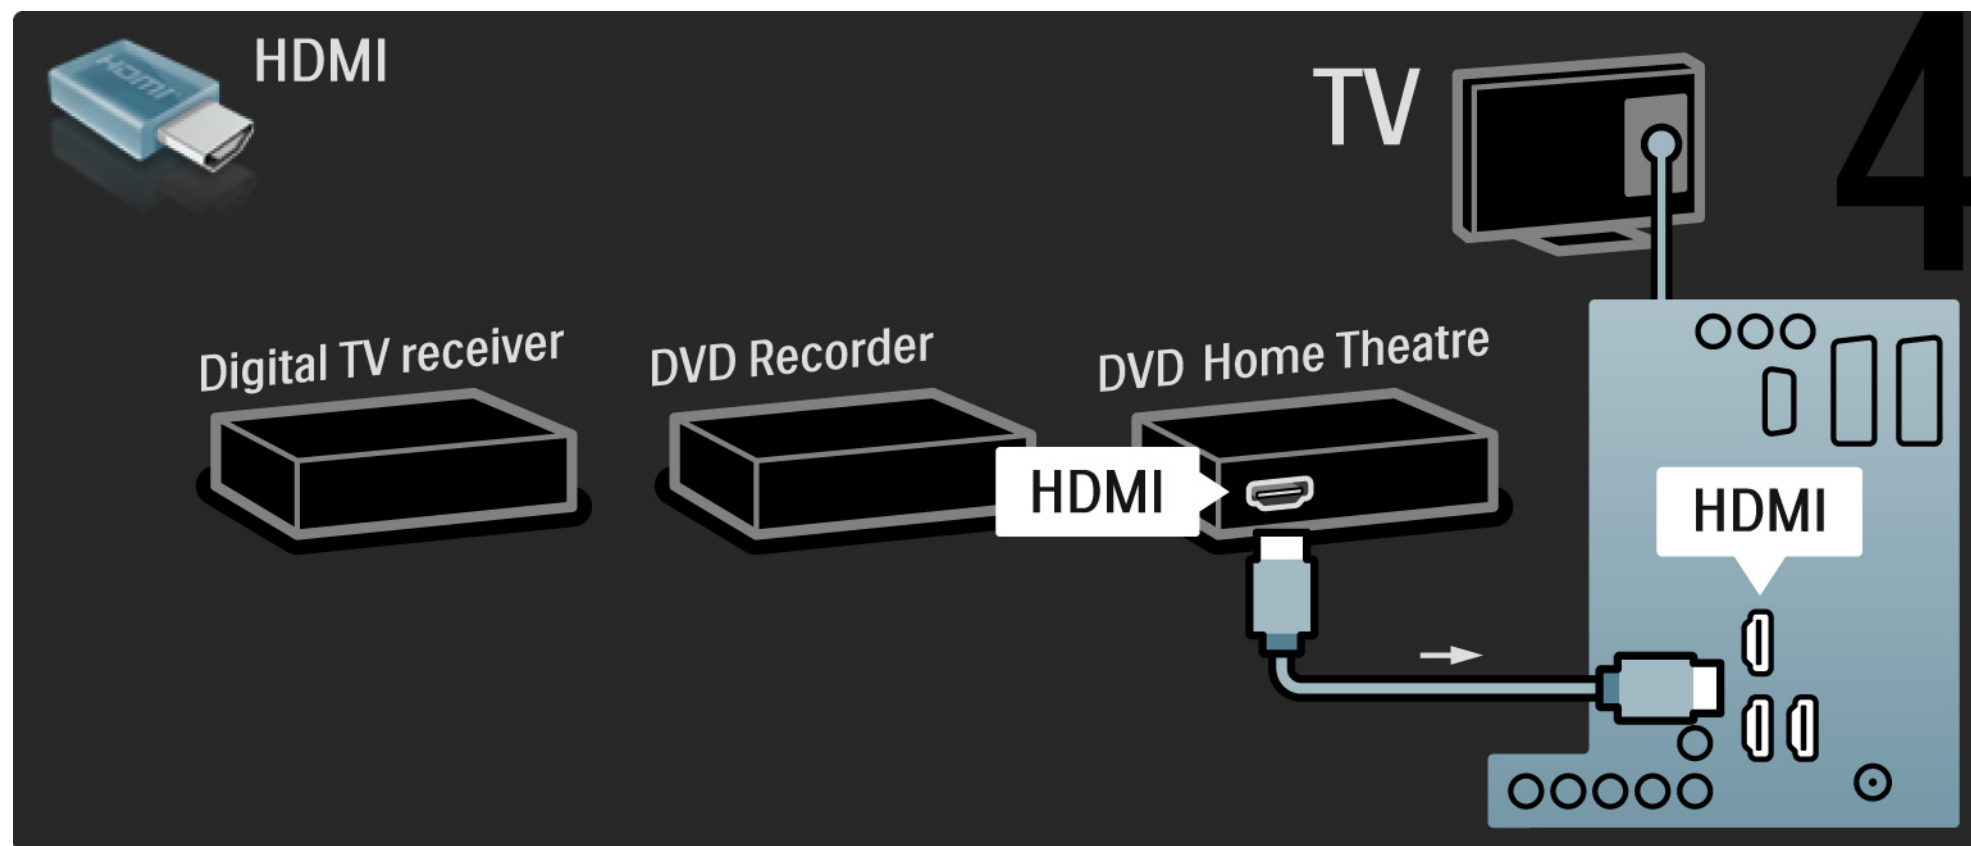

5.3.6 Цифров приемник, записващо DVD у-во и с-ма за домашно КИНО


5/5

Накрая използвайте звуков чинч кабел, за да свържете системата за домашно кино към телевизора.

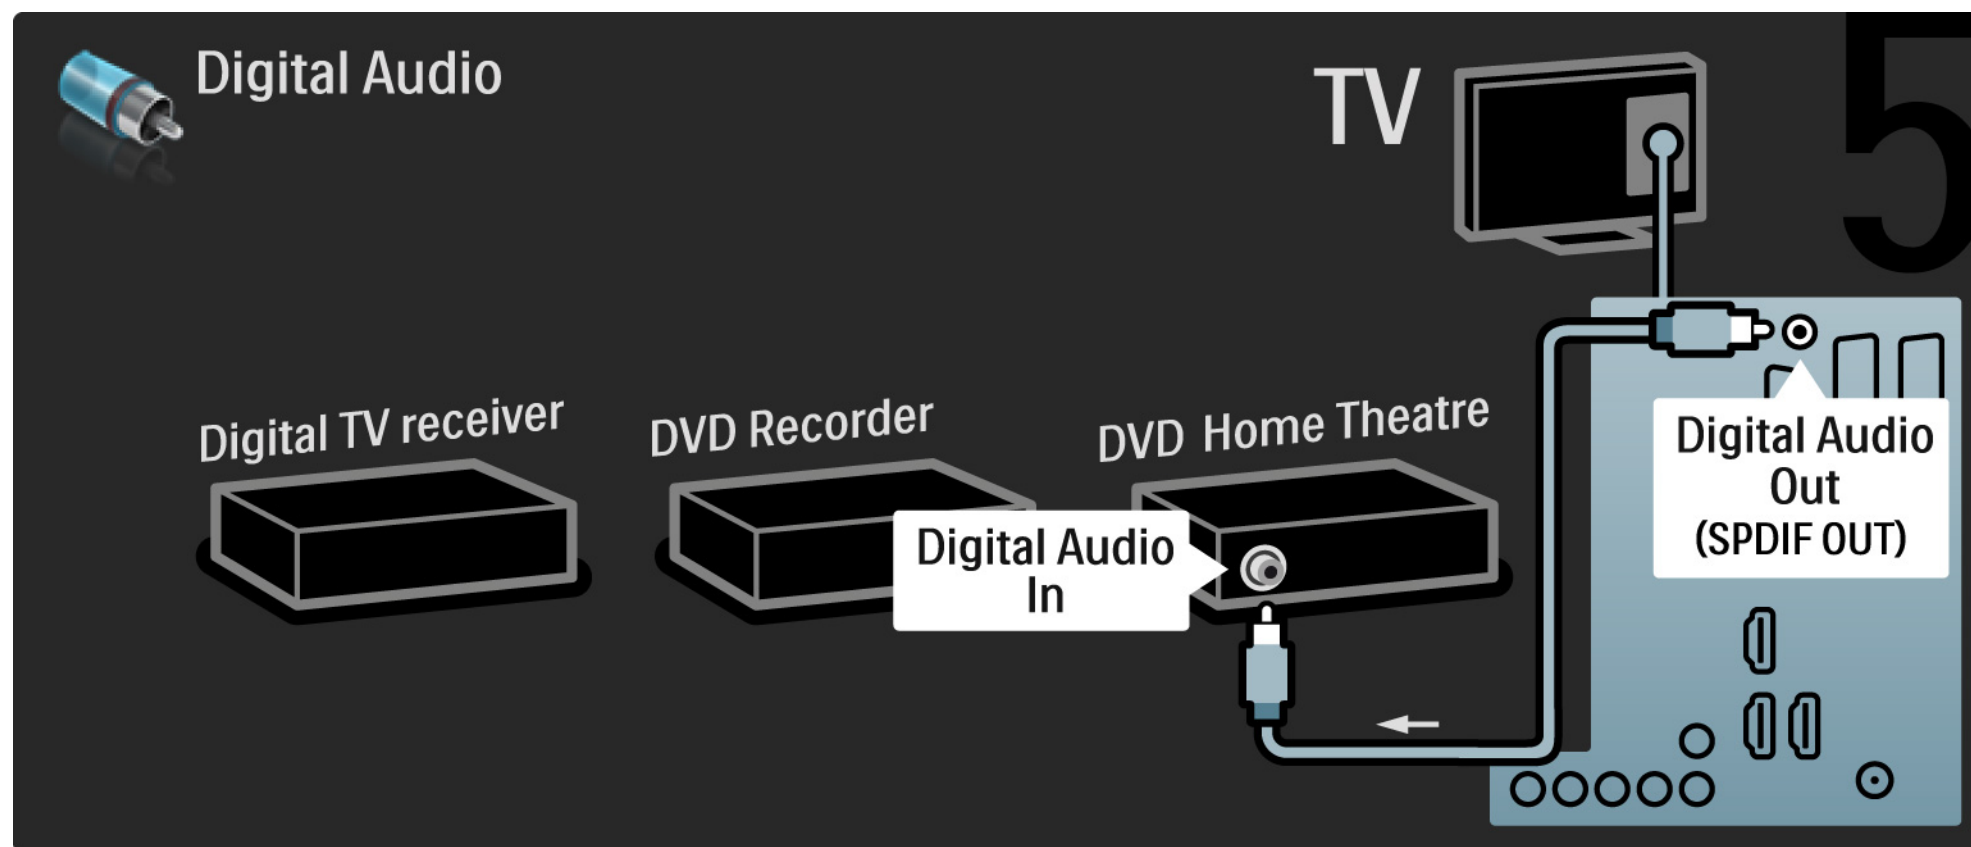

5.3.7 Blu-Ray DVD плейър


Използвайте HDMI кабел, за да свържете плейъра за Blu-ray дискове към HDMI съединителя на гърба на телевизора.

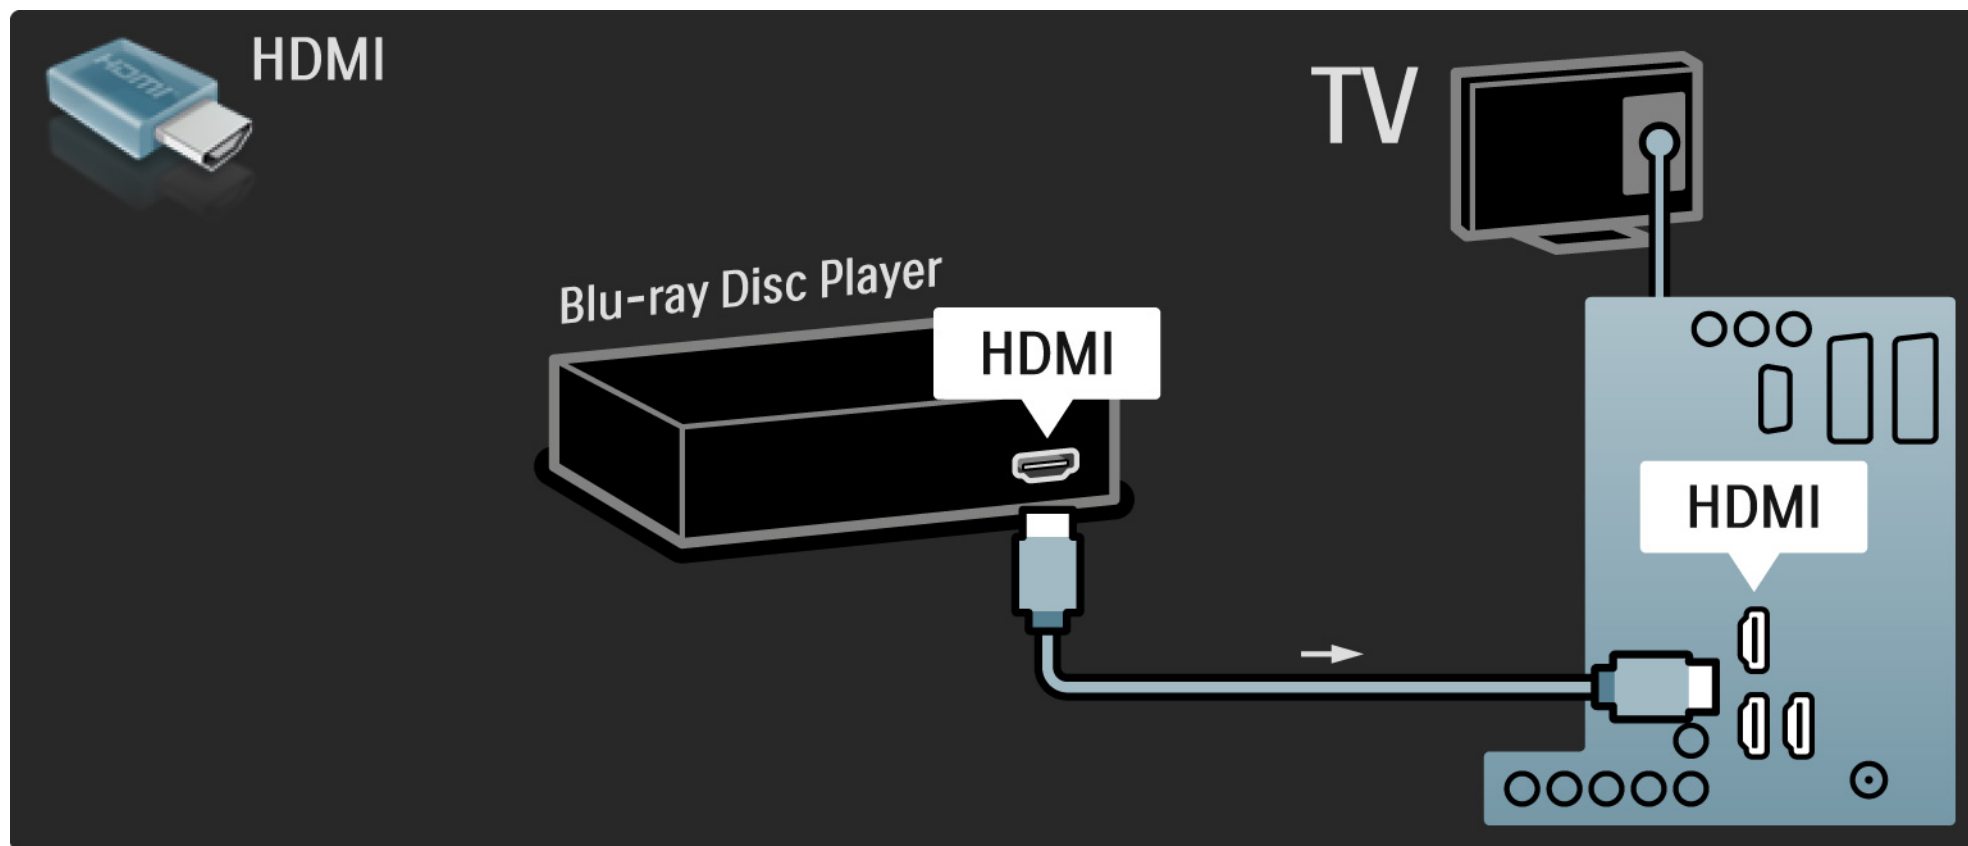

5.3.8 Цифров HD приемник

1/2


Най-напред използвайте 2 антенни кабела, за да свържете цифровия HD приемник към телевизора.

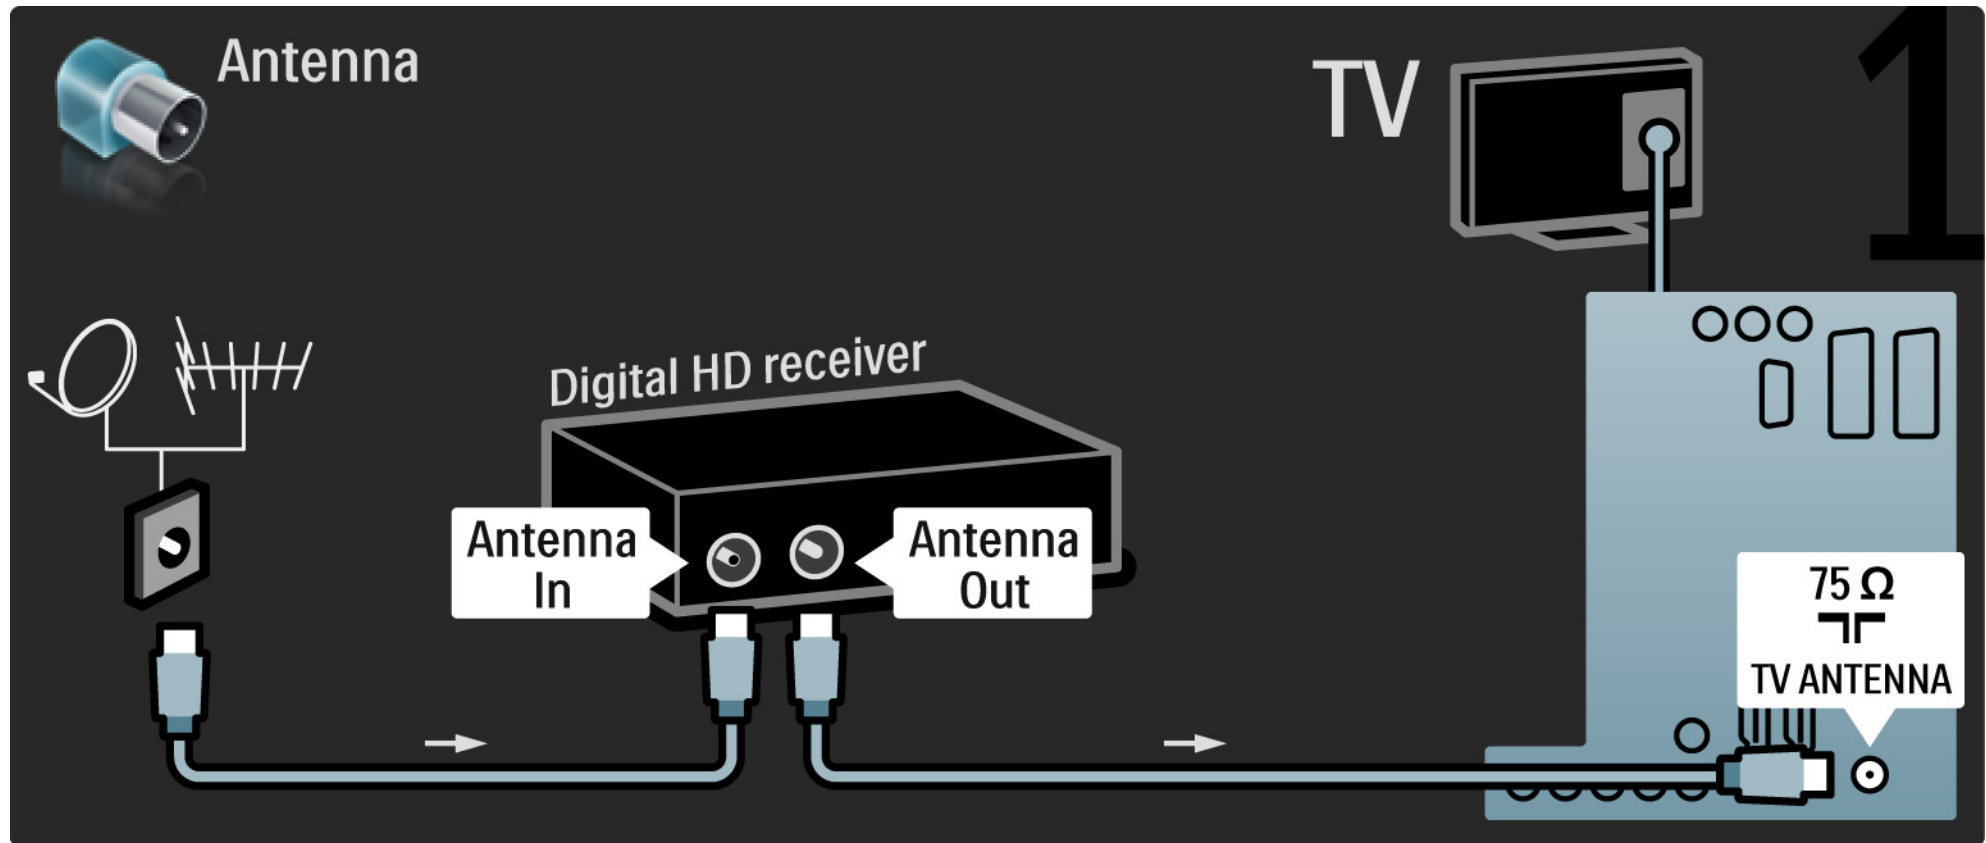

5.3.8 Цифров HD приемник

2/2

Използвайте HDMI кабел, за да свържете цифровия HD приемник към телевизора.

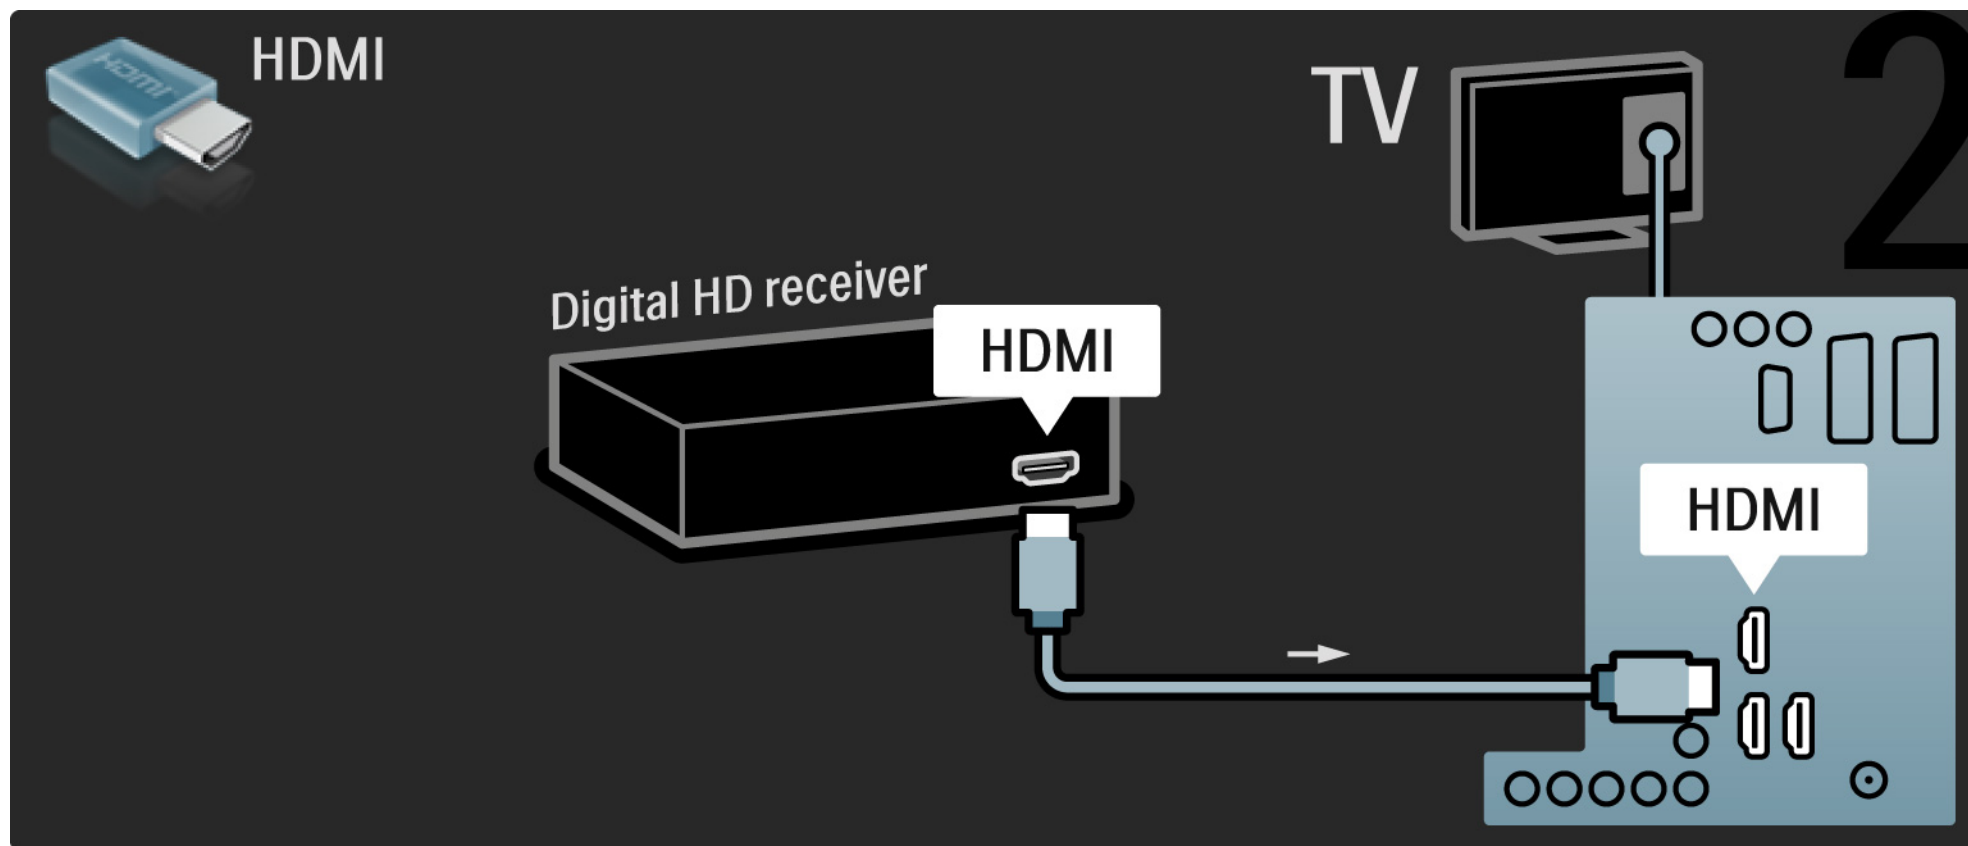

5.4.1 Игрова конзола

1/3

Най-практичната връзка за конзола за игри е отстриани на телевизора. Може да използвате HDMI, S-Video или видеокабел, но никога не свързвайте S-Video и видеокабел едновременно.

Ако използвате HDMI или YPbPr връзка, може да използвате съединителите на гърба на телевизора.

Вж. следващите страници как да свържете игровата си конзола.

Закъснение на картината

За да предотвратите закъснение на картината, превключете телевизора в режим Игра.

Затворете това ръководство за потребителя и натиснете OPTIONS  и изберете Звук и картина. Натиснете OK.

Изберете Интелигентни настройки и натиснете OK.


Изберете Игра и натиснете OK.

...

5.4.1 Игрова конзола

2/3


Най-практичната връзка за конзола за игри е отстриани на телевизора.

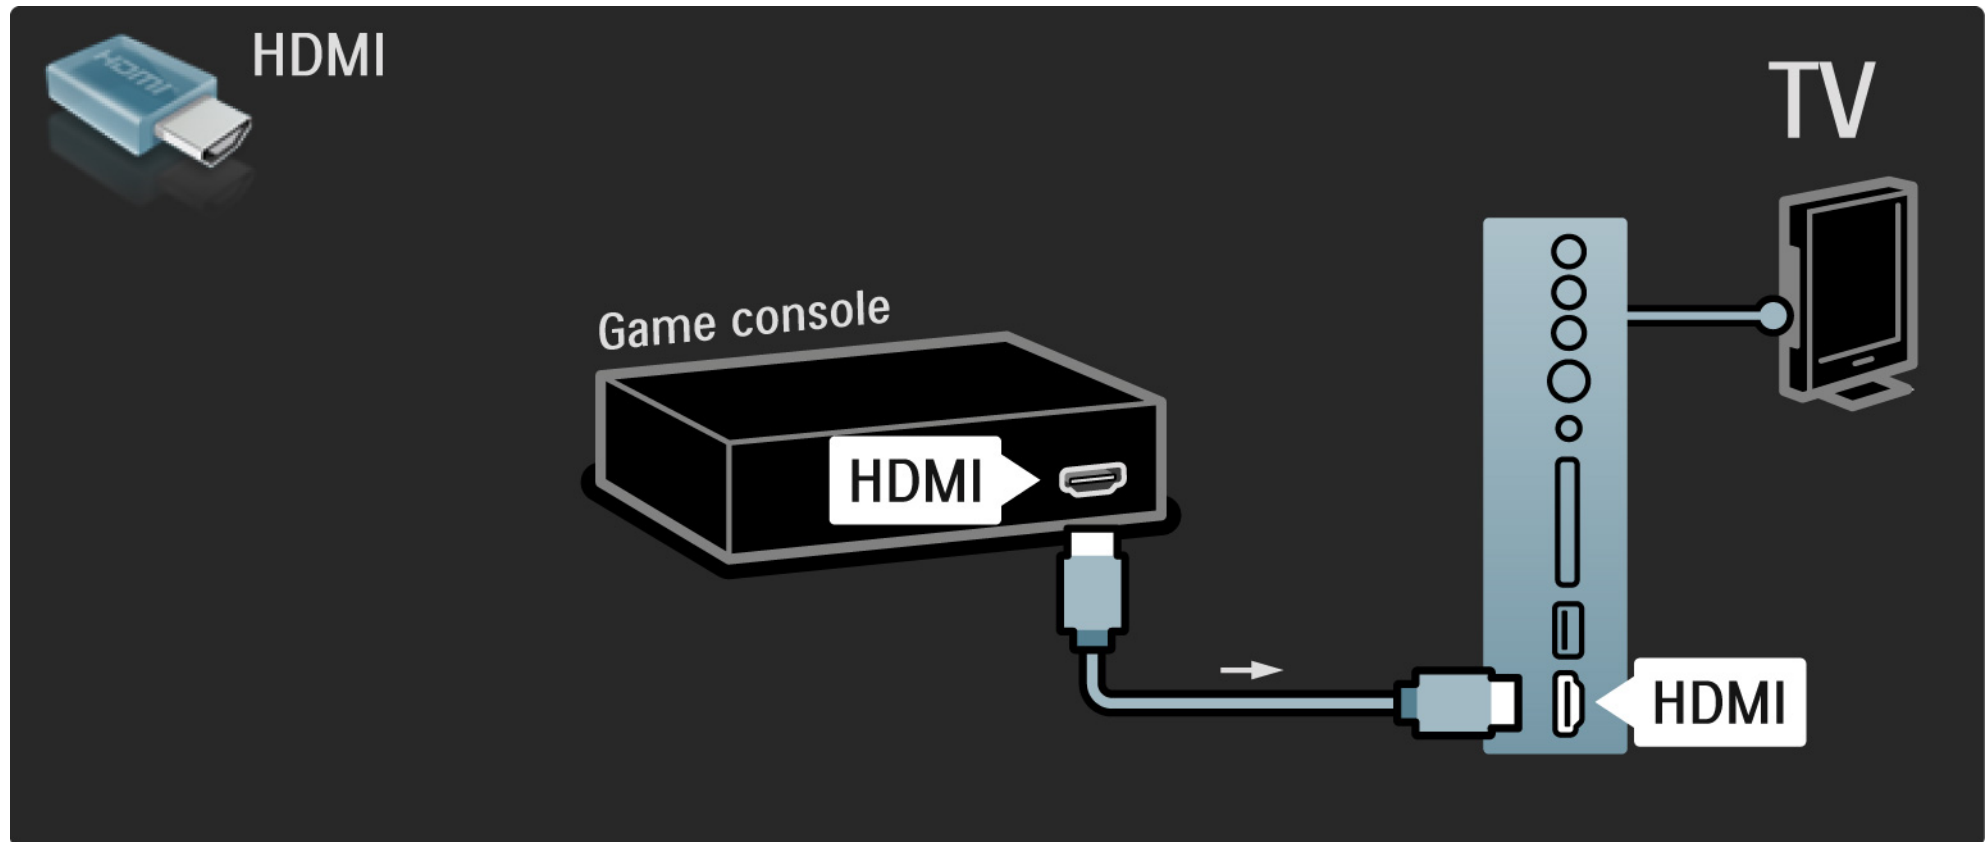

5.4.1 Игрова конзола

3/3

Използвайте HDMI или EXT3 (YPbPr и Audio L/R - аудио - ляв и десен канал), за да свържете игровата конзола към гърба на телевизора.

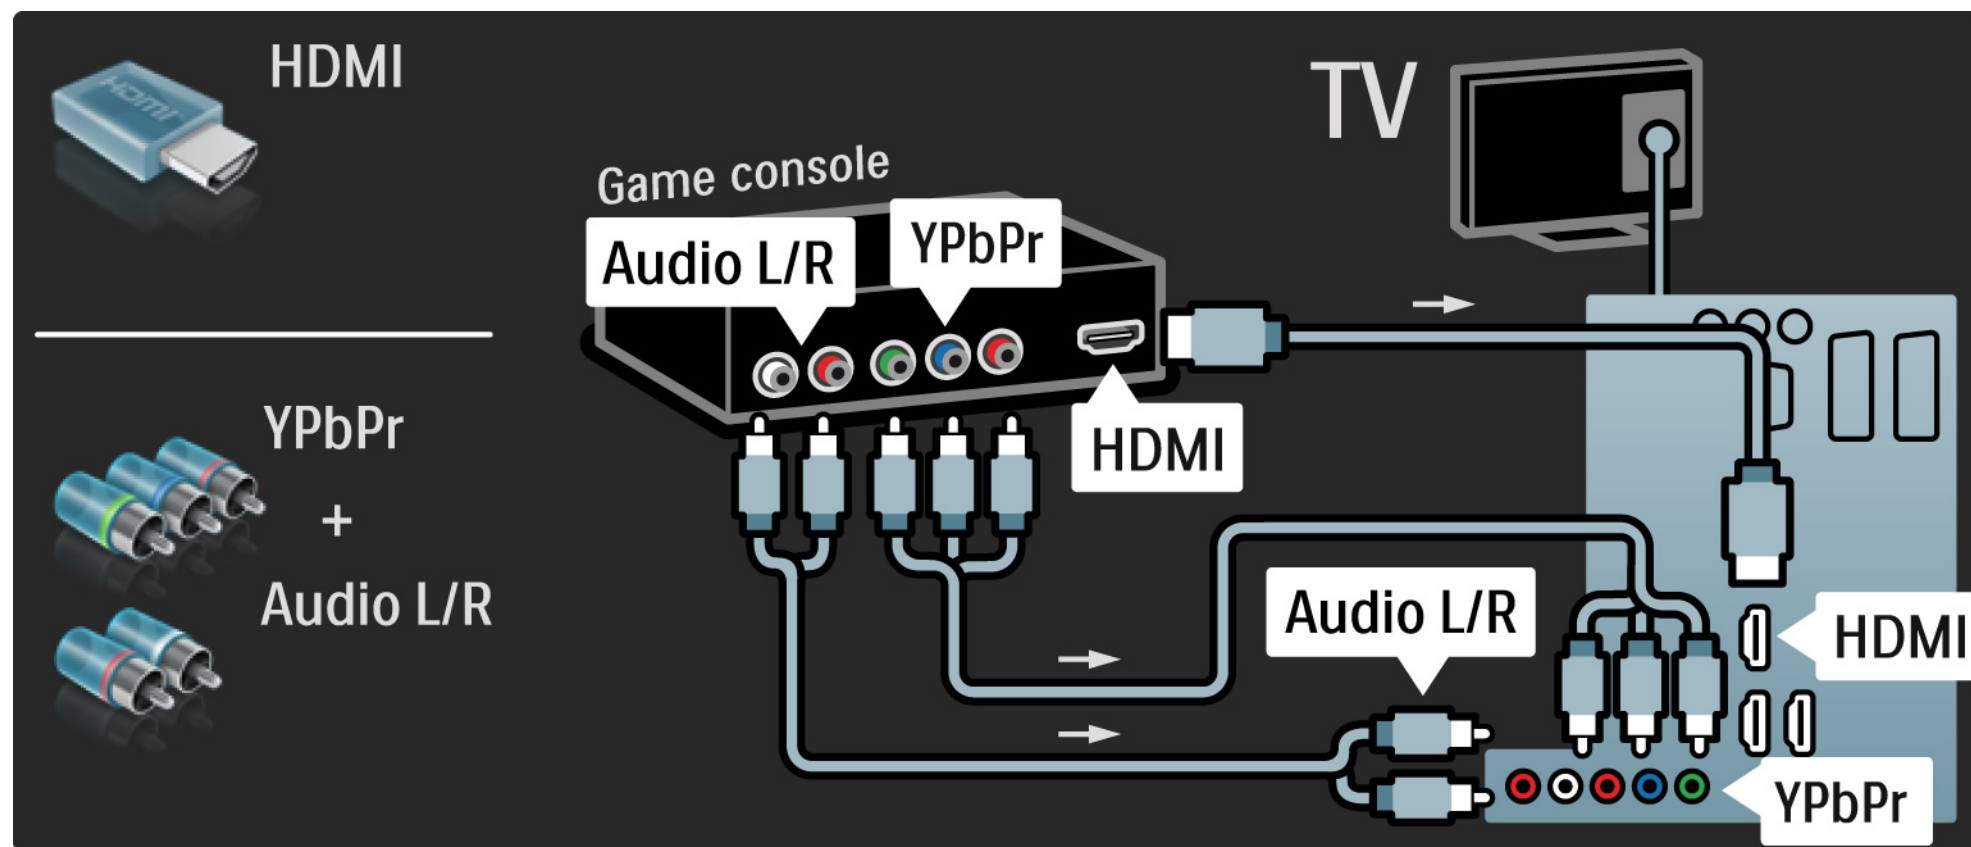

5.4.2 HD игрова конзола

Използвайте HDMI кабел или YPbPr кабели, за да свържете към телевизора игрова конзола с висока детайлност (HD игрова конзола).

Прочетете също [Свързване > Други устройства > Игра](#).

5.4.3 Камкордер

1/3

Най-практичната връзка за камкордер е отстрани на телевизора. Може да използвате HDMI, S-Video или видеокабел, но никога не свързвайте S-Video и видеокабел едновременно.


Вж. следващите страници как да свържете вашия камкордер.

...

5.4.3 Камкордер

2/3


Най-практичната връзка за камкордер е отстриани на телевизора.

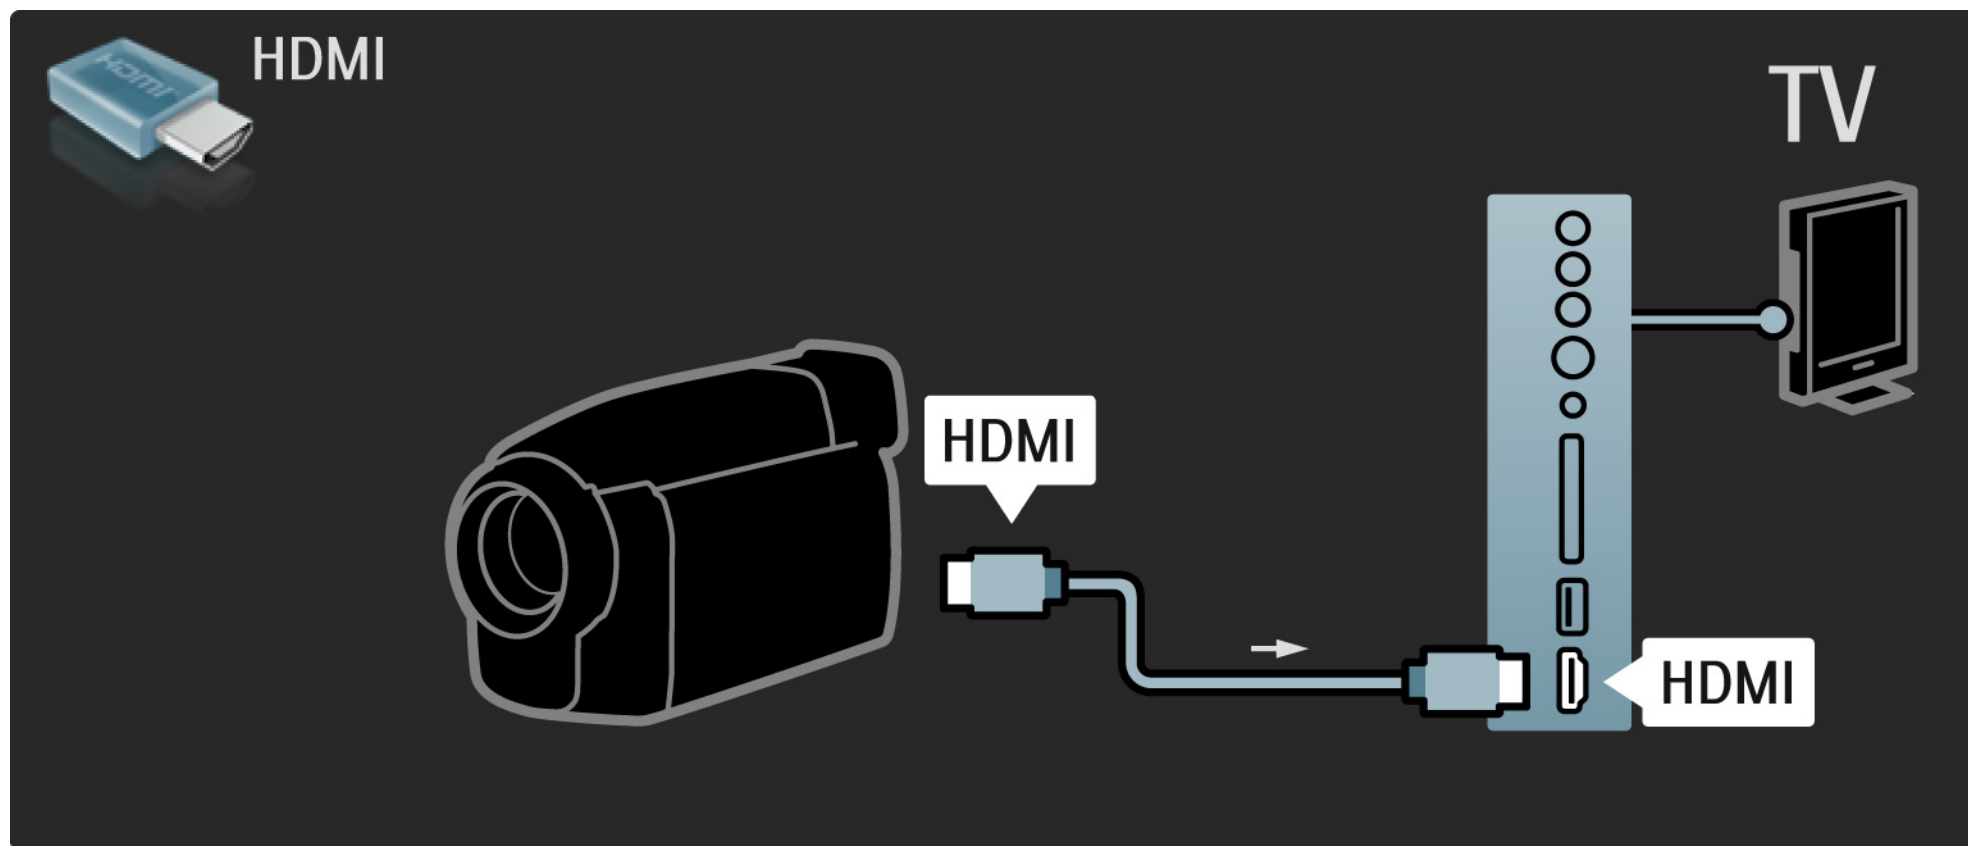

5.4.3 Камкордер

3/3

Използвайте HDMI или EXT3 (YPbPr и Audio L/R - аудио - ляв и десен канал), за да свържете видеокамерата към гърба на телевизора.

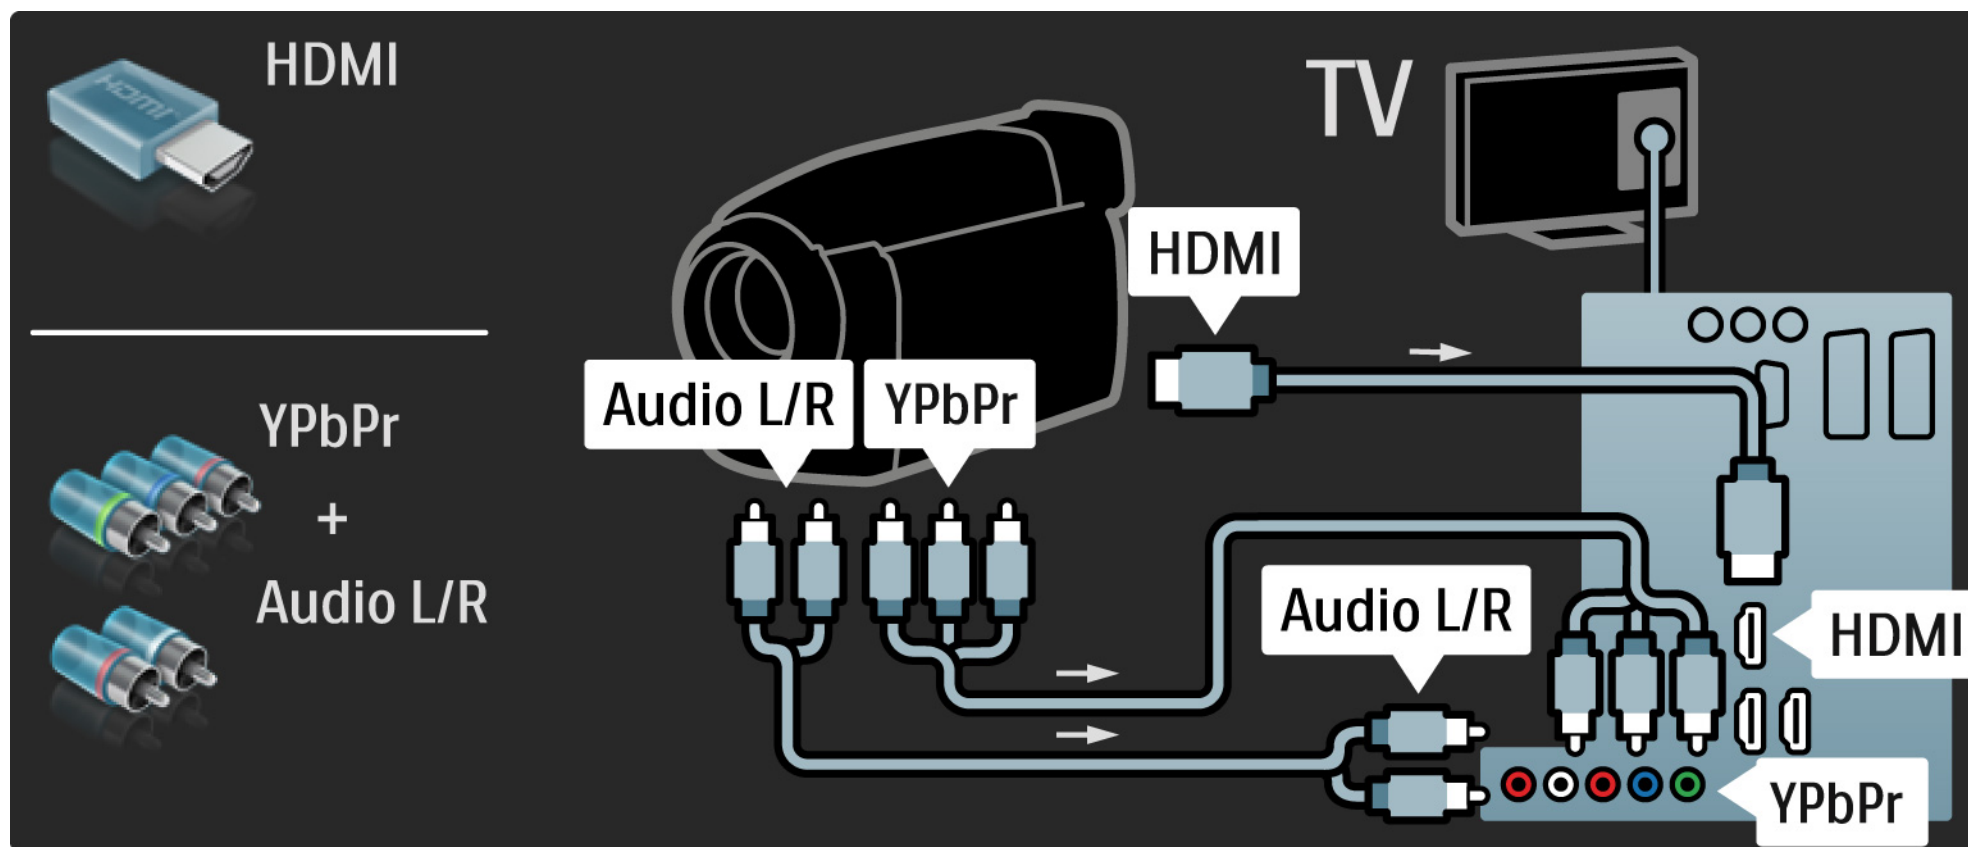

5.4.4 Телевизорът като монитор за компютър

1/3

Може да свържете телевизора като монитор към вашия компютър.

Преди да свържете компютъра, задайте скоростта на обновяване на монитора му да е 60 Hz.

Може да свържете компютъра отстрани или към гърба на телевизора. Вж. следващите страници как да свържете вашия компютър.

Идеални настройки на телевизора

Задайте форматът на картината на телевизора да бъде немащабиран за най-добра рязкост на картината. Докато гледате телевизия, натиснете **OPTIONS** , изберете Формат на картината и изберете Немащабиран.

Поддържани разделителни способности за компютър


За списък на поддържаните разделителни способности вж. Технически данни > Разделителна способност на екрана.

...

5.4.4 Телевизорът като монитор за компютър

2/3


Използвайте адаптер от DVI към HDMI, за да свържете персоналния компютър към HDMI, и Audio L/R (аудио - ляв/десен канал) кабел - за връзка на Audio L/R към входа от страни на телевизора.

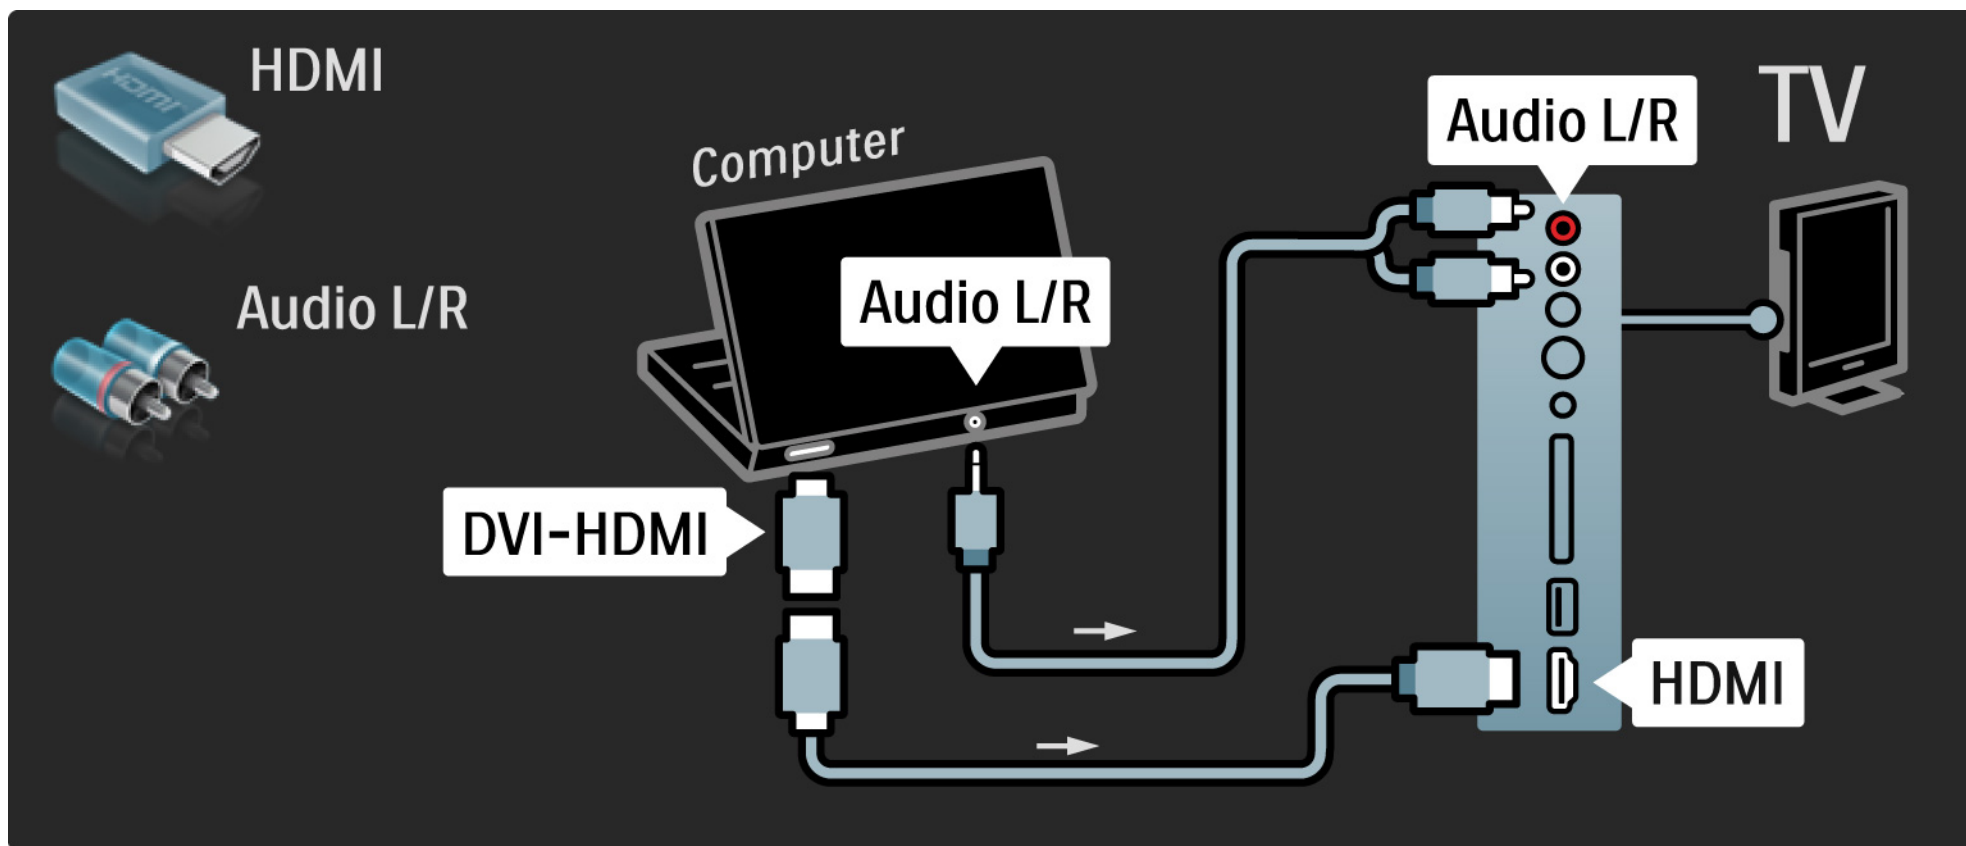

5.4.4 Телевизорът като монитор за компютър

3/3

Използвайте VGA, за да свържете компютъра към VGA съединителя Audio L/R (аудио ляв/десен канал) кабел за връзка на VGA, и кабел Audio L/R - към входовете на гърба на телевизора.

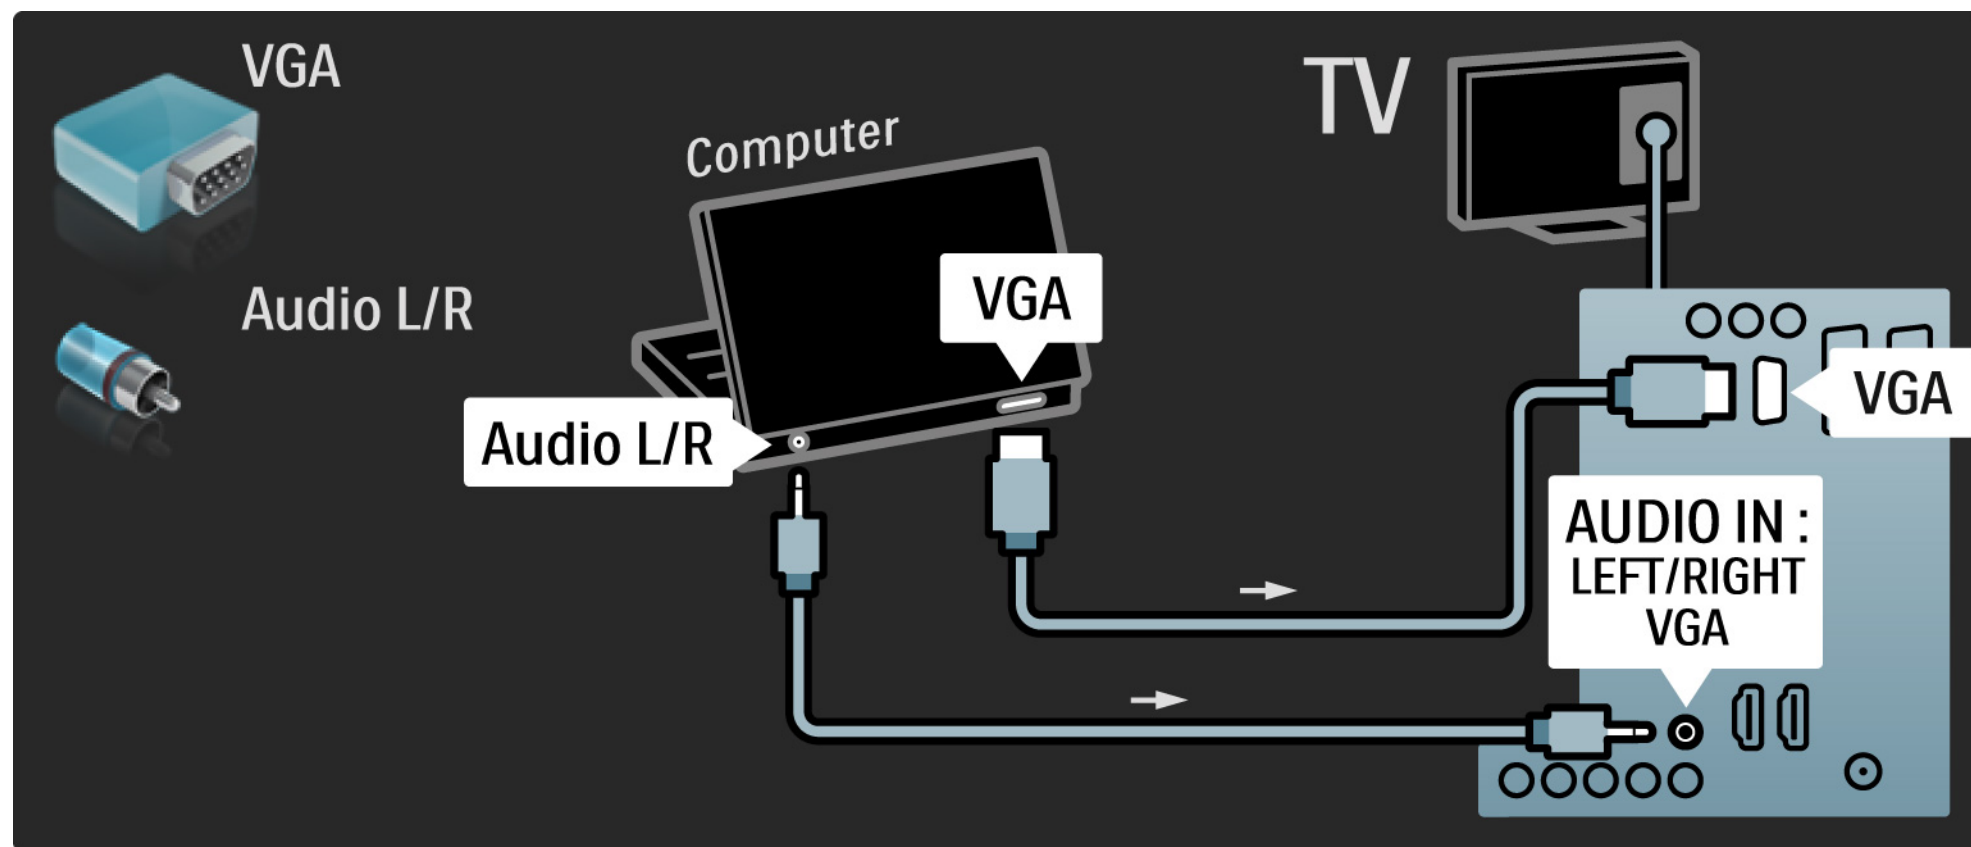

5.4.5 Декодер

Използвайте SCART кабел, за да свържете декодер, който декодира аналоговите канали от антената. Използвайте съединителите EXT1 или EXT2 на гърба на телевизора.

Трябва да укажете телевизионния канал като канал за декодиране. След това задайте връзката, където е свързан декодерът.

Затворете това ръководство за потребителя и натиснете  > Настройка > Инсталиране > Декодер. Изберете Канал, за да зададете канала, който искате да декодирате. Изберете Състояние, за да зададете връзката, която използвате за декодера.

5.5.1 EasyLink

1/2

Ако дадено устройство отговаря на стандарта HDMI-CEC, това устройство може да работи заедно с телевизора.

Свържете телевизора към устройството с HDMI кабел. Телевизорът се доставя с EasyLink на Включено. За да изключите EasyLink, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > EasyLink.

С EasyLink се предлагат следните функции:

- Изпълнение с едно докосване

Поставете диск и натиснете Play (пускане) на устройството. Телевизорът превключва от режим на готовност във включено състояние и автоматично показва програмата на диска.

- Готовност на системата

Натиснете  на дистанционното на телевизора за 3 секунди, за да превключите свързаните устройства в режим на готовност.

...

5.5.1 EasyLink

2/2

- Управление на системния звук

Когато свържете аудиосистема, може да слушате аудиото от телевизора през аудиосистемата. Звукът от високоговорителите на телевизорите автоматично се изключва.

Телевизорът се предоставя с високоговорители, установени в EasyLink (Автоматичен). За да зададете високоговорителите на телевизора да бъдат изключени или винаги включени, натиснете  > Настройка > Звук > ТВ високоговорители.

Уверете се, че всички HDMI-CEC настройки на устройството са правилно зададени. EasyLink може да не работи с устройства от други марки.

Названия на HDMI-CEC при другите марки

Възможността за използване на HDMI-CEC има различни названия при различните марки. Примери за някои названия са: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink, Viera Link, ...

Не всички марки са напълно съвместими с EasyLink.

5.5.2 Дистанционно управление EasyLink

Най-напред прочетете Връзки > EasyLink, преди да продължите с дистанционното управление EasyLink.

С дистанционното управление EasyLink командите на дистанционното управление на телевизора се изпращат директно на устройството, което гледате на телевизора. Няма нужда най-напред да избирате устройството от дистанционното управление.

Внимание> Това е разширена настройка. Проверете дали всички устройства са подходящи за тази настройка. Неизползваните устройства няма да реагират. Най-напред опитайте тази функция, преди да превключите винаги към дистанционното управление EasyLink.

За да включите дистанционното управление EasyLink, натиснете  > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Дистанционно управление EasyLink.

С изключение на бутона Начало , всички команди на дистанционното управление се опитват да работят с устройството. Някои команди може да не работят с устройството.

За да се върнете към управление на телевизора, натиснете  и изберете Гледане на ТВ

За да управлявате друго устройство, натиснете  и изберете това устройство.

5.6 Модул с условен достъп (CAM)

1/2

Кодираните цифрови телевизионни канали могат да се декодират с модул с условен достъп (CAM). Операторите на цифрови телевизионни услуги осигуряват CAM, когато се абонирате за техните услуги. Свържете се с оператора на цифрови телевизионни услуги за повече информация относно услугите.

Поставяне на CAM

Изключете телевизора, преди да включите модул с условен достъп.

Погледнете CAM за правилната посока на поставяне. Неправилното поставяне може да повреди CAM и телевизора.


Потърсете слота за общ интерфейс отстрани на телевизора. Поставете CAM внимателно до упор и го оставете постоянно в слота.

Може да изминат няколко минути, преди CAM да се активира. Изваждането на модула CAM ще деактивира услугата в телевизора.

...

5.6 Модул за условен достъп

2/2

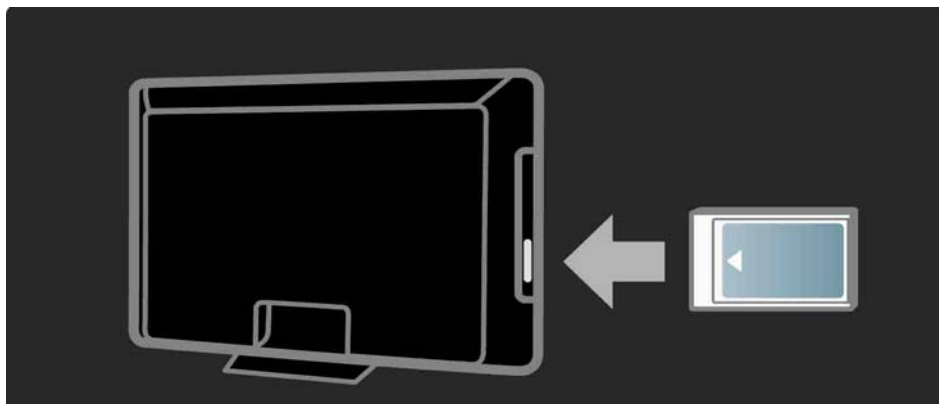

Гледане на кодирана с CAM услуга

Ако CAM е поставен и абонаментните такси са платени, телевизорът показва програмата на доставчика на цифровата телевизионна услуга. Приложенията и начинът им на работа, съдържанието и съобщенията на екрана идват от кодираната с CAM услуга.

CAM настройки

За да зададете пароли или PIN кодове за кодираната с CAM услуга, натиснете  > Настройка > Характеристики > Общ интерфейс. Изберете доставчика на кодираната с CAM услуга и натиснете OK.

6.1 Информация за контакт

Предупреждение

Ако вашият телевизор се повреди, НИКОГА не се опитвайте да го ремонтирате сами.

Ако съветите и предложенията в Отстраняване на неизправности не ви помогнат да решите проблема, опитайте да изключите и отново да включите телевизора.

Информация за контакт - Обслужване на клиенти

Ако проблемът с телевизора не бъде разрешен, може да се обадите на Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна. Може да намерите телефонния номер на отпечатаната документация, придружаваща телевизора.

Или направете справка с нашия уеб сайт www.philips.com/support

Номер на модела и сериен номер на телевизора

Може да намерите тези номера на етикета на опаковката или на табелката на гърба или отдолу на телевизора.

6.2 Телевизор и дистанционно управление

1/2

Телевизорът не се включва

- Проверете връзката на захранващия кабел.
- Проверете дали батериите на дистанционното управление не са изтощени или отслабнали. Проверете ориентацията на полюсите на батериите.
- Извадете захранващия кабел, изчакайте една минута и отново го поставете. Опитайте отново да включите телевизора.
- Може да използвате бутоните на телевизора, за да го включите.

Телевизорът не отговаря на дистанционното управление

- Проверете дали батериите на дистанционното управление не са изтощени или отслабнали. Проверете ориентацията на полюсите на батериите.
- Почистете лещите на дистанционното управление и сензора на телевизора.
- Проверете дали дистанционното управление EasyLink не е изключено
- По време на загряването на телевизора, което е около две минути, е възможно телевизорът и някои външни устройства да не реагират веднага на командите за тях от дистанционното управление. Устройството работи нормално и не е повредено.

...

6.2 Телевизор и дистанционно управление

2/2

TV се изключва и червеният индикатор мига

- Изключете захранващия кабел, изчакайте една минута и

отново го включете. Проверете дали има достатъчно място за вентилация. Изчакайте телевизора да произстине.

Ако телевизорът не се рестартира от режим на готовност и мигането отново се появява, обадете се на нашето Обслужване на клиенти.

При забравен код за функцията "Child lock"

- Прочетете Таймери и ключалки > Заклучване за деца.

6.3 ТВ канали

Някои телевизионни канали са изчезнали

- Проверете дали е избран правилният филтър за каналите при Преглед на каналите. Прочетете Използване на телевизора > Менюта > Преглед на каналите.
- Даден канал може да е скрит при Преглед на каналите. Прочетете Използване на телевизора > Менюта > Преглед на каналите.

При инсталирането не са открити цифрови канали

- Проверете дали телевизорът поддържа DVB-T/DVB-T Lite или DVB-C във вашата държава. Погледнете табелката "Digital TV Country Compatibility" на гърба на телевизора.

6.4 Картина

1/3

Белият светодиолен индикатор свети, но няма картина

- Проверете дали антената е включена правилно.
- Проверете дали е избрано правилното устройство.

Има звук, но няма картина

- Проверете настройките за контраст и яркост от менюто.

Лоша телевизионна картина

- Проверете дали антената е включена правилно.
- Незаземените аудио устройства, неоновите лампи, високите сгради или планини могат да повлияят на качеството на картината. Опитайте да подобрите картината, като промените посоката на антената или преместите устройствата по-далече от телевизора.
- Проверете дали е избрана правилната телевизионна система в менюто Ръчно инсталиране.
- Ако приеманият сигнал е слаб само при един канал, опитайте да настроите фино канала в менюто "Фина настройка". Прочетете Настройка > Инсталиране > Аналогов: ръчно инсталиране.

...

6.4 Картина

2/3

Лош цвят на картината

- Проверете настройките на цветовете в менюто Картина. Изберете някоя от Интелигентните настройки от меню Настройка.
- Проверете връзките и кабелите на свързаните към телевизора устройства.

Закъснение на картината при свързана игрова конзола

- За да предотвратите закъснение на картината, превключете телевизора в режим Игра. Изберете Игра от Интелигентни настройки в менюто Настройка.

Телевизорът не помни моите настройки, когато отново го включа

- Телевизорът е в режим Магазин. Телевизорът трябва да е настроен на режим Дом в менюто Меню Начало > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Място. Трябва да превключите телевизора в режим на готовност, за да сте сигурни, че ще излезе напълно от режима Магазин.

...

6.4 Картина

3/3

На екрана на телевизора се появява банер, съдържащ информация за продукта.

- Телевизорът е в режим Магазин. Можете да премахнете банера, като настроите телевизора на режим Дом в менюто Меню Начало > Настройка > Инсталиране > Предпочитания > Място. Трябва да превключите телевизора в режим на готовност, за да сте сигурни, че ще излезе напълно от режима Магазин.

Картината не съвпада с екрана; вместо това е или прекалено голяма, или прекалено малка

- Натиснете  и изберете по-добре поместващ се формат на картината от меню Формат на картината.

Разположението на картината на екрана е неправилно

- Някои сигнали за картината от някои устройства не съответстват добре на екрана. Може да премествате картината с бутоните за курсора на дистанционното управление. Проверете сигнала от устройството.

6.5 Звук

Има картина, но няма звук

- Проверете дали силата на звука не е настроена на 0.
- Проверете дали звукът не е изключен с .
- Проверете дали всички кабели са включени правилно.
- Ако не бъде открит звуков сигнал, телевизорът автоматично изключва звука. Това е правилна работа, а не неизправност.

Звукът е лош

- Проверете дали звукът е зададен да бъде Стерео.
- Изберете някоя от Интелигентните настройки в  > Настройка > Интелигентни настройки.

Звук се чува само от единия високоговорител

- Проверете дали балансът не е зададен да бъде в крайно ляво или дясно положение.

Закъснение на звука, когато е свързана DVD система за домашно кино

- Прочетете ръководството за потребителя за DVD устройството, за да регулирате закъснението при синхронизиране на аудио. Ако не можете да настроите закъснението, изключете HD Natural Motion в  > Настройка > Картина > Pixel Plus/Pixel Precise HD.

6.6 Устройства

1/2

HDMI връзки

- Процедурата HDMI-HDCP може да отнеме няколко секунди, преди телевизорът да покаже картината от дадено устройство.
- Ако телевизорът не разпознае устройството и на екрана няма картина, опитайте да превключите от едно на друго устройство и обратно, за да рестартирате HDCP процедурите.
- Ако непрекъснато долавяте смущения в звука, проверете в ръководството за потребителя на устройството за настройките му за изходен сигнал. Ако това не помогне, свържете допълнителен кабел за звука.

- Ако е използван адаптер от DVI към HDMI, проверете дали е поставен допълнителният кабел за звука, за да бъде DVI връзката пълна.

HDMI с EasyLink

- Проверете дали свързаното устройство поддържа стандарта HDMI-CEC и дали е настроено правилно. Прочетете ръководството за потребителя, предоставено с устройството.
- Проверете дали HDMI кабелът е включен правилно.
- Проверете дали е активирана EasyLink в  >Настройка > Инсталиране > Предпочитания > EasyLink.

6.6 Устройства

2/2

- Проверете дали е правилно настроено управлението на системния звук във вашите HDMI-CEC аудио устройства. Прочетете ръководството за потребителя, предоставено с вашето аудио устройство.

Дистанционно управление EasyLink

- Някои устройства имат еднакви функционални възможности, но не поддържат определени команди от дистанционното. Прочетете Връзки > EasyLink HDMI-CEC > Дистанционно управление EasyLink.

Изображението от компютър на телевизора е нестабилно или не е синхронизирано (при телевизор като монитор за компютър)

- Задайте скоростта на обновяване на компютъра да е 60 Hz.
- Проверете дали е на компютъра е избрана правилната разделителна способност. Прочетете Технически данни > Разделителна способност на екрана.

6.7 Мултимедия

Съдържанието на USB устройството не се показва

- Настройте вашето устройство (камера) като съответстващо на "Клас външна памет".
- USB може да се нуждае от специфична драйверна програма. За съжаление, тази програма не може да бъде изтеглена на вашия телевизор.
- Не всички файлове с аудио и изображения се поддържат. Прочетете Технически данни.

Съдържанието на USB устройството не се възпроизвежда гладко

- Показателите за скорост на пренос на USB устройството ограничават скоростта на пренос на данните.

7.1 Мощност и приемане

Спецификациите на изделието може да се променят без предупреждение.

За по-подробни данни за спецификацията на това изделие вж.

www.philips.com/support.

Мощност

- Захранване от мрежата: AC 220-240 V $\pm 10\%$
- Температура на околната среда: 5°C - 35°C
- Мощност на потребление - номинална и в режим на готовност - вж. техническите спецификации на адрес www.philips.com

Приемане

- Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
 - ТВ система: DVB COFDM 2K/8K
 - Възпроизвеждане на видео: NTSC, SECAM, PAL
 - DVB: DVB наземна 0151 кабелна
- (вж. избраните страни на табелката на телевизора)
- Обхвати на тунера : VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

7.2 Поддържани разделителни способности на екрана

Видеоформати

Разделителна способност — честота на обновяване

- 480i – 60 Hz
- 480p – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 576p – 50 Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz
- 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p – 50 Hz, 60 Hz

Компютърни формати

Разделителна способност — честота на обновяване

- 640 x 480 — 60 Hz
- 800 x 600 — 60 Hz
- 1024 x 768 — 60 Hz
- 1280 x 1024 — 60 Hz (само Full HD)
- 1360 x 765 — 60 Hz
- 1600 x 1200 — 60 Hz (само Full HD)
- 1920 x 1080 — 60 Hz

7.3 Мултимедия

Връзки

- USB

Поддържани формати за USB/устройства с памет

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Поддържани файлови формати

- Изображения: JPEG
- Аудио: MP3, LPCM
- Видео: MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC

7.4 Възможности за свързване

Назад

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS вход, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS вход, RGB
- EXT3:Y Pb Pr, Audio L/R
- VGA, Аудио ляв/десен (минижек 3,5 мм)
- HDMI 1 вход (HDMI 1.3а за всички HDMI връзки)
- HDMI 2 вход*
- HDMI 3 вход*
- Аудио вход ляв/десен - DVI към HDMI (минижек 3,5 мм)
- Audio Out L/R — дисплеят синхронизиран
- Цифров аудио изход (коаксиален-чинч-S/PDIF) - дисплеят синхронизиран

Страничен

- HDMI отстри
- S-Video вход (Y/C)
- Видеовход* (CVBS)
- Аудиовход Л/Д*
- Слушалки (стерео минижек 3,5 мм)
- USB
- Слот за общ интерфейс

* Наличието е различно според модела телевизор.

Безопасност

Съществува риск от токов удар или пожар!

- Никога не излагайте телевизора на дъжд или вода. Никога не поставяйте съдове с течности (като вази например) до телевизора. Ако върху или в телевизора бъдат разлети течности, го изключете незабавно от електрическия контакт. Свържете се с отдела за грижа за клиенти на Philips за проверка на телевизора, преди да го използвате отново.
- Никога не поставяйте телевизора, дистанционно-то или батериите до пламъци или други източници на топлина, включително и на директна слънчева светлина.
- С цел предотвратяване разпространението на огън винаги дръжте всички свещи и други пламъци далеч от телевизора, дистанционното и батериите. Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.



- Никога не пъхайте предмети във вентилационните отвори или в други отвори на телевизора.
- Когато телевизорът е завъртан, се уверете, че захранващият кабел не е опънат. При обтягане на захранващия кабел може да се разхлабят връзките и да се образува волтова дъга.

Съществува риск от късо съединение или пожар!

- Никога не излагайте дистанционното или батериите на дъжд, вода или прекомерна топлина.
- Избягвайте опъване на захранващите щепсели.

Разхлабените захранващи щепсели могат да доведат до пожар.

Съществува риск от нараняване или повреда на телевизора!

- За повдигане и носене на телевизора, който тежи повече от 25 килограма (55 фунта), са необходими двама души.
- При монтиране на телевизора на стойка, използвайте само предоставената заедно с него стойка. Закрепете добре стойката за телевизора. Поставете телевизора на равна и хоризонтална повърхност, която може да издържи общото тегло на телевизора и стойката.
- При монтиране на телевизора на стена, използвайте само стенен монтаж, който може да издържи теглото на телевизора. Закрепете стенния монтаж на стена, която може да издържи общото тегло на телевизора и стенния монтаж. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност за неправилно монтиране на стената, довело до инцидент, нараняване или повреда.
- Преди да включите телевизора в контакта, се уверете, че напрежението съответства на записаната на гърба на телевизора стойност. Не включвайте телевизора в контакта, ако напрежението е различно.

Съществува риск от нараняване за деца!

Следвайте тези предпазни мерки, за да избегнете падане на телевизора и причиняване на нараняване на деца:

- Никога не поставяйте телевизора на повърхност, покрита с плат или друг материал, който може да се издърпа.
- Уверете се, че никоя част на телевизора не стърчи по ръбовете на повърхността.
- Никога не поставяйте телевизора на висока мебел (като рафт за книги), без първо да закрепите съответната мебел и <item> към стената или към друга подходяща упора.

- Обяснете на децата за съществуващата опасност при катерене върху мебелите за достигане на телевизора.

Съществува риск от прегряване!

Никога не поставяйте телевизора в ограничено пространство. Винаги оставайте около телевизора пространство от поне 4 инча или 10 см за вентилация. Уверете се, че вентилационните отвори на телевизора не са закрити от пердета или други предмети.

Съществува риск от нараняване, пожар или повреда на захранващия кабел!

- Никога не поставяйте телевизора или други предмети върху захранващия кабел.
- За да можете лесно да изключвате захранващия кабел на телевизора от контакта, се уверете, че имате пълен достъп до захранващия кабел по всяко време.
- При изключване на захранващия кабел винаги дърпайте щепсела, а не самия кабел.
- Изключете телевизора от електрическия контакт и антената преди гръмотевични бури. По време на гръмотевични бури никога не докосвайте която и да е част на телевизора, захранващия кабел или кабела на антената.

Съществува риск от увреждане на слуха!

Избягвайте използване на слушалки на високо ниво на звука или за продължителен период от време.

Ниски температури

Ако телевизорът се транспортира при температури под 5° C, разопаковайте го и изчакайте, докато той се приспособи към околната температура на помещението, преди да го свържете към електрически контакт.

Бележка

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Всички права запазени.

Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на съответните си притежатели. Philips си запазва правото да променя изделията си по всяко време без задължението да внася съответните промени във вече доставени изделия.

Съдържанието на това ръководство би трябвало да е достатъчно за използването на системата по предназначение. Ако продуктът или отделните му модули или процедури се използват за цели, различни от определените тук, трябва да се получи потвърждение за валидност и годност. Philips гарантира, че материалът сам по себе си не нарушава каквито и да било патенти в САЩ. Няма допълнителни изрични или подразбиращи се гаранции.

Гаранция

- Съществува риск от нараняване, повреда на телевизора или анулиране на гаранцията! Никога не се опитвайте да ремонтирате телевизора сами.
- Използвайте телевизора и аксесоарите само по предназначението им, зададено от производителя.
- Предупредителният знак на гърба на телевизора указва риск от токов удар. Никога не сваляйте капака на телевизора. За сервиз и поправка се свързвайте винаги с отдела по поддръжката на клиенти на Philips.



- Всякакви действия, изрично забранени в това ръководство, всякакви промени или процедури по монтаж, които не са препоръчани или упълномощени в това ръководство, ще анулират гаранцията.

Характеристики на пикселите

Този LCD продукт има голям брой цветни пиксели.

Въпреки че има над 99,999% ефективни пиксели, възможно е трайно на екрана да се появят черни или ярко осветени точки (червени, зелени или сини). Това е структурно свойство на дисплея (в рамките на широко разпространените индустриални стандарти) и не представлява неизправност.

Софтуер с отворен код

Този телевизор съдържа софтуер с отворен код. По този начин Philips предлага да достави или да предостави при поискване срещу такса, не по-голяма от цената на физическо разпространяване на източника, пълно, четимо от компютър копие на съответния код на източника на носител, обичайно използван за обмен на софтуер. Тази оферта важи за срок от 3 години след датата на покупка на продукта. За да получите програмния код, пишете на Development Manager
Технология и развитие
Philips Consumer Lifestyle
620A Lorong 1, Toa Payoh
TP1, ниво 3
Singapore 319762

Съвместимост с ЕМП

Koninklijke Philips Electronics N.V. произвежда и продава много изделия, предназначени за потребителите, които - като всяка друга електронна апаратура - могат да излъчват и приемат електромагнитни сигнали. Един от водещите делови принципи на компанията Philips е в нашите изделия да се вземат всички необходими мерки за безопасност, да се придържахме към всички приложими изисквания на закона и да бъдем в съответствие с всички стандарти за електромагнитни смущения, налични към момента на произвеждане на изделията. Philips има за правило да разработва, произвежда и продава изделия, които не са вредни за здравето. Philips потвърждава, че съгласно съвременните научни данни, при правилно използване на неговите изделия в съответствие с тяхното предназначение, те са безопасни. Philips играе активна роля в разработването на международни стандарти за електромагнитни

смущения и за безопасност, което на свой ред позволява на Philips да предвижда бъдещото развитие на стандартизацията с оглед ранното ѝ внедряване в своите изделия.

Предпазител за мрежовото захранване (само за Обединеното кралство)

Този телевизор е оборудван с одобрен щепсел с три конектора. Ако е необходимо да се смени предпазителят за мрежовото захранване, той трябва да се смени с предпазител със същата стойност като посочената на щепсела (примерно 10A).
1 Махнете капака на предпазителя и самия предпазител.
2 Резервният предпазител трябва да отговаря на BS 1362 и да има знак за одобрение ASTA. Ако предпазителят е загубен, свържете се с търговеца, за да проверите правилния тип.
3 Поставете обратно капака на предпазителя.
За да се поддържа съответствие с директивата за EMC, щепселът за мрежовото захранване не бива да се отделя от захранващия кабел.

Авторски права



VESA, FDMI и логото на VESA Mounting Compliant са търговски марки на Video Electronics Standards Association (Асоциацията за стандарти в областта на видеоелектрониката).
Windows Media е или регистрирана търговска марка или търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или други държави.
® Kensington и Micro Saver са регистрирани в САЩ търговски марки на ACCO World Corporation с публикувани регистрации и заявки за регистрация, намиращи се в процес на обработка в други страни по света.
Всички останали регистрирани и нерегистрирани търговски марки са собственост съответните си притежатели.



www.philips.com/tv

Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

www.philips.com