

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL3008H/12

Руководство пользователя

Instrukcja obsługi

Ръководство на потребителя

Felhasználói kézikönyv

Manual de utilizare

Uživatelská příručka

Εγχειρίδιο χρήσης

Užívateľská príručka

Priročnik za uporabo

Korisnički priručnik

Kullanıcı kılavuzu

Korisnički priručnik

PHILIPS

Tartalomjegyzék

Fontos.....	1
A TV-készülék használata	2
Remote távirányító	2
Értesítések, jellemzők és kiegészítők.....	3
Energiahatékonyság.....	3
TV görgető gomb.....	3
Be-ki kapcsolás.....	3
Első bekapcsolás.....	3
Médiaböngésző menü	4
Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról.....	4
Egy program rögzítése	4
Időzített felvétel	4
Azonnali felvétel.....	4
A felvett műsorok megtekintése	5
A TV-készülék beállításainak módosítása.....	5
Az opciók megjelenítése.....	5
Hangbeállítások.....	5
A szülői beállítások konfigurálása.....	5
Elektronikus programfüzet (EPG).....	5
Műsorokhoz tartozó opciók.....	5
A TV-készülék frissítése.....	6
Hibaelhárítás	6
Műszaki adatok.....	7

Fontos

Mielőtt telepítené és használná a TV-készüléket, olvassa el és értelmezze a Biztonsági füzetben lévő összes információt. Amennyiben ezen utasítások be nem tartásából kár származik, ezeket a garancia nem fedi.'

A régi berendezés és az elemek ártalmatlanítása

Kérjük, ezt a TV-készüléket vagy elemet nem szabad rendes háztartási hulladékként elhelyezni. Amennyiben el akarja helyezni ezt a terméket vagy az elemet hulladékként, vegye figyelembe a hulladékgyűjtő-rendszereket vagy létesítményeket a szabályszerű újrahasznosítás céljából.

Megjegyzés: A lent látható Pb jel az elemek esetében azt jelenti hogy ez az elem ólomot tartalmaz.



Termékek Elemek

A TV-készülék használata

Remote távirányító



MEGJEGYZÉS: A távirányítási tartomány nagyjából 7m/23ft.

Teletext

A belépéshez nyomja le a **TEXT** gombot. A Mix/keverés mód aktiválásához nyomja le a mégegyszer. A kilépéshez nyomja le újra. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

Digitális teletext (csak az Egyesült Királyságban)

A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja le a **TEXT** gombot újra. Használja a színes gombokat, a kurzorgombokat és az **OK** gombot. A működtetés eltérő lehet a digitális teletext tartalmától függően. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat.

1. Készlet
2. Stop (Médiaböngésző módban)
3. Lejátszás (Médiaböngésző módban) / Lejátszás-diavetítés (Médiaböngészőben)
4. Gyors visszacsévlés (Médiaböngésző módban)
5. AV / Forrás kiválasztása
6. TV
7. Elektornikus program ajánló(DVB csatornákon)
8. Navigációs gombok (Fel/Le/Balra/Jobbra)
9. Program rögzítés
10. Program léptetése le / Oldal léptetése fel
11. Elnémítás
12. Hangerő csökkentése
13. Zöld gomb / Eltávolítása a listából (EPG-ben) / Az összes megjelölése/megjelölés törlése (a kedvenclistában)
14. Piros gomb
15. Számgombok
16. Feliratozás be-ki (DVB csatornákon)
17. Teletext / Keverés (TXT üzemmódban)
18. Kék gomb/Csatornalist szerkesztése/ Szűrés (a Kedvencek listában és az Elektronikus műsorfüzetben)
19. Sárga gomb / Időzítés rendezése (EPG-ben)
20. Hangerő növelése
21. Program léptetése fel / Oldal léptetése le
22. Hátsó / Vissza / Index oldal (TXT-üzemmódban)/Csat
23. Mono/Stereo - Duális I-II / aktuális nyelv (*) (DVB csatornákon)
24. Rendben (Elfogadás) / Tart (a TXT módban) / Csatorna Listák Szerkesztése
25. Info / megjelenítése (TXT-üzemmódban)
26. Menü be-ki / Kilépés (Médiaböngésző módban)
27. Kép zoom
28. Gyors lejátszás (Médiaböngésző módban)
29. Szünet (Médiaböngésző módban) / Időzített felvétel


Energiatakarékosság

Ez a TV-készülék energiatkarékony:

- **Energiatakarékos mód (ECO):** Alkalmazhat egy energiatkarékos képbeállítások kombinációját. A TV-készülék nézése közben nyomja meg a Menü gombot, és az Energiatakarékos Üzem mód beállításai a Főmenü Képbeállításában találhatók.
- **Képmód kiválasztás:** Ha a TV-készüléket csak audió hallgatására kívánja használni, kikapcsolhatja a képernyőt. A többi funkció normálisan működik. A TV-készülék nézése közben nyomja le a Menü gombot, és válassza ki a Kép opciót, majd az Energiatakarékos üzemmód opció alatt válassza ki a 'Kép ki' opciót.
- **Megjegyzés:** Ha a TV-készüléket hosszú ideig nem használja, húzza ki a TV-készüléket a konnektorból.

TV gőrgető gomb

A TV-készülék oldalán lévő gőrgető gomb lehetővé teszi a hangerő beállítását, a csatorna módosítását és a TV-készülék stand-by módba váltását.

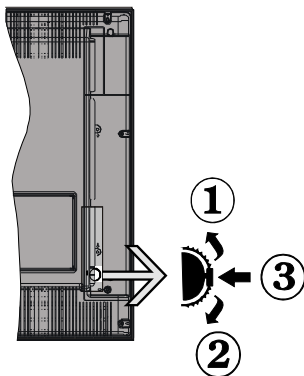

A hangerő megváltoztatása: Nővelje a hangerőt a gomb felfelé gőrgetésével. Csőkkentse a hangerőt a gomb lefelé gőrgetésével.

Csatorna váltása:

1. Nyomja le a gőrgető gomb közepét, és a képernyőn megjelenik a csatorna információk felirat.
2. Gőrgessen a tárolt csatorna között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

A forrás váltása:

1. Nyomja le a gomb közepét kétszer és a képernyőn megjelenik a forráslista.
2. Gőrgessen a rendelkezésre álló források között a gomb felfelé vagy lefelé nyomásával.

A TV-készülék készenléti módba váltásához: Nyomja le a gomb közepét és tartsa lenyomva néhány másodpercig, a TV készenléti módba vált.

Be-ki kapcsolás

A TV bekapcsolása

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is.

- Nyomja meg az "⏻" gombot, a **CH-** vagy **CH+** vagy egy számgombot a távirányítón.
- A TV-készülék készenlétről történő átváltása közben nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót.

Megjegyzés: Ha a TV-készüléket magára hagyta és nem működött egy ideig, a TV-készülék készenléti üzemmódba vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: **"Készenléti állapot, nincs beavatkozás"** Nyomja le az **OK** gombot a folytatáshoz.

A TV kikapcsolása

- Nyomja le a "⏻" gombot a távkapcsolón, vagy nyomja le az oldalsó funkciókapcsolót, amíg a TV készenléti módba vált.

Megjegyzés: A TV teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.

Első bekapcsolás

A TV-készülék első bekapcsoláskor megjelenik a nyelv kiválasztása menü. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az **OK** gombot.

A TV-készülék az Első telepítés menü követésével állítható be.

Az antenna beállítás

A digitális földi TV műsorok kereséséhez válassza ki az **ANTENNA** opciót a **Keresési típus** képernyőről.

A keresés végén egy LCN (*) segítségével létrehozott csatorna lista jelenik meg a képernyőn. Válassza ki az "Igen" opciót és nyomja le az **OK** gombot a lista tárolásához.

A Csatornalistából való kilépéshez és a TV nézéséhez nyomja meg az "⏻" gombot.

(*) Az LCN a logikai csatornaszám rendszer, amely az elérhető adásokat a felismert csatorna sorszáma szerint rendszerezi.

Kábel beállítás

A **KÁBEL opció** kiválasztása után nyomja le a távirányító **OK** gombját. Az automatikus telepítéshez válassza az **IGEN**-t, majd nyomja le az **OK** gombot. A képernyőről kiválaszthatja a frekvenciatartományokat is.

Adja meg kézzel a frekvenciatartományt a számgombok segítségével.

Megjegyzés: A keresés ideje kiválasztott keresési léptetéstől függ.

Ismétlés/Keverés Mód működtetése

A lejátszás a ► gombbal és aztán az aktiválással lehetséges 	A TV-készülék lejátsza a következő fájlt, majd megismétli a teljes listát.
A lejátszás az OK gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl ismétlődve kerül lejátszásra (ismétlés).
A lejátszás az OK/► gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl véletlenszerű módon kerül lejátszásra.
A lejátszás az OK/► gombbal, és aztán az aktiválással lehetséges 	A fájl lejátszása véletlenszerűen folytatódik, és a véletlenszerű lejátszás folytatódik.

Média fájlok lejátszása egy USB háttértárról

A Médiaböngésző segítségével a TV-hez csatlakoztatott USB háttértáron tárolt fényképek, zene és filmfájlok jeleníthetők meg. Csatlakoztassa az USB háttértárat az egyik USB bemenetre a TV hátoldalán.  gomb Médiaböngésző mód közbeni lenyomásával megnyílnak a Kép, Hang és a Beállítások opciók  gombot. A Médiaböngészőt a Beállítások menü használatával állíthatja be.

FONTOS! Mentse le a fájlokat, mielőtt bármit csatlakoztatna a TV-készülékhez. A gyártó nem vállal felelősséget a fájlok bármilyen károsodásáért vagy az adatvesztésért. Bizonyos típusú USB-eszközök, pl. MP3-lejátszók vagy USB merevlemezek/háttértárak nem kompatibilisek ezzel a TV-készülékkel.

Egy program rögzítése

Az első használat előtt formázza az USB flash meghajtót / eszközt. Ehhez nyomja meg az OK gombot, amíg a Lemezformázás üzenet megjelenik a képernyőn, majd adja meg a PIN kódját. A PIN kód gyári beállítása "0000".

- Egy program rögzítéséhez Önnek még a TV-készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell egy USB háttértárat. A rögzítési funkció a TV-készülék bekapcsolása után válik elérhetővé.
- A csatlakoztatott USB flash meghajtóknak / eszközöknek legalább 1 gigabájt szabad helyel és USB 2.0 kompatibilitással kell rendelkezniük. Ha hibaüzenet jelenik meg, akkor ezek a feltételek nem állnak fenn.

- Alapértelmezve a rögzített programok a csatlakoztatott USB flash meghajtóra / eszközre kerülnek elmentésre. Ugyanakkor ezeket a programokat egy számítógépre is elmentheti, de csak a TV-készüléken játszhatja le őket.
- A TV a FAT32 és az NTFS formázású lemezeket támogatja, de a felvétel nem lehetséges NTFS formázású lemezek esetén.

Időzített felvétel

Az időzített felvétel mód aktiválásához nyomja le a SZÜNET gombot egy műsor megtekintése közben.

- Az időzített felvétel módban a műsor szüneteltetve van és egyidejűleg felvételre kerül a csatlakoztatott USB háttértárra.
- Nyomja le újra a ► (LEJÁTSZÁS) gombot a megállított műsornak megállítás pontjától történő megtekintéshez. Nyomja le a STOP gombot az késleltetett felvétel leállításához és az előadáshoz történő visszatéréshez.

Megjegyzés: A rádió módban a késleltetett felvétel nem használható.

Megjegyzés: A késleltetett előrecsévézés funkció nem használható a lejátszás közbeni gyors előrecsévézés opció használata nélkül.

Azonnali felvétel

Nyomja le a  gombot a felvétel azonnali elindításához egy műsor megtekintése közben. A távirányító  gombja újbóli megnyomásával a következő esemény felvételét indíthatja el az EPG-n. Ebben az esetben megjelenik egy OSD, mely a felvenni kívánt műsorokat jelöli. A leállítás  (STOP) gomb lenyomásával törölhető az azonnali felvétel.

Megjegyzés: A Médieböngésző megtekintése és a műsorok közötti váltás a felvétel módban nem lehetséges. Az időzített felvétel alatti műsorok rögzítése közben egy figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn, ha az USB háttértár sebessége nem megfelelő.

A felvett műsorok megtekintése

Válassza a **Felvételek könyvtárát** a **Médiaböngésző** menüből. Válasszon ki egy címet a listáról (ha az már felvételre került). Nyomja meg az **OK** gombot a **Lejátszás opció** megtekintéséhez. Válasszon ki egy opciót az **OK** gombbal.

Megjegyzés: A főmenü megtekintése és a menüben található címek a lejátszás alatt nem elérhetők.

Nyomja le a **■ (STOP)** gombot a lejátszáshoz és a visszatéréshez a **Felvételek Könyvtárba**.

Lassított előre lejátszás

A lassított lejátszás akkor választható, ha a felvétel megtekintése közben lenyomja a **■ (PAUSE)** szünet gombot. A lassított lejátszás a **▶▶** gombbal irányítható. A **▶▶** gomb ismételt lenyomásával változtatható a lejátszás sebessége.

A TV-készülék beállításainak módosítása

Az alábbi opciókhoz való hozzáféréshez;

1. Nyomja le a **Menü** gombot.
2. Jelölje ki a választását
3. A jóváhagyáshoz nyomja meg az **OK** gombot

Az opciók megjelenítése

Mód: Módosítja a kép módot az alábbiak egyikére: Mozi, Játék, Sport, Dinamikus és Természetes.

Kontraszt: Beállítja a kép világosságának és sötétségének értékét.

Világosság: Beállítja a kép világosságának értékét.

Élesség: Beállítja az élesség értékét. Egy magasabb élességi érték a tartalomtól függően egy tisztább, élesebb képet eredményez.

Szín: Beállítja a szín értékét.

Háttérvilágítás: Ellenőrzi a háttérvilágosság élességét.

Zajcsökkentés: Csökkenti a kép zajszintjét.

Hangbeállítások

Hangerő: Beállítja a hangszintet.

Equalizer: Módosítja a hangkeverő módot.

Egyensúly: Beállítja, hogy a hang a jobb vagy a bal oldali hangszóróból érkezik-e.

Fejhallgató: Beállítja a fejhallgató hangerejét.

Hangmód: Beállítja a kívánt hangmódot.

AVL: Beállítja a kilépő hangerő max. szintjét.

Fejhallgató/Line kimenet: Ez az opció beállítja a fejhallgatót, ha fejhallgatóval rendelkezik, vagy a line kimenetet, ha egy külső hangszóró van csatlakoztatva a fejhallgató bemenetéhez.

Dinamikus mélyhang: Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot. Növeli a mélyhang tartományát.

Térhatású hang: A térhatású hangot **Ki** vagy **Be** lehet kapcsolni.

Digitális kimenet: Beállítja a digitális kimenet hangtípusát.

A szülői beállítások konfigurálása

Ez a funkció korlátozza a hozzáférést a kiválasztott tartalomhoz. Ezt egy Ön által beállított PIN kód ellenőrzi. Gyári beállítása "0000".

Menüzár (opcionális): A Menüzár beállítása lehetővé teszi vagy letiltja a menü elérését.

Korhatár-zár (opcionális): Ha ezt beállítja, akkor a műsorból lekérdezi a korhatár-információt, és ha az nem engedélyezett, akkor nem engedélyezi a műsorhoz való hozzáférést.

Gyermekzár (opcionális): Ha a Gyermekzár be van állítva, a TV készülék kizárólag a távirányítón keresztül irányítható. Ebben az esetben a vezérlőpanel gombok nem működnek.

PIN kód beállítása: Új PIN kód határozható meg.

Megjegyzés: Ha az országként Franciaország került kiválasztásra, gyári beállítású jelszökeként a 4725 használható.

Elektronikus programfüzet (EPG)

Néhány, de nem minden csatorna információkat küld a jelenlegi és a következő műsorokról. Nyomja meg a **■** gombot az EPG menü megjelenítéséhez.

Fel / le / Bal / jobb Navigálás az EPG-ben

OK: Megmutatja a csatornákhöz tartozó opciókat.

INFO: Megjeleníti a kiválasztott műsorhoz tartozó részletes információkat.

ZÖLD: Az EPG Ütemezési listájára kapcsol.

SÁRGA: Az EPG Idővonal listájára kapcsol.

KÉK: Kijelzi a szűrési opciókat.



: a TV-készülék elkezd felvenni a kiválasztott műsort. Felvétel leállításához nyomja le újra.

Műsorokhoz tartozó opciók

Az **EPG** -menüben nyomja meg az **OK** gombot a **Esemény opciók** menübe való belépéshez.

A csatorna kiválasztása

Az **EPG** menüben az opció használatával megváltoztathatja a kiválasztott program csatornáját.

Felvétel időzítő rögzítése/törlése

Miután a egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki a **Record/felvétel** opciót és nyomja meg az **OK** gombot.

Ez után a művelet után, a kiválasztott műsor felvétele beállításra került.

Az időzítő beállítása/ törlése

Miután a egy műsor az **EPG** menüben kiválasztásra került, nyomja le az **OK** gombot. Válassza ki a **Set Timer on Event** opciót és nyomja le az **OK** gombot.

Beállíthatja az időzítőt a későbbi műsorokra.

A TV-készülék frissítése

Nyissa meg a főmenüt, válassza ki a beállításokat, ekkor megjelenik a szoftver aktuális verziója. Figyelem: Ne telepítsen alacsonyabb verziójú szoftvert a termékre telepített szoftver verzióhoz képest. A TO Vision nem vállal felelősséget a szoftver leminősítéséből származó hibákért.

Frissítés USB-vel

A szoftver frissítése előtt győződjön meg róla, hogy rendelkezik az alábbiakkal:

- FAT vagy DOS formázott USB adattároló eszköz legalább 256 megabájt tárolási hellyel, kikapcsolt írásvédelemmel.
- Hozzáférés egy USB bemenettel és Internet kapcsolattal rendelkező számítógéphez.

Nyissa meg a www.philips.com/support oldalt, és kövesse a szoftver frissítésére vonatkozó utasításokat.

Automatikus frissítés a digitális műsorszórásból

Amíg a TV egy antennajelet vesz. Ha az Automatikus keresés került kiválasztásra a Frissítési opciók menüjében, a TV készülék 03:00 órákor bekapcsol és elindítja keresést a távközlési csatornákon. Ha egy új szoftver kerül letöltésre, a TV következő bekapcsolásánál az az új verzióval indul újra.

Megjegyzés: Ha a TV-készülék a frissítés után nem indul újra, húzza ki a TV-készüléket 2 percre és ezután dugja be újra.

Hibaelhárítás

A TV-készülék nem kapcsol be

Bizonyosdjon meg arról, hogy a vezeték szorosan be van dugva a fali aljzatba. A távkapcsoló elemei lemerültek. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

Gyenge képminőség

- A helyes TV-rendszert választotta?
- Az alacsony jelszint a kép torzulását okozhatja. Kérjük, ellenőrizze az antenna bemenetét.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

- A képminőség leromolhat, ha egyszerre két készüléket csatlakoztat a TV-készülékhez. Ebben az esetben az egyik készüléket távolítsa el.

Nincs kép

- A Nincs kép felirat azt jelenti, hogy a TV-készülék egyáltalán nem tud adást fogni. Jó gombokat nyomott meg a távirányítón? Próbálja meg ismét. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?
- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatására?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

- A TV némítva lett? A némítás törléséhez nyomja le a „” gombot vagy erősítse a hangerőt.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. Nincs a balansz szélsőséges irányba állítva? Lásd Hang menü fejezetet.

A távkapcsoló nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.

Bemeneti források – nem választható

- Ha nem tud kiválasztani egy bemeneti forrást, akkor lehetséges, hogy nincs készülék csatlakoztatva.
- Ellenőrizve az AV-kábelt és a csatlakozást, ha megpróbált egy eszközt csatlakoztatni.

A felvétel nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában csatlakoztatnia kell az USB háttértárat. A felvétel funkció aktiválásához be kell kapcsolnia készüléket. Ha a felvétel nem kivitelezhető, kísérelje meg a TV kikapcsolása után az USB háttértár újratelepítését.

Az USB túl lassú:

Ha az „USB túl lassú” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttértára nem USB 2.0 kompatibilis.

Műszaki adatok

PC bemenet tipikus képernyőmódjai

A következő táblázat néhány tipikus videokijelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást. Az ÖN TV készüléke legfeljebb az 1920x1080-as felbontást támogatja.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frekvencia
1	640x350p	60 Hz
2	640x400p	60 Hz
3	1024x768	60 Hz
4	1280x768	60 Hz
5	1360x768	60 Hz
6	720x400	60 Hz
7	800x600	56 Hz
8	800x600	60 Hz
9	1024x768	60 Hz
10	1024x768	66 Hz
11	1280x768	60 Hz
12	1360x768	60 Hz
13	1280x1024	60 Hz
14	1280x960	60 Hz
15	1280x1024	60 Hz
16	1400x1050	60 Hz
17	1600x1200	60 Hz
18	1920x1080	60 Hz

AV és HDMI jelkompatibilitás

Forrás	Támogatott jel		Elérhető
KILÉPÉS (SCART)	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
	RGB 50		O
	RGB 60		O
Oldalsó AV	PAL 50/60		O
	NTSC 60		O
PC/YPbPr	480I, 480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080I	50Hz, 60Hz	O
	1080P	50Hz, 60Hz	O
HDMI1 HDMI2	480I	60Hz	O
	480P	60Hz	O
	576I, 576P	50Hz	O
	720P	50Hz, 60Hz	O
	1080I	50Hz, 60Hz	O
	1080P	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

TV adás	PAL B/G D/K K
Csatornák vétele	VHF (I/III SÁV) - UHF (U SÁV) - HIPERSÁV
Az előrbeállított csatornák száma	1000
Csatorna jelző	Megjelenítés a képernyőn
RF antenna bemenet	75 Ohm (kiegyensúlyozatlan)
Üzemi feszültség	220-240V AC, 50Hz.
Hang	Német+Nicam sztereó
Hang kimeneti szint (WRMS.) (10% THD)	2x8 W
Energiafogyasztás	100 W
Súly	11,00
TV méretei MxHxM (lábbal együtt)	220 x 933x 592
TV méretei MxHxM (láb nélkül)	70 x 933 x 559
Kijelző	16/9_40" hüvelyk
Működtetési hőmérséklet és páratartalom:	5°C-től 45°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Támogatott fájlformátumok USB üzemmódban

Média	Fájlkiterjesztés	Formátum		Megjegyzések
		Videó	Hang	
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Egyéb: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3, Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb:1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.mp4 .mov		MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps 50Mbit/sec
	.avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	flv	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Egyéb: 1080P@ 30fps" 50Mbit/sec
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P - 20Mbit/sec
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/sec
Zene	.mp3	-	MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)	
	.wav		LPCM	
	WMA / ASF		WMA, WMA Pro	
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC	
Fotó	.jpg .jpeg	Normál JPEG		MAX WxH = 14592x12288
	.png	Progresszív JPEG		Legfeljebb 8 MegaByte
	.bmp	Nem összefűzött		
	.png	összefűzött		
Felirat	sub	-	-	
	srt	-	-	



All registered and unregistered trademarks are the property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

2013© TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

www.philips.com

