


Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

22PFL3805H/12



LT Vartotojo vadovas

PHILIPS

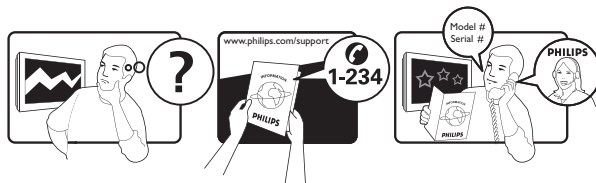

Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Turinys

1 Pranešimas	2
Autorių teisės	3
Prekių ženklai	3
2 Svarbu	4
3 Jūsų televizorius	7
Šone esantys valdikliai ir indikatoriai	7
Nuotolinio valdymo pultas	8
4 TV naudojimas	10
TV įjungimas / išjungimas arba parengties režimo įjungimas	10
Televizoriaus žiūrėjimas	10
Prijungtų įrenginių peržiūra	11
TV garsumo reguliavimas	11
Teleteksto naudojimas	11
5 Disko leidimas	12
Disko leidimas	12
Daugiau diskui skirtų leidimo funkcijų	14
Parametrų keitimas	15
Diskų leistuvo programinės įrangos naujinimas	17
6 Daugiau TV funkcijų naudojimas	18
TV meniu prieiga	18
Įrenginių pervadinimas pagrindiniame meniu	18
Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu	19
Vaizdo ir garso nustatymų keitimas	19
Universaliosios prieigos meniu naudojimas	23
Išplėstinių teleteksto funkcijų naudojimas	23
Mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimas ir naudojimas	24
Elektroninio programų gido (EPG) naudojimas	25
TV laikrodžio naudojimas	26
Laikmačių naudojimas	27
TV užrašų naudojimas	27
Subtitrų naudojimas	29

Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio	30
Skaitmeninio radijo kanalų klausymas	32
TV programinės įrangos atnaujinimas	32
TV nustatų keitimas	33
Prisijungimas prie dekoderio kanalo	34
TV demonstracinės versijos paleidimas	34
Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas	34

7 Kanalų diegimas	35
Automatinis kanalų diegimas	35
Kanalų diegimas rankiniu būdu	36
Kanalų pervadinimas	37
Kanalų išdėstymas iš naujo	37
Priimamo skaitmeninio signalo tikrinimas	37

8 Įrenginių prijungimas	38
Galinė jungtis	38
Šoninė jungtis	39
Kompiuterio prijungimas	40
Sąlyginės prieigos modulis (CAM – „Conditional Access Module“)	41
„Philips EasyLink“ naudojimas	42
„Kensington“ užrakto naudojimas	43

9 Gaminio informacija	44
TV	44
Diskų leistuvai	44
Nuotolinio valdymo pultas	45
Maitinimas	45
Papildomi TV laikikliai	45
Gaminio specifikacija	45

10 Triukšų diagnostika ir šalinimas	46
Bendros problemos	46
Su TV kanalais susijusios problemos	46
Su vaizdu susijusios problemos	46
Su garso susijusios problemos	47
Diskų leistuvo problemos	47
Su HDMI prijungimu susijusios problemos	48
Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos	48
Susisiekite su mumis	48

11 Rodyklė	49
-------------------	----

1 Pranešimas

© „Koninklijke Philips Electronics N.V“, 2010.

Visos teisės ginamos.

Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V“ arba jos atitinkamų savininkų nuosavybė. „Philips“ pasilieka teisę bet kada keisti gaminius ir neįsipareigoja atitinkamai pakeisti ankstesnių gaminių.

Šiame vadove pateikta medžiaga atitinka sistemos paskirtį. Jei gaminyje arba jo atskiri moduliai ar procedūros naudojamos ne pagal šiame vadove nurodytą paskirtį, turi būti gautas jų patikimumo ir tinkamumo patvirtinimas.

„Philips“ garantuoja, kad pati medžiaga nepažeidžia jokių Jungtinių Amerikos Valstijų patentų. Daugiau nėra jokios išreikštos ar numanomos garantijos.

Garantija

- Pavojus susižeisti, sugadinti TV arba anuliuoti garantiją! Niekada nebandykite patys taisyti TV.
- TV ir priedus naudokite pagal gamintojo numatytą paskirtį.
- TV galinėje pusėje išspausdintas perspėjimo ženklas nurodo elektros šoko pavojų. Niekada nenuimkite TV dangčio. Dėl techninės priežiūros arba remonto visada susisieki su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.



- Bet kokia aiškiai šiame vadove išreikšta draudžiama veikla ar reguliavimo bei surinkimo procedūros, kurios šiame vadove nerekomenduojamos ar neleistinos, anuliuos garantiją.

Pikselių charakteristikos

Šiame LCD gaminyje yra daug spalvų pikselių. Nors jame yra 99,999 % arba daugiau efektyvių pikselių, vis tiek ekrane nuolat gali atsirasti juodų taškų arba ryškių šviesos taškų (raudonos, žalios arba mėlynos spalvos). Tai struktūrinė ekrano ypatybė (atitinkanti bendrus pramoninius standartus), o ne gedimas.

Atitikimas EMF

„Koninklijke Philips Electronics N.V.“ gamina ir parduoda daugybę naudotojams skirtų gaminių, kurie bendrai, kaip bet kuris elektroninis aparatas, pasižymi savybe priimti elektromagnetinius signalus.

Vienas iš svarbiausių „Philips“ verslo principų – atlikti visus reikalingus savo gaminių sveikatos ir saugos matavimus, kad jie atitiktų visus taikomus teisėtus reikalavimus ir gaminių gamavimo metu taikomus EMF standartus.

„Philips“ įsipareigoja kurti, gaminti ir parduoti gaminius, kurie neturi jokio sveikatai kenksmingo poveikio. „Philips“ patvirtina, kad jei jų gaminiai tinkamai naudojami pagal numatytą paskirtį, jie yra saugūs, atsižvelgiant į šiuolaikinius mokslinius įrodymus.

„Philips“ aktyviai dalyvauja sudarant tarptautinius EMF ir saugos standartus; tai leidžia „Philips“ geriau numatyti tolesnius normavimo proceso etapus ir iš karto juos pritaikyti savo gaminiams.

Maitinimo saugiklis (tik JK)

Šiame TV yra įmontuotas patvirtintas plokščias kištukas. Jei reikia pakeisti maitinimo saugiklį, jis turi būti pakeistas tokios pačios, ant kištuko nurodytos, vertės saugikliu (pvz., 10 A).

- 1 Nuimkite saugiklio dangtelį ir išimkite saugiklį.
- 2 Pakeičiamas saugiklis turi atitikti BS 1362 ir turi būti pažymėtas ASTA patvirtinimo ženklu. Jei saugiklį pametate, susisieki su savo atstovu, kad jis patikrintų, kokio tipo buvo saugiklis.
- 3 Vėl uždėkite saugiklio dangtelį. Jei norite, kad būtų išlaikytas atitikimas EMC direktyvai, šio gaminio maitinimo kištuko negalima atskirti nuo maitinimo laido.

Autorių teisės



Be responsible
Respect copyrights

Šiam gaminiui taikoma autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektinės nuosavybės teisės. Norint naudoti šią autorių teisių apsaugos technologiją, reikia gauti „Rovi“ korporacijos leidimą. Technologija skirta namų bei kitoms apribotos peržiūros operacijoms, jei negautas kitoks „Rovi“ korporacijos leidimas. Draudžiama išmontuoti ar išardyti.

Autorių teisės Jungtinėje Karalystėje

Norint įrašyti ir leisti medžiagą, gali reikėti sutikimo. Žr. 1956 m. autorių teisių įstatymą ir 1958–1972 m. atlikėjų apsaugos įstatymus.

Atitiktis



Šis gaminys atitinka pagrindinius Direktyvos 2006/95/EB (žema įtampa), 2004/108/EB (EMC) reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Prekių ženklai

® „Kensington“ ir „Micro Saver“ yra JAV registruoti „ACCO World“ korporacijos prekių ženklai, kartu su išleistomis registracijomis ir laukiančiais prašymais kitose šalyse visame pasaulyje.

Skirta televizoriui:



Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.

Skirta diskų leistuvui:




Pagamintas pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai.

Visi kiti registruoti ir neregistruoti prekių ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

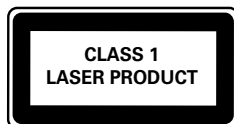

2 Svarbu

Prieš naudodami TV perskaitykite ir išsiaiškinkite visas instrukcijas. Jei pažeidimas atsiranda dėl netinkamo instrukcijų laikymosi, garantija netaikoma.

Saugumas

Elektros šoko ar gaisro pavojus!

- Saugokite TV nuo lietaus ir drėgmės. Prie TV nedėkite jokių indų, pvz., vazų su vandeniu. Jei ant TV paviršiaus arba į vidų pateko skysčio, tuoj pat atjunkite TV nuo elektros srovės šaltinio. Iškviškite „Philips“ klientų aptarnavimo tarnybos darbuotoją, kad prieš naudojimą patikrintų jūsų TV.
- Saugokite TV, nuotolinio valdymo pultą ir maitinimo elementus nuo atviros liepsnos, kaitinimo šaltinių ir tiesioginių saulės spindulių. Žvakės ir kitus liepsnos šaltinius visada laikykite toliau nuo TV, nuotolinio valdymo pulto ir maitinimo elementų.



- Nekaišioti jokių daiktų į ventiliacijos ir kitas TV angas.
- Pasukdami TV, neprispauskite elektros laido. Prispaudus maitinimo laidą gali atsilaisvinti jungtys ir imti kibirkščiuoti.
- Jei maitinimo tinklo kištukas ar prietaiso mova naudojama kaip atjungimo prietaisas, jis turi būti lengvai pasiekiamas.

Trumpojo sujungimo ar gaisro pavojus!

- Saugokite, kad nuotolinio valdymo pultas ar maitinimo elementai nebūtų aplyti, nesusižalę ir neįkaistę.

- Saugokite maitinimo kištuką nuo stiprios išorinės jėgos. Iškilęs maitinimo kištukas gali kibirkščiuoti ar užsidegti.

Susižalojimo arba televizoriaus ar disko leistuvo sugadinimo pavojus!

- Reikalaujama, kad TV, kuris sveria daugiau nei 25 kg, keltų ir neštų du žmonės.
- Tvirtindami prie TV stovą, naudokite tik stovą, esantį rinkinyje. Tvirtai pritvirtinkite stovą prie TV. Padėkite TV ant plokščio, lygaus paviršiaus, kuris gali išlaikyti bendrą TV ir stovo svorį.
- Montuodami TV prie sienos, naudokite tik tokį stovą, kuris gali išlaikyti TV svorį. Tvirtinkite sieninį laikiklį prie sienos, kuri gali išlaikyti bendrą TV ir sieninio laikiklio svorį. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ neprisima atsakomybės už netinkamą laikiklio pritvirtinimą prie sienos, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.
- Atidarius skleidžiama matoma ir nematoma lazerio spinduliuotė. Venkite spindulių.
- Disko skyriuje nelieskite disko optinio lęšio.

Pavojus susižeisti vaikams!

Kad TV nenukristų nuo pagrindo ir nesužeistų vaikų, laikykites šių atsargumo priemonių:

- Nedėkite TV ant staltiesės ar kita medžiaga, kurią galima nutempti, apdengto paviršiaus.
- Patikrinkite, ar visas TV korpusas patikimai pastatytas ant pagrindo.
- Nepritvirtinę baldų ir TV prie sienos arba tinkamos atramos, nestatykite TV aukštai (pvz., ant knygų lentynų).
- Neleiskite vaikams lipti ant baldų, kad pasietų TV.

Perkaitimo pavojus!

- Nelaikykite TV ankštoje patalpoje. Palikite bent 4 colių arba 10 cm tarpą tarp sienų TV ventiliacijai užtikrinti. Saugokite, kad užuolaidos ar kitos medžiagos neuždengtų TV ventiliavimo angų.

Pavojus sugadinti TV!

- Prieš įjungdami TV į maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka TV galinėje pusėje išspausdintą vertę. Niekada neįjunkite TV į maitinimo lizdą, jei įtampa skiriasi.

Sužeidimo, gaisro ar elektros laido pažeidimo pavojus!

- Nedėkite TV ir kitų daiktų ant elektros laido.
- Užtikrinkite laisvą priėjimą prie elektros lizdo, kad galėtumėte lengvai atjungti TV nuo elektros.
- Kai atjungiate maitinimo laidą, visada traukite kištuką, o ne kabelį.
- Prieš audrą išjunkite TV maitinimą ir atjunkite anteną. Jeigu žaibuoja, nelieskite nei TV, nei elektros laido, nei antenos kabelio.

Klausos pažeidimo pavojus!

- Klausydamiesi per ausines nesiklausykite per garsiai arba per ilgai.

Žemos temperatūros

- Jei TV buvo atvežtas esant žemesnei nei 5 °C temperatūrai, išpakuokite ir, prieš įjungdami TV į elektros lizdą, palaukite, kol TV temperatūra susilygins su kambario temperatūra.

Gaminio priežiūra

- Į diskų skyrių galima dėti tik diskus.
- Į diskų skyrių nedėkite sulankstytų arba įtrūkusių diskų.
- Išimkite diskus iš diskų skyriaus, jei gaminio nenaudosite ilgesnį laikotarpį.

Ekranų priežiūra

- Kiek įmanoma, venkite statiško vaizdų. Statiški vaizdai yra tokie vaizdai, kurie ekrane rodomi ilgą laiką. Pvz.: ekrano meniu, juodos juostos ir laiko ekranai. Jei būtina naudoti statiškus vaizdus, sumažinkite ekrano kontrastą ir ryškumą, kad išvengtumėte ekrano pakenkimo.
- Prieš valydami išjunkite TV.

- TV ir jo korpusą valykite švelniau, drėgnu audiniu. TV niekada nevalykite su alkoholiu, cheminėmis medžiagomis ir buitiniais valikliais.
- Atsargiai, nepažeiskite TV ekrano! Niekada nelieskite, nespauskite, netrinkite ir netrenkite į ekraną su jokia daiktu.
- Norėdami išvengti deformacijų ir spalvų blukimo, vandens lašus nuvalykite kaip įmanoma greičiau.

Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas



Gaminys sukurtas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir komponentus, kuriuos galima perdirbti ir naudoti pakartotinai.



Jei matote perbrauktos šiukšlių dėžės su ratukais simbolį, pritvirtintą prie gaminio, tai reiškia, kad gaminiui galioja Europos direktyva 2002/96/EB. Sužinokite, kokia taikoma vietinė atskira elektros ir elektroninių gaminių surinkimo sistema.

Laikykitės nustatytų vietinių taisyklių ir neišmeskite senų gaminių su kitomis buitinėmis atliekomis.

Tinkamas seno gaminio išmetimas padeda išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.



Gaminyje yra maitinimo elementai, kuriems galioja Europos direktyva 2006/66/EB, ir jų negalima išmesti su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Sužinokite, kokios taikomos vietinės atskiro maitinimo elementų surinkimo taisyklės, nes tinkamas išmetimas padeda išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Pastangos aplinkosaugos srityje



- Didelis energijos efektyvumas
 - Parengties režimu suvartojama mažai energijos
 - Sukurta palengvinti perdirbimą
- „Philips“ nuolat stengiasi mažinti savo novatoriškų vartotojų gaminių poveikį aplinkai. Gamybos metu siekiame pagerinti aplinką, mažindami žalingas medžiagas, taupydami energiją, pateikdami utilizavimo instrukcijas bei perdirbdami gaminius.
- Dėl šių pastangų aplinkos apsaugai, šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių gaminių žyma – gėle – www.ecolabel.eu išsamią informaciją apie energijos suvartojimą parengties režimu, garantijos politiką, atsargines dalis ir šio TV perdirbimą savo šalyje galite rasti „Philips“ internetiniame puslapyje, adresu www.philips.com.
- Šis TV pasižymi savybėmis, kurios padeda taupyti energiją. Šis TV buvo apdovanotas Europos ekologiškai švarių gaminių žyma dėl aplinkai nežalingų savybių.

Energijos efektyvumo savybės

- **Energijos taupymas**
TV energijos taupymo nustatymas apima kelis TV nustatymus ir sąlygoja energijos taupymą. Žr. sumanius nustatymus sąrankos meniu.
- **Parengties režimu suvartojama mažai energijos**
Aukščiausios klasės pažangiausios energijos schemos leidžia TV suvartoti labai nedidelį kiekį energijos, neprarandant pastovios parengties funkcijos.

Energijos valdymas (Yra tik tam tikruose modeliuose)

Šio TV pažangus energijos valdymas užtikrina efektyviausią energijos panaudojimą. Jūs galite patikrinti, kaip jūsų TV nustatymai, ryškumo lygis matomame ekrane ir supančios šviesos sąlygos nulemia santykinę energijos suvartojimą.

Eksplotacijos pabaiga


Jei reikia informacijos apie tinkamą televizoriaus ir maitinimo elementų išmetimą, žr. naudotojo vadovo (žr. 'Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas' puslapyje 5) skyrių „Senų gaminių ir maitinimo elementų išmetimas“.

3 Jūsų televizorius

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, užregistruokite savo TV adresu www.philips.com/welcome.


Šioje dalyje apžvelgiami dažniausiai naudojami TV valdikliai ir funkcijos.

Šone esantys valdikliai ir indikatoriai

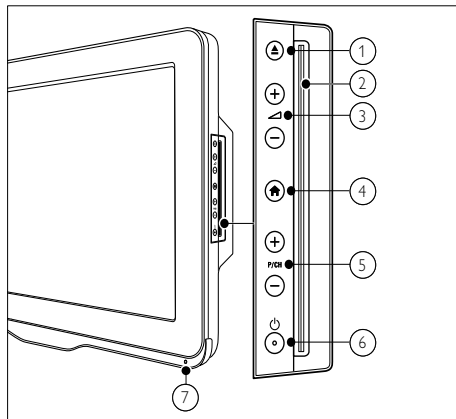

- ① ▲ (Išstumti): Išstumia diską iš disko skyriaus.
- ② Disko skyrius
- ③ ▲ +/-: didina arba mažina garsumą.
- ④ 🏠 (Pradžia): įjungia arba išjungia pradžios meniu.
- ⑤ P/CH +/-: Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
- ⑥ ⏻ (Maitinimas): įjungia arba išjungia įrenginį. Gaminys nėra visiškai išjungtas tol, kol neišjungiamas iš maitinimo lizdo.
- ⑦ Nuotolinio valdymo pulto jutiklis.

Nuotolinio valdymo pultas

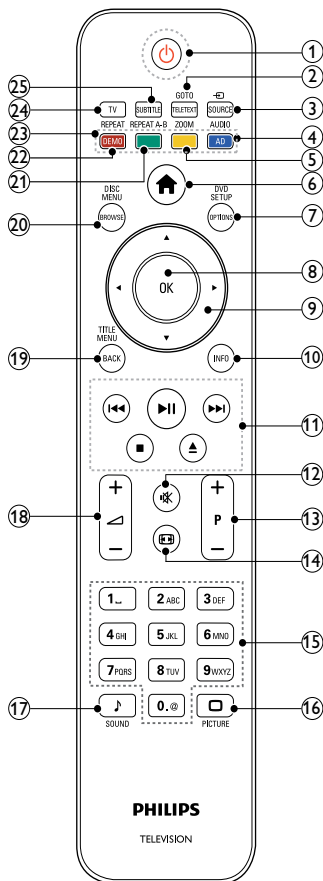

- ① **⏻ (Parengties režimas įjungtas)**
 - Jei televizorius įjungtas, įjungia parengties režimą.
 - Įjungia televizorių, jei jis yra budėjimo režime.
- ② **GOTO / TELETEXT**

Disko režimas: pasiekama arba pakeičiama disko būseną.

Televizoriaus režimas: įjungia arba išjungia teletextą.

- ③ **📺 SOURCE**

Parenka prijungtus įrenginius.
- ④ **AUDIO / AD**

Disko režimas: parenka garso kalbą arba kanalą.

Televizoriaus režimas: įjungia garso komentarus turintiems regos sutrikimų. (Tik JK RF skaitmeniniam televizoriui)
- ⑤ **ZOOM (skirta tik diskui atkurti)**

Priartinama vaizdo scena arba paveikslėlis.
- ⑥ **🏠 (Pradžią)**

Įjungiamas arba išjungiamas televizoriaus meniu.
- ⑦ **DVD SETUP / OPTIONS**

Disko režimas: įjungiamas arba išjungiamas DVD sąrankos meniu.

Televizoriaus režimas: prisijungia prie parinkčių, susijusių su dabartine veikla arba pasirinkimu.
- ⑧ **OK**
 - Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą.
 - Žiūrint televiziją, rodomas kanalų tinklės.
- ⑨ **⏮⏭⏩ (Naršymo mygtukai)**

Televizoriaus / disko režimas: naršo po meniu.

Disko režimas: pavadinime ieškoma pirmyn arba atgal.
- ⑩ **INFO**


Jei galima, rodoma programos arba disko informacija.
- ⑪ **Atkūrimo mygtukai**
 - Naršyti USB turinį.
 - Valdomas disko atkūrimas.
- ⑫ **✳ (Nutildyti)**

Nutylina arba atkuria garsumą.
- ⑬ **P +/- (+/- programa)**
 - Perjungia į kitą arba ankstesnį kanalą.
 - Pasiekiamas ankstesnis arba tolesnis televizoriaus meniu puslapis.

- 14 **FORMATS**
Parenka vaizdo formatą.
- 15 **0-9 (Skaičių mygtukai)**
Parenka kanalą arba nustatymą.
- 16 **PICTURE**
Paleidžia vaizdų meniu.
- 17 **SOUND**
Paleidžia garso meniu.
- 18 **+/- (+/- garsumas)**
didina arba mažina garsumą.
- 19 **TITLE MENU / BACK**
Disko režimas: pasiekiamas DVD disko pavadinimo meniu.
Televizoriaus režimas: grįžtama į ankstesnį ekraną arba kanalą.
- 20 **DISC MENU / BROWSE**
Disko režimas: prisijungia prie disko meniu arba išeina iš jo.
Televizoriaus režimas: perjungia iš kanalų tinklėlio į programų sąrašą ir atvirkščiai.
- 21 **REPEAT A-B (skirta tik diskui atkurti)**
Pažymimi du skyriaus arba takelio taškai, kad būtų pakartotinai leidžiama, arba išjungiamas kartojimo režimas.
- 22 **REPEAT / DEMO**
 - Pasirenkamas arba išjungiamas kartojimo režimas.
 - Ijungia arba išjungia demonstravimo meniu. (Pasiekama tik kai kuriuose modeliuose)
- 23 **Spalvoti mygtukai**
Parenka užduotis ir parinktis.
- 24 **TV**
Pasiekiami televizijos kanalai.
- 25 **SUBTITLE**
Disko režimas: pasirenkamos galimos subtitrų kalbos.
Televizoriaus režimas: rodomi subtitrai. (Pasiekama tik RF skaitmeniniam televizoriui)

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas


Naudodami nuotolinio valdymo pultą laikykite jį arti televizoriaus ir jis turi būti nukreiptas į nuotolinio valdymo pulto jutiklį. Įsitikinkite, kad erdvės tarp nuotolinio valdymo pulto ir televizoriaus neblokuoja baldai, sienos arba kiti objektai.

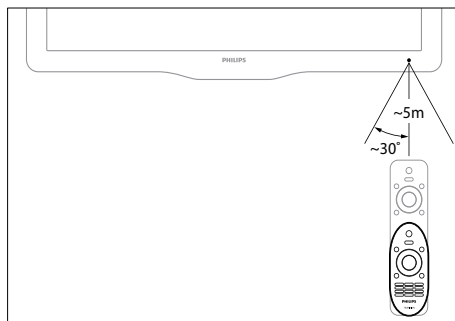

4 TV naudojimas

Šiame skyriuje pateikta informacija apie tai, kaip atlikti pagrindinius TV veiksmus (žr. 'Daugiau TV funkcijų naudojimas' puslapyje 18).

TV įjungimas / išjungimas arba parengties režimo įjungimas

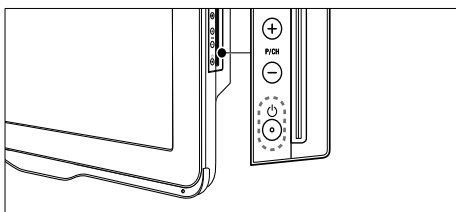

Jei norite įjungti

- Jei parengties režimo indikatorius nešviečia, paspauskite TV šone esantį mygtuką **⏻** (**Maitinimas**).
- Jei parengties režimo indikatorius šviečia raudonai, nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**).

Jei norite įjungti budėjimo režimą

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite mygtuką **⏻** (**Parengties režimas įjungtas**).
 - ↳ Parengties režimo indikatorius pradeda šviesti raudonai.

Jei norite išjungti

- Paspauskite TV šone esantį mygtuką **⏻** (**Maitinimas**).
 - ↳ Parengties režimo indikatorius išsijungia.



Patarimas

- Veikdamas parengties režimu, televizorius eikvoja elektros energiją, nors ir labai nedaug. Ilgesnį laiką nesinaudodami televizoriumi, išjunkite jį iš elektros tinklo.



Pastaba

- Jei nerandate nuotolinio valdymo pulto ir norite įjungti televizorių iš parengties režimo, paspauskite TV šone esantį mygtuką **P/CH +/-**.

Televizoriaus žiūrėjimas

- 1 Paspauskite **⬆**.
 - ↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 2 Paspauskite **⬆⬇⬆**, jei norite pasirinkti [**Žiūrėti TV**], tada paspauskite **OK**.

Kanalų perjungimas

- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **P +/-** arba televizoriaus šone paspauskite **P/CH +/-**.
- Su **Skaičių mygtukai** įveskite kanalo numerį.
- Paspauskite **OK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklėlio.
- Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **BACK**, jei norite grįžti į ankstesnį kanalą.




Pastaba

- Jei naudojotės mėgstamiausių kanalų sąrašu, juos galite pasirinkti tik iš sąrašo (žr. 'Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas' puslapyje 24).

Kanalų pagal kanalų tinklėlį perjungimas

Kanalų tinklėlis leidžia matyti visus galimus kanalus tinklėlio formatu.

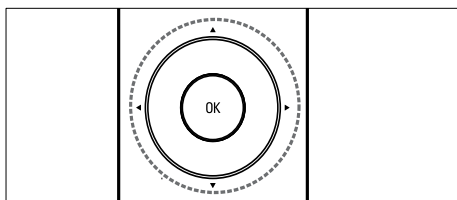

- 1 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite naršyti kanalų tinklėlį.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite pasirinkti kanalą.


Prijungtų įrenginių peržiūra



Pastaba



- Prieš pasirinkdami įrenginį TV kaip šaltinį, pirmiausia jį įjunkite.

Šaltinio mygtuko naudojimas

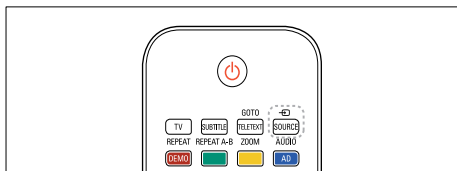

- 1 Paspauskite **SOURCE**.
↳ Parodomas šaltinių sąrašas.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti įrenginį.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ TV perjungiamas į pasirinktą įrenginį.

TV garsumo reguliavimas

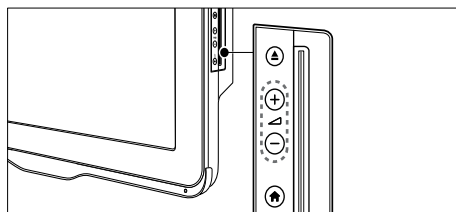


Garsumo didinimas arba mažinimas

- Paspauskite **+/–**.

Garso išjungimas arba įjungimas

- Paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garą.
- Dar kartą paspauskite **MUTE**, jei norite išjungti garą.

Teleteksto naudojimas

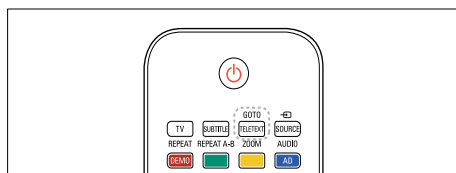

- 1 Paspauskite **TELETEXT**.
↳ Parodomas pagrindinis rodyklės puslapis.
- 2 Puslapį pasirinkite taip:
 - paspauskite **Skaičių mygtukai**, norėdami įvesti puslapio numerį;
 - Paspauskite **P +/-**, norėdami peržiūrėti tolesnį arba ankstesnį puslapį;
 - paspauskite **Spalvoti mygtukai**, norėdami pasirinkti spalvos kodo elementą;
 - paspauskite **BACK**, norėdami grįžti į ankščiau peržiūrėtą puslapį;
- 3 Paspauskite **TELETEXT**, jei norite išeiti iš teleteksto ekrano.

5 Disko leidimas

Šiame skyriuje aprašomos pagrindinės televizoriaus diskų leistuvo operacijos.

Pastaba

- Galite įdėti diską į diskų skyrių tik tada, kai televizoriuje nustatytas disko režimas.

Disko leidimas

Televizoriuje galima leisti įvairius diskus, įskaitant vaizdo, garso ir mišrias laikmenas (pavyzdžiui, CD-R, kuriame yra JPEG paveikslėlių ir MP3 muzikos).

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas meniu ekranas.
- 2 Paspauskite   , norėdami pasirinkti **[Leisti diską]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Televizorius perjungiamas į diskų šaltinį.
- 3 Į diskų skyrių įdėkite diską.
 - Įdėkite diską taip, kad disko etiketė būtų priekyje.
- 4 Norėdami valdyti leidimą, naudokite šiuos mygtukus:

Mygtukas	Veiksmas
Naršymo mygtukai	naršo po meniu.
OK	Patvirtina įvedimą arba pasirinkimą.
	Paleidžiamas, pristabdomas arba tęsiamas leidimas.
	Sustabdomas leidimas.
 	Pereinama į ankstesnį arba tolesnį takelį, skyrių arba failą.
 	Greitai atgal arba greitai pirmyn. Keletą kartų paspauskite, norėdami pakeisti ieškos spartą.

Mygtukas	Veiksmas
	Išstumia diską iš disko skyriaus.
ZOOM	Priartinama vaizdo scena arba paveikslėlis.
REPEAT A-B	Pažymimi du skyriaus arba takelio taškai, kad būtų pakartotinai leidžiama, arba išjungiamas kartojo režimas.
	Pritaiko vaizdo formatą pagal televizoriaus ekraną.

Vaizdo parinkčių naudojimas

Peržiūrint vaizdo įrašą, pasiekiami keletas naudingų funkcijų.

Pastaba

- Pasiekiamos vaizdo parinktys priklauso nuo vaizdo įrašo šaltinio.

Mygtukas	Veiksmas
 / 	Ieškoma lėtai atgal arba lėtai pirmyn. Keletą kartų paspauskite, norėdami pakeisti ieškos spartą. Naudojant VCD / SVCD, lėta ieška atgal negalima.
AUDIO	parenka garso kalbą arba kanalą.
SUBTITLE	Pasirenkama vaizdo įrašo subtitrų kalba.
INFO	Rodoma informacija apie tai, kas leidžiama.
REPEAT	Pakartojamas skyrius arba pavadinimas.

Paveikslėlių parinkčių naudojimas

Peržiūrint paveikslėlius, pasiekama keletas naudingų funkcijų.

Mygtukas	Veiksmas
▲ / ▼	Nuotrauka pasukama vertikaliai arba horizontaliai.
◀ / ▶	Paveikslėlis pasukamas prieš laikrodžio rodyklę arba pagal laikrodžio rodyklę. Naršyklės rodinyje pereikite į ankstesnį arba tolesnį puslapį.
REPEAT	[Single] (Pavienis): paveikslėlis parodomas vieną kartą. [Repeat one] (Kartotinis): paveikslėlis parodomas keletą kartų. [Folder] (Aplankas): visi aplanko paveikslėliai parodomi vieną kartą. [Repeat folder] (Kartoti aplanką): visi aplanko paveikslėliai parodomi keletą kartų.
■	Sustabdoma paveikslėlių skaidrių pateiktis.
DISC MENU	Uždaromas miniatiūrų naršyklės rodinys ir atidaromas failų naršyklės rodinys.

Garso parinkčių naudojimas

Leidžiant garsą, pasiekama keletas naudingų funkcijų.

Mygtukas	Veiksmas
REPEAT (skirta CDDA diskui)	Pakartojamas takelis, visas diskas arba sumaišomi takeliai.
REPEAT (skirta MP3 diskui)	[Single] (Pavienis): daina leidžiama vieną kartą. [Repeat one] (Kartotinis): daina leidžiama keletą kartų. [Folder] (Aplankas): visos aplanko dainos paleidžiamos vieną kartą. [Repeat folder] (Kartoti aplanką): visos aplanko dainos paleidžiamos keletą kartų.
◀ / ▶	Naršyklės rodinyje pereikite į ankstesnį arba tolesnį puslapį.

Daugiau diskui skirtų leidimo funkcijų

Yra keletas išplėstinių funkcijų, norint iš disko atkurti vaizdo įrašą arba paveikslėlį.

Leisti muzikinę skaidrių pateiktį

Vienu metu leiskite muziką ir paveikslėlius, norėdami sukurti muzikinę skaidrių pateiktį. Failai turi būti saugomi tame pačiame diske.

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **[Leisti diską]**.
- 2 Pasirinkite muzikos takelį ir paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite , norėdami grįžti į ankstesnį puslapį.
- 4 Pasirinkite paveikslėlį iš paveikslėlių aplanko, tada paspauskite **OK**, norėdami paleisti skaidrių pateiktį.
- 5 Paspauskite , norėdami sustabdyti skaidrių pateiktį.
↳ Pasirodo nuotraukų naršyklės rodinys.
- 6 Paspauskite **DISC MENU**, norėdami grįžti į failų naršyklės rodinį.
- 7 Dar kartą paspauskite , norėdami sustabdyti muziką.

Spartus peršokimas į nustatytą laiką

Spartus peršokimas į konkrečią vaizdo įrašo dalį įvedus scenos laiką.

- 1 Kai leidžiamas vaizdo įrašas, paspauskite **GOTO**.
- 2 Pasirinkite vieną iš pateiktų parametrų ir paspauskite **OK**:
 - **[TT time]** (pavadinimo meniu): pasiekiamas pavadinimo laikas.
 - **[CH time]** (skyriaus meniu): pasiekiamas skyriaus laikas.
- 3 Paspauskite **Skaičių mygtukai**, norėdami įvesti konkretų laiką.
↳ Leidimas peršoka į pasirinktą laiką.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **GOTO**.

Kameros kampų perjungimas

Ši funkcija pasiekama tik tada, kai DVD įrašyti naudojant keletą kameros kampų. Tai leidžia peržiūrėti paveikslėlį iš skirtingų kampų.

- 1 Kai leidžiamas vaizdo įrašas, paspauskite **GOTO**.
- 2 Pasirinkite **[Angle]** (kampas), tada paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite **Skaičių mygtukai**, norėdami pasirinkti galimus kameros kampus.
↳ Leidimas peršoka į pasirinktą kampą.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **GOTO**.

Parametrų keitimas

Šis skyrius padės pakeisti diskų leistuvo parametrus.

! Atsargiai

- Dauguma parametrų jau sukonfigūruoti, naudojant diskų leistuvui tinkamiausią reikšmę. Jei nėra konkrečios priežasties keisti parametą, geriausia palikti numatytąją reikšmę.

Prieiga prie sąrankos meniu

- 1 Paspauskite **DVD SETUP**.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite naršyti šiuo meniu punktus:
 - **[General setup]** (bendroji sąranka): prieiga prie bendrųjų diskų leistuvo nustatymų.
 - **[Audio setup]** (garso sąranka): prieiga prie diskų leistuvo garso nustatymų.
 - **[Preference]** (pirmumas): tinkamais pageidaujami nustatymai.
- 3 Pasirinkite sąrankos meniu ir paspauskite **OK**.
Informacijos, kaip pakeisti diskų leistuvo parametrus, žr. nurodytuose skyriuose.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **DVD SETUP**.

≡ Pastaba

- Negalima pakeisti pilko nustatymo.
- Jei pasirenkate išvestį, kuri nepasiekama diske, naudojamas numatytasis parametras.

Bendrųjų nustatymų keitimas

- 1 Paspauskite **DVD SETUP**.
- 2 Pasirinkite **[General setup]** (bendroji sąranka) ir paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite ir pakoreguokite nurodytus parametrus, tada paspauskite **OK**, norėdami patvirtinti:

- **[TV display]** (televizoriaus ekranas): pasirenkamas vaizdo rodymo formatas, kad tilptų į televizoriaus ekraną. (pasiekama, tik kai neleidžiamas diskas)
 - **[4:3 Panascan]** (įprastas panoraminis žvalgymas): skirta 4:3 formato televizoriui. Viso aukščio ekranas su pakoreguotais šonais.
 - **[4:3 Letter Box]** (įprasta „pašto dėžutė“): skirta 4:3 formato televizoriui. Plačiaekranis formatas su juodomis juostomis ekrano viršuje ir apačioje.
 - **[16:9]** (plačiaekranis): skirta plačiaekraniam televizoriui. Ekrano formatas 16:9.
- **[Menu language]** (menu kalba): pasirenkama ekrano menu kalba. dėl specifikacijų skirtumų diskų leistuve pasiekiamų menu kalbų skaičius skiriasi, palyginti su televizoriau kalbų skaičiumi.
- **[Screen saver]** (ekrano užsklanda): įjungiamas arba išjungiamas ekrano užsklandos režimas. Jei įjungta, ekranas perjungiamas į laukimo režimą, jei 5 minutes neatliekamas joks veiksmas (pavyzdžiui, pristabdymo arba sustabdymo režimas).
- **[Disc lock]** (disko užraktas): pasirenkama **[On]** (įjungti), siekiant užrakinti diską diskų skyriuje. Jei užrakinta, turite įvesti slaptažodį, norėdami kiekvieną kartą leisti užrakintą diską. Jei pamiršote savo slaptažodį, įveskite „8888“ ir pakeiskite.
- **[Last memory]** (paskutinė atmintis): įjungiamas arba išjungiamas paskutinė atminties parinktis. Jei įjungta, leistus automatiškai pratęsia leidimą nuo paskutinės sustabdymo vietos.

≡ Pastaba

- Paspauskite **DVD SETUP**, norėdami uždaryti meniu.

Garso parametrų keitimas

- 1 Paspauskite **DVD SETUP**.
- 2 Pasirinkite **[Audio]** (garso sąranka) ir paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite **[SPDIF setup]** (SPDIF sąranka) ir paspauskite **OK**.
 - **[SPDIF output]** (SPDIF išvestis): skaitmeninio garso išvestis į diskų leistuvą ir kitą skaitmeninę garso sistemą.
 - **[BITSTREAM]** (bitų srautas): pasirinkite, norėdami originalaus skaitmeninio garso išvesties.
 - **[PCM]**: pasirinkite, norėdami konvertuoti originalų garsą į PCM tipą.
 - **[LPCM Out]** (tiesinio impulso kodo moduliacija): pasirinkite garso pavyzdžių ėmimo dažnį. Kuo didesnis pavyzdžių ėmimo dažnis, tuo geresnė garso kokybė.

Pastaba

- Paspauskite **DVD SETUP**, norėdami uždaryti meniu.

Pageidaujamų parametrų keitimas

Pastaba

- Sustabdykite atkūrimą, norėdami pasiekti nustatymą **[Preference]** (pirmumas).

- 1 Paspauskite **DVD SETUP**.
- 2 Pasirinkite **[Preference]** (pirmumas) ir paspauskite **OK**.
- 3 Pasirinkite ir pakoreguokite pateiktus parametrus, tada paspauskite **OK**:
 - **[VCD PBC]** (VCD atkūrimo valdiklis): rodomas arba praleidžiamas VCD ir SVCD diskų turinio meniu.
 - **[Audio]** (garsas): pasirenkama vaizdo įrašo garso kalba.
 - **[Subtitle]** (subtitrai): Pasirenkama vaizdo įrašo subtitrų kalba.
 - **[Disc menu]** (disko meniu): pasirenkama vaizdo disko meniu kalba.
 - **[Parental]** (tėvų kontrolė): apribojama prieiga prie diskų, kurie įrašyti su įvertinimu. Norėdami leisti diskus nepaisant įvertinimo, pasirinkite 8 lygį.
 - **[Password setup]** (slaptažodžio sąranka): nustatomas arba pakeičiamas PIN kodas, kad būtų leidžiamas apribotas diskas.
 - **[Password mode]** (slaptažodžio režimas): įjungiami arba išjungiami slaptažodžio nustatymai.
 - **[Password]** (slaptažodis): nustatomas arba pakeičiamas užrakinto disko ir apriboto disko atkūrimo slaptažodis. Norėdami pakeisti slaptažodį, įveskite „8888“.
 - **[Default]** (numatyta): iš naujo nustatomi gamykliniai diskų leistuvo parametrai.
 - **[Version info.]** (versijos informacija): rodoma dabartinė diskų leistuvo programinės įrangos versija.

Pastaba

- Negalima iš naujo nustatyti disko užrakto, slaptažodžio (PIN kodas) ir tėvų kontrolės nustatymų numatytųjų reikšmių.

Diskų leistuvo programinės įrangos naujinimas

Norėdami patikrinti, ar nėra naujinių, palyginkite dabartinę programinės įrangos versiją su paskutine programinės įrangos versija (jei pasiekama) Philips žiniatinklio svetainėje.

Patikrinkite programinės įrangos versiją

- 1 Paspauskite **DVD SETUP**.
- 2 Pasirinkite **[Preference]** (pirmumas) > **[Version info.]** (versijos informacija), tada paspauskite **OK**.
↳ Rodoma programinės įrangos versija.

Programinės įrangos naujinimas iš CD-R

- 1 Įdėkite tuščią CD-R į kompiuterį ir pervadinkite CD-R į PHILIPS.
- 2 Adresu www.philips.com/support susiraskite naujausią programinės įrangos versiją.
 - Raskite savo modelį ir spustelėkite „programinė įranga ir tvarkyklės“.
- 3 Į CD-R atsisiųskite programinę įrangą (TPMD52V01.bin).
- 4 Įdėkite CD-R į televizoriaus diskų skyrių.
- 5 Norėdami patvirtinti naujinimą, laikykitės televizoriuje pateikiamų instrukcijų.
↳ Baigus, diskų leistuvą automatiškai išjungiamas ir vėl įjungiamas.
 - Jei ne, keletui sekundžių atjunkite maitinimo laidą ir vėl prijunkite.

Atsargiai

- Neiškinkite maitinimo ir neišimkite CD-R vykstant programinės įrangos naujinimui, nes galite sugadinti diskų leistuvą.

6 Daugiau TV funkcijų naudojimas

TV meniu prieiga

Meniu padės įdiegti kanalus, pakeisti vaizdo ir garso nustatymus bei pasiekti kitas funkcijas.

- 1 Paspauskite .
↳ Parodomas meniu ekranas.



- 2 Jei norite pasirinkti ir naršyti po vieną iš toliau nurodytų meniu, paspauskite .
 - **[Žiūrėti TV]**: vėl perjungia į antenos šaltinį, jei pasirenkamas kitas šaltinis.
 - **[Leisti diską]**: persijungia į disko šaltinį.
 - **[Prid.nauj.įreng]**: prie pagrindinio meniu prideda naujų įrenginių.
 - **[Sąranka]**: pasiekia meniu, skirtus vaizdo, garso ir kitiems nustatymams keisti.

- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.

- 4 Jei norite išeiti, paspauskite .



Patarimas

- Pasirinkę **[Prid.nauj.įreng]**, vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais pasirinkite tinkamą įrenginį ir jungtį.

Įrenginių pervadinimas pagrindiniame meniu

Į pagrindinį meniu įtraukę naują įrenginį, galite suteikti jam norimą pavadinimą.

- 1 Paspauskite .
- 2 Spausdami  pasirinkite įrenginį, kurį pervadinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite , jei norite pasirinkti **[Pvar. įren.]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite .
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**, tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervardyti įrenginius.



Pastaba

- Įrenginio pavadinimą gali sudaryti ne daugiau kaip 16 simbolių.
- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su **[Aa]**.

Įrenginių pašalinimas iš pagrindinio meniu

Jei įrenginys prie televizoriaus nebeprijungtas, pašalinkite jį iš pagrindinio meniu.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Spausdami **▲▼◀▶** pasirinkite įrenginį, kurį pašalinsite.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Pašalinti įreng.]**, tada paspauskite **OK**.
- 5 Pasirinkite **[Pašalinti]**, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinktasis įrenginys iš pagrindinio meniu pašalinamas.

Vaizdo ir garso nustatymų keitimas

Pakeiskite vaizdo ir garso nustatymus pagal savo poreikius. Galite taikyti iš anksto nustatytus nustatymus arba galite rankiniu būdu keisti nustatymus.

Pastaba

- Žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius, paspauskite **OPTIONS**, tada pasirinkite **[Vaizdas ir garsas]**, kad galėtumėte greitai pasiekti vaizdo ir garso nustatymus.

Nustatymų asistento naudojimas

Jei norite parinkti geriausio vaizdo ir garso nustatymus, naudokite nustatymų asistentą.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Vaizdas] > [Nustatym.pagalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**.
↳ Parodomas meniu **[Nustatym.pagalba]**.
Jei norite išsirinkti pageidaujamus vaizdo nustatymus, vadovaukitės ekrane pateikiamais nurodymais.

„Smart“ vaizdo naudojimas

Naudokite „Smart“ vaizdą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus vaizdo nustatymus.

- 1 Paspauskite **□ PICTURE**.
↳ Parodomas meniu **[Smart vaizdas]**.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų nustatymų, paspauskite **▲▼**.
 - **[Asmeninis]**: nustatymai pritaikomi „nustatymų asistento“ meniu.
 - **[Ryškus]**: taiko išsamius ir dinamiškus nustatymus.
 - **[Standartinis]**: reguliuoja vaizdo nustatymus, kad jie tiktų daugeliui vaizdo įrašų aplinkų ir tipų.
 - **[Kinas]**: taiko nustatymus, skirtus filmams žiūrėti.
 - **[Žaidimas]**: taiko žaidimams skirtus nustatymus.
 - **[Energ.taupymas]**: taiko mažai energijos eikvojančius vaizdo nustatymus.
 - **[Natūralus]**: taiko geriausią vaizdo kokybę.
 - **[Pasirinktinis]**: pateikia pritaikytus asmeninio vaizdo nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „Smart“ vaizdo nustatymai.

Vaizdo nustatymų reguliavimas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Vaizdas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart vaizdas]**: leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ vaizdo nustatymus.
 - **[Vaizdo kontr.]**: reguliuoja vaizdo turinio intensyvumą, išlaikydamas foninį apšvietimą nepakitusį.
 - **[Kontrastas]**: reguliuoja foninio apšvietimo sričių intensyvumą, išlaikydamos vaizdo turinį nepakitusį.
 - **[Šviesumas]**: reguliuoja tamsių sričių intensyvumą ir detales.
 - **[Spalva]**: reguliuoja spalvų sotį.
 - **[Atspalvis]**: kompensuoja spalvų variantus.
 - **[Ryškumas]**: reguliuoja vaizdo ryškumą.
 - **[Triukšmo mažinim.]**: filtruoja ir sumažina vaizdo triukšmą.
 - **[Atspalvis]**: reguliuoja vaizdo spalvų balansą.
 - **[Pasirinkt.at spalv.]**: tinkina atspalvio nustatymą. (Galimas tik pasirinkus **[Atspalvis]** > **[Pasirinkt.inis]**)
 - **[Digital Crystal Clear]**: kiekvienas pikselis tiksliai derinamas prie šalia esančių pikselių. Todėl gaunamas puikus didelės raiškos vaizdas.
 - **[Dinam.kontrast.]**: didina kontrastą. Rekomenduojamas nustatymas **[Vidutinis]**.
 - **[Dinam.fon.apšviet.]**: reguliuoja TV foninio apšvietimo šviesumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas.
 - **[MPEG gaminio re.]**: išlygina perėjimus skaitmeniniuose vaizduose. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.
 - **[Spalv.pagerinim.]**: padaro spalvas ryškesnes ir pagerina detalių skiriamąją gebą esant ryškioms spalvoms. Galite įjungti arba išjungti šią funkciją.

- **[Komp.režimas]**: reguliuoja vaizdą, kai naudojant HDMI arba DVI jungtį prie televizoriaus prijungtas kompiuteris (PC).
- **[Vaizdo formatas]**: pakeičia vaizdo formatą.
- **[Vaizdo dydis]**: reguliuoja peržiūros sritį. (nustačius maksimalią reikšmę, galima matyti triukšmą arba nelygų vaizdo kraštą.)
- **[Horiz.poslinkis]**: reguliuoja vaizdą horizontaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.
- **[Vertik.poslinkis]**: reguliuoja vaizdą vertikaliai PC-VGA, DVI, HDMI ar „YPbPr“.

Vaizdo formato keitimas

- 1 Paspauskite .
↳ Parodoma vaizdo formato juosta.
- 2 Jei norite pasirinkti vaizdo formatą, paspauskite .
↳ Suaktyvinamas pasirinktas vaizdo formatas.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.


Vaizdo formatų suvestinė

Galima konfigūruoti toliau pateiktus vaizdo nustatymus.



Pastaba

- Priklausomai nuo vaizdo šaltinio formato kai kurių vaizdo nustatymų naudoti nebus galima.



[Autom.formatas]:
(Netaikoma PC režimui.)
Vaizdas automatiškai rodomas tinkamu formatu. Jei taip nėra, taikomas plačiaekranis vaizdas.



[Stipr.priartin.]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Pašalina 4:3 programoje esančias juodas juostas. Yra minimalus vaizdo išskraipymas.



[4:3]: rodo klasikiniu 4:3 formatu.



[Paantrašt.priart.]: Rodo 4:3 vaizdus per visą ekraną bei matomi subtitrai. Viršutinė vaizdo dalis nukerpama.



[Filmo išlaik.14:9]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Keičia 4:3 formatą į 14:9 formatą.



[Filmo išlaik.16:9]:
(Netaikoma HD ir kompiuterio režimams.)
Keičia 4:3 formatą į 16:9 formatą.



[Platus ekranas]: Keičia 4:3 formatą į 16:9 formatą.



[Be mastelio]: taikoma tik HD ir kompiuterio režimams ir pasirinktiems modeliams. Suteikia maksimalų ryškumą. Gali būti nedidelis išskraipymas dėl transliuotojo sistemų. Nustatykite kompiuterio skiriamosios gebos plataus ekrano režimą, jei norite geriausio rezultato.

„Smart“ garso naudojimas

Naudokite „Smart“ garsą, jei norite taikyti iš anksto nustatytus garso nustatymus.

- 1 Paspauskite **♪ SOUND**.
↳ Parodomas meniu **[Smart garsas]**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Pasirinktinis]**: taiko garso nustatymus, kurie buvo pritaikyti garso meniu.
 - **[Standartinis]**: reguliuoja garso nustatymus, kad jie tiktų daugeliui garso aplinkų ir tipų.
 - **[Naujienos]**: taiko kalbos garsams, pvz., naujienų laidoms, skirtus nustatymus.
 - **[Filmas]**: taiko filmams skirtus nustatymus.
- 3 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Taikomi pasirinktieji „Smart“ garso nustatymai.

Garso nustatymų reguliavimas rankiniu būdu

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas meniu **[Garsas]**.
- 3 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti šiuos nustatymus.
 - **[Smart garsas]**: leidžia pasiekti iš anksto nustatytus „Smart“ garso nustatymus.
 - **[Žemas]**: reguliuoja bosų lygį.
 - **[Aukštas]**: reguliuoja aukštų garsų lygį.
 - **[Skait. garso sinchr.]**: įjungia arba išjungia garso išvesties ir lūpų judesių sinchronizavimą. Kai įjungta, TV sinchronizuoja garsą ir vaizdą. Kai išjungta, garso ir lūpų judesių sinchronizavimo funkciją reikia reguliuoti naudojant išorinį įrenginį, prijungtą prie TV. (Galimas tik su SPDIF ryšiu)

- **[Garsumas]**: reguliuoja garsumą.
- **[Garsum.akliesiems]**: nustato silpnaregiams skirtą ir įprasto garso derinimą. Jei yra silpnaregiams skirtas garsas, juo pateikiamas veiksmų ekrane aprašymas. Jis įjungiamas paspaudus **AD (Garso deskriptorius)**. (Taikoma tik JK regione.)
- **[Balansas]**: reguliuoja dešiniojo ir kairiojo garsiakalbių balansą.
- **[Garso įrašo kalba]**: galimas skaitmeniniams, daugeliu kalbų transliuojamiems kanalams. Išvardija esamas garso kalbas.
- **[Dual I-II]**: parenka garso kalbą, jei transliuojamas dvigubas garsas.
- **[Mono/Stereo]**: parenka mono arba stereo garsą, jei transliuojamas stereo garsas.
- **[TV garsiakalbiai]**: įjungia arba išjungia televizoriaus garsiakalbius. (Pasiekama tik prisijungus prie „Easylink“).
- **[Erdvinė]**: įjungia erdvinį garsą.
- **[Ausin.garsumas]**: reguliuoja ausinių garsumą.
- **[Aut.garsum.sulygin.]**: automatiškai sumažina staigius garsumo pokyčius, pvz., kai perjunginėjate kanalus.
- **[Delta tūris]**: išlygina garsumo skirtumus tarp kanalų arba prijungtų įrenginių. Perjunkite į prijungtą įrenginį prieš pakeisdami garsumo pokytį.
- **[SPDIF OUT]**: pasirenkamas skaitmeninio garso išvesties tipas.
 - **[PCM]**: ne PCM garsas konvertuojamas į PCM garsą.
 - **[Daug kanalų]**: garsas išvedamas į namų kino sistemą.

Universaliosios prieigos meniu naudojimas

Universaliosios prieigos meniu galima suaktyvinti pirmojo diegimo metu. Įjungę, galėsite greitai pasiekti regos ir klausos negalią turintiesiems skirtus meniu žiūrėdami TV arba naudodami išorinius įrenginius.



Patarimas

- Universaliosios prieigos meniu taip pat galite įjungti pasirinkdami **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [Univers. prieiga] > [Įjungti]**.

- Žiūrėdami televizorių paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG parinkčių meniu.
- Pasirinkite **[Univers. prieiga]**, tada paspauskite **OK** arba **▶**, kad įeitumėte.
- Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte vieną iš šių parinkčių, ir paspauskite **OK**, kad įeitumėte.
 - [Kurtieji]**: įjungiami arba išjungiami klausos negalią turintiesiems skirti subtitrai.
 - [Akl. ir silpnaregiai]**: parenka garsiakalbį, ausines arba abi priemonės, skirtas **[Garsum. akliesiems]** garsui. Pasirinkite **[Įjungti]**, jei norite išjungti garso deskriptorių. (Taikoma tik JK regione).
 - [Garsum.akliesiems]**: reguliuoja regos negalią turintiesiems skirto garso garsumą.



Patarimas

- Paspauskite nuotolinio valdymo pulto spalvotus mygtukus, kad pereitumėte prie parinkčių.

Išplėstinių teleteksto funkcijų naudojimas

Prieiga prie teleteksto parinkčių meniu

Pereikite prie teleteksto funkcijų per teleteksto parinkčių meniu.

- Paspauskite **TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas teleteksto parinkčių meniu.
- Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - [Pateikti]**: paslepia arba parodo paslėptą informaciją puslapyje, pvz., atsakymus į mįsles ar galvosūkius.
 - [Cikl. popuslapis]**: automatiškai parodo papildomus puslapius, jei tokie yra.
 - [Kalba]**: Perjungia kitą kalbų grupę, kad kalba būtų rodoma tinkamai, kai ta kalba naudoja kitų simbolių rinkinį.
 - [Sustabd.puslapis]**: fiksuoja esantį puslapį.
 - [Dvig. ekranas] / [Visas ekranas]**: įjungia ir išjungia sudvejintą ekrano teletekstą.
- Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte pasirinkti, tada paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte.
- Jei norite išeiti iš teleteksto parinkčių meniu, paspauskite **BACK**.

Teleteksto papildomų puslapių pasirinkimas

Teleteksto puslapyje gali būti keletas papildomų puslapių. Papildomi puslapiai rodomi šalia pagrindinio puslapio numerio esančioje juostoje.

- 1 Paspauskite **TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Jei norite pasirinkti teleteksto puslapį, paspauskite **▲▼**.
- 3 Jei norite įeiti į papildomą puslapį, paspauskite **◀▶**.

T.O.P. teleteksto transliacijos pasirinkimas

Puslapių lentelės (Table Of Pages (T.O.P.)) teleteksto transliacija leidžia peršokti nuo vienos temos prie kitos nesinaudojant puslapių numeriais. T.O.P. teletekstas netransliuojamas per visus TV kanalus.

- 1 Paspauskite **TELETEXT**.
↳ Parodomas teleteksto ekranas.
- 2 Paspauskite **INFO**.
↳ Parodoma T.O.P. apžvalga.
- 3 Jei norite pasirinkti temą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite peržiūrėti puslapį, paspauskite **OK**.

Mėgstamiausių kanalų sąrašų kūrimas ir naudojimas

Galite susikurti savo mėgstamiausių TV kanalų sąrašus, kad galėtumėte lengvai rasti tuos kanalus.

Mėgstamiausių sąrašo pasirinkimas

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspausdami **▲▼** pasirinkite [**Pasirinkite sąrašą**], tada norėdami įeiti paspauskite **OK**.
↳ Pateikiamos kanalų sąrašo parinktys.
- 4 Pasirinkite [**Mėgstamiaus**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi tik tie kanalai, kurie yra mėgstamiausių sąrašė.



Pastaba

- Kol neįtraukiate kanalų į mėgstamiausių sąrašą, tinklėlis būna tuščias.

Visų kanalų peržiūra

Galite išeiti iš mėgstamiausių sąrašo ir peržiūrėti visus įdiegtus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite, kad galėtumėte pasirinkti **▲▼**, o tada [**Pasirinkite sąrašą**] arba **OK**, kad galėtumėte įeiti ▶.
- 4 Pasirinkite [**Visi**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalų tinklėlyje rodomi visi kanalai.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai tinklėlyje būna pažymėti žvaigždute.

Kanalo įtraukimas į mėgstamiausių sąrašą



Patarimas

- Prieš įtraukdami kanalą į mėgstamiausių sąrašą, peržiūrėkite visus kanalus.

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą ir jį įtraukti į mėgstamiausių sąrašą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Pasirinkite [**Žymėti kaip mėgst**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas įtraukiamas į mėgstamiausių sąrašą.



Pastaba

- Visi mėgstamiausi kanalai kanalų tinklėlyje yra pažymėti žvaigždute.

Kanalo pašalinimas iš mėgstamiausių sąrašo

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
↳ Parodomas kanalų tinklėlis.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį užrakinsite, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
- 4 Pasirinkite [**Atšaukti mėgstam.žymėj.**], tada paspauskite **OK**.
↳ Kanalas pašalintas.

Elektroninio programų gido (EPG) naudojimas

EPG yra ekrane rodomas skaitmeninių kanalų vadovas. EPG leidžia:

- peržiūrėti transliuojamų skaitmeninių programų sąrašą,
- peržiūrėti būsimas programas,
- grupuoti programas pagal žanrą,
- nustatyti programų pradžios priminimą,
- nustatyti pageidaujamus EPG kanalus,

EPG įjungimas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **BROWSE**.
↳ Parodomas EPG plano ekranas su programų grafiku.



Pastaba

- EPG duomenys galimi tik tam tikroje šalyje, o jų atsisiuntimas gali truputį užtrukti.



Patarimas

- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklėlį, paspauskite **BROWSE**.

EPG naudojimas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **BROWSE**.
↳ Rodomas EPG plano ekranas.
- 2 Paspauskite **⬆**.
↳ Rodomas programų gido meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti parinktį, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 4 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **⬆**.



Pastaba

- Tik sąrašo [**Pageidaujami EPG kanalai**] kanalai rodomi EPG meniu.

EPG parinkčių meniu naudojimas

Jei norite nustatyti aiškius priminimus, pakeisti dieną ir gauti prieigą prie kitų naudingų EPG parinkčių, naudokitės EPG parinkčių meniu.

- 1 Paspauskite **BROWSE**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas EPG meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Nustat. priminimą] / [Išval. priminimą]**: nustato arba panaikina programos priminimus.
 - **[Keisti dieną]**: nustato EPG dieną.
 - **[Rodyti inform.]**: rodo programos informaciją.
 - **[Ieškoti pagal žanrą]**: ieško TV programų pagal žanrą.
 - **[Planuotas priminimas]**: sąrašas pateikia programų priminimus. Galima taikyti tik būsimoms programoms.
 - **[Pageidaujami EPG kanalai]**: nustato norimus EPG kanalus.
 - **[Gauti EPG duomenis]**: atnaujina pageidaujamų EPG kanalų informaciją.
- 4 Jei norite įeiti į šią parinktį arba ją aktyvuoti, paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti iš EPG meniu, paspauskite **BACK**.



Patarimas

- Jei norite EPG perjungti į kanalų tinklėlį, paspauskite **BROWSE**.

TV laikrodžio naudojimas

Galite nustatyti, kad televizoriaus ekrane būtų rodomas laikrodis. Laikrodis rodo dabartinį laiką pagal duomenis, gaunamus iš TV tarnybos operatoriaus.

TV laikrodžio rodymas

- 1 Žiūrėdami televizorių paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas TV meniu.
- 2 Pasirinkite **[Laikrodis]**.
- 3 Paspauskite **OK**.



Pastaba

- Jei norite išjungti laikrodį, pakartokite anksčiau aprašytą procedūrą.

Laikrodžio režimo pakeitimas

- 1 Paspauskite **⌂**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Laikrodis] > [Autom. laikrodis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Automatinis]** arba **[Rankinis]**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.

Vasaros laiko naudojimas

- 1 Paspauskite **⌂**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Laikrodis] > [Dien.švies. taupym.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Dien.švies.taupym.]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Standartinis laikas]** arba **[Dien.švies. taup.laikas]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.



Pastaba

- Ši parinktis galima tik tada, kai pasirenkate **[Autom.laikrodis] > [Rankinis]** (šalyse, kurioms pateikiami laikrodžio nustatymo duomenys).

Laikmačių naudojimas

Galite nustatyti laikmačius, jei norite perjungti televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Prieš naudodami laikmačius nustatykite TV laikrodį.

Automatinis televizoriaus perjungimas į parengties režimą (miego režimo laikmatį)

Praėjus iš anksto nustatytam laikui, miego režimo laikmatis perjungia televizorių į parengties režimą.



Patarimas

- Kai skaičiuojamas likęs laikas, galima bet kada anksčiau išjungti televizorių arba iš naujo nustatyti miego režimo laikmatį.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Išjungim.laikmat]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas meniu **[Išjungim.laikmat]**.
- 3 Paspauskite **◀▶**, kad pasirinktumėte reikšmę nuo nulio iki 180 minučių.
↳ Miego režimo laikmačio nustatymo reikšmės galimos penkių minučių intervalais. Nustačius nulį minučių, miego režimo laikmatis išsijungia.
- 4 Paspauskite **OK**, kad perjungtumėte miego režimo laikmatį.
↳ Po nurodyto laiko TV įjungiamas parengties režimas.

Automatinis televizoriaus įjungimas (pagal laikmatį)

Kai televizorius veikia parengties režimu arba yra įjungtas, galima nustatyti laiku įjungti tam tikrą TV kanalą.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Įjungt.laikmatis]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į meniu **[Įjungt.laikmatis]**.
 - **[Aktyvinti]**: parenka, kaip dažnai įjungiamas ir išjungiamas TV.
 - **[Laikas]**: parenka automatinio TV įjungimo laiką.
 - **[Programos Nr.]**: pasirenkamas kanalas arba prijungtas įrenginys.
- 4 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆**.



Patarimas

- Pasirinkite **[Įjungt.laikmatis] > [Aktyvinti] > [Išjungti]**, jei norite išjungti šią funkciją.

TV užraktų naudojimas

Kad vaikai nežiūrėtų tam tikrų programų arba kanalų, galima užrakinti TV valdiklius.

PIN kodo nustatymas arba pakeitimas

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Nustatyti kodą] / [Keisti kodą]**.
↳ Parodomas meniu **[Nustatyti kodą] / [Keisti kodą]**.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukai**.
↳ Jei norite sukurti arba pakeisti PIN kodą, vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas.



Patarimas

- Jei užmiršote savo kodą, įveskite „8888“, kad panaikintumėte visus esamus kodus.

TV užrakinimas arba atrakinimas

Užrakininkite TV, siekdami uždrausti prieigą prie visų kanalų ir prijungtų įrenginių.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[TV užrakt.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukai**.
↳ Parodomas meniu **[TV užrakt.]**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti]** arba **[Atrakinti]**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Visi kanalai ir prijungti įrenginiai užrakinami arba atrakinami.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **▲**.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei pasirinksite **[Užrakinti]**, turėsite įvesti kodą kiekvieną kartą, kai įjungsite televizorių.

Televizoriaus užrakinimas konkrečiam laikui

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Rakinti po]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Nurodoma įvesti dabartinį kodą.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukai**.
- 4 Pasirinkite **[Įjungti]**.
↳ Pasirodo funkcijų meniu.
- 5 Pasirinkite **[Laikas]**, tada paspauskite **OK**.
- 6 Įveskite laiką naudodami **Skaičių mygtukai** arba **Naršymo mygtukai**.
- 7 Pasirinkite **[Atlikta]**.
↳ Televizoriaus automatiškai išjungiamas nurodytu laiku.



Pastaba

- Kodą reikia įvesti kiekvieną kartą, kai įjungiamas televizorius.
- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.

Vieno arba daugiau kanalų užrakinimas ar atrakinimas

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Jei norite pasirinkti kanalą, kurį norite užrakinti arba atrakinti, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Užrakinti kanalą]** arba **[Atrakinti kanalus]**.
- 5 Kiekvieno pasirinkimo metu paspauskite **OK**, jei norite užrakinti arba atrakinti kanalą.
↳ Pirmą kartą užrakinant arba atrakinant kanalą, busite paraginti įvesti PIN kodą.
- 6 Įveskite savo kodą ir paspauskite **OK**.
↳ Jei kanalas užrakintas, rodoma užrakto piktograma.
- 7 Tuo pačiu būdu atrakininkite ir kitus kanalus.



Pastaba

- Išjunkite ir vėl įjunkite TV, kad būtų taikomas keitimas.
- Jei kanalus perjungiate nuotolinio valdymo pulte esančiu **P +/-**, užrakinti kanalai praleidžiami.
- Jei užrakintus kanalus pasiekiate naudodami kanalų tinklėlį, nurodoma įvesti dabartinį kodą.

Tėvų kontrolės įvertinimo nustatymas

Kai kurie skaitmeninės televizijos transliuotojai skirsto programas pagal amžių. Televizorių galima nustatyti taip, kad jis rodytų tik tas programas, kurias pagal amžių leidžiama žiūrėti vaikams.

- 1 Paspauskite **⬆**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Ypatybės] > [Tėvųkontr.reiting]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas kodų nustatymo ekranas.
- 3 Įveskite savo kodą su **Skaičių mygtukai**.
↳ Parodomas tėvų kontrolės įvertinimo meniu.
- 4 Kad pasirinktumėte amžiaus ribas, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **⬆**.

Subtitrų naudojimas

Galima įjungti kiekvieno kanalo subtitrus. Subtitrai transliuojami per teletekstą arba DVB-T skaitmenines transliacijas. Skaitmeninės transliacijos leidžia pasirinkti subtitrų kalbą.

Analoginių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Pasirinkite analoginį TV kanalą.
- 2 Paspauskite **TELETEXT**.
- 3 Įveskite subtitrų puslapio numerį iš trijų skaitmenų naudodami **Skaičių mygtukai**.
- 4 Jei norite išjungti teletekstą, paspauskite **TELETEXT**.
- 5 Paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas meniu **[Paantrašč.režimas]**.
- 6 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 7 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.
- 8 Kartokite šią procedūrą, jei norite įjungti kiekvieno analoginio kanalo subtitrus.



Patarimas

- Jei norite išjungti subtitrus, pasirinkite **[Paantrašč.režimas] > [Išjungti]**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų įjungimas

- 1 Žiūrėdami skaitmeninius kanalus, paspauskite **SUBTITLE**.
↳ Parodomas meniu **[Paantrašč.režimas]**.
- 2 Jei norite, kad subtitrai būtų rodomi visą laiką, pasirinkite **[Įjungti]**; jei norite, kad subtitrai būtų rodomi tik tada, kai garsas nutildytas, pasirinkite **[Įjungta nutild. metu]**.
- 3 Jei norite įjungti subtitrus, paspauskite **OK**.

Skaitmeninių TV kanalų subtitrų kalbos pasirinkimas



Pastaba

- Renkantis, kaip aprašyta toliau, skaitmeninio TV kanalo subtitrų kalbą, įdiegimo meniu nustatyta pageidaujama subtitrų kalba laikinai panaikinama.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Ypatybės]** > **[Paantrašt.kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į galimų kalbų sąrašą, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti subtitrų kalbą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.



Patarimas

- Paspaudę **OPTIONS** > **[Paantrašt.kalba]**, galite įjungti meniu **[Paantrašt.kalba]** net ir žiūrėdami televizorių.

Nuotraukų žiūrėjimas ir muzikos klausymas iš USB saugojimo įrenginio



Atsargiai

- Už nepalaikomą USB saugojimo įrenginį ir sugadintus arba prarastus jo duomenis „Philips“ neatsako.

Naudokite USB jungtį, jei norite peržiūrėti nuotraukas arba klausyti muzikos, saugomos USB saugojimo įrenginyje.

- 1 Įjunkite televizorių.
- 2 Prie TV prijunkite USB įrenginį.
↳ Parodomas pagrindinis meniu.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Naršyti USB]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ Parodoma USB miniatiūrų naršyklė.



Patarimas

- Paspauskite **BROWSE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.

Nuotraukų peržiūra

- 1 USB įrenginio naršyklėje paspauskite **▶**, kad įeitumėte į aplanką **[Vaizdas]**.
- 2 Jei norite pasirinkti nuotrauką arba nuotraukų albumą, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK**, jei norite peržiūrėti nuotraukos vaizdą visame ekrane.



Patarimas

- Jei norite žiūrėti kitą nuotrauką visame ekrane, paspauskite **◀▶**.

Skaidrių demonstracijos peržiūra

- 1 Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, paspauskite **OK**.
 - ↳ Nuo pasirinktos nuotraukos prasideda skaidrių demonstracija.
- 2 Paspauskite šiuos mygtukus, jei norite kontroliuoti skaidrių demonstraciją:
 - **OK** arba **▶II**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.
 - **◀◀** arba **▶▶** leis grįžti arba pereiti prie tolesnio paveikslėlio.
 - **■** skaidrių demonstracijai sustabdyti.

Skaidrių demonstracijos nustatymų keitimas

- 1 Žiūrėdami skaidrių demonstraciją, paspauskite **OPTIONS**.
 - ↳ Parodomas skaidrių demonstracijos parinkčių meniu.
- 2 Jei norite pasirinkti vieną iš toliau nurodytų parinkčių, paspauskite **▲▼**.
 - **[Pr. skaidr. rod.] / [Sust. sk. rod.]**: pradeda arba sustabdo skaidrių demonstraciją.
 - **[Skaidr.perėjimai]**: nustato perėjimą nuo vienos nuotraukos prie kitos.
 - **[Skaidr.rod.dažnis]**: nustato nuotraukos rodymo trukmę.
 - **[Sukti vaizdą]**: pasuka nuotrauką.
 - **[Rodyti inform.]**: rodo nuotraukos pavadinimą, datą, dydį ir kitą iš eilės skaidrių demonstracijos nuotrauką.
- 3 Patvirtindami nustatymą paspauskite **OK**.



Pastaba

- **[Sukti vaizdą]** ir **[Rodyti inform.]** rodomi tik tada, kai paspaudžiate **OK**, jei norite pristabdyti skaidrių demonstraciją.

Muzikos klausymas

- 1 USB miniatiūrų naršyklėje pasirinkite **[Muzika]** ir, jei norite įeiti, paspauskite **▶**.
 - Paspauskite **BROWSE**, jei norite perjungti iš miniatiūrų į failų paieškos peržiūrą.
- 2 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti muzikos takelį arba albumą.
- 3 Jei norite leisti pasirinktą muziką, paspauskite **OK**.

Mygtukas	Funkcija
OK / ▶II	Pristabdyti, tęsti arba sustabdyti atkūrimą.
◀◀ / ▶▶	Pereiti prie ankstesnio arba paskesnio muzikos įrašo.

Muzikos nustatymai

Jei norite pasiekti kurį nors iš muzikos nustatymų, klausydamiesi muzikos paspauskite **OPTIONS**.

- **[Pradėti atkūrimą] / [Stabd.atkūrimą]**: paleidžia arba sustabdo muziką.
- **[Kartoti] / [Paleist.vien.kart]**: kartoja dainą. / Išjungiamas pakartotinas leidimas ir daina ar albumas grojami tik vieną kartą.
- **[Įj.atsitikt.tvarka] / [Išj.atsitikt.tvarka]**: įjungia arba išjungia dainų leidimą atsitiktine tvarka.
- **[Rodyti inform.]**: rodo failo vardą.
- **[TV garsiakalbiai]** (Pasiekiami tik suaktyvinus „Easylink“): įjungia arba išjungia TV garsiakalbius.
- **[Garsas]**: sureguliuoja garso nustatymą.

Skaidrių demonstracijos peržiūra su muzika

Galite peržiūrėti nuotraukų skaidrių demonstraciją fone grojant muzikai.

- 1 Pasirinkite dainų albumą.
- 2 Paspauskite **OK**.
- 3 Paspauskite **BACK**, kad grįžtumėte į USB įrenginio turinio naršyklę.
- 4 Pasirinkite dainų albumą.
- 5 Paspauskite **OK**.

USB saugojimo įrenginio atjungimas



Atsargiai

- Kad USB saugojimo įrenginys nesugestų, laikykitės šios procedūros nurodymų.

- 1 Paspauskite **BACK** ir išeikite iš USB įrenginio naršyklės.
- 2 Prieš atjungdami USB saugojimo įrenginį, kelias sekundes palaukite.

Skaitmeninio radijo kanalų klausymas

Jei galima skaitmeninė transliacija, įdiegimo metu skaitmeninio radijo kanalai įdiejami automatiškai.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Pasirinkite sąrašą] > [Radijas]**, paspauskite **▲▼**.
↳ Parodomas radijo kanalų tinklėlis.
- 4 Jei norite pasirinkti radijo kanalą, paspauskite **▲▼◀▶**, o jei norite jo klausytis, paspauskite **OK**.



Pastaba

- Jei norite išeiti iš radijo kanalų ir peržiūrėti visus kanalus, paspauskite **[Pasirinkite sąrašą] > [Visi]**.

TV programinės įrangos atnaujinimas

„Philips“ stengiasi nuolatos gerinti savo produkciją, todėl, jei tik yra atnaujinimų, TV programinę įrangą rekomenduojame atnaujinti. Patikrinkite www.philips.com/support, ar yra atnaujinimų.

Esamos programinės įrangos versijos tikrinimas

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Pr. įrang.naujinim] > [Esam.progr.įr.inf.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ TV parodo informaciją apie esamą programinę įrangą.

Programinės įrangos atsisiuntimas

- 1 Atidarykite kompiuterio žiniatinklio naršyklę ir eikite į www.philips.com/support.
- 2 Į kompiuterį atsisiųskite naujausią programinės įrangos naujinimo failą.
- 3 Išskleiskite ZIP failą.
- 4 Nukopijuokite failą `autorun.upg` į šakninį USB įrenginio katalogą.

Programinės įrangos naujinimas

TV programinę įrangą galite naujinti naudodami USB įrenginį arba OAD (programinės įrangos atsisiuntimą belaidžiu būdu).

Atnaujinimas naudojant USB įrenginį

Prie televizoriaus prijunkite USB įrenginį.

- 1 Jei programinės įrangos naujinimo ekranas neatidaromas automatiškai, pasirinkite **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai] > [USB]**.
- 2 Paspauskite **OK**, kad TV programinę įrangą galėtumėte atnaujinti rankiniu būdu.
- 3 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais atlikite naujinimą.



Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

Atnaujinimas naudojant OAD

- 1 Naudojant (DVB-T) skaitmeninę transliaciją, programinės įrangos atnaujinimai į televizorių perduodami automatiškai. Jeigu ekrane matote pasiūlymą atnaujinti programinę įrangą:
 - Pasirinkite **[Naujinti dabar]**, jei norite atnaujinti programinę įrangą nedelsdami.
 - Pasirinkite **[Priminkite vėliau]**, jei tuo metu norite išeiti iš atnaujinimų ekrano ir priminimą gauti vėliau.
 - Pasirinkite **[Atšaukti]**, jei atnaujinimą norite praleisti.
- 2 Pasirinkę **[Atšaukti]**, prieigą prie OAD galite gauti rankiniu būdu, pasirinkdami **[Sąranka] > [Pr.įrang.naujinim] > [Viet.naujinimai] > [OAD]**.
- 3 Pasirinkite esamą OAD versiją ir paspauskite **OK**.
- 4 Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais nurodymais, pradėkite atnaujinimą.



Pastaba

- Baigus atnaujinimą, TV paleidžiamas pakartotinai.

TV nuostatų keitimas

Naudokite nuostatų meniu, kad suderintumėte TV nustatymus.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos]**.
 - **[Vieta]**: optimizuoja TV nustatymus pagal jūsų vietą – namai arba parduotuvė.
 - **[Garsumo juosta]**: rodo garsumo juostą, kai reguliuojamas garisas.
 - **[Kanal.informacija]**: rodo TV kanalų informaciją perjungiant kanalus. Pasirinkite **[Pilnas]** kanalų informacijai peržiūrėti arba **[Išjungti]**, jei norite, kanalų informacijai išjungti.
 - **[Univers. prieiga]**: įjungia arba išjungia universaliosios prieigos meniu.
 - **[EasyLink]**: įjungia su „EasyLink“ suderintų įrenginių greitąjį paleidimą arba greitąjį parengties režimą.
 - **[Pixel Plus Link]**: panaikinami prijungtų įrenginių nustatymai ir naudojami televizoriaus nustatymai. (Pasiekama tik suaktyvinus „Easylink“).
 - **[El. etiketė]**: tik parduotuvės režimu. Nustato el. etiketės vietą.
- 3 Jei norite pasirinkti nuostatas, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 4 Paspauskite **OK**.
- 5 Jei norite išeiti, paspauskite **▲**.

Prisijungimas prie dekoderio kanalo

Kanalas, kuriuos priima jūsų televizorius, galima paskirstyti dekoderiu arba iššifravimo įrenginiu. Taigi televizoriaus RC leidžia pasirinkti šiuos kanalus. Dekoderis arba iššifravimo įrenginys turi būti prijungtas prie EXT1 (SCART).

Dekoderio kanalo nustatymas

Priskirkite kanalus iš dekoderio arba iššifravimo įrenginio.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Dekoderis]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite įeiti į meniu **[Dekoderis]**.
- 4 Paspausdami **▲▼** pasirinkite **[Kanalas]**, tada norėdami įeiti paspauskite **▶**.
- 5 Pasirinkite vieną kanalą, kurį norite prijungti prie dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, ir norėdami patvirtinti paspauskite **OK**.
- 6 Pasirinkite **[Būseną]**, tada paspauskite **▶**, kad įeitumėte.
- 7 Pasirinkite jungtį **[EXT 1]** (SCART), kurią naudoja dekoderio / iššifravimo įrenginys.
- 8 Paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite išeiti, paspauskite **▲**.



Pastaba

- Jei nenorite priskirti dekoderio / iššifravimo įrenginio kanalo, pasirinkite **[Nėra]**.

TV demonstracinės versijos paleidimas

Galite naudoti demonstracinės versijos, jei norite išsamiau išsiaiškinti TV funkcijas. Kai kuriuose modeliuose kai kurių demonstracinių versijų nėra. Galimos demonstracinės versijos rodomos meniu sąrašė.

- 1 Nuotolinio valdymo pulte paspauskite **DEMO**.
- 2 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti demonstracinę versiją, o jei norite ją peržiūrėti, paspauskite **OK**.
- 3 Jei norite išeiti, paspauskite **DEMO**.

Gamyklinių TV nustatymų atkūrimas

Galite atkurti numatytuosius TV vaizdo ir garso nustatymus. Kanalų diegimo nustatymai nepasikeičia.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Pasirinkite **[Sąranka] > [Įdiegimas] > [Gamykl.nustatymai]**.
- 3 Paspauskite **▶**, jei norite eiti į **[Gamykl.nustatymai]**.
- 4 Pasirinkite **[Iš naujo]**, kad prasidėtų pakartotinis nustatymas.
- 5 Paspauskite **OK**.
- 6 Jei norite išeiti, paspauskite **▲**.

7 Kanalų diegimas

Pirmą kartą nustatant televizorių, siūloma pasirinkti meniu kalbą ir įdiegti TV bei skaitmeninio radijo kanalus (jei yra galimybė). Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip iš naujo įdiegti ir tiksliai sureguliuoti kanalus.

Automatinis kanalų diegimas

Šioje dalyje nurodoma, kaip automatiškai ieškoti ir išsaugoti kanalus.

1 žingsnis – meniu kalbos pasirinkimas

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kalba] > [Meniu kalba]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Jei norite įeiti į **[Meniu kalba]**, paspauskite **OK** arba **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti kalbos nustatymą, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į meniu **[diegimas]**.

2 žingsnis – šalies pasirinkimas

Pasirinkite šalį, kurioje montuojate TV. Šalyje galimi kanalai įdiegti TV.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kanalų diegimas] > [Automatinis kanalų ieškojimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **OK** arba **▶**, jei norite įeiti į meniu.
↳ Parodomas šalies meniu.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį, paspauskite **▲▼**.

- 5 Jei norite patvirtinti savo pasirinkimą, paspauskite **OK**.
↳ Ekrane parodomas kanalų diegimo vadovas.

3 žingsnis – kanalų įdiegimas

Įdiekite galimus analoginius ir skaitmeninius TV kanalus bei skaitmeninius radijo kanalus automatiškai.

- 1 Kanalų diegimo vadovo ekrane pasirinkite **[Visas diegimas]**.
- 2 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
↳ TV ieško ir išsaugo visus esamus kanalus.
- 3 Pasibaigus įdiegimui paspauskite ir grįžkite į meniu **OK**.

Kanalų sąrašo naujinimas rankiniu būdu

Galite nustatyti, kad kanalai būtų naujinami automatiškai, kai TV veikia parengties režimu. TV saugomi kanalai atnaujinami kiekvieną rytą, pagal transliavimo kanalų informaciją.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kanalų diegimas] > [Bud. rež.naujin.]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]**, jei norite įjungti automatinį atnaujinimą, o jei norite jį išjungti, pasirinkite **[Išjungti]**.

Kanalų diegimas rankiniu būdu

Šioje dalyje nurodoma, kaip rankiniu būdu ieškoti ir išsaugoti analoginius TV kanalus.

1 žingsnis – savo sistemos pasirinkimas



Pastaba

- Praleiskite šį žingsnį, jei jūsų sistemos nustatymai yra tinkami.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas meniu **[Analogas: rank. diegimas]**.
- 3 Paspausdami **▲▼** pasirinkite **[Sistema]**, tada norėdami įeiti paspauskite **▶**.
- 4 Jei norite pasirinkti šalį arba regioną, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **◀**, jei norite grįžti į meniu **[Kanalų diegimas]**.

2 žingsnis – naujų TV kanalų paieška ir išsaugojimas

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas meniu **[Analogas: rank. diegimas]**.
- 3 Paspausdami **▲▼** pasirinkite **[Ieškoti]**, tada norėdami įeiti paspauskite **▶**.
- 4 Jei norite rankiniu būdu įvesti trijų skaitmenų dažnį, paspauskite **▲▼◀▶**.

- 5 Jei norite pradėti paiešką, paspauskite **OK**.
↳ Jei pasirinkto dažnio kanalas negalimas, paspauskite **OK**, kad galėtumėte ieškoti kito galimo kanalo.
- 6 Kai randamas naujas kanalas, paspauskite **BACK**.
- 7 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Saug. kaip nauj. kan.]**, kad galėtumėte išsaugoti naują kanalą suteikdami jam naują kanalo numerį.
- 8 Paspauskite **OK**, kad pereitumėte į **[Saug. kaip nauj. kan.]**, tada paspauskite **OK**.
- 9 Jei norite grįžti į meniu **[Kanalų diegimas]**, paspauskite **◀**.

3 žingsnis – tikslus analoginių kanalų reguliavimas

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [diegimas] > [Kanalų diegimas] > [Analogas: rank. diegimas]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ Parodomas meniu **[Analogas: rank. diegimas]**.
- 3 Paspausdami **▲▼** pasirinkite **[Tiksl. reguliav.]**, tada norėdami įeiti paspauskite **▶**.
- 4 Kad galėtumėte reguliuoti dažnį, paspauskite **▲▼**.
- 5 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 6 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti **[Išsaug. dab. kanalą]**, kad galėtumėte išsaugoti kanalo numerį.
- 7 Paspauskite **▶**, kad pereitumėte į **[Išsaug. dab. kanalą]**, tada paspauskite **OK**.
- 8 Jei norite grįžti į meniu **[Kanalų diegimas]**, paspauskite **◀**.

Kanalų pervadinimas

Galite pervadinti kanalus. Pavadinimas rodomas pasirinkus kanalą.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Pasirinkite norimą pervadinti kanalą.
- 3 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [**Pervadyti kanal**], tada paspauskite **OK**.
↳ Parodomas teksto įvesties laukelis.
- 5 Jei norite pasirinkti simbolius, paspauskite **▲▼◀▶**.
- 6 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte visus simbolius.
- 7 Pasirinkite [**Atlikta**], tada paspauskite **OK**, kad baigtumėte pervadinti įrenginius.



Patarimas

- Didžiąsias raides keisti mažosiomis ir atvirkščiai galima su [**Aa**].

Kanalų išdėstymas iš naujo

Kanalų įdiegimo metu galima pakeisti jų rodymo tvarką.

- 1 Jei norite matyti kanalų tinklėlį, žiūrėdami televizorių paspauskite **OK**.
- 2 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ Parodomas kanalų parinkčių meniu.
- 3 Paspauskite **▲▼**, jei norite pasirinkti [**Užsakyt. iš naujo**], tada paspauskite **OK**.
- 4 Pasirinkite kanalą, kurį norite išdėstyti iš naujo, tada paspauskite **OK**.
↳ Pasirinkti kanalai paryškunami.
- 5 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad perkeltumėte pažymėtą kanalą į norimą vietą, tada paspauskite **OK**.

- 6 Paspauskite **OPTIONS**.
↳ [**Užsakyt. baigt.**] rodomas ekrane.
- 7 Jei norite patvirtinti, paspauskite **OK**.
- 8 Paspauskite **BACK**, kad išeitumėte iš kanalų tinklėlio.

Priimamo skaitmeninio signalo tikrinimas

Galite patikrinti skaitmeninių kanalų kokybę ir signalo stiprumą. Tai leidžia patikrinti antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir ją pakeisti.

- 1 Paspauskite **▲**.
- 2 Jei norite pasirinkti [**Sąranka**] > [**Įdiegimas**] > [**Kanalo diegimas**] > [**Rankinio kanalo ieškojimas**], paspauskite **▲▼◀▶**.
- 3 Paspauskite **▶**, kad įeitumėte į meniu.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, kad galėtumėte matyti kanalo, kurį norite patikrinti, dažnį.
- 5 Paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte dažnį, o tada vėl paspauskite **OK**, kad patvirtintumėte [**Ieškoti**].
- 6 Baigę pasirinkite [**Saugoti**], kad išsaugotumėte dažnį.



Pastaba

- Jei signalo kokybė ir stiprumas yra prasti, pakeiskite antenos arba palydovinės lėkštės padėtį ir dar kartą patikrinkite.
- Jei skaitmeninė transliacija vis tiek priimama prastai, kreipkitės į montuotoją specialistą.


8 Įrenginių prijungimas

Šiame skyriuje aprašyta, kaip prijungti įrenginius naudojant skirtingas jungtis. Pavyzdžiai pateikti greito pasirengimo darbui dalyje.

Pastaba


- Norėdami prie TV prijungti įrenginį, galite naudoti įvairius jungčių tipus.

Galinė jungtis

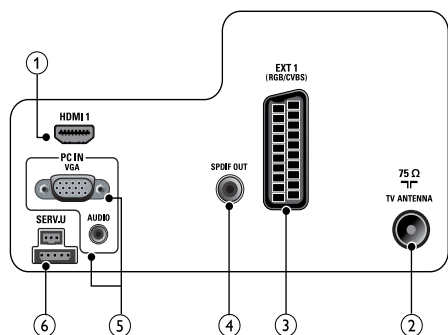

1 HDMI 1


Skaitmeninio garso ir vaizdo įvestis iš didelės raiškos skaitmeninių įrenginių, pvz., „Blu-ray“ leistuvų.

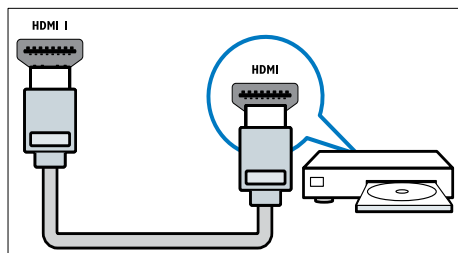

Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio (žr. 'Kompiuterio prijungimas' puslapyje 40).


2 TV ANTENNA

Signalą įvestis iš antenos, kabelio arba palydovo.

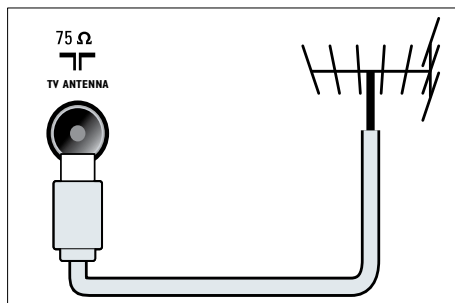


3 EXT 1 (CVBS ir RGB)

Analoginė garso ir vaizdo įvestis iš analoginių arba skaitmeninių įrenginių, pvz., DVD leistuvų arba žaidimų konsolių.

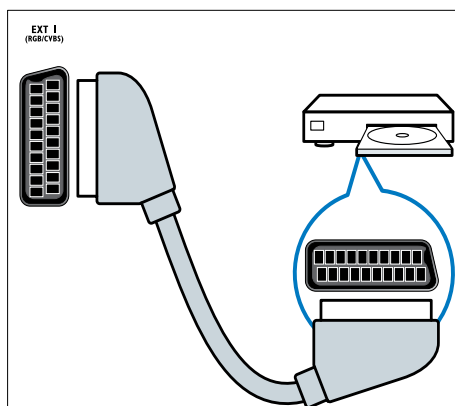


4 SPDIF OUT

Skaitmeninio garso išvestis į namų kino ir kitas skaitmeninio garso sistemas.

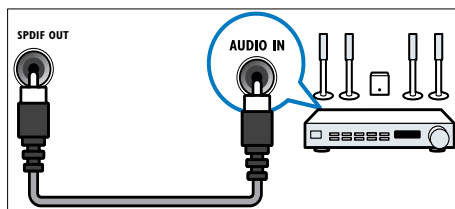

⑤ PC IN (VGA ir AUDIO)

Garso ir vaizdo įvestis iš kompiuterio.

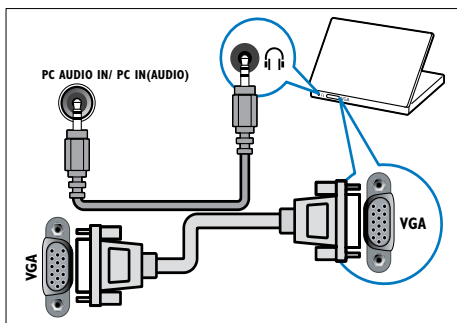


⑥ SERV. U

Programinei įrangai atnaujinti.


① COMMON INTERFACE

CAM lizdas sąlyginės prieigos moduliui (Conditional Access Module).

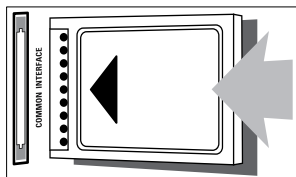


② AUDIO L/R

Garso įvestis iš analoginių įrenginių prijungtų prie VIDEO.

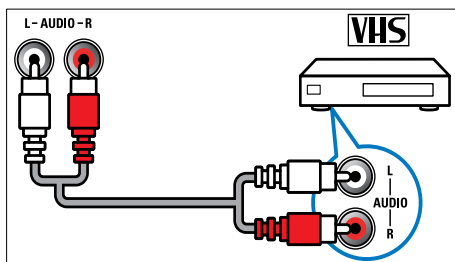


③ VIDEO

Kompozitinė vaizdo įvestis iš analoginių įrenginių, pvz., VCR.

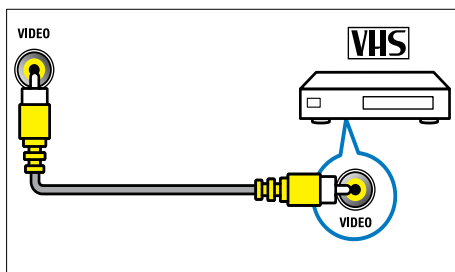


Šoninė jungtis

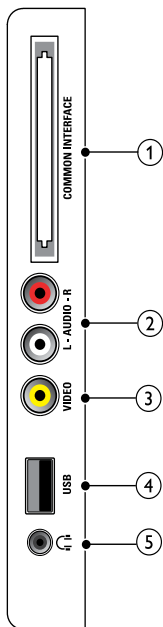

4 USB


Duomenų įvestis iš USB saugojimo įrenginių.

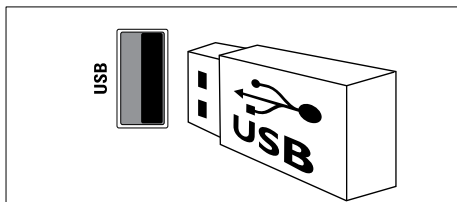


5 (Ausinės)

Stereogarso išvestis į ausines.


• DVI-HDMI kabelis

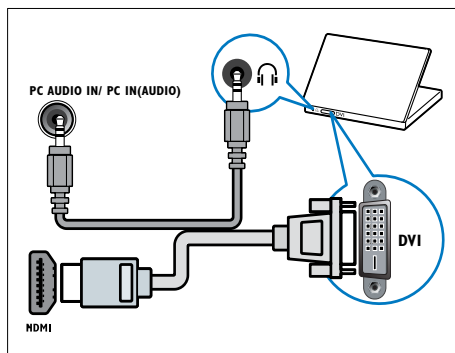

• HDMI kabelis ir HDMI-DVI adapteris

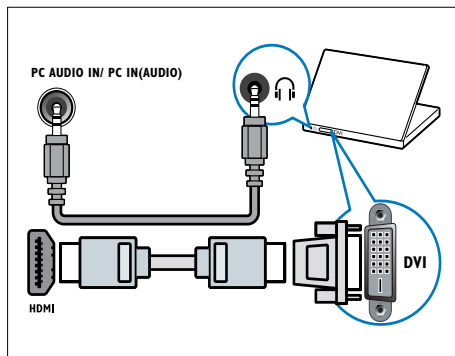

• VGA kabelis

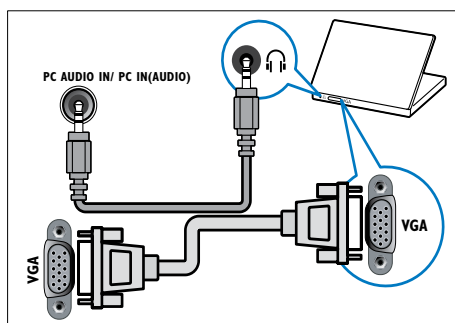

Kompiuterio prijungimas

Prieš prijungdami kompiuterį prie TV


- Nustatykite 60 Hz kompiuterio ekrano atnaujinimo dažnį.
- Kompiuteryje pasirinkite palaikomą ekrano skiriamąją gebą.

Viena iš toliau nurodytu jungčių prijunkite kompiuterį:

Pastaba

- Jei norite prijungti per DVI arba VGA, reikės papildomo garso kabelio.

• HDMI kabelis

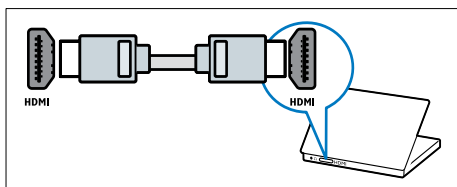

Sąlyginės prieigos modulis (CAM – „Conditional Access Module“)

Sąlyginės prieigos modulių (CAM) televizijos kanalams dekoduoti aprūpina skaitmeninės televizijos tarnybų operatoriai.

Pastaba

- Kaip į sąlyginės prieigos modulį reikia įdėti intelektualiąją kortelę, žiūrėkite iš operatoriaus gautoje dokumentacijoje.

Prieiga prie CAM paslaugų

- 1 Įdėję ir suaktyvinę CAM, paspauskite .
- 2 Jei norite pasirinkti [Sąranka] > [Ypatybės] > [Bendroji sąsaja], paspauskite   .
- ↳ Ekrane parodomos skaitmeninės televizijos paslaugų operatoriaus taikomosios programos.

Pastaba


- Ši meniu parinktis galima tik tada, kai CAM įdėtas ir suaktyvintas teisingai.

Įdėkite ir aktyvinkite CAM.

Atsargiai

- Būtinai laikykitės toliau aprašytų nurodymų. Neteisingai įdėjus CAM, gali sugesti ir CAM, ir televizorius.

- 1 Išjunkite TV ir atjunkite jį nuo maitinimo išvesties.
- 2 Laikydami ant CAM atspausdintų nurodymų, atsargiai įdėkite CAM į **COMMON INTERFACE** televizoriaus šone.

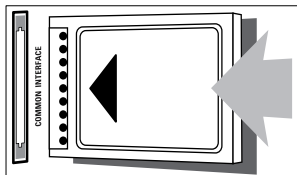

- 3 Stumkite CAM gilyn tiek, kiek jis telpa.
- 4 Vėl prijunkite TV prie maitinimo išvesties.
- 5 Įjunkite televizorių ir palaukite, kol CAM bus suaktyvintas. Tai gali užtrukti kelias minutes. Naudojimo metu neišimkite CAM iš lizdo, nes skaitmeninės paslaugos taps neaktyvios.

„Philips EasyLink“ naudojimas

Jūsų TV palaiko „Philips EasyLink“ pagal HDMI CEC (angl. Consumer Electronics Control - klientų elektronikos priežiūra) protokolą. „EasyLink“ suderinti įrenginiai, prijungti naudojant HDMI jungtis ir valdomi vienu nuotolinio valdymo pultu.

Pastaba

- „EasyLink“ suderintas įrenginys turi būti įjungtas ir pasirinktas kaip šaltinis.
- „Philips“ neužtikrina 100 % suderinamumo su visais HDMI CEC įrenginiais.

„EasyLink“ funkcijos

Greitasis paleidimas

Kai prijungiate televizorių prie greitąjį paleidimą palaikančių įrenginių, galite valdyti televizorių ir įrenginius vienu nuotolinio valdymo pultu.

Greitasis parengties režimas

Kai prijungiate TV prie parengties režimą palaikančių įrenginių, galite naudoti TV nuotolinio valdymo pultą ir perjungti TV bei visus prijungtus HDMI įrenginius į parengties režimą.

Sistemos garso valdymas

Kai prijungiate TV prie su HDMI CEC suderintų įrenginių, TV gali automatiškai paleisti garso įrašą iš prijungto įrenginio. Jei norite naudoti greitojo režimo garsą, turite TV priskirti garso įvestį iš prijungto įrenginio. Galite naudoti prijungto įrenginio nuotolinio valdymo pultą, jei norite sureguliuoti garsumą.

„EasyLink“ įjungimas arba išjungimas

Pastaba

- Neįjunkite „Philips EasyLink“ funkcijos, jei neketinate ja naudotis.

- 1 Paspauskite .
- 2 Jei norite pasirinkti **[Sąranka]** > **[Įdiegimas]** > **[Nuostatos]** > **[EasyLink]**, paspauskite  .
- 3 Pasirinkite **[Įjungti]** arba **[Išjungti]**.

Greitojo paleidimo funkcijos naudojimas

- 1 Įjungę „EasyLink“, įrenginyje paspauskite paleidimo mygtuką.
↳ TV automatiškai persijungia į tinkamą šaltinį.

Greitojo parengties režimo funkcijos naudojimas

- 1 Televizoriaus ar įrenginio nuotolinio valdymo pulte paspauskite  (**Parengties režimas įjungtas**).
↳ TV ir visi prijungti HDMI įrenginiai persijungia į parengties režimą.

TV garsiakalbių nustatymas į „EasyLink“ režimą

Kai turinys leidžiamas iš namų kino, suderinto su „EasyLink“, TV garsiakalbių garsas automatiškai išjungiamas.

- 1 Įjunkite greitojo paleidimo funkciją ir greitojo parengties režimo funkciją įrenginiuose, suderinamuose su „Easylink“, vadovaudamiesi ankstesniame skyriuje (žr. „EasyLink“ įjungimas arba išjungimas puslapyje 42) nurodytomis instrukcijomis.
- 2 Paspauskite **▲**.
- 3 Jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Autom. EasyLink]**, paspauskite **▲▼◀▶**.
↳ TV garsiakalbiai išjungiami automatiškai, kai aptinkamas su „Easylink“ suderinamos sistemos turinys.
- 4 Paspauskite **▲▼◀▶**, jei norite pasirinkti **[Sąranka] > [Garsas] > [TV garsiakalbiai] > [Ijungti]**, kad išjungtumėte sistemos garso valdymą ir įjungtumėte TV garsiakalbius.




Pastaba

- Norėdami išjungti TV garsiakalbių garsą, pasirinkite **[TV garsiakalbiai] > [Išjungti]**.

„Kensington“ užrakto naudojimas

Kitoje TV pusėje yra „Kensington“ saugos lizdas. Apsaugokite nuo vagystės padarę „Kensington“ užrakto kilpą tarp lizdo ir pastovaus daikto, pvz., sunkaus stalo.

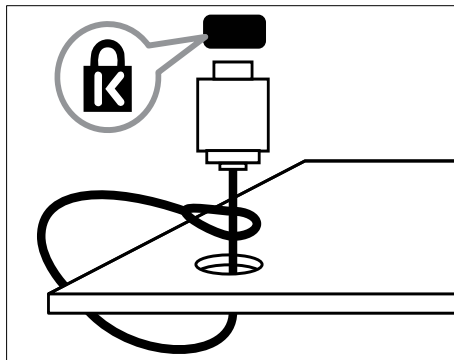

9 Gaminio informacija

Gaminio informacija gali būti pakeista be įspėjimo. Jei norite išsamios gaminio informacijos, apsilankykite www.philips.com/support.

TV

Palaikomos ekrano skiriamosios gebos

Kompiuterio formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 640 × 480 – 60 Hz
 - 800 × 600 – 60 Hz
 - 1024 × 768 – 60 Hz
 - 1280 × 720 – 60 Hz
 - 1280 × 1024 – 60 Hz
 - 1360 × 768 – 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai

- Skyra – atnaujinimo dažnis:
 - 480i – 60 Hz
 - 480p – 60 Hz
 - 576i – 50 Hz
 - 576p – 50 Hz
 - 720p – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimedija

- Palaikomas saugojimo įrenginys: USB (palaikomi tik FAT 16 arba FAT 32 USB saugojimo įrenginiai)
- Palaikomi šie multimedijos failų formatai:
 - vaizdas: JPEG
 - garsas: MP3



Pastaba

- Multimedijos failų pavadinimų ilgis neturi būti didesnis nei 128 simboliai.

Įmontuvinis derintuvas / priėmimas / perdavimas

- Antenos įvestis: 75 omų koaksialinė (IEC75)
- DVB sistema: „DVB Terrestrial“, DVB-T, MPEG4
- TV sistema: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Vaizdo įrašų atkūrimas: NTSC, SECAM, PAL
- Įmtuvo diapazonai: „Hyperband“, „S-channel“, UHF, VHF

Diskų leistuvas

Regiono kodas

DVD regiono kodas	Šalys
 	Europa
 	Rusija

Atkūrimo laikmena

„DVD-Video“, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, garso CD, vaizdo CD/SVCD, paveikslėlių CD, MP3-CD.

Filų formatai

- Garsas: .mp3
- Vaizdas: .mpeg, .mpg,
- Paveikslėliai: .jpeg, .jpg

Garso įrašai

- Pavyzdžių ėmimo dažnis:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Pastovi sparta bitais:
 - MP3: 112–320 kbps

Lazerio specifikacija

- Tipas: puslaidininkis lazeris GaAlAs (CD)
- Bangos ilgis: 645–665 nm (DVD), 770–800 nm (CD)
- Išėjimo galia: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD / CD)
- Spindulio skėstis: 60 laipsnių.

Nuotolinio valdymo pultas

- Tipas: YKF253009
- Maitinimo elementai: 2 x AAA (LR03 tipas)

Maitinimas

- Maitinimo lizdas: 220–240 V, 50 Hz
- Maitinimas, veikiant parengties režimu: < 0,3 W
- Aplinkos temperatūra: nuo 5 iki 40 laipsnių pagal Celsijų

Papildomi TV laikikliai

Norėdami pritvirtinti televizorių, įsigykite „Philips“ TV laikiklį. Kad kabelius ir jungtis apsaugotumėte nuo pažeidimo, tvirtindami TV palikite nors 2,2 colių ar 5,5 cm tarpą iki sienos.




Įspėjimas

- Laikykitės visų TV laikiklio pritvirtinimo nurodymų. „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ nepriima atsakomybės už netinkamą TV pritvirtinimą, dėl kurio įvyksta nelaimingas atsitikimas, susižeidžiama ar patiriama žala.


Televizoriaus ekrano dydis (coliais)	Reikiamas įdubimas (mm)	Reikalingi montavimo varžtai (≤ 10 mm)
22	75 × 75	4 × M4

Gaminio specifikacija

Dizainas ir specifikacijos gali būti pakeisti be išankstinio įspėjimo.

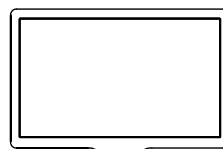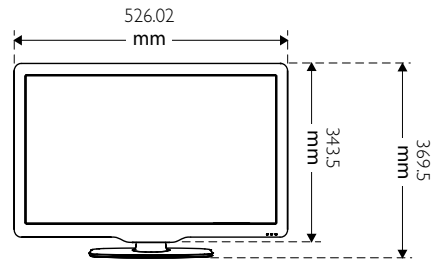

4.65 kg

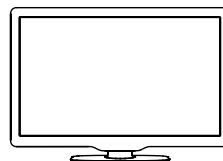

4.85 kg

10 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šioje dalyje nurodomos dažniausiai išskylančios problemos ir jų sprendimo būdai.

Bendros problemos

Televizorius neįsijungia:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; palaukite minutę ir vėl prijunkite;
- patikrinkite, ar maitinimo laidas tinkamai prijungtas.

Nuotolinio valdymo pultas neveikia tinkamai:

- Nuotolinio valdymo pultą nukreipkite tiesiai į priekinio skydelio jutiklį.
- Patikrinkite, ar nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementai tinkamai įdėti +/- kryptimi.
- Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto maitinimo elementus, jei jie išsikrovę arba baigia išsikrauti.
- nuvalykite nuotolinio valdymo pultą ir televizoriaus daviklio objektyvą.

televizoriaus budėjimo režimo lemputė mirksi raudona spalva:

- atjunkite maitinimo laidą nuo maitinimo lizdo; prieš vėl prijungdami maitinimo laidą, palaukite, kol televizorius atvės; jei lemputė vis tiek mirksi, susisiekite su „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba.

Pamiršote kodą, reikalingą užrakto funkcijai atrakinti.

- Įveskite „8888“.

Netinkama televizoriaus meniu kalba.

- Pakeiskite televizoriaus meniu kalbą tokia, kokios pageidaujate.

Kai įjungiate / išjungiate arba perjungiate televizorių į budėjimo režimą, televizoriaus korpuse girdėti gergždžiantis garsas:

- nereikia imtis jokių veiksmų. Gergždžiantis garsas yra įprastas dalykas, atsirandantis dėl televizoriaus plėtimosi ir susitraukimo jam atvėstant ir įšylant. Tai neturi įtakos TV veikimui.

Su TV kanalais susijusios problemos

Anksčiau įdiegti kanalai nerodomi kanalų sąrašė:

- patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą kanalų sąrašą.

Įrengimo metu nerasta jokių skaitmeninės televizijos kanalų:

- Patikrinkite, ar jūsų šalyje TV palaiko DVB-T arba „DVB-T Lite“.

Kai kurie kanalai TV neįdiegti automatiškai:

- Diegdami įsitikinkite, kad pasirinkote šalį, kurioje montuojate TV (žr. '2 žingsnis – šalies pasirinkimas' puslapyje 35).

Su vaizdu susijusios problemos

TV įjungtas, bet nerodomas joks vaizdas:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.
- patikrinkite, ar pasirinktas tinkamas įrenginys kaip TV šaltinis.
- Patikrinkite, ar televizorius perjungtas į disko šaltinį. Paspauskite  ir pasirinkite [Leisti diską].

Girdisi garsas, bet nėra jokio vaizdo:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

Gaunamas silpnas TV signalas iš antenos:

- patikrinkite, ar antena tinkamai prijungta prie TV.
- garsiakalbiai, neįžeminti garso įrenginiai, neono lempos, aukšti pastatai ir kiti dideli objektai gali turėti įtakos gaunamo signalo kokybei. Jei įmanoma, pabandykite pagerinti priimamo signalo kokybę pakeitę antenos kryptį arba patraukę įrenginius toliau nuo TV.
- jei silpnas tik vieno kanalo gaunamas signalas, tiksliai sureguliuokite tą kanalą.

Prasta prijungtų įrenginių vaizdo kokybė:

- patikrinkite, ar įrenginiai tinkamai prijungti.
- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti vaizdo nustatymai.

TV neišsaugojo vaizdo nustatymų:

- patikrinkite, ar nustatytas pagrindinis TV vietos nustatymas. Šis režimas leidžia lanksčiai keisti ir išsaugoti nustatymus.

Vaizdas nepritaikytas ekranui – per didelis arba per mažas:

- pabandykite naudoti kitą vaizdo formatą.

Netinkama vaizdo padėtis:

- iš kai kurių įrenginių gaunami vaizdo signalai gali būti netinkamai suderinti su ekranu. Patikrinkite įrenginio signalo išvestį.

Nepavyksta pašalinti TV rodomos el. etiketės antraštės.

- Norėdami pašalinti logotipus ir vaizdus, nustatykite TV vietą į pagrindinę.
 1. Paspauskite .
 2. Pasirinkite [Sąranka] > [Įdiegimas] > [Nuostatos] > [Vieta].
 3. Pasirinkite [Pagrindinis] ir paspauskite OK.

Su garsu susijusios problemos

Yra vaizdas, bet nėra televizoriaus garso:



Pastaba

- jei neaptinkamas garso signalas, televizorius automatiškai išjungia garso išvestį – tai ne gedimas.

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungti visi kabeliai.
- Patikrinkite, ar garsumas nenustatytas į 0.
- Patikrinkite, ar neišjungtas garsas.

Matomas vaizdas, tačiau prasta garso kokybė:

- patikrinkite, ar tinkamai nustatyti garso nustatymai.

Matomas vaizdas, tačiau garsas sklinda tik iš vieno garsiakalbio:

- patikrinkite, ar garso balansas nustatytas per vidurį.

Diskų leistuvo problemos

Nepavyksta paleisti disko.

- Nuvalykite diską.
- Patikrinkite, ar diskų leistuvas palaiko diskų formatą.
- Patikrinkite, ar diskų leistuvas palaiko DVD regiono kodą.
- DVD±RW arba DVD±R atveju įsitikinkite, kad diskas užbaigtas.
- Patikrinkite, ar diskas tinkamai įdėtas ir jo etiketė yra viršuje.

Išėmus diską nepasirodo diskų leistuvo meniu.

- Paspauskite  arba  SOURCE, norėdami pasiekti pagrindinį meniu.

Diskų leistuvas neatsako.

- Operacija negalima. Peržiūrėkite disko instrukcijas.

Su HDMI prijungimu susijusios problemos

Iškyla problemų dėl HDMI įrenginių:

- atkreipkite dėmesį, kad dėl HDCP palaikymo gali ilgiau užtrukti, kol per televizorių iš HDMI įrenginio bus parodytas turinys;
- jei televizorius neatpažįsta HDMI įrenginio ir nerodomas joks vaizdas, pabandykite perjungti šaltinį iš vieno įrenginio į kitą ir vėl atgal;
- jei girdimas garsas nuolat pertraukiamas, patikrinkite, ar tinkami išvesties iš HDMI įrenginio nustatymai;
- jei naudojamas HDMI-į-DVI adapteris arba HDMI į DVI kabelis, patikrinkite, ar prie **AUDIO** (tik mažasis lizdas) prijungtas papildomas garso kabelis.

Su kompiuterio prijungimu susijusios problemos

Nestabilus televizoriuje rodomas kompiuterio vaizdas:

- Patikrinkite, ar kompiuteris naudoja palaikomą skiriamąją gebą ir kadrai dažnį.
- Nustatykite, kad televizoriaus vaizdo formatas būtų į neatitaikomas.

Susisiekite su mumis

Jei nepavyksta išspręsti problemos, žr. DUK apie šį gaminį šiuo adresu:
www.philips.com/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, susisiekite su jūsų šalyje esančia „Philips“ klientų aptarnavimo tarnyba, kaip nurodyta šiame priede.



Ispėjimas

- Nebandykite gaminio taisyti patys. Tai gali būti rimų susižeidimų, nepataisomo gaminio gedimo arba garantijos anuliavimo priežastis.



Pastaba

- Prieš kreipdamiesi į „Philips“, užsirašykite savo televizoriaus modelį ir serijos numerį. Šie numeriai pateikti kitoje televizoriaus pusėje ir ant pakuotės.

11 Rodyklė

A

analoginis	
tiksliai sureguliuoti	36
antena	38
apsauga nuo vaikų	
kategorijų užraktas	29
PIN kodas	27
prijungtų įrenginių užrakinimas	28
užrakinti kanalus	28
atjungti USB	32
atkurti numatytąjį nustatymą	34

Š

šalis	35
-------	----

I

įrenginiai	11
įrenginiai	
įtraukti į pagrindinį meniu	18
pervadinti	18
prijungti	38
šalinti	19
žiūrėti	11

„

„Kensington“ užraktas	43
„Pixel Plus link“	33
„Smart“ garsas	22
„Smart“ kortelė	41
„Smart“ nustatymai	19, 22
„Smart“ vaizdas	19

B

bendroji sąsaja	41
-----------------	----

C

CAM	41
-----	----

D

dekoderis	34
demonstracinė versija	34
diskų leistuvai	
disko meniu	15, 16
leisti	12
nustatymų keitimas	15
palaikomas diskas	44
trikčių diagnostika ir šalinimas	47

E

EasyLink	
greitasis paleidimas	42
greitasis parengties režimas	42
įjungti	42
išjungti	42
sistemos garso valdymas	43
ekranas	
skiriamoji geba	44
ekrano priežiūra	5
el. etiketė	33

G

gamykliniai nustatymai	34
garso nustatymai	22
garsumas	
automatinis lygių reguliavimas	22
nutildyti	11, 43
pokytis	22
reguliuoti	11
greitasis paleidimas	42
greitasis parengties režimas	42

H

HDMI	48
------	----

I

išmetimas	5
-----------	---

J

jungiklis	
įjungti ir išjungti	10
kanalai	10
šaltinis	11

jungtys	
apžvalga	38
HDMI	48, 38
USB	30

K

kalba	
subtitrai	30
kanalai	
atnaujinimas	25
diegimas	
automatinis	35
rankinis	36
jungiklis	10
mėgstamiausių sąrašas	24
pertvarkyti / išdėstyti iš naujo	37
pervadinti	37
priėmimo testavimas (skaitmeniniai kanalai)	37
sąrašas	24
sureguliuoti	36
tiksliai sureguliuoti	36
tinklelis	11
trikčių diagnostika ir šalinimas	46
užraktas	28, 27
kanalų dekoderis	34
kanalų diegimas	
automatinis	35
rankinis	36
kanalų išdėstymas iš naujo	37
kanalų pertvarkymas	37
kanalų pervadinimas	37
kanalų tinklelis	11
kompiuteris	
prijungti	48, 40
rodyti skiriamąją gebą	44

L

laikmatis	
miego režimo laikmatis	27
pagal laikmatį	27
parengties režimas	27

M

maitinimas	45
maitinimo elementai	45, 5
mėgstamiausių sąrašas	
įtraukti į sąrašą	25
kurti sąrašą	24
peržiūrėti sąrašą	24
menu	
pagrindinis menu	18
teletekstas	23
universalioji prieiga	23
MHEG teletekstas	11
montuoti ant sienos skirtas laikiklis	45
MPEG artefakto slopinimas	20
multimedija	44
muzika	
skaitmeninis radijas	32
su skaidrių demonstracija	32
USB	31

N

namų režimas	33
numatytieji nustatymai	34
nuostatos	33
nuotolinio valdymo pultas	
maitinimo elementai	45, 5
techninės specifikacijos	45
nustatymai	
garsas	22, 19
vaizdas	19, 20
nustatymų asistentas	19
nutildyti TV garsiakalbius	43

O

OAD	33
------------	----

P

pagal laikmatį	27
parduotuvės režimas	33
parengties režimas	10
PC	
prijungti	40, 48
skiriamoji geba	44
perdavimas	44
perdirbimas	5

PIN kodas	27
priėmimas	37, 46
priežiūra	5
prijungti	
antena	38
PC	48, 40
programinė įranga	
atnaujinimas	33, 17
atsisiuntimas belaidžiu būdu	33
versija	32
Puslapių lentelė	24

R	
radijas	32
registruoti gaminį	7
rūpinimasis aplinka	5

S	
Sąlyginės prieigos modulis	41
sąrašas	
mėgstamiausių sąrašas	24
skaidrių demonstracija	
peržiūra	31
su muzika	32
skaitmeninės paslaugos	
CAM	41
teletekstas	11, 23
skaitmeninis kanalas	
priėmimo testavimas	37
subtitrai	30
skaitmeninis radijas	32, 35
skiriamoji geba	44
specifikacijos	44
subtitrai	
analoginiame kanale	29
kalba	30
skaitmeniniame kanale	30
susilpnėjusi klausa	23

T	
techninės specifikacijos	44
techninės specifikacijos	44
teletekstas	
funkcijos	23
menu	23

naudojimas	11
papildomi puslapiai	24
Puslapių lentelė	24
teleteksto antriniai puslapiai	24
tėvų kontrolės įvertinimas	29
tiksliai sureguliuoti kanalus	36
tinkamumo laikas baigėsi	5
trikčių diagnostika ir šalinimas	46
turinio įvertinimas	29
TV apžvalga	7
TV užraktas	
kategorijų užraktas	29
PIN kodas	27
prijungtų įrenginių užrakinimas	28
užrakinti kanalus	28

U	
universaliosios prieigos meniu	23
USB	
atjungti USB	32
muzikos klausymas	31
naujinti programinę įrangą	33
nuotraukų peržiūra	30
užraktas	
„Kensington“ užraktas	43
kategorijų užraktas	29
PIN kodas	27
prijungtų įrenginių užrakinimas	28
užrakinti kanalus	28

V	
vaizdo formatas	
keisti	21
trikčių diagnostika ir šalinimas	46
vaizdo įrašo formatas	
techninės specifikacijos	44
vaizdo nustatymai	19
vieta	
namai arba parduotuvė	33
šalis	35

