

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6000 LED series

Quick start guide



PHILIPS



EN Before using your product, read all accompanying safety information

DE Lesen Sie vor Verwendung dieses Produkts alle begleitenden Sicherheitsinformationen.

FR Avant d'utiliser votre produit, lisez l'intégralité des consignes de sécurité jointes.

NL Lees voordat u het product gaat gebruiken eerst alle bijbehorende veiligheidsinformatie.

IT Prima di utilizzare il prodotto, leggere tutte le relative informazioni sulla sicurezza.

ES Antes de usar el producto, lea toda la información de seguridad adjunta.

PT Antes de utilizar o produto, leia todas as informações de segurança que o acompanham.

DA Læs alle medfølgende sikkerhedsoplysninger; inden du tager produktet i brug.

SV Innan du använder produkten ska du läsa all tillhörande säkerhetsinformation.

NO Les all vedlagt sikkerhetsinformasjon før du bruker produktet.

FI Lue kaikki turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.

EL Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε όλες τις παρεχόμενες πληροφορίες ασφαλείας.

RU Перед тем как использовать это изделие, ознакомьтесь с информацией, касающейся безопасности.

PL Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa.

HU A termék használatá előtt alaposan olvassa el a mellékelt biztonsági tudnivalókat.

SK Pred použitím produktu si prečítajte všetky sprievodné bezpečnostné informácie.

CS Před použitím produktu si přečtěte doprovodné bezpečnostní informace.

TR Ürününüzü kullanmadan önce ilgili tüm güvenlik bilgilerinizi okuyun

SL Pred uporabo izdelka preberite vse priložene varnostne informacije.

RO Înainte de a utiliza acest produs, citiți toate informațiile de siguranță care îl însoțesc.

SR Pre nego što počnete da koristite proizvod, pročitajte sve prateće informacije o bezbednosti.

HR Prije korištenja proizvoda pročitajte sve popratne sigurnosne informacije.

BG Прочетете цялата приложена към продукта информация за безопасност, преди да го използвате.

ET Enne toote kasutamist lugege läbi kogu kaasasolev ohutusteave.

LV Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet visu sniegto drošības informāciju.

LT Prieš naudodami gaminį perskaitykite visą pridėtą saugos informaciją.

KK Бұйымды пайдаланбас бұрын барлық берілген қауіпсіздік ақпаратын оқып шығыңыз.

UK Перед початком роботи прочитайте всю супутню інформацію про безпеку.

AR قبل استخدام المنتج الخاص بكم، يرجى قراءة كافة معلومات الأمان المرفقة مع المنتج



EN What's in the box

DE Lieferumfang

FR Contenu de l'emballage

NL Wat zit er in de doos?

IT Contenuto della confezione

ES Contenido de la caja

PT Conteúdo da embalagem

DA Hvad er der i kassen

SV Förpackningens innehåll

NO Innholdet i esken

FI Toimituksen sisältö

EL Περιεχόμενα συσκευασίας

RU Комплект поставки

PL Zawartość opakowania

HU A doboz tartalma

SK Čo je v balení?

CS Obsah dodávky

TR Kutuda neler var

SL Kaj je v škafli

RO Ce se află în cutie

SR Šta je u kutiji?

HR Što se nalazi u kutiji

BG Какво има в кутията

ET Kasti sisu







LV Komplektācija

LT Kas yra rinkinyje


KK Қорап ішіндегі заттар

UK Комплектація упаковки



AR محتويات العبوة

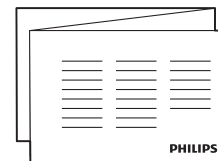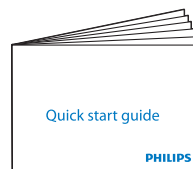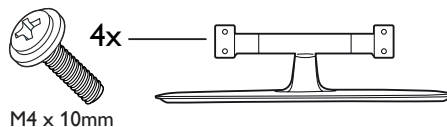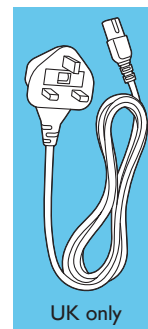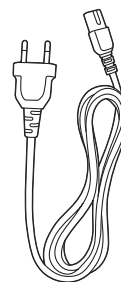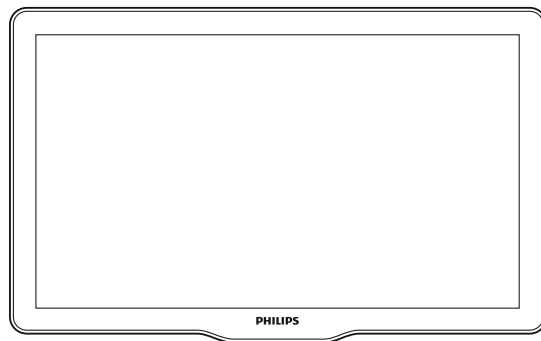


1




- EN** Mount the stand
DE Standfuß montieren
FR Montage du support
NL De standaard bevestigen
IT Montaggio del supporto
ES Montaje del soporte
PT Montar o suporte
DA Monter foden
SV Montera stativet
NO Monter stativet
FI Telineen kiinnittäminen
EL Τοποθέτηση βάσης
RU Установка подставки
PL Mocowanie podstawy
HU Az állvány felszerelése
SK Upevnenie stojana
CS Namontujte podstavec
TR Standı monte etme
SL Namestite stojalo
RO Montaţi suportul
SR Montirajte postolje
HR Montiranje stalka
BG Монтиране на стойката
ET Paigaldage alusele
LV Uzstādiet statīvu
LT Stovo montavimas
KK Тіреуішін орнату
UK Монтуювання підставки
AR حامل التثبيت

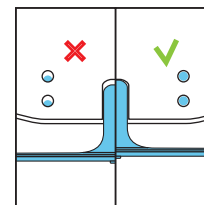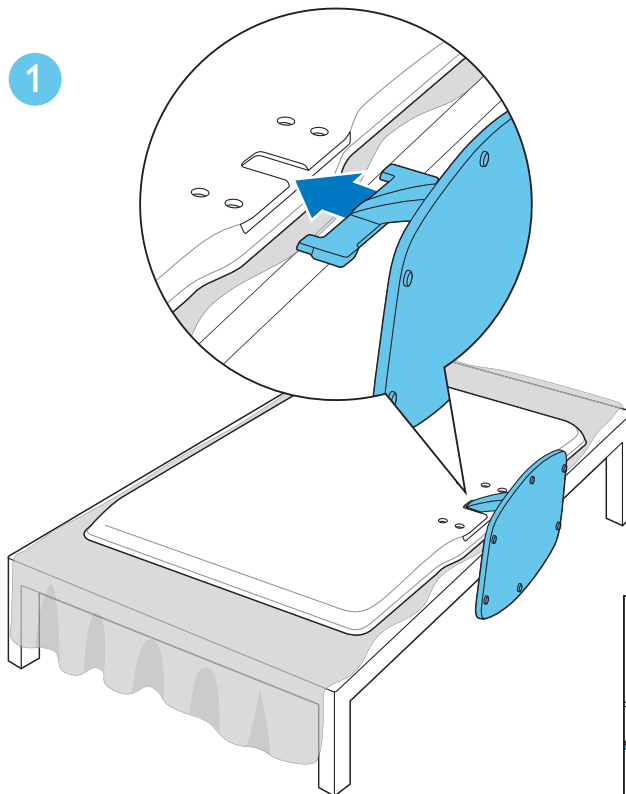

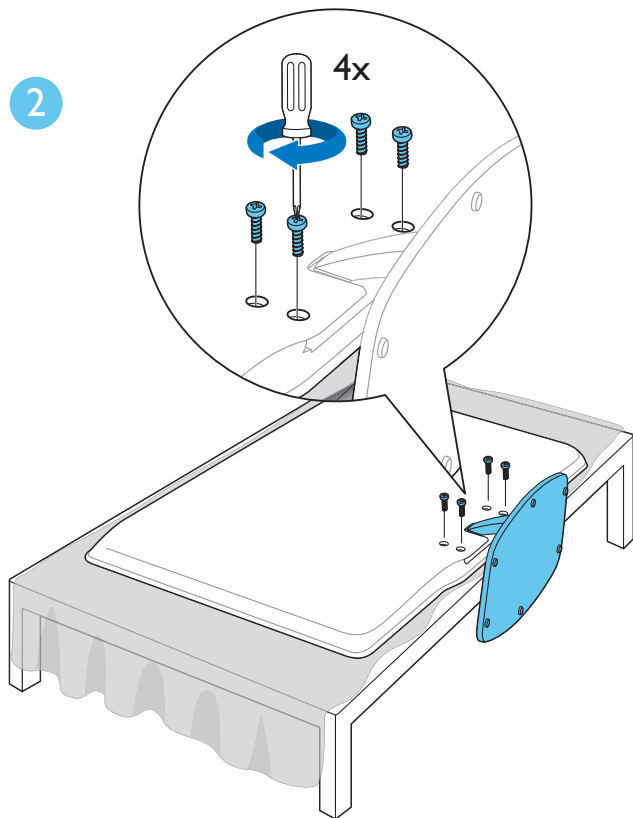


3

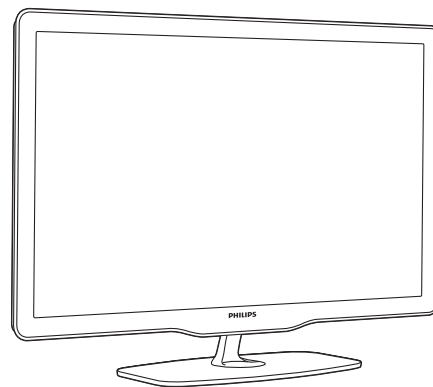






2






EN Connect
DE Anschließen
FR Connexion
NL Aansluiten
IT Collegamento
ES Conexión
PT Ligar
DA Tilslut
SV Ansluta
NO Koble til
FI Liitännät
EL Σύνδεση
RU Подключение
PL Podłączenie
HU Csatlakoztatás
SK Pripojení
CS Pripojenie
TR Povezivanje
SL Priključitev
RO Conectare
SR Povezivanje
HR Свързване
BG Ūhendage
ET Izveidojiet savienojumu
LV Pijungīmas
LT Жалғай
KK Бағланти
UK Підключення
AR لاتصال

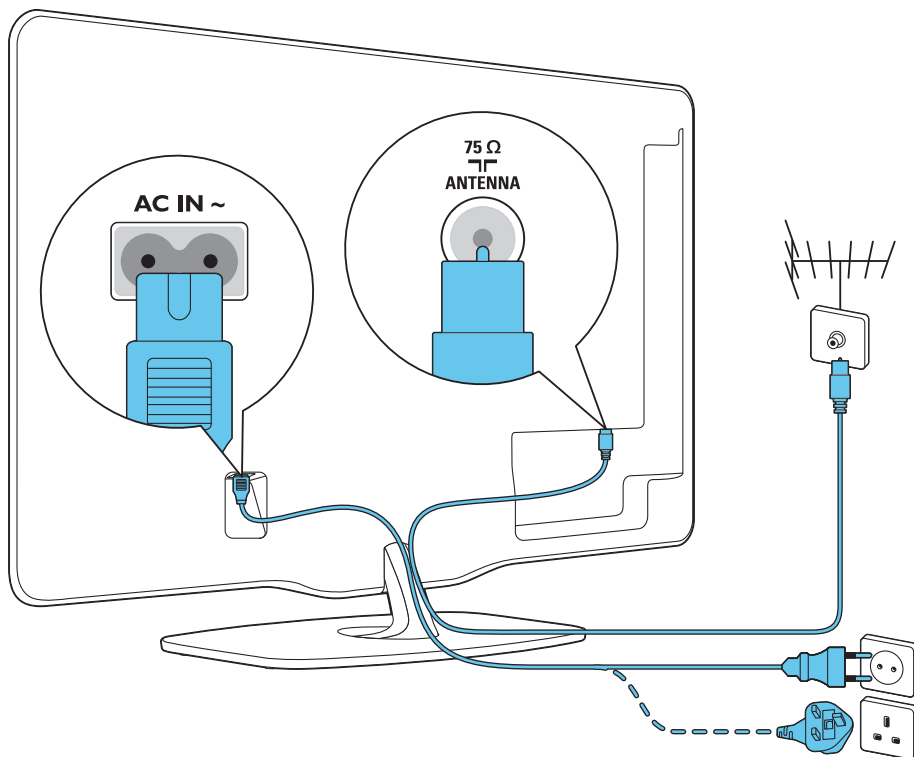

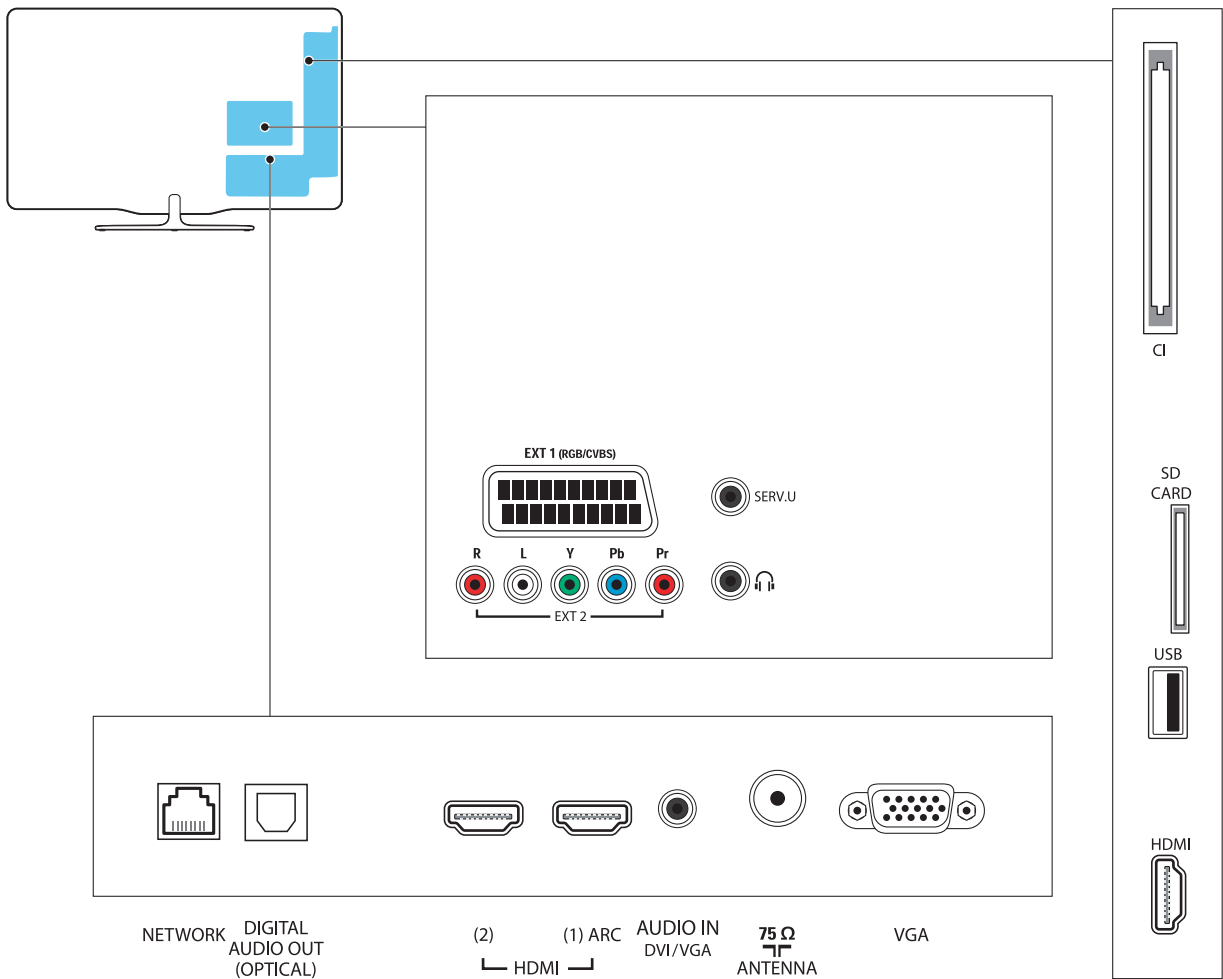


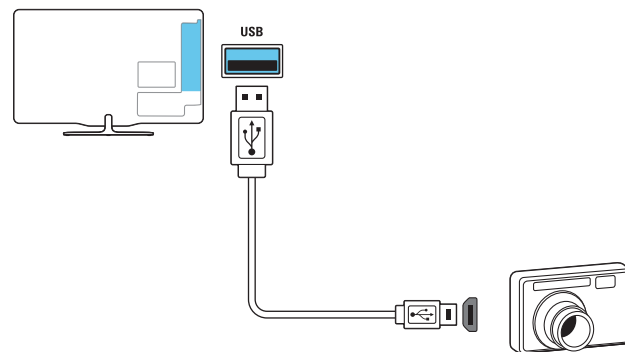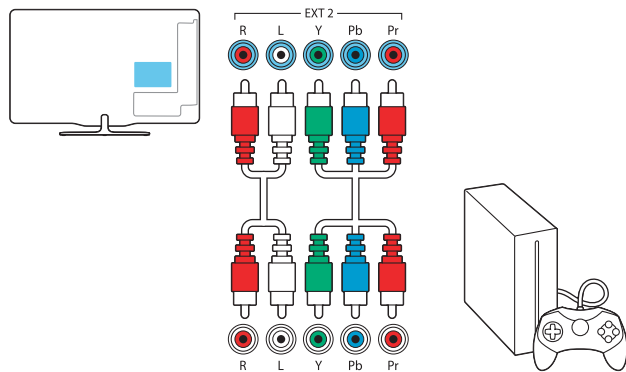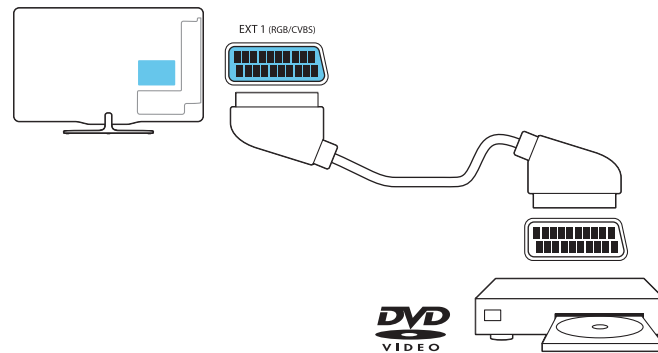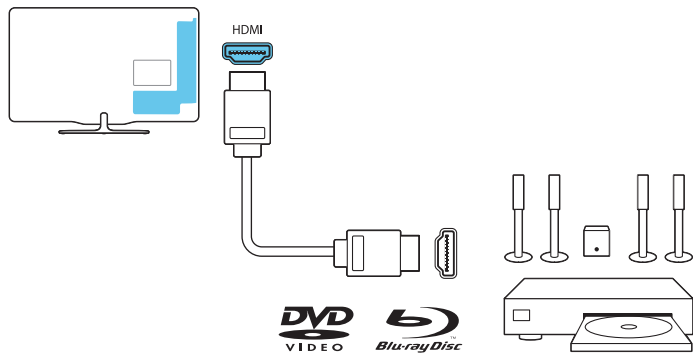

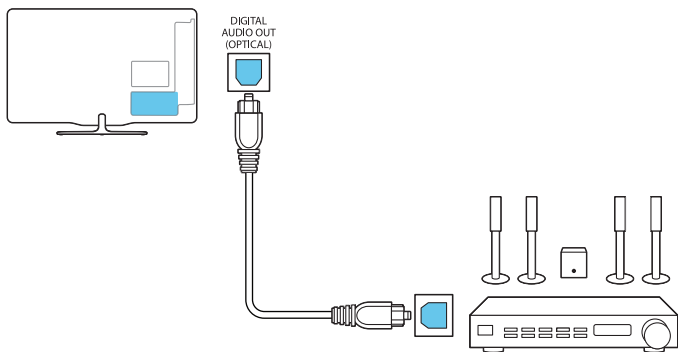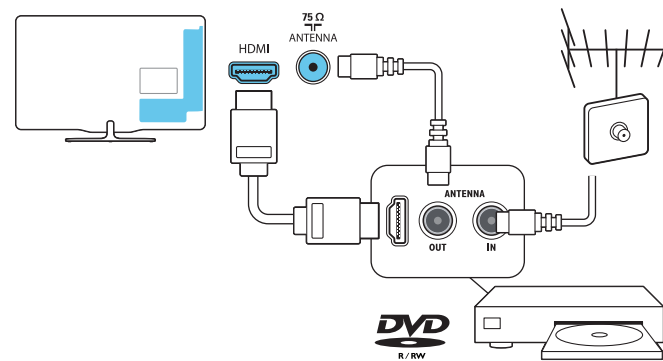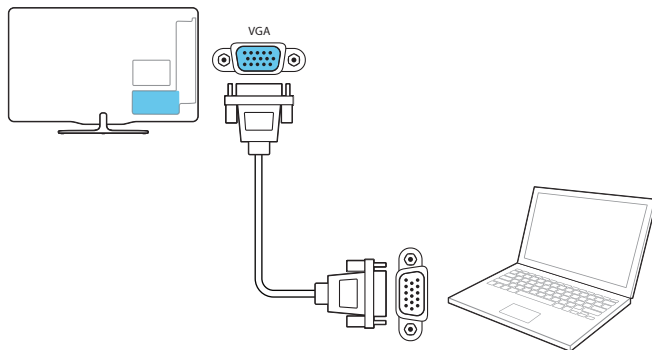


3

EN Manage cables
DE Kabel managen
FR Gestion des câbles
NL Kabels beheren
IT Gestione dei cavi
ES Manejo de los cables
PT Gerir os cabos
DA Håndter kabler
SV Hantera kablar
NO Ordne kablene
FI Kaapelien hallinta
EL Διαχείριση καλωδίων
RU Установка кабелей
PL Układanie przewodów
HU Kábelek elvezetése
SK Usporiadanie káblov
CS Správa kabelů
TR Kabloları yönetme
SL Napeljite kable
RO Verificati cablurile
SR Upravljanje kablovima
HR Rukovanje kabelima
BG Боравене с кабелите
ET Hallake kaableid
LV Pieslēdziet kabeljus
LT Kabelių jungimas
KK Кабельдерін реттеу
UK Поводження з кабелями
AR التعامل مع الكابلات

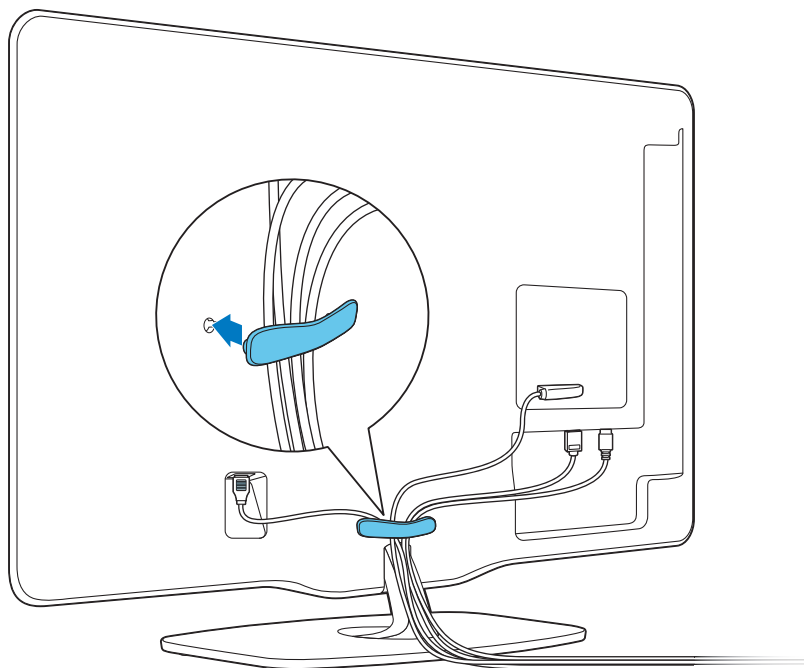

4


- EN** Check that the power switch is on
DE Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter eingeschaltet ist
FR Vérifiez que l'appareil est sous tension
NL Controleer of de schakelaar aan staat
IT Verificare che l'interruttore di alimentazione sia acceso
ES Comprobar que el interruptor de encendido está activado
PT Verificar que o interruptor está ligado
DA Kontrollér, at tænd/sluk-knappen står på tænd
SV Kontrollera att strömbrytaren är på
NO Kontrollér at av/på-knappen er på
FI Virtakytikimen asennon tarkistaminen
EL Ελέγξτε εάν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης ισχύος
RU Проверьте, включена ли кнопка питания
PL Zasilanie powinno być włączone
HU Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva
SK Skontrolujte, či je zapnutý hlavný vypínač
CS Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuto
TR Güç düğmesinin açık olduğundan emin olun
SL Preverite, ali je vklopno stikalo vklopljeno
RO Verificați dacă comutatorul este pornit
SR Proverite da li je prekidač napajanja u položaju "uključen"
HR Provjerite je li uključen prekidač napajanja
BG Проверете дали ключът за захранването е включен
ET Kontrollige, kas toide on sisselülitatud
LV Pārbaudiet, vai barošana ir ieslēgta
LT Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo mygtukas
KK Құрылғының қосылғанын тексеріңіз
UK Перевірте, чи увімкнено живлення
AR تحقق من أن المفتاح الكهربائي على وضع التشغيل

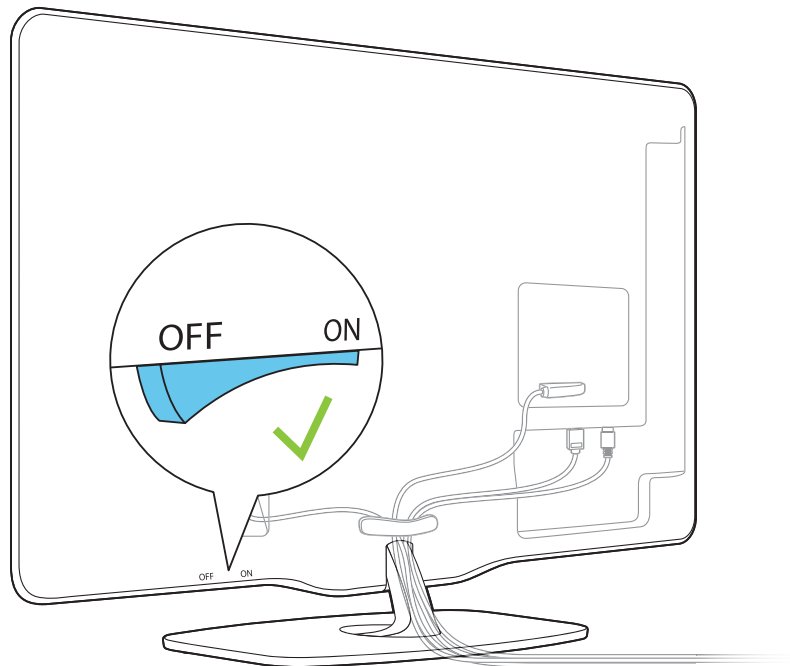


5

- EN** Insert batteries
DE Batterien einsetzen
FR Insertion des piles
NL Batterijen plaatsen
IT Inserimento delle batterie
ES Insertar pilas
PT Inserir baterias
DA Isæt batterier
SV Hantera kablar
NO Sett inn batteriene
FI Paristojen asettaminen paikoilleen
EL Εισαγωγή μπαταριών
RU Установка элементов питания
PL Wkładanie baterii
HU Elemek behelyezése
SK Vloženie batérií
CS Vložte baterie
TR Pilleri takma
SL Vstavite baterije
RO Introduceți bateriile
SR Ubacite baterije
HR Umetanje baterija
BG Поставяне на батериите
ET Sisestage patareid
LV Ievietojiet baterijas
LT Baterijų įdėjimas
KK Батареяларын салу
UK Встановлення батарей
AR إدخال البطاريات


1

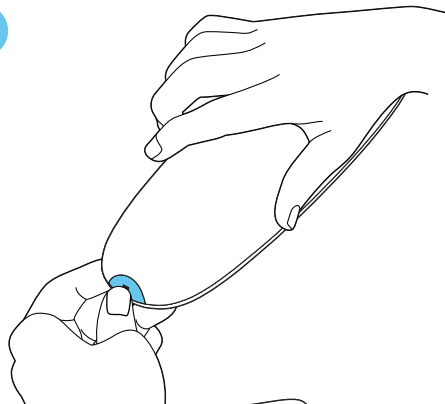


2

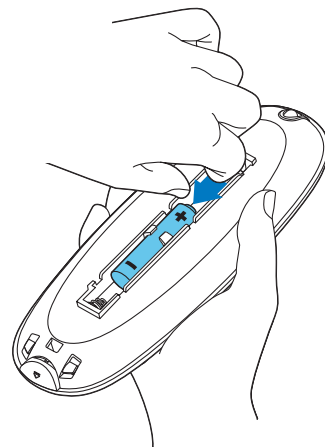



3

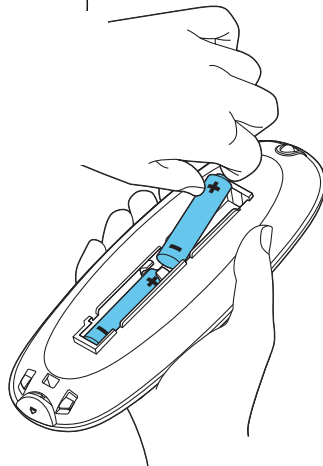

4


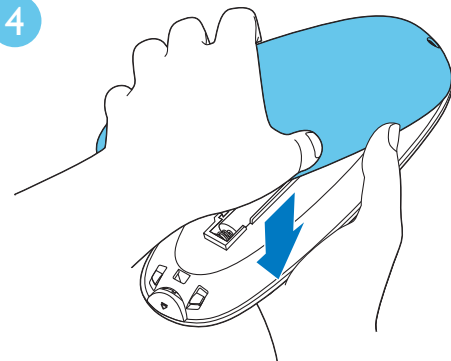


- EN** Select your language and follow the onscreen instructions
- DE** Wählen Sie Ihre Sprache und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm
- FR** Sélectionnez votre langue et suivez les instructions à l'écran
- NL** Selecteer uw taal en volg de instructies op het scherm
- IT** Selezionare la lingua e seguire le istruzioni a video
- ES** Seleccione su idioma y siga las instrucciones en pantalla
- PT** Seleccionar o idioma e seguir as instruções no ecrã
- DA** Vælg sprog, og følg instruktionerne på skærmen
- SV** Kontrollera att strömbrytaren är på
- NO** Velg språk og følg instruksjonene på skjermen
- FI** Valitse kieli ja toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaan
- EL** Επιλέξτε γλώσσα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη
- RU** Выберите язык и следуйте инструкциям на экране
- PL** Wybierz język i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie
- HU** Válassza ki a nyelvet, és kövesse a képernyőn látható utasításokat
- SK** Vyberte jazyk a postupujte podľa pokynov na obrazovke
- CS** Vyberte jazyk a postupujte dle pokynů na obrazovce
- TR** Dili seçin ve ekrandaki talimatları uygulayın
- SL** Izberite jezik in sledite navodilom na zaslonu
- RO** Selectați limba și urmați instrucțiunile de pe ecran
- SR** Izaberite svoj jezik i sledite uputstva na ekranu
- HR** Odaberite svoj jezik i slijedite upute na zaslonu
- BG** Изберете желания език и следвайте инструкциите на екрана
- ET** Valige keel ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid
- LV** Atlasiet valodu un ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus
- LT** Pasirinkite savo kalbą ir vykdykite instrukcijas ekrane
- KK** Тилди таңдап, экрандагы нұсқауларды орындаңыз
- UK** Виберіть мову і виконуйте екранні вказівки
- AR** لغتك و اتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

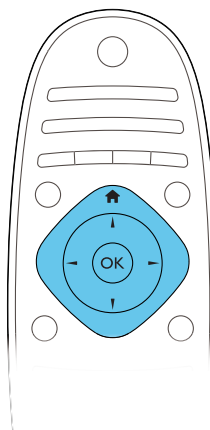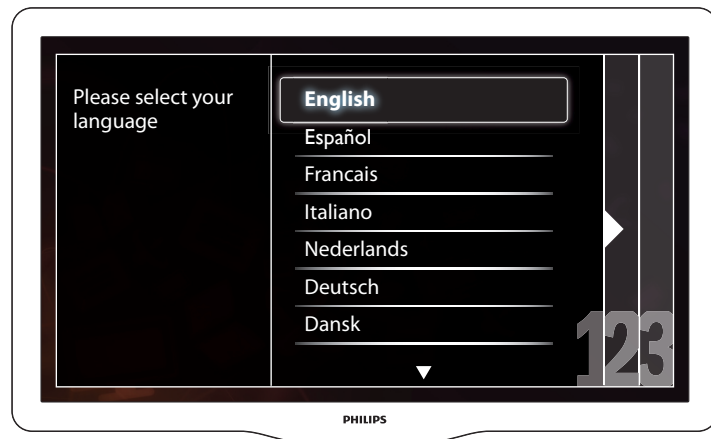





7

- EN** Watch TV
DE Fernsehen
FR Regarder la télévision
NL Televisiekijken
IT Visione dei programmi TV
ES Ver la televisión
PT Ver televisão
DA Se TV
SV Titta på TV
NO Se på TV
FI Katso TV:tä
EL Παρακολούθηση τηλεόρασης
RU Просмотр телевизора
PL Oglądanie telewizji
HU TV-nézés
SK Sledovanie televízie
CS Sledování televizoru
TR TV İzleme
SL Gledanje televizije
RO Vizionarea la televizor
SR Gledanje televizije
HR Gledanje TV-a
BG Гледане на телевизия
ET Teleri vaatamine
LV Televizora skatīšanās
LT TV žiūrėjimas
KK Теледидар көрү
UK Перегляд телепрограм
AR مشاهدة التلفزيون

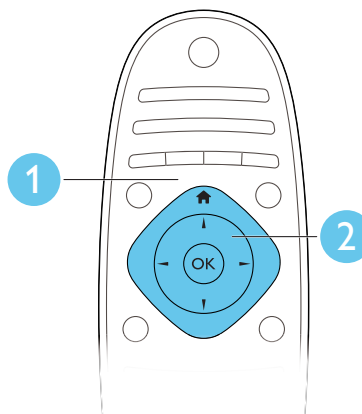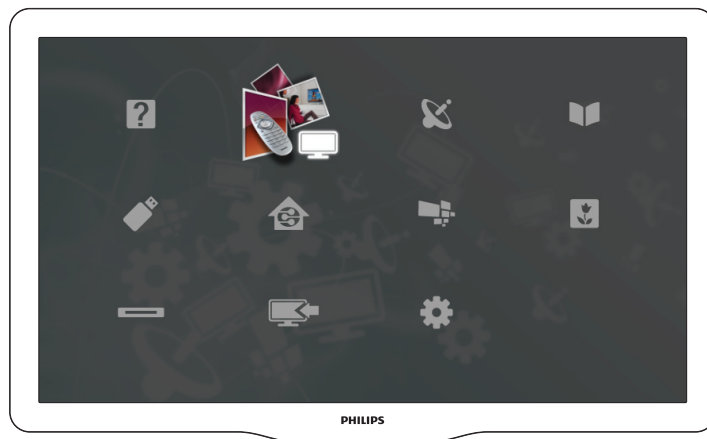




- EN** Add your device
DE Gerät hinzufügen
FR Ajouter votre périphérique
NL Uw apparaat toevoegen
IT Aggiungere il dispositivo
ES Añadir su dispositivo
PT Adicionar o dispositivo
DA Tilføje din enhed
SV Lägg till din enhet
NO Legg til enhet
FI Lisää laite
EL Προσθέστε τη συσκευή σας
RU Добавьте устройство
PL Dodaj urządzenie
HU A készülék hozzáadása
SK Pridanie zariadenia
CS Přidání zařízení
TR Cihazınızı ekleyin
SL Dodajanje naprave
RO Adăugați aparatul dumneavoastră
SR Dodajte svoj uređaj
HR Dodajte svoj uređaj
BG Добавяне на вашето устройство
ET Lisage oma seade
LV Pievienojiet ierīci
LT Įrenginio pridėjimas
KK Құрылғыңызды қосу
UK Додайте пристрій
AR إضافة الجهاز الخاص بك

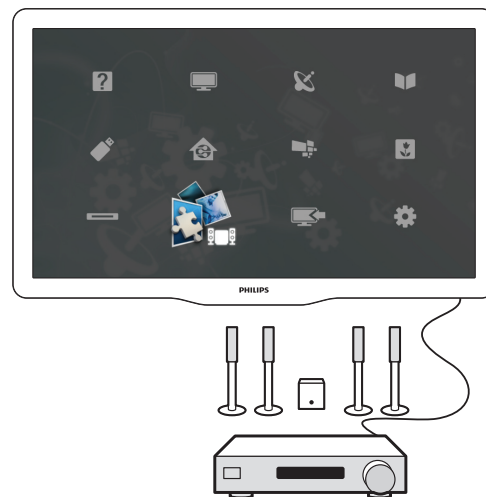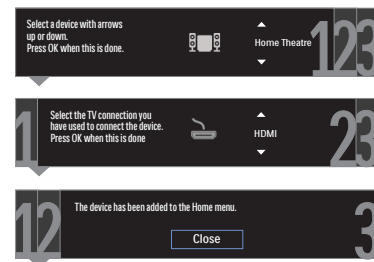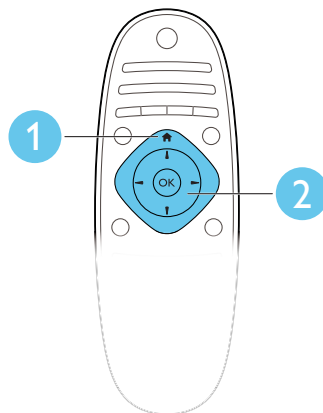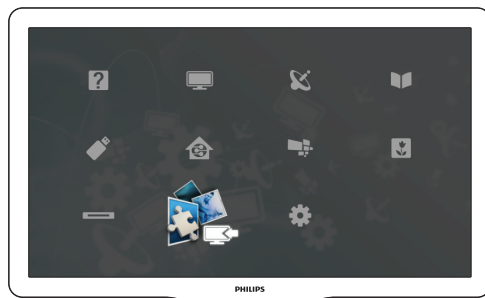



EN Select your device
DE Gerät auswählen
FR Sélectionner votre périphérique
NL Uw apparaat selecteren
IT Selezionare il dispositivo
ES Seleccionar su dispositivo
PT Seleccionar o dispositivo
DA Vælg din enhed
SV Välj din enhet
NO Velg enhet
FI Valitse laite
EL Επιλέξτε τη συσκευή σας
RU Выберите устройство
PL Wybierz urządzenie
HU A készülék kiválasztása
SK Výber zariadenia
CS Výběr zařízení
TR Cihazınızı seçin
SL Izbiranje naprave
RO Selectați aparatul dumneavoastră
SR Izaberite svoj uređaj
HR Odaberite svoj uređaj
BG Избор на вашето устройство
ET Valige oma seade
LV Atlasiet ierīci
LT Įrenginio pasirinkimas
KK Күрүлгөңүздү таңдау
UK Виберіть пристрій
AR اختيار الجهاز الخاص بك

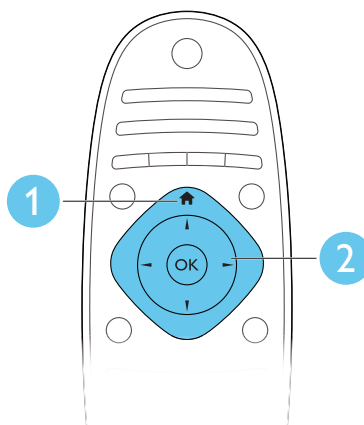



- EN** Onscreen help
DE Bildschirmhilfe
FR Aide à l'écran
NL Help op het scherm
IT Guida a video
ES Ayuda en pantalla
PT Ajuda no ecrã
DA Skærnhjælp
SV Hjälp på skärmen
NO Hjelp på skjermen
FI Näyttöohje
EL Βοήθεια στην οθόνη
RU Электронная справка
PL Pomoc wyświetlana na ekranie
HU Képernyősúgó
SK Pomocník na obrazovke
CS Nápopověda na obrazovce
TR Ekran yardımı
SL Zaslonška pomoč
RO Asistentă pe ecran
SR Pomoć na ekranu
HR Zaslonška pomoć
BG Екрана помощ
ET Ekraanil kuvatav abi
LV Palīdzība ekrānā
LT Pagalba ekrane
KK Экрандагы анықтама
UK Екрана довідка
AR تعليمات المساعدة المرئية على الشاشة

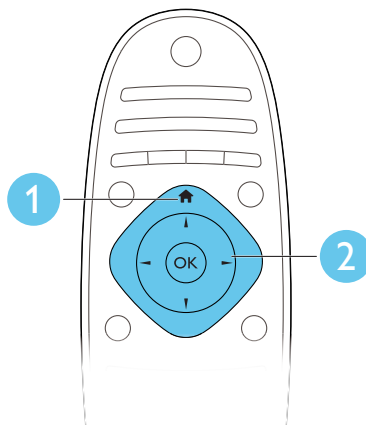

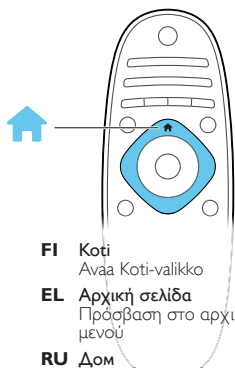

EN Home
Access Home menu

DE Zuhause
Menü "Zuhause"
aufrufen

FR Maison
Accéder au menu
Maison

NL Startpagina
Toegang tot startpagina

IT Home
Accesso al menu Home

ES Casa
Acceder al menú Casa

PT Casa
Aceder ao menu Casa

DA Hjem
Få adgang til menuen
Hjem

SV Hemma
Få åtkomst till menyn
Hem

NO Hjem
Åpne Hjem-menyen

FI Koti
Avaa Koti-valikko

EL Αρχική σελίδα
Πρόσβαση στο αρχικό
μενού

RU Дом
Доступ к меню Дом

PL Dom
Dostęp do menu Dom

HU Otthon
A főmenü elérése

SK Domov
Prístup do ponuky
Domov

CS Doma
Otevření hlavní nabídky

TR Anasayfa
Anasayfa menüsüne
erişin

SL Domače okolje
Premik v začetni meni

RO Acasă
Accesați Meniul Acasă

SR Dom
Pristup meniju Dom

HR Dom
Pristup ročetnom
izborniku

BG Начало
Достъп до началното
меню

ET Kodu
Juurdepääs menüüsse
Kodu


LV Sākums
Piekļūstiet sākuma
izvēnei

LT Pradžia
Pradžios meniu prieiga

KK Бастапкы
Бастапкы мәзірге кыры

UK Дім
Доступ до головного
меню

AR القائمة الرئيسية
للوصول للقائمة الرئيسية

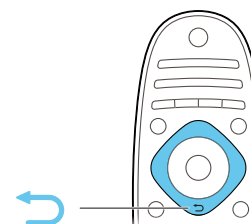

EN Back
Return to the previous
page

DE Zurück
Zurück zur vorherigen
Seite

FR Retour
Retourner à la page
précédente

NL Terug
Naar vorige pagina
terugkeren

IT Precedente
Tornare alla pagina
precedente

ES Retroceder
Volver a la página
anterior

PT Voltar
Regressar à página
anterior

DA Tilbage
Return to the previous
page

SV Tillbaka
Gå tillbaka till förrige side

NO Tilbake
Gå tilbake til förrige side

FI Palaa
Palaa edelliselle sivulle

EL Πίσω
Επιστροφή στην
προηγούμενη σελίδα

RU Назад
Возврат к предыдущей
странице

PL Wstecz
Wróć do poprzedniej
strony

SK Späť
Návrat na
predchádzajúcu stranu

CS Zpět
Návrat na předchozí
stránku

TR Arka
Önceki sayfaya dönün

SL Nazaj
Vrnitev na prejšnjo stran

RO Înapoi
Reveniți la pagina
anterioară

SR Pozadi
Povratak na prethodnu
stranicu

HR Prethodna
Povratak na prethodnu
stranicu

BG Назад
Връщане към
предидното меню

ET Tagasi
Tagasi eelmisele lehele


LV Atpakaļ
Atgriezieties iepriekšējā
lapā

LT Atgal
Grįžimas į ankstesnį
puslapį

KK Артқа
Алдыңғы бетке оралу

UK Назад
Повернутися до
попередньої сторінки

AR العودة
للرجوع للصفحة السابقة

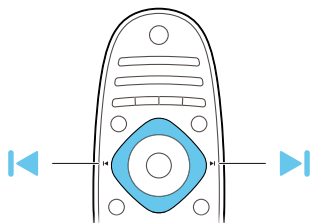


- EN** Previous / Next
Switch channels or menu pages
- DE** Vorherige / Nächste Seite
Sender oder Menüseiten auswählen
- FR** Précédent / Suivant
Changer de chaîne ou pages du menu
- NL** Vorige / Volgende
Door zender- of menupagina's bladeren
- IT** Precedente / Successivo
Cambiare canale o pagina del menu
- ES** Anterior / Siguiente
Cambiar canales o páginas de menú
- PT** Anterior / Seguinte
Alternar canais ou páginas de menu
- DA** Forrige / Næste
Skift kanaler eller menuser
- SV** Föregående / Nästa
Byta kanaler eller menysidor
- NO** Forrige / Neste
Bytt kanal eller menyside

- FI** Edellinen / Seuraava
Vaihda kanavaa tai valikkosivua
- EL** Προηγούμενο / Επόμενο
Εναλλαγή καναλιών ή σελίδων μενού
- RU** Назад / Далее
Переключение каналов или страниц меню
- PL** Poprzedni / Następny
Przełącz kanały albo strony menu
- HU** Előző / Következő
Csatornák vagy menüoldalak váltása
- SK** Predchádzajúce / Ďalšie
Prepínanie kanálov a stránok ponuky
- CS** Předchozí / Další
Kanal veyla menü stránek nabídky
- TR** Önceki / Sonraki
Kanal veya menü sayfasi deęistirin
- SL** Prejšnji / Naslednji
Preklapljanje kanalov ali strani v meniju
- RO** Înapoi / Înainte
Comutați canalele sau paginile de meniu

- SR** Prethodno / Sledeće
Promena kanala ili stranica menija
- HR** Prethodno / Sljedeće
Promjena kanala ili stranica izbornika
- BG** Предишен / Следващ
Превключване между канали или страници в менюто
- ET** Eelmine / Järgmine
Vahetage kanaleid või menüü lehti
- LV** Lepriekšējais / Nākamais
Pārslēdziet kanālus vai izvēlnes lapas
- LT** Ankstesnis / kitas
Kanalų arba meniu puslapių perjungimas
- KK** Алдыңғы / Келесі
Араларды не мәзір беттерін ауыстырып қосы
- UK** Назад / Далі
Перемикаання каналів чи сторінок меню

AR السابق/التالي
للتبديل بين القنوات أو صفحات القائمة

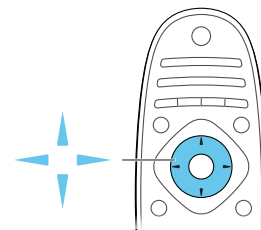


- EN** Navigation
Navigate menus or make selections
- DE** Navigationstasten
Durch Sender oder Menüseiten navigieren
- FR** Touches de navigation
Parcourir les menus ou faire des sélections
- NL** Navigatie
Door menu's navigeren of selectie maken
- IT** Navigazione
Sfogliare i menu o effettuare una selezione
- ES** Navegación
Navegar por los menú o hacer selecciones
- PT** Navegação
Navegar nos menus ou efectuar seleções
- DA** Navigationsknapper
Naviger i menuer eller foretag valg
- SV** Navigering
Navigera i menyer eller göra val
- NO** Navigering
Naviger i menyer eller gjør valg

- FI** Siirtyminen
Siirry valikoissa tai tee valintoja
- EL** Πλοήγηση
Περιήγηση στα μενού ή κάντε επιλογές
- RU** Навигация
Навигация по меню или выбор установок
- PL** Nawigacja
Przeglądanie różnych menu albo dokonywanie wyboru
- HU** Navigáció
Navigáció vagy kiválasztás a menüben
- SK** Navigačné tlačidlo
Pohyb v ponukách alebo uskutočnenie výberu
- CS** Ovládání
Procházení nabídek nebo volba položek
- TR** Gezinme
Menülerde gezinin veya seçim yapın
- SL** Krmarijenje
Premikanje po menjijh ali izbiranje

- RO** Navigare
Navigați prin meniuri sau faceți selecții
- SR** Kretanje
Kretanje kroz menije ili označavanje izbora
- HR** Navigacija
Pregled izbornika ili odabir
- BG** Навигиране
Навигиране в менютата или избиране
- ET** Navigeerimine
Navigeerige menüüdes või tehke valikuid
- LV** Navigācija
Pārvietojieties izvēlnēs vai atzīmējiet
- LT** Naršymas
Meniu naršymas arba pasirinkimas
- KK** Навигация
Мәзірлерге өту немесе таңдау жасау
- UK** Навігація
Навігація меню або вибір

AR التنقل
للتنقل بين القوائم أو عمل اختيارات

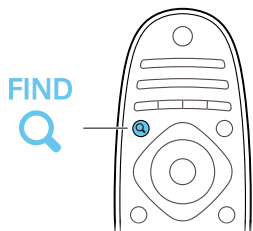


EN Find	FI Etsi
Access channel list	Avaa kanavaluettelo
DE Suchen	EL Εύρεση
Senderliste aufrufen	Πρόσβαση στον κατάλογο καναλιών
FR Rechercher	RU Найти
Accéder à la liste des chaînes	Доступ к списку каналов
NL Zoeken	PL Znajdź
Toegang tot lijst met zenders	Dostęp do listy kanałów
IT Trova	HU Keresés
Accesso all'elenco dei canali	A csatornalista megnyitása
ES Buscar	SK Tlačidlo vyhľadávania
Acceder a la lista de canales	Pristup do zoznamu kanálov
PT Localizar	CS Vyhledat
Acceder à lista de canais	Otevření seznamu kanálů
DA Find	TR Bul
Få adgang til kanalliste	Kanal listesine erişin
SV Hitta	SL Iskanje
Få åtkomst till kanallista	Dostop do seznama kanalov
NO Søk	RO Găsește
Åpne kanallisten	Accesați lista de canale

SR Pronađi	HR Pronađi
Pristup listi kanala	Pristup popisu kanala
BG Търсене	ET Leia
Достъп до списъка с каналите	Juurdepäas kanalite loendile
LV Atrast	LT Leškoti
Pieklūstiet kanālu sarakstam	Kanalu sąrašo prieiga
KK Табу	UK Знайти
Арналар тізіміне өту	Доступ до списку каналів

البحث
للوصول لقائمة القنوات


AR

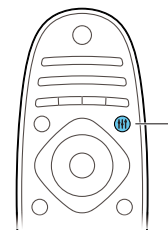

EN Adjust	FI Säädä	SR Prilagoditi
Adjust TV settings	Säädä television asetuksia	Podešavanje postavki televizora
DE Anpassen	EL Ρύθμιση	HR Podesi
Fernseheneinstellungen anpassen	Προσαρμογή των ρυθμίσεων τηλεόρασης	Podešavanje postavki TV-a
FR Régler	RU Настройка	BG Настройка
Régler les paramètres du téléviseur	Настройка параметров телевизора	Регулиране на настройките на телевизора
NL Aanpassen	PL Reguluj	ET Reguleeri
Tv-instellingen aanpassen	Regulacja ustawień telewizora	Reguleerige teleri sätteid
IT Regola	HU Beállítás	LV Pielāgot
Regolare le impostazioni del televisore	A TV beállításainak módosítása	Pielāgojiet TV iestatījumus
ES Ajustar	SK Tlačidlo úpravy	LT Reguliuoti
Ajustar configuración del televisor	Úprava nastavení televizora	TV nustatymų reguliavimas
PT Ajustar	CS Úprava	KK Реттеу
Ajustar definições de TV	Úprava nastavení televizoru	Теледидар параметрлерин реттеу
DA Juster	TR Ayarla	UK Налаштувати
Juster tv-indstillinger	TV ayarlarını yapın	Налаштувати параметри телемовлення
SV Justera	SL Prilagajanje	تعديل
Justera TV-inställningar	Prilagajanje nastavitev TV-sprejemnika	تعدیل إعدادات التلفاز
NO Juster	RO Reglare	
Juster TV-innstillinger	Reglați setările televizorului	

AR

SOURCE

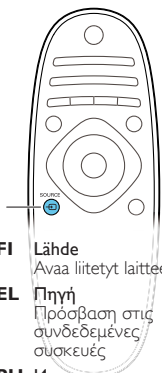


EN Source Access connected devices	FI Lähde Aava liitetyt laitteet
DE Quelle Angeschlossene Geräte aufrufen	EL Πηγή Πρόσβαση στις συνδεδεμένες συσκευές
FR Source Accéder aux périphériques connectés	RU Источник Доступ к подключенным устройствам
NL Bron Toegang tot aangesloten apparaten	PL Źródło Dostęp do podłączonych urządzeń
IT Sorgente Accesso ai dispositivi collegati	HU Forrás A csatlakoztatott készülékek elérése
ES Fuente Acceder a dispositivos conectados	SK Zdroj Přístup k připojeným zařízením
PT Origem Aceder a dispositivos ligados	CS Zdroj Otevření nabídky připojených zařízení
DA Kilde Få adgang til tilsluttede enheder	TR Kaynak Bağlı cihazlara erişim
SV Källa Få åtkomst till anslutna enheter	SL Vir Dostop do priključenih naprav
NO Kilde Åpne tilkoblede enheter	RO Sursă Accesați aparate conectate

SR Izvor Pristup priključenim uređajima	ET Allikas Juurdepääs ühendatud seadmetele
HR Izvor Pristup priključenim uređajima	LV Avots Piekļūst pievienotajām ierīcēm
BG Източник Достъп до свързаните устройства	LT Šaltinis Prijungimų įrenginių prieiga
ET Allikas Juurdepääs ühendatud seadmetele	KK Ресурс Жалганган құрылғыларға өту
LV Avots Piekļūst pievienotajām ierīcēm	UK Джерело Доступ до підключених пристроїв
LT Šaltinis Prijungimų įrenginių prieiga	AR المصدر للوصول للأجهزة المتصلة

OPTIONS



EN Options Access TV options	FI Asetukset Aava television asetukset	SR Opcije Pristup opcijama televizora
DE Optionen Fernseheroptionen aufrufen	EL Επιλογές Πρόσβαση στις επιλογές τηλεόρασης	HR Opcije Pristup TV opcijama
FR Options Accéder aux options du téléviseur	RU Параметры Доступ к параметрам телевизора	BG Опции Достъп до опциите на телевизора
NL Opties Toegang tot tv-opties	PL Opcje Dostęp do opcji telewizora	ET Valikud Juurdepääs teleri valikutele
IT Opzioni Accesso alle opzioni del televisore	HU Lehetőségek A TV beállításainak elérése	LV Opcijas Piekļūstiet TV opcijām
ES Opciones Acceder a opciones del televisor	SK Možnosti Přístup k možnostiam televizora	LT Parinktys TV parinkčių prieiga
PT Opções Aceder a opções de TV	CS Možnosti Otevření možností televizoru	KK Опциялар Теледидар опцияларына өту
DA Indstillinger Få adgang til tv-indstillinger	TR Seçenekler TV seçeneklerine erişim	UK Параметри Доступ до параметрів телемовлення
SV Alternativ Få åtkomst till TV-alternativ	SL Možnosti Dostop do možnosti TV-sprejemnika	AR خيارات للوصل لخيارات التلفاز
NO Alternativer Åpne TV-alternativer	RO Opțiuni Accesați opțiunile TV	

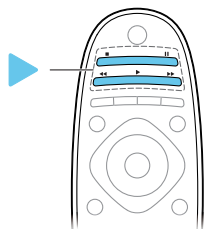

EN Play button
Control video or music play

DE Wiedergabetaste
Wiedergabe von Videos oder Musik steuern

FR Touche de lecture
Contrôler la vidéo ou la lecture musicale

NL Afspreekknop
Afspele van muziek of video bedienen

IT Pulsante di riproduzione
Controllare la riproduzione di video o musica

ES Botón de reproducción
Controlar la reproducción de vídeo o de música

PT Botão Reproduzir
Controlar vídeo ou reproduzir música

DA Afspilningsknap
Styr video eller musikafspilning

SV Uppspelningsknapp
Kontrollera video- eller musikuppspelning

NO Spill av-knapp
Kontroller video- eller musikkavspilling

FI Toista-painike
Hallitse videon tai musiikin toistoa

EL Κουμπί αναπαραγωγής
Έλεγχος βίντεο ή αναπαραγωγή μουσικής

RU Кнопка запуска воспроизведения
Управление воспроизведением видео или музыки

PL Przycisk odtwarzania
Odtwarzanie filmów wideo lub muzyki

HU Lejátszás gomb
Videó vagy zene lejátszásának vezérlése

SK Tlačidlo prehrávania
Ovládanie prehrávania videa alebo hudby

CS Tlačítko Přehrát
Ovládání přehrávání videa nebo hudby

TR Oynat düğmesi
Video veya müziği kontrol edin

SL Tipka za predvajanje
Nadzor predvajanja videa ali glasbe

RO Buton redare
Control video sau redare muzică

SR Taster za pokretanje reprodukcije
Upravljanje reprodukcijom video sadržaja ili muzike

HR Tipka Play
Upravljanje videom ili sviranje glazbe

BG Бутон за възпроизвеждане
Управление на възпроизвеждането на видео или музика

ET Taasesitusnupp
Juhtige videote või muusika esitamist

LV Poga Atskaņot
Kontrolējiet video vai mūzikas atskaņošanu

LT Leidimo mygtukas
Vaizdo įrašo arba muzikos leidimo valdymas

KK Ойнату түймеси
Бейнениң немесе музыканың ойнатылуын бақылаңыз

UK Кнопка відтворення
Керування відтворенням відео чи музики

AR زر التشغيل
للتحكم بتشغيل الفيديو أو الموسيقى



- EN** For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support.
- DE** Aus Nachhaltigkeitsgründen wird die Bedienungsanleitung nicht gedruckt und ist in Ihrem Produkt als Bildschirmhilfe verfügbar. Eine druckbare Bedienungsanleitung sowie Produktupdates finden Sie unter www.philips.com/support.
- FR** Dans un souci de durabilité, le manuel d'utilisation n'est pas imprimé. Il est disponible dans votre produit sous forme d'aide à l'écran. Un manuel d'utilisation imprimable et des mises à jour pour votre produit sont disponibles à la page www.philips.com/support.
- NL** Uit milieu-overwegingen is de gebruikershandleiding niet in gedrukte vorm beschikbaar; maar als help op het scherm. U kunt zowel een zelf af te drukken handleiding als productupdates downloaden op www.philips.com/support.
- IT** Per la sostenibilità ambientale, il manuale per l'utente non è stato stampato ed è disponibile come guida su schermo fornita con il prodotto. La versione stampabile del manuale per l'utente e gli aggiornamenti per il prodotto sono disponibili all'indirizzo www.philips.com/support.
- ES** Por motivos de sostenibilidad, el manual de usuario no está en formato impreso, aunque puede verlo en formato de ayuda en pantalla en el propio producto. En www.philips.com/support, puede acceder a un manual de usuario en formato preparado para impresión y también a actualizaciones del producto.
- PT** Por motivos de sustentabilidade, o manual de utilizador não está disponível na versão impressa, mas sim como ajuda no ecrã. Um manual de utilizador imprimível, bem como actualizações do produto, encontra-se disponível a partir do site www.philips.com/support.
- DA** Af hensyn til bæredygtighed er denne manual ikke trykt på papir men tilgængelig i dit produkt som skærmhjælp. En printbar brugervejledning samt produktopdateringer er tilgængelige på www.philips.com/support.
- SV** Användarhandboken finns av miljöhänsyn inte tryckt på papper, utan finns istället tillgänglig i din produkt som en skärmhjälp. En utskrivbar användarhandbok och produktuppdateringar finns på www.philips.com/support.
- NO** Av bærekraftshensyn leveres brukerhåndboken som hjelp på skjermen og ikke i trykt form. På www.philips.com/support finner du en brukerhåndbok du kan skrive ut, samt produktoppdateringer.
- FI** Ympäristön suojelemiseksi käyttöopasta ei paineta, vaan se on käytettävissä tuotteessa näyttöohjeena. Painettu käyttöopas ja ajankohtaisia tietoja tuotteesta on saatavilla osoitteesta www.philips.com/support.
- EL** Για λόγους βιωσιμότητας, το εγχειρίδιο χρήστη δεν έχει τυπωθεί και παρέχεται στο προϊόν σας ως βοήθεια επί της οθόνης. Στον ιστότοπο www.philips.com/support μπορείτε να εκτυπώσετε το εγχειρίδιο χρήστη καθώς και να βρείτε ενημερώσεις για το προϊόν.
- RU** Для охраны окружающей среды руководство пользователя не напечатано, а включено в продукт в виде интерактивной справки. Руководство пользователя для печати, а также обновления для продукта см. по адресу www.philips.com/support.
- PL** W trosce o środowisko niniejszy podręcznik użytkownika nie został wydrukowany, ale jest dostępny w poszczególnych produktach jako pomoc wyświetlana na ekranie. Podręcznika użytkownika do wydrukowania, jak również aktualizacje informacji o produktach są dostępne pod adresem www.philips.com/support.
- HU** A fenntarthatóság érdekében a felhasználói kézikönyv nem nyomtatott formában, hanem a képernyőn megjelenő súgóként érhető el. A kinyomatható felhasználói kézikönyv és a termékfrissítések a www.philips.com/support webhelyen érhetők el.
- SK** Uporabniški priročnik iz trajnostnih razlogov ni v tiskani obliki in je na voljo v vašem izdelku kot zaslonška pomoč. Uporabniški priročnik v obliki, ki jo lahko natisnete, in posodobitve za izdelek so na voljo na spletni strani www.philips.com/support.
- CS** Z důvodů snah o zachování trvale udržitelného rozvoje není tato uživatelská příručka vytisknuta, ale je dostupná jako elektronická nápověda v produktu. Pro tisk vhodnou verzi uživatelské příručky najdete na stránkách www.philips.com/support.
- TR** Sürdürülebilirlik sağlanması amacıyla bu kullanici kılavuzu basılmamış ve ürününüzde ekran yardımı olarak sağlanmıştır. Yazdırılabilir kullanıcı kılavuzu için www.philips.com/support adresini ziyaret edin.
- SL** Uporabniški priročnik iz trajnostnih razlogov ni v tiskani obliki in je na voljo v vašem izdelku kot zaslonška pomoč. Uporabniški priročnik v obliki, ki jo lahko natisnete, in posodobitve za izdelek so na voljo na spletni strani www.philips.com/support.
- RO** Pentru protejarea mediului înconjurător, manualul de utilizare nu a fost tipărit și este disponibil în produsul dumneavoastră ca și asistență pe ecran. Un manual de utilizare care poate fi tipărit cât și actualizări ale produsului sunt disponibile la www.philips.com/support.
- SR** Radi očuvanja životne sredine, korisničko uputstvo nije odštampano, i uz proizvod koji posedujete dostupno je u vidu pomoći na ekranu. Korisničko uputstvo koje se može odštampati i ažuriranja za proizvod dostupni su na adresi www.philips.com/support.
- HR** Radi održivosti, korisnički se priručnik ne isporučuje u tiskanom obliku, nego je dostupan na vašem proizvodu u obliku pomoći na ekranu. Verzija priručnika za ispis kao i ažuriranja za proizvod dostupni su na www.philips.com/support.
- BG** За по-лесна поддръжка ръководството за потребителя не е отпечатано и може да се намери в продукта под формата на екранна помощ. Подходящо за печат ръководство за потребителя, както и актуализации за продуктите, са налични на адрес www.philips.com/support.
- ET** Säästvuse nimel ei trükita kasutusjuhendit välja ja see on saadaval tootes ekraanispikrina. Nii väljatrükitav kasutusjuhend kui ka tootevärskendused on saadaval aadressil www.philips.com/support.
- LV** Lai nodrošinātu ērtāku uzturēšanu, lietotāja rokasgrāmata netiek drukāta, bet ir pieejama produktā kā palīdzība elektroniskā formātā. Izdrukājama lietotāja rokasgrāmata un produktu atjauninājumi ir pieejami vietnē www.philips.com/support.

LT Laikydamiės tvarumo principo pateikiame nespausdintinį kiekvieno gaminio naudotojo vadovą, kuris pateikiamas kaip ekrano žinynas. Spausdintinį naudotojo vadovą ir gaminių naujinius rasite svetainėje www.philips.com/support.

KK Тұрақтылық мақсатымен пайдаланушы нұсқаулығы басып шығарылмаған және оны экрандағы анықтамадан алуға болады. Басып шығарылатын пайдаланушы нұсқаулығы мен бұйымның жаңартуларын www.philips.com/support веб-сайтынан алуға болады.

UK З метою збереження навколишньої середовища посібник користувача відсутній у друкованому вигляді та введений у вжиття, як екранна довідка. Придатний для друку посібник користувача, а також оновлення для виробу, можна знайти за адресою www.philips.com/support.

AR وللحفاظ على الاستدامة البيئية، لم تتم طباعة دليل المستخدم وهو متاح في المنتج الخاص بك على الشاشة. ويمكنك أيضاً الحصول على إصدار قابل للطباعة من دليل المستخدم وعلى تحديثات للمنتج من www.philips.com/support.



www.philips.com/support



Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.
All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved
www.philips.com

