

Sisällysluettelo

1 Tärkeää 3

- 1.1 Turvallisuus 3
- 1.2 Kuvaruudun hoito 3
- 1.3 Kierrätys 3

2 Televisio 4

- 2.1 Television esittely 4
- 2.2 Tärkeimmät ominaisuudet 5

3 Aloittaminen 5

- 3.1 Television sijoittaminen 5
- 3.2 Seinäkiinnitys –VESA 5
- 3.3 Kaukosäätimen paristot 7
- 3.4 Antennikaapeli 7
- 3.5 Virtajohdon liittäminen 7
- 3.6 Ensiasennus 7

4 Television käyttäminen 8

- 4.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen - valmiustila 8
- 4.2 Television katsominen 9
- 4.3 Televisiokanavien katsominen digitaaliveitsaanottimesta 9
- 4.4 Ohjelmien katsominen kytketyistä laitteista 9
- 4.5 DVD:n katsominen 10
- 4.6 Teksti-tv-sivun valitseminen 10
- 4.7 Ambilight-toiminnon vaihtaminen 11

5 Lisätietoja television käyttämisestä 12

- 5.1 Kaukosäätimen esittely 12
- 5.2 TV-valikon esittely 13
- 5.3 Kuva- ja ääniasetukset 15
- 5.4 Ambilight 18
- 5.5 Teksti-tv 19
- 5.6 Suosikkikanavaluettelon luominen 20
- 5.7 Sähköinen ohjelmaopas 21
- 5.8 Ajastimet ja lukitukset 22
- 5.9 Tekstitys 23
- 5.10 Valokuvien, MP3-tiedostojen yms näyttäminen ja toistaminen 24
- 5.11 Digitaalisten radiokanavien kuuntelu 26
- 5.12 Ohjelmistopäivitys 26

6 Kanavan asennus 28

- 6.1 Kanavan automaattinen asennus 28
- 6.2 Analoginen: manuaalinen asennus 29
- 6.3 Tallennettujen kanavien järjestäminen uudelleen 29
- 6.4 Kanavien automaattinen hallinta 30
- 6.5 Digitaaliveitsaanoton testi 30
- 6.6 Tehdasasetukset 30

7 Kytkennät 31

- 7.1 Kytkentöjen esittely 31
- 7.2 Tietoja kytkennöistä 32
- 7.3 Laitteiden kytkeminen 34
- 7.4 Kytkentäasetukset 38
- 7.5 Ennen digitaaliveitsal palvelujen käyttöönottoa 39

8 Tekniset tiedot 40

9 Vianmääritys 41

10 Hakemisto 43

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa
www.philips.com/welcome.

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips Electronics N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

Philips pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.

Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydyttävä vahvistus. Philips takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaisista patentteja. Mihinäkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata.

Takuu

Mitkään osat eivät ole käyttäjän huollettavia. Älä avaa tai poista tuotteen sisäosan suojuksia. Korjauksia saa tehdä vain Philipsin asiakaspalveluissa tai valtuutetuissa huoltoliikkeissä. Muussa tapauksessa nimenomainen tai oletettu takuu ei päde. Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksyttyä käyttöoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

Tässä LCD-tuotteessa on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten kuvapisteiden osuus on vähintään 99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö.

Avoimen lähdekoodin ohjelmisto

Tässä televisiossa käytetään avoimen lähdekoodin ohjelmistoa Philips lupaa pyydyttäväksi toimittaa tai tarjota käytettäväksi lähdekoodia vastaavan kopion, joka on koneellisesti luettavissa ohjelmistonsiirtoon tavallisesti käytettävällä tallennusvälineellä. Philips veloittaa tästä vain lähteen todelliset jakelukustannukset.

Etu on voimassa kolmen vuoden ajan tuotteen ostopäivästä alkaen.

Lähdekoodia voi pyytää kirjoittamalla osoitteeseen

Philips Innovative Applications N.V.
Ass. to the Development Manager
Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle.

Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista.

Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Verkkosulake (vain Iso-Britannia)

Tässä televisiossa voi käyttää hyväksyttyä muotipuristettua pistoketta. Jos verkkosulake on vaihdettava, tilalle on asetettava **samanarvoinen sulake** kuin pistokkeessa on ilmoitettu (esim. **10 A**).

1. Irrota sulakekansi ja sulake.
2. Uuden sulakkeen on oltava BS 1362 -standardin mukainen ja sen on oltava ASTA:n hyväksymä. Jos sulake katoaa, tarkista oikea sulaketyyppi jälleenmyyjältä.
3. Aseta sulakekansi paikalleen.

Laite ei vastaa EMC-direktiivin vaatimuksia, jos pistoke irrotetaan virtajohdosta.

Tekijänoikeustiedot



VESA- ja FDMI-logot sekä VESA:n kiinnityksen

yhteensopivuuslogo ovat Video Electronics Standards Associationin tavaramerkkejä.



Dolby Laboratories on antanut luvan valmistukseen. Dolby, Pro Logic ja kaksois-D-symboli G ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.



BBE Sound, Inc on antanut luvan valmistukseen. BBE, Inc on myöntänyt käyttöoikeuden seuraavien yhdysvaltalaisien patenttien mukaan: 5510752 ja 5736897. BBE ja BBE-symboli ovat BBE Sound Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Windows Media on Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

® Kensington ja MicroSaver ovat ACCO World Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja rekisteröinti on suoritettu tai hakemuksia käsitellään muissa maissa eri puolilla maailmaa. Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttämistä.

Lue huolellisesti tämä luku ja noudata ohjeita tarkoin. Takuu ei ole voimassa, jos näitä ohjeita ei ole noudatettu.

1.1 Turvallisuus

- Älä altista tuotetta sateella tai vedelle, sillä se saattaa aiheuttaa oikosulun.
- Älä aseta avoliekkiä (esimerkiksi palavaa kynttilää) television lähelle, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
- Jätä television ympärille vähintään 10 cm, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Älä sijoita televisiota lämpöpatterin tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
- Älä sijoita televisiota ahtaaseen tilaan, kuten kirjahyllyn. Varmista, että esimerkiksi verhot tai kaapin seinät eivät estä ilman kulkua tuuletusaukkojen kautta.
- Varmista, että televisio ei putoa. Aseta televisio tukevalle ja tasaiselle pinnalle ja käytä vain television mukana toimitettua telineettä.
- Älä aseta television johdon päälle mitään ja varmista, ettei johto ole puristuksissa. Muutoin verkkojohto saattaa vaurioitua ja aiheuttaa tulipalo- tai sähköiskuvaaran.
- Jos laite on kiinnitetty kiertojalustalle tai VESA-seinätelineeseen, vältä pistokkeeseen kohdistuvaa vetoa. Osittain irronnut pistoke voi aiheuttaa valokaaren tai tulipalon..

1.2 Kuvaruudun hoito

- Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta.
- Puhdista kuvaruutu pehmeällä, hieman kostealla kankaalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita (kemiallisia aineita tai yleispuhdistusaineita), sillä ne saattavat vaurioittaa kuvaruutua.
- Älä kosketa, paina tai hankaa kuvaruutua millään kovalla esineellä, ettei kuvaruutu naarmuunnu tai vahingoitu pysyvästi.
- Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu eivätkä värit haalene.

- Liikkumattomat kuvat

Vältä liikkumattomia kuvia. Jos näitä kuvia ei voi estää, pienennä kuvaruudun kontrastia ja kirkkautta, jotta kuvaruutu ei vahingoitu.

Liikkumattomat kuvat ovat kuvia, jotka viiptyvät kuvaruudussa pitkään. Liikkumattomia kuvia ovat esimerkiksi ruutuvalikot, teksti-tv-sivut, mustat sivupalkit, pörssikurssitiedot, TV-kanavan logot ja kellonajan näyttö.

1.3 Kierrätys

- Vie pakkaus paikalliseen kierrätyskeskukseen.
- Hävitä vanhat paristot turvallisesti paikallisten ohjeiden mukaisesti.
- Tuote on suunniteltu ja valmistettu siten, että sen voi kierrättää ja käyttää uudelleen.
- Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Ota selvää ympäristölle ystävällisestä kierrätystavasta ja paikallisista ohjeista tai kysy asiasta jälleenmyyjältäsi. Jätteiden virheellinen hävittäminen vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä.
(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY)




2 Televisio

Tässä luvussa on tietoja television painikkeista ja toiminnoista.


2.1 Television esittely

Television sivussa olevat painikkeet

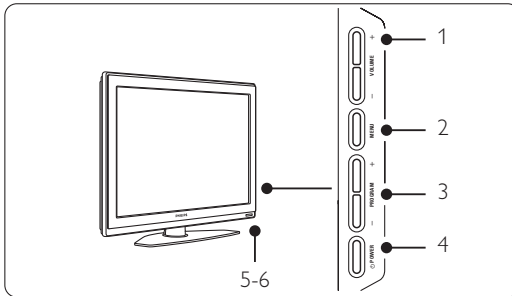


- 1 Äänenvoimakkuuden säätö
- 2 Valikko
- 3 Ohjelman tai kanavan vaihtaminen
- 4 Virtakytkin
- 5 Merkkivalo (sininen: käytössä, punainen: valmiustila)
- 6 Kaukosäätimen tunnistin

Television sivussa olevat liittimet

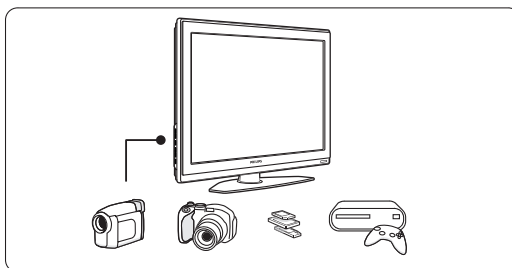


Kameran, pelikonsolin, kuulokkeiden tai USB-muistitikon kytkemiseen.

Television takaosan liittimet

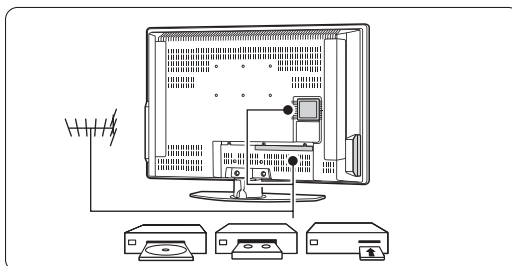

Antennin, DVD-soittimen, videonauhurin tai muun laitteen kytkemiseen.

Kaukosäädin

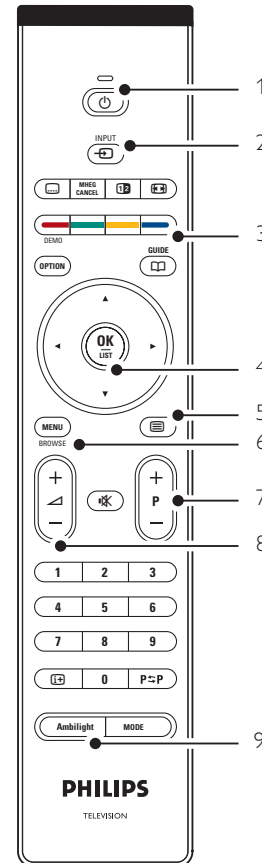

- 1 Valmiustila tai käytössä
- 2 Laitevalinta (kuten DVD ja videonauhuri)
- 3 Väripainikkeet
- 4 Navigointipainike (ylös ▲, alas ▼, vasen ◀, oikea ▶) OK ja LIST
- 5 Teksti-tv-painike
- 6 Menu-painike
- 7 Ohjelman vaihto
- 8 Äänenvoimakkuuden säätö
- 9 Ambilightin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Lisätietoja kaukosäätimestä on luvussa 5.1

Kaukosäätimen esittely.

2.2 Tärkeimmät ominaisuudet

Uudessa televisiossasi käytetään uusinta ääni- ja videotekniikkaa.

Televisio ominaisuuksia...

Ambilight

Katselukokemus on entistä rentouttavampi, ja kuvakin näyttää paremmalta.

Perfect Pixel HD

Täydellinen kuvalaatu kaikista lähteistä.

100Hz Clear LCD

100Hz Clear LCD tuottaa veitsenterävät ääriviivat liikkuvassa kuvassa, voimakkaamman mustan tason paremman kontr. ja välikymättömän kuvan sekä laajemman katselukulman.

Sisäinen DVB-T-viritin

Tavallisten analogisten televisiolähetysten lisäksi televisio vastaanottaa myös maanpäällisiä digitaalisia televisio- ja radiokanavia.

Sähköinen ohjelmaopas

Sähköinen ohjelmaopas näyttää kuvaruudussa digitaalisten ohjelmien lähetysajat. Opas voi muistuttaa käyttäjää esimerkiksi ohjelman alkamisesta tai television kytkemisestä päälle.

HDMI-liittimet

Kolme HDMI-liitintä takaavat laadukkaat teräväpiirtoliitännät.

USB-liitäntä

Multimedialiitäntä, jolla voi katsella heti valokuvia tai toistaa musiikkia.

3 Aloittaminen

Tässä luvussa on tietoja television sijoittamisesta ja ensiasennuksesta.

3.1 Television sijoittaminen

⚠ Varoitus

Lue luku 1.1 Turvallisuus huolellisesti ennen television sijoittamista.

Kuvaruudultaan suuret televisiot ovat raskaita, ja television kantamiseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Kytke erilaiset laitteet televisioon ennen asettamista paikalleen tai kiinnittämistä seinään.

Ihanteellinen television katseluetäisyys on kuvaruudun koko kerrottuna kolmella.


Paras katselutulos saadaan, kun televisio sijoitetaan siten, että valo ei osu suoraan kuvaruutuun.

Ambilight-valaistus on parhaimmillaan, kun huoneessa on hämärää.

Parhaan Ambilight-vaikutelman saa, kun televisio on 10–20 cm seinästä. Sijoita televisio paikkaan, jossa se ei altistu suoralle auringonvalolle.

Kensington-lukon paikka

Televisio takaosassa on paikka Kensington-lukolle, jolla voidaan estää television varastaminen. Kensington-lukko on erikseen ostettava lisävaruste.

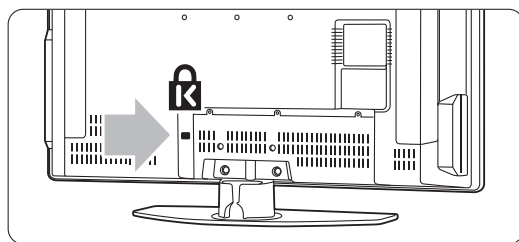

3.2 Seinäkiinnitys – VESA


⚠ Varoitus

Televisioon paino on otettava huomioon seinäkiinnityksessä. Seinäkiinnitys on tehtävä huolellisesti onnettomuuksien ja vahinkojen välttämiseksi. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei vastaa virheellisestä tai onnettomuuden tai vahingon aiheuttavasta kiinnityksestä.

Televisio voi kiinnittää seinään VESA-yhteensopivilla kiinnikkeillä. Kiinnikkeet ovat lisävarusteita. Käytä sellaista VESA-yhteensopivaa kiinnikettä, jossa on koodi **VESA MIS-E, 200, 100 M4**. Lisätietoja VESA-seinätelineestä saat laitteen jälleenmyyjältä.


VESA-seinätelineen kiinnityspisteet

Etsi television taustapuolella olevat 6 kiinnityspistettä. Kiinnitä VESA-kiinnike reikiin.

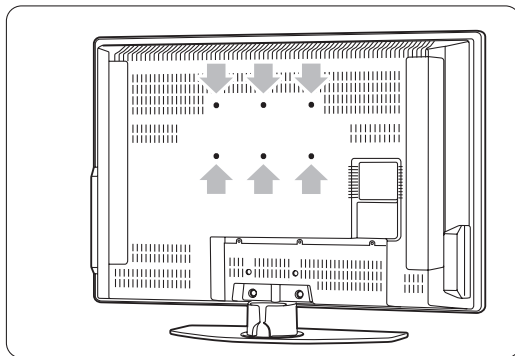


TV-telineen irrottaminen


1 Etsi telineessä olevat neljä ruuvia.

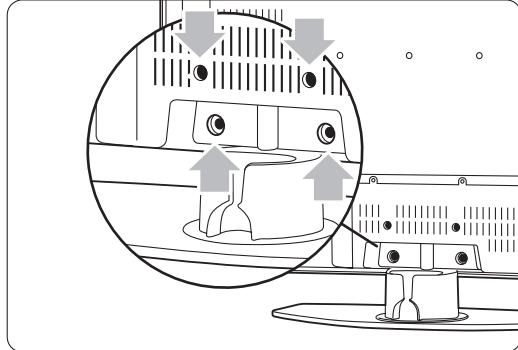

2 Irrota nämä ruuvit.

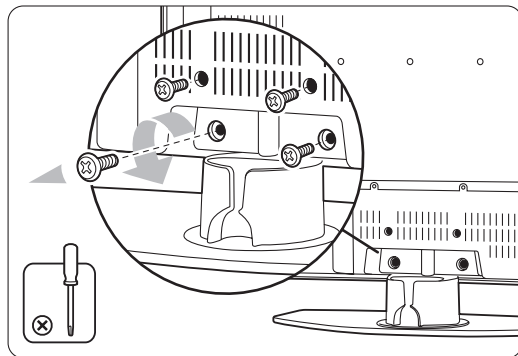


4 Nosta televisio telineestä.

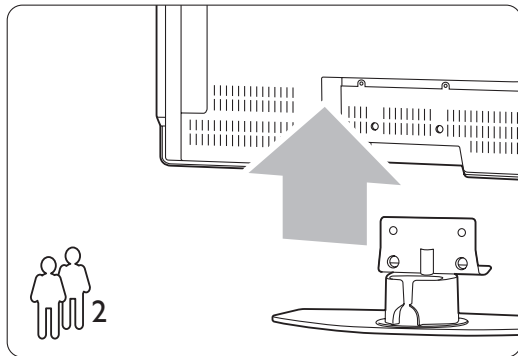

⊕ Vihjeitä

Kytke kaikki television takaosaan tulevat liittimet ennen television seinäkiinnitystä. Lisätietoja on luvussa **7 Kytkenät**.

3.3 Kaukosäätimen paristot

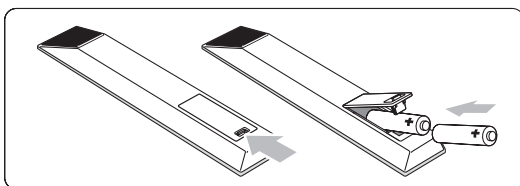


- 1** Avaa kaukosäätimen takaosan paristolokeron kansi.
- 2** Aseta kaksi mukana toimitettua paristoa lokeroon (tyyppi AA-R6-1,5 V). Varmista, että asetat paristot lokeroon oikein. Napaisuus + ja on merkitty lokeron sisäpuolelle.
- 3** Sulje paristolokeron kansi.

Huomautus

Poista paristot kaukosäätimestä, jos se on käyttämättä pitkään.


3.4 Antennikaapeli

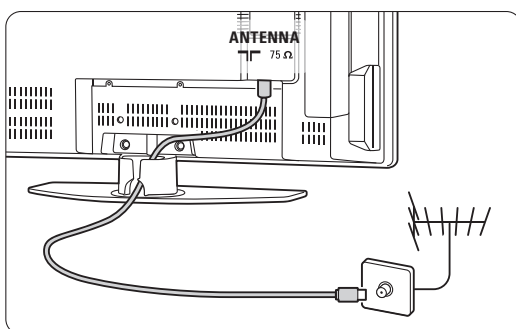

- 1** Etsi television takaosasta antenniliitäntä.
- 2** Aseta antennikaapeli tiukasti antenniliitäntään  Antenna.

3.5 Virtajohton kytkeminen

- 1** Varmista, että paikallinen verkkojännite vastaa television takaosan tarraan painettua jännitemerkintää. Älä kytke virtajohtoa, jos jännitteet eivät vastaa toisiaan.
- 2** Kytke virtajohto tiukasti.

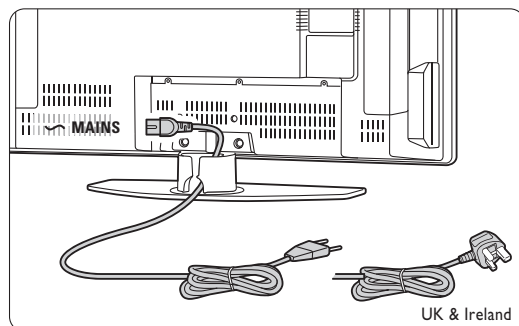


Television virta ei ole koskaan täysin katkaistu, ellei television pistoketta ole irrotettu pistorasiasta. Tämän vuoksi pistokkeeseen on päästävä aina käsiksi.

SUOMI

3.6 Ensiasennus

Kun virtajohto kytketään ensimmäisen kerran (ja vain tämän ensimmäisen kytkennän yhteydessä), asennus käynnistyy automaattisesti. Noudata kuvaruudussa näkyviä ohjeita.

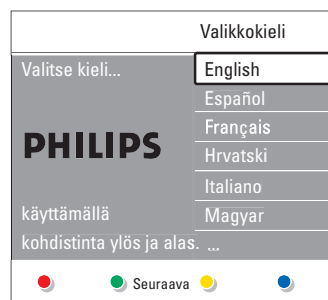

Vihjeitä

- Jos olet valinnut väärän kielen, voit palata kielivalikkoon kaukosäätimen punaisella painikkeella.
- Lisätietoja kanavajärjestyksen muuttamisesta on luvussa **6.3 Tallennettujen kanavien järjestäminen uudelleen**.

4 Televisiön käyttäminen

Tietoja television päivittäisessä käytössä tarvittavista toiminnoista.

4.1 Virran kytkeminen ja katkaiseminen - valmiustila

Virran kytkeminen televisioon:


- Paina television sivussa olevaa  **Power** -painiketta, jos valmiusvalo ei pala.
- Jos valmiusvalo palaa, paina kaukosäätimen  -painiketta.

Valmiustilaan siirtyminen:

- Paina kaukosäätimen  -painiketta.

Virran kytkeminen valmiustilasta ilman kaukosäädintä:

- Katkaise ensin virta painamalla television sivussa olevaa  **Power** -painiketta ja kytke sitten virta painamalla  **Power** -painiketta uudelleen.

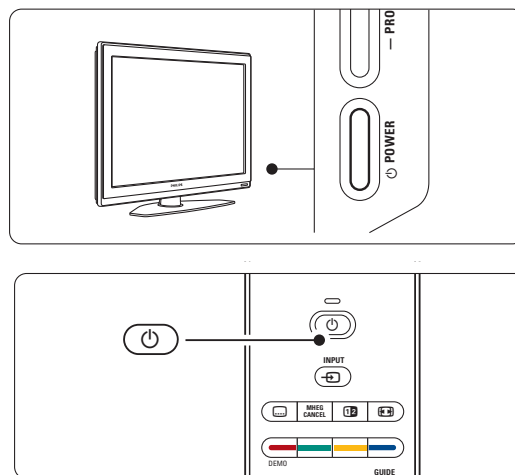

Virran katkaiseminen:

- Paina television sivussa olevaa  **Power** -painiketta.


Huomautus

Energiankulutus edesauttaa ilman ja vesistöjen saastumista. Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, televisio kuluttaa energiaa. Tämä televisio kuluttaa valmiustilassa erittäin vähän energiaa.

4.2 Television katsominen


4.2.1 Kanavien vaihtaminen

- 1 Televisiokanavien vaihtaminen:
 - Valitse kaukosäätimen numeropainikkeilla kanavan numero (1–999) tai paina painiketta **P+** tai **P-**.
 - Paina television sivussa painikkeita **Program/Channel -** tai **+**.
- 2 Voit palata kanavalle, jota katsoit, painikkeella **P=P**.

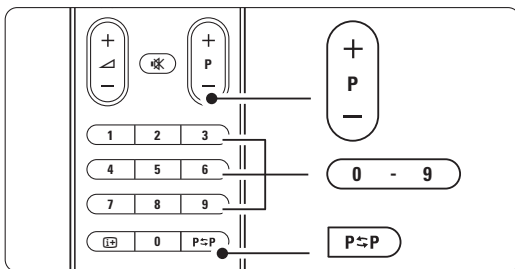

4.2.2 Äänenvoimakkuuden säätäminen

- 1 Äänenvoimakkuuden säätäminen:
 - Paina kaukosäätimessä painiketta **▲** + tai **▼**.
 - Paina television sivussa painiketta **Volume +** tai **-**.
- 2 Äänen mykistäminen:
 - Paina kaukosäätimen **🔇**-painiketta.
 - Voit poistaa mykistykseen painamalla uudelleen **🔇**-painiketta.

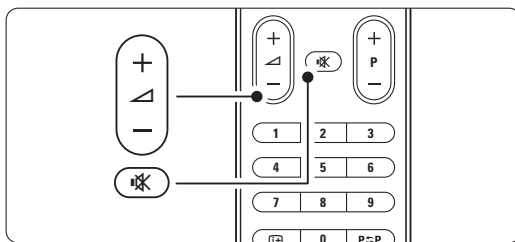


4.3 Televisiokanavien katsominen digitaalivastaanotimesta

- 1 Kytke digitaalivastaanottimen virta. Vastaanottimen kuva voi tulla automaattisesti kuvaruutuun.
- 2 Valitse televisiokanavat digitaalivastaanottimen kaukosäätimellä.

Jos kuva ei tule ruutuun:

- 1 Paina kaukosäätimen **➔**-painiketta.

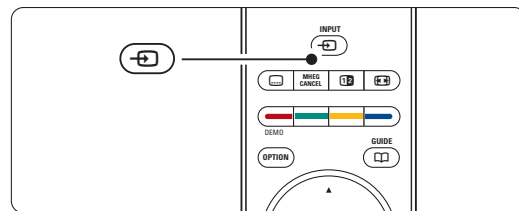

- 2 Valitse laite painamalla **➔**-painiketta toistuvasti. Odota muutama sekunti, kunnes kuva tulee näkyviin.
- 3 Paina **OK**-painiketta.
- 4 Valitse televisiokanavat digitaalivastaanottimen kaukosäätimellä.

4.4 Ohjelmien katsominen kytketyistä laitteista

- 1 Kytke laitteeseen virta. Laitteen kuva voi tulla automaattisesti kuvaruutuun.

Jos kuva ei tule ruutuun:


- 2 Paina kaukosäätimen **➔**-painiketta.
- 3 Valitse laite painamalla **➔**-painiketta toistuvasti. Odota muutama sekunti, kunnes kuva tulee näkyviin.
- 4 Paina **OK**-painiketta.
- 5 Valitse televisiokanavat laitteen kaukosäätimellä.

4.5 DVD:n katsominen

- 1** Aseta DVD-levy soittimeen.
 - 2** Paina painiketta **Play ▶**.
- Soittimen kuva voi tulla automaattisesti kuvaruutuun.

Jos kuva ei tule ruutuun:

- 1** Paina kaukosäätimen -painiketta.

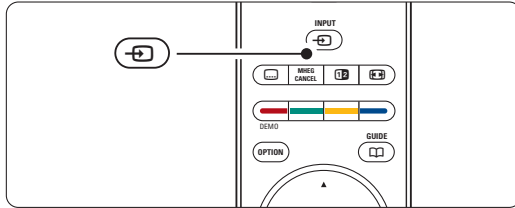


- 2** Valitse DVD-soitin painamalla -painiketta toistuvasti. Odota muutama sekunti, kunnes kuva tulee näkyviin.
- 3** Paina **OK**-painiketta.
- 4** Paina painiketta **Play ▶**.

4.6 Teksti-tv-sivun valitseminen

Useimmat TV-kanavat lähettävät tietoa teksti-TV:n kautta.

Teksti-tv:n katsominen:

- 1** Paina -painiketta.
- Kuvaruutuun tulee päähakemistosivu.

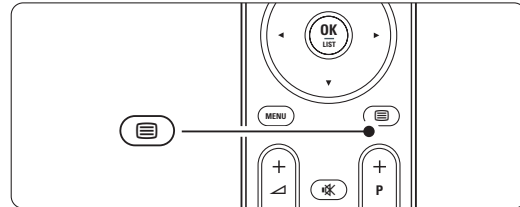

- 2** Sivun valitseminen:
 - Näppäile sivun numero numeropainikkeilla.
 - Voit katso seuraavan tai edellisen sivun painikkeilla **P-** tai **P+** tai **▲**, **▼**.
 - Voit valita kuvaruudun alareunassa olevia värillisiä vaihtoehtoja painamalla vastaavaa väripainiketta.

Vihje

Voit palata viimeksi katsomallesi sivulle painamalla **P=P** painiketta.

- 3** Voit poistua teksti-tv:stä painamalla uudelleen -painiketta.

Huomautus

Vain Iso-Britannia: joihinkin digitaalsiin televisiokanaviin liittyy oma digitaalinen teksti-tv-palvelu (esimerkiksi BBC1).

Lisätietoja teksti-tv:stä on luvussa **5.5 Teksti-tv**.


4.7 Ambilight-toiminnon vaihtaminen

Valittavana on neljä Ambilight-toimintoa

- **Väri** Määrittää Ambilightin yhdeksi väriksi.
- **Rauhallinen** Määrittää Ambilightin vaihtumaan pehmeästi kuvaruudun kuvien mukaan.
- **Kohtalainen** Määrittää Ambilightin asetuksen rauhallisen ja dynaamisen välille.
- **Dynaaminen** Määrittää Ambilightin vaihtumaan nopeasti ja herkästi.

Ambilight-toiminnon vaihtaminen:

- 1** Toiminnon voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä **Ambilight**-painikkeella.

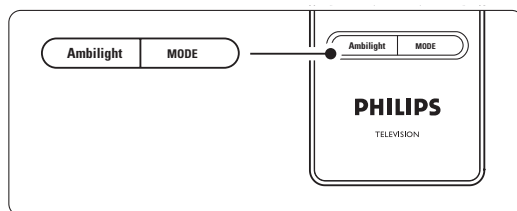

- 2** Voit vaihdella Ambilight-toimintoja painamalla **Mode**-painiketta toistuvasti.
- 3** Paina **OK**-painiketta.

Lisätietoja Ambilight-toiminnosta on luvussa **5.4 Ambilight**.

🔑 Vihje


Ambilight on parhaimmillaan, kun huoneen valot on sammutettu tai himmennetty.

5 Lisätietoja television käyttämisestä

Tässä luvussa on lisätietoja television toiminnoista:

- valikkojen käyttäminen
- kuva-, ääni- ja Ambilight-asetusten säätäminen
- lisätietoja teksti-tv:stä
- suosikkiluettelon luominen
- sähköisen ohjelmaoppaan ominaisuudet
- lukitusten ja ajastimien määrittäminen
- tekstityksen määrittäminen ja tekstityskielen valitseminen
- valokuvien katsominen tai lempimusiikin toistaminen USB-muistikista.

5.1 Kaukosäätimen esittely

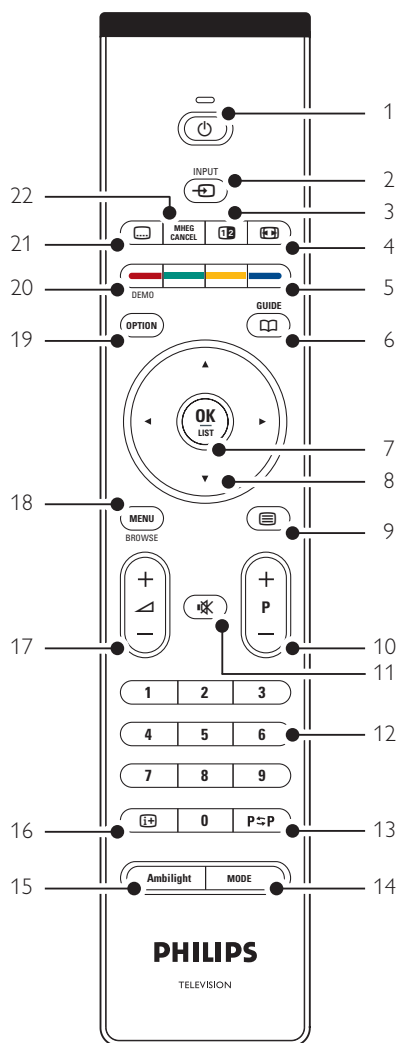

- Valmiustila** Virran kytkeminen televisioon tai paluu valmiustilaan.
- Input** Kytetyn laitteen valitseminen tai paluu televisioon.
- Dual screen** Teksti-tv:n näyttäminen kuvaruudun oikealla puolella ja kuvan vasemmalla puolella.
- Laajakuvaformaatti** Kuvaformaatin valitsemiseen.
- Väripainikkeet**
 - Kätevä tapa valita teksti-tv-sivuja.
 - Kätevä tapa valita tehtäviä.
- Guide** Sähköisen ohjelmaoppaan ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- OK/List**
 - Kanavaluettelon näyttämiseen.
 - Asetuksen ottaminen käyttöön.
- Suuntapainikkeet** Valikossa liikkumiseen.
- Teksti-tv** Teksti-tv:n ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- +P- Kanavan vaihtaminen** Siirtyminen edellisen tai seuraavan kanavaluettelon kanavaan.
- Mykistys** Äänen mykistämiseen tai mykistyksen poistamiseen.
- Numeropainikkeet** Televisiokanavan valitsemiseen.
- Edellinen kanava P≡P** Paluu edelliseen kanavaan.
- Mode** Ambilight-toiminnon vaihtamiseen
- Ambilight** Ambilightin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- Näyttötiedot** Mahdollisten kanava- ja ohjelmatietojen näyttämiseen.

- 17 **Äänenvoimakkuuden säätö + ▴ -**
Äänenvoimakkuuden säätämiseen.
- 18 **Menu**
Valikon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 19 **Option**
Pikahakuvalikon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 20 **Demo**
Esittely-valikkoon siirtymiseen ja television ominaisuuksien esittelyyn.
- 21 **Tekstitys** 
Tekstitystilän ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- 22 **MHEG cancel (vain Iso-Britannia)**
Vain digitaalisen teksti-tv:n tai interaktiivisten palvelujen peruuttamiseen.


Luvussa **10 Hakemisto** voi etsiä sivun, jossa on lisätietoja kaukosäätimen yksittäisistä painikkeista.

5.2 TV-valikon esittely

Näyttövalikkojen avulla voi asentaa television, säätää kuva-, ääni- ja Ambilight-asetuksia sekä käyttää toimintoja. Tässä luvussa esitellään valikot ja kerrotaan, miten niissä liikutaan.

5.2.1 Valikko

- 1** Saat päävalikon näkyviin kuvaruutuun painamalla kaukosäätimen **Menu**-painiketta.
- 2** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

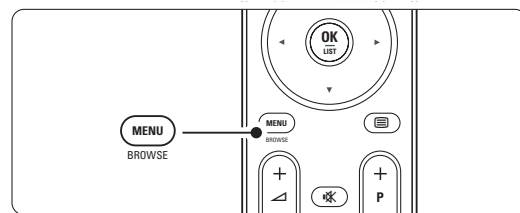

Televisio	Tv-valikko
	Kanavaluettelo
	Ohjelmaopas
Multimedia	

SUOMI


Päävalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- **TV-valikko**
Tästä valikosta valitaan asennus-, kuva- ja ääniasetuksia sekä Ambilight-toiminnon ja muiden toimintojen asetuksia.
- **Kanavaluettelo**
Kanavaluettelo tulee kuvaruutuun, kun tämä vaihtoehto valitaan. Suosikkiluettelo luodaan tässä vaihtoehdossa.
- **Ohjelmaopas**
Käytössä, kun digitaaliset kanavat on asennettu, jolloin digitaalisten ohjelmien tiedot ovat näkyvissä.
Sähköisen ohjelmaoppaan version mukaan pääset tarkastelemaan ajoitettujen digitaalisten televisio-ohjelmien taulukkoa ja valitsemaan haluamasi ohjelman kätevästi. Lisätietoja on luvussa **5.7 Sähköinen ohjelmaopas**.
- **Multimedia**
Tämän vaihtoehdon avulla voi katsella valokuvia tai toistaa musiikkia USB-laitteesta. Lisätietoja on luvussa **5.10 Valokuvien, MP3-tiedostojen yms. näyttäminen ja toistaminen**

5.2.2 Valikon käyttäminen

Esimerkki valikon käyttämisestä.

1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta.

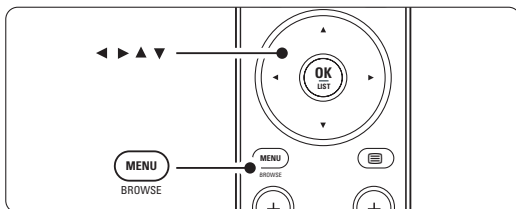

Päävalikko tulee kuvaruutuun.

Televisio	Tv-valikko
	Kanavaluettelo
	Ohjelmaopas
Multimedia	

2 Valitse Tv-valikko ►-painikkeella.

Tv-valikko	Tv-asetukset
Tv-asetukset	Asetukset avustaja
Toiminnot	Nollaa vakioon
Asennus	Kuva
Ohjelm. päivitys	Ääni
	Ambilight

3 Valitse Tv-asetukset-valikko ►-painikkeella.

Tv-asetukset	Asetukset avust...
Asetukset avust...	
Nollaa vakioon	Aloita nyt
Kuva	
Ääni	
Ambilight	

4 Valitse Kuva ▼-painikkeella.

Tv-asetukset	Kuva
Asetukset avustaja	Kontrasti
Nollaa vakioon	Kirkkaus
Kuva	Väri
Ääni	Värisävy
Ambilight	Terävyys
	Sävy
	Perfect Pixel HD
	...

5 Siirry kuva-asetuksiin ►-painikkeella.

Kuva	Kontrasti
Kontrasti	90
Kirkkaus	47
Väri	52
Värisävy	0
Terävyys	4
Sävy	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

6 Valitse Kirkkaus ▼-painikkeella.

Kuva	Kirkkaus
Kontrasti	98
Kirkkaus	47
Väri	52
Värisävy	0
Terävyys	4
Sävy	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

7 Valitse kirkkausasetus ►-painikkeella.

Kirkkaus

8 Säädä asetusta ▲ - tai ▼-painikkeella.

9 Palaa kuva-asetuksiin ◀-painikkeella tai poistu valikosta painamalla **Menu**-painiketta.


ⓘ Huomautus:

Valittavana on lisävalikkoja, kun digitaaliset kanavat on asennettu ja niiden ohjelmia lähetetään.

5.2.3 Pikahakuvalikko

Pikahakuvalikossa voi siirtyä suoraan usein käytettäviin valikkovaihtoehtoihin. Kun digitaaliset kanavat on asennettu ja niiden ohjelmia lähetetään, vastaavat digitaaliset vaihtoehdot näkyvät valikossa.

- 1 Paina kaukosäätimen **Option**-painiketta.
- 2 Valitse asetus ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 3 Saat valitun asetusvalikon näkyviin painamalla **OK**-painiketta.
- 4 Voit säätää valikon asetuksia painikkeilla ▲, ▼, ◀ ja ▶.
- 5 Voit poistua valikosta painamalla uudelleen **Option**-painiketta.

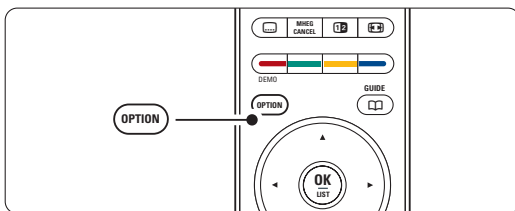

- **Audiokieli**
Lisätietoja on luvussa 5.3.5 Ääniasetusten säätäminen.
- **Tekstityskieli**
Lisätietoja on luvussa 5.9.3 Digitaalisen tekstityskielen valitseminen.
- **Tekstitys**
Lisätietoja on luvussa 5.9 Tekstitys.
- **Kuvaformaatti**
Lisätietoja on luvussa 5.3.4 Laajakuvaformaatti.
- **Taajuusvastekorjain**
Lisätietoja on luvussa 5.3.5 Ääniasetusten säätäminen.
- **Kello**

Kellon näyttäminen

- 1 Jos haluat, että kello näkyy jatkuvasti, paina **OK**-painiketta.
- 2 Valitse Kello uudelleen painamalla ensin **Option**-painiketta ja sitten ▲ - tai ▼ -painiketta.
- 3 Voit piilottaa kellon painamalla **OK**-painiketta.

Pikahaku
Audio kieli
Tekstikieli
Tekstitys
Kuvaformaatti
Taajuusvastekorjain
Kello

5.3 Kuva- ja ääniasetukset

Tässä luvussa on tietoja kuvan ja äänen säätämisestä valikoissa.

5.3.1 Asetusavustaja

Asetusavustaja auttaa valitsemaan kuva-, ääni- ja Ambilight-perusasetukset.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Tv-asetukset > Asetukset avustaja. Siirry ► -painikkeella.
- 2 Paina **OK**-painiketta.
- 3 Käynnistä avustaja kaukosäätimen vihreällä painikkeella.
- 4 Valitse vasen tai oikea puoli ◀ - tai ▶ -painikkeella.
- 5 Siirry seuraavaan asetukseen vihreällä painikkeella.
Useita asetuksia käsitellään tällä tavoin. Televisio pyytää lopuksi tallentamaan nämä asetukset.
- 6 Tallenna kaikki asetukset painamalla vihreää painiketta.

SUOMI

5.3.2 Vakioiden palauttaminen

Määrittää televisioon jonkin esiasetuksista. Kuhunkin asetukseen sisältyy kuva, ääni ja Ambilight.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Tv-asetukset > Nollaa vakioon. Siirry luetteloon ► -painikkeella.
- 2 Valitse asetus ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 3 Tallenna asetus vihreällä painikkeella.

Vakioasetukset: Nykyinen, Luonnollinen, Eloisa, Elokuva

5.3.3 Kuva-asetukset

Tässä luvussa on tietoja kaikkien kuva-asetusten säätämisestä.

- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Tv-asetukset > Kuva. Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 2** Valitse asetus ▲- tai ▼-painikkeella.

Tv-asetukset	Kuva
Asetukset avustaja	Kontrasti
Nollaa vakioon	Kirkkaus
Kuva	Väri
Aäni	Värisävy
Ambilight	Terävyys
	Sävy
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynaaminen kontr.
	Melun vähennys
	MPEG vähentym...
	Värien parannus
	Active control
	Valoanturi
	Kuvaformaatti

- **Kontrasti**
Muuttaa kuvan vaaleiden kohtien tasoa mutta tummia osia ei muuteta.
- **Kirkkaus**
Muuttaa koko kuvan valon voimakkuutta.
- **Väri**
Muuttaa värikkyytasoa.
- **Värisävy**
NTSC-lähetysissä tämä taso kompensoi väriaihteluja.
- **Terävyys**
Muuttaa pienten yksityiskohtien terävyytasoa.
- **Sävy**
Määrittää väreihin seuraavat sävyt: Normaali, Lämmin (punertava) ja Kylmä (sinertävä). Voit tehdä oman asetuksen valitsemalla Katselusävy-valikossa Katselu.
- **Katselusävy**
Jos Sävy-valikossa on valittu Katselu, voit määrittää oman asetuksen.
Valitse vihreällä painikkeella kukin palkki, kun haluat muuttaa seuraavia asetuksia:
 - R-WP, punainen, valkoinen piste
 - G-WP, vihreä, valkoinen piste
 - B-WP, sininen, valkoinen piste
 - R-BL, punainen, mustan taso
 - G-BL, vihreä, mustan taso

- **Perfect Pixel HD**

Paras kuva-asetus, Perfect Pixel HD, otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **HD Natural Motion**

Vähentää häiriöitä ja tuottaa sulavan liikkeen etenkin elokuvissa.

Määritä tasoksi Minimi, Maksimi tai Pois.

- **100Hz Clear LCD**

100Hz Clear LCD -toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **Dynaaminen kontr.**

Parantaa kontrastia kuvissa kuvan vaihtuessa ruudussa. Määritä tasoksi Minimi, Keskiasento, Maksimi tai Pois. Keskiasento on suositusasetus.

- **Melun vähennys**

Suodattaa ja vähentää kuvassa olevia häiriöitä.

Määritä tasoksi Minimi, Keskiasento, Maksimi tai Pois.

- **MPEG artifact vähentyminen**

Tasoiittaa digitaalisten kuvien siirtymiä. MPEG artifact vähentyminen -toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **Värien parannus**

Värit ovat eloisampia, ja kirkkaiden värien yksityiskohdat näkyvät paremmin. Määritä tasoksi Minimi, Keskiasento, Maksimi tai Pois.

- **Active Control**

Korjaa kaikki tulevat signaalit, jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä. Active Control -toiminto otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **Valoanturi**

Säätää kuva- ja Ambilight-asetuksia huoneen valaistuksen mukaan. Valoanturi otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.


- **Kuvaformaatti**

Lisätietoja on luvussa **5.3.4 Laajakuvaformaatti**.

5.3.4 Laajakuvaformaatti.

Tällä asetuksella voidaan estää mustien palkkien muodostuminen kuvan sivuille tai ylä- ja alapuolelle. Kuvaformaatin voi valita siten, että se täyttää koko ruudun.


- 1 Siirry Kuvaformaatti-valikkoon -painikkeella.

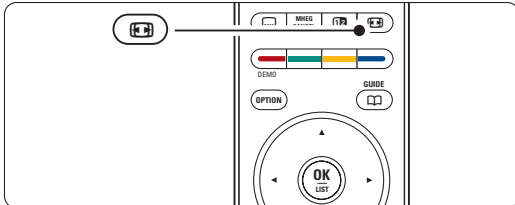

- 2 Valitse jokin kuvaformaatti ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 3 Siirrä kuvaa ylöspäin painamalla ▲, jotta osittain näkyvä tekstitys tulee kokonaan näkyviin.

➤ Vihje

Autom. kuvakoko on suositusasetus, sillä kuva vääristyy silloin mahdollisimman vähän.

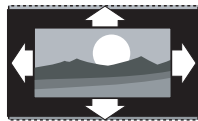

Autom. kuvakoko (Ei PC)

Suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi ja tekstitys pysyy näkyvissä.




Superzoomaus (Ei HD)

Poistaa 4:3-lähetyksissä esiintyvät mustat palkit. Kuva vääristyy mahdollisimman vähän.




4:3 (Ei HD)

Kuva on perinteisessä 4:3-formaatissa.




Movie expand 14:9 (Ei HD)

Muuntaa perinteisen 4:3-formaatin kokoon 14:9.

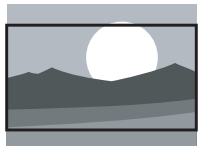


Movie expand 16:9 (Ei HD)

Muuntaa perinteisen 4:3-formaatin kokoon 16:9.



Laajakuva

Venyttää 4:3-formaatin kokoon 16:9.



Skaalaamaton

(Vain HD ja PC.)

Paras terävyys. Reunoilla voi ilmetä kuvan vääristymistä. Tietokoneesta näytettävissä kuvissa voi olla mustat palkit.

ⓘ Huomautukset

Muista nimetä yhteys liitännöissä Lisätietoja on luvussa 7.4.3 Laitteiden nimeäminen.

5.3.5 Ääniasetukset

Tässä luvussa on tietoja kaikkien ääniasetusten säätämisestä.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Tv-asetukset > Ääni. Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 2 Valitse asetukset ▲ - tai ▼ -painikkeella.

Tv-asetukset	Ääni
Asetukset avustaja	Taajuusvaste
Nollaa vakioon	Äänenvoimakkuus
Kuva	Tasapaino
Ääni	Audio kieli
Ambilight	Ääni I/II
	Mono/Stereo
	Surround-ääni
	Kuulokevoimakkuus
	Autom. äänenvoimakkuus
	Delta-äänenvoimakkuus
	Autom. surround

• Taajuusvaste

Muuttaa basso- ja diskanttia. Asetuksia muutetaan valitsemalla vastaava palkki. Lisätietoja on myös luvussa 5.2.3 Pikahakuvalikko.

• Äänenvoimakkuus

Äänenvoimakkuuden muuttamiseen. Kun äänenvoimakkuutta säädetään painikkeella , kuvaruutuun tulee äänenvoimakkuuspalkki. Voit poistaa sen näkyvistä valitsemalla Tv-valikko > Asennus > **Esiasetukset** ja siirtymällä luetteloon ►-painikkeella. Poista sitten äänenvoimakkuuspalkki käytöstä.

- 1 Valitse **Äänenvoimakkuuspalkki** ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 2 Siirry asetukseen ►-painikkeella.
- 3 Valitsemalla **Päälle** saat äänenvoimakkuuspalkin näkyviin äänenvoimakkuuden säätämisen ajaksi.

- **Tasapaino**

Määrittää vasemman ja oikean kaiuttimen tasapainon kuuntelusijainnin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

- **Audiokieli**

Kun ohjelmaa katsotaan digitaaliselta kanavalta, siihen voi liittyä äänen kieliluettelo.

Lisätietoja on myös luvussa 5.2.3 Pikahakuvalikko. Lisätietoja äänen kielen vaihtamisesta pysyvästi on luvussa 6 Kanavan asennus.

- **Ääni I/II**

Lähetykseen voi liittyä mahdollisuus valita jompikumpi kahdesta kielestä.

- **Mono/Stereo**

Jos kyseessä on stereolähetykset, televisiokanavalle voi valita mono- tai stereoäänen.

- **Surround-ääni**

Tämä asetus valittavissa, jos lähetykseen tai kytkettyyn laitteeseen sisältyy tilääni.

- **Kuulokevoimakkuus**

Muuttaa kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.

Television kaiuttimet voi mykistää kaukosäätimen  -painikkeella.

- **Autom. äänenvoimakkuus**

Pienentää äkillisiä äänenvoimakkuuden eroja, joita esiintyy esimerkiksi mainosten alkaessa tai kanavaa vaihdettaessa. Otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **Delta-äänenvoimakkuus**

Tasoiittaa kanavien tai kytkettyjen laitteiden välisiä äänenvoimakkuuden eroja.

- 1 Siirry kanavalle tai laitteeseen, jonka

äänenvoimakkuuden eroja haluat tasoiittaa.

- 2 Valitse **Delta-äänenvoimakkuus** Ääni-valikossa ja muuta äänenvoimakkuutta.

- **Automaattinen surround**

Televisiossa otetaan automaattisesti käyttöön lähetyksen paras Surround-ääni. Otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

5.4 Ambilight

Tässä luvussa on tietoja kaikkien Ambilight-asetusten säätämisestä.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Tv-asetukset > Ambilight. Siirry luetteloon ►-painikkeella.

- 2 Valitse asetus ▲ - tai ▼ -painikkeella.

Tv-asetukset	Ambilight
Asetukset avust...	Ambilight
Nollaa vakioon	Kirkkaus
Kuva	Toiminto
Ääni	Väri
Ambilight	Errotelu
	Tasapaino

- **Ambilight** Ambilight otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.

- **Kirkkaus** Muuttaa Ambilight-valaistusta.

- **Toiminto**

Valittavana on neljä Ambilight-toimintoa: **Väri**, **Rauhallinen**, **Kohtalainen** ja **Dynaaminen**.

Lisätietoja on luvussa 4.7 Ambilight-toiminnon vaihtaminen.

- **Väri** Jos Toiminto-valikosta on valittu Väri, voit valita luettelosta vakaan värin tai luoda oman värin.

- **Lämmin valkoinen**

- **Kylmä valkoinen**

- **Sininen**

- **Katselu**

Voit muokata väriä valitsemalla Väri-valikosta Katselu.

- 1 Valitse ensin **Värikkyy** ja määritä arvo korkeaksi.

- 2 Valitse **Sävy**. Kun siirrät säädintä 0:sta 100:aan, väri muuttuu punaisesta keltaiseksi ja vihreästä siniseksi.

- **Errotelu** Määrittää television vasemmalla ja oikealla puolella olevien värien eron, jos Toiminto-valikossa on valittu Rauhallinen, Kohtalainen tai Dynaaminen.

Ambilight-väri on erottelussa dynaaminen mutta yksivärinen.

- **Tasapaino**

Määrittää stereoäänen tasapainon tavoin

Ambilight-tason television oikealla ja vasemmalla puolella.


⚠ Varoitus

Voit varmistaa, että infrapunakaukosäädin toimii oikein asettamalla sen Ambilight-valon ulottumattomiin.

TV-valmiustila ja Ambilight

Ambilight-toiminto voidaan ottaa käyttöön myös television valmiustilassa. Tällöin Ambilight-toiminto toimii yksivärisenä.

- 1 Paina kaukosäätimen **Ambilight**-painiketta, kun televisio on valmiustilassa.
- 2 Valitse väri painamalla **Toiminto**-painiketta toistuvasti.

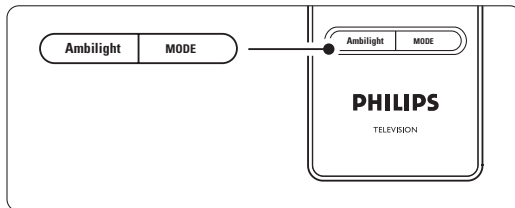

5.5 Teksti-tv

Televisiossa on 1200 sivun muisti, johon useimmat lähetetyt sivut ja alisivut tallentuvat, mikä nopeuttaa sivujen käyttöä.

Lisätietoja teksti-tv-sivun valitsemista on luvussa 4.6 **Teksti-tv-sivun valitseminen**.

5.5.1 Sivujen alisivujen valitseminen


Teksti-tv-sivulla voi olla useita alisivuja. Nämä sivut näkyvät pääsivunumeron vieressä olevassa palkissa.

- 1 Paina **Option**-painiketta.
- 2 Valitse teksti-tv-sivu
- 3 Valitse alisivu **◀** - tai **▶** -painikkeella.

5.5.2 T.O.P.-teksti-tv-lähetykset

Kaikki televisiokanavat eivät lähetä T.O.P.-teksti-tv:tä. Voit siirtyä vaivattomasti aiheesta toiseen ilman sivunumeroita.

- 1 Paina **Option**-painiketta.
- 2 Paina **i+**-painiketta.
T.O.P.-yhteenveto tulee näkyviin.
- 3 Valitse aihe painikkeilla **◀**, **▶** tai **▲**, **▼**.
- 4 Siirry sivulle **OK**-painikkeella.

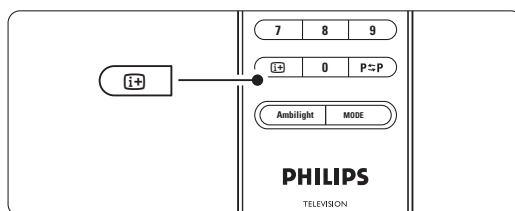

5.5.3 Dual screen -teksti-tv

Voit katsoa televisiokanavaa ja teksti-tv:tä rinnakkain.

- 1 Saat Dual screen -teksti-tv:n näkyviin **i2**-painikkeella.
- 2 Saat tavallisen teksti-tv:n näkyviin painamalla **i2**-painiketta uudelleen.
- 3 Voit poistua teksti-tv:stä **Option**-painikkeella.

5.5.4 Teksti-tv-haku


Voit siirtyä nopeasti sivunumeroihin liittyviin aiheisiin tai hakea tiettyjä sanoja teksti-tv-sivuilta.

- 1 Paina **Option**-painiketta.
- 2 Korosta ensimmäinen sana tai numero **OK**-painikkeella.
- 3 Siirry sivulla seuraavaan sanaan tai numeroon painikkeilla **▲**, **▼** tai **◀**, **▶**.
- 4 Etsi korostetun sanan tai numeron sisältävä sivu **OK**-painikkeella.
- 5 Lopeta haku painamalla **▲**-painiketta, kunnes näkyviin ei tule enää korostettua sanaa tai numeroa.

5.5.5 Teksti-tv-sivujen suurentaminen

Teksti-tv-sivua voi suurentaa, mikä parantaa lukumukavuutta.

- 1 Paina **Option**-painiketta ja valitse teksti-tv-sivu.
- 2 Suurennna sivun yläosa painamalla kaukosäätimen **Option**-painiketta.
- 3 Voit katsoa sivun suurennnetun alaosan painamalla uudelleen **Option**-painiketta.
- 4 Voit selata suurennettua sivua **▲** - tai **▼** -painikkeella.
- 5 Palaa tavalliseen sivukokoon painamalla uudelleen **Option**-painiketta.

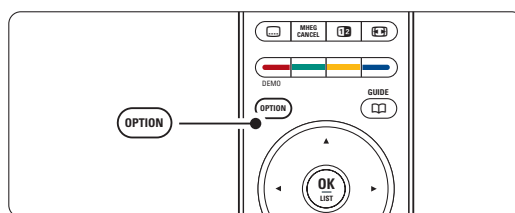

5.5.6 Teksti-tv-valikko

Teksti-tv-valikon asetuksilla saat näkyviin piilotettuja tietoja, voit selata alasivuja automaattisesti ja muuttaa merkkiasetuksia.

• Näytä

Piilottaa tai näyttää sivulla olevan piilotiedon, kuten kysymysten vastaukset ja ratkaisut.


• Alasivujen kierto

Jos valitulla sivulla on alasivuja, voit määrittää alasivut kiertämään automaattisesti.

• Kieli

Kielissä käytetään erilaisia merkkejä. Ryhmää vaihtamalla saat tekstin näkymään oikein.

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Paina **Menu**-painiketta.

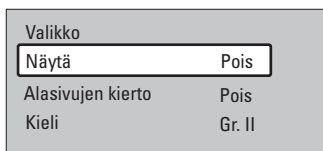

- 3 Valitse asetus ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Vaihda asetus **OK**-painikkeella.
- 5 Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.
- 6 Poistu teksti-tv:stä painamalla -painiketta.

5.5.7 Digitaaliset tekstipalvelut (vain Iso-Britannia)

Joihinkin digitaalisiin televisiokanaviin (esimerkiksi BBC1) sisältyy digitaalinen teksti-tv tai interaktiivisia palveluita. Nämä palvelut toimivat tavallisen teksti-tv:n tavoin, sillä niissä voi liikkua numeron, värin ja siirtymispainikkeiden avulla.

- 1 Paina -painiketta.
- 2 Valitse tai korosta kohteita painikkeilla ▲, ▼ tai ◀, ▶.
- 3 Valitse vaihtoehto värillisellä painikkeella.
- 4 Vahvista valinta tai ota se käyttöön **OK**-painikkeella.
- 5 Peruuta digitaalinen teksti-tv tai interaktiiviset palvelut **MHEG Cancel** -painikkeella.

! Varoitus

Digitaalisia teksti-tv-palveluita ei voi käyttää, kun lähetyksessä on tekstitys ja Toiminnot-valikossa on valittu Tekstitys päälle. Lisätietoja on luvussa 5.9 Tekstitys.

5.5.8 Teksti-tv 2.5

Tässä teksti-tv-muodossa on enemmän värejä ja grafiikkaa on parannettu.

Teksti-tv 2.5 on oletusarvoisesti käytössä (tehdasasetus).

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Esiasetukset > **Teksti-tv 2.5** ja siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 2 Otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.


5.6 Suosikkikanavaluettelon luominen

Näytä Kaikki kanavat -luettelo tai määritä omaan suosikkiluetteloon haluamasi televisiokanavat ja radioasemat. Kaikki perheenjäsenet voivat esimerkiksi luoda oman suosikkiluettelon.

5.6.1 Suosikkiluettelon valitseminen

Opettele valitsemaan suosikkikanavaluettelo.

- 1 Paina **OK**-painiketta.
- Kaikki kanavat -luettelo tulee näkyviin, kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran asennuksen jälkeen. Muulloin näkyviin tulee viimeiseksi valittu suosikkiluettelo.

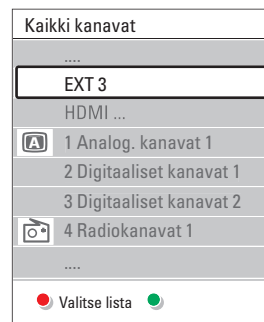

- 2 Saat kaikki suosikkiluettelot näkyviin punaisella painikkeella.
 - 3 Valitse luettelo ▲ - tai ▼ -painikkeella.
 - 4 Paina **OK**-painiketta.
- Valittu suosikkiluettelo tulee ruutuun.
- 5 Poistu luettelosta painamalla uudelleen **OK**-painiketta.

5.6.2 Suosikkiluettelon määrittäminen

Voit luoda oman suosikkiluettelon tai muokata sitä.


- 1** Paina **OK**-painiketta.
Viimeksi valittu suosikkiluettelo tulee kuvaruutuun.
- 2** Saat kaikki suosikkiluettelot näkyviin punaisella painikkeella.
- 3** Valitse luettelo ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4** Paina **OK**-painiketta.
- 5** Siirry vihreällä painikkeella muokkaustoimintoon. Valittu luettelo sisältää täydellisen kanavaluettelon.
- 6** Korosta kanava ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 7** Merkitse valittu kanava (tai poista sen merkintä) **OK**-painikkeella.
Kanava lisätään valittuun luetteloon (tai poistetaan siitä).
- 8** Poistu muokkaustoiminnosta painamalla uudelleen vihreää painiketta.
Muokattu kanavaluettelo tulee uudelleen näkyviin.

5.6.3 Kanavan valitseminen suosikkiluettelosta

- 1** Paina **OK**-painiketta.
Viimeiseksi valittu kanavaluettelo tulee näkyviin.
- 2** Korosta kanava ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 3** Paina **OK**-painiketta.
Televisio siirtyy kyseiselle kanavalle.

⬇ Vihje

- Voit selata suosikkiluettelon kanavia **-P+**-painikkeella.
- Voit edelleen valita numeropainikkeilla kanavia, joita ei ole merkitty suosikeiksi.

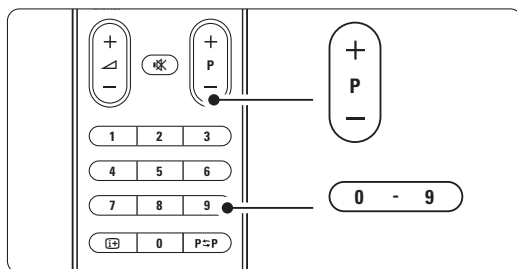

5.7 Sähköinen ohjelmaopas

Sähköinen ohjelmaopas on digitaalisten televisio-ohjelmien opas. Voit selata, valita ja tarkastella ohjelmia oppaassa ajan, nimen ja lajin mukaan. Sähköiset ohjelmaoppaita on kahdenlaisia: nyt ja seuraava sekä 7 tai 8 päivää.


Kun digitaaliset kanavat on asennettu, niiden ohjelmatiedot ovat sähköisessä ohjelmaoppaassa. **Nyt ja seuraava** -opas on aina käytettävissä, mutta **7 tai 8 päivän** opas on käytössä vain joissakin maissa.

Sähköisen ohjelmaoppaan valikossa ...

- on luettelo käynnissä olevista ohjelmista
- näkyy seuraava ohjelma
- voi ryhmitellä ohjelmia lajin mukaan
- voi asettaa muistutuksia ohjelman alkamisesta
- voi määrittää sähköisen oppaan suosikkikanavia
- jne.

5.7.1 Sähköisen oppaan ottaminen käyttöön

- 1** Paina **GUIDE**-painiketta.

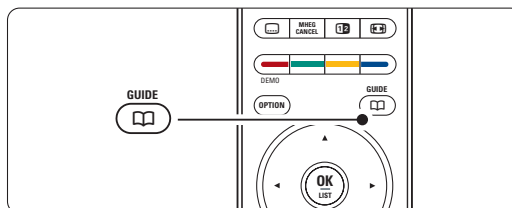

Näkyviin tulee seuraavanlainen sähköinen ohjelmaopas.

Nyt ja seuraava -ohjelmaopas

Ruudussa näkyy tarkat tiedot meneillään olevasta ohjelmasta.

26 BBC1	Ti, 12 Syys	09:17
Nimike: Commonwealth Games		
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min.		
.....		
● Pois	● Seuraava	●
Vaihda kanava painamalla - P +.		

Tai

7 tai 8 päivän ohjelmaopas

Sähköisen ohjelmaoppaan tietojen saamiseen voi kulua jonkin verran aikaa.

Kuvaruutuun tulee televisio-ohjelmaluettelo.

Ohjelmaopas		Ti, 12 Syys	
	Noin	09:55	Seuraava
BBC ONE	07:50 Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50 Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00 The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32 This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32 This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20 Moonlighting	10:15	Daddio
 Muistuta  Katso  Asenna ...  Info 13:50 Anastasia 0010 - EEN			

- Voit käyttää ruudun alareunassa olevia toimintoja väripainikkeilla.
 - Seuraava:** näyttää seuraavan ohjelman tiedot.
 - Muistuta:** ohjelman merkitseminen muistutuksena tai merkinnän poistaminen.
 - Katso:** nykyisen ohjelman katsominen tai kuunteleminen.
 - Mene kohtaan...:** siirtyminen edelliseen tai seuraavaan päivään.
 - Info:** valitun ohjelman tietojen näyttäminen (jos käytössä).
- Poistu sähköisestä ohjelmaoppaasta painamalla a-painiketta.

5.7.2 Lisätietoja 7 tai 8 päivän ohjelmaoppaasta

Esimerkiksi ohjelman tyyppikohtaista hakua ja ohjelmoituja muistuttajia ohjataan Ohjelmaopas-valikossa.

- Paina kaukosäätimen -painiketta.
 - Paina **Menu**-painiketta.
- Ohjelmaopas-valikko tulee kuvaruutuun.

Ohjelmaopas	Mitä on
Mitä on	12:30 South Today
Ohjelm.tyyppikoht...	11:50 Working Lunch
Ohjelm.muistuttajat	11:55 Melrose Place
Suosikki-EPG-kan...	13:00 In aller Freund
Laata EPG-tiedot	

- Valitse valikkovaihtoehto  - tai  -painikkeella.
- Siirry asetukseen  -painikkeella.
- Tee valinta  - tai  -painikkeella.
- Ota käyttöön **OK**-painikkeella tai siirry katsomaan ohjelmaa painamalla vihreää painiketta.

- Poistu sähköisestä ohjelmaoppaasta painamalla -painiketta.

Huomautus

Vain Suosikki-EPG-kanaviksi merkityt kanavat näkyvät Ohjelmaopas-valikossa.

5.8 Ajastimet ja lukitukset

Tässä luvussa on tietoja virran kytkemisestä tai sen katkaisemisesta määritettyyn aikaan sekä television lukitsemisesta ja lukituksen poistamisesta.

5.8.1 Automaattinen siirtyminen valmiustilaan

Uniajastin siirtää television valmiustilaan tietyn ajan jälkeen.

- Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > Uniajastin. Siirry uniajastimeen  -painikkeella.
- Määritä  - tai  -painikkeella ajaksi enimmillään 180 minuuttia (viiden minuutin välein). Jos asetukseksi määritetään 0 minuuttia, uniajastin kytkeytyy pois päältä.

Voit halutessasi katkaista televisiosta virran aikaisemmin tai määrittää uuden ajan ajastetun ajan kuluessa.

5.8.2 Virran kytkeminen televisioon automaattisesti

Ajastin kytkee televisioon automaattisesti virran ja televisio siirtyy valitulle kanavalle määritettyyn aikaan.

- Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > Kytentääajastin. Siirry ajastinvalikkoon  -painikkeella.
- Valitse yksi kerrallaan valikkovaihtoehto ja siirry niihin  - tai  -painikkeilla. Määritä näin kanava, viikonpäivä (tai päivittäin) ja aloitusaika.
- Vahvista **OK**-painikkeella.
- Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

Vihje

Poista Kytentääajastin käytöstä valitsemalla ajastinvalikosta **Pois**.

5.8.3 Televisiokanavien ja -ohjelmien lukitseminen

Voit estää lasten lapsia katsomasta kytkettyjen laitteiden televisiokanavia ja/tai -ohjelmia lukitsemalla ne. Voit lukita ohjelmat ja poistaa niiden lukituksen nelinumeroisella koodilla.

Koodin määrittäminen ja muuttaminen

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > Aseta tai Muuta koodi. Ilmoita koodi ►-painikkeella.
- 2 Ilmoita koodi numeropainikkeilla. Näkyviin tulee **Toiminnot**-valikko sekä viesti, jossa vahvistetaan, että koodi on luotu tai sitä on muutettu.

Unohtunut koodi

- 1 Valitse **Muuta koodi**.
- 2 Paina ►-painiketta.
- 3 Ilmoita ohituskoodi 8-8-8-8.
- 4 Ilmoita uusi koodi.
- 6 Vahvista antamasi uusi koodi. Aikaisempi koodi poistetaan ja uusi koodi tallennetaan.

5.8.4 Lapsilukon ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun koodi on määritetty, voit lukita kaikki kanavat ja laitteet tai tietyn kanavan tai laitteen, määrittää ajan, jonka jälkeen kaikki kanavat ja laitteet lukitaan, tai määrittää vanhempien luokitteluun lapsen iän digitaalisten kanavien asennuksen ja lähetyksen yhteydessä.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > Lapsilukko. Ilmoita koodi ►-painikkeella.
- 2 Ilmoita koodi numeropainikkeilla.
- 3 Valitse jokin asetuksista.
- 4 Paina ►-painiketta.

Kaikkien kanavien tai liitettyjen laitteiden lukitseminen ja lukituksen poistaminen

- 1 Valitse **Lukko** tai **Lukitus pois**.
- 2 Paina **OK**-painiketta.

Tiettyjen ohjelmien tai kaikkien kanavien lukitseminen tietystä ajasta lähtien

Lapsilukko	Katselunesto
Lukko	Lukitus alkaa
Katselunesto	Kanavalukitus
Lukitus pois	Vanhempien luok...

- 1 Valitse **Katselunesto**.
- 2 Valitse Katselunesto ►-painikkeella.
- 3 Siirry Lukitus alkaa -valikkoon painamalla ►-painiketta uudelleen.
- 4 Ota ajastinlukitus käyttöön valitsemalla **Päälle**.
- 5 Paina ◀-painiketta.
- 6 Valitse **Aika**.
- 7 Paina ►-painiketta.
- 8 Ilmoita aika ▲ - tai ▼ - ja ►-painikkeella.
- 9 Paina **OK**-painiketta.

Yhden tai usean kanavan tai liitetyn laitteen lukitseminen

- 1 Valitse **Katselunesto**.
- 2 Siirry asetukseen ►-painikkeella.
- 3 Valitse **Kanavalukitus** ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Paina ►-painiketta.
- 5 Valitse ▲ - tai ▼ -painikkeilla kanavat, jotka haluat lukita tai joiden lukituksen haluat poistaa.
- 6 Lukitse kanava tai poista lukitus painamalla **OK**-painiketta.

Ikäluokituksen määrittäminen digitaaliselle ohjelmalle

Jotkin digitaalikanavien ohjelmat on luokiteltu (joissakin maissa). Kun lapsesi on nuorempi kuin luokituksessa mainittu ikä, ohjelma lukitaan.

- 1 Valitse **Katselunesto**.
- 2 Siirry asetukseen ►-painikkeella.
- 3 Valitse **Vanhempien luokittelu** ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Paina ►-painiketta.
- 5 Valitse ikäluokitus ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 6 Poistu Lapsilukko-valikosta painamalla **Menu**-painiketta.

5.9 Tekstitys

Kullekin televisiokanavalle voidaan määrittää tekstitys teksti-tv:n tai digitaalisen kanavan (DVB-T) kautta. Tekstityskielen voi valita asennettujen digitaalisten kanavien ohjelmiin.

5.9.1 Analogisten televisiokanavien tekstitys

- 1 Valitse analoginen televisiokanava.
- 2 Siirry teksti-tv:hen [≡]-painikkeella.
- 3 Ilmoita tekstityssivun kolminumeroinen sivunumero.
- 3 Poistu teksti-tv:stä [≡]-painikkeella.

☹ Huomautus

Teksti-tv:n tekstityssivu on tallennettava muistiin erikseen kullekin televisiokanavalle.

5.9.2 Tekstityksen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > Tekstitys ja siirry luetteloon ►-painikkeella.

Tv-valikko	Toiminnot
Tv-asetukset	Tekstitys
Toiminnot	Tekstityskieli
Asennus	Uniajastin
Ohjelm. päivitys	Lapsilukko
	Aseta/muuta koodi
	Kytkeäjäajastin
	Yleinen liittymä
	Esittely

- 2 Jos haluat tekstityksen olevan aina käytössä, valitse ▲- tai ▼-painikkeella **Päälle**. Valitse **Mute-toiminnoissa**, jos haluat tekstityksen näkyvän silloin, kun ääni on mykistetty kaukosäätimen **Mute**-painikkeella.
- 3 Palaa Toiminnot-valikkoon ◀-painikkeella.

ⓘ Vihje

Voit valita Tekstitys-valikon suoraan kaukosäätimen **Option**-painikkeella. Lisätietoja on luvussa 5.2.3 **Pikahakuvalikko**.

5.9.3 Digitaalisen tekstityskielen valitseminen.

Jos digitaalisella kanavalla voi valita tekstityksen, voit esivalita tekstityskielen lähettävien kielten luettelosta. Asennus-valikossa määritetty esivalittu tekstityskieli ohitetaan tilapäisesti.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > **Tekstityskieli** ja siirry saatavissa olevien kielten luetteloon ►-painikkeella.
- 2 Valitse tekstityskieli ▲- tai ▼-painikkeella.
- 3 Paina **OK**-painiketta.

ⓘ Vihje

Voit valita Tekstityskieli-valikon suoraan kaukosäätimen **Option**-painikkeella. Lisätietoja on luvussa 5.2.3 **Pikahakuvalikko**.

5.10 Valokuvien, MP3-tiedostojen yms. näyttäminen ja toistaminen

Voit katsoa USB-laitteelle (lisävaruste) tallennettuja muotoisia kuvia tai kuunnella muotoisia musiikkitiedostoja. Voit katsoa kuvia diaesityksenä tai kuunnella omaa soittoluetteloa.

ⓘ Huomautus

Philips ei vastaa siitä, että USB-laitetta ei tueta eikä tallennetun tiedon vahingoittumisesta tai katoamisesta.

5.10.1 USB-laitteen asettaminen paikalleen

Aseta laite television sivussa olevaan liitäntään, kun televisioon on kytketty virta. Päävalikko tulee automaattisesti kuvaruutuun ja USB-laitteen nimi näkyy korostettuna **Multimedia**-kohdan vieressä.

Televisio	Tv-valikko
	Kanavaluettelo
	Ohjelmaopas
Multimedia	

5.10.2 USB-laitteen poistaminen

ⓘ Varoitus

Voit estää USB-laitteen vahingoittumisen poistamalla näyttövalikosta ja odottamalla viisi sekuntia, ennen kuin poistat USB-laitteen.

- 1 Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.
- 2 Poista USB-laite.

5.10.3 Kuvien katsominen

USB-laitteelle tallennetut tiedostot näkyvät **Multimedia**-valikossa.

- 1 Siirry **Multimedia**-valikkoon ►-painikkeella. **Kuva** on korostettu.

Kuva	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	📷 Kenya.jpg
📁 Paris_2005	📷 Congo.jpg
📷 My_car.jpg	📷 Victoria.jpg
📷 Jean.jpg	📷 Dakar.jpg
📷 Mary.jpg	📷 Cairo.jpg

- 2 Valitse **Kuva**-kansio ►-painikkeella.
- 3 Valitse USB-laitteesta kuva tai kuva-albumi ▲- tai ▼-painikkeella.

Kuva	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Valitse katsottava kuva tai käynnistä albumissa olevien kuvien diaesitys **OK**-painikkeella.
- 5 Keskeytä diaesitys **OK**-painikkeella. Jatka painamalla painiketta uudelleen.
- 5 Suorita ruudun alareunassa mainittu toiminto painamalla kaukosäätimen vastaavaa väripainiketta. Sinisellä painikkeella voit pysäyttää esityksen ja saada käyttöösi lisätoimintoja. Jos alareunassa oleva toimintopalkki ei ole näkyvässä, saat sen näkyviin painamalla jotakin väripainiketta.
- 6 Valitse toinen kuva tai albumi ◀-painikkeella.

Diaesitysasetukset

- **Yksityiskohdat/Lisää**
Näyttää kuvan nimen, päivämäärän, koon ja diaesityksen seuraavan kuvan.
- **Siirtotavat**
Näyttää saatavissa olevat kuvien siirtotyylit. Valitse ▲ - tai ▼ -painikkeella ja ota käyttöön **OK**-painikkeella.
- **Näyttöaika**
Määrittää kuvien siirron väliajan Lyhyeksi, Keskinkertaiseksi tai Pitkäksi.
- **Kierrä**
Kuvan kiertämiseen.
- **Zoom** Näyttää valittavat suurennokset.
- **Aloita/Näytä** Diaesityksen pysäyttämiseen ja käynnistämiseen uudelleen.

5.10.4 Hakukuvat

Valitun albumien kuvien katselu yhteenvedossa.

- 1 Valitse kuva-albumi.
- 2 Valitse kuvaluettelo ▶-painikkeella.
- 3 Paina vihreää painiketta.
- 4 Korosta kuva ▲ - tai ▼ -, ◀ - tai ▶ -painikkeella.
- 5 Siirry kuvaan **OK**-painikkeella.

- 6 Palaa hakukuvien yhteenvedoon ◀-painikkeella.
- 7 Palaa kuvaluetteloon painamalla vihreää painiketta uudelleen.



5.10.5 Musiikin kuuntelu

Kappaleet ovat Multimedia-valikon Musiikki-albumissa.

- 1 Korosta Multimedia-valikossa **Musiikki**.
- 2 Valitse Musiikki-kansio ▶-painikkeella.
- 3 Valitse kappale tai musiikkialbumi ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Toista valitsemasi kappale tai toista kappale ja samalla albumilla sitä seuraava kappale painamalla **OK**-painiketta.

Musiikkiasetukset

- **Yksityiskohdat**
Näyttää tiedoston nimen.
- **Uusinta: yksi/kaikki**
Toistaa kaikkia albumin kappaleita, kunnes pysäytät toiston, tai toistaa valittua kappaletta, kunnes pysäytät toiston.
- **Satunnaistoisto**
Toistaa kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

5.10.6 Diaesitys, jossa taustamusiikkia

Voit katsoa tallennetuista kuvista tehdyn diaesityksen, johon olet liittännyt tallentamasi taustamusiikin.

- 1 Valitse ensin musiikkialbumi ja paina **OK**-painiketta.
- 2 Korosta Kuva-kansio, valitse kuva-albumi ja paina **OK**-painiketta.

5.11 Digitaalisten radiokanavien kuuntelu

Jos digitaalisia lähetyksiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen aikana. Digitaalisen radiokanavan kuuntelu:

- 1** Paina kaukosäätimen **OK**-painiketta.
Kaikki kanavat -valikko näkyy kuvaruudussa.
- 2** Valitse radiokanava numeropainikkeilla.
Radiokanavat alkavat numerosta 400. Lisätietoja uudelleenjärjestämisestä on luvussa 6.3.3
- Kanavien järjestäminen uudelleen.**
- 3** Paina **OK**-painiketta.

5.12 Ohjelmistopäivitys

Philips yrittää jatkuvasti parantaa tuotteitaan ja haluaa käyttäjän hyötyvän tästä myös tuotteen hankkimisen jälkeen. TV-ohjelmiston voi päivittää USB-muistilaitteella (lisävaruste)

Huomautus

USB-laitteessa on oltava vähintään 48 Mt vapaata tilaa. Varmista, että kirjoitussuojaus on poistettu käytöstä.
Joitakin USB-laitteita ei voi käyttää tämän television kanssa. Ota yhteys jälleenmyyjään.

5.12.1 Päivitysavustaja

Päivitysavustaja helpottaa televisio-ohjelmiston päivittämistä.

Televisio tunnistaminen

Televisio lähettää USB-muistitikkuun tunnistetiedot.

- 1** Paina **Menu**-painiketta.
- 2** Paina **►**.
- 3** Valitse **Ohjelmiston päivitys ▲** - tai **▼** -painikkeella.
- 4** Paina **►**.

Tv-valikko	Ohjelmiston päivitys
Tv-asetukset	Päivitysavustaja
Toiminnot	Nykyinen ohjelmis..
Asennus	Paikalliset päivityk..
Ohjelmiston päiv..	Ilmoitus

- 5** Valitse **Päivitysavustaja ▲** - tai **▼** -painikkeella.
- 6** Paina **►**.
- 7** Ota käyttöön **OK**-painikkeella.

- 8** Aseta USB-muistilaite television sivussa olevaan USB-liittimeen. Näkyviin tulee päävalikko.
- 9** Jatka painamalla vihreää painiketta.
Näkyviin tulee ilmoitus, kun televisio on kirjoittanut tunnistustiedoston USB-muistilaitteeseen.
- 10** Lopeta painamalla vihreää painiketta.
- 11** Poista USB-muistilaite televisiosta.

5.12.2 Ohjelmiston lataaminen tietokoneesta USB-laitteeseen

- 1** Aseta USB-muistilaite tietokoneeseen, jossa on internet-yhteys.
- 2** Etsi ja avaa USB-laitteessa tiedosto update.htm.
- 3** Lue näytön ohjeet ja valitse **Lähetä ID**.
Ohjelmiston päivitys ladataan USB-muistilaitteeseen.
- 4** Poista USB-muistilaite tietokoneesta.


5.12.3 Ladatun ohjelmiston päivityksen siirtäminen televisioon

USB-muistilaitteeseen ladattu ohjelmisto on nyt ladattava televisioon.


Varoitus

- Älä poista USB-muistilaitetta ohjelmiston päivityksen aikana.
- Jos päivityksen aikana on sähkökatkos, älä poista USB-muistilaitetta televisiosta. Televisio jatkaa päivitystä heti, kun sähkökatkos on ohi.


- 1** Aseta USB-muistilaite television sivussa olevaan USB-liittimeen.

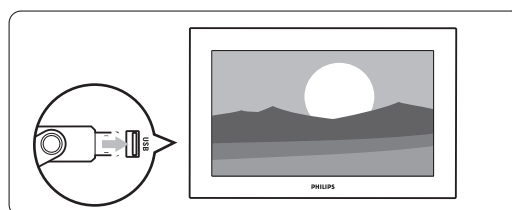


- 2** Television virta katkeaa. Kuvaruutu on musta noin 10 sekuntia. Odota. Älä käytä television  -virtapainiketta.

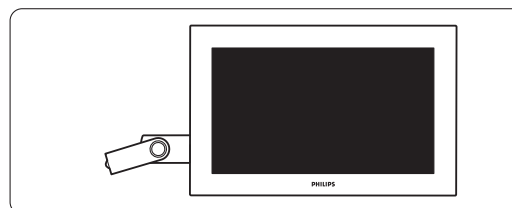


- 3** Päivitys käynnistyy automaattisesti. Odota.

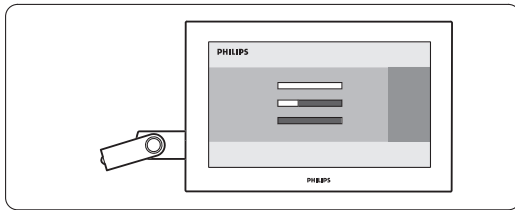


Päivitys on valmis, kun kuvaruutuun tulee ilmoitus **toiminnon onnistumisesta**.

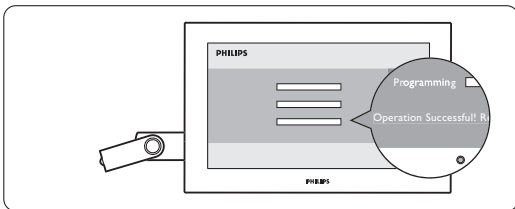

- 4** Poista USB-muistilaite televisiosta.

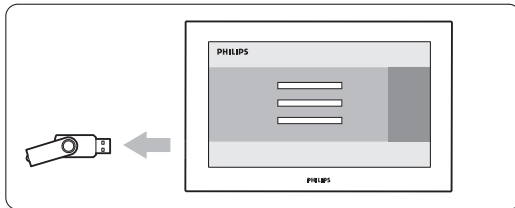


- 5** Paina kaukosäätimen -painiketta.

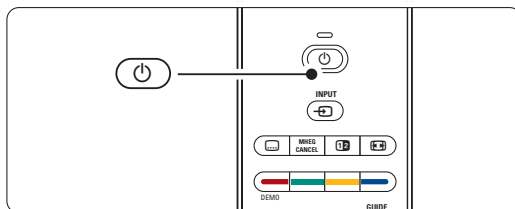


Huomautus

Paina painiketta vain kerran äläkä paina television **Power** -painiketta.

- 6** Television virta katkeaa. Kuvaruutu on musta noin 10 sekuntia. Odota.

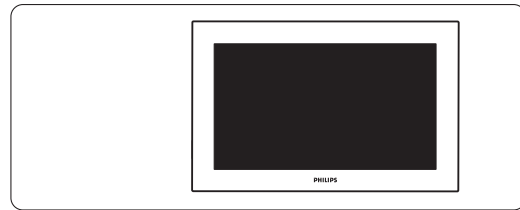

- 7** Televisioon kytketään virta uudelleen. Päivitys on suoritettu.

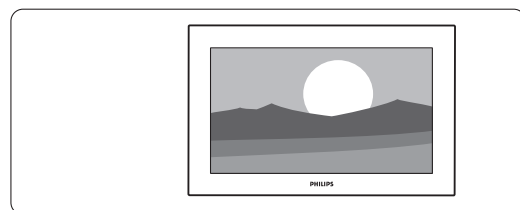

SUOMI

5.12.4 Nykyisen ohjelmiston version tarkistaminen

Ohjelmiston voi päivittää vain, jos uusi ohjelmisto eroaa aikaisemmasta. Voit tarkistaa, mikä ohjelmiston versio sinulla on.

- 1** Valitse TV-valikossa **Ohjelmiston päivitys**.
- 2** Paina .
- 3** Valitse **Nykyinen ohjelmistotieto**  - tai  -painikkeella.
Nykyisen ohjelmiston versio ja kuvaus tulee kuvaruutuun.

5.12.5 Ohjelmiston päivittäminen digitaali-lähetysten (DVB-T) kautta

Digitaalikanava voi toimittaa ohjelmiston automaattisesti televisioon.

Jos kuvaruudussa on ilmoitus päivityksestä, voit päivittää ohjelmiston heti valitsemalla **Nyt**.

Voit siirtää ohjelmiston päivittämistä valitsemalla **Myöhemmin**, jolloin siitä tulee muistutus.

Voit poistua päivityksestä valitsemalla **Peruuta** (tätä vaihtoehtoa ei suositella). Jos peruutit päivityksen, voit suorittaa päivityksen itse valitsemalla TV-valikko > Ohjelmiston päivitys > Paikalliset päivitykset.

6 Kanavan asennus

Kun televisio käynnistettiin ensimmäisen kerran, valittiin TV-valikoiden kieli ja kaikki vastaanotettavissa olevat kanavat tallennettiin.

Tässä luvussa annetaan ohjeita ensiasennuksen mahdolliseen uusimiseen ja uuden analogisen TV-kanavan tallentamiseen.

Huomautus:

- Niitä vaiheita ei tarvitse suorittaa, jotka ne eivät ole tarpeellisia.
- Uudelleenasennus muokkaa Kaikki kanavat -luetteloa, eikä uusia kanavia lisätä suosikkiluetteloon.

6.1 Kanavan automaattinen asennus

Tässä luvussa on tietoja saatavissa olevien kanavien etsimisestä ja tallentamisesta automaattisesti.

Vaihe 1 Valikkokieli

Määrittää TV-valikoiden kielen.

Siirry seuraavaan vaiheeseen, jos kieliasetukset ovat kunnossa.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse TV-valikko > Asennus > **Kielet** ja siirry ►-painikkeella **Valikkokieli**-asetukseen.
- 2 Valitse kieli ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 3 Vahvista **OK**-painikkeella.
- 4 Palaa Asennus-valikkoon ◀ -painikkeella.

Asennus	Kielet
Kielet	Valikkokieli
Maa	Esivalittu audio
Aikavyöhyke	Esivalitut tekstityk...
Kanavan asennus	Kuulemisvaikeus
Esiasetukset	
Littännät	
...	

Kielet-valikossa on myös seuraavat kieliasetukset, kun digitaaliset kanavat on asennettu ja niiden ohjelmia lähetetään.

- **Esivalittu audio**
Valitse esivalituksi kieleksi jokin saatavissa olevista audiokielistä.
- **Esivalitut tekstitykset**
Valitse esivalituksi kieleksi jokin saatavissa olevista tekstityskielistä. Lisätietoja on luvussa 5.9 Tekstitys.

• Kuulemisvaikeus

Valitsemalla **Päälle** saat näkyviin kuulemisvaikeuksien tekstityksen sillä kielellä, jonka olet valinnut esivalituksi audio- tai tekstityskieleksi, silloin kun se on saatavissa.

Vaihe 2 Maan valinta

Valitse asuinmaasi. Televisio asentaa ja järjestää televisiokanavat maavalinnan mukaisesti.

- 1 Valitse **Maa** ▼ -painikkeella.
- 2 Siirry luetteloon ► -painikkeella.
- 3 Valitse maa ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Palaa Asennus-valikkoon ◀ -painikkeella.

Vaihe 3 Aikavyöhykkeen valinta

Saatavissa vain maissa, joissa on useita aikavyöhykkeitä

- 1 Valitse **Aikavyöhyke** ▼ -painikkeella.
- 2 Siirry luetteloon ► -painikkeella.
- 3 Valitse aikavyöhyke ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Palaa Asennus-valikkoon ◀ -painikkeella.

Vaihe 4 Televisio- ja radiokanavien asentaminen

Televisio etsii ja tallentaa kaikki saatavissa olevat digitaaliset ja muut kuin digitaaliset televisiokanavat ja kaikki digitaaliset radiokanavat.

- 1 Valitse **Kanavan asennus** ▼ -painikkeella.
- 2 Siirry Kanavan asennus -valikkoon ► -painikkeella.

Automaattinen asennus on korostettu.

- 3 Valitse ► -painikkeella **Aloita nyt**.
- 4 Paina **OK**-painiketta.
- 5 Aloita painamalla vihreää painiketta. Asennus voi kestää muutamia minuutteja.
- 6 Palaa Asennus-valikkoon painamalla punaista painiketta, kun kanavahaku on suoritettu.
- 2 Poistu TV-valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

Vihje

Kun digitaaliset televisiokanavat on haettu, asennettujen kanavien luettelossa voi olla tyhjiä kanavanumeroita.

Lisätietoja asennettujen kanavien nimien vaihtamisesta, kanavien uudelleenjärjestämisestä ja kanavien poistamisesta on luvussa 6.3 Tallennettujen kanavien järjestäminen uudelleen.

6.2 Analoginen: manuaalinen asennus

Voit virittää analogiset TV-kanavat kanava kerrallaan manuaalisella asennuksella.

6.2.1 Järjestelmän valitseminen

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > Analog.: Manuaalinen asennus.
- 2 Siirry manuaaliseen asennukseen ►-painikkeella. **Järjestelmä** näkyy korostettuna.
- 3 Siirry Järjestelmäluetteloon ►-painikkeella.
- 4 Valitse maa tai maanosa, jossa asut, ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 5 Palaa Manuaalinen asennus -valikkoon ◀-painikkeella.

Kanavan asennus	Analog.: Manuaal...
Automaat. asennus	Järjestelmä
Asennuksen päivit...	Haku
Digitaalinen: koev...	Hienosäätö
Analog.: Manuaal...	Tallenna nykyinen...
Järjestä uudelleen	Tallenna uutena...

6.2.2 Uuden kanavan hakeminen

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > Analog.: Manuaalinen asennus > **Haku**.
- 2 Siirry Haku-valikko ►-painikkeella.
- 3 Paina punaista painiketta, jos haluat näppäillä kanavan taajuuden itse, tai paina vihreää painiketta, jos haluat etsiä seuraavan kanavan.

✱ Vihje

Jos tiedät taajuudet, näppäile kolme taajuusnumeroa kaukosäätimen numeropainikkeilla.

- 4 Paina ◀-painiketta, kun uusi kanava on löytynyt.
- 5 Jos haluat tallentaa uuden kanavan uuden kanavanumeron kohdalle, valitse **Tallenna uutena kanavana**.
- 6 Siirry ►-painikkeella.
- 7 Paina **OK**-painiketta. **Valmis** tulee ruutuun.
- 8 Poistu Kanavan asennus -valikosta painamalla **Menu**-painiketta.

6.2.3 Hienosäätö

Voit hienosäätää löytynyttä kanavaa, jos vastaanotto on heikko.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > Analog.: Manuaalinen asennus > **Hienosäätö**.
- 2 Siirry ►-painikkeella.
- 3 Säädä taajuutta ▲ - tai ▼ -painikkeella.
- 4 Paina ◀-painiketta, kun hienosäätö on päättynyt.
- 5 Jos haluat tallentaa hienosäädetyt kanavan nykyisen kanavanumeron kohdalle, valitse **Tallenna nykyinen kanavana**.
- 6 Siirry ►-painikkeella.
- 7 Paina **OK**-painiketta. **Valmis** tulee ruutuun.
- 8 Poistu Kanavan asennus -valikosta painamalla **Menu**-painiketta.

6.3 Tallennettujen kanavien järjestäminen uudelleen

Tallennettujen kanavien nimeämiseen uudelleen, poistamiseen ja uudelleen asentamiseen.

6.3.1 Kanavan nimen vaihtaminen

Kanavan nimen vaihtaminen tai sellaisen kanavan nimeäminen, jolle ei ole vielä ilmoitettu nimeä.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > **Nimeä uudell.**
- 2 Siirry kanavaluetteloon ►-painikkeella.
- 3 Valitse kanava, jonka nimen haluat vaihtaa painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta kerran kanavaluettelossa.
- 4 Paina punaista painiketta.
- 5 Valitse merkki painamalla ◀ - tai ► -painiketta. Muuta merkkiä painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta. Väli, numerot ja muut erikoismerkit ovat **z** ja **A**-kirjaimen välissä.
- 6 Lopeta painamalla vihreää painiketta tai **OK**-painiketta.

✱ Vihje

Kaikki merkit voi poistaa keltaisella painikkeella, ja Korostetun merkin voi poistaa sinisellä painikkeella.

6.3.2 Kanavan poistaminen ja asentaminen uudelleen

Tallennetun kanavan voi poistaa, jolloin sitä ei voi enää katsoa.

Aiemmin poistetun kanavan voi asentaa uudelleen.

- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > **Nimeä uudell..**
- 2** Siirry kanavaluetteloon ►-painikkeella.
- 3** Valitse kanava, jonka haluat poistaa tai asentaa uudelleen painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta kerran luettelossa.
- 4** Paina vihreää painiketta, jos haluat poistaa kanavan tai asentaa sen uudelleen.
- 5** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

6.3.3 Kanavien järjestyksen muuttaminen

Tallennettujen kanavien järjestystä voi muuttaa.

- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > **Nimeä uudell..**
- 2** Siirry kanavaluetteloon ►-painikkeella.
- 3** Valitse kanava, jonka paikkaa haluat vaihtaa painamalla ▲ - tai ▼ -painiketta kerran luettelossa.
- 4** Siirry kanavaluettelossa ylöspäin korostettuun kanavaan keltaisella painikkeella.
- 5** Siirry kanavaluettelossa alaspäin korostettuun kanavaan sinisellä painikkeella.
- 6** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

6.4 Kanavien automaattinen hallinta kanavanhallinta

Kaikki saatavissa olevat televisiokanavat päivitetään automaattisesti kerran päivässä kello 3.00. Päivitys tehdään, jos televisio on valmiutilassa. Jos päivitys ei löydä kanavaa, joka oli tallennettuna aiemmin, se poistetaan kanavaluettelosta. Päivityksen voi tehdä myös itse koska tahansa.

- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > **Asennuksen päivitys.**
- 2** Siirry ►-painikkeella.
- 3** Paina **OK**-painiketta.
- 4** Aloita painamalla vihreää painiketta. Asennuksen päivitys käynnistyy ja kestää muutaman minuutin.

- 5** Kun päivitys on suoritettu, palaa Kanavan asennus -valikkoon painamalla punaista painiketta.
- 6** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

6.5 Digitaalivastaanoton testi

Digitaalisten televisiokanavien laadun ja signaalin voimakkuuden voi tarkistaa. Signaalin vahvuuden perusteella antennin paikkaa voi muuttaa, jotta vastaanotto paranisi.

- 1** Valitse kanava.
- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Kanavan asennus > **Digitaalinen: koevastaanotto.**
- 3** Siirry ►-painikkeella.
- 4** Paina **OK**-painiketta. Kuvaruutuun tulee kanavan taajuus, verkon nimi sekä signaalin laatu ja vahvuus.
- 5** Paina vihreää painiketta, kun haluat käynnistää tai näppäillä sen kanavan taajuuden, jota haluat kokeilla. Muuta antennin paikkaa, jos signaali ei ole hyvälaatuinen ja vahva.
- 6** Tallenna kanava keltaisella painikkeella, jos signaali on vahva ja hyvälaatuinen.
- 6** Palaa Kanavan asennus -valikkoon punaisella painikkeella.
- 7** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta

📌 Vihje

Parhaan tuloksen saa käyttämällä asiantuntevan antenniasentajan apua.

6.6 Tehdasasetukset

Jos kuva-, ääni- ja Ambilight-asetukset ovat menneet sekaisin, voit palauttaa niiden tehdasasetukset.


- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > **Tehdasasetukset.**
- 2** Siirry ►-painikkeella.
- 3** Paina **OK**-painiketta.
- 4** Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta

⚠ Huomautus

Kanavan asennusasetukset eivät muutu.

7 Kytkennät

7.1 Kytkentöjen esittely

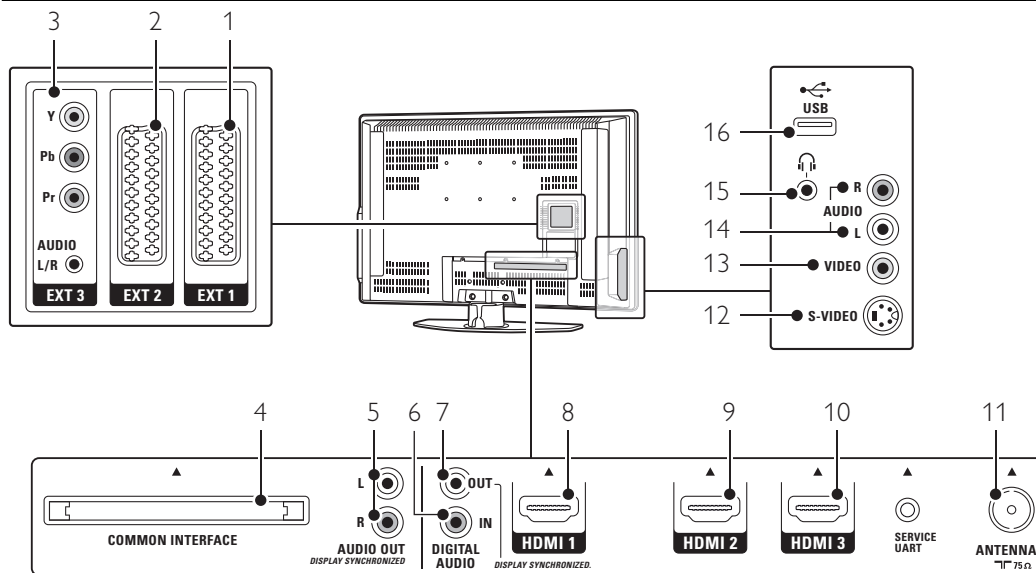

Television takaosan liittimet

- 1 **EXT1**
Esimerkiksi DVD:n, videonauhurin, digitaalivastaanottimen ja pelikonsolin Scart-liitin.
- 2 **EXT2**
Toinen Scart-liitin.
- 3 **EXT3**
Esimerkiksi DVD:n, digitaalivastaanottimen ja pelikonsolin komponenttivideon Y Pb Pr- ja Audio L/R -liittimet.
- 4 **Common Interface**
CA-moduulin liittymä.
- 5 **Audio Out L/R**
Esimerkiksi kotiteatterijärjestelmän RCA-äänilähtöliittimet.
- 6 **Digital Audio In** (jatkuu)
RCA-äänilähtöliitin HDMI-liittimiin, joissa on HDMI-DVI-sovitin.
- 7 **Digital Audio Out**
Esimerkiksi kotiteatterijärjestelmän RCA-äänilähtöliitin.
- 8 **HDMI 1 In**
Esimerkiksi Blu-ray-soittimen sekä HD-digitaalivastaanottimen ja -pelikonsolin HDMI-tuloliitin.

- 9 **HDMI 2 In**
Toinen HDMI-tuloliitin.

- 10 **HDMI 3 In**
Kolmas HDMI-tuloliitin.

- 11 **Antenna input**

Television sivussa olevat liittimet

- 12 **S-Video**
Esimerkiksi videokameran ja pelikonsolin Audio L/R -liittimien kanssa käytettävä S-Video-tuloliitin.
- 13 **Video**
Esimerkiksi videokameran ja pelikonsolin Audio L/R -liittimien kanssa käytettävä RCA-video-tuloliitin.
- 14 **Audio L/R in**
Esimerkiksi videokameran ja pelikonsolin Audio L/R -liitin.
- 15 **Kuulokkeet**
Stereominiliitin.
- 16 **USB**
USB-liitin.

7.2 Tietoja kytkennöistä

Tässä luvussa on tietoja laitteeseen parhaiten sopivista liitännöistä.

Television takaosassa on kuusi liitäntää: TV - EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 ja HDMI3. Kytke laite laadultaan parhaimpaan liitäntään. Etsi laitteen laadukkain liitäntä ja kytke laite sen avulla televisioon.


Kytettäasetukset

Kun laitteet on kytketty, television on oltava selville tehdyistä kytkennöistä ja miten laitteet on kytketty liittimiin. Nämä asetukset voi tehdä TV-valikossa. Lisätietoja on luvussa **7.4 Kytettäasetukset**.

7.2.1 HDMI - laadukkain ★★★★★

HDMI-liitännällä saadaan paras kuvan ja äänen laatu. Video- ja äänisignaalit käyttävät samaa kaapelia. HDMI-liitäntä sopii teräväpiirtotelevision signaaleihin.

HDMI-liitännän avulla laitteita on helppo käyttää yhdellä painikkeella, jos laitteessa on HDMI ja CEC. HDMI-liitännällä televisioon liitetty laite voi vain lähettää televisioon ääni- ja videosignaaleja. Laite ei siis pysty vastaanottamaan tai tallentamaan televisiosta ääntä tai videota.

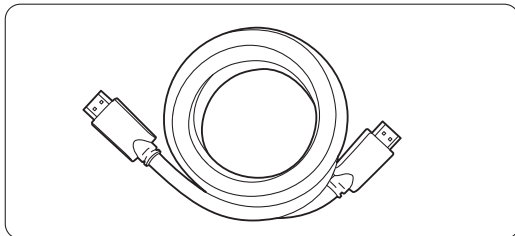

HDMI-kaapeli (enintään 5 m)

👉 Vihje

Käytä HDMI/DVI-sovitinta, jos laitteessa on vain DVI-liitäntä. Tällöin tarvitaan lisäksi ylimääräinen äänikaapeli.

ⓘ Huomautus

HDMI tukee HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on HD-sisältöön (DVD- tai Blu-ray-levy) sisältyvä kopiosuojaussignaali.

7.2.2 HDMI ja CEC (jos saatavana)

CEC (Consumer Electronics Control) -tekniikka parantaa HDMI:n ominaisuuksia. Televisiota ja kytkettyjä laitteita on tällöin helppo käyttää, mutta kaikissa laitteissa on oltava sekä HDMI että CEC.

- 1** Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse TV-valikko > Asennus > Asetukset ja siirry luetteloon oikealla nuolinäppäimellä.
- 2** Valitse **HDMI-control** ylä- tai alanuolella.
- 3** Siirry asetukseen oikealla nuolinäppäimellä.
- 4** Ota HDMI ja CEC käyttöön valitsemalla **Käytössä**.

ⓘ Huomautus

HDMI ja CEC eivät ehkä toimi muun merkkisissä laitteissa.

Toisto yhdellä painikkeella

Aseta soittimeen DVD-levy, jota haluat katsoa. Televisio käynnistyy valmiustilasta ja näyttää automaattisesti DVD-ohjelman, kun aloitat levyn toiston.

- 1** Paina laitteessa painiketta **Play ▶**. Televisio käynnistyy valmiustilasta.

Järjestelmän valmiustila


Kaikista laitteista voidaan katkaista virta television kaukosäätimellä.

- 1** Paina television kaukosäätimen **🔌**-painiketta muutama sekunti. Kaikki laitteet siirtyvät valmiustilaan.


7.2.3 YPbPr - laadukas ★★★★★

Käytä samanaikaisesti komponenttivideon YPbPr-liitännät ja Audio L/R -miniliitintä. Varmista, että kytket kaapelit värien mukaisesti.

YPbPr-liitäntä pystyy käsittelemään teräväpiirtotelevisiosignaaleja.

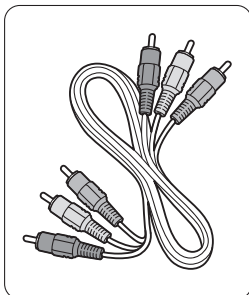


Komponenttivideon
YPbPr-kaapeli
- punainen, vihreä, sininen

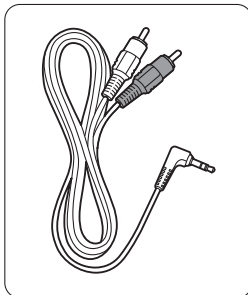

Audio L/R stereo-
miniliitinkaapeliin

7.2.4 Scart - hyvälaatuinen ★★★


Video- ja äänisignaalit käyttävät samaa kaapelia. Scart-liitäntä sopii RGB-videosignaalin mutta ei teräväpiirtotelevisiosignaalin käsittelemiseen.

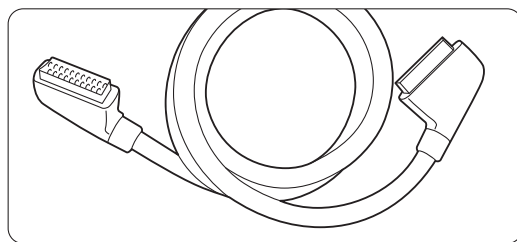


Scart-kaapeli

7.2.5 S-Video - hyvälaatuinen ★★

Käytä yhdessä S-Video- ja Audio L/R (RCA) -kaapeleita. Varmista, että kytket kaapelit värien mukaisesti.

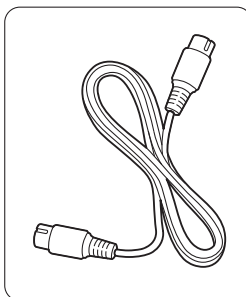


S-Video-kaapeli

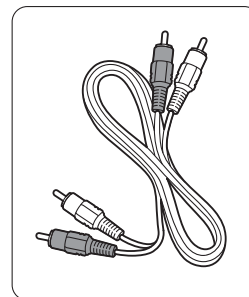

Audio L/R -kaapeli
- punainen, valkoinen

7.2.6 Video - peruslaatu ★

Käytä yhdessä video (RCA)- ja Audio L/R (RCA) -kaapeleita. Varmista, että kytket kaapelit värien mukaisesti.

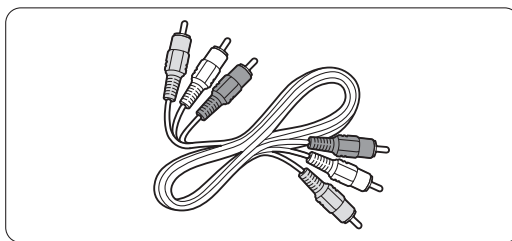

Yhdistetty video- (keltainen) ja Audio L/R -kaapeli
(punainen ja valkoinen)

7.2.7 Kuvaan synkronisoitu äänilähtö

Kun kyseessä on puhe, äänen ja kuvan saa parhaiten vastaamaan toisiaan kytkemällä kotiteatterijärjestelmä Audio L/R- tai Digital Audio -lähtöön.

Katso kaavioita **7.3.4** ja **7.3.8**.


Älä kytk DVD-soittimen, digitaalivastaanottimen tai muun AV-laitteen äänisignaalia suoraan kotiteatterijärjestelmään.

7.3 Laitteiden kytkeminen

Tässä luvussa kuvattuja liitäntöjä suositellaan käytettäväksi useimmissa tapauksissa, mutta myös muita ratkaisuja voi ehkä käyttää.


7.3.1 DVD-soitin

Kytke laite scart-kaapelilla EXT1-tuloon television takaosassa.

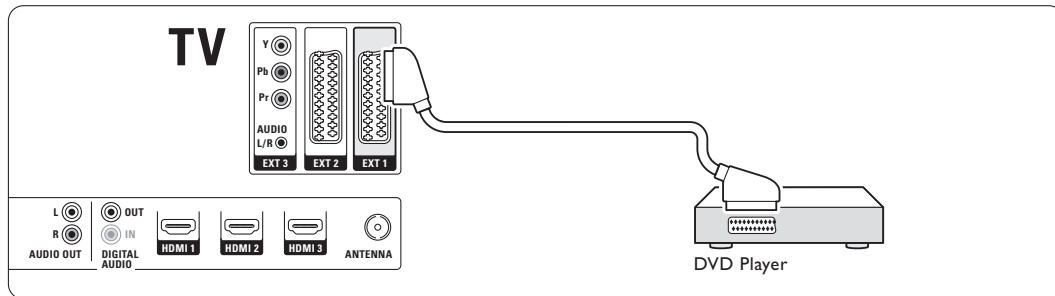


7.3.2 DVD-tallennin tai digitaalivastaanotin

Käytä scart-kaapelia ja 2 antennikaapelia.

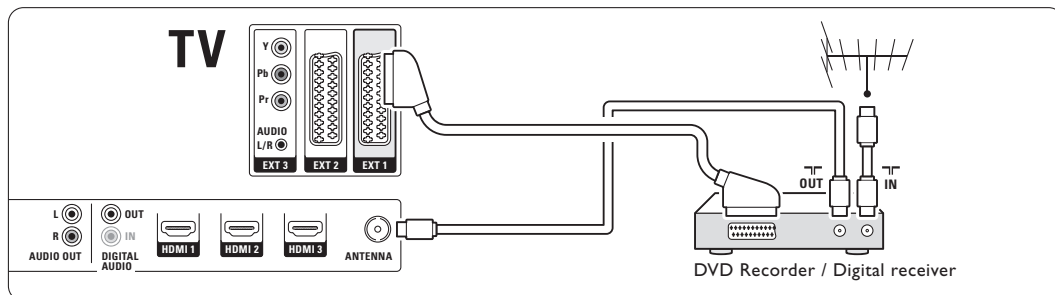


7.3.2 DVD-tallennin tai digitaalivastaanotin

Käytä 3 scart-kaapelia ja 3 antennikaapelia.

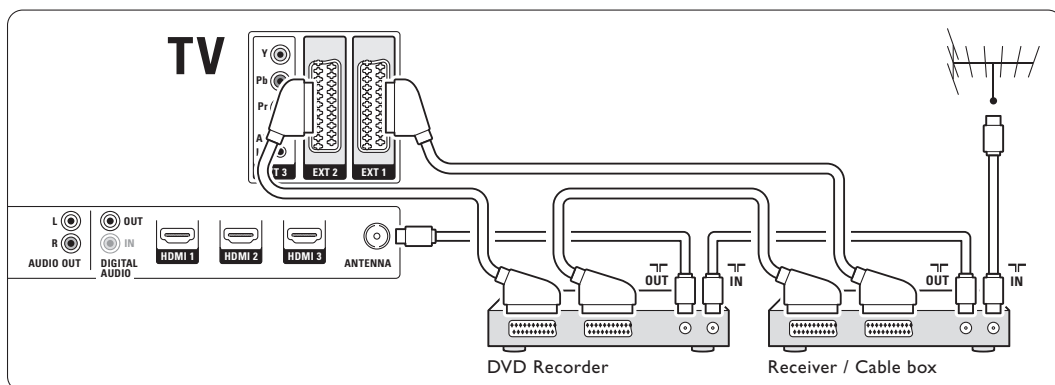


7.3.4 DVD-tallennin ja kotiteatterijärjestelmä

Käytä scart-kaapelia, 2 antennikaapelia ja 1 digitaalista RCA-audiokaapelia.

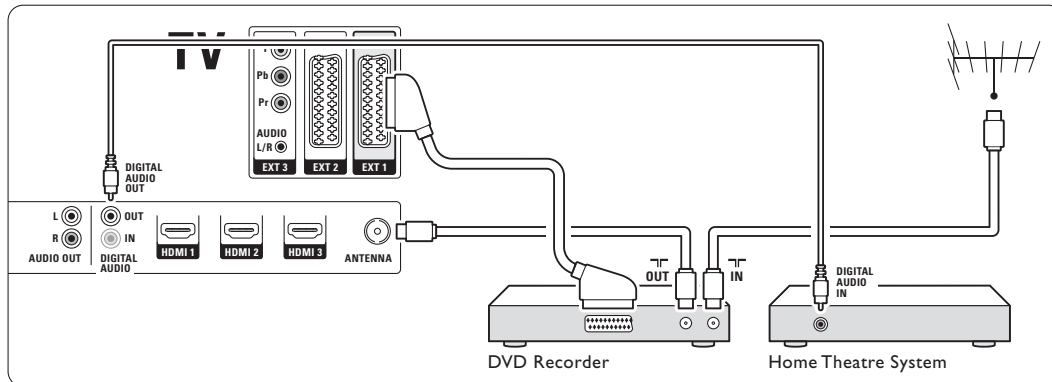


7.3.5 DVD-tallennin ja DVD-kotiteatterijärjestelmä

Käytä 2 scart-kaapelia, 2 antennikaapelia ja 1 digitaalista RCA-audiokaapelia.

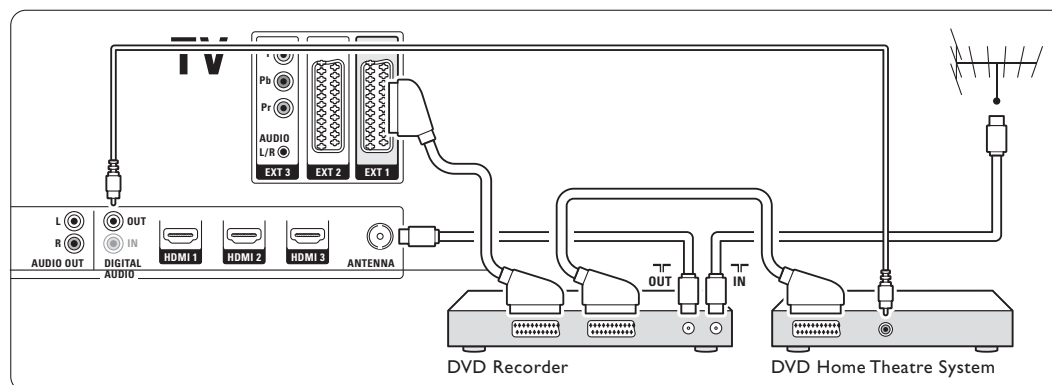


7.3.6 Satelliittivastaanotin

Käytä scart-kaapelia ja 2 antennikaapelia.

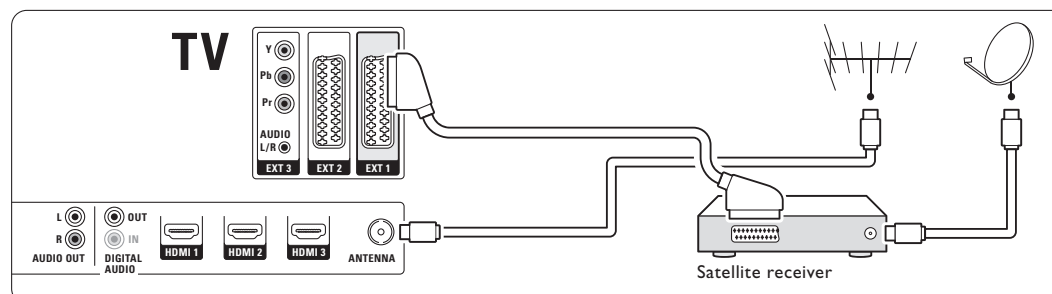


7.3.7 HD-digitaalivastaanotin tai HD-satelliittivastaanotin

Käytä HDMI-kaapelia ja 2 antennikaapelia.

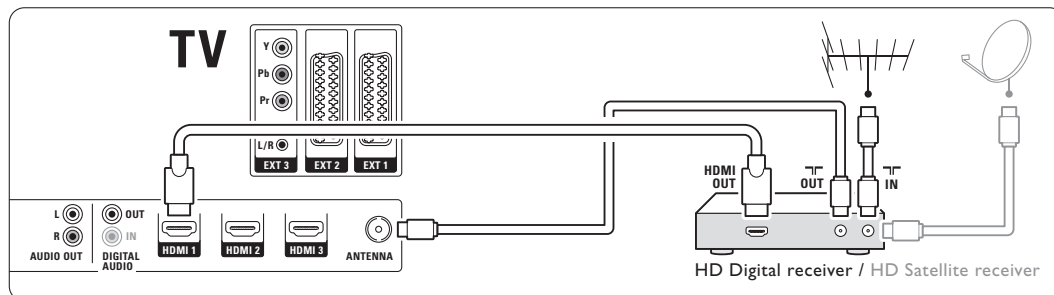


7.3.8 DVD-R, kotiteatterijärjestelmä ja digitaalivastaanotin

Käytä 3 scart-kaapelia, 3 antennikaapelia ja 1 digitaalista RCA-audiokaapelia.

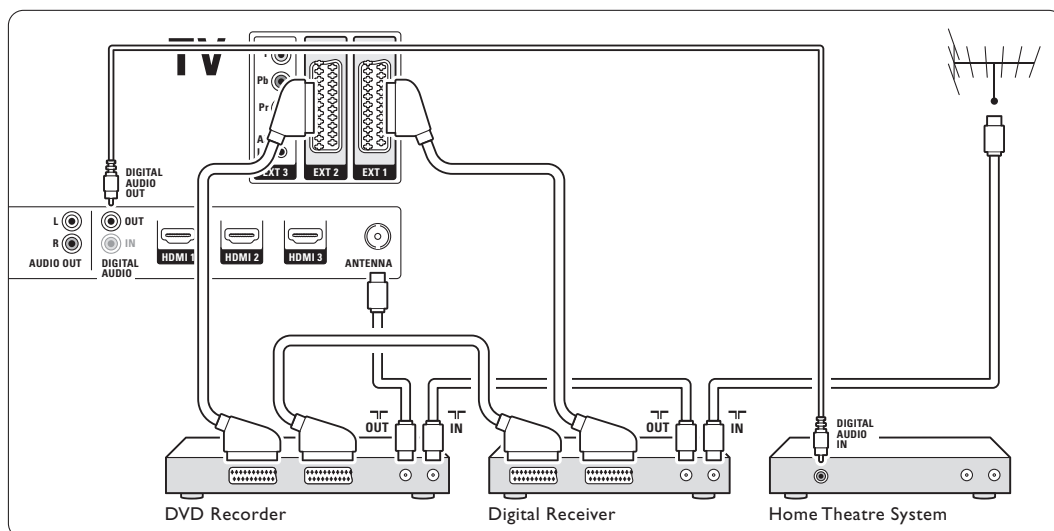

7.3.9 Blu-ray-soitin


Käytä HDMI-kaapelia.

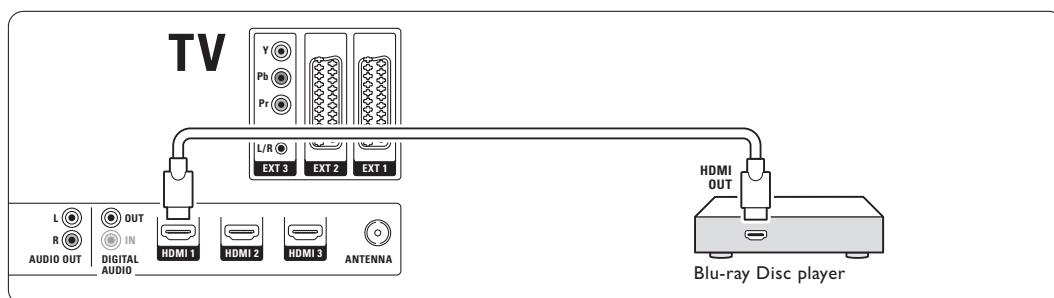

7.3.10 Pelikonsoli

Kätevin pelikonsoliliitäntä on television sivussa. Laadukkaat liitännät ovat television takaosassa.

Kytkeyty television sivussa oleviin liitäntöihin
Käytä video- ja Audio L/R (RCA) -liittimiä.

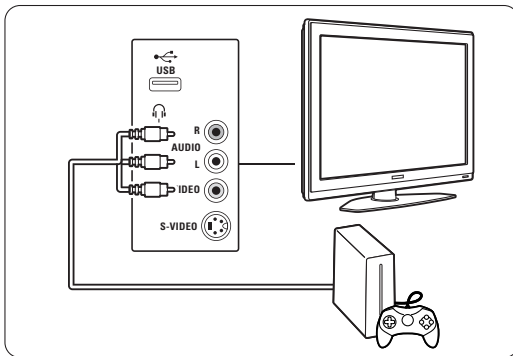


Kytkeyty television takana oleviin liitäntöihin
Käytä HDMI- tai YPbPr (EXT3) tuloa, jos haluat HD-laadun.

7.3.11 Videokamera

Kätevin videokameraliitäntä on television sivussa. Laadukkaat liitännät ovat television takaosassa.

Kytkeyty television sivussa oleviin liitäntöihin
Käytä video- ja Audio L/R (RCA) -liittimiä tai S-Video- ja Audio L/R -liittimiä.

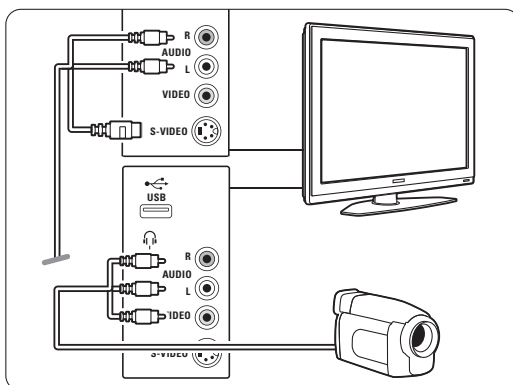

Kytkeyty television takana oleviin liitäntöihin
Käytä HDMI- tai YPbPr (EXT3) tuloa, jos haluat HD-laadun.

7.3.12 Tietokone

Tietokoneen paras liitäntä on television taustapuolella. Käytännöllisempi liitäntä katsottaessa valokuvia ja elokuvia tietokoneesta on television sivulla.


⚠ Varoitus

Määritä tietokoneen näytön virkistystaajuudeksi 60 Hz ennen tietokoneen kytkemistä televisioon.

Liitäntä television taustapuolella

Suorita liitäntä tietokoneen DVI-liitännästä television HDMI-liitäntään. Käytä HDMI - DVI -kaapelia tai HDMI - DVI -sovitinta.

Kytke ääni stereominiliitinkaapelilla. Liitä stereominiliitin television **EXT3**-liitäntään.

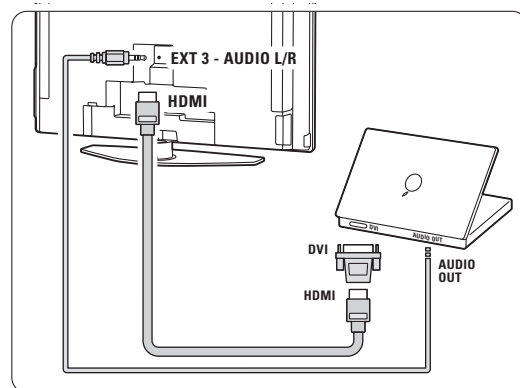

Yhdistä Liitännät-valikossa tämä **EXT3** -liitäntä käyttämäsi HDMI-liittimeen. Lisätietoja on luvussa **7.4 Kytettäasetukset**.

Liitäntä television sivulla

Jos tietokoneessa ei ole DVI-liitäntää, käytä television sivulla olevaa S-Video-liitäntää ja v/o-RCA-ääniliitäntää. Tämä liitäntä sopii ainoastaan Windows Media Centerin ja vastaavien kaltaisille sovelluksille.

➡ Vihje

Vaihda Kuvaformaatti-valikossa television kuvaformaattiksi **Skaalaamaton**. Näin saat mahdollisimman terävän kuvan. Lisätietoja on luvussa **5.3.4. Laajakuvaformaatti**.

Lisätietoja tuetuista tietokoneen näytön erottelukyvyyistä on luvussa **8 Tekniset tiedot**.

7.4 Kytkentäasetukset

Kun kaikki laitteet on kytketty, television on tiedettävä, mitä liitäntöjä on tehty ja miten laitteet on kytketty liittimiin.

7.4.1 Digital Audio In (jatkuu)

Jos käytät Digital Audio In -liitäntää, määritä liitäntä valikossa siihen laitteeseen, josta ääni tulee.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Liitännät > **Digital Audio In**.
- 2 Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 3 Valitse laitteen käyttämä liitin ▼- tai ▲-painikkeella.

Litännät	DIGITAL AUDIO IN
...	Ei mitään
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Sivu	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Sivu

7.4.2 Audio In L/R

Jos käytät Audio In L/R -liitäntää, määritä liitäntä valikossa siihen laitteeseen, josta ääni tulee.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Liitännät > **Audio In L/R**.
- 2 Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 3 Valitse laitteen käyttämä liitin ▼- tai ▲-painikkeella.

Litännät	AUDIO IN L/R
...	Ei mitään
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Sivu	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Laitteiden nimeäminen

Nimeä kytketyt laitteet, sillä se helpottaa valintaa ja signaalin käsittelyä.

Määritä laitteen kanssa käytettävälle liittimelle laitetyyppi (kuten DVD, VCR tai Peli).

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Liitännät > **EXT1**.
- 2 Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 3 Valitse laitetyyppi ▼- tai ▲-painikkeella.
- 4 Poistu valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

Litännät	EXT 1
EXT 1	Ei mitään
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rek.
HDMI 3	Peli
Sivu	VCR
...	...

7.4.4 Dekooderikanavat

Antennikanavia purkavat dekooderit kytketään liittimiin **EXT1** tai **EXT2** (scart).

TV-kanava on määritettävä dekodattavaksi kanavaksi. Määritä liitäntä, johon dekooderi on kytketty.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Asennus > Dekooderi > **Kanava**.
- 2 Siirry luetteloon ►-painikkeella.
- 3 Valitse purettava kanava ▼- tai ▲-painikkeella.
- 4 Siirry takaisin ◀-painikkeella ja valitse **Tila**.
- 5 Valitse dekooderin käyttämä liitin ▼- tai ▲-painikkeella.
- 6 Poistu valikosta painamalla **Menu**-painiketta.

7.5 Ennen digitaalipalvelujen käyttöönottoa


Salattuja digitaalisia TV-kanavia voi purkaa digitaalisten TV-ohjelmien palveluntarjoajan toimittamalla CA-moduulilla. CA-moduulin avulla voi olla mahdollista käyttää monenlaisia palveluja (kuten maksullisia TV-kanavia), mutta nämä palvelut vaihtelevat palveluntarjoajien mukaan. Pyydä lisätietoja ja käyttöehdot omalta digitaalisten TV-lähetysten palveluntarjoajalta.

7.5.1 Aseta CA-moduuli paikalleen

⚠ Varoitus

Katkaise televisiosta virta ennen CA-moduulin asettamista paikalleen. Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta. Jos moduuli asetetaan virheellisesti, CA-moduuli tai televisio voi vahingoittua.

- 1 Aseta CA-moduuli varovasti television takaosassa olevaan **Common Interface** -liittymään.
- 2 Jätä CA-moduuli Common Interface -liittymään.

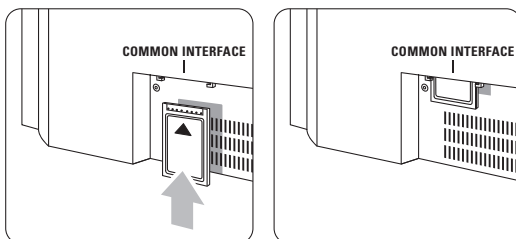

CA-moduulin aktivoitumiseen menee muutama minuutti. CA-moduulin poistaminen poistaa digitaalisen TV-ohjelmat käytöstä.

7.5.2 Yleinen liittymä -valikko

Tästä valikosta voi käyttää asennettuja CA-moduulin palveluja. CA-moduulin palveluntarjoaja toimittaa sovellukset toimintoihin, sisällön ja kuvaruudussa näkyvät sanomat.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta ja valitse Tv-valikko > Toiminnot > **Yleinen liittymä**. Tämä valikkovaihtoehto on valittavissa, kun CA-moduuli on asetettu paikalleen ja se on muodostanut yhteyden palveluntarjoajaan.

8 Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttötyyppi: LCD, HD W-XGA
- Paneelin erottelukyky: 1366 x 768p
- Perfect Pixel HD -kuvanparannus
- 1080p, 24/25/30/50/60 Hz:n käsittely
- 100 Hz ClearLCD

Tuetut näyttötarkkuudet

- Tietokoneformaatit (HDMI/DVI-tulo)

Erottelukyky	Virkistystaajuus
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz
- Videoformaatit

Erottelukyky	Virkistystaajuus
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Viritin/vastaanotto/lähetys

- Antenni-tuloliitäntä: 75 ohmia, koaksiaalinen (IEC75)
- TV-järjestelmä: DVD COFDM 2K/8K
- Videotoisto: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB-T
(katso maakohtaiset tiedot television tyyppikilvestä)

Mitat ja painot (noin)

TV-malli	32PFL9632D/10
- leveys	823 mm
- korkeus	536 mm
- syvyys	125 mm
- paino	20 kg
TV ja teline	
- leveys	823 mm
- korkeus	601 mm
- syvyys	219 mm
- paino	23 kg

Ääni

- Äänijärjestelmä:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimedia

- Liitäntä: USB
- Toistoformaatit: MP3, LPCM, diaesitys (.alb) JPEG

Kaukosäädin

- Tyyppi: RC4450
- Paristot: 2 AA-paristoa (tyyppi: R6)

Liitännät

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS-tulo/-lähtö, RGB, S-video-tulo/-lähtö
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R -tulo (miniliitäntä)
- HDMI 1
- HDMI 2
- HDMI 3
- HDMI-control 1.3a
- Analoginen Audio L/R out - display synchronised
- Digital Audio in (koaksiaalinen-RCA-S/PDIF)
- Digital Audio out (koaksiaalinen-RCA-S/PDIF) display synchronised
- Sivussa: Audio L/R -tulo, Video (CVBS) -tulo, S-Video, kuulokelähtö (stereominiliitäntä), USB

Virta

- Verkköjännite: 220–240 V AC ($\pm 10\%$)
- Virrankulutus ja virrankulutus valmiustilassa: Tekniset tiedot ovat osoitteessa www.philips.com
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Lisää tämän tuotteen teknisiä tietoja on osoitteessa www.philips.com/support.

9 Vianmääritys

Televisio ja kaukosäädin

Televisioon ei voi kytkeä virtaa.

- Tarkista, että virtajohto on kytketty verkkovirtaan.
- Tarkista, että kaukosäätimen paristot eivät ole kuluneet tai kulumassa loppuun. Tarkista, että paristot on asetettu oikein (merkintä +/- on oikein).
Voit kytkeä televisioon virran television painikkeilla.
- Irrota pistoke pistorasiasta, odota minuuttia ja kytke pistoke uudelleen pistorasiaan.

Televisio ei reagoi kaukosäätimeen

- Tarkista, että kaukosäätimen paristot eivät ole kuluneet tai kulumassa loppuun. Tarkista, että paristot on asetettu oikein (merkintä +/- on oikein).
- Puhdista kaukosäädin ja television tunnistimen linssi.
- Muuta sivussa olevilla painikkeilla kuvan ja äänen perusasetuksia.
- 1 Säädä äänenvoimakkuutta painikkeilla **Volume** - tai +.
- 2 Selau suosikkikanavia painikkeilla **Program/Channel** - tai +.
- 3 Päävalikko tulee näyttöön **Menu**-painikkeella. Säädä tai valitse kuva- ja äänivalikon vaihtoehtoja painikkeilla **Volume** + tai - sekä painikkeilla **Program/Channel** - tai +.

Televisiossa vilkkuu punainen valo

- Irrota pistoke pistorasiasta puoleksi minuutiksi ja kytke se takaisin pistorasiaan. Tarkista, että ilmanvaihdon on riittävästi tilaa. Odota, kunnes televisio on jäähtynyt. Jos televisio ei käynnisty valmiustilaan ja valo vilkkuu uudelleen, ota yhteys asiakaspalveluun.

Lapsilukon purkukoodi on unohtunut

- Lisätietoja on luvussa **5.8.3 Koodin määrittäminen ja koodin vaihtaminen**.

TV-valikkokieli on väärä

Vaihda kieli seuraavien ohjeiden mukaan.

- 1 Paina kaukosäätimen **Menu**-painiketta.
- 2 Paina ►-painiketta.
- 3 Korosta kolmas rivi ▼-painikkeella.
- 4 Paina ►-painiketta kolmesti.
- 5 Valitse kieli ▼- tai ▲-painikkeella.
- 6 Paina **OK**-painiketta.

- 7 Poistu TV-valikosta painamalla uudelleen **Menu**-painiketta.

TV-kanavat

Osa TV-kanavista on kadonnut

- Tarkista, että olet valinnut oikean kanavaluettelon.
- Kanava on voitu poistaa **Järjestä uudelleen -valikossa**.

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia.

- Tarkista, että televisio tukee maassasi DVB-T:tä. Television tyypikilvessä on luettelo näistä maista.

Kuva

Vihreä valo palaa, mutta kuvaa ei näy

- Tarkista, että antenni on kytketty oikein.
- Tarkista, että oikea laite on valittuna.

Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy

- Tarkista valikossa kontrasti- ja kirkkausasetukset.

TV-kuvan laatu on huono

- Tarkista, että antenni on kytketty oikein.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat äänilaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset tai vuoret voivat vaikuttaa kuvan laatuun. Yritä parantaa kuvan laatua muuttamalla antennin suuntaa ja sijoittamalla laitteita etäälle televisiosta.
- Tarkista, että Manuaalinen asennus -valikossa on valittu oikea TV-järjestelmä.
- Jos vain osa kanavista näkyy huonosti, hienosäädä kyseinen kanava **Hienosäätö**-valikossa. Lisätietoja on luvussa **6.2.3**.

Kuvan väri on heikkolaatuinen

- Tarkista väriasetukset Kuva-valikossa.
Valitse jokin Nollaa vakioon -asetuksista **Nollaa vakioon** -valikossa. Lisätietoja on luvussa **5.3.2**.
- Tarkista kytkettyjen laitteiden liitännät ja kaapelit.

Televisio ei muista asetuksia virrankatkaisun jälkeen

- Tarkista, että television asetuksena on **Koti**. Valitse Tv-valikko > Asennus > Esiasetukset > **Paikka-valikko**.

Kuva ei sovi kuvaruutuun, vaan se on liian suuri tai pieni

- Valitse Kuvaformaatti-valikosta parempi kuvaformaatti.
Lisätietoja on luvussa **5.3.4 Laajakuvaformaatti**.

- Voit parantaa signaalin käsittelyä nimeämällä kytketyn laitteen Liitännät-valikossa. Lisätietoja on luvussa **7.4.3 Laitteiden nimeäminen**.

Kuva on väärässä kohdassa kuvaruudussa

- Osa joidenkin laitteiden kuvasignaaleista ei sovi kunnolla kuvaruutuun. Voit siirtää kuvaa kaukosäätimen painikkeilla ◀, ▶ tai ▲, ▼. Tarkista laitteen signaali.

Ääni

Kuva näkyy, mutta ääntä ei kuulu

- Tarkista, että äänenvoimakkuudeksi ei ole valittu 0.
- Tarkista, että ääntä ei ole mykistetty  -painikkeella.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on kytketty oikein.
- Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, ääni poistetaan automaattisesti käytöstä. Kyse ei siis ole toimintahäiriöstä.

Ääni on heikkolaatuinen

- Tarkista, onko ääniasetukseksi valittu Stereo.
- Tarkista Taajuusvastekorjain-asetukset.
- Valitse jokin Nollaa vakioon -asetuksista **Nollaa vakioon** -valikossa. Lisätietoja on luvussa **5.3.2**.

Ääni kuuluu vain toisesta kaiuttimesta

- Tarkista, että Tasapaino-asetus ei ole vasemmassa tai oikeassa ääripäässä.

HDMI-liitännät

Laitteiden HDMI-liitäntään liittyvät ongelmat

- HDMI - HDCP:ssä kuluu muutama sekunti, ennen kuin televisiossa näkyy laitteesta tuleva kuva.
- Jos televisio ei tunnista laitetta eikä kuvaruudussa ole kuvaa, siirry toiseen laitteeseen ja sitten takaisin alkuperäiseen, jolloin HDCP käynnistyy uudelleen.
- Jos äänihäiriöt ovat toistuvia, tarkista lähtöasetukset laitteen käyttöoppaasta.
- Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin, tarkista, että lisä-ääniliitäntä täydentää DVI-liitäntää.

USB-liitäntä

USB-laitteen sisältö ei näy televisiossa

- Määritä laite (kamera) Massamuistityyppi-yhteensopivaksi.

- USB-laitteen on kanssa on ehkä käytettävä tiettyä ohjainohjelmistoa. Tätä ohjelmistoa ei valitettavasti voi ladata televisioon.

Tiedostot eivät näy Multimedia-valikossa

- Kaikkia ääni- ja kuvatiedostoja ei tueta. Lisätietoja on luvussa **8 Tekniset tiedot**.

Ääni- ja kuvatiedostojen toistossa on häiriöitä

- USB-laitteen siirtotoiminto rajoittaa siirtonopeutta.

Tietokone

Tietokoneen näyttö ei näy vakaana tai synkronoituna televisiossa

- Tarkista, että tietokoneessa on valittu oikea erottelukyky. Lisätietoja on luvussa **8 Tekniset tiedot**.

Jos ongelma ei ratkea

Katkaiset televisiosta virta ja kytke se takaisin. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys asiakaspalveluun tutustu sivustoon www.philips.com/support.

Asiakaspalvelun puhelinnumerot ovat tämän käyttöoppaan viimeisellä sivulla.

Selvitä television malli ja tuotenumero, ennen kuin soitat.

Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevista tyyppikilvistä.

Varoitus

Älä koskaan yritä korjata televisiota itse.

10 Hakemisto

100 Hz ClearLCD 5,16

A

Active Control 16

Aikavyöhyke 28

Ajastimet 22

Ambilight

ja television valmiustila 19

kaksikanavainen 5

toiminnot 11

väri 18

valikko/asetukset 18

Analoginen

manuaalinen asennus 29

TV-kanavat 29

Antenni

kaapeli 7

kytkeminen 7

laitteisiin 31

Asennus

automaattinen 28

manuaalinen 29

päivitys 30

valikko 28

Asetusavustaja 15

Automaattinen kuvakoko 17

Automaattinen asennus 27

Automaattinen surround 18

Autom.n äänenvoimakkuus 18

B

Blu-ray 31,32,36

C

CA-moduuli 31,39

D

Dekooderi

kanava 37

Delta-äänenvoimakkuus 18

Digitaalinen

audio out 31

audiokieli 17

HD-vastaanotin 36

tekstityskieli 24

teksti-tv 20

vastaanotin 34

vastaanottotesti 30

Dual screen 12

DVB-T 5

DVD

liitäntä 34

toisto 9

soitin 34

tallennin 34

Dynaaminen kontrasti 16

E

External 1,2,3 (EXT) 31

H

Haku

kanavat 29

teksti-tv-sivut 19

HDCP 32

HDMI

control 33

liitäntä 31

HD Natural motion 16

Hienosäätö 29

J

Järjestäminen uudelleen 29

K

Kaapeli

HDMI 32

Scart 33

YPbPr 32

S-Video 33

Video 33

Kamera (valokuva) 37

Kanava

asennus 28

edellinen 12

hallinta 30

järjestää uudelleen 29

kaikki kanavat -luettelo 20

lukitus 20

suosikkiluettelo 20

tallentaa/asentaa 29

Kanavien järjestäminen

uudelleen 29

Katseluväri 18

Katselunesto 20

Katselusävy 16

Kaukosäädin

paristot 7

esittely 12

Kello 15

Kensington-lukon paikka 5

Kieli

audio 18

tekstitys 19

valikko 28

Kierrätys 3

Kirkkaus 16

ambilight 18

Kontrasti 16

Koodi 22

Koodin määrittäminen 22

Koodin vaihtaminen 22

Koti

paikka 41

Kotiteatterijärjestelmä 35

Kuulemisvaikeus 28

Kuulokkeet

liitäntä 4,31

äänenvoimakkuus 18

Kuva

formaatti 16

valikko 16

Kuvaruudun hoito 3

Kuvaruudun puhdistaminen 3

Kytkeäjäajastin 22

L

Laajakuvaformaatti 17

Laite

kytkeminen 32

nimeäminen 37

katsominen 9

Laitteiden nimeäminen 37

Lapsilukko 23

Liikkumattomat kuvat 3

Liitäntä

asetukset 32,37

esittely 31

paras 32

Lukot 22

M

Maa

digitaalinen järjestelmä 30

valinta 28

Melun vähennys 16

Menu-painike 13

Mono 18

Movie expand 17

MPEG artifact vähentyminen 16

Musiikki 25
 Mustan taso 16
 Mykistyspainike 12

N

Nimeäminen uudelleen 29

O

Ohjelman vaihto 12
 Ohjelmiston päivitys 27
 OK-painike 12

P

Paikka 41
 Painikkeet
 kaukosäätimessä 4,12
 televisiossa 4
 väri 12
 Paristot 3,7
 Pelikonsoli 37
 Pikahakuvalikko 15
 Pixel Plus 3 HD 16

R

Radiokanava 26

S

Satelliittivastaanotin 35
 Scart-liitäntä 33
 Stereo 18
 Suosikkiluettelot 20
 Superzoomaus 17
 Sähköinen ohjelmaopas 21
 Sävy 16

T

Taajuusvastekorjain 17
 Tallennin 34
 Tasapaino
 Ambilight 18
 ääni 17
 Tehdasasetukset 30
 Tekniset tiedot 40
 Teksti-tv 19
 digitaalinen 29
 dual screen 19
 sivu 19
 teksti-tv 2.5 20
 T.O.P 19
 valikko 20
 Tekstitys 23
 Television sijoittaminen 5
 Terävyys 16

Tietokone
 kytkeminen 37
 näytön erottelukyky 40
 Turvallisuus 3
 TV-asetukset-valikko 15

U

Uniajastin 22
 USB
 laite 24
 liitin 31
 valokuvien katselu 24

V

Vakioiden palauttaminen 15
 Valkoinen piste 16
 Valmiustila 22
 Valoanturi 16
 Valokuvien katselu 24
 VCR
 liitäntä 34
 Vianmääritys 41
 Videokamera 37
 Videokaapeli 33
 Videoformaatit 40
 Virran kytkeminen 8
 Virta 8
 Virtajohto 8
 Värien parannus 16
 Väri
 valikko 16
 painikkeet 4,12
 Värisävy 16

Y

Yleinen liittymä (CA-moduuli)
 liittymä 31,39
 valikko 39
 YPbPr 33

Ä

Ääni I/II 18
 Ääni
 Surround-ääni 18
 valikko 17
 Äänenvoimakkuus
 painike 12
 valikko 17