

Ez a kézikönyv minden szükséges információt tartalmaz új televíziókészülékének beállításához és üzemeltetéséhez. Olvassa el a képernyő alján megjelenő súgószöveget is.



Ha a televízióval kapcsolatban olyan problémája merül fel, amelyet a felhasználói kézikönyv vagy a „Hibaelhárítás” fejezet alapján nem tud megoldani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz vagy márkaszervízhez. Lásd a világ minden részére kiterjedő garancialevelet.

A Philips vevőszolgálatának felhívása előtt készítse elő a készülék hátulján, alján vagy a csomagoláson található típusjelet és gyártási számot.

Típusjel: 32PF9541/10 32PF9551/10

Gyártási szám:


Tartalom

Biztonsági figyelmeztetések	2	Csatlakoztatás:	
Bevezetés	3	videomagnó vagy DVD-felvevő	40
Az RC4401/01 távvezérlő használata	5	két videomagnó vagy DVD-felvevő	41
A választógomb használata	7	műholdvevő	41
A televízió oldalán található gombok	7	DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy	
		játékkonzol	42
A televízió bekapcsolása	8	DVD-lejátszó vagy kábeldekóder	42
Első bekapcsolás	8	DVD-lejátszó, vevőkészülék vagy	
Navigálás a menüben	11	kábeldekóder	43
		számítógép	44
		házimozi-erősítő	45
A televízió menübeállításainak használata ...	12	A csatlakoztatott berendezés kiválasztása ...	46
A képbeállítás menü beállításai	14	Felvétel a felvevőkészülékével	46
A hangbeállítás menü beállításai	17	Gombok az audio- és videoberendezések	
Élvezze az Ambilight funkciót!	19	kezeléséhez	47
Menübeállítások	22	Hibaelhárítás	48
Televíziócsatornák keresése és tárolása ..	25		
A csatornaszámlista átalakítása	27	1. melléklet: a távvezérlő beállítása a Philips	
Egyéni beállítások	28	DVD vagy DVD/R kezelésére	49
Csatlakozások kiválasztása	29	2. melléklet - Szoftverfrissítés Philips	
A dekóder csatornaszámának kiválasztása	29	TV-készülékek számára, hordozható	
A gyári beállítások visszaállítása	30	adattárolók felhasználásával	50
A televízió szoftverének frissítése	30	3. melléklet - Háttérzenével kísért diabemutató	
A kedvencek listájának elkészítése	31	formátuma Philips TV-készülékekhez ...	53
Multimédia böngésző	32	4. melléklet - Digitális fényképezőgépekkel és	
Teletext	32	USB-csatlakozással kapcsolatos kérdések	
		Philips TV-készülékek esetében	55
Kép- és hangkapcsolat létrehozása	37	5. melléklet - HDMI csatlakozóval	
Oldalsó lap	38	csatlakoztatott kiegészítő berendezésekkel	
Hátlap	39	kapcsolatos kérdések	56
		Tárgymutató	57
		Újrafelhasználás	58
		Termékadatok	58

Általános

Ne csatlakoztassa a csatlakozót a fali aljzatba, és ne állítsa fel a televíziókészüléket a fali konzolra, amíg el nem végezte az összes csatlakoztatást.

- Állítsa fel vagy függessze fel a televíziókészüléket a kívánt helyre olyan módon, hogy ne legyen akadályoztatva a levegő szabad áramlása a szellőzőrácsokon keresztül.

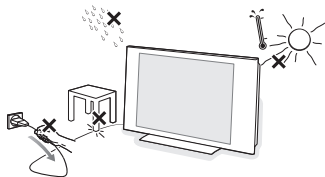

- A vevőkészüléket nem szabad túl szűk helyen, például könyvespolcon vagy hasonló helyen elhelyezni.
- Veszélyes helyzetek keletkezésének kizárása érdekében nyílt láng (például égő gyertya) ne legyen a televíziókészülék közvetlen közelében.
- Tartsa távol hőtől, közvetlen napsugárzástól, illetve csapadéktól vagy egyéb nedvességtől.
- A készülékbe nem kerülhet nedvesség és kifröccsent folyadék.

A képernyő óvása

Ne törölje a képernyőt olyan anyaggal, amely megsértheti az üveget! Ne használjon portörölőt és vegyi anyagokat a tisztításhoz! Ne érintse meg a képernyőt kézzel és olajos törölővel (egyes kozmetikai készítmények ártalmas lehetnek a képernyőre). Tisztítás előtt húzza ki a hálózati kábelt. Ha a felületet szennyeződés éri, törölje le óvatosan vattával vagy más puha anyaggal. Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt, mert ezek ártanak a képernyőnek. Ne használjon folyékony tisztítószereket és aeroszolos termékeket. A képernyőre kerülő vízcseppeket minél előbb törölje le. Ha sokáig a képernyőn maradnak, deformálódást és színvesztést okozhatnak.

Állóképek a televízió-képernyőn

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúra. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Az állóképek listája (ez nem teljes lista: Ön más jelenségeket is észlelhet):

- TV- és DVD-menük: DVD-lemez tartalmának megjelenítése;
 - Fekete keret: amikor a képernyő jobb és bal oldalán fekete keret jelenik meg. Ilyenkor ajánlatos a képformátumot úgy beállítani, hogy a kép kitöltse a teljes képernyőt;
 - TV-csatorna logója: ha fényes és tartósan van jelen, problémát okozhat. A mozgó- és kis kontrasztú képek kevésbé okozzák a képernyő egyenlőtlen öregedését;
 - Tőzsdei információk a képernyő alsó részén;
 - Vásárlási tv-csatornák logója és árlisták: fényes és folyamatosan vagy ismétlődően jelenik meg a televízió-képernyő ugyanazon a helyén.
- Az állóképek közé tartoznak még a logók, a számítógépes grafikák, az idő kijelzés, a teletext és a 4:3 módban megjelenített képek, a statikus képek és karakterek stb.

Gondosan tanulmányozza ezeket a megjegyzéseket! A garancia nem vonatkozik az olyan meghibásodásra, amely azért következett be, mert az állóképekre vonatkozó fent említett biztonsági figyelmeztetéseket figyelmen kívül hagyta.

Tipp: Televízió nézés közben csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.

Elektromos, mágneses és elektro-mágneses terek („EMF”)

1. A Philips Royal Electronics olyan termékeket gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek, mint minden elektromos berendezés, általánosságban képesek kibocsátani és fogadni elektromágneses jeleket.
2. A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb elve, hogy minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek, és jóval a gyártás időpontjában érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
3. A Philips elkötelezte magát amellett, hogy olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem okoznak egészségügyi károsodást.
4. A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit használati céljuknak megfelelően használják fel, akkor a termék használata biztonságos a jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
5. A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok megalkotásában, mely lehetővé teszi, hogy a Philips további fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.


Mielőtt hozzáfogna

Figyelem! Feltétlenül végezze el a szükséges csatlakoztatásokat, mielőtt a hálózati kábelt a televízióhoz és a fali aljzathoz csatlakoztatja, illetve a televíziót a falra függeszti.

Mielőtt bekapcsolná TV-készülékét, csatlakoztasson minden kiegészítő berendezést. Lásd a Kép- és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 37.

A hátsó csatlakozópanel áttekintése

TV-készülékéhez az audio és videó berendezések széles skálája csatlakoztatható. Lásd a Hang- és képkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 37.

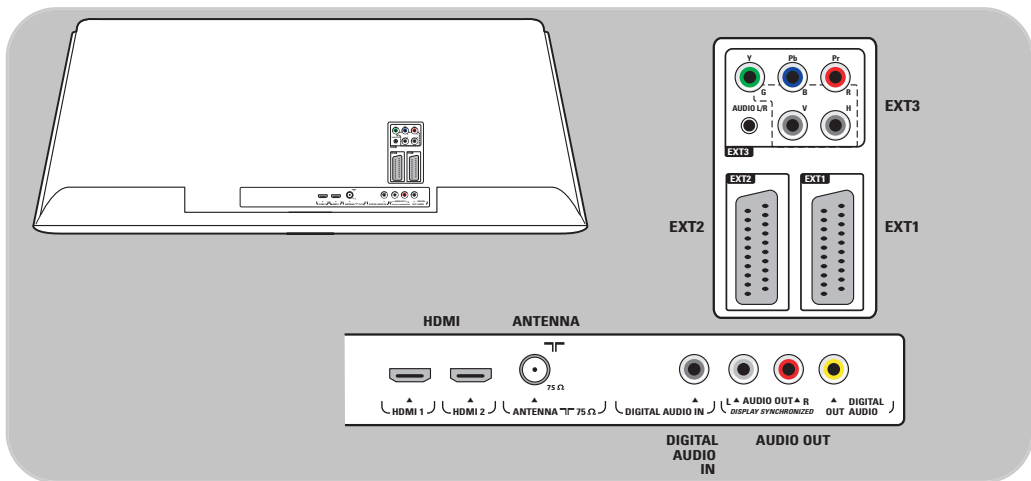


Az **EXT1** csatlakozó képes CVBS, RGB és Audio L/R jelek kezelésére;
 Az **EXT2** csatlakozó képes CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R jelek kezelésére;
 Az **EXT3** csatlakozó képes YPbPr, RGB, H/V és Audio L/R jelek kezelésére;
HDMI 1 és 2.

Támogatott videoformátumok: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.

Figyelem: bontsa az áramellátást a csatlakozások létrehozása előtt!

Tipp: célszerű a berendezéseket RGB-kimeneten keresztül csatlakoztatni az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz, mivel az RGB jobb képminőséget biztosít.

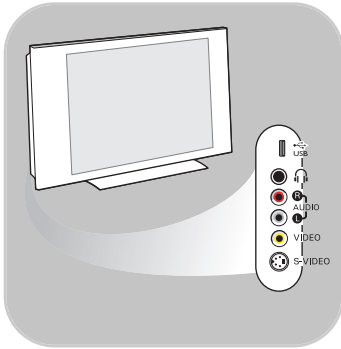


Az oldalsó csatlakozópanel áttekintése

- Fényképezőgép, videokamera illetve játékkonzol csatlakoztatásához lásd a Kép- és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 38.
- Fejhallgató csatlakoztatásához lásd a Kép- és hangkapcsolat létrehozása című részt a következő oldalon: 38.
- USB csatlakozós készülék csatlakoztatásához lásd a Multimédia böngésző című részt a következő oldalon: 32.

Az antenna csatlakoztatása

- Illessze az antenna csatlakozódugóját szorosan a TV alján található  antennahüvelybe!


Tipp: A legjobb minőség érdekében használja a készülékhez mellékelt árnyékolt kábelt.

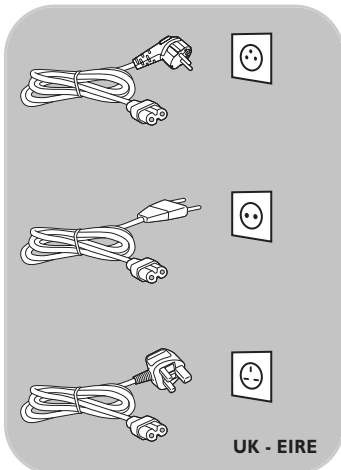

Csatlakoztatás a hálózathoz

- Csatlakoztassa a mellékelt hálózati csatlakozókábelt a tv alján található csatlakozóaljzathoz és a fali aljzathoz.

Figyelem! Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a tv hátoldalán lévő címkére nyomtatott feszültség értékének.

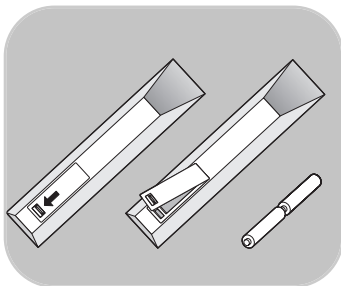

Távvezérlő

- Tegye be a távvezérlőbe a 2 mellékelt elemet (1,5 V-os R6 típus). Az elemek (+) és (-) jelű vége megfelelően helyezkedjen el (figyelje a tartó belsején lévő jelölést).

A legtöbb gomb esetében a gomb egyszeri megnyomása aktiválja az adott funkciót. Az ismételt megnyomás a funkciót kikapcsolja.



⏻ Készenléti üzemmód

Ha megnyomja, a televízió készenléti állapotba áll, illetve bekapcsol, ha készenléti állapotban volt. Amikor a televízió készenléti üzemmódban van, vörös jelzőfény világít a készüléken.

Figyelem! A készülék feszültség alatt van egészen addig, amíg kábelét ki nem húzza az elektromos hálózatról.

TV Megnyomásakor a készülék TV üzemmódba vált.

DVD STB VCR AUX

Ezen gombok egyikének megnyomásával állítsa be a távvezérlőjét egy periféria működtetéséhez!

Lásd az Audio- és videoberendezések gombjai című részt a következő oldalon: 47.

DEMO A Bemutató menü be- és kikapcsolása

A színes gombok

- Ha a színes gombokhoz funkció van rendelve, a színes gombok megjelennek a képernyőn.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban

OPTION

- A Gyors hozzáférés menü megnyitása és bezárása. Ez a menü néhány gyakran használt lehetőséget tartalmaz, mint például a Képformátum.
- Teletext üzemmódban a gomb ismételt megnyomásával megnagyíthatja a teletextoldalt. Lásd: Teletext, 36. oldal.

📖 jövőbeni használatra

Kurzorgombok

A menük között a fel/le és balra/jobbra kurzorgombok megnyomásával mozoghat.

OK • Beállítás aktiválásához

- Hogy megjelenjen a programlista
- Elkezdí lejátszani a Multimédia böngésző alkalmazás tartalmát.

BROWSE/MENU:

A Főmenü megnyitása és bezárása Lásd: Navigálás a menük között, 11. oldal.

📖 Teletext be/ki

A teletext bekapcsolása. Lásd: Teletext, 35. oldal.

⏮ A hangerő beállítása

A hangerő növelése (+) és csökkentése (-).

🔇 **Némítógomb:** A hang némítása, illetve visszakapcsolása.

**+P- A csatorna kiválasztása**

- A Kedvenc csatornák listáján szereplő televíziócsatornák és jelforrások közötti keresésre szolgál.
- Oldal kiválasztása Teletext üzemmódban;
- Gyorskeresés a menük listáiban;
- A televízió bekapcsolása készenléti állapotból

0/9 számgombok

A TV-csatornák kiválasztása (0 és 999 között).

AV A kiegészítő berendezés kiválasztása

Lásd Installálás, Csatlakozás menü, 29. oldal.

P+P Előző csatorna

A jelenleg nézett és az előző tv-csatorna közötti átkapcsolásra szolgál.

Ambilight - MODE

Ambilight: az Ambilight bekapcsolására és kikapcsolására szolgál. Az Ambilight beállítását lásd: a televízió menüje, az Ambilight funkció, 19. oldal.

MODE: ezzel a gombbal az Ambilight üzemmódjai között válthat.

Megjegyzés: ha a TV-készülék készenléti állapotban van, és bekapcsolja az Ambilight funkciót, az Ambilight aktiválódik. Ekkor azonban kevesebb üzemmód lesz elérhető.

◀ ▶ Audio- és videoberendezések gombjai

Lásd az Audio- és videoberendezések gombjai című részt a következő oldalon: 47.

Lásd a Multimédia böngésző című részt a következő oldalon: 34

■ CANCEL jövőbeni használatra**● jövőbeni használatra****i+ Képernyő-információ**


A gomb megnyomására a képernyőn tájékoztatás jelenik meg a kiválasztott tv-csatornáról vagy programról.

12 Kettős képernyő

A **12** gomb megnyomására megjelenik a teletext a képernyő jobb oldalán.

FAV A csatornák listájának megjelenítése. Legfeljebb négy kedvenclistát készíthet.

Megjegyzés: kiegészítő készülékek távvezérlővel való vezérlését lásd a következő oldalon: 49.

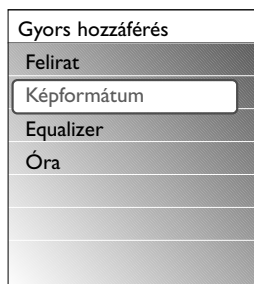

Az **OPTION** gombbal megjelenítheti a Gyors hozzáférés menüt, amely közvetlen hozzáférést biztosít egyes funkciókhoz és menülehetőségekhez.

1. Ha megnyomja az **OPTION** gombot:
 - Megjelenik a Gyors hozzáférés menü.
2. A kurzort fel/le mozgatva választhat menüelemet.
3. Az **OK** gomb megnyomásával ugorhat a kiválasztott menüelemre a televízió menüjében. (Kivéve az Óra lehetőséget).
4. A kurzorgombokkal választhat.
5. Nyomja meg az **OPTION** gombot a kilépéshez.

Felirat:

Lásd a Menübeállítások című részt a következő oldalon: 22.

Képfarmátum:

Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt A képbeállítás menü beállításai című fejezetben a következő oldalon: 16.


Equalizer:

Lásd A televízió menübeállításainak használata című részt A hangbeállítás menü beállításai című fejezetben a következő oldalon: 17.

Óra:

- Az óra megjelenítésének be- és kikapcsolása a képernyőn.

A televízió jobb oldalán található gombok

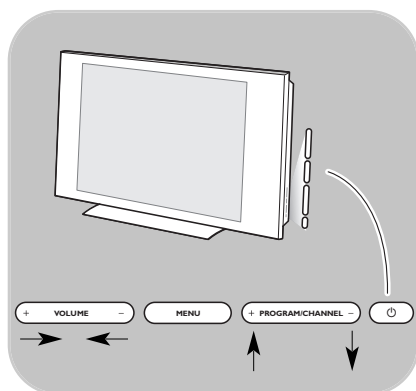

Ha a távvezérlő elvész vagy eltörik, a csatornaválasztáson és a hangerőszabályzáson kívül az alapvető beállítást a készülék előlapján található gombok segítségével is elvégezheti.

- A  bekapcsológombbal kapcsolhatja be és ki a televíziót.

A televízió menüje előhívható távvezérlő nélkül is, a **MENU GOMBBAL**.

- Nyomja meg:
 - A **VOLUME** - és + gombot, valamint a **PROGRAM/CHANNEL** - és + gombot menüelem kiválasztásához;
 - A **MENU** gomb megnyomásával erősítheti meg választását.

- Nyomja meg a televízió oldalán lévő  bekapcsológombot!
 - ▷ A tv-készülék elején található jelzőfény világítani kezd, és a képernyő bekapcsol.
- Ha a készülék készenléti üzemmódban van, nyomja meg a **-P+** gombot vagy a  gombot a távvezérlőn!

Megjegyzés: Amikor először bekapcsolja a tv-készüléket (és csak akkor) a beállítási folyamat előtt köszöntőképernyő jelenik meg. Lásd az Első bekapcsolás című részt, 9 oldal.

Első bekapcsolás

A beállítás folyamán több képernyő jelenik meg, amelyek segítenek a készülék beállításában.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat!

Megjegyzés: Ha a készüléket már beállította, vagy módosítani szeretné az első bekapcsoláskor megadott beállításokat, folytassa A televízió menübeállításainak használata c. résszel, 12 oldal.



1. lépés: A képernyő nyelvének kiválasztása

Az üdvözlőképernyőt követően megjelenik a képernyőmenü nyelvének kiválasztására vonatkozó kérdés. A fejléc és az információ nyelve a képernyőn folyamatosan változik

1. A kurzort fel/le mozgatva választhatja ki a megfelelő nyelvet.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a távvezérlőn.
3. A beállítás folytatásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2. lépés: A kezdeti tv-beállítási folyamat befejezése

1. Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn, amikor a **Televízió** van kiválasztva.
2. Válassza ki azt az országot, ahol jelenleg tartózkodik.

Megjegyzések: Ha nem megfelelő országot választ, a csatornaszámozás nem fog megfelelni az országában használt szabványnak.

3. Nyomja meg a távvezérlő zöld gombját az automatikus csatornabeállítás elindításához!
 - Az összes rendelkezésre álló TV-csatornák automatikus keresése és tárolása. A művelet néhány percig tarthat. A keresés végén megjelenik a talált csatornák száma.

Megjegyzések: Ha később állítja be a csatornákat, akkor válassza az Automatikus beállítást a televízió menüjében (Installálás, Csatornák) a rendelkezésre álló csatornák megtekintéséhez.

4. A keresés végén nyomja meg újra a vörös gombot.

Válasszon nyelvet.....

PHILIPS

a fel-le nyilakkal!

● ● Következő

PHILIPS Installálás

A varázsló segít Önnek az alábbi részek telepítésében:

Televízió


Beállítások asszisztens

● Előző ● Következő ● Átugrás ● Leáll

PHILIPS Televízió

A rendszer keresést végez.Várjon!

● Leáll ● ● ●

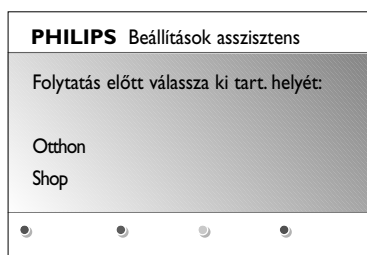

3. lépés: Beállítások asszisztens: a tv-beállítások kiválasztása

Több osztott és teljes képernyő segítségével kiválaszthatja a megfelelő kép-, hang- és háttér-világítási beállításokat, míg végül eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást.

1. Nyomja meg a zöld gombot a távvezérlőn a **Beállítások asszisztens** menübe lépéshez.
2. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a tartózkodási helyét.
 - ▷ Ha a **Shop** lehetőséget választja, ezzel átugorja a Beállítások asszisztens menüt. Ebben az esetben a televízió kép-, hang- és Ambilight beállításai az előre megadott értékre állnak vissza.
- A folytatáshoz nyomja meg a zöld gombot.
 - ▷ Ha a **Otthon** lehetőséget választja, megjelenik a Beállítások asszisztens.
3. A megfelelő képernyőt a kurzor balra és jobbra mozgatásával választhatja ki.
4. A választás megerősítéséhez és a következő képernyőre ugráshoz nyomja meg a zöld gombot.
 - ▷ Sorban a következő elemek jelennek meg. A fejlécben az látható, hogy hány képernyőt fejezett be, illetve mennyi van összesen.
- A Beállítások asszisztens sorban a következő beállításokra lép: Kép, Hang és Ambilight.
5. Az összes beállítás tárolásához nyomja meg újra a zöld gombot. Ezzel visszatér a televízió beállításának menüjébe.

Megjegyzés: Ha átugorja vagy leállítja a Beállítások asszisztent, akkor a Philips által megadott alapbeállítások lépnek érvénybe.

6. Nyomja meg újra a vörös gombot az Első bekapcsolás folyamatának befejezéséhez és az első eltárolt televíziócsatorna megjelenítéséhez.

Megjegyzés: Bármikor módosíthatja vagy visszaállíthatja a beállításokat, illetve egyéni beállításokat adhat meg a kép-, hang- és Ambilight értékénél, a televízió beállításainál. Lásd a 12. oldalon. A televízió menübeállításainak használata című részt.

A TV-készülék speciális funkcióinak, szolgáltatásainak és tartozékainak beállítását lásd a 22. oldalon, a Menübeállítások című részben.



Televízió	A tv. menüje
	Televíziós-csatornák
Multimédia	
A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás standard...
Installálás	Kép
Kilépés	Hang
	Ambilight
Info	

Bevezetés

A menü használatakor és a műveletek megvalósításának kísérlete közben a képernyőn nagyszámú utasítás, sugó szöveg és közlemény jelenik meg.

Hajtsa végre ezeket az utasításokat, és olvassa el az egyes elemek kiválasztásakor a képernyőn megjelenő sugószövegeket. A képernyő alján lévő színes gombok a végrehajtható műveletekre utalnak.

A szükséges vagy kívánt művelet a távvezérlő megfelelő színes gombjának megnyomásával választható ki.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
 - A főmenü megjelenik a képernyőn.
 - **A tv. menüje:** A televízióbeállítások menüje. Lásd alább.
 - **Televíziós-csatornák:** A televíziócsatornák listája. Legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre kedvenc televíziócsatornáiból. Lásd: Kedvenc csatornák listája, 31. oldal.
 - **Multimédia:** A Multimédia böngésző alkalmazás elérése. Itt megjelenítheti személyes multimédiás fájljait. A Multimédia lehetőség csak akkor jelenik meg, ha USB-eszköz van csatlakoztatva. Lásd: A Multimédia böngésző, 32. oldal.
2. A kurzor fel/le mozgatásával választhat a menüelemek közül.
3. Nyomja jobbra a kurzort a kijelölt menüelembe lépéshez.
 - A jobb oldali panelen megjelenik a kiválasztott menüpont tartalma.
4. A kurzort fel/le mozgatva választhat menüelemet.
 - **A televízió beállításai:** Kép-, hang- és háttér-világítási beállítások megadása
 - **Funkciók:** Speciális televíziós funkciók beállításának vezérlése
 - **Installálás:**
 - a nyelv beállítása;
 - televíziócsatornák keresése és tárolása;
 - többféle speciális funkció beállítása és módosítása;
 - a csatlakoztatott kiegészítő berendezés kiválasztása;
 - egy vagy több csatornaszám meghatározása dekóderprogramhelyként;
 - a kép-, hang- és háttér-világítási beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre;
 - a televízió szoftverének frissítése.

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás standard...
Installálás	Kép
Kilépés	Hang
	Ambilight
Info	

5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott menüelembe lépéshez.

▷ A jobb oldali panel tartalma áthelyeződik a bal oldali panelre, a jobb oldali panelen pedig most a bal oldali panelen kijelölt elem tartalma látható.

Megjegyzés: Bizonyos esetekben fontos, hogy a beállítás közben látható legyen a kép. Ezért amikor a jobb oldali panelen kiválaszt egy elemet, a többi menüpont eltűnik. A kurzor bal oldali gombjának megnyomásakor az elrejtett menüelemek újra megjelennek a képernyőn, a kijelölés pedig átkerül a bal oldali panelre.

6. A **MENU/BROWSE** gomb megnyomásával kiléphet a főmenüből.

A televízió menübeállításainak használata

Televízió	A tv. menüje
	Televíziós csatornák
Multimédia	

A televízió menüjének segítségével elérheti és módosíthatja a beállításokat, ha meg szeretné változtatni az első bekapcsolásakor megadott beállításokat, vagy a tv-készülék speciális funkcióit, szolgáltatásait és kiegészítő berendezéseit kívánja vezérelni.

A kép és a hang beállításainak módosítása

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás standard...
Installálás	Kép
Kilépés	Hang
	Ambilight
Info	

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
 - ▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **tv.menüje** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ Megjelenik a TV-menü.
3. Válassza ki a **A televízió beállításai** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ A televízió beállításai menü a bal oldalra kerül.
4. A **MENU/BROWSE** gomb megnyomásával kiléphet a menüből.

A televízió beállításait 3 módon változtathatja meg.

A. A Beállítások asszisztens segítségével egyszerűen módosíthatja a beállításokat

Választásának megerősítéséhez nyomja meg a zöld gombot.

1. Válassza ki a **Beállítások asszisztens**t, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ Több osztott és teljes képernyő segítségével kiválaszthatja a megfelelő kép-, hang- és háttér-világítási beállításokat, míg végül eléri az Önnek tökéletesen megfelelő beállítást.

Lásd: Első bekapcsolás, 3. lépés: Beállítások asszisztens: a TV-beállítások kiválasztása, 10. oldal.
2. A zöld gomb megnyomásával újra visszalép a TV-menübe.

B. A Szabványos beállítások használata (amennyiben vannak)

Lehetőség egy standard kép- és hangbeállítás kiválasztására.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Visszaállítás standard..
Beállítások asszist...	Aktuális
Visszaállítás standard..	Természetes
Kép	Élénk
Hang	Finom
Ambilight	
Info	

1. Válassza ki a **Visszaállít standard** állapotba pontot és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ Megjelenik az a menü, amely lehetőséget biztosít valamelyik előre beállított gyári beállítás kiválasztására.
 - ▷ Az „**Aktuális**” megmutatja Önnek az érvényben lévő kép- és hangbeállításokat.
 - ▷ A **Természetes** lehetőség segítségével a képi, háttérvilágítási és hangbeállításokat a kívánt alapértékre állíthatja. Legtöbb esetben ez a beállítás adja a legharmonikusabb képhatást.
 - ▷ Ha az **Élénk** beállítást választja, akkor a kép, a hang és a háttérvilágítás magasabb értékre áll, és így teljes mértékben kihasználhatja televíziója funkcióit.
 - ▷ A **Finom** lehetőség segítségével a képi, háttérvilágítási és hangbeállításokat az eredeti tartalmat leghűebben visszaadó formába állíthatja.
2. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott beállítás elmentéséhez.

C. Képi, háttérvilágítási és hangbeállítások egyéni megadása

- Válassza ki a **Kép**, **Hang** vagy **Ambilight** lehetőséget és nyomja meg a kurzort jobbra.
 - ▷ Megjelenik egy, a kép, a hang, valamint az ambilight funkció finombeállításait lehetővé tévő menü.
 - ▷ A kép beállításainak módosítását lásd A képbeállítások menü beállításai című részben a következő oldalon: 14.
 - ▷ A hang beállításainak módosítását lásd A hangbeállítások menü beállításai című részben a következő oldalon: 17
 - ▷ Az Ambilight beállítások módosítását lásd A háttérvilágítás funkció című részben a következő oldalon: 19.

A tv. menüje	A televízió beáll...
A televízió beáll...	Beállítások asszist...
Funkciók	Visszaállítás standard...
Installálás	Kép
Kilépés	Hang
	Ambilight
Info	

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	Kontraszt
Visszaállítás standard...	Fényerő
Kép	Szín
Hang	Színárnyalat
Ambilight	Képelesség
	Színárnyalat
	

A képmenü a kép minőségét befolyásoló beállításokat tartalmazza.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **TV-menüt**, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza ki a **TV-beállításokat**, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
4. Válassza a **Kép** lehetőséget, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A Kép menü a bal panelra kerül.
5. A kurzor fel/le mozgásával válasszon a Kép menü pontjai közül.
6. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Kép menüelembe lépéshez.
7. A kurzorgommbal adja meg a beállításokat.
8. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Kép menübe történő visszatéréshez.

Kontraszt

Beállítja a fényes képrészletek intenzitását, a sötét képrészeken viszont nem változtat.

Fényerő

A teljes kép fényerejének beállítására szolgál. A beállítás főleg a kép sötétebb részeit befolyásolja.

Szín

A színtelítettség egyéni ízlés szerinti beállítására szolgál.

Színárnyalat

Az NTSC adások színváltozásait kompenzálja.

Képelesség

A kép finom részleteinek élességét állítja be.

Színárnyalat

Növeli vagy csökkenti a **Meleg** (vörös) és **Hideg** (kék) színeket az egyéni ízlésnek megfelelően.

- Válassza ki a **Hideg** lehetőséget, ha a fehér színeknek kékes, a **Normál** lehetőséget, ha a fehér színeknek semleges, illetve a **Meleg** lehetőséget, ha a fehér színeknek vörös árnyalatot kíván adni.
- Válassza az **Felhasználói telepítés** lehetőséget az Egyéni színárnyalat menüpontban, ha személyre szabott beállításokat kíván megadni.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard.	Felhasználói árny...
Kép	Pixel Plus
Hang	Digital Natural Mo...
Ambilight	Dinamikus kontr.
	DNR
	
Info	

Felhasználói színárnyalat (csak a Színárnyalat Egyedi beállításában)

A fehérpont (**WP**) és feketeszint (**BL**) finombeállítása a képen.

1. Válassza a Felhasználói színárnyalat lehetőséget és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
2. A kurzorgombok segítségével válassza ki és adja meg a következő beállításokat:
R-WP: a kép vörös fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-WP: a kép zöld fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
B-WP: a kép kék fehérpontjának beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
R-BL: a kép vörös feketeszintjének beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
G-BL: a kép zöld feketeszintjének beállításával teszi lehetővé a színárnyalat egyedi igények szerinti beállítását.
3. A színes gombok segítségével térhet vissza a gyári beállításokhoz.
4. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Kép menübe történő visszatéréshez.

Pixel Plus

Az optimális beállítás a Pixel Plus, ugyanis ebben az esetben a kép teljes mértékben feldolgozásra kerül, hogy elérhető legyen minden pixel számára a legjobb minőség, javul a kontraszt, a képélesség, a kép mélysége, a színvisszaadás és a fényerő bármilyen forrásból származó jel esetén, beleértve a High Definition képet is.

- Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget a Pixel Plus funkció be- illetve kikapcsolásához.

Digital Natural Motion

Csökkenti a félképek és a sorok villódzását és sima mozgást eredményez, különösen mozifilmek esetében.

- Válassza a **Ki**, **Minimum** vagy **Maximum** lehetőséget, ha látni szeretné a képmínőségben beálló változást.

Dinamikus kontraszt

Létrejön a kép élességének automatikus felerősítése a kép sötétebb és világosabb területein a képek a képernyőn történő változásakor.

- Alapesetben válassza a **Közepes** lehetőséget. Igény szerint a következő beállításokat választhatja: **Minimum**, **Maximum** vagy **Ki**.

DNR

A DNR funkció automatikusan kiszűri és csökkenti a kép zaját. Ezzel javul a kép minősége alacsony jelszint esetén.

- Válassza a **Ki**, **Minimum**, **Közepes** vagy **Maximum** lehetőséget a kép zajosságától függően.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Kép
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard.	DNR
Kép	MPEG artifact elnyom.
Hang	Színjavítás
Ambilight	Active control
	Optikai érzékelő
	Képformátum
Info	

MPEG artifact elnyomása

Az **MPEG artifact elnyomása Be** állásban a készülék finomabbá teszi a digitális tartalom átmeneteit.

- Válassza a **Be** vagy **Ki**.

Színjavítás

Automatikusan szabályozza a zöldkiemelést és a kéktartomány kiterjesztését. A színeket természetesebbé teszi.

- Válassza a **Ki**, **Minimum**, **Közepes** vagy **Maximum** lehetőséget.

Active Control (Aktív vezérlés)

A lehető legjobb képminőség biztosítása érdekében a TV-készülék állandóan méri és korrigálja az összes beérkező jelet.

- Válassza a **Be** vagy **Ki** lehetőséget az Aktív vezérlés funkció be- illetve kikapcsolásához.

Optikai érzékelő


Az Optikai érzékelő **Be** állásban a készülék automatikusan szabályozza a kép és a háttérvilágítás beállításait úgy, hogy a legjobb képminőséget nyújtsa a szoba fényviszonyai között.

- Válassza a **Be** vagy **Ki**.

Képformátum

Beállíthatja a kép méretét a sugárzott formátumnak és az előnyben részesített beállításnak megfelelően.

Tipp: a funkció a távvezérlőn lévő gomb megnyomásával is elérhető

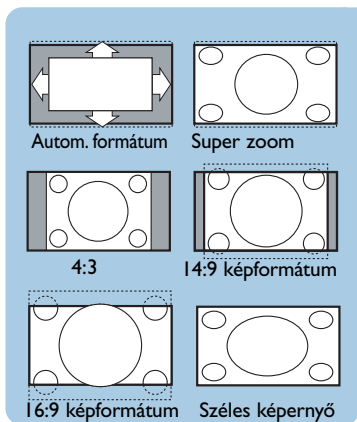

A TV-beállítások menüben történő navigálás, lásd 12. oldal.

A televízió menübeállításainak használata.

Válasszon a következő képformátumok közül: Autom. formátum, Super zoom, 4:3, 14:9 képformátum, 16:9 képformátum vagy Széles képernyő.

Az Autom. formátum segítségével a kép a lehető legjobban kitölti a képernyőt.

Az alsó fekete sávban megjelenő feliratot az Autom. formátum teszi láthatóvá.

A program sugárzójának a felső fekete sáv sarkában esetlegesen látható logója eltűnik a képernyőről.

A Super zoom minimális torzítással távolítja el a 4:3

programok esetén a képernyő két szélén látható fekete sávot.

A 14:9 képformátum, a 16:9 képformátum vagy a Super zoom esetén a felirat a kurzor fel/le mozgatásával tehető láthatóvá.

Megjegyzés: HD formátummal nem minden képformátum lesz elérhető.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Hang
Beállítások asszist...	Equalizer
Visszaállítás stand...	Hangerő
Kép	Balansz
Hang	Kétnyelvű I-II
Ambilight	Mono/Sztereo
	Surround üzemmód
	
Info	



Gyártva a Dolby Laboratories szabadalmi engedélye alapján. 'Dolby' 'Pro Logic' és a dupla D jelkép, a Dolby Laboratories védjegye.

A hangmenü a hang minőségét befolyásoló beállításokat tartalmazza.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **A tv. menüje pontot**, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza ki a **A televízió beállításai pontot**, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
4. Válassza ki a **Hang** lehetőséget, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A Hang menü a bal panelra kerül.
5. A kurzor fel/le mozgásával válasszon a Hang menü pontjai közül.
6. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Hang menüelembé lépéshez.

Megjegyzés: a bemenő jeltől függően a menü egy vagy több pontja elérhetetlen lehet.

7. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
8. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Hang menübe történő visszatéréshez.

Equalizer

Segítségével megváltoztathatja a hangfrekvencia-átvitelt, ízlésének megfelelően.

Tipp: a funkció a távvezérlőn lévő gomb megnyomásával is elérhető.

Hangerő

Lehetővé teszi a kimeneti hangerő szintjének beállítását.

Balansz

A jobb és bal oldali hangszórók teljesítményének beállításával biztosítja, hogy a készülék sztereó hanghatása az Ön elhelyezkedésének legmegfelelőbb legyen.

Kétnyelvű I/II

Kétnyelvű adás esetén csatornánként teszi lehetővé az **Kétnyelvű I** vagy a **Kétnyelvű II** kiválasztását.

Monó/Sztereó

Sztereó adás esetén csatornánként teszi lehetővé a **Monó** vagy **Sztereó** hangüzemmód kiválasztását.

Surround üzemmód

Ez az üzemmód lehetőséget biztosít kifejezettebben térbeli vagy surround üzemmód kiválasztására a sugárzott vagy a külső bemenetekről kapott jelek függvényében.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Hang
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard.	Mono/Sztereo
Kép	Surround üzemmód
Hang	Fejhallg. hangerő
Ambilight	AVL
	Delta hangerő
	Automata surround
Info	

Fejhallgató-hangerő

Lehetővé teszi a fejhallgató hangerejének beállítását.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Automatikusan csökkenti a hangerő-különbségeket a csatornák és programok között, és így egyenletesebb hangerőt biztosít. Ezzel egyidejűleg a hang dinamikája is csökken.

Delta hangerő

Ezzel a funkcióval korrigálhatja a TV-csatornák és a külső források közötti állandó hangerő-különbségeket.

Automata surround

Az üzemmód Be állásban lehetővé teszi, hogy a készülék automatikusan a legjobb eredményt adó surround üzemmódra kapcsoljon a vett műsorjelnek megfelelően.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Ambilight
Beállítások asszist...	Ambilight
Visszaállítás standard..	Fényerő
Kép	Mód
Hang	Szín
Ambilight	Felhasználói szín
	Felosztás

A háttérvilágítás menü a háttérvilágítás vezérlésével kapcsolatos beállításokat tartalmazza. A háttérvilágítás használatával javul a képminőség és sokkal nyugtatóbb vizuális élményt érhet el. A színek szabályozása a kép elemzésének függvényében történik. Lehetőség van állandó színek, vagy a fehér árnyalatainak beállítására is.

Tipp: készenléti üzemmódban be lehet állítani, és szabályozni lehet a megvilágítás színeit, létrehozva így a helyiségben egy különleges fénykőzeget. Lásd Ambilight készenléti állapotban az 21. oldal.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
 - ▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **A tv. menüje** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza ki a **A televízió beállításai** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ A TV-beállítások menü a bal panelra kerül.
4. Válassza ki az **Ambilight** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ Az Ambilight menü a bal panelra kerül.
5. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a Ambilight menü pontjai közül.
6. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Ambilight menüelembe lépéshez.
7. A kurzorgommbal adja meg a beállításokat.
8. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot az Ambilight menübe történő visszatéréshez.

Ambilight

- A menüben a TV hátulján lévő világítást be- és kikapcsolhatja.
- Válassza a **Ki** lehetőséget az Ambilight kikapcsolásához és a menü összes többi pontjának elhalványításához.
- Válassza a **Be** lehetőséget az Ambilight bekapcsolásához. Állítsa be a megvilágítási értékeket a menü segítségével.

Fényerő

Az Ambilight fényerejének beállítására szolgál.

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Ambilight
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard..	Mód
Kép	Szín
Hang	Felhasználói szín
Ambilight	Felosztás
	Balansz

Mód

Segítségével állandó háttérvilágítást vagy a képernyőn megjelenített képekhez illő háttérvilágítás állíthat be.

- A kurzorgombokkal válassza ki a Színes, Pihentető, Mérsékelt vagy Dinamikus beállítást.
 - **Színes:** állandó megvilágítás a menü Színes beállításának megfelelően. Kézi finomhangolást tesz lehetővé a következő Ambilight menüelemben.
 - A **Pihentető**, **Mérsékelt** vagy **Dinamikus** lehetőség a képernyőn lévő tartalomnak megfelelően dinamikusan igazítja a fényerőt és a színt. A kiválasztott lehetőség befolyásolja a sebességet, ami meghatározza a látvány okozta hatást.
Például:
 - **Pihentető** módban a fényerő és a szín frissítési aránya a gyári beállítások szerint nyugodt, fokozatos, ami pihentető képhatást eredményez.
 - **Mérsékelt** módban a fényerő és a szín frissítési aránya a Pihentető és a Dinamikus között van.
 - **Dinamikus** módban a fényerő és a szín frissítési aránya sokkal gyorsabb és dinamikusabb. Ennek köszönhetően sokkal élménydúsabb lesz a tévénézés.

Megjegyzések:

- a változás sebessége korlátozott a kényelmetlen benyomások elkerülése érdekében;
- a kiválasztott üzemmódtól függően az Ambilight menü bizonyos pontjai elszürkülhetnek és elérhetetlenné válhatnak.

Szín

Megjegyzés: csak akkor érhető el, ha az Ambilight menüben a Szín pontot kiválasztotta.

- Segítségével személyes igényeinek megfelelően állíthatja be a színt vagy fényerőt.
- A **Meleg fehér** beállítás a normál izzók fényét utánozza. Válassza ezt a beállítást, ha azt szeretné, hogy az Ambilight maximális módon utánozza a szokásos lakószoba megvilágítási körülményeit.
 - A **Hideg fehér** beállítás a szokásos nappali fénynek felel meg (6500K). Akkor válassza ezt a beállítást, ha jobban szereti a hidegebb fényű megvilágítást.

Megjegyzés: 6500 K – az SMPTE által ajánlott érték a képernyő háttérvilágításához.

- **Kék:** a nézők többsége friss, nyugodt, stílusos vagy titokzatos atmoszféra megteremtéséhez használja ezt a beállítást. A saját ízlésének vagy hangulatának megfelelően válassza ezt a beállítást.
- **Piros:** a nézők többsége barátságos, speciális atmoszféra létrehozásához használja ezt a beállítást. A saját ízlésének vagy hangulatának megfelelően válassza ezt a beállítást.
- **Egyéni:** válassza ezt a lehetőséget, ha egyénileg szeretné megadni a háttérvilágítás színét

A tv. menüje	
A televízió beáll...	Ambilight
Beállítások asszist...	
Visszaállítás standard..	Mód
Kép	Szín
Hang	Felhasználói szín
Ambilight	Felosztás
	Balansz

Felhasználói szín

Megjegyzés: csak akkor érhető el, ha a Szín menüben az Egyéni beállítást kiválasztotta.

- A háttérszín egyéni beállítására szolgál.
- Válassza ki a **Színskála** lehetőséget a megvilágítás általános színének megadásához.
- Válassza ki a **Telítettség** lehetőséget a megvilágítás színtelítettségének megadásához.

Felosztás

A fényhatás megadására szolgál, ha a Mód-menüben a Pihentető, Mérsékelt vagy Dinamikus lehetőséget kiválasztotta.

- Válassza a **Ki** lehetőséget mono üzemmódhoz, aminek következtében minden lámpa egyformán működik.
- Válassza a **Minimum**, **Közepes** vagy **Maximum** lehetőséget az Ambilight fényeffektusának minden lámpa között történő elosztásához.

Balansz

A kép jobb és bal oldalán beállíthatja a fény intenzitásának színét és szintjét.

Ambilight készenléti állapotban

A TV-készülék kikapcsolásával az Ambilight szintén kikapcsol. A TV-készülék készenléti állapotában a háttérvilágítás egyedi atmoszférát varázsolhat a szobába.

- Nyomja meg az **Ambilight** gombot a távvezérlőn az Ambilight be- és kikapcsolásához. Lásd a távvezérlő használata című részt, 6. oldal.
- Nyomja meg az **MODE** gombot többször egymás után az Ambilight módjai közötti váltáshoz.

Megjegyzés: amikor a TV-készülék készenléti állapotban van és az Ambilight funkciót bekapcsolja, akkor kevesebb háttérvilágítási lehetőség érhető el.

Figyelem!: infravörös interferencia

Az infravörös távvezérlő jelének zavarmentességének érdekében a külső készüléket helyezze el úgy, hogy a TV-készülék által sugárzott háttérvilágításon kívül essen. Az Ambilight funkció nem üzemel megfelelően, amikor a szoba hőmérséklete kevesebb mint 15°C.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	Felirat
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Demo
Info	

A Funkciók menü segítségével a TV és a kiegészítő berendezések speciális funkcióit és beállításait vezérelheti.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **tv. menüje** ponton, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza a **Funkciók** lehetőséget és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A Funkciók menü a bal panelra kerül.
4. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon a Funkciók menü pontjai közül.
5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Funkciók menüelembe lépéshez.
6. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
7. Nyomja meg a bal oldali kurzorgombot a Funkciók menübe történő visszatéréshez.

Felirat választása

A kiválasztott televízió-csatorna Teletext feliratai. Folyamatosan is megjeleníthető, vagy csak akkor, ha a némítás aktív. Az teletextben található feliratoldalát minden csatornához el kell menteni.

1. Kapcsolja be a teletextet, és válassza ki az oldalmutatóból (index) a megfelelő feliratoldalt!
2. Kapcsolja ki a teletextet!
3. Kiválasztás
 - **Felirat be:** a kiválasztott TV-csatorna feliratának megjelenítéséhez.
 - **Felirat némításakor:** ha a hangot elnémítja a távvezérlő  gombjával, automatikusan megjelenik a felirat.

Tipp: a funkció a távvezérlőn lévő gomb megnyomásával is elérhető.

Időzített kikapcsoló

A funkció segítségével beállítható az az időszak, melynek elteltével a TV automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

1. **Időzített kikapcsoló** kiválasztása.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az értéket.
▷ A listában 0-tól 180 percre tartó értékek foghatnak szerepelni. Ha a 0 értéket választja, az időzített kikapcsoló nem aktív.

Megjegyzés: Ön bármikor ki tudja kapcsolni a TV-készülékét az időkapcsoló működésbe lépése előtt, vagy az időkapcsoló számára más időtartamot is beállíthat.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	Felirat
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Demo
Info	

Fontos! Mi a teendő, ha elfelejtette a kódját?

1. Válassza ki a Kód módosítása lehetőséget és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
2. Adja meg a 8-8-8-8 felülíró kódot.
3. Adja meg az új 4-jegyű kódját.
4. Hagyja jóvá az új kódot.
 - ▷ Az előző kódot törli a rendszer és az újat tárolja.

Gyermekzár

Egy 4 számjegyből álló kóddal lezárhatja a TV-csatornákat és a külső forrásokat, így a gyermekek nem nézhetnek bizonyos programokat.

1. **Gyermekzár** kiválasztása.
2. A Gyermekzár menübe történő belépéshez nyomja meg a jobb oldali kurzort.
3. Adja meg a 4-jegyű kódot.

Megjegyzés: a Gyermekzár menübe történő belépéskor minden alkalommal újra meg kell adnia a kódját.

4. Válassza ki a Gyermekzár menü egyik elemét és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - **Zár:** minden csatornát és külső forrást zárol.
 - **Egyéni zár:** bizonyos csatornák zárolásához vagy az összes csatorna zárolásához egy adott idő után.
 - o Kiválaszt
 - **Zár után:** adott időpont után zárolja az összes csatornát.
 - o Nyomja meg a jobb oldali kurzort (2x).
 - o Válassza a **Be** funkciót a zár bekapcsolásához.
 - o Nyomja meg a bal oldali kurzort.
 - o Válassza a **Idő** és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
 - o Adja meg az időt a kurzort fel/le és jobbra mozgatva.
 - **Csatorna zárolása:** adott csatorna vagy külső forrás zárolása. Az be- illetve kikapcsolásához nyomja meg az **OK** gombot.
 - Válassza ki a **Kiold** lehetőséget az összes zárolás feloldásához.

Kódbeállítás/Kód módosítása

Ennek segítségével megadhatja vagy megváltoztathatja a 4-jegyű hozzáférési kódját, amelyet különböző zárolási funkciókhoz használhat.

- o Válassza a **Kódbeállítás** vagy a **Kód módosítása** lehetőséget.
 - ▷ Ha a PIN-kódot még nem adták meg, a menüelem automatikusan a **Kódbeállítás** pontra ugrik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - ▷ Ha a PIN-kódot korábban már megadta, a menüelem automatikusan a **Kód módosítása** pontra ugrik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- o Adja meg a kódot a számgombokkal. Minden számkombináció megengedett, 0000-9999 között.
 - ▷ Újra megjelenik a Funkciók menü megerősítve a PIN-kód megadását vagy módosítását.

A tv. menüje	Funkciók
A televízió beáll...	Felirat
Funkciók	Időzített kikapcsoló
Installálás	Gyermekzár
Kilépés	Kódbeállítás/mód...
	Időzítő
	Demo
Info	

Időzítő

Ekkor a készenléti üzemmódban lévő tv-készülék adott időpontban automatikusan bekapcsol a megadott számú csatornán.

1. **Időzítő** kiválasztása.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzort az Időzítő menübe történő belépéshez.
3. Válassza ki az **Időzítőt** és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
4. Válassza a **Be** lehetőséget.
5. Válassza ki a **Csatorna** pontot, és a TV csatornát, amelyre a TV készüléknek kapcsolnia kell a kiválasztott napon és időpontban.
6. Válassza ki a **Napot** és a hét napját, vagy adja meg a **Napi** lehetőséget.
7. Válassza ki az **Időt** és adja meg az időpontot a számgombokkal vagy a kurzor fel/le mozgatásával.
8. Az aktiváláshoz nyomja meg az **OK** gombot.
9. Nyomja meg a jobb oldali kurzort a Funkciók ponthoz való visszalépéshez, vagy nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a menü bezárásához.

Megjegyzés: ettől az időponttól kezdve az Ön tv-készüléke automatikusan át fog kapcsolódni a kiválasztott csatornára minden hét megadott napján a megadott időpontban, egészen addig, amíg ismét ki nem kapcsolja az Időkapcsoló szerint funkciót.

A tv. menüje	Funkciók	Demo
Felirat	Pixel Plus	
Időzített kikapcsoló	Ambilight	
Gyermekzár	Beállítások asszisz...	
Kódbeállítás/mód...	Active control	
Időzítő		
Demo		
Info		

Demo

A televízió szolgáltatásait mutatja be.

1. **Demo** kiválasztása.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. Válassza ki a kívánt bemutatót.
4. Nyomja meg az **OK** gombot a bemutató elindításához.
 - A kiválasztott bemutatót egyszer játssza le a TV.
5. Nyomja meg a vörös színű gombot a bemutató leállításához és a demo menübe történő visszalépéshez.
6. Nyomja meg a vörös gombot a demo menüből történő kilépéshez.

Tipp: erre a fejezetre csak akkor lesz szüksége, ha meg szeretné változtatni az installálás beállításait.

Televízió	A tv. menüje
	Televíziós csatornák
Multimédia	

A tv. menüje	Installálás
A televízió beáll...	Nyelvek
Funkciók	Ország
Installálás	Csatornák
Kilépés	Preferenciák
	Csatlakozás
	Dekodér
	
Info	

Installálás menü

A menüben a kezdeti installálási beállításokat, a TV-csatornák, a nyelv és az ország beállításait módosíthatja.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn.
▷ A főmenü megjelenik a képernyőn.
2. Válassza ki a **A tv. menüje** pontot, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
▷ A TV-menü a bal oldalra kerül.
3. Válassza az **Installálás** lehetőséget és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
▷ Az Installálás menü a bal panelra kerül.
4. A kurzor fel/le mozgatásával válasszon az Installálás menü pontjai közül.
5. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott Installálás menüelembe lépéshez.
6. A kurzorgombbal adja meg a beállításokat.
7. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás aktiválásához!
8. Nyomja meg a jobb oldali kurzort az Installálás ponthoz való visszalépéshez vagy nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a menü bezárásához.

TV menu	
Installálás	Nyelvek
Nyelvek	A menü nyelve
Ország	
Csatornák	
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Nyelvi beállítások megadása

A menüben megadhatja a menü nyelvét.

1. Válassza ki a Nyelvek menüelemet és a jobb oldali kurzort megnyomva lépjen be az elérhető nyelvek listájába.
2. A kurzort fel/le mozgatva válassza ki a kívánt nyelvet.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Válassza ki az országot

Itt adhatja meg a tartózkodási országát.

Megjegyzések: ha nem megfelelő országot választ, a csatornaszámozás nem fog megfelelni az országában használt szabványnak.

TV-csatornák tárolása

A tv. menüje	
Installálás	Csatornák
Nyelvek	Automat. installálás
Ország	Kézi nstallálás
Csatornák	Átrendezés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Miután beállította a nyelvet és az országot, megkeresheti és tárolhatja a TV-csatornákat.

- Válassza ki a TV installálás menüben a **Csatornák** pontot.

Automatikus installálás

A TV végigkeresi az egész frekvenciatartományt az adott országnak megfelelően.

- ▷ Az összes elérhető TV-csatornát automatikusan tárolja. A művelet néhány percig tarthat.
- ▷ A keresés végén megjelenik a talált csatornák száma.

Kézi installálás

Segítségével manuálisan állíthatja be az analóg csatornákat (csatornánként hangolva). A kézi telepítés nem keresi és tárolja a DVB-T (digitális) csatornákat.

1. Válassza az **Kézi installálás** pontot és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
2. Válassza ki a **Rendszer** elemet.
3. Válassza ki az országot vagy azt a világrészt, ahol Ön tartózkodik.
4. Válassza ki az **Keresés** pontot és nyomja meg a jobb oldali kurzort.

Tipp: Ha ismeri a frekvenciát, adja meg a frekvencia értékének 3 számjegyét a 0–9 számjegygombokkal (pl. 049).

5. Folytatáshoz nyomja meg a vörös vagy a zöld gombot.
6. Nyomja meg a bal oldali kurzort a talált csatorna tárolásához vagy másik csatorna kereséshez.
7. Válassza a **Finomhangolás** pontot és nyomja meg a jobb oldali kurzort.
A finomhangolás hasznos lehet, ha a frekvencia kicsit változott vagy másik frekvencia interferenciát okoz. Ha a megtalált csatorna vétele rossz, állítsa be a frekvenciáját a kurzor fel/le mozgatásával.
8. Válassza ki az **Aktuális csatorna mentése** lehetőséget az aktuális csatornaszámhoz tartozó frekvencia mentéséhez. Nyomja meg a jobb oldali kurzort és hagyja jóvá az **OK** gombbal.
Válassza ki a **Menteni új csatornaként** pontot a frekvencia új csatornaszámon történő mentéséhez. Nyomja meg a jobb oldali kurzort és hagyja jóvá az **OK** gombbal.
9. Az Átrendezés menü segítségével átnevezheti vagy sorba rendezheti a csatornákat.

A tv. menüje	
Installálás	Csatornák
Nyelvek	Automat. installálás
Ország	Kézi nstallálás
Csatornák	Átrendezés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

A tv. menüje	
Csatornák	Átrendezés
Automat. installálás	0
Kézi installálás	1
Átrendezés	2
	3
	4
	5
	6
	7
Info	

Átrendezés	
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

☒ Átnevezés
 ☒ Eltávolítás
 ☒ Felfelé
 ☒ Lefelé

Itt átnevezheti, átrendezheti, eltávolíthatja és újra telepítheti a tárolt csatornákat.

- Nyomja meg a megfelelő színes gombot és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Átrendezés

Ezzel a funkcióval megváltoztathatja a tárolt TV-csatornák sorrendjét.

1. Válassza ki az áthelyezni kívánt csatornát.
2. A sárga gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy hellyel feljebb mozgathatja a listában.
3. A kék gomb megnyomásával a kiválasztott elemet egy hellyel lefelé mozgathatja a listában.
4. Ismételve meg a többi TV-csatorna áthelyezéséhez.

Átnevezés

Bármikor lehetősége van egy már tárolt név megváltoztatására, illetve egy külső műsorforrás elnevezésére.

1. Válassza ki az átnevezni kívánt csatornát.
2. Nyomja meg a piros gombot a távvezérlőn.
3. A kurzor fel/le mozgásával válassza ki a megfelelő karaktereket. Válassza a következő pozíciót a jobb oldali kurzorgomb megnyomásával.
4. Befejezésül nyomja meg a zöld gombot vagy az **OK** gombot.

Megjegyzések:

- nyomja meg a sárga gombot az összes karakter törléséhez. A kurzor ismét a kezdő pozícióba kerül;
- nyomja meg a kék gombot annak a karakternek az eltávolítására, amelyen a kurzor áll. A kurzor fel/le mozgásával adjon meg egy új karaktert;
- a 0 - 999 csatornákhöz nevet rendelhet;
- a szóköz, számok és egyéb különleges karakterek a Z és A között helyezkednek el.

5. Válasszon ki egy újabb csatornaszámot, majd ismételve meg a 2 - 5 lépéseket.

Eltávolítás - újratelepítés

Ezzel a funkcióval eltávolíthatja a többé nem elérhető tárolt csatornákat úgy, hogy ezután nem hangolhat többé rájuk. A funkció lehetővé teszi továbbá a korábban eltávolított csatornák ismételt telepítését is.

1. Válassza ki az eltávolítani kívánt csatornát.
2. Nyomja meg a zöld gombot a kiválasztott csatorna eltávolításához.
 - ▷ Az eltávolított csatornát a készülék a listában a csatorna bejegyzése elé helyezett ikonnal jelöli.
3. Az eltávolított csatorna újratelepítéséhez nyomja meg ismét a zöld gombot.

A tv. menüje	
Installálás	Preferenciák
Nyelvek	Hely
Ország	Teletext 2.5
Csatornák	OSD
Preferenciák	Programcím
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

A menü elemeivel speciális tv-funkciókat állíthat be vagy módosíthat, amelyek általában csak alkalmanként érhetők el.

Elhelyezkedés kiválasztása

Itt kiválaszthatja televíziója elhelyezkedését. Ha a **Shop** lehetőséget választja, akkor a kép és a hang állandó értékre áll.

A **Otthon** beállítás viszont a kép és a hang előre megadott értékeinek rugalmas módosítását teszi lehetővé.

A Teletext 2.5 kiválasztása

Egyes műsorsugárzók nagyobb színválasztékot, különböző háttérszíneket és szebb képet biztosítanak a Teletext oldalakon.

- A **Teletext 2.5 Be** opció kiválasztásával élvezheti e funkció előnyeit.
- Válassza a **Teletext 2.5 Ki** lehetőséget, ha jobban kedveli a Teletext oldalak semleges elrendezését.
 - ▷ Választása a Teletext 2.5-öt sugárzó valamennyi csatornára vonatkozik.

Megjegyzés: a teletext 2.5 szintre történő átváltás néhány másodpercet vehet igénybe.

Képernyőmenü (OSD) kiválasztása

Itt kiválaszthatja a hangerőskála megjelenítését, illetve hogy a műsor- és csatornainformáció bővített vagy szűkített formában jelenjen-e meg a képernyőn.

- Válassza a **Minimum** lehetőséget a csatornára vonatkozó rövidített információ megjelenítéséhez.
- Válassza a **Normál** lehetőséget a csatornára és műsorra vonatkozó bővebb információ megjelenítéséhez. A bővebb információk a program ismertetését, a kiegészítő készülékek jelének jellemzőit, a képernyőformátumot és hangmódot, a korhatár-információkat, a kikapcsolási időzítésből hátralévő időt stb. tartalmazzák.

Programcím megjelenítése

Ezzel megjelenítheti a sugárzott információ szerinti adónevet.

- ▷ Ha az **Igen** lehetőséget választja, akkor a tv-adás kiválasztását vagy a távvezérlő **i+** gombjának megnyomását követően a képernyőn megjelenik a sugárzott adónév.

A tv. menüje	
Installálás	Csatlakozás
Nyelvek	EXT1
Ország	EXT2
Csatornák	EXT3
Preferenciák	HDMI 1
Csatlakozás	HDMI 2
Dekodér	Side
Gyári beállítások	Digital Audio IN
Szoftver-frissítés	
Info	

Itt kiválaszthatja a hang- és képbemenetekhez és -kimenetekhez csatlakoztatott külső berendezéseket.

1. Válassza a **Csatlakozás** menüelemet.
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. Válassza ki azt a bemenetet, amelyikhez a kiegészítő berendezés csatlakozik.
 - ▷ Ha kiválasztja az **EXT1**, **EXT2**, **EXT3**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **Side** vagy **Digital Audio In** bemenetek egyikét, egy lista jelenik meg, amely segít annak megállapításában, hogy milyen típusú kiegészítő berendezés csatlakozik ehhez a bemenethez.
4. Ismét nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott bemenethez csatlakoztatott kiegészítő berendezések típusát tartalmazó listába lépéshez.
5. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a kiegészítő berendezést.

Digital Audio In

Abban az esetben, ha a periféria rendelkezik digitális audio-kimenettel, a berendezés a tévékészülék Digitális audio-bemenetéhez egyszerű kábel segítségével csatlakoztatható. A Csatlakozások menüben rendelje hozzá az Audio-bemenet funkciókat ahhoz a külső bemenethez, amelyhez a periféria csatlakozik.

A televízió nemcsak audiojelek vételére képes a Digital Audio In bemeneten keresztül, hanem a Dolby Digital audioszabvány szerinti kódolt hangot is képes továbbítani a **DIGITAL AUDIO OUT** csatlakozón keresztül külső erősítőhöz vagy vevőhöz. Ha az Ön jelvevője vagy erősítője rendelkezik megfelelő Digital Audio In csatlakozóval, akkor egyetlen kábel segítségével csatlakoztathatja a televízió **DIGITAL AUDIO OUT** kimenetéhez.

Video- és audiocsatlakozás létrehozásáról és kiválasztásáról lásd a Házimozi-erősítő című részt, 45. oldal.

A dekóder csatornaszámának kiválasztása

A tv. menüje	
Installálás	Dekodér
Nyelvek	Csatorna
Ország	Állapot
Csatornák	
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Itt egy vagy több csatornaszámot adhat meg dekóder-csatornaszámként, ha dekódert vagy descramblert csatlakoztat az **EXT1** vagy az **EXT2** bemenethez.

1. Válassza azt a csatornaszámot, amelyen a dekóderről vagy descramblerről érkező programot eltárolta.
2. Válassza az **Állapot** menüpontot.
3. Válassza ki a bemenetet a dekóder csatlakoztatásához: **Nincs**, **EXT1** vagy **EXT2**.
 - Válassza a **Nincs** lehetőséget, ha az adott csatornaszámot nem kívánja dekóder-csatornaszámként aktiválni.

A tv. menüje	
Installálás	Gyári beállítások
Nyelvek	
Ország	Visszaállítás
Csatornák	
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Ez a funkció lehetővé teszi a beállítások többségének visszaállítását az eredeti gyári értékekre.

1. Válassza ki, majd nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
2. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítások törléséhez és a gyári értékekre való visszaálláshoz.

A televízió szoftverének frissítése

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
Nyelvek	Információ az akt...
Ország	Helyi frissítések
Csatornák	Hirdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

Itt frissítheti tv-készüléke szoftverjét USB-egység segítségével.

Frissítés USB-egységről


A frissítést elindíthatja USB-egységről a tv-készülék bekapcsolását megelőzően. A memóriaegységre le kell tölteni a megfelelő frissítést, amely a www.philips.com/software oldalon található. Az új szoftververzió tárolóeszközeire való feltöltésére vonatkozó információkat lásd a 2. mellékletben: Szoftverfrissítés Philips televíziókészülékek számára, hordozható memóriaegység felhasználásával, a következő oldalon: 50.

Automatikus szoftveres értesítés (amennyiben vannak)

A TV bekapcsolásakor üzenet jelenhet meg, mely szoftverfrissítési lehetőségről tájékoztat.

- Ha szeretné, hogy az értesítés később újra megjelenjen, nyomja meg a távvezérlő piros gombját.
- Amennyiben megerősíti az üzenet elolvasását, nyomja meg a távvezérlő zöld gombját.
 - ▷ A megerősítés után az üzenet nem fog újra megjelenni. Amennyiben mégis ismét meg szeretné nézni a legutolsó értesítést, válassza a Szoftverfrissítés menü **Hirdetés** pontját.

Megjegyzés: az üzenet addig elérhető, amíg a szoftverfrissítés nem történt meg.

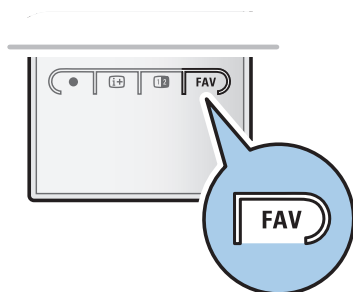

Legfeljebb négy kedvenclistát hozhat létre kedvec televíziócsatornáiból. Azaz minden családnak lehet saját kedvenclistája.

Megjegyzés: Amikor ezt a gombot először megnyomja a beállítás befejezése után, a megjelenő lista az összes csatornát tartalmazza. Egyébként csak az utoljára kiválasztott csatornalista jelenik meg.

Csatorna választása a megjelenített kedvenclistából

1. Nyomja meg a **FAV** gombot:
 - ▷ Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
2. A kurzorgombokkal választhat csatornát.
3. A kiválasztott csatorna megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot a távvezérlőn.

Másik kedvenclista kiválasztása

1. Nyomja meg a **FAV** gombot.
 - ▷ Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
2. Nyomja meg bal oldali kurzorgombot.
3. A kurzort fel/le mozgatva választhat listát.
4. A vörös színű gombot megnyomva átnevezheti a listákat.
5. Nyomja meg újra a **FAV** gombot a kilépéshez.

Kedvenclista készítése és módosítása

1. Nyomja meg a **FAV** gombot.
 - ▷ Megjelenik az utoljára kiválasztott csatornák listája.
2. Nyomja meg bal oldali kurzorgombot.
3. Válassza ki a kívánt csatornákat tartalmazó listát.
4. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
5. Csatornákat a gomb megnyomásával adhat hozzá.
 - ▷ A listán szereplő összes csatorna megjelenik. A kedvec csatornák meg vannak jelölve.
6. A kurzort fel/le mozgatva válassza ki azt a csatornát, amelyet hozzá szeretne adni a listához vagy törölni szeretné róla.
7. A zöld színű gombot megnyomva jelölheti meg a kiválasztott csatornát (illetve szüntetheti meg a kijelölést), és adhatja hozzá a kedvec csatornákat tartalmazó listához (illetve törölheti onnan).

Megjegyzés: Ha újra megnyomja a vörös színű gombot, megjelenik a kedvenceit tartalmazó lista.

8. Nyomja meg újra a **FAV** gombot a kilépéshez.
 - ▷ A **-P+** gomb segítségével kereshet a kiválasztott lista tv-csatornái között.

Megjegyzés: A számgombokkal kiválaszthat kedvenként nem jelölt csatornákat is.

Minden csatorna	
✓ EXT1	HDD/DVDR
✓ HDMI	PC
✓ 1	TMF
2	CNN
3	ITV
5	BBC
6	
● TV/Rádió	

Kedvec program	Minden csatorna
Minden csatorna	✓ EXT1 HDD
1.program választ.	✓ HDMI PC
2.program választ.	✓ 1 TMF
3.program választ.	2 CNN
4.program választ.	3 ITV
	4 BBC
	5
● Listát átn. ● ● ●	

1.program választ.	
✓ 1	VRT
✓ 2	CNN
✓ 3	VTM
✓ 5	BBC
6	
● Csát. kieg. ●	



A Multimédia böngésző lehetővé teszi USB-eszközön tárolt képek megjelenítését és audiofájlok lejátszását. A Multimédia böngésző alkalmazás a főmenüből jeleníthető meg.

- A következő fájlformátumok jeleníthetők meg:
képfájlok: JPEG
hangfájlok: MP3, MP3 Pro, LPCM
videófájlok: MPEG1, MPEG2
- Csak a FAT/DOS formázott memóriaegységeket támogatja.
- A Philips nem vállal felelősséget azért, ha a televíziókészülék nem támogatja az Ön USB-egységét.

Az USB-egység tartalmának megtekintése

Tipp: Ha az USB-egység nem illik bele az oldalt elhelyezkedő USB-csatlakozóba, USB-hosszabbítókábelrel csatlakoztassa az USB-egységet az USB-portba. Tájékoztatásért forduljon a márkakereskedőhöz.





USB-egység behelyezése

Megjegyzések: Az USB-egység nem tartozik a tv-készülékkel szállított tartozékok közé.

USB-memóriaegység vagy digitális fényképezőgép használata esetén csatlakoztassa az oldalt lévő USB-csatlakozóhoz. Lásd: Kép- és hangkapcsolat létrehozása, Előlap, 38. oldal.
Az USB-eszköz behelyezése után a képernyőn automatikusan megjelenik a Multimédia böngésző. Lásd alább.

Az USB-egység eltávolítása

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn a főmenü kikapcsolásához.
2. Távolítsa el az USB-egységet.

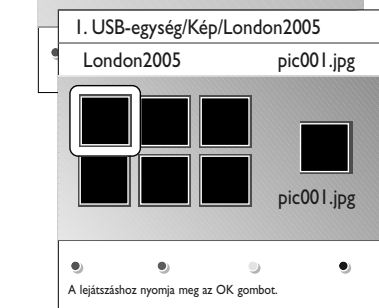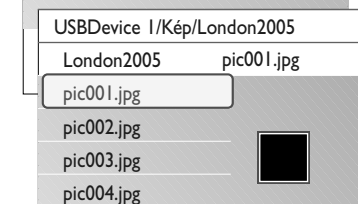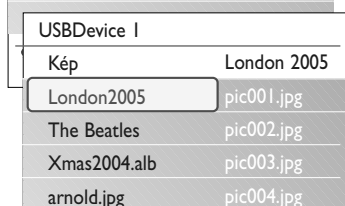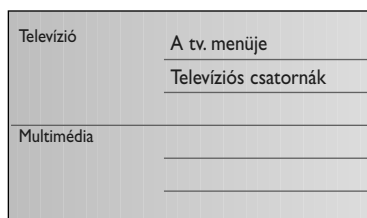

Lehetséges a következő jelek megjelenése:

- mappa
- képek
- zene
- saját lejátszási lista/album
- video

Multimédia böngésző menü

1. Helyezzen be USB-egységet.
2. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki az USB-egységet a Multimédia menüben.
 - ▷ A Multimédia böngészővel megtekintheti a behelyezett USB-egységen tárolt tartalmat.
 - ▷ Megjelenik a kétpaneles böngésző. A bal oldali panelen a tartalomtípusok (zene, képek, filmek) láthatók.
 - ▷ A jobb oldali panel mutatja a kiválasztott típus elérhető tartalmát.
3. Nyomja meg a kurzor jobb oldali gombját a tartalomba lépéshez.
4. A kurzort fel/le mozgatva választhatja ki a tartalmat.
5. Nyomja meg a kurzor jobb oldali gombját a tartalomba lépéshez.
6. A kurzort fel/le mozgatva válassza ki a fájlt vagy könyvtárat.

Megjegyzés: Nyomja meg a zöld gombot az aktuális könyvtárban található összes képfájl bemutatásához bélyegkép formájában. A zöld gomb ismételt megnyomására a képfájlok lista formájában jelennek meg.

7. Ha kiválasztotta a **fájlt**, nyomja meg az **OK** gombot a képfájl megjelenítéséhez vagy az audiofájl lejátszásához. Ha kiválasztotta a **könyvtárt**, **albumot** vagy **lejátszási listát**, mozdítsa el a kurzort jobbra a tartalom megtekintéséhez, vagy nyomja meg az **OK** gombot a diavetítés indításához, vagy a könyvtárban, albumban vagy lejátszási listán található fájlok ciklikus lejátszásához.
 8. Mozdítsa a kurzort balra a zenelejátszás folytatásához és a Multimédia menübe való visszatéréshez.
 9. Nyomja meg az egyik színes gombot a távvezérlőn a tv-készülék képernyőjének alsó részén látható, megfelelő funkció indításához.
- Tipp:** A kék színű gomb segítségével ismételten megjeleníthetők a színes gombok.
10. A tartalom lejátszásának leállításához nyomja meg a ■ gombot a távvezérlőn.


Megjegyzések:

- Az Ön televíziókészüléke támogatja a zenei aláfestésű diák bemutatását. lásd 3. melléklet - Zenei háttér-aláfestéssel rendelkező diák bemutatásának formátuma Philips TV-készülékekhez, 53. oldal;
- A bemutató akkor sem szakad meg, ha Ön ideiglenesen átkapcsol a tartalom megtekintését biztosító képernyőre. A hangkíséret csak akkor szakad meg, ha másik dal lejátszása kezdődik, vagy amikor a diasorozat a végére ér.
- A további műszaki megjegyzések a 4. mellékletben találhatók: Philips televíziókészülékek – A digitális fényképezőgéppel és az USB-kapcsolattal összefüggő kérdések 55. oldal.

Funkciógombok a képernyő alsó részében

Részletek	a kiválasztott fájl vagy mappa leírásának bemutatása
Átmenetek	a diavetítés közben alkalmazandó átmenetek beállítása
Dia ideje	egy kép bemutatási időtartamának megválasztása diavetítés közben
Elforgat	a kép elforgatása
Ismét egyet/ mindent	zenei fájl lejátszásának ismétlése
Kevert sorrend	a zenei gyűjtemények véletlenszerű sorrendbe rendezése
Zoom	valamelyik nagyítási szorzó (x1, x2, x4) kiválasztása a fel/le kurzorgombok segítségével. Ezenkívül Ön mozgathatja a képernyőn a kinagyított képet tartalmazó kiválasztott ablakot a kurzorgombok segítségével.
Teljes/kicsi képernyő	a teljes és a kicsi képernyő közötti átkapcsolás

Megjegyzés: a kép elforgatásához, vagy valamelyik nagyítási tényező kiválasztásához először állítsa le a diabemutatót az OK vagy a kék gomb megnyomásával.

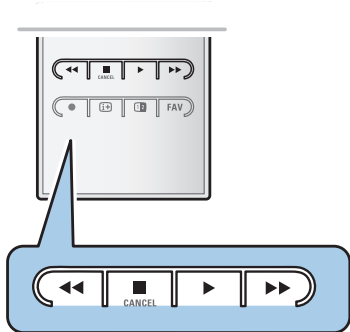**A távvezérlő multimédiás vezérlőgombjai**

- ◀◀ a megjelenített tartalom gyors visszafelé mozgatása
- a tartalom bemutatásának leállítása
- ▶ - egy fájl lejátszása, diavetítés indítása, egy mappa vagy egyéb gyűjtemény lejátszása
- tartalom lejátszásának szüneteltetése
- ▶▶ a megjelenített tartalom gyors előre mozgatása

Megjegyzés: a teletext nem elérhető a HDMI csatlakozóhoz csatlakoztatott készüléken keresztül.

A legtöbb tv-csatorna teletexten keresztül közvetít információt. Tv-készüléke 1200 oldalas memóriával rendelkeznek, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugározott oldalt és aloldalt tárolja. A memória minden programváltás után frissül.

- Nyomja meg a  gombot a teletext bekapcsolásához.
 - ▷ A főoldal megjelenik a képernyőn.

Egy teletext-oldal kiválasztása

- Adja meg a szükséges teletext-oldalszámot a számgombokkal vagy a **-P+** gomb megnyomásával.
- Válassza ki a képernyő alsó részén a színes gombok segítségével a szükséges opciót.

Visszatérés az előző teletext-oldalra

- Nyomja meg a P/P gombot.

Válassza a T.O.P.-ot teletext vételi lehetőséget

- Nyomja meg az  gombot.
 - ▷ Megjelenik az elérhető teletext tartalmakat megjelenítő T.O.P. áttekintés.
- A kurzor fel/le és balra/jobbra mozgatásával válassza ki a kívánt tételt, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés: Nem minden TV-csatorna sugároz T.O.P. teletextet.

Az aloldalak kiválasztása

Ha a kiválasztott teletext-oldal több aloldalból áll, az elérhető aloldalak listája megjelenik a képernyőn. Az előző vagy következő oldal kiválasztásához mozgassa a kurzort balra vagy jobbra.

Kép/Teletext

1. Nyomja meg a  gombot.
2. A  gomb megnyomására megjelenik a teletext a képernyő jobb oldalán.
3. Nyomja meg a  gombot a teletext teljes képernyős üzemmódjához való visszatéréshez.
4. Nyomja meg a  gombot a teljes képernyős megjelenítéshez való visszatéréshez.





Teletext menü	
Kimutatás	Ki
Aloldal-forgatás	Ki
Nyelv	1.csop.

Hypertext

A Hypertext alkalmazásával könnyen átléphet egy meghatározott számú oldalra, illetve konkrét szót kereshet az aktuális teletext-oldalon.

1. Az **OK** gomb megnyomásával kijelölheti az oldalon szereplő első szót vagy számot.
2. A kurzor fel/le és balra/jobbra mozgásával választhatja ki a keresett szót vagy számot.
3. Az **OK** gomb megnyomásával erősítheti meg választását. Elkezdődik a keresés.
 - ▷ A képernyő alján üzenet jelzi, hogy a keresés folyamatban van, illetve azt, ha az adott szó vagy szám az oldalon nem található.
4. A Hypertext üzemmódból a kurzort a lap teteje felé mozgatva léphet ki.

Teletext-oldal nagyítása

- Ismételten nyomja meg a **OPTION** gombot a távvezérlőn a teletext felső részének és alsó részének megjelenítéséhez, majd térjen vissza a normál teletextoldal-mérethez.

Teletext-menü

A Teletext-menü különféle lehetőségeket kínál a teletext vezérléséhez.

1. Kapcsolja be a teletextet, és nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a menü megjelenítéséhez.
2. A kurzor fel/le mozgásával válasszon a menüpontok közül.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a beállítás aktiválásához.
4. A **MENU/BROWSE** gomb megnyomásával léphet ki a teletext menüből.

Kimutatás

Az egyes oldalakon elrejtett információ (pl. rejtvények, találos kérdések megoldása) megjelenítésére és elrejtésére szolgál.

Aloldalak ciklusa (ha vannak aloldalak)

Az aloldalak automatikus ciklikus megjelenítésére szolgál.

- Az **OK** gomb megnyomásával kapcsolhatja be és ki.

Nyelv

Ha a képernyőn megjelenő karakterek nem egyeznek meg a teletext-adás által használt karakterekkel, e funkció segítségével megváltoztathatja a nyelvcsoportot.


- Válassza az **1. vagy a 2. csoportot** az **OK** gombbal.



Tipp: Használja a készüléken rendelkezésre álló bemeneteket, mert így érheti el a legjobb kép- és hangteljesítményt, lásd alább.

Megjegyzés: A televíziókészülék minden típusú csatlakozóval rendelkezik, kivéve a DVI-csatlakozót. Más készülékek azonban rendelkezhetnek ilyen csatlakozóval. Ebben az esetben DVI–HDMI adapterre vagy DVI–HDMI kábelre és külön audiókábelekre van szükség. Mindez kapható a márkakereskedőknél.

Figyelem: Először mindig a DVI-kimeneti csatlakozót csatlakoztassa, ez után következik a televízión lévő HDMI-bemenet.


A legjobb
képteljesítmény



	Csatlakoztatókábel	Audiokapcsolat szükséges
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	Nem
	Komponens videó (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  Digital audio	Igen  AUDIO L / R
	Komponens videó (480p/576p/720p/ 480i/576i/1080i)  Analog audio	Igen  AUDIO L / R
 Scart EUROCONNECTOR		Nem
 S-VIDEO	S-Videó 	Igen 
 VIDEO	Videó 	Igen 
 75 Ω	RF/Koaxiális 	Nem

Megjegyzések:

- a kábelek gyakran a megfelelő csatlakozókkal megegyező színűek. Csatlakoztassa a pirosat a pirosához, a fehérret pedig a fehérhez....
- a videoforrások megtekintéséhez komponens videócsatlakozás (YPbPr) szükséges, például a settop box egységből érkező, 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i vagy 480p videoformátumú digitális jelek esetében.
- VGA-csatlakozóval rendelkező számítógép, lásd 44. oldal.

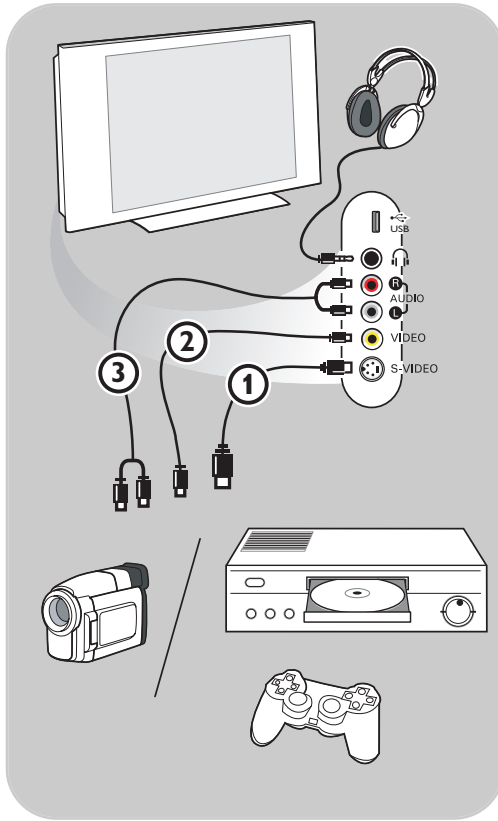

Fényképezőgép, videokamera, játék

1. Csatlakoztassa a fényképezőgépet, a videokamerát vagy a játékot az ábrán látható módon!
2. Monó kameráját csatlakoztassa a **VIDEO ②** és az **AUDIO L ③** bemenethez! Sztereó kameráját csatlakoztassa az **AUDIO R ③** bemenethez is! S-VHS kamerája S-VHS szabványú minőséget csak akkor biztosít, ha az S-VHS kábeleket az **S-VIDEO ①** és az **AUDIO ③** bemenetekbe csatlakoztatja.

Figyelem: ne csatlakoztassa egyszerre az ①-es és a ②-es kábelt. Ez képtorzítást okozhat!

Fejhallgató


1. Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját az ábrán látható módon.
2. A fejhallgató impedanciájának 8 és 4000 ohm között kell lennie. A fejhallgató 3,5 mm-es jack aljzaton keresztül csatlakozik.

A fejhallgató hangerejének beállításához válassza a **Hang menüben a Fejhallgató hangerő** menüpontot!


Tipp: Nyomja meg a  gombot a távvezérlőn a televíziókészülék beépített hangszóróinak kikapcsolásához!

USB

Lásd: a Multimédia böngésző c. részt, 38. oldal.

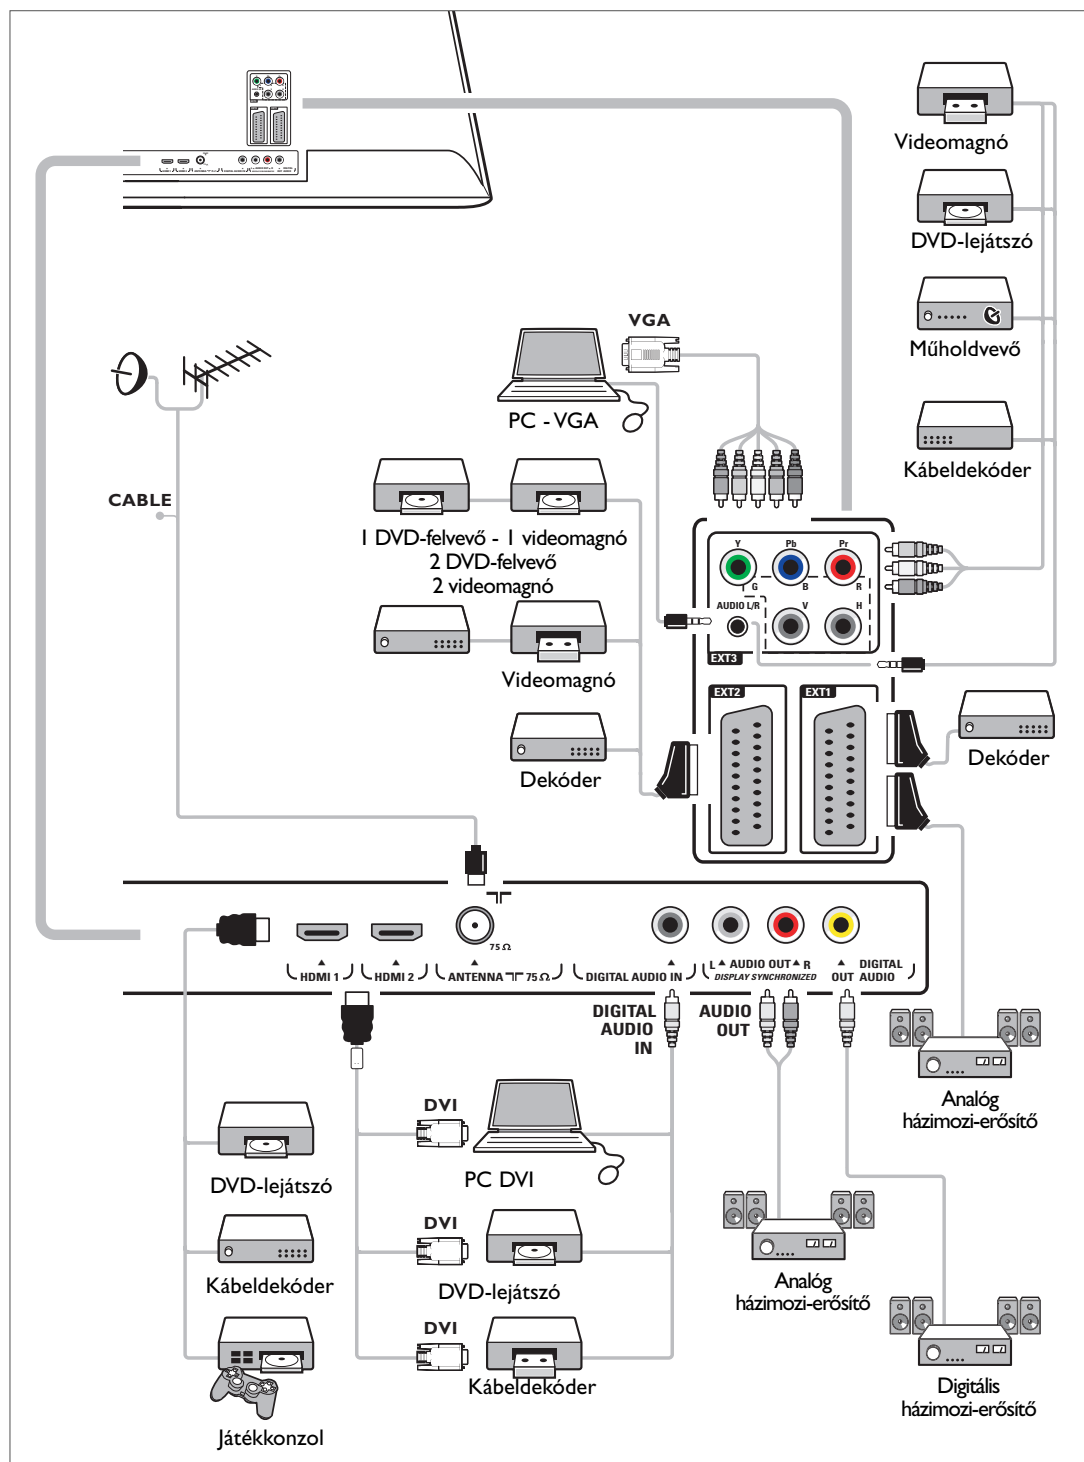


Figyelem: ne helyezze felvevőkészülékét túl közel a képernyőhöz, mivel egyes készülékek érzékenyek lehetnek a kijelzőből érkező jelekre. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 méter legyen.

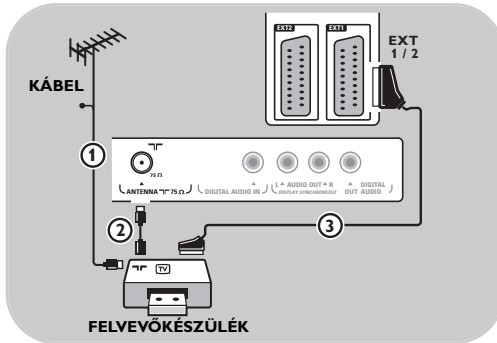

SCART-kábel segítségével

1. Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a SCART-kábelt ③ az ábrán látható módon.
3. Válassza ki a jelforrást, amelyhez az Installálás menüben a videolejátszót csatlakoztatta, Csatlakozások kiválasztása, 29. oldal.

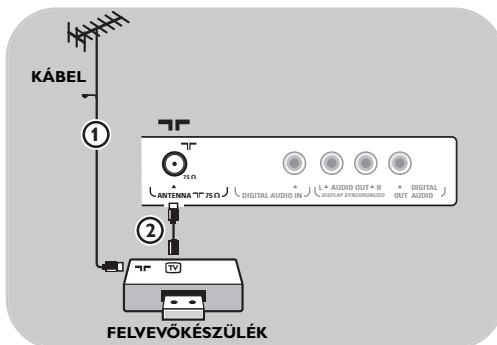

Csak az antennakábel segítségével

1. Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
2. Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez.
Lásd: Kézi installálás, 26. oldal.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.




Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása

Csatlakoztassa a SCART-kábelt ④ a dekóderhez és a videomagnó speciális SCART-csatlakozójához!
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

Tipp: a dekódert közvetlenül az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz is csatlakoztathatja egy SCART-kábel segítségével.

Megjegyzés: a készülék nem képes jelek fogadására az **YPbPr** bemenethez csatlakoztatott berendezésről.

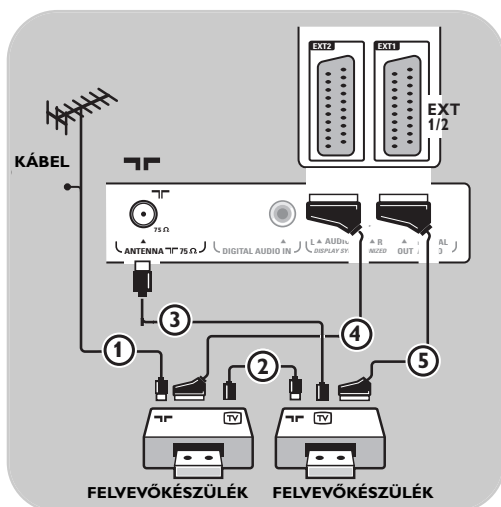


SCART-kábelek segítségével

1. Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábelt az ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa videomagnóit vagy DVD-felvevőjét az **EXT1** és **2** csatlakozókhoz a ④ és ⑤ SCART-kábelek segítségével.
3. Válassza ki az **Installálás** menüben csatlakoztatott berendezést, **Csatlakozások** kiválasztása, 29. oldal, majd csatlakoztassa a **EXT1** vagy **2** bemenetre.

Csak antennakábelek segítségével

1. Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábeleket az ábrán látható módon.
 2. Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez. Lásd: **Kézi installálás**, 26. oldal.
- Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

Műholdvevő csatlakoztatása

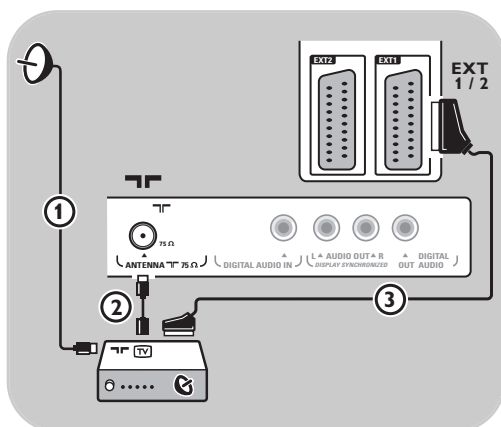


SCART-kábel segítségével

1. Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
2. Csatlakoztassa a műholdvevőt az **EXT1** vagy **2** csatlakozókhoz egy SCART-kábel segítségével ③.
3. Válassza ki az **Installálás** menüben csatlakoztatott berendezést, **Csatlakozások** kiválasztása, 29. oldal, majd csatlakoztassa a **EXT1** vagy **2** bemenetre.

Komponens videocsatlakozó segítségével

Lásd: DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása, 43. oldal.

Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.

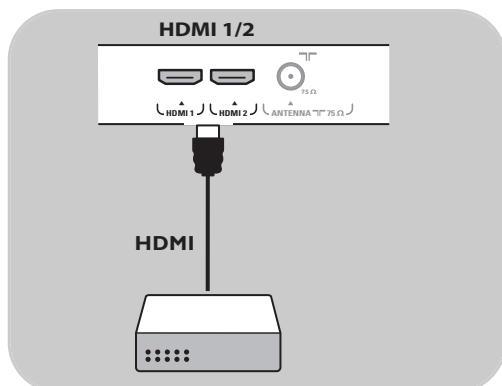

HDMI-csatlakozó segítségével


HDMI - ez a digitális kép és hang egyesítésének új, vezető helyen álló szabványa.

1. Csatlakoztassa HDMI-berendezését a **HDMI**-csatlakozóhoz.
2. Válassza ki az **Installálás** menüben csatlakoztatott berendezést, **Csatlakozások** kiválasztása, 29. oldal, majd csatlakoztassa a **HDMI 1** vagy **2** bemenetre.

Megjegyzés: probléma esetén lásd az 5. mellékletet: Kiegészítő berendezések csatlakoztatása HDMI csatlakozóhoz, a következő oldalon: 56.

DVD-lejátszó vagy kábeldekóder csatlakoztatása

Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.

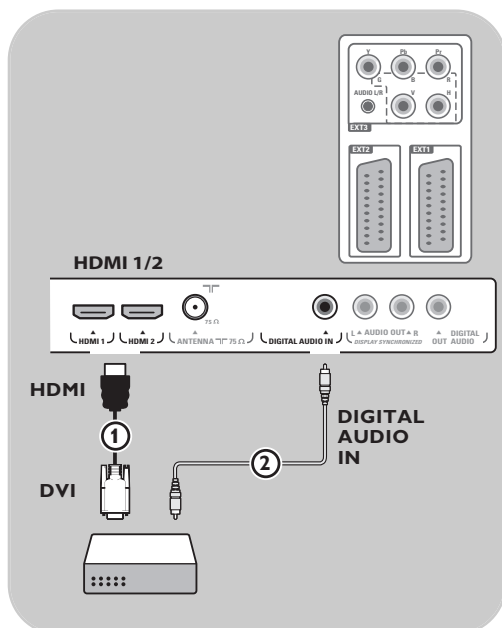


DVI-csatlakozó segítségével

Megjegyzés: csak digitális hangú, DVI-csatlakozós DVD-lejátszó csatlakoztatható a **HDMI**-csatlakozóhoz.


1. Csatlakoztassa a HDMI-szabványú berendezést a DVI-kábel segítségével a TV-készülék DVI-csatlakozójához ①.
2. Csatlakoztassa az audiókábelt ② a TV-készülék **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
3. Válassza ki az **Installálás** menüben csatlakoztatott berendezést, **Csatlakozások** kiválasztása, 29. oldal, majd csatlakoztassa a **HDMI 1** vagy **2** bemenetre.
4. Válassza ki a **Digital audio in** bemenetet is a **Csatlakozás** menüben.

Tipp: szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.

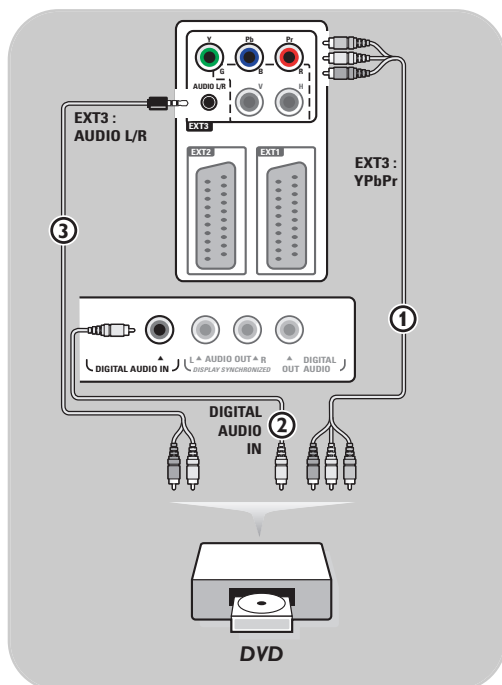

Komponens videocsatlakozók segítségével

1. Csatlakoztassa a három komponens videokábel **①** a DVD-lejátszó YPbPr aljzataihoz, illetve a televíziókészülék **Y**, **Pb** és **Pr** aljzataihoz az **EXT3** csatlakozón.
2. Csatlakoztassa az audiókábel **②** a berendezés digitális audiokimenetéhez és a televíziókészülék **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a csatlakozásokat 29. oldal. Válassza ki a **Digital audio in** bemenetet is ugyanabban a Csatlakozás menüben, majd csatlakoztassa az **EXT3** bemenetre
4. Analóg hangú DVD-lejátszó esetében csatlakoztassa az audiókábel a DVD audio **L** és **R** aljzataihoz és **AZ EXT3** csatlakozó **③** L/R audioaljzatához.
5. Kábeldekóder és/vagy műholdvevő esetében csatlakoztassa a televíziókábel és/vagy a műholdvevő kábelét **④** valamint az antennakábel **⑤**.

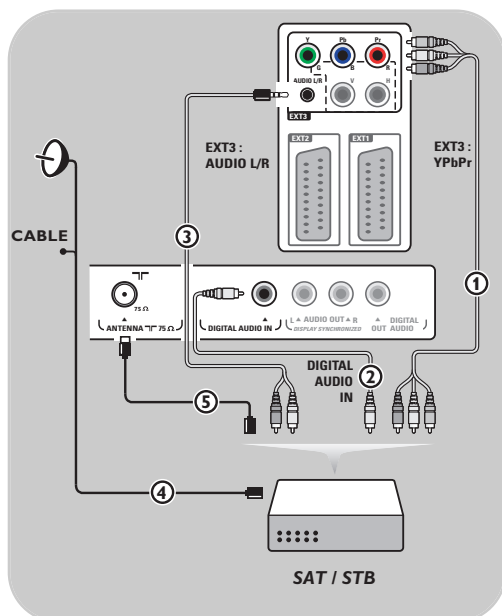

Megjegyzések:


- a kábelek gyakran színkóddal vannak ellátva. Csatlakoztassa a pirosat a pirosához, a fehérét pedig a fehérhez stb.;
- A komponens videocsatlakozó jelölései különbözőek lehetnek a különböző márkájú DVD-lejátszókon. Annak ellenére, hogy a rövidítések különbözőek lehetnek, a B és az R betűk a kék és a piros komponens jelet jelölik, az Y jelölés pedig a fényerő jelére utal. A meghatározásokra és a csatlakoztatásokra vonatkozó részletes információkért olvassa el a DVD-lejátszó használati utasítását.
- a lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a berendezést a lehetséges legnagyobb támogatott kijelzési fokozatra állítani.

Figyelem: ha észreveszi, hogy a kép függőlegesen elmozdul, torzítás vagy színhiány lép fel, ha eltűnik a kép, esetleg az említett hibák kombinációját tapasztalja a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozók megfelelő csatlakozását, illetve a csatlakoztatott berendezés felbontásának és a jelszabványának helyes beállítását. Lásd a berendezés felhasználói kézikönyvét.


Megjegyzések:

- csak digitális hangú számítógép csatlakoztatható a **HDMI**-csatlakozóhoz;
- ha a számítógépnek nincs digitális hangkimenete, csatlakoztassa a készüléket VGA-csatlakozó segítségével;
- mielőtt csatlakoztatná a számítógépet a televíziókészülékhez, állítsa be a képernyőfrissítést 60 Hz-re;
- támogatott számítógép monitor-üzemmódok:


VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

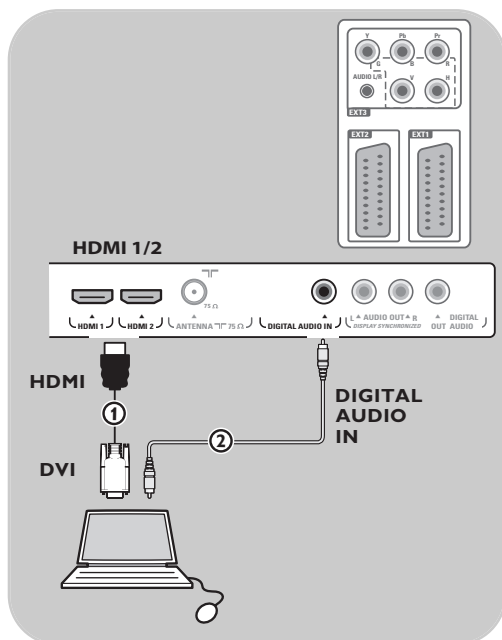**DVI-csatlakozóval rendelkező számítógép:**

1. Használjon DVI-HDMI-kábelt a televíziókészülék egyik **HDMI**-csatlakozójához (1) történő csatlakozáshoz.
2. Csatlakoztassa az audiókábelt (2) a TV-készülék **DIGITAL AUDIO IN** bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a csatlakozásokat 29. oldal), majd csatlakoztassa a **HDMI 1** vagy **2** bemenetre.
4. Válassza ki a **Digital audio In** bemenetet is a Csatlakozás menüben.

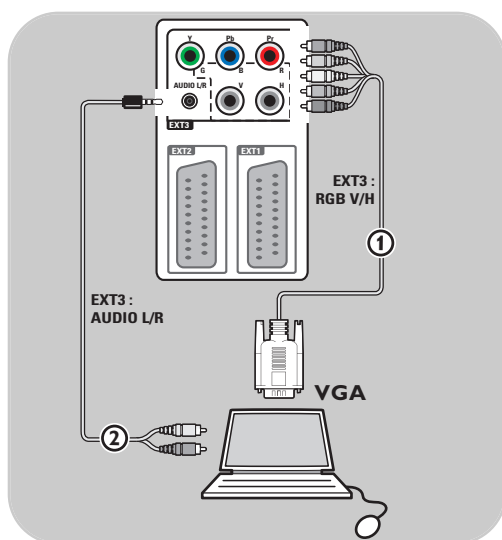**VGA-csatlakozóval rendelkező számítógép:**


1. Használjon VGA-RGB V/H-kábelt a televíziókészülék egyik **RGB V/H**-csatlakozójához (1) történő csatlakozáshoz.
2. Csatlakoztassa az audiókábelt (2) a TV-készülék **AUDIO L** (balra) és **R** (jobbra) bemenetéhez.
3. Válassza ki az Installálás menüben a csatlakoztatott berendezést, a válassza ki a csatlakozásokat 29. oldal).

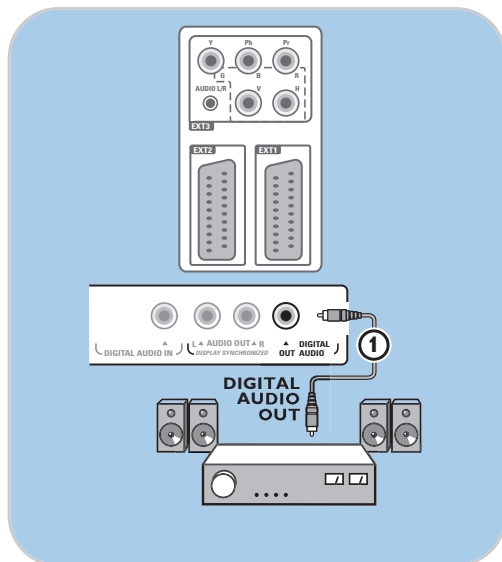

Digitális házimozi-erősítő


- Csatlakoztassa a digitális házimozi-erősítőt a **DIGITAL AUDIO OUT** csatlakozóhoz ① a TV alsó részén.

Tipp: a kép és hang közötti látható elcsúszás elkerülésére, használja a **DIGITAL AUDIO OUT** kimenetet a házimozi-erősítő csatlakoztatására.

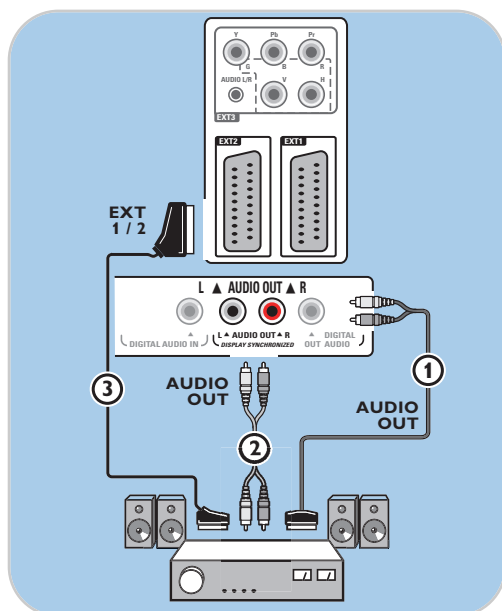

Analóg házimozi-erősítő

- A házimozi-erősítő csatlakozókábeleinek és csatlakozóbemenetének típusától függően, csatlakoztassa felvevőkészülékét az **AUDIO OUT L** és **R** kimenetekhez ③ vagy az **EXT I** vagy **2** csatlakozókhoz ② a televízió alján részén.

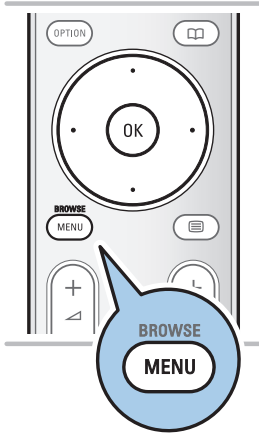

A csatlakoztatott berendezés használatbavétele előtt válassza ki a kívánt beállításokat az **Installálás, Csatlakozások kiválasztása** menüpontban, 29. oldal.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot.
2. Válassza ki a **A tv.menüje** lehetőséget, és nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
3. Válassza az **Installálás** lehetőséget.
4. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
5. Válassza a **Csatlakozás** menüelemet.
6. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
7. Válassza ki azt a bemenetet, amelyikhez a külső berendezés csatlakozik.
8. Ismét nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot a kiválasztott bemenethez csatlakoztatott külső berendezések típusát tartalmazó listába lépéshez.
9. A kurzor fel/le mozgatásával válassza ki a külső berendezést.

Felvétel a felvevőkészülékével

Felvétel

Ön elkészítheti a felvételt a felvevőkészülék tunere segítségével, így nem fogja zavarni a TV-műsor nézését.

1. Válassza ki a csatornaszámot a felvevőkészüléken.
2. Kapcsolja a felvevőt felvétel üzemmódba.
Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

Megjegyzés: ha műsort vesz föl, a TV-készüléken történő csatornaváltás nem zavarja meg a felvételt!



A mi társaságunk által gyártott audio- és videoberendezések többségének a vezérlésére alkalmas az Ön tv-készülékének távirányítója.

Nyomjon meg egy gombot az üzemmódválasztó gombok (**DVD, STB, VCR, AUX**) valamelyikének megnyomását követően, annak megfelelően, hogy melyik készüléket szeretné a távvezérlővel vezérelni.

Lásd: A távvezérlő használata, 5-6 oldal.


	készenléti üzemmódba kapcsolás
	felvétel,
	gyors vissza (VCR, CD); keresés
	hátra (DVD)
	leállítás,
	lejátszás és szünet
	gyors előre (VCR, CD);
	keresés előre (DVD)
	információ megjelenítése
MENU/BROWSE	menü be- és kikapcsolása
- P +	fejezet, csatorna vagy műsorszám
0 - 9	kiválasztása
kurzor fel/le	számbevitel,
kurzor bal/jobbról	a következő vagy előző lemez
P+P	kiválasztása (CD)
	az előző vagy következő műsorszám
	kiválasztása (CD)
	DVD cím/fejezet választása; index
	(AUX)
	válassza ki a kívánt feliratnyelvet
	(DVD)

Szokásos üzemmód: ha 30 másodperc alatt nem történik semmilyen művelet, a távvezérlő visszaáll TV-készülék üzemmódba.

Expert üzemmód: Expert üzemmódban a távvezérlő a kiválasztott üzemmódban marad a 30 másodperces időhatár túllépése után is.

1. A Normal és az Expert üzemmód közötti választáshoz használja a **TV**-gombot.
2. Nyomja meg egyszerre az **OK** és a gombokat négy másodpercig.
 - Ha a gomb Be állásban van egy másodpercig, a távvezérlő Expert üzemmódba kapcsol, és megtartja a kiválasztott üzemmódot.
3. Válassza ki a kívánt üzemmódot (**DVD, STB, VCR, AUX**).
4. TV üzemmódba való visszalépéshez válassza a **TV** menüpontot, és ismételje meg az 1 - 3. lépéseket.

Hibajelenség	Lehetséges ok/Megoldás
Nincs kép	- Ellenőrizze, hogy kábelek megfelelően lettek-e csatlakoztatva. (Ellenőrizze az antennakábel és a televíziókészülék, a másik antenna és a felvívó csatlakozásait, valamint a hálózati kábeleket.) - Ellenőrizze, hogy a megfelelő jelforrást választotta-e ki. - Ellenőrizze, hogy kikapcsolta-e a gyermekzárát.
Gyenge képminőség	- Ellenőrizze a Kézi installálás menüben, hogy a megfelelő TV-rendszert választotta-e ki. - Ellenőrizze, hogy a televíziókészülék vagy a szobaantenna nincs-e túl közel hangsugárzókhoz, földetlen audióberendezéshez, fénycsövekhez stb. - Hegyek és magas épületek dupla vagy szellemképes megjelenítést idézhetnek elő. Néha a külső antenna irányának megváltoztatása is elegendő a kép minőségének javításához. - A Teletext olvashatatlan vagy problémás a vétele? Ellenőrizze, hogy helyesen adta-e meg a frekvencia értékét, pontosan állítsa be a frekvenciát az adott konkrét csatornához, vagy változtassa meg az antenna irányát, ha a pontos beállítás nem segített elhárítani a problémát. Lásd: Installálás, Kézi installálás, 26. oldal.
Gyenge színek	- Válassza a Gyári beállítások menüelemet az Installálás menüben. - Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
Nincs hang	- Ellenőrizze, hogy a hangerő beállítása nincs-e minimális értéken. - Ellenőrizze, hogy a hang nem lett-e némítva a  gombbal. - Ellenőrizze, a csatlakozásokat az opcionális berendezés és a televíziókészülék között.
A távvezérlő nem működik	- Ellenőrizze, hogy a távvezérlő a használt készüléknek megfelelően lett-e beállítva. - Ellenőrizze, hogy nem merültek-e le az elemek. Cserélje ki az elemeket. - Használja a televízió oldalán lévő gombokat. - Válassza ki a TV üzemmódot a távvezérlőn. - Abban az esetben, ha a gombok lenyomására a tévékészülék nem reagál, bizonyos gombok fénydiódakijelzői pedig nagyobb gyakorisággal és kisebb fényerővel villognak, mint normális üzemállapotban, távolítsa el az elemeket a távirányítóból, majd helyezze be őket ismét a helyükre
A csatlakoztatott berendezés távvezérlése nem működik megfelelően	- A képernyő által sugárzott infravörös jelek befolyásolhatják a vételi érzékenységet az egyéb berendezések esetében. - Megoldás: cserélje ki a külső berendezés távvezérlőjének elemeit.
Nincs kép, hang, vagy gyenge minőségű	Ellenőrizze, hogy a jelforrás megfelel-e a támogatott kódok egyikének.
A VGA-kép nem stabil vagy nem szinkronizált	- Ellenőrizze, hogy helyes VGA-üzemmódot állított-e be a számítógépén. - Lásd: Számítógép csatlakoztatása, a 44. oldal. - Ellenőrizze a csatlakozásokat a számítógép és a TV között.
Nem talált megoldást a kép- vagy hangproblémára	- Kapcsolja ki, majd ismét be a televíziókészüléket. - Soha ne próbálja meg önállóan megjavítani a televíziókészüléket. - Vegye fel a kapcsolatot a márkakereskedővel, vagy hívjon TV-szerelő szakembert.
Piros villogó jelzés	Húzza ki 10 másodpercre, majd csatlakoztassa újra a hálózati kábelt.

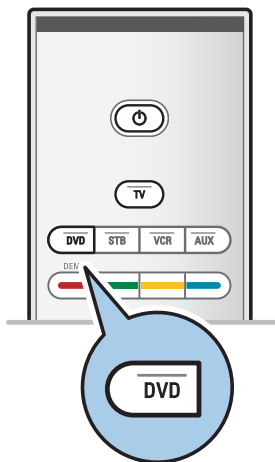

A távirányítója alkalmas Philips DVD vagy DVD/R vezérlésére.

1. A **DVD**-üzemmód gombot tartsa lenyomva 4 másodpercig, amíg a fénydióda világítani kezd.
2. A számgombok segítségével táplálja be az 500 kódot a Philips DVD-lejátszóhoz.
A számgombok segítségével táplálja be az 542 kódot a Philips DVD-íróhoz.
 - ▷ A helyes kód megerősítéseként minden üzemmód fénydiódái 3 másodpercig villognak. Hibás kód betáplálása esetén minden üzemmód fénydiódája 2 másodpercre felvillan. Ismételje meg a 2. lépést.
 - ▷ Az Ön távirányítója DVD vagy DVD/R üzemmódban van.

A kiválasztott üzemmód visszavonásához

- Nyomja le és 4 másodpercig tartsa lenyomva a DVD-üzemmód gombját.
 - ▷ A távirányító visszatér a **TV**-üzemmódhoz.

Bevezetés

A Philips felajánlja Önnek a TV-készüléke szoftvere frissítését hordozható, hordozható memóriakártyák segítségével.

Általában a szoftverfrissítés folyamatának befejezése után a TV-készülék működési jellemzői jobbakká lesznek.

Az elérhető javulás függ egyrészt a frissítéshez használt szoftvertől, másrészt a TV-készülékben a frissítést megelőzően használt szoftvertől.

Ön önállóan el tudja végezni a szoftverfrissítést. Ennek a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak szántuk, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki területen vagy az információtechnológia területén.

Hordozható adattároló előkészítése szoftverfrissítéshez

Ehhez a procedúrához szükség van az alábbiakra:

- Internet-csatlakozással rendelkező személyi számítógépre;
- archiváló programra, amely támogatja a ZIP formátumot (például WinZip for Windows vagy StuffIt for Mac OS);
- lehetőleg üres USB memory stick eszközre.

Új szoftver kapható a műszaki eszköz eladójánál vagy letölthető a www.philips.com/support weboldalról:

Megjegyzés: csak a FAT/DOS rendszerben formázott hordozható memóriaelemek támogatottak.

1. Számítógépe webböngészőjét használva lépjen be a **www.philips.com/support** oldalra.
2. Folytassa ezt a procedúrát az Ön TV-készülékére vonatkozó információk és szoftver megtalálásáig.
3. Válassza ki az utolsó frissítést tartalmazó fájlt, és töltsse le a személyi számítógépére.
4. Csomagolja ki a ZIP-fájlt, és másolja be az „autorun.upg” fájlt az USB-memóriaelem gyökérkönyvtárába.


Megjegyzés: csak a www.philips.com/support oldalról származó szoftverfrissítést használja.

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
Nyelvek	Információ az akt...
Ország	Helyi frissítések
Csatornák	Hirdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

A TV-készülék szoftververziójának ellenőrzése

A szoftverfrissítés folyamatának indítását megelőzően ajánlott ellenőrizni, hogy milyen szoftver van telepítve a televízióra.

1. Válassza ki a **Szoftverfrissítés** pontot a TV menüben (Installálás, Szoftverfrissítés).
2. Nyomja meg a jobb oldali kurzorgombot.
 - ▷ A Szoftverfrissítés menü átkerül a bal oldali panelre.
3. Válassza ki az **Információ az aktuális szoftverről** lehetőséget az aktuális szoftver verziójának és leírásának megtekintéséhez.

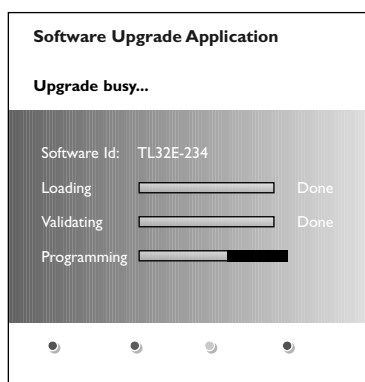A szoftverfrissítés automatikus folyamata

1. Kapcsolja ki a TV-készüléket, és távolítsa el az összes információtároló egységet.
2. Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet, amelyiken a letöltött új szoftververzió található.
3. Kapcsolja be a TV-készüléket a készülék oldalán található  hálózati kapcsolóval.
4. Bekapcsoláskor a TV-készülék letapogatja a hordozható USB-memóriát, és ezt mindaddig folytatja, amíg meg nem találja a szoftverfrissítést. A TV-készülék automatikusan újraindul és átállítódik frissítés üzemmódba. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik a frissítés folyamatának állapota.

Figyelmeztetés:

- ne távolítsa el az USB-memóriaegységet a szoftverfrissítés folyamata alatt;
- abban az esetben, ha a frissítés alatt megszűnne az áramellátás, ne távolítsa el az USB memóriaegységet a TV-készülékből. Amint az áramellátás helyreáll, a TV-készülék folytatja a szoftver frissítését;
- ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy a meglévönél régebbi szoftververziót próbálja meg feltelepíteni, a rendszer a jóváhagyását fogja kérni. A régebbi szoftververzióra történő visszaállást csak valóban szükséges esetben szabad végrehajtani.
- ha a frissítés alatt hiba következik be, próbálja meg megismételni az eljárást, vagy vegye fel a kapcsolatot az eladóval;
- a szoftver automatikus frissítésének folyamata csak abban az esetben indul el, ha a hordozható USB-memóriaeszközön található szoftververzió különbözik a TV-készülékre telepített verziótól.

5. A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található  hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új szoftverrel fog működni.

Megjegyzés: a frissítési folyamat befejezését követően személyi számítógépe segítségével törölje a televízió szoftverét az USB-memóriaegységről.

Kézi installálás

A tv. menüje	
Installálás	Szoftver-frissítés
Nyelvek	Információ az akt...
Ország	Helyi frissítések
Csatornák	Hirdetés
Preferenciák	
Csatlakozás	
Dekodér	
Gyári beállítások	
Szoftver-frissítés	
Info	

A szoftver manuális frissítéséhez másolja át az „autorun.upg” fájlt az „Upgrades” nevű mappába, amely a hordozható USB memóriaegység gyökérkönyvtárában található. Ha akarja, átnevezheti a fájlt, azonban tartsa meg az .upg kiterjesztést.

1. Helyezze be azt a hordozható USB-memóriaegységet, amelyiken a letöltött új szoftververzió található.
2. Válassza ki a **Szoftverfrissítés** lehetőséget a Installálás menüben.
Lépjen át a Helyi frissítések/alkalmazások helyre. A TV-készülék kilistázza a hordozható USB-memóriaegységen lévő összes kompatibilis szoftvert, és megjeleníti minden kijelölt frissítés adatait.
3. Válasza ki a megfelelő frissítés-verziót, és nyomja meg a piros gombot a frissítési folyamat indításához.
Ezt követően a készülék automatikus frissítés üzemmódba kapcsol. Néhány másodperc múlva a képernyőn megjelenik a frissítés folyamatának állapota.

Figyelmeztetés: ha a frissítéskor Ön a meglévő vagy a meglévőnél régebbi szoftververziót próbálja meg feltelepíteni, a rendszer a jóváhagyását fogja kérni. A korábbi szoftververzióra történő átállást csak valóban szükséges esetben szabad végrehajtani.

4. A szoftver sikeres frissítését követően távolítsa el a hordozható USB-memóriaegységet, majd kapcsolja ki és újra be a TV-készüléket a készülék oldalán található  és hálózati kapcsoló segítségével. A készülék már az új szoftverrel fog működni.

Megjegyzések:

- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalon (www.philips.com/support). Használja a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb, a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- A Philips nem tudja vállalni a felelősséget azokért a problémákért, amelyek ennek az oldalnak a tartalmával kapcsolatban felmerülnek. Abban az esetben, ha a Philips értesítést kap a hibákról, ezek a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ publikálásra kerül a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalon.

Bevezetés

Ebben a dokumentumban kerül ismertetésre a hangkíséréssel rendelkező Philips diák leírását tartalmazó fájl létrehozása. Ennek a dokumentumnak a tartalmát olyan felhasználóknak szántuk, akik kellő tapasztalattal rendelkeznek műszaki területen vagy az információ-technológiák területén. A diák demonstrálásának indításához nyissa meg a diák sorrendjét leíró fájlt a TV-készüléke Multimedia Browser programjában.

1. Nyomja meg a **MENU/BROWSE** gombot a távvezérlőn, miután csatlakoztatta az USB-egységet, és bekapcsolta a TV-készüléket.
2. A hordozható memóriában lépjen be abba a mappába, amelybe a diabemutató-fájlt (.alb) mentette el.
3. Válassza ki a diabemutatót leíró fájlt, és nyomja meg az **OK** gombot a bemutató indításához.
4. A diabemutató leállításához nyomja meg a **■** gombot.

Általános szabályok

- A diabemutató leírására szolgáló fájlokhoz közönséges ASCII XML szintaxisú szöveget kell használni, ami lehetőséget ad a diabemutató leírását tartalmazó fájlokhoz egyszerű eszközök segítségével történő létrehozására és szerkesztésére.
- A hálózati tartalomra vonatkozó minden hivatkozásnak a tartalom globális címzésén kell alapulnia.
- A hordozható tárolóeszközök (PM) tartalma nem rendelkezik globális címmel, ezért a PM-ben található adatokra nem lehet utalni olyan fájlgűjteményből, amely nem található meg magában a hordozható eszközben.
- A hordozhatóság biztosításához diák PM-ben őrzött leírásának CSAK magának a PM-nek a tartalmára kell utalnia. A globális adresszálas használata a kompatibilitás hiányát okozhatja, ha a PM-et a hálózathoz nem csatlakoztatott eszközben használják. Ez a követelmény azonban nem tiltás, csak ajánlás.
- Előnyösebb, ha a PM tartalmára történő utalások olyan relatív utat adnak meg, amely a bemutató fájljait tartalmazó mappától kezdődik. Ez az út tartalmazza a berendezés nevét vagy a PM lemezmeghajtóját.

A tartalomhoz vezető abszolút út szintén támogatott.

- relatív út: `pictures/test1.jpg, tamper.jpg, ../nev/bird.jpg, ...`
- abszolút út: `USB1:\pictures\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Általános formátum

Az alább bemutatott formátumot és szintaxist a diabemutató leírását tartalmazó .alb kiterjesztéssel rendelkező fájl létrehozásához kell felhasználni (ez egy szokásos ASCII szövegfájl .alb (.ALB) kiterjesztéssel). Példák: `slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...`

Ennek a szövegfájlnak a létrehozásához a következő szintaxist kell használni:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Támogatott XML címkék

A következő táblázatban bemutatjuk az XML címkék leírását.

Címke neve	Használat	Leírás
philips-slideshow	mandatory	Philips diabemutató szignatúra, beleértve a verziót.
title	optional	A lejátszási lista megnevezése (fejléce).
audio	optional	A címkét követő audio-URL adja meg, hogy a diabemutató közben milyen háttérzene szóljon. Érvényes hanghivatkozás lehet egy dal vagy egy lejátszási lista (.m3u & .pls). Egyéb típusú fájlokra történő utalás esetén a zene nem fog megszólalni. Különálló zeneszámba történő utalás esetén a szám ismétlődni fog. Lejátszási lista megjelölése esetén a benne szereplő számok egymást követően lejátszásra kerülnek, amikor pedig a lista véget ér, a lejátszás a lista elejétől újra kezdődik.
slide-duration	optional	A dia bemutatási időtartamának gyári beállítása (tizedmásodpercekben). A televízió üzemmódja esetleg nem támogatja ezt a címkét. A program kérheti a bemutatás időtartama egy vagy néhány előre meghatározott értékének használatát.
slides	mandatory	Azonosítja a bemutatandó diákat.
slide	optional	Meghatározza az utat (URL) egy bizonyos dia számára.

Megjegyzések:

- ennek a dokumentumnak az utolsó verziója megtalálható a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalon (www.philips.com/support).
- az Ön TV-készülékének szoftvere frissíthető. Amennyiben bármilyen problémája merülne fel, mindenekelőtt ellenőrizze, hogy az Ön készülékén a legújabb szoftver-verzió van-e telepítve. A legújabb szoftvert, a megfelelő instrukciókkal együtt megtalálhatja a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalon. Használja a TV-készüléke típusjelét a dokumentáció és egyéb, a típusra vonatkozó fájlok kereséséhez.
- a Philips nem vállal felelősséget sem az adott dokumentumban előforduló bármilyen hibáért, sem pedig az adott dokumentum tartalmával kapcsolatban felmerült problémákért. Abban az esetben, ha a Philips értesítést kap a hibákról, ezek a legrövidebb időn belül kijavításra kerülnek, és a megfelelő információ publikálásra kerül a Philips műszaki támogatást biztosító weboldalon.

A digitális fényképezőgépekkel történő együttműködésről

Abban az esetben, ha nem működik az USB-összeköttetés a digitális fényképezőgép és TV-készülék között, megkísérelheti a probléma megoldását az alábbiakban javasolt módszerekkel.

- Győződjön meg arról, hogy a digitális fényképezőgép bekapcsolt állapotban van, illetve ellenőrizze beállításai helyességét (kiegészítő információkért lásd a fényképezőgép használati utasítását).
- Néhány digitális fényképezőgépen lehetőség van az USB-interfész kikapcsolására. Mielőtt a fényképezőgépet csatlakoztatná a TV-készülékhez, győződjön meg arról, hogy az USB-interfész be van kapcsolva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép csak beépített memóriával rendelkezik (nincs benne cserélhető memóriakártya), kísérelje meg személyi számítógép segítségével a memória tartalmát átmásolni egy memóriakártyára vagy USB-memóriaeszköze.
- Néhány digitális fényképezőgép lehetőséget biztosít a PTP (Picture Transfer Protocol) vagy „PC Link” és az USB Mass Storage protokollok közötti átkapcsolásra. Győződjön meg arról, hogy a fényképezőgépen USB Mass Storage vagy a „PC Driver” van kiválasztva.
- Abban az esetben, ha a fényképezőgép a kapcsolat interfészének különböző beállításait támogatja, egymás után kísérelje meg azok használatát, vagy forduljon a fényképezőgép eladóójához a helyes beállításért.

Az USB-interfészrel rendelkező memóriaeszközök használatáról

- A TV-készülék USB-portjához csatlakoztatott berendezéseknek kompatibiliseknek kell lenniük a „Mass Storage Class” szabványokkal. Abban az esetben, ha a berendezés (digitális fényképezőgép, MP3-lejátszó, hordozható merevlemez stb.) nem kompatibilis a „Mass Storage Class” osztályú berendezésekkel, nem fogja felismerni azt a TV-készülék tartalomböngészője.
- A következő Mass Storage Class berendezések támogatottak:
 A TV-készülék az „Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview” („Univerzális Soros Busz Interfészes Hátértár Specifikáció Áttekintés”) dokumentum 2003. június 23-án kelt 1.2 verzióján alapul, beleértve az általa hivatkozott összes dokumentumot is. Ez a dokumentum megtalálható az USB-szabványokkal foglalkozó weblapon (www.usb.org).
 Az USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h) szabvány teljes körű támogatása. A Code = 05h alosztály teljes körű támogatása; SFF-8070i specifikáció.
 A Code = 06h alosztály teljes körű támogatása; áttetsző parancskészlet az SCSI-hez.
- Nagy tárolóképességű USB-memóriaeszköz esetén a tartalomböngészőnek (Content Browser) jelentős időre lehet szüksége ahhoz, hogy Ön hozzáférhessen a fájljaihoz.
- Hordozható USB-merevlemez használata esetén: a merevlemez jelentős energiaszükséglete miatt az ilyen merevlemezhez külső tápegység használatát javasoljuk, amely biztosítja a lemez megfelelő működését minden körülmények között.

Megjegyzés: a teletext nem elérhető a HDMI csatlakozóhoz csatlakoztatott készüléken keresztül.

HD	Standard Definition TV (SDTV)		640x480i
			720x480p
			720x576p
	Enhanced Definition TV (EDTV)		640x480p
			720x480i
			720x576i
	High Definition TV (HDTV)		1920x1080i
			1280x720p
PC	VGA	640x480	
	SVGA	800x600	
	XGA	1024x768	

- Szükség esetén a képet a képernyő közepére igazíthatja a kurzorgombok segítségével.
- A törvényi előírások miatt előfordulhat, hogy bizonyos, a HDMI-bemenethez csatlakoztatott kiegészítő berendezésekből érkező, másolásvédelemmel ellátott PCM audioforrások esetében a digitális audiokimenet **JELEI** némák.
- Televíziókészüléke támogatja a HDCP (a tartalom szélessávú digitális védelme) szabványt. Ez egy olyan rendszer, amely megvédi a DVD-lemezek HDMI-szabványnak megfelelő tartalmát a másolás ellen. Ez a rendszer biztosítja a biztonságos digitális kapcsolatot a videojel forrása (DVD, PC stb.) és a televíziókészülék között. A tartalom a jelforrásként működő berendezésben kerül dekódolásra a jogellenes másolás elkerülése érdekében.
- A megfelelő működés csak az olyan készülékek használata esetén biztosított, amelyek támogatják a HDMI-szabványt. A kábelhosszúság max. 5 m. lehet.
- A különféle gyártóktól származó külső digitális berendezések különféle szabványok szerinti kimenő jeleket támogathatnak.
- Abban az esetben, ha a HDMI-berendezés jele nem található, kapcsolja ki majd újra be a berendezést. A lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a DVD-lejátszót, valamint a HD settop box Blu-ray egységének beállítását a lehetséges legnagyobb támogatott felbontásra állítani.

sa képernyő óvása	2	gyermekzár	23	színes gombok	5
akkumulátorok	4, 58	gyors hozzáférés menü	7	színezet	14
aktív vezérlés	16	hang preferált nyelve	25	színtkiemelés	16
antenna	4	hangbeállítás menü	17	szoftverfrissítés	30,50
avl	18	hangerő	5	T.O.P. teletext oldalak	35
átnevezés	27	hátlap	38	távvezérlő	5
átrendezés	27	háximozi-erősítő	45	teletext	35
audiofelvétel	45	HDMI csatlakozó	42	teletext 2.5	28
automatikus formátum	16	hely	28	teletext menü	36
automatikus installálás	26	hibaelhárítás	48	televízió bekapcsolása	8
		hypertext	36	tv menübeállítások	12
balansz	17	időzített kikapcsoló	22	usb-csatlakozó	38
beállítások asszisztens	10	időzítő	24	usb-egység	32
beállítások menü	25	installálás menü	25	újrafelhasználás	58
bemutató	24	játék	38,42	újrategítés	27
biztonsági figyelmeztetések	2	kedvenc csatornák listája	31	választógomb	7
csatlakozások	37	kedvenc gombok	31	videokamera	38
csatlakozások kiválasztása	29	képbeállítás menü	17	videokészülék gombjai	47
csatlakoztatott berendezés		képernyő-információ	5	videomagnó	40
kiválasztása	46	képernyőmenü nyelve	9		
csatornák keresése	25	képformátum	16		
csatornák tárolása	26	készenlét gomb	5		
csatornalista	11,31	kétnyelvű I/II	17		
csatornaszámlista átalakítása	31	kézi installálás	26		
dekóder	29	kód megváltoztatása	23		
delta hangerő	18	kódbeállítás	23		
diavetítés formátum	53	komp.videocsatlakozók	41,43		
dinamikus kontraszt	15	kontraszt	14		
DNR	16	kurzorgombok	5		
DVD-felvétel	40,41	menü gomb	11		
DVD-lejátszó	42	műholdvevő	43		
DVI csatlakozó	42,44	MPEG tömörítés	16		
		multimédiás böngésző	32		
előző csatorna	6	navigálás a menüben	11		
első bekapcsolás	9	némítógomb	5		
eltávolítás	27	nyelvi beállítások	25		
equalizer	17				
élesség	14	OK gomb	5		
fejhallgató	38	oldalsó csatlakozók	39		
fejhallgató-hangerő	18	országválasztás	25		
felhasználói szín	15	óra	7		
felirat preferált nyelve	25				
feliratok	22	PIN-kód	23		
fényerő	14	pixel Plus	15		
fényérzékelő	14	programcím	28		
fényképezőgép	38				
finomhangolás	26	SCART csatlakozó	40,41,45		
funkcióbeállítás menü	22	surround üzemmód	17		
		számítógép	44		
gyári beállítások	31	szín	14		
gyári beállítások visszaállítása	31	színárnyalat	16		

Újrafelhasználás

 A termék csomagolása újrahasznosítható. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal.

A kiselejtezett termékek ártalmatlanítása

Ez a termék kiváló minőségű anyagok és alkatrészek felhasználásával készült, amelyek újrahasznosíthatók és újra felhasználhatók.



Ha ezt az áthúzott kuka szimbólumot látja egy készüléken, az illető termék megfelel a 2002/96/EC irányelv előírásainak.

Tájékoztadják az elektromos és elektronikus termékek szelektív hulladékként történő gyűjtésének helyi feltételeiről. Cselekedjen a helyi törvényeknek megfelelően, és a kiselejtezett készülékeket gyűjtse elkülönítve a lakossági hulladéktól.

A feleslegessé vált készülék helyes kiselejtezésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását.

Az akkumulátorok selejtezése

A készülékhez mellékelt akkumulátorok nem tartalmaznak higanyt és kadmiumot. Ajánlatos tehát a lakóhelyén felvilágosítást kérni a helyi előírásokkal kapcsolatban.

Termékadatok

- A televíziókészülék készenléti üzemmódban is energiát fogyaszt. Az energiafelhasználás bizonyos mértékben hozzájárul a levegő és a vizek szennyezéséhez. Az energiafelhasználás a készenléti üzemmódban igen alacsony.
- Műszaki adatok: lásd a terméklapot a következő webhelyen: www.philips.com/support.
- Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a helyi vevőszolgálattal. A szükséges telefonszámokat és címeket a világ minden részére kiterjedő garancialevél tartalmazza.