

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL3557H/12

SK Návod na používanie

PHILIPS

Obsah

1	Úvodné pokyny	3	6	Riešenie problémov	51
	Prehliadka televízora	3		Všeobecné problémy	51
	Ovládacie prvky televízora	4		Problémy s kanálmi	51
	Dôležité informácie	6		Problémy s obrazom	52
	Trvalá udržateľnosť	10		Problémy so zvukom	52
	Pomoc a podpora	11		Problémy s prehrávačom diskov	53
2	Používanie televízora	12		Problémy s pripojením	53
	Sledovanie televízie	12		Problémy so sieťou	54
	Prehrávanie diskov	16		Kontaktovanie spoločnosti Philips	54
	Zobrazenie sprievodcu programami	20	7	Technické parametre produktu	55
	Zobrazenie médií	21		Napájanie a príjem	55
	Používanie služby Smart TV	23		Zobrazenie a zvuk	55
3	Ďalšie funkcie televízora	24		Rozlíšenia obrazovky	55
	Hranie hier	24		Multimédiá	56
	Zobrazenie teletextu	24		Prehrávač diskov	57
	Nastavenie uzamknutia a časovačov	25		Možnosti pripojenia	57
	Používanie funkcie EasyLink	27		Podporované držiaky televízora	58
	Zobrazenie funkcie Scenea	30		Verzia Pomocníka	58
4	Nastavenie televízora	31	8	Register	59
	Obraz a zvuk	31			
	Nastavenia kanálov	33			
	Nastavenia satelitu	35			
	Nastavenia jazyka	36			
	Nastavenia univerzálneho prístupu	37			
	Ďalšie nastavenia	38			
	Aktualizácia softvéru	39			
	Obnovenie predvolených nastavení	39			
5	Pripojenie televízora	40			
	Informácie o kábloch	40			
	Pripojenie zariadení	42			
	Pripojenie ďalších zariadení	45			
	Sledovanie obsahu z pripojeného zariadenia	47			
	Sieť a internet	48			
	Spoločné rozhranie	50			

1 Úvodné pokyny

Prehliadka televízora

Televízor s vysokým rozlíšením

Televízor je vybavený obrazovkou s vysokým rozlíšením (HD), aby ste mohli obraz s vysokým rozlíšením sledovať napríklad týmito spôsobmi:

- prehrávač diskov Blu-ray pripojený pomocou kábla HDMI a prehrávajúci disk Blu-ray,
- prehrávač diskov DVD s prevzorkovaním pripojený pomocou kábla HDMI a prehrávajúci disk DVD,
- terestriálne vysielanie s rozlíšením HD (DVB-T alebo DVB-T2 MPEG4),
- digitálny prijímač HD pripojený pomocou kábla HDMI a prehrávajúci obsah s vysokým rozlíšením z káblovej televízie alebo satelitu,
- hracia konzola HD pripojená pomocou kábla HDMI a prehrávajúca hry s vysokým rozlíšením.

Smart TV

Pomocou balíka aplikácií Smart TV* môžete z televízora urobiť centrum svojho digitálneho života:

- Po pripojení televízora k domácej sieti môžete zdieľať filmy, obrázky a hudbu z počítača alebo mediálneho servera v domácej sieti.*
- Po pripojení televízora na internet si môžete vychutnať bohatú nádielku filmov, fotografií, hudby a ďalšieho obsahu vďaka službe YouTube Leanback* a ďalším aplikáciám Smart TV*.

- Dajte svojim hovorom nový rozmer a kontaktujte priateľov a rodinu na veľkej obrazovke. Na televízore so zariadením Philips HD Media a s televíznou videokamerou Philips môžete uskutočniť videohovory (obe zariadenia sa predávajú samostatne). Vychutnajte si video s vysokým rozlíšením a vynikajúcou kvalitou zvuku z pohodlia obývačky a začnite telefonovať!*

*Dostupné len v určitých modeloch.

Prehrávanie médií

Po pripojení televízora k pamäťovému zariadeniu USB si môžete vychutnávať filmy, hudbu a obrázky na širokouhlej obrazovke s vynikajúcim zvukom.

Sprievodcovia programami

Aktuálny a budúci program si môžete pozrieť pomocou elektronického sprievodcu programami (EPG), ktorý obsahuje program na aktuálny deň alebo program na osem dní.

EasyLink


Ak televízor pripojíte k zariadeniam podporujúcim protokol HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), napríklad k prehrávaču diskov Blu-ray alebo domácejmu kinu, môžete tieto zariadenia ovládať súčasne s televízorom pomocou jedného diaľkového ovládania. Po pripojení stačí zapnúť funkciu EasyLink.

Intuitívne ponuky

Vďaka intuitívnym ponukám televízora môžete jednoducho získať prístup k požadovanému kanálu alebo mediálnemu súboru, prípadne upraviť nastavenia televízora tak, aby vyhovovali vašim potrebám.

Ovládacie prvky televízora


Ovládacie prvky na zadnej strane

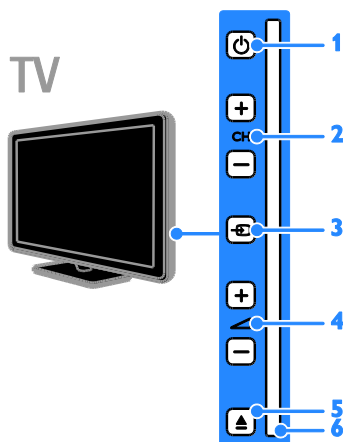

1. **⏻ (Pohotovostný režim)**: zapnutie alebo vypnutie televízora.
2. **CH +/- (kanál +/-)**: prepnutie na nasledujúci alebo predchádzajúci kanál.
3. **⏮ (Zdroj)**: prístup k pripojenému zariadeniu.
4. **🔊 +/- (Hlasitosť +/-)**: zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
5. **▶ (EJECT)**: vysunutie disku z priečinka na disk.
6. **Priečinko na disk**

Snímače


TV

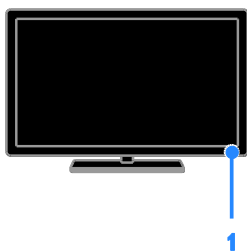

1. Snímač diaľkového ovládania

Namierte diaľkové ovládanie na snímač. Dbajte na to, aby sa medzi diaľkovým ovládaním a televízorom nenachádzal nábytok ani iné predmety.


Diaľkové ovládanie

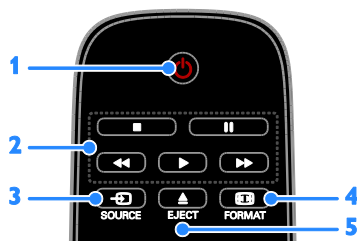


1. **⏻ (Pohotovostný režim)**: zapnutie televízora alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
2. **Tlačidlá prehrávania**: ovládanie prehrávania mediálnych súborov.
3. **⏮ SOURCE**: prístup k pripojenému zariadeniu.
4. **🎞 FORMAT**: zmena formátu obrázku.
5. **▶ EJECT**: vysunutie disku z priečinka na disk.




6. **🏠 (Ponuka Domu)**: prístup k ponuke Domov.
7. **OK**: potvrdenie položky alebo výberu.
8. **⬅➡⬆⬇⬅ (Navigačné tlačidlá)**: pohyb v ponukách alebo uskutočnenie výberu.

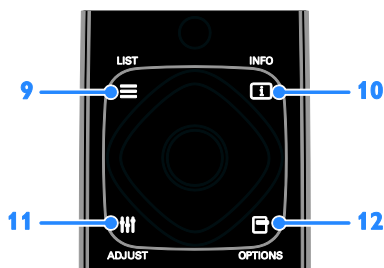

- 9. ≡ LIST:** v režime televízora prístup k zoznamu televíznych kanálov. V režime prehrávača DVD prístup k ponuke spustenie disku DVD.
- 10. ⓘ INFO:** zobrazenie informácií o aktuálnej aktivite.
- 11. ≡ ADJUST:** úprava nastavení televízora.
- 12. □• OPTIONS:** prístup k aktuálne dostupným možnostiam.

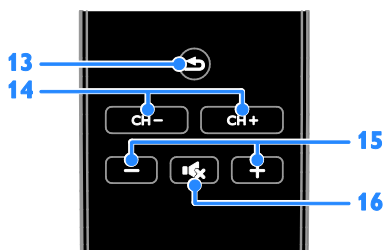

- 13. ⬅ (Spät):** návrat na predchádzajúcu stránku ponuky alebo ukončenie funkcie televízora.
- 14. CH - / CH +:** prepínanie kanálov.
- 15. +/- (Hlasitosť):** nastavenie hlasitosti.
- 16. 🔊 (Vypnutie zvuku):** stlmenie alebo obnovenie zvuku.

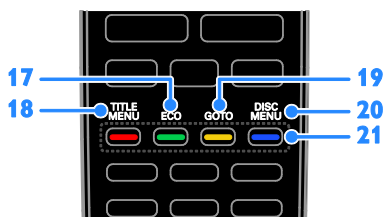


- 17. ECO:** prístup k možnostiam úspory energie.
- 18. TITLE MENU:** v režime prehrávania diskov prístup k ponuke názvov diskov DVD.

19. GOTO: v režime prehrávania diskov prístup k ďalším možnostiam diskov.

20. DISC MENU: v režime prehrávania diskov prístup k možnostiam prehrávania diskov.

21. Farebné tlačidlá: výber úloh alebo možností.

Funkcia tlačidiel sa mení v závislosti od služieb ponúkaných poskytovateľom služieb.

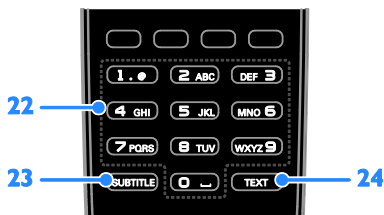

22. 0-9 (Číselné tlačidlá): výber televíznych kanálov alebo zadanie textu.

23. SUBTITLE: zapnutie alebo vypnutie titulkov.

24. TEXT: zapnutie alebo vypnutie teletextu.

Ovládacie prvky funkcie EasyLink

Poznámka: Ovládacie prvky funkcie EasyLink sú dostupné po pripojení zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI-CEC.

Pomocou funkcie EasyLink môžete ovládať televízor a ďalšie zariadenia podporujúce protokol HDMI-CEC jedným diaľkovým ovládaním.

Prístup k ovládacím prvkom funkcie EasyLink

1. Počas prezerania obsahu z pripojeného zariadenia s protokolom HDMI-CEC stlačte tlačidlo **□• OPTIONS**.

2. Vyberte položku **[Zobrazit' dial'k. ovládanie]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Stlačte tlačidlo ovládania funkcie EasyLink a potom tlačidlo **OK**.

Ďalšie informácie o funkcii EasyLink nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Používanie funkcie EasyLink** (Strana 27).

Dôležité informácie

Bezpečnosť

Skôr ako začnete používať televízor, prečítajte si všetky pokyny. Ak sa nebudete riadiť uvedenými pokynmi a dôjde tak k poškodeniu zariadenia, záruka stráca platnosť.

Riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

- Televízor nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa ani vody. Do blízkosti televízora nikdy neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad vázy. Ak sa na televízor alebo do jeho vnútra vyleje tekutina, okamžite ho odpojte od elektrickej zásuvky. Pred ďalším používaním požiadajte o kontrolu televízora službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.
- Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa ani iných zdrojov tepla vrátane priameho slnečného svetla. Televízor, diaľkové ovládanie ani batérie nikdy neumiestňujte do blízkosti sviečok ani iných plameňov, aby nedošlo k šíreniu ohňa.



- Do vetracích a iných otvorov na televízore nikdy nekladajte predmety.
- Diaľkové ovládanie ani batérie nikdy nevystavujte pôsobeniu dažďa, vody ani nadmerného tepla.
- Zástrčky napájacieho kábla nevystavujte pôsobeniu sily. Skontrolujte, či je zástrčka úplne zastrčená v elektrickej zásuvke. Uvoľnené zástrčky napájacieho kábla môžu spôsobiť iskrenie alebo požiar.

- Pri otáčaní televízora dbajte na to, aby sa nenapínal napájací kábel. Pri napínaní napájacieho kábla by mohli uvoľnené pripojenia spôsobiť iskrenie.
- Ak chcete televízor odpojiť z napájania, musíte odpojiť zástrčku televízora. Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel. Skontrolujte, či máte po celý čas voľný prístup k zástrčke, napájacímu káblu a zásuvke.

Riziko poškodenia televízora.

- Televízor s hmotnosťou väčšou ako 25 kg (55 libier) musia zdvíhať a prenášať dve osoby.
- Pri montáži televízora na stojan používajte iba dodaný stojan. Stojan bezpečne upevnite k televízoru. Televízor umiestnite na vodorovný povrch, ktorý udrží hmotnosť televízora aj stojana.
- Pri montáži televízora na stenu použite iba konzolu, ktorá udrží hmotnosť televízora. Konzolu upevnite na stenu, ktorá udrží hmotnosť televízora aj konzoly. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž na stenu, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.
- Ak chcete televízor uskladniť, odmontujte od neho stojan. Nikdy neukladajte televízor zadnou stranou na zem, pokiaľ je k nemu pripravený stojan.
- Skôr ako televízor pripojíte k elektrickej zásuvke, presvedčte sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnotám uvedeným na zadnej strane televízora. Televízor nikdy nepripájajte k elektrickej zásuvke, ak sa napätie líši.
- Niektoré časti tohto produktu môžu byť vyrobené zo skla. Pri manipulácii buďte opatrní, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu.

Riziko poranenia detí.

Dodržiavajte nasledujúce opatrenia, aby sa televízor neprevrátil a neporanil deti:

- Televízor nikdy neumiestňujte na povrch pokrytý látkou ani iným materiálom, ktorý možno stiahnuť.
- Skontrolujte, či žiadna časť televízora nepresahuje okraje povrchu.
- Televízor nikdy neumiestňujte na vysoký nábytok (napríklad skriňu) bez toho, aby ste nábytok aj televízor neupevnili k stene alebo vhodnej podpere.
- Poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený.

Riziko prehltutia batérií.

- Produkt alebo diaľkové ovládanie môže obsahovať batériu v tvare mince, pri ktorej hrozí riziko prehltutia. Batériu vždy uchováajte mimo dosahu detí.

Riziko prehriatia.

- Televízor nikdy neumiestňujte do stiesnených priestorov. Z dôvodu vetrania nechajte okolo televízora minimálne 10 cm (4 palce) voľného priestoru. Dbajte na to, aby vetracie otvory televízora nikdy nezakrývali závesy ani iné predmety.

Riziko poranenia osôb, požiaru alebo poškodenia napájacieho kábla.

- Na napájací kábel nikdy neumiestňujte televízor ani iné predmety.
- Pred búrkou odpojte televízor od elektrickej zásuvky a antény. Počas búrky sa nedotýkajte žiadnej časti televízora, napájacieho kábla ani kábla antény.

Riziko poškodenia sluchu.

- Vyhybajte sa dlhodobému používaniu slúchadiel nastavených na vysokú hlasitosť.

Nízka teplota

- Ak sa televízor prepravuje pri teplote nižšej ako 5 °C (41 °F), pred pripojením k elektrickej zásuvke ho vybaľte a počkajte, kým jeho teplota nedosiahne teplotu v miestnosti.

Starostlivosť o obrazovku


- Riziko poškodenia televíznej obrazovky. Nedotýkajte sa obrazovky, netlačte, neškriabte ani neudierajte na ňu žiadnym predmetom.
- Pred čistením televízor odpojte.
- Televízor a rám čistite mäkkou navlhčenou handričkou. Na čistenie televízora nikdy nepoužívajte alkohol, chemické prípravky ani čistiace prostriedky pre domácnosť.
- Čo najskôr utrite kvapky vody, aby nedošlo k deformáciám a vyblednutiu farieb.
- V maximálnej miere sa vyhýbajte statickým obrazom. Statické obrazy sú obrazy, ktoré ostávajú zobrazené na obrazovke dlhší čas. Medzi statické obrazy patria ponuky na obrazovke, čierne pruhy, zobrazenie času a pod. Ak musíte používať statické obrazy, znížte kontrast a jas obrazovky, aby nedošlo k jej poškodeniu.

Starostlivosť o prehrávač diskov

- Do priečinka na disk nekladajte okrem diskov žiadne iné predmety.
- Do priečinka na disk nekladajte pokrivené ani popraskané disky.
- Ak zariadenie nepoužívate dlhší čas, vyberte disky z priečinka na disk.

Zamknutie televízora

Televízor je vybavený bezpečnostnou zásuvkou Kensington, ktorá sa nachádza na základni. Ak chcete televízor zabezpečiť proti krádeži, kúpte si zámok Kensington (predáva sa samostatne).

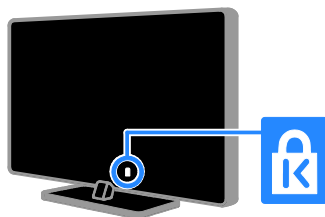

Upozornenie

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Všetky práva vyhradené. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Ochranné známky sú majetkom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. si vyhradzuje právo na zmenu produktu kedykoľvek, a to bez povinnosti rovnako upraviť už dodané produkty.

Materiál v tejto príručke sa považuje za adekvátny pre určené používanie tohto systému. Ak sa produkt, prípadne jeho individuálne moduly alebo postupy používajú na iné účely, ako sú uvedené v tomto dokumente, je potrebné potvrdenie o ich oprávnenosti a vhodnosti. Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. zaručuje, že samotný materiál neporušuje žiadny z patentov USA. Nevyslovuje ani nenaznačuje sa tu žiadna ďalšia záruka.

Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. nenesie zodpovednosť za žiadne chyby v obsahu tohto dokumentu ani za problémy zapríčinené jeho obsahom. Chyby nahlásené spoločnosti Philips budú čo najrýchlejšie opravené a uverejnené na stránke podpory spoločnosti Philips.

Podmienky záruky

- Riziko poranenia, poškodenia televízora alebo zrušenia platnosti záruky. Nikdy sa nepokúšajte opraviť televízor sami.
- Televízor a príslušenstvo používajte iba spôsobom určeným výrobcom.
- Výstražný štítok na zadnej strane televízora označuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Nikdy nedemontujte kryt televízora. Ak je potrebný servis alebo oprava, vždy sa obráťte na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.



- Nárok na záruku zaniká vykonaním akýchkoľvek činností výslovne zakázaných v tejto príručke, akýchkoľvek nastavení a postupov montáže, ktoré sa v tejto príručke neodporúčajú alebo nepovoľujú.

Charakteristické vlastnosti obrazových bodov

Tento produkt LCD/LED má vysoký počet farebných obrazových bodov. Aj napriek tomu, že obsahuje minimálne 99,999 % efektívnych obrazových bodov, na obrazovke sa môžu nepretržite zobrazovať čierne body alebo jasné svetelné body (červené, zelené alebo modré). Ide o štruktúrnu vlastnosť displeja (v rámci bežných priemyselných noriem), ktorá neznamená poruchu.

Produkt spĺňa požiadavky EÚ (označenie CE)



Tento produkt je v súlade so základnými požiadavkami a inými príslušnými ustanoveniami smernice 2006/95/ES (nízke napätie), 2004/108/ES (EMC).

Súlad s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí

Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. vyrába a predáva mnoho produktov určených pre zákazníkov, ktoré ako akékoľvek elektronické zariadenia majú vo všeobecnosti schopnosť vyžarovať a prijímať elektromagnetické signály.

Jedným z hlavných obchodných princípov spoločnosti Philips je uskutočniť všetky potrebné opatrenia na ochranu zdravia a bezpečnosti pri používaní našich produktov s cieľom dodržať všetky príslušné zákonné požiadavky a v dostatočnej miere ich zosúladiť s normami týkajúcimi sa elektromagnetických polí (EMF), ktoré platili v čase výroby produktov.

Spoločnosť Philips je odhodlaná vyvíjať, vyrábať a predávať produkty, ktoré nemajú žiadne nepriaznivé účinky na zdravie.

Spoločnosť TP Vision potvrdzuje, že ak sa z jej produktmi bude správne narábať podľa ich určeného účelu, sú bezpečné na používanie, a to v súlade s vedeckými poznatkami, ktoré sú v súčasnosti dostupné.

Spoločnosť Philips má aktívnu úlohu pri vývoji medzinárodných noriem EMF a bezpečnostných noriem, čo jej umožňuje predvídať ďalší vývoj v šandardizácii pre skoré integrovanie v jej produktoch.

Ochranné známky a autorské práva

Windows Media je registrovaná ochranná známka alebo ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.

Pre televízor:



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

Pre prehrávač diskov:



Vyrobené v rámci licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti HDMI Licensing LLC v Spojených štátoch a iných krajinách.



Kensington a Micro Saver sú ochranné známky spoločnosti ACCO World Corporation registrované v USA, pričom v iných krajinách sú registrácie vydané alebo čakajú na vydanie.



DLNA®, logo DLNA a DLNA CERTIFIED® sú ochranné, servisné alebo certifikačné známky spoločnosti Digital Living Network Alliance.



Využíva sa na základe jedného alebo viacerých z nasledujúcich patentov USA: patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

DivX®, DivX Certified® a pridružené logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálne zariadenie DivX Certified®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Navštívte lokalitu divx.com, kde nájdete ďalšie informácie a softvérové nástroje na konverziu súborov do formátu videa DivX.

INFORMÁCIE O FORMÁTE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie DivX Certified® je potrebné zaregistrovať, aby mohlo prehrávať zakúpené videá vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdete časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o vykonaní registrácie nájdete na lokalite vod.divx.com.



„DVD Video“ je registrovaná obchodná známka spoločnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Všetky ostatné registrované a neregistrované ochranné známky sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Autorské práva



Tento produkt obsahuje technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená patentmi v USA a inými zákonmi týkajúcimi sa duševného vlastníctva. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť autorizované spoločnosťou Rovi Corporation a je určené len na domáce a iné obmedzené použitie, ak spoločnosť Rovi Corporation neudelí iné povolenie. Spätné inžinierstvo a demontáž sú zakázané.

Autorské práva v Spojenom kráľovstve

Na nahrávanie a prehrávanie materiálov môže byť potrebný súhlas. Pozrite si autorský zákon z roku 1956 a zákony na ochranu práv umelcov z rokov 1958 až 1972.

Trvalá udržateľnosť

Energetická účinnosť

Televízor je vybavený energeticky účinnými funkciami. Ak chcete k týmto funkciám získať prístup, stlačte zelené tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

- **Energeticky úsporné nastavenia**
obrazu: môžete použiť kombináciu energeticky úsporných nastavení obrazu. Počas sledovania televízneho vysielania stlačte **Zelené tlačidlo** a vyberte položku **[Úspora energie]**.
- **Vypnutie obrazovky:** ak chcete iba počúvať zvuk televízora, môžete vypnúť obrazovku. Ostatné funkcie budú pracovať normálne.

- **Nízka spotreba v pohotovostnom režime:** zdokonalené napájacie obvody znižujú spotrebu energie televízora na výnimočne nízku úroveň, a to bez straty funkcie nepretržitého pohotovostného režimu.
- **Správa napájania:** pokročilá správa napájania pomáha šetriť energiu spotrebúvanú televízorom. Ak chcete vidieť, ako prispôbené nastavenia televízora ovplyvnia jeho relatívnu spotrebu, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]** > **[Sledovať ukážky]** > **[Active Control]**.

Koniec používania

Pri navrhovaní a výrobe produktu sa použili vysokokvalitné materiály a súčasti, ktoré možno recyklovať a znova využiť.



Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES. Informujte sa o miestnom systéme separovaného zberu elektrických a elektronických zariadení.



Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhadzujte použité zariadenia do bežného domového odpadu. Správnu likvidáciu použitého zariadenia pomôžete znížiť možné negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batérie, ktoré na základe Európskej smernice 2006/66/ES nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych predpisoch týkajúcich sa separovaného zberu batérií, pretože správnu likvidáciu pomôžete znížiť negatívne následky na životné prostredie a ľudské zdravie.



Energetický štítok EÚ

Európsky energetický štítok informuje o triede energetickej účinnosti produktu. Čím je trieda energetickej účinnosti produktu zelenšia, tým je spotreba energie nižšia.

Na štítku nájdete triedu energetickej účinnosti, priemernú spotrebu energie používaného produktu a priemernú spotrebu energie za jeden rok. Informácie o spotrebe energie príslušného produktu značky Philips nájdete aj na webovej lokalite pre vašu krajinu na adrese www.philips.com/TV.

Pomoc a podpora

Používanie Pomocníka

Ak chcete získať prístup k ponuke Pomocníka na obrazovke, stlačte **Žlté tlačidlo**.

Ak chcete prepnúť medzi ponukou Pomocníka a ponukou televízora, stlačte **Žlté tlačidlo**.

Návšteva webovej lokality spoločnosti Philips

Ak na obrazovke [**Pomoc.**] nemôžete nájsť požadované informácie, navštívte webovú lokalitu spoločnosti Philips na adrese www.philips.com/support.

Na webovej lokalite spoločnosti Philips môžete tiež:

- nájsť odpovede na najčastejšie otázky,
- prevziať verziu tohto návodu na použitie vo formáte PDF, ktorú si môžete vytlačiť,
- odoslať nám e-mailom konkrétnu otázku,
- komunikovať online s pracovníkmi služby starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips (táto možnosť je dostupná len v niektorých krajinách).

Prehľadávanie fóra zameraného na televízory

Vašu otázku už mohol zodpovedať niekto z komunity používateľov televízorov Philips. Navštívte lokalitu www.supportforum.philips.com.

Kontaktovanie spoločnosti Philips


Ak potrebujete podporu, môžete sa obrátiť na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Číslo nájdete v brožúre dodanej s týmto produktom alebo online na lokalite www.philips.com/support.

Skôr než sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto informácie nájdete na zadnej strane televízora alebo na jeho obale.

2 Používanie televízora

Sledovanie televízie

Zapnutie alebo vypnutie televízora

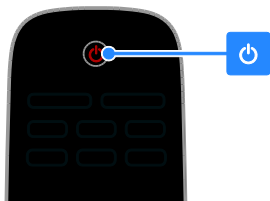

TV



Zapnutie televízora

- Stlačte vypínač na televízore.
- Ak je televízor v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

Poznámka: Televízor zareaguje s krátkym oneskorením.

Tip: Ak nemôžete nájsť diaľkové ovládanie a chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo **CH +/-** na televízore.

Prepnutie televízora do pohotovostného režimu

Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo . Senzor diaľkového ovládania na televízore sa zmení na červený.

Vypnutie televízora

Na televízore stlačte tlačidlo . Televízor sa vypne.

Poznámka: Televízor spotrebuje veľmi malé množstvo energie, aj keď je v pohotovostnom režime alebo vypnutý. Ak televízor nebudete dlhšie používať, odpojte ho od sieťového napájania.

Automatické vypnutie

Vďaka nastaveniam energetickej účinnosti televízora môžete šetriť energiu. Tieto nastavenia sú predvolene povolené, takže ak aspoň štyri hodiny nedôjde k žiadnej interakcii používateľa s televízorom (napríklad k stlačeniu tlačidla diaľkového ovládania alebo ovládacieho prvku na zadnom paneli), televízor sa automaticky prepne do pohotovostného režimu.


Zakázanie automatického vypnutia

1. Počas sledovania televízneho vysielania stlačte **Zelené tlačidlo** na diaľkovom ovládaní.
2. Vyberte položku **[Automatické vypnutie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Pomocou tlačidiel **Navigačné tlačidlá** vykonajte výber a stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie hlasitosti televízora

Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti televízora

- Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlo +/-.
- Stlačte tlačidlo  +/- na bočnej strane televízora.

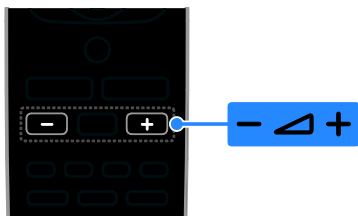

TV



Vypnutie alebo obnovenie hlasitosti televízora


- Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní stlmíte hlasitosť.
- Opätovným stlačením tlačidla  obnovíte hlasitosť.

Nastavenie hlasitosti slúchadiel

1. Stlačte tlačidlo  > [Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Zvuk].
2. Vyberte položku [Hlas. v slúch.] a stlačte tlačidlo OK.

Prepínanie televíznych kanálov

- Stlačte tlačidlo CH +/- na diaľkovom ovládaní alebo televízore.
- Na zadanie čísla kanálu použite Číselné tlačidlá.

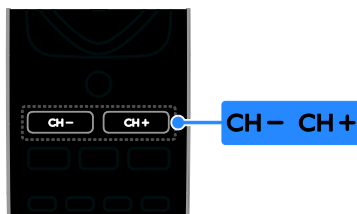

TV



Spravovanie oblúbených kanálov

Môžete zobrazit' všetky kanály alebo iba zoznam oblúbených kanálov, v ktorom ich môžete jednoducho vyhľadať.

Stlačením tlačidla  LIST vstúpite do zoznamu kanálov.

Vytvorenie zoznamu oblúbených kanálov

1. Stlačte tlačidlo  LIST.
 2. Vyberte kanál, ktorý chcete označiť ako oblúbený, a stlačte tlačidlo  OPTIONS.
 3. Vyberte položku [Označiť ako oblúbený] a stlačte tlačidlo OK.
- Vybratý kanál sa označí.

Ak chcete výber kanálu zrušiť, vyberte položku [Zrušiť označenie ako oblúbený] a stlačte tlačidlo OK.

Výber zoznamu kanálov

1. Stlačte tlačidlo  LIST a potom tlačidlo  OPTIONS.
2. Výberom položiek [Vybrať zoznam] > [Oblúbený] zobrazte kanály v zozname oblúbených kanálov. Výberom položky [Všetko] zobrazte všetky kanály.
3. Stlačením tlačidla OK potvrdíte výber.

Správa zoznamu kanálov

Nainštalované kanály môžete spravovať:

- Premenovanie kanálov
- Zmena poradia kanálov
- Počúvanie digitálneho rádia

Premenovanie kanálov

Kanály môžete premenovať. Názov sa zobrazí po výbere kanálu.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **≡ LIST**.

Zobrazí sa zoznam kanálov.

2. Vyberte kanál, ktorý chcete premenovať, a stlačte tlačidlo **☐ OPTIONS**.

3. Vyberte položku **[Premen.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Na výber jednotlivých znakov použite **Navigačné tlačidlá** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Stlačením tlačidla **OK** na obrazovke zadávania znakov povoľte **klávesnicu na obrazovke** alebo
- stlačením tlačidla **[ABC]** alebo **[abc]** vyberte veľké alebo malé písmeno.

5. Po dokončení vyberte položku **[Hotovo]** a po zobrazení výzvy potvrdte výber stlačením tlačidla **OK**.

6. Stlačením tlačidla **↵** zatvorte ponuku.

Zmena poradia kanálov

Po inštalácii kanálov môžete zmeniť poradie v zozname kanálov.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **≡ LIST**.

Zobrazí sa zoznam kanálov.

2. Stlačte tlačidlo **☐ OPTIONS**.

3. Vyberte položku **[Preskupit']** a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Vyberte kanál, ktorého poradie chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**.

5. Na premiestnenie zvýrazneného kanálu na inú pozíciu použite **Navigačné tlačidlá**.

Potom stlačte tlačidlo **OK**.

6. Stlačte tlačidlo **☐ OPTIONS**.

7. Vyberte položku **[Preskup. dokonč.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Počúvanie digitálneho rádia

Ak sú k dispozícii digitálne rozhlasové kanály, môžete ich počúvať. Inštalujú sa automaticky počas inštalácie televíznych kanálov.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **≡ LIST**.

Zobrazí sa zoznam kanálov.

2. Stlačte tlačidlo **☐ OPTIONS**.

3. Vyberte položku **[Vybrať zoznam] > [Rádio]** a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Vyberte rozhlasový kanál a stlačte tlačidlo **OK**.

Výber zdroja

Obsah pripojeného zariadenia môžete sledovať niektorým z týchto spôsobov:

- Kvôli jednoduchému prístupu pridajte jeho ikonu do domovskej ponuky a potom ho v tejto ponuke vyberte.
- Vyberte ho v ponuke zdrojov.

Poznámka: Ak k televízoru pripojíte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC, pridá sa do domovskej ponuky automaticky.

Pridanie nového zariadenia

1. Pripojte a zapnite zariadenie.

2. Stlačte tlačidlo **🏠**.

3. Vyberte položku **[Pridať nové zar.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

- Ak sa zobrazí výzva na výber televízneho pripojenia, vyberte konektor používaný zariadením.

Zobrazenie z domovskej ponuky

Po pridaní nového zariadenia do domovskej ponuky môžete toto zariadenie začať používať výberom jeho ikony.

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.

2. Vyberte ikonu zariadenia z domovskej ponuky.

3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Zobrazenie z ponuky zdrojov

Zoznam názvov konektorov môžete zobraziť aj stlačením tlačidla **☐ SOURCE**. Vyberte konektor, ktorý spája zariadenie s televízorom.

1. Stlačte tlačidlo **☐ SOURCE**.

2. Na výber konektora v zozname použite **Navigačné tlačidlá**.

3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Používanie inteligentných nastavení

Televízor je vybavený inteligentnými nastaveniami obrazu a zvuku. Tieto nastavenia môžete použiť alebo prispôbiť.

Výber uprednostňovaného nastavenia obrazu

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **III ADJUST**.

2. Vyberte položku **[Smart obraz]**.

3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Osobné nastavenie]**: použitie prispôbených nastavení obrazu.
- **[Živé]**: sýte a dynamické nastavenia, ideálne na používanie počas dňa.
- **[Prirodzené]**: prirodzené nastavenia obrazu.
- **[Kino]**: ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **[Hra]**: ideálne nastavenia na hranie hier.
- **[Úspora energie]**: nastavenia s najväčšou úsporou energie.
- **[Štandard]**: predvolené nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine prostredí a typov videa.
- **[Fotografia]**: ideálne nastavenia na prezeranie fotografií.
- **[Vlastné]**: prispôbenie a uloženie vlastných nastavení obrazu.

Výber uprednostňovaného nastavenia zvuku

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **III ADJUST**.

2. Vyberte položku **[Smart zvuk]**.

3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Osobné nastavenie]**: použitie prispôbeného nastavenia zvuku.
- **[Štandard]**: nastavenia, ktoré vyhovujú väčšine prostredí a typov zvuku.
- **[SPRÁVY]**: ideálne nastavenia určené pre hovorené slovo, napríklad pre spravodajské relácie.

- **[Kino]**: ideálne nastavenia na sledovanie filmov.
- **[Hra]**: ideálne nastavenia na hranie hier.
- **[DRÁMA]**: ideálne nastavenia pre dramatické programy.
- **[ŠPORT]**: ideálne nastavenia pre športové relácie.

Zmena formátu obrazu

Môžete zmeniť formát obrazu, aby vyhovoval zdroju videa.

1. Stlačte tlačidlo **FORMAT**.

2. Vyberte formát obrazu a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Dostupné formáty obrazu závisia od zdroja videa:

- **[Automatické doplnenie]**: úprava obrazu tak, aby vyplnil obrazovku (titulky ostanú viditeľné). Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.
- **[Automatické zváženie]**: zváženie obrazu tak, aby vyplnil obrazovku. Odporúča sa na dosiahnutie minimálneho skreslenia na obrazovke, nie však pre režim HD ani PC.
- **[Veľké zváženie]**: odstránenie čiernych pruhov po stranách programov vysielaných vo formáte 4 : 3. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- **[4 : 3]**: zobrazenie klasického formátu 4 : 3.
- **[Rozšírený obraz 16 : 9]**: prispôbenie formátu 4 : 3 na formát 16 : 9. Neodporúča sa pre režim HD ani PC.
- **[Širokohlavý obraz]**: rozťahnutie formátu 4 : 3 na formát 16 : 9.
- **[Bez zmeny mierky]**: maximálna úroveň detailov pre počítač. K dispozícii je len po výbere režimu počítača v ponuke obrazu.

Prehrávanie diskov

Sledovanie DVD

DVD môžete sledovať na svojom televízore pomocou vstavaného prehrávača DVD. Prehrávať môžete aj širokú škálu diskov vrátane diskov s videom či zvukom a diskov zmiešaných médií (napríklad disk CD-R, ktorý obsahuje obrázky vo formáte JPEG a hudbu vo formáte MP3).

1. Stlačte tlačidlo  > **[Prehrať disk]** a potom tlačidlo **OK**.

Televízor sa prepne na zdroj disku.

2. Vložte disk do priečinka na disk potlačenou stranou dozadu.

Prehrávanie disku DVD ovládajte týmito tlačidlami:

- ▶: spustenie prehrávania.
- ⏏: pozastavenie alebo obnovenie prehrávania.
- : zastavenie prehrávania.
- ◀◀ alebo ▶▶: hľadanie dopredu alebo dozadu. Ak chcete zmeniť rýchlosť prehrávania, tlačidlo stlačte opakovane.
- CH - / CH +**: prechod na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu, kapitolu alebo súbor.
- Navigačné tlačidlá**: navigačné ponuky.
- OK**: potvrdenie položky alebo výberu.
- TITLE MENU**: prístup k ponuke názvov DVD.
- DISC MENU**: prístup k možnostiam prehrávania DVD.
-  **FORMAT**: Stlačte tlačidlo  **FORMAT** a potom výberom položky **[Zoom]** (Priblíženie) zvolenú obrazovú scénu alebo obrázok priblížite.

Možnosti prehrávania diskov

Možnosti videa

Poznámka: Dostupné možnosti obrazu závisia od jeho zdroja.

- Stlačením tlačidla **Left / Right Navigačné tlačidlá** (doleva alebo doprava) zapnete pomalé vyhľadávanie dozadu alebo dopredu. Opakovaným stlačením tlačidla zmeníte rýchlosť vyhľadávania. V prípade formátu VCD alebo SVCD nie je dostupné pomalé vyhľadávanie dozadu.
- Stlačením tlačidla  **INFO** sa zobrazia informácie o tom, čo sa prehráva.
- Stlačením tlačidla **SUBTITLE** vyberte jazyk titulkov pre video.

Stlačením tlačidla **GOTO** získate prístup k ďalším možnostiam:

- [Repeat]** (Opakovanie): opakovanie kapitoly alebo titulu.
- [Repeat AB]** (Opakovanie AB): označenie dvoch bodov v kapitole alebo stope na opakovanie prehrávania.
- [Audio]** (Zvuk): výber jazyka alebo kanála zvuku.
- [Subtitle]** (Titulky): výber jazyka titulkov pre daný disk.
- [Angle]** (Uhol): výber uhla sledovania videa.

Možnosti zvuku

V zobrazení prehliadača súborov prejdite stlačením tlačidla **Left / Right Navigačné tlačidlá** (Doleva alebo doprava) na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stranu.

Disky MP3

Stlačením tlačidla **GOTO** > **[Repeat]** (Opakovanie) získate prístup k nasledujúcim možnostiam:

- [Single]** (Po jednej): prehrá skladbu raz.
- [Repeat one]** (Opakovať jednu): opakovane prehrá jednu skladbu.
- [Folder]** (Priečinko): prehrá všetky skladby v priečinku raz.
- [Repeat folder]** (Opakovať priečinko): opakovane prehrá všetky skladby v priečinku.

Disky CDDA

Stlačením tlačidla **GOTO** získate prístup k nasledujúcim možnostiam. **Číselné tlačidlá** slúžia na zadávanie čísla stopy alebo času.

- **[Select track:]** (Výber stopy): výber skladby, ktorú chcete prehrávať.
- **[Disc go to:]** (Prechod v rámci disku): prechod na konkrétny časový bod prehrávania disku.
- **[Track go to:]** (Prechod v rámci skladby): prechod na konkrétny časový bod prehrávania skladby.
- **[Repeat]** (Opakovanie): opätovné prehrávanie stopy;
- **[Shuffle]** (Náhodný výber): prehráva stopy v náhodnom poradí.
- **[Repeat AB]** (Opakovanie AB): označenie dvoch bodov v kapitole alebo stope na opakovanie prehrávania.

Možnosti obrázkov

- Pri prezeraní obrázkov stlačením tlačidiel **Up / Down Navigačné tlačidlá** (Nahor alebo Nadol) otočíte fotografiu zvisle alebo vodorovne.
- Pri prezeraní obrázkov stlačením tlačidiel **Left / Right Navigačné tlačidlá** (Dolava alebo doprava) otočíte obrázok proti smeru hodinových ručičiek alebo v smere hodinových ručičiek.
- Vyberte obrázok a potom stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu obrázkov.
- Prezentáciu obrázkov zastavíte stlačením tlačidla **■**.
- Stlačením tlačidla ukončíte **DISC MENU** prehliadač miniatúr a získate prístup k prehliadaču súborov.
- Stlačením tlačidla **GOTO > [Repeat]** (Opakovanie) získate prístup k nasledujúcim možnostiam:
 - **[Single]** (Po jednom): obrázok sa zobrazí raz.
 - **[Repeat one]** (Opakovanie jednej položky): obrázok sa zobrazuje opakovane.
 - **[Folder]** (Priečinok): zobrazí všetky obrázky v priečinku raz.
 - **[Repeat folder]** (Opakovanie priečinku): opakovane zobrazí všetky obrázky v priečinku.

Ďalšie funkcie prehrávania

Prehrávanie hudobnej prezentácie

Prehrávajte hudbu a obrázky súčasne a vytvárajte tak hudobné prezentácie. Súbor musí byť uložený na jednom disku.

1. Stlačte **▶** ➤ **[Prehrať disk]**.
2. Vyberte hudobnú stopu a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla **◀** sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
4. Vyberte obrázok z priečinka obrázkov a stlačením tlačidla **OK** spustíte prezentáciu.
5. Stlačením tlačidla **■** zastavíte prezentáciu. Zobrazí sa prehliadač fotografií.
6. Stlačením tlačidla **DISC MENU** sa vrátite do zobrazenia prehliadača súborov.
7. Opätovným stlačením tlačidla **■** zastavíte hudbu.

Rýchle preskočenie na konkrétny čas pri prehrávaní

Môžete preskočiť na konkrétnu časť videa zadáním času určitej scény.

1. Počas sledovania videa stlačte tlačidlo **GOTO**.
 2. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a potom stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[TT time]** (Ponuka názvov): umožňuje prístup k času názvu.
 - **[CH time]** (Ponuka kapitoly): umožňuje prístup k času kapitoly.
 3. Stlačte tlačidlo **Číselné tlačidlá** a zadajte konkrétny čas.
- Prehrávanie preskočí na zadaný čas.
4. Stlačením tlačidla **GOTO** zatvorte ponuku.

Prepínanie uhlov kamery

Pri sledovaní disku DVD môžete video sledovať z rôznych uhlov.

Poznámka: Táto funkcia je dostupná len na diskoch DVD, ktoré obsahujú sekvencie nahraté z rôznych uhlov kamery.

1. Počas sledovania DVD, stlačte tlačidlo **GOTO**.
 2. Vyberte možnosť **[Angle]** (Uhol) a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 3. Stlačením tlačidla **Číselné tlačidlá** vyberte dostupné uhly kamery.
- Prehrávanie preskočí na vybraný uhol.
4. Stlačením tlačidla **GOTO** zatvorte ponuku.

Videoobsah na vyžiadanie vo formáte DivX®

Táto televízia má certifikáciu DivX Certified(R) a umožňuje prehrávať videá vo formáte DivX (R) vrátane prémiového obsahu. Zároveň prehráva videoobsah na vyžiadanie vo formáte DivX.

Poznámka: Televízia podporuje prehrávanie obsahu vo formáte DivX iba z prehrávača diskov. Nepodporuje prehrávanie obsahu vo formáte DivX z ukladacích zariadení USB.

Registrácia televízora

Ak chcete prehrávať videoobsah na vyžiadanie vo formáte DivX, najprv musíte vykonať jednorazovú registráciu televízora. Registrácia je bezplatná.

Ak televízor nie je zaregistrovaný, pri spustení prehrávania videa vo formáte DivX televízor zobrazí registračný kód DivX. Registráciu vykonajte nasledovne.

1. Pri sledovaní disku DVD stlačte tlačidlo **≡ LIST** a potom vyberte položku **[Video]** (Video).
 2. Vyberte položku **[DivX VOD]** (Videoobsah na vyžiadanie vo formáte DivX) > **[OK]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 3. Vyberte položku **[Register]** [Register] (Registrovať) a stlačte tlačidlo **OK**.
 4. Keď televízor zobrazí 8-miestny alebo 10-miestny registračný kód, poznačte si ho.
 5. V počítači prejdite na stránku <http://vod.divx.com>. Prevezmite softvér na prehrávanie súborov vo formáte DivX a nainštalujte ho.
 6. Spustite softvér na prehrávanie súborov vo formáte DivX a vytvorte účet DivX. (Videoobsah na vyžiadanie > Vytvorenie účtu DivX...)
 7. V prehrávači DivX zaregistrujte televízor zadáním jeho registračného kódu. (Videoobsah na vyžiadanie > Registrácia zariadenia s certifikátom DivX...)
 8. Po zobrazení výzvy prevezmite a uložte registračné video na disk.
 9. Prejdite do televízora a prehrajte v ňom disk s registračným videom. Tým sa ukončí registrácia a aktivuje sa technológia DivX v televízore.
- Podrobnú podporu nájdete na webovej stránke o technológii DivX.

Ak chcete zrušiť registráciu tohto televízora:

1. Počas sledovania DVD, stlačte tlačidlo **≡ LIST**.
2. Vyberte položku **[Video]** (Video) > **[DivX VOD]** (Videoobsah na vyžiadanie vo formáte DivX) > **[OK]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte položku **[Deregister]** [Deregister] (Zrušiť registráciu) a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Keď televízor zobrazí 8-miestny alebo 10-miestny registračný kód, poznačte si ho.
5. V počítači spustíte prehrávač súborov vo formáte DivX a zrušte registráciu televízora na základe jeho registračného kódu. (Videoobsah na vyžiadanie > Zrušenie registrácie zariadenia s certifikátom DivX...)

Zmena nastavení prehrávača diskov

VÝSTRAHA: Väčšina nastavení je nakonfigurovaná tak, aby ste mohli prehrávač diskov využívať čo najlepšie. Pokiaľ nemáte konkrétny dôvod, pre ktorý by ste chceli niektoré nastavenie zmeniť, najlepšie je ponechať predvolenú hodnotu.

1. Pri sledovaní disku DVD získate stlačením tlačidla **≡ LIST** prístup do ponuky nastavení DVD.
2. Pomocou tlačidla **Navigačné tlačidlá** prechádzajte ponuku a výber potvrdte tlačidlom **OK**.
3. Stlačením tlačidla **≡ LIST** zatvorte ponuku.

Poznámka:

- Nemôžete zmeniť nastavenie zobrazené sivou farbou.
- Ak si vyberiete nastavenie, ktoré nie je dostupné na disku, použije sa predvolené nastavenie.

Všeobecné nastavenia

1. Pri sledovaní disku DVD stlačte tlačidlo

≡ **LIST** a potom vyberte položku **[General]** (Všeobecné).

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[TV display]** (Zobrazenie televízora): voľba formátu zobrazenia podľa veľkosti obrazovky televízora (dostupné len vtedy, keď sa disk neprehráva).
 - **[4:3 Panascan]** (Formát Normal Pan Scan): pre televízor s pomerom strán 4:3. Zobrazenie plnej výšky obrazu s orezanými stranami.
 - **[4:3 Letter Box]** (Formát Normal Letter Box): pre televízor s pomerom strán 4:3. Širokouhlá obrazovka s čiernymi pásmi v hornej a dolnej časti obrazovky.
 - **[16:9]** (Širokouhlý): pre širokouhlý televízor. Pomer strán je 16:9.
- **[Menu language]** (Jazyk ponuky): voľba jazyka zobrazenej ponuky. Počet jazykov ponuky, ktoré sú dostupné v prehrávači diskov, sa môže líšiť od počtu jazykov v televízore.
- **[Screen saver]** (Šetrič obrazovky): zapnutie režimu šetriča obrazovky. Ak je táto funkcia zapnutá, obrazovka po 5 minútach nečinnosti prejde do pasívneho režimu (napríklad v režime pozastavenia alebo zastavenia).
- **[Disc lock]** (Zámok disku): voľba možnosti **[On]** (Zapnuté) a uzamknutie disku v priečinku na disk. Ak je táto funkcia zapnutá, pred každým prehratím zamknutého disku je potrebné zadať heslo. Ak ste zabudli svoje heslo, zadajte číslu 8888 a obnovte ho.
- **[Last memory]** (Pamäť od posledného miesta): zapína možnosť zapamätania posledného miesta. Ak je táto možnosť aktívna, prehrávač automaticky spustí prehrávanie od miesta, kde bolo naposledy zastavené.

Nastavenia zvuku

1. Pri sledovaní disku DVD stlačte tlačidlo

≡ **LIST** a potom vyberte položku **[Audio]** (Nastavenie zvuku).

2. Vyberte možnosť **[SPDIF setup]**

(Nastavenia formátu SPDIF) a potom stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **OK**.

- **[SPDIF output]** (Výstup SPDIF): nastavenie digitálneho zvukového výstupu pre prehrávač diskov a iné digitálne zvukové systémy.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): výstupom je pôvodný alebo nespracovaný digitálny zvuk.
 - **[PCM]** (Pulzná kódová modulácia): výstupný nespracovaný zvuk, ktorý je skonvertovaný na PKM.
- **[LPCM Out]** (Lineárna pulzová kódová modulácia): Vyberte vzorkovaciu frekvenciu zvuku. Čím vyššia je vzorkovacia frekvencia, tým vyššia je kvalita zvuku.

Nastavenie preferencií

Poznámka: Prístup k nastaveniam preferencií získate až po zastavení prehrávania disku DVD.

1. V režime DVD stlačte tlačidlo ≡ **LIST** a potom vyberte položku **[Preference]**

(Preferencie).

2. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[VCD PBC]** (Ovládanie prehrávania formátu): zobrazenie alebo preskočenie obsahovej ponuky pre disky VCD a SVCD.
- **[Audio]** (Zvuk): výber jazyka zvuku pre príslušný disk.
- **[Subtitle]** (Titulky): výber jazyka tituliek pre príslušný disk.
- **[Disc menu]** (Ponuka disku): výber jazyka ponuky disku.
- **[Parental]** (Rodičovská kontrola): obmedzenie prístupu k diskom nahratým s hodnotením prístupnosti podľa veku. Ak chcete prehrať všetky disky bez ohľadu na kontrolu, vyberte úroveň 8.

- **[Password setup]** (Nastavenie hesla): nastavenie alebo zmena kódu PIN potrebného na prehratie chráneného disku.
 - **[Password mode]** (Režim ochrany heslom): aktivuje nastavenia hesla.
 - **[Password]** (Heslo): nastavenie alebo zmena hesla pre prehrávanie zamknutých a chránených diskov. Zadajte číslce 8888 a obnovte heslo.
- **[Default]** (Predvolené): obnovenie predvolených nastavení prehrávača diskov.
- **[Version info.]** (Informácie o verzii): zobrazenie aktuálnej verzie softvéru prehrávača diskov.

Poznámka: Uzamknutie disku, heslo (kód PIN) a nastavenia rodičovskej kontroly nemôžete obnoviť na predvolené hodnoty.

Aktualizácia softvéru prehrávača diskov

Ak chcete zistiť, či sú k dispozícii nové aktualizácie, porovnajte súčasnú verziu softvéru svojho prehrávača diskov s najnovšou verziou softvéru (ak je k dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

Kontrola verzie softvéru

1. Stlačte tlačidlo  **LIST**, potom vyberte položky **[Preference]** (Preferencie) > **[Version info.]** (Informácie o verzii). Zobrazí sa verzia softvéru.

Aktualizácia softvéru z disku CD-R

1. Do počítača vložte prázdny disk CD-R a nazvite ho **PHILIPS**.
 2. Nájdite najnovšiu verziu softvéru na stránke www.philips.com/support.
 3. Vyhľadajte svoj model a kliknite na položku Softvér a ovládače. Prevezmite softvér (súbor vo formáte .bin) na disk CD-R.
 4. Vložte disk CD-R do priečinka na disk v televízore s potlačenou stranou smerujúcou dozadu
 5. Vykonajte aktualizáciu podľa pokynov na obrazovke televízora.
 Po dokončení aktualizácie sa prehrávač diskov automaticky vypne a znova zapne.

Ak sa prehrávač diskov nevypne, odpojte na niekoľko sekúnd kábel napájania a opätovne ho pripojte.

Upozornenie: Počas aktualizácie nevypínajte prehrávač ani nevyberajte disk CD-R, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu prehrávača diskov.

Zobrazenie sprievodcu programami

Pomocou sprievodcov programami od vysielacích spoločností môžete zobraziť informácie o digitálnych televíznych kanáloch. Medzi tieto informácie patria:

- Plány vysielania kanálov na aktuálny deň (Teraz a potom) alebo až na osem dní, ak túto možnosť podporuje vysielacia spoločnosť
- Prehľad programov

Poznámka: Sprievodcovia programami sú dostupní len v niektorých krajinách.

Nastavenie sprievodcu programami

Skôr ako začnete používať sprievodcu programami, skontrolujte tieto nastavenia:

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Sprievodca programom]**.

Prístup k sprievodcovi televíznymi programami

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Sprievodca programom]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Používanie možností sprievodcu televíznymi programami

Zobrazené informácie môžete upraviť, aby:

- vám pripomenuli začiatok programu,
- sa zobrazili iba uprednostňované kanály.

1. V sprievodcovi programami stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

2. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Nastaviť pripom.]**: nastavenie pripomienok programu.
- **[Vymazať pripomienky]**: odstránenie pripomienok programu.
- **[Zmeniť deň]**: výber zobrazeného dňa.

- **[Zobrazit' info]:** zobrazenie informácií o programe.
- **[Hľadať podľa žánru]:** vyhľadávanie televíznych programov podľa žánru.
- **[Plánované pripomienky]:** zobrazenie pripomienok programov.
- **[Načítať údaje EPG]:** aktualizácia najnovších informácií o programe.

Zobrazenie médií

Čo môžete urobiť

Na televíznej obrazovke môžete prehrávať videá, fotografie a hudbu:

- z počítača pripojeného prostredníctvom domácej siete (platí iba pre modely so sieťovým konektorom),
- zo zariadenia USB pripojeného k televízoru.

Prehrávanie súborov z počítača

Čo potrebujete

Dostupné len v určitých modeloch.

- Káblovú alebo bezdrôtovú domácu sieť pripojenú pomocou smerovača typu Universal Plug and Play (uPnP).
- Bezdrôtový adaptér USB od spoločnosti Philips (PTA01) alebo sieťový kábel LAN, ktorým je pripojený televízor k domácej sieti.
- Program mediálneho servera spustený v počítači.
- Vhodné nastavenia brány firewall v počítači, aby ste mohli spúšťať program mediálneho servera.

Vytvorenie siete

1. Pripojte televízor a počítač k rovnakej domácej sieti. Pozrite si časť **Pripojenie televízora > Sieť a internet**. (Strana 48)
2. Zapnite počítač a smerovač.

Poznámka:

Ak zariadenie neobnoví činnosť v režime DLNA v dôsledku externého elektrického rušenia (napríklad elektrostatického výboja), je potrebný zásah používateľa.

Nastavenie zdieľania médií

1. V počítači, v ktorom chcete zdieľať mediálne súbory, nainštalujte program mediálneho servera. Môžete použiť napríklad tieto programy mediálneho servera:

- **pre osobné počítače:** Windows Media Player 11 (alebo novšia verzia) alebo TVersity,
- **pre počítače Mac:** Twonky.

2. Pomocou mediálneho servera zapnite zdieľanie médií v počítači. Ďalšie informácie o nastavení mediálneho servera nájdete na webovej lokalite príslušného mediálneho servera.

Prehrávanie súborov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Prehľadať sieť]** a stlačte tlačidlo **OK**. Po spustení inštalácie siete postupujte podľa pokynov na obrazovke.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
4. Na ovládanie prehrávania používajte **Tlačidlá prehrávania** na diaľkovom ovládaní.

Prehrávanie súborov zo zariadenia USB

Ak máte v pamäťovom zariadení USB uložené fotografie, videá alebo hudobné súbory, môžete ich prehrávať na televíznej obrazovke.

Upozornenie:

- Spoločnosť TP Vision nenesie zodpovednosť za nepodporovaný pevný disk USB ani za poškodenie alebo stratu údajov uložených v príslušnom zariadení.
- Nepreťažujte port USB. Ak pripojíte pamäťové zariadenie USB, ktoré má spotrebu vyššiu ako 500 mA, uistite sa, že je pripojené k vlastnému externému zdroju napájania.

Zobrazenie obsahu zariadenia USB

1. Ku konektoru USB na televízore pripojte zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo , vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. V prehliadači obsahu vyberte príslušný súbor a stlačením tlačidla **OK** spustíte prehrávanie.
4. Na ovládanie prehrávania používajte **Tlačidlá prehrávania** na diaľkovom ovládaní. Pozrite si časť **Používanie televízora > Zobrazenie médií > Možnosti prehrávania** (Strana 22).

Možnosti prehrávania

Sledovanie videa

Na výber videosúboru použite **Navigačné tlačidlá** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Stlačením tlačidla **||** pozastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla **■** zastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** spustíte vyhľadávanie dozadu alebo dopredu.
- Stlačením tlačidla **➔** ukončíte prehliadač obsahu.

Možnosti prehrávania videa

Stlačením tlačidla **☒** **OPTIONS** počas prehrávania videa získate prístup k nasledujúcim možnostiam videa:

- **[Titulky]:** výber dostupných nastavení titulkov.
- **[Jazyk zvuku]:** výber dostupného jazyka zvuku.
- **[Opakovať]:** opakované prehrávanie videa, skladby alebo albumu.
- **[Zobraziť info]:** zobrazenie názvu súboru.
- **[Eko nastavenia]:** výber energeticky úsporných režimov.

Počúvanie hudby

Na výber hudobnej skladby použite **Navigačné tlačidlá** a potom stlačte tlačidlo **OK**.

- Stlačením tlačidla **||** pozastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla **■** zastavíte prehrávanie.
- Stlačením tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** spustíte vyhľadávanie dozadu alebo dopredu v rámci hudobnej skladby.
- Stlačením tlačidla **➔** ukončíte prehliadač obsahu.

Možnosti prehrávania hudby

Stlačením tlačidla **☒** **OPTIONS** môžete prejsť na nasledujúce hudobné možnosti alebo ich opustiť:

- **[Opakovať]:** opakované prehrávanie skladby alebo albumu.
- **[Prehrať raz]:** prehratie skladby raz.
- **[Náhodný výber zapnutý] / [Náhodný výber vypnutý]:** zapnutie alebo vypnutie náhodného prehrávania skladieb.
- **[Zobraziť info]:** zobrazenie názvu súboru.
- **[Eko nastavenia]:** výber energeticky úsporných režimov.

Zobrazenie obrázkov

Na výber obrázka použite **Navigačné tlačidlá** a stlačením tlačidla **▶** spustíte prezentáciu.

- Stlačením tlačidla **||** pozastavíte prezentáciu.
- Stlačením tlačidla **■** zastavíte prezentáciu.
- Na vyhľadanie obrázka použite **Navigačné tlačidlá**.
- Stlačením tlačidla **➔** ukončíte prehliadač obsahu.

Možnosti prezentácie obrázkov

Stlačením tlačidla **OPTIONS** môžete prejsť na nasledujúce možnosti obrázkov alebo ich opustiť:

- **[Prechody prezentácie]:** výber prechodu medzi obrázkami.
- **[Frekvencia prezentácie]:** výber času zobrazenia jednotlivých obrázkov v prezentácii.
- **[Opakovať] / [Prehrať raz]:** zobrazenie prezentácie raz alebo opakované.
- **[Náhodný výber vypnutý] / [Náhodný výber zapnutý]:** zapnutie alebo vypnutie náhodného zobrazovania obrázkov v prezentácii.
- **[Otočiť obraz]:** otočenie obrázka.
- **[Zobraziť info]:** zobrazenie informácií o obrázku.
- **[Nast. Scenea]:** načítanie vybraného obrázka ako tapety televízora. Pozrite si časť **Ďalšie funkcie televízora > Zobrazenie funkcie Scenea** (Strana 30).

Používanie služby Smart TV

Čo môžete urobiť

*Dostupné len v určitých modeloch.

Vďaka internetovým aplikáciám (špeciálne upraveným internetovým lokalitám pre váš televízor) si môžete vychutnať tieto funkcie:


- sledovanie videí online,
- sledovanie zmeškaných televíznych programov.

Poznámka:

- Služby a aplikácie Smart TV sa v jednotlivých krajinách líšia.
- V službe Smart TV sa na celej obrazovke zobrazuje vždy iba jedna stránka.
- Určité webové lokality sa nemusia zobraziť celé. Funkcie vyžadujúce doplnky môžu byť nedostupné.
- Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah a jeho kvalitu sprístupnenú poskytovateľmi obsahových služieb.

Čo potrebujete

1. Pripojte na internet televízor v domácej sieti.
2. Na internet pripojte aj smerovač domácej siete s vysokorychlostným pripojením.
3. Zapnite smerovač.
4. Nainštalujte sieť. Pozrite si časť **Pripojenie televízora > Sieť a internet**. (Strana 48)

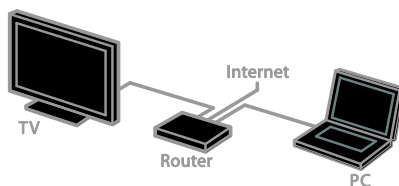

Prístup k aplikáciám služby Smart TV

Ak je televízor pripojený na internet prostredníctvom domácej siete, môžete z domácej siete sledovať videá služby YouTube a zobrazovať mediálne súbory.

YouTube Leanback

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položku **[YouTube]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Podľa pokynov na obrazovke sledujte videá.
4. Stlačením tlačidla **🏠** zatvorte ponuku.

Prehľadávanie siete

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položku **[Prehľadať sieť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
4. Na výber súboru použite **Navigačné tlačidlá** a stlačte tlačidlo **OK**.
5. Stlačením tlačidla **➡** zavriete ponuku.

3 Ďalšie funkcie televízora

Hranie hier

Pridanie hracej konzoly

Hracie konzoly projektované pre širokouhlé televízory môžete používať s vynikajúcim zvukom. Skôr než začnete, pripojte hraciu konzolu k televízoru. Pozrite si časť

Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení > Hracia konzola (Strana 44).

Kvôli jednoduchému prístupu pridajte hraciu konzolu do domovskej ponuky.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Pridanie zariadení] > [Herná konzola]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Podľa pokynov na obrazovke pridajte hraciu konzolu.

Nastavenie pre hry

Možnosť Hra v inteligentných nastaveniach obrazu optimalizuje obrazovku televízora na hranie hier tak, aby nezaostával obraz.

- Ak do domovskej ponuky pridáte hraciu konzolu ako položku **[Herná konzola]**, televízor automaticky prepne na nastavenie pre hry.
- Ak sa hracia konzola automaticky pridá do domovskej ponuky ako prehrávač diskov Blu-ray alebo DVD, pred samotným hrami zmeníte nastavenie **[Smart obraz]** na možnosť **[Hra]**.

Prepnutie na nastavenie pre hry

1. Stlačte tlačidlo  **ADJUST**.
2. Vyberte položku **[Smart obraz] > [Hra]** a stlačte tlačidlo **OK**. Televízor je pripravený na hranie hier.

Poznámka: Po skončení hrania znova vyberte zvyčajné inteligentné nastavenie obrazu.

Zobrazenie teletextu

Výber stránky

Teletext môžete zobraziť počas sledovania kanálov, ktoré ho vysielajú.

1. Vyberte kanál vysielajúci teletext a stlačte tlačidlo **TEXT**.

2. Vyberte príslušnú stránku niektorým z týchto spôsobov:

- Na zadanie čísla stránky použite **Číselné tlačidlá**.
- Stlačením tlačidla **CH +** alebo **CH –** zobrazíte nasledujúcu alebo predchádzajúcu stránku.
- Na výber farebnej položky použite **Farebné tlačidlá**.

3. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Možnosti teletextu

1. Počas zobrazenia teletextu stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

2. Vyberte možnosť:

- **[Zmraziť stránku] / [Uvoľniť stránku]:** podržanie alebo zrušenie podržania aktuálnej stránky.
- **[Duálne zobrazenie] / [Celá obrazovka]:** zapnutie alebo vypnutie teletextu v režime duálneho zobrazenia. Pri duálnom zobrazení sa na dvoch poloviciach televíznej obrazovky zobrazí aktuálny kanál aj teletextové vysielanie.
- **[Prehľad stránok teletextu]:** Tabuľka stránok (T.O.P) teletextového vysielania umožňuje preskočiť z jednej témy na druhú bez zadávania čísel stránok.
- **[Zväčšiť] / [Normál. zobraz.]:** priblíženie stránky. Na posúvanie po zväčšenej obrazovke použite **Navigačné tlačidlá**.
- **[Odkryť]:** skrytie alebo odhalenie skrytých informácií na stránke, napríklad riešení hádaniek alebo kvízov.
- **[Opakovať podstránky]:** ak sú k dispozícii podstránky, každá z nich sa zobrazí samostatne.
- **[Jazyk]:** prepnutie na inú jazykovú skupinu, aby sa správne zobrazili odlišné súbory znakov.

3. Stlačením tlačidla  **OPTIONS** zatvorte ponuku.

Jazyk teletextu

Pri digitálnych televíznych kanáloch, pri ktorých vysielať spoločnosti poskytujú aj iné jazyky teletextu, môžete vybrať uprednostňovaný primárny a sekundárny jazyk.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]**.
3. Vyberte položky **[Jazyky]** > **[Základný teletext]** alebo **[Sekundárny teletext]**.
4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.

Podstránky

Ak stránka teletextu obsahuje niekoľko podstránok, môžete jednotlivé podstránky postupne zobrazit'. Tieto podstránky sa zobrazujú na lište vedľa čísla hlavnej stránky.

Ak sú podstránky k dispozícii, vyberte ich stlačením tlačidla  alebo .

Digitálny teletext

Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho kanálu ponúka špeciálny digitálny teletext alebo interaktívne služby, môžete tento digitálny teletext zobrazit'. Takéto kanály, napríklad BBC1, môžu digitálny teletext poskytovať s interaktívnejšími funkciami.

Poznámka: Keď sa vysielať titulky, po ich zapnutí sa zablokujú digitálne textové služby. Pozrite si časť **Nastavenie televízora** > **Nastavenia jazyka** > **Titulky** (Strana 36).

V režime digitálneho teletextu:

- **Navigačné tlačidlá** slúžia na výber alebo zvyraznenie položiek.
- **Farebné tlačidlá** slúžia na výber možnosti. Stlačením tlačidla **OK** ju potvrdíte alebo aktivujete.

Teletext 2.5

V režime Teletext 2.5 môžete teletext zobrazit' s väčším počtom farieb a lepšou grafikou než pri bežnom teletexte. Ak kanál vysiela teletext 2.5, tento režim bude predvolene zapnutý.

Zapnutie alebo vypnutie teletextu 2.5

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvol'by]**.
3. Vyberte položky **[Teletext 2.5]** > **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie uzamknutia a časovačov

Hodiny

Na televíznej obrazovke môžete zobrazit' hodiny. Hodiny zobrazujú čas vysielať poskytovateľom televíznych služieb.

Zobrazenie hodín televízora

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
2. Vyberte položku **[Hodiny]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Hodiny sa zobrazujú v pravom hornom rohu televíznej obrazovky.

Zmena režimu hodín

Režim hodín môžete zmenit' na automatický alebo manuálny. Predvolene je nastavený automatický režim, v ktorom sa čas automaticky synchronizuje s koordinovaným svetovým časom (UTC). Ak televízor nedokáže prijímať vysielať času UTC, zmeníte režim hodín na možnosť **[Manuálne]**.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvol'by]**.
3. Vyberte položky **[Hodiny]** > **[Automat. hodiny]**.
4. Vyberte položku **[Automaticky]** alebo **[Manuálne]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zapnutie alebo vypnutie letného času

V niektorých oblastiach môžete zapnúť alebo vypnúť letný čas. Skôr než letný čas zapnete alebo vypnete, nastavte režim hodín na hodnotu **[Automat. hodiny]** > **[Manuálne]**.

1. V ponuke **[Hodiny]** vyberte položku **[Letný čas]**.

2. Vyberte položku **[Letný čas]** alebo **[Štandardný čas]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Letný čas sa zapne alebo vypne.

Manuálne nastavenie hodín

Dátum a čas môžete nastaviť manuálne. Skôr než začnete, nastavte režim hodín na hodnotu **[Manuálne]**.

1. V ponuke **[Hodiny]** vyberte položku **[Dátum]** alebo **[Čas]** a stlačte tlačidlo **OK**.

2. Na uskutočnenie výberu použite

Navigačné tlačidlá.

3. Vyberte položku **[Hotovo]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Časovač vypnutia

Po zadanom čase sa môže televízor prepnúť do pohotovostného režimu. Pred uplynutím zadaného času môžete televízor vypnúť alebo vynulovať časovač vypnutia.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Časovač vypnutia]**.

3. Stlačením tlačidla **Navigačné tlačidlá** nastavíte časovač vypnutia.

Časovač vypnutia možno nastaviť až na 180 minút v krokoch po desiatich minútach. Ak chcete časovač vypnutia vypnúť, nastavte ho na 0 minút.

4. Stlačením tlačidla **OK** aktivujete časovač vypnutia. Po uplynutí zadaného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu.

Rodičovská zámka

Ak chcete deťom zabrániť sledovať nevhodné televízne programy, môžete uzamknúť televízor alebo zablokovať programy neprístupné pre daný vek. **Nastavenie alebo zmena kódu rodičovskej zámky**

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Rodičovská zámka]**.

3. Vyberte položku **[Zadanie kódu]** alebo **[Zmeniť kód]**.

4. Na zadanie kódu použite **Číselné tlačidlá**.

Tip: Ak kód zabudnete, zadajte hodnotu 8888, čím zrušíte akýkoľvek existujúci kód.

Uzamknutie alebo odomknutie kanálov

1. V ponuke **Rodičovská zámka** vyberte položku **[Zamknutie kanálu]**.

2. Vyberte kanál na uzamknutie alebo odomknutie a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Ak sa zobrazí výzva, použite **Číselné tlačidlá** a zadajte kód rodičovskej zámky.

4. Reštartovaním televízora aktivujete zámku.

Poznámka:

Ak sa ku kanálom pokúsite získať prístup zo zoznamu kanálov, zobrazí sa výzva na zadanie kódu zámky.

Rodičovská kontrola

Televízor možno nastaviť tak, aby vysielal len programy s vekovým hodnotením nižším, ako je vek vášho dieťaťa. Toto obmedzenie sa vzťahuje len na digitálne kanály od vysielacích spoločností, ktoré svoje programy hodnotia podľa veku.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]**.

3. Vyberte položky **[Rodičovská zámka]** > **[Rodič. kontrola]**.

Zobrazí sa výzva na zadanie kódu rodičovskej zámky.

4. Použite **Číselné tlačidlá** a zadajte kód rodičovskej zámky.

5. Vyberte vekové obmedzenie a stlačte tlačidlo **OK**.

Všetky programy s hodnotou vyššou ako vybrané vekové obmedzenie sa zablokujú.

Informácie o kódoch rodičovskej zámky nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora** > **Nastavenie uzamknutia a časovačov** > **Rodičovská zámka** (Strana 26).

Používanie funkcie EasyLink

Čo môžete urobiť

Pomocou zdokonalených funkcií ovládania Philips EasyLink môžete naplno využiť zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC. Zariadenia podporujúce protokol HDMI-CEC pripojte k televízoru prostredníctvom konektora HDMI a súčasne ich ovládajte pomocou diaľkového ovládania televízora.

Poznámka: Iné značky popisujú funkčnosť protokolu HDMI-CEC rozdielne. Príkladmi sú Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) alebo BRAVIA Sync (Sony). Nie všetky značky sú úplne kompatibilné s funkciou Philips EasyLink.

Po zapnutí funkcie Philips EasyLink sú dostupné nasledujúce funkcie:

Prehrávanie jedným dotykom

Keď prehrávate obsah zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI-CEC, televízor sa zapne z pohotovostného režimu a prepne sa na správny zdroj.

Prepnutie do pohotovostného režimu jedným dotykom

Po stlačení tlačidla  na diaľkovom ovládaní televízora sa televízor a všetky zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC prepnú do pohotovostného režimu.

Diaľkové ovládanie EasyLink

Pomocou diaľkového ovládania televízora môžete ovládať viacero zariadení kompatibilných s protokolom HDMI-CEC.

Ovládanie zvuku systému

Ak prostredníctvom konektora HDMI ARC pripojíte zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC vybavené reproduktormi, môžete zvuk televízora počúvať z týchto reproduktorov namiesto reproduktorov televízora.

Synchronizácia zvuku

Ak televízor pripojíte k domácejmu kinu, môžete synchronizáciu zvuku a obrazu predísť zaostávaniu obrazu za zvukom.

Zachovanie kvality obrazu

Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú funkcie na spracovanie obrazu iných zariadení, požadovanú kvalitu obrazu môžete zachovať zapnutím funkcie Pixel Plus Link.

Maximálne zobrazenie videa s titulkami

Niektoré titulky videa môžu pod videom vytvoriť samostatný pás na titulky, čím sa zmenší oblasť zobrazenia videa. Ak chcete oblasť zobrazenia videa maximalizovať, zapnutím automatického posunutia titulkov zobrazte titulky cez obraz videa.

Vypnutie pripojeného zariadenia

Ak pripojené zariadenie nie je aktívnym zdrojom, môžete ušetriť energiu nastavením televízora tak, aby sa prepol do pohotovostného režimu.

Čo potrebujete

- Prostredníctvom konektora HDMI pripojte aspoň dve zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC. Pozrite si časť **Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení** (Strana 42).
- Správne nakonfigurujte jednotlivé zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC.
- Zapnutie funkcie EasyLink

Zapnutie funkcie EasyLink

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
3. Vyberte položku **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Súčasný ovládanie zariadení

Ak pripojíte viaceré zariadenia HDMI-CEC podporujúce toto nastavenie, môžete ich všetky ovládať pomocou diaľkového ovládania televízora.

Poznámka: Ide o rozšírené nastavenie. Zariadenia, ktoré toto nastavenie nepodporujú, nebudú reagovať na diaľkové ovládanie televízora.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]**.
3. Vyberte položky **[Diaľkové ovládanie EasyLink]** > **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]**.
4. Stlačením tlačidla **OK** aktivujete príslušnú možnosť.

Tipy:

- Ak chcete prepnúť späť na ovládanie televízora, stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Sledovať TV]**.
- Ak chcete ovládať iné zariadenie, stlačte tlačidlo  a vyberte zariadenie z domovskej ponuky.
- Na ukončenie stlačte tlačidlo .

Tlačidlá funkcie EasyLink

Zariadenia kompatibilné s protokolom HDMI-CEC môžete ovládať pomocou týchto tlačidiel na diaľkovom ovládaní televízora:

- : zapnutie televízora a pripojeného zariadenia alebo prepnutie do pohotovostného režimu.
- **Tlačidlá prehrávania:** ovládanie prehrávania videa alebo hudby.
- **Číselné tlačidlá:** výber názvu, kapitoly alebo skladby.
- **OK:** spustenie, pozastavenie alebo obnovenie prehrávania v pripojenom zariadení, aktivácia výberu alebo prístup k ponuke zariadenia.
-  / : vyhľadávanie dozadu a dopredu v pripojenom zariadení.
- : zobrazenie domovskej ponuky televízora.

Zariadenia môžete ovládať aj pomocou iných tlačidiel funkcie EasyLink, ktoré sú dostupné prostredníctvom diaľkového ovládania na obrazovke (OSRC).

Aktivácia ovládania OSRC

1. Počas prezerania obsahu z pripojeného zariadenia stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
2. Vyberte položku **[Zobrazit' dial'k. ovládanie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte príslušné tlačidlo na obrazovke a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Výber výstupu reproduktorov

Ak je pripojené zariadenie kompatibilné s rozhraním HDMI CEC, môžete získať zvukový výstup televízora prostredníctvom kábla HDMI. Uistite sa, že zariadenie pripájate ku konektoru HDMI na televízore. Pozrite si časť **Pripojenie televízora > Informácie o kábloch > HDMI**. (Strana 40)

Konfigurácia reproduktorov televízora

1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[Reproduktory TV]**.
 3. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[Vypnuté]:** vypnutie reproduktorov televízora.
 - **[Zapnuté]:** zapnutie reproduktorov televízora.
 - **[EasyLink]:** prenos zvuku televízora prostredníctvom zariadenia HDMI-CEC. Prepnete zvuk televízora na pripojené zvukové zariadenie HDMI-CEC pomocou ponuky úprav.
 - **[Autom. spust. EasyLink]:** automatické vypnutie reproduktorov televízora a prenos prúdu zvukových údajov televízora do pripojeného zvukového zariadenia HDMI-CEC.

Výber výstupu reproduktorov pomocou ponuky úprav

Ak je vybratá položka **[EasyLink]** alebo **[Autom. spust. EasyLink]**, môžete zmeniť spôsob prenosu zvuku televízora do pripojeného zariadenia HDMI-CEC.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **III ADJUST**.

2. Vyberte položku **[Reprodukt.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Televízor]**: štandardne zapnuté.
Prenášajte zvuk televízora prostredníctvom televízora a pripojeného zvukového zariadenia HDMI-CEC, kým sa pripojené zariadenie neprepne na ovládanie zvuku systému. Zvuk televízora sa potom bude prenášať prostredníctvom pripojeného zariadenia.
- **[Zosilňovač]**: prenos zvuku prostredníctvom pripojeného zariadenia HDMI-CEC. Ak v zariadení nie je zapnutý režim zvuku systému, prúd zvukových údajov sa naďalej prenáša cez reproduktory televízora. Ak ste vybrali možnosť **[Autom. spust. EasyLink]**, televízor vyzve na prepnutie pripojeného zariadenia na režim zvuku systému.

So zariadením kompatibilným s rozhraním HDMI ARC

Ak je zariadenie kompatibilné s rozhraním HDMI ARC pripojené k televízoru prostredníctvom konektora HDMI ARC, môžete získať zvukový výstup televízora prostredníctvom kábla HDMI. Nebudete potrebovať ďalší zvukový kábel.

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [EasyLink]**.
3. Vyberte položku **[výstup HDMI1 – zvuk] > [Zapnuté]**.
4. Vyberte jednu z nasledujúcich možností a potom stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Zapnuté]**: počúvanie zvuku televízora prostredníctvom pripojeného zariadenia kompatibilného s rozhraním ARC.

- **[Vypnuté]**: počúvanie zvuku televízora prostredníctvom reproduktorov televízora alebo prostredníctvom zariadenia pripojeného pomocou konektora digitálneho výstupu zvuku.

5. Prehrávanie ovládajte pomocou tlačidiel prehrávania na diaľkovom ovládači televízora.

Počúvanie zvuku z iného zariadenia počas pohotovostného režimu televízora

Stlačením tlačidla **III ADJUST** (ak je k dispozícii) môžete prijímať zvuk z pripojeného zariadenia Philips EasyLink, keď je televízor v pohotovostnom režime.

Synchronizácia zvuku

Ak je televízor pripojený k domácejmu kinu a obraz zaostáva za zvukom, môžete obraz a zvuk synchronizovať.

- Ak používate domáce kino značky Philips, obraz a zvuk sa synchronizujú automaticky.
- Pri iných značkách domáceho kina musíte v televízore aktivovať oneskorenie zvuku, aby sa zvuk synchronizoval s obrazom.

Aktivovanie oneskorenia zvuku

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Zvuk]**.
3. Vyberte položky **[Oneskorenie zvuku] > [Zapnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zachovanie kvality obrazu

Ak kvalitu televízneho obrazu ovplyvňujú funkcie na spracovanie obrazu iných zariadení, môžete zapnúť funkciu Pixel Plus Link.

Zapnutie funkcie Pixel Plus Link

1. Stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [EasyLink]**.
3. Vyberte položky **[Pixel Plus Link] > [Zapnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zväčšenie zobrazenia videa

Niektoré titulky vytvoria pod videom samostatný pás na titulky, čím sa zmenší oblasť zobrazenia videa. Ak chcete oblasť zobrazenia videa maximalizovať, zapnite automatické posunutie titulkov. Titulky sa potom zobrazia cez obraz videa.

Zapnutie automatického posunutia titulkov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]** > **[Autom. posun titulkov]**.
3. Vyberte položku **[Zapnuté]** a stlačením tlačidla **OK** ju aktivujte.

Poznámka: Uistite sa, že formát obrazu televízora je nastavený na hodnotu **[Automat. formát]** alebo **[Rozš. obraz 16:9]**.

Vypnutie pripojeného zariadenia

Televízor môžete nastaviť tak, aby vypol pripojené zariadenia kompatibilné s rozhraním HDMI CEC, ak nie sú aktívnym zdrojom. Televízor prepína pripojené zariadenie do pohotovostného režimu po 10 minútach nečinnosti.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[EasyLink]**.
3. Vyberte položku **[Zariadenia s automatickým vypnutím]** > **[Zapnuté]** a stlačením tlačidla **OK** ju aktivujte.

Zobrazenie funkcie Scenea

Čo môžete urobiť

Pomocou funkcie Scenea môžete na televíznej obrazovke zobraziť tapetu vytvorenú z obrázka. Ako tapetu môžete zobraziť predvolený obrázok alebo načítať vlastný obrázok.

Tapeta sa zobrazuje 240 minút alebo počas trvania časovača vypnutia.

Zapnutie

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **[Scenea]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa predvolený obrázok.

Poznámka: Tapeta sa zobrazuje 240 minút alebo počas trvania časovača vypnutia. Informácie o časovači vypnutia nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Nastavenie uzamknutia a časovačov > Časovač vypnutia** (Strana 26).

Načítanie tapety televízora

Ako tapetu môžete načítať aj vlastný obrázok.

Poznámka: Načítaním nového obrázka prepíšete existujúci obrázok.

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB k televízoru.
2. Stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **[Prehľadávať USB]** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte obrázok a stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
5. Vyberte položku **[Nast. Scenea]** a stlačte tlačidlo **OK**.
6. Režim Scenea ukončíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

4 Nastavenie televízora

Obraz a zvuk

Asistent nastavenia

Nastavenia obrazu a zvuku môžete vybrať pomocou asistenta nastavenia, ktorý okamžite ukáže účinok vybrateho nastavenia.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo



2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Rýchle nastavenie obrazu a zvuku]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte položku **[Pokračovať]** a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Podľa pokynov na obrazovke vyberte uprednostňované nastavenia.

Ďalšie nastavenia obrazu

Nastavenia môžete zmeniť v ponuke obrazu.

1. Stlačte tlačidlo



2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Obraz]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete upraviť, a stlačte tlačidlo **OK**.

- **[Smart obraz]:** prístup k vopred definovaným inteligentným nastaveniam obrazu.
- **[Resetovať]:** obnovenie predvolených výrobných nastavení.
- **[Podsvietenie]:** zmena jasú televíznej obrazovky podľa osvetlenia.
- **[Kontrast videa]:** zmena intenzity svetlých oblastí bez zmeny tmavých oblastí.
- **[Jas]:** zmena intenzity a detailov tmavých oblastí.
- **[Farba]:** zmena sýtosť farieb.
- **[Ostroť]:** zmena ostroty.
- **[Redukcia šumu]:** filtrovanie a obmedzenie šumu.
- **[Odtieň]:** zmena vyváženia farieb.

- **[Vlastný odtieň]:** prispôbenie nastavenia odtieňa. (K dispozícii je iba v prípade, ak sú vybrate položky **[Odtieň]** > **[Vlastné]**.)
- **[Digital Crystal Clear]:** ovládaním rozšírených nastavení môžete jemne doladiť jednotlivé pixle, aby zodpovedali okolitým pixlom. Výsledkom je skvelý obraz s vysokým rozlíšením.
 - **[Zdok. ostroť]:** aktivácia vynikajúcej ostroty, najmä v líniiach a kontúrach v obraze.
 - **[Dynam. kontrast]:** nastavenie úrovne, pri ktorej televízor automaticky zdokonalí detaily v tmavých, stredne tmavých a svetlých oblastiach obrazu.
 - **[Dyn. podsvietenie]:** zníženie spotreby energie stlmením podsvietenia televízora podľa osvetlenia miestnosti.
 - **[Redukcia prvkov MPEG]:** zjemnenie digitálnych prechodov na obraze.
 - **[Vylepšenie farieb]:** zobrazenie výraznejších farieb a zdokonalenie rozlíšenia detailov v jasných farbách.
 - **[Gama]:** nelineárne nastavenie jasú a kontrastu obrazu.
- **[Režim PC]:** keď je počítač pripojený prostredníctvom konektora HDMI, zmeňte formát obrazu na **[Bez zmeny mierky]**, aby sa zobrazovali maximálne detaily.
- **[Formát obrazu]:** zmena formátu obrazu.
- **[Rohy obrazovky]:** zmena veľkosti obrazu.
- **[Posun obrazu]:** zmena umiestnenia obrazu. Toto nastavenie nemožno vybrať, ak je zvolený formát obrazu **[4 : 3]**, **[Automatické doplnenie]**, **[Automatické zváženie]** alebo **[Širokouhlý obraz]**.

Dalšie nastavenia zvuku

Nastavenia môžete zmeniť v ponuke zvuku.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** >

[Nastavenia TV] > **[Zvuk]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Smart zvuk]**: prístup k vopred definovaným inteligentným nastaveniam zvuku.
- **[Resetovať]**: obnovenie predvolených výrobných nastavení.
- **[Clear Sound]**: zlepšenie kvality zvuku.
- **[Basy]**: zmena úrovne basov.
- **[Výšky]**: zmena úrovne výšok.
- **[Surround]**: zapnutie priestorového zvuku.
- **[Automat. vyváženie hlasitosti]**: automatické obmedzenie nečakaných zmien hlasitosti, napríklad pri prepínaní medzi kanálmi.
- **[Hlas. v slúch.]**: zmena hlasitosti slúchadiel.
- **[Vyváženie]**: zmena vyváženia ľavého a pravého reproduktora.
- **[Oneskorenie zvuku]**: automatická synchronizácia obrazu na televízore so zvukom z pripojeného domáceho kina.
- **[Vyváženie zvukového výstupu]**: zmena nastavenia oneskorenia zvuku. Toto nastavenie možno vybrať, iba ak je zapnutá funkcia **[Oneskorenie zvuku]**.
- **[Formát digitálneho výstupu]**: výber zvuku reprodukovaneho prostredníctvom konektora digitálneho zvuku. Vyberte položku **[PCM]**, ak chcete konvertovať zvuk v inom formáte než PCM, alebo položku **[Multikanálový]**, ak chcete zvuk preniesť do domáceho kina.
- **[Úroveň digitálneho výstupu]**: nastavenie rýchlosti vzorkovania zvuku vo formáte PCM.
[Normálne] – bez straty intenzity alebo úrovne signálu, **[Nízke]** – s určitou stratou intenzity alebo úrovne signálu.

Výber formátu zvuku

Ak prevádzkovateľ digitálneho televízneho kanálu vysiela zvuk v niekoľkých formátoch, môžete vybrať požadovaný formát zvuku.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** >

[Nastavenia kanála] alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Jazyk]**.

3. Vyberte nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**:

- **[Preferovaný formát zvuku]**: príjem štandardného formátu zvuku (MPEG) alebo rozšírených formátov zvuku (AAC, EAC-3 alebo AC-3, ak sú dostupné).
- **[Mono/stereo]**: ak je k dispozícii stereofónne vysielanie, vyberte monofónny alebo stereofónny zvuk.

4. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Obnovenie nastavení obrazu a zvuku

Môžete obnoviť predvolené nastavenia obrazu a zvuku, pričom nastavenia inštalácie kanálov останú nezmenené.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** >

[Nastavenia TV] > **[Výrob. nastavenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Obnovia sa predvolené výrobné hodnoty všetkých nastavení televízora (okrem nastavení kanálov).

Nastavenia kanálov

Automatická inštalácia

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov. Ak chcete zmeniť jazyk, krajinu a opätovne nainštalovať všetky dostupné televízne kanály, môžete úplnú inštaláciu spustiť znova.

Spustenie inštalácie

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Vyhľadávať kanály] > [Preinštalovať kanály]** a stlačte tlačidlo **OK**.
Zobrazí sa ponuka krajín.
3. Vyberte krajinu, v ktorej sa nachádzate, a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte sieť a stlačte tlačidlo **OK**:
 - **[Anténa]**: prístup k voľne vysielaným terestriálnym kanálom alebo digitálnym kanálom DVB-T.
 - **[Káblová televízia]**: prístup ku káblovej televízii alebo digitálnym kanálom DVB-C.
5. Podľa pokynov na obrazovke vyberte iné možnosti (ak sú dostupné).
Zobrazí sa úvodná ponuka na vyhľadávanie kanálov.
6. Spustíte vyhľadávanie kanálov:
 - Ak vás poskytovateľ služby (kanálov) vyzve na zmenu nastavení, vyberte položku **[Nastavenia]** a stlačte tlačidlo **OK**. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov poskytovateľa služby.
 - V opačnom prípade vyberte položku **[Spustiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
7. Po vyhľadaní kanálov vyberte položku **[Dokončiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Tip: Stlačením tlačidla  **LIST** zobrazíte zoznam kanálov.

Poznámka: Po vyhľadaní digitálnych televíznych kanálov sa v zozname nainštalovaných kanálov môžu zobrazovať prázdne čísla kanálov. Tieto kanály môžete premenovať, odinštalovať alebo zmeniť ich poradie.

Inštalácia analógových kanálov

Analógové televízne kanály môžete vyhľadávať a ukladať postupne.

Krok č. 1: Výber systému

Poznámka: Ak sú nastavenia vášho systému správne, tento krok vynechajte.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov]**.
3. Vyberte položky **[Analógové: manuálna inštalácia antény] > [Systém]** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Vyberte systém pre vašu krajinu alebo región a stlačte tlačidlo **OK**.

Krok č. 2: Vyhľadanie a uloženie nových televíznych kanálov

1. V ponuke **[Analógové: manuálna inštalácia antény]** vyberte položku **[Vyhľadať kanál]** a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Vyhľadajte kanál:
 - Ak poznáte frekvenciu kanálu, na jej zadanie použite **Navigačné tlačidlá** alebo **Číselné tlačidlá**.
 - Ak frekvenciu kanálu nepoznate, vyhľadajte nasledujúcu frekvenciu s dobrým signálom. Vyberte položku **[Vyhľadať]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Po vyhľadaní správneho kanálu vyberte položku **[Hotovo]** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Výberom položky **[Uložiť ako nový kan.]** a stlačením tlačidla **OK** uložte nový televízny kanál.

Poznámka: Ak je príjem nekvalitný, zmeňte polohu antény a postup zopakujte.

Inštalácia digitálnych kanálov

Ak poznáte frekvenciu kanálov, ktoré chcete nainštalovať, môžete digitálne kanály postupne vyhľadávať a ukladať. Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky, obráťte sa na poskytovateľa služby.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov]**.
3. Vyberte položky **[Digitálne: test prijmu] > [Vyhľadať kanál]** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Ak chcete zadať frekvenciu kanálu, stlačte **Číselné tlačidlá**.
5. Vyberte položku **[Vyhľadať]** a stlačte tlačidlo **OK**.
6. Po vyhľadaní kanálu vyberte položku **[Uložiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.
7. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Poznámka: Ak vám poskytovateľ káblovej televízie neoznámí konkrétnu prenosovú rýchlosť kanálov DVB-C, vyberte v časti **[Režim prenos. rýchľ.]** položku **[Automaticky]**.

Jemné ladenie analógových kanálov

Ak je prím analógového televízneho kanálu nekvalitný, môžete ho jemne doladiť.

1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála] > [Inštalácia kanálov]**.
 3. Vyberte položky **[Analogové: manuálna inštalácia antény] > [Jemné ladenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 4. Stlačením tlačidla  alebo  jemne doladíte kanál.
 5. Po výbere správnej frekvencie kanálu vyberte položku **[Hotovo]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 6. Vyberte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[Uložiť tento kanál]:** uloženie kanálu pod aktuálnym číslom kanálu.
 - **[Uložiť ako nový kan.]:** uloženie kanálu pod novým číslom kanálu.

Aktualizácia zoznamu kanálov

Pri prvom zapnutí televízora sa vykoná úplná inštalácia kanálov.

Ak zmeníte zoznamy kanálov, pri predvolenom nastavení ich televízor automaticky zaktualizuje. Automatickú aktualizáciu môžete tiež vypnúť alebo kanály aktualizovať manuálne.

Poznámka: Ak sa zobrazí výzva na zadanie kódu, zadajte kód 8888.

Automatická aktualizácia

Televízor musí byť v pohotovostnom režime, aby sa digitálne kanály mohli automaticky pridať alebo odobrať. Televízor aktualizuje a ukladá nové kanály každý deň. Prázdne kanály sa zo zoznamu kanálov odstraňujú.

Vypnutie správy o aktualizácii kanálov

Ak sa aktualizujú kanály, pri spustení sa zobrazí správa. Túto správu môžete vypnúť.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]**.
3. Vyberte položky **[Inštalácia kanálov] > [Správa o aktualiz. kanálov]**.
4. Vyberte položku **[Vypnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Vypnutie automatických aktualizácií

V ponuke **[Inštalácia kanálov]** vyberte položky **[Automatická aktualizácia kanálov] > [Vypnuté]**.

Manuálna aktualizácia kanálov

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Vyhľadať kanály] > [Aktualizácia kanálov]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Podľa pokynov na obrazovke aktualizujte kanály.

Nastavenia satelitu

Čo môžete urobiť

Zobrazenie satelitných kanálov

Poznámka:

- Satelitný signál prijímajú len niektoré modely. Funkcia **[Vyhľadať satelit]** je dostupná len vtedy, ak televízor podporuje službu DVB-S.
- Ak chcete prijímať satelitné kanály, pripojte satelitný prijímač ku konektoru SAT na televízore.

Konvertory LNB

Televízor dokáže prijímať signály zo štyroch rôznych konvertorov LNB. Konvertor LNB je pripojený ku koncovej tyči satelitnej paraboly a zachytáva signály zo satelitu.

Inštalácia satelitných kanálov

Inštalácia satelitných kanálov

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Vyhľadať satelit] > [Preinštalovať kanály]**.
3. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku **[Dokončiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Výber typu pripojenia

Počas inštalácie satelitných kanálov musíte nastaviť typ pripojenia. Počet konvertorov LNB na satelitnej parabole určuje počet satelitných kanálov, ktoré môžete nainštalovať.

1. Po výbere položky **[Preinštalovať kanály]** vyberte položku **[Nastavenia]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 2. Vyberte položku **[Typ pripojenia]**.
 3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[OneLNB]**: vyberte, ak máte len jeden konvertor LNB.
 - **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: vyberte, ak máte dva konvertory LNB.
 - **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: vyberte v prípade troch alebo štyroch konvertorov LNB.

Test intenzity signálu

Ak sa počas inštalácie niektorý kanál alebo transpondér preskočí, môžete otestovať intenzitu signálu zo satelitu alebo pridať nový kanál.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Vyhľadať satelit] > [Test príjmu signálu]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte konvertor LNB.
4. Ak poznáte frekvenciu transpondéra (ktorá môže zahŕňať niekoľko kanálov), vyberte položku **[Frekvencia]** a zadajte ju.
5. Vyberte položku **[Vyhľadať]** a stlačte tlačidlo **OK**.
6. Ak sa nájde nová frekvencia, stlačením tlačidla **[Uložiť]** pridajte nový transpondér a jeho kanály.

Aktualizácia satelitných kanálov

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo **🏠**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Vyhľadať satelit] > [Aktualizácia kanálov]**.
3. Inštaláciu dokončíte podľa pokynov na obrazovke.
4. Po dokončení vyberte položku **[Dokončiť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Pridanie a odobratie satelitov

Satelity môžete kedykoľvek pridať alebo odobrať a nainštalovať kanály z nových satelitov.

Poznámka: Pred pridaním satelitov skontrolujte, či používate správny typ pripojenia. Pozrite si časť **Nastavenie televízora > Nastavenia satelitu > Inštalácia kanálov** (Strana 35).

1. Stlačte tlačidlá **🏠 > [Nastavenie] > [Vyhľadať satelit]** a potom tlačidlo **OK**.
2. Vyberte položku **[Pridať satelit]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Televízor vyhľadá satelit prostredníctvom prvého voľného konvertora LNB. To môže trvať niekoľko minút. Ak sa nenájde žiadny satelit, skontrolujte pripojenie antény a polohu satelitnej paraboly.

3. Ak sa nenájde žiadny satelit, vyberte položku **[Reštartovať]**.

- Ak ste spokojní s pridaným satelitom, nainštalujte kanály.

4. Ak chcete nainštalovať všetky kanály, vyberte položku **[Inštalovať]**. Inštalácia môže trvať niekoľko minút.

Odobratie satelitu

1. Stlačte tlačidlo  > **[Nastavenie]** >

[Vyhľadať satelit].

2. Vyberte položku **[Odstránenie satelitu]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte satelit, ktorý chcete odobrať, a stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia jazyka

Jazyk ponuky

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]** > **[Jazyk ponuky]**.

3. Zo zoznamu vyberte jazyk ponuky a stlačte tlačidlo **OK**.

Jazyk zvuku

Nastavenie predvoleného jazyka zvuku

Pri digitálnych kanáloch vysielaných vo viacerých jazykoch môžete nastaviť uprednostňované jazyky zvuku. Ak sú dostupné, televízor automaticky prepne na niektorý z týchto jazykov.

1. Stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Jazyk]**.

3. Výberom položky **[Primárny jazyk zvuku]** alebo **[Sekundárny jazyk zvuku]** nastavte uprednostňované jazyky zvuku a stlačte tlačidlo **OK**.

4. Vyberte jazyk a stlačte tlačidlo **OK**.

Výber jazyka zvuku

Ak sa televízny kanál vysiela vo viacerých jazykoch alebo duálne, môžete vybrať uprednostňovaný jazyk zvuku.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

2. Pre digitálne kanály vyberte položku **[jazyk zvuku]**, pre analógové kanály položku **[Duálne I - II]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte niektorý z dostupných jazykov a stlačte tlačidlo **OK**.

Titulky na analógových kanáloch

1. Počas sledovania analógového televízneho kanálu stlačte tlačidlo **TEXT**.

2. Zadaťte trojmiestne číslo stránky titulkov (zvyčajne je to číslo 888).

Ak je táto služba dostupná, zapnú sa titulky.

3. Stlačením tlačidla  ukončíte teletext.

Titulky na digitálnych kanáloch

1. Počas sledovania digitálneho televízneho kanálu stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.

2. Vyberte položku **[Titulky]** a stlačte tlačidlo **OK**.

3. Vyberte položku **[Titulky vypnuté]**, **[Titulky zapnuté]** alebo **[Zap. pri vyp. zvuku]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak vyberiete položku **[Zap. pri vyp. zvuku]**, titulky sa zobrazia až po vypnutí zvuku pomocou tlačidla .

Poznámka: Ak je aktivovaná aplikácia MHEG, titulky sa nezobrazia.

Jazyk titulkov

Pri niektorých digitálnych kanáloch môžete zmeniť jazyk titulkov.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .

2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** alebo **[Nastavenia satelitu]** > **[Jazyk]**.

3. Pre uprednostňovaný jazyk vyberte položku **[Primárny jazyk titulkov]** alebo **[Sekundárny jazyk titulkov]**.

4. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Tip: Stlačením tlačidla  **OPTIONS** > **[jazyk titulkov]** zmeníte jazyk titulkov pre konkrétny kanál.

Nastavenia univerzálneho prístupu

Zapnutie

Niektorí poskytovatelia digitálneho televízneho vysielania poskytujú špeciálnu zvukovú stopu a titulky pre sluchovo a zrakovo postihnutých ľudí. Tieto funkcie môžete zapnúť alebo vypnúť.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]**.
3. Vyberte položky **[Univerzálny prístup]** > **[Zapnuté]** alebo **[Vypnuté]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Prístup pre sluchovo postihnutých

Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii jazyk zvuku pre sluchovo postihnutých, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte položku **[Jazyk zvuku]**. Zvukovú stopu pre sluchovo postihnutých podporujú jazyky s ikonou ucha.

Zapnutie zvuku a titulkov pre sluchovo postihnutých

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
2. Vyberte položky **[Univerzálny prístup]** > **[Sluchovo postihnute]**.
3. Stlačením tlačidla vyberte príslušnú možnosť:
 - **červené:** vypnutie funkcií pre sluchovo postihnutých.
 - **zelené:** zapnutie zvuku a titulkov pre sluchovo postihnutých.
4. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Prístup pre zrakovo postihnutých

Tip: Ak chcete skontrolovať, či je k dispozícii jazyk zvuku pre zrakovo postihnutých, stlačte tlačidlo  **OPTIONS** a vyberte položku **[Jazyk zvuku]**. Zvukovú stopu pre zrakovo postihnutých podporujú jazyky s ikonou oka.

Zapnutie zvuku pre zrakovo postihnutých

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
2. Vyberte položku **[Univerzálny prístup]**.
3. Stlačením tlačidla **Zelené tlačidlo** vyberte položku **[Zrakovo postihnute]**.
4. Stlačením tlačidla vyberte príslušnú možnosť:

- **Červené tlačidlo** – **[Vypnuté]**: vypnutie zvuku pre zrakovo postihnutých.
 - **Zelené tlačidlo** – **[Zapnuté]**: zapnutie zvuku pre zrakovo postihnutých.
5. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Poznámka: Ak je zapnuté diaľkové ovládanie EasyLink, nemôžete používať **Zelené tlačidlo**. Postup vypnutia funkcie EasyLink nájdete v časti **Ďalšie funkcie televízora > Používanie funkcie EasyLink > Čo potrebujete** (Strana 27).

Vyberte prehrávanie zvuku z reproduktorov alebo zo slúchadiel

Zvuk pre zrakovo postihnutých môžete počúvať z reproduktorov televízora, zo slúchadiel alebo z reproduktorov aj zo slúchadiel.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Jazyky]** > **[Zrakovo postihnute]** > **[Reproduktory/slúchadlá]**.
3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
 - **[Reproduktor]**: počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých len z reproduktorov.
 - **[Slúchadlá]**: počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých len zo slúchadiel.
 - **[Reproduktor + slúchadlá]**: počúvanie zvuku pre zrakovo postihnutých z reproduktorov aj zo slúchadiel.

Zmena hlasitosti zvuku pre zrakovo postihnutých

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Jazyky]** > **[Zrakovo postihnutí]** > **[Zmieš. hlasitosť]**.
2. Na zmenu hlasitosti použite **Navigačné tlačidlá** a potom stlačte tlačidlo **OK**.
3. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Zvuková spätná väzba pre zrakovo postihnutých

Televízor môžete nastaviť tak, aby po stlačení tlačidla na diaľkovom ovládaní alebo televízore zaznelo pípnutie.

1. V ponuke **[Univerzálny prístup]** stlačte **Modré tlačidlo** na výber položky **[Zvuk kláv.]**.
2. Ak chcete zapnúť zvukovú spätnú väzbu, stlačte tlačidlo **Zelené tlačidlo**. Ak ju chcete vypnúť, stlačte tlačidlo **Červené tlačidlo**.
3. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Zapnutie zvukových efektov

1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Jazyky]** > **[Zrakovo postihnutí]** > **[Zvukové efekty]**.
 3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[Zapnuté]**: zapnutie zvukových efektov vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
 - **[Vypnuté]**: vypnutie zvukových efektov vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

Nastavenie typu hovoru

1. Stlačte tlačidlo .
 2. Vyberte možnosť **[Nastavenie]** > **[Nastavenia kanála]** > **[Jazyky]** > **[Zrakovo postihnutí]** > **[Reč]**.
 3. Vyberte príslušné nastavenie a stlačte tlačidlo **OK**.
- **[Popisné]**: počúvanie opisného hovoru vo zvuku pre zrakovo postihnutých.
 - **[Titulky]**: počúvanie titulkov vo zvuku pre zrakovo postihnutých.

Ďalšie nastavenia

Ukážka televízora

Spustením ukážky môžete spoznať ďalšie funkcie televízora.

Poznámka: Ukážky nie sú podporované na kanáloch MHEG.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Sledovať ukážky]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte ukážku a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Stlačením tlačidla  zatvorte ponuku.

Umiestnenie

Výberom miesta používania televízora môžete zaručiť, že sa budú používať správne nastavenia televízora.

Režim Obchod alebo Domov

Výberom režimu **[Doma]** získate prístup k všetkým nastaveniam televízora. V režime **[Obchod]** môžete používať iba obmedzené nastavenia.

1. Počas sledovania televízie stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položky **[Nastavenie]** > **[Nastavenia TV]** > **[Predvoľby]**.
3. Vyberte položky **[Umiestnenie]** > **[Doma]** alebo **[Obchod]** a stlačte tlačidlo **OK**.
4. Reštartujte televízor.

Umiestnenie

- Pred umiestnením televízora si prečítajte všetky bezpečnostné pokyny. Pozrite si časť **Úvodné pokyny > Dôležité informácie > Bezpečnosť** (Strana 6).
- Televízor umiestnite na také miesto, kde na obrazovku nebude dopadať priame svetlo.
- Ideálna vzdialenosť na sledovanie televízora je trojnásobok uhlopriečky obrazovky. Ak má napríklad televízor obrazovku s uhlopriečkou 81 cm (32 palcov), ideálna vzdialenosť na sledovanie je približne 2,5 m (92 palcov) od čelnej plochy obrazovky.

- Keď sedíte, oči by ste mali mať vo výške stredu obrazovky.

Montáž na stojan alebo na stenu

Výberom montáže na stenu alebo na stojan môžete použiť najlepšie nastavenia televízora.

1. V ponuke **[Predvoľby]** vyberte položku **[Umiestnenie TV]**.
2. Vyberte položku **[Na TV stojane]** alebo **[Montáž na stenu]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Aktualizácia softvéru

Kontrola verzie

1. Stlačte tlačidlo **⬆**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Inf. o aktuál. soft.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa aktuálna verzia softvéru.

Upozornenie: Neinštalujte staršiu verziu softvéru než verziu, ktorá je aktuálne nainštalovaná v produkte. Spoločnosť TP Vision nemôže niesť zodpovednosť za problémy spôsobené prechodom na staršiu verziu softvéru.

Softvér aktualizujte niektorým z nasledujúcich spôsobov:

- aktualizácia pomocou pamäťového zariadenia USB,
- aktualizácia pomocou digitálneho vysielania,

Aktualizácia pomocou zariadenia USB

Pred aktualizáciou softvéru sa uistite, že máte:

- pamäťové zariadenie USB aspoň s 256 megabajtni ukladacieho priestoru, ktoré je naformátované v systéme FAT alebo DOS a ktoré má vypnutú ochranu proti zápisu,
- prístup k počítaču s konektorom USB a prístupom na internet.

Poznámka: Nepoužívajte pevný disk USB.

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB.
2. Stlačte tlačidlo **⬆**.
3. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Aktualiz. softvéru]** a stlačte tlačidlo **OK**. Spustí sa asistent aktualizácie.
4. Podľa pokynov na obrazovke spustíte aktualizáciu.

Poznámka: Asistent aktualizácie vás nasmeruje na webovú lokalitu technickej podpory spoločnosti Philips. Aktualizáciu dokončíte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webovej lokalite.

Aktualizácia pomocou digitálneho vysielania

Ak je táto možnosť k dispozícii, televízor môže prijímať softvérové aktualizácie prostredníctvom digitálneho vysielania. Po prijatí softvérovej aktualizácie sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru. Dôrazne odporúčame, aby ste po zobrazení výzvy na aktualizáciu softvéru vykonali aktualizáciu softvéru.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Poznámka: Ak chcete softvér aktualizovať neskôr, vyberte položky **⬆ > [Nastavenie] > [Nastavenia softvéru] > [Lokálne aktualiz.]**.

Vyberte prevzatý súbor a podľa pokynov na obrazovke dokončíte aktualizáciu.

Obnovenie predvolených nastavení

Môžete obnoviť všetky nastavenia obrazu a zvuku a v televízore opätovne nainštalovať všetky televízne kanály.

1. Stlačte tlačidlo **⬆**.
2. Vyberte položky **[Nastavenie] > [Nastavenia TV] > [Preinštalovať TV]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

5 Pripojenie televízora

Informácie o kábloch

Kvalita kábla

Prehľad

Pred pripojením zariadení k televízoru skontrolujte dostupné konektory na zariadení. Zariadenie pripojte k televízoru pomocou pripojenia s najvyššou možnou kvalitou. Konektory s dobrou kvalitou umožňujú lepší prenos obrazu a zvuku.

Pripojenia zobrazené v tomto návode na použitie sú len odporúčania. Možné sú aj iné riešenia.


Tip: Ak je zariadenie vybavené iba kompozitnými konektormi alebo konektormi RCA, do konektora SCART na televízore ho zapojte pomocou adaptéra SCART-cinch.

HDMI

Pripojenie HDMI zabezpečuje najlepší obraz a kvalitu zvuku.

- Kábel HDMI spája obrazové aj zvukové signály. Kábel HDMI pripojte, ak chcete prenášať televízne signály s vysokým rozlíšením (HD) a zapnúť funkciu EasyLink.
- Konektor HDMI Audio Return Channel (ARC) umožňuje výstup zvuku televízora do zariadenia kompatibilného s protokolom HDMI ARC.


- Pripojte káble HDMI, ktoré sú kratšie ako 5 metrov (16,4 stopy).

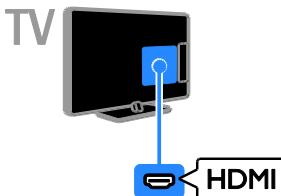

SCART

Pripojenie SCART umožňuje spojiť obrazové a zvukové signály.


Konektory SCART dokážu prenášať videosignály s normou RGB, nie však televízne signály s vysokým rozlíšením (HD).

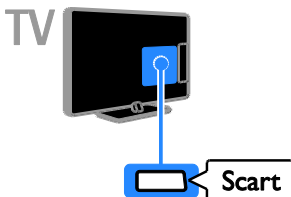

VGA

Prostredníctvom pripojenia VGA môžete na televíznej obrazovke zobrazovať obsah uložený v počítači.

Pripojenie VGA slúži iba na prenos obrazu. Ak chcete prenášať zvuk, zapojte príslušný kábel do konektora AUDIO IN.

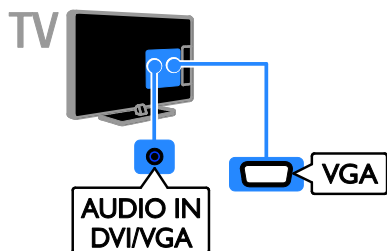

Pripojenie zariadení


Prehrávač diskov Blu-ray alebo DVD

Prehrávač diskov pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.



Televízny prijímač


Digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla antény.

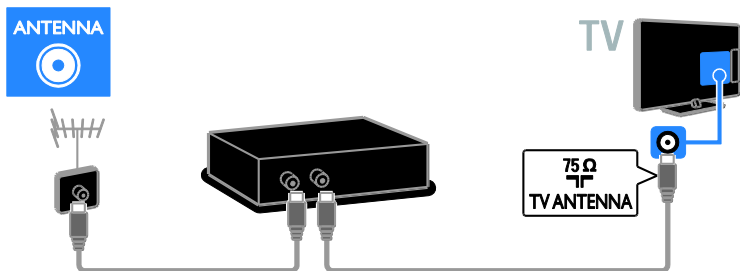

Satelitný alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.




Satelitný alebo digitálny televízny prijímač pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.

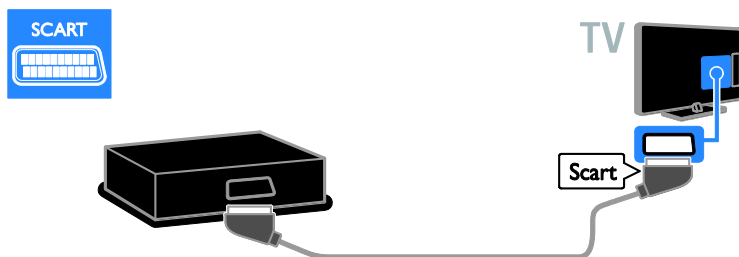


Videorekordér

Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla antény.

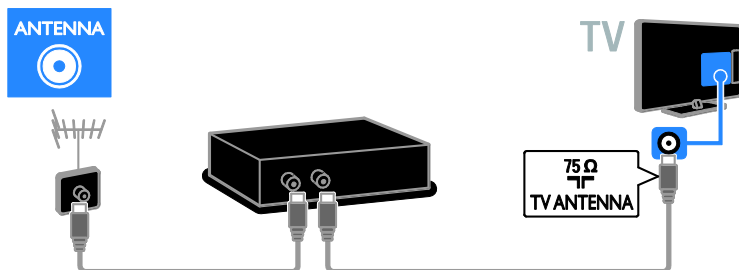


Rekordér pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.

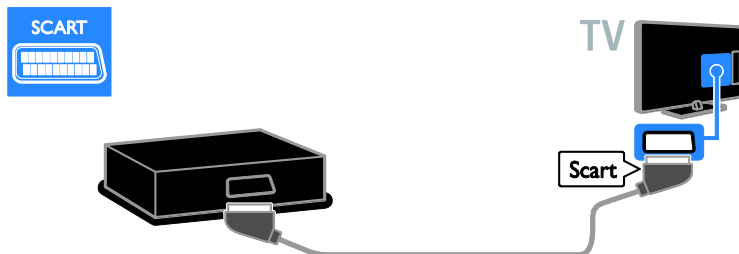


Hracia konzola

Hraciu konzolu pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.

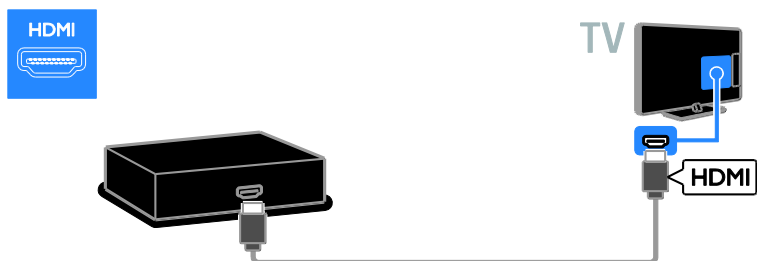


Domáce kino

Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI a optického kábla.

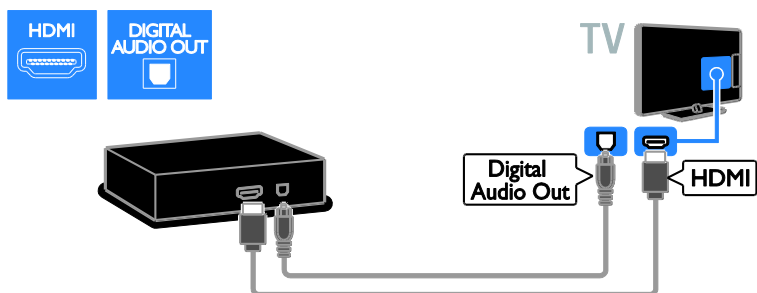


Domáce kino pripojte k televízoru pomocou kábla SCART.

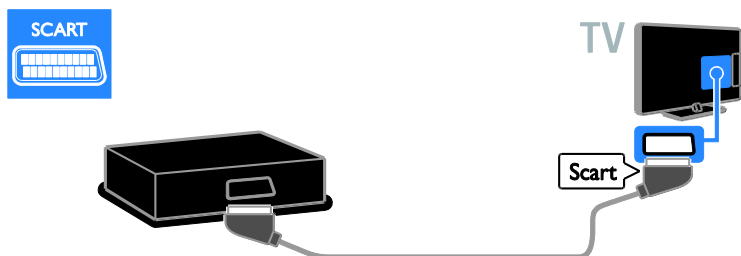


Digitálny fotoaparát

Digitálny fotoaparát pripojte k televízoru pomocou kábla USB. (Len pre určité modely fotoaparátov)

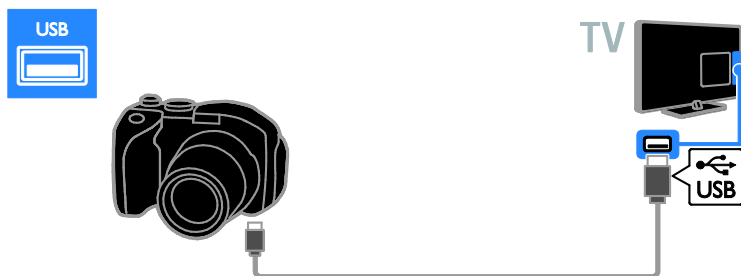

Digitálna videokamera

Digitálnu videokameru pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.

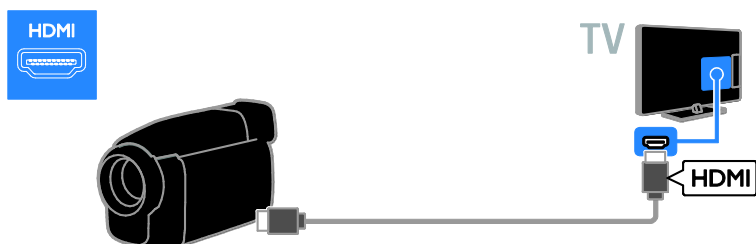

Pripojenie ďalších zariadení


Pevný disk USB

Pevný disk USB pripojte k televízoru pomocou kábla USB.




Počítač


Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla HDMI.

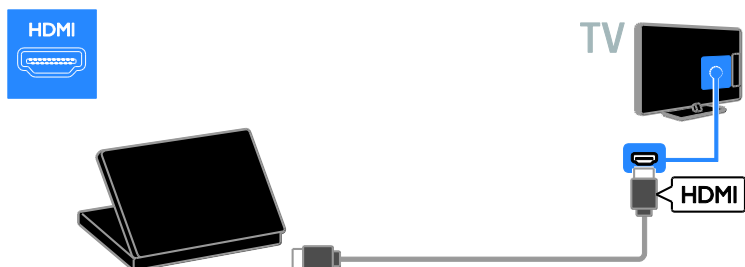

Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla DVI-HDMI a zvukového kábla.

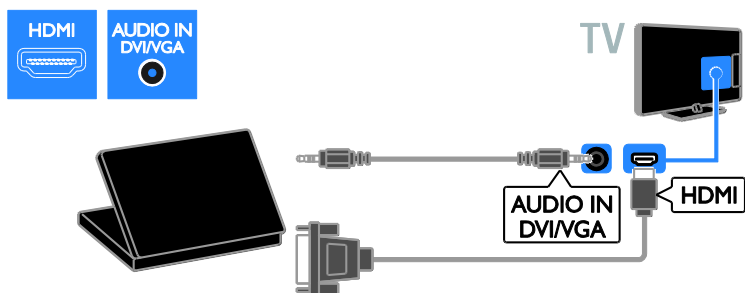

Počítač pripojte k televízoru pomocou kábla VGA a zvukového kábla.

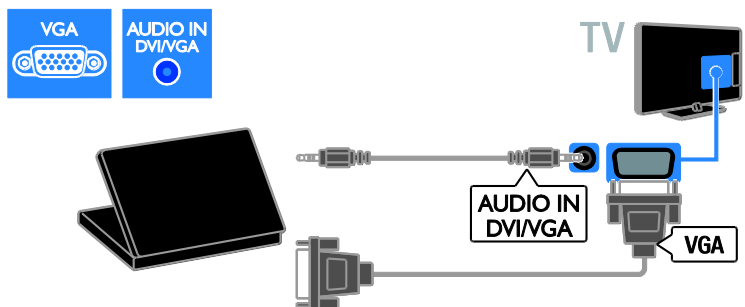

Sledovanie obsahu z pripojeného zariadenia

Pridanie nového zariadenia

Skôr než budete môcť sledovať obsah z pripojeného zariadenia:

- Kvôli jednoduchému prístupu pridajte jeho ikonu do domovskej ponuky. Pozrite si časť **Pripojenie televízora > Pripojenie zariadení** (Strana 42).
- Vyberte ho v ponuke zdrojov.

Poznámka: Ak pomocou konektora HDMI pripojíte k televízoru zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC a zapnete ho, zariadenie sa automaticky pridá do domovskej ponuky.

1. Pripojte a zapnite zariadenie.
 2. Stlačte tlačidlo .
 3. Vyberte položku **[Pridať nové zar.]** a stlačte tlačidlo **OK**.
 4. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
- Ak sa zobrazí výzva na výber televízneho pripojenia, vyberte konektor používaný zariadením.

Premenovanie zariadenia

Nové zariadenie pridané do domovskej ponuky môžete premenovať.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte ikonu zariadenia z domovskej ponuky.
3. Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
4. Vyberte položku **[Premen.]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Zobrazí sa pole na zadanie textu.

5. Na výber a zadanie názvu použite **Číselné tlačidlá** a **Navigačné tlačidlá**.
6. Po dokončení vyberte položku **[Hotovo]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Výber zdroja

Z domovskej ponuky

Po pridaní nového zariadenia do domovskej ponuky môžete zobrazit' jeho obsah výberom ikony tohto nového zariadenia.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte ikonu zariadenia z domovskej ponuky.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Z ponuky zdroja

Zoznam názvov konektorov môžete zobrazit' aj stlačením tlačidla  **SOURCE**. Vyberte konektor, ktorý spája zariadenie s televízorom.

1. Stlačte tlačidlo  **SOURCE**.
2. Na výber konektora v zozname použite **Navigačné tlačidlá**.
3. Stlačením tlačidla **OK** potvrdíte výber.

Odstránenie zariadenia

Ak už zariadenie nie je pripojené k televízoru, môžete ho odstrániť z domovskej ponuky.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Vyberte ikonu zariadenia z domovskej ponuky.
3. Stlačte tlačidlo  **OPTIONS**.
4. Vyberte položku **[Odstr. zariadenie]** a stlačte tlačidlo **OK**.
5. Vyberte položku **[Odstrániť]** a stlačte tlačidlo **OK**.

Vybraté zariadenie sa odstráni z domovskej ponuky.

Sieť a internet

Čo môžete urobiť

Poznámka: Prístup k sieti a internetu je možný len z niektorých modelov.

Zobrazenie médií

Ak televízor pripojíte k domácej sieti, môžete si prezerať fotografie, prehrávať hudbu a videá uložené v počítači. Pozrite si časť

Používanie televízora > Zobrazenie médií (Strana 21).

Smart TV


Ak televízor pripojíte k domácej sieti s pripojením na internet, môžete používať službu Smart TV. Služba Smart TV ponúka internetové služby a webové lokality upravené pre váš televízor. Prehrávajte hudbu a videá, získavajte informácie zo systémov infotainment, požičiavajte si filmy. Okrem toho máte k dispozícii ešte množstvo ďalších funkcií. Pozrite si časť **Používanie televízora > Používanie služby Smart TV** (Strana 23).

Čo potrebujete

Varovanie: Tento televízor spĺňa smernicu o elektromagnetickej kompatibilite len pri použití tieneneho ethernetového kábla Cat5.


- Ethernetový kábel
- Počítačová sieť, ktorá zahŕňa:
 - a) smerovač typu UPnP (universal plug-and-play) a
 - b) počítač s jedným z týchto operačných systémov: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OS X alebo Linux.
- Ak chcete pripojiť televízor k počítačom, potrebujete aj softvér mediálneho servera nastavený na zdieľanie súborov s televízorom. Pozrite si časť **Používanie televízora > Zobrazenie médií** (Strana 21).
- Ak chcete televízor pripojiť na internet, potrebujete vysokorychlostné pripojenie.

Pripojenie

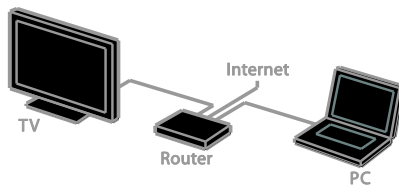

Tento televízor môžete pripojiť k domácej sieti prostredníctvom káblového alebo bezdrôtového pripojenia.

- Informácie o káblovom pripojení nájdete v časti **Pripojenie televízora > Sieť a internet > Káblové pripojenie** (Strana 48).

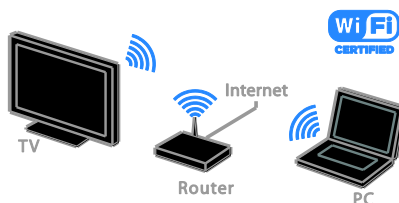

- Informácie o pripojení s podporou Wi-Fi nájdete v časti **Pripojenie televízora > Sieť a internet > Podpora Wi-Fi** (Strana 49).

Káblové pripojenie

1. Zapnite smerovač a aktivujte jeho nastavenia DHCP.
2. Pripojte smerovač k televízoru pomocou kábla Ethernet.
3. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **[Nastavenie]**.
4. Vyberte položku **[Pripojiť k sieti]** a stlačte tlačidlo **OK**.
5. Podľa pokynov na obrazovke nainštalujte sieť.
6. Počkajte, kým televízor nevyhľadá sieťové pripojenie.
7. Ak sa zobrazí výzva, vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou koncového používateľa.

Podpora Wi-Fi

Táto časť je určená len pre televízory s podporou pripojenia Wi-Fi. Pomocou bezdrôtového adaptéra USB od spoločnosti Philips (PTA01 – predáva sa samostatne) môžete televízor bezdrôtovo pripojiť k domácej sieti. Vychutnajte si to najlepšie z internetu prostredníctvom služieb Smart TV a zdieľajte obsah medzi pripojenými zariadeniami pomocou režimu DLNA.

Poznámka:

Bezdrôtová sieť využíva to isté frekvenčné spektrum (2,4 GHz) ako bežné domáce spotrebiče, napríklad telefóny typu DECT, mikrovlnné rúry alebo zariadenia Bluetooth, čo môže spôsobiť rušenie siete Wi-Fi. Presuňte tieto zariadenia ďalej od televízora.

- Ak chcete obmedziť sieťové prenosy, vypnite nepoužívané sieťové zariadenia zapojené do domácej siete.
- Kvalita príjmu závisí od umiestnenia bezdrôtového smerovača a od miestneho poskytovateľa internetových služieb.
- Pri prehrávaní videa v domácej bezdrôtovej sieti odporúčame používať smerovač IEEE 802.11 N. Rýchlosť pripojenia sa môže líšiť v závislosti od prevádzkového prostredia bezdrôtovej domácej siete.

Nastavenie bezdrôtovej siete

1. Zapnite smerovač bezdrôtovej siete.
2. Pripojte bezdrôtový adaptér USB PTA01 od spoločnosti Philips ku konektoru USB na televízore.

Automaticky sa spustí bezdrôtová inštalácia.

3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip: Nechajte bezdrôtový adaptér USB pripojený k televízoru.

WPS – Wi-Fi Protected Setup

1. Ak váš smerovač podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup), stlačte tlačidlo WPS na smerovači.
2. Po dvoch minútach vyberte na televízore položku **[WPS]** a potom stlačte tlačidlo **OK**. Televízor sa pripojí k sieti. Tento proces trvá približne 2 minúty.

Systém WPS je súčasťou väčšiny nových bezdrôtových smerovačov a tieto smerovače sú označené logom WPS. Systém WPS využíva bezpečnostné šifrovanie WPS a nemôže sa kombinovať so zariadeniami v sieti, ktoré používajú bezpečnostné šifrovanie WEP (Wired Equivalent Privacy).

Ak potrebujete mať zariadenia WEP vo svojej sieti, pri inštalácii použite možnosti **[Skenovanie]** > **[Vlastné]**.

Vyhľadanie smerovačov

Ak máte v sieti viacero smerovačov, môžete vybrať požadovanú sieť.

1. Ak chcete vybrať určitý sieťový smerovač, stlačte tlačidlo **[Skenovanie]** na prvej stránke inštalácie.

Smerovače s protokolom WPS a najsilnejším signálom sa v zozname na obrazovke zobrazujú na prvých miestach.

2. Vyberte požadovaný smerovač a stlačte tlačidlo **OK**.

- Ak sa pripájate k smerovaču WPS, vyberte na televízore možnosť **[WPS]**.
- Ak chcete v softvéri smerovača nastaviť kód PIN na pripojenie, vyberte položku **[Kód pin WPS]** a poznačte si kód.
- Ak chcete zadať šifrovací kľúč manuálne, vyberte položku **[Standard]** a po zobrazení výzvy zadajte kľúč.

Nastavenie zabezpečeného pripojenia pomocou šifrovania WPS

1. Ak chcete nastaviť zabezpečené pripojenie pomocou kódu PIN, vyberte položku **[Kód pin WPS]** a stlačte tlačidlo **OK**.

2. Poznačte si 8-miestny kód PIN zobrazený na televíznej obrazovke a zadajte ho do softvéru smerovača v počítači.

Ak chcete zistiť, kde máte zadať kód PIN, pozrite si príručku k smerovaču.

Nastavenie zabezpečeného pripojenia pomocou šifrovania WPA

Ak je v smerovači aktivované zabezpečenie WPA (Wi-Fi Protected Access), na diaľkovom ovládaní zadajte prístupovú frázu.

1. Ak chcete šifrovací kľúč zadať manuálne, vyberte položku **[Standard]** a stlačte tlačidlo **OK**.

2. Výberom poľa na zadanie textu zobrazte klávesnicu na obrazovke. Potom stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenie zabezpečeného pripojenia pomocou šifrovania WEP

Ak používate bezpečnostné šifrovanie WEP, v televízore sa zobrazí výzva na zadanie šifrovacieho kľúča WEP pomocou čísel hexadecimálnej sústavy.

1. V softvéri smerovača v počítači vyhľadajte hexadecimálny kľúč a poznačte si prvý kľúč v zozname kľúčov WEP.
2. Ak chcete televízor pripojiť k smerovaču, pomocou diaľkového ovládania zadajte v televízore bezpečnostný kľúč.
3. Ak sa zobrazí výzva, vyjadrite súhlas s licenčnou zmluvou koncového používateľa.

Spoločné rozhranie

Čo môžete urobiť

Pomocou modulu podmieneného prístupu (CAM) môžete sledovať kódované digitálne televízne kanály. Program môžete sledovať po vložení modulu CAM a zaplatení registračných poplatkov.


Tento televízor podporuje službu CI aj CI+. Služba CI+ podporuje prémiové digitálne programy s vysokým rozlíšením, ktoré sa vyznačujú vysokou úrovňou ochrany pred kopírovaním.

Poznámka: Aplikácie, funkcie, obsah a správy na obrazovke závisia od poskytovateľa služby CAM.

Čo potrebujete

Upozornenie: Modul CAM vložte podľa pokynov, aby sa nepoškodil.

Poznámka: Informácie o spôsobe vloženia karty Smart do modulu CAM nájdete v dokumentácii od poskytovateľa služieb.

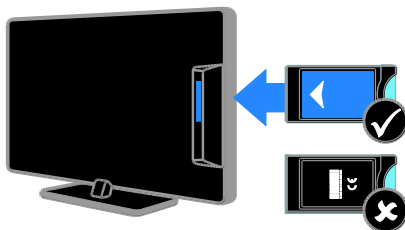

1. Vypnite televízor.
2. Podľa pokynov vytlačených na module CAM vložte modul CAM do zásuvky Common Interface na bočnej strane televízora. Modul CAM pri pripájaní zatlačte až na doraz.
3. Zapnite televízor a počkajte, kým sa modul CAM neaktivuje. Môže to chvíľu trvať. Ak si chcete zachovať prístup k šifrovaným digitálnym televíznym kanálom, nechajte modul CAM v zásuvke.

Prezeranie služieb CAM

1. Po vložení a aktivovaní modulu CAM stlačte tlačidlo **OPTIONS**.
2. Vyberte položku **[Common Interface]** a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Vyberte poskytovateľa služby CAM a stlačte tlačidlo **OK**.

6 Riešenie problémov

Všeobecné problémy

Televízor sa nedá zapnúť:

- Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte minútu a potom ho znovu zapojte.
- Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený.

Televízor po zapnutí nereaguje na diaľkové ovládanie ani na predné ovládacie prvky:

Spustenie televízora trvá určitý čas. V tom čase televízor nereaguje na diaľkové ovládanie ani na predné ovládacie prvky. Ide o bežný jav.

Počas zapínania, vypínania alebo prepínania televízora do pohotovostného režimu počuť z jeho vnútra praskanie:

Nevyžaduje sa žiadna činnosť. Praskanie je spôsobené bežným rozpínaním a sťahovaním televízora, keď sa ochladzuje a zohrieva. Nemá to vplyv na výkon televízora.

Keď je televízor v pohotovostnom režime, zobrazí sa úvodná obrazovka a potom sa televízor vráti do pohotovostného režimu:

Ide o bežný jav. Po odpojení televízora od elektrickej siete a opätovnom pripojení sa pri ďalšom spustení televízora zobrazí úvodná obrazovka.

Ak chcete zapnúť televízor z pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní alebo ľubovoľné tlačidlo na televízore.

Svetelný indikátor pohotovostného režimu na televízore bliká na červeno:

Odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky. Počkajte, kým televízor nevychladne, a znovu zapojte napájací kábel. Ak sa blikanie objaví znovu, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips.

Zabudli ste 4-miestny kód na odomknutie funkcie blokovania kanálov (rodičovskej zámky):

Zadaťte kód 8888.

Ponuka televízora alebo služby Smart TV* sa zobrazuje v nesprávnom jazyku:

Nastavte uprednostňovaný jazyk ponuky. Ďalšie informácie nájdete v časti **Nastavenie televízora > Nastavenia jazyka > Jazyk ponuky** (Strana 36).

* Dostupné len v určitých modeloch.

Pri prehrávaní súboru s filmom z pamäťového zariadenia USB sa nezobrazujú titulky:

Súbory s titulkami, ktoré nie sú pevne naprogramované vo videosúbore (napríklad *.srt, *.sub, *.idx), sa nepodporujú.

Ak chcete inovovať softvér televízora:

Navštívte lokalitu www.philips.com/support a prevezmite najaktuálnejší balík softvéru pre televízor. Na tejto lokalite nájdete aj pokyny na inštaláciu softvéru a poznámky k vydaniu, ktoré informujú o aktualizovaných častiach. Kompletne pokyny na inováciu softvéru televízora sú uvedené aj v časti **Nastavenie televízora > Aktualizácia softvéru**.

Problémy s kanálmi

Ak chcete nainštalovať televízne kanály

Pokyny na inštaláciu analógových alebo digitálnych kanálov nájdete v časti **Nastavenie televízora > Nastavenia kanálov** (Strana 33). V časti **Nastavenie televízora > Nastavenia kanálov** (Strana 35) nájdete aj informácie o inštalácii satelitných televíznych kanálov.

Počas inštalácie sa nepodarilo nájsť žiadne digitálne kanály:

V časti s technickými parametrami zistíte, či televízor podporuje službu DVB-T, DVB-C alebo DVB-S vo vašej krajine.

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené a či je vybratá správna sieť.

Predtým nainštalované kanály sa nezobrazujú v zozname kanálov:

Skontrolujte, či je vybratý správny zoznam kanálov.

Ak chcete zmeniť usporiadanie alebo zoradenie zoznamu kanálov:

Po inštalácii sa kanály zobrazujú v zozname kanálov. Informácie o správe zoznamov kanálov vrátane ich usporiadania nájdete v časti **Sledovanie televízie > Správa zoznamu kanálov**.

Problémy s obrazom

Televízor je zapnutý, ale nezobrazuje sa obraz, prípadne je obraz skreslený:

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Skontrolujte, či je ako zdroj obrazu vybraté správne zariadenie.
- Skontrolujte, či je správne pripojené externé zariadenie alebo zdroj.

Počuť zvuk, no nezobrazuje sa obraz:

Skontrolujte, či sú správne vybraté nastavenia obrazu.

Anténa prijíma slabý signál televíznych kanálov:

- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená k televízoru.
- Kvalitu príjmu môžu ovplyvniť reproduktory, neuzemnené zvukové zariadenia, neónové svetlá, vysoké budovy a iné veľké predmety. Ak je to možné, pokúste sa zlepšiť kvalitu príjmu zmenou smerovania antény alebo presunutím zariadení ďalej od televízora.
- Ak je príjem slabý len na jednom kanáli, jemne ho doladte.

Nízka kvalita obrazu z pripojených zariadení:

- Skontrolujte, či sú zariadenia správne pripojené.
- Skontrolujte, či sú správne vybraté nastavenia obrazu.

Televízor neuložil nastavenia obrazu:

Skontrolujte, či je umiestnenie televízora nastavené na možnosť **Doma**. V tomto režime môžete meniť a ukladať nastavenia.

Obraz sa nezmesťí na obrazovku, pretože je príliš veľký alebo malý:

Prepnite na iný formát obrazu.

Pri zmene kanálov sa formát obrazu neustále mení:

Vyberte iný formát obrazu než **[Automatické zvčšenie]**.

Umiestnenie obrazu nie je správne:

Obrazové signály z niektorých zariadení sa nemusia správne zmestiť na obrazovku. Skontrolujte výstup signálu zo zariadenia.

Vysielaný obraz je zakódovaný:

Na prístup k obsahu budete pravdepodobne potrebovať modul podmieneného prístupu (CAM). Poradte sa s poskytovateľom služieb.

Na obrazovke televízora sa zobrazí

„elektronická nálepka“ s informáciami:

Televízor je v režime **[Obchod]**. Ak chcete odstrániť elektronickú nálepku, prepnite televízor do režimu **[Doma]** a reštartujte ho. Pozrite si časť **Nastavenie televízora > Ďalšie nastavenia > Umiestnenie** (Strana 38).

Zobrazenie obsahu počítača na televíznej obrazovke nie je stabilné:

- Skontrolujte, či počítač používa podporované rozlíšenie a obnovovaciu frekvenciu. Pozrite si časť **Technické parametre produktu > Rozlíšenia obrazovky**.
- Zmeňte formát obrazu televízora na hodnotu **[Bez zmeny mierky]**.

Problémy so zvukom

Televízor zobrazuje obraz, no neprehráva zvuk:

Ak sa nezistí žiadny zvukový signál, televízor automaticky vypne zvukový výstup – nejde o poruchu.

- Skontrolujte, či sú všetky káble správne pripojené.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť stlmená alebo nastavená na nulovú hodnotu.
- Skontrolujte, či je vybraté príslušné nastavenie reproduktorov televízora. Stlačte tlačidlo **III ADJUST**, vyberte položku **[Reprodukt.]** a stlačte tlačidlo **TV**.
- Skontrolujte, či je výstup zvuku televízora pripojený k vstupu zvuku na zariadení systému domáceho kina, ktoré je kompatibilné s protokolom HDMI-CEC alebo funkciou EasyLink. Zvuk by ste mali počuť z reproduktorov systému domáceho kina.

- Niektoré zariadenia môžu vyžadovať manuálne povolenie zvukového výstupu HDMI. Ak už je zvuk HDMI povolený, ale napriek tomu ho nepočuť, skúste zmeniť formát digitálneho zvuku zariadenia na PCM (Pulse Code Modulation). Pokyny nájdete v dokumentácii dodanej so zariadením.

Zobrazuje sa obraz, no kvalita zvuku je nedostatočná:

Uistite sa, že sú vybraté správne nastavenia zvuku.

Zobrazuje sa obraz, no zvuk vychádza len z jedného reproduktora:

Uistite sa, že je vyváženie zvuku nastavené na stred.

Problémy s prehrávačom diskov

Disk nemožno prehrať.

- Vyčistite disk.
- Skontrolujte, či prehrávač diskov podporuje zvolený formát disku.
- Skontrolujte, či prehrávač diskov podporuje daný regionálny kód DVD.
- Ak používate disk DVD±RW alebo DVD±R, uistite sa, či je disk dokončený.
- Skontrolujte, či je disk správne vložený s potlačou smerujúcou k zadnej strane televízora.

Keď je disk vytiahnutý z prehrávača, nezobrazí sa ponuka prehrávača diskov.

- Stlačením tlačidla  > [Prehrať disk] sa zobrazí ponuka prehrávača diskov.
- Stlačením tlačidla  LIST sa zobrazí ponuka nastavenia prehrávača diskov.

Prehrávač diskov nereaguje.

Zvolená prevádzka nie je možná. Prečítajte si pokyny na disku.

Problémy s pripojením

Vyskytli sa problémy so zariadeniami HDMI:

- Podpora ochrany HDCP môže predĺžiť čas potrebný na zobrazenie obsahu zo zariadenia HDMI na obrazovke televízora.
- Ak televízor nerozpozna zariadenie HDMI a nezobrazí sa žiadny obraz, skúste prepínať medzi zdrojmi – z jedného zariadenia na druhé a naopak.
- Ak dochádza k občasným výpadkom zvuku, skontrolujte správnosť nastavení výstupu zo zariadenia HDMI.
- Ak používate adaptér HDMI-DVI alebo kábel HDMI-DVI, skontrolujte, či je do konektora AUDIO L/R alebo AUDIO IN (iba minikonektor) zapojený ďalší zvukový kábel.

Nemožno používať funkcie EasyLink:

Uistite sa, že zariadenia HDMI sú kompatibilné s protokolom HDMI-CEC. Funkcie EasyLink pracujú len so zariadeniami kompatibilnými s protokolom HDMI-CEC.

Ak je k televízoru pripojené zvukové zariadenie kompatibilné s protokolom HDMI-CEC, po vypnutí zvuku, zvýšení alebo znížení hlasitosti sa na obrazovke nezobrazí ikona stlmenia zvuku ani hlasitosti:

Po pripojení zvukového zariadenia HDMI-CEC je takéto správanie bežné.

Nezobrazuje sa obsah zariadenia USB:

- Podľa dokumentácie k pamäťovému zariadeniu USB skontrolujte, či je pamäťové zariadenie nastavené v režime kompatibilnom s **triedou veľkokapacitného pamäťového zariadenia**.
- Uistite sa, že príslušné pamäťové zariadenie USB je kompatibilné s týmto televízorom.
- Uistite sa, že televízor podporuje príslušné formáty zvukových a obrazových súborov.

Súbory so zvukom alebo obrázkami uložené v pamäťovom zariadení USB sa neprehrávajú alebo nezobrazujú plynulo:

Prenosový výkon pamäťového zariadenia USB môže obmedzovať rýchlosť prenosu údajov do televízora, výsledkom čoho je nízka kvalita prehrávania.

Problémy so sieťou

Táto časť platí len pre určité modely.

Ak chcete vytvoriť bezdrôtové pripojenie medzi televízorom a domácou sieťou:

Pokyny na bezdrôtové pripojenie televízora k domácej sieti nájdete v časti **Pripojenie televízora > Sieť a internet > Podpora Wi-Fi** (Strana 49).

Služba Smart TV nefunguje:

(Služba Smart TV jedostupná len v určitých modeloch.)

Skontrolujte, či je smerovač správne pripojený k televízoru a či má otvorený prístup na internet. Ak je smerovač vybavený bránou firewall alebo nastaveniami zabezpečenia, skontrolujte, či umožňuje prenos údajov služby Smart TV. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii k smerovaču.

Otvorený prístup na internet prostredníctvom služby Smart TV je pomalý:

- Ak sa na internet pripájate bezdrôtovo, skúste zvýšiť kvalitu signálu medzi smerovačom a televízorom. Podrobné informácie nájdete v dokumentácii k smerovaču.
- Ak je to možné, vždy používajte rýchlu širokopásmovú linku.
- Aktualizáciou televízora pomocou najnovšieho softvéru zaručíte optimálnu rýchlosť prehľadávania.

Prehľadávanie siete je pomalé:

Ak sa k počítaču pripájate bezdrôtovo, zvýšte kvalitu signálu medzi smerovačom a televízorom podľa pokynov, ktoré nájdete v dokumentácii k smerovaču.

Bezdrôtová sieť je rušená alebo sa nenašla:

- Uistite sa, že bezdrôtová sieť nie je rušená mikrovlnnými rúrami, telefónmi typu DECT ani inými zariadeniami Wi-Fi v jej blízkosti.
- Ak bezdrôtová sieť nefunguje, skúste použiť káblové pripojenie.
- Uistite sa, že brány firewall vašej siete povolia prístup k bezdrôtovému pripojeniu televízora.

Kontaktovanie spoločnosti Philips

Varovanie: Nepokúšajte sa opravovať televízor vlastnými silami. Výsledkom môže byť vážne poranenie osôb, neodstrániteľné poškodenie televízora alebo zánik záruky.

Ak sa vám problém nedarí vyriešiť, pozrite si často kladené otázky pre tento televízor na lokalite www.philips.com/support. Problém môžete konzultovať aj s komunitou používateľov televízorov Philips na lokalite www.supportforum.philips.com.

Ak sa chcete rozprávať so zástupcami spoločnosti Philips alebo im zaslať e-mail, obráťte sa na službu starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Philips vo svojej krajine. Kontaktné údaje nájdete v brožúre dodanej s televízorom alebo na lokalite www.philips.com/support.

Skôr ako sa obrátite na spoločnosť Philips, poznačte si model a sériové číslo televízora. Tieto čísla sú vytlačené na zadnej strane televízora a na balení.

7 Technické parametre produktu

Napájanie a príjem

Technické parametre produktu podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Napájanie

- Napájanie: striedavý prúd 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz
- Spotreba energie v pohotovostnom režime: < 0,3 W
- Teplota okolia: 5 až 40 °C
- Informácie o spotrebe energie nájdete v technických parametroch produktu na adrese www.philips.com/support.

Výkon uvedený na typovom štítku produktu vyjadruje spotrebu energie pre tento produkt počas bežného používania v domácnosti (IEC 62087, vyd. 2). Údaje o maximálnom výkone uvedené v zátvorke sa používajú kvôli elektrickej bezpečnosti (IEC 60065, vyd. 7.2).

Príjem

- Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
 - Televízny systém: DVB COFDM 2K/8K
 - Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM
 - Digitálna televízia: MPEG-4, DVB-T (terestriálna), DVB-T2*, DVB-C (káblová), DVB-S/S2* (satelitná).
 - Pásmo ladenia: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- * Dostupné len v určitých modeloch.

Zobrazenie a zvuk

Obraz a obrazovka

- Typ displeja: s podsvietením LED
- Veľkosť uhlopriečky: 56 cm (22 palcov)
- Pomer strán: 16 : 9 (širokouhlý)

- Rozlíšenie obrazovky: 1920 X 1080 p (full HD)
- Digital Crystal Clear
- Frekvencia Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10 W pri 7 % skreslení THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Mono/Stereo/NICAM

Rozlíšenia obrazovky

Formáty počítača – HDMI

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

640 x 480 – 60 Hz
 800 x 600 – 60 Hz
 1024 x 768 – 60 Hz
 1280 x 720 – 60 Hz
 1280 x 768 – 60 Hz
 1280 x 1024 – 60 Hz
 1360 x 768 – 60 Hz

Len pre televízory s plným rozlíšením:

1680 x 1050 – 60 Hz
 1920 x 1080 – 60 Hz

Formáty počítača – VGA

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

640 x 480 – 60 Hz
 800 x 600 – 60 Hz
 1024 x 768 – 60 Hz
 1280 x 1024 – 60 Hz
 1360 x 768 – 60 Hz
 1600 x 1200 – 60 Hz
 1920 x 1080 – 60 Hz

Formáty pre video

(Rozlíšenie – obnovovacia frekvencia)

480i – 60 Hz
 480p – 60 Hz
 576i – 50 Hz
 576p – 50 Hz
 720p – 50 Hz, 60 Hz
 1080i – 50 Hz, 60 Hz
 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimédia

Podporované súbory s obrázkami

- JPEG (*.jpg)

Podporované multimediálne pripojenia

- USB: Pripájajte len zariadenia USB, ktoré spotrebúvajú 500 mA alebo menej.
 - NTFS, FAT 16 (len na čítanie)
 - FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (dostupné len na určitých modeloch)

Podporované zvukové a obrazové súbory

Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpg .mpeg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, AC3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
.ts	TS	VC-1	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (mov and 3gp extensions are not supported)	MP4	H.264 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (P-mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.m4v	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES	YES
		WMV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

Podporované zvukové a obrazové súbory

Názvy multimediálnych súborov nesmú byť dlhšie ako 128 znakov.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .m4v	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	varPCMA/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, WMAv8	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		Sorenson	352x288	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320 kbps	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit PCM(big endian) 24bit PCM(big endian)	PCM/ADPCM/A-law PCM/u-law PCM	YES	YES
.aac .mp4 .m4v	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbps	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

Podporovaný softvér mediálneho servera kompatibilného s režimom DLNA

(režim DLNA je dostupný len v určitých modeloch)

- Windows Media Player (pre systém Microsoft Windows)
- Twonky Media (pre systémy Microsoft Windows a Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (pre systém Microsoft Windows)
- TVersity (pre systém Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (pre systém Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (pre systém Microsoft Windows)
- Fuppes (pre systém Linux)
- uShare (pre systém Linux)

Prehrávač diskov

Kódy regiónov DVD

Európa:



Prehrávacie médiá

Videodisk DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, zvukový disk CD, videodisky CD/SCD, DivX CD, obrázkové CD, MP3 CD.

Formáty súborov

- Zvuk: .mp3
- Video: .mpeg, .mpg
- Obrázky: .jpeg, .jpg

Podporované formáty titulkov pre disky DivX

Formáty titulkov: .srt, .smi, .sub, .ass

Kódovanie znakov

- 1250: stredoeurópska a východoeurópska latinka
- 1251: cyrilika
- 1252: západoeurópska latinka
- 1253: gréčtina
- 1254: turečtina
- 1255: hebrejčina

Zvuk

- Vzorkovacia frekvencia:
– MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Konštantný dátový tok:
– MP3: 112 kb/s – 320 kb/s

Laser

- Typ: polovodičový laser GaAlAs (CD)
- Vlnová dĺžka: 645 – 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Výstupný výkon: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Divergencia lúča: 60 stupňov.

Možnosti pripojenia

Zadná strana

- NETWORK: Ethernet LAN RJ-45 (dostupné len na určitých modeloch)
- Servisný port: SERV.U
- VGA: vstup z počítača
- AUDIO IN: DVI/VGA (stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm)
- DIGITAL AUDIO OUT: cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- Anténa: 75-ohmová koaxiálna

Bočné

- Common Interface: CI
- USB 1 a 2
- Slúchadlá: stereofónny minikonektor s priemerom 3,5 mm
- HDMI

Funkcie HDMI

- Audio Return Channel (iba HDMI 1)

Podporované držiaky televízora

Televízor môžete upevniť na stenu pomocou kompatibilného držiaka televízora (predáva sa samostatne). Vyberte typ držiaka televízora zodpovedajúci veľkosti televíznej obrazovky:

56 cm/22 palcov: 100 mm × 100 mm, M4

Varovanie: Postupujte podľa pokynov dodaných s držiakom televízora.

Spoločnosť TP Vision Netherlands B.V. nenesie žiadnu zodpovednosť za nesprávnu montáž televízora, ktorá spôsobí nehodu, poranenie alebo poškodenie.

Medzi stenou a zadnou stranou televízora nechajte aspoň 5,5 cm (2,2 palca) voľného miesta, aby nedošlo k poškodeniu káblov a konektorov.

Pre modely PFL3557 – 22-palcové televízory:


Pred upevnením televízora na stenu zistite správnu dĺžku skrutky.

Dĺžku skrutky zistíte pripočítaním hrúbky nástennej montážnej konzoly k dĺžke skrutky, ako je to znázornené na obrázku.

Pre 22-palcové modely: 9 – 10 mm

Verzia Pomocníka

UMv 123557122133 - 20120717

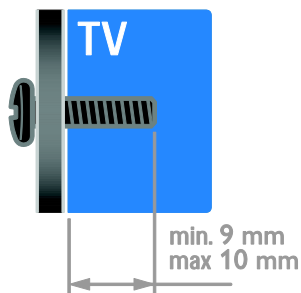

8 Register

A

analogové kanály, jemné ladenie - 34
analogové kanály, titulky - 36

B

bezdrôtové pripojenie, adaptér - 49
bezpečnosť - 6

C

CAM, pozrite modul podmieneného prístupu - 50

Č

časovač vypnutia - 26

D

dialkové ovládanie - 4
digitálna videokamera - 45
digitálne kanály - 34
digitálne kanály, titulky - 36
digitálny fotoaparát - 45
digitálny rozhlas - 14
displej - 55
DLNA - 21
domáca sieť - 48

E

EasyLink - 27
EasyLink, funkcie - 27
EasyLink, ovládacie prvky - 28
EasyLink, ovládanie na obrazovke - 5
EasyLink, reproduktory televízora - 28
EasyLink, tlačidlá diaľkového ovládania - 28
EasyLink, zapnutie - 27
energetický štítok - 11
energeticky úsporné nastavenia - 10

EPG, elektronický sprievodca programami - 3
externý pevný disk - 45

F

formát obrazu - 15

H

HDMI - 40
HDMI ARC - 40
hlasitosť - 13
hodiny - 25
hracia konzola - 44
hry - 24
hudobná prezentácia - 17

I

inštalácia kanálov, automatická - 33
inteligentné nastavenia - 15

J

jazyk zvuku - 36
jazyk, ponuka - 36
jazyk, titulky - 36

K

kanály - 13
kanály (analogové), jemné ladenie - 34
kanály (digitálne), inštalácia - 34
kanály, aktualizácia - 34
kanály, inštalácia (automatická) - 33
kanály, inštalácia (manuálna) - 33
kanály, inštalácia (satelit) - 35
kanály, obľúbené - 13
kanály, opätovná inštalácia - 39
kanály, premenovanie - 14
kanály, prepnutie - 13
kanály, zmena poradia - 14
konektory - 40

kontaktné informácie, na internete - 11
kontaktovanie spoločnosti Philips - 11

M

modul CAM, vloženie - 50
modul CAM, zapnutie - 50
modul podmieneného prístupu - 50
možnosti, prehrávanie diskov - 16
multimédiá, podporované formáty - 56
multimédiá, prehrávanie súborov - 21

N

napájanie - 55
nastavenia obrazu - 31
nastavenia obrazu, obnovenie - 32
nastavenia zvuku, obnovenie - 32
nastavenia, asistent - 31
nastavenia, formát zvuku - 32
nastavenia, hra - 24
nastavenia, obraz - 31
nastavenia, prehrávač diskov - 18
nastavenia, zvuk - 32

O

oblúbené kanály, zoznam - 13
odstránenie, pripojené zariadenie - 47
ochranné známky a autorské práva - 9
opätovná inštalácia - 39
ovládacie prvky na zadnej strane - 4

P

Pixel Plus Link - 29
počítač, prehrávanie súborov - 21
počítač, pripojenie - 46
počítač, rozlíšenia obrazovky - 55
podpora produktu - 11
pohotovostný režim - 12
pomocník, na obrazovke - 11

Pomocník, verzia - 58
prehrávač diskov, nastavenia - 18
prehrávač diskov, pripojenie - 42
prehrávač diskov, softvér - 20
premenovanie kanálov - 14
premenovanie, pripojené zariadenie - 47
pripojené zariadenie, odstránenie - 47
pripojené zariadenie, premenovanie - 47
pripojené zariadenie, pridanie - 47
pripojenie zariadení - 40
pripojenie, digitálna videokamera - 45
pripojenie, digitálny fotoaparát - 45
pripojenie, domáca sieť - 48
pripojenie, externý pevný disk - 45
pripojenie, hracia konzola - 44
pripojenie, počítač - 46
pripojenie, prehrávač diskov - 42
pripojenie, rekordér - 43
pripojenie, systém domáceho kina - 44
pripojenie, televízny prijímač - 42
pripojenie, USB - 21
program mediálneho servera - 21

R

recyklácia - 10
rekordér, pripojenie - 43
reproduktory televízora, stlmenie - 13
režim Doma - 38
režim Obchod - 38
režim, Doma alebo Obchod - 38
rodičovská kontrola - 26
rodičovská zámka - 26
rozlíšenie obrazovky - 55

S

satelit, inštalácia kanálov - 35
satelit, nastavenia - 35

satelit, pridanie alebo odobratie - 35

SCART - 40

Scenea, načítanie tapety - 30

Scenea, zapnutie - 30

sieť, pripojenie - 48

sledovanie, DVD - 16

sluchovo postihnutí - 37

Smart TV - 3

Smart TV, aplikácie - 23

Smart TV, používanie - 23

Smart TV, sieť - 48

snímače - 4

softvér, digitálna aktualizácia - 39

softvér, kontrola verzie - 39

softvér, prehrávač diskov - 20

softvér, USB - 39

spoločné rozhranie - 50

starostlivosť o obrazovku - 7

starostlivosť o prehrávač diskov - 7

synchronizácia zvuku - 29

systém domáceho kina, pripojenie - 44

S

šetrič obrazovky - 30

T

tapeta - 30

teletext 2.5 - 25

teletext, digitálny text - 25

teletext, duálne zobrazenie - 24

teletext, jazyk - 25

teletext, podstránky - 25

teletext, tabuľka stránok - 24

teletext, zväčšenie - 24

televízny prijímač, pripojenie - 42

titulky, analógové - 36

titulky, digitálne - 36

titulky, jazyk - 36

trvalá udržateľnosť - 10

U

ukážka - 38

ukončenie používania - 10

umiestnenie - 38

umiestnenie, Doma alebo Obchod - 38

umiestnenie, montáž na stojan alebo stenu - 38

univerzálny prístup, sluchovo postihnutí - 37

univerzálny prístup, zapnutie - 37

univerzálny prístup, zrakovovo postihnutí - 37

upevnenie na stenu - 58

V

vekové obmedzenie - 26

VGA - 41

vysoké rozlíšenie (HD), obsah - 3

Y

YouTube - 23

Z

záмок Kensington - 7

zapnutie alebo vypnutie televízora - 12

zariadenia - 42


zariadenia, pridanie - 47

zariadenia, sledovanie - 47

zosilňovač, výber výstupu - 28

zoznam kanálov - 14

zrakovovo postihnutí - 37

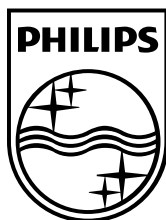

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123557122133