


FLATV

DVB-T
TERRESTRIAL

32PFL7662

42PFL7682D

47PFL7642D

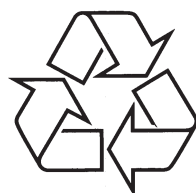

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

www.philips.com/support

Lietošanas instrukcija

PIEZĪMĒM

Pārstrāde

Šīs preces iepakojums ir paredzēts pārstrādājams. Vērsieties pie vietējiem speciālistiem, lai pareizi pārstrādātu.

Jūsu vecās preces izmešana



Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja precei ir pievienots šis pārsvītrotās riteņotās miskastes simbols, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.


Apziniet vietējos šķirotās savākšanas punktus elektriskajām un elektroniskajām precēm. Rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un neizmetiet Jūsu vecās preces kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza Jūsu vecās preces izmešana palīdzēs novērst potenciālas negatīvas sekas dabai un cilvēku veselībai.

Bateriju izmešana

Komplektā iekļautās baterijas nesatur smagos metālus dzīvsudrabu un kadmiju. Pārbaudiet kā izmest vecās baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

Preces informācija

- Modeļa un Sērijas numurus var atrast Jūsu televizora aizmugurē un kreisajā pusē apakšā, kā arī uz iepakojuma.

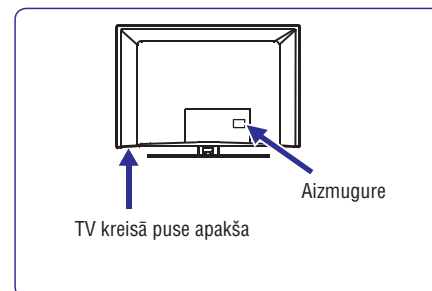

- Gaidīšanas režīma strāvas patēriņš šai ierīcei ir mazāks kā 1 W.
- Ierīces strāvas patēriņu var atrast uz tipa etiķetes TV aizmugurē.
- Papildus specifikācijām par precī, skatiet preces bukletu www.philips.com/support.

Piezīme

Specifikācijas un informācija var mainīties bez brīdinājuma.

- Ja Jums ir nepieciešama papildus palīdzība, zvaniet klientu atbalsta dienestam Jūsu valstī. Attiecīgais telefona numurs un adrese ir atrodami komplektā iekļautajā Vispasaules garantijas talonā.

Svarīgi

- AC3 (audio formāts) netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Lietojiet taustiņu **I-II** uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
- Dažām TV antenām ir vajadzīga barošana no TV. Šim TV nav šādas funkcijas.

1	Ievads	4	20	Analogo programmu automātiska regulēšana	24
1.1	Svarīga informācija	4	21	Analogo programmu manuāla regulēšana	25
1.1.1	Stacionāri attēli TV ekrānā.....	4	22	Programmu kārtošana	26
1.1.2	Elektriskie, Magnētiskie un elektromagnētiskie Lauki ("EMF")	4	23	Kanāla nosaukšana	27
1.2	Kas ir digitālā TV?	4	24	Jūsu iecienītākās programmas izvēle.....	28
1.3	Digitālie vai Analogie kanāli?	4	25	Funkcijas	29
2	Drošība	6	25.1	Taimeris	29
2.1	Vispārēji	6	25.2	Vecāku kontrole	29
2.2	Rūpes par ekrānu.....	6	25.3	Bērnu atslēga	31
3	Televizora taustiņu un kontaktu pārskats	7	25.4	Aktīva vadība	31
3.1	Vadības sānos vai augšā	7	26	Attēla un Skaņas iestatījumi	32
3.2	Kontakti aizmugurē	7	27	Gudrais Attēls un Skaņa	33
3.3	Kontakti sānos	7	28	Ekrāna formāti	34
4	Sākums	8	29	Teleteksts	35
4.1	Pirms Jūs sākat	8	30	TV lietošana kā datora monitoru	
4.2	Antenas pieslēgšana	8	30.1	Datora pieslēgšana	37
4.3	Strāvas pieslēgšana un atslēgšana.....	8	30.2	TV iestatījumu vadība, kad ir pieslēgts dators.....	37
4.4	TV ieslēgšana	8	31	TV lietošana HD (Augstu Standartu) režīmā	38
4.5	Tālvadības pults lietošana	8	31.1	HD aprīkojuma pieslēgšana	38
5	Tālvadības pults funkcijas	9	31.2	TV iestatījumu vadība, esot HD režīmā.....	38
6	Digitālās galvenās izvēlnes un apakšizvēlņu pārskats	11	31.3	Režīma Izvēles funkcija Funkciju izvēlnē	39
7	TV ieslēgšana pirmo reizi	14	31.4	Displejs (native 1080) Funkciju izvēlnē	39
8	Joslas informācijas saprašana	14	31.5	Atbalstītie formāti.....	40
8.1	Joslas apraksts	14	32	Cita aprīkojuma pieslēgšana	41
8.2	Simbolu apraksts	14	32.1	Video magnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	41
9	Pakalpojumu saraksts	15	32.2	Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana	41
9.1	Pakalpojumu pārkārtošana.....	15	32.3	Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana	42
9.2	Jaunu TV kanālu skatīšanās vai Jaunu Radio staciju klausīšanās	15	32.4	Satelīta uztvērēja pieslēgšana.....	42
10	Pakalpojumu uzstādīšana	16	32.5	DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai Spēļu konsoles pieslēgšana	43
10.1	Jaunu pakalpojumu pievienošana	16	32.6	DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana	43
10.2	Visu pakalpojumu pārstatīšana	16	32.7	Datora pieslēgšana.....	44
10.3	Manuāla pakalpojumu uzstādīšana.....	17	32.8	Digitālā fotoaparāta, Kameras vai Spēļu konsoles pieslēgšana	45
11	Uztveršanas pārbaude	17	32.9	Austiņu pieslēgšana	45
12	Priekšrocības	18	33	Traucējumu novēršana	46
13	Piekļuves ierobežojumi	19	34	Vārdnīca	48
14	Iecienītāko sarakstu uzstādīšana	20			
15	Informācija	21			
16	Opciju izvēlnes lietošana	22			
17	TV Programma (Elektroniska)	22			
18	Digitālais teleteksts (MHEG)	23			
19	Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) lietošana	23			

DVI (Digitālais Vizuālais Interfeiss): Digitālā interfeisa standarts, ko izveidojuši Digital Display Working Group (DDWG), lai pārveidotu analogos signālus digitālajos signālos, lai apvienotu abus – analogos un digitālos – monitorus.

RGB signāli: šie ir trīs video signāli, Sarkans, Zaļš un Zils, kas izveido attēlu. Šo signālu lietošana uzlabo attēla kvalitāti.

S-VHS Signāli: Šie ir 2 atsevišķi Y/C video signāli no S-VHS un Hi-8 ieraksta standartiem. Apgaismojuma signāls Y (melns un balts) un krāsu signāls C (krāsas) tiek ierakstīti kasetē atsevišķi. Tas sniedz labāku attēla kvalitāti kā standarta video (VHS un 8 mm), kur Y/C signāli ir savienoti, lai sniegtu tikai vienu video signālu.

16:9: Atbilst attiecībai starp ekrāna garumu un augstumu. Platekrāna televizoru proporcija ir 16/9, standarta televizoru ekrāna proporcijas ir 4/3.

MHEG (Daudzmēdiju un Hiperēmēdiju informācijas kodēšanas Ekspertu Grupa): sniedz standartus daudzmēdiju hiperēmēdiju informācijas objektu kodēšanai, kas tiek mainīti starp programmām un pakalpojumiem, izmantojot dažādus mēdijus. Objekti definē daudzmēdiju hiperēmēdiju prezentāciju.

HDMI (Augstas Kvalitātes Multimēdiju Interfeiss): Sniedz nesaspīestu, pilnu digitālo audio/video interfeisu starp TV un jebkuru HDMI-apriktu audio/video komponenti, kā Digitālais Satelīta uztvērējs, DVD atskaņotājs un A/V resiveris. HDMI atbalsta pastiprinātu vai augstas kvalitātes video plus divu kanālu digitālo audio.

Sistēma: Televīzijas attēls netiek pārraidīts vienādi visās valstīs. Ir vairāki standarti: BG, DK, I un LL'. Sistēmas iestatījumi (24.Ipp) tiek lietoti, lai izvēlētos no šiem dažādajiem standartiem. Šo nedrīkst jaukt ar PAL un SECAM krāsu kodēšanu. Pal tiek izmantots vairumā Eiropas valstu, Secam – Francijā, Krievijā un vairumā Āfrikas valstu. Amerikas Savienotās Valstis un Japāna lieto citu sistēmu, sauktu NTSC.

MPEG (Kustīgu Attēlu Ekspertu Grupa) ir nosaukums, kas piešķirts Starptautisko Standartu kopai, kas tiek lietoti audio-vizuālās informācijas kodēšanai digitālā saspiešanas formātā.

Paldies par šī televizora iegādi. Šī pamācība satur visu informāciju, kāda Jums būs vajadzīga, lai sākotnēji uzstādītu un darbinātu Jūsu jauno TV.



Ja šī lietošanas pamācība nesniedz atbildi vai ja "Traucējumu novēršana" neatrisina Jūsu TV problēmu, zvaniet vietējam Philips Klientu vai Servisa centram. Skatiet komplektā iekļauto Vispasaules garantijas talonu. Pirms zvanīt Philips klientu atbalsta dienestam, sagatavojiet Modeļa un Precis numurus (ko Jūs varat atrast Jūsu televizora aizmugurē vai apakšā, vai uz iepakojuma).

1.1 Svarīga informācija

1.1.1 Stacionāri attēli TV ekrānā

Plazmas Displeja paneļiem ir raksturīgi, ka viena attēla rādīšana ilgu laiku var radīt pastāvīgu pēc-attēlu, kas paliek TV ekrānā. Tas tiek saukts par fosfora iedegumu.

Normālai TV lietošanai sevi jāiekļauj attēlu rādīšanu, kas satur nepārtraukti kustīgus un mainīgus attēlus, kas aizpilda ekrānu.

- Stacionāru attēlu piemēri (šīs nav visu iekļaujošs saraksts, Jūs varat uzskaitīt vēl citus skatīšanās laikā):
- TV un DVD izvēlnes: DVD diska saturs;
- Melnās joslas: ja ekrāna kreisajā un labajā pusē parādās melnas joslas, ir ieteicams nomainīt ekrāna formātu, lai attēls aizpilda visu ekrānu;
- TV kanāla logo: ir problēma, ja tie ir spilgti un nekustīgi. Kustīgas vai zema kontrasta grafikas retāk izraisa nevienādu ekrāna novecošanos;
- Akciju tirgus reklāmas: tiek rādītas TV ekrāna apakšā;
- Iepirkumu kanālu logo un cenu piedāvājumi: spilgti un rādīti nepārtraukti vai atkārtoti vienā un tajā pašā vietā TV ekrānā.
- Nekustīgu attēlu piemēri sevi iekļauj arī logo, datora attēlus, laika parādīšanu, teletekstu un attēlus, kas tiek rādīti 4:3 režīmā, statiskos attēlus vai simbolus, utt.

✱ Padoms

Skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu.

1.1.2 Elektriskie, Magnētiskie un Elektromagnētiskie Lauki ("EMF")

- Philips Royal Electronics ražo un pārdod daudz patērētājiem domātas preces, kas, kā jebkura elektriska ierīce, var pārraidīt un uztvert elektro magnētiskos signālus.
- Viens no vadošajiem Philips Biznesa principiem ir pieņemt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu ierīcēm, lai tās atbilst visām prasībām un iekļaujas EMF standartos, kas

piemērojami preču ražošanas brīdī.

- Philips ir apņēmis attīstīt, ražot un tirgot preces, kam nav negatīvas ietekmes uz veselību.
- Philips apstiprina, ka tā preces labi kalpo to lietošanas mērķiem, ir drošas lietošanā, saskaņā ar mūsdienās pieejamajiem zinātniskajiem pētījumu rezultātiem.
- Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu izstrādāšanā, padarot iespējamu pielietot Philips precēs papildus uzlabojumus un

1.2 Kas ir digitālā TV?

Digitālā Televīzija sniedz daudz plašāku TV skatīšanās izvēli, bez traucējumiem, ko var pieredzēt skatoties analoģo TV. Tā sola pārveidot televīzijas skatīšanos pilnīgi jaunā pieredzē. Ir daudz plašāka platekrāna programmēšanas izvēle. Daudzas no Jūsu iecienītākajām programmām digitālajos kanālos ir platekrāna – to analoģā TV nevar izpildīt pareizi.

Ar digitālo TV ir pilnīgi jauna interaktivitātes pieredze. Izmantojot Jūsu tālvadības pulti, Jūs varat piekļūt visa veida informācijai, kā digitālais teksts, kas ir daudz skaidrāks par veco teleteksta sistēmu. Tā sniedz Jums papildus baudījumu ar informāciju, kas tiek raidīta kopā ar skatīto programmu. Jūs varat piekļūt arī Elektroniskajam Programmā Ceļvedim, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu veidu, kā skatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā.

1.3 Digitālie vai Analogie kanāli?

Kad televizors tiek ieslēgts pirmo reizi, tas vienmēr būs Digitālajā režīmā.

Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV starp analoģo un digitālo režīmu. Spiediet taustiņus **P + / -** vai **0** līdz **9**, lai izvēlētos kanālus.


✔ Piezīme

- Nodaļas 6 līdz 19 satur visu nepieciešamo informāciju, lai darbinātu Jūsu TV Digitālajā režīmā. Nodaļas 20 līdz 29 satur visu informāciju un instrukcijas, lai darbinātu Jūsu TV Analogajā režīmā. Standartizējumus vēl pirms tie ir pieņemti.


2 DROŠĪBA

2.1 Vispārēji

1. Lai paceltu un nestu TV, kas sver vairāk kā 25 kg, ir vajadzīgi divi cilvēki. Nepareiza TV pārvešana var radīt nopietnas traumas.
2. Ja Jūs novietojat TV uz virsmas, pārliecinieties, ka virsma ir taisna un var noturēt TV svaru.
3. Ja Jūs vēlaties pielikt TV pie sienas, nedariet to pats. Jūsu TV jāpiestiprina kvalificētam tehnikam. Nepareiza stiprināšana var padarīt TV nedrošu.
4. Pirms TV piestiprināšanas sienai, pārliecinieties, ka siena var noturēt TV svaru.
5. Savienojumiem nav jābūt pabeigtiem, pirms TV piestiprināšanas sienai, bet vadiem jābūt pieslēgtiem pie TV.
6. Novietojiet TV, kur vēlaties, bet pārliecinieties, ka pa ventilācijas atverēm brīvi cirkulē gaiss. Nenovietojiet TV slēgtā telpā.
7. TV tuvumā nedrīkst novietot nekādas atklātas liesmas avotus, kā aizdedzinātas sveces.
8. Nenovietojiet ar ūdeni pildītas vāzes TV tuvumā. TV iekļuvīs ūdens var izraisīt elektrošoku. Nedarbiniet TV, ja tajā ir iekļuvīs ūdens. Nekavējoties atvienojiet strāvas vadu no kontakta un pārbaudiet TV pie kvalificēta speciālista.
9. Nepakļaujiet TV vai baterijas, vai tālvadības pulti karstumam, tiešai saules gaismai, lietus vai ūdenim.

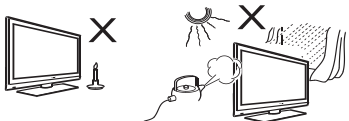

10. Drošībai, nepieskarieties nevienai TV daļai, strāvas vai antenas vadiem pērkonā negaisa laikā.
11. Neatstājiet TV gaidīšanas režīmā uz ļoti ilgu laiku. Atvienojiet to no strāvas.
12. Raujiet strāvas vadu aiz kontaktdakšas. Neraujiet aiz vada. Nelietojiet sliktas saderības maiņstrāvas rozeti. Ievietojiet kontaktdakšu pilnīgi rozetē. Ja savienojums ir slikts, tas var radīt dzirksteļošanu un uguni.

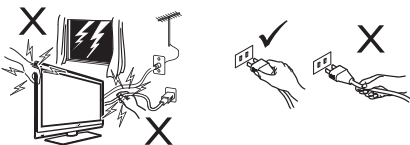

13. Centieties nepieslēgt pārāk daudz aprīkojuma vienai rozetei, jo tas var radīt pārslodzi, kā rezultātā var izcelties uguns vai elektrošoks.

2.2 Rūpes par ekrānu

1. Nenogremiet aizsargājošo plēvi pirms savienojumu un stiprinājumu pabeigšanas. Rīkojieties piesardzīgi.

✓ Piezīme

Lai tīrītu gludo TV priekšu, lietojiet tikai mikstu drēbi.

2. Nelietojiet pārāk slapju lupatu, no kuras pil ūdens. Nelietojiet acetonu, toluolu vai alkoholu, lai tīrītu TV. Drošībai atvienojiet strāvas vadu no barošanas, kad tīrīti ierīci.
3. Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.

33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Nav skaņas vai attēla, bet ir iedegusies sarkana lampiņa priekšējā panelī	• Spiediet uz tālvadības pults.
PC režīms nestrādā	• Pārbaudiet, vai savienojumi ir pareizi. (Skatīt 44.lpp). • Pārbaudiet vai ir izvēlēts pareizs avots. Spiediet taustiņu AV, lai piekļūtu Avotu Sarakstam un izvēlētos pareizo avotu. • Pārbaudiet vai Jūs esat konfigurējuši datoru saderīgā displeja izšķirtspējā (skatīt 44.lpp). • Pārbaudiet datora grafiskās kartes iestatījumus.
S-Video krāsa kļūst blāva	• Pārbaudiet vai SVHS vads ir kārtīgi pieslēgts. • Spiediet taustiņu P+/- uz tālvadības pults, lai pārslēgtu kanālu uz augšu un tad kanālu uz leju.
Melna josla ekrāna augšā un apakšā, esot PC režīmā	• Mainiet datora atjaunošanas frekvenci uz 60 Hz.
AC3 nav pieejams	• AC3 netiek atbalstīts uz šīs ierīces. Spiediet taustiņu I-II uz tālvadības pults, lai izvēlētos citu audio.
Televizors neapgādā TV antenu ar strāvu	• Dažām TV antenām jātiek apgādātām ar strāvu. Šis televizors neatbalsta šādu funkciju.
Pārslēgšanās no viena kanāla uz citu aizņem ilgu laiku	• Maksas TV kanāli tiek kodēti un tiem ir nepieciešams ilgāks laiks, lai atkodētos. Tā ir normāla darbība un nav nepieciešama nekāda darbība.
Nevar piekļūt digitālajai izvēlei	• Pārbaudiet, vai TV nav analogajā režīmā. Ja tā, spiediet taustiņu A/D, lai pārslēgtos Digitālajā režīmā.


33 TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Simptoms	Iespējamais cēlonis/Novēršana
Ekrānā nav attēla	- Pārbaudiet, vai strāvas vads ir kārtīgi pieslēgts strāvas padevei un Jūsu TV. Ja joprojām TV neieslēdzas, atvienojiet strāvu. Gaidiet 60 sekundes un atkal pieslēdziet strāvu. - Spiediet taustiņu uz tālvadības pults.
Slikta uztveršana (sniegains attēls un traucējumi)	- Pārbaudiet antenas savienojumu TV aizmugurē. - Mēģiniet regulēt attēlu (skatīt 25.lpp). - Vai esat izvēlējušies pareizo TV sistēmu? (skatīt 25.lpp). - Spiediet taustiņu , lai pārbaudītu signāla stiprumu.
Nav attēla	- Pārbaudiet, vai komplektā iekļautie vadi ir kārtīgi pieslēgti (Antenas vads uz TV, cits antenas vads uz Jūsu ierakstītāju, barošanas vadi). - Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs avots. - Pārbaudiet, vai bērnu atslēga ir izslēgta.
Noteiktiem kanāliem nav skaņas	Pārbaudiet, vai izvēlēta pareiza TV sistēma (skatīt 25.lpp).
Nav skaņas	- Pārbaudiet, ka skaļums nav uz minimālo līmeni. - Pārbaudiet, ka nav ieslēgts klusuma (MUTE) režīms. Ja tas ir ieslēgts, spiediet taustiņu , lai izslēgtu klusuma režīmu. - Pārbaudiet savienojumus starp papildus aprīkojumu un TV.
Skaņas traucējumi	Izslēdziet ieslēgtās elektriskās ierīces, piemēram, fēnu vai putekļu sūcēju.
Nevar saprast valodu uz ekrāna, lai darbinātu TV	- Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu atvērto izvēlni. - Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai atvērtu galveno izvēlni. - Atkārtoti spiediet taustiņu , līdz tiek iezīmēts otrais punkts TV izvēlnē, un taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. - Vēlreiz spiediet taustiņu un spiediet taustiņu , lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu. - Spiediet taustiņu , lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim. - Spiediet taustiņus , lai izvēlētos vajadzīgo valodu. - Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli. - Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.
TV nereaģē uz tālvadības pulti	- Pārvietojieties tuvāk uztvērējam TV priekšā. - Pārbaudiet bateriju novietojumu. - Nomainiet baterijas.
Nav digitālo kanālu	Sazinieties ar ierīces pārdevēju par Digitālā video signāla pieejamību Jūsu valstī.
Viens vai daži sīki punkti ekrānā, kas nemaina krāsu kopā ar pārējo video	- Šis simptoms nav problēma. Šķidro kristālu displeji tiek būvēti, izmantojot ļoti augstas precizitātes tehnoloģiju, kas sniedz Jums augstu izšķirtspēju. Ekrānā mēdz parādīties neaktīvi pikseļi kā fiksēti sarkani, zili, zaļi vai melni punkti. Piezīme: tas neietekmē TV darbību.
Pulsējošs vai ģirbošs attēls HD režīmā	- Ja pieslēgtā digitālā aprīkojuma (DVD atskaņotāja vai Digitālā Satelīta Uztvērēja) *HDCP atpazīšana nav notikusi, parādās traucējumi. Pārbaudiet pieslēgtā digitālā aprīkojuma lietošanas pamācību. - Lietojiet standarta-saderīgu (augstas kvalitātes) HDMI uz DVI vadu.

3 TELEVIZORA TAUSTIŅU UN SAVIENOJUMU PĀRSKATS

3.1 Vadības sānos vai augšā


Lietojiet taustiņus sānos vai augšā, lai ieslēgtu/izslēgtu TV, lietotu izvēlni, regulētu skaļumu un programmas numurus.

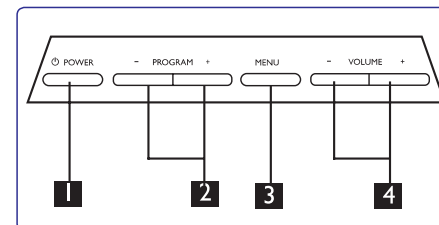


- POWER** : lai ieslēgtu un izslēgtu TV. **Piezīme:** Lai ierīce nepatērētu strāvu, Jums tā jāatvieno no strāvas barošanas.
- PROGRAM** : lai izvēlētos programmas.
- MENU** (Izvēlne): lai atvērtu vai aizvērtu izvēlnes. Taustiņus PROGRAM var lietot, lai izvēlētos izvēlnes punktu, un taustiņus VOLUME , lai piekļūtu izvēlētajam izvēlnes punktam un veiktu regulējumus.
- VOLUME** (Skaļums): lai mainītu skaņu uz skaļāku vai klusāku.

3.2 Kontakti aizmugurē

Šie kontakti atrodas TV aizmugurē un ir vērsti uz leju.

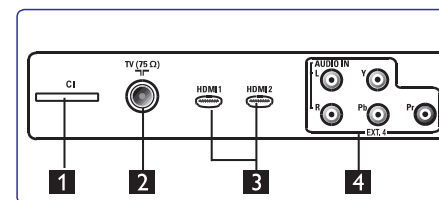

Šie kontakti atrodas TV aizmugurē.

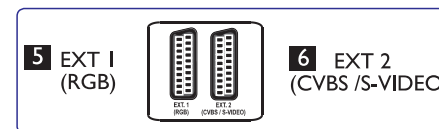


- CI (Kopējā Interfeisa) ligzda:** lai pieslēgtu CAM (Nosacījumu Piekļuves Moduli) un gudro karti.
- TV Antenas kontakts:** ievietojiet antenas kontaktdakšu 75 Ω kontaktligzdā.

- HDMI 1/HDMI 2:** lai pieslēgtu digitālo satelīta uztvērēju, DVD atskaņotāju/ierakstītāju, HD aprīkojumu vai personīgo datoru.
- EXT4:** Lai pieslēgtu aprīkojumu kā DVD, Dekoderis, kam ir tāds pats kontakts.
- EXT1 (RGB) un 6 EXT2 (CVBS/S-VIDEO):** pieslēdziet aprīkojumu kā DVD atskaņotājs/ierakstītājs, videomagnetofons, dekodeis, kam ir tādi paši savienojumi (tā saukti "scart" savienojumi).

3.3 Kontakti sānos

Šie kontakti atrodas TV sānos.

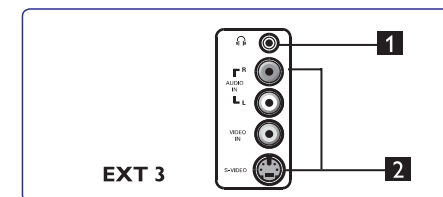

- Austiņas** : personīgai klausīšanās izbaudīšanai, pieslēdziet austiņu kontaktdakšu TV austiņu kontaktligzdai.
- Audio Video:** lai pieslēgtu ierīces kā digitālais fotoaparāts vai kamera.

4 SĀKUMS


4.1 Pirms Jūs sākat

⚠ Brīdinājums

Savienojumiem nav jābūt izveidotiem, pirms TV pakāršanas, bet vadiem jābūt ievietotiem TV kontaktos.

4.2 Antenas pieslēgšana

Pilnībā iespraudiet antenas kontaktdakšu antenas kontaktā 75 Ω  TV apakšā un antenas sienas kontaktā.

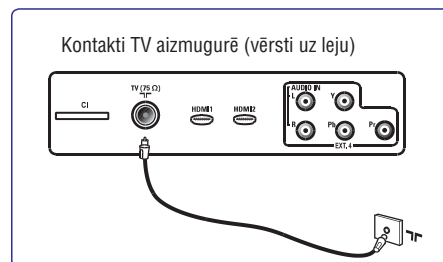


4.3 Strāvas pieslēgšana un atslēgšana

(Plazmas TV) - **BRĪDINĀJUMS** : Šī ir 1.klases ierīce. To jāpieslēdz pie maiņstrāvas kontakta ar aizsargājošo zemējuma kontaktu.

Ierīces uzmava strāvas vadam uz TV ir lietota kā ierīces atslēdzējs.

Pārliecinieties, ka strāvas vads ir pilnībā ievietots TV strāvas kontaktā un sienas kontaktā.

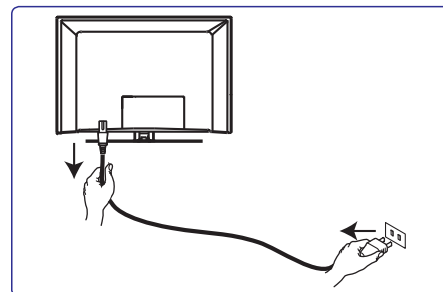


Lai atvienotu no strāvas, atvienojiet strāvas vadu no strāvas kontakta TV aizmugurē vai atvienojiet vadu no sienas kontakta.

Pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē.

⚠ **Brīdinājums**: Ja TV ir stiprināts uz statīva, pārliecinieties, ka strāvas vads netiek deformēts, kad TV tiek pagriezts. Strāvas vada deformācijas var radīt īssavienojumu. Tas var izraisīt dzirksteļošanu un uguni.


4.4 TV ieslēgšana

- Lai ieslēgtu TV, spiediet ieslēgšanas slēdzi POWER TV sānos. Zils/zaļš indikators iedegas un pēc dažām sekundēm ieslēdzas ekrāns.
- Ja TV paliek gaidīšanas režīmā (sarkans indikators), spiediet taustiņus **PROGRAM +/-** uz vadībām sānos vai **P +/-** uz tālvadības pults.

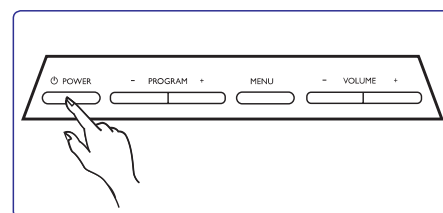

4.5 Tālvadības pults lietošana

Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas. Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā).

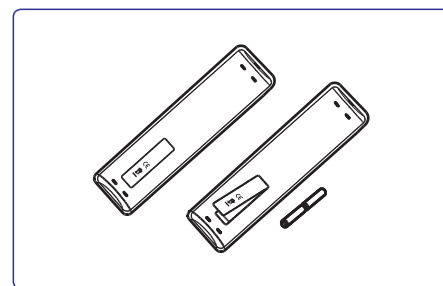


32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.8 Digitālā fotoaparāta, Kameras, Spēļu konsoles pieslēgšana

- Pieslēdziet Jūsu digitālo fotoaparātu, kameru vai spēļu konsoli.
- Mono aprīkojumam, pieslēdziet **VIDEO 2** un tikai **AUDIO L 3**. Stereo aprīkojumam pieslēdziet gan **AUDIO L**, gan **AUDIO R 3**. S-VHS kvalitāti no S-VHS kameras var iegūt, pieslēdzot S-VHS vadus ar S-VIDEO ieeju **1** un **AUDIO L/R** ieejām **3**.

⚠ **Brīdinājums**: nepieslēdziet vienlaicīgi vadus 1 un 2. Tas var radīt attēla traucējumus.

- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT 3**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

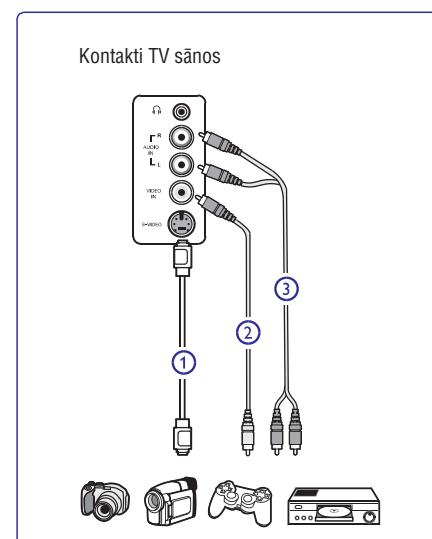


32.9 Austiņu pieslēgšana

- Ievietojiet kontaktdakšu austiņu kontaktā , kā parādīts.
- Austiņu pretestībai jābūt starp 8 un 4000 Omiem. Austiņu kontaktlīdziņas izmērs ir 3.5 mm.

⚠ Padoms

Spiediet taustiņu  uz tālvadības pults, lai izslēgtu TV iekšējos skaļruņus. Lai ieslēgtu skaņu, vēlreiz spiediet taustiņu .

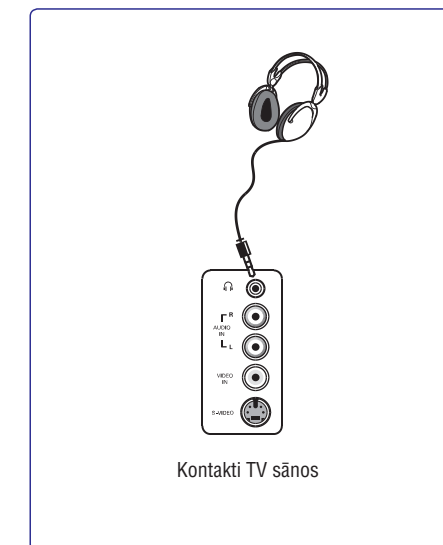

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

✓ Piezīme

- Vadi parasti ir kodēti pēc krāsas. Pieslēdziet sarkano pie sarkana, balto pie balta, utt.;
- Komponentu video kontaktu apzīmējumi var atšķirties, atkarībā no pieslēgtā DVD atskaņotāja. Lai arī saīsinājumi var atšķirties, burti B un R apzīmē attiecīgi zilu un sarkanu komponentes signālus, un Y apzīmē gaisma signālu. Skatiet DVD atskaņotāja lietošanas pamācību, lai iegūtu definīcijas un pieslēgšanas informāciju;
- Lai iegūtu optimālu skatīšanos, ir ieteicams ieslēgt Jūsu aprīkojumu uz augstāko iespējamo displeja režīmu.


△ Brīdinājums

gadījumā, ja Jūs ievērojat rītošus attēlus, nepareizas krāsas, melnbaltu attēlu, ja vispār nav attēla, vai pat iepriekš minēto kombinācijas, pārlecieties, ka savienojumi ir veikti pareizi un vai pieslēgtā aprīkojuma izšķirtspēja un signāla standarts ir iestatīti pareizi. Skatiet Jūsu aprīkojuma lietošanas pamācību.

32.7Datora pieslēgšana

✓ Piezīme

- Izmantojot DVI uz HDMI vadu, var pieslēgt tikai datora digitālo izeju. **VGA savienojums nav atbalstīts**
- Pirms datora pieslēgšanas pie TV, izvēlieties Jūsu datora monitora iestatījumus uz atjaunošanas frekvenci 60 Hz.

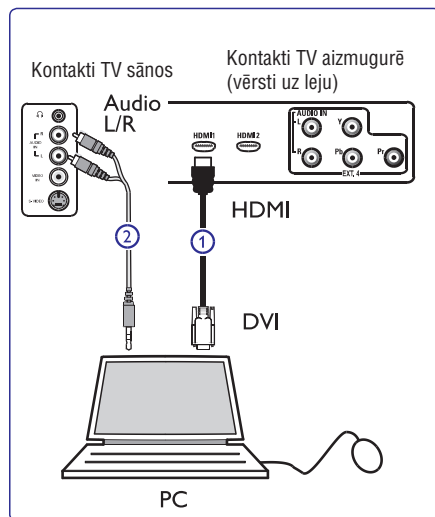

Dators, aprīkots ar DVI kontaktu

- Lietojiet DVI uz HDMI vadu, lai pieslēgtos vienam no Jūsu TV HDMI kontaktiem **1**.
- Pieslēdziet audio vadu datora AUDIO kontaktam un TV **EXT3** L/R AUDIO kontaktiem **2**.
- Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Atbalstītās datora izšķirtspējas


640 x 480, 60 Hz 800 x 600, 75 Hz
 640 x 480, 72 Hz 800 x 600, 85 Hz
 640 x 480, 75 Hz 1024 x 768, 60 Hz
 640 x 480, 85 Hz 1024 x 768, 70 Hz
 800 x 600, 60 Hz 1024 x 768, 75 Hz
 800 x 600, 72 Hz 1024 x 768, 85 Hz

Datora izšķirtspējas LCD TV.

Neattiecas uz 20" LCD TV vai Plazmas TV

1280 x 768, 60 Hz
 1280 x 1024, 60 Hz
 1360 x 768, 60 Hz

5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

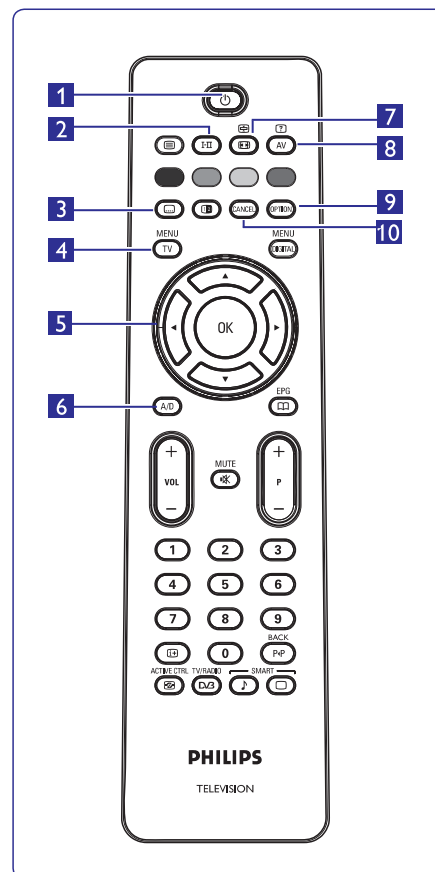

1. Gaidīšanas režīms

Lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. Lai atkal ieslēgtu TV, vienu vai vairākas reizes spiediet taustiņu **⏻** vai spiediet taustiņus **0** līdz **9**, **P +/-** vai **AV**.

✓ Piezīme: kad TV tiek ieslēgts, tiek parādīts pēdējais skatītais režīms.

2. Skaņas režīms I-II

Lietots, lai pārslēgtu programmas no **Stereo** un **Nicam Stereo** uz **Mono**. Divvalodu programmām, izvēlieties **Dual I** vai **Dual II** (kā norādīts uz ekrāna šādu parraīžu laikā). **Mono** indikācija parādās sarkana, ja pārslēgts no Stereo vai Nicam Stereo. Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu parāda audio valodu sarakstu.

3. Subtitru režīms

Digitālajā režīmā, ar šo taustiņu aktivizē vai atslēdz subtitru režīmu.

4. MENU (Izvēlne) [MENU TV]

Lai atvērtu vai ieslēgtu TV analogās izvēlnes.

5. Kursors Augšup/Lejup/Pa kreisi/Pa labi

(**▲▼◀▶**)
 Šie 4 taustiņi tiek lietoti, lai izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

6. Analogais vai Digitālais režīms A/D

Lai pārslēgtos starp televīzijas analogo un digitālo režīmu.

7. Ekrāna formāts

(Skatīt 34.lpp).

8. AV

Lai parādītu Avotu sarakstu, lai izvēlētos TV (Analogo), Digitālo TV vai pieslēgto papildus aprīkojumu (EXT 1, EXT 2, EXT 3, EXT 4, HDMI 1 vai HDMI 2). Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos avotu, un taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.


9. Opcijas [OPTION]

Skatīt 22.lpp).

10. Atcelt (Cancel)

Digitālajā režīmā, šis taustiņš strādā kā izejas taustiņš MHEG teletekstam, ja nav pieejams neviens krāsainais taustiņš, kas apzīmē izeju no teleteksta režīma.

5 TĀLVADĪBAS PULTS FUNKCIJAS

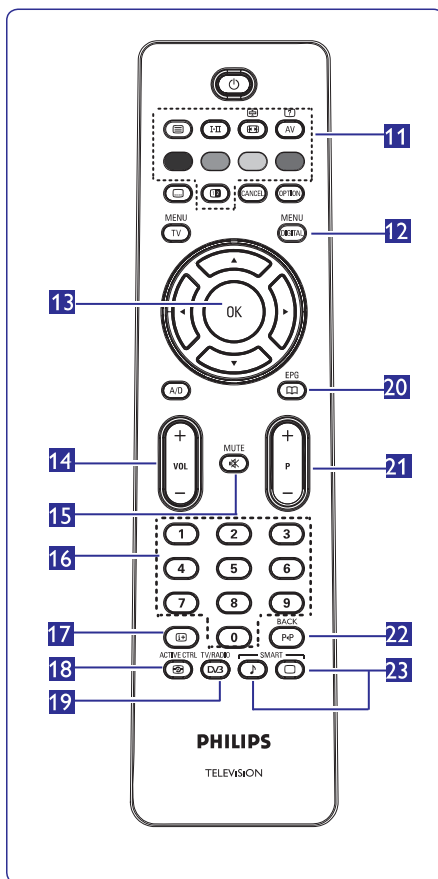

11. **Teleteksts**
(Skatīt 35-36.lpp).
12. **Digitālā izvēlne [MENU DIGITAL]**
Lai parādītu/izslēgtu digitālo izvēlni (kad TV ir digitālajā režīmā).
13. **OK**
Apstiprina izvēli. Pieklūst arī programmu sarakstam Digitālajā režīmā.
14. **Skaļums (+ VOL -)**
Regulē skaļumu skaļāk un klusāk.
15. **Klusums *K**
Izslēdz vai ieslēdz skaņu.
16. **0/9 Ciparu taustiņi 0/9**
Tiešai piekļuvei programmām. Divciparu programmu numuriem, otro ciparu jāievada uzreiz pēc pirmā cipara, pirms pazūd domuzīme.
17. **Ekrāna informācija**
Esot **digitālajā** režīmā, parāda/izslēdz informācijas joslu (skatīt 14.lpp).
Esot **analogajā** režīmā, parāda/nerāda programmas numuru, skaņas režīmu, pulksteni un gulētiešanas taimera atlikušo laiku.
18. **Aktīva vadība**
Automātiski regulē attēla iestatījumus optimālai attēla kvalitātei pie jebkāda signāla stāvokļa (Skatīt 31.lpp).
19. **Digitālā TV/Radio**
Esot digitālajā režīmā, šis taustiņš tiek lietots, lai piekļūtu digitālajām radio stacijām. Spiediet taustiņu **OK**, lai piekļūtu radio sarakstam. **Piezīme:** Lai atgrieztos digitālajā video režīmā, vēlreiz spiediet taustiņu.
20. **TV Programma**
(Skatīt 22.lpp).
21. **Programma (+ P -)**
Izvēlas nākamo vai iepriekšējo pieejamo kanālu/avotu (vai lapu digitālajā izvēlnē).
22. **Alternatīvs kanāls/Redīgēt vai dzēst atpakaļ**
Analogajā/Digitālajā režīmā tas ļauj Jums pārslēgties uz iepriekš skatīto kanālu un atpakaļ uz pašreizējo programmu. Tas tiek lietots arī kā rediģēšanas vai atpakaļ-dzēšanas taustiņš, ja Jūs nosaucat Jūsu iecienītāko kanālu.
23. **Gudrs Attēls/Skaņa**
Pieklūst vairākiem iepriekš noteiktiem attēla un skaņas iestatījumiem (skatīt 33.lpp).


32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.5 DVD atskaņotāja, Kabeļa kastītes vai spēļu konsoles pieslēgšana

Ar HDMI kontaktu

HDMI ir jauns vadošais standarts Digitālajiem video un audio savienojumiem.

1. Pieslēdziet Jūsu aprīkojumu ar HDMI kontaktu.
2. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.


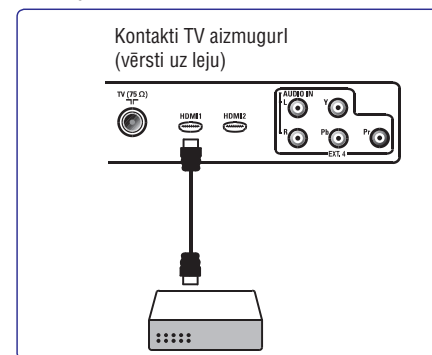


32.6 DVD atskaņotāja, Satelīta uztvērēja vai Kabeļa kastītes pieslēgšana

Ar komponentu Video kontaktiem

1. Pieslēdziet trīs atsevišķos komponentu video vadus **1** pie DVD atskaņotāja YPbPr kontaktligzdām un pie TV **EXT4** Y (dzeltens), Pb (zils) un Pr (sarkans) kontaktligzdām.
2. Pieslēdziet audio vadu pie DVD audio kreisā un labā kontaktiem un pie **EXT4** L/R AUDIO ligzdām **2**.

3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT4**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.
5. Kabeļa kastītes un/vai satelīta uztvērēja gadījumā, pieslēdziet arī kabeļtelevīzijas vadu un/vai satelīta antenas vadu 3 un antenas vadu 4.

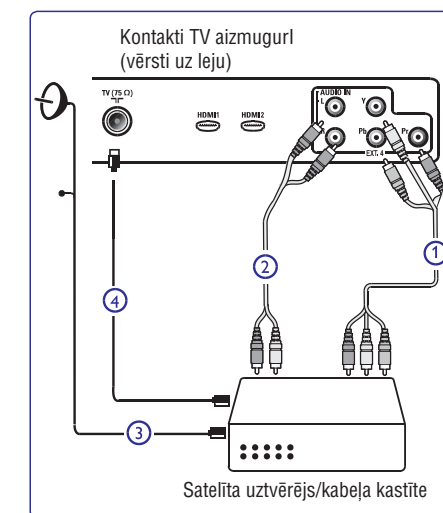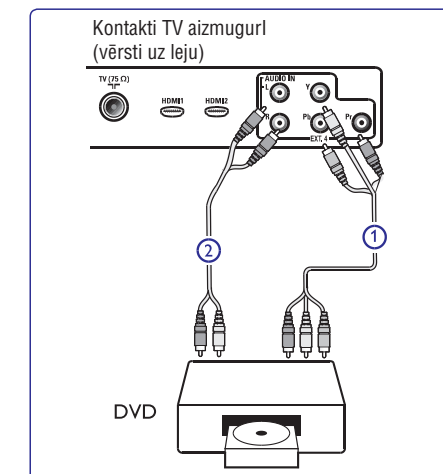

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA


32.3 Divu videomagnetofonu vai videomagnetofona un DVD ierakstītāja pieslēgšana

Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenas vadus **1**, **2** un **3** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu videomagnetofonus vai DVD ierakstītāju pie **EXT1** un **EXT2** ar eirovadiem **4** un **5**.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Tikai ar antenas vadiem

1. Pieslēdziet antenas vadus **1**, **2** un **3** kā parādīts.
2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabāiet testa signālu zem programmas numura 0.
(Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 24.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību). Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

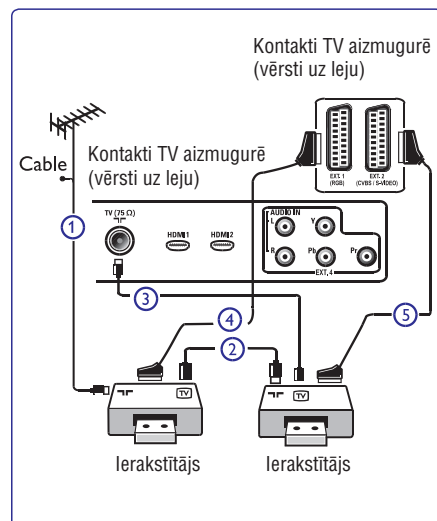


32.4 Satelīta uztvērēja pieslēgšana

Ar eirovadiem

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
2. Pieslēdziet Jūsu satelīta uztvērēju pie **EXT1** vai **EXT2** ar eirovadu **3**.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu sarakstu.
4. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT1** vai **EXT2**, un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

Ar komponentu video kontaktiem

Skatīt "DVD atskaņotāja, satelīta uztvērēja vai kabeļa kastītes pieslēgšana", 43.lpp. Kontakti TV aizmugurē (vērsti uz aizmuguri)

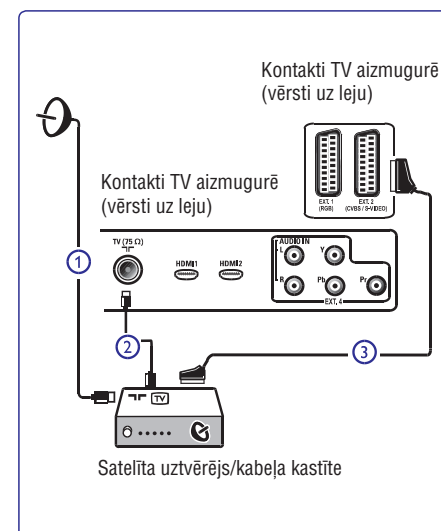

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

1. Spiediet taustiņu **A/D** uz tālvadības pults, lai izvēlētos Digitālo režīmu.
2. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
3. Spiediet taustiņus **▲▼◀▶**, lai pārvietotos, izvēlētos un regulētu izvēlnes punktus.

Setup (Iestatīšana)

Favourites (Iecienītākie)

List 1 (Saraksts 1)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 2 (Saraksts 2)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 3 (Saraksts 3)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

List 4 (Saraksts 4)

Name (Nosaukums)
Select TV channels (TV kanālu izvēle)
Select Radio stations (Radio staciju izvēle)
Add all services (Pievienot visus pakalpojumus)
Remove all services (Dzēst visus pakalpojumus)

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

Setup (Iestatīšana)

Preferences (Priekšrocības)

Language (Valoda)

- Audio _____ Basque, Catalan, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Gaelic, Gallegan, German, Greek, Hungarian, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Serb, Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Welsh
- Subtitri/Teleteksts _____
- Subtitru režīms _____ Ieslēgts, Izslēgts, Automātisks
- Subtitri personām ar dzirdes traucējumiem _____ Jā, Nē
- Sistēma _____ Cesky, Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Location (Atrašanās vieta)

- Valsts _____ Australia, Austria, Belgium, Czech, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom
- Laika zona _____

Information (Informācija)

System software (Sistēmas programmatūra)

- Pašreizējās programmas versija _____
- Vienmēr pieņemt jaunu programmatūru _____ Jā, Nē

Access restrictions (Piekļuves ierobežojumi)


- Iestatīt pin koda aizsardzību _____ Ieslēgts, Izslēgts, Automātisks
- Brieduma novērtējums _____
- TV kanāli _____
- Radio stacijas _____
- Mainīt pin kodu _____

32 CITA APRĪKOJUMA PIESLĒGŠANA

32.1 Videomagnetofona vai DVD ierakstītāja pieslēgšana


Izmantojot eirovadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2**, kā parādīts.
2. Pieslēdziet eirovadu **3** kā parādīts.
3. Spiediet taustiņu **AV** uz tālvadības pults, lai parādītu Avotu Sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **EXT2** un spiediet taustiņu **►/OK**, lai apstiprinātu izvēli.

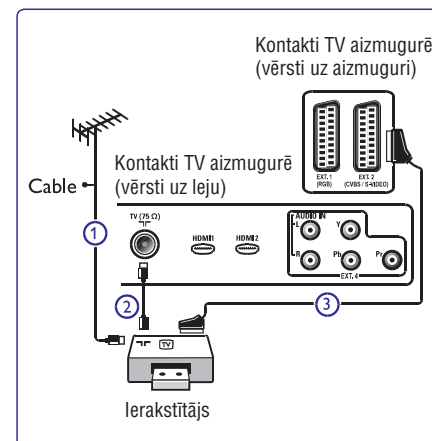

Tikai ar antenas vadu

1. Pieslēdziet antenas vadus **1** un **2** kā parādīts.
 2. Uzregulējiet Jūsu ierakstītāja testa signālu un saglabājiet testa signālu zem programmas numura 0.
- (Skatīt "Analogo programmu manuāla uzregulēšana", 25.lpp. Skatīt arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību).

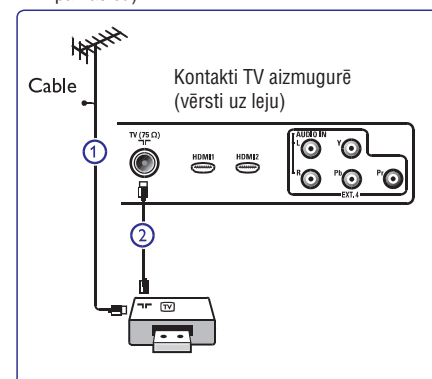

32.3 Dekodera un videomagnetofona pieslēgšana


Pieslēdziet eirovadu 4 pie Jūsu dekodera un Jūsu ierakstītāja īpašā eirokontakta. Skatiet arī Jūsu ierakstītāja lietošanas pamācību.

⚠ Brīdinājums


Nenovietojiet Jūsu ierakstītāju pārāk tuvu ekrānam, jo daži ierakstītāji var būt jūtīgi uz signāliem no displeja. Atstājiet vismaz 0,5m attālumu no ekrāna.

⚠ Padoms


Jūs varat pieslēgt Jūsu dekoderi tieši pie **EXT1** vai **EXT2**, izmantojot eirovadu.

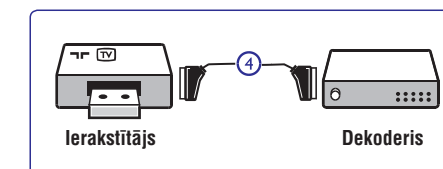

31 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽĪMĀ

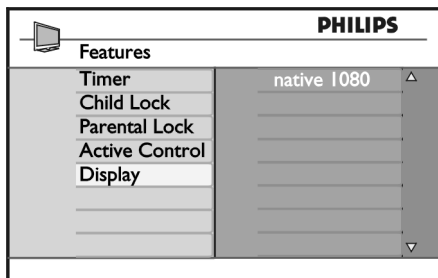

- Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Displeja režīmam.
- Divreiz spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu punkta **native 1080** opcijām **Off/On** (Izslēgt/Ieslēgt).

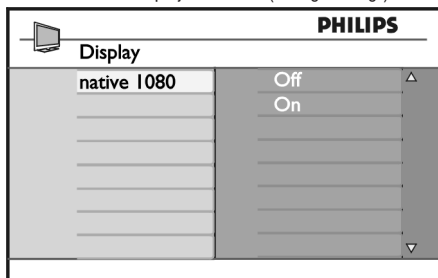

- Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos iespēju **Off/On** (Izslēgt/Ieslēgt). Izvēlieties iespēju **On** (Ieslēgt), lai ļautu skatīties oriģinālo HD formātu (tikai 1080i).
- Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
- Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

31.5 Atbalstītie formāti

Ne 1080p modeļiem, izņemot 20"				
HD formāts	480p,	576p,	720p,	1080i
SD formāts	480i,		576i,	

Ne 1080p 20" modeļiem		
HD formāts	480p,	576p
SD formāts	480i,	576i

1080p modeļiem					
HD formāts	480p	576p	720p	1080p	1080i
SD formāts	480i,		576i,		

✓ Piezīme

SD (Standarta Kvalitātes) formāti ir tikai Y Pb Pr savienojumam.

✓ Piezīme

Jūsu Philips TV ir HDMI saderīgs. Ja Jūs neiegūstat labu attēlu, mainiet video formātu uz Jūsu ierīces (DVD atskaņotāja, digitālā satelīta uztvērēja, utt.) uz standarta formātu. Piemēram, DVD atskaņotājam izvēlieties 480p, 576p, 720p, 1080i vai 1080p.

Nemiet vērā, ka tas nav televizora defekts.

6 DIGITĀLĀS GALVENĀS IZVĒLNES UN APAKŠIZVĒLŅU PĀRSKATS

Setup (Iestatīšana)

Installation (Uzstādīšana)

Service lists (Pakalpojumu saraksti)

Pārkārtot pakalpojumus
Apskatīt jaunus TV kanālus
Klausīties jaunās Radio Stacijas

Service setup (Pakalpojumu iestatīšana)

Pievienot jaunus pakalpojumus

- Meklēt
- Atrastie TV kanāli
- Atrastās radio stacijas
- Citi atrastie pakalpojumi
- Saglabāt
- Noraidīt

Pārstatīt visus pakalpojumus

- Meklēt
- Atrastie TV kanāli
- Atrastās radio stacijas
- Citi atrastie pakalpojumi
- Saglabāt
- Noraidīt

Manuāli uzstādīt pakalpojumu


- Frekvence
- Tīkla nosaukums
- Signāla kvalitāte
- Signāla stiprums
- Saglabāt
- Noraidīt

Uztveršanas pārbaude

Frekvence
Tīkla nosaukums
Signāla kvalitāte
Signāla stiprums

7 TV IESLĒGŠANA PIRMO REIZI

Kad Jūs pirmo reizi ieslēdzat TV, uz ekrāna parādīsies izvēlne.

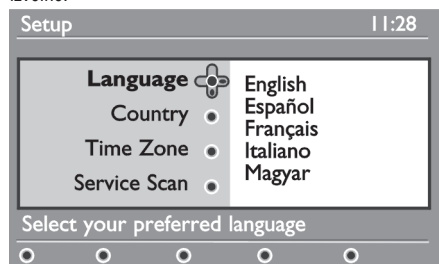

1. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Valodas režīmam un spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vēlamo valodu.
2. Spiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu izvēli.
3. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **Country** (Valsts) vai **Time Zone** (Laika Zona) un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Valsts vai Laika zonas režīmam.


Uzmanību!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartiem un Jūs varat nesaņemt dažus pakalpojumus vai nesaņemt pilnīgi neko.

8 JOSLAS INFORMĀCIJAS SAPRAŠANA

Kad Jūs izvēlaties digitālo programmu, ekrāna augšpusē uz dažām sekundēm tiek parādīta informācijas josla.

8.1 Joslas apraksts

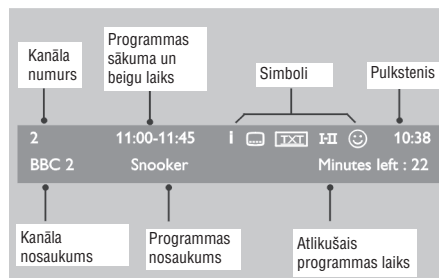

Josla satur informāciju par kanāla numuru, kanāla nosaukumu, programmas ilgumu, pārraides pulksteni, programmas nosaukumu un pašreizējās programmas atlikušo laiku.

✓ Piezīme

Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.

4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos vēlamu **Valsti** vai **Laika Zonu** un taustiņu OK, lai apstiprinātu Jūsu izvēli.
5. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Service Scan** (Pakalpojumu meklēšana), lai meklētu visus pieejamos analogos un digitālos kanālus.
6. Spiediet taustiņu OK, lai sāktu uzstādīšanu.

✓ Piezīme

Ja netiek atrasti digitālie kanāli, spiediet taustiņu A/D, lai pārslēgtos analogajā režīmā.

✓ Piezīme

Ja kaut kad Jūs izlemjat pārstatīt TV uz noklusētajiem rūpnīcas iestatījumiem, nospiediet un 5 sekundes turiet taustiņu **MENU** (Izvēlne) TV sānos. Ekrānā parādīsies izvēlne. Atkārtotiet soļus 1-5, it kā tā būtu pirmā reize, kad ieslēdzat TV. Šī darbība pārstatīs gan Digitālo, gan Analogo režīmu uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem.

8.2 Simbolu apraksts:

- i Ir pieejama papildus informācija par šo programmu: vienreiz spiediet taustiņu ⓘ, lai to parādītu, un otrreiz, lai nerādītu.
- ☺ Ir pieejami subtitri: ja Jūs vēlaties tos parādīt, spiediet taustiņu ☺ vai **[OPTION]**, lai piekļūtu opciju izvēlnei un izvēlētos subtitrus.
- TV Norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- I-II Ir pieejamas citas audio valodas un tās var izvēlēties Opciju izvēlnē.
- ☺ Izvēlētais iecienītākā kanālu saraksts tiek parādīts vienā no aktivizētā saraksta krāsām (sarkanā, zaļā, dzeltenā vai zilā).

✓ Piezīme


Baltās krāsas ☺ parādīsies, ja programma ir saglabāta vienā vai vairākos iecienītākā kanālu sarakstos, kas pašlaik nav aktivizēti.

31 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ

31.3 Režīma izvēle Funkciju izvēlnē

Ja Jūs pieslēdzat HD (Augstu Standartu) aprīkojumu (tikai HDMI), kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz ir izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Mode Selection** (Režīma izvēle).

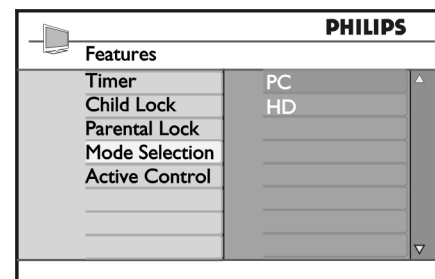

4. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu Režīma izvēles režīmam.
5. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos režīmu **PC** (dators) vai **HD**.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

31.4 Displejs (native 1080) Funkciju izvēlnē

✓ Piezīme

Funkcija Display (native 1080) ir pieejama tikai 1080p modeļiem.

Kad Jūs pieslēdzat HD (Augstu Standartu) aprīkojumu (HDMI vai Y, Pb, Pr), kas atbalsta izšķirtspēju **1080i**, Funkciju izvēlnē būs pieejama funkcija **Display (native 1080)**. Šī funkcija ļauj Jums skatīties oriģinālo HD formātu (tikai 1080i). Tā ir patiesa HD izšķirtspēja no Jūsu ieejas signāliem.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz ir izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Display** (Displejs).


31 TV LIETOŠANA HD (AUGSTU STANDARTU) REŽIMĀ

HD (Augstu Standartu) režīms ļauj Jums izbaudīt skaidrāku un asāku attēlu, ja Jūs lietojat HD aprīkojumu, kas spēj radīt augstu standartu video signālus.

31.1HD aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

1. Lai TV strādātu HD režīmā, jāizpilda sekojoši soļi. Pieslēdziet Jūsu HD aprīkojuma HDMI vai DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja. Jūs varat pieslēgt arī HD aprīkojuma Komponentu Video Izejas (Y, Pb, Pr) (ja tādas ir) pie TV Komponentu Video Ieejām (EXT4).
2. Pieslēdziet audio vadu pie HD aprīkojuma Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (EXT3).
3. Spiediet taustiņu AV, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2** (vai EXT 4, ja Jūs lietojat YPbPr savienojumu).

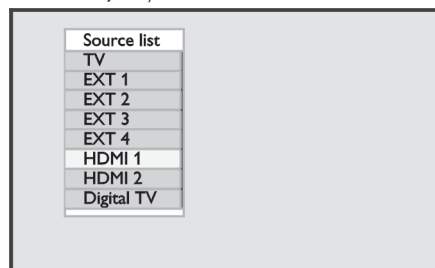

4. Spiediet taustiņu ►/OK, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

32.2TV iestatījumu vadīšana HD režīmā

1. Spiediet taustiņu [MENU TV], lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu ▲▼, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu ◀▶, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

Attēla izvēlne

- Attēla izvēlnē satur funkcijas **Spilgtums**, **Krāsas**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla** nobīde un **Vertikāla** nobīde.
- Visas funkcijas, izņemot **Horizontāla** nobīde un **Vertikāla** nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 32.lpp).
- **Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu.
- **Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Skaņas izvēlne

- Skaņas izvēlnē satur funkcijas **Ekvalaizers**, **Līdzsvars**, **AVL** un **Nepārspējama telpiskā skaņa**, kas strādā tieši tāpat kā TV Skaņas izvēlnē (32.lpp).

Funkciju izvēlne


- Funkciju izvēlnē satur funkcijas **Timeris**, **Bērnu atslēga**, **Vecāku atslēga**, Režīma izvēle un **Aktīva Vadība**. Visas funkcijas, izņemot Režīma izvēli, strādā tieši tāpat kā TV Funkciju izvēlnē (skatīt 34-32.lpp).
- Ja Jūs pieslēdzat HD aprīkojumu, kas atbalsta izšķirtspējas **480p** vai **720p**, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (**Mode Selection**). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.

9 PAKALPOJUMU SARAKSTI


9.1 Pakalpojumu pārkārtošana

Šī izvēlnē ļauj Jums mainīt saglabāto digitālo kanālu un radio staciju secību.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).

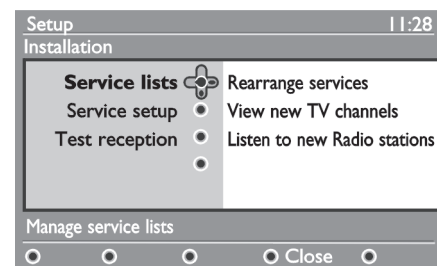

3. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **Rearrange services** (Pārkārtot pakalpojumus) un spiediet taustiņu ►.

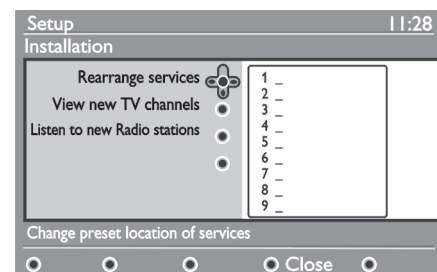

4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
5. Spiediet **OK**, lai aktivizētu. Ja Jūs vēlaties dzēst izvēlēto kanālu, spiediet sarkano taustiņu.
6. Izvēlieties jauno kanāla numuru ar taustiņiem ▲▼.
7. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Apmaiņa ir paveikta.
8. Atkārtojiet darbības 4 līdz 7, līdz visi kanāli ir vajadzīgajā secībā.
9. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
10. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

9.2. Jauno TV kanālu skatīšanās vai jauno Radio staciju klausīšanās

Šī izvēlnē ļauj Jums pārbaudīt jaunu TV kanālu vai jaunu radio staciju pieejamību, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.


1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Installation** (Iestatīšana) un divreiz spiediet taustiņu ►, lai izvēlētos izvēlni **Service lists** (Pakalpojumu saraksti).
3. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **View new TV channels** (Skatīt jaunus TV kanālus) vai **Listen to new Radio station** (Klausīties jaunu radio staciju).
4. Ja ir pieejami jauni pakalpojumi, spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam, un spiediet taustiņus ▲▼, lai pārvietotos pa sarakstu.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
6. Spiediet taustiņu [MENU DIGITAL], lai izslēgtu izvēlni.

10 PAKALPOJUMU UZSTĀDĪŠANA


10.1 Jaunu pakalpojumu pievienošana

Šī izvēlnē ļauj Jums meklēt jaunus TV kanālus vai radio stacijas, kas sākušas raidīt pēc sākotnējās uzstādīšanas.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojuma uzstādīšana) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.

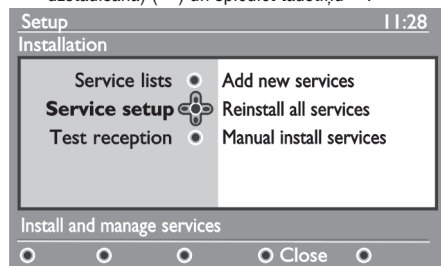

4. Spiediet **►**, lai pievienotu jaunus pakalpojumus un spiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu uzstādīšanu.

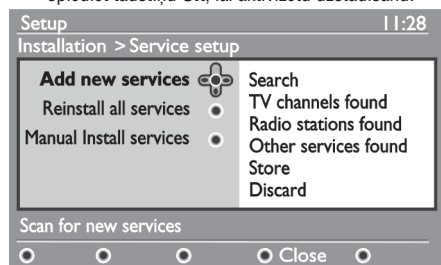


Meklēšana sākas un tikai jaunie kanāli tiek saglabāti un pievienoti kanālu saraksta izvēlnē. Tiek parādīti pabeigtās uzstādīšanas procenti un atrasto kanālu skaits. (Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu jaunus pakalpojumus.)

5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

10.2 Visu pakalpojumu pārstatīšana

Šī izvēlnē ļauj Jums pārstatīt visus digitālos TV kanālus un radio stacijas.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.
4. Izvēlieties punktu **Reinstall all services** (Pārstatīt visus pakalpojumus) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.

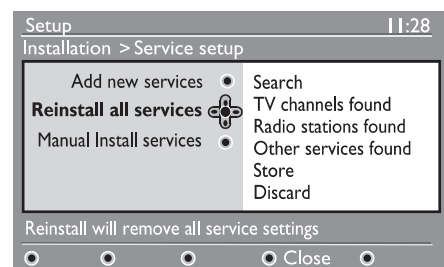

5. Spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu uzstādīšanu. Sākas visu digitālo pakalpojumu meklēšana, kas tiek automātiski saglabāti. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlnē norādīs atrasto digitālo pakalpojumu skaitu.
6. Kad meklēšana ir pabeigta, spiediet taustiņu **OK**, lai saglabātu pakalpojumus.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

30 TV LIETOŠANA KĀ DATORA MONITORU

Jūsu TV var tikt lietots kā datora monitors. **✓ Piezīme:** Savienojums ar datoru ir pieejams tikai izmantojot **HDMI** kontaktu. **VGA** kontakts nav atbalstīts.

30.1 Datora aprīkojuma pieslēgšana

Svarīgi

Lai TV strādātu kā datora monitors, jāizpilda sekojoši soļi.

1. Pieslēdziet Jūsu datora DVI izeju pie TV **HDMI 1** vai **HDMI 2** kontakta. Lietojiet HDMI uz DVI vadu, ja tiek pieslēgta DVI izeja.
2. Pieslēdziet audio vadu pie datora Audio kontaktligzdas un pie TV L/R Audio ligzdām (**EXT3**).
3. Spiediet taustiņu **AV**, lai parādītu Avotu Sarakstu, un spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos **HDMI 1** vai **HDMI 2**.



4. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai pārslēgtos uz izvēlēto avotu.

30.2 TV iestatījumu vadīšana, kamēr ir pieslēgts dators


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**, lai parādītu galveno izvēlni.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktus **Picture** (Attēls), **Sound** (Skaņa) vai **Features** (Funkcijas), un taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu izvēlēta punkta izvēlnē.
3. Spiediet taustiņu **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumus, un taustiņu **◀▶**, lai izvēlētos vai regulētu iestatījumu.
4. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
5. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Attēla izvēlnē

- Attēla izvēlnē satur funkcijas **Spilgtums**, **Kontrasts**, **Asums**, **Krāsu Temperatūra**, **Kontrasts+**, **Horizontāla nobīde** un **Vertikāla nobīde**.
- Visas funkcijas, izņemot Horizontāla nobīde un Vertikāla nobīde, strādā tāpat kā funkcijas TV Attēla izvēlnē (skatīt 34.lpp).
- **Horizontāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla horizontālo novietojumu. **Vertikāla** nobīde ļauj Jums regulēt attēla vertikālo novietojumu.

Funkciju izvēlnē

- Funkciju izvēlnē satur funkcijas Režīma izvēle un Formāts.
- Ja Jūs pieslēdzat datoru, kas atbalsta izšķirtspējas 480p vai 720p, Funkciju izvēlnē būs pieejams punkts Režīma izvēle (Mode Selection). Tas ļaus Jums pārslēgties starp datora un HD režīmiem.
- Funkcija Format strādā tieši tāpat kā TV ekrāna formāti (skatīt 34.lpp).
- ✓ **Piezīme:** Izmantojot HDMI, lai pieslēgtu Jūsu TV pie datora, ir iespējams, ka pirmo reizi tie nestrādās pareizi. Parasti tas tiek atrisināts, mainot izšķirtspēju vai iestatījumus ierīcei, kas pieslēgta pie TV. Dažos gadījumos Jūs redzēsiet dialoga kastīti uz ekrāna, Jums jānospiež "OK", lai turpinātu TV skatīšanos. Skatiet pieslēgtās ierīces lietošanas pamācību, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas.

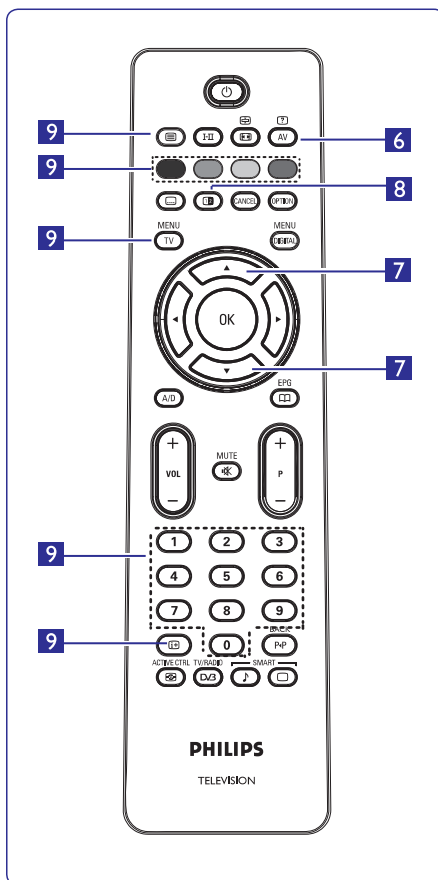

6. Paslēptā informācija

Lai parādītu vai paslēptu slēpto informāciju (spēļu risinājums).

7. Palielina lapu

Šis ļauj Jums parādīt lapas augšējo vai apakšējo daļu un tad atgriezties pie normāla izmēra.

8. Attēls/Teleteksts

- Spiediet taustiņu **[OK]**.
- Spiediet taustiņu **[TV]**, lai parādītu Teletekstu labajā pusē un attēlu kreisajā pusē ekrānam.
- Spiediet taustiņu **[TV]**, lai atgrieztos pilna teleteksta režīmā.
- Spiediet taustiņu **[OK]**, lai atgrieztos pilna attēla režīmā.

9. Iecienītākās lapas

✓ **Piezīme:** pieejams tikai RF Analogajā režīmā.

Standarta krāsaino lauciņu vietā, kas tiek parādīti ekrāna apakšā, Jūs varat saglabāt 4 iecienītākās teleteksta lapas pirmajiem 40 kanāliem. Šīm lapām tad var piekļūt ar krāsainajiem taustiņiem (sarkans, zaļš, dzeltens, zils). Kad uzstādītas, šīs iecienītākās lapas kļūs par standarta lapām katru reizi, kad teleteksts tiks ieslēgts.

Lai saglabātu iecienītākās lapas, rīkojieties sekojoši:

- Spiediet taustiņu **[MENU TV]**, lai mainītu iecienītāko lapu režīmu.
- Spiediet taustiņus **0/9**, lai ievadītu teleteksta lapu, kuru vēlaties saglabāt.
- Nospiediet un turiet krāsaino taustiņu pēc Jūsu izvēles 5 sekundes. Lapa ir saglabāta.
- Atkārtojiet soļus 2 un 3 citiem krāsainajiem taustiņiem.
- Lai izslēgtu iecienītāko lapu režīmu, spiediet taustiņu **[MENU TV]**. Lai izslēgtu teleteksta režīmu, spiediet taustiņu **[OK]**.


✓ Piezīme

Lai dzēstu iecienītās lapas, nospiediet un turiet taustiņu **[+]** 5 sekundes.

10.3 Manuāla pakalpojumu uzstādīšana

Šī izvēlne ļauj manuāli skenēt pakalpojumus, ievadot vajadzīgā kanāla frekvenci.


1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu un spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties punktu **Service setup** (Pakalpojumu uzstādīšana) (**▼**) un spiediet taustiņu **▶**.
4. Izvēlieties punktu **Manual install services** (Manuāli uzstādīt pakalpojumus) (**▼**) un spiediet taustiņu **▶**.

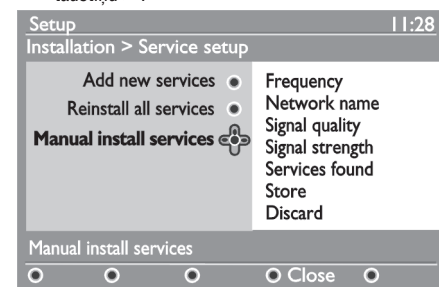

11 UZTVĒRŠANAS PĀRBAUDE

Šī izvēlne ļauj Jums pārbaudīt signāla stiprumu, kuru Jūs uztverat caur Jūsu antenu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos uzstādīšanu (**Installation**) un spiediet taustiņu **▶**, lai parādītu iestatīšanas izvēlni.

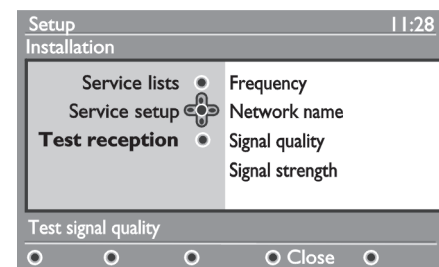

3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Test reception** (Pārbaudīt uztveršanu) un spiediet taustiņu **▶**. Jūs iegūsiet esošās programmas frekvences, tīkla nosaukuma, signāla kvalitātes un stipruma indikāciju.


5. Spiediet taustiņus **0** līdz **9**, lai ievadītu vajadzīgā kanāla frekvenci un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu kanālu meklēšanu. Kad meklēšana ir pabeigta, izvēlne norādīs atrasto digitālo pakalpojumu skaitu.
6. Spiediet taustiņu **OK**, lai saglabātu pakalpojumus.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

4. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu Frekvences sadaļai un spiediet taustiņus **0** līdz **9**, lai ievadītu frekvenci digitālajam kanālam, kuru vēlaties pārbaudīt. Spiediet taustiņu **▶**, lai pārvietotos uz nākamā simbola vietu. Ja uztveršanas pārbaude norāda, ka signāla stiprums ir tiešām slikts, Jūs varat mēģināt uzlabot, atjaunot, regulēt vai mainīt antenu. Tomēr ir ieteicams sazināties ar specializējušos antenu uzstādītāju, lai sasniegtu vislabākos rezultātus.
5. Pēc frekvences ievadīšanas, spiediet taustiņu **OK**, lai izietu no frekvences ievadīšanas.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
7. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

12 PRIEKŠROCĪBAS

Šī izvēlne ļauj Jums izvēlēties vēlamu valodu un veikt izmaiņas atrašanās vietā (valsts un laika zona).

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet taustiņu **►**.

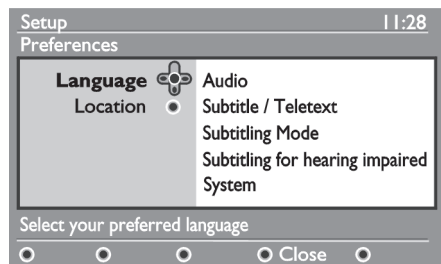

3. Izvēlieties punktu **Language** (Valoda) vai **Location** (Atrašanās vieta) (**▼**) un spiediet taustiņu **►**.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu apakšizvēlnei. Veiciet Jūsu regulējumu un spiediet taustiņu **OK** vai taustiņu **◀**, lai aizvērtu izvēlni.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

Valodu noklusētie iestatījumi

- **Audio:** lai izvēlētos audio skaņas valodu.
- **Subtitle/Teletext** (Subtitri/Teleteksts): lai izvēlētos subtitru/teleteksta valodu.
- **Subtitling mode** (Subtitru režīms): izslēgts, ieslēgts vai automātisks (subtitri tiek rādīti tikai oriģinālā audio pārraides gadījumā).
- **Subtitles for hearing impaired** (Subtitri cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem): lai ieslēgtu vai izslēgtu specifiskos subtitrus cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem (ja pieejami no pārraidītāja).
- **System** (Sistēma): lai izvēlētos izvēlnes valodu.

Piezīme

Ja Jūs dažādu iemeslu dēļ esat izvēlējušies nepareizu valodu un nesaprotat izvēlēto valodu, lai darbinātu ierīci, rīkojieties sekojoši, lai atgrieztos pie vēlamās valodas.

- Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni, kas ir uz ekrāna.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu izvēlni.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos otro punktu izvēlnē, tad spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Vēlreiz spiediet taustiņu **►**, tad spiediet taustiņu **►**, lai izvēlētos piekto izvēlnes punktu.
- Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu nākamajam izvēlnes līmenim.
- Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos pareizo valodu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni uz ekrāna.

Atrašanās vietas iestatījumi

- **Country** (Valsts): lai izvēlētos valsti, kurā Jūs atrodaties.


UZMANĪBU!

Ja Jūs izvēlaties nepareizu valsti, kanālu numerācija nebūs saskaņā ar Jūsu valsts standartu un Jūs, iespējams, nesānēsiet dažus pakalpojumus vai vispār nekādus pakalpojumus. Atcerieties, ka Valodu var izvēlēties neatkarīgi no valsts.

- **Time zone** (Laika zona): lai izvēlētos laika zonu, kurā Jūs atrodaties.

29 TELETEKSTS

Teleteksts ir noteiktu kanālu veikta informācijas sistēmas pārraide, ko var lasīt kā avīzi. Tā piedāvā arī subtitrus skatītājiem ar dzirdes problēmām vai tiem, kam nav saprotama pārraides valoda (kabeļu tīkli, satelītu kanāli, utt.).

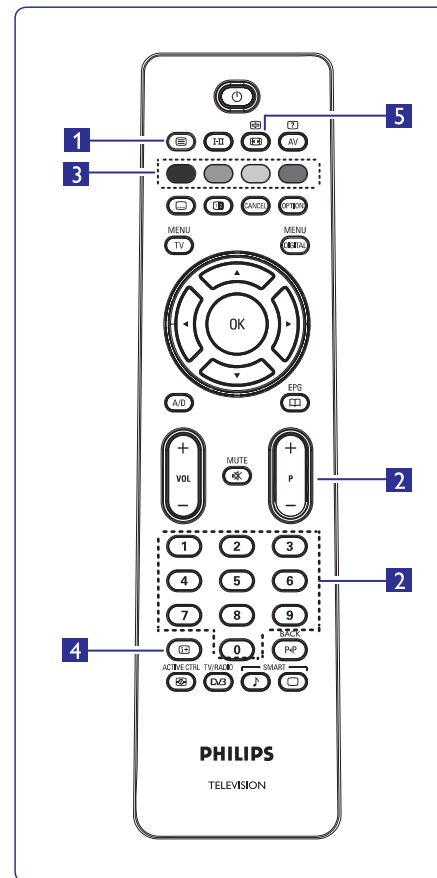

1. Teleteksta ieslēgšana/izslēgšana

Šis tiek izmantots, lai ieslēgtu teletekstu un pēc tam izslēgtu.

Parādās apkopojums ar pieejamo punktu sarakstu. Katram punktam ir attiecīgi 3 ciparu lapas numurs.

Ja izvēlētais kanāls nepārraida teletekstu, tiks parādīta indikācija 100 un ekrāns būs tukšs (šajā gadījumā, izslēdziet teletekstu un izvēlieties citu kanālu).

2. Lapas izvēle

Ievadiet vajadzīgās lapas numuru, spiežot taustiņus **0** līdz **9** vai **P/+**. Piemērs: lapa 120, ievadiet **1 2 0**.

Numurs tiek parādīts augšējā kreisajā stūrī. Skatītājs griežas un tad tiek parādīta lapa. Atkārtojiet šo darbību, lai apskatītu citu lapu.

Ja skatītājs turpina meklēšanu, tas nozīmē, ka lapa netiek pārraidīta. Izvēlieties citu numuru.

3. Tieša piekļuve punktiem

Ekrāna apakšā tiek parādīti krāsainie lauciņi. 4 krāsu taustiņiem tiek lietoti, lai piekļūtu punktiem vai attiecīgajām lapām.

Krāsainie lauciņi mirkšķinās, ja punkts vai lapa vēl nav pieejami.

4. Satura

Šis atgriež Jūs satura lapā (parasti lapa 100).


5. Apturēt lapu

Noteiktas lapas satur apakšlapas, kas automātiski tiek veiksmīgi parādītas. Šis taustiņš tiek izmantots, lai beigtu vai atjaunotu apakšlapu iegūšanu. Augšējā kreisajā pusē parādās indikācija . Spiediet taustiņus **◀►**, lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo apakšlapu.

28 EKRĀNA FORMĀTI


Attēla formāti priekš 4:3 ekrāniem

Spiediet taustiņu , lai izvēlētos no dažādiem formātiem.




4:3

Šis formāts ir ieteicams, lai rādītu 4:3 attēlu, izmantojot pilnu ekrāna virsmu.



Expand 4:3

Ja ir izvēlēts šis formāts, attēls tiek vertikāli pagarināts, tādējādi samazinot horizontālās melnās joslas.




Compress 16:9

Šis formāts ir ieteicams, lai saspiestu pilna ekrāna filmas attēlus vēstulu kastītes formātā. Kad šis formāts ir izvēlēts, melnas horizontālās joslas var būt redzamas TV ekrāna augšā un apakšā.


Attēla formāti priekš platajiem ekrāniem

Spiediet taustiņu , lai izvēlētos no dažādiem formātiem.




4:3

Attēls tiek parādīts formātā 4:3 un attēla sānos tiek parādītas melnas joslas.




Movie expand 14:9 (Filmas paplašinājums)↕

Attēls tiek palielināts līdz formātam 14:9, abās attēla malās paliek melnas joslas.

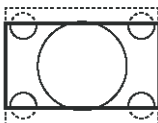

Movie expand 16:9 (Filmas paplašinājums)↕

Attēls tiek palielināts līdz formātam 16:9. Šis režīms ir ieteicams, skatoties attēlus, kuru augšā un apakšā ir melnas joslas (vēstulu kastītes formāts). Šajā režīmā liela daļa attēla augšā un apakšā tiek nogriezta.



Subtitle Zoom (Subtitru Palielinājums)↕

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, atstājot subtitrus redzamus. Tiek nogriezta attēla augšējā daļa.



Super Wide (Super plats)↕

Šis režīms tiek izmantots, lai parādītu 4:3 attēlus, izmantojot pilnu ekrāna virsmu, palielinot attēlu sānus.



Widescreen (Platekrāns)↕

Attēls tiek parādīts pareizās proporcijās attēliem, kas pārraidīti formātā 16:9.


☑ Piezīme

Ja Jūs šajā režīmā skatāties 4:3 attēlu, tas tiks palielināts horizontāli.

13 PIEKĻUVES IEROBEŽOJUMI

Šī izvēlne ļauj Jums iestatīt digitālo kanālu piekļuves ierobežojumus.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **Access restriction** (Piekļuves ierobežojums) un spiediet taustiņu **►**.
3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu pin koda aizsardzības izvēlei **Set pin** (Iestatīt pin).

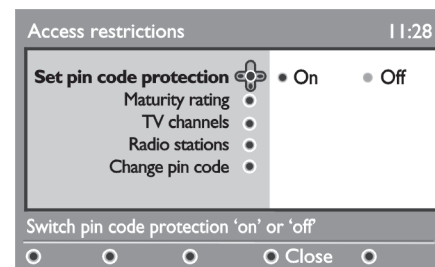

4. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) un spiediet taustiņu **OK**, lai izslēgtu izvēlni. Jūs tagad varat piekļūt citiem regulējumiem:

Brīdinājums

Brīdī, kad Jūs lietojat jebkāda veida piekļuves ierobežojumus, Jums jāievada pin kods, pievienojot programmu ierakstīšanas sarakstam.

5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.
 - **Maturity rating** (Brieduma novērtējums): izvēlieties Jūsu vēlamo novērtējumu, lai slēgtu kanālu. Brieduma novērtējums bloķēs tikai noteiktas programmas, ja pārraidītājs sniedz datus kopā ar programmu.
 - **TV channels** (TV kanāli): izvēlieties TV kanālu, kuru vēlaties slēgt un spiediet taustiņu **OK**.
 - **Radio station** (Radio stacija): izvēlieties radio staciju, kuru vēlaties slēgt, un spiediet taustiņu **OK**.
 - **Change pin code** (Mainīt pin kodu): spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēlnei. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna, lai mainītu Jūsu pieejas kodu. Noklusētais pin kods ir 1234. Ja Jūs esat aizmirsuši Jūsu personīgo kodu, Jūs varat pārstatīt uz noklusēto pin kodu (1234), ievadot universālo kodu 0711.

☑ Piezīme


TV ir aprīkots ar Kopējā Interfeisa (CI) ligzdu (skatīt 28.lpp). CI modulis var pieļaut papildus pakalpojumus, piemēram, maksas TV. CI modulis nav iekļauts komplektā ar TV.

Piekļuves ierobežojumu izvēlne parādīs CI Piekļuves ierobežojumus, kad CI modulis ir ievietots. CI modulis ir atbildīgs par ziņojumiem un tekstiem ekrānā. Kļūdas vai divainas darbības gadījumā, Jums jāsazinās ar Jūsu CI pakalpojuma sniedzēju.

14 JŪSU IECIENĪTĀKO KANĀLU SARAKSTA IZVEIDOŠANA

Šī izvēlnē Jums izveidot iecienītāko kanālu sarakstu ar Jūsu iecienītākajiem TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iecienītāko kanālu sarakstu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.

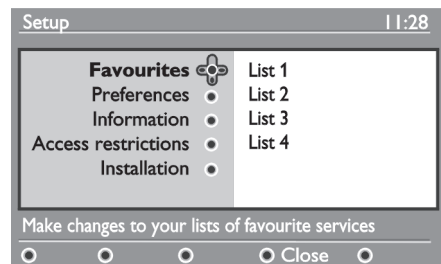


2. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu iecienītāko kanālu saraksta izvēlnei. Jums ir iespēja izvēlēties 4 dažādus iecienītāko kanālu sarakstus.
3. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko sarakstu: **List 1** (Saraksts 1), **List 2** (Saraksts 2), **List 3** (Saraksts 3) vai **List 4** (Saraksts 4) un spiediet taustiņu ►.
4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
 - **Name (Nosaukums):** spiediet taustiņus ◀▶, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņiem (16 simboli) un taustiņus – P(age) +, lai izvēlētos simbolus. Kad nosaukums ir ievadīts, spiediet taustiņu **OK**, lai izietu.
 - **Select TV channels** (Izvēlēties TV kanālus): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītākos TV kanālus un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Spiediet ◀, lai izietu.
 - **Select radio stations** (Izvēlēties radio stacijas): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītākās radio stacijas un apstipriniet ar taustiņu **OK**. Spiediet ◀, lai izietu.
 - **Add all services** (Pievienot visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties pievienot visus pakalpojumus Jūsu iecienītāko kanālu sarakstam.
 - **Remove all services** (Dzēst visus pakalpojumus): spiediet taustiņu **OK**, ja Jūs vēlaties dzēst visus pakalpojumus no Jūsu iecienītāko kanālu saraksta.
5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni. Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu var izvēlēties opciju izvēlnē (skatīt nākamo lapu). un spiediet kursoru pa labi.

27 GUDRAIS ATTĒLS UN SKAŅA

Funkcija **Smart Picture** (Gudrais attēls) piedāvā Jums izvēli no 5 attēla iestatījumiem: **Rich** (Bagāts), **Natural** (Dabisks), **Soft** (Maigs), **Multimedia** (Multimēdiju) un **Personal** (Personīgi).

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.

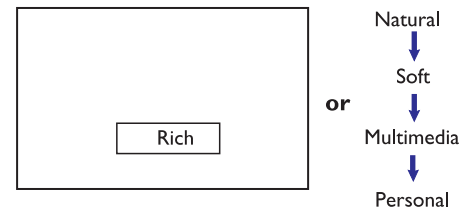

- ✓ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Attēla izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrā attēla iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Funkcija **Smart Sound** (Gudrā skaņa) piedāvā Jums izvēli no 4 skaņas iestatījumiem: **Movies**, **Music**, **Voice** un **Personal**.

Atkārtoti spiediet taustiņu , lai mainītu iestatījumus uz Jūsu izvēlēto režīmu.



- ✓ **Piezīme:** Iestatījums **Personal** ir iestatījums, ko Jūs izveidojat, lietojot Skaņas izvēlni Galvenajā izvēlnē. Tas ir vienīgais iestatījums no Gudrās skaņas iestatījumiem, ko var mainīt. Visi citi iestatījumi ir iepriekš iestatīti rūpnīcā.

Attēla iestatījumu definīcijas

Rich (Bagāts): Spilgti un asi attēla iestatījumi, piemēroti gaišām telpām un lietošanai demonstrācijās, lai parādītu TV kvalitāti ar labiem avotiem.

Natural (Dabisks): Režīms paredzēts apstākļiem, kādi ir dzīvojamās istabās, pie vidējiem signāliem.

Soft (Maigs): Paredzēts sliktas kvalitātes signāliem. Piemērots skatīšanai dzīvojamā istabā.

Multimedia (Multimēdiju): Vislabākais grafiskām programmām.

Personal (Personīgi): Attēla iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

Skaņas iestatījumu definīcijas

Movies (Filmas): Pastiprināta darbības izjaušana.

Music (Mūzika): Pastiprina zemo toni.



Voice (Balss): Pastiprina augsto toni.

Personal (Personīgi): Skaņas iestatījumi tiek iestatīti pašrocīgi.

26 ATTĒLA UN SKAŅAS IESTATĪJUMI

Jūs varat regulēt attēla un skaņas iestatījumus izvēlnēs **Picture** (Attēls) un **Sound** (Skaņa).

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Picture** (Attēls) vai **Sound** (Skaņa).
3. Spiediet taustiņus **►/OK**, lai atvērtu **Attēla** vai **Skaņas** izvēlni.

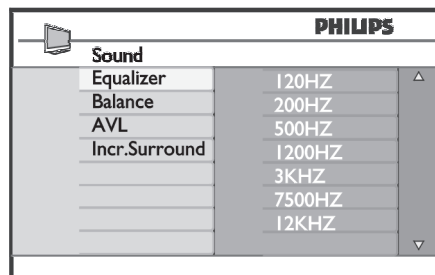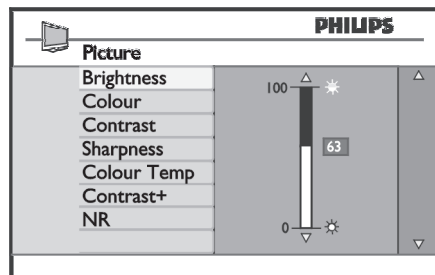

4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
5. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumam.
6. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai regulētu **Attēla** vai **Skaņas** iestatījumu.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Attēla iestatījumu apraksts

Brightness (Spilgtums): maina attēla spilgtumu.

Colour (Krāsa): maina krāsu intensitāti.

Contrast (Kontrasts): maina starpību starp gaišajiem un tumšajiem toņiem.

Sharpness (Asums): palielina vai samazina asuma līmeni, lai uzlabotu detaļas attēlā.

Colour Temp. (Krāsas temp.): maina krāsu atainojumu: Cold (zilāks), Normal (balansēts) vai Warm (sarkanāks).

Contrast+: Palielina TV kontrasta diapazonu. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

NR: uzlabo 'trokšņainu' attēlu (nelieli punktiņi attēlā), kas rodas dēļ vāja signāla. Izvēlieties **On** (ieslēgt), lai aktivizētu funkciju.

Skaņas iestatījumu apraksts

Equalizer (Ekvalaizers): lai regulētu skaņas toni (no bāsiem: 120 Hz līdz augšām: 10 KHz).

Balance (Līdzsvars): līdzvaro skaņu kreisajā un labajā skaļruņos.


AVL (Automātiska Skaļuma Regulēšana): tiek lietota, lai ierobežotu pēkšņas skaļuma palielināšanās, īpaši pie programmu maiņas vai reklāmu sākšanās.

Incr.Surround: izvēlieties no Incredible Surround (Nepārspējama telpiskā skaņa) un Stereo, ja pārraide ir stereo, un no Mono un Spatial (telpisks), ja pārraide ir mono.

15 INFORMĀCIJA

Šī izvēlnē sniedz informāciju par programmatūras versiju un jaunas programmatūras uzstādīšanu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos informāciju un divreiz spiediet taustiņu **▲**.

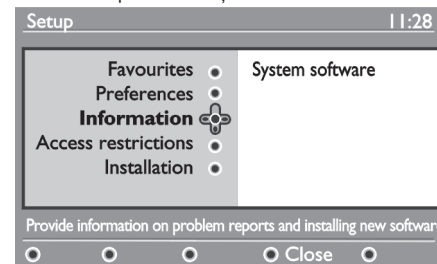

Tiek parādīta programmatūras versija.

3. Spiediet taustiņu **►**, lai piekļūtu izvēles režīmam.

4. Spiediet taustiņus **◀▶**, lai izvēlētos režīmu **Yes** (Jā) vai **No** (Nē). Jūs varat aktivizēt izvēlni, lai automātiski pieņemtu jebkādu Jūsu digitālā TV programmatūras pajauninājumu. Parasti prece uztvers, ja ir pieejams pajauninājums, esot gaidīšanas režīmā. Nākamo reizi ieslēdzot TV, ekrānā parādīsies ziņojums, kas norādis, ka ir pieejama jauna programmatūra. Izvēloties taustiņu **OK** tiek aktivizēta programmas lejupielāde. Programmatūras lejupielādes izvēlnē sniegs programmatūras aprakstu kopā ar lejupielādes datumu un laiku. Tā var pajaunināt noteiktas izvēlnes, funkcijas vai pievienot jaunas funkcijas, bet vispārējais TV darbības veids nemainīsies. Kad apstiprināts, lejupielāde notiks noteiktajā laikā un datumā.

⚠ Piezīme

Lai lejupielāde notiktu paredzētajā laikā, TV jābūt gaidīšanas režīmā.

Jaunas programmatūras lejupielāde


Kad ir pieejama jauna programmatūra, ir ieteicams to apstiprināt un lejupielādēt.

- Kad ir pieejama jauna programmatūra, Jūs redzēsiet ziņojumu, kad ieslēgsiet Jūsu TV. Izvēlnē tiek parādīts ziņojums, kas norāda lejupielādes datumu un ilgumu. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu. **Svarīgi:** Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā, lai ļautu notikt pajaunināšanai. Neieslēdziet Jūsu galveno slēdzi.
- Ja jaunās programmatūras lejupielādes laikā ir radusies problēma, Jūs tiksiet informēti par nākamo paredzēto programmatūras lejupielādi. Spiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu normāli lietot Jūsu TV.
- Ja lejupielāde ir bijusi veiksmīga, parādīsies apsveikuma ziņojums. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu. Jaunu programmatūru un pajaunināšanas instrukcijas var iegūt interneta lapā: www.philips.com/
- 5. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
- 6. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai izslēgtu izvēlni.

16 OPCIJU IZVĒLNES LIETOŠANA

Šī izvēlne sniedz Jums tiešu piekļuvi: iecienītāko kanālu sarakstam, valodas izvēlei un dažām citām izvēlēm.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet balto taustiņu [OPTION], lai parādītu Opciju izvēlni.

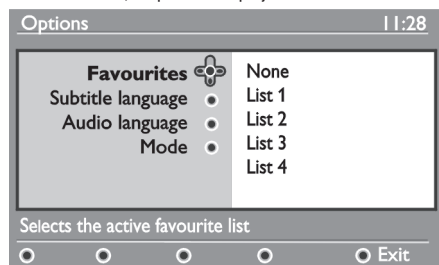

2. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos iestatījumu un spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu apakšizvēlnei.
- **Favourites** (Iecienītākie): spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu un apstipriniet ar taustiņu **OK**.

✓ Piezīme

Opcija "none" (neviens) izslēdz visus iecienītāko kanālu sarakstus. Lai izveidotu Jūsu pašu iecienītāko kanālu sarakstu, skatīt 20.lpp.


- **Subtitle language** (Subtitru valoda): spiediet taustiņus ▲▼, lai īslaicīgi mainītu valodu un apstipriniet ar taustiņu **OK**.
- **Audio language** (Audio valoda): lai īslaicīgi mainītu audio skaņas valodu. Lai pilnībā mainītu audio un subtitru valodas, lietojiet Priekšrocību izvēlni (18.lpp).
- **Mode** (Režims): Jūs varat izvēlēties, lai tiktu parādītas tikai radio stacijas, TV kanāli vai pakalpojumi bez audio vai video.
- **Banner duration** (Joslas parādīšanas ilgums): lai izvēlētos laiku, cik ilgi pēc kanālu pārslēgšanas ir redzama josla ekrāna augšā.
- 3. Spiediet balto taustiņu [OPTION], lai izslēgtu izvēlni.

25 FUNKCIJAS

25.3 Bērnu Atslēga

Ja jūs ieslēdzat Bērnu Atslēgu, TV sānu vadības tiks atslēgtas. Jums jāpaslēpj tālvadības pults no Jūsu bērniem, lai viņi nevarētu skatīties TV.

1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Child Lock** (Bērnu Atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK,

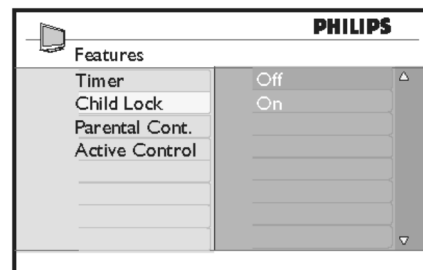


lai piekļūtu Bērnu Atslēgas režīmam.

4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

25.4 Aktīva Vadība

Automātiski regulē attēla iestatījumus, lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti nepārtraukti pie jebkādiem signāla nosacījumiem.

1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, līdz tiek izvēlēts punkts **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.
3. Spiediet taustiņu ▲▼, lai izvēlētos punktu **Active Control** (Aktīva Vadība) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu Aktīvās vadības režīmam.

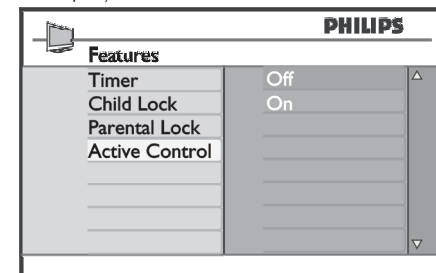


4. Spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēli.
6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].

17 TV CEĻVEDIS

TV ceļvedis ir Elektronisks Programmu Ceļvedis, kas sniedz Jums ātru un vienkāršu ceļu, kā apskatīt pilnu digitālo programmu sarakstu, kā Jūs skatītos avīzē vai TV programmā. Jūs varat pārvietoties pa sarakstu un iegūt detalizētu informāciju par programmām. Jūs varat arī ierakstīt Jūsu TV, lai sniegtu ierakstāmu digitālo kanālu.

1. Esot digitālajā režīmā, spiediet taustiņu , lai parādītu TV ceļvedi:

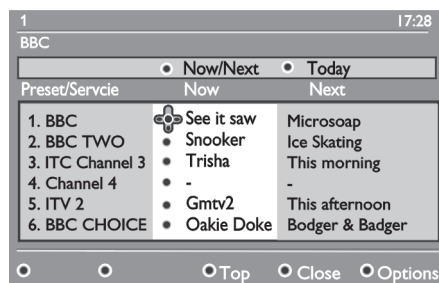


Tiek parādīts visu digitālo programmu saraksts no pašlaik izvēlētajā iecienītāko kanālu saraksta.


2. Spiediet taustiņu ▼, lai piekļūtu sarakstam **Preset/service** (Saglabātās stacijas/pakalpojumi) vai spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu sarakstam **Today** (Šodien).
3. Spiediet taustiņus ◀►, lai izvēlētos programmu.
4. TV ceļveža funkcijas tiek parādītas ekrāna apakšā. Lietojiet krāsainos taustiņus sarkanu, zaļu, zilu vai baltu, lai tās aktivizētu.
- **Top** (Augša) (dzeltenais taustiņš): lai uzreiz pārvietotos uz saraksta augšu.
- **Close** (Aizvērt) (zila taustiņš): lai izslēgtu TV ceļvedi.
- **Options** (Opcijas/Iespējas) (baltais taustiņš ►►): ar šo izvēlni Jūs varat izvēlēties Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu, režīmu vai tēmas. Tēmas ir interešu lauki, Jūs, piemēram, varat izlemt rādīt tikai: drāmu, ziņas, filmas, ...
5. Spiediet taustiņu , ja vēlaties parādīt vairāk informācijas par izvēlēto programmu (ja pieejama).
6. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu izvēlni.

25 FUNKCIJAS

3. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲▼, lai izvēlētos punktu **Parental Lock** (Vecāku atslēga) un spiediet taustiņu ►/OK, lai piekļūtu **Vecāku Atslēgas** režīmam.

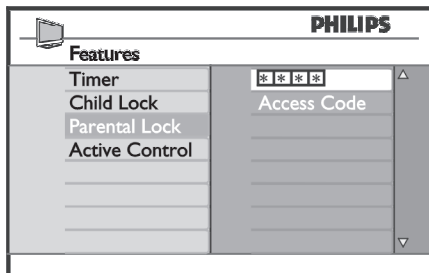

4. Ievadiet piekļuves kodu **0711**, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9**. Parādīsies ziņojums **Incorrect** (Nepareizi). Vēlreiz ievadiet pieejas kodu **0711**.
5. TV Jums pieprasīs mainīt kodu. Ievadiet Jūsu jauno 4-ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet jauno kodu. Kad jaunais kods ir apstiprināts, parādīsies **Vecāku Atslēgas** izvēlne.

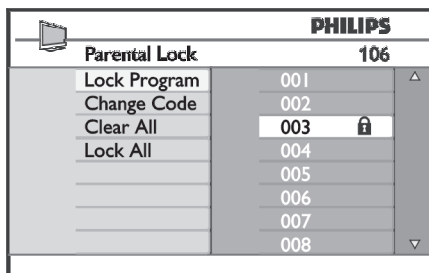

Vecāku Atslēgas izvēlnē, spiediet taustiņus ▲▼, ◀▶, **Ciparus 0-9** un **[MENU TV]**, lai piekļūtu un aktivizētu Vecāku Atslēgas funkcijas.

Iestatījumu apraksts

Slēgt programmu

Slēdz atsevišķu programmu. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu režīmam **Slēgt Programmu** un taustiņus ▲▼, lai izvēlētos programmu, ko slēgt vai atslēgt. Spiediet taustiņus ◀▶, lai slēgtu vai atslēgtu izvēlēto programmu. Pie slēgtā kanāla numura parādās atslēgas simbols **🔒**. Lai izslēgtu režīmu **Slēgt Programmu** un atgrieztos **Vecāku Atslēgas** izvēlnē, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

Change Code (Koda Maiņa)

Ievadiet Jūsu jauno četr ciparu kodu, izmantojot **Ciparu** taustiņus **0-9** un apstipriniet, ievadot jauno četr ciparu kodu.

Clear All (Dzēst Visu)

Spiediet taustiņu ►, lai atslēgtu visus slēgtos kanālus.

Lock All (Slēgt visus)

Spiediet taustiņu ►, lai slēgtu visus kanālus.

✓ Piezīme

Ja Jūs ieslēdzat TV un izvēlaties programmu, kas ir aizslēgta, Jums jāievada Pieejas Kods, lai piekļūtu slēgtajam kanālam. Lai atslēgtu kanālu, ejiet uz punktu **Lock Program** (Slēgt Programmu) izvēlnē **Parent Lock** (Vecāku Atslēga) un spiediet taustiņus ◀▶ (atslēgas simbols **🔒** pazūd).

18 DIGITĀLAIS TELETEKSTS (MHEG)

Analogais teleteksts Digitālajā režīmā

✓ Piezīme

Pieejams visās valstīs

- Ja Jūs redzat ikonu **📺** digitālajā kanālā, kur nav digitālā teleteksta pakalpojuma, tas norāda, ka Digitālajā režīmā ir pieejams Analogais Teleteksts.
- Spiediet taustiņu **📺**, lai piekļūtu Analogajam teletekstam.

✓ Piezīme

Ja uzstādīšanas laikā ir izvēlēta valsts **UK** (Apvienotā Karaliste), nospiediet un vismaz 3 sekundes turiet taustiņu **📺**.

- Lai lietotu Analogā Teleteksta funkcijas, skatīt 35.lpp un 36.lpp.

19 NOSACĪJUMU PIEKĻUVES MODUĻA (CAM) LIETOŠA

Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) izvēlne sniedz piekļuvi funkcijām, ko satur CAM. Moduli var ievietot Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā, kas atrodas TV aizmugurē (vērsta uz apakšu).

✓ Piezīme


Šis Kopējā Interfeisa (CI) modulis nav iekļauts komplektā ar TV. To var iegūt pie pakalpojuma sniedzējiem kā Maksas TV, vai citiem pakalpojumu sniedzējiem.

SVARĪGI

Vienmēr izslēdziet TV, pirms moduļa ievietošanas vai izņemšanas.

CAM ievietošana

1. Izslēdziet TV.

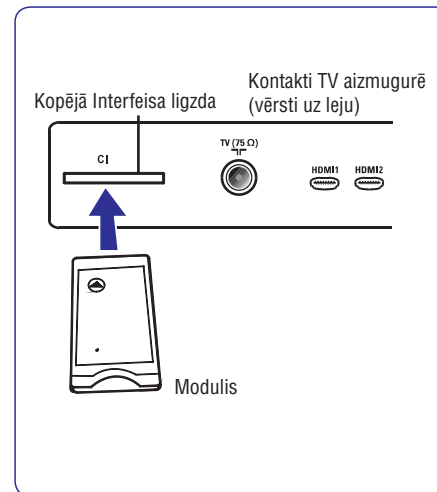

2. Daži moduļi ir komplektā ar skatīšanās karti. Lietojot šāda tipa moduli, vispirms ievietojiet moduli skatīšanās karti. Pārliedzinieties, ka skatīšanās kartes bultiņa ir tādā pašā virzienā kā moduļa bultiņa, pirms ievietojiet moduli ligzdā.
3. Ievietojiet moduli Kopējā Interfeisa (CI) ligzdā uz TV.
4. Ieslēdziet TV.
5. Spiediet taustiņu **[MENU DIGITAL]**, lai parādītu uzstādīšanas izvēlni.
6. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Piekļuves ierobežojumu (Access Restrictions)** izvēlni un spiediet taustiņu ►.
7. Spiediet taustiņu ►, lai piekļūtu **Nosacījumu Piekļuves Moduļa (Conditional Access Module)** izvēlnei.
8. Spiediet taustiņu **OK**, kā norādīts ekrānā, lai piekļūtu CAM funkcijām.

SVARĪGI

Ka nav ievietots modulis, vai modulis nav ievietots pareizi, **Nosacījumu Piekļuves Moduļa** izvēlnē netiks parādīta. (Ja Jūs esat ievietojusi moduli, pārliedzinieties, ka tas ir ievietots pilnībā un pareizi, kā norādīts 2.solī augstāk).


Funkcijas, kas tagad parādās ekrānā ir atkarīgas no izvēlēta **Nosacījumu Piekļuves Moduļa** Jūsu valstī. Skatiet instrukcijas, kas iekļautas komplektā ar moduli vai sazinieties ar moduļa piegādātāju.

20 AUTOMĀTISKA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA


Šī izvēlne ļauj Jums automātiski meklēt visas analogās programmas, kas pieejamas Jūsu reģionā.

Pirms Jūs automātiski meklējat visas analogās programmas, pārliecinieties, ka TV ir analogajā režīmā. Ja tas ir digitālajā režīmā, spiediet taustiņu **A/D** (Analog/Digitāls), lai piekļūtu analogajam režīmam.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.

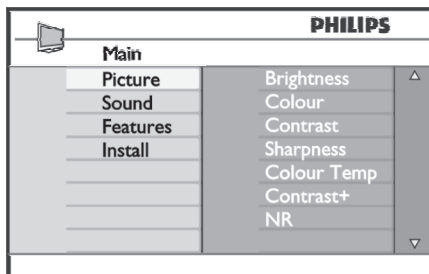

2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu **Uzstādīšanas** izvēlni.

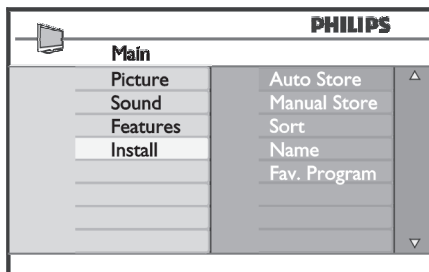

3. Izmantojot taustiņu **▼**, izvēlieties **Auto Store** (Automātiskā Saglabāšana) un spiediet **►/OK**, lai sāktu automātisku kanālu meklēšanu. Visas pieejamās TV programmas tiks saglabātas. Šī darbība aizņem dažas minūtes. Displejs rāda meklēšanas progresu un atrasto programmu skaitu.

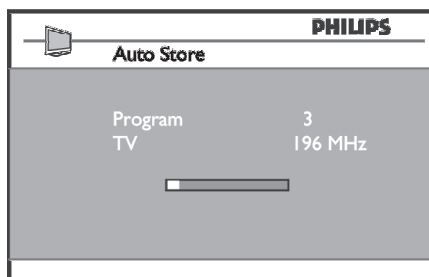

SVARĪGI

Lai izslēgtu vai pārtrauktu meklēšanu pirms tā ir pabeigta, spiediet taustiņu **[MENU TV]**. Ja Jūs pārtraucat meklēšanu automātiskās saglabāšanas laikā, ne visi kanāli tiks saglabāti. Lai saglabātu visus kanālus, Jums atkārtoti jāveic pilna automātiskā saglabāšana.

✓ Piezīme

ATS (Automātiskā Regulēšanas Sistēma) funkcija

Ja pārraidītājs vai kabeļa tīkls nosūta automātiskās sakārtošanas signālu, programmas tiks sakārtotas pareizi. Šajā gadījumā uzstādīšana ir pabeigta. Ja šis nav tas gadījums, Jums jālieto Sakārtošanas izvēlne, lai pareizi sakārtotu programmas.

ACI (Automātiskā Kanālu Uzstādīšana) funkcija

Ja tiek uztverts kabeļa tīkls vai TV kanāls, kas pārraida ACI, parādās programmu saraksts. Ja ACI pārraides nav, kanāli tiek sakārtoti saskaņā ar Jūsu valodas un valsts izvēli. Jūs varat lietot Sakārtošanas izvēlni, lai tos pārkārtotu.

✓ Piezīme


Analogajā režīmā Jūs nevarat izvēlēties punktus Language (Valoda) un Country (Valsts). Ja Jūs vēlaties izvēlēties punktus Language (Valoda) un Country (Valsts), Jums jāpārslēdz TV no Analogā režīma uz Digitālo režīmu (skatīt "Priekšrocības", 18.lpp).

25 FUNKCIJAS


25.1 Taimeris

Taimera funkcija ļauj Jums iestatīt TV pārslēgties uz citu kanālu noteiktā laikā, kamēr Jūs skatāties citu kanālu. Jūs varat to lietot arī kā modinātāju, lai ieslēgtu TV noteiktā laikā no gaidīšanas režīma. Lai taimeris strādātu, ierīce nedrīkst būt izslēgta. Ja ierīce tiek izslēgta, taimeris tiek izslēgts.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Funkciju izvēlni.

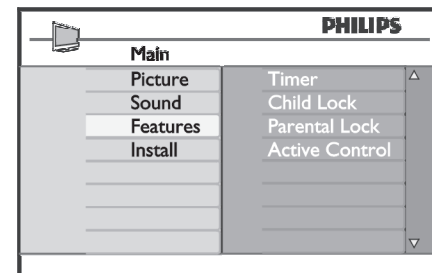

3. Spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Taimera izvēlnei.
4. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Timer** (Taimeris).

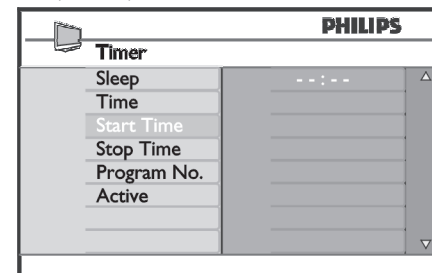

5. Lai veiktu regulējumus taimera iestatījumiem, lietojiet taustiņus **◀▶, ▲, ▼** vai **Ciparu 0-9** taustiņus.

Sleep (Gulētiešana): lai izvēlētos laika periodu, pēc kāda ierīce pārslēgsies gaidīšanas režīmā. Izvēlieties iespēju **Off** (Izslēgt), lai izslēgtu funkciju.

✓ Piezīme

Pēdējās minūtes laikā pirms televizora pārslēgšanās gaidīšanas režīmā, uz ekrāna tiks parādīts atpakaļskaitīšanas taimeris. Spiediet jebkuru taustiņu uz tālvadības pults, lai atceltu Gulētiešanas izslēgšanos.

Time (Laiks): ievadiet pašreizējo laiku.

Start Time (Sākuma Laiks): ievadiet sākuma laiku.

Stop Time (Beigu Laiks): ievadiet izslēgšanās laiku.

Program No.: ievadiet kanāla numuru modinātājam.


Activate (Aktivizēt): iestatījumi sevī iekļauj:

- **Once** (Vienreiz), lai ieslēgtos vienreiz,
 - **Daily** (Katru dienu), lai ieslēgtos katru dienu,
 - **Off** (Izslēgts), lai izslēgtu šo funkciju.
6. Spiediet taustiņu **○** uz tālvadības pults, lai pārslēgtu TV gaidīšanas režīmā. TV automātiski ieslēgsies ieprogrammētajā laikā. Ja Jūs atstāsiat TV ieslēgtu, **Sākuma laikā** tas tikai nomainīs kanālu un **Beigu laikā** pārslēgsies gaidīšanas režīmā, kas ir pieejams izvēlētajam satura tipam.

25.2 Vecāku Atslēga

Funkcija Vecāku Atslēga ļauj Jums slēgt kanālus, lai neļautu Jūsu bērniem skatīties noteiktas programmas.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos punktu **Features** (Funkcijas) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai piekļūtu Funkciju izvēlnei.

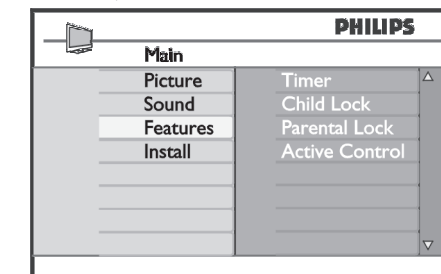


24 JŪSU IECIENĪTĀKO PROGRAMMU IZVĒLE


Šī funkcija ļauj Jums pārlekt programmām, kuras Jūs neskatāties, un paturēt tikai Jūsu iecienītākās programmas.

❗ **Piezīme:** Kad programma tiek izlaista, Jūs tai nevarat piekļūt ar taustiņu P +/-, Jūs varat piekļūt izlaistajai programmai tikai ar Ciparu taustiņiem 0-9.


1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

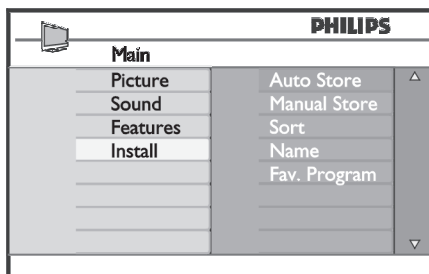

3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos punktu **Fav. Program** (Iecienītākā programma) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu **Iecienītāko Programmu** sarakstu.
4. Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos programmu, kuru vēlaties izlaist.

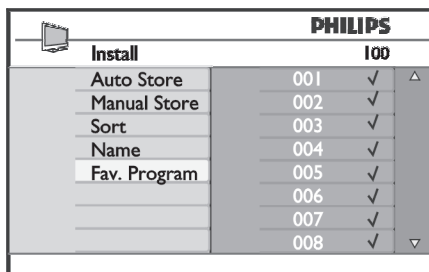

5. Spiediet taustiņu ►/OK, lai izlaistu programmu. Simbols ✓ izvēlnes labajā pusē pazudis, tādējādi norādot, ka programma tiek izlaista.

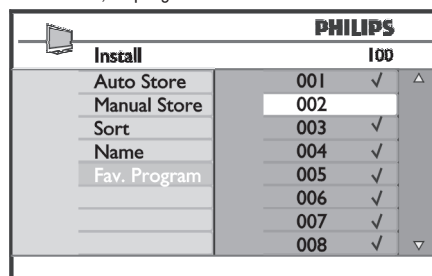

6. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
7. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].


❗ Padoms

- Lai atkal pievienotu izlaistās programmas Jūsu iecienītāko programmu sarakstam, atkārtojiet soļus 1 līdz 3.
- Atkārtoti spiediet taustiņu ▲/▼, lai izvēlētos izlaisto programmu, kuru vēlaties atkal pievienot Jūsu iecienītāko programmu sarakstam.
- Spiediet taustiņu ►/OK, lai atkal neizlaistu programmu. Parādīsies indikācija ✓, norādot, ka programma tagad ir atjaunota.


21 MANUĀLA ANALOGO PROGRAMMU UZREGULĒŠANA

Šī izvēlne tiek lietota, lai saglabātu programmas pa vienai.


1. Spiediet taustiņu [MENU TV].
2. Atkārtoti spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

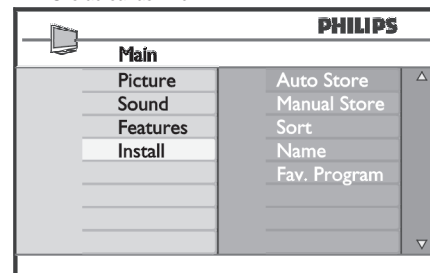

3. Spiediet taustiņu ▼, lai izvēlētos **Manual Store** (Manuāla Saglabāšana) un taustiņu ►/OK, lai atvērtu Manuālās Saglabāšanas izvēlni.

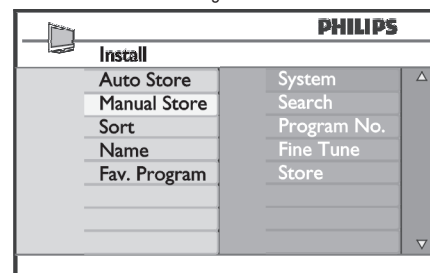

4. Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos punktus **Manuālās saglabāšanas** izvēlnē, lai regulētu vai aktivizētu.

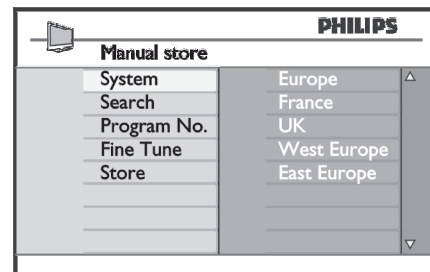


5. **System** (Sistēma): Spiediet taustiņus ▲/▼, lai izvēlētos
Europe (Eiropa) (automātiska izvēle),
France (Francija) (LL' standarts),
UK (Apvienotā Karaliste) (I standarts),
West Europe (RietumEiropa) (BG standarts) vai
East Europe (AustrumEiropa) (DK standarts)
 Spiediet taustiņu ►/OK, lai apstiprinātu izvēlēto sistēmu.

6. **Search** (Meklēšana): Spiediet taustiņu ►. Sākas meklēšana. Kad programma ir atrasta, meklēšana apstājas un tiek parādīts programmas nosaukums (ja pieejams). Turpiniet ar nākamo soli. Ja Jūs zināt vajadzīgās programmas frekvenci, to var ievadīt uzreiz, izmantojot taustiņus 0 līdz 9.
7. **Program No.** (Programmas Nr.): Ievadiet vajadzīgo numuru ar taustiņiem 0 līdz 9 vai ▲/▼.
8. **Fine Tune** (Precīza uzregulēšana): Ja uztveršana nav apmierinoša, regulējiet ar taustiņiem ▲/▼.
9. **Store** (Saglabāt): Lai saglabātu izmaiņas, spiediet taustiņu ►/OK. Programma tagad ir saglabāta.
10. Atkārtojiet soļus 6 līdz 9 katrai saglabājamajai programmai.
11. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu ◀.
12. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu [MENU TV].


22 PROGRAMMU SAKĀRTOŠANA

Sakārtošanas funkcija ļauj Jums mainīt noteiktas stacijas programmas numuru.


1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

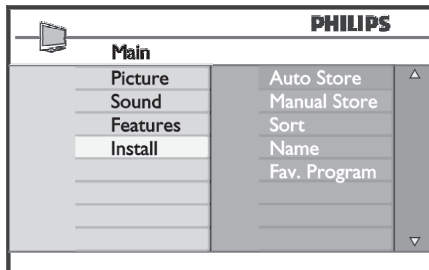


3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Sort** (Sakārtot) un spiediet taustiņu **►/OK**, lai atvērtu sakārtošanas izvēlni.

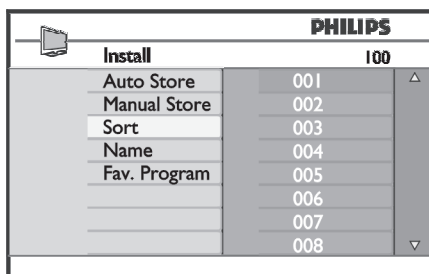

4. Izvēlieties programmas numuru, kuru vēlaties pārvietot, izmantojot taustiņus **▲/▼** un taustiņu **►**, lai atvērtu kārtošanas režīmu (Bultiņas kursorš tagad ir vērsts pa kreisi).

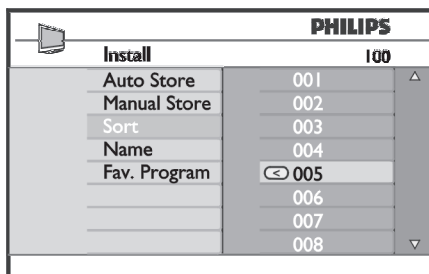

5. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos jauno programmas numuru un apstipriniet ar taustiņu **◀**. (Bulta ir vērsta pa labi un pārkārtošana ir pabeigta).

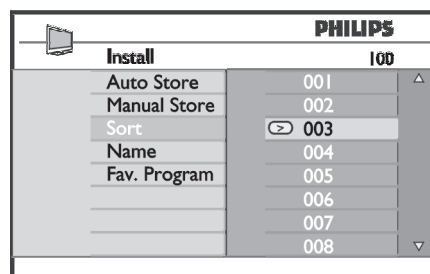


6. Atkārtojiet soļus 4 un 5 katram programmas numuram, kuru vēlaties pārvietot.
7. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
8. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.


23 KANĀLA NOSAUKŠANA

Ja nepieciešams, Jūs varat piešķirt nosaukumu TV kanālam.

1. Spiediet taustiņu **[MENU TV]**.
2. Atkārtoti spiediet taustiņu **▲/▼**, lai izvēlētos **Install** (Uzstādīšana) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu Uzstādīšanas izvēlni.

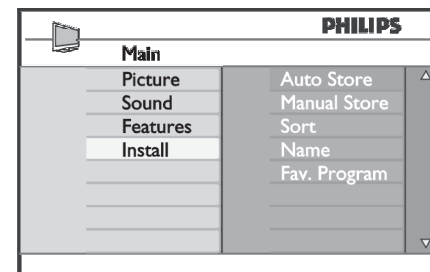


3. Atkārtoti spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **Name** (Nosaukums) un taustiņu **►/OK**, lai atvērtu nosaukuma režīmu.

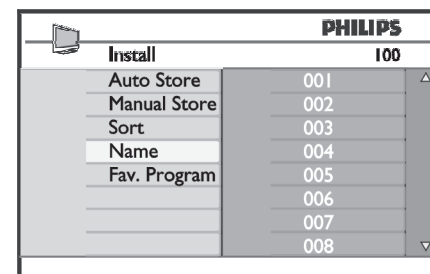

4. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos programmu, kurai vēlaties piešķirt nosaukumu.
5. Spiediet taustiņu **►**, lai pārvietotos uz pirmo nosaukuma lauciņu.

6. Spiediet taustiņus **▲/▼**, lai izvēlētos simbolus (ne vairāk kā 5 simboli) un spiediet taustiņus **◀▶**, lai pārvietotos pa nosaukuma lauciņu.

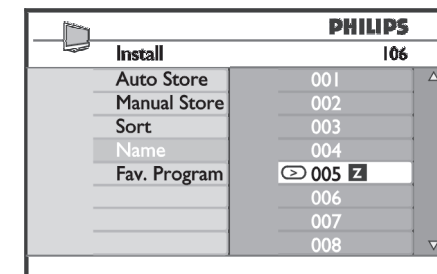

7. Spiediet taustiņu **►/OK** līdz nosaukums parādās TV ekrāna kreisajā augšējā stūrī. Nosaukums tagad ir saglabāts.
8. Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
9. Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **[MENU TV]**.