




www.philips.com/support

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS

PHILIPS

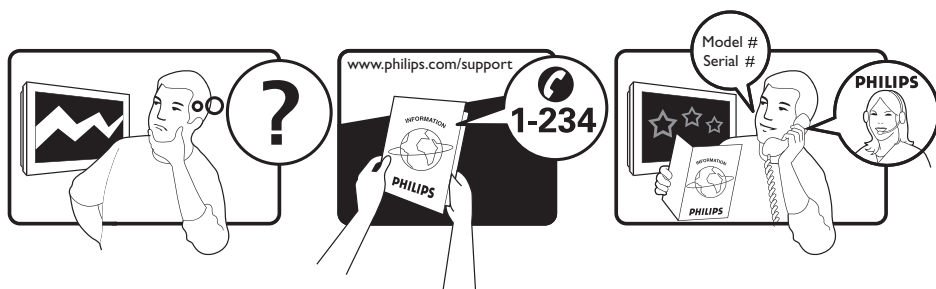

Country	Number	Tariff
Austria	0820 901114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Slovakia	0800004537	free
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min



Újrafeldolgozás

A termék csomagolása újrafelhasználható. Forduljon a helyi hatóságokhoz a megfelelő elhelyezés érdekében.



Elhasznált termékek selejtezése

Termék tervezése és gyártása során kiváló minőségű anyagokból és alkatrészeket használtunk, melyek újrafeldolgozhatók és újra felhasználhatók. Ez az áthúzott szemetesedény szimbólum azt jelzi, hogy a termék megfelel a 2002/976/EC európai uniós irányelvnek. Kérjük, informálódjon az elektromos és elektronikai termékekre vonatkozó helyi szelektív hulladékgyűjtő rendszerről.


Kérjük, hogy a helyi szabályzás szerint cselekedjék, és ne helyezze a régi terméket a háztartási hulladék közé. A termék megfelelő elhelyezése segít megakadályozni a környezetre és az emberi egészségre ható negatív következményeket.

Az elemek hulladékkezelése

A készülékkel mellékelt elemek nem tartalmazzák a higany és kadmium nehézfémeket. A kimerült elemek hulladékkezelésénél vegye figyelembe az országában érvényes, illetve helyi előírásokat.

Termékinformáció

- A készülék modellszáma és szériaszáma a készülék hátlapján és alján (a bal oldalon) illetve a készülék dobozán található. A TV hátlapja A címke helye a TV alján, a bal oldalon

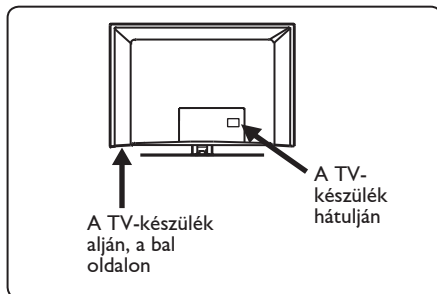

- A készülék készenléti állapotának energiafogyasztása kevesebb, mint 1 W.
- A TV-készülék energiafogyasztási adatai a TV hátlapján található típuslapon találhatók.
- A termékjellemzők részletes leírását a www.philips.com/support weblapon találja.

☹ Megjegyzés

A termékjellemzők és az adatok előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatók.

- Ha további segítségre lenne szüksége, forduljon bizalommal a helyi telefonos ügyfélszolgálatához. A megfelelő telefonszámokat és címeket a mellékelt Világ-garancia füzetben találja.

Fontos tudnivalók

- Ez a készülék nem támogatja az AC3 audio-formátumot. Az audio módok közötti váltáshoz használja a távirányító  gombját.
- Egyes TV-antennák a TV-készülektől kapják az áramot. Ez a készülék nem támogatja ezt a lehetőséget.

Tartalom

1	Bevezetés.....	3	10	Szolgáltatás beállítása.....	16
1.1	Fontos információk.....	3	10.1	Új szolgáltatások felvétele	16
1.1.1	Állóképek a televízió-képernyőn	3	10.2	Minden szolgáltatás újrabéllítése	16
1.1.2	Elektromos, mágneses és elektro- mágneses terek („EMF”).....	3	10.3	Szolgáltatások manuális telepítése... ..	17
1.2	Mi a digitális televízió?	4	11	Vétel ellenőrzése	18
1.3	Digitális vagy analóg csatornák?.....	4	12	Preferenciák	19
2	Biztonság	5	13	Hozzáférés korlátozása.....	20
2.1	Általános információk.....	5	14	Kedvencek listájának összeállítása	21
2.2	Képernyőápolás	5	15	Információ	22
3	A televízió kezelőszerveinek és csatlakozóinak áttekintése.....	6	16	Az Opciók menü használata	23
3.1	Oldalsó kezelőszervek	6	17	Tévémsor.....	24
3.2	Csatlakozók a készülék hátlapján.....	6	18	Felvétel funkció	25
3.3	Oldalsó csatlakozók.....	6	19	Digitális teletext (MHEG)	27
4	Első lépések	7	20	A Conditional Access Module (CAM – Feltételes hozzáférési modul) használata.....	28
4.1	Mielőtt elkezdené.....	7	21	Analóg programok automatikus hangolása	29
4.2	Csatlakoztassa az antennát.....	7	22	Analóg programok manuális hangolása	30
4.3	Tápkábel csatlakoztatása.....	7	23	Programsorrend	31
4.4	A TV-készülék bekapcsolása	7	24	Csatornák névadása.....	32
4.5	A távirányító használata	7	25	A kedvenc programok kiválasztása	33
5	A távirányító funkciói	8			
6	Digitális főmenü és almenük áttekintése	10			
7	A televízió első bekapcsolása ..	13			
8	Az információs sáv.....	4			
8.1	Az információs sáv tartalma.....	14			
8.2	Szimbólumok jelentése.....	14			
9	Szolgáltatáslista	15			
9.1	Szolgáltatások átrendezése.....	15			
9.2	Új TV-csatornák megnézése vagy Új rádióállomások meghallgatása.....	15			

26 Szolgáltatások	34		
26.1 Időzítő	34		
26.2 Szülői ell.....	35		
26.3 Gyerekzár.....	36		
26.4 Aktív vezérlés	36		
27 Kép- és hangbeállítások.....	37		
28 A kép és hang alapbeállítások használatát	38		
29 Képernyőformátumok.....	39		
30 Teletext	40		
31 A készülék használata számítógépes monitorként.....	42		
31.1 A számítógépes berendezés csatlakoztatása.....	42		
31.2 TV-készülék beállításainak vezérlése csatlakoztatott számítógéppel.	42		
32 A TV műsort HD (Nagy felbontású) módban is nézheti	44		
32.1 A HD berendezés csatlakoztatása...	44		
32.2 TV-készülék beállításainak vezérlése HD módban	44		
33.3 Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása.....	45		
33 Külső eszközök csatlakoztatása	46		
33.1 Csatlakozások áttekintése	46		
33.2 Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása.....	47		
33.3 Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása.....	47		
33.4 Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása.....	48		
33.5 Műholdvevő csatlakoztatása.....	48		
33.6 DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása	49		
33.7 DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása	49		
33.8 PC csatlakoztatása.....	50		
33.9 Digitális fényképezőgép, videokamera, játékkonzol csatlakoztatása	51		
33.9.1 Fejhallgató.....	51		
34 Hibaelhárítás	52		
35 Kifejezések magyarázata	54		

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a televíziókészüléket. Ebben az útmutatóban az új televíziókészüléke üzembe helyezéséhez és működtetéséhez szükséges információkat találja.



Amennyiben a használati útmutató esetleg nem ad választ a TV-készülékkel kapcsolatos problémájára és a Hibaelhárítás című fejezet sem segít, vegye fel a kapcsolatot a helyi Philips ügyfélszolgálattal vagy szervizközponttal. Részleteket a Világ-garancia füzetben. Kérjük, mielőtt a Philips ügyfélszolgálatát hívná, készítse elő a készülék modellszámát és szériaszámát (ezeket a készülék hátlapján vagy alján, illetve a csomagoláson találja).

1.1 Fontos információk

1.1.1 Állóképek a televízió-képernyőn

A LCD és plazmaképernyők sajátossága, hogy ha ugyanazt a képet hosszú ideig jelenítik meg, utána egy ideig a képernyőn marad a kép kontúrja. Ez a beégés jelensége. A televízió általános használata folyamatosan mozgó és változó képek megjelenítését jelenti a képernyőn.

Az állóképek listája (ez nem teljes lista: Ön más jelenségeket is észlelhet):

- TV- és DVD-menük: DVD-lemez tartalmának megjelenítése;
- Fekete keret: amikor a képernyő jobb és bal oldalán fekete keret jelenik meg. Ilyenkor ajánlatos a képformátumot úgy beállítani, hogy a kép kitöltsen a teljes képernyőt;
- TV-csatorna logója: ha fényes és tartósan van jelen, problémát okozhat. A mozgó- és kis kontrasztú képek kevésbé okozzák a képernyő egyenlőtlen öregedését;

- Tőzsdei információk a képernyő alsó részén;
- Vásárlási tv-csatornák logója és árlisták: fényes és folyamatosan vagy ismétlődően jelenik meg a televízió-képernyő ugyanazon a helyén.
- Az állóképek közé tartoznak még a logók, a számítógépes grafikák, az idő kijelzés, a teletext és a 4:3 módban megjelenített képek, a statikus képek és karakterek stb.

Tipp:

Televíziózás közben csökkentse a kontrasztot és a fényerőt.

1.1.2 Elektromos, mágneses és elektromágneses terek („EMF”)

- A Philips Royal olyan termékeket gyárt és forgalmaz fogyasztói részére, melyek, mint minden elektromos berendezés, általánosságban képesek kibocsátani és fogadni elektromágneses jeleket.
- A Philips üzletpolitikájának egyik legfontosabb elve, hogy minden szükséges egészségügyi és biztonsági intézkedéssel ellátja készülékeit, hogy azok megfeleljenek minden rájuk vonatkozó jogi rendelkezésnek, és jóval a gyártás időpontjában érvényes EMF szabványokon belül maradjanak.
- A Philips elkötelezte magát amellett, hogy olyan termékeket fejleszt és gyárt, melyek nem okoznak egészségügyi károsodást.
- A Philips kijelenti, hogy amennyiben termékeit használati céljuknak megfelelően használják fel, akkor a termék használata biztonságos a jelenlegi tudományos ismeretek tükrében.
- A Philips aktív szerepet játszik a nemzetközi EMF és biztonsági szabványok megalkotásában, mely lehetővé teszi, hogy a Philips további fejlesztéseket hajthasson végre e szabványok minél gyorsabb alkalmazására a termékeiben.

1.2 Mi a digitális televízió?

A digitális televízió a hagyományos készülékeknél jóval több lehetőséget kínál, és az analóg tévéknél megszokott interferenciától is mentes. A digitális készülékek alapvetően átforgatják a tévzés élményét. Sokkal nagyobb például a szélesvásznú programok kínálata. A digitális csatornák számos programot szélesvásznú formátumban sugároznak, ezt az analóg készülékek nem képesek jó minőségben reprodukálni.

A digitális tévék emellett számtalan interaktív szolgáltatást is nyújtanak. A távirányító segítségével olyan funkciókat érhet el, mint például a digitális teletext, amely sokkal tisztább, mint a hagyományos teletext-rendszer. Miközben ön a kedvenc műsorát nézi, egyszersmind a műsorral kapcsolatos információkat is megjelenítheti, és ez tovább fokozza a tévzés élményét. Megtekinthet továbbá egy elektronikus műsorfűzetet, amely a hagyományos műsorfűzetekhez hasonlóan megjeleníti a digitális programok listáját.

1.3 Digitális vagy analóg csatornák?

Amikor a TV-t először bekapcsolja, a készülék **Digital (Digitális)** üzemmódban indul.

A digitális és analóg üzemmódok közötti váltáshoz használja a távirányító  gombját. Csatornaválasztáshoz használja a **P + / -** vagy  –  gombokat.


Megjegyzés

- A készülék digitális üzemmódban való használatára vonatkozó információkat a 6-tól 20-ig terjedő fejezetekben találja. A készülék analóg üzemmódban való használatára vonatkozó információkat a 21-től 30-ig terjedő fejezetekben találja.


⚠ Figyelem! Falra szerelés előtt nem kell az összes csatlakozást létrehozni, de a kábeleket be kell dugni a TV-készülék megfelelő csatlakozóiba.

2.1 Általános információk

- 1** A TV-készülék tetszés szerint bárhova elhelyezhető vagy felakasztható, viszont ügyelni kell arra, hogy a levegő szabadon átvihassa a szellőzőnyílásokat.
- 2** Ne üzemeltesse a TV-készüléket könyvszekrényben vagy ahhoz hasonló zárt helyen.
- 3** A balesetveszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne tartson a készülék közelében meggyújtott gyertyát vagy ahhoz hasonló nyílt lángforrást.
- 4** Ne tegye ki a készüléket hőhatásnak, közvetlen napfénynek, víznek vagy esőnek.

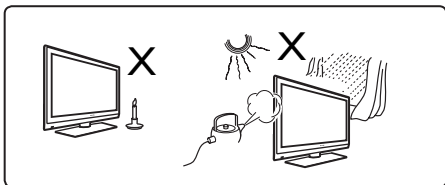

- 5** Villámásokkal járó viharos időben biztonsági okokból ne érintse meg a TV-készüléket.
- 6** A tápkábelt a dugasznál fogja meg, és úgy húzza ki. Ne a tápkábelt húzza. Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amelyben a tápkábel dugasa lazán illeszkedik. Dugja be a csatlakozódugót teljesen az aljzatba. A laza illeszkedés elektromos kisülésekhez vezet, ami tüzet okozhat.

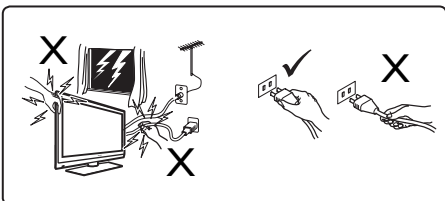

- 7** Ügyeljen arra, hogy ne csatlakoztasson egyszerre több készüléket ugyanarra a hálózati csatlakozóaljzatra, mert túlterhelheti a rendszert, ami tűzhoz vagy elektromos áramütéshez vezethet.
- 8** Ne helyezzen vízzel teli vázá(ka)t a TV-készülék tetejére vagy a TV-készülék mellé. A készülékre ömlő víz áramütést okozhat. Ha a készülékre víz ömlik, ne használja. Azonnal húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozóból, és ellenőriztesse a készüléket egy tévészerelővel.
- 9** A TV-készülék falra történő rögzítését hozzáértő szerelő végezze. A szakszerűtlenül falra szerelt TV-készülék használata nem biztonságos.


2.2 Képernyőápolás

- 1** A védőréteget csak azután távolítsa el, miután a készüléket véglegesen felszerelte a falra, vagy elhelyezte a tartó állványon, és a csatlakozásokat összedugta. Óvatosan mozgassa!



Megjegyzés

A televízió képernyőjének tisztításához csak a mellékelt puha törlőkendőt használja.

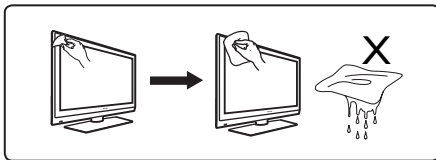


- 2** Ne használjon túlságosan átnedvesített törlőkendőt. Ne használjon acetont, toluolt vagy alkoholt a TV-készülék tisztításához. Biztonsági okokból a készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt az aljzatból.
- 3** Ne érintse, ne nyomja, ne dörögölje, és ne üsse meg a képernyőt kemény tárgyval, mert ez karcosítást, horzsolási nyomot vagy a képernyő végleges megrongálódását okozhatja.

3 A televízió kezelőszerveinek és csatlakozóinak áttekintése

3.1 Oldalsó kezelőszervek


Az oldalsó kezelőszervek a TV-készülék bal oldalán találhatók.

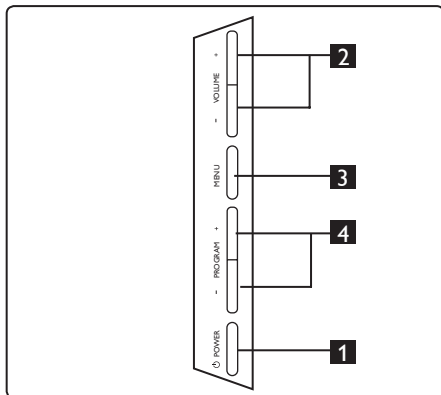


- 1 POWER** (Tápkapcsoló) : a készülék be- és kikapcsolásához.
 Megjegyzés: A készülék akkor nem fogyaszt áramot, ha a tápkábelt kihúzza a hálózati csatlakozóból.
- 2 VOLUME** – / + (Hangerő – / +): a hangerő szabályozására.
- 3 MENU** (Menü): menük megjelenítése és bezárása. A PROGRAM – / + gombok segítségével kiválaszthatja a menüelemet, míg a VOLUME – / + (Hangerő – / +) gombokkal beléphet a kiválasztott menübe a beállítások elvégzéséhez.
- 4 PROGRAM** – / +: a programok kiválasztásához.

3.2 Csatlakozók a készülék hátlapján

Ezek a csatlakozók a TV-készülék hátlapján találhatók és lefele néznek.

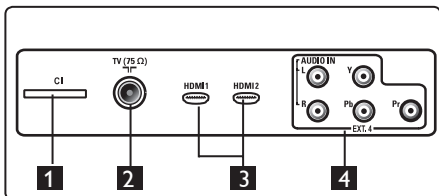


Ezek a csatlakozók a TV-készülék hátlapján találhatók, és hátrafele néznek.

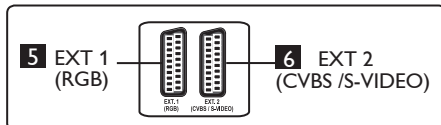

- 1 CI (Common Interface – Általános illesztőfelület) csatlakozóaljzat:** CAM (Conditional Access Module – Feltételes hozzáférésű modul) vagy „smartcard” kártya csatlakoztatásához.
- 2 TV-antenna csatlakozó aljzata:** Csatlakoztassa az antenna dugaszát a 75 Ω -os aljzatba.
- 3 HDMI 1 / HDMI 2:** jelátalakító doboz (set-top-box), DVD lejátszó/rögzítő, nagy felbontóképességű berendezés vagy személyi számítógép csatlakoztatásához.
- 4 EXT4:** hasonló csatlakozóval szerelt DVD, dekóder csatlakoztatásához.
- 5 EXTI** (RGB) és **6 EXT2** (CVBS/ S-VIDEO): DVD lejátszó/rögzítő, videomagnó vagy ilyen (ún. „scart”) csatlakozóval ellátott dekóder csatlakoztatásához.

3.3 Oldalsó csatlakozók

Ezek a csatlakozók a TV-készülék oldalán találhatók.

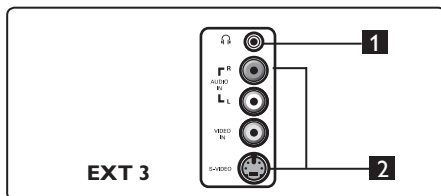

- 1 Fejhallgató** : ezen az aljzaton keresztül csatlakoztathatja a fejhallgatóját.
- 2 Audio Video:** digitális fényképezőgép vagy videokamera és hasonló eszközök csatlakoztatásához.

4 Első lépések


4.1 Mielőtt elkezdené

⚠ Figyelmeztetés

Falra szerelés előtt nem kell az összes csatlakozást létrehozni, de a kábeleket be kell dugni a TV-készülék megfelelő csatlakozóiba.

4.2 Csatlakoztassa az antennát

Dugja be ütközésig az antenna csatlakozódugóját a TV-készülék hátulján a 75 Ω -os  antenna csatlakozóba és a fali antenna csatlakozóba.

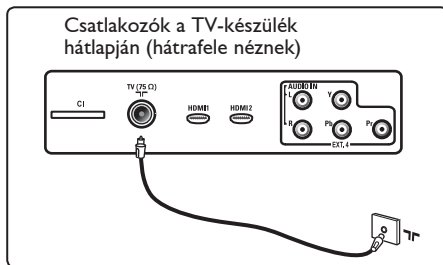


4.3 Tápkábel csatlakoztatása

Dugja be a tápkábelt a (mellékelve) a TV-készülék hátulján lévő (lefele néző) tápcsatlakozóba, a másik végét pedig a fali csatlakozóba.

⚠ Figyelmeztetés

Ellenőrizze, hogy az otthonában elérhető hálózati feszültség megfelel-e a TV-készülék hátulján lévő címkén feltüntetett feszültségértéknek.

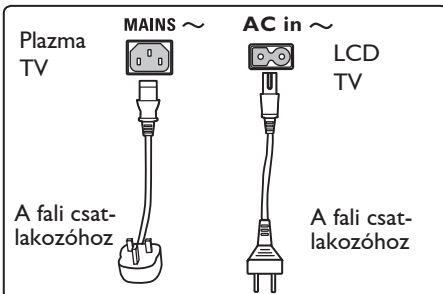


4.4 A TV-készülék bekapcsolása

- A TV-készülék bekapcsolásához nyomja meg a **POWER** (Tápkapcsoló) gombot a készülék oldalán. Néhány másodperc múlva egy kék állapotjelző fény világítani kezd a készülék elülső oldalán lent, a bal oldalon, és a képernyő felvillan.
- Ha a készülék készenléti állapotban marad (vörös állapotjelző fény), nyomja meg a **PROGRAM - / +** gombot az oldalsó vezérlőgombok közül vagy a **P - / +** gombot a távirányítón.




4.5 A távirányító használata

Helyezze be a távirányítóhoz kapott 2 elemet. Az elemek behelyezésénél ügyeljen a (+) és (-) végek megfelelő társítására (az elemtartó belsejében látható jelekhez).

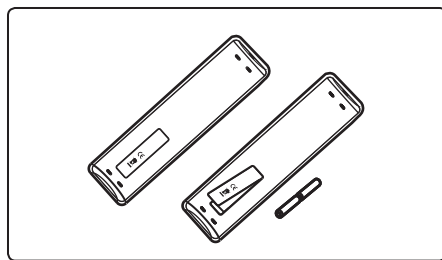

5 A távirányító funkciói

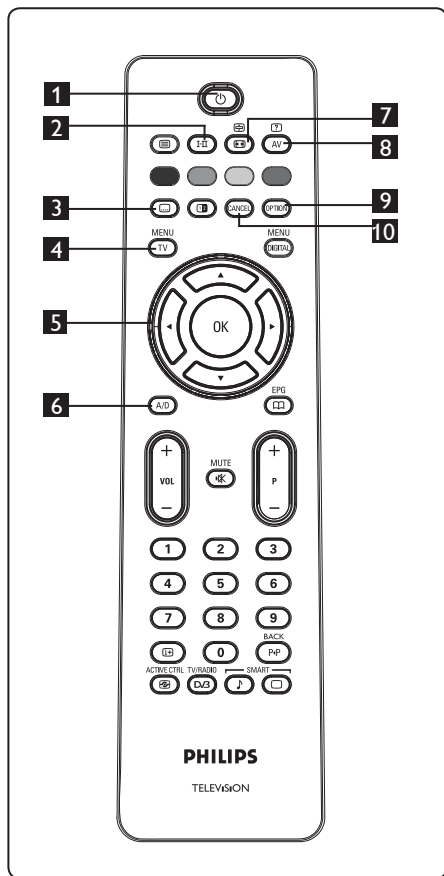

1 Készenléti állapot

A TV-készülék készenléti állapotba kapcsolásához. A TV-készüléket a gomb ismételt megnyomásával, vagy a - , **P** + **-** vagy gombokkal kapcsolhatja be ismét.

Megjegyzés: amikor a TV-készülék be van kapcsolva, az utoljára használt üzemmódban indul.

2 Hangzás

A programok hangzási módját változtathatja: **Stereo** és **Nicam Stereo** módból **Mono** módba. Kétnyelvű programok esetében válassza a **Dual I** vagy **Dual II** lehetőséget (a képernyőn jelezett módon, az ezt lehetővé tevő közvetítések esetén). Digitális módban az **I-II** a választható szinkronnyelveket jeleníti meg. Kényszerített mono hangmód kiválasztásakor vörös Mono felirat jelenik meg.

3 Feliratok

Digitális üzemmódban ezzel a gombbal aktiválható vagy deaktiválható a felirat.

4 MENU

A TV analóg menüelemeinek előhívásához vagy bezárásához.

5 Kurzor mozgatása fel/le/balra/jobbra

Ezzel a 4 gombbal választhatja ki a menüelemeket, és végezheti el a beállításokat.

6 Analóg vagy digitális üzemmód

Ezzel a gombbal válthat a TV-készülék analóg vagy digitális üzemmódja között.

7 Képernyőformátum

(Lásd: 39. oldal.)

8 AV


A forráslistát jelenítheti meg a TV (analóg), digitális TV vagy a csatlakoztatott perifériás berendezések (EXT1, EXT2, EXT3, EXT4, HDMI 1 vagy HDMI 2) kiválasztásához. A forrás kiválasztásához használja a **▲ ▼** gombokat, a kiválasztás megerősítéséhez pedig a **► / OK** gombot.

9 Opciók

(Lásd: 23. oldal.)

10 Visszalépés

Digitális módban ezzel a gombbal léphet ki az MHEG teletextből, ha azt a színes gombokkal nem lehet megtenni.

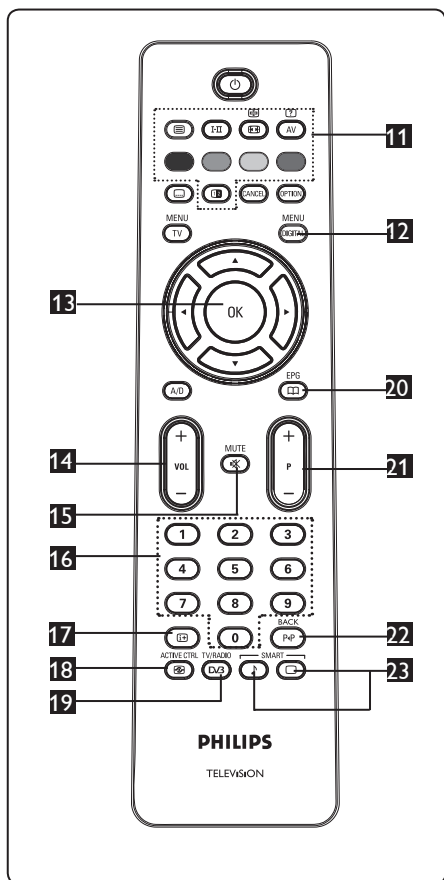

11 Teletext

(Lásd: 40–41. oldal.)

12 Digitális menü

Digitális menü megjelenítése/kilépés a digitális menüből (amikor a TV digitális üzemmódban van).

13 OK

Megerősítés. Továbbá digitális üzemmódban megjeleníti a programok listáját.

14 Volume (+ VOL –) (Hangerő)

Hangosítás vagy halkítás.

15 Némítás

A hang ki és bekapcsolása.

16 0/9 Numerikus gombok

A programok közvetlen eléréséhez. Kétszámjegyű programhely esetén a második számjegyet röviddel az első számjegy után kell megnyomni, az elválasztó vonal megjelenése előtt.

17 Képernyőadatok

Digitális üzemmódban megjeleníthető/ elrejtethető az információs sáv (lásd 14. oldal).

Analog üzemmódban a programszám, a hangzási mód, az óra illetve az időzítő hátralevő idejének megjelenítése/elrejtése.

18 Aktív vezérlés

A készülék az optimális képminőség biztosítására bármilyen jelerősség mellett automatikusan elvégzi a képbeállítást. (Lásd: 36. oldal.)

19 Digitális TV/Rádió

Digitális üzemmódban ezzel a gombbal érhető el a digitális rádióadók. A rádiólistát az OK gombbal jelenítheti meg. **Megjegyzés:** Digitális videó módba való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.

20 TV útmutató EPG

(Lásd a 24. oldalt.)

21 Program (+ P –)

A következő vagy előző elérhető csatornát választja ki (vagy oldalt a digitális menüben).

22 Alternatív csatorna / Szerkesztés vagy törlés

Analóg és digitális üzemmódban ezzel a gombbal válthat az utoljára nézett és az aktuális program között. Ezzel a gombbal módosíthat vagy törölhet egy karaktert, amikor a csatornát elnevezi.

23 Smart kép/hang

Ezzel a gombbal egy sor előre gyárilag megadott hang- és képbeállítás érhető el (lásd a 38. oldalon).

6 Digitális főmenü és almenük áttekintése

- 1 A távirányító  gombjával választhatja ki a digitális módot.
- 2 Digitális módban nyomja meg a  gombot, és megjelenik a beállítás menü.
- 3 A ▲ ▼ ◀ ▶ gombokkal a menüpontok között navigálhat, választhat és beállításokat végezhet.

Beállítás

Kedvencek

1-es lista

Név
TV-csatornák kiválasztása
Rádióállomások kiválasztása
Az összes szolgáltatás hozzáadása
Az összes szolgáltatás eltávolítása

2-es lista

Név
TV-csatornák kiválasztása
Rádióállomások kiválasztása
Az összes szolgáltatás hozzáadása
Az összes szolgáltatás eltávolítása

3-es lista

Név
TV-csatornák kiválasztása
Rádióállomások kiválasztása
Az összes szolgáltatás hozzáadása
Az összes szolgáltatás eltávolítása

4-es lista

Név
TV-csatornák kiválasztása
Rádióállomások kiválasztása
Az összes szolgáltatás hozzáadása
Az összes szolgáltatás eltávolítása

Beállítás

Preferenciák

Nyelv

Audio — Baszk, Katalán, Horvát, Cseh, Dán, Holland, Angol, Finn, Francia, Ír, Gall, Német, Görög, Olasz, Norvég, Lengyel, Portugál, Orosz, Szerb, Szlovák, Spanyol, Svéd, Török, Walesi

Felirat/teletext

Feliratozás üzemmód — Be, Ki, Automata

Feliratok a halláskárosultaknak — Igen, Nem

Rendszer — Cesky, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Magyar, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska

Hely

Ország — Ausztrália, Ausztria, Belgium, Csehország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Magyarország, Olaszország, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Svájc, Nagy-Britannia

Időzóna

Tájékoztató

Rendszerszoftver

Aktuális szoftververzió

Új szoftver elfogadása mindig — Igen, Nem

Hozzáférési korlátozások

Állítsa be a PIN kódos védelmet! — Be, Ki


Korlátár minősítés

TV-csatornák

Rádióállomások


A pin kód módosítása

Beállítás

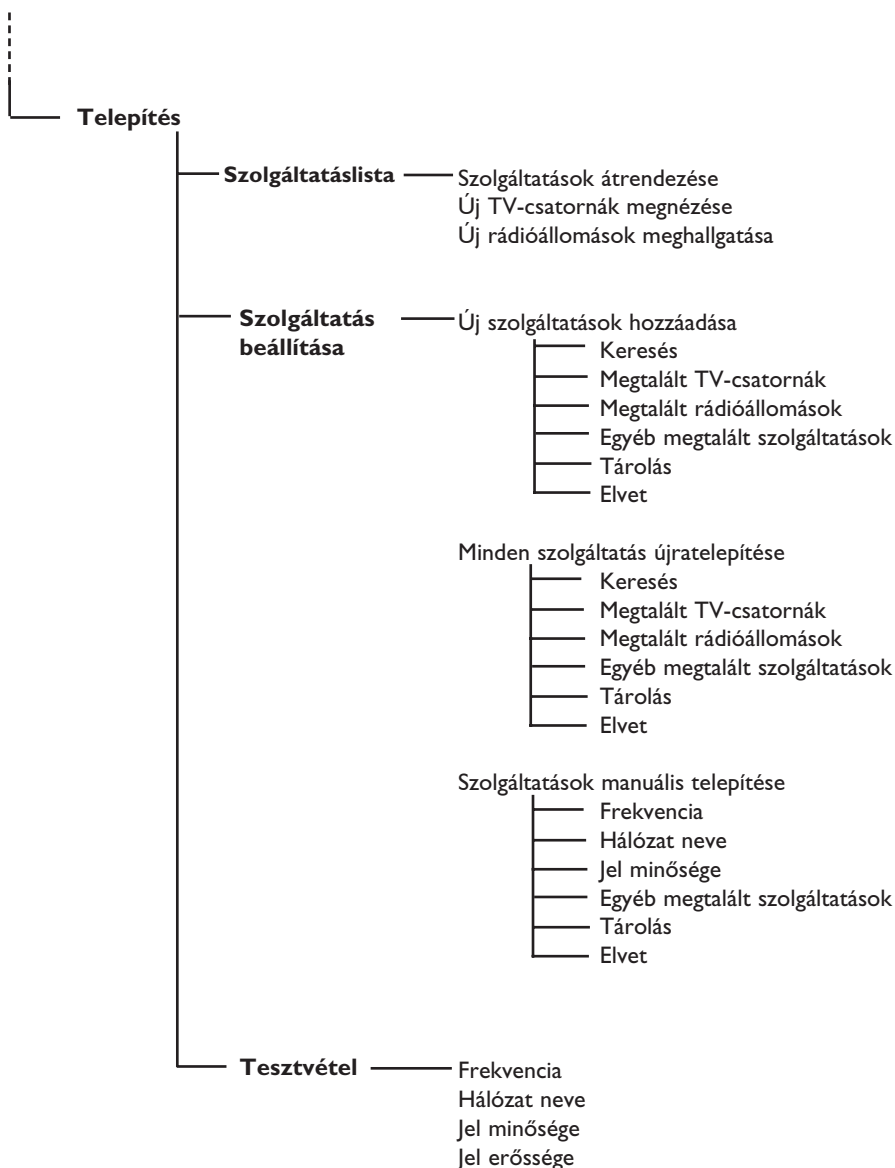

7 A TV-készülék első bekapcsolása

Amikor TV-készülékét először kapcsolja be, a képernyőn egy menü jelenik meg.

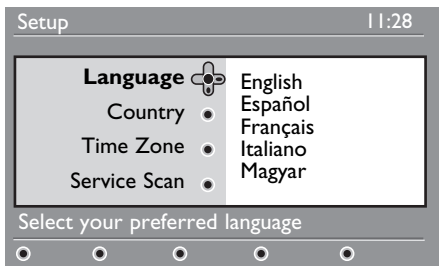

1 Nyomja meg a ► gombot a **Language (Nyelv)** módra történő belépéshez, majd a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet.

2 A megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

3 Nyomja meg a ▲ ▼ gombot az **Country (Ország)** vagy **Time Zone (Időzóna)** kiválasztásához, majd a ► gombot a belépéshez.

! Figyelem

Ha nem a megfelelő országot választja ki, a csatornák számozása eltérő lesz az országában használatos szabványtól, és előfordulhat, hogy nem tud használni minden szolgáltatást, esetleg a készülék nem vesz semmit.

ⓘ Megjegyzés

A nyelvet az országtól függetlenül is kiválaszthatja.

4 Nyomja meg a ▲ ▼ gombot az **Country (Ország)** vagy **Time Zone (Időzóna)** kiválasztásához, majd az **OK** gombot a megerősítéshez.

5 Nyomja meg a ▼ gombot a **Service Scan (Szolgáltatások keresése)** kiválasztásához, az elérhető digitális és analóg csatornák megkereséséhez.

6 A csatornák telepítésének elindításához nyomja meg az **OK** gombot.

ⓘ Megjegyzés

Amennyiben a készülék nem észlel digitális csatornát, az **A/D** kapcsolóval váltson analóg módra.


ⓘ Megjegyzés

Ha valamikor úgy dönt, hogy visszaállítja a gyári alapértelmezett beállítást, nyomja meg, és tartsa 5 másodpercig benyomva a TV-készülék oldalán lévő **Menu** gombot. A képernyőn megjelenik egy menü. Ismételje meg az 1–5 lépéseket, mintha először kapcsolná be a TV-készüléket. Ezzel visszaállíthatja a digitális és analóg üzemmódot is.

8 Az információs sáv

Amikor egy digitális csatornát választ ki, a képernyő felső részén néhány másodpercre megjelenik egy információs sáv.

8.1 Az információs sáv tartalma

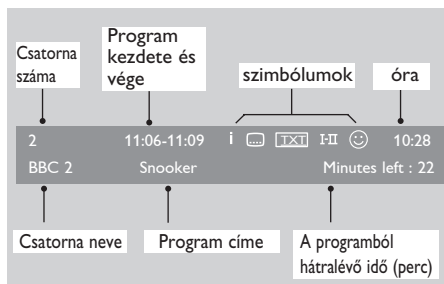

A sáv megjeleníti a csatorna számát, nevét, a program időtartamát, a pontos időt, a program címét és a programból hátralévő időt.

8.2 Szimbólumok jelentése

- i A műsorral kapcsolatban további információk érhetők el: nyomja meg egyszer a gombot az info megjelenítéséhez, kétszer az eltüntetéséhez.
- Felirat elérhető: ha meg akarja jeleníteni, nyomja meg a vagy az gombot, és válasszon feliratot.

Az analóg teletext elérhető digitális módban.

I-II További nyelveket az opciók menüben választhat ki. További nyelvek kiválasztásához nyomja meg az.

A szimbólum színe (vörös, zöld, sárga vagy kék) jelzi a kiválasztott Kedvencek listát.

Megjegyzés


A készülék fehér szimbólummal jelöli a programot, ha azt jelenleg nem aktivált kedvencek listá(k)hoz adta hozzá.

9 Szolgáltatáslista


9.1 Szolgáltatások átrendezése

E menü segítségével megváltoztathatja a tárolt digitális csatornák és rádióállomások sorrendjét.

- 1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Beállítás menü.
- 2 A ▼ gombbal válassza az **Installation** (telepítés) menüpontot, majd a ► gomb kétszeri megnyomásával válassza a **Service lists** (szolgáltatáslista) menüt.

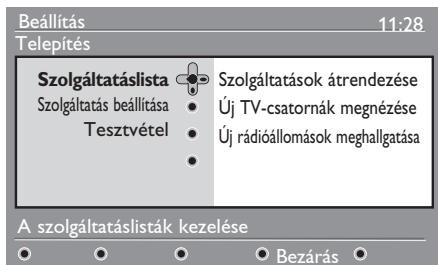

- 3 A ▲ ▼ gombok segítségével válassza a **Rearrange services** (Szolgáltatások átrendezése) lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot.

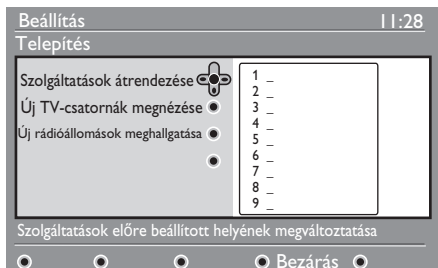

- 4 A ▲ ▼ gombok segítségével válassza ki a csatornát, amelyet át szeretne helyezni.
- 5 Az  gombbal aktiválja az áthelyezést. Ha a kiválasztott csatornát el szeretné távolítani, nyomja meg a **piros** gombot.
- 6 Válassza ki (▲ ▼) az új csatornaszámot.

- 7 A megerősítéshez nyomja meg a  gombot. Az áthelyezés megtörtént.
- 8 Addig ismételje a 4 - 7 műveletsort, amíg minden csatorna a kívánt helyre nem kerül.
- 9 Az előző menühöz a ◀ gombbal térhet vissza.
- 10 A menüből a  gomb megnyomásával léphet ki.

9.2 Új TV-csatornák megnézése vagy Új rádióállomások meghallgatása

Ebben a menüben arról tájékozódhat, hogy a szolgáltató milyen új tévécsatornákat és rádióállomásokat tett elérhetővé az első telepítés óta.


- 1 Digitális módban a  gomb megnyomásával jelenítheti meg a Beállítás menüt.
- 2 A ▼ gombbal válassza az **Installation** (Telepítés) menüpontot, majd a ► gomb kétszeri megnyomásával válassza a **Service lists** (Szolgáltatáslista) menüt.
- 3 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a **View new TV channels** (Új TV csatornák megnézése) vagy a **Listen to new Radio station** Új rádióállomások meghallgatása lehetőséget.
- 4 Ha vannak új szolgáltatások, a ► gombbal lépjen be a listába, amelyben a ▲ ▼ gombok segítségével mozoghat.
- 5 Az előző menübe a ◀ gombbal léphet vissza.
- 6 Ha ki akar lépni a menüből, nyomja meg a  gombot.

10 Szolgáltatás beállítása


10.1 Új szolgáltatások felvétele

Ebben a menüben választhat azon új tévécsatornák és rádióállomások közül, amelyeket a szolgáltató az első telepítés óta tett elérhetővé.

- 1 Digitális módban nyomja meg a gombot,  ekkor megjelenik a Beállítás menü..
- 2 A ▼ gombbal válassza az **Installation (Telepítés)** menüpontot, és nyomja meg a ► gombot.
- 3 Válassza a **Service Beállítás (Szolgáltatás beállítása)** (▼) lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot.

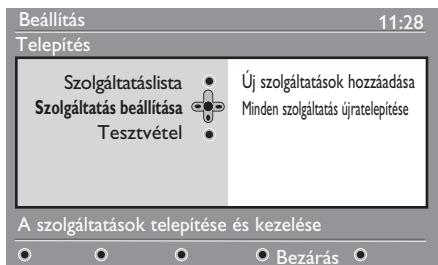

- 4 A ► gombbal vehet fel új szolgáltatásokat, majd a  gombbal aktiválhatja a telepítést.

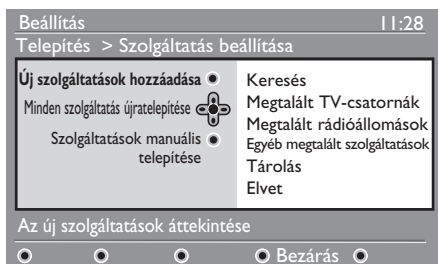


A keresés elkezdődik, az új csatornákat a program eltávolja, és hozzáadja a csatornalista menühöz. A képernyőn megjelenik a telepítés folyamatának státuszjelzője és a talált csatornák száma. (Ha a keresésnek vége, a  gomb megnyomásával hagyhatja jóvá az új szolgáltatásokat.)

- 5 Az előző menübe a ◀ gomb megnyomásával térhet vissza.
- 6 A menüből a  gombbal léphet ki.

10.2 Minden szolgáltatás újrateállítása

Ebben a menüben újratelepíthet minden digitális tévécsatornát és rádióállomást.

- 1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Beállítás menü.
- 2 A ▼ gombbal válassza az **Installation (Telepítés)** menüt, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 Válassza a **Service Setup (Szolgáltatás beállítása)** (▼) lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot.
- 4 Válassza a **Reinstall all services (Minden szolgáltatás újratelepítése)** (▼) lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot.

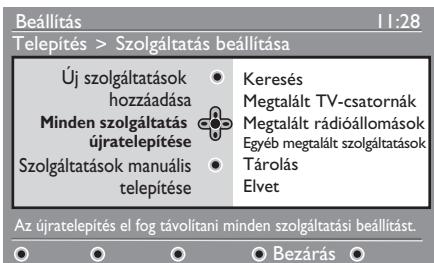


- 5 A **OK** gombbal indíthatja el a telepítést. A program minden elérhető digitális szolgáltatást megkeres és automatikusan eltárol.
- 6 A **OK** megjeleníti a talált szolgáltatások számát.
- 7 Az előző menühöz a **◀** gombbal térhet vissza.
- 8 A menüből a **MENU DIGITAL** gomb megnyomásával léphet ki.

10.3 Szolgáltatások manuális telepítése

Ezzel a menüvel a célcsatorna frekvenciájának begépelésével manuálisan keresheti a szolgáltatásokat.

- 1 Digitális módban nyomja meg a **MENU DIGITAL** gombot, ekkor megjelenik a **Beállítás** menü.
- 2 A **▼** gombbal válassza az **Installation (Telepítés)** menüt, majd nyomja meg a **►** gombot.
- 3 Válassza a **Service Setup (Szolgáltatás beállítása)** (▼) lehetőséget, és nyomja meg a **►** gombot.
- 4 Válassza a **Manual install services (Szolgáltatások manuális telepítése)** (▼) lehetőséget, majd nyomja meg a **►** gombot.

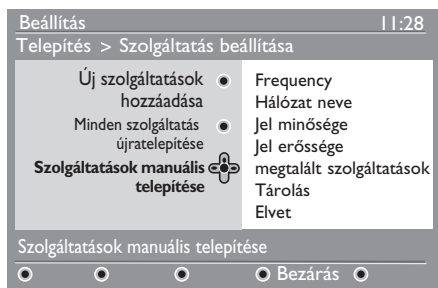


- 5 A célcsatorna frekvenciájának megadásához használja a **0 - 9** gombokat, majd nyomja meg az **OK** gombot a csatornakeresés elindításához. A keresés befejezése után a menüben látható a talált digitális szolgáltatások száma.
- 6 A **OK** megjeleníti a talált szolgáltatások számát.
- 7 Az előző menühöz a **◀** gombbal térhet vissza.
- 8 A menüből a **MENU DIGITAL** gomb megnyomásával léphet ki.

11 Vétel ellenőrzése

Ebben a menüben ellenőrizheti az antennán keresztül érkező jel erősségét.

1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Beállítás menü.

2 A ▼ gombbal válassza az **Installation (Telepítés)** menüpontot, és a ► gombbal jelenítse meg azt.

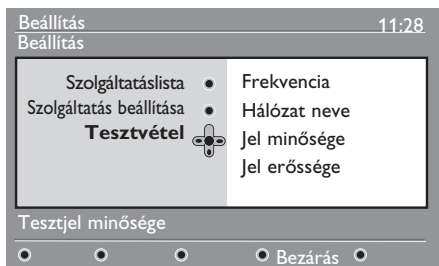

3 A ▼ gombbal válassza a **Test reception (Tesztvétel)** lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot. Ekkor a következők jelennek meg: program frekvenciája, hálózat neve, jelminőség és jelerősség.

4 A ► gombbal lépjen be a Frekvencia pontba, és a **0** - **9** gombokkal adja meg a tesztelni kívánt digitális csatorna frekvenciáját. A ► gombbal léphet a következő karakterhelyre.

Ha a tesztvétel szerint a jelerősség gyenge, az antenna fejlesztésével, felújításával, beállításával vagy frissítésével megpróbálhat javítani a vételen. A legjobb eredmény érdekében tanácsos antennaszerelő szakemberhez fordulni.

5 Ha beírta a frekvenciát, az **OK** gombbal lépjen ki a frekvencia menüből.


6 Az előző menühöz a ◀ gombbal térhet vissza.

7 A menüből a  gombbal léphet ki.

12 Preferenciák

Ebben a menüben választhatja ki a kívánt nyelvet, vagy módosíthatja a helyre vonatkozó beállításokat (ország és időzóna).

- 1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Beállítás menü.
- 2 A ▼ gombbal válassza a **Preferences (Preferenciák)** lehetőséget, és nyomja meg a ► gombot.

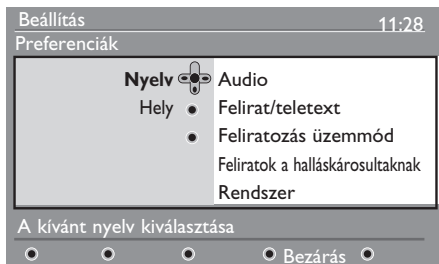

- 3 Válasszon az alábbiak közül: **Language** vagy **Location** (▼), majd nyomja meg a ► gombot.
- 4 A lehetőségek közül a ▲ ▼ gombokkal választhat, majd a ► gombbal léphet be az almenübe. Ha elvégezte a beállításokat, az  vagy ◀ gombbal léphet ki.
- 5 Az előző menühöz a ◀ gomb megnyomásával térhet vissza.
- 6 A menüből a  gombbal léphet ki.

Standard nyelvi beállítások

- **Audio** : a hang (szinkron) nyelve.
- **Felirat/teletext** : felirat/teletext nyelve.
- **Feliratozás üzemmód** : ki, be vagy auto (a felirat csak akkor jelenik meg, ha a műsort eredeti nyelven sugározzák).

- **Feliratok a halláskárosultaknak**: a hallássérültek számára elérhető speciális feliratozás be- vagy kikapcsolása (szolgáltatótól függ).

- **Rendszer** : menü nyelve.

Megjegyzés

Ha véletlenül vagy valamilyen okból olyan nyelvet választott, melyet nem ért, a megfelelő nyelvet a következő lépésekkel állíthatja be:

- A  gombbal lépjen ki a képernyőmenüből.
- A  gomb újbóli megnyomásával lépjen be a képernyőmenübe.
- A ▼ gombbal válassza ki a második menüelemet, majd a ► gomb megnyomásával lépjen a következő menüsintre.
- Nyomja meg újra a ► gombot, és a ▼ gombbal válassza az ötödik menüelemet.
- A ► gombbal lépjen a következő menüsintre.
- A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvet.
- Az  gombbal hagyja jóvá a beállítást.
- Nyomja meg a  gombot, és a menü eltűnik a képernyőről.

Helyi beállítások

- **Ország** : az ország, ahol ön tartózkodik.

FIGYELMEZTETÉS


Ha nem megfelelő országot választ ki, a csatornák számozása nem lesz összhangban az ön országában használt számozással, és előfordulhat, hogy bizonyos szolgáltatások – vagy akár mind – nem állnak rendelkezésre. Figyelem, a nyelv az országtól függetlenül választható ki

- **Időzóna** : a megadott ország időzónája.

13 Hozzáférés korlátozása

Ebben a menüben állíthatja be a hozzáférési korlátozásokat a digitális csatornákhöz.

- 1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Beállítás menü.
- 2 A ▼ gombbal válassza az **Hozzáférési korlátozások** lehetőséget, majd nyomja meg a ► gombot.
- 3 A ► gomb megnyomásával léphet be az **Állítsa be a PIN kódos védelmet** menüpontba, amely védőkódot biztosít.

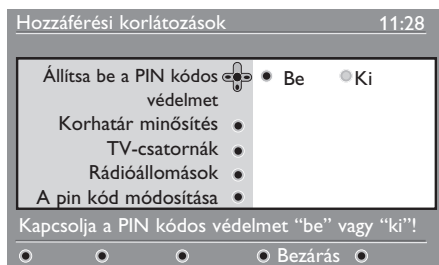

- 4 A ◀ ► gombokkal válassza az Be opciót, és nyomja meg az  gombot a kilépéshez. Ezután további beállításokat tehet.

! Figyelemztetés

Ha bármilyen hozzáférési korlátozást használ, a felvétel-programozásnál meg kell adnia a pin kódot.

- 5 Az előző menühöz a ◀ gombbal térhet vissza.

- 6 A menüből a  gombbal léphet ki.

- **Korhatár minősítés** : válassza ki a kívánt beállítást a csatorna zárolására. A Maturity rating (gyerekzár) csak akkor blokkol bizonyos programokat, ha a szolgáltató a programmal együtt adatokat is sugároz.

- **TV-csatornák** : válassza ki, melyik csatornát kívánja zárolni, és nyomja meg az  gombot.
- **Rádióállomások** : válassza ki, melyik rádióállomást kívánja zárolni, és nyomja meg az  gombot.
- **A pin kód módosítása** : az ► gomb megnyomásával léphet be a menübe. A hozzáférési kód megváltoztatásához kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat. A pin kód gyári beállítása 1234. Ha elfelejtette a saját kódját, a 0711 általános kód beírásával visszaállíthatja a gyári értéket.

☰ Megjegyzés


A TV-készülék rendelkezik Common interface (CI – Általános illesztőfelület) csatlakozóaljzattal (lásd: 28. oldal). Ilyen CI modult akkor kérhet, amikor a Pay TV (fizetős) vagy a hozzá hasonló szolgáltatók szolgáltatásait megrendeli. A CI modult a TV-készülék vásárláskor nem tartalmazza.

Az Access Restrictions (Hozzáférési korlátozások) menü csak akkor mutatja a CI Access Restrictions (CI hozzáférési korlátozásokat), amikor a készülékhez CI modul csatlakozik. A CI modul hozza létre a képernyőn megjelenő üzeneteket és szövegeket. A rendszer meghibásodása esetén kérje CI szolgáltatója segítségét.

14 Kedvencek listájának összeállítása

Ebben a menüben összeállíthatja kedvenc tévécsatornáinak és rádióállomásainak listáját. A család minden tagja készíthet listát a saját kedvenceiből.

- 1** Digitális módban nyomja meg a  gombot,

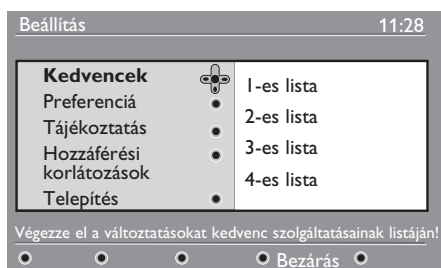

- 2** A ► gombbal lépjen be a **Kedvencek** list (kedvenclista) menübe. Négy különböző listát állíthat össze.

- 3** A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a kívánt listát – **1-es lista**, **2-es lista**, **3-es lista** vagy **4-es lista** –, majd nyomja meg a ► gombot.

- 4** A ▲ ▼ gombokkal válasszon beállítást, majd az almenübe való belépéshez nyomja meg a ► gombot.

- **Név** : A ◀ ► gombokkal mozoghat a név mezőben (16 karakter), a – P(age) + gombokkal pedig karaktert választhat. Ha beírta a nevet, a menüből az  gomb megnyomásával léphet ki. Bármely karakter szerkesztéséhez használja a  billentyűt.

- **TV-csatornák kiválasztása** : használja a ▲ ▼ gombokat a kedvenc TV-csatornái kiválasztására, majd nyomja meg az  gombot. A menüből a ◀ gombbal léphet ki.

- **Rádióállomások kiválasztása** : A ▲ ▼ gombokkal válassza ki kedvenc rádióállomásait, majd nyomja meg az  gombot. A menüből a ◀ gombbal léphet ki.

- **Az összes szolgáltatás hozzáadása** : Ha minden szolgáltatást hozzá szeretne adni kedvenceinek listájához, nyomja meg az  gombot.

- **Az összes szolgáltatás eltávolítása** : Ha minden szolgáltatást el szeretne távolítani kedvenceinek listájából, nyomja meg az  gombot.

- 5** Az előző menübe a ◀ gombbal térhet vissza.


- 6** A menüből a  gombbal léphet ki. Kedvenceinek listáját az Opciók menün keresztül érheti el (lásd a következő oldalon).

15 Információ

Ez a menü a szoftververzióval és új szoftver telepítésével kapcsolatban tartalmaz információkat.

1 Digitális módban nyomja meg a  gombot,

2 A ▼ gombbal válassza ki a Tájékoztató menüt, és nyomja meg kétszer a ► gombot.

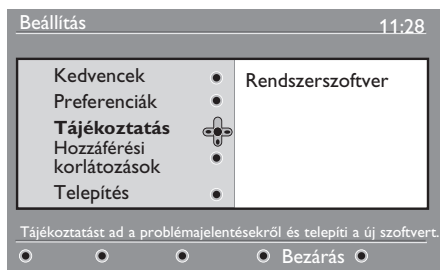

Ekkor megjelenik a szoftververzió.

3 A ► gombbal lépjen be a kiválasztó menübe.

4 Az **Yes (Igen)** vagy **No (Nem)** mód kiválasztásához használja a ◀ ► gombot. Aktiválhatja a menüt, hogy az automatikusan fogadja a digitális TV minden szoftverfrissítést az adásból érkező letöltések révén. A termék általában már készenléti állapotban észlel minden elérhető frissítést. A készülék bekapcsolásakor üzenet jelenik meg a képernyőn, jelezve, hogy új szoftverfrissítés érhető el. A  gomb kiválasztásával elindul a szoftver letöltése.

A szoftverletöltés menü ismerteti a szoftvert, valamint megadja a letöltés időpontját. A letöltés módosít néhány menüt, vagy újabb lehetőségeket tesz elérhetővé, de a készülék üzemeltetésének módját nem változtatja meg. Ha elfogadja a frissítést, a letöltés a megadott időpontban megtörténik.

Megjegyzés

A letöltés csak akkor történik meg, ha a megadott időpontban a készülék készenléti üzemmódban van.

Új szoftver letöltése

Az elérhető új szoftvereket célszerű elfogadni és letölteni.

- Ha van elérhető új szoftver, a készülék bekapcsoláskor figyelmezteti önt. A letöltés időpontját és időtartamát megtekintheti a menüben. Az engedélyezéshez nyomja meg az  gombot.

Fontos : A letöltés idején a készülék legyen készenléti üzemmódban. Ne kapcsolja be a tévét.

- Ha az új szoftver letöltése alatt probléma lép fel, a rendszer értesíti önt a következő letöltés időpontjáról. A továbblépéshez nyomja meg az  gombot.
- Az új szoftvert és a frissítési tudnivalókat a www.philips.com/ honlapon találhatja meg.


5 Az előző menühöz a ◀ gombbal léphet vissza.

6 A menüből a  gombbal léphet ki.

16 Az Opciók menü használata

Ebben a menüben közvetlenül elérheti a kedvencek listáját, a nyelvválasztást és néhány további beállítást.

- 1** Digitális módban nyomja meg a fehér  gombot, ekkor megjelenik az Opciók (lehetőségek) menü.

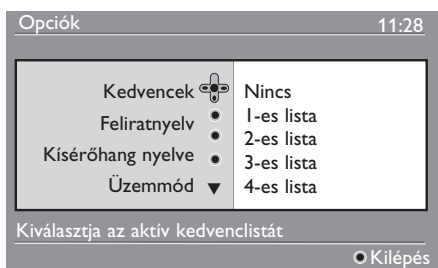

- 2** A ▲ ▼ gombokkal válassza ki, mit szeretne beállítani, majd az almenübe való belépéshez nyomja meg a ► gombot.

- **Kedvencek** : a ▲ ▼ gombokkal válassza ki a keresett kedvenclistát, majd erősítse meg az  gombbal.

Megjegyzés

A „none” opció minden kedvenclistát deaktivál. A kedvenclista összeállításával kapcsolatban lásd a 14. oldalt.

- **Feliratnyelv** : a ▲ ▼ gombokkal válassza ki az ideiglenesen használni kívánt nyelvet, majd erősítse meg az  gombbal.

- **Kísérőhang nyelve** : a szinkron nyelvének ideiglenes megváltoztatása. A szinkron és a feliratok nyelvét tartósan a Preferences menüben (13. oldal) változtathatja meg.

- **Üzem mód** : beállíthatja, hogy csak rádióállomások vagy tévécsatornák, illetve csak hang vagy kép nélküli szolgáltatások legyenek vehetők.

-  **Megjegyzés** (csak az Egyesült Királyságra vonatkozik)
Az Egyesült Királyságban a tévélista a tévécsatornákat és rádióállomásokat egyaránt tartalmazza.

- **Banner időtartama** : az időtartam beállítása, ameddig az információs sáv látható.


- 3** Nyomja meg a fehér  gombot a menüből való kilépéshez.

17 Tévéműsor

A Tévéműsor egy elektronikus programfüzet, amely egy hagyományos műsorújsághoz hasonlóan tartalmazza az összes elérhető digitális programot. Ön kényelmesen navigálhat a listában, és információkat szerezhet a programokkal kapcsolatban. Továbbá beprogramozhatja a készüléket, hogy egy digitális csatornáról felvett készítsen.

- 1** Digitális módban nyomja meg a  gombot

a Tévéműsor megjelenítéséhez:

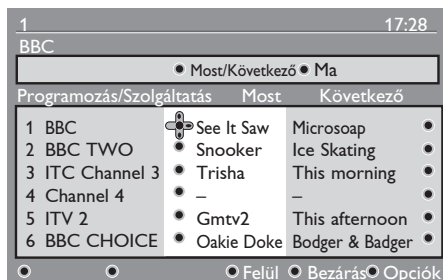

Az aktuálisan kiválasztott kedvenclistában szereplő összes digitális program megjelenik.

- 2** A ▼ gombbal lépjen be a **Programozás/Szolgáltatás** listába, vagy nyomja meg a ► gombot a **Ma** lista megtekintéséhez.

- 3** A ◀ ▶ gombbal válasszon programot.

- 4** A képernyő alján megjelennek a Tévéműsor szolgáltatásai, melyeket a piros, zöld, sárga, kék és fehér gombokkal aktiválhat.

- **Felül** (sárga gomb): a lista tetejére ugrik.
- **Bezárás** (kék gomb): kilép a Tévéműsorból..
- **Opciók** (fehér ►► gomb): ebben a menüben kiválaszthatja kedvenc listáját, módját és témáját. A témák az érdeklődési területeket jelentik. Megjeleníthet pl. csak drámát, híreket, filmeket stb.

- 5** Ha a kiválasztott programmal kapcsolatban további információkra kíváncsi, nyomja meg a  gombot (ha van ilyen információ).

- 6** A menüből a  gombbal léphet ki.

18 Felvétel funkció (Erre a típusra nem vonatkozik.)


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy akkor is felvegyen egy digitális csatornáról, ha a készülék éppen készenléti üzemmódban van. A videofelvétőt azonban be kell programoznia. Ha az időzítés beállítása után egy másik digitális csatorna műsorát szeretné nézni, a csatornák között a megszokott módon válthat.

FONTOS : Ne kapcsolja ki a TV készüléket vagy a hálózati csatlakozót, ha felvétel készítését programozta be. A rögzítés végrehajtásához a készüléknek készenléti állapotban kell lennie.

1 Digitális módban nyomja meg a  gombot, ekkor megjelenik a Tévéműsor.

2 A ▼ gombbal válassza a **Programozás/ Szolgáltatás** listát, vagy nyomja meg a ► gombot a **Ma** lista megjelenítéséhez.

3 A **PIROS** gomb megnyomására megjelenik a Felvétel menü.

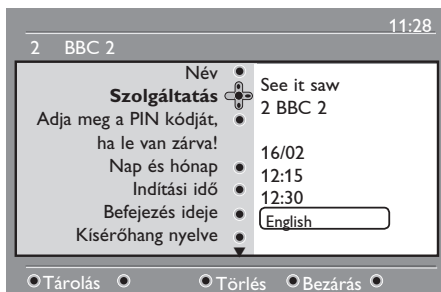

4 A ▲ ▼ gombokkal válasszon beállítást, majd a ► gomb megnyomásával lépjen be az almenübe. Végezze el a beállítást, majd nyomja meg az  vagy a ◀ gombot a kilépéshez.

- **Név :** a kiválasztott program neve.
- **Szolgáltatás :** megváltoztathatja annak a programnak a számát, amelyről fel akar venni. Az  gomb megnyomásával nyugtázza.

Megjegyzés

csak olyan program számát változtathatja meg, amelyik szerepel az aktuálisan kiválasztott kedvenclistában.

- **Adja meg a PIN kódját, ha le van zárva:** ha aktiválta a hozzáférés korlátozását, írja be a pin kódját (lásd 14. oldal). Az  gombbal nyugtázza.
- **Nap és hónap:** a vagy – P(age) + gombok segítségével vigye be a dátumot. A kilépéshez nyomja meg az  gombot.
- **Indítási idő:** írja be a kezdés időpontját.
- **Befejezés ideje:** írja be a felvétel végének időpontját.
- **Kísérőhang nyelve:** válasszon szinkronnyelvet, és nyugtázza az  gombbal.
- **Feliratnyelv:** válasszon feliratnyelvet, és nyugtázza az  gombbal.
- **Feliratok a halláskárosultaknak:** válassza a **Igen** vagy a **Nem** lehetőséget, majd nyugtázza az  gombbal.
- **Egybeesés:** válasszon a **Egyszer, Naponta** vagy **Hetente** lehetőségek közül, majd nyugtázza az  gombbal.

5 A felvételek beállításainak tárolásához nyomja meg a **PIROS** gombot. Ekkor újra megjelenik a Tévéműsor.

6 Ha már nem nézi a televíziót, akkor is hagyja készenléti üzemmódban, mert a felvétel funkció csak ebben az esetben kapcsol be.

Fontos tudnivalók

Ne kapcsolja ki a TV készüléket vagy a hálózati csatlakozót, ha felvétel készítését programozta be. A rögzítés végrehajtásához a készüléknek készenléti állapotban kell lennie.

7 Ha másik digitális csatornát néz, amikor az időzítő indítaná a rögzítést, megszólal egy riasztás, és a készülék felajánlja a csatornák közötti váltást vagy az aktuális csatorna nézésének folytatását. Ha a csatornák közötti váltást választja, a rögzítés nem indul el.

Figyelem

A betervezett felvételek készítését megszakíthatja, vagy zavarhatja, ha az **AV** vagy **A/D** gombot megnyomja közvetlenül azután, miután a készülék készenléti állapotból bekapcsol. A betervezett felvételek készítését az is megszakíthatja, vagy zavarhatja, ha EXT1/EXT2 forrás külső berendezésre csatlakozik, amikor a készülék készenléti állapotból bekapcsol. A betervezett felvételek készítése megszakításának elkerülése érdekében javasolt, hogy maradjon digitális üzemmódban körülbelül egy percre, ha előtte beprogramozott egy felvételkészítést.

19 Digitális teletext (MHEG)

Csak az Egyesült Királyságban

A digitális teletext szolgáltatásai nagymértékben különböznek az analóg teletexttől. Ha digitális teletextre kapcsol, a megjelenő grafikai elemek és feliratok elrendezése az adott műsorszolgáltató szerint alakul. Egyes digitális csatornák, amelyeket a többi csatornához hasonlóan választhat ki, széles körű teletext-szolgáltatásokat kínálnak. Egyes digitális csatornák az éppen sugárzott műsorokkal kapcsolatban is szolgáltatnak információt (ilyenkor egy üzenet vagy instrukció jelenhet meg a képernyőn).

Bizonyos esetekben a digitális teletext, illetve az interaktív szolgáltatások elsőbbséget élvezhetnek a feliratok fölött. Ennek eredményeképpen a feliratok lehet, hogy nem jelennek meg újra automatikusan, ha a digitális teletextet, illetve interaktív szolgáltatásokat olyan csatorna esetében hagyja bekapcsolva, amely éppen feliratozást közvetít. Ilyen esetekben a feliratokat aktiválhatja a távvezérlő megfelelő  billentyűjének megnyomásával, illetve a csatorna váltásával.

1 A digitális teletext használatával kapcsolatban kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

2 A szolgáltatástól függően a ◀ ▶ ▲ ▼ (kurzorgombok),  (színes gombok), a  (Teletext be/ki) gombokat, vagy néha a  /  számgombokat kell használnia.

Figyelem

Ha a digitális teletext módban nincsenek színes gombok, amelyekkel kiléphet ebből a módból, erre a célra használja a Visszalépés gombot.

3 Ha ki szeretne lépni a teletextből, a P /+ gombokkal válasszon egy másik csatornát, vagy kövesse a képernyőn megjelenő instrukciókat.

Amikor olyan digitális csatornákra kapcsol, melyek teletext szolgáltatással rendelkeznek, a készülék automatikusan letölti a háttérben a megfelelő szoftvert, mellyel a teletext funkció használható. A teljes letöltés érdekében a  gomb megnyomása előtt várnia kell egy keveset annak befejezéséig. Ha a  gombot a letöltés befejezése előtt nyomja meg, a teletext képernyő rövid késéssel jelenik meg.

Miközben a digitális teletexten belül navigál, rövid késés tapasztalható, amíg az oldal letöltése tart. Ilyenkor gyakran egy üzenet jelenik meg a képernyőn a letöltés állapotának jelzésére.

Analóg teletext digitális módban

Megjegyzés

Minden országban elérhető

- Ha egy olyan digitális csatornán, amelynek nincs digitális szolgáltatása  ikont lát, az azt jelenti, hogy az analóg teletext elérhető digitális módban.

- Az analóg teletextet a  gombbal aktiválhatja.

Megjegyzés

Amennyiben országként az Egyesült Királyságot (UK) adta meg telepítéskor, nyomja meg, és legalább 3 másodpercig tartsa benyomva a  gombot.

- Az analóg teletext szolgáltatásaival kapcsolatban lásd a 27. és 28. oldalt.

20 A Conditional Access Module (CAM – Feltételes hozzáférési modul) használata

A **CAM** menüben **férhet hozzá** azokhoz a funkciókhoz, melyeket a CAM tartalmaz. A modul a készülék hátulján lévő Common Interface (CI – Általános illesztőfelület) csatlakozónylásba helyezhető be (lefele néz).

Megjegyzés


A CI modult külön kell beszereznie. Ilyen modult akkor kérhet, amikor Pay TV vagy a hozzá hasonló szolgáltatók szolgáltatásait megrendeli.

FONTOS

A modul eltávolítása előtt a TV-készüléket ki kell kapcsolni.

A CAM behelyezése

- 1** Kapcsolja ki a TV-készüléket.

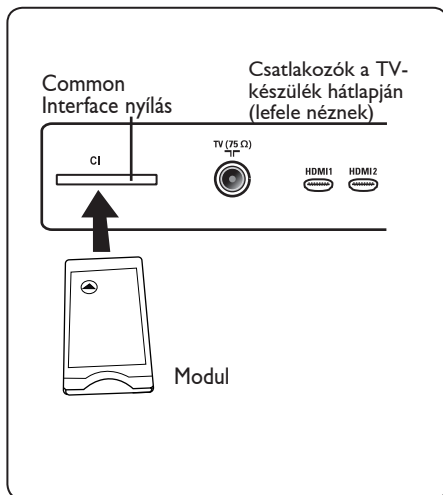

- 2** Egyes modulokhoz műsorkártyát is adnak. Az ilyen moduloknál először helyezze be a műsorkártyát a modulba. A műsorkártyán lévő nyílak szemben kell állnia a modulon lévő nyíllal.
- 3** Ezután dugja a modult a TV-készülék Általános illesztőfelület (CI) aljzatába.
- 4** Kapcsolja be a TV-készüléket.
- 5** A beállítások menü megjelenítéséhez nyomja meg a  gombot.
- 6** Használja a  gombot a **Access restrictions (Hozzáférési korlátozások)** kiválasztásához, majd nyomja meg a  gombot.
- 7** Nyomja meg a  gombot a **Set pin code protection (Védelem pin-kóddal)** menü megjelenítéséhez.
- 8** Nyomja meg az  gombot a képernyőn látható módon a CAM funkciók eléréséhez (lásd 20. oldal).

FONTOS

Ha nem helyezett be modult, vagy a modult rosszul helyezte be, a Conditional Access Module (Feltételes hozzáférés) menü nem jelenik meg. (Ha modult helyezett be, ellenőrizze, hogy teljesen bedugta-e a fenti 3. lépésben leírtaknak megfelelően.)

A képernyőn megjelenő funkciók az országában érvényes Feltételes hozzáférési modul tartalmától függenek. További részletekért olvassa el a modullal mellékelt dokumentációt, vagy vegye fel a kapcsolatot a termékforgalmazóval.


21 Analóg programok automatikus hangolása

Ez a menü a régióban elérhető analóg programok automatikus keresését kínálja fel.


Az automatikus keresés elindítása előtt ellenőrizze, hogy a tévé analóg módban van-e.

Ha digitális módban van, az **A/D** (analóg/digitális) gombbal válthat analóg módba.


1 Nyomja meg a **MENU** **TV** gombot.

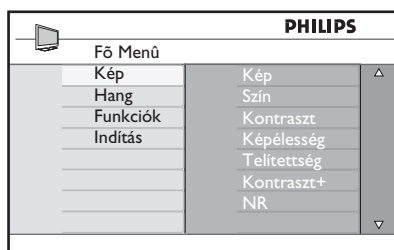

2 Nyomja meg többször a **▲ / ▼** gombot a **Install (Telepítés)** kiválasztásához, majd az **► / OK** gombot a **Install (Telepítés)** menübe való belépéshez.

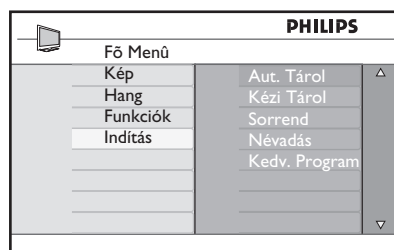

3 A **▼** gombbal válassza az **Aut. Tárol** lehetőséget, majd a **► / OK** gombbal indítsa el a programok automatikus keresését. A készülék minden elérhető programot eltárol. Ez a művelet eltarthat néhány percig. A képernyőn megjelenik a keresés állása és a talált programok száma.

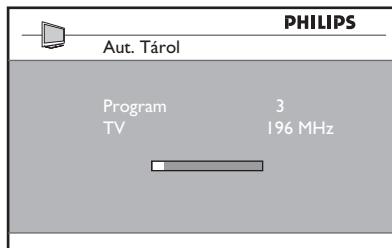

Fontos

A keresésből való kilépéshez vagy a megszakításhoz nyomja meg a **MENU** **TV** gombot. Ha a keresést az automatikus tárolás fázisában szakítja meg, nem minden csatorna fog eltárolódni. Ha azt szeretné, hogy minden programot tároljon a rendszer, az automatikus keresést előlről kell kezdenie.

☹ Megjegyzés

ATS (automatikus hangolási rendszer) funkció

Ha az adóállomás vagy a kábelhálózat küldi az automatikus rendezési jelet, a programok eleve jó számozással kerülnek tárolásra. Ebben az esetben a telepítés befejeződött. Ellenkező esetben használhatja a **Sort (Rendezés)** menüt a programok egyéni preferenciák szerinti számozásához.

ACI (automatikus csatornatelepítés) funkció

Ha a rendszer ACI szolgáltatást nyújtó kábelhálózatot vagy tévécsatornát érzékel, egy programlista jelenik meg. ACI szolgáltatás nélkül a csatornák számozása az ön által választott ország- és nyelvbeállítás szerint alakul. A csatornák számozását a Sorrend menüben módosíthatja.


☹ Megjegyzés

Analóg módban nem módosíthatja a **Nyelv** és az **Ország** beállításokat. Ehhez digitális módra kell váltania (lásd **Nyelv, majd Hely Preferenciák**, 13. oldal).


22 Analóg programok manuális hangolása

Ebben a menüben egyesével tárolhatja el a programokat.


- 1** Nyomja meg a  gombot.
- 2** A   gombbal válassza ki az **Indítás** menüt, majd nyomja meg az  /  gombot a belépéshez.

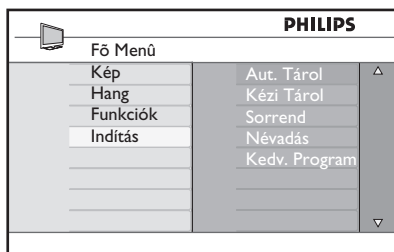

- 3** A  gombbal válassza a **Kézi Tárol** lehetőséget, majd nyomja meg a  /  gombot a belépéshez.

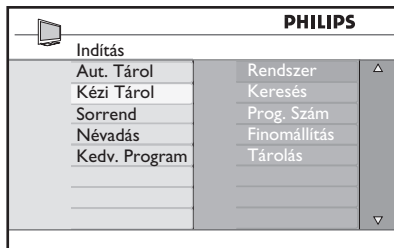

- 4** A   gombokkal válassza ki azokat az elemeket a manuális beállítás menüben, amelyeket módosítani vagy aktiválni kíván.

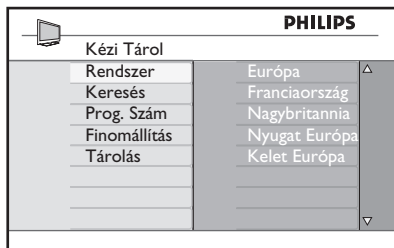

5 Rendszer:

A   gombokkal válasszon:
Európát (automatikus érzékelés*)
Franciaországot (LL' szabvány)
Egyesült Királyságot (I szabvány),
Nyugat-Európát (BG szabvány), az
Kelet-Európát (DK szabvány).

A kiválasztott rendszer megerősítéséhez nyomja meg az  /  gombot.

6 Keresés:

Nyomja meg a  . gombot. A keresés megkezdődik. Ha a rendszer programot talál, a keresés megáll, és a program neve megjelenik (ha elérhető). Lépjen tovább. Ha ismeri a keresett program frekvenciáját, azt közvetlenül is beírhatja az  -  gombokkal.

7 Prog. Szám:

Írja be a kívánt számot a  -  vagy a   gombokkal.

8 Finomállítás:

Ha a vétel minősége nem kielégítő, állítsa be a   gombokkal.

9 Tárolás:

A változások mentéséhez nyomja meg a  /  gombot. A rendszer eltárolja a programot.

- 10** Ismételje meg a **6** - **9** lépéseket minden egyes programmal, amelyet el kíván tárolni


- 11** Az előző menühöz a  gombbal térhet vissza.

- 12** A menüből a  gombbal léphet ki.


23 Programsorrend

A Sort (Rendezés) szolgáltatás lehetővé teszi az adott állomás programszámának módosítását.


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A ▲ / ▼ gombbal válassza az **Indítás** menüt, majd ► /  gombbal lépjen be a menübe.

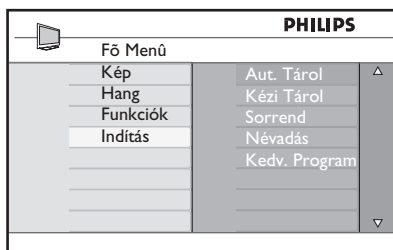


- 3 A ▼ gombbal válassza a **Sorrend** lehetőséget, majd a ► /  gombbal lépjen be.

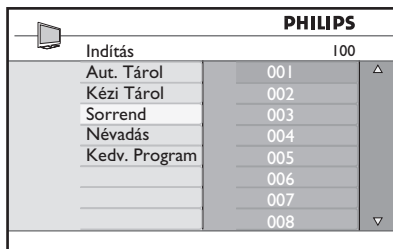

- 4 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki azt a programszámot, amelyet módosítani kíván, majd a ► gombbal lépjen be a rendező módba (a nyílkurzor ekkor bal felé mutat).

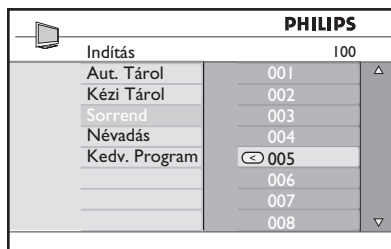

- 5 A ▲ ▼ gombokkal válassza ki az új programszámot, majd a ◀ gombbal nyugtázza (a nyíl jobb felé mutat, a rendezés befejeződött).

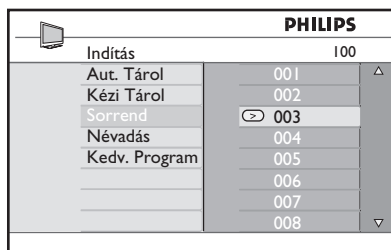


- 6 Ismételje meg a 4 - 5 lépéseket minden olyan programszámmal, amelyet módosítani szeretne.
- 7 Az előző menübe a ◀ gombbal térhet vissza.

- 8 A menüből a  léphet ki.


24 Csatornák névadása

Szükség esetén a TV-csatornát tetszése szerint elnevezheti


- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A / gombbal válassza az **Indítás** menüt, majd a /  gombbal lépjen be a menübe.

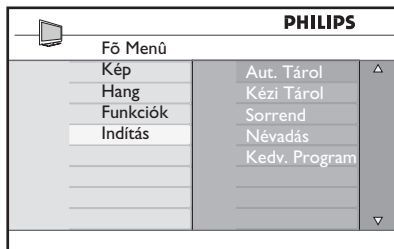

- 3 A gombbal válassza a Névadás lehetőséget, és a /  gombbal lépjen be a menübe.

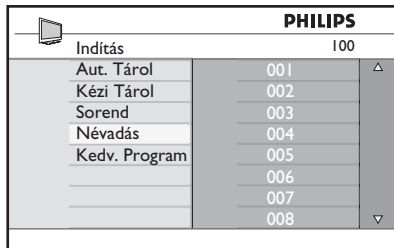

- 4 Nyomja meg a gombot az átnevezendő csatorna kiválasztásához
- 5 Nyomja meg a gombot az első névkijelzési terület áthelyezéséhez
- 6 A gombokkal válassza ki a karaktereket, (maximum 5). A névmezőben a gombokkal mozoghat.

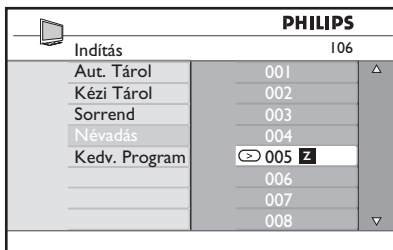


- 7 Nyomja a /  gombot addig, amíg a név meg nem jelenik a képernyő jobb felső sarkában. A nevet a rendszer elmentette.
- 8 Az előző menübe a gombbal térhet vissza.
- 9 A menüből a  léphet ki.

25 A kedvenc programok kiválasztása


A szolgáltatás segítségével átugorhatja a ritkábban nézett csatornákat, így lehetősége nyílik, hogy csak a kedvenc programjai között tallózzon.

ⓘ Megjegyzés: Ha egy programot átugrott, azt a P – / + gombbal már nem érheti el. Az átugrott program csak a 0 -9 számbillentyűkkel érhető el.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a  /  gombokat többször egymás után a **Telepítés** kiválasztásához, majd az  gombot a **Telepítés** menübe való belépéshez.

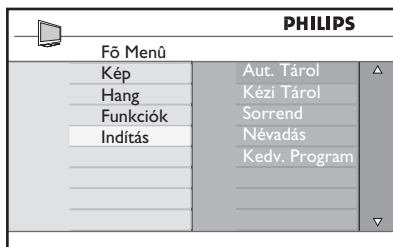


- 3 Nyomja meg a  gombot a **Kedv. Program** kiválasztásához, majd az  gombot a **Kedv. Program** listába történő belépéshez.
- 4 A  /  gombokkal navigáljon az átugrani kívánt programhoz.

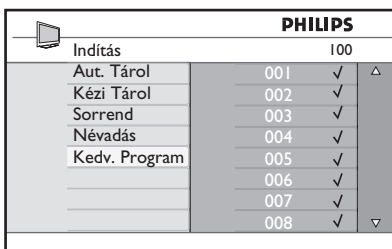

PHILIPS	
Indítás	100
Aut. Tárol	001 ✓ ▲
Kézi Tárol	002 ✓
Sorrend	003 ✓
Névadás	004 ✓
Kedv. Program	005 ✓
	006 ✓
	007 ✓
	008 ✓ ▼

- 5 A program átugrásához nyomja meg az  gombot. A menü mellett jobb oldalt látható ✓ jel eltűnik, így jelezve, hogy a programot ezentúl átugorja.

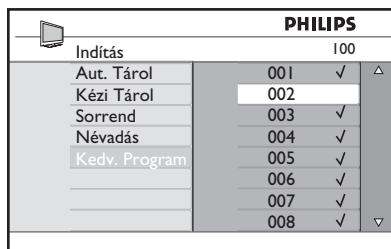

PHILIPS	
Indítás	100
Aut. Tárol	001 ✓ ▲
Kézi Tárol	002 ✓
Sorrend	003 ✓
Névadás	004 ✓
Kedv. Program	005 ✓
	006 ✓
	007 ✓
	008 ✓ ▼

- 6 Az előző menübe a  gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

* Tipp


- Az átugrott programok kedvencek közé történő visszaállításához ismételje meg az **1 - 3** lépést.
- A  /  gombokkal navigáljon a kedvencek listájába visszaállítandó átugrott programhoz.
- Nyomja meg az  gombot a program visszaállításához. A ✓ jel ismét megjelenik, jelezve, hogy a program visszakerült a kedvencek közé.

26.1 Időzítő


Szükség esetén a TV-csatornát tetszése szerint elnevezheti.

A Timer (Időzítő) funkcióval beállíthatja, hogy a TV-készülék adott időben egy másik csatornára váltson, miközben az egyik csatornát nézi. Szintén e funkció segítségével a TV-készülék a meghatározott időben készenléti állapotból automatikusan bekapcsol, így ébresztőóráként is használható. Az időzítő funkció aktív állapotának fenntartásához a készülék nem szabad kikapcsolni. A készülék kikapcsolásával az időzítő is kikapcsol.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A   gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az  /  gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.

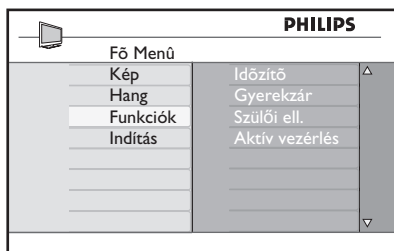

- 3 A Timer (Időzítés) menübe az  /  gombbal léphet be.
- 4 A menüpontokat a   gombokkal választhatja ki.

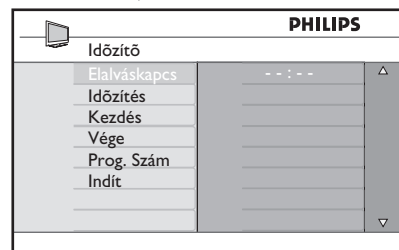

- 5 Az időzítő beállításához használja a  ,   gombokat vagy a 0–9 számbillentyűket.

Elalváskapcs : ezzel állíthatja be, hogy a készülék mennyi idő elteltével kapcsoljon készenléti állapotba.

A funkciót a **Ki** lehetőséggel kapcsolhatja ki.

Megjegyzés

A fenti időzítési funkciónál a beállított időtartam utolsó percében egy visszaszámláló óra jelenik meg a képernyőn. A készülék készenléti állapotba való kapcsolását ilyenkor leállíthatja, ha megnyomja bármelyik gombot a távirányítón.

Időzítés : írja be a pontos időt.

Kezdés : írja be a kezdés időpontját.

Leállási : írja be a készenléti állapotba kapcsolás időpontját.

Prog. Szám : adja meg a csatorna számát, amelyet az ébresztéshez kíván használni.

Indít: ezek a beállítások a következők:


- **Egyszer**, egyetlen riasztáshoz
- **Naponta**, minden napos riasztáshoz,
- **Ki** a visszavonáshoz.

- 6 Nyomja meg a  gombot a távirányítón a készülék készenléti állapotba kapcsolásához. A TV a beprogramozott időpontban automatikusan bekapcsol. Ha a TV-készüléket bekapcsolt állapotban hagyja, a készülék a **Kezdés** csatornát vált, majd a **Leállási** készenléti állapotba kapcsol.

26.2 Szülői ell.

A **Szülői ell.** funkció lehetővé teszi a csatornák lezárását, mellyel elkerülhető, hogy a gyerekek bizonyos programokat nézhessenek.


- 1 Nyomja meg a gombot.
- 2 A gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az / gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.

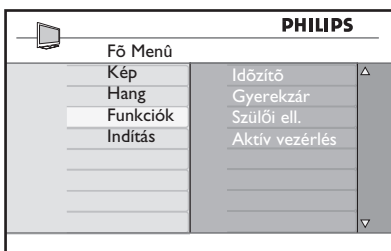

- 3 A gombokkal keresse meg a **Szülői ell.** menüt, majd az / gombot megnyomva lépjen be a **Szülői ell.** menübe.



- 4 Írja be a **0-9** gombok segítségével a **0711** hozzáférési kódot. Az „Hibás” üzenet jelenik meg. Írja be még egyszer a **0711** kódot.
- 5 A készülék ekkor kéri a kód módosítását. A **0-9** gombok segítségével adja meg, majd hagyja jóvá az új kódot. A kód jóváhagyása után megjelenik a **Szülői ell.** menü.

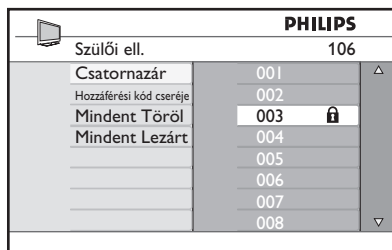

A **Szülői ell.** menüben használja a gombokat a Gyerekzár funkciókhoz való hozzáféréshez, illetve azok aktiválásához.

A beállítások leírása:

Lezárt Progr.

Meghatározott csatorna lezárása. Nyomja meg a gombot a **Lezárt Progr.** módba való belépéshez, majd a gombokkal válassza ki a lezárni vagy feloldani kívánt programot. A gombokkal zárja le, vagy oldja fel a kiválasztott programot. A lezárt csatorna mellett kulcs szimbólum jelenik meg. A **Lezárt Progr.** módból a **Szülői ell.** menübe a gombbal térhet vissza.

Átkódolás

A **0-9** gombok segítségével adja meg az új négyjegyű kódot, majd újra beírva hagyja jóvá.

Mindent Töröl

Nyomja meg a gombot az összes lezárt csatorna feloldásához.

Mindent Lezárt

Nyomja meg a gombot az összes csatorna lezárásához.


Figyelem

Ha bekapcsolja a TV-készüléket és egy olyan programot választ, melyet korábban lezárt, a kiválasztott csatornába történő belépéshez meg kell adni a hozzáférési kódot. A lezárt csatorna feloldásához lépjen be a **Lezárt Progr.** menü alatt a **Szülői ell.** menübe, majd nyomja meg a gombokat (a lakat szimbólum eltűnik).

26.3 Gyerekzár

A TV-készülék oldalsó vezérlőgombjai is lezárulnak, ha a **Gyerekzár** menüben a **Be** lehetőséget választja. A távirányítót el kell rejtienie a gyerekek elől, hanem szeretné, hogy a TV-t nézzék.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A   gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az  /  gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.
- 3 Nyomja meg a  gombot a **Gyerekzár** kiválasztásához, majd az  /  gombot a **Gyerekzár** módba való belépéshez.

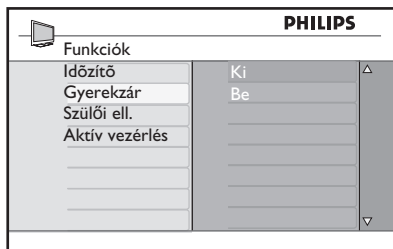

- 4 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a   gombokkal választhatja ki.
- 5 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a  /  gombot a **Be** vagy **Ki** lehetőségek aktiválásához vagy deaktiválásához.
- 6 Az előző menübe a  gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

26.4 Aktív vezérlés

Az optimális képminőség biztosítására bármilyen jelerősség mellett automatikusan elvégzi a képbeállítást.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A   gombokkal keresse meg a **Funkciók** menüt, majd az  /  gombot megnyomva lépjen be a **Funkciók** menübe.
- 3 Nyomja meg a   gombot a **Active Control (Aktív vezérlés)** kiválasztásához, majd az  /  gombot a **Active Control (Aktív vezérlés)** módba való belépéshez.





- 4 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a   gombokkal választhatja ki.
- 5 A **Be** vagy **Ki** lehetőséget a  /  gombot az **Be** vagy **Ki** lehetőségek aktiválásához vagy deaktiválásához.
- 6 Az előző menübe a  gombbal léphet vissza.
- 7 Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

27 Kép- és hangbeállítások

A képet és a hangot a **Kép** és **Hang** menüben állíthatja be.

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 A **▲ ▼** gombokkal válassza ki a **Kép** vagy **Hang** menüt.
- 3 A **Kép** vagy **Hang** menübe az **► / OK** gombbal léphet be.

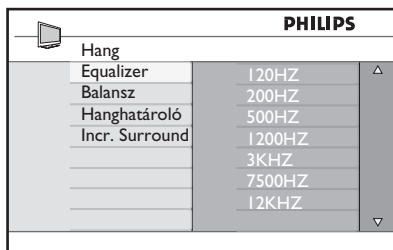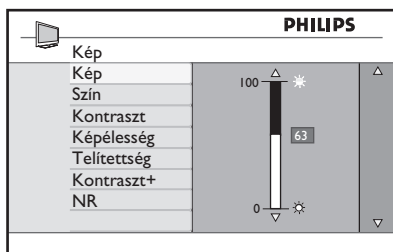

- 4 A **▲ ▼** gombokkal válasszon ki egy **Kép** vagy **Hang** beállítást.
- 5 A **Kép** vagy **Hang** beállításokhoz az **► / OK** gombbal léphet be.
- 6 A **Kép** vagy **Hang** beállításokat a **▲ ▼** gombokkal végezheti el.
- 7 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 8 A menüből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot.

A Picture settings (Képbeállítások) menü leírása:

Fényerő : a kép fényerejét módosítja.

Szín : a színek intenzitását változtatja meg.

Kontraszt : a világos és sötét részek közötti különbség mértékét adja meg a TV-készülék kontraszt tartományán belül.

Képelesség : az élességi szintet növeli vagy csökkenti a részletek minőségének javításához.

Telítettség : a színbeállításokat a következőképpen módosítja: Cool (Hűvös) – kékes kép, Normál – kiegyensúlyozott kép vagy Warm (Meleg) – vöröses kép.

Kontraszt+ : A TV-készülék kontraszt tartományát növeli. A funkció aktiválásához válassza az **Be** lehetőséget

NR: a gyengébb jel miatt "zajos" képet (apró pontok) javítja fel. A funkció aktiválásához válassza a **Be** opciót.

A Sound settings (Hangbeállítások) menü leírása:

Equalizer : a hangszínt szabályozza.

Balansz : hangkiegyenlítés a jobb oldali és bal oldali hangszórókon.

Hanghatároló : ezzel a funkcióval korlátozhatja a hirtelen hangfelerősödéseket pl. egy műsort követő reklámblokk alatt.

Incr. Surround: választhat az Incredible Surround (Hihetetlen térhangzás) és a Sztereo módok, valamint a Mono és Térhangzás módok közül (Mono üzemmódban).

28 A kép és hang alapbeállítások használata

A kép **alapbeállítás** funkció öt beállítási lehetőséget kínál: **Gazdag, Természetes, Lágú, Multimédia** és **Egyéni**.


A SMART  gombot nyomogatva kipróbálhatja a beállításokat, és kiválaszthatja az önnek leginkább tetszőt



Figyelem : Az Egyéni beállításnál a főmenü Kép menüjében megadott beállítások szerepelnek. Ez az egyetlen módosítható „Smart” képbeállítási funkció. Ebben a módban az összes többi beállítás a könnyebb kezelhetőség érdekében gyári beállítás.

A hang **alapbeállítás** funkció négy beállítási lehetőséget kínál: **Film, Zene, Beszéd** és **Egyéni**.

A SMART  gombot nyomogatva kipróbálhatja a beállításokat, és kiválaszthatja az önnek leginkább tetszőt.

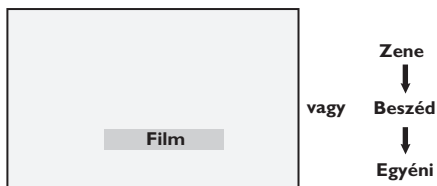

Megjegyzés: A **Egyéni** beállítás azonos azzal, amit a főmenü hang menüjében állít be. A Kép/hang beállítások közül ez az egy változtatható, a többi a gyártó állítja be.

A képbeállítások leírása

Gazdag : Fényes és éles kép, különösen alkalmas nagyon világos környezetbe vagy a készülék minőségének bemutatására jó minőségű források esetén.

Természetes: Normál szobai körülmények és vételi viszonyok esetén ideális.

Lágú : Rossz minőségű jel esetén hasznos. Nappaliban is alkalmas beállítás.

Multimédia : Grafikus alkalmazásoknál ideális.

Egyéni : A saját igényei szerint állíthatja be a képminőséget.

A hangbeállítások leírása

Színház : Az élményt helyezi előtérbe (mély- és magashang-kiemelés).

Zene : A mélyhangokat emeli ki (mélyhangkiemelés).


Beszéd : A magashangokat emeli ki (magashang-kiemelés).

Egyéni : A saját igényei szerint állíthatja be a hangminőséget.

29 Képernyőformátumok


A műsorok 16:9 (szélesvásznú) vagy 4:3 (hagyományos) formátumúak lehetnek. A 4:3 formátumú képeknél a képernyő jobb és bal szélén egy fekete sáv látható. A képernyő formátumának beállítási funkciói lehetővé teszik a képernyőn megjelenő kép optimalizálását.

A  gomb többször egymás után történő megnyomásával válthat a különböző képernyőformátumok között, kiválasztva a leginkább megfelelőt.

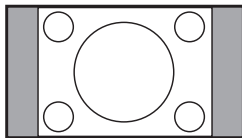

4:3 ⇅


A kép 4:3 formátumban jelenik meg, és a képernyő mindkét oldalán egy üres, fekete sáv látható.

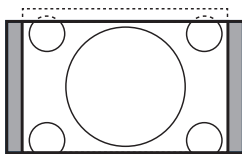

14:9
képformátum




A kép 14:9 formátumúra nő, és a képernyő mindkét oldalán egy vékony üres, fekete sáv látható. A kép aljából és tetejéből egy kevés hiányzik.

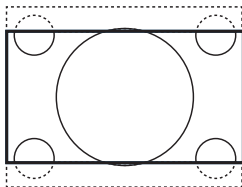

16:9
képformátum




A kép 16:9 formátumúra nő. Ezt a formátumot akkor javasolt használni, amikor olyan képeket jelenít meg, melyek felül és alul fekete sávokkal rendelkeznek (levélszekrény formátum). A kép aljából és tetejéből nagyobb rész hiányzik.

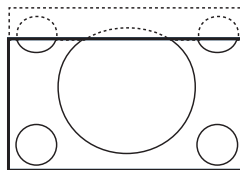


Nagy Felirat ⇅

Ez a mód a 4:3 formátumú képek megjelenítésére alkalmas, a képernyő teljes felületét használja, miközben a feliratozás is jól látható. A kép tetejéből egy kevés hiányzik.

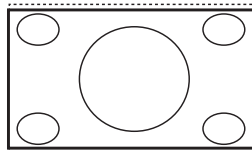

Szuperszéles ⇅

Ez a mód a 4:3 formátumú képek megjelenítésére alkalmas, a képernyő teljes felületét használja, miközben a képek széleit megnagyítja.

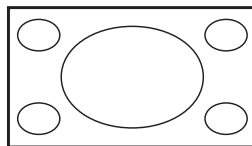


Szélesvásznú

A kép az eredeti 16:9 formátumú eredeti méreteiben jelenik meg.

⊖ Megjegyzés

Ha a 4:3 formátumú képet ebben a módban jeleníti meg, a kép vízszintesen megnyúlik.

A teletext az egyes csatornák által sugárzott információs rendszer, mely újságként olvasható. A teletexten keresztül ezen kívül hallási zavarokkal küzdők vagy a közvetítés szinkronnyelvét nem értő személyek számára különféle feliratok érhetők el (kábelhálózatoknál, szatellit csatornáknál stb.).

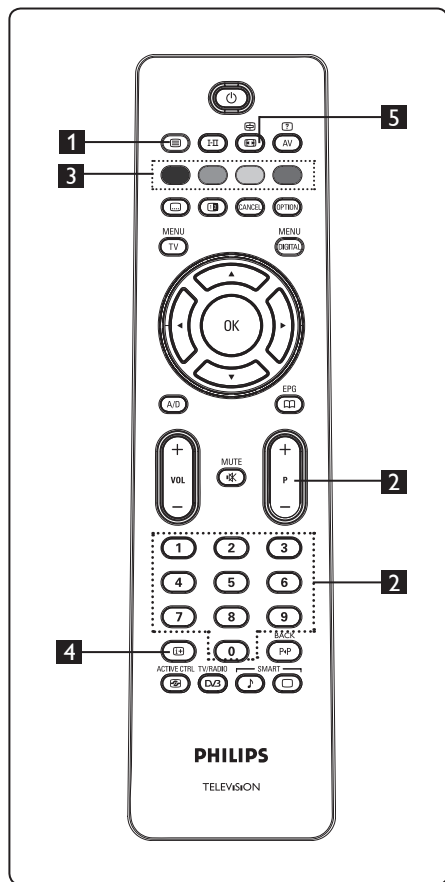

1 Teletext Be/Ki

Nyomja meg ezt a gombot a teletext megjelenítéséhez. Megjelenik a tartalom megjelenítő oldal az elérhető elemek listájával. Minden elem a megfelelő 3 számjegyű oldalszámmal rendelkezik. Ha a nézett csatorna nem közvetít teletextet, a 100 jelzés jelenik meg, és a képernyő üres marad. A teletextből a  gomb újbóli megnyomásával léphet ki.

2 Oldal kiválasztása

Adja meg a megfelelő oldal számát a **0–9** vagy **P – / +** gombokkal. Példa: ha a **120.** oldalt kívánja megtekinteni, írja be a **120.**-at. A szám a képernyő bal felső sarkában jelenik meg. A keresett oldal elérésekor a számláló leáll, és megjelenik a kívánt oldal. Másik oldal megtekintéséhez ismételje meg ezt a műveletet. Ha a számláló tovább folytatja a keresést, ez azt jelenti, hogy az adott oldalt nem közvetítik. Ilyen esetekben válasszon másik számot.

3 Közvetlen hozzáférés ez elemekhez


A képernyő alján különféle színes felületek láthatók. A 4 színes gombbal közvetlenül is elérheti az elemeket a megfelelő oldalon. Ha az illető elem még nem elérhető, a színes felületek villognak.

4 Tartalomjegyzék

Ezzel a lehetőséggel visszatérhet a tartalomra (általában a 100. oldal vagy a főcímelek listája).

5 Page hold (Oldal tartása)

Az oldalak aloldalakat tartalmazhatnak, melyek automatikusan egymás után jelennek meg. Ezzel a gombbal állíthatja meg, vagy folytathatja az al oldalak lapozását. A bal felső sarokban a  jelzés jelenik meg. Az előző vagy következő aloldalt a **◀ ▶** gombokkal választhatja ki.

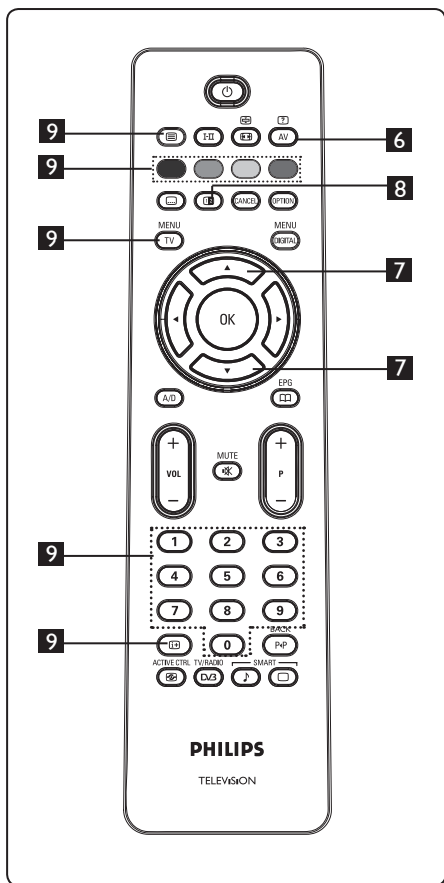

6 Rejtett információk

Rejtett információk megjelenítésére használhatja: pl. játékok vagy rejtvények megoldásai.

7 Oldal nagyítása

Segítségével kinagyíthatja az oldal alját vagy tetejét. A gomb újbóli megnyomása az oldalt visszaállítja eredeti méretűre.

8 Kép/Teletext

- Nyomja meg a  gombot.
- A  gombot megnyomva a Teletext a képernyő jobb oldalán, a normál kép pedig a képernyő bal oldalán jelenik meg.
- A teljes képernyős teletext módba a  gombbal térhet vissza.
- A teljes képernyős normál módba a  gombbal térhet vissza.

9 Favourite pages (Kedvenc oldalak)

 **Megjegyzés:** csak RF analóg módban érhető el.

A képernyő alján megjelenített színes felületek normál alkalmazása helyett elmenthet 4 kedvenc oldalt az első 40 csatorna egyikén, melyeket a színes (vörös, zöld, sárga, kék) gombokkal hívhat elő. A beállítás után ezek az oldalak alapértelmezett módon kedvencként jelennek meg, valahányszor a teletextet elindítja.

A kedvencek tárolásához végezze el az alábbi lépéseket:

- Nyomja meg a  gombot a kedvenc oldal módra történő váltáshoz.
- A  /  gombokkal adja meg a kedvencként elmenteni kívánt teletext oldalt.
- Nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa nyomva a kiválasztott színes gombot. A készülék tárolja az oldalt.
- Ismétlje meg a 2–3 lépéseket a többi színes gombbal.
- A kedvenc oldal menüből a  gombbal léphet ki. Teletext módból a  gombbal léphet ki,

Megjegyzés

A kedvenc oldalak törléséhez nyomja meg, és körülbelül 5 másodpercig tartsa nyomva a  gombot.

31 A készülék használata számítógépes monitorként


TV-készülékét számítógépes monitorként is használhatja.  **Megjegyzés:** A számítógéphez kizárólag a **HDMI** csatlakozón keresztül csatlakozhat. A készülék a **VGA** csatlakozást nem támogatja.

31.1 A számítógépes berendezés csatlakoztatása

Fontos

Ha a TV-készüléket számítógépes monitorként kívánja használni, tegye a következőket.

- 1 Csatlakoztassa számítógépe DVI kimenetét a TV-készülék **HDMI 1** vagy **HDMI 2** csatlakozójához. Alkalmazzon HDMI–DVI kábelt, ha a DVI kimenetet használja.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a számítógép audió dugaszához, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóihoz (**EXT3**).
- 3 Nyomja meg az  gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd a   gombokkal válassza ki a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** forrást.

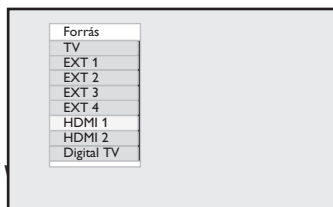

- 4 A kiválasztott forrásra az  /  gombbal válthat át.

31.2 TV-készülék beállítása- sainak vezérlése csatlakozta- tott számítógéppel.

- 1 Nyomja meg a  gombot, a főmenü megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a   gombokat a **Kép, Hang, Funkciók** kiválasztásához, majd az  /  gombot a kiválasztott menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a   gombot a beállítások menü kiválasztásához, majd a   gombokkal végezze el, vagy válassza ki a beállításokat.
- 4 Az előző menübe a  gombbal léphet vissza.
- 5 Kilépéshez nyomja meg a  gombot.

Kép menü

- A kép menübe a következő elemek tartoznak: **Fényerő, Kontraszt, Telítettség, Kontraszt+, Vízszint. eltol.** és **Függőleges eltol.**
- A **Vízszint. eltol.** és a **Függőleges eltol.** funkciók kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Kép menüjében már láthatta (37. oldal).
- A **Vízszint. eltol.** funkció lehetővé teszi a kép vízszintes helyzetének beállítását. A **Függőleges eltol.** funkció a kép függőleges helyzetének beállítását teszi lehetővé.

Funkciók menü

- A Funkciók menü a **Válasz. Üzem mód** és a **Formátum** funkciókat tartalmazza.
- Ha a csatlakoztatott számítógép támogatja a **480p** vagy **720p** felbontást, a **Válasz. Üzem mód** elem a Funkciók menüből is elérhető. Ez lehetővé teszi a számítógépes és **HD** mód közül történő választást.
- A **Formátum** funkció ugyanúgy működik, mint a TV-készülék képernyőformátumai (lásd: 39. oldal).

 **Megjegyzés :** Amikor HDMI-t használ a számítógép csatlakoztatásához, előfordulhat, hogy először nem működik tökéletesen. Ezen általában lehet javítani azzal, hogy a TV-készülékhez csatlakoztatott berendezés felbontását vagy beállításait módosítja. A képernyőn egyes esetekben egy párbeszédablak jelenhet meg, melyen a televíziózás folytatásához meg kell nyomni az „OK” gombot. A megfelelő módosítások elvégzéséhez kérjük, olvassa el a csatlakoztatott eszköz használati útmutatóját.

32 A TV műsort HD (Nagy felbontású) módban is nézheti

A HD (High Definition – Nagy felbontású) mód tisztább és élesebb képet eredményez, ha nagy felbontású jelek létrehozására alkalmas HD berendezést használ.


32.1 A HD berendezés csatlakoztatása

Fontos: Ha a TV-készüléket HD módban kívánja használni, tegye a következőket.

- 1 Csatlakoztassa HD berendezése HDMI vagy DVI kimenetét a TV-készülék **HDMI 1** vagy **HDMI 2** csatlakozójához. Alkalmazzon DVI–HDMI kábelt a DVI kimenetet használatához. Ha a HD berendezés rendelkezik komponens video kimenetekkel (Y, Pb, Pr), azokat is csatlakoztathatja a TV-készülék megfelelő komponens video bemeneteihez (EXT4).

- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a HD berendezés audio aljzatához, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóihoz (**EXT3**).

- 3 Nyomja meg az **(AV)** gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd a **▲ ▼** gombokkal válassza ki a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** forrást.

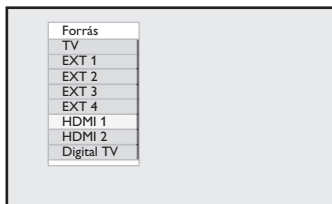

- 4 A kiválasztott forrásra az **► / (OK)** gombbal válthat át.

32.2 TV-készülék beállításainak vezérlése HD módban

- 1 Nyomja meg a **MENU TV** gombot, a főmenü megjelenítéséhez.
- 2 Nyomja meg a **▲ ▼** gombokat a **Kép, Hang, Funkciók** kiválasztásához, majd az **► / (OK)** gombot a kiválasztott menübe történő belépéshez.
- 3 Nyomja meg a **▲ ▼** gombot a beállítások menü kiválasztásához, majd a **◀ ▶** gombokkal végezze el, vagy válassza ki a beállításokat.
- 4 Az előző menübe a **◀** gombbal léphet vissza.
- 5 Kilépéshez nyomja meg a **MENU TV** gombot.

Kép menü

- A kép menübe a következő elemek tartoznak: **Fényerő, Szín, Kontraszt, Képezésség, Telítettség, Kontraszt+, Vízszint. eltol. és Függőleges eltol.**
- A **Vízszint. eltol.** és a **Függőleges eltol.** funkciók kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Picture (Kép) menüjében már láthatta (37. oldal).
- A **Vízszint. eltol.** funkció lehetővé teszi a kép vízszintes helyzetének beállítását.
- A **Függőleges eltol.** funkció a kép függőleges helyzetének beállítását teszi lehetővé.

Hang menü

- A Hang menü a **Equalizer**, **Balansz**, **Hanghatároló** és „**Incredible surround**” funkciókat tartalmazza, melyek ugyanúgy működnek, mint ahogy azt a TV-készülék Sound (Hang) menüjében már láthatta (37. oldal).

Funkciók menü

- A Funkciók menühöz az **Időzítő**, **Gyerekzár**, **Szülői ell.**, **Válasz. Üzem mód** és az **Active Control (Aktív vezérlés)** funkciók tartoznak. A Válasz. Üzem mód kivételével az összes többi funkció ugyanúgy működik, mint ahogy azt a TV-készülék Hang menüjében már láthatta (34–36. oldal).
- Ha a csatlakoztatott számítógép támogatja a **480p** vagy **720p** felbontást, a **Válasz. Üzem mód** elem a Funkciók menüből is elérhető. Ez lehetővé teszi a számítógépes és **HD** mód közül történő választást.

32. 3 Támogatott formátumok

HD formátum

480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080i 1080p (csak 47" LCD TV-k esetében).

SD formátum

480i, 576i


Megjegyzés

Ez a Philips TV-készülék HDMI kompatibilis. Ha a kép nem jó, állítsa át a video formátumot az eszközön (DVD lejátszó, kábeles set-top box, stb.) valamilyen szabvány formátumra. Például, DVD lejátszónál válassza a 480p, 576p, 720p vagy 1080i formátumot.

Ez nem a TV-készülék hibája.

33 Külső eszközök csatlakoztatása



33.1 Csatlakozások áttekintése

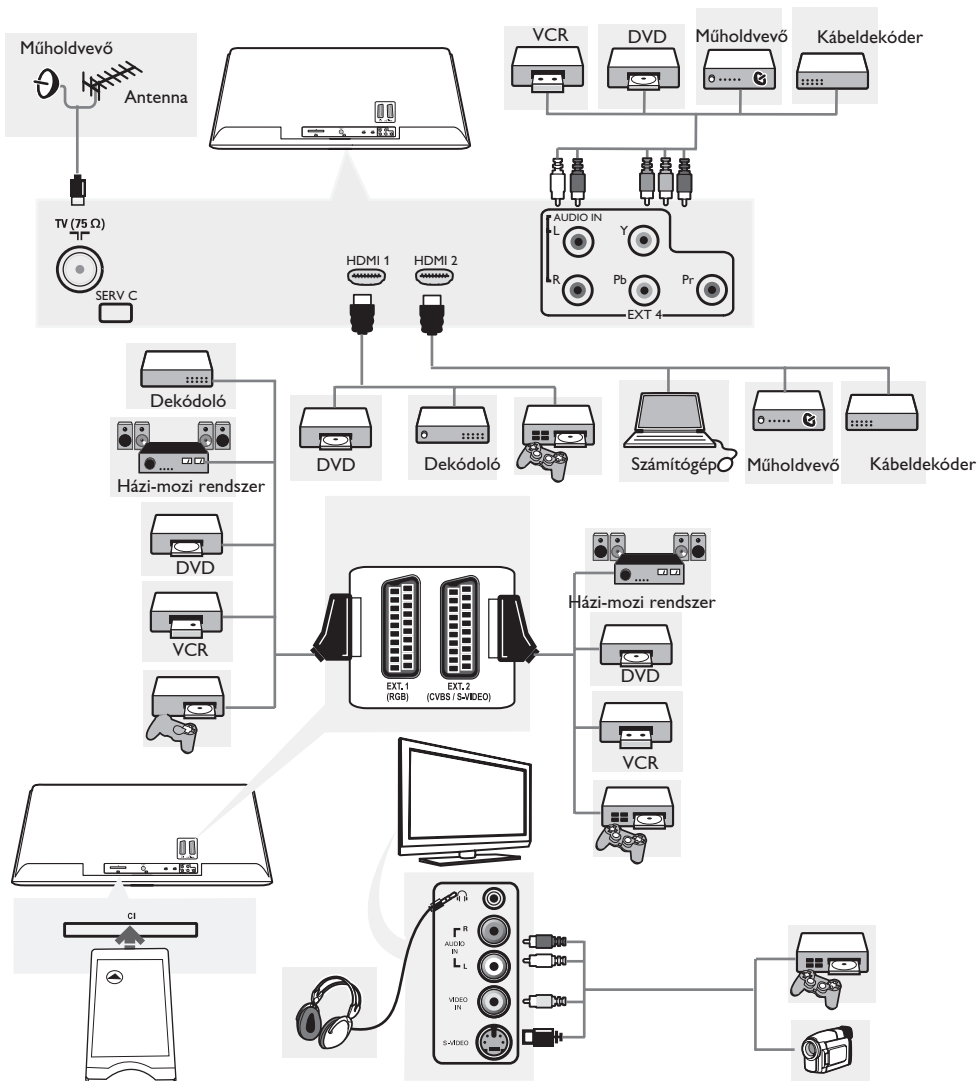

33.2 Videomagnó vagy DVD-felvevő csatlakoztatása

SCART-kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a SCART-kábelt ③ az ábrán látható módon.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

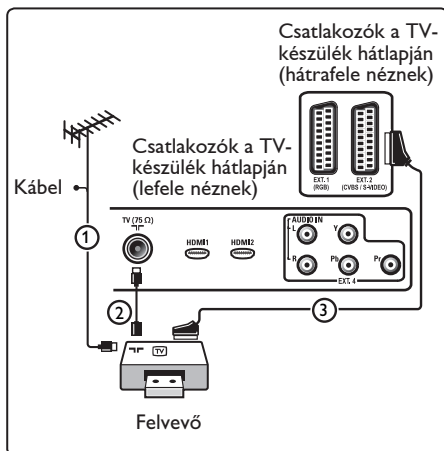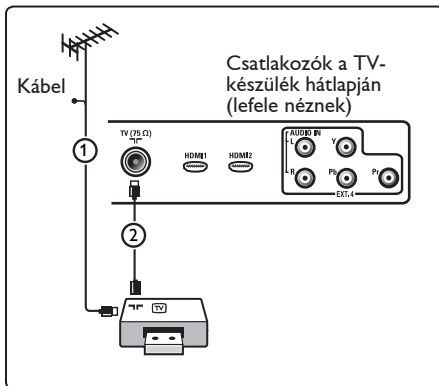

Csak az antennakábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvevőkészülék tesztjelének behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez. Lásd: Kézi installálás, 30. oldal. Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

33.3 Dekóder és a videomagnó csatlakoztatása


Csatlakoztassa a SCART-kábelt ④ a dekóderhez és a videomagnó speciális SCART-csatlakozójához! Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

⚠ Figyelem

Ne helyezze felvevőkészülékét túl közel a képernyőhöz, mivel egyes készülékek érzékenyek lehetnek a kijelzőből érkező jelekre. A képernyőtől mért távolság legalább 0,5 méter legyen.

* Tipp

A dekódert közvetlenül az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz is csatlakoztathatja egy SCART-kábel segítségével.

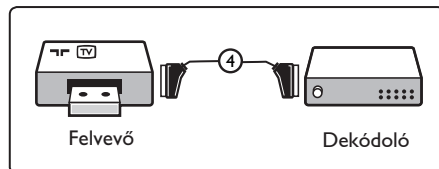


33.4 Két videomagnó vagy egy videomagnó és egy DVD-felvevő csatlakoztatása

SCART-kábelek segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa videomagnóit vagy DVD-felvevőjét az **EXT1** és **EXT2** csatlakozókhoz a ④ és ⑤ SCART-kábelek segítségével.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT1** vagy **EXT2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Csak antennakábelek segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ①, ② és ③ antennakábeleket az ábrán látható módon.
- 2 Végezze el a felvevőkészülék tesztjelenék behangolását, és rendelje hozzá a tesztjelet a 0 programhelyhez. Lásd: Kézi installálás, 30. oldal. Lásd a felvevőkészülék felhasználói kézikönyvét.

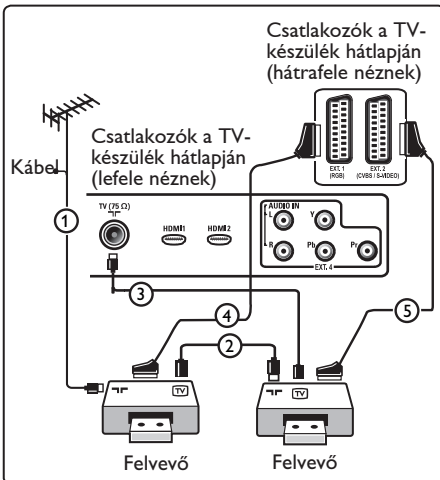


33.5 Műholdvevő csatlakoztatása

SCART-kábel segítségével

- 1 Csatlakoztassa az ① és ② antennakábelt az ábrán látható módon.
- 2 Csatlakoztassa a műholdvevőt az **EXT1** vagy **EXT2** csatlakozókhoz egy SCART-kábel segítségével ③.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT1** vagy **EXT2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Komponens videocsatlakozó segítségével

Lásd: DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekódér csatlakoztatása, 49. oldal.

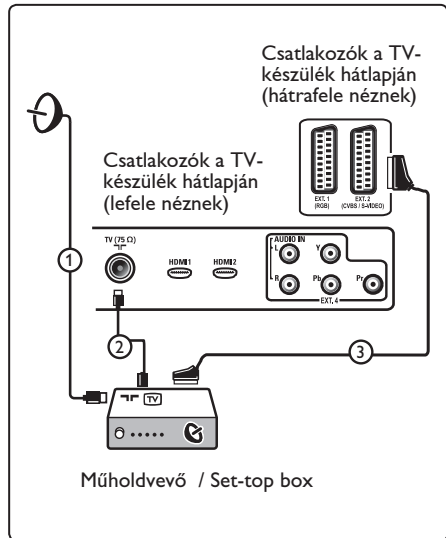


33.6 DVD-lejátszó, kábeldekóder vagy játékkonzol csatlakoztatása


HDMI-csatlakozó segítségével

HDMI - ez a digitális kép és hang egyesítésének új, vezető helyen álló szabványa.

- 1 Csatlakoztassa HDMI-berendezését a HDMI-csatlakozóhoz.
- 2 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a ▼ gombot a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

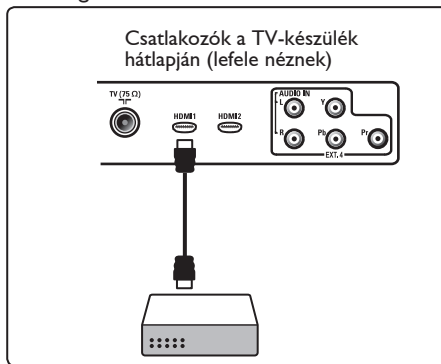


- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT4** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.
- 5 Kábeldekóder és/vagy műholdvevő esetében csatlakoztassa a televíziókábelt és/vagy a műholdvevő kábelét ③ valamint az antennakábelt ④.

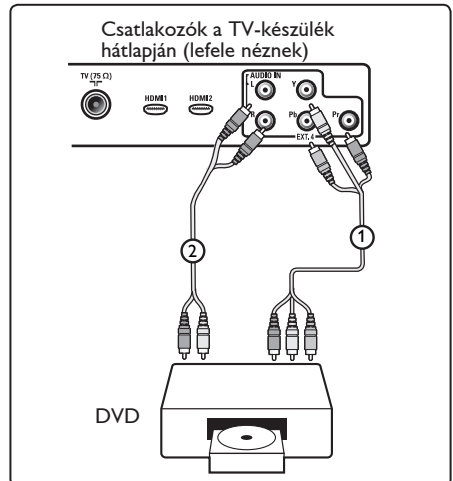

33.7 DVD-lejátszó, műholdvevő vagy kábeldekóder csatlakoztatása

Komponens videocsatlakozók segítségével

- 1 Csatlakoztassa a három komponens videokábelt ① a DVD-lejátszó YPbPr aljzataihoz, illetve a televíziókészülék Y, Pb és Pr aljzataihoz az **EXT4** csatlakozón.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a DVD audio aljzatába, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóiba **EXT4** ②.

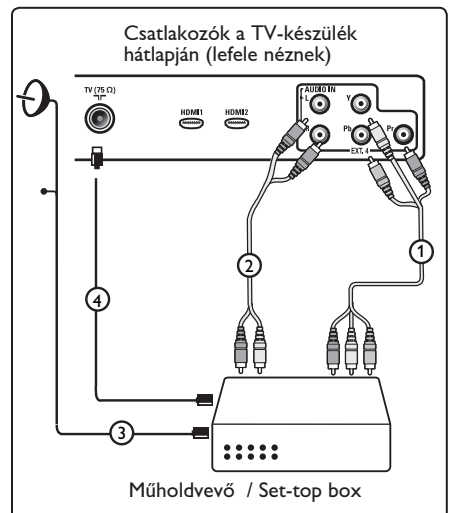

☹ Megjegyzés

- a kábelek gyakran színekkel vannak ellátva. Csatlakoztassa a pirosat a piroshoz, a fehéret pedig a fehérhez stb.;
- A komponens videocsatlakozó jelölései különböznek lehetnek a különböző márkájú DVD-lejátszókon. Annak ellenére, hogy a rövidítések különböznek lehetnek, a B és az R-betűk a kék és a piros komponens jelet jelölik, az Y jelölés pedig a fényerő jelére utal. A meghatározásokra és a csatlakoztatásokra vonatkozó részletes információkért olvassa el a DVD-lejátszó használati utasítását.
- a lejátszás optimális körülményeinek biztosítása érdekében javasolt a berendezést a lehetséges legnagyobb támogatott kijelzési fokozatra állítani.


⚠ Figyelem

ha észreveszi, hogy a kép függőlegesen elmozdul, torzítás vagy színhiány lép fel, ha eltűnik a kép, esetleg az említett hibák kombinációját tapasztalja a képernyőn, ellenőrizze a csatlakozók megfelelő csatlakozását, illetve a csatlakoztatott berendezés felbontásának és a jelszabványának helyes beállítását. Lásd a berendezés felhasználói kézikönyvét.

33.8 PC csatlakoztatása

☹ Megjegyzés

- Kizárólag a számítógép digitális kimenete csatlakoztatható DVI vagy HDMI kábelen keresztül. A készülék a **VGA csatlakozást nem támogatja**.
- Mielőtt a számítógépet a TV-készülékhez csatlakoztatná, a monitor képernyő frissítési arányát állítsa 60 Hz-re.

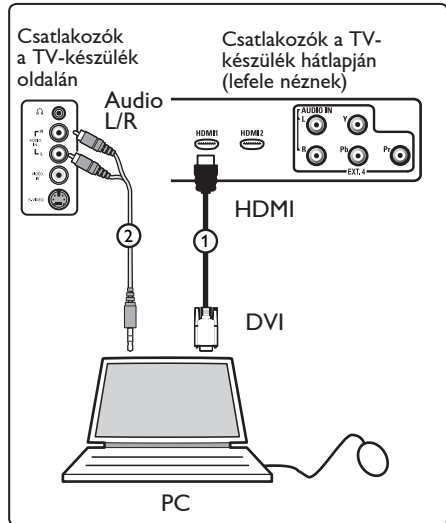

DVI csatlakozóval szerelt számítógép

- 1 DVI vagy HDMI kábellel csatlakoztassa a számítógépet a TV- **1** készülék egyik HDMI csatlakozó aljzatába.
- 2 Csatlakoztassa az audio kábelt a számítógép audio aljzatába, valamint a TV-készülék bal- és jobb oldali audio csatlakozóiba **EXT3 2**.
- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a **▼** gombot a **HDMI 1** vagy **HDMI 2** kiválasztásához, majd az **►/ OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.

Támogatott számítógépes felbontások

640 × 480, 60 Hz	800 × 600, 75 Hz
640 × 480, 72 Hz	800 × 600, 85 Hz
640 × 480, 75 Hz	1024 × 768, 60 Hz
640 × 480, 85 Hz	1024 × 768, 70 Hz
800 × 600, 60 Hz	1024 × 768, 75 Hz
800 × 600, 72 Hz	1024 × 768, 85 Hz

(Csak LCD TV-készülékre vonatkozik)

1280 × 768, 60 Hz
1280 × 1024, 60 Hz
1360 × 768, 60 Hz


33.9 Digitális fényképezőgép, videokamera, játékkonzol csatlakoztatása

- 1 Csatlakoztassa digitális fényképezőgépét, videokameráját vagy játékkonzolját.
- 2 Mono berendezés esetén használja a **VIDEO** ② és (csak) az **AUDIO L** ③ csatlakozót. Sztereó berendezésnél használja az **AUDIO L** és az **AUDIO R** ③ csatlakozót is. S-VHS minőséghez S-VHS kameráját csatlakoztassa az S-VHS kábellel az S-VIDEO ① és az **AUDIO L / R** ③ aljzatokba.

⚠ **Figyelem:** ne kösse be egyidejűleg az ① és a ② kábelt. Ez a kép torzulását okozhatja.

- 3 Nyomja meg a távirányító **AV** gombját a forráslista megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a ▼ gombot a **EXT3** kiválasztásához, majd az ►/ **OK** gombot a kiválasztás megerősítéséhez.


Csatlakozók a TV-készülék oldalán

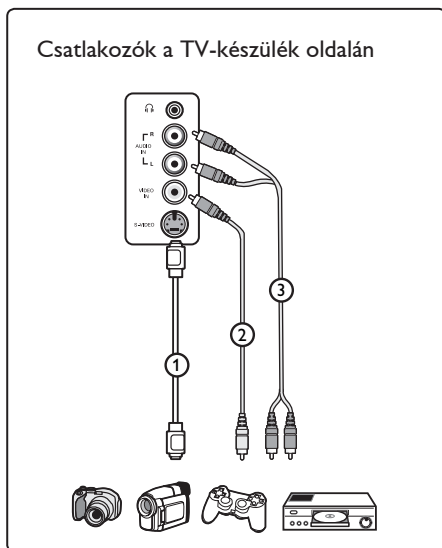

33.9.1 Fejhallgató

- 1 Csatlakoztassa a fejhallgató dugóját az ábrán látható módon.
- 2 A fejhallgató impedanciájának 8 és 4000 ohm között kell lennie. A fejhallgató 3,5 mm-es jack aljzaton keresztül csatlakozik.

✳ **Tipp**
A távirányító  gombját megnyomva kikapcsolhatók a TV belső hangszórói. A hang bekapcsolásához nyomja meg újra a  gombot.

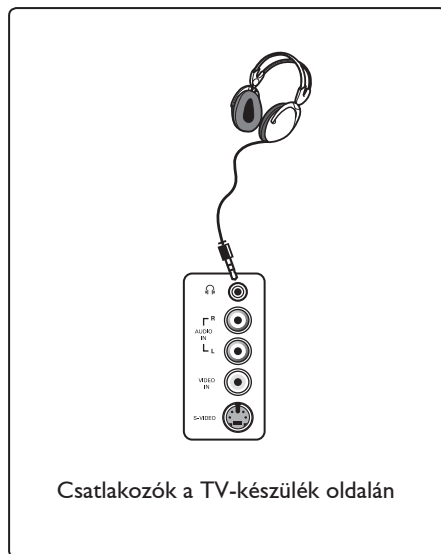

Csatlakozók a TV-készülék oldalán

Az alábbiakban láthatók azok a jelenségek, melyekkel TV-készüléke használatakor találkozhat. Mielőtt a szervizt hívná, végezze el ezeket az egyszerű ellenőrzéseket.

Jelenség	Lehetséges megoldások
A képernyőn semmi nem jelenik meg	- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a hálózati aljzatba és a TV-készülék tápcsatlakozó aljzatába. Ha még mindig nincs áramellátás, húzza ki a dugaszt. Várjon 60 másodpercet, majd csatlakoztassa vissza a dugaszt. Kapcsolja be a TV-készüléket. - Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Gyenge vétel („havazás”).	- Ellenőrizze az antenna mindkét csatlakozását. - Próbálja meg manuálisan beállítani a képet (30. oldal). - A megfelelő TV-rendszert választotta? (Lásd: 30. oldal.) - Nyomja meg a  gombot a jelerősség ellenőrzéséhez.
Nincs kép	- Ellenőrizze a mellékelt kábelek csatlakozásait (antenna kábel a TV-készülékhez, antenna kábel a felvevőhöz, tápkábelek stb.). - Ellenőrizze, hogy a megfelelő forrást választotta-e ki. - Ellenőrizze, hogy a gyerekzárt kikapcsolta-e.
Egyes csatornákon nincs hang	Ellenőrizze, hogy a megfelelő TV-rendszert választotta-e (lásd a 30. oldalon).
Nincs hang	- Ellenőrizze, hogy a hangerő nincs-e a minimumon. - Ellenőrizze, hogy a némítás () szimbólum látszik-e. Ha igen, nyomja meg a  gombot a némítás feloldásához. - Ellenőrizze az opcionális berendezések és a TV-készülék közti csatlakozásokat.
Hang interferencia	Az interferencia elkerülése érdekében kapcsoljon ki minden elektromos háztartási berendezést, pl. hajszárítót, porszívót
Nem ismerem a kiválasztott nyelvet, így nem tudom működtetni a készüléket digitális üzemmódban	- Nyomja meg a  gombot a menü képernyőről való kilépéshez. - Nyomja meg a  gombot ismét a menü megjelenítéséhez. - Nyomja meg a ▼ gombot a második elem kiválasztásához a menüben, majd a ► gombbal lépjen tovább a következő menüszintre. - Nyomja meg a ► gombot még egyszer, majd a ▼ gombbal válassza ki az ötödik menüelemet. - Nyomja meg a ► gombot a következő menüszintre lépéshez. - A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvet. - Választása megerősítéséhez nyomja meg az  gombot. - Nyomja meg a  gombot a menüből való kilépéshez.
A TV-készülék nem válaszol a távirányító parancsaira	- Menjen közelebb a TV-készülék elején lévő vevőhöz. - Ellenőrizze, hogy az elemeket jól rakta-e be. - Cserélje ki az elemeket.

Jelenség	Lehetséges megoldások
Nincs digitális csatorna	Kérdezze viszonteladóját az országban elérhető földfelszíni digitális televízió-műsorszórási jelekről.
Egy vagy néhány apró pont látszik a képernyőn, melyek nem változtatják színüket a kép színével együtt.	Ez a jelenség nem utal meghibásodásra. Az LCD képernyő a kép részletgazdagságának visszaadása érdekében nagyon fejlett technológiával készült. A képpontok nagyon nagy száma miatt a képernyőn időnként megjelenhet néhány kék, zöld, vagy piros, nem aktív képpont. ☹ Megjegyzés: ez nincs hatással a készülék teljesítményére.
Képkihagyás vagy villogó kép HD módban	- Ha a csatlakoztatott digitális berendezés – pl. a DVD lejátszó vagy a Set-top box meghibásodik, a készülék zajos. Olvassa el a csatlakoztatott berendezések használati útmutatóját. - Használjon szabványos (jó minőségű) HDMI vagy DVI kábelt.
Nincs kép és hang, de a vörös fény világít az elülső panelen	Nyomja meg a  gombot a távirányítón.
Nem működnek PC módok	- Ellenőrizze a csatlakozásokat (lásd: 50. oldal). - Ellenőrizze a megfelelő forrás kiválasztását. Nyomja meg az  gombot a Forráslista megjelenítéséhez, majd válassza ki a forrást. - Ellenőrizze, hogy számítógépe a megfelelő képfelbontásra van-e állítva (49. oldal). - Ellenőrizze számítógép grafikus kártyájának beállítását.
Az S-Video színe egyre halványodik	- Győződjön meg róla, hogy az SVHS hálózati kábel megfelelően csatlakozik. - Nyomja meg a P + gombot a távirányítón, lépjen egy csatormát előre, majd nyomja meg a P – gombot, lépjen egy csatornát vissza.
Számítógépes módban a képernyő alján és felső részén fekete, üres sáv jelenik meg.	Módosítsa a számítógép képernyő frissítési értékét 60 Hz-re.
Az AC3 nem elérhető	Ez a készülék nem támogatja az AC3 formátumot. Az audio módok közötti váltáshoz használja a távirányító  gombját.
A TV antenna nem kap áramot a készüléktől	Egyes TV-antennák a TV-készüléktől kapják az áramot. Ez a készülék nem támogatja ezt a lehetőséget.
A csatornák közötti váltás nagyon lassú.	A Pay TV (fizetős) csatornákat a kábelszolgáltató levédi és a dekódolás hosszabb ideig is eltarthat. Ez a gép természetes működéséhez tartozik, nincs szükség beavatkozásra.
A digitális menübe nem lehet belépni	Ellenőrizze, hogy a TV-készülék nincs-e analóg módban. Ha igen, nyomja meg a  gombot, és váltson digitális kódra.

35 Kifejezések magyarázata

DVI (Digitális vizuális interfész): A Digital Display Working Group (DDWG) által alkotott digitális interfész szabvány, amely az analóg jeleket digitális jelekké alakítja, így azok mind analóg, mind pedig digitális monitoron megjeleníthetők.

RGB jelek: E három videojel, a vörös (Red), a zöld (Green) és a kék (Blue), amelyekből a kép felépül. A jelek használata javítja a képmínőséget.

S-VHS jelek: Két különálló Y/C videojel az S-VHS és a Hi-8 felvételi szabványból. Az Y világosságlelet (fekete-fehér) és a C színjeleket (színes) külön veszik fel a szalagra. A képmínőség jobb, mint a szabványos (VHS és 8 mm-es) videóknál, ahol a Y/C jelek egyetlen videojelet eredményeznek.

16:9: A képernyő szélességének és magasságának aránya. A szélesvásznú televíziók képaránya 16/9, a hagyományos képernyővel rendelkező készülékeké 4/3.

MHEG (Multimédia és hipermédia információkódoló szakértői csoport): olyan multimédiás-hipermédiás információtartalmak kódolt megjelenítésére alkot szabványokat, amelyeket különböző alkalmazások és médiumok használnak. A megjelenítés struktúráját a tartalom határozza meg.

HDMI (Nagyfelbontású multimédia-interfész): Tömörítetlen, digitális audio/video-interfész a tévékészülék és egy HDMI csatlakozóval felszerelt audio/videokészülék között (digitális dekóder, DVD-lejátszó vagy A/V receiver). A HDMI nagyfelbontású video- és kétsatornás digitális audiojel-átvitelt támogat.

Rendszer: A televízióműsorok sugárzása nem egyforma normák szerint történik. Különböző szabványok léteznek: BG, DK, I és LL'. A rendszerbeállításnál (24. oldal) e szabványok közül választhat. Ezek a szabványok nem keverendők össze a PAL és SECAM színrendszerekkel. Európa legtöbb országában a PAL használatos, a SECAM Franciaországban, Oroszországban és a legtöbb afrikai országban jellemző. Az Egyesült Államokban és Japánban az NTSC nevű rendszert használják.

MPEG (Mozgóképek szakértői csoport): Egy, az audiovizuális információt digitálisan tömörített formában kódoló nemzetközi szabványcsalád betűneve.



© 2006 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved

Document order number: 3139 125 37892