

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**6262 series**

# دليل المستخدم

43PUS6262  
49PUS6262  
50PUS6262  
50PUS6262  
55PUS6262  
65PUS6262

**PHILIPS**

# المحتويات

<p>38 الشبكة المنزلية - 12.1      38 الاتصال بالشبكة - 12.2      38 إعدادات الشبكة - 12.3</p> <p>40 تلفزيون ذكي - 13      40 TV Smart إعداد - 13.1      40 TV Smart صفة بعد - 13.2      40 معرض التطبيقات - 13.3      40 العرض المتعدد - 13.4</p> <p>41 Ambilight - 14      41 Ambilight نهط - 14.1      41 Ambilight سطوة الإشاع - 14.2      41 Ambilight+hue - 14.3</p> <p>42 إعدادات Ambilight المتقدمة - 14.4</p> <p>43 Netflix - 15</p> <p>44 المواصفات البيئية - 16      44 ملخص الطاقة الأوروبي - 16.1      44 نهاية الاستخدام - 16.2</p> <p>45 المواصفات - 17      45 الطاقة - 17.1      45 الاستقبال - 17.2      45 دقة الشاشة - 17.3      45 دقة الاليدخال المعتمدة - الفيديو - 17.4      45 دقة الاليدخال المعتمدة - الكمبيوتر - 17.5      46 الصوت - 17.6      46 الوسائط المتعددة - 17.7      46 إمكانية الاتصال - 17.8</p> <p>47 استكشاف الأخطاء وإصلاحها - 18      47 تلميحيات - 18.1      47 التشغيل - 18.2      47 جهاز تحكم عن بعد - 18.3      47 القنوات - 18.4      48 قمر صناعي - 18.5      48 الصورة - 18.6      49 الصوت - 18.7      49 18.8 - HDMI - UHD      49 USB - 18.9      49 Wi-Fi والإنترنت - 18.10      49 قائمة لغة غير صحيحة - 18.11</p> <p>50 السلامة والعنابة - 19      50 أمان - 19.1      50 العنابة بالشاشة - 19.2</p> <p>52 أحكام الاستخدام - 20</p> <p>53 حقوق الطبع والنشر - 21      53 MHL - 21.1      53 تقنية عرض Ultra HD - 21.2      53 HDMI - 21.3      53 Dolby Digital - 21.4      53 DTS 2.0 + Digital Out - 21.5      53 Wi-Fi Alliance - 21.6      53 علامات تجارية أخرى - 21.7</p> <p>54 المصدر المفتوح - 22      54 البرنامج مفتوحة المصدر - 22.1</p>	<p>4 الحصول على الدعم - 1      4 تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله - 1.1      4 تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم - 1.2      4 التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم - 1.3      4 العناية بالمستهلك / إصلاح - 1.4</p> <p>5 البرنامج - 2      5 تحديث البرنامج - 2.1      5 إصدار البرنامج - 2.2</p> <p>6 دليل سريع - 3      6 جهاز تحكم عن بعد - 3.1      7 جهاز استشعار النشاط تحت الحمراء - 3.2      7 الجوبيتيك - التحكم المحلي - 3.3</p> <p>9 الإعداد - 4      9 اقرأ إرشادات السلامة - 4.1      9 وضعية التلفزيون - 4.2      9 تشغيل التلفزيون - 4.3</p> <p>11 التوصيات - 5      11 دليل إمكانية الاتصال - 5.1      11 هوائي - 5.2      11 قمر صناعي - 5.3      11 جهاز الفيديو - 5.4      12 جهاز صوت - 5.5      13 جهاز الهاتف المحمول - 5.6      14 جهاز آخر - 5.7</p> <p>17 تبديل المصدر - 6      17 قائمة المصادر - 6.1      17 تسمية جهاز - 6.2      17 إعادة سحب الاتصالات - 6.3</p> <p>18 القنوات - 7      18 حول القنوات والتبديل بين القنوات - 7.1      18 تثبيت القناة - 7.2      22 لانحة القنوات - 7.3      23 قنوات وفضائلة - 7.4      23 نص / نص معلومات - 7.5</p> <p>25 دليل التلفزيون - 8      25 ما الذي تحتاج إليه - 8.1      25 استخدام دليل التلفزيون - 8.2</p> <p>26 التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون - 9      26 التسجيل - 9.1      26 إيقاف التلفزيون مؤقتاً - 9.2</p> <p>28 مقاطع فيديو، صور وموسيقى - 10      28 من توصية USB - 10.1      28 الصور - 10.2      28 مقاطع الفيديو - 10.3      28 الموسيقى - 10.4</p> <p>30 فتح قوائم إعدادات التلفزيون - 11      30 نظرة عامة حول القائمة الرئيسية - 11.1      30 قائمة الندوات المساعدة - 11.2      30 الإعدادات السريعة وكل الإعدادات - 11.3      30 كل الإعدادات - 11.4</p> <p>38 الشبكة - 12</p>
---	--



تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسعة بسهولة أكبر. يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر. لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com).

1.4

## العناية بالمستهلك / إصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

ابحث عن رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة الواردة مع التلفزيون، أو تصفح موقع الويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) وحدد بلدك إذا لزم الأمر.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليها على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

### تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لنضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

# الحصول على الدعم

1.1

## تعريف جهاز التلفزيون وتسجيله

تعريف جهاز التلفزيون لديك - رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي قد يطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويمكنك العثور عليهما على ملصق الجزء أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفل.

تسجيل التلفزيون

سجل جهاز التلفزيون واستند من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول الممíز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في السوق.

انتقل إلى [welcome/www.philips.com](http://welcome/www.philips.com)

1.2

## تعليمات التلفزيون ودليل المستخدم

• الاعدادات < تعليمات

يمكنك استخدام وظيفة التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد عن المعلومات حوله.

- التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كانت ميزة الصورة والصوت وAmbilight تعمل بشكل جيد أم لا أثناء تشغيل مقطع فيديو قصير.
- التحقق من الشبكة - التتحقق من اتصال الشبكة.
- تحديث البرنامج - التتحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.
- دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل النسخة المتداولة.
- إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الاعدادات إلى إعدادات المصنع.
- إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.
- معلومات جهة الاتصال - للإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لديك أو ونطاقك.

\* توفر ميزة Ambilight لطرازي التلفزيون xxPUS6262 فقط xxPUT6262

1.3

## التعليمات عبر إنترنت ودليل المستخدم

لحل أي مشكلة تتعلق بـPhilips. يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت. ويمكنك تحديد لغتك وادخل رقم طراز المنتج.

تفضل زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

على موقع الدعم. يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على النسخة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسخة المتداولة...

رجاء الانتقال إلى [philips-tvconsumercare.kxondemand.com://http://ModelSelect/en/portal](http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com://http://ModelSelect/en/portal)

تم تحديث برنامج التلفزيون. يمكنك استخدام التلفزيون من جديد.  
لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upd من جهاز ذاكرة USB.

التعديلات النهائية

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تجديد البرنامج < التحديثات المحلية.  
للبالغين والمستخدمين المترددين.

البحث عن تحديثات OAD (تنزيل برنامج البحث عن التحديث)

**الشاشة الرئيسية**) > الإعدادات > تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات OAD.

## البحث عن تحدث لبرنامج البث عبر الأثير..

2.2

العنوان

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > تحديث البرنامج > معلومات البرنامج الحالي  
عرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي.

تددیث البرناوی

البحث عن تدريبات

تددیث من اینترنت

• (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحدث البرنامج < البحث عن تحديثات >  
إنترنت  
ابحث عن تحديث برنامج بنفسك.

- إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فقد تتفاوت رسالة التحديث ببرنامج التلفزيون.
- تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض). إذا تلفيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.
- أثناء تحديث البرنامج، لن يترعرع أي صورة وسيتم ايقاف تشغيل التلفزيون ثم تشغيله من جديد. قد يحدث هذا عدة مرات. وقد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- انتظر حتى تظهر الصورة على شاشة التلفزيون من جديد. ولا تخاطط على وفتحات

תרגום USB

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات USB <

- تحتاج إلى كمبيوتر مزود باتصال إنترنت عالي السرعة وجهاز ذاكرة USB لتتمكن من تحميل البرنامج على التلفزيون.
- استخدم جهاز ذاكرة USB لاتبلغ المساحة الفارغة فيها 512 ميغابايت. وتأكد من إيقاف تشغيل الحماية من الكتابة.

- أبعد التحديث على التلفزيون  
حدد تحديث البرنامج > البحث عن تحديثات > USB، ثم اضغط على OK.
  - تعريف التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في أحدى توصيلات USB على التلفزيون.
  - حدد بعده واضغط على OK . تتم كتابة ملف تعريف على جهاز ذاكرة USB.
  - تنزيل برنامج التلفزيون  
أدخل ذاكرة USB في الكمبيوتر.
  - في جهاز ذاكرة USB، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقرًا مزدوجًا فوقه.

- انقر فوق إرسال معرف.
- في حال توفر برنامج جديد، فنزل ملف .zip.
- بعد التنزيل، قم بالغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى جهاز ذاكرة USB.

- تحدٍث برامج التلفزيون  
أدخل جهاز ذاكرة USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.  
يتوقف التلفزيون عن التشغيل بشكل تلقائي لمدة 10 ثوانٍ ثم يعاود التشغيل.  
يرجى الانتظار.

- تستخدم جهاز التحكم عن بعد
- تخزن جهاز ذاكرة USB من التلفزيون
- تضغط على  مرتين
- تضغط على مفتاح الطاقة الموجود على التلفزيون
- يتوقف التلفزيون عن التشغيل شكل تلقائي (لهمدة 10 ثوان) ثم يعود فيشتغل.

# دليل سريع

3.1

## جهاز تحكم عن بعد

### البطاريات والتنظيف


#### استبدال البطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

للاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية من الجهة الخلفية من جهاز التحكم عن بعد.

- اسحب باب البطارية في الاتجاه المبين بواسطة السهم.

- استبدل البطاريات القديمة بطاريتين من النوع 5 AAA-R03-1 فولت. تأكد من محاذاة أطراف البطاريات + و- بشكل صحيح.

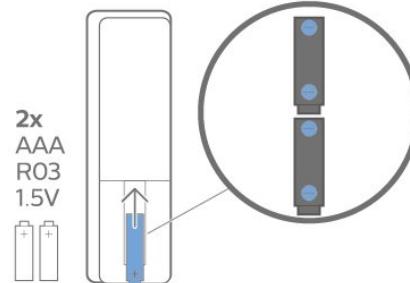

- عاود وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسمع صوت طقطقة.

ـ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

ـ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً للتوجيهات نهاية الاستخدام.

#### تنظيف

ان جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.


لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.

### نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



ووسط

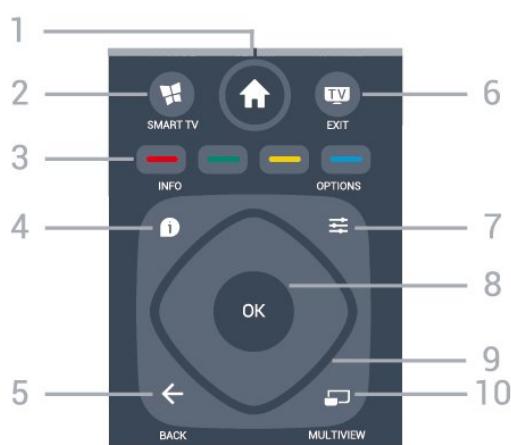

1 - شاشة رئيسية

- SUBTITLE - 4  
لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو إظهارها تلقائياً.
- 5 - **≡** القناة  
للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في لائحة القنوات. لفتح الصفحة التالية أو السابقة في النص/نصوص المعلومات. بعد الفصل التالي أو السابق على قرص.
- 6 - **✖** كتم الصوت  
لكتم الصوت أو استعادته.
- TEXT - 7  
لفتح النص/نصوص المعلومات أو إغلاقه.

3.2

## جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء

يمكن للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء للرسائل النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائمًا من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهاز التلفزيون الذكي.




- ⚠ تحذير**  
لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

3.3

## الجوبيستيك - التحكم المحلي

### المفاتيح على التلفزيون


- إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.  
لفتح القائمة الأساسية...

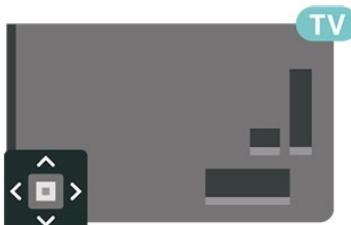

- 1 عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجوبيستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون للظهور القائمة الأساسية.
- 2 اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد (◀) مستوى الصوت، (≡) أو القناة أو (▶) المصادر. حدد (◀) عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.

- لفتح القائمة الرئيسية.
- SMART TV - 2  
لفتح صفحة بـSmart TV.
- 3 - **—** مفاتيح ملؤنة  
التحديد المباشر للخيارات. يؤدي الضغط على المفتاح النزرق — إلى فتح التعليمات.
- INFO - 4  
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.
- BACK ← - 5  
لإغلاق قائمة دون تغيير أي إعداد.
- 6 - **TV** - الخروج  
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون. لايقاف تطبيق تلفزيون تفاعلي.
- OPTIONS ≡ - 7  
لفتح قائمة خيارات أو إغلاقها.
- 8 - **OK**  
لتأكيد تحديد أو إعداد. لفتح لائحة القنوات أثناء مشاهدة التلفزيون.
- 9 - **—** مفاتيح النسخة/التنقل  
لتنقل لنعلٍ أو لنصفل أو لليمين أو لليسار.
- MULTIVIEW □ - 10  
لفتح شاشة إضافية صغيرة.

أسفل

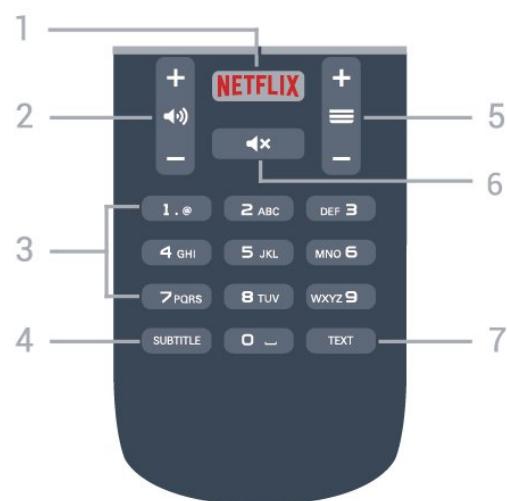

- 1 - **NETFLIX**  
لفتح تطبيق Netflix وبشاشةً. عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل أو من وضع الاستعداد.

- 2 - إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.  
لفتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.  
[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

- 2 - (◀) مستوى الصوت  
لتعديل مستوى الصوت.
- 3 - **—** مفاتيح النرقم  
التحديد قناة بشكل مباشر.



## الإعداد

4.1

### اقرأ إرشادات السلامة



اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، فپيغلىمهات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح **الملون** — الكلمات الرئيسية وابحث عن السلامة والعنابة.

4.2


### وضعية التلفزيون

#### تلبيبات حول وضعية التلفزيون

ضع التلفزيون في مكان لا يقطع فيه الضوء على الشاشة مباشرة.

ضع التلفزيون على مسافة تبعد لغاية 15 سر عن الحاطن.

يجب أن تكون المسافة المثلثة لمشاهدة التلفزيون بين ضعفي أو 5 أضعاف حجم الشاشة القطرى. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.

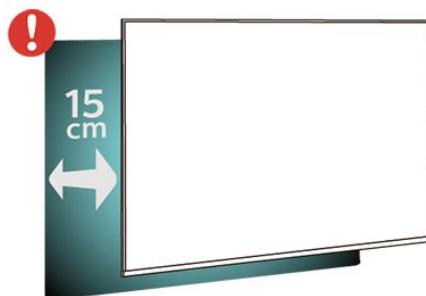

4.3

### تشغيل التلفزيون


#### توصيل كبل الطاقة

أدخل كبل الطاقة في ووصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.

تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل أون.

تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحاطن، في المتناول في أي وقت.

عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوًراً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.

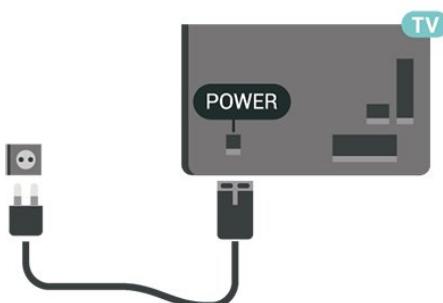

على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، افصل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدامه.

#### حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدع السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضيغت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من

[www.philips.com](http://www.philips.com)

استخدم رقم الطراز الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدع السريع لتنزيله.

#### التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون مهيأ للتنبيت على الحاطن بواسطة دعامة التثبيت على الحاطن المتواقة مع معيار VESA (أتباع بشكل منفصل).

استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت على الجدار . . .

## التشغيل أو الاستعداد

قبل تشغيل التلفزيون، تأكد من توصيل التيار الكهربائي في ووصل POWER في الجهة الخلفية من التلفزيون.

- التشغيل  
□ اضغط على مفتاح عصا التحكم الصغير على الجهة الخلفية من التلفزيون.



### التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على على جهاز التحكم عن بعد.

يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح الجوبيستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية، في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلًا بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليل جدًا من الطاقة.

لإيقاف تشغيل التلفزيون بشكل كامل، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دالها قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاعًا سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الأوقات.

# التصنيفات

5.1

## دليل إمكانية الاتصال

أعمل دائمًا على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك النور، استخدم دائمًا كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يترعرع التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويمكنك تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثلثة عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

إذا كنت تحتاج إلى توصيل عدة أجهزة بالتلفزيون، فيمكنك زيارة دليل توصيل Philips. يوفر الدليل معلومات حول كيفية توصيل الجهاز بالتلفزيون والكابلات التي يجب استخدامها.

[www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com)


5.2

## هوائي

أدخل قابس الهوائي بالحكام فيأخذ الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.

يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.

استخدم توصيلة العوائي هذه للإشارات إدخال T-DVB-C DVB-T.

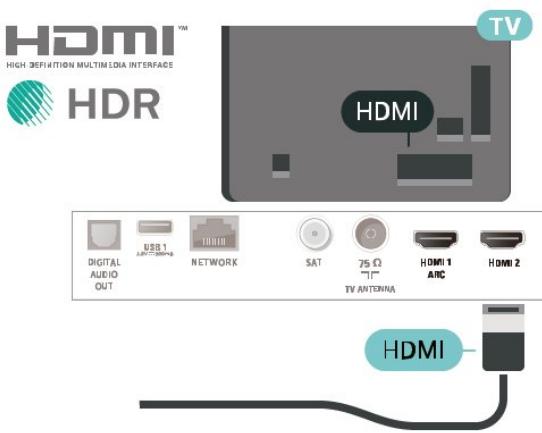

### الحماية من النسخ

تعمل كبلات HDMI على دعم حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي (HDCP). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يشار إليها أيضًا بادارة الحقوق الرقمية (DRM).


## Component

Y Pb Pr - إن الفيديو المكون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام توصيلة YPbPr لإشارات التلفزيون عالي الوضوح. إلى جانب إشارات Y، يضاف إشارات الصوت لليمين ولليسار.



قم بمطابقة ألوان الموصل YPbPr (أخضر، وأزرق، وأحمر) مع قوابس الكابلات عند التوصيل.

استخدم كبل صوت يمين/يسار المجدول إذا كان الجهاز يشتمل على صوت أيضًا.

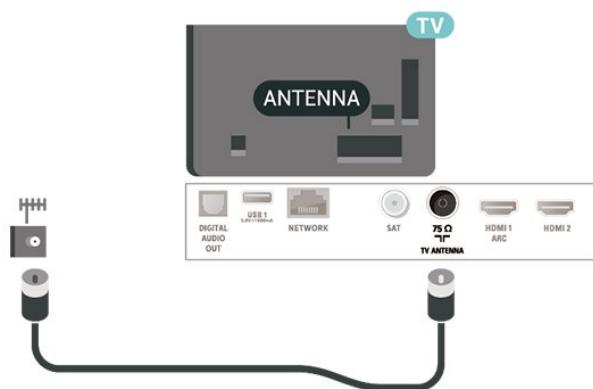

## قمر صناعي


قم بتوصيل موصل النقال الصناعية من النوع F بتوصيلة النقال الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

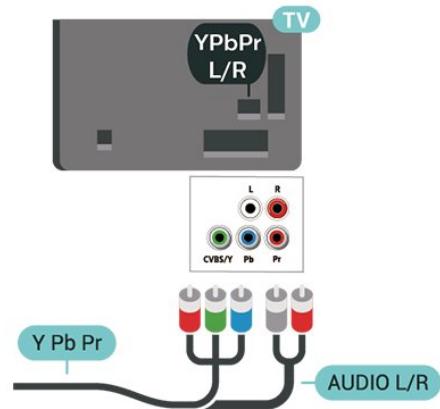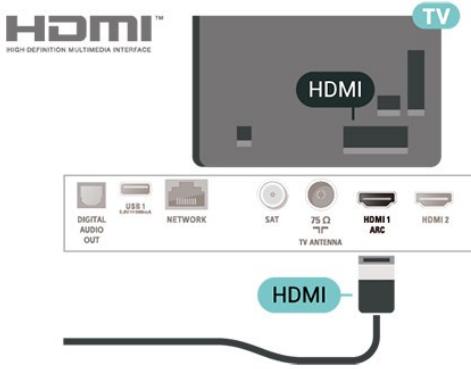

## إخراج الصوت الرقمي - بصري


**إخراج الصوت - بصري** هو عبارة عن توصيلات صوت عالية الجودة.

يمكن لهذه التوصيلة البصرية أن تحمل قنوات صوتية 5.1. إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC في جهازك، عادةً من نوع نظام المسرج المنزلي (HTS)، فيمكنك استخدام هذه التوصيلة مع توصيلة إدخال الصوت - التوصيلة البصرية على نظام المسرج المنزلي. وستقوم التوصيلة البصرية - توصيلة إخراج الصوت بإرسال صوت التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي.

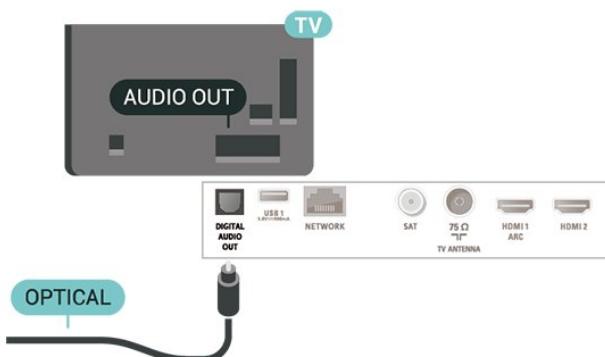

**مركب** CVBS مركب فيديو عبارة عن توصيلة عالية الجودة. بالإضافة إلى إشارة CVBS تضفي إشارات صوت يمين ويسار.

- ينشارك CVBS نفس الوصلة مع CVBS.
- ينشارك المكون والمركب وصلات صوت.

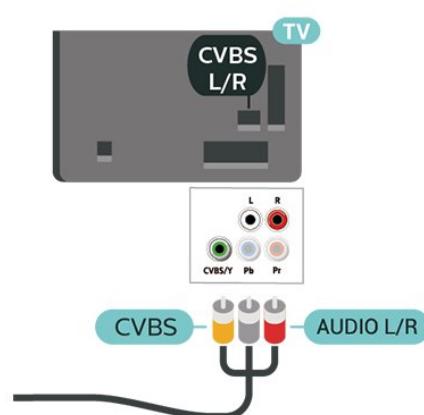

## سماعات رأس

يمكنك توصيل سماعات رأس بوصلة على الجهة الجانبية من التلفزيون. إن الوصلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

5.5

## جهاز صوت

### HDMI ARC

تتوفر HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على 1 HDMI فقط على التلفزيون. إذا توفرت توصيلة HDMI ARC أيضًا على الجهاز، عادةً نظام المسرج المنزلي. فقم بتوصيل الجهاز بتوصيلة 1 HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC ، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرج المنزلي. تدوم توصيلة HDMI ARC صوت الصوت والفيديو.

## ايقاف المشاركة

يمكنك التوقف عن مشاركة شاشة من التلفزيون أو من جهاز محمول.

### من الجهاز

بواسطة التطبيق الذي تستخدموه لبدء تشغيل Miracast. يمكنك قطع الاتصال والتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون. سيعود التلفزيون إلى البرنامج المحدد.

### من التلفزيون

للتوقف عن مشاهدة شاشة الجهاز على التلفزيون، يمكنك . . .

- اضغط على EXIT لمشاهدة بث تلفزيوني
- اضغط على (شاشة رئيسية) لبدء نشاط آخر على التلفزيون
- اضغط على SOURCES لفتح قائمة المصادر وتحديد جهاز موصول.

## إعادة تعيين اتصال Miracast Fi-Wi

يتم حفظ كل الأجهزة المتصلة سابقاً في قائمة اتصالات Wi-Fi Miracast

لمسح كل الأجهزة المتصلة بـ .. Miracast..

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > الشبكة > إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

### تأخير الشاشة

تبلغ مدة التأخير العادي عند مشاركة شاشة باستخدام Miracast حوالي ثانية واحدة. قد تطول مدة التأخير هذه إذا كنت تستخدم أجهزة أكثر قدماً وأقل معالجة للطاقة.

## MHL

إن هذا التلفزيون متوافق مع MHL.


إذا كان جهاز الهاتف المحمول متواافقاً أيضاً مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأنشاء اتصال كبل MHL . يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتر شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعد توصيلات MHL موثوقة لمشاهدة الفيلم أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

### الشحن

بتوصيل كبل MHL . سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

### MHL كابل

تحتاج إلى كابل MHL غير نشط ( Micro USB بـ HDMI ) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كابل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيل HDMI 3 MHL.

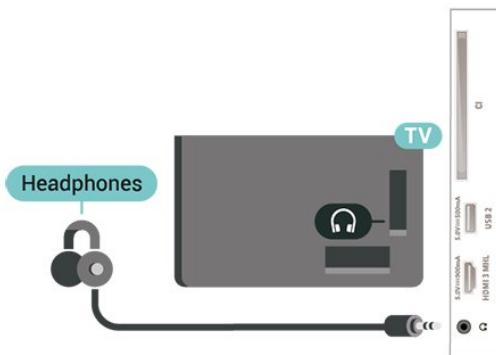

5.6

## جهاز الهاتف المحمول

### Wi-Fi Direct / Miracast

#### Miracast Fi-Wi حول

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون باستخدام Wi-Fi Miracast جهاز يكون أن يجب . الهاتف المحمول والتلفزيون ضمن نفس النطاق، أي التواجد في نفس الغرفة. تتحقق ما إذا كان جهاز الهاتف المحمول جاهزاً لـ Miracast .

إن التلفزيون لديك هو عبارة عن جهاز Wi-Fi CERTIFIED Miracast الواudi الجهاز أو الذكي الهاتف شاشة مشاهدة يمكنك أو الكمبيوتر على شاشة التلفزيون ومشاركة الشاشة السلكية. ويمكنك تشغيل مقاطع الفيديو (صوت وفيديو) ومشاركة الصور أو أي شيء آخر موجود على شاشة الجهاز. لست بحاجة إلى توصيل الجهاز بشبكتك المنزلية. يجب حصول كل من التلفزيون والجهاز على ترخيص Miracast عليهما . ويجب تشغيل Miracast على هما

تضخMiracast على هذا التلفزيون لبروتوكول HDCP ولا يمكنها عرض محتوى ممتاز محمي من النسخ أرسله جهاز . وتبلغ دقة الفيديو القصوى المعتمدة 2.4 جيجاهرتز Wi-Fi أو 1080 p 5 جيجاهرتز .

لمزيد من المعلومات حول Wi-Fi CERTIFIED Miracast زيارتك يمكن ، [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org) الموقع

ان ®Wi-Fi وشعار Wi-Fi CERTIFIED هي عبارة عن علامات تجارية مسجلة للاتحاد Wi-Fi Alliance . كما أن Wi-Fi Alliance Miracast وWi-Fi CERTIFIED Miracast تجاريتين علانتين عن عبارة هما Wi-Fi Alliance للاتحاد

#### استخدام Miracast

#### تشغيل Miracast

#### اضغط على Miracast < SOURCES

#### مشاركة شاشة على التلفزيون

- 1 قم بتنشيط Miracast (تكرار الشاشة) على جهاز الهاتف المحمول.
- 2 حدد التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. (سيتم عرض هذا التلفزيون باعتباره اسم طراز التلفزيون)
- 3 حدد اسم التلفزيون على جهاز الهاتف المحمول. وبعد الانتهاء من التوصيل يمكنك الاستئناف باستخدام Miracast .

HDMI™  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

MHL




### البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجهما المتميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقينها من جهة التشغيل.

#### لإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون

1. انظر إلى وحدة الوصول المشروط لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى الحاقضر بها وبالتالي التلفزيون.
  2. عند النظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون في الوقت الذي تكون فيه الجهة اليمانية لوحدة الوصول المشروط موجهة نحوك، أدخل هذه الوحدة برفق في فتحة الواجهة المشتركة.
  3. ادفع وحدة الوصول المشروط إلى الحد النقصى واتركها دائمةً في الفتحة.
- عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تشبيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وترفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكن مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.
- تُستخدم وحدة الوصول المشروط والبطاقة الذكية حصرياً للتلفزيون. إذا أزالت وحدة الوصول المشروط، لن تتمكن بعد ذلك من مشاهدة القنوات المشفرة المعتمدة.

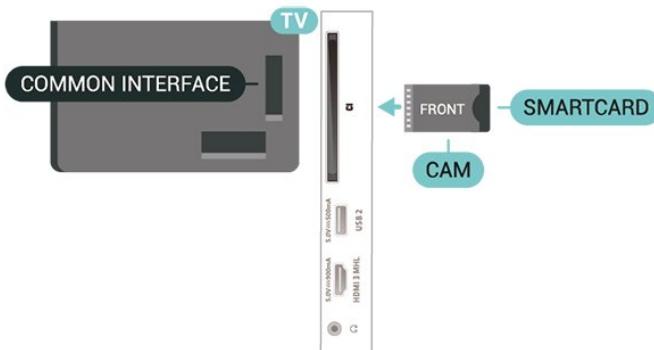

### محرك أقراص محمول USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من محرك أقراص USB محمول. أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB في التلفزيون عندما يكون هذا الأخير قيد التشغيل. يكشف التلفزيون عن وجود محرك أقراص محمول ويفتح للنهاية تعرض محتواه. إذا لم تظهر للنهاية المحتويات بشكل تلقائي، فحدد SOURCES USB وحدد.

ان MHL وشعار Mobile High-Definition Link MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

### التطبيقات - Philips App Remote TV

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. فقد بات بإمكانك إرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو مشاهدة أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. كما يمكنك البحث عنها تزيد مشاهدته في دليل التلفزيون ومشاهدته على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد.

يمكنك تنزيل Philips TV Remote App من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق Philips TV Remote App على iOS و Android مجاناً. \* عندما تستخدم هاتفك كجهاز تحكم عن بعد، لا يمكن تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله عبر الهاتف.

5.7



### جهاز آخر

#### CAM - الذكية البطاقة مع CI+

حول +CI

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+. نتيجة لك وحدة CI والبرامج كالنظام الوسخ عاليه متميزة برامج مشاهدة الرياضية، تقدمها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في المنطقة التي تتواجد فيها. تكون هذه البرامج مشفرة من قبل جهات تشغيل القنوات التلفزيونية ويمكن فك تشفيرها باستخدام وحدة CI+. الدفع مسبقة + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI الوصول وحدة + المشروط - (CAM) وبطاقة ذكية مرفقة، عند الاشتراك في برامجهما المتميزة. تكون هذه البرامج محمية من النسخ بمستوى عالي.

للحصول علىزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يرجى الاتصال بادعى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.

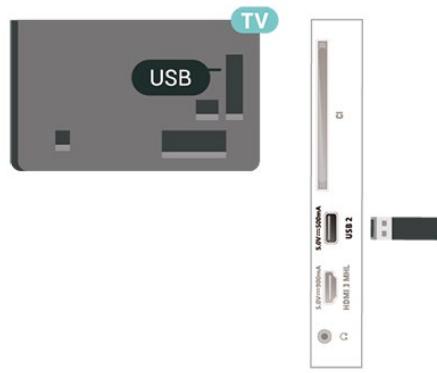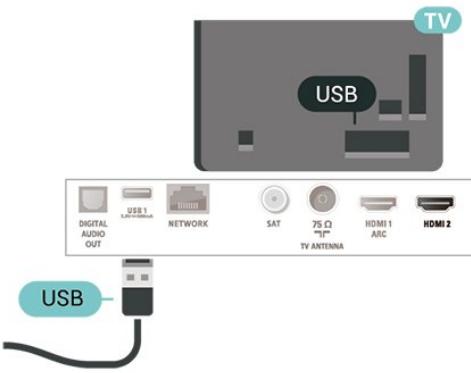

#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

لقراءة الإرشادات، في &quot;التعليمات&quot;، اضغط على المفتاح **الملون** — **الكلمات الرئيسية** وابحث عن **محرك القرص الثابت USB**.

#### التهيئة

لتتمكن من ايقاف البث مؤقتاً أو تسجيلاه، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

#### تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك القرص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وتثبيت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

#### لتهيئة محرك قرص ثابت USB

- قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.
- تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **II** (ايقاف مؤقت). ستؤدي محاولة الایقاف مؤقتاً إلى بعد عملية التهيئة. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.
- سيسألك التلفزيون ما إذا كنت ترغب في استخدام محرك القرص الثابت USB لتخزين التطبيقات. وافق على السؤال إذا كنت ترغب في استخدامه.
- عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص محمول USB. في التعليمات، اضغط على المفتاح **الملون** — **الكلمات الرئيسية** وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

## محرك قرص ثابت USB

#### الثبت

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB ، فيمكنك ايقاف البث التلفزيوني مؤقتاً أو تسجيلاه. يجب أن يكون البث التلفزيوني بـ رقمياً (بث DVB) أو بـ (موبايل).

قبل أن تتمكن من ايقاف بث مؤقتاً أو تسجيلاه، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهئنته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

#### للإيقاف مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك قرص ثابت يتوافق مع USB متوفراً عليه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على النقل.

#### للتسجيل

للإيقاف بث مؤقتاً وتسجيلاه، تحتاج إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على النقل. إذا أردت تسجيل بث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، ستحتاج إلى تثبيت اتصال الإنترنت على التلفزيون قبل تثبيت محرك قرص ثابت USB.


- 1 قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بمنفذ USB الآخر عند التهيئة.

#### 2 تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

- 3 عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **II** (ايقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بعد عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركهوصولاً بشكل دائم.

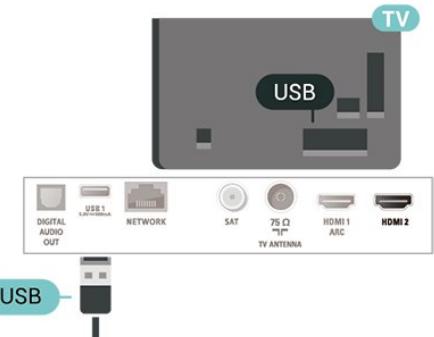

# تبديل المصادر

6.1

## قائمة المصادر

- لفتح قائمة المصادر، اضغط على  SOURCES.
- للتبديل إلى جهاز متصل، حدد الجهاز باستخدام السهرين  (أعلى) أو  (أسفل) واضغط على OK.
- للغلق قائمة المصادر بدون التبديل إلى جهاز، اضغط مجدداً على  SOURCES.

6.2

## تسمية جهاز

- يمكن فقط إعادة تسمية مصادر HDMI YPbPr CVBS أو استبدال رمز الجهاز.
- اضغط على  SOURCES ، ثم حدد YPbPr أو CVBS أو HDMI أو.
- اضغط على  تعديل واضغط على OK.
- 3 حدد أحد رموز النجهزة واضغط على OK. وسيظهر الاسم المُعيَّن مسبقاً في حقل الكتابة.
- 4 في حقل الكتابة، اضغط على OK. ثم أدخل الاسم الجديد باستخدام لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- اضغط على المفتاح  (أحمر) للإدخال بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح  (أخضر) للإدخال بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح  (أصفر) للإدخال رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح  (أزرق) لحذف رمز
- 5 حدد ثم بعد الانتهاء من التعديل.

6.3

## إعادة مسح الاتصالات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.
- 2 اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي اليمين من قائمة المصادر.
- 3 اضغط على OK لبدء مسح التوصيلات.

# القنوات

7.1

## حول القنوات والتبديل بين القنوات

- لوشاهدت القنوات التلفزيونية اضغط على **TV**. سبقون التلفزيون بالضبط على آخر قناة تلفزيونية شاهدتها.
- اضغط على**  (شاشة رئيسية) < قنوات تلفزيونية > اضغط على OK.
- اضغط على**  أو **+** - للتبديل بين القنوات.
- إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتبها بواسطة مفاتيح الارقام. اضغط على OK بعد إدخال الرقم للتبديل بين القنوات.
- للعودة إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على **< BACK**.

للتغيير إلى قناة من لائحة القنوات

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **LIST** لفتح قوائم القنوات.
- قد تحتوي قائمة القنوات على عدة صفحات تتضمن قنوات. لعرض الصفحة التالية أو السابقة، اضغط على **+** أو **-**.
- للغلق قوائم القنوات بدون تبديل القنوات، اضغط على **LIST** مرة أخرى.

رموز القنوات

بعد التحديث التقاني للقنوات في قائمة القنوات، يتم وضع علامة ★ (نجمة) على القنوات التي تم العثور عليها مؤخراً.  
إذا قمت بغلق أحدى القنوات، فسيتم وضع علامة █ (قفل) عليها.

قنوات الراديو

- إذا كان البث الرقمي متوفراً، فيتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت.
- ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تماماً كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية.
- يمكن لهذا التلفزيون استقبال DVB القياسي للتلفزيون الرقمي. وقد لا يعمل التلفزيون بطريقة صحيحة مع بعض مشغلات التلفزيون الرقمي غير المتوفرين مع المتطلبات القياسية بشكل كامل.

7.2

## تثبيت القناة

### هوائي وكابل

البحث عن قنوات يدوياً وإعدادات القنوات

البحث عن قنوات

تحديث قائمة القنوات الموجودة

- (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل < البحث عن القنوات > تحديث القنوات

إعدادات تثبيت كل القنوات

- (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل < البحث عن القنوات > إعادة تثبيت القنوات

- 1 حدد البلد المتواجد فيه النز واضغط على OK.
- 2 حدد الهوائي (DVB-T) أو الكابل (DVB-C). وحدد عنصراً واحداً تزيد إعادة تثبيته.

- 3 حدد القنوات الرقمية والتناظرية، أو القنوات الرقمية فقط، أو القنوات التناظرية فقط.
- 4 حدد بعد واضغط على OK لتحديث القنوات. يمكن أن تستغرق هذه العملية بضع دقائق.

البحث عن قنوات تلقائيًّا

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل > تحديث تلقياني للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعريف التلفزيون بحيث يحدث تلقيانيًّا للشاشة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحًا، بتحديث القنوات وتلقيانيًّا القنوات الجديدة. ويتم تلقيانيًّا القنوات الجديدة في اللحظة القنوات الكل ولكن أيضًا في اللحظة القنوات جديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائيًّا.

رسالة تحديث القناة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل > رسالة تحديث القناة

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

رقمي: اختبار الاستقبال

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل > رقمي: اختبار الاستقبال

يظهر التردد الرقمي لهذه القناة. إذا كان الاستقبال ضعيفًا، فيمكنك تغيير موضع الهوائي، للتحقق من جودة إشارة هذا التردد من جديد. حدد بحث واضغط على OK.

للدخول تردد رقمي معين بنفسك، استخدم مفاتيح الزرقاء على وحدة التحكم عن بعد، أو حدد التردد، وضع النسخ على أحد الزرقاء بواسطة < و > وغير الرقم بواسطة & و >. للتحقق من التردد، حدد بحث واضغط على OK.

نظري: تثبيت يدوى

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الهوائي/الكابل > نظري: تثبيت يدوى

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التمايزية يدوياً، كل قناة على حدة.

نظام

للإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام. حدد البلد أو جزء العالم الذي تتوارد فيه حالياً واضغط على OK.

البحث عن قناة

العثور على قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال التردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على OK. وحدد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائيًّا. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفًا، فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تلقيانيًّا القناة، فحدد تم واضغط على OK.

الضبط

لضبط إحدى القنوات، حدد ضبط واضغط على OK. يمكنك ضبط القناة بواسطة & و >.

إذا أردت تلقيانيًّا القناة التي عثرت عليها، فحدد تم واضغط على OK.

نفحة 22 كيلوهرت - يتم تعين النفحة إلى &quot;تلقائي&quot; وفقاً للإعدادات الافتراضية.

تردد مذبذب محلي منخفض / تردد مذبذب محلي مرتفع - يتم تعين ترددات المذبذب المطابق إلى القيمة القياسية. ومع ذلك يمكنك تحديد القيمة فقط في حالة الجهة الاستثنائية التي تحتاج إلى قيمة مختلفة.

#### إضافة قمر صناعي أو إزالة قمر صناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < بحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي، إزالة القمر الصناعي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < بحث عن قمر صناعي < إضافة قمر صناعي

يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى التقويم الصناعي الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على التقويم الصناعي وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي التقويم الصناعي بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدموه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمراً صناعياً رابعاً إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقاً. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أو لكي تتمكن من إضافة قمر صناعي جديد.

إذا قمت بتنبيه قمر صناعي واحد أو قمررين صناعيين فقط، فإن إعدادات التنبيه الحالية قد لا تسمح بإضافة قمر صناعي جديد. إذا احتجت إلى تغيير إعدادات التنبيه، فيجب إعادة تنفيذ عملية ثبيت التقويم الصناعي الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < بحث عن قمر صناعي < إزالة القمر الصناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من التقويم الصناعي الحالي. وبعدهم الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي التقويم الصناعي بإزالة قمر صناعي.

#### البحث عن قنوات تلقائياً

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < تحديث تلقائياً للقنوات

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعين التلفزيون بحيث يحدث تلقائياً اللائحة بالقنوات الجديدة.

أو، يمكنك أن تبدأ بنفسك عملية تحديث القنوات.

#### تحديث تلقائي للقنوات

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتزيين القنوات الجديدة. ويتم تزيين القنوات الجديدة في لائحة القنوات الكل ولكن أيضاً في لائحة القنوات الجديدة. وتتم إزالة القنوات الفارغة.

إذا تم العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظاهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لتحديث القنوات تلقائياً.

\* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات التقويم الصناعي إلى من حزمة تم فرزها

#### رسالة تحديث القناة

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < رسالة تحديث القناة عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظاهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. للتتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يمكنك إيقاف تشغيلها.

#### خيار التحديث التلقائي

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < خيار التحديث التلقائي

الغاء تعيين قمر صناعي إذا كنت لا ترغب في التحديث التلقائي.

\* متوفّر فقط عند تعين لائحة قنوات التقويم الصناعي إلى من حزمة تم فرزها

#### تنبيه يدوى

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < تنبيه يدوى

تنبيه القمر الصناعي يدوياً.

- LNB تعيين وحدة LNB التي تريد إضافة قنوات جديدة إليها.

القطبية - تعيين القطبية التي تحتاج إليها.

وضع معدل الرموز - تعيين &quot;رموز&quot; بمعدل الرموز.

التردد - إدخال التردد لجهاز الإرسال والاستقبال.

بحث - البحث عن جهاز الإرسال والاستقبال.

#### جزء القنوات

الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > ثبيت القمر الصناعي < قائمة قنوات القمر الصناعي

بما في ذلك التقويم الصناعي توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بـث غير مشفر) وتوفير ترتيب باللغة بلادًـا معيناً. توفر بعض التقويم الصناعية باقات اشتراك مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

حدد من حزمة تم فرزها لتنبيه قنوات الحزمة فقط أو حدد كل القنوات التي لم يتم فرزها لتنبيه الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. نصحت باختيار التثبيت السريع لخدمات الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصح باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات.

#### وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدموت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتنبيه التقويم الصناعي مع إدخال CAM في التلفزيون.

تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

يمكن لوحدات الوصول المشروط (CI + CI) مع ملف تعريف المشغل) تعيين كل قنوات التقويم الصناعي بنفسها على التلفزيون لديك. ستدعمك وحدة الوصول المشروط لتنبيه القمر الصناعي (التصويم الصناعي) والقنوات. لا تقوم هذه الوحدات بتنبيه القنوات وفك تشفيرها فحسب بل أيضاً بإجراء تحديثات القنوات المنتظمة.

## نسخ قائمة القنوات

مقدمة

إن عملية نسخ لائحة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المتربيسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. ومن خلال نسخ قائمة القنوات ، يمكنك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB محمولاً سعته 1 جيجابايت على الأقل.

الشروط

• انتهاء جهازي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.

• يجب أن يكون جهازاً التلفزيون مزودين بنوع الاجهزه نفسه. تحقق من نوع النجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية. وتنم الإشارة اليه عادةً على الشكل LA . . .

• يجب أن يكون جهازاً التلفزيون مزودين بإصدارات براجم متوفقة.

نسخ قائمة قنوات، التحقق من إصدار قائمة القنوات

نسخ لائحة قنوات

• (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى USB

التحقق من إصدار قائمة القنوات

• (شاشة رئيسية) > كل الإعدادات > كل الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > الإصدار الحالي

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتنصيب قاس الطاقة لبع عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.

- 2 قم بتنصيب محرك أقراص USB محمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الآخر.

- 3 لبعد تحميل قائمة القنوات، اضغط على (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون وأضغط على OK . اكتب رمز PIN إذا لزم الأمر.

- 4 إذا تمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعمل التلفزيون بهذا الأمر. احصل على محرك أقراص USB المحمول.

إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تتحقق من إعداد البلد على التلفزيون. (التحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات. أبدأ هذا الإجراء حتى الوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK للإلغاء التثبيت.)

إذا كان البلد صحيحاً، فتابع تنفيذ الخطوة 2.

إذا كان البلد غير صحيح، فستحتاج إلى بدء عملية إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت القنوات وأبدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتتجاوز البحث

## خيارات القنوات

### فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعين بعض الخيارات.

توفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حدتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- أثناء مشاهدة قناة، اضغط على OPTIONS .
- اضغط على OPTIONS مرة أخرى للغلاق.

### الترجمات

لتشغيل الترجمات، اضغط على SUBTITLE .

يمكنك تعين الترجمة إلى تشغيل الترجمة أو إيقاف الترجمة أو يمكنك تحديد تلقائي.

لتلقياني

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم به باللغة الخاصة بك (اللغة المضبوطة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحداثي لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

### لغة الترجمات

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية ثم ابحث عن لغة الترجمة.

### لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لقراءة المزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون quot;، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن لغة الصوت.

### ثاني - 1

إذا تضمنت إحدى الإشارات الصوتية لغة صوت، ولكن توفر لغة واحدة، أو اللغتين معًا بدون إشارة لغة، فسيكون هذا الخيار متوفراً.

## لائحة القنوات

### فتح قائمة القنوات

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- اضغط على **TV**, للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **OPTIONS** > تحديد قائمة القنوات، وحدد قائمة قنوات واحدة تزيد مشاهدتها.
- اضغط على **LIST** مجدداً للغلق قائمة القنوات.

### خيارات قائمة القنوات

فتح قائمة الخيارات

لفتح قائمة خيارات قائمة القنوات...

- اضغط على **TV**, للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- اضغط على **OPTIONS**. وحدد أحد الخيارات.
- اضغط على **LIST** مجدداً للغلق قائمة القنوات.

إعادة تسمية القناة

- اضغط على **TV**, للتبدل إلى التلفزيون.
- اضغط على **LIST** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- حدد القناة التي تزيد إعادة تسميتها.
- اضغط على **OPTIONS** > إعادة تسمية القناة ، واضغط على **OK**.
- في حقل الكتابة، اضغط على **OK** لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على ← BACK للخلفاء لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.
- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على **OK**.
- اضغط على المفتاح **أحمر** (أدمر) للدخول بأحرف صغيرة
- اضغط على المفتاح **أخضر** (أخضر) للدخول بأحرف كبيرة
- اضغط على المفتاح **أصفر** (أصفر) للدخول رقم أو رمز
- اضغط على المفتاح **أزرق** لحذف رمز
- حددتم بعد الانتهاء من التعديل.
- اضغط على **LIST** مجدداً للغلق قائمة القنوات.

تحديد تصفيية القنوات

**OPTIONS** < **LIST** = > رقمي/قنوات تمايزية، مجانية/مشفرة

حدد واحدة من مجموعات القنوات المعروضة في قائمة القنوات.

إنشاء قائمة القنوات المفضلة أو تعديلها

**OPTIONS** = < **LIST** = >

حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة قائمة قنوات مفضلاة، وبعد الانتهاء، اضغط على ← تم .

**OPTIONS** = < **LIST** = >

حدد قناة ثم اضغط على **OK** للإضافة إلى قائمة قنوات مفضلاة أو لإزالتها منها، وبعد الانتهاء، اضغط على ← تم .

### واجهة مشتركة

عند توفر المحتوى الممتاز المدفوع من وحدة الوصول المشروع (CAM). يمكنك تعين إعدادات موفر المحتوى باستخدام هذا الخيار.

### أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التمايزية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

الضبط على قناة تمايزية.

- اضغط على **OPTIONS** < **OK**. وحدد أحادي / استيريو واضغط على > (يمين).

- حدد أحادي أو استيريو واضغط على **OK**.

- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للغلق القائمة.

### الحالة

حدد الحالة لعرض معلومات تقنية تتعلق بالقناة أو جهاز متصل تشاهده.

### HbbTV

إذا لم تكن تزيد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

- اضبط القناة التي تزيد نوع صفحات HbbTV الخاصة بها.

- اضغط على **OPTIONS** على هذه القناة واضغط على > (يمين).

- حدد إيقاف واضغط **OK**.

- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للغلق القائمة.

لمنع تشغيل HbbTV على التلفزيون بالكامول...

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات < الإعدادات العامة > متقدم < HbbTV > إيقاف

### الوصول العام

متوفّر فقط عند تعين الوصول العالمي إلى تشغيل.

↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات < الوصول العام > الوصول العام > تشغيل.

لقراءة وزيد عن المعلومات، في quot;&quot; تعليقات &quot;&quot;, اضغط على المفتاح الملون **أحمر** الكلمات الرئيسية وبحث عن الوصول العالمي.

### مشاركة

لتتمكن المستخدمون من توصيل نشاطه ب بواسطة الشبكات الاجتماعية مثل Twitter أو البريد الإلكتروني).

### اختيار الفيديو

توفر القنوات التلفزيونية الرقمية إشارات فيديو متعددة (عمليات بث متعددة الموجزات) أو نقاط مشاهدة أو زوايا مختلفة للكاميرا للحدث نفسه أو ببرامج مختلفة على قناة تلفزيونية واحدة. يعرض التلفزيون رسالة للإعلان بتوازن مثل هذه القنوات التلفزيونية.

تحديد مجموعة القنوات

OPTIONS ≡ < LIST ≡

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات وفضلاً، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

تحديد قائمة القنوات

OPTIONS ≡ < LIST ≡

حدد مجموعة قنوات في قائمة قنوات وفضلاً، وبعد الانتهاء، اضغط على OK.

البحث عن القنوات

OPTIONS ≡ < LIST ≡

يمكن البحث عن قناة العثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

- اضغط على TV، للتبدل إلى التلفزيون.

- اضغط على ≡ LIST لفتح قائمة القنوات الحالية.

- اضغط على ≡ OPTIONS < البحث عن قناة واضغط على OK.

- في حقل الكتابة، اضغط على OK لفتح لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، أو اضغط على BACK لاخفائها.

- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد حرف، ثم اضغط على OK.

- اضغط على المفتاح (أحمر) للدخول بأحرف صغيرة

- اضغط على المفتاح (أخضر) للدخول بأحرف كبيرة

- اضغط على المفتاح (أصفر) للدخول رقم أو رمز

- اضغط على المفتاح (أزرق) لحذف رمز

- 6 بعد تم بعد الانتهاء من التعديل.

- 7 اضغط على ≡ LIST مجدداً للغلق قائمة القنوات.

قفل القناة أو فتحها

OPTIONS ≡ < LIST ≡

لو نوع النطفل من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ومشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل النطفل أولاً. لا يمكن قفل البرامج من أجهزة متصلة.

سيتوفر بالقرب من شعار القناة المقفلة.

إزالة لائحة المفضلة

OPTIONS ≡ < LIST ≡

لإزالة لائحة المفضلة الحالية، حددنعم.

7.4

## قنوات وفضلاً

حول القنوات وفضلاً

يمكنك إنشاء لائحة قنوات وفضلاً تضم فقط القنوات التي تريد مشاهدتها. عند تحديد لائحة القنوات المفضلة، ستشاهد فقط قنواتك المفضلة عند التبدل بين القنوات.

## إنشاء قائمة وفضلاً

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيون، اضغط على LIST لفتح قائمة القنوات.
- حدد القناة، واضغط على تعيين كفضلاً لتبينها كفضلاً.
- يتم وضع علامة على القناة المحددة بواسطة .
- للانهاء، اضغط على ← BACK. تتم إضافة القنوات إلى قائمة المفضلاة.

## ازالة القناة من قائمة المفضلاة

لإزالة قناة من قائمة المفضلاة، حدد القناة باستخدام ، ثم اضغط على الغاء من المفضلاة مرة أخرى لازالة العلامة كفضلاً.

## إعادة ترتيب القنوات

يمكنك إعادة ترتيب القنوات وتغيير مكانها في قائمة القنوات المفضلاة.

- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ≡ LIST < OPTIONS < LIST لفتح قائمة القنوات.
- حدد المفضلاة من الهوائي أو المفضلاة من الكبل أو المفضلاة من القرص الصناعي، ثم اضغط على OK.
- حدد القناة التي تريده إعادة ترتيبها واضغط على OK.
- اضغط على أزرار التنقل لنقل القناة المحددة إلى موقع آخر واضغط على OK.
- بعد الانتهاء، اضغط على OK.

\* يمكن البحث عن قنوات القرص الصناعي فقط على طرازات التلفزيون xxPUS6162 و xxPUS6262.

7.5

## نص / نص ومعلومات

### الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تمايزية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- بدل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- اضغط على TEXT مرة أخرى للغلق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التمايزية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت القناة تمايزية أم رقمية، بدل إلى القناة واضغط على INFO.

### صفحات النص

لفتح النص/نصوص المعلومات، اضغط على TEXT، أثناء مشاهدة القنوات التلفزيونية.

لغلق النص، اضغط على TEXT من جديد.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة . . .

- أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الزرقاء.
- استخدم مفاتيح النسخه للتنقل.
- اضغط على مفتاح ملون لتحديد ووضعه رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يمكن لرقم صفحة نص أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات

الفرعية على شريط بجوار رقم الصفحة الرئيسية.  
لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو >.

#### صفحات نص T.O.P

تقدر بعض جهات البث نص T.O.P.  
لفتح صفحات نص T.O.P على اضغط النص ضمن وحدد نظرة عامة على ..T.O.P

### خيارات النص

في النص/نصوص المعلومات، اضغط على لتحديد التالي

- تجديد الصفحة
- لايقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.
- شاشة ثنائية / وراء الشاشة
- لاظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.
- نظرة عامة على ..T.O.P
- لفتح نص ..T.O.P
- تكبير
- لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة المريحة.
- إظهار
- لاظهار المعلومات المخفية على صفحة.
- تعاقب الصفحات الفرعية
- لتهكين تعاقب الصفحات الفرعية عندما تكون متوفرة.
- لغة
- لتبديل مجموعة النحيف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.
- النص 2.5
- لتشييط نصوص معلومات 2.5 لمزيد من الالوان ورسومات أفضل.

### إعداد النص

#### لغة النص

توفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

(شاشة رئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > المنطقة  
واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثاني

#### النص 2.5

يقدم النص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تشغيل النص

5.2 كإعداد قياسي لجهاز التصنيع.

لإيقاف تشغيل النص 2.5

- اضغط على TEXT.
- وفع فتح النص/نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط على .OPTIONS
- حدد نص 2.5 < ايقاف.
- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الامر للغلق القائمة.

# دليل التلفزيون

8.1

## ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناهائية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون (على سبيل المثال، القنوات التي تشاهدتها عبر وضع مشاهدة التلفزيون). يعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي.

8.2

## استخدام دليل التلفزيون

### فتح دليل التلفزيون

لفتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**.

اضغط على **OPTIONS** (دليل التلفزيون) مرة أخرى للغلق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

### ضبط برنامج

التبديل إلى برنامج

من دليل التلفزيون. يمكنك التبديل إلى برنامج حال.

لتحديد برنامج، استخدم مفاتيح النسهم لتمييز اسم البرنامج.

الانتقال إلى اليسار لعرض البرنامج المجدولة لوقت الحق من هذا اليوم.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK** (موافق).

عرض تفاصيل البرنامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد، اضغط على **INFO**.

### تغيير اليوم

إذا كانت جهة البحث هي مصدر معلومات دليل التلفزيون، يمكنك الضغط على **INFO** + لعرض جدول أحد الأيام التالية. اضغط على **INFO** - للعودة إلى اليوم السابق

أو، يمكنك الضغط على **OPTIONS** وتحديد تغيير اليوم.

### ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستحظى رسالة لتبييهك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحمل علامة **( الساعة )**.

لتغيير تذكير

- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قائداً.

- اضغط على **INFO** - تعيين التذكير واضغط على **OK**.

# التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

9.1

## التسجيل

### ما الذي تحتاج إليه

يمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

ـ محرك قرص ثابت USB متصل بهيا على هذا التلفزيون

ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

ـ تلاقى معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

ـ إعداد ساعة موثقة فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون

بديلاً، قد تفشل التسجيلات.

لا يمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يمكن بعض موفرات DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية DRM (ادارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات محوية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث محمي أو تشغيل تسجيل وتنبيه الصلاحية مجدداً.

## تسجيل برنامج

### التسجيل النم

لتتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على ● (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد. وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على ■ (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج.

ـ إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من إنترنت، فيمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في النافذة المنبثقة قبل تأكيد التسجيل.

ـ إذا كنت تتلقى معلومات دليل التلفزيون من جهة البث، فسيبدأ التسجيل على الفور. ويمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في لائحة التسجيلات.

### جدولة تسجيل

يمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ على دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج اللذين تريد تسجيلهما. اضغط

على > (يمين) أو < (يسار) للتمرير عبر برامج قناة وا.

ـ وع تحدد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيل . تتم جدولة البرنامج للتسجيل. وسيظهر تذكرة بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداولة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

## لائحة التسجيلات

يمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

### فتح القائمة أو التسجيلات

اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو ته المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على OK لتصفية عرضك.

ـ عند تحديد تسجيل من القائمة، يمكنك إزالته بواسطة المفتاح الملون ■ إزالة. يمكنك إعادة تسمية تسجيل واحد بواسطة المفتاح الملون ■ إعادة تسمية.

يمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تبيين التسجيل على أنه منتهي الصلاحية. ويمكن لاي تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تئوي جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

## تسجيل يدوى

يمكنك جدولة تسجيل غير مرتبط ببرنامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموقف والقناة و وقت البدء والانتهاء بنفسك.

ـ جدولة تسجيل يدوياً...

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في الجزء العلوي من الشاشة، حدد ⑤ مجدولة واضغط على OK.

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ جدول ثم اضغط على OK.

ـ حدد الموقف من المكان الذي تريده التسجيل منه واضغط على OK.

ـ حدد القناة التي تريده التسجيل منها واضغط على OK.

ـ حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

ـ قمر بتعيين وقت بدء و انتهاء التسجيل. حدد زر واستخدم المفاتيح ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

ـ حدد الجدول واضغط على OK لجدولة التسجيل يدوياً.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

## مشاهدة تسجيل

### لمشاهدة تسجيل

ـ اضغط على ■ (TV GUIDE).

ـ اضغط على المفتاح الملون ■ تسجيلات.

ـ في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء المشاهدة.

ـ يمكنك استخدام المفاتيح ▲ (إيقاف وقت) أو ► (تشغيل) أو ◀ (إرجاع) أو ▶ (تقديم إلى النهاية) أو ■ (إيقاف).

ـ للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT .

9.2

## إيقاف التلفزيون مؤقتاً

## ما الذي تحتاج إليه

لإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه **وقتنا**

- ـ مدرك قرص ثابت USB وتحصل مهياً على هذا التلفزيون
- ـ القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- ـ للتلاقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل مدرك قرص ثابت USB وتحميته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى يتم مسح بث القناة السابقة. أيضًا، عندما تقوم بتبدل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون **وقتنا** أثناء التسجيل.

## إيقاف برنامج **وقتنا**

لإيقاف بث **وقتنا** واستئنافه

- ـ للإيقاف البث **وقتنا**، اضغط على **II** (إيقاف وقت). يظهر شريط التقدم في أسفل الشاشة بشكل مختصر.
- ـ للإعادة ظهار شريط التقدم، اضغط على **II** (تعليق) مرة أخرى.
- ـ لاستئناف المشاهدة، اضغط على **▶** (تشغيل).

ويعظمه شريط التقدم على الشاشة، اضغط على **◀▶** (رجوع) أو اضغط على **▶▶** (تقدير) لتحديد الموضع الذي تريد أن تبدأ منه مشاهدة البث الذي تم إيقافه **وقتنا**. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

للعودة إلى البث التلفزيوني الفعلي، اضغط على **■** (إيقاف).

## إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لبعض ثوانٍ.

لإعادة تشغيل بث حالي

- اضغط على **II** (إيقاف وقت)
- اضغط على **◀▶** (رجوع). يمكنك الضغط على **◀▶** بشكل متكرر لتحديد المكان الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه **وقتنا**. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من النوافذ، ستصلك إلى بداية تخزين البث أو أقصى فترة زمنية.
- اضغط على **▶** (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.
- اضغط على **■** (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

## مقاطع الفيديو

### تشغيل مقاطع الفيديو

لتشغيل مقاطع فيديو على التلفزيون...

حدد **■** مقاطع الفيديو، وحدد اسم الملف واضغط على OK.

● للبقاء على المقاطع في موقتاً، اضغط على OK. اضغط على OK مرة أخرى للهبوط.

● للرجوع أو التقديم إلى النهاية، اضغط على ►► أو ◀◀. اضغط على المفاتيح عدة

مرات للتسريع بمقدار مرتين أو 4 مرات أو 8 مرات أو 16 مرات أو 32 مرة.

● للانتقال إلى المقاطع التالي في مجلد، اضغط على OK للبقاء في الموقت

وحدد ► على الشاشة واضغط على OK.

● للبقاء على المقاطع التالي في مجلد، اضغط على ■ (إيقاف).

● للعودة إلى المجلد، اضغط على ◀.

فتح مجلد الفيديو

- 1- اضغط على **■ SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على OK.

- 2- حدد **USB** محرك القرص المحمول واضغط على > (يمين) لتحديد

جهاز USB الذي تريده.

- 3- حدد مقاطع الفيديو ثم حدد أحد مقاطع الفيديو، ويمكنك الضغط

على OK لتشغيل المقاطع المحدد.

● حدد فيديو ثم اضغط على **INFO** لعرض معلومات الملف.

● قم بتشغيل فيديو ثم اضغط على **INFO** لعرض ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ► (الانتقال إلى المقاطع السابقة في

مجلد)، ►► (الانتقال إلى المقاطع التالي في مجلد)، ► (تشغيل)، ◀◀ (إيقاف التشغيل)،

● (الرجوع)، ► (التقديم إلى النهاية)، (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكل/تشغيل واحد)، — (تشغيل التبديل العشوائي/إيقاف تشغيل التبديل

العشواني)

### خيارات الفيديو

أثناء تشغيل الفيديو، اضغط على **OPTIONS** ...

الترجمات

عرض الترجمات في حال توفرها، حدد تشغيل، أو إيقاف، أو تشغيل أثناء الإسكات

.

مجموعة الدرف

لتحديد نظام الدرف.

لغة الصوت

تشغيل لغة الصوت إذا توفرت.

الحالة

عرض معلومات الملف، مثل وضع الصوت.

تكرار، تشغيل مرة واحدة

تشغيل مقاطع الفيديو بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

## الموسيقى

## مقاطع فيديو، صور وموسيقى

### من توصيلة USB

يمكنك عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USBوصول أو من محرك قرص ثابت USB.

عندما يكون التلفزيون قيد التشغيل، قم بتوصيل محرك القرص المحمول USB أو محرك القرص الثابت USB بأخذ توصيلات USB.

اضغط على **■ SOURCES**. ثم حدد **USB**، ويمكنك تصفيفات في بنية المجلدات التي نظمتها على محرك القرص الثابت USB.

تحذير

إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتاً أو تسجيله أو توصيل محرك القرص الثابت USB، فسيطابق التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

## الصور

### عرض الصور

- 1- اضغط على **■ SOURCES**. وحدد **USB** واضغط على OK.

- 2- حدد **USB** محرك القرص المحمول واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.

- 3- حدد صورة، ويمكنك الضغط على **—** ترتيب لاستعراض صورك حسب التاريخ أو الشهر أو السنة أو أبداً حسب الأسر.

- 4- حدد إحدى الصور، ثم اضغط على OK لعرض الصورة المحددة.

● لعرض الصور، حدد الصور في شريط القوائم، وحدد صورة وصغيرة واضغط على OK.

● في حال وجود عدة صور في المجلد نفسه، فحدد صورة واضغط على **—** عرض الشرائح لبدء عرض شرائح لكل الصور الموجودة في هذا المجلد.

● شاهد صورة ثم اضغط على **INFO** لعرض ما يلي:

شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ► (الانتقال إلى الصورة السابقة في مجلد)، ►► (الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد)، ► (بدء تشغيل عرض الشرائح)، ►► (إيقاف التشغيل)، — (ابعد عرض الشرائح)، — (لتدوير الصورة)

### خيارات الصور

أثناء عرض صورة على الشاشة، اضغط على **OPTIONS** ...

قائمة/صور وصغيرة

عرض الصور بطريقة عرض القائمة أو الصور المصغرة.

إيقاف التبديل، تشغيل التبديل

عرض الصور في ترتيب تسلسلي أو عشوائي.

تكرار، تشغيل مرة واحدة

عرض الصور بشكل متكرر أو لمرة واحدة فقط.

سرعة عرض الشرائح

تعيين سرعة عرض الشرائح.

انتقالات عرض الشرائح

تعيين الانتقال من صورة إلى أخرى.

## تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الموسيقى

- اضغط على SOURCES . وحدد USB واضغط على OK .
- 2حدد محرك القرص المحمول USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تريده.
- 3حدد موسيقى ثم حدد أحد مقاطع الموسيقى، ويكونك الضغط على OK لتشغيل مقطع الموسيقى المحدد.
  - حدد ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض معلومات الملف.
  - شغل ملف موسيقى ثم اضغط على INFO لعرض ما يلي:  
شريط التقدم، شريط التحكم بالتشغيل، ▲ (الانتقال إلى ملف الموسيقى السابق في مجلد)، ▶ (الانتقال إلى ملف الموسيقى التالي في مجلد)، ◀◀ (الرجوع)، ▶▶ (النavigar إلى النهاية)، II (إيقاف التشغيل)، — (تشغيل الكا/تشغيل واحد)

## خيارات الموسيقى

خيارات لتشغيل الموسيقى...

تكرار، تشغيل مرة واحدة  
تشغيل النغاني بشكل متكرر أو لمرة واحدة.

## الإعدادات السريعة وكل الإعدادات

### قائمة الإعدادات السريعة:

اضغط على المفتاح في وحدة التحكم عن بعد للعثور على الإعدادات المستخدمة بال الأكثر في قائمة الإعدادات السريعة.

- نوط الصورة - لتحديد أحد أنواع الصور المحددة مسبقاً للعرض المثالي للصور.
- تنسيق الصورة - لتحديد أحد تنسيقات الصور المحددة مسبقاً الذي يلأن الشاشة.
- نوط الصوت- لتحديد أحد أنواع الصوت المحددة مسبقاً للحصول على إعدادات الصوت المثالية.
- نوط Ambilight - لتحديد أحد أنواع Ambilight المحددة مسبقاً.
- hue +Ambilight - لتشغيل hue +Ambilight أو إيقاف تشغيله.
- مستوى صوت سماعات الرأس - لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة.
- إخراج الصوت - لتعيين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.
- الساعة - لعرض الساعة في الزاوية العلوية اليمنى من شاشة التلفزيون.
- وقت السكون - تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً.
- كل الإعدادات - لعرض قائمة كل الإعدادات.
- تعليمات - لتشخيص حالة التلفزيون والحصول علىزيد من المعلومات عنه. للحصول علىزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن قائمة التعليمات للحصول علىزيد من المعلومات.

### قائمة كل الإعدادات:

اضغط على مفتاح (شاشة رئيسية) في وحدة التحكم عن بعد. وحدد الإعدادات > كل الإعدادات، ثم اضغط على OK.

## كل الإعدادات

### إعدادات الصورة

#### نوط الصورة

##### تحديد نوط

لتغيير الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نوط صورة تم تعيينه مسبقاً.

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > نوط الصورة

أنواع الصورة المتوفرة هي ...

- شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأول
- حيوى - خيار مثالي لعرض ضوء النهار
- طبيعي - إعدادات صورة طبيعية
- قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً لاستهلاك الطاقة
- سينما - مثالي لمشاهدة الفيلم
- ألعاب - مثالي للألعاب

#### تخصيص نوط

يمكنك ضبط إعدادات الصورة وتتخزينها في نوط الصورة المحدد حالياً. مثل اللون أو التباين أو الحدة.

#### استعادة النوط

## فتح قوائم إعدادات التلفزيون

### نظرة عامة حول القائمة الرئيسية

اضغط على (شاشة رئيسية) لتحديد إحدى القوائم التالية، ثم اضغط على OK.

#### القنوات

يتضمن هذا الصيف كل القنوات.

□ اضغط على OK لفتح دليل التلفزيون.

□ اضغط على < (يسار) لعرض القنوات مع شعارات القنوات، أو حدد مشاهدة الكل لعرض كل القنوات.

#### المصدر

يتضمن هذا الصيف المصادر المتوفرة في هذا التلفزيون.

#### أدوات مساعدة

يتضمن هذا الصيف وظائف التلفزيون المتوفرة للمستخدم.

#### الإعدادات

يتضمن هذا الصيف الإعدادات المتوفرة للمستخدم.

### قائمة الأدوات المساعدة

#### تلفزيون ذكي

.Smart TV فتح صفحة

#### دليل التلفزيون

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن دليل التلفزيون.

#### التسجيليات

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن تسجيليات.

#### قناة

عرض قائمة القنوات.

#### تحديث البرنامج

لمزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات الرئيسية وابحث عن تحديث البرنامج.

#### عرض توضيحي لي

عرض &quot;عرض توضيحي لي&quot; لمشاهدة عرض توضيحي على هذا التلفزيون.

<p><b>إعدادات اللون</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; اللون</p> <p><b>ضبط تحسين اللون</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; اللون &gt; تحسين اللون</p> <p>حدد الحد النصفي، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللوان الساطعة.</p> <p>تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقاً</p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; اللون &gt; حرارة اللون</p> <p>حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.</p> <p><b>تخصيص درجة حرارة اللون</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; اللون &gt; حرارة اللون &gt; وخصوص</p> <p>حدد عادي أو دافئ في قائمة حرارة اللون، واضغط على الأسهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.</p> <p><b>إعدادات التباين</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; تباين &gt; وضع</p> <p>حدد عادي، أو تم التحسين للصورة، أو تم التحسين لتوفير استهلاك الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل التباين لنفضل استهلاك الطاقة أو للحصول على أفضل تجربة للصورة، أو حدد أيقاف تشغيل الضبط.</p> <p><b>HDR Plus</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; تباين &gt; HDR Plus</p> <p>قم بتعيين HDR Plus إلى أيقاف أو الحد الندنى أو متوسط أو الحد النصفي لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بعرض تباين متغير وتغيير سطوع المحتوى.</p> <p>ملاحظة: يتتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).</p> <p>يمكن للتلفزيون تشغيل براوج HDR * من اتصال 2 HDMI أو HDMI 3 أو البث من مصدر إنترنت ( Netflix مثلاً ) أو من جهاز ذكرة USB متصل.</p> <p>* يدعم Hybrid Log Gamma HDR HDR10 فقط</p> <p><b>التباهي الديناميكي</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; تباين &gt; التباهي الديناميكي</p> <p>حدد الحد النصفي، أو متوسط، أو الحد الندنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في وناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.</p>	<p>للسعودة النهض إلى إعداداته الأصلية، عد إلى نمط الصورة، ثم اضغط على <b>استعادة النمط</b>.</p> <p>قم بتوصيل أجهزة HDMI التي تدعم HDR بـ 1 HDMI و 2 HDMI.</p> <p>ان أنهي محتويات HDR هي...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ للون شخصية</li> <li>■ لأنواع زاهية</li> <li>■ لأنواع طبيعية</li> </ul> <p><b>HDR للألعاب</b></p> <p>اللون، التباين، الحدة، السطوع</p> <p><b>ضبط لون الصورة</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; اللون</p> <p>اضغط على الأسهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.</p> <p><b>ضبط تباين الصورة</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; التباين</p> <p>اضغط على الأسهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.</p> <p>يمكنك تقليل قيمة التباين لتقليل استهلاك الطاقة.</p> <p><b>ضبط حدة الصورة</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; الحدة</p> <p>اضغط على الأسهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.</p> <p><b>ضبط سطوع الصورة</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; السطوع</p> <p>اضغط على الأسهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.</p> <p>واللحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.</p> <p><b>إعدادات الصورة المتقدمة</b></p> <p><b>كمبيوتر</b></p> <p>↑ (الشاشة الرئيسية) &lt; الإعدادات &gt; صورة &gt; متقدم &gt; الكمبيوتر</p> <p>يُعين إلى تشغيل الحصول على الإعداد الثنائي للصورة لاستخدام التلفزيون كشاشة الكمبيوتر.</p> <p>أيقق الإعداد على أيقاف عند مشاهدة فيديو HDMI من مفذ HDMI.</p>
--	---

**بيان الفيديو**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > حركة > حركة طبيعية**  
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى بيان الفيديو.

جاما

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > التباين > جاما**  
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطى لنصوع الصورة وتباينها.

**Ultra Resolution**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > الدقة > دقة Ultra Resolution**  
حدد تشغيل للحصول على مستوى متز� من الدقة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

**الصورة نقية**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية**

**تقليل التشويش**

**↑ (شاشة رئيسية) < الإعدادات > كل الإعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية > تقليل التشويش**  
حدد الحد النقصى، أو متوسط، أو الحد الندى لتعيين المستوى للإزالة الفوضى من محتوى الفيديو.  
تظهر الفوضى في أغلب النحيان كنقط صغيرة متراكمة في صورة معروضة على الشاشة.

**MPEG عيوب**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > الصورة نقية > تقليل التشوه في MPEG**

حدد الحد النقصى، أو متوسط، أو الحد الندى للحصول على درجات مختلفة من انسيابية التراجع في جودة الصور الموجودة في محتوى الفيديو الرقمي.  
تظهر حلات التراجع في جودة صور MPEG في أغلب النحيان ككتل صغيرة أو حواف خشنة في الصور المعروضة على الشاشة.

**إعدادات الحركة**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > حركة**

**أنهاط الحركة**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > حركة > أنهاط الحركة**  
توفر أنهاط الحركة أوضاعاً محسنة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.  
حدد إيقاف الإيقاف لتشغيل أحد أنهاط الحركة أو تحديده للحصول على تجربة عرض أفضل. (فيلم أو برامح رياضية أو قياسي أو سلس أو شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > الكمبيوتر > تشغيل**  
**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > نوط الصورة > الألعاب.**

**Natural Motion**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > حركة > حركة طبيعية**  
تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطيبة.  
حدد الحد النقصى، أو متوسط، أو الحد الندى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذى يظهر في الصورة والذي يظهر في الفيلم المعروضة على التلفزيون.  
حدد الحد الندى أو إيقاف عندما يظهر التشويش في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.  
ملاحظة: توفر فقط عند تعيين أنهاط الحركة إلى شخصي.

**تنسيق الصورة**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > متقدم > تنسيق الصورة**  
إذا لم تملأ الصورة الشاشة كاملاً، أو إذا ظهرت النشرطة السوداء في النصف أو النعلى أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لملء الشاشة كلياً.

**تحديد أحد الإعدادات الأساسية لملء الشاشة**

شاشة عريضة □ تكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة.  
ملء الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة. ويكون تشويه الصورة بسيطاً وتبقى الترجمات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء.  
الاحتواء ضمن الشاشة □ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تملأ الشاشة من دون تشويه. وقد تكون النشرطة السوداء مرئية. لا ينصح دعم هذا الخيار للدخول إلى الكمبيوتر.

أصلي □ إظهار التنسيق الأصلي للصورة الواردة.

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صورة > تنسيق الصورة > متقدم > تنسيق الصورة يدوياً**

النقل □ حدد النسخه لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.  
تكبير/تصغير □ حدد النسخه لتكبير.  
توسيع □ حدد النسخه لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.  
تراجع □ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأته به.

**إعدادات الصورة السريع**

**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > إعدادات الصورة السريعة**  
أثناء عملية التثبيت الأولي، قم ببعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات باستخدام قائمة إعداد الصورة السريع.  
حدد إعداد الصورة الذي تفضله وانتقل إلى الإعداد التالي.  
لتغيير هذه الخطوات، تأكد من أنه يمكن ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية أو أنه يمكن للتلفزيون عرض برنامج من جهاز متصل.

**إعدادات الصوت****نوط الصوت****تحديد نوط**

تعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد نوط صوت تم تعيينه مسبقاً.  
**↑ (شاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > نوط الصوت**

حدد تشغيل لموازنة الفروقات المفاجئة في مستوى الصوت تلقائياً. عادةً ما تقوم بذلك عند تبديل القنوات.

أنماط الصوت المتوفرة هي ...

شخصي - تفضيلات الصوت التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل التولى.

أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

سينما - مثالي لمشاهدة التلفزيون

موسيقي - مثالي للالستماع إلى الموسيقى

لعبة - مثالي للألعاب

أخبار - مثالي للاستماع

#### صوت دلتا

↑ (الشاشة الرئيسية) < صوت > متقدم < صوت دلتا

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت أكبر صوت التلفزيون.

#### إعدادات إخراج الصوت

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم < إخراج الصوت

عين التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل.

ويمكنك تحديد الجهاز الذي تريد سماع صوت التلفزيون منه وكيفية التحكم فيه.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فسيتم إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فستكون مكبرات صوت التلفزيون في وضع التشغيل الدائم.

عند استخدام جهاز صوت وتحصل بـ HDMI CEC. حدد نظام الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

#### Clear Sound

Clear Sound ↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم <

حدد تشغيل لتحسين صوت الكلام. يُعد هذا الخيار مثاليًا لبرامج الأخبار.

#### إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإخراج الصوت الرقمي (البصري) (SPDIF) وإشارات صوت HDMI ARC.

#### تنسيق إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية

عين إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بـ نظام المسرج المنزلي المتصل.

استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد للقنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي استيريو فقط لعدم الالتفاف.

وتعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت وتعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

Dolby Digital Plus (توازن): حدد هذا الخيار للإخراج وتحتوي Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرج المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل Dolby Digital Plus محتوى

#### ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

ضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي

#### تخصيص نمط

يمكنك ضبط إعدادات الصوت وتتخزينها في نمط الصوت المحدد حالياً مثل الجميرا أو الطنين الثلاثي.

#### استعادة النمط

للاستعادة النمط إلى إعداداته الأصلية، عد إلى نمط الصوت، ثم اضغط على — استعادة النمط.

#### الجميرا، الطنين الثلاثي

#### الجميرا

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > جهور

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى النغمات المنخفضة في الصوت.

#### الطنين الثلاثي

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > عالي الطبقة

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى النغمات المرتفعة في الصوت.

#### مستوى صوت سماعات الرأس

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > مستوى صوت سماعة الرأس

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس وتحصله بصورة ونفصلة.

#### وضع الصوت المحيط

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > <

تحديد تأثير الصوت المحيط لمكبرات صوت التلفزيون الداخلية.

#### وضعية التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > < وضعية التلفزيون

حدد على حامل تلفزيون أو على الجدار للإعادة إنتاج أفضل صوت بحسب الإعداد.

#### إعدادات الصوت الورقة

#### التحكم في مستوى الصوت

#### ضبط مستوى الصوت تلقائياً

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم < استواء تلقائي للصوت

في التلفزيون، فعليك إلغاء تشغيل ورقة إيقاف التشغيل التقاني هذه لتعيين القيمة إلى 0.

## الإعدادات العامة

### الإعدادات المرتبطة بالتوسیل

#### محرك قرص ثابت USB

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > محرك القرص الثابت USB  
يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتهيئته قبل تسجيل قناة.

#### إعدادات لوحة مفاتيح USB

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات لوحة مفاتيح USB

لتنشيط لوحة مفاتيح USB، قم بتشغيل التلفزيون ووصل لوحة مفاتيح USB بأحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندما يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد خطط لوحة المفاتيح وأختبار تحديده.

#### إعدادات الماوس

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعدادات الماوس  
ضبط سرعة حركة الماوس.

#### ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > ملف تعريف المشغل لوحدة الوصول المشروط CAM  
لتثبيت القنوات وتحديدها بطريقة سهلة.

#### EasyLink - CEC-HDMI

قم بتوصيل النجهزة المتفاقة وج ورقة HDMI CEC بالتلفزيون، ويمكنك تشغيلها باستخدام وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتلفزيون. ويجب تشغيل وظيفة EasyLink HDMI CEC في التلفزيون والجهاز المتصل.



#### تشغيل EasyLink

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > تشغيل EasyLink < EasyLink

.HDMI ( أو SPDIF )

□ حدد أكثر لرفع مستوى الصوت.

□ حدد أقل لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > تأخير إخراج القناة الرقمية

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرج المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير زمانة الصوت لمزاومة الصوت مع الفيديو. حدد إيقاف تشغيل في حال تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرج المنزلي الخاص بك.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى &quot;تشغيل&quot;) :

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > صوت > متقدم > توازن إخراج القناة الرقمية

□ إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرج المنزلي، فيمكنك ضبط التلفزيون لمزاومة الصوت.

□ يمكنك تعيين توازن يُعوض عن الوقت اللازム يقوم نظام المسرج المنزلي بمعالجة صوت صورة التلفزيون.

□ ويمكنك تعيين القيمة بخطوات تبلغ 5 ميللي ثانية. الحد النقصي للإعداد هو 60 ميللي ثانية.

## إعدادات بيئية

تعين مستوى توفير استهلاك الطاقة

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > توفير الطاقة  
حدد الحد الدنيا أو وتوسط أو الحد النقصي للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة، أو حدد إيقاف ليقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > إيقاف الشاشة  
عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون، وتتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح في وحدة التحكم عن بعد.

تعين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

► (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات الاقتصادية > وقت إيقاف التشغيل  
اضغط على السهرين ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة. وتعمل القيمة 0 (إيقاف) على تعطيل إيقاف التشغيل التقاني.

عند تحديد &quot;وقت إيقاف التشغيل&quot;, يتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لتوفير استهلاك الطاقة.

□ يتوقف تشغيل التلفزيون في حال تلقي إشارة تلفزيون من دون الضغط على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بعد لمدة 4 ساعات.

□ يتوقف التلفزيون عن التشغيل في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.

□ إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم وحدة التحكم عن بعد

اكتب رمز PIN وحدد نعم، وستتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل. وستتم إعادة ضبط كل الإعدادات واستبدال القنوات المثبتة. وقد يستغرق التثبيت بضع دقائق

#### الإعدادات المتقدمة

##### دليل التلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفيما يتعلق ببعض القنوات، قد لا توفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدتها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز عرض تشغيل.

- تكون المعلومات في التلفزيون معيبة إلى من جهة البث.
- إذا كان التلفزيون متصلًا بالإنترنت، فيمكنك تعين التلفزيون إلى من إنترنت لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترت.

##### شعارات القنوات

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > شعارات القنوات

في بعض البلدان، يمكن للتلفزيون عرض شعارات القنوات. إذا كنت لا تريد ظهور هذه الشعارات، فيمكنك إيقاف تشغيلها.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > متقدم > HbbTV  
إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

#### إعدادات المنطقة واللغة

##### لغة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة

تغيير لغة قائمة التلفزيون والرسائل

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > لغة القائمة

تعيين لغة الصوت المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي

بإمكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية ومحكية عند بث أحد البرامج. ويمكنك تعين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفراً، فسيُبدل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > المنطقة واللغة > اللغة > النص المترجم الرئيسي، النص المترجم الثانوي

بإمكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لـ أحد البرامج. ويمكن تعين

تشغيل الأجهزة المتوقفة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الإعدادات العامة < EasyLink > جهاز التحكم عن بعد EasyLink

ملاحظة:

- قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

- تحمل وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متعددة. وبعض الممثلة لاسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوقفة تماماً مع HDMI CEC إلى الكيفية المعنية.

##### HDMI Ultra HD

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > HDMI Ultra HD

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD على تلفزيون مزود بـ HDMI Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشاً أو صوتاً مشوشًا.

لتتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعين جودة الإشارة على مستوى يلام الجهاز. إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD للاتصال HDMI هذا.

يسهل اللإعداد 4:4:4 / 4:2:2 UHD 4:2:2 UHD 4: باشارات YCbCr 4:2:2:2 UHD 4: باشارات YCbCr 4:2:2:2 UHD 4: باشارات YCbCr 4:2:0:2 UHD 4: باشارات YCbCr 4:2:0:2 UHD 4: الفائقة الموضوع. يسهل اللإعداد 4:2:0:4

\* متوفّر عند تعين المصدر إلى HDMI 2 أو HDMI 3 أو HDMI 2

##### الموقع - المنزل أو المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

□ تحديد موقع التلفزيون الخاص بك □ حدد متجر، وسيعود نمط الصورة إلى حالي، ويمكنك تعديل إعدادات المتجر. □ إن وضع المتجر يخص الترويج داخل المتجر.

##### إعداد المتجر

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعداد المتجر.

إذا كان التلفزيون مضبوطاً على وضع المتجر، فيمكنك عرض الشعارات المميزة أو تعين توفر عرض توضيحي محدد للستخدام داخل المتجر.

إعداد تعين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعداد تعين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون النصلية

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > إعدادات المصانع

لإعداد إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

↑ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون

لغة ترجمة وفضيلة رئيسية ولغة ترجمة وفضيلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

#### تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > اللغة > النص الرئيسي، النص الثانوي

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

#### الساعة

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة

#### تصحيح الساعة تلقائياً

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة

□ إن الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقيائي. تُستمد معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.  
□ إذا كانت الساعة غير صحيحة، يمكنك تعين ساعة التلفزيون إلى يعتهد على البلد.

□ عند تحديد يعتهد على البلد، يمكنك ضبط الوقت لكل من تلقائي أو الوقت النساسي، أو التوقيت الصيفي.

#### تصحيح الساعة يدوياً

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة > الوضع التلقائي للساعة > يدوياً

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة > التاريخ، الوقت

انتقل إلى القانة السابقة، وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

□ إذا لم تكون أي من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعين الوقت يدوياً.

□ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدوياً.

#### تعيين المنطقة الزمنية أو تعين إزاحة الوقت لمنطقتك

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة > الم منطقة الزمنية

حدد إحدى المناطق الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة وبسبقاً

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الم المنطقة واللغة > الساعة > و وقت النور  
تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائياً بعد فترة زمنية محددة وبسبقاً. يمكنك باستخدام شريط التمرير تعين الوقت حتى 180 دقيقة بزيادات قدرها 5 دقائق. إذا تم التعين إلى 0 من الدقائق، فسيتم إيقاف تشغيل وقت السكون. يمكنك دائرياً إيقاف تشغيل التلفزيون في وقت سابق أو إعادة تعين الوقت أثناء العد التنازلي

## إعدادات الوصول العام

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الوصول العالمي

□ تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزاً للاستخدام من قبل الشخص أو ضعيف السمع أو النعى أو صاحب الروية الجزئية.

### تشغيل إعدادات الوصول العام

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الوصول العالمي > الوصول العالمي > تشغيل.

#### الوصول العام للأشخاص الضعاف السمع

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الوصول العالمي > ضعيف السمع > تشغيل

□ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتاً خاصاً وترجمات ترجماتها لضعف السمع أو الصوت.

□ عند تشغيل خيار ضعيف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائياً إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

#### الوصول العام للنعمي أو لذوي الروية الجزئية

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الوصول العالمي > وصف صوتي > وصف صوتي > تشغيل

□ يامكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > الوصول العالمي > وصف صوتي > وصف صوتي > مستوى الصوت المختلط، وكبرات الصوت / سماعات الرأس، تأثيرات الصوت، الكلام

□ حدد مستوى الصوت المختلط، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط القيمة.

□ حدد وكبرات الصوت / سماعات الرأس لتعين الصوت من وكبرات صوت التلفزيون أو سماعات الرأس المتصلة.

□ عين تأثير الصوت إلى تشغيل تأثيرات الصوت الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت متلاشٍ.

□ حدد الكلام لتعيين تفضيل الكلام، وصفي أو النص المترجم.

## إعدادات القفل

### تعيين رمز وتغيير الرمز

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > قفل الأطفال > تعين رمز، تغيير الرمز

تعين رمز جديد أو إعادة تعين تغيير الرمز. يستخدم رمز قفل الأطفال لتامين القنوات أو البرامج أو الغاء تأمينها.

ملاحظة : إذا نسيت رمز PIN، يمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

### قفل للبرنامح

▶ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > قفل الأطفال > التصنيف النبوي

تعين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرنامج المصنفة.

الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > قفل الأطفال > رمز CAM  
تعيين رمز CAM PIN للتسجيل.

# الشبكة

12.1

## الشبكة المنزلية

للأستفادة من القدرات الكاملة لـSmart TV Philips من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون للسلكية أو سلكيًّا بموجة الشبكة.

12.2

## الاتصال بالشبكة

### الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).



تشغيل Wi-Fi أو إيقاف تشغيلها

Wi-Fi / < < < ( ) ⌂

إنشاء الاتصال

### إنشاء الاتصال - للسلكي

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > للسلكي

1- في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريدها. إذا لم تكن شبكتك مدروزة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (أقدر أوقفت تشغيل بث SSID للموجة)، فحدد إضافة شبكة جديدة للدخول اسم الشبكة بنفسك.

2- بالاستناد إلى نوع الموجة، أدخل فتحة التشفير - WPA أو WEP أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لـإنشاء الاتصال على الفور.

3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

### إنشاء الاتصال - WPS

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > WPS ⌂

إذا كان لديك موجة يتتوفر فيها WPS . فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية وسخ بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أوان WEP ، فسيتعذر عليك استخدام WPS.

- 1- انقل إلى الموجة، اضغط على زر WPS وعُد إلى التلفزيون في غضون دقيقةتين.

- 2- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

- 3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

### إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

WPS ⌂ (الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > WPS مع رمز PIN

إذا كان لديك موجة يتتوفر فيها WPS مع رمز PIN . فيمكنك الاتصال مباشرةً بالموجه بدون عملية وسخ بحثًا عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أوان WEP ، فسيتعذر عليك استخدام WPS.

- 1- اكتب رمز PIN المولوف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الموجة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الموجة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الموجة.


- 2- حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

- 3- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

### الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى موجة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق تردد عريض).

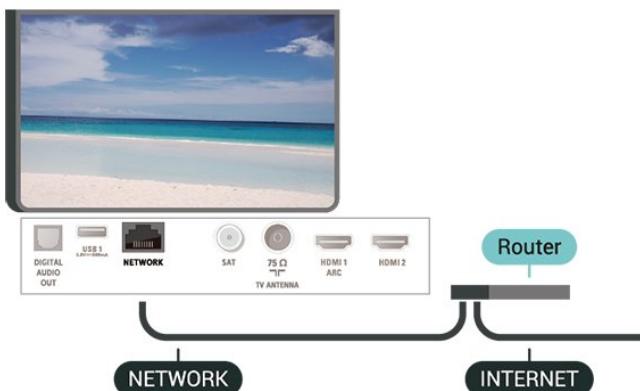

### إنشاء الاتصال

الشاشة الرئيسية > الإعدادات > الشبكة > الاتصال بالشبكة > سلكي

- 1- وصل الموجة بالتلفزيون بواسطة كابل الشبكة (كابل إيثرنت\*\*).

- 2- تأكيد من تشغيل الموجة.

- 3- يبحث التلفزيون باستهوار عن الاتصال بالشبكة.

- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للعلمك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للموجة. يتعين تشغيل DHCP.

\*لللتزام بأنظمة EMC . استخدم كابل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرع.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك وتح التلفزيون اسمها فريدًا.

## إعدادات الشبكة

### عرض إعدادات الشبكة

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > عرض إعدادات الشبكة يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوقعة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

### إعدادات Netflix

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > إعدادات Netflix باستخدام إعدادات Netflix ، يمكنك عرض رقم ESN أو إلغاء تنشيط جهاز Netflix.

### مسح ذاكرة إنترنت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > مسح ذاكرة إنترنت Philips باستخدام مسح ذاكرة إنترنت. تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم وإعدادات التصنيف النبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات وعرض التطبيقات من Philips . والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفوظات. يمكن أيضًا لتطبيقات MHEG التقاعدية أن تحفظ ما يُعرف باسم & ملفات تعريف الارتباط quot; في تلفزيونك. سوف يتم مسح هذه الملفات أيضًا.

### تكوين الشبكة - IP ثابت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تكوين الشبكة > IP ثابت إذا كنت من المستخدمين المتقدرين وتريد تثبيت شبكة مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

### تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تكوين IP ثابت  
1- حدد تكوين IP ثابت وقم بتكوين الاتصال.  
2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبرة أو DNS 1 أو DNS 2.

### التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN ) يمكن تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل هو Wi-Fi (WoWLAN ).

### عارض الوسانط الرقمية - DMR

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > عارض الوسانط الرقمية - DMR

إذا تعدد تشغيل ملفات الوسانط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسانط الرقمية. يكون عارض الوسانط الرقمية قيد التشغيل. كإعداد وصنع.

### تشغيل اتصال Wi-Fi

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > تشغيل/إيقاف تشغيل Wi-Fi

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

### إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > إعادة تعيين اتصال Wi-Fi Miracast

و المسح قائمة النجمزة المتصلة والمدحورة التي تستخدوها .Miracast

### اسم الشبكة التلفزيونية

(الشاشة الرئيسية) > الإعدادات > الشبكة > اسم شبكة التلفزيون

# تلفزيون ذكي

13.1

## TV Smart اعداد

في المرة الاولى التي تفتح فيها Smart TV. ستحتاج إلى تكوين الاتصال. اقرأ البنود والشروط ووافق عليها للتابعة.

إن صفحة بعد Smart TV هي رابط إلى الانترنت. يمكنك تاجر أفلام عبر إنترنت أو قراءة الصحف أو مشاهدة مقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى أو التسوق عبر الإنترت أيضًا أو مشاهدة البرامج التلفزيونية عندها تزيد ذلك باستخدام تطبيق التلفزيون عبر الإنترت.

فتح Smart TV

لفتح صفحة بعد Smart TV. اضغط على (شاشة رئيسية) وحدد أو يمكنك الضغط على (شاشة رئيسية) < المعاود المساعدة . وتحديد التلفزيون الذكي وافضف على OK.

فيحصل التلفزيون بانترنت ويفتح صفحة بعد Smart TV. قد يستغرق ذلك بضع ثوانٍ.

غلق Smart TV

لغلق صفحة بعد التلفزيون الذكي. اضغط على (شاشة رئيسية) وحدد نشاطاً آخر.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V. يتعلق ما في مسؤولية أي بالمحظى الذي يقدمه ووفر خدمة المحظى وجودته.

13.2

## صفحة بعد TV Smart

تطبيقات

يمكنك بعد تشغيل التطبيقات من صفحة بعد Smart TV . إذا لم تتوفر أي تطبيقات بعد في صفحة البدء، فيمكنك إضافة التطبيقات من App gallery (عرض التطبيقات).

(عرض التطبيقات)App gallery

في App gallery(عرض التطبيقات). يمكنك العثور على كل التطبيقات المتوفرة.

إنترنت

يفتح تطبيق إنترنت الويب على التلفزيون. على التلفزيون، يمكنك عرض أي موقع ويب على إنترنت. غير أن معظم هذه المواقع غير مصممة للعرض على شاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض المكونات الإضافية (عرض الصفحات أو ملفات الفيديو مثل).
- تظهر صفحات إنترنت بمقدار صفة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في ملء الشاشة.

التطبيقات الموصى بها

في هذه النافذة، تقدم Philips مجموعة من التطبيقات الموصى بها لبلدك أو مجموعة من التطبيقات للتلذيعون عبر إنترنت أو مجموعة من الأفلام التي يمكنك تاجرها من متاجر الفيديو. ويمكنك تحديدها وفتحها من نافذة التطبيقات الموصى بها.

البحث

بواسطة ميزة البحث، يمكنك البحث عن التطبيقات الملائمة في App gallery (عرض التطبيقات).

أدخل كلمة رئيسية في الحقل النصي، وحدد واضغط على OK لبدء البحث. ويمكنك إدخال النساء والعناوين والنوع والكلمات الرئيسية الوصفية للإجراء البحث.

أو، يمكنك ترك الحقل النصي فارغاً والبحث عن كلمات البحث/الكلمات الرئيسية الأكثر شيوعاً لمجموعة من الفئات. في قائمة الكلمات الرئيسية التي تم العثور عليها، حدد كلمة رئيسية واضغط على OK للبحث عن عناصر تتضمن هذه الكلمة الرئيسية.

13.3

## عرض التطبيقات

افتح App gallery (عرض التطبيقات) في Smart TV للستعراض التطبيقات. مجموعة مواقع الويب المصممة للتلفزيون الذي تستخدمو.

ابحث عن التطبيق لمقاطع فيديو YouTube أو صحيفة وطنية أو اليوم صور عبر الإنترنط وغير ذلك. توفر تطبيقات تاجر فيديو من متجر تاجر الفيديو عبر إنترنت وتطبيقات لمشاهدة البرنامج التي فانتك مشاهدتها. إذا لم يتضمن معرض التطبيقات ما تبحث عنه، فاستعرض الويب وتصفح إنترنت على التلفزيون.

13.4

## العرض المتعدد

عندما تفتح تطبيق Smart TV أو تكون متصلًا بالإنترنت، يمكنك مشاهدة القناة التلفزيونية الحالية. تفتح ميزة العرض المتعدد شاشة صغيرة لقناة التلفزيونية إلى جانب شاشة Smart TV .

لفتح العرض المتعدد

- اضغط على Smart TV لفتح SMART TV .
  - افتح تطبيقًا على صفحة Smart TV .
  - اضغط على MULTI VIEW لفتح الشاشة الصغيرة.
  - اضغط على أو لتغيير القناة التلفزيونية في الشاشة الصغيرة.
- \* لا يمكن لكل تطبيقات Smart TV دعم العرض المتعدد مع قناة تلفزيون.

# Ambilight

14.1

## Ambilight نمط

**▪** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < السطوع  
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيين مستوى Ambilight سطوع.

### الإشباع

**▪** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < الإشباع  
اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لتعيي مستوى إشباع Ambilight.

14.3

## Ambilight+hue

### تكوين مصابيح تدرج اللون

#### الخطوة 1 - الشبكة

**▪** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < Ambilight + تدرج اللون < تكوين مصابيح تدرج اللون

في الخطوة الأولى، سوف تقوم بتجهيز التلفزيون للعثور على Philips Hue Bridge . يجب أن يستخدم كل من Philips Hue Bridge والتلفزيون نفسه.

#### الإعدادات

- قم بتوصيل Philips Hue Bridge بهأخذ الطاقة.
- قم بتوصيل Philips Hue Bridge بالموسيقى نفسه الذي تستخدموه للتلفزيون ▶ استخدم قبل إيثيرنت للتوصيل.
- قم بتنشيفيل مصابيح Hue.

#### بعد التكوين ▶

- اضغط على **▪** (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < Ambilight + تدرج اللون < تكوين مصابيح تدرج اللون.

- حدد بعد الذهن واضغط على OK . سيبحث التلفزيون عن Philips Hue Bridge . إذا لم يكن التلفزيون متصلًا بالشبكة بعد، فسيبدأ بإعداد الشبكة أولاً. إذا ظهر Philips Hue Bridge في القائمة.

لمزيد من المعلومات حول توصيل التلفزيون بالشبكة المنزلية، في تعليمات، اضغط على المفتاح **اللون** **الكلمات الرئيسية** وابحث عن إعدادات الشبكة.

#### Bridge Hue - 2

في الخطوة التالية، ستقوم بربط التلفزيون بـ Philips Hue Bridge يمكن ربط التلفزيون بوحدة Hue Bridge واحدة فقط.

#### ربط Hue Bridge

- عندما يكون التلفزيون متصلًا بشبكتك المنزلية، سيُظهر أجهزة Hue Bridge المتوفرة. إذا لم يتمكن التلفزيون بعد من العثور على Hue Bridge ، فيمكنك تحديد إعادة المسح والضغط على OK .

إذا عثر التلفزيون على جهاز Hue Bridge الوحيد الذي تهتكه، فحدد اسم Hue Bridge واضغط على OK . إذا كان لديك أكثر من جهاز Hue Bridge واحد متوفّر، فحدد جهاز Hue الذي تريده استخدامه واضغط على OK .

إذا قمت بتنبيه hue +Ambilight . فيمكنك السماح لمصابيح Philips Lounge Light من Ambilight بمتابعة Lounge Light . ستوسيع مصابيح Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > تدرج اللون < عرض التكوين Bridge > Ambilight +Ambilight عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز والوصابيج .

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > اللون < إعادة تعيين التكوين .hue +Ambilight إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

#### 14.4 إعدادات Ambilight

##### لون الحائط

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > لون الجدار  
□ جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight مطابقاً  
□ حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيُعدل التلفزيون ألوان Ambilight لظهور بالشكل المخصص لها.  
إيقاف تشغيل التلفزيون  
↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > Ambilight < متقدم > إيقاف تشغيل التلفزيون يمكنك تعريف Ambilight بحيث يتوقف عن التشغيل على الفور أو يتلاشى ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون. يمكنك التلاشي البطيء بعض الوقت لتشغيل النساء في غرفة المعيشة.

- 2 ددد بدء واضغط على OK .
- 3 الآن انقل الى Philips Hue Bridge واضغط على زر الارتباط في وسط الجهاز. سيؤدي ذلك إلى ربط Hue Bridge بالتلفزيون. يجب إجراء ذلك في غضون 30 ثانية. سيؤكد التلفزيون ما إذا كان هناك ارتباط حالياً بين Bridge والتلفزيون أم لا .
- 4 ددد OK واضغط على OK .

بعد ربط Philips Hue bridge بالتلفزيون، انقل إلى صفحة Philips Hue bridge .

#### الخطوة 3 - مصابيح Hue

في الخطوة التالية، سوف تحدد مصابيح Philips من hue +Ambilight التي يجب أن تتبع Philips . يمكنك تحديد 9 مصابيح Philips من hue +Ambilight كحد أقصى .

##### تحديد المصايبالت لـ hue +Ambilight

- 1 في القائمة، ميّز المصايبالت التي ستتبع Ambilight . لميّز مصباح، حدد اسم المصباح واضغط على OK . عند قيامك بتمييز مصباح، سوف يوهم المصباح مرة واحدة.
- 2 عند الانتهاء، حدد OK واضغط على OK .

#### الخطوة 4 - تكوين المصباح

في الخطوة التالية، ستقوم بتكوين كل مصباح hue من Philips .

- 1 حدد مصباًجاً لتكوينه واضغط على OK . يوهم المصباح الذي حددته.
  - 2 حدد بدء واضغط على OK .
  - 3 أولًاً حدد المكان الذي وضع فيه المصباح بالنسبة إلى التلفزيون. سيؤدي تعريف إعداد الزاوية الصحيح إلى إرسال لون Ambilight الصحيح إلى المصباح. حدد شريط التمرين لضبط الموضع.
  - 4 ثانياً، حدد المسافة بين المصباح والتلفزيون. وكلما ابتعدت عن التلفزيون، أصبح لون Ambilight مختلفاً أكثر. حدد شريط التمرين لضبط المسافة.
  - 5أخيراً، قم بتعيين سطوع المصباح. حدد شريط التمرين لضبط السطوع.
  - 6إيقاف عملية تكوين هذا المصباح. حدد OK واضغط على OK .
  - 7 في قائمة تكوين hue +Ambilight . يمكنك اتباع الخطوات نفسها لكل مصباح .
  - 8 عند الانتهاء من تكوين كل مصابيح hue +Ambilight . حدد إنهاء واضغط على OK .
- أصبحت ميزة hue +Ambilight جاهزة للاستخدام.

#### إعدادات hue+Ambilight

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > اللون < إيقاف تشغيل hue +Ambilight < Ambilight > تدرج

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > اللون < غوص +Ambilight > تدرج

اضغط على السهم ▲ (أعلى) أو ▼ (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج Ambilight لـ اللوان .

↑ (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > اللون < Lounge light +Ambilight > تدرج

# Netflix

إذا كان لديك اشتراك عضوية في Netflix ، فيمكنك استخدام Netflix على هذا التلفزيون. يجب أن يكون التلفزيون متصلًا بالإنترنت.

لفتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يمكنك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

## المواصفات البيئية

16.1

### ملصق الطاقة الذوري

إن هدف ملصق الطاقة الذوري هو إعلامك بأنك توفر استهلاك الطاقة التي ينتهي إليها هذا المنتج. كلما كانت فحلاً توفر استهلاك الطاقة لهذا المنتج خضراءً يكون مستوي الطاقة الذي يستهلكها هذا المنتج منخفضةً أكثر.

يمكنك العثور في هذا الملصق على فحلاً توفر استهلاك الطاقة ومتوسط استهلاك الطاقة في هذا المنتج عند الاستخدام ومتوسط استهلاك الطاقة لمدة سنة واحدة. كما ستعثر على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج في موقع Philips على ويب بلادك على العنوان [TV /www.philips.com](http://www.philips.com)

16.2

### نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات  
تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد وركونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المدولبة هذه بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الذوري EU 2012/19/ يشمل هذا المنتج.



يرجى الاطلاع على نظام التجميع المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادي. فالتنخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الذوري EC/2006/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادي.

دقة الإدخال المعتمدة - الفيديو

HDMI

هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٥٧٦٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٩٣٦٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ١٠٨٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٧٢٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٥٧٦٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٥٧٦٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٥٧٦٠ هرتز  
 هرتز 60 - ٤٨٠ × ٢١٦٠ × ٣٨٤٠ = ٥٧٦٠ هرتز

HDMI - UHD

**HDMI Ultra < الاعدادات العامة < الشاشة الرئيسية >**

يمكن أن يعرض هذا التلفزيون إشارات Ultra HD . قد لا تعرف بعض الأجهزة المتصلة بـ HDMI على تلفزيون مزود بـ Ultra HD وقد لا تعمل على نحو صحيح أو قد تعرض صورة مشوشة أو صوتًا بشوشًا.

لتجنب قصور أداء هذا الجهاز، يمكنك تعين جودة الإشارة على مستوى يالنور  
الجهاز، إذا لم يستخدم الجهاز إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف  
تشغيل Ultra HD لاتصال HDMI لهذا.

يسمح اتصال HDMI<sup>®</sup> بـ 4K UHD إلى UHD الفالقة الوضوح (50 هرتز أو 60 هرتز) أو RGB 4:4:4 أو YCbCr 4:4:4، مما يتيح إمكانية إدخال إشارة بـ 4K UHD بـ 4:4:2:2 أو 4:2:2 أو 4:2:0، مما يتيح إمكانية إدخال إشارة بـ 4K UHD بـ 4:4:2:2 أو 4:2:2 أو 4:2:0، مما يتيح إمكانية إدخال إشارة بـ 4K UHD بـ 4:4:2:0 أو 4:2:0، مما يتيح إمكانية إدخال إشارة بـ 4K UHD بـ 4:4:0 أو 4:0.

\* متوفّر عند تعيين المصدّر إلى HDMI 2 أو HDMI 3

المكون، مركب

۳

SECAM NTSC PAL

## Component

هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - i ॥ 480  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - p ॥ 480  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - i ॥ 576  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - p ॥ 576  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - i ॥ 720  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - p ॥ 720  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - i ॥ 1080  
 هارت، 25 هارت، 30 هارت، 50 هارت، 60 هارت - p ॥ 1080

17.5

## دقة الإدخال المعتمدة - الكمبيوتر

- هـتر 60 - 480 × 640 ٦
- هـتر 60 - 600 × 800 ٦
- هـتر 60 - 768 × 1024 ٦
- هـتر 60 - 800 × 1280 ٦
- هـتر 60 - 960 × 1280 ٦
- هـتر 60 - 1024 × 1280 ٦
- هـتر 60 - 768 × 1366 ٦

المواصفات

الطاقة

إن ومواصفات المنتج عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع [support/www.philips.com](http://www.philips.com)

- مأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت +/- 10 بالمائة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ولف المنتج.  
تُمثل القدرة التشغيلية المذكورة على لوحة نوع المنتج استهلاك هذا المنتج  
للتوصيل بالطاقة أثناء الاستخدام المنزلي العادي (IEC 62087 Ed.2). يستخدم الحد  
القصوى للقدرة التشغيلية المذكورة بين قوسين، للسلامة الكهربائية (IEC  
60065 Ed. 8.0).

الستقبال

- ١ دخل الهوائي: 75 أو姆 كبل مهوري (IEC75)
- ٢ نطاقات جهاز الموجة: VHF ، UHF ، S-Channel ، Hyperband
- ٣ DVB : DVB-C DVB-T2 DVB (كبل) QAM
- ٤ تشغيل الفيديو التلفزيوني: PAL ، SECAM
- ٥ تشغيل الفيديو الرقمي: IEC 13818-2 /ISO (HD /MPEG2 SD ) ، IEC 14496-10 /ISO (HD /MPEG4 SD ) ، \*HEVC .
- ٦ تشغيل الصوت الرقمي (IEC 13818-3 /ISO )
- ٧ دخل هوائي النقاه الصناعية: 75 أو姆 النوع F
- ٨ نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- ٩ نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيل ملي واط
- ١٠ MCPC SCPC S2 QPSK 2 إلى 45 M رمز ، معدل الرموز 1 إلى 4 وحدات LNB ، تحديد DiSEqC 1.0 : LNB وحدة القطبية 14/18 فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلواهertz، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ملي أمبير كحد أقصى \*
- ١١ DVB-S2 ، DVB-T2 ، DVB-S بالنسبة إلى

دقة الشاشة

حجم الشاشة القطري PUx6262 43 بوصة سم 108 PUx6262 49 بوصة سم 123 PUx6262 50 بوصة سم 126 PUS62x2 55 بوصة سم 139 PUx62x2 65 بوصة سم 164 PUx6262 65 بوصة سم 164

دقة الشاشة  
3840 × 2160

UHD - ARC - HDMI 1 ④ إدخال 1  
HDR - UHD - HDMI 2 ④ إدخال 2

60 - 900 × 1440 ④ هرتز  
60 - 1080 × 1920 ④ هرتز  
60 - 2160 × 3840 ④ هرتز

---

17.6

## الصوت

صوت مدجج مدخل ④ Clear Sound ④<sup>الصوت الذكي</sup>  
طاقة الإخراج (RMS) : 20 واط ④<sup>Digital @Dolby</sup>  
+ مخرج رقمي DTS 2.0 ④

---

17.7

## الوسائل المتعددة

الوصيلات ④ USB 3.0 / USB 2.0 ④ Ethernet LAN RJ-45 ④<sup>(مودم)</sup> Wi-Fi 802.11n ④<sup>أنظمة ملفات USB المعتمدة</sup>  
NTFS FAT ④

تنسيقات التشغيل:

MPEG-4 /H.264 HEVC MKV AVI ④ ضغط/فك ضغط الفيديو ④<sup>Windows-1250</sup>  
VP9 VC1 /WMV9 MPEG4 MPEG2 MPEG1 AVC ④<sup>Windows-1253</sup>  
v2 )WMA AAC WAV MP3 ④ ضغط/فك ضغط الصوت ④<sup>Windows-1251</sup>  
 حتى v9.2 و )v10 v9 (WMA-PRO ④<sup>Windows-1254</sup>  
الترجمات ④<sup>Windows-1252</sup>  
- تنسيق: TXT ASS SUB SSA SMI SRT ④<sup>Windows-1254</sup>  
- ترميز النحيف: UTF-8 ④<sup>Windows-1251</sup>  
السيبيرية (Windows-1253). اليونانية (Windows-1254). التركية (Windows-1252). أوروبا الغربية (Windows-1250).  
BMP PNG GIF JPEG ④ ضغط/فك ضغط الصور ④<sup>Wi-Fi Certified</sup>

يدعم هذا التلفزيون النجفية الممرضة من Miracast.  
قد يختلف النداء وفقاً لإمكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرنامج المستخدم.

---

17.8

## إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون ④<sup>CAM +/CI</sup>  
فتحة الواجهة المشتركة: USB 2.0 - USB 2 ④<sup>HDR - UHD - MHL - HDMI 3</sup>  
إدخال 3 ④<sup>سماعات الرأس - مأخذ ستيريو صغير 3,5 مم</sup>  
جهة التلفزيون الخلفية ④<sup>Y Pb Pr : YPbPr</sup>  
صوت يسار/يمين ④<sup>CVBS : CVBS</sup>  
(YPbPr ، صوت يمين/يسار (مشاركة وغـ)

جهة التلفزيون السفلى ④<sup>Toslink - بصري</sup>  
خرج الصوت - بصري ④<sup>USB 1 - USB 3.0</sup>  
RJ45 - LAN ④<sup>شبكة</sup>  
روالف النقما الصناعية ④<sup>هواي (75 أو 100)</sup>

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

18.1

## تلميذات

إذا تعدد عليك العثور على حل لمشكلة التلفزيون في استكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك استخدام **الكلمات الرئيسية** في تعليمات دليل المستخدم للعثور على المعلومات التي تبحث عنها. حدد كلمة رئيسية للانتقال إلى الصفحة ذات الصلة في دليل المستخدم.

إذا لم تجد النجوية في دليل المستخدم، فيمكنك الانتقال إلى [موقع الدعم التابع لشركة Philips](#).

[حل أي مشكلة تتعلق بـPhilips](#). يمكنك مراجعة قسم الدعم عبر إنترنت، ويمكنك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

[فضل زيارة الموقع](http://www.philips.com/support)

على [موقع الدعم](#). يمكنك العثور على رقم الهاتف الخاص بيلاك للاتصال بنا، كما يمكنك العثور على الإجابات على النسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يمكنك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرةً أو عبر البريد الإلكتروني.

يمكنك تنزيل البرامج التلفزيونية الجديدة أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

لمعرفة المزيد حول استكشاف أخطاء التلفزيون وإصلاحها والنسئلة المتداولة...

رجاءً للانتقال

[إلى](http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/) [philips-tvconsumercare.kxondemand.com](http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/) [://http://ModelSelect/en/portal](http://http://ModelSelect/en/portal)

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتتنفيذ مجموعة من الإرشادات الواسعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر، أو يمكنك طباعة صفحة تعليمات ذات صلة من الكمبيوتر.

لتتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل إلى [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com)

18.2

## التشغيل

تعذر بعد تشغيل التلفزيون

إفصل كبل الطاقة من مقبس الطاقة وانتظر لمدة دقيقة واحدة ثم أعد تصفيلاه. احرص على أن يتم تصفييل كبل الطاقة بطريقة آمنة ثم حاول تشغيل التلفزيون مجددًا.

قم بتنصيف التلفزيون بمأخذ تصفييل آخر في الحافظة وحاول تشغيله مجددًا.

إفصل كل الأجهزة المتصلة عن التلفزيون وحاول تشغيله مجددًا.

إذا كان ضوء الاستعداد في التلفزيون مضاءً، فقد لا يستجيب هذا الأخير لوحدة التحكم عن بعد.

صوت صفير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

عند بدء تشغيل التلفزيون أو عند تعيينه إلى وضع الاستعداد، ستسمع صوت صفير من هيكل التلفزيون. يعود سبب صوت الصفير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يوثر ذلك على أدائه التلفزيوني.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من **Philips**

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يتم عرض شاشة البدء من **Philips**، ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند

فشل التلفزيون عن مصدر الطاقة وإعادة توصيله من جديد، يتم عرض شاشة البدء عند عملية بدء التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون عن وضع الاستعداد، اضغط على **استعداد / تشغيل** على جهاز التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يسنثرو ويبيض ضوء وضع الاستعداد

إفصل كبل الطاقة عنأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذا حدث الوبيرض من حيث، فاتصل بقسم العناية بمستعملكي أجهزة Philips.

في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن معلومات جهة الاتصال.

**يتوقف التلفزيون عن التشغيل من تلقائه نفسه**

إذا توقف التلفزيون عن التشغيل فجأة، فقد يكون إعداد وقت إيقاف التشغيل قيد التشغيل. وعمر وقت إيقاف التشغيل يتوقف التلفزيون عن التشغيل بعد 4 ساعات إذا لم يتألق أي إشارات من جهاز التحكم عن بعد، وبإمكانك تعطيل وقت إيقاف التشغيل لتفاديه هذا التوقف التلقائي. في تعليمات < دليل المستخدم، اضغط على المفتاح الملون **الكلمات الرئيسية** وابحث عن وقت إيقاف التشغيل.

علاوة على ذلك، إذا لم يتألق التلفزيون إشارة أو أمر من وحدة التحكم عن بعد لمدة 10 دقائق، فسيتوقف تلقائياً عن التشغيل.

18.3

## جهاز التحكم عن بعد

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد  
● يتطلب بعد تشغيل التلفزيون بعض الوقت. خلال هذا الوقت، لن يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد أو عناصر تحكم التلفزيون. وهذا سلوك عادي.  
● قد تكون بطاريات جهاز التحكم عن بعد فارغة. فاستبدلها ببطاريات جديدة.

18.4

## القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت  
● تتحقق مما إذا تم توصيل التلفزيون بالهواي أو إذا يستخدم إشارة **موقّر** وتحقق من توصيلات الكبل.

● تتحقق من توفر قنوات رقمية في البلد الذي تريد تثبيت التلفزيون فيه.

● تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك وحدد DVB-C (كابل) عند استخدام خدمة التلفزيون الكabelي مع وحدة الوصول المشروط.

● أعد تفريز عملية التثبيت وتحقق مما إذا تم تحديد البلد والنظام الصحيحين.

لم يتم العثور على أي قنوات تمايزية أثناء التثبيت

● تتحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بهوائي وتحقق من توصيلات الكبل. ● تتحقق مما إذا حددت نظام DVB (بث فيديو رقمي) الصحيح. حدد DVB-T (أرضي) عند استخدام هوائي أو هوائي مشترك.

● أعد تفريز عملية التثبيت وحدد كل منها قنوات رقمية وتماثلية.

اختفت بعض القنوات، لا يمكنني العثور كل القنوات أو بعض القنوات المثبتة مسبقاً

● تتحقق من أنك حددت قائمة القنوات الصحيحة أو قائمة المفضولة التي تستخدموها عادةً.

● من الممكن أن تكون جهت البث قد نقلت بعض القنوات أو حتى حذفتها. فحاول البحث عن القناة التي لا تجدها في قائمة القنوات العادية. إذا كانت لا تزال القناة متوفرة، فيمكنك وضعها مجدداً في قائمة المفضولة.

● قد تُحذف قناة من قائمة القنوات أثلاً تحدث التغيير التلقائي للقنوات. يتم إجراء هذه التغييرات التلقائية أثناء الليل إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد.

سيتم حذف القنوات التي لم تعد متوفرة وإضافة قنوات جديدة إلى قائمة القنوات. استثنائياً، قد تُحذف قناة عندما لا يجدها التلفزيون أثناء البحث عنها. وقد لا يتم

## الصورة

لا صورة / الصورة مشوهة

تحقق مما إذا كان التلفزيون متصلًا بالموائي أو إذا يستخدم إشارة موفر وتحقق من توصيات الكبل.

تحقق إذا لم تحدد المصدر/الإدخال الصحيح في قائمة المصادر. اضغط على المصدر وحدد المصدر/الإدخال الذي تريده.

تحقق من أنه تم توصيل الجهاز الخارجي أو المصدر بشكل صحيح.

تحقق مما إذا كان الاستقبال ضعيفًا.

تحقق مما إذا تم تعين الصورة إلى الحد الندنى من الإشارات اللازمه. حدد نوط الصورة ثم حدد نوطًا واضغط على OK.

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > صورة > نوط الصورة

تحقق مما إذا كان التلفزيون معطلًا. حاول تشغيل مقطع فيديو. اضغط على الإعدادات > تعليمات > تحقق من التلفزيون.

إذا استهوا الفيديو في إطار شاشة سوداء، فاتصل بشركة Philips. انتظر حتى انتهاء مقطع الفيديو وحدد معلومات جهة الاتصال في قائمة & تعليمات quot;. اتصل ب رقم الهاتف المناسب لديك.

صوت بدون صورة

تحقق مما إذا تم تعين الصورة إلى الحد الندنى من الإشارات اللازمه. حدد نوط الصورة ثم حدد نوطًا واضغط على OK.

(شاشة رئيسية) > كل الإعدادات > صورة > نوط الصورة

للستعادة نوط الصورة حدد العودة إلى نوط الصورة. ثم اضغط على استعادة النوط.

للعادة تعين إعدادات التلفزيون كله، انتقل إلى (شاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > إعادة تثبيت التلفزيون.

تحقق من توصيات أجهزة المصدر/الإدخال.

استقبال ضعيف

إذا كانت صورة التلفزيون مشوهة أو متغيرة الجودة، فقد تكون إشارة الإدخال ضعيفة. تتعكس الإشارة الرقمية الضعيفة بتجزء الصورة إلى مربعات وجمودها أحياناً. أما سوء الإشارة الرقمية فستختفي أسرع من إشارة تناظرية سينة.

تحقق من توصيل كبل الموائي بطريقة صحيحة.

قد توثر مكبرات الصوت الكبيرة وأجهزة الصوت غير الموزضة وأضواء النيون والمباني العالية بالإضافة إلى أغراض كبيرة على جودة الاستقبال عند استخدام الموائي. حاول تحسين الاستقبال عبر تغيير اتجاه الموائي أو إبعاد الأجهزة عن التلفزيون. وقد يؤدي الطقس السيئ إلى تلف في الاستقبال.

تحقق من أن كل التوصيات من الجهاز وإليه ووصلة بشكل صحيح.

إذا كان الاستقبال ضعيفًا على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه بواسطة تناظري: تثبيت يدوى. (القنوات التناظرية فقط)

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت الموائي/الكابل > تناظري: تثبيت يدوى

تحقق إذا كانت الإشارة الرقمية الواردة قوية بما فيه الكفاية. أثناء مشاهدة قناة رقمية، اضغط على OPTIONS وحدد الحال واضغط على OK. تتحقق من قوة الإشارة و جودة الإشارة.

جودة الصورة من الجهاز سينة

تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

تأكد من تعين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > الإعدادات العامة > الموقع

ظهور شعار

إذا ظهر أحياناً شعار ترويج على الشاشة أو إذا انتقل نوط الصورة تلقائياً إلى حيوى عند البدء، يكون قد تم تعين موقع التلفزيون إلى متجر . عين التلفزيون إلى موقع المنزل للاستخدام في المنزل.

بتها في الليل.

لتقلادي حذف القنوات أثناء التحديث التقاني للقنوات في حال لم يعثر التلفزيون عليها على الرغم من توفرها، يمكنك إيقاف تشغيل التحديث التقاني للقنوات.

(شاشة الرئيسية) > الإعدادات > تثبيت القرم الصناعي \* > تحديث تقاني للقنوات

\* إن تثبيت القرم الصناعي متوفّر فقط لطرازات التلفزيون xxPUS6162 xxPUS6272 xxPUS6262

DVB-T2 HEVC

راجع الموصفات التقنية للتأكد من أن التلفزيون يدعم قناة DVB-T2

.DVB-T HEVC في بلدك ولعد تثبيت قناة T

## قمر صناعي

يتعدّد على التلفزيون العثور على القمر الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القرم الصناعي نفسه ورتب

تحقق من تعين عدد النقاهر الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعين التلفزيون للبحث عن قمر صناعي واحد أو قمررين صناعيين أو 4/3 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة NB لثانية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

إذا توّكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي واحد وتعذر عليه العثور على الثاني، فقم بمحاذة الصحن للحصول على أقوى إشارة على القرم الصناعي النول. تتحقق من مؤشر قوة إشارة القرم الصناعي النول على الشاشة.

تحقق من تعين الإعدادات إلى قمررين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

يمكن تذير جميع الإعدادات والنقاهر الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندما تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

إذا كنت تستخدم نظام Unicable ، فتأكد من تعين رقمين فريدین لنطاق المستخدم للمواطنين الوظفين كلّهم في إعدادات Unicable . من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر في نظام Unicable يقوم باستخدام رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

إذا بدأ أن بعض القنوات قد اختفت أو تغير مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في لائحة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث بلاقة القنوات.

يتعدّد على إزالة قمر صناعي

لا تنسجم باقات الاشتراك بازالة قمر صناعي. لإزالة القرم الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتتحديث باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

تحقق من تركيب صحن القرم الصناعي بحكام. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الصحن من مكانه.

قد تؤدي الثلوج والدمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

لا يمكن احتواء الصورة ضمن الشاشة / حجم الصورة خاطئ أو غير مستقر

/ وضعية الصورة غير صحيحة

إذا تعدد احتجاز الصورة - نسبة امتدادها - ضمن الشاشة مع ظهور أشرطة سوداء في أعلى الشاشة أو أسفلها أو في الجانب اليسير واليمين منها، فاضغط على تنسيق الصورة < ملء الشاشة>.

إذا كان حجم الصورة يتغير على الدوار، فاضغط على تنسيق

الصورة < الاحتواء ضمن الشاشة>. إذا كانت وضعية الصورة غير صحيحة على الشاشة، فحاول التحقق من دقة الإشارة ونوع الإخراج التابع للجهاز المتصل.

صورة الكمبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكمبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المعتمدين.

18.7

## الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

تحقق إذا كانت إعدادات صوت التلفزيون جيدة، واضغط على («● الصوت أو × مفتاح كتر الصوت).

إذا استخدموت مستقبلاً رقمياً (جهاز استقبال الإشارات)، فتحقق إذا لم يتم تعيين مستوى صوت التلفزيون بهذا إلى الصفر أو كتر الصوت.

تحقق من توصيل نظام مهاوى لصوت التلفزيون بشكل صحيح بنظام المسرج المنزلي HDMI في حال استخدام نظام مهاوى لصوت التلفزيون. تتحقق من توصيل كبل HDMI ARC على نظام المسرج المنزلي.

تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بأخذ إدخال الصوت في جهاز المسرج المنزلي.

يجب أن يسمع الصوت من مكبرات الصوت الخاصة بنظام المسرج المنزلي HTS.

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB محمول ومنفصل أو من الكمبيوتر وتصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرج المنزلي مشوشًا. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو مزدوجاً بنظام DTS في حين لم يتم

توزيع نظام المسرج المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على (الشاشة الرئيسية) < الإعدادات > صوت > متقدم > تنسيق إخراج القناة الرقمية

18.8

## HDMI - UHD

HDMI

إلا لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق تردد عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI.

إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية.

يتمنى هذا تلفزيون بدقة Ultra HD . لا تعرف بعض النجهزة القديمة -

المتصنة عبر وفذ - HDMI على تلفزيون Ultra HD إلكترونياً، وقد لا تعلم بشكل صحيح، أو قد تعرض صورة أو صوتاً مشوهين. لتجنب قصور جهاز من هذا القبيل، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يتحمله الجهاز. إذا لم يكن الجهاز يستخدم إشارات Ultra HD ، فيمكنك إيقاف تشغيل Ultra HD HDMI هذه.

إذا كانت صورة جهاز متصل بـ HDMI وصوته مشوشين، فتحقق مما إذا قد يساهم إعداد HDMI Ultra HD مختلفاً في حل هذه المشكلة.

في تعليمات < دليل المستخدم ، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD .

18.9

## USB

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

تحقق مما إذا تم إعداد جهاز تخزين USB إلى & فئة التخزين الكبير السعة & ، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

تحقق من توافق جهاز USB للتلفزيون مع التلفزيون.

تحقق من أن التلفزيون يدعم تسميات ملفات الصوت والصورة. للحصول علىزيد من المعلومات، اضغط على المفتاح الملون - الكلمات الرئيسية في تعليمات وأبحث عن وسانط متعددة.

تشغيل متقطع لملفات USB

قد يؤدي إداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

18.10

## Wi-Fi والإنترنت

شبكة Wi-Fi مشوهة أو لم يتم العثور عليها

تحقق من أن جدران الدواية في الشبكة تسهم بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفيزيون.

إذا تعدد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعذر عمل إنترنت

إذا كانت التوصيلة بالموجة صحيحة، فتحقق من توصيلة الموجة بإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطينان

راجع دليل المستخدم المرفق بالموجة اللاسلكية للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجة.

DHCP

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجة. يتبع تشغيل

18.11

## قائمة لغة غير صحيحة

عادت تغيير اللغة إلى لغتك.

- اضغط على (الإعدادات).

- اضغط 9 مرات على < (أسفل) واضغط على OK.

- اضغط 5 مرات واضغط 3 مرات على > (يمين) وحدد لغتك واضغط على OK.

# السلامة والعنابة

19.1

## أمان

وهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وانعمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبّب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تطبق بند الضمان.

### خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق

- لا تضع أبداً التلفزيون للأمطار أو الماء. لا تضع أبداً حاويات سوائل، مثل أواني الذهور بالقرب من التلفزيون. فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- إذا انسكبت السوائل على أو داخل التلفزيون، فافصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء على الفور.
- اتصل بقسم العناية بمستهلكي أجهزة تلفزيون Philips لفحص التلفزيون قبل الاستخدام.

- لا تعرّض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكسوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بما في ذلك أشعة الشمس المباشرة.
- احرص لا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.
- لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.
- تفادِ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبّب قوابس الطاقة غير محدومة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على لا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.
- لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائمًا بسحب قابس الطاقة وليس السلك.
- احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وأخذ الطاقة في كل الدوقات.

### خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

- من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلًا.
- إذا قمت بثبت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المزود فقط. قم بتنشيط التلفزيون على الحامل بإحكام.
- وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمل وزن التلفزيون والحامل.
- عند تثبيت التلفزيون على الحاطن، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحاطن على تحمل وزن التلفزيون بشكل أمن. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحاطن بطريقة غير صحيحة.
- إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف الشفاف.

خطر الحال ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطبوعة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

## خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

- لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.
- تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.
- لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزانة الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحاطن أو استخدام دعامة مناسبة.
- أخيراً الأطفال يُنصح بالابتعاد عن التلفزيون.

### خطر ابتلاع البطاريات !

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية يمكن للطفل الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن متناول الطفل بشكل دائم.

## خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان مقصورة. اترك دائمًا مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على النقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على لا تؤدي الستاير أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

## العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الكهرباء والهواي قبل العواصف الرعدية. أثناء العواصف الرعدية، لا تلوس أي جزء من التلفزيون أو سلك الكهرباء أو كابل الهواي.

## خطر الحال ضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الذذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

## درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانزع غلاف التلفزيون وانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بأخذ الطاقة.

## الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكافث طفيف على الزجاج الهواي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرّض التلفزيون لنشرعة الشمس المباشرة أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. وسيختفي التكافث تلقائياً في حال حدوثه بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكافث أي ضرر بالتلفزيون، ولن تسبّب في حدوث قصور في أدائه.

19.2

## العنابة بالشاشة

---

## **التنظيف**

- لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعها أو تحكمها أو تضررها بأي شيء.
- افصل التلفزيون قبل التنظيف.
- احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواد كالكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.
- لتفادي التشوه وبهت النماذن، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
- تجنب عرض الصور الثابتة، فالصورة الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشرطة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفف درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب الحرق بها.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً ومنتجاتها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الغرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفعلاً للنڈلة العلية الصديقة المنوفرةاليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بما يمكن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير الإدراجهما مبكراً في منتجاتها.

**أحكام الاستخدام**

© TP Vision Europe B.V. 2017. محفوظة الحقوق كل .  
تر طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V أو أحد الشركات التابعة لها، والمشاركة فيها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون Philips Shield Emblem Philips الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن شركة Koninklijke Philips هما عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Philips N.V.

ان الموصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتعالى العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو كيتها المعينين. وتحتفظ Vision بحقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكونة التي تم جزها مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips على [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) وبـ ويب

ويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) مناسبة لغرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدامه، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لنغراض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحيتها ولعلعوها لتلك النغراض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تتهم أي براعة اختراع أمريكيه. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحوال أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وملحقاته فقط بما يتلائم مع الغرض المقصود من استخدامها والذي حدنته الشركة المصنعة. تشير إشارة التبيه المطبوعة في جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدمة كهربائية. لا تزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائرياً بقسم العناية بمستلمك أجهزة تلفزيون Philips للحصول على خدمات أو إصلاحات. يتوفّر رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع موقع الويب [support/www.philips.com](http://support/www.philips.com) وحدد بذلك إذا لزم النزول. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظوظة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات خطب وإجراءات تجمیع المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

نقاط البكسل LED/LCD لهذا مزود بعدد كبير من نقاط البكسل الملونة. وعلى الرغم من وجود 99,999% من نقاط البكسل الفعالة أو أكثر، إلا أن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أحمر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. وبعد هذا النزول من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) وليس بهشاشة عطل في المنتج.

التوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي (CE) بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والبنود الأخرى ذات الصلة التي تنص عليها التوجيهات 2009/125/RED (EU) /2014/53 (EU) و Eco (EC) و 2011/65/Energy Labelling (EU) و 2010/30/Design (EC) و RoHS ().

**التوافق مع EMF**  
تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثل أي جهاز الكتروني. ومن بين بمبادئ العمل الرائدة التي تنتهجها شركة TP Vision اختذل كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بها، لا مثيل لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

## حقوق الطبع والنشر

21.1

**MHL**

إن شعار Mobile High-Definition Link MHL هي علامات تجارية أو علامات مسجلة لصالح MHL, LLC.



21.5

## DTS 2.0 + Digital Out

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS . راجع <http://http://patents.dts.com> . وقد تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . DTS و DTS 2.0 + Digital Out هي علامات تجارية مسجلة، وإن DTS والرمز DTS و DTS 2.0 + Digital Out هي علامات تجارية مملوكة لشركة DTS, Inc. © DTS, Inc. وحقوقها محفوظة كل .



21.6

## Wi-Fi Alliance

Wi-Fi CERTIFIED ® Wi-Fi . وشعار Wi-Fi CERTIFIED ® Wi-Fi هو علامة تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance .



21.7

## علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود ملكيتها لمالكيها المعنيين .

21.2

## تقنية عرض

إن شعار DIGITALEUROPE UHD Display هو علامة تجارية لصالح DIGITALEUROPE .



21.3

**HDMI**

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI HDMI هو علامة تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبدان أخرى .



# المصدر المفتوح

22.1

## البرامج المفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرّض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم ،الطلب عند هنا . الكاملة الخاصة بجزم البرنامج المفتوحة المصدر المدجية بحقوق النشر والمستخدمة في هذا المنتج. الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية. يبقى هذا العرض صالحًا لمدة تصل لغاية السنوات الثلاث التي تبي شراء المنتج. ويمكن لنـي شخص يتلقـي هذه المعلومات الاستفادة منه . للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجـى مراسلتـنا باللغـة الإنجـليزـية عـلـى . . .

[@open.source](http://tpvision.com)

22.2

## الترخيص المفتوح المصدر

### حول الترخيص المفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزاء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V .المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .

يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V ضمن آنه يقع الذي .. ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) . أو ترخيص GNU العمومي العام النصفـر (ترخيص LGPL) . أو أي ترخيص آخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V . كان نوع أي من ضمانات أي . سواء وضـحة أـم ضـمنـيةـ، بهاـ فيهاـ أيـ ضـمانـاتـ تـتـعـلـقـ بـقـابـلـيـةـ التـسـويـقـ وـالـمـلـعـومـةـ لـغـرضـ معـينـ. فـيـ ماـ يـتـعلـقـ بـهـذـاـ بـرـنـاـمـجـ لاـ تـقـدـمـ TP Vision Netherlands B.V .الـقـانـوـنـيـةـ وـالـحـقـوقـ الـضـمـانـاتـ فـيـ آـسـابـيـةـ وـدـ ماـ يـوـثـرـ لـاـ . الـبـرـنـاـمـجـ لـهـذـاـ حـمـرـ أيـ . المتـوفـرـةـ لـدـيـكـ فـيـ ماـ يـتـعلـقـ بـأـيـ مـنـ مـنـجـاتـ TP Vision Netherlands B.V . الـمـصـدرـ الـبـرـمـجـيـةـ الـتـعـلـيمـاتـ عـلـىـ فـقـطـ يـنـطـقـ آـنـهـ اـشـتـريـتـهاـ الـتـيـ . تمـ توـفـيرـهاـ لـكـ.

# فهرس

موقـت ايـقـاف التـشـغـيل	34	A
موقـت السـكـون	36	41 Ambilight
محـرك قـرص ثـابت	34	41 Ambilight+hue
USB	14	المـصـابـح تحـديـد الـلـوـن تـدـرـج
محـرك أـفـراـص مـهـمـولـ	15	41 Ambilight
الـلـقـارـاص الـثـاثـيـت USB - تـسـيـق	15	41 Ambilight .الـلـشبـاع
محـرك الـلـقـارـاص الـثـاثـيـت USB - تـشـيـب	15	41 Ambilight سـطـوـعـ
CVBS - هـرـكـبـ	12	C
مسـافـة الـلـوـاـهـدـة	9	37 CAM PIN
وـسـتـوـى صـوت سـمـاعـات الرـأـس	33	33 Clear Sound
وـسـخـ ذـاـكـرـة إـنـتـرـنـت	39	H
مـعـلـوـمـات جـهـة الـلـتـصـلـال	4	35 HbbTV
مـعـرـضـ الـلـطـبـيـقـات	40	11 HDMI
ن		12 HDMI ARC
Ambilight نـطـ	41	34 HDMI - CEC
نـطـ الصـوت	32	35 HDMI عـرـض بـقـنـيـة Ultra HD
نـطـ الصـورـة	30	31 HDR
نـطـ حـرـكـة الصـورـة	32	I
نـعـاـيـة الـلـسـتـخـادـم	44	39 IP ثـبـت
نـسـخـ قـانـونـة الـقـنـواـت	21	M
HDMI نـظـامـ الصـوت	33	13 Miracast
هـوـاـيـي	11	T
W		14 TV Remote App من Philips
39 Wi-Fi		U
!		32 Ultra Resolution
ايـقـاف التـلـفـزيـون وـمـوقـتاً	27	ف
اـخـرـاج الصـوت الـرـقـمي - بـصـيـري	12	فـتحـ الـقـنـاة
اـزـادـة الـاـخـرـاج الـرـقـمي	33	ق
اـصـدار الـبـرـنـاـج	5	فـلـقـنـة
اـعادـة فـحـصـ التـوصـيـلـات	17	قـلـقـنـة
اـعادـة ضـيـطـ الـلـعـدـادـات	35	قـلـقـنـة اـعـدـادـاتـ الشـبـكـة
اـعـدـادـ الـهـتـفـ	35	قـلـقـنـةـ الـمـصـادرـ
اـعـدـادـ الصـورـة السـرـيعـ	32	قـلـقـنـةـ الـذـنـدـوـاتـ الـمـسـاعـدـة
اـعـدـادـ صـورـةـ الـكـمـبـيـوـنـ	31	قـلـقـنـةـ الـإـخـرـاجـ الـرـقـمي
اـعـدـادـ Ambilight الـمـتـقدـمـة	42	قـلـقـنـةـ الـإـعـدـادـاتـ السـرـيعـة
اـعـدـادـ Netflix	39	قـلـقـنـةـ الصـوت
اـعـدـادـ لـوـدـةـ وـفـاتـيـجـ	34	قـلـقـنـةـ تـبـاـيـنـ الصـورـة
اـعـدـادـ اللـوـنـ	31	قـلـقـنـةـ تـعـلـيـمـات
اـعـدـادـ الـمـاـوسـ	34	K
اـعـدـادـ الشـبـكـةـ	38	كـبـلـ الطـاقـة
اـعـدـادـ الصـوتـ الـمـتـقدـمـة	33	L
اـعـدـادـ الصـورـةـ الـمـتـقدـمـة	31	لـانـدـةـ الـقـنـواـت
!		لـغـاتـ الـقـانـونـة
الـقـنـواـت	18	لـغـةـ الـتـرـجـمـة
الـقـنـواـتـ الـمـفـضـلـةـ، مـجـمـوعـةـ الـقـنـواـت	23	لـغـةـ الصـوت
الـقـنـواـتـ الـمـفـضـلـةـ، الـإـنـشـاء	22	M
الـقـنـواـتـ الـمـفـضـلـةـ، التـعـدـيل	22	مـفـتـاحـ جـهاـزـ التـحـكـمـ عنـ بـعـد
الـقـنـواـتـ، تـصـفـيـةـ الـقـنـواـت	22	مـكـبـرـ صـوتـ الـلـفـاظـيون
الـقـنـواـتـ، اـعادـةـ تـسـويـةـ الـقـنـواـت	22	33
الـقـانـونـةـ الـرـئـيـسـيـة	30	34 وـلـفـ تعـرـيفـ الـمـشـفـلـ لـوـدـةـ الـوـصـولـ الـمـشـروـطـ CAM
الـلـوـنـ	31	

الموافقية على التلفزيون	7
Pr Pb Y	11
الملصق البياني النوروي	44
المنزل أو المتجر	35
المنطقة الزمنية	36
الموقع	35
المشاكل	47
النص	23
الوقت	36
الواسطط المتعددة	46
الوصول العالمي، وكبار الصوت أو سماعات الرأس	36
الوصول العالمي، مستوى صوت وخطاط	36
الوصول العالمي، الكلام	36
الوصول العالمي، تأثيرات الصوت	36
الوصول العالمي، ضعاف السمع	36
الوصول العام	36
الوصول العام، الوصف الصوتي	36
الوضوح	31
الوضع التقالي للساعة	36
الإصلاح	4
الإعدادات المقدمة	35
الإعدادات العامة	34
الاستقبال	45
التقويم الصيفي	36
التاريخ	36
التبابن	31
التبابن الديناومي	31
التسجيلات	26
التشغيل	10
Fi-Wi التشفير بواسطة	39
التصنيف النبوي	36
التعليق على الجدار	9
الجهير	33
Philips الدعم في	4
السلامة والعنابة	50
الساعة	36
الشاشة متوقفة عن التشغيل	34
الشبكة - لاسلكية	38
الشبكة - سلكية	38
الصوت، صوت دللتا	33
الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً	33
الصور وملفات الفيديو والمسيقى	28
الصورة نقاء، تقليل الفوضى	32
الصورة، حدة	31
العناية بالمستهلك	4
العرض المتعدد	40
اتصال Miracast	13
اسم شبكة التلفزيون	39
استكشاف النطاء وإصلاحها	47
ب	
بيانات دليل التلفزيون	35
C1 بطاقة	14
بطاريات	6
ت	
تلفزيون ذكي	40
تاتيكست	23
تنسيق الإخراج الرقمي	33
تنسيق الصورة	32
توفير الطاقة	34
USB توصيل محرك الأقراص الثابت	15
توصيل الجهاز	11
توصيل سماعة الرأس	12
MHL توصيلة	13
تأخير الإخراج الرقمي	33
تبابن الفيديو	32



[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Հայաստան – Armenia  
Համակորների սպասարկում  
**0 800 01 004**  
փոխանցված 0,03€/ min

Ազգային – Azerbaijan  
Müştəri idmətləri  
**088 220 00 04**  
Koçürüldü zəng edin 0,17€/min

Қыргызстан  
Байланыш борбору  
**810 800 2000 00 04**

България  
Грижа за клиента  
**02 4916 273**  
(Национален номер)

België/Belgique  
Klantenservice/  
Service Consommateurs  
**02 700 72 62**  
(0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina  
Potpora potrošačima  
**033 941 251**  
(Lokalni poziv)

Republika Srbija Potpora  
potrošačima  
**011 321 6840**  
(Lokalni poziv)

Česká republika  
Zákaznická podpora  
**228 880 895**  
(Místní tarif)

Danmark  
Kundeservice  
**3525 8314**

Deutschland  
Kundendienst  
**069 66 80 10 10**  
(Zum Festnetztarif Ihres  
Anbieters)

Ελλάδα  
Τηλέμα καταναλωτών  
**2111983028**  
(Διεθνής κλήση)

Eesti  
Klienditugi  
**668 30 61**  
(Kohalikud kõned)

España  
Atención al consumidor  
**913 496 582**  
(0,10€ + 0,08€/min.)

France  
Service Consommateurs  
**01 57 32 40 50**  
(coût d'un appel local sauf  
surcoûteventuel selon opérateur  
réseau)

Қазақстан Республикасы  
байланыс орталыбы  
**810 800 2000 00 04**  
(стационарлық нөмірлерден  
Казақстан Республикасы бойынша  
конырау шалу тегін)

Hrvatska  
Potpora potrošačima  
**01 777 66 01**  
(Lokalni poziv)

Ireland  
Consumer Care  
**015 24 54 45**  
(National Call)

Italia  
Servizio Consumatori  
**0245 28 70 14**  
(Chiamata nazionale)

Latvija  
Klientu atbalsts  
**6616 32 63**  
(Vietējais tarifs)

Lietuva  
Klientų palaišymo tarnyba  
**8 521 402 93**  
(Vietinių tarifais)

Luxembourg  
Service Consommateurs  
**2487 11 00**  
(Appel nat./Nationale Ruf)

Magyarország  
Ügyfélszolgálat  
**(061) 700 81 51**  
(Belföldi hívás)

Österreich  
Kundendienst  
**0150 284 21 40**  
(0,05€/Min.)

Республика Беларусь  
Контакт Центр  
**8 10 (800) 2000 00 04**  
(бесплатный звонок по  
Республике Беларусь со  
стационарных номеров)

Российская Федерация  
Контакт Центр  
**8 (800) 220 00 04**  
(бесплатный звонок по России)

Polska  
Wsparcie Klienta  
**22 397 15 04**  
(Połączenie lokalne)

Nederland  
Klantenservice  
**0900 202 08 71**  
(1€/gesprek)

Norge  
Forbrukerstøtte  
**22 97 19 14**

Slovenija  
Skrb za potrošnike  
**01 88 88 312**  
(Lokalni klic)

Slovensko  
Zákaznícka podpora  
**02 332 154 93**  
(vnútrosťatný hovor)

Suomi  
Finland Kuluttajapalvelu  
**09 88 62 50 40**

Portugal  
Assistência a clientes  
**800 780 068**  
(0,03€/min. – Móvel 0,28€/min.)

România  
Serviciul Clienti  
**031 630 00 42**  
(Tarif local)

Schweiz/Suisse/Svizzera  
Kundendienst/Service  
Consommateurs/Servizio  
Consumatori  
**0848 000 291**  
(0,04 CHF/Min)

Sverige  
Kundtjänst  
**08 57 92 90 96**

Türkiye  
Tüketiciler Hizmetleri  
**0 850 222 44 66**

Україна  
Служба підтримки  
споживачів  
**0-800-500-480**  
(звінки зі стаціонарних і  
мобільних телефонів у межах  
України безкоштовні)

United Kingdom  
Consumer Care  
**020 79 49 03 19**  
(5p/min BT landline)

Argentina  
Consumer Care  
**0800 444 77 49**  
– Buenos Aires  
**0810 444 7782**

Brasil  
Suporte ao Consumidor  
**0800 701 02 45**  
– São Paulo  
**29 38 02 45**

Australia  
**03 9002 0009**

Indonesia  
**62 2140809086**

Philipines/Pilipinas  
**(02) 633-3636**

Malaysia  
**1800 220 180**

Singapore/新加波  
**65 6286 7333**

Thailand/ประเทศไทย  
**02 321 3992 ext. 601**



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.  
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
2017 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com