

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

19PFL3405/12

22PFL3405/12

26PFL3405/12



EL Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS



Österreich	0810 000 205	€0.07 pro Minute
België/Belgique	078250145	€0.03 Per minuut/Par minute
България	+3592 489 99 96	Местен разговор
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	North 0800 055 6882 South 1800-PHILIPS 7445477	free
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	(022) 349-15-05	Monitory i akcesoria komputerowe,
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0844 800 544	Schweizer Festnetztarif
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	8-800-500-69-70	Місцевий виклик

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημείωση	2
2	Σημαντικό	4
3	Η τηλεόρασή σας	8
	Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες	8
	Τηλεχειριστήριο	8
4	Χρήση της τηλεόρασής σας	11
	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής	11
	Αλλαγή καναλιών	11
	Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών	12
	Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.	12
	Χρήση teletext	13
5	Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας	14
	Πρόσβαση στα μενού της τηλεόρασης	14
	Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου	14
	Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext	18
	Δημιουργία και χρήση λίστας αγαπημένων καναλιών	19
	Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης	20
	Χρήση χρονοδιακοπών	20
	Χρήση κλειδώματος τηλεόρασης	21
	Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης	23
	Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων	24
	Πρόσβαση σε κανάλια αποκωδικοποιητή	24
	Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις	24

6	Εγκατάσταση καναλιών	25
	Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	25
	Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών	26
	Μετονομασία καναλιών	27
	Επαναρρύθμιση καναλιών	28
7	Σύνδεση συσκευών	29
	Πίσω υποδοχές	29
	Πλαϊνές υποδοχές	30
	Σύνδεση υπολογιστή	31
	Χρήση Philips EasyLink	32
	Χρήση κλειδαριάς Kensington	33
8	Πληροφορίες προϊόντος	34
	Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης	34
	Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση	34
	Τηλεχειριστήριο	34
	Τροφοδοσία	34
	Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης	34
	Προδιαγραφές προϊόντος	35
9	Αντιμετώπιση προβλημάτων	36
	Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση	36
	Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια	36
	Προβλήματα με την εικόνα	37
	Προβλήματα με τον ήχο	37
	Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI	38
	Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή	38
	Στοιχεία επικοινωνίας	38
10	Ευρετήριο	39


1 Σημείωση

2010 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία της Koninklijke Philips Electronics N.V ή των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν, ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες, χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η Philips εγγυάται ότι το υλικό δεν παραβιάζει ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Εγγύηση

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Επικοινωνείτε πάντα με το Τμήμα Υποστήριξης Πελατών της για σέρβις ή επισκευές.

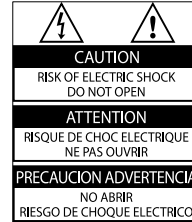

- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιοδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) ενδέχεται να εμφανίζονται συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ασφάλεια ρεύματος (μόνο στη Βρετανία)

Η συγκεκριμένη τηλεόραση διαθέτει εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν καταστεί απαραίτητη η αντικατάσταση της ασφάλειας ρεύματος, θα πρέπει να αντικατασταθεί με ασφάλεια ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που υποδεικνύεται στο βύσμα (για παράδειγμα 10A).

- 1** Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας και την ασφάλεια.
- 2** Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου BS 1362 και να διαθέτει το σημάδι έγκρισης ASTA. Σε περίπτωση που χαθεί η ασφάλεια, επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης προκειμένου να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο.
- 3** Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της ασφάλειας.

Για να διατηρηθεί η συμμόρφωση με την οδηγία EMC, δεν πρέπει να αφαιρέσετε το βύσμα του παρόντος προϊόντος από το καλώδιο ρεύματος.

Πνευματικά δικαιώματα

®Οι ονομασίες ® Kensington και MicroSaver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.



Το HDMI, το λογότυπο HDMI και η επωνυμία High-Definition Multimedia Interface (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας) είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC.

Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

2 Σημαντικό

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Ασφάλεια

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να λασκάρει τις συνδέσεις και να προκαλέσει τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

Κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά (55 λίβρες) απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην τηλεόραση!

- Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Για εύκολη αποσύνδεση του καλωδίου ρεύματος της τηλεόρασης από την κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πλήρη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος.
- Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος, τραβάτε πάντα το βύσμα, ποτέ το καλώδιο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

- Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C, αποσυνδεύστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να πλησιάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Φροντίδα οθόνης

- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παραδείγματα είναι: μενού οθόνης, μαύρες γραμμές και ενδείξεις ώρας. Εάν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στην οθόνη.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.
- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.

Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ. Ενημερωθείτε σχετικά με το ανεξάρτητο τοπικό σύστημα συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβείτε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίψετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας.

Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

ECO-Green



- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή
- Σχεδιασμός για ευκολότερη ανακύκλωση

Η Philips εστιάζει συνεχώς τις προσπάθειές της στη μείωση του αντίκτυπου που έχουν τα πρωτοποριακά προϊόντα της στο περιβάλλον. Οι προσπάθειές μας στοχεύουν στη φιλικότερη προς το περιβάλλον διαδικασία κατασκευής, τη μείωση των επιβλαβών ουσιών, την ενεργειακά αποδοτική χρήση, την παροχή οδηγιών για το τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος και την ανακύκλωσή του.

Χάρη στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για το περιβάλλον, σε αυτή την τηλεόραση έχει απονεμηθεί το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα - το λουλούδι - www.ecolabel.eu.

Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής, την πολιτική εγγύησης, ανταλλακτικά και την ανακύκλωση για αυτή την τηλεόραση στην ιστοσελίδα της Philips για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.philips.com.

Η τηλεόραση διαθέτει χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην ενεργειακά αποδοτική χρήση της. Η τηλεόραση έχει βραβευτεί με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήμα για τις φιλικές προς το περιβάλλον λειτουργίες της.

Ενεργειακά αποδοτικές λειτουργίες

- **Εξοικονόμηση ενέργειας**

Η ρύθμιση εξοικονόμησης ενέργειας της τηλεόρασης αποτελεί ένα συνδυασμό διάφορων ρυθμίσεων της τηλεόρασης με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας. Δείτε τις έξυπνες ρυθμίσεις στο μενού ρυθμίσεων.

- **Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής**

Το κορυφαίο στην κατηγορία του και εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.

Διαχείριση ενέργειας (Διατίθεται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)

Η προηγμένη λειτουργία διαχείρισης ενέργειας της τηλεόρασης εξασφαλίζει την πιο αποδοτική αξιοποίηση της ενέργειας. Μπορείτε να ελέγξετε πώς οι προσωπικές σας ρυθμίσεις τηλεόρασης, το επίπεδο της φωτεινότητας στις εικόνες που εμφανίζονται κάθε στιγμή στην οθόνη και οι συνθήκες περιβάλλοντος φωτισμού καθορίζουν τη σχετική κατανάλωση ενέργειας.

Λήξη περιόδου χρήσης


Για να ενημερωθείτε σχετικά με τη σωστή απόρριψη της τηλεόρασης και των μπαταριών, ανατρέξτε στην ενότητα 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στο εγχειρίδιο (δείτε 'Απόρριψη παλιών προϊόντων και μπαταριών' στη σελίδα 6) χρήσης.

3 Η τηλεόρασή σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε την τηλεόρασή σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Αυτή η ενότητα σας παρέχει μια επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στοιχείων ελέγχου και λειτουργιών της τηλεόρασης.


Πλαϊνά στοιχεία ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες

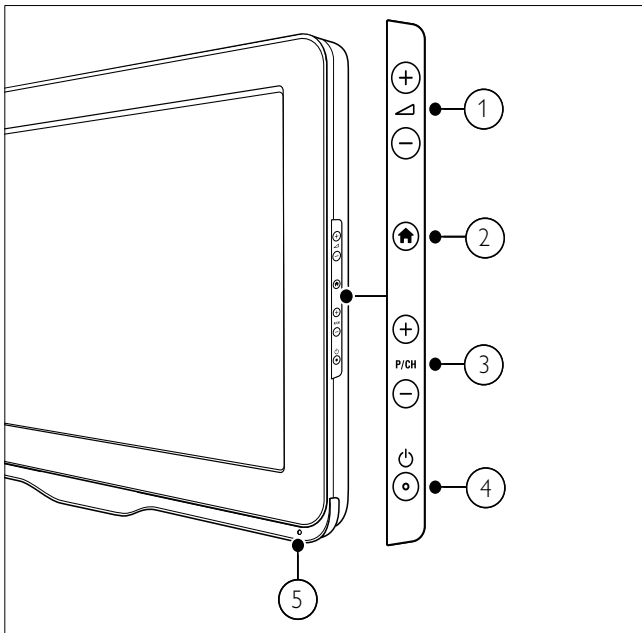

- ① ▲ +/-: Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ② 🏠 (Σπίτι): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού αρχικής σελίδας.
- ③ P/CH +/-: Αλλάζει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι.

- ④ ⏻ (Τροφοδοσία): Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το προϊόν. Το προϊόν δεν είναι πλήρως απενεργοποιημένο, εκτός εάν έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα.
- ⑤ Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου.


Τηλεχειριστήριο

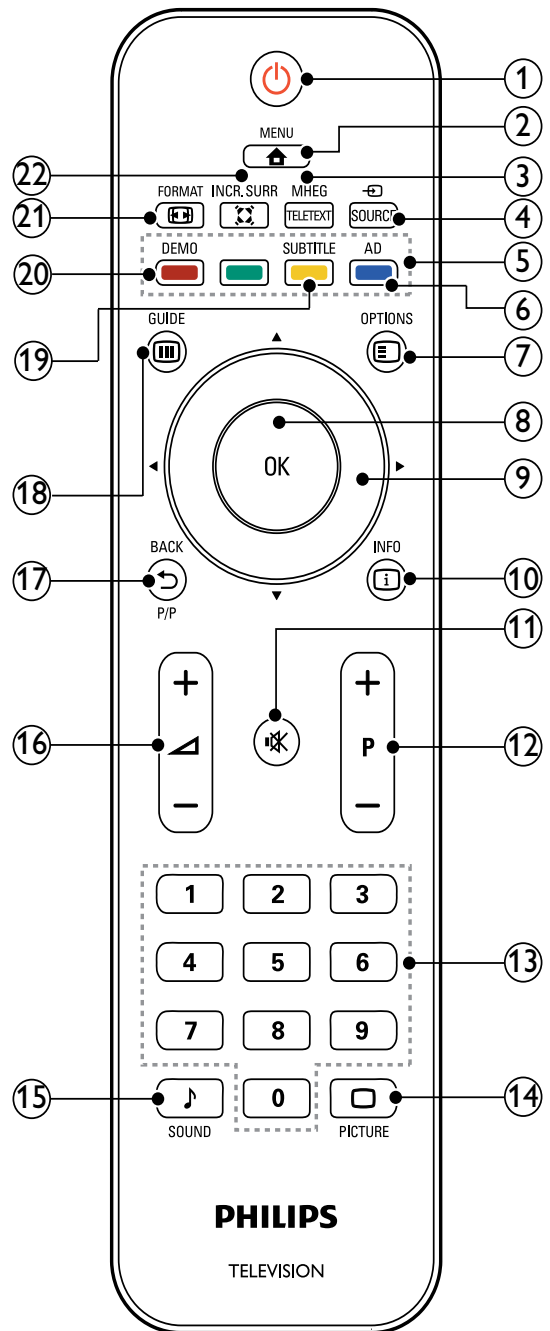

- ① **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)**
- Θέτει την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής (standby) όταν είναι ενεργοποιημένη.
 - Ενεργοποιεί την τηλεόραση όταν είναι σε κατάσταση αναμονής (standby).
- ② **🏠 MENU**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το κύριο μενού.
- ③ **MHEG/TELETEXT**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία teletext.
- ④ **📺 SOURCE**
Επιλέγει συνδεδεμένες συσκευές.
- ⑤ **Έγχρωμα πλήκτρα**
Επιλέξτε εργασίες ή επιλογές.
- ⑥ **AD (Περιγραφή ήχου) (Μόνο για ψηφιακή τηλεόραση ραδιοσυχνότητας)**
Μόνο στο Ην. Βασίλειο: Ενεργοποιεί το σχολιασμό ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.
- ⑦ **☰ OPTIONS**
Ενεργοποιεί επιλογές για την τρέχουσα δραστηριότητα ή επιλογή.
- ⑧ **OK**
Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή επιλογή και εμφανίζει το δίκτυο καναλιών, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση.
- ⑨ **⏪⏩ (Πλήκτρα πλοήγησης)**
Πραγματοποιεί περιήγηση στα μενού.
- ⑩ **ℹ INFO**
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εάν υπάρχουν. Εάν οι πληροφορίες καταλαμβάνουν πολυάριθμες σελίδες, πατήστε **OPTIONS** για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα .
- ⑪ **⌘ (Σίγαση)**
Πραγματοποιεί σίγαση ή επαναφορά της έντασης ήχου.
- ⑫ **P +/- (Πρόγραμμα +/-)**
Αλλάζει στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι. Όταν το μενού της τηλεόρασης είναι ενεργοποιημένο, λειτουργεί αλλάζοντας στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
- ⑬ **0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα)**
Επιλέγουν κανάλι ή ρύθμιση.
- ⑭ **🖼 PICTURE (Έξυπνη εικόνα)**
Ξεκινά το μενού εικόνας.
- ⑮ **🎵 SOUND (Έξυπνος ήχος)**
Ξεκινά το μενού ήχου.
- ⑯ **📶 +/- (Ένταση +/-)**
Αυξάνει ή μειώνει την ένταση του ήχου.
- ⑰ **↶ BACK P/P (Προηγούμενο κανάλι)**
- Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
 - Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι προβολής.
- ⑱ **📖 GUIDE**
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του δικτύου καναλιών και της λίστας προγραμμάτων.
- ⑲ **SUBTITLE (Μόνο για ψηφιακή τηλεόραση ραδιοσυχνότητας)**
SUBTITLE: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υπότιτλους.
- ⑳ **DEMO (Χρησιμοποιείται μόνο σε επιλεγμένα μοντέλα)**
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το μενού επίδειξη.
- ㉑ **📺 FORMAT**
Επιλέγει μορφή εικόνας.
- ㉒ **🔊 INCR. SURR**
Ενεργοποιεί το Incredible Surround για στερεοφωνικές πηγές. Ενεργοποιεί τη λειτουργία για ήχο που γεμίζει το χώρο για μονοφωνικές πηγές.

Χρήση τηλεχειριστηρίου



Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, κρατήστε το κοντά στην τηλεόραση και στρέψτε το προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την τηλεόραση δεν παρεμβάλλονται έπιπλα, τοίχοι ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν την οπτική επαφή.

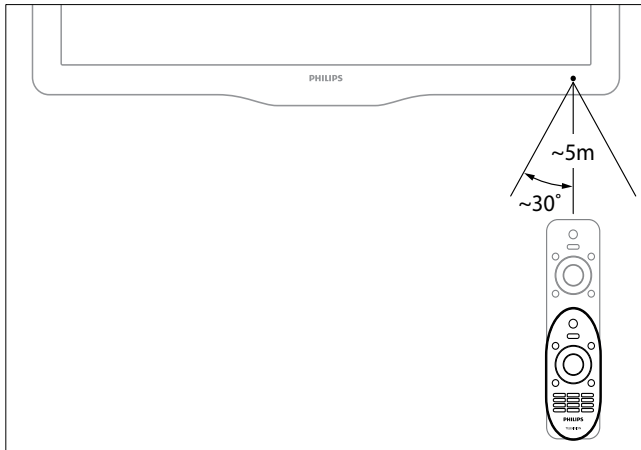

4 Χρήση της τηλεόρασής σας

Η ενότητα αυτή σας βοηθά να εκτελέσετε βασικές λειτουργίες στην τηλεόραση .

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της τηλεόρασής σας ή μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

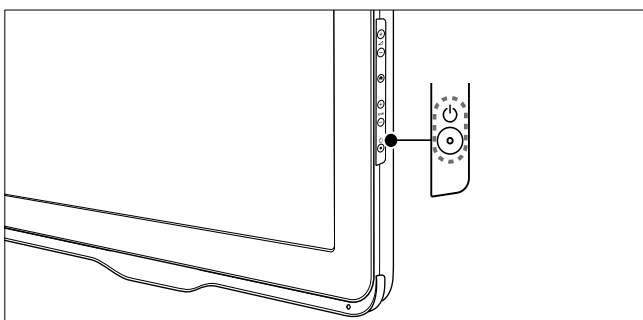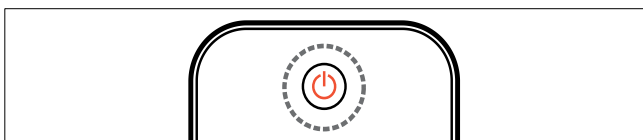

Για ενεργοποίηση

- Εάν η ενδεικτική λυχνία αναμονής είναι σβηστή, πατήστε **⏻ (Τροφοδοσία)** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Αν ανάβει η ενδεικτική λυχνία αναμονής (κόκκινη), πατήστε **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.

Για μετάβαση σε κατάσταση αναμονής

- Πατήστε **⏻ (Αναμονή-Ενεργοποίηση)** στο τηλεχειριστήριο.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία αναμονής γίνεται κόκκινη.

Για απενεργοποίηση

- Πατήστε **⏻ (Τροφοδοσία)** στο πλάι της τηλεόρασης.
 - ↳ Η ενδεικτική λυχνία αναμονής σβήνει.



Συμβουλή

- Παρόλο που η τηλεόρασή σας καταναλώνει πολύ λίγο ρεύμα στην κατάσταση αναμονής, εξακολουθεί να καταναλώνεται ενέργεια. Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος.



Σημείωση

- Αν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

Αλλαγή καναλιών

- Πατήστε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή **P/CH +/-** στο πλάι της τηλεόρασης.
- Εισαγάγετε έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Πατήστε **OK** για να χρησιμοποιήσετε το δίκτυο καναλιών.
- Πατήστε **↩ BACK P/P** στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο κανάλι.




Σημείωση

- Όταν χρησιμοποιείτε μια λίστα αγαπημένων, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα κανάλια που περιλαμβάνονται στη λίστα (δείτε 'Επιλογή μιας λίστας αγαπημένων' στη σελίδα 19).

Αλλαγή καναλιών με το δίκτυο καναλιών

Το δίκτυο καναλιών σας επιτρέπει να προβάλλετε όλα τα διαθέσιμα κανάλια σε μορφή δικτύου.

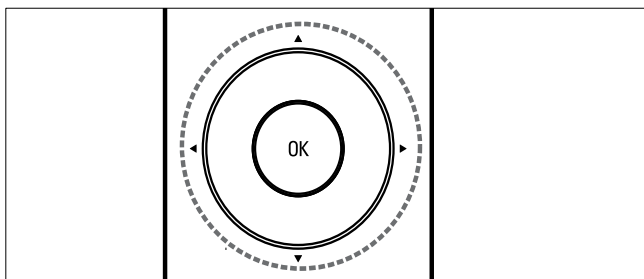


- 1 Πατήστε το **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶**, για περιήγηση στο δίκτυο καναλιών.
- 3 Πατήστε **OK**, για να επιλέξετε κανάλι.

Παρακολούθηση συνδεδεμένων συσκευών

☰ Σημείωση



- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την επιλέξετε ως πηγή στην τηλεόραση.

Επιλέξτε το πλήκτρο πηγών

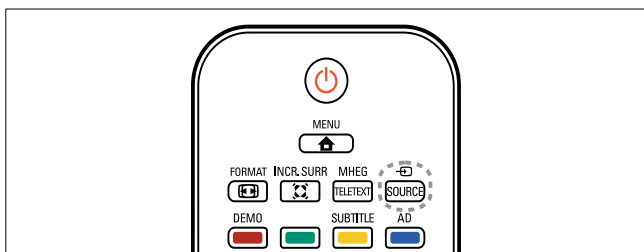

- 1 Πατήστε **SOURCE**.
↳ Εμφανίζεται η λίστα πηγών.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε συσκευή.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
↳ Η τηλεόραση πραγματοποιεί εναλλαγή στην επιλεγμένη συσκευή.


Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

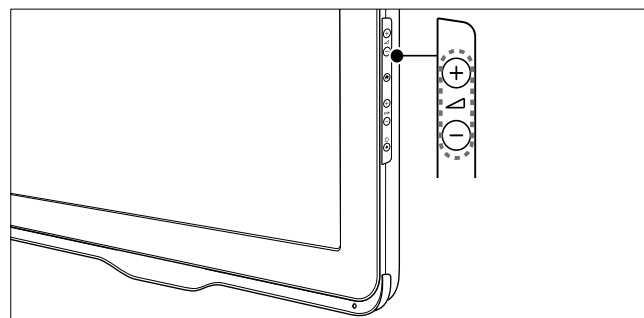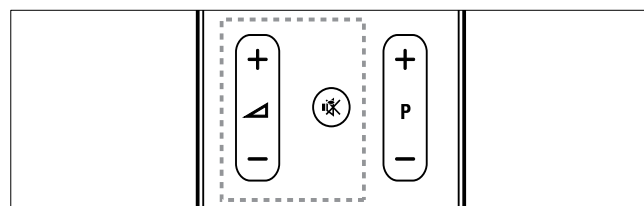

Για αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου

- Πατήστε το **▲ +/-**.
- Για σίγαση ή επαναφορά του ήχου
- Πατήστε **🔇** για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου:
 - Πατήστε **🔇** ξανά για επαναφορά του ήχου.

Χρήση teletext

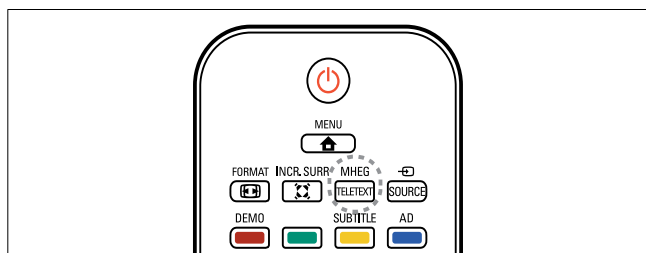






- 1** Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η κύρια σελίδα ευρετηρίου.
- 2** Επιλέξτε σελίδα ως ακολούθως:
 - Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε έναν αριθμό σελίδας.
 - Πατήστε **P +/-**, για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα
 - Πατήστε τα **Έγχρωμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία
 - Πατήστε **↶ BACK** για να επιστρέψετε στη σελίδα που βλέπατε προηγουμένως.
- 3** Πατήστε **MHEG/TELETEXT** για έξοδο από τις σελίδες teletext.

5 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Πρόσβαση στα μενού της τηλεόρασης

Τα μενού σας βοηθούν να εγκαταστήσετε κανάλια, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και σας παρέχουν πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
↳ Εμφανίζεται το μενού της οθόνης.

 Εικόνα	Έξυπνη εικόνα Αντίθεση βίντεο
 Ήχος	Αντίθεση Φωτεινότητα
 Χαρακτηριστικά	Χρώμα
 Εγκατάσταση	Χροιά
 Ενημέρ λογισμικού	Ευκρίνεια Μείωση θορύβου

- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε και να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε ένα από τα παρακάτω μενού.
 - **[Εικόνα]** : Προσαρμόζει τη ρύθμιση εικόνας για βέλτιστη απεικόνιση.
 - **[Ήχος]** : Προσαρμόζει τη ρύθμιση ήχου.
 - **[Χαρακτηριστικά]** : Παρέχει πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες, όπως ο χρονοδιακόπτης και το κλείδωμα τηλεόρασης.

- **[Εγκατάσταση]** : Επιλέγει μενού εγκατάστασης καναλιών, προσαρμόζει τις προτιμήσεις και επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **[Ενημέρ λογισμικού]** : Ενημερώνει το λογισμικό της τηλεόρασης.

- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

- 4 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου

Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας και ήχου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις ή μη αυτόματη αλλαγή ρυθμίσεων.

Σημείωση

- Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή τη χρήση εξωτερικών συσκευών, πατήστε **OPTION** και στη συνέχεια επιλέξτε **[Εικόνα και ήχος]** για γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου.

Χρήση έξυπνης εικόνας

Χρησιμοποιήστε την έξυπνη εικόνα για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

- 1 Πατήστε το **PICTURE**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Έξυπνη εικόνα]**.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Ζωντανό]**: Εφαρμόζει προχωρημένες και δυναμικές ρυθμίσεις.
 - **[Τυπικός]**: Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις εικόνας ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη βίντεο.

- **[Σινεμά]:** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παρακολούθηση ταινίας.
- **[Παιχνίδι]:** Εφαρμόζει ρυθμίσεις για παιχνίδια.
- **[Εξοικ ενέργειας]:** Εφαρμόζει ρυθμίσεις χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- **[Φυσική]:** Εφαρμόζει την υψηλότερη ποιότητα εικόνας.
- **[Συνήθης]:** Οι λίστες προσαρμόσαν τις ρυθμίσεις εικόνας.

3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

↳ Η επιλεγμένη ρύθμιση έξυπνης εικόνας εφαρμόζεται.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας

1 Πατήστε το **▲ MENU**.

2 Επιλέξτε **[Εικόνα]** και πατήστε **OK**.

3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.

- **[Έξυπνη εικόνα]:** Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας.
- **[Αντίθεση βίντεο]:** Ρυθμίζει την ένταση των περιεχομένων του βίντεο, διατηρώντας τον οπίσθιο φωτισμό στα ίδια επίπεδα.
- **[Αντίθεση]:** Ρυθμίζει την ένταση των περιοχών του οπίσθιου φωτισμού, διατηρώντας τα περιεχόμενα του βίντεο στα ίδια επίπεδα.
- **[Φωτεινότητα]:** Ρυθμίζει την ένταση και τις λεπτομέρειες των σκοτεινών σημείων.
- **[Χρώμα]:** Ρυθμίζει τον κορεσμό του χρώματος.
- **[Χροιά]:** Αντισταθμίζει τις διαφοροποιήσεις των χρωμάτων.
- **[Ευκρίνεια]:** Ρυθμίζει την ευκρίνεια στην εικόνα.
- **[Μείωση θορύβου]:** Φιλτράρει και μειώνει το θόρυβο στην εικόνα.

- **[Απόχρωση]:** Ρυθμίζει το βαθμό ευκρίνειας των λεπτομερειών στην εικόνα.
- **[Συνήθης απόχρωση]:** Προσαρμόζει τη ρύθμιση της απόχρωσης. (Διαθέσιμο μόνο αν επιλεγεί **[Απόχρωση]** > **[Συνήθης]**)
- **[Digital Crystal Clear]:** Ρυθμίζει με ακρίβεια κάθε pixel έτσι ώστε να ταιριάζει με τα περιβάλλοντα pixel. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα φωτεινή εικόνα μεγάλης ευκρίνειας.
 - **[Δυν/κή αντίθεση]:** Βελτιώνει την αντίθεση. Συνιστάται μια ρύθμιση **[Μέτριο]**.
 - **[Δυναμ οπίσθ φωτ]:** Ρυθμίζει τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της τηλεόρασης σύμφωνα με τις συνθήκες φωτισμού.
 - **[Βελτίωση χρώματος]:** Κάνει τα χρώματα πιο ζωντανά και βελτιώνει τις λεπτομέρειες των φωτεινών χρωμάτων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό.
- **[Λειτ υπολογιστή]:** Ρυθμίζει την εικόνα όταν ένας υπολογιστής συνδέεται στην τηλεόραση μέσω HDMI ή DVI.
- **[Φορμά εικόνας]:** Αλλάζει το φορμά της εικόνας.
- **[Μέγεθος εικόνας]:** Ρυθμίζει την περιοχή προβολής. (κατά τον ορισμό σε μέγιστο, μπορεί να εμφανιστεί θόρυβος ή παραμόρφωση στα περιγράμματα μιας εικόνας.)
- **[Οριζ. μετατόπιση]:** Ρυθμίζει την εικόνα οριζόντια για είσοδο PC-VGA ή HDMI.
- **[Κάθετη μετατόπιση]:** Ρυθμίζει την εικόνα κατακόρυφα για είσοδο PC-VGA ή HDMI.

Αλλαγή φορμά εικόνας


- 1 Πατήστε το **FORMAT**.
↳ Εμφανίζεται μια γραμμή φορμά εικόνας.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε ένα φορμά εικόνας.
↳ Το επιλεγμένο φορμά εικόνας έχει ενεργοποιηθεί.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Σύνοψη φορμά εικόνας


Μπορούν να διαμορφωθούν οι παρακάτω ρυθμίσεις εικόνας.

Σημείωση

- Ανάλογα με το φορμά της πηγής της εικόνας, ορισμένες ρυθμίσεις εικόνας δεν είναι διαθέσιμες.

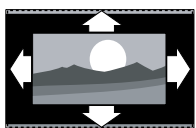


[Αυτόματο φορμά]: (Όχι για λειτουργία Η/Υ.) Πραγματοποιεί αυτόματη μεγέθυνση της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την επιφάνεια της εικόνας. Οι υπότιτλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται.

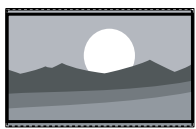


[Υπερεστίαση]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και Η/Υ.) Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδώσεις 4:3. Υπάρχει ελάχιστη παραμόρφωση.




[4:3]: Εμφανίζει το κλασικό φορμά 4:3.

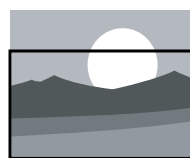


[Ζουμ υποτίτλων]: (Δεν διατίθεται για τις λειτουργίες HD και Η/Υ) Εμφανίζει εικόνες 4:3 σε ολόκληρη την επιφάνεια της οθόνης, με υπότιτλους. Απόκρυψη τμήματος του πάνω μέρους της σελίδας.

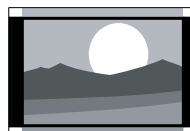


[Διεύρυνση 14:9]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και Η/Υ.) Αλλάζει την κλίμακα του φορμά 4:3 σε 14:9.

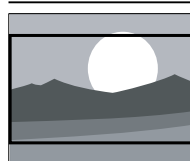

[Διεύρυνση 16:9]: (Όχι για λειτουργία υψηλής ευκρίνειας και Η/Υ.) Αλλάζει την κλίμακα του φορμά 4:3 σε 16:9.

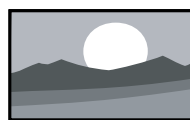

[Ευρεία οθόνη]: Αλλάζει την κλίμακα του φορμά 4:3 σε 16:9.



[Χωρίς διαβάθμιση]: Μόνο για λειτουργία HD και PC, και μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα. Επιτρέπει μέγιστη ευκρίνεια. Ενδέχεται να προκληθεί μερική παραμόρφωση λόγω των συστημάτων του σταθμού. Ορισμός της ανάλυσης οθόνης του Η/Υ σε λειτουργία ευρείας οθόνης για βέλτιστα αποτελέσματα.

Χρήση έξυπνου ήχου

Χρησιμοποιήστε τον έξυπνο ήχο για να εφαρμόσετε προκαθορισμένες ρυθμίσεις εικόνας.

- 1 Πατήστε το **SOUND**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Έξυπνος ήχος]**.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Τυπικός]** : Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου ώστε να ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη ήχου.
 - **[Ειδήσεις]** : Εφαρμόζει ρυθμίσεις για ήχο ομιλίας, όπως οι ειδήσεις.
 - **[Ταινία]** : Εφαρμόζει ρυθμίσεις για ταινίες.
 - **[Συνήθης]** : Εφαρμόζει τις ρυθμίσεις οι οποίες προσαρμόστηκαν στο μενού ήχου.
- 3 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
 - ↳ Η επιλεγμένη ρύθμιση έξυπνου ήχου εφαρμόζεται.

- **[Μονοφ/Στερ ήχος]** : Επιλέγει μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο εάν υπάρχει δυνατότητα στερεοφωνικής μετάδοσης.
- **[Surround]** : Ενεργοποιεί ήχο που γεμίζει το χώρο.
- **[Ένταση ακουστικού]** : Ρυθμίζει την ένταση των ακουστικών. (Διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά στην τηλεόραση).
- **[Αυτόμ εξομ έντασης ήχου]** : Μειώνει αυτόματα απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε κανάλια.
- **[Ένταση Δ]** : Εξομοιώνει τις διαφοροποιήσεις έντασης μεταξύ των καναλιών ή των συνδεδεμένων συσκευών. Πριν αλλάξετε την ένταση Δ μεταβείτε στη συνδεδεμένη συσκευή.

Μη αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Ήχος]** και πατήστε **OK**.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω ρυθμίσεις.
 - **[Έξυπνος ήχος]** : Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνου ήχου.
 - **[Μπάσα]** : Προσαρμόζει τα μπάσα.
 - **[Πρίμα]** : Προσαρμόζει τα πρίμα.
 - **[Ένταση]** : Ρυθμίζει την ένταση.
 - **[Ισορροπία]** : Ρυθμίζει την ισορροπία του δεξιού και αριστερού ηχείου.
 - **[Dual I-II]** : Επιλέγει γλώσσες ήχου όταν η διπλή εκπομπή ήχου είναι διαθέσιμη.

Χρήση προχωρημένων λειτουργιών teletext

Πρόσβαση στο μενού επιλογών teletext

Πρόσβαση στα χαρακτηριστικά teletext μέσω του μενού επιλογών teletext.

- 1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε το **☒ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών teletext.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε μία από τις παρακάτω επιλογές.
 - **[Πάγωμα σελίδας]** : Παγώνει την τρέχουσα σελίδα.
 - **[Εμφάνιση]** : Πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.
 - **[Αυτ αλλαγή υποσελ]** : Αλλάζει αυτόματα υποσελίδες εάν είναι διαθέσιμες.
 - **[Γλώσσα]** : Μεταβαίνει σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για σωστή εμφάνιση γλώσσας όταν η γλώσσα αυτή χρησιμοποιεί διαφορετικό σετ χαρακτήρων.
- 4 Πατήστε **▲▼◀▶** για να ορίσετε μια επιλογή και στη συνέχεια πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **↩ BACK** για έξοδο από το μενού επιλογών teletext.

Επιλογή υποσελίδων teletext

Μια σελίδα teletext χωράει αρκετές υποσελίδες. Οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον αριθμό της κύριας σελίδας.

- 1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε **P +/-** για να επιλέξετε μια σελίδα teletext.
- 3 Πατήστε **◀▶** για είσοδο σε μια υποσελίδα.

Επιλογή εκπομπών teletext T.O.P.

Η μετάδοση του πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων. Το T.O.P. teletext δεν μεταδίδεται σε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια.

- 1 Πατήστε το **MHEG/TELETEXT**.
↳ Εμφανίζεται η οθόνη teletext.
- 2 Πατήστε το **☒ INFO**.
↳ Εμφανίζεται η επισκόπηση T.O.P.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα θέμα.
- 4 Πατήστε **OK** για να προβάλετε μια σελίδα.

Δημιουργία και χρήση λίστας αγαπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα με τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά κανάλια ώστε να μπορείτε να βρείτε εύκολα τα κανάλια αυτά.

Επιλογή μιας λίστας αγαπημένων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε το **≡** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε [**Επιλογή λίστας**] και πατήστε **OK** για είσοδο.
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές της λίστας καναλιών.
- 4 Επιλέξτε [**Αγαπημένο**] και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Στο δίκτυο καναλιών εμφανίζονται μόνο κανάλια από τη λίστα αγαπημένων.



Σημείωση

- Το δίκτυο αγαπημένων καναλιών είναι άδαιο μέχρι να προσθέσετε κανάλια στις λίστες αγαπημένων

Προβολή όλων των καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε έξοδο από μια λίστα αγαπημένων και να εμφανίσετε όλα τα εγκατεστημένα κανάλια.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε το **≡** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.

- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε [**Επιλογή λίστας**] και πατήστε **OK** ή **▶** για είσοδο.
- 4 Επιλέξτε [**Όλα**] και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Όλα τα κανάλια εμφανίζονται στο δίκτυο καναλιών.



Σημείωση

- Όλα τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο όταν βλέπετε το δίκτυο καναλιών.

Προσθήκη καναλιού σε μια λίστα αγαπημένων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε σε μια λίστα αγαπημένων.
- 3 Πατήστε το **≡** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 4 Επιλέξτε [**Σήμανση ως αγαπ**] και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Το κανάλι προστίθεται στη λίστα αγαπημένων.



Σημείωση

- Όλα τα αγαπημένα κανάλια είναι μαρκαρισμένα με αστερίσκο στο δίκτυο καναλιών.

Αφαίρεση καναλιού από μια λίστα αγαπημένων

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται το δίκτυο καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι που θα αφαιρέσετε.
- 3 Πατήστε το **☰** **OPTIONS**.
- 4 Επιλέξτε **[Σήμανση ως αγαπημένου]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
↳ Το κανάλι αφαιρείται.

Χρήση του κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ρύθμιση του ρολογιού τηλεόρασης

- 1 Πατήστε το **⬆** **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Ρολόι]**
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ρολόι]**.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να εισαγάγετε την ώρα.
- 4 Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε **⬆** **MENU** για έξοδο.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **☰** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται η επιλογή μενού της τηλεόρασης.
- 2 Επιλέξτε **[Ρολόι]**.
- 3 Πατήστε το **OK**.

Χρήση χρονοδιακοπών

Μπορείτε να ορίσετε χρονοδιακόπτες για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μια συγκεκριμένη ώρα.



Συμβουλή

- Ρυθμίστε το ρολόι της τηλεόρασης πριν χρησιμοποιήσετε τους χρονοδιακόπτες.

Αυτόματη μετάβαση της τηλεόρασης σε αναμονή (χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας)

Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας πραγματοποιεί μετάβαση της τηλεόρασης σε κατάσταση αναμονής μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.



Συμβουλή

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας πριν την ώρα εκείνη ή να επανεκκινήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της αντίστροφης μέτρησης.

- 1 Πατήστε το **⬆** **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Χρονοδιακ απενεργ]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Χρονοδιακ απενεργ]**.
- 3 Πατήστε **◀▶** για να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ μηδέν και 180 λεπτά.
↳ Ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας μπορεί να καθοριστεί σε βήματα των πέντε λεπτών. Εάν ορίσετε την τιμή 0, ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται.
- 4 Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.
↳ Η τηλεόραση τίθεται σε κατάσταση αναμονής μετά από τον καθορισμένο χρόνο.

Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης (χρονοδιακόπτης έναρξης)

Μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής σε συγκεκριμένο κανάλι κάποια συγκεκριμένη ώρα.

- 1 Πατήστε το **▲ MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Χρονοδιακ έναρξης]**.
- 3 Πατήστε **▶** για να ανοίξει το μενού **[Χρονοδιακ έναρξης]**.
 - **[Ενεργοποίηση]**: Επιλέγει τη συχνότητα ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
 - **[Ώρα]**: Ορίζει την ώρα έναρξης για ενεργοποίηση της τηλεόρασης.
 - **[Αρ προγράμματος]**: Επιλέγει το κανάλι ή τη συνδεδεμένη συσκευή.
- 4 Πατήστε **▲ MENU** για έξοδο.



Συμβουλή

- Επιλέξτε **[Χρονοδιακ έναρξης] > [Ενεργοποίηση] > [Απενεργ.]** για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
- Όταν η ρύθμιση **[Χρονοδιακ έναρξης]** είναι απενεργοποιημένη, διατίθεται μόνο η επιλογή **[Ενεργοποίηση]**.

Χρήση κλειδώματος τηλεόρασης

Μπορείτε να αποτρέψετε τα παιδιά σας από την παρακολούθηση ορισμένων προγραμμάτων ή καναλιών κλειδώνοντας τα στοιχεία ελέγχου της τηλεόρασης.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού PIN

- 1 Πατήστε το **▲ MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Ορισμός κωδικού] / [Αλλαγή κωδικού]**.
 - ↳ Εμφανίζεται το μενού **[Ορισμός κωδικού] / [Αλλαγή κωδικού]**.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
 - ↳ Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε τον κωδικό PIN.



Συμβουλή

- Αν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε «8888» για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα τηλεόρασης

Κλειδώστε την τηλεόραση για να αποτρέψετε την πρόσβαση σε όλα τα κανάλια και τις συνδεδεμένες συσκευές.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Χαρακτηριστικά] > [Κλειδ τηλεόρασης]**.
↳ Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN.
- 3 Εισαγάγετε τον κωδικό σας χρησιμοποιώντας τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Κλειδ τηλεόρασης]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Κλειδωμα]** ή **[Ξεκλειδωμα]**.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
↳ Όλα τα κανάλια και οι συνδεδεμένες συσκευές είναι κλειδωμένα ή ξεκλειδωτα.
- 6 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Σημείωση

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση, για να καταχωρηθεί η αλλαγή.
- Εάν επιλέξετε **[Κλειδωμα]**, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό σας κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα ενός ή περισσότερων καναλιών

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε ένα κανάλι το οποίο θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε.
- 3 Πατήστε **≡ OPTIONS**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Κλειδωμα καναλιού]** ή **[Ξεκλειδωμα καναλιού]**.
- 5 Για κάθε επιλογή, πατήστε **OK** για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κανάλι.
↳ Θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN.
- 6 Καταχωρίστε τον κωδικό σας και πατήστε **OK**.
↳ Εάν το κανάλι είναι κλειδωμένο, εμφανίζεται ένα εικονίδιο κλειδώματος.
- 7 Επαναλάβετε τη διαδικασία για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε περισσότερα κανάλια.

Σημείωση

- Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε την τηλεόραση, για να καταχωρηθεί η αλλαγή.
- Εάν μεταβαίνετε στα κλειδωμένα κανάλια πατώντας **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή από το δίκτυο καναλιών, θα σας ζητηθεί να καταχωρίσετε τον κωδικό PIN.

Ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης

Η Philips βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα της και σας συνιστά να ενημερώνετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας κάθε φορά που υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις. Για διαθεσιμότητα επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support.

Διαπίστωση τρέχουσας έκδοσης λογισμικού

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ενημέρ λογισμικού] > [Πληροφ τρέχ λογισμ]**.
↳ Η τηλεόραση εμφανίζει τις πληροφορίες του τρέχοντος λογισμικού.

Λήψη του λογισμικού

- 1 Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε ένα πρόγραμμα περιήγησης και μεταβείτε στη διεύθυνση www.philips.com/support.
- 2 Πραγματοποιήστε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου λογισμικού στον υπολογιστή σας.
- 3 Εκτελέστε αποσυμπίεση του αρχείου ZIP.
- 4 Αντιγράψτε το αρχείο `autorun.upg` στον αρχικό κατάλογο της συσκευής USB.

Ενημέρωση με συσκευή USB

- 1 Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο πλάι της τηλεόρασης.
- 2 Πατήστε το **MENU**.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ενημέρ λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ] > [USB]**.
- 4 Πατήστε **OK** για μη αυτόματη ενημέρωση του λογισμικού της τηλεόρασης.
- 5 Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Σημείωση

- Η τηλεόραση πραγματοποιεί επανεκκίνηση αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση λογισμικού.

Αποσύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB

Προσοχή

- Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία για να αποφύγετε ζημιά στη συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Περιμένετε πέντε δευτερόλεπτα πριν την αποσύνδεση της συσκευής αποθήκευσης USB.

Αλλαγή τηλεοπτικών προτιμήσεων

Χρησιμοποιήστε το μενού προτιμήσεων για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασής σας.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις]**.
 - **[Γραμ έντασης ήχου]**: Εμφανίζει τη γραμμή έντασης όταν ρυθμίζετε την ένταση.
 - **[EasyLink]**: Παρέχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής και μετάβασης σε κατάσταση αναμονής με ένα πάτημα, μεταξύ συσκευών που είναι συμβατές με EasyLink.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε προτίμηση.
- 4 Πατήστε το **OK**.
- 5 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Πρόσβαση σε κανάλια αποκωδικοποιητή

Μπορείτε να προβάλετε τα παρεχόμενα κανάλια μέσω ενός αποκωδικοποιητή στην επιλογή καναλιών της τηλεόρασής σας. Με αυτό τον τρόπο, μπορείτε να επιλέξετε τα κανάλια αυτά χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας. Ο αποκωδικοποιητής πρέπει να συνδεθεί στην υποδοχή **EXT 1 (SCART)**.

Ορισμός καναλιών αποκωδικοποιητή

Προβολή καναλιών από αποκωδικοποιητή.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Αποκωδικοποιητής]**.

- 3 Πατήστε **▶** για είσοδο στο μενού **[Αποκωδικοποιητής]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Κανάλι]** και πατήστε **▶** για είσοδο.
- 5 Επιλέξτε ένα κανάλι που θα ορίσετε στον αποκωδικοποιητή καναλιών και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Επιλέξτε **[Κατάσταση]** και πατήστε **▶** για είσοδο.
- 7 Επιλέξτε **[EXT 1] (SCART)**, την υποδοχή που χρησιμοποιεί ο αποκωδικοποιητής.
- 8 Πατήστε το **OK**.
- 9 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Σημείωση

- Επιλέξτε **[Κανένα]** εάν δεν θέλετε να προβάλετε κανάλι αποκωδικοποιητή.

Επαναφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου της τηλεόρασής σας. Οι ρυθμίσεις εγκατάστασης των καναλιών παραμένουν ίδιες.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εργοστ ρυθμίσεις]**.
- 3 Πατήστε **▶** για είσοδο στο **[Εργοστ ρυθμίσεις]**.
- 4 Επιλέξτε **[Επαναφορά]** για έναρξη επαναφοράς.
- 5 Πατήστε το **OK**.
- 6 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

6 Εγκατάσταση καναλιών

Την πρώτη φορά που θα ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας, θα σας ζητηθεί να επιλέξετε μία γλώσσα μενού και να πραγματοποιήσετε εγκατάσταση των τηλεοπτικών και ψηφιακών ραδιοφωνικών καναλιών (εάν υπάρχουν). Το κεφάλαιο αυτό παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο επανεγκατάστασης και μικροσυντονισμού καναλιών.

Αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς μπορείτε να πραγματοποιείτε αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε γλώσσα μενού



Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα, αν οι ρυθμίσεις γλώσσας είναι σωστές.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Γλώσσα μενού]**.
- 3 Πατήστε **▶** για είσοδο στο **[Γλώσσα μενού]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε γλώσσα.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε **MENU** για έξοδο.

Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε τη χώρα εγκατάστασης της τηλεόρασής σας. Τα διαθέσιμα κανάλια για τη χώρα εγκαθίστανται στην τηλεόραση.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Βοηθ ρύθμ καναλ]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Βοηθ ρύθμ καναλ]**.
- 3 Επιλέξτε **[Ναι]** και πατήστε **OK** για είσοδο.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε χώρα και, στη συνέχεια, **▶** για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.
- 5 Επιλέξτε **[Έναρξη]** και, στη συνέχεια, **OK** για εκ νέου εγκατάσταση των καναλιών.
 - Για διακοπή της αναζήτησης, επιλέξτε **[Διακοπή]** και πατήστε **OK**.
- 6 Πατήστε **OK** όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

Μη αυτόματη εγκατάσταση καναλιών

Η ενότητα αυτή περιγράφει πώς να πραγματοποιήσετε μη αυτόματη αναζήτηση και αποθήκευση αναλογικών τηλεοπτικών καναλιών.

Βήμα 1 Επιλέξτε σύστημα



Σημείωση

- Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

- 1 Πατήστε το **▲ MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
- 3 Επιλέξτε **[Σύστημα]** και πατήστε **OK** για είσοδο.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε χώρα ή περιοχή.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε **▲ MENU** για έξοδο.

Βήμα 2 Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

- 1 Πατήστε το **▲ MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Αναζήτηση]** και πατήστε **▶** για είσοδο.
- 4 Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για μη αυτόματη εισαγωγή της τριψήφιας συχνότητας.

- 5 Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναζήτηση.
↳ Εάν ένα κανάλι δεν είναι διαθέσιμο στην επιλεγμένη συχνότητα, το σύστημα πραγματοποιεί αναζήτηση για το επόμενο διαθέσιμο κανάλι.
- 6 Όταν εμφανίζεται το νέο κανάλι, πατήστε **▲▼** για να ορίσετε την επιλογή **[Αποθήκ ως νέο κανάλι]**.
↳ Με αυτόν τον τρόπο, αποθηκεύεται το κανάλι σε νέο αριθμό καναλιού.
- 7 Πατήστε **▶** για είσοδο στο **[Αποθήκ ως νέο κανάλι]**.
- 8 Επιλέξτε **[Ναι]** και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι.
- 9 Πατήστε **▲ MENU** για έξοδο.

Βήμα 3 Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

- 1 Πατήστε το **▲ MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογικό: μη αυτόματη εγκατάσταση]**.
- 3 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Συντονισμός]** και πατήστε **▶** για είσοδο.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να ρυθμίσετε τη συχνότητα.
- 5 Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 6 Πατήστε **▲▼** και επιλέξτε **[Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού]**, για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του καναλιού.
- 7 Πατήστε **▶** για είσοδο στο **[Αποθήκευσ τρέχοντος καναλιού]**.
- 8 Επιλέξτε **[Ναι]** και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το τρέχον κανάλι.
- 9 Πατήστε **▲ MENU** για έξοδο.

Υπερπήδ. καναλιού

- 1 Όταν βλέπετε τηλεόραση, μεταβείτε στο κανάλι που θέλετε να υπερπηδήσετε.
- 2 Πατήστε το **MENU**.
- 3 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Εγκατάσταση] > [Εγκατάσταση καναλιού] > [Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση]**.
↳ Εμφανίζεται το μενού **[Αναλογικό: μη αυτόματ εγκατάσταση]**.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Υπερπήδ. καναλιού]** και πατήστε **▶** για είσοδο.
- 5 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Ναι]** και πατήστε **OK** για να υπερπηδήσετε το τρέχον κανάλι.
↳ Το επιλεγμένο κανάλι παραλείπεται όταν πατήσετε **P +/-** στο τηλεχειριστήριο ή βλέπετε το δίκτυο καναλιών.
- 6 Για να υπερπηδήσετε περισσότερα κανάλια, επαναλάβετε τη διαδικασία.



Συμβουλή

- Για πρόσβαση στα κανάλια που έχετε υπερπηδήσει, πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Για να επαναφέρετε ένα κανάλι που έχετε υπερπηδήσει, επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[Όχι]** στο βήμα 5.

Μετονομασία καναλιών

Μπορείτε να μετονομάσετε τα κανάλια. Το όνομα εμφανίζεται όταν επιλέγετε το κανάλι.

- 1 Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε.
- 3 Πατήστε το **☰ OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 4 Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Μετονομ καναλιών]** και πατήστε **OK**.
↳ Εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
- 5 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε χαρακτήρες .
- 6 Πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε τους χαρακτήρες.
- 7 Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και στη συνέχεια πατήστε **OK** για να ολοκληρώσετε τη μετονομασία των καναλιών.



Συμβουλή

- Το μήκος του ονόματος της συσκευής δεν πρέπει να ξεπερνά τους έξι χαρακτήρες.
- Πατήστε **[Aa]** για να αλλάξετε τα γράμματα από κεφαλαία σε πεζά και αντίστροφα.

Επαναρρύθμιση καναλιών

Αφού εγκαταστήσετε τα κανάλια, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται.

- 1** Όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OK** για εμφάνιση του δικτύου καναλιών.
- 2** Πατήστε το **⊞** **OPTIONS**.
↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογών καναλιών.
- 3** Πατήστε **▲▼** για να επιλέξετε **[Νέα εντολή]** και πατήστε **OK**.
- 4** Επιλέξτε το κανάλι το οποίο θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK**.
↳ Επισημαίνεται το επιλεγμένο κανάλι.
- 5** Πατήστε **▲▼◀▶** για να μετακινήσετε το επισημασμένο κανάλι στην επιθυμητή θέση και πατήστε **OK**.
- 6** Πατήστε το **⊞** **OPTIONS**.
↳ Στην οθόνη εμφανίζεται το **[Ολοκλ αναδιάταξης]**.
- 7** Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
- 8** Πατήστε **↶** **BACK** για έξοδο από το δίκτυο καναλιών.


7 Σύνδεση συσκευών

Αυτή η ενότητα περιγράφει πώς να συνδέσετε συσκευές σε διαφορετικές υποδοχές. Παραδείγματα παρέχονται στις Οδηγίες γρήγορης έναρξης.

Σημείωση


- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικούς τύπους υποδοχών για να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόρασή σας.

Πίσω υποδοχές

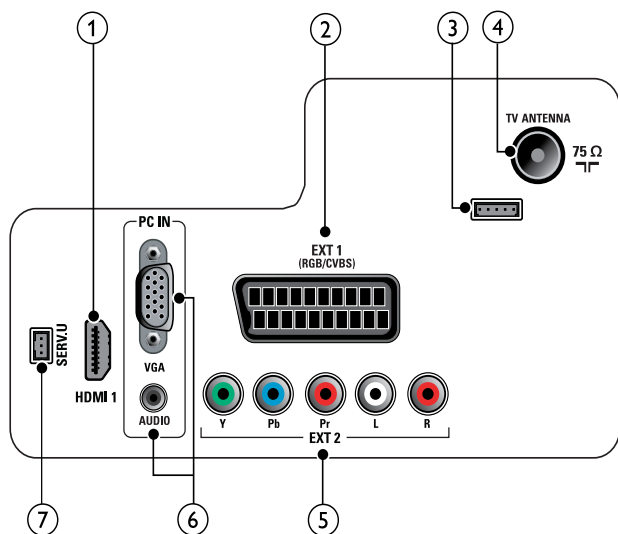

① HDMI 1


Είσοδος ψηφιακού ήχου και βίντεο από ψηφιακές συσκευές υψηλής ευκρίνειας όπως συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray.

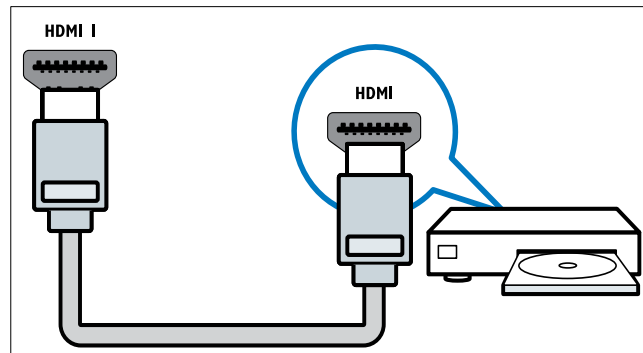

Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο (δείτε 'Σύνδεση υπολογιστή' στη σελίδα 31) ήχου.

② EXT 1 (RGB/CVBS)


Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

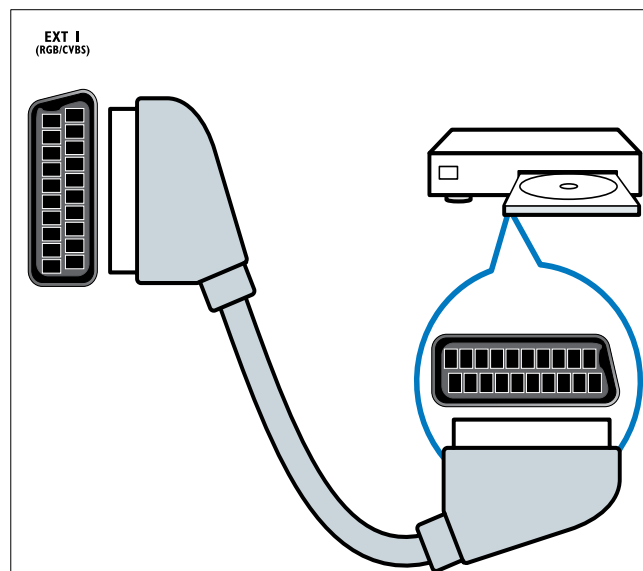

③ Για χρήση μόνο από το προσωπικό σέρβις.


④ TV ANTENNA

Είσοδος σήματος από κεραία, καλώδιο ή δορυφόρο.

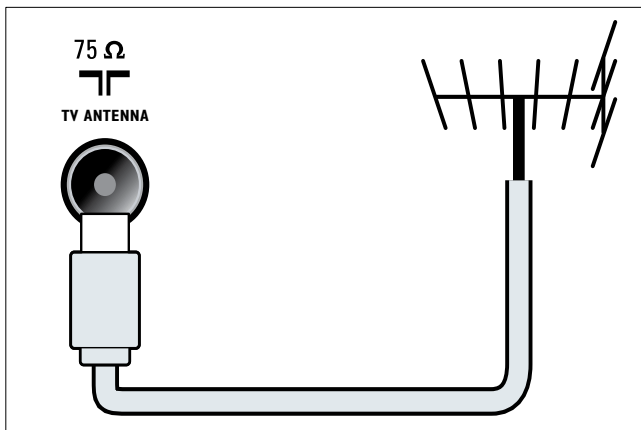


⑤ EXT 2 (Y Pb Pr και AUDIO L/R)

Είσοδος αναλογικού ήχου και βίντεο από αναλογικές ή ψηφιακές συσκευές όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD ή κονσόλες παιχνιδιών.

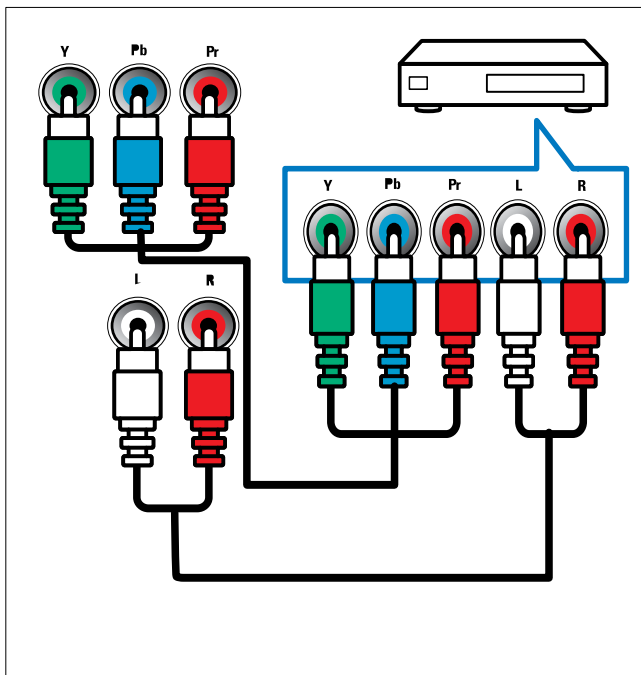

⑥ PC IN (VGA και AUDIO)


Είσοδος ήχου και βίντεο από υπολογιστή.

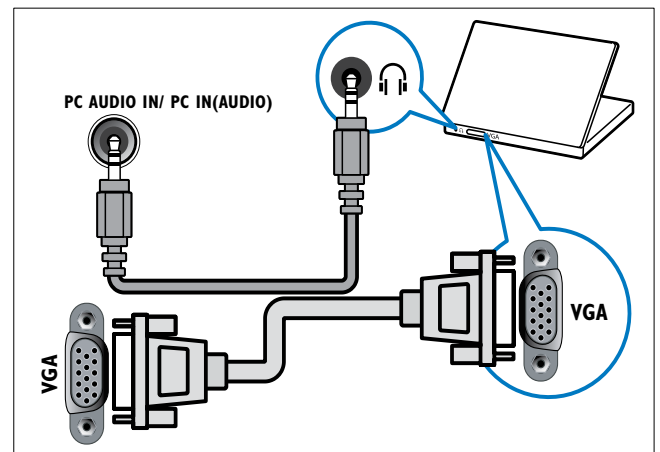


⑦ SERV. U


Για χρήση μόνο από το προσωπικό σέρβις.


Πλαϊνές υποδοχές

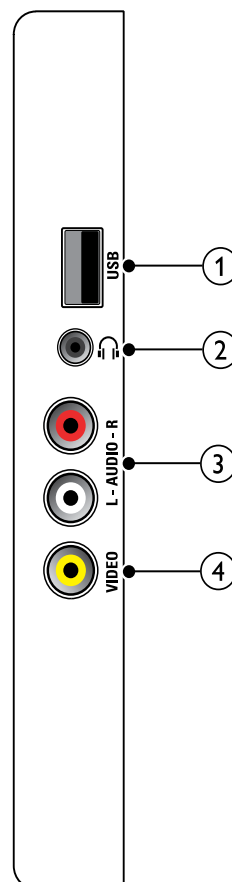


- ① **USB** (Χρησιμοποιείται μόνο για αναβάθμιση λογισμικού)
Είσοδος δεδομένων από συσκευές αποθήκευσης USB.

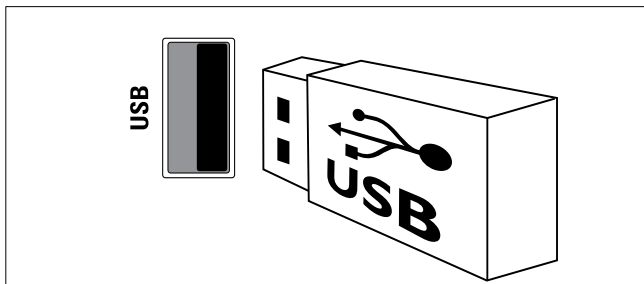

- ②  **Εξοδος στερεοφωνικού ήχου σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες.**
- ③ **AUDIO L/R**
Είσοδος ήχου από αναλογικές συσκευές οι οποίες έχουν συνδεθεί στο VIDEO.

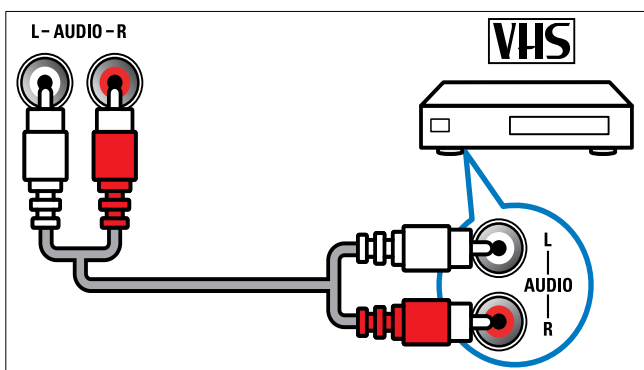

- ④ **VIDEO**
Είσοδος σύνθετου σήματος από αναλογικές συσκευές όπως VCR.

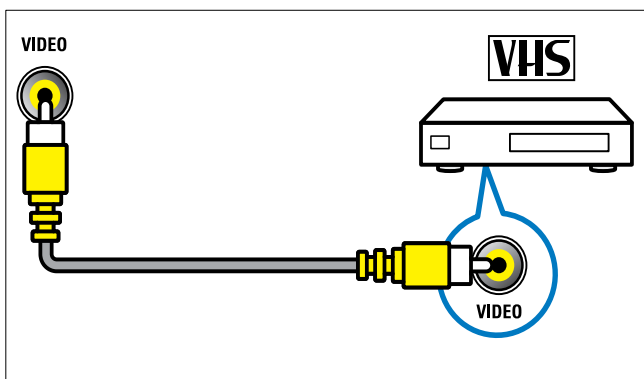

Σύνδεση υπολογιστή

Πριν συνδέσετε ένα υπολογιστή στην τηλεόραση


- Ορίστε το ρυθμό ανανέωσης της οθόνης του υπολογιστή σας στα 60Hz.
- Επιλέξτε μια υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης στον υπολογιστή σας.

Συνδέστε υπολογιστή με μία από τις παρακάτω υποδοχές:


Σημείωση

- Οι συνδέσεις μέσω DVI ή VGA απαιτούν πρόσθετο καλώδιο ήχου.


- **Καλώδιο HDMI**

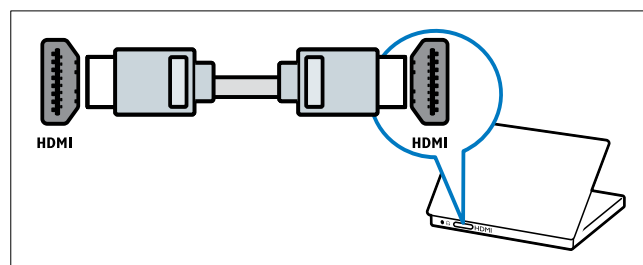


- **Καλώδιο DVI-HDMI**

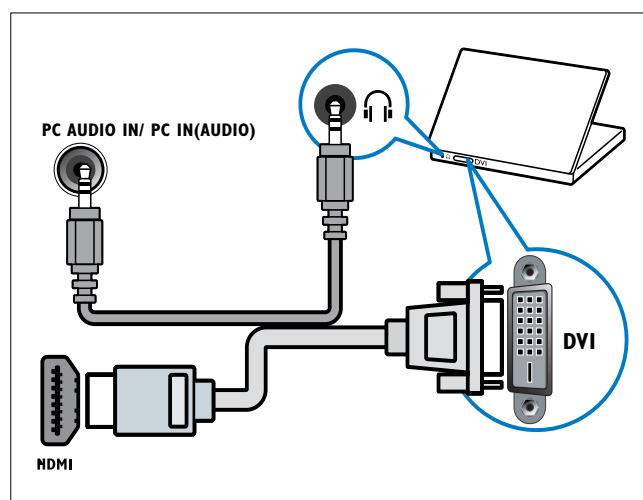

- Καλώδιο HDMI και προσαρμογέας HDMI-DVI

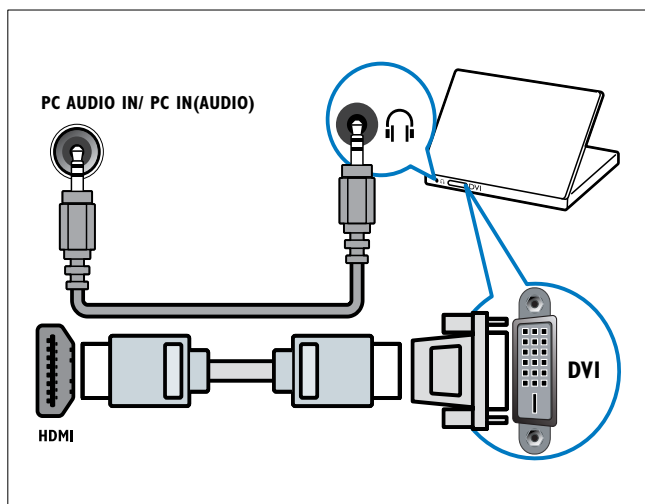

- Καλώδιο VGA

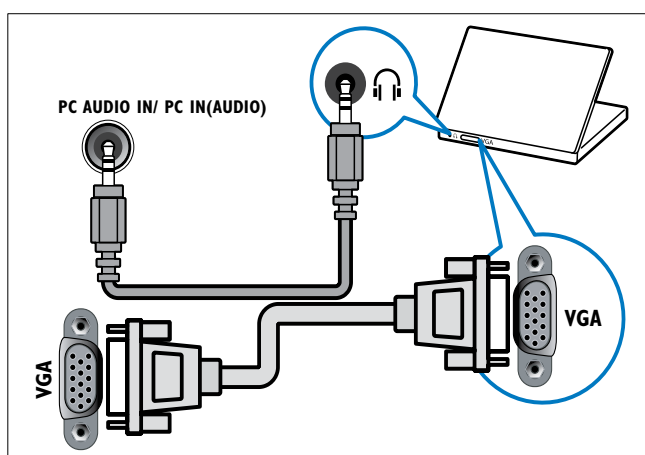

Χρήση Philips EasyLink

Η τηλεόρασή σας υποστηρίζει Philips EasyLink, το οποίο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI CEC (πρωτόκολλο για τις καταναλωτικές ηλεκτρονικές συσκευές). Ο χειρισμός των συμβατών με EasyLink συσκευών οι οποίες συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI είναι δυνατός με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση

- Η συμβατή με EasyLink συσκευή πρέπει να ενεργοποιηθεί και να επιλεγεί ως πηγή.
- Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του EasyLink

Σημείωση

- Μην απενεργοποιείτε το Philips EasyLink αν δεν προτίθεστε να το χρησιμοποιήσετε.

- 1 Πατήστε το **MENU**.
- 2 Πατήστε **▲▼◀▶** για να επιλέξετε **[Ρύθμιση] > [Εγκατάσταση] > [Προτιμήσεις] > [EasyLink]**.
- 3 Επιλέξτε **[Ενεργ.]** ή **[Απενεργ.]**.

Χρήση αναπαραγωγής με ένα πάτημα


- 1 Αφού ενεργοποιήσετε το EasyLink, πατήστε αναπαραγωγή στη συσκευή σας.
 - ↳ Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στη σωστή πηγή.

Χρήση λειτουργίας αναμονής με ένα πάτημα

- 1 Πατήστε **⏻** (**Αναμονή-Ενεργοποίηση**) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης ή της συσκευής.
 - ↳ Η τηλεόραση και όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI μεταβαίνουν σε κατάσταση αναμονής.

Χρήση κλειδαριάς Kensington

Υπάρχει υποδοχή ασφαλείας Kensington στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Αποτρέψτε τυχόν κλοπή δένοντας με θηλιά μια κλειδαριά Kensington ανάμεσα στην υποδοχή και ένα σταθερό αντικείμενο, όπως ένα βαρύ τραπέζι.

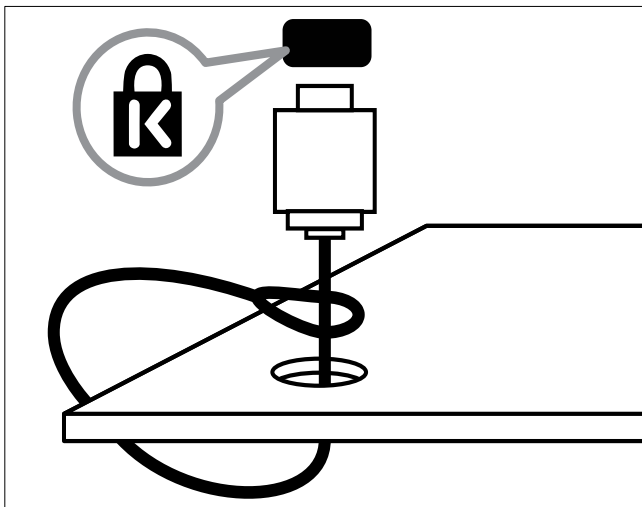

8 Πληροφορίες προϊόντος

Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Για λεπτομερείς πληροφορίες προϊόντος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.philips.com/support.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 640 x 480 - 60Hz
 - 800 x 600 - 60Hz
 - 1024 x 768 - 60Hz
 - 1280 x 768 - 60Hz
 - 1360 x 768 - 60Hz

Φορμά βίντεο

- Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης:
 - 480i - 60Hz
 - 480p - 60Hz
 - 576i - 50Hz
 - 576p - 50Hz
 - 720p - 50Hz, 60Hz
 - 1080i - 50Hz, 60Hz
 - 1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz.

Δέκτης / Λήψη / Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
- Σύστημα τηλεόρασης: PAL I, B/G, D/K, SECAM B/G, D/K, L/L'
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-channel, UHF, VHF

Τηλεχειριστήριο

- Τύπος: PF02E09B
- Μπαταρίες: 2 x AAA (τύπου LR03)

Τροφοδοσία

- Τροφοδοσία: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0.3W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 έως 40 βαθμοί Κελσίου

Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης

Για να αναρτήσετε την τηλεόραση, αγοράστε μια βάση ανάρτησης τηλεόρασης Philips. Για αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τις υποδοχές, βεβαιωθείτε ότι αφήσατε ένα κενό τουλάχιστον 2.2 ιντσών ή 5.5 εκ. από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.



Προειδοποίηση

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που σας παρέχονται με τη βάση ανάρτησης της τηλεόρασης. Η Koninklijke Philips Electronics N.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.

Μέγεθος οθόνης τηλεόρασης (ίντσες)	Απαιτούμενη κλίση (mm)	Απαιτούμενα μπουλόνια ανάρτησης (≤ 10mm)
19	75 x 75	4 x M4
22	75 x 75	4 x M4
26	75 x 75	4 x M4

Προδιαγραφές προϊόντος

Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

19PFL3405

- Χωρίς βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 455 x 303,7 x 56 (mm)
 - Βάρος: 3,16 kg
- Με βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 455 x 328,7 x 137,9 (mm)
 - Βάρος: 3,32 kg

22PFL3405

- Χωρίς βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 526,02 x 343,5 x 55,79 (mm)
 - Βάρος: 4,0 kg
- Με βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 526,02 x 369,5 x 148,96 (mm)
 - Βάρος: 4,2 κιλά

26PFL3405

- Χωρίς βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 637,4 x 410,8 x 63 (mm)
 - Βάρος: 5,21 kg
- Με βάση τηλεόρασης
 - Διαστάσεις (ΠxΥxB): 637,4 x 447,25 x 170 (mm)
 - Βάρος: 5,5 κιλά

9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αυτή η ενότητα περιγράφει συχνά προβλήματα και ανάλογες λύσεις.

Γενικά προβλήματα με την τηλεόραση

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και στη συνέχεια συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:

- Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου είναι σωστά τοποθετημένες σύμφωνα με τον προσανατολισμό +/-.
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου εάν έχουν εξαντληθεί ή είναι αδύναμες.
- Καθαρίστε το τηλεχειριστήριο και τον αισθητήρα της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινη:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρυώσει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Ξεχάσατε τον κωδικό σας για το ξεκλείδωμα του χαρακτηριστικού κλειδώμα τηλεόρασης

- Πληκτρολογήστε '8888'.

Το μενού της τηλεόρασης εμφανίζεται σε λάθος γλώσσα:

- Αλλάξτε το μενού της τηλεόρασης στη γλώσσα που θέλετε.

Όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε αναμονή, ακούγεται ένας ήχος τριξίματος από το πλαίσιο της τηλεόρασης:

- Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριξίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής καθώς η τηλεόραση κρυώνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Προβλήματα με τηλεοπτικά κανάλια

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Ορισμένα κανάλια δεν εγκαθίστανται αυτόματα στην τηλεόρασή μου:

- Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιωθείτε ότι επιλέγετε τη χώρα στην οποία εγκαθιστάτε την τηλεόραση (δείτε 'Βήμα 2 Επιλέξτε χώρα' στη σελίδα 25).

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν εμφανίζεται εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή της τηλεόρασης.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Υπάρχει κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

- Βεβαιωθείτε ότι η θέση της τηλεόρασης έχει τεθεί στη ρύθμιση σπίτι. Αυτή η λειτουργία σας προσφέρει τη δυνατότητα να αλλάζετε και να αποθηκεύετε ρυθμίσεις.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη:

- Δοκιμάστε διαφορετικό φορμά εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

- Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:



Σημείωση

- Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει λάθος λειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε πως δεν έχετε ορίσει την ένταση ήχου στο 0.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση ήχου.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:

- Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Προβλήματα με τη σύνδεση HDMI

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια να επιστρέψετε στην πρώτη.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στο **AUDIO** (μόνο βύσμα μίνι).

Προβλήματα με τη σύνδεση του υπολογιστή

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης.
- Αλλάξτε το φορμά εικόνας της τηλεόρασης σε χωρίς κλιμάκωση.

Στοιχεία επικοινωνίας

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις για αυτή την τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Εάν το πρόβλημα παραμένει άλυτο, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας όπως αναγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.



Προειδοποίηση

- Μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.



Σημείωση

- Πριν επικοινωνήσετε με την Philips, σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη συσκευασία.

10 Ευρετήριο

Ε

EasyLink

απενεργοποίηση	32
ενεργοποίηση	32
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	33
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	32
επαναδιάταξη καναλιών	26
επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων	23
Επισκόπηση τηλεόρασης	8
εργοστ. ρυθμ.	23
εγκατάσταση καναλιών	
αυτόματο	24
χειροκίνητο	24

U

USB

αποσύνδεση USB	23
----------------	----

Έ

ένταση

αυτόματη ρύθμιση	17
Δ	17
προσαρμογή	12
σίγαση	12
έξυπνες ρυθμίσεις	14, 17
έξυπνη εικόνα	14
έξυπνος ήχος	17

Κ

κανάλια

αλλαγή σειράς / επαναδιάταξη	28
αντιμετώπιση προβλημάτων	36
διακόπτης	11
δίκτυο	12
εγκατάσταση	
αυτόματο	25
χειροκίνητο	26
κλειδωμα	21
λίστα	19
λίστα αγαπημένων	19
μετονομασία	27
μικροσυντονισμός	26
συντονισμός	26
υπερπήδ. καναλιού	27
κατανάλωση ρεύματος	34
καταχώρηση προϊόντος	8
κεραία	29
Κλειδ. Kensington	33
κλειδωμα	
Κλειδ. Kensington	33
κλειδωμα καναλιών	22
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	22
Κωδικός PIN	21
κλειδωμα για παιδιά	
κλειδωμα καναλιών	22
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	22
Κωδικός PIN	21
κλειδωμα τηλεόρασης	
κλειδωμα καναλιών	22
κλειδωμα συνδεδεμένων συσκευών	22
Κωδικός PIN	21
Κωδικός PIN	21

M

μείωση σφάλματος MPEG	15
μενού	
teletext	18
κύριο μενού	14
μετάδοση	34, 36
μεταφορά	4
μετονομασία καναλιών	27
μικροσυντονισμός καναλιών	26
μπαταρίες	34, 6
MHEG teletext	12

Ο	
οθόνη	
ανάλυση	34
οικιακή λειτουργία	24

Η	
ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο	24
HDMI	35

Π	
περιβαλλοντική φροντίδα	6
Πίνακας σελίδων	18
προδιαγραφές	34
προδιαγραφές προϊόντος	34
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις	24
προτιμήσεις	24

Φ	
φορμά βίντεο	
τεχνικές προδιαγραφές	34
φροντίδα	5
φροντίδα οθόνης	5
φορμά εικόνας	
αλλαγή	15
αντιμετώπιση προβλημάτων	34

Ψ	
ψηφιακές υπηρεσίες	
teletext	13, 18

Ρ	
ρυθμίσεις	
εικόνα	15
ήχος	17
ρυθμίσεις εικόνας	14
ρυθμίσεις ήχου	17

Α	
αλλαγή σειράς καναλιών	28
ανακύκλωση	6
αναλογικό	
μικροσυντονισμός	26
ανάλυση	34
αναμονή	11
ανάρτηση σε τοίχο	4
αντιμετώπιση προβλημάτων	36
απόρριψη	6
αποσύνδεση USB	23
ασφάλεια	4

Β	
βραχίονας για ανάρτηση σε τοίχο	34

Γ	
γλώσσα	
αντιμετώπιση προβλημάτων	36

Δ	
διακόπτης	
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση	11
κανάλια	11
πηγή	12
δίκτυο καναλιών	12

Λ	
λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα	33
λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα	32
λειτουργία καταστήματος	24
λήψη	37
λίστα	
λίστα αγαπημένων	19
λίστα αγαπημένων	
δημιουργία λίστας	19
προβολή λίστας	19
λογισμικό	
έκδοση	23

Σ

σύνδεση	
κεραία	29
Υπολογιστής	38, 31
σύνδεσμος Pixel Plus	24
συσκευές	12
συσκευές	
παρακολούθηση	12
προσθήκη στο μενού αρχικής σελίδας	14
σύνδεση	29

Τ

τέλος ωφέλιμης διάρκειας ζωής	6
τεχνικές προδιαγραφές	34
τηλεχειριστήριο	
επισκόπηση	8
μπαταρίες	34, 6
τεχνικές προδιαγραφές	34
τόπος	
σπίτι ή κατάστημα	24
χώρα	25
τροφοδοσία	34
teletext	
μενού	18
Πίνακας σελίδων	18
υποσελίδες	18
χαρακτηριστικά	18
χρήση	12

Υ

υπερπλήδ. καναλιού	27
υποδοχές	
HDMI	38, 29
επισκόπηση	29
υπολογιστής	
ανάλυση οθόνης	34
σύνδεση	38, 31
Υπολογιστής	
ανάλυση	34
σύνδεση	31, 38
υποσελίδες σε teletext	18

Χ

χρονοδιακόπτης	
αναμονή	20
χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης	20
χρονοδιακόπτης έναρξης	21
χρονοδιακόπτης έναρξης	20
χώρα	25

