

**PHILIPS**

Television

8007 Series

# Käyttöopas

43PUS8007  
50PUS8007  
55PUS8007  
65PUS8007

Register your product and get support at  
[www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

# Sisällys

<b>1 Aloitusnäyttö</b>	<b>4</b>	<b>10 Sovellukset</b>	<b>29</b>
1.1 Aloitusnäyttö ja kanavat	4	10.1 Tietoja sovelluksista	29
1.2 Aloitusnäytön avaaminen	4	10.2 Google Play	29
1.3 Aloitusnäytön päivitys	4	10.3 Käynnistä tai pysäytä sovellus	30
<b>2 Asennus</b>	<b>6</b>	10.4 Sovellusten hallinta	30
2.1 Lue turvallisuusohjeet	6	<b>11 Liitännät, luettelo</b>	<b>32</b>
2.2 TV-jalusta ja seinäkiinnitys	6	11.1 Laitteeseen siirtyminen	32
2.3 Vinkkejä television sijoittamiseen	6	<b>12 Asetukset</b>	<b>33</b>
2.4 Virtajohto	6	12.1 Kuvan asetukset	33
2.5 Antennijohto	7	12.2 Ääniasetukset	34
2.6 Satelliittiantenni	7	12.3 Virta-asetukset	35
<b>3 Kauko-ohjain</b>	<b>8</b>	12.4 Lisäasetukset	35
3.1 Painikkeet	8	12.5 Muut asetukset	36
3.2 Infrapunatunnistin	9	12.6 Käynnistä uudelleen	38
3.3 Akut	9	12.7 Tehdasnollaus	38
3.4 Puhdistaminen	9	12.8 Kello- ja kieliasetukset	38
<b>4 Käynnistys ja sammutus</b>	<b>10</b>	12.9 Helppokäyttötoimintojen asetukset	39
<b>5 Kanavien asennus</b>	<b>11</b>	<b>13 Ambilight</b>	<b>40</b>
5.1 Kanavien ensiasennus	11	13.1 Ambilight, päälle tai pois	40
5.2 Digitaalisten tai analogisten kanavien asentaminen	11	13.2 Mukautettu väri	40
5.3 Satelliitti	11	13.3 Kirkkaus ja värikylläisyys	40
5.4 Antenni	12	13.4 TV:n takana olevan seinän väri	40
5.5 Kaapeliasennus	13	13.5 TV:n sammutus	40
5.6 Kanavien asennusvalinnat	13	<b>14 Videot, valokuvat, musiikki ja teksti</b>	<b>41</b>
5.7 Kanavien päivittäminen	14	14.1 USB-liitännästä	41
<b>6 Kanavat</b>	<b>16</b>	14.2 Videoiden toistaminen	41
6.1 Tietoja kanavista ja kanavien vaihtamisesta	16	14.3 Kuvien katselu	41
6.2 Kanavaluettelo	16	14.4 Toista musiikkia	42
6.3 Kanavien katseleminen	17	14.5 Näytä teksti	42
6.4 Suosikkikanavat	18	<b>15 TV-opas</b>	<b>43</b>
6.5 Vuorovaikutteinen televisio	19	15.1 TV-opastiedot	43
<b>7 Laitteiden liittäminen</b>	<b>21</b>	15.2 TV-oppaan käyttäminen	43
7.1 Tietoja liitännöistä	21	<b>16 Älypuhelimet ja tablet-laitteet</b>	<b>44</b>
7.2 CA-moduuli ja Smart Card – CI+	22	16.1 Google Cast	44
7.3 Kotiteatterijärjestelmä	22	<b>17 Netflix</b>	<b>45</b>
7.4 Videolaite	23	<b>18 Ohjelmisto</b>	<b>46</b>
7.5 Äänilaite	23	18.1 Päivitä ohjelmisto	46
7.6 USB Flash –asema	24	18.2 Ohjelmistoversio	46
7.7 Tietokone	24	18.3 Avoimen lähdekoodin lisenssit	46
<b>8 Bluetooth</b>	<b>25</b>	<b>19 Tekniset tiedot</b>	<b>47</b>
8.1 Vaatimukset	25	19.1 Ympäristöystävällisyys	47
8.2 Laiteparin muodostaminen	25	19.2 Virta	47
8.3 Laitteen valitseminen	25	19.3 Käyttöjärjestelmä	47
8.4 Laitteen nimeäminen uudelleen	25	19.4 Vastaanotto	47
8.5 Laitteen poistaminen	25	19.5 Näyttötyyppi	48
<b>9 Android TV:si yhdistäminen</b>	<b>27</b>	19.6 Näytön tulotarkkuus:	48
9.1 Verkko ja internet	27	19.7 Liitännät	48
9.2 Google-tili	28	19.8 Ääni	48

19.9 Multimedia	48
<b>20 Ohje ja tuki</b>	<b>49</b>
20.1 Television rekisteröiminen	49
20.2 Ohjeen käyttö	49
20.3 Vianmääritys	49
20.4 Ohjeet verkossa	51
20.5 Tuki- ja korjauspalvelu	51
<b>21 Turvallisuus ja hoito</b>	<b>52</b>
21.1 Turvallisuus	52
21.2 Kuvaruudun hoitaminen	53
<b>22 Käyttöehdot</b>	<b>54</b>
<b>23 Tekijänoikeustiedot</b>	<b>55</b>
23.1 HDMI	55
23.2 HEVC Advance	55
23.3 Dolby Vision ja Dolby Atmos	55
23.4 DTS-HD	55
23.5 Wi-Fi Alliance	55
23.6 Kensington	55
23.7 Muut tavaramerkit	56
<b>24 Kolmansien osapuolien palveluita ja/tai ohjelmistoja koskeva vastuuvapauslauseke</b>	<b>57</b>
<b>Hakemisto</b>	<b>58</b>

# Aloituspäätös

## Aloituspäätös ja kanavat

### Aloituspäätös

Pääset hyödyntämään Androidia TV:tä parhaalla mahdollisella tavalla yhdistämällä television internetiin. Voit siirtyä uuteen Android-aloituspäätöseen painamalla kauko-ohjaimen **Aloituspäätös**-painiketta. Aloituspäätös on Android-älypuhelimien tai -tablet-laitteen tapaan television toimintojen keskipiste. Aloituspäätöksessä voit valita katseltavan sisällön useasta eri vaihtoehdosta. Aloituspäätöksestä voit siirtyä helposti katsomaan suosikkisovelluksiesi sisältöjä. Voit lisätä kanavia tai etsiä uusia sovelluksia.

Aloituspäätös on järjestetty kanaviksi. Sovellukset voivat näyttää suosituksia (jos käytettävissä) oman valintansa mukaan yksittäisinä kanavina aloituspäätöksessä.

### Sovellukset

Suosikkisovellukset näkyvät ensimmäisellä rivillä. Tällä rivillä näkyy valmiiksi asennettuja sovelluksia. Sovellusten järjestys määräytyy sisällöntuottajien kanssa solmittujen sopimusten mukaan. Voit myös lisätä Sovellukset-sivulla suosikeiksi eri sovelluksia, kuten Live TV ja MMP (MultiMediaPlayer). Voit avata Sovellukset-sivun napsauttamalla **Sovellukset**-rivin vasemmalla puolella olevaa sovelluskuvaketta.

### Suora TV-lähetys

Suora TV-lähetys -rivi näyttää asennettujen kanavien ohjelmat. Se sisältää enintään 10 kanavaa, joita suositellaan TV-kanavien valitsemiseen. Suora TV-lähetys -rivin ensimmäinen kanava on katseltu kanava, ja seuraavat kanavat ovat suosikkiluettelosi kanavia\*.

\*Huomautus: Jos Suora TV-lähetys -rivillä on vielä vapaita paikkoja, niissä näytetään DTV (Digital TV) -lähteen kanavat.

### Toista seuraavaksi -kanava

Voit siirtyä seuraavaan sisältöön valitsemalla aloituspäätöksessä **Toista seuraavaksi**. Voit jatkaa katselua ja saat ilmoituksia uusista sisällöistä **Toista seuraavaksi** -kanavalla. Voit lisätä elokuvan tai TV-ohjelman **Toista seuraavaksi** -kanavalle painamalla pitkään Valitse-vaihtoehtoa.

### Google Play Elokuvat ja TV-ohjelmat

Voit katsella elokuvia ja TV-ohjelmia **Google Play Elokuvat ja TV-ohjelmat** -palvelusta.

### YouTube-kanava

Kanavalla voit katsella tilaamiesi YouTube-videoiden lisäksi sinulle suositeltuja videoita ja muiden käyttäjien suosikkivideoita.

### Mukauta kanavia

Voit lisätä ja poistaa kanavia aloituspäätöksestä painamalla **Mukauta kanavia** -painiketta.

Katso tietoja myös osoitteesta [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv)

### Asetuksien käyttäminen aloituspäätöksessä

Voit siirtyä **Asetukset**-valikkoon oikeassa yläkulmassa olevalla kuvakkeella.

### USB Flash -aseman käyttäminen aloituspäätöksestä

Jotta voit tarkastella USB Flash -aseman tiedostoja, sinun on ensin lisättävä MMP (MultiMediaPlayer) -sovellus aloitussivulle. Paina **Home**-painiketta ja napsauta **Apps (Sovellukset)** -kuvaketta **Apps (Sovellukset)** -rivin vasemmassa reunassa. Voit lisätä **MMP**-sovelluksia **Sovellukset**-sivulta.

### Aloituspäätöksen järjestelmäpalkki

Aloituspäätöksen järjestelmäpalkin toiminnot:

- Hakupainike: voit käynnistää Google-hakutoiminnon ja kirjoittaa hakusanat tai käyttää äänihakua\*. Hakutulosten järjestys määräytyy sisällöntuottajien kanssa solmittujen sopimusten mukaan.
- Ilmoitukset: saat viestejä Smart TV -järjestelmästä.
- Tulolähtö: voit avata Tulolähdöt-luettelon ja vaihtaa tulolähdöksi jonkin liitetyistä laitteista.
- Asetukset: voit avata Kaikki asetukset -valikon ja säätää TV-asetuksia.
- Kello: näet järjestelmäajan.

\*Huomautus: Jos kauko-ohjaimessa ei ole mikrofonia ja haluat käyttää Google Assistantia, käytä Google Home -sovellusta, joka on saatavilla Google Play Kaupasta Android-laitteille ja Apple App Storesta iOS-laitteille.

## Aloituspäätöksen avaaminen

Aloituspäätöksen avaaminen ja käyttäminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Avaa tai käynnistä kohde valitsemalla se ja painamalla **OK** -painiketta.
- 3 - Voit siirtyä takaisin aloituspäätöseen painamalla toistuvasti **Takaisin**-painiketta tai painamalla **Aloituspäätös**-painiketta.

Taustasovelluksen käyttö tai sisällön toisto keskeytetään, kun avaat aloituspäätöksen. Voit jatkaa sovelluksen käyttöä tai sisällön toistamista valitsemalla sovelluksen tai sisällön aloituspäätöksessä.

## Aloituspäivityksen päivitys

Saatat saada päivitysilmoituksen Googlelta ja asentaa uuden aloitusnäytön käynnistysohjelman version. Uudessa TV:n aloitusnäytössä on uusi ilme ja uusia ominaisuuksia.

### Uuden aloitusnäytön kohokohdat

Useiden välilehtien (kuten **Koti**, **Tutustu**, **Sovellukset** ja **Haku**) avulla voit etsiä elokuvia ja sarjoja palveluista ja suosituista sovelluksista. Kirjautumalla Google-tilillesi saat suoratoistopalveluista mukautettuja suosituksia, jotka perustuvat katselemiisi ohjelmiin ja mielenkiinnon kohteisiisi.

### Uusi ulkoasu, uusi navigointitoiminto

Mitä haluat katsoa seuraavaksi? Päästä se helpon navigointitoiminnon avulla. Selaa mukautettuja suosituksia, jatka siitä mihin jäit tai etsi nopeasti tietty sovellus uuden välilehtijärjestelmän avulla.

### Tutustu henkilökohtaisiin suosituksiin

Selaa eri mediapalveluista sarjoja ja elokuvia, joista varmasti pidät. Aloita kirjautumalla Google-tilillesi.

### Google-suositukset

Palvelut tallennetaan Google-tilillesi, jotta saat parempia suosituksia kaikissa Googlen palveluissa.

# Asennus

## 2.1

### Lue turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet ennen television käyttämistä.

Turvallisuusohjeet ovat tämän oppaan kohdassa Turvallisuus ja hoito.

## 2.2

### TV-jalusta ja seinäkiinnitys

#### TV-jalusta


TV-jalustan kiinnitysohjeet löytyvät television mukana tulleesta pika-aloitusoppaasta. Jos hukkaat oppaan, voit ladata sen osoitteesta [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Etsi ladattava pika-aloitusopas TV:n mallinumeron avulla.

#### Seinäkiinnitys

Television voi kiinnittää seinään VESA-yhteensopivilla kiinnikkeillä (myydään erikseen).

Käytä tätä VESA-koodia, kun valitset TV:n seinätelineen: . .

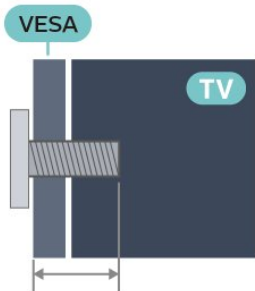

- 43PUS8xx7  
VESA MIS-F 100x200, M6 (vähintään 10 mm, enintään 12 mm)
- 50PUS8xx7  
VESA MIS-F 200x300, M6 (vähintään 10 mm, enintään 16 mm)
- 55PUS8xx7  
VESA MIS-F 200x300, M6 (vähintään 10 mm, enintään 16 mm)
- 65PUS8xx7  
VESA MIS-F 300x300, M6 (vähintään 12 mm, enintään 20 mm)

#### Varoitus


Television kiinnittäminen seinälle on vaativa työ, joka

on syytä jättää ammattilaisten tehtäväksi. Television seinäkiinnityksen on vastattava television painon mukaisia turvastandardeja. Lue turvallisuusohjeet ennen television sijoittamista paikalleen. TP Vision Europe B.V. ei vastaa virheellisestä kiinnityksestä tai kiinnityksestä aiheutuvista onnettomuuksista tai vahingoista.

## 2.3

### Vinkkejä television sijoittamiseen

- Sijoita televisio paikkaan, jossa kuvaruutuun ei kohdistu suoraa valoa.
- Ambilight on parhaimmillaan huoneessa, jonka valaistusta on himmennetty.
- Ihanteellinen television katseluetäisyys on 2–5 kertaa TV-ruudun lävistäjä (tuumamitta). Silmien pitäisi olla istuttaessa samalla tasolla kuvaruudun keskikohdan kanssa.
- Sijoita seinäasennuksessa TV enintään 15 cm päähän seinästä.

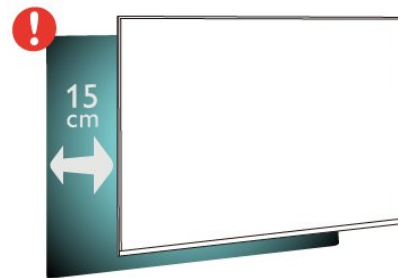

#### Huomautus:

Pidä TV-laite etäällä pölyä tuottavista lähteistä. Suosittelemme pyyhkimään pölyn TV-laitteesta säännöllisesti.


## 2.4

### Virtajohto

- Liitä virtajohto TV:n takaosan **POWER**-liitäntään.
- Varmista, että virtajohto on liitetty kunnolla liitäntään.
- Varmista, että pistorasiaan liitettyyn pistokkeeseen pääsee aina käsiksi.
- Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta.



Vaikka tämä televisio kuluttaa valmiustilassa erittäin vähän energiaa, voit säästää energiaa irrottamalla virtapistokkeen pistorasiasta, jos televisio on käyttämättä pitkään.

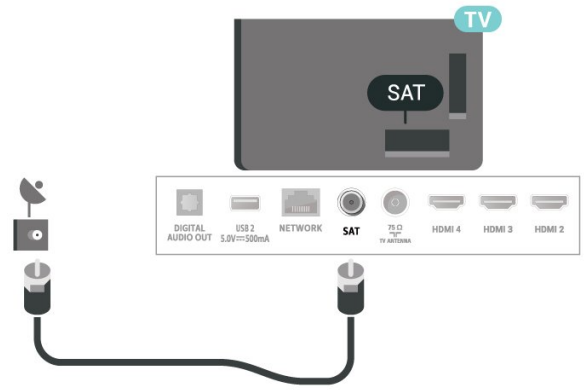


2.5

## Antennijohto

Liitä antennipistoke kunnolla television takaosassa olevaan antenniliitäntään.

Voit liittää oman antennin tai voit liittää television antennijärjestelmään. Käytä IEC Coax 75 Ohm RF -antenniliitäntää.

Käytä tätä antenniliitäntää antennin digitaaliselle tai analogiselle tulosignaalille.

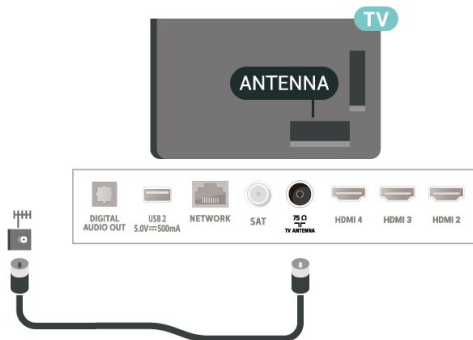

2.6


## Satelliittiantenni

Liitä satelliittiantennin F-tyyppin liitin television takaosassa olevaan SAT-liitäntään.

# Kauko-ohjain

## Painikkeet

### Yläosa

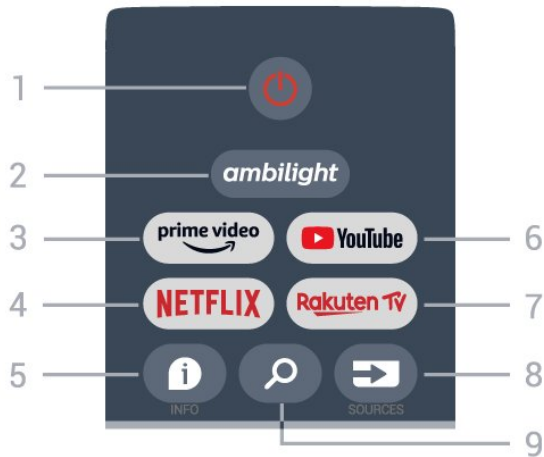

#### 1 - Virta (Valmiustila / Käytössä)

Television virran kytkeminen tai valmiustilaan siirtäminen.

#### 2 - Ambilight

Ambilight-tyylin valitseminen.

#### 3 - Amazon Prime Video

Amazon Prime Video -sovelluksen käynnistäminen.

#### 4 - NETFLIX

Netflix-sovelluksen käynnistäminen television ollessa käytössä tai valmiustilassa.

- Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys.
- Avaa Netflix-sovellus painamalla **NETFLIX** -painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta.

#### 5 - INFO

Painikkeella voit avata ohjelmatietonäytön. Paina kerran, kun haluat nähdä lyhyet kanavatiedot. Paina uudelleen, kun haluat nähdä laajennetun näytön, jossa näkyy ohjelmanimike ja muita tietoja. Paina uudelleen, kun haluat nähdä ohjelman kaikki tiedot. Pitämällä näppäintä painettuna voit siirtyä eri tietonäkymiin.

#### 6 - YouTube

YouTube-sovelluksen avaaminen.

#### 7 - Rakuten TV

Rakuten TV -sovelluksen avaaminen.

\* Huomautus: Rakuten TV -sovellus ei ole käytettävissä kaikissa maissa.


#### 8 - SOURCES

Lähteet-valikon avaaminen tai sulkeminen.

#### 9 - HAKU

Haun käynnistäminen kirjoittamalla.

### Keskiosa

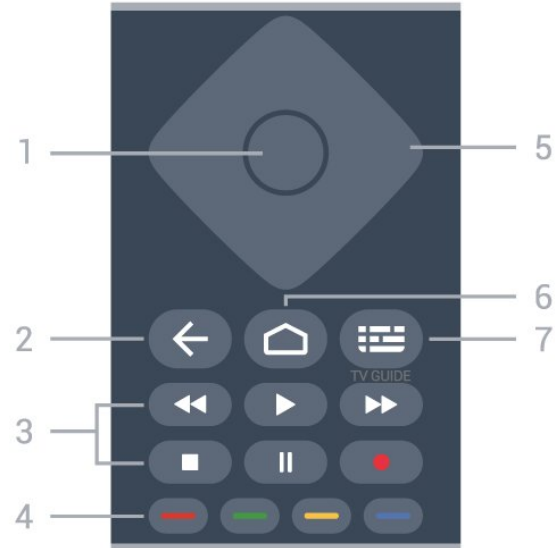

#### 1 - OK-painike

Valinnan tai asetuksen vahvistaminen.

Kanavaluettelon avaaminen television katselun aikana.

#### 2 - Takaisin

- Edelliseen valikkoon tai TV-lähteeseen palaaminen.
- Palaaminen edelliseen sovellukseen.

#### 3 - Toisto ja tallennus

- Aloita toisto valitsemalla **Toisto**.
- Keskeytä toisto valitsemalla **Keskeytä**
- Pysäytä toisto valitsemalla **Pysäytä**
- Siirry taaksepäin valitsemalla **Taaksepäin**
- Siirry nopeasti eteenpäin valitsemalla **Eteenpäin**
- Tallenna. Tätä toimintoa ei tueta.

#### 4 - Väripainikkeet

Valitse lisää asetuksia tai toimintoja noudattamalla näytön ohjeita.

Avaa **ohje** painamalla aloitusnäytössä **sinistä painiketta**.

#### 5 - Selauspainikkeet

Siirtyminen ylös, alas, vasemmalle tai oikealle.

#### 6 - Aloitus


Aloitussivun avaaminen.

#### 7 - TV GUIDE

TV-oppaan avaaminen ja sulkeminen.



## Alaosa

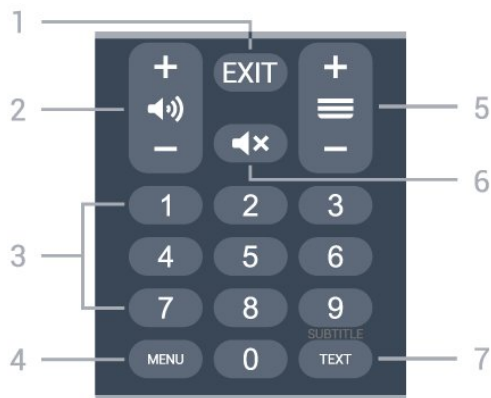

### 1 - EXIT

Poistuminen nykyisestä valikosta tai sovelluksesta.

### 2 - Äänenvoimakkuus

Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella + tai -.

### 3 - Numeropainikkeet

Kanavan valitseminen suoraan.

### 4 - MENU

TV-valikon avaaminen. Valikko sisältää tyyppisiä TV-toimintoja.

### 5 - Kanava

Siirry edelliseen tai seuraavaan kanavaluettelon kanavaan painikkeella + tai -. Siirtyminen edelliselle tai seuraavalle teksti-TV-sivulle.

### 6 - Mykistys

Äänen mykistäminen tai mykistystyksen poistaminen.

### 7 - TEXT / SUBTITLE

Teksti-TV:n avaaminen tai sulkeminen. Pitkä painallus avaa tekstityssivun.

## 3.2

### Infrapunatunnistin

Televisio voi vastaanottaa komentoja kauko-ohjaimesta, joka käyttää infrapunaa komentojen lähettämiseen. Jos käytät sellaista kauko-ohjainta, osoita kauko-ohjaimella aina kohti television etuosassa sijaitsevaa infrapunatunnistinta.



### Varoitus

Tarkista, ettei TV-laitteen infrapuna-anturin edessä

ole esteitä, jotka estävät infrapunayhteyden kauko-ohjaimen.

## 3.3

### Akut


Jos televisio ei vastaa kauko-ohjaimen painikkeen painallukseen, paristot voivat olla tyhjä.

Kun haluat vaihtaa paristot, avaa kauko-ohjaimen taustapuolella oleva paristolokero.

1 - Liu'uta paristolokeron kantta nuolen osoittamaan suuntaan.

2 - Vaihda vanhojen paristojen tilalle kaksi uutta 1,5 V:n AAA-paristoa. Varmista, että paristojen plus- ja miinusnavat ovat oikeilla puolilla.

3 - Aseta paristolokeron kansi paikalleen ja liu'uta sitä taaksepäin, kunnes se napsahtaa.

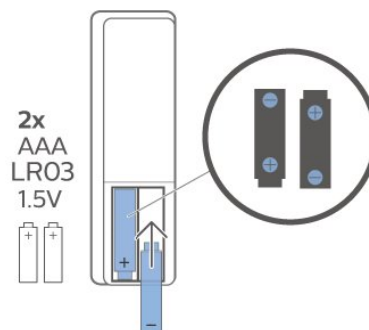

Poista paristot kauko-ohjaimesta, jos se on käyttämättä pitkään.

Hävitä paristot niiden hävittämistä koskevien säädösten mukaisesti.

Saat lisätietoja valitsemalla Ohje-osassa Avainsanat ja etsimällä aiheen Käytön lopettaminen.

## 3.4

### Puhdistaminen

Kauko-ohjaimessa on naarmuuntumaton pinnote.

Puhdista kauko-ohjain pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita kauko-ohjaimen puhdistamiseen.

# Käynnistys ja sammutus


Tarkista, että TV on kytketty verkkovirtaan. TV:n alareunassa oleva merkkivalo syttyy.

## Käyttöönotto

Avaa TV painamalla kauko-ohjaimen **Virta**-painiketta. Voit avata TV:n myös laitteen takapaneelissa olevalla sauvaohjainpainikkeella, jos et löydä kauko-ohjainta tai siinä ei ole paristoja.

## Valmiustilaan siirtyminen

Siirrä televisio valmiustilaan painamalla kauko-ohjaimen **Virta**-painiketta. Voit myös painaa TV:n takapaneelissa olevaa sauvaohjainpainiketta.

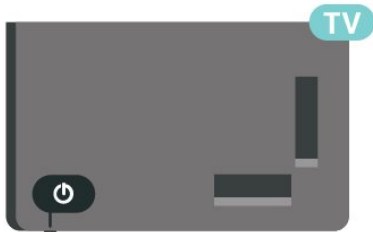

Valmiustilassa TV on yhä kytketty verkkovirtaan, mutta se kuluttaa hyvin vähän virtaa.

Katkaise televisiosta virta kokonaan irrottamalla virtapistoke pistorasiasta. Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei virtajohdosta. Varmista, että virtajohdon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

# Kanavien asennus

## 5.1

### Kanavien ensiasennus

Kanavien asentaminen ensimmäisen TV-asennuksen aikana

Ensimmäisessä TV-asennuksessa voit määrittää valikkokielen, verkkoyhteyden, Google-tilin, valita maan ja määrittää muut television perusasetukset näytön ohjeiden mukaan. Voit myös asentaa kanavia ensimmäisen TV-asennuksen aikana.

Kanavien asentaminen ensimmäisen TV-asennuksen aikana

1 - Ensimmäinen TV-asennus alkaa esittelyruudusta, jossa on kieliasetukset. Määritä useita TV:n asetuksia näytön ohjeiden mukaan, kunnes tullaan kanavien asennukseen.

2 - Ensimmäisen TV-asennuksen aikana kanavien asentaminen alkaa\* satelliittikanavien asentamisesta. Valitse **Aloita**, jos haluat asentaa satelliittikanavia. Valitse **Ohita**, jos haluat ohittaa satelliittiasennuksen ja siirtyä **Antenni-** tai **Kaapeliasennus-**sivulle.

3 - Suorita jokin kanavien asennustyypeistä valintasi mukaan näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Voit asentaa muita kanavia myöhemmin valitsemalla **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava**.

\*Huomautus: Kanavien asennustyyppien järjestys voi vaihdella valitun maa-asetuksen mukaan. Ensisijaisena vaihtoehtona voi olla **antenni-** tai **kaapeliasennus**. Tässä tapauksessa satelliittikanavien asentaminen on käytettävissä vasta, kun **Ohita** valitaan.

Lisätietoja satelliitti-, antenni- ja kaapelikanavien asentamisesta on vastaavissa asennusohjeissa.

## 5.2

### Digitaalisten tai analogisten kanavien asentaminen

Kun kanavia haetaan ja asennetaan, haetaan vain käytössä olevan TV-lähteen kanavat. Jos nykyinen TV-lähde on DTV, kanavahaku kohdistuu digitaalisiin kanaviin. Jos nykyinen TV-lähde on ATV, kanavahaku kohdistuu analogisiin kanaviin.

Voit määrittää tai vaihtaa TV-lähteen painamalla **SOURCES**-painiketta ja valitsemalla **DTV** tai **ATV**.

## Satelliitti

### Satelliittikanavien asentaminen

Huomaa, että ennen kanavien asentamista sinun on ensin muutettava **Kananasennustila** siihen, jonka haluat asentaa. Ennen satelliittikanavan asentamista on ensin muutettava **Kananasennustila**-asetukseksi **Yleinen satelliitti** tai **Ensisijainen satelliitti** ja sitten asennettava kanava.

Satelliittikanavien asentaminen

1 - Valitse **Koti > Asetukset > Kanava >**

**Kananasennustila** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Yleinen satelliitti** tai **Ensisijainen satelliitti** ja palaa sitten kohtaan **Kanava**.

3 - Valitse **Kanavat > Satelliittikanavien uudelleenhaku** tai **Satelliittien manuaalinen viritys** ja paina **OK**-painiketta.

Voit myös suorittaa kanavahaun seuraavasti, kun katselet TV-kanavaa:

**MENU > selauspainikkeet ylös > Kanavat > Kanava**

### Satelliittien uudelleenhaku ja manuaalinen viritys

Kanavien hakeminen satelliittikanavien uudelleenhaun avulla

Satelliittikanavien uudelleenhaun aloittaminen

1 - Valitse **Koti > Asetukset > Kanava**

**> Kananasennustila** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Yleinen satelliitti** tai **Ensisijainen satelliitti** ja palaa sitten kohtaan **Kanava**.

3 - Valitse **Kanavat > Satelliittikanavien uudelleenhaku** ja paina **OK**-painiketta.

4 - Jatka hakuja valitsemalla **Seuraava** tai etsi lisää eri satelliittijärjestelmien hakutyyppisiä valitsemalla **Lisää**. Satelliittijärjestelmästäsi riippuen valittavissa on 5 erityyppistä satelliittihakutilaa.

- **Yksi** - Hae kanavat yhdestä satelliitista.
- **Äänipurske** - Hae kanavia enintään 2 satelliitista.
- **DiSEqC 1.0** - Hae kanavia enintään 4 satelliitista.
- **Unicable I** - Hae kanavia enintään 2 satelliitista, käyttäjätaajuusnumero enintään 8.
- **Unicable II** - Hae kanavia enintään 4 satelliitista, käyttäjätaajuusnumero enintään 32.
- 5 - Aloita haku heti nykyisillä satelliittiasetuksilla valitsemalla **Seuraava**.

6 - Valitsemalla **Satelliitin** nimi voit tarkastella ja muuttaa satelliittiasetuksia. Kun satelliittiasetukset on vahvistettu, aloita haku painamalla **Takaisin** -painiketta ja valitsemalla **Seuraava**.

Satelliittiasetukset sisältävät kaikki satelliittien tiedot.

- **Satelliitin tila** - Kohteen muokkaaminen ei ole sallittua, kun valitset **Ensisijainen satelliitti**, mutta se on sallittua **Yleinen satelliitti** -kohdassa. Ota valitun satelliitin tila käyttöön tai poista se käytöstä painamalla **selauspainikkeita** vasemmalle tai oikealle.
- **Satelliitin valinta** - Kohde on satelliitin nimi. Sitä ei saa muuttaa.
- **Hakutila** - Valitse selaustilaksi **Täysi** tai **Verkko** painamalla **selauspainikkeita** vasemmalle tai oikealle.
- **Hakutyypiksi** - Valitse hakutyypiksi **Kaikki**, **Vain salatut kanavat** tai **Vain rajoituksettomat kanavat** painamalla **selauspainikkeita** vasemmalle tai oikealle.
- **Tallennustyyppi** - valitse tyyppi **Kaikki**, **Vain digitaaliset kanavat** tai **Vain radiokanavat** painamalla **selauspainikkeita** vasemmalle tai oikealle.
- **LNB-asetukset** - Voit tarkastella tai säätää LNB-asetuksia **LNB-virta**, **LNB-taajuus**, **22 kHz:n ääni**, **Signaalin laatu** ja **Signaalin taso** painamalla **OK** -painiketta.
- **Transponderi** - Voit säätää transponderin **Taajuus**-, **Symbolinopeus**- ja **Polarisaatio**-asetuksia painamalla **OK**-painiketta.
- **Signaalin laatu** - Näyttää satelliitin signaalin laadun arvolla 0–100.
- **Signaalin taso** - Näyttää satelliitin signaalin tason arvon välillä 0–100.

**Kanavien hakeminen satelliittien manuaalisella virityksellä**

Satelliitin manuaalisella virityksellä voi hakea vain yhdestä satelliitista määrittämällä valitun satelliitin transponderin. Tässä haussa vain tunnistimen säätäminen on sallittu, muut asetukset eivät ole käytössä.

---

## Unicable-asennus

### Unicable-järjestelmä

Lautasantenni voidaan liittää televisioon yhden kaapelin järjestelmän tai Unicable-järjestelmän avulla. Yhden kaapelin järjestelmällä satelliittilautanen voidaan liittää kaikkiin järjestelmän satelliittiviritimiin vain yhdellä kaapelilla. Yhden kaapelin järjestelmää käytetään tavallisesti kerrostaloissa. Jos käytät Unicable-järjestelmää, televisio pyytää sinua valitsemaan käyttäjätaajuusnumeron ja vastaavan taajuuden asennuksen aikana.

Jos osa kanavista puuttuu Unicable-asennuksen jälkeen, Unicable-järjestelmässä on saattanut olla käynnissä samanaikaisesti toinen asennus. Etsi

puuttuvat kanavat tekemällä asennus uudelleen.

### Käyttäjättaajuusnumero

Unicable-järjestelmässä kullakin järjestelmään liitettyllä satelliittiviritimellä pitää olla oma numero (esimerkiksi 0, 1, 2 tai 3 jne.).

Käytettävissä olevat käyttäjätaajuudet ja niiden numerot ilmoitetaan Unicable-kytkinrasiassa. Käyttäjättaajuudesta käytetään joskus lyhennettä UB. Jos valitset asetuksissa Unicable-asennuksen, televisio pyytää sinua määrittämään kullekin kiinteälle satelliittiviritimelle yksilöivän käyttäjätaajuusnumeron. Jokaisella Unicable-järjestelmään liitettyllä satelliittiviritimellä on oltava oma käyttäjätaajuusnumero.

### Käyttäjättaajuus

Sisäänrakennettu kaapelivastaanotin tarvitsee taajuusnumeron lisäksi kyseisen numeron käyttämän taajuuden. Taajuudet ilmoitetaan yleensä Unicable-kytkinrasiassa taajuusnumeron vieressä.

---

## Satelliitti, CA-moduuli

Jos haluat katsella CA-moduulia (CI+) ja Smart Card -korttia vaativia kanavia, satelliittivastaanottimen asennus kannattaa tehdä niin, että CA-moduuli on asetettuna televisioon.

Useimpia CA-moduuleja käytetään kanavien salauksen purkamiseen.

Uusimman sukupolven CA-moduulit voivat asentaa kaikki satelliittikanavat televisioon ilman käyttäjän toimia. CA-moduuli pyytää asentamaan satelliitit ja kanavat. Tällaiset CA-moduulit eivät ainoastaan asenna kanavia ja pura niiden salausta, vaan ne voivat tehdä myös säännöllisiä kanavapäivityksiä.

CA-moduulivalikon (CI+) avaaminen

Valitse **MENU** > **TV-asetukset** > **CI-kortti** ja paina **OK**-painiketta.

---

5.4

## Antenni

---

### Antenniasennus

Huomaa, että ennen kanavien asentamista sinun on ensin muutettava **Kanavanasennustila** siihen, jonka haluat asentaa. Ennen antennikanavan asentamista on ensin muutettava **Kanavanasennustila**-asetukseksi **Antenni** ja sitten asennettava kanava.

Antennikanavien asentaminen

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Kanava > Kanavasennustila** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Antenni** ja palaa sitten kohtaan **Kanava**.
- 3 - Valitse **Kanavat > Kanava-asetukset** ja paina **OK** -painiketta.

Voit myös suorittaa kanavahaun seuraavasti, kun katselet TV-kanavaa:

- MENU > selauspainikkeet ylös > Kanavat > Kanava**

---

## Suosikkiverkon valinta

Suosikkiverkon valitseminen...

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava > Kanavat** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Suosikkiverkon valinta** ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

5.5

## Kaapeli-asennus

Huomaa, että ennen kanavien asentamista sinun on ensin muutettava **Kanavasennustila** siihen, jonka haluat asentaa. Ennen kaapelikanavan asentamista on ensin muutettava **Kanavasennustila**-asetukseksi **Kaapeli** ja sitten asennettava kanava.

Kaapelikanavien asentaminen

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Kanava > Kanavasennustila** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Kaapeli** ja palaa sitten kohtaan **Kanava**.
- 3 - Valitse **Kanavat > Kanava-asetukset** ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Valitse hakutila painamalla **selauspainikkeita vasemmalle tai oikealle**.

Täysi haku

- 1 - Valitse **Täysi**.
- 2 - Valitse **Haku** ja paina **OK**-painiketta. Tämä voi kestää muutaman minuutin.

Pika- tai ennakkohaku

- 1 - Valitse **Pika** tai **Ennako**.
- 2 - Voit määrittää Taajuuden (kHz) ja Verkkotunnuksen.
- 3 - Valitse **Haku** ja paina **OK**-painiketta. Tämä voi

kestää muutaman minuutin.

Voit myös suorittaa kanavahaun seuraavasti, kun katselet TV-kanavaa:

- MENU > selauspainikkeet ylös > Kanavat > Kanava**

---

5.6

## Kanavien asennusvalinnat

### Yksi RF-haku ja vastaanottolaatu

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit tarkistaa kanavasignaalin laadun ja vahvuuden. Jos käytössäsi on antenni, voit yrittää parantaa vastaanoton laatua siirtämällä antennia.

Digitaalisen kanavan vastaanottolaadun tarkistaminen

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava > Kanavamääritys > Yksi RF-haku** ja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Valitse **RF-kanava**.
- 3 - Valitse kanava painamalla **selauspainikkeita vasemmalle tai oikealle** ja paina **OK** -painiketta. Kanavan signaalitaso ja signaalin laatu näkyvät.
- 4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

### Kanavan haku- tai tallennustyyppi

Voit määrittää haetun tai tallennetun kanavatyypin.

Kanavahaun tyyppin määrittäminen...

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Kanavahaun tyyppi** ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Valitse haluamasi hakutyyppi ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Kanavatallennuksen tyyppin määrittäminen...

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Kanavatallennuksen tyyppi** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse haluamasi tallennustyyppi ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla **Takaisin**-painiketta

(tarvittaessa useita kertoja).

---

## Kanavan piilottaminen

Voit piilottaa kanavat, joita et halua katsella.

**Kanavien piilottaminen:**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset >**

**Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Kanavan piilottaminen\*** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Valitse kanavat, jotka haluat piilottaa, ja paina **OK**-painiketta. Valintamerkki tulee näkyviin.

4 - Sulje valikko painamalla **⏪** **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

\*Huomautus: Et voi piilottaa katseltavaa kanavaa.

---

## Kanavan vaihto

Voit vaihtaa kunkin kanavan paikkaa kanavaluettelossa.

**Kanavan numeron vaihtaminen**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset >**

**Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Kanavan vaihto\*** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Valitse kanava painamalla **OK**-painiketta ja valitse sitten toinen kanava painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas. Ensimmäisen valitun kanavan ja toisen valitun kanavan paikkaa vaihdetaan keskenään.

4 - Lopeta toiminto painamalla sinistä **Poistu** -painiketta.

5 - Siirry kanavalle painamalla keltaista **Siirry kanavalle** -painiketta ja syöttämällä kanavan numero.

6 - Sulje valikko painamalla **⏪** **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

\*Huomautus: Asennusmaan tai operaattorin asetuksista riippuen **Kanavan vaihto** ei ole aina käytettävissä.

---

## Kanavan lisäys

Voit muuttaa kanavien järjestystä kuten haluat.

**Kanavien siirtäminen ...**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset >**

**Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Kanavan lisäys\*** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Valitse näytön ohjeita noudattamalla.

4 - Sulje valikko painamalla **⏪** **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

\*Huomautus: Asennusmaan tai operaattorin asetuksista riippuen **Kanavan lisäys** ei ole aina käytettävissä.

---

## Kanavan nimeäminen uudelleen

Voit muokata kanavia kanavaluettelossa.

**Kanavien muokkaaminen ...**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset >**

**Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Kanavan nimeäminen uudelleen** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Valitse kanava **selauspainikkeilla** ja valitse painamalla **keltaista painiketta**.

4 - Muokkaa kanavanumeroa\* ja kanavan nimeä.

5 - Sulje valikko painamalla **⏪** **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

\*Huomautus: Asennusmaan tai operaattorin asetuksista riippuen kanavanumeroiden muokkaus ei ole aina käytettävissä.

---

## Analoginen manuaalinen haku

Analogiset TV-kanavat voidaan asentaa manuaalisesti.

**Analogisten kanavien asentaminen**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset >**

**Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Analoginen manuaalinen haku** ja paina **OK**-painiketta.

---

## Analogisen kanavan hienosäätö

Analogisia TV-kanavia voi hienosäätää manuaalisesti.

**Kanavan hienosäätö...**

1 - Valitse TV:n katselun

aikana **MENU > TV-asetukset >**

**Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja paina **OK**-painiketta.

2 - Valitse **Analogisen kanavan hienosäätö** ja paina **OK**-painiketta.

3 - Voit hienosäätää kanavaa.

4 - Sulje valikko painamalla **⏪** **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

## Kanavien päivittäminen

---

### Autom. kanavapäivitys

Jos vastaanotat digitaalisia kanavia, voit asettaa television päivittämään ne automaattisesti.

Televisio päivittää kanavat ja tallentaa uusia kanavia kerran päivässä. Televisio voi päivittää kanavat automaattisesti vain valmiustilassa. Voit poistaa automaattisen päivityksen käytöstä.

Automaattisen päivityksen poistaminen käytöstä

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava**.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 3 - Valitse **Automaattinen kanavapäivitys** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Joissakin maissa automaattinen kanavapäivitys tapahtuu, kun televisiota katsellaan tai kun se on valmiustilassa.

käyttäjää voi hakea tiettyä taajuutta painamalla vasenta tai oikeaa selauspainiketta RF-kanava-kohdassa.

**Manuaalinen palvelupäivitys** - aloittaa taustahaun, jonka avulla uusia kanavia voidaan hakea muuttamatta olemassa olevia kanavia.

2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.

3 - Kanavahaku käynnistyy välittömästi.

Kanavapäivitys voi kestää muutaman minuutin.

4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

### Kanavapäivitysviesti

Kun automaattinen kanavapäivitys on tehty, näkyviin tulee ilmoitus, kun televisio poistuu valmiustilasta.

Kanavapäivitysviestin poistaminen käytöstä

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava**.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 3 - Valitse **Kanavapäivitysviesti** ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla **⏪ BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

### Manuaalinen kanavapäivitys

Voit aloittaa kanavapäivityksen myös manuaalisesti.

Kanavapäivityksen aloittaminen

- 1 - Valitse TV:n katselun aikana **MENU > TV-asetukset > Asetukset > Kanava > Kanavamääritys** ja valitse jokin seuraavista asetuksista.

**Kanavahaku** - tämä haku asentaa digitaaliset tai analogiset kanavat automaattisesti sen mukaan, onko nykyinen TV-lähteen asetus **DTV** vai **ATV** .

**Päivitystarkistus** - tarkoittaa lisäävää hakua, joka hakee vain ne taajuudet, joita kanavahaku ei ole hakenut.

**Analoginen manuaalinen haku** - käyttäjä voi syöttää analogisen signaalin ja aloittaa manuaalisen haun.

**Yksi RF-haku** - digitaalinen manuaalinen haku, jolla

# Kanavat

## 6.1

### Tietoja kanavista ja kanavien vaihtamisesta

#### TV-kanavien katseleminen

- Paina **SOURCES**-painiketta ja valitse **DTV**, jos haluat katsella digitaalisia kanavia, tai **ATV**, jos haluat katsella analogisia kanavia.
- Voit katsella nykyisen TV-lähteen kanavia myös valitsemalla **HOME > Suora TV-lähetys** ja painamalla **OK**-painiketta. Jos Suora TV-lähetys ei näy Sovellukset-rivillä, voit lisätä sen napsauttamalla rivin vieressä olevaa **+ -kuvaketta**.

#### TV-kanavien vaihtaminen

- Vaihda kanavaa painamalla kanavapainiketta **+** tai **-**.
- Jos tiedät kanavan numeron, kirjoita se numeropainikkeilla. Kun olet valinnut katsottavan kanavan numeron, paina **OK**-painiketta.

#### Vaihtaminen kanavalle kanavaluettelosta

- Voit avata kanavaluettelon TV:n katselun aikana painamalla **OK**-painiketta. Kanavaluettelo sisältää kanavat ainoastaan nykyisestä lähettävästä lähteestä, kuten **Yleinen satelliitti**, **Ensisijainen satelliitti**, **Antenni** tai **Kaapeli**.
- Jos haluat tarkastella jonkin muun lähteen kanavaluettelo, valitse **MENU > selauspainikkeet ylös > Kanavat > Kanava > Kanavanasennustila** ja valitse jokin muu lähettävä lähde, jonka kanavia ja kanavaluettelo haluat katsella.
- Kanavaluettelossa voi olla useita kanavasivuja. Näytä seuraava tai edellinen sivu noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- Sulje kanavaluettelo vaihtamatta kanavaa painamalla **Takaisin**-painiketta.

#### Radiokanavat

Jos digitaalisia lähetyksiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen yhteydessä. Radiokanavaa vaihdetaan samalla tavalla kuin televisiokanavaakin.

TV ei ehkä toimi oikein, jos palveluiden tarjoaja ei täytä digitaalisen tv-standardin vaatimuksia kokonaisuudessaan.

# Kanavaluettelot

## Tietoja kanavaluetteloista

Kun kanavat on asennettu, kaikki kanavat näkyvät kaikkien kanavien luettelossa. Kaikkien kanavien luettelossa kanavat on lajiteltu ohjelmatyypin mukaan\*. Esimerkki: Premium, Premium-uutiset, Premium paikalliset, Lapset, Urheilu jne. Premium tarkoittaa kanavia, joiden markkinaosuus on yli 3 %. Kanavien nimet näytetään myös, mikäli nämä tiedot ovat saatavissa.

Kun kanavaluettelo on valittuna, voit valita kanavan **selauspainikkeilla**. Paina **OK**-painiketta, kun haluat katsella valittua kanavaa.

\*Huomautus: Lajittelu ohjelmatyypin mukaan koskee vain Saksaa.

#### Radiokanavat

Jos digitaalisia lähetyksiä on saatavana, digitaaliset radiokanavat asennetaan asennuksen yhteydessä. Radiokanavaa vaihdetaan samalla tavalla kuin televisiokanavaakin.

TV ei ehkä toimi oikein, jos palveluiden tarjoaja ei täytä digitaalisen tv-standardin vaatimuksia kokonaisuudessaan.

## Kanavaluettelon avaaminen

Kaikkien kanavien luettelon vieressä voit valita luettelon suodatuksen tai käyttäjän luoman suosikkikanavaluettelon.

#### Nykyisen kanavaluettelon avaaminen

- 1 - Avaa kanavaluettelo TV:n katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Kanavaluettelo sisältää kanavat ainoastaan nykyisestä lähettävästä lähteestä, kuten **Yleinen satelliitti**, **Ensisijainen satelliitti**, **Antenni** tai **Kaapeli**.
- 3 - Jos haluat tarkastella jonkin muun lähteen kanavaluettelo, valitse **MENU > selauspainikkeet ylös > Kanavat > Kanava > Kanavanasennustila** ja valitse jokin muu lähettävä lähde, jonka kanavia ja kanavaluettelo haluat katsella.
- 4 - Sulje kanavaluettelo painamalla **BACK** -painiketta.

#### Kanavaluettelon tyyppin muuttaminen

- 1 - Avaa kanavaluettelo TV:n katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **lisää** painamalla **keltaista painiketta** ja vaihda kanavaluettelo ensisijaiseksi luetteloksi valitsemalla **Valitse tyyppi** (esimerkiksi **Lähetys** tai **Suosikit**).



3 - Sulje kanavaluettelo painamalla  BACK -painiketta.

---

## Kanavahaku

Voit hakea kanavan pitkästä kanavaluettelosta.

### Kanavan hakeminen

- 1 - Avaa nykyinen kanavaluettelo painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - **Valitse lisää** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Valitse **Käyttö > Haku** ja avaa tekstikenttä painamalla **OK**-painiketta. Voit kirjoittaa kauko-ohjaimen painikkeilla (jos käytettävissä) tai näyttönäppäimistöllä.
- 4 - Anna numero, nimi tai nimen osa ja paina **OK**-painiketta. Televisio hakee vastaavat kanavanimet valitsemastasi luettelosta.


Hakutulokset näkyvät luettelona, jossa on valittuna oleva kanavaluettelon tyyppi (esimerkiksi **Lähetys** tai **Suosikit**). Haku näyttää vastaavan nimisiä kanavia aakkosjärjestyksessä. Hakutulokset katoavat, kun valitset toisen kanavaluettelon tai suljet hakutulosten luettelon.

---

## Kanavaluettelon lajittelu

Voit lajitella kaikki kanavaluettelon kanavat. Voit määrittää kanavaluettelon näyttämään vain TV-kanavat tai vain radiokanavat. Antennikanavaluettelon voi määrittää näyttämään rajoituksettomat tai salatut kanavat.

### Suodattimen määrittäminen kaikkien kanavien luetteloon

- 1 - Avaa nykyinen kanavaluettelo painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - **Valitse lisää** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Valitse **Käyttö > Lajittele** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Valitse haluamasi suodatin ja paina **OK**-painiketta. Suodattimen nimi näkyy osana kanavaluettelon nimeä kanavaluettelon alussa.
- 5 - Sulje kanavaluettelo painamalla  BACK -painiketta.

---

## Kanavaluettelon kopiointi

Kanavaluettelon kopiointi on tarkoitettu jälleenmyyjien ja ammattilaisten käyttöön.

Kanavaluettelon kopiointi -toiminnon avulla televisioon asennetut kanavat voi kopioida toiseen saman sarjan Philips-televisioon. Säästyt aikaa viedältä kanavien haulta, kun voit ladata televisioon esimääritetyn kanavaluettelon. Käytä vähintään 1 gigatavun USB Flash -asemaa.

### Vaatimukset

- Molempien televisioiden on oltava saman vuoden mallia.
- Molemmissa televisioissa on käytössä sama laitteistotyyppi. Tarkista laitteistotyyppi television tyyppikilvestä television taustapuolelta.
- Televisioiden ohjelmistoversiot ovat yhteensopivat.

### Nykyisen ohjelmistoversion tarkistaminen

Tarkista televisio-ohjelmiston nykyinen versio seuraavasti.

- 1 - Valitse **Kanava > Kanavaluettelon kopiointi** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Nykyinen versio**.
- 3 - Versio, julkaisutiedot ja luontipäivä tulevat näkyviin.
- 4 - Sulje valikko painamalla **Back**-painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

### Kanavaluettelon kopioiminen USB Flash -asemaan

Kanavaluettelon kopioiminen:

- 1 - Käynnistä televisio. Televisiossa täytyy olla asennettuna kanavia.
- 2 - Kytke USB Flash -asema televisioon.
- 3 - Valitse **Kanava > Kanavaluettelon kopiointi** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Valitse **Kopioi USB:hen** ja paina **OK**-painiketta.
- 5 - Kun kopiointi on valmis, irrota USB Flash -asema.
- 6 - Sulje valikko painamalla **Back**-painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Nyt voit ladata kopioidun kanavaluettelon toiseen Philips-televisioon.

### Kanavaluettelon lataaminen toiseen Philips-televisioon

Kanavaluettelon lataaminen:

- 1 - Kytke USB Flash -asema, jossa on toisesta televisiosta kopioitu kanavaluettelo.
- 2 - Valitse **Kanava > Kanavaluettelon kopiointi** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Kopioi TV:hen** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Televisio ilmoittaa, jos kanavaluettelon kopiointi televisioon onnistui. Irrota USB Flash -asema.
- 5 - Sulje valikko painamalla **Back**-painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

## Kanavien katseleminen

### Kanavan virittäminen

Voit aloittaa TV-kanavien katselun painamalla **SOURCES**-painiketta. TV siirtyy viimeksi katsellulle TV-kanavalle.

Voit myös valita aloitusnäytössä suoran TV-lähetyksen.

#### Kanavan vaihtaminen

Voit vaihtaa kanavaa painamalla kanavapainiketta + tai -.

Jos tiedot kanavan numeron, voit painaa vastaavaa numeropainiketta. Kun olet antanut numeron, siirry kyseiselle kanavalle painamalla **OK**-painiketta.

Voit valita kanavia myös **kanavaluettelosta** painamalla **OK**-painiketta.

## Lapsilukko

### Kanavan lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Voit lukita kanavan, jota et halua lasten katselevan. Kun haluat katsella lukittua kanavaa, sinun täytyy ensin antaa nelinumeroinen PIN-koodi. Ohjelmia ei voi lukita liitettyistä laitteista.

#### Kanavan lukitseminen tai avaaminen...

- 1 - Paina **MENU**-painiketta >**Asetukset**>**Kanava**>**Lapsilukkoja** paina **OK** -painiketta.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 3 - Valitse **Kanavat estetty** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Valitse lukittava tai avattava kanava painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas ja paina **OK**-painiketta.
- 5 - Lukitun kanavan kohdalla näkyy lukkokuvake.
- 6 - Voit myös estää kaikki kanavat tai poistaa niiden eston valitsemalla **Estä kaikki** tai **Poista kaikkien esto**.
- 7 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

### Ohjelmarajoitukset

Voit estää lapsia katsomasta heille sopimatonta ohjelmaa asettamalla ikäluokituksen.

Digitaalisten kanavien ohjelmilla saattaa olla ikäluokitus. Jos jonkin ohjelman ikäluokitus on sama tai korkeampi kuin asettamasi ikäluokitus, ohjelma lukitaan. Jos haluat katsella lukittua ohjelmaa, sinun täytyy ensin antaa PIN-koodi.

#### Ikäluokituksen asettaminen...

- 1 - Paina **MENU**-painiketta >**Asetukset**>**Kanava**>**Lapsilukkoja** paina **OK** -painiketta.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.

- 3 - Valitse **Ohjelmarajoitukset** ja paina **OK** -painiketta.
- 4 - Aseta ikäluokitus valitsemalla **Päälle**.
- 5 - Valitse **Ikäluokitukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 6 - Aseta rajoitukset lapsillesi.
- 7 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Jos haluat poistaa ikäluokituksen käytöstä, valitse **Ei mitään**. Joissakin maissa ikäluokitus täytyy määrittää.

Joidenkin televisioyhtiöiden tai -operaattoreiden kohdalla televisio lukitsee vain ohjelmat, joiden luokitus on korkeampi. Asetettu ikäluokitus koskee kaikkia kanavia.

### Tulot estetty

Voit estää liitettyjen laitteiden käytön lukitsemalla tulolähteen. Jos haluat liittää lukitun tulolähteen tai katsella lukitun DTV- tai ATV-lähteen kanavaa, sinun on ensin annettava nelinumeroinen PIN-koodi.

#### Tulolähteen lukitseminen tai lukituksen avaaminen...

- 1 - Paina **MENU**-painiketta >**Asetukset**>**Kanava**>**Lapsilukkoja** paina **OK** -painiketta.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 3 - Valitse **Tulo estetty** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Valitse lukittava tai avattava lähde painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas ja paina **OK**-painiketta.
- 5 - Lukitun lähteen kohdalla näkyy lukkokuvake.
- 6 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

### PIN-koodin vaihtaminen

Aseta uusi PIN-koodi tai nollaa se. PIN-koodilla voidaan lukita kanavia ja ohjelmia sekä poistaa niiden lukitus.

- 1 - Valitse **MENU** > **Asetukset** > **Kanava** > **Lapsilukko** ja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Kirjoita tarvittaessa PIN-koodisi.
- 3 - Valitse **Vaihda PIN** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Anna nykyinen PIN-koodi ja uusi PIN-koodi.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

## Suosikkikanavat

---

## Tietoja suosikkikanavista

Voit koota haluamasi kanavat suosikkikanavaluetteloon.

Voit luoda neljä erilaista suosikkikanavien luetteloa ja vaihtaa kanavia niiden avulla helposti.

Kun suosikkiluettelo on valittuna, voit valita kanavan painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas. Paina **OK**-painiketta, kun haluat katsella valittua kanavaa.

---

## Suosikkiluettelon muokkaaminen – digitaalinen TV

Kanavan lisääminen suosikkiluetteloon...

- 1 - Avaa kanavaluettelo TV:n katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse kanava painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas.
- 3 - Lisää kanava suosikkiluetteloon painamalla **sinistä painiketta** (oletusluettelo on **Suosikit1**). Voit poistaa kanavan suosikkiluettelosta painamalla **sinistä painiketta** uudelleen.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta.

Suosikkikanavaluettelon luominen

- 1 - Avaa kanavaluettelo TV:n katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse **Lisää** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Valitse **Valitse tyyppi > Suosikit** ja paina **selauspainikkeita** ylös tai alas ja valitse lisättävä suosikkiluettelo **Suosikit1 – Suosikit4**.
- 4 - **Valitse lisää** painamalla **keltaista painiketta** ja vaihda kanavaluettelo ensisijaiseksi luetteloksi valitsemalla **Valitse tyyppi**.
- 5 - Lisää kanava valitsemaasi suosikkiluetteloon painamalla **sinistä painiketta**. Voit poistaa kanavan suosikkiluettelosta painamalla **sinistä painiketta** uudelleen.
- 6 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta.

Kanavan siirtäminen tai poistaminen suosikkiluettelosta...

- 1 - Valitse muokattava luettelo **Suosikit1 – Suosikit4**.
- 2 - Valitse **Lisää** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Voit siirtää kanavan paikkaa suosikkikanavaluettelossa valitsemalla **Käyttö > Siirrä**.
- 4 - Voit poistaa kanavia suosikkikanavaluettelosta valitsemalla **Käyttö > Poista**.
- 5 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

## Suosikkiluettelon muokkaaminen – analoginen TV

Kanavan lisääminen suosikkiluetteloon...

- 1 - Avaa kanavaluettelo analogisen television katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Valitse kanava painamalla **selauspainikkeita** ylös tai alas.
- 3 - Lisää kanava suosikkiluetteloon painamalla **sinistä painiketta** (oletusluettelo on **Suosikit1**). Voit poistaa kanavan suosikkiluettelosta painamalla **sinistä painiketta** uudelleen.
- 4 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta.

Suosikkikanavaluettelon luominen

- 1 - Avaa kanavaluettelo analogisen television katselun aikana painamalla **OK**-painiketta.
- 2 - Avaa **Suosikit** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Paina **selauspainikkeita** vasemmalle tai oikealle, kun haluat valita lisättävän luettelon (**Suosikit1 – Suosikit4**).
- 4 - Varmista painamalla **Takaisin**-painiketta, että kanavaluettelo on vaihdettu haluamaasi luetteloon.
- 5 - Lisää kanava valitsemaasi suosikkiluetteloon painamalla **sinistä painiketta**. Voit poistaa kanavan suosikkiluettelosta painamalla **sinistä painiketta** uudelleen.
- 6 - Sulje valikko painamalla **BACK** -painiketta.

Kanavan siirtäminen tai poistaminen suosikkiluettelosta...

- 1 - Valitse muokattava luettelo **Suosikit1 – Suosikit4**.
- 2 - Avaa **Suosikit** painamalla **keltaista painiketta**.
- 3 - Voit siirtää kanavan paikkaa suosikkikanavaluettelossa valitsemalla **Siirrä**.
- 4 - Voit poistaa kanavia suosikkikanavaluettelosta valitsemalla **Poista**.
- 5 - Sulje valikko painamalla **Takaisin**-painiketta.

---

6.5

---

## Vuorovaikutteinen televisio

---

### Tietoja iTV-palvelusta

Jotkin kanavat yhdistävät vuorovaikutteisen television avulla tavallisiin TV-ohjelmiin tieto- tai viihdesivuja. Voit vastata ohjelmaan tai äänestää, tehdä ostoksia internetissä tai maksaa video-on-demand-ohjelman.

Vuorovaikutteiseen televisioon viitataan joskus myös nimellä digitaalinen teksti-TV tai punainen painike. Jokainen järjestelmä on kuitenkin ainutlaatuinen.

Lisätietoja on televisioyhtiöiden internet-sivuilla.

---

## Vaatimukset

Vuorovaikutteinen televisio on käytettävissä vain digitaalisilla TV-kanavilla. Jotta voit nauttia vuorovaikutteisen television kaikista eduista, televisiossa on oltava internet-laajakaistayhteys.

### HbbTV

Jos TV-kanava tarjoaa HbbTV-sivuja, voit avata ne, jos olet ottanut käyttöön HbbTV-toiminnon TV:n asetuksissa.

HBBTV-tuen kytkeminen käyttöön

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > HbbTV-asetukset

---

## Interaktiivisten TV-palveluiden käyttäminen

### iTV-sivujen avaaminen

Useimmat HbbTV- tai iTV-palveluita tarjoavien kanavien vuorovaikutteiset ohjelmat avataan painamalla väripainiketta tai OK-painiketta.

### iTV-sivujen selaaminen

Voit selata iTV-sivuja nuoli- ja väripainikkeilla, numeropainikkeilla ja Takaisin-painikkeella. Voit katsoa iTV-sivuilla olevia videoita Toisto-, Keskeytä- ja Pysäytä-painikkeilla.

### iTV-sivujen sulkeminen

Useimmat iTV-sivut neuvovat, millä painikkeella palvelu suljetaan. Voit pakottaa iTV-palvelun sivun sulkeutumaan siirtymällä seuraavalle TV-kanavalle ja painamalla Takaisin-painiketta.

# Laitteiden liittäminen

## Tietoja liitännöistä

### Liitännäsohje

Kun liität laitteen televisioon, käytä aina mahdollisimman laadukasta käytettävissä olevaa yhteyttä. Käytä myös laadukkaita kaapeleita, jotta varmistat hyvän kuvan- ja äänensiirron.

Kun liität laitteen, televisio tunnistaa sen tyyppin ja antaa laitteelle oikean tyyppinimen. Tyyppinimeä voi muuttaa tarvittaessa. Jos laitteelle on määritetty oikea tyyppinimi, televisio siirtyy automaattisesti parhaaseen TV-asetukseen, kun laite otetaan käyttöön Lähteet-valikossa.

### Antenniportti

Jos sinulla on digisovitin (digitaalivastaanotin) tai tallennin, liitä antennikaapelit niin, että antennisignaali kulkee ensin digisovittimen ja/tai tallentimen kautta, ja sitten vasta televisioon. Näin antenni ja digisovitin saattavat löytää uusia kanavia tallennettavaksi tallentimella.

### HDMI-portit

#### HDMI-laatu

HDMI-liitäntä tarjoaa parhaan kuvan- ja äänenlaadun. Yksi HDMI-kaapeli yhdistää video- ja äänisignaalit. Käytä HD-televisiosignaalin kanssa HDMI-kaapelia.

Parhaan mahdollisen signaalinsiirron saat käyttämällä enintään 5 metrin pituisia High speed HDMI-kaapeleita.


#### Kopiointisuojaus

HDMI-portit tukevat HDCP 2.2:ta (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estää käyttäjiä kopiaimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen sisältöä. Siihen viitataan myös lyhenteellä DRM (Digital Rights Management).

### HDMI ARC


Vain television HDMI 1-liitännässä on HDMI ARC (Audio Return Channel) -ominaisuus.

Jos myös laitteessa, yleensä kotiteatterijärjestelmässä, on HDMI ARC-liitäntä, voit liittää sen television HDMI 1-liitäntään. Jos laitteessa on HDMI ARC-liitäntä, et tarvitse erillistä äänikaapelia televisio-ohjelman äänen siirrossa kotiteatterijärjestelmään. HDMI ARC-liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

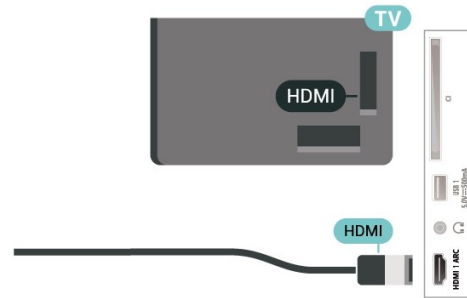

### HDMI CEC

Liitä HDMI CEC-yhteensopivat laitteet televisioon ja käytä niitä voi käyttää television kauko-ohjaimella.

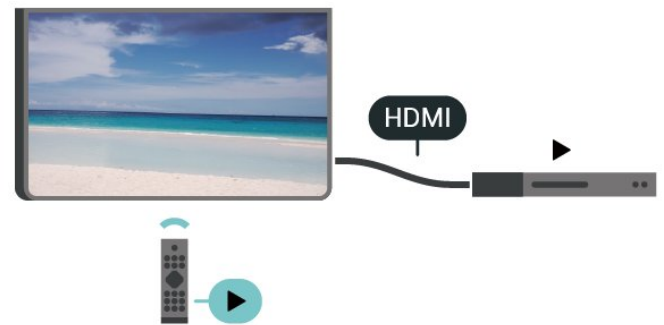

HDMI CEC-toiminnon on oltava käytössä sekä televisiossa että liitetyssä laitteessa.

#### CEC:n ottaminen käyttöön

Anna television ohjata HDMI-laitetta.

Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Tulot > HDMI-ohjaus.

#### Laitteen automaattinen virrankatkaisu

Katkaise HDMI-laitteiden virta televisiosta.

Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Tulot > Laitteen automaattinen virrankatkaisu.

#### TV:n automaattinen käynnistys

Kytke televisioon virta HDMI-laitteilla.

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Tulot > TV:n automaattinen käynnistys.

### HDMI EDID -versio

Tarkista HDMI EDID -versionumero.

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Tulot > HDMI EDID -versio.

### CEC-laiteluettelo

Tarkista liitettyjen HDMI CEC -laitteiden luettelo.

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Tulot > CEC-laiteluettelo

### Huomautus:

- HDMI CEC ei välttämättä toimi muun merkkisten laitteiden kanssa.
- Eri merkit kutsuvat HDMI CEC -toimintoa eri nimillä. Nimiä ovat esimerkiksi Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink ja Viera Link. Kaikki merkit eivät ole täysin yhteensopivia EasyLinkin kanssa. Esimerkit HDMI CEC -tuotemerkeistä ovat omistajiensa omaisuutta.

## 7.2

# CA-moduuli ja Smart Card – CI+

## CI+

Televisiossa on CI+ Conditional Access -moduulivalmuis.

CI+-moduulin avulla voit katsoa ensiluokkaisia teräväpiirto-ohjelmia, kuten elokuvia ja urheiluohjelmia, joita alueesi digitaalitelevisio-operaattorit lähettävät. Operaattorit käyttävät ohjelmissa salausta, jonka esimaksettu CI+-moduuli purkaa. Kun tilaat digitaalitelevisio-operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin. Ohjelmat on kopiosuojattu tehokkaasti.

Saat lisätietoa käyttöehdoista ottamalla yhteyttä TV-operaattoriin.




## Smart Card

Kun tilaat digitaalitelevisio-operaattoreilta maksullisia ohjelmia, saat CI+-moduulin (CA-moduulin) ja sen mukana Smart Card -kortin.

Aseta Smart Card CA-moduuliin. Katso operaattorilta saamiasi ohjeita.

CA-moduulin asettaminen televisioon

- 1 - Tarkista CA-moduulista oikea asetussuunta. Moduuli ja televisio voivat vahingoittua, jos moduuli asetetaan väärin.
- 2 - Katso television takaosaa ja pitele CA-moduulin etuosaa itseäsi kohti. Aseta CA-moduuli varovasti COMMON INTERFACE -aukkoon.
- 3 - Työnnä CA-moduuli niin pitkälle kuin se menee. Jätä se korttipaikkaan.

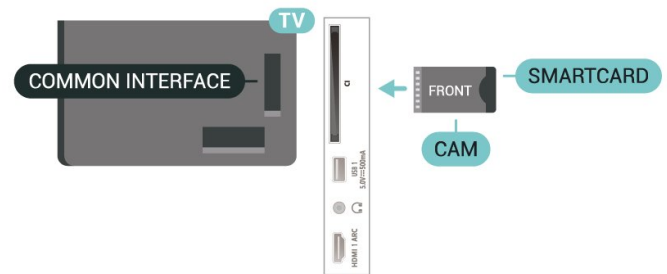

Kun kytket televisioon virran, CA-moduulin aktivoitumiseen saattaa kulua muutama minuutti. Kun CA-moduuli on asetettu televisioon ja tilausmaksu on maksettu (tilausmenettelyt voivat vaihdella), voit katsella CA-moduulin Smart Cardin tukemia salattuja kanavia.

Voit käyttää CA-moduulia ja Smart Cardia vain omassa televisiossasi. Jos poistat CA-moduulin, et enää voi katsella sen tukemia salattuja kanavia.

## Salasanat ja PIN-koodit

Joihinkin CA-moduuleihin täytyy antaa PIN-koodi kanavien katselua varten. Kun määrität CA-moduulille PIN-koodia, on suositeltavaa käyttää samaa koodia, jota käytät TV:n lukituksen avaamiseen.

CA-moduulin PIN-koodin määrittäminen

- 1 - Paina **SOURCES**-painiketta.
- 2 - Valitse kanavatyyppi, jonka kanssa käytät TV:n katseluun CA-moduulia.
- 3 - Valitse CA-moduulin TV-operaattori. Seuraavat näytöt koskevat TV-operaattoria. Etsi PIN-koodiasetus seuraamalla näytön ohjeita.

## Kotiteatterijärjestelmä

### HDMI ARC -liitäntä

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla. Televisioon voi liittää Philips Soundbar -järjestelmän tai kotiteatterijärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu soitin.

#### HDMI ARC

Jos kotiteatterijärjestelmässä on HDMI ARC -liitäntä, voit liittää sen television HDMI ARC -liitäntään. HDMI ARC -liitäntää käyttämällä et tarvitse erillistä äänikaapelia. HDMI ARC -liitäntä yhdistää molemmat signaalit.

Koska television HDMI 1 -liitännän kautta voi lähettää ARC (Audio Return Channel) -signaalia, televisio voi lähettää ARC-signaalin vain tähän HDMI-liitäntään.

#### Äänen ja videokuvan synkronointi

Jos ääni ei vastaa kuvaa, ääntä voi viivyttää useimmissa soittimella varustetuissa kotiteattereissa, jotta ääni ja kuva vastaavat toisiaan.

### HDMI-liitäntä

Liitä kotiteatterijärjestelmä televisioon HDMI-kaapelilla. Televisioon voi liittää Philips Soundbar -järjestelmän tai kotiteatterijärjestelmän, jossa on sisäänrakennettu soitin.

Jos kotiteatterijärjestelmässä ei ole HDMI-liitäntää, käytä optista äänikaapelia, jotta televisiokuvan ääni siirtyy kotiteatterijärjestelmään.

#### Äänen ja videokuvan synkronointi


Jos ääni ei vastaa kuvaa, ääntä voi viivyttää useimmissa soittimella varustetuissa kotiteattereissa, jotta ääni ja kuva vastaavat toisiaan.

## Videolaite

### HDMI

Käytä nopeaa HDMI -kaapelia parhaan kuvan- ja äänenlaadun vastaanottamiseen.

Parhaan mahdollisen signaalinsiirron saat käyttämällä enintään 5 metrin pituista High speed HDMI -kaapelia ja liittämällä HDR-yhteensopivat laitteet HDMI-liitäntöihin.

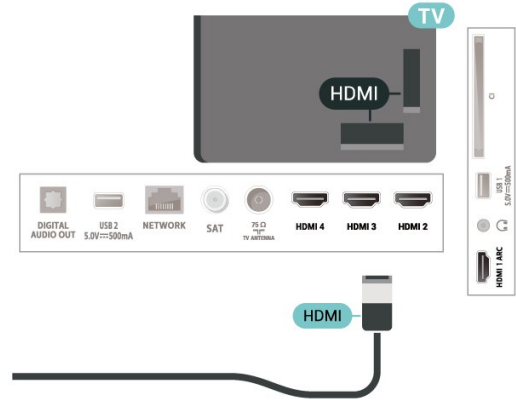

#### Kopiointisuojaus


HDMI-portit tukevat HDCP:tä (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP on kopiointisuojaussignaali, joka estää käyttäjiä kopiaimasta DVD- ja Blu-ray-levyjen sisältöä. Siihen viitataan myös lyhenteellä DRM (Digital Rights Management).

## Äänilaite

### Digitaalinen äänilähtö – optinen

Äänilähtö – optinen on korkealaatuinen ääniliitäntä.


Tämän optisen liitännän kautta voidaan käyttää 5.1-kanavaääntä. Jos laitteistossa (yleensä kotiteatterijärjestelmässä) ei ole HDMI ARC -liitäntää, voit käyttää tätä liitäntää kotiteatterijärjestelmän Äänilähtö - optinen -liitännän kanssa. Äänilähtö - optinen -liitäntä lähettää äänen TV:stä kotiteatterijärjestelmään.

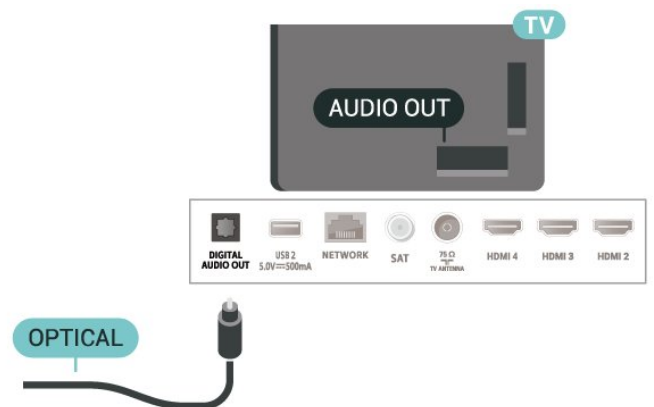

## Kuulokkeet

Voit liittää kuulokkeet television takana olevaan kuulokeliitäntään. Liitäntä on 3,5 mm:n miniliitäntä.

\*Huomautus: TV-kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet kytketään.

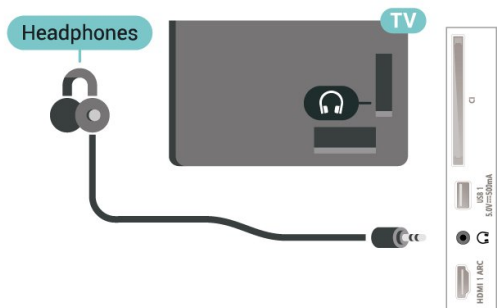


7.6

## USB Flash -asema

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitetyltä USB Flash -asemalta.

Kytke televisioon virta ja liitä USB Flash -asema television USB-liitäntään.

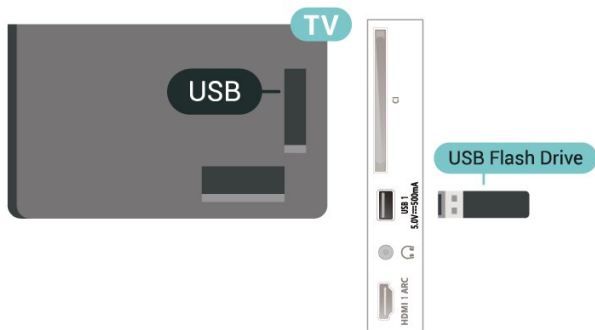

Jotta voit tarkastella USB Flash -aseman tiedostoja, sinun on ensin lisättävä MMP (MultiMediaPlayer) -sovellus aloitusnäyttöön. Paina **Home**-painiketta ja napsauta Apps (Sovellukset) -kuvaketta Apps (Sovellukset) -rivin vasemmassa reunassa. Voit lisätä MMP-sovelluksia Sovellukset-sivulla.

Lopeta USB Flash -aseman sisällön katselu painamalla **EXIT**-painiketta tai valitsemalla toinen toiminto. Sulje MMP-sovellus ennen kuin irrotat Flash-aseman.

USB Flash -aseman turvallinen poistaminen

- 1 - Paina **HOME**-painiketta.
- 2 - Valitse **Ilmoitukset**-kuvake oikeasta yläkulmasta ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Flash-asema** ja paina **OK**-painiketta.

- 4 - Valitse **Poista** ja paina **OK**-painiketta.
- 5 - Odota, kunnes poisto on valmis, ja vedä Flash-asema ulos.

## Ultra HD, USB

Voit katsella Ultra HD -valokuvia USB-laitteesta tai flash-muistilaitteesta. Jos valokuvan tarkkuus on suurempi, TV laskee tarkkuustasoa.

7.7

## Tietokone

Voit liittää tietokoneen televisioon ja käyttää television ruutua tietokonenäyttönä. Liitä tietokone televisioon HDMI-kaapelilla.

\* Huomautus Nvidia-näytönohjaimen käyttäjille: Jos liität Nvidia-näytönohjaimen televisioon HDMI-kaapelilla, Nvidia-ohjain voi lähettää automaattisesti VRR (Variable Refresh Rate) -videota televisioon. Jos haluat poistaa VRR-toiminnon käytöstä, se on määritettävä tietokoneen näytönohjaimen asetuksissa.

\* Huomautus AMD-näytönohjaimen käyttäjille: Jos liität AMD-näytönohjaimen televisioon HDMI-kaapelilla, varmista, että näytönohjaimen asetukset ovat seuraavat.

Jos näytönohjaimen lähdön videomuoto on 4096 x 2160p tai 3840 x 2160p ja käytössä on RGB-kuvamuoto, näytönohjaimen asetuksena on oltava RGB 4:4:4 -kuvamuoto (studio, rajoitettu RGB).



# Bluetooth

## 8.1

### Vaatimukset

Bluetooth®-yhteydellä voit yhdistää tähän televisioon langattoman laitteen, kuten langattoman kaiuttimen tai kuulokkeet\*.

Jotta voit kuunnella television ääntä langattomasta kaiuttimesta, kaiutin täytyy yhdistää televisioon pariliitoksella. Televisio voi toistaa ääntä vain yhden kaiuttimen kautta kerrallaan.

**Huomio – äänen ja videon synkronointi**

Monissa Bluetooth-kaiuttimissa on pitkä viiveaika. Pitkä viiveaika (latenssi) tarkoittaa, että ääni seuraa kuvan jäljessä, minkä seurauksena huulisynkronointi ei ole kohdallaan. Ennen kuin ostat langattoman Bluetooth-kaiutinjärjestelmän, ota selvää uusimmista malleista ja etsi laite, jonka viiveaika on mahdollisimman lyhyt. Kysy lisätietoja jälleenmyyjiltä.

\*Huomautus: Television Bluetooth-yhteys ei ehkä toimi kunnolla, jos käytössä on täysin langattomat kuulokkeet.

## 8.2

### Laiteparin muodostaminen

Aseta langaton kaiutin viiden metrin säteelle televisiosta. Katso laitteen käyttöoppaasta lisätietoja pariliitoksen luomisesta ja langattomasta käyttöalueesta. Varmista, että television Bluetooth-asetus on käytössä.

Kun pariliitos muodostetaan langattomaan kaiuttimeen, voit käyttää sitä television äänen toistamiseen. Pariliitoksen muodostamisen jälkeen liitosta ei tarvitse luoda uudelleen, ellei laitetta ole poistettu.

Pariliitoksen muodostaminen Bluetooth-laitteen ja TV:n välille

- 1 - Käynnistä Bluetooth-laite ja sijoita se TV:n langattoman käyttöalueen sisälle.
- 2 - Paina **MENU**-painiketta  
>TV-asetukset>Asetukset>kaukosäädin ja oheislaitteetja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita. Laitteen ja television välille luodaan pariliitos, ja televisio tallentaa yhteyden muistiin. Jos enimmäismäärä laitteita on liitetty, poista ensin yksi liitetyistä laitteista.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

## 8.3

### Laitteen valitseminen

Valitse langaton laite

- 1 - Paina **MENU**-painiketta  
>TV-asetukset>Asetukset>kaukosäädin ja oheislaitteetja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Valitse langaton laite luettelosta ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

## 8.4

### Laitteen nimeäminen uudelleen

Langattoman laitteen uudelleennimeäminen...

- 1 - Paina **MENU**-painiketta  
>TV-asetukset>Asetukset>kaukosäädin ja oheislaitteetja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Valitse listasta langaton laite ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Valitse **Muuta nimi** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Anna laitteelle uusi nimi.
- 5 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

## 8.5

### Laitteen poistaminen

Voit katkaista yhteyden langattomaan Bluetooth-laitteeseen. Kun yhteys Bluetooth-laitteeseen on katkaistu, äänentoistoon käytetään jälleen TV-kaiuttimia.

Langattoman laitteen yhteyden katkaiseminen

- 1 - Paina **MENU**-painiketta  
>TV-asetukset>Asetukset>kaukosäädin ja oheislaitteetja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Valitse listasta langaton laite ja paina **OK** -painiketta.
- 3 - Valitse **Katkaise yhteys** ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  **BACK** -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

Voit myös poistaa langattoman Bluetooth-laitteen. Jos poistat Bluetooth-laitteen, pariliitos puretaan.

Langattoman laitteen poistaminen

- 1 - Paina **MENU**-painiketta  
>TV-asetukset>Asetukset>kaukosäädin ja oheislaitteetja paina **OK** -painiketta.
- 2 - Valitse listasta langaton laite ja paina **OK** -painiketta.

- 3 - Valitse Pura liitos ja paina OK-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla  BACK -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

# Android TV:si yhdistäminen

## Verkko ja internet

### Kotiverkko

Jos haluat nauttia Philips Android TV:n kaikista ominaisuuksista, televisiosi yhdistettävä internetiin.

Yhdistä televisio kotiverkon kautta nopeaan internet-yhteyteen. Voit liittää television reitittimeesi langattomasti tai kaapelilla.

### Yhdistä verkkoon

#### Langaton yhteys

#### Vaatimukset

Jos haluat yhdistää TV:n langattomasti internetiin, tarvitset Wi-Fi-reitittimen, jossa on internet-yhteys.

Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.



#### Wi-Fi päälle/pois

MENU > TV-asetukset > Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.

#### Yhteyden muodostaminen

MENU > TV-asetukset > Asetukset > Verkko ja internet > Wi-Fi.

- 1 - Valitse löydettyjen verkkojen luettelosta oma langaton verkkosi. Jos verkkoasi ei näy luettelossa, koska verkon nimi on piilotettu (olet poistanut reitittimen SSID-lähetyksen käytöstä), valitse **Lisää uusi verkko** ja kirjoita verkon nimi itse.
- 2 - Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
- 3 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

### Ongelmat

Langatonta verkkoa ei löydy / häiriö verkossa

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden televisioon.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

#### Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

#### Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.

#### DHCP


- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

### Kiinteä yhteys

#### Vaatimukset

#### Vaatimukset

Kun yhdistät TV:n internetiin, tarvitset verkkoreitittimen, jossa on internetyhteys. Käytä nopeaa (laajakaista) yhteyttä.

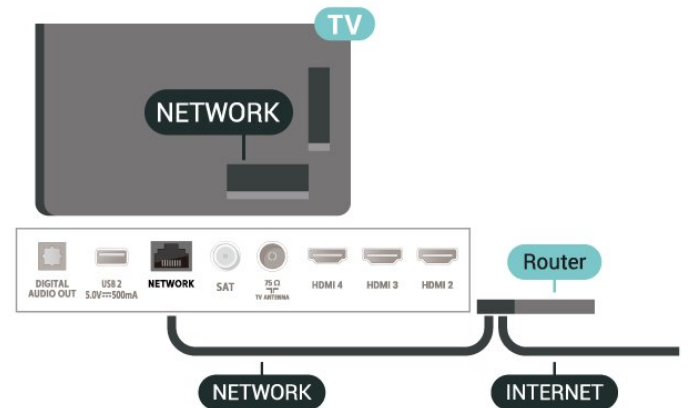

#### Yhteyden muodostaminen

- 1 - Liitä reititin televisioon verkkokaapelilla (Ethernet-kaapelilla\*\*).
- 2 - Varmista, että reitittimen virta on kytketty.
- 3 - Televisio etsii verkkoyhteyttä jatkuvasti.
- 4 - Näyttöön tulee viesti yhteyden muodostamisesta.

Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP-asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

\*\*Varmista EMC-säädösten noudattaminen käyttämällä suojattua FTP Cat. 5E Ethernet -kaapelia.

---

## Verkkoasetukset

### Välityspalvelimen asetukset

MENU > TV-asetukset > Asetukset > Verkko ja internet > Välityspalvelimen asetukset.

Anna kelvollinen välityspalvelimen isäntänimi manuaalisesti valitsemalla **Manuaalinen**.

### Verkkomääritykset – IP-asetukset

MENU > TV-asetukset > Asetukset > Verkko ja internet > IP-asetukset.

Jos yhteys katkeaa, tarkista reitittimen DHCP-asetus. Jos olet kokeneempi käyttäjä ja haluat asentaa verkon kiinteällä IP-osoitteella, määritä televisioon kiinteä IP-osoite.

---

9.2

## Google-tili

---

### Kirjaudu

Jos haluat nauttia Philips Android TV:n kaikista ominaisuuksista, voit kirjautua Googleen omalla Google-tililläsi.

Sisäänkirjautumisen jälkeen voit pelata suosikkipelejäsi niin puhelimella, tabletilla kuin televisiolla. Saat myös mukautettuja video- ja musiikkisuosituksia televisiosi aloitusnäyttöön ja voit käyttää YouTubea, Google Play -palvelua ja muita sovelluksia.

#### Kirjaudu

Kirjaudu Googleen televisiolla käyttämällä **Google-tiliäsi**. Google-tili koostuu sähköpostiosoitteesta ja salasanasta. Jos sinulla ei vielä ole Google-tiliä, voit luoda sellaisen tietokoneella tai tabletilla ([accounts.google.com](https://accounts.google.com)). Tarvitset Google+-profiilin, jotta voit pelata pelejä Google Play -palvelulla. Jos et kirjautunut sisään ensimmäisen TV-asennuksen aikana, voit aina kirjautua sisään myöhemmin.

Kirjautuminen TV:n asennuksen jälkeen

- 1 - Valitse **Asetukset**.
- 2 - Valitse **Tili ja kirjautuminen** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Kirjaudu sisään** ja paina **OK**-painiketta.

- 4 - Valitse **Käytä kaukosäädintä** ja paina **OK**-painiketta.
- 5 - Kirjoita näyttönäppäimistöllä sähköpostiosoite ja paina **OK**-painiketta.
- 6 - Kirjaudu sisään kirjoittamalla salasana ja painamalla **OK**-painiketta.
- 7 - Sulje valikko painamalla **selauspainikkeita** vasemmalle tarvittaessa toistuvasti.

---

## Android-asetukset

Voit määrittää tai tarkastella useita vain Androidiin liittyviä asetuksia ja tietoja. Näet televisioon asennettujen sovellusten luettelon ja niiden tarvitseman tallennustilan. Voit määrittää näytössä näkyvän näppäimistön tai antaa sovelluksille oikeuden käyttää sijaintiasi. Tutustu erilaisiin Android-asetuksiin. Lisätietoja näistä asetuksista saat osoitteesta [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

Asetuksien avaaminen

- 1 - Valitse **Asetukset** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Tutustu erilaisiin Android-asetuksiin.
- 3 - Sulje valikko painamalla **Takaisin**-painiketta tarvittaessa.

# Sovellukset

## 10.1

### Tietoja sovelluksista

Näet suosikkisovelluksesi aloitusvalikon **Sovellukset**-rivillä.

TV:n sovellukset sisältävät älypuhelimien tai tablet-laitteen sovellusten tapaan tiettyjä toimintoja, jotka laajentavat TV:n käyttökokemusta. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi YouTube, pelit, videokaupat ja sääennusteet.

Sovellukset voivat olla peräisin Google Play™ Kaupasta. Jotta pääsisit nopeasti alkuun, television on asennettu valmiiksi joitakin näppäriä sovelluksia.

Sovellusten asentaminen Google Play™ Kaupasta edellyttää, että TV on yhdistetty internetiin. Sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä, jotta voit käyttää Google Play -sovelluksia ja Google Play™ Kauppaa.

## 10.2

### Google Play

#### Elokuvat ja TV-ohjelmat

Voit vuokrata tai ostaa Google Playn elokuvia ja TV-ohjelmia katsottavaksi televisiolla.

##### Vaatimukset

- televisiosta on oltava internet-yhteys.
- sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä television kautta
- lisää luottokortin tiedot Google-tiliisi, jotta voit ostaa elokuvia ja TV-ohjelmia

Elokuvan tai TV-ohjelman ostaminen tai vuokraaminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **Google Play Elokuvat ja TV-ohjelmat**.
- 3 - Valitseokuva tai TV-ohjelma ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Valitse haluamasi ostos ja paina **OK**-painiketta. Saat ohjeet ostotapahtuman viimeistelyyn.

Vuokratun tai ostetun elokuvan tai TV-ohjelman katseleminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **Google Play Elokuvat ja TV-ohjelmat**.
- 3 - Valitseokuva tai TV-ohjelma sovelluksen kirjastosta, valitse nimi ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Voit käyttää kauko-ohjaimen painikkeita **Pysäytä**, **Keskeytä**, **Taaksepäin** ja **Eteenpäin**.
- 5 - Lopeta Elokuvat ja TV-ohjelmat -sovellus

painamalla **Takaisin**-painiketta toistuvasti tai painamalla **EXIT**-painiketta.

Jos sovellusta ei näy aloitusnäytössä, voit lisätä sen **Sovellukset**-sivulla tai valitsemalla **Sovellukset**-riviltä **Lisää sovellus suosikkeihin**. Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

### Musiikki

YouTube Music -palvelun avulla voit toistaa lempimusiikkiasi televisiossa ja ostaa uutta musiikkia tietokoneesta tai mobiililaitteesta. Voit myös rekisteröityä ja hankkia All Access- ja YouTube Music -tilauksen. Voit myös toistaa jo omistamaasi musiikkia, joka on tallennettu tietokoneeseesi.

##### Vaatimukset

- televisiosta on oltava internet-yhteys.
- sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä television kautta
- lisää luottokortin tiedot Google-tiliisi, jotta voit rekisteröityä musiikkitalaukseen

YouTube Music -palvelun käynnistäminen...

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **YouTube Music**.
- 3 - Valitse haluamasi musiikki ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Lopeta Music-sovellus painamalla **Takaisin**-painiketta toistuvasti tai painamalla **EXIT**-painiketta.

Jos sovellusta ei näy aloitusnäytössä, voit lisätä sen **Sovellukset**-sivulla tai valitsemalla **Sovellukset**-riviltä **Lisää sovellus suosikkeihin**. Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

### Pelit

Google Play Pelit -palvelun avulla voit käyttää televisiota pelien pelaamiseen. Verkko-yhteydellä tai ilman.

Näet, mitä kaverisi kulloinkin pelaavat, ja voit halutessasi liittyä mukaan peleihin ja kilpailla heitä vastaan. Voit seurata edistymistäsi tai aloittaa kohdasta, johon edellisellä kerralla jäit.

##### Vaatimukset

- televisiosta on oltava internet-yhteys.
- sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä television kautta
- lisää luottokortin tiedot Google-tiliisi, jotta voit ostaa

uusia pelejä

Käynnistä Google Play Pelit -sovellus ja ryhdy valitsemaan ja asentamaan uusia pelisovelluksia televisioon. Jotkin pelit ovat maksuttomia. Näkyviin tulee ilmoitus, jos peli vaatii peliohjaimen.

Google Play Pelit -palvelun käynnistäminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **Google Play Pelit**.
- 3 - Valitse pelattava peli tai uusi asennettava peli ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Kun olet valmis, paina **Takaisin**-painiketta toistuvasti tai paina **EXIT**-painiketta tai lopeta sovellus sen omalla poistumis-/pysäytyspainikkeella.

Jos sovellusta ei näy aloitusnäytössä, voit lisätä sen **Sovellukset**-sivulla tai valitsemalla **Sovellukset**-riviltä **Lisää sovellus suosikkeihin**. Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

---

## Google Play Kauppa

Voit ladata ja asentaa uusia sovelluksia Google Play -kaupasta. Jotkin sovellukset ovat maksuttomia.

### Vaatimukset

- televisiosta on oltava internet-yhteys.
- sinun on kirjauduttava sisään Google-tilillä television kautta
- lisää luottokortin tiedot Google-tiliisi, jotta voit ostaa sovelluksia

Uuden sovelluksen asentaminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **Google Play Kauppa** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse sovellus, jonka haluat asentaa, ja paina **OK**-painiketta.
- 4 - Sulje **Google Play Kauppa** painamalla **Takaisin**-painiketta toistuvasti tai painamalla **EXIT**-painiketta.

### Lapsilukko

Voit piilottaa Google Play -kaupassa sovelluksia käyttäjien/ostajien kypsyiden mukaan. Sinun on annettava PIN-koodi, jotta voit valita ikäluokituksen tai muuttaa sitä.

Lapsilukon asettaminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Valitse **Google Play Kauppa** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Valitse **Asetukset > Vanhempien luokittelu**.
- 4 - Valitse haluamasi ikäluokitus.
- 5 - Anna pyydettäessä PIN-koodi.
- 6 - Sulje **Google Play Kauppa** painamalla

**Takaisin**-painiketta toistuvasti tai painamalla **EXIT**-painiketta.

Jos sovellusta ei näy aloitusnäytössä, voit lisätä sen **Sovellukset**-sivulla tai valitsemalla **Sovellukset**-riviltä **Lisää sovellus suosikkeihin**. Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.support.google.com/androidtv](http://www.support.google.com/androidtv).

---

## Maksaminen

Jotta voit maksaa Google Play Kaupan ostoksista televisiolla, sinun on lisättävä Google-tiliisi maksutapa – Yhdysvaltojen ulkopuolella luottokortti. Kun ostat elokuvan tai TV-ohjelman, tätä luottokorttia veloitetaan.

Luottokortin lisääminen

- 1 - Siirry tietokoneellasi osoitteeseen [accounts.google.com](http://accounts.google.com) ja kirjaudu sisään Google-tiliin, jolla käytät Google Play Kauppaa televisiollasi.
- 2 - Lisää kortti Google-tiliisi osoitteessa [wallet.google.com](http://wallet.google.com).
- 3 - Anna luottokorttisi tiedot ja hyväksy käyttöehdot.

---

10.3

## Käynnistä tai pysäytä sovellus

Voit käynnistää sovelluksen aloitusnäytöstä.

Sovelluksen käynnistäminen

- 1 - Paina **Home**-painiketta.
- 2 - Siirry **Sovellukset**-riville, valitse sovellus ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Pysäytä sovellus painamalla **Takaisin**-painiketta tai **EXIT**-painiketta tai sovelluksen omaa poistumis-/pysäytyspainiketta.

Taustasovelluksen käyttö tai sisällön toisto keskeytetään, kun avaat aloitusnäytön. Voit jatkaa sovelluksen käyttöä tai sisällön toistamista valitsemalla sovelluksen tai sisällön aloitusnäytössä.

### Huomautus Suora TV-lähetys -sovelluksen käynnistämisestä

Jos olet asentanut Suora TV-lähetys -sovelluksen aloitusruutuun, huomaa, että HDMI-lähteitä pidetään sovelluksen lähteinä. Kun Suora TV-lähetys -sovellus käynnistetään, se avautuu käyttämällä nykyistä lähdetä, joka sisältää TV- ja HDMI-lähteet.

## Sovellusten hallinta

Jos pysäytät sovelluksen ja palaat aloitusvalikkoon, sovellus ei ole oikeasti pysähtynyt. Se on yhä käynnissä taustalla ja on nopeasti saatavilla, kun käynnistät sen uudelleen. Useimpien sovellusten on sujuvan toimintansa varmistamiseksi tallennettava tietoja television välimuistiin. Jos haluat optimoida sovellusten suorituskyvyn ja vähentää muistin käyttöä, voit halutessasi lopettaa sovelluksen kokonaan tai poistaa tietyn sovelluksen välimuistitiedot. Lisäksi on parasta poistaa kokonaan ne sovellukset, joita et enää käytä.

---

# Liitännät, luettelo

---

## 11.1

### Laitteeseen siirtyminen

Lähdeluettelosta voit vaihtaa mihin tahansa yhdistetyistä laitteista. Voit katsoa televisiota viirtimen kautta tai katsoa ohjelmia yhdistetyistä laitteistasi, digitaalisesta vastaanottimesta tai Blu-ray-soittimesta.

Liitetyn laitteen vaihtaminen

- 1 - Avaa lähdevalikko valitsemalla **SOURCES**.
- 2 - Valitse jokin lähdeluettelon vaihtoehtoista ja paina **OK**-painiketta. Televisio näyttää laitteen meneillään olevan ohjelman tai sisällön.

#### Yhden kosketuksen toisto

Kun televisio on valmiustilassa, voit käynnistää soittimen television kauko-ohjaimella. Voit käynnistää sekä soittimen että television valmiustilasta ja aloittaa levyn toiston heti painamalla television kauko-ohjaimen **Toisto**-painiketta. Laite on liitettävä HDMI-kaapelilla, ja HDMI CEC -toiminnon on oltava käytössä sekä televisiossa että laitteessa.



# Asetukset

## 12.1

### Kuvan asetukset

#### Kuvatila

Tyylin valitseminen

MENU > TV-asetukset > Kuva > Kuvatila.

Voit säätää kuvaa helposti valitsemalla esimääritetyn kuvatyyliasetuksen.

- Käyttäjä – ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi kuva-asetukset.
- Standardi – eniten energiaa säästävä asetus, tehdasasetus
- Eloisa – paras asetus katseluun valoisaan aikaan
- Urheilu – ihanteellinen asetus urheiluohjelmille
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun.
- Peli\* – paras asetus pelien pelaamiseen

\*Peli-kuvatila ei ole käytettävissä kaikissa videolähteissä.

Jos TV vastaanottaa Dolby Vision -HDR-signaalia, valitse jokin seuraavista kuvatyyleistä:

- Dolby Vision Bright
- Dolby Vision Dark
- Dolby Vision Vivid

#### Dolby Vision -ilmoitus

MENU > TV-asetukset > Kuva > Dolby Vision -ilmoitus ja paina OK-painiketta.

Laita Dolby Vision -ilmoitus Päälle tai Pois, kun Dolby Vision -sisällön toistaminen alkaa TV:ssä.

#### Näyttötila

Jos kuva ei täytä koko kuvaruutua eli ylä- ja alareunassa tai molemmilla sivuilla on mustat palkit, voit säätää kuvan koko kuvaruudun kokoiseksi.

Kuvaruudun täyttäminen perusasetuksella

MENU > TV-asetukset > Kuva > Näyttötila.

##### Automaattinen

Zoomaa automaattisesti niin, että kuvaruutu vastaa alkuperäistä kuvasuhdetta. Sisältö vastaa alkuperäistä.

##### Super zoom

Poista mustat palkit 4:3-kuvan sivuilta. Ei suositella

HD- tai tietokonekäyttöön.

4:3

Näytä perinteisen 4:3-kuvasuhteen mukaisena.

##### 14:9-elokuvaajennus

Muunna 4:3-kuvasuhde kokoon 14:9. Ei suositella HD- tai tietokonekäyttöön.

##### 16:9-elokuvaajennus

Muunna 4:3-kuvasuhde kokoon 16:9. Ei suositella HD- tai tietokonekäyttöön.

##### Laajakuva

Muuntaa kuvasuhteen kokoon 16:9.

##### Täysi

Suurentaa kuvan automaattisesti kuvaruudun kokoiseksi. Kuvassa on mahdollisimman vähän häiriötä, tekstitys jää näkyviin. Ei sovi tietokonekäyttöön. Mustat palkit voivat näkyä edelleen joissakin äärimmäisissä kuvasisällöissä. Kuvan sisällön kuvasuhde voi muuttua.

##### Alkuperäinen

Näytä PC-kuva mahdollisimman yksityiskohtaisesti.

### Muut kuva-asetukset

MENU>TV-asetukset > Kuva ja paina OK-painiketta.

#### Taustavalaistus

Säädä videon taustavalon voimakkuutta.

#### Mustan taso

Säädä kuvan mustien sävyjen tasoa.

**Huomautus:** Jos kirkkaus poikkeaa paljon viitearvosta (50), kontrasti saattaa olla alhaisempi.

#### Kontrasti

Säädä kuvan kontrastia.

#### Värikylläisyys

Säädä kuvan värikylläisyyttä.

#### Värisävy

Säädä kuvan värisävyä.

#### Terävyys

Säädä kuvan yksityiskohtien terävyyttä.

#### Gamma

Määritä epälineaarinen asetus kuvan kirkkaudelle ja kontrastille. Tämä asetus on tarkoitettu kokeneille käyttäjille.

#### Väriämpötila

Määritä kuvalle esimääritetty värilämpötila tai säädä asetusta itse.

### Valosensori

Säädä kuva-asetukset automaattisesti huoneen valaistukseen sopiviksi valitsemalla **Käytössä**.

### Dynaaminen taustavalon säätö

Ota käyttöön, kun haluat, että televisio säätää kontrastia automaattisesti ja takaa alhaisimman vIRRANKULUTUKSEN, tai **poista käytöstä**, kun haluat poistaa säädön käytöstä.

### Videon lisäasetukset

Määritä lisäasetukset.

- DNR  
Digital Noise Reduction, kuvan kohinanvaimennuksen suodattimet vähentävät kuvassa olevia häiriöitä.
- MPEG NR  
MPEG Noise Reduction -toiminto parantaa kuvanlaatua vähentämällä kohinaa tinkimättä kuvan tarkkuudesta.
- Mukautuva kirkkauden hallinta  
Dynaaminen videokontrastin parannus säätää kuvasignaalin kirkkauden tason automaattisesti. Jos PC-tila-asetus on käytössä, tämä toiminto ei ole käytössä.
- Paikallinen kontrastin säätö  
Paranna kuvan paikallisen alueen kontrastitasoa.
- Pelitila  
Vaihda televisio pelitilaan, jotta vasteaika on nopea.
- PC-tila  
Vaihda televisio PC-tilaan, jotta kuva näyttää alkuperäiseltä.
- HDMI Auto -pelitila  
Televisio siirtyy automaattisesti pelitilaan, kun lähde ilmoittaa pelin sisällöstä.
- Liiketyylit (käytettävissä vain 70- ja 75-tuumaisissa malleissa)  
Liiketyylit-asetus tarjoaa optimoidut liikeasetustilat erilaisille videosisällöille. Valitse jokin liiketyyleistä (**Pois, Elokuva, Vakio, Pehmeä**), kun haluat erilaisen katselukokemuksen.

### Värioviritin

Hienosäädä väriasetusta itse.

### 11 pisteen valkotasapainon korjaus

Säädä valkoisen pisteen tasapainoa kuvan valitun värilämpötilan mukaan.

### Palauta oletukset

Palauta nykyiset kuva-asetukset oletusasetuksiksi.

12.2

## Ääniasetukset

### Äänitila

MENU > TV-asetukset > Ääni > Äänitila > ja paina **OK**-painiketta.

Jotta äänen asetusten säätö olisi helppoa, voit valita esimääritetyn asetuksen äänitilan avulla.

- Peli – ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen
- Elokuva – paras asetus elokuvien katseluun
- Musiikki – paras asetus musiikin kuunteluun
- Puhe – paras asetus puheelle
- AI-tila – valitse AI-tila, kun haluat vaihtaa äänitiloja älykkäästi äänisisällön mukaan.
- Käyttäjä – ensimmäisellä käyttökerralla määrittämäsi ääniasetukset

### Muut ääniasetukset

MENU>TV-asetukset> Ääni ja paina **OK**-painiketta.

#### Kaiuttimet

Määritä TV toistamaan ääni TV:n tai liitetyn äänentoistojärjestelmän kautta.

Voit valita, mistä television ääni kuuluu ja kuinka sitä säädetään.

- Jos valitset asetukseksi **TV-kaiuttimet ovat poissa käytöstä**, TV-kaiuttimet poistetaan kokonaan käytöstä.
- Jos valitset asetukseksi **TV-kaiuttimet**, television kaiuttimet ovat koko ajan käytössä.

Valitse **HDMI-äänijärjestelmä**, jos äänilaite on kytketty HDMI CEC -liitäntään. Televisio poistaa TV-kaiuttimet käytöstä, kun ääni ohjautuu äänentoistolaitteeseen.

\*Huomautus: TV-kaiuttimet mykistetään, kun kuulokkeet kytketään.

#### USB-ääni

Ota käyttöön tai **poista käytöstä** äänentoisto USB-äänilaitteen kautta, jos television USB-porttiin on liitetty USB-äänilaite. **USB-ääni** on käytettävissä vain, kun laite TAH6206 on havaittu.

#### Digitaalinen äänilähtö

Voit määrittää digitaalisen äänilähdön asetukset optisille ääniliitäntöille ja HDMI ARC -äänisignaaleille.

Aseta TV:n äänilähtösignaali vastaamaan liitetyn kotiteatterijärjestelmän ääniominaisuuksia.

#### Digitaalisen lähdön viive

Joidenkin kotiteatterijärjestelmien äänen synkronoinnin viivettä on ehkä säädettävä, jotta ääni

ja videokuva synkronoituvat. Valitse asetukseksi 0, jos ääniviive on määritetty kotiteatterijärjestelmässä.

### DTS-yötila

Kun katsot sisältöä DTS Master Audio -äänentoistona, valitse DTS-yötila mukavampaa hiljaista kuuntelukokemusta varten.

### Dolby Audio -käsittely

Määritä lisäasetukset.

- Äänenvoimakkuus: valitse **Päälle**, jos haluat säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti.
- Puheen tehostus: valitse, kun haluat parantaa puheohjelmien äänenlaatua.
- Surround-äänien virtualisointi: valitse **Päälle**, jos haluat luoda virtuaalisen surround-äänielämyksen.
- Dolby Atmos: lisää ääneen korkeusdimensio valitsemalla **Päälle**. Korkeusdimensiossa äänen voi sijoittaa tarkasti kolmiulotteiseen tilaan ja siirtää siinä.

### Palauta oletukset

Palauta nykyiset ääniasetukset oletusasetuksiksi.

---

12.3

## Virta-asetukset

MENU > TV -asetukset > Virta.

### Uniajastimen asettaminen

Virta > Uniajastin.

Televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua. Voit pysäyttää ajastimen, kun ilmoitus ponnahtaa näkyviin viimeisten kahden minuutin aikana.

### Sulje näyttö virran säästämiseksi

Virta > Kuva pois.

Valitse Kuva pois, kun haluat sammuttaa TV-näytön. Voit avata näytön uudelleen painamalla mitä tahansa kauko-ohjaimen painiketta.

### Aseta sammutuksen ajastin

Virta > Sammutuksen ajastin.

Sammutuksen ajastin sammuttaa television automaattisesti määritetyn ajan kuluttua virran säästämiseksi. Ajastin ei pysähdy, ellei asetukseksi ole vaihdettu Pois.

### Ei signaalin automaattista sammutusta

Virta > Ei signaalin automaattista sammutusta.

Aseta arvo painamalla selauspainikkeita ylös tai

alas. Poista automaattinen sammutus käytöstä valitsemalla Pois.

\* Jos käytät televisiota tietokoneen näyttönä tai katselet televisiota digitaalivastaanottimella (digisovittimella) käyttämättä television kauko-ohjainta, poista automaattinen sammutus käytöstä valitsemalla arvoksi Pois.

### Automaattisen uniajastimen asettaminen

Virta > Automaattinen lepotila.

Televisio siirtyy automaattisesti valmiustilaan määritetyn ajan kuluttua, jos televisio ei vastaanota mitään kauko-ohjaimen komentoja.

---

12.4

## Lisäasetukset

### Ääni

Aseta puheen oletuskieli

VALIKKO>TV-asetukset>Lisäasetukset>äänen kieli/ensisijainen ääni/Toissijainen ääni tai äänikanava.

Televisiokanavien ohjelmat voivat sisältää useita äänen kieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen äänen kielen. Jos ääni on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio valitsee sen.

---

### Sinisen mykistys

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > Sinisen mykistys.

Kytkee sinisen mykistykseen käyttöön ja pois käytöstä.

---

### Interaktiivinen kanava

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > Interaktiivinen kanava.

Ota interaktiivinen kanava käyttöön tai pois käytöstä. Interaktiivinen kanava mahdollistaa TV-lähetykseen liittyvien interaktiivisten palvelujen käyttämisen lähetyksen tai IP-yhteyden kautta.

---

## MHEG-PIN-suojaus

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > MHEG-PIN-suojaus.

Ota MHEG-toiminnon PIN-suojaus käyttöön tai poista se käytöstä. Jos se on käytössä, PIN-valintaikkuna avautuu PIN-koodin antamista varten ennen palvelun käynnistämistä.

---

## HBBTV-asetukset

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > HBBTV-asetukset.

Ota HbbTV käyttöön

HBBTV-asetukset > Päälle.

Määritä HbbTV-historiajäljitys

HBBTV-asetukset > Älä seuraa.

Määritä haluamasi asetukset.

Määritä HbbTV-evästeet

HBBTV-asetukset > Evästeasetukset.

Määritä haluamasi asetukset.

Määritä muita asetuksia

HBBTV-asetukset > Pysyvä tallennus, Estä seurantasivustot tai Laitetunnus.

Valitse jokin vaihtoehdoista ja ota se käyttöön tai poista se käytöstä.

Nollaa HbbTV-laitetunnus

HBBTV-asetukset > Nollaa laitetunnus.

Voit nollata television yksilöivän laitetunnuksen. Laitteelle luodaan uusi tunnus. Toiminto korvaa laitetunnuksen uudella tunnuksella.

---

## Tekstitys

VALIKKO>TV-asetukset>Lisäasetukset>Tekstitys.

Digitaalisten kanavien ohjelmissa voi olla käytettävissä useita tekstityskieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen tekstityskielen. Jos tekstitys on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio näyttää valitsemasi tekstityksen.

Näytä tekstityssivu painamalla kauko-ohjaimen SUBTITLE-painiketta.

---

## Teksti

VALIKKO>TV-asetukset>Lisäasetukset>teksti-tv.

Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavina useita teksti-TV:n kieliä. Avaa teksti-TV TV-kanavien katselun aikana painamalla TEXT-painiketta. Kun painat TEXT-painiketta toisen kerran, kahden näytön tila avautuu. Poistu teksti-TV-ruudusta painamalla TEXT-painiketta uudelleen kahden näytön tilassa.

Teksti TV:n kieli ja dekodaus

Teksti-TV:n kielen määrittäminen . .

1

- Valitse MENU > TV-asetukset >

Lisäasetukset > Teksti-TV ja paina OK-painiketta.

2 - Määritä teksti-TV:n kieliasetukset valitsemalla Digitaalisen teksti-tv:n kieli.

3 - Määritä kielen dekodaus valitsemalla

Dekoodaussivun kieli.

4 - Määritä haluamasi kieliasetukset painamalla OK-painiketta.

5 - Sulje valikko painamalla  BACK -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

TTX-esitystaso

Joidenkin kanavien tarjoamassa tasossa 2.5 on entistä enemmän värejä ja parempi grafiikka.

Siirtyminen tasojen 2.5 ja 1.5 välillä . .

1

- Valitse MENU > TV-asetukset >

Lisäasetukset > Teksti-TV >TTX-esitystaso ja paina OK-painiketta.

2 - Valitse lähetyksen TTX-esitystaso ja määritä se painamalla OK-painiketta.

3 - Sulje valikko painamalla  BACK -painiketta (tarvittaessa useita kertoja).

---

## BISS-avain

MENU > TV-asetukset > Lisäasetukset > BISS-avain.

Lisää BISS-avain.

---

## Järjestelmätiedot

MENU > TV-asetukset >

Lisäasetukset > Järjestelmätiedot.

Järjestelmän tietojen tarkistaminen, mukaan lukien signaalitaso, taajuus, palvelutunnus ja niin edelleen

---

# Muut asetukset

---

## Laiteasetukset

Koti > Asetukset > Laiteasetukset.

### Järjestelmäpäivitys

Päivitä TV:n ohjelmisto paikallisella päivityksellä tai internetistä.

### Tietoja

Näytä tietoja tästä televisiosta tai palauta television tehdasasetukset.

### Päivämäärä ja kellonaika

Säädä päivämäärän ja kellonajan asetuksia.

### Ajastin

Määritä käynnistyksen ja sammutuksen ajastin.

### Kieli

Määritä tai muuta valikoiden kieli.

### Näppäimistö

Määritä näyttönäppäimistön tyyppi.

### Tulot

Nimeä tulojen nimi uudelleen ja säädä Consumer Electronic Control (CEC) -asetuksia.

### Virta

Aseta ajastimet energiansäästöä varten.

### Kuva

Säädä kuva-asetuksia.

### Ääni

Säädä ääniasetuksia.

### Ambilight

Säädä Ambilight-asetuksia.

\* Ambilight-asetus on käytettävissä vain Ambilight-

toimintoa tukevilla malleissa.

### Tallennus

Tarkista laitteen tallennustila.

### Aloituspäivitys

Muokkaa aloituspäivitystä. Voit ottaa video- ja ääniesikatselut käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Järjestä sovellukset ja pelit uudelleen. Lue avoimen lähdekoodin lisenssit.

### Vähittäismyyntitila

Laita vähittäismyyntitila **Päälle** tai **Pois**. Jos vähittäismyyntitila on käytössä. Voit määrittää vähittäismyyntiviestin tyyppin ja esittelyn.

### Google Assistant

Säädä Google Assistant -asetuksia. Voit myös tarkastella avoimen lähdekoodin lisenssejä.

### Sisäänrakennettu Chromecast

Säädä sisäisen Chromecastin asetuksia. Voit tarkastella avoimen lähdekoodin lisenssejä ja versionumeroa.

### Näytönsäästäjä

Säädä haluamiasi näytönsäästäjäasetuksia.

### Ominaisuuksia esittelevä mainos

Määritä sijainnin tila.

### Käyttö ja vianmääritys

Ota käyttöön, jos haluat lähettää Googlelle automaattisesti vianmääritystietoja, kuten kaatumisraportteja ja laitteen, sovellusten ja Chromecastin käyttötietoja.

### Käytettävyys

Ota käyttöön kuulo- ja näkövammaisille tarkoitettuja erityistoimintoja.

### Käynnistä uudelleen

Paranna suorituskykyä käynnistämällä televisio tarvittaessa uudelleen.

---

## Etäkäyttö ja lisävarusteet

Koti > Asetukset > Etäkäyttö ja lisävarusteet.

Voit valita tallennetun Bluetooth-yhteyden luettelosta.

Jos et löydä lisävarustetta, etsi Bluetooth-yhteyksiä valitsemalla Lisää lisävaruste.

---

12.6

## Käynnistä uudelleen

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Käynnistä uudelleen.

**Huomautus:**

- Irrota ulkoinen USB-kiintolevy ennen uudelleenkäynnistystä.
- Odota muutama sekunti, televisio käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Tämä poistaa tarpeettomat tiedot muistista.

Jos TV toimii heikosti sovellusten käytön aikana, jos esimerkiksi videon ja äänen synkronointi on virheellinen tai sovellus on hidas, käynnistä TV uudelleen.

---

12.7

## Tehdasnollaus

Palauta kaikki TV:n alkuperäiset asetukset

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Tietoja > Tehdasnollaus.

Tämä poistaa kaikki tiedot laitteen sisäisestä tallennustilasta, mukaan lukien Google-tilisi, järjestelmäsovelluksen tiedot, ladatut sovellukset ja asetukset. Kaikki asetukset nollataan ja asennetut kanavat poistetaan.

---

12.8

## Kello- ja kieliasetukset

### Valikoiden kieli

Television valikkojen kielen vaihtaminen

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Kieli.

- 1 - Siirry aloitusnäyttöön painamalla Aloitus-painiketta.
- 2 - Valitse Laiteasetukset > Kieli.
- 3 - Valitse kieli ja paina OK-painiketta.
- 4 - Sulje valikko painamalla Takaisin-painiketta tai

EXIT-painiketta toistuvasti.

---

## Äänen kieli

Aseta puheen oletuskieli

VALIKKO>TV>asetukset>Lisäasetukset>äänen kieli/ensisijainen ääni/Toissijainen ääni tai äänikanava.

Televiisiokanavien ohjelmat voivat sisältää useita äänen kieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen äänen kielen. Jos ääni on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio valitsee sen.

---

## Tekstityskieli

Digitaalisissa lähetyksissä voi olla tekstityksiä.

Aseta tekstitys oletuskieli

VALIKKO>TV>asetukset>Lisäasetukset>Tekstitys.

Digitaalisten kanavien ohjelmissa voi olla käytettävissä useita tekstityskieliä. Voit määrittää ensi- ja toissijaisen tekstityskielen. Jos tekstitys on käytettävissä jommallakummalla kielellä, televisio näyttää valitsemasi tekstityksen.

Näytä tekstityssivu painamalla kauko-ohjaimen SUBTITLE-painiketta.

Aseta tekstityksen kieliasetukset

- Digitaalinen tekstitys
- Tekstitykset
- Digitaalinen tekstityskieli
- Toinen digitaalinen tekstityskieli
- Tekstitystyyppi

Aseta teksti-TV:n oletuskieli

VALIKKO>TV>asetukset>Lisäasetukset>teksti-tv.

Joillain digitaalisilla palveluntarjoajilla on valittavana useita teksti-TV:n kieliä.

---

## Kello

Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Päivämäärä ja aika.

Korjaa kellonaika automaattisesti

Automaattinen päivämäärä ja aika > Käytä verkon kautta toimitettua aikaa.

- Television kellon vakioasetus on automaattinen. Kellonaika perustuu UTC (Coordinated Universal Time) -tietoihin.

Korjaa kellonaika itse

Automaattinen päivämäärä ja aika > Pois.

Sääda arvoa valitsemalla **Aseta päivämäärä** ja **Aseta aika**.

**Huomautus:**

Jos mikään automaattisista asetuksista ei näytä oikeaa aikaa, voit asettaa ajan manuaalisesti.

**Aseta aikavyöhyke tai alueen aikasiirtymä**

**Päivämäärä ja aika > Määritä aikavyöhyke.**

Valitse haluamasi aikavyöhyke.

**Aseta ajan esitysmuodoksi 24 tuntia**

**Päivämäärä ja kellonaika > Käytä 24 tunnin kelloa.**

Ota käyttöön, kun haluat näyttää järjestelmän ajan 24 tunnin muodossa. Muussa tapauksessa järjestelmä näkyy 12 tunnin muodossa.

---

## Ajastin

Käynnistyksen ja sammutuksen ajastimen asettaminen

Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Ajastin.

**Automaattinen käynnistys**

Voit ottaa automaattisen käynnistyksen käyttöön määrittämällä **Käynnistyksen ajastin** -asetukseksi **Päällä** tai **Kerran** ja asettamalla sitten käynnistysajan kohdassa **Automaattinen käynnistysaika**. Jos **Käynnistyksen ajastin** -asetuksena on **Pois**, **Automaattinen käynnistysaika** -kohdassa asetettu aika ei toimi.

**Automaattinen sammutus**

Voit ottaa automaattisen sammutuksen käyttöön määrittämällä **Sammutuksen ajastin** -asetukseksi **Päällä** tai **Kerran** ja asettamalla sitten sammutusajan kohdassa **Automaattinen sammutusaika**. Jos **Sammutuksen ajastin** -asetuksena on **Pois**, **Automaattinen sammutusaika** -kohdassa asetettu aika ei toimi.

---

12.9

## Helppokäyttötoimintojen asetukset

Kuurot, kuulorajoitteiset, sokeat tai heikkonäköiset voivat käyttää televisiota helpommin.

**Näkörajoitteisten helppokäyttötoiminnot**

Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Käytettävyyys > Äänityyppi.

Digitaaliset TV-kanavat voivat lähettää ääniselostuksen, joka kuvailee ruudun tapahtumia. Voit määrittää äänityypin alla olevilla asetuksilla.

- Normaali
- Lisä-ääni
- Puhuttu tekstitys
- Kuulemisvaikeus
- Äänikuvaus ja puhuttu tekstitys

**Näkövammaiset**

Kun äänikuvaus on käytössä, näkövammaisille tarkoitettuja vaihtoehtoja on enemmän. Yhdistä normaalin äänen kaiuttimen ja kuulokkeiden äänenvoimakkuus selostusäänen kanssa tai ota selostusäänen lisätehosteet käyttöön. Voit säätää tehosteita alla olevilla asetuksilla.

- Kaiutin
- Kuulokkeet
- Äänenvoimakkuus
- Panorointi ja häivytytys
- Näkövammaisille tarkoitettu ääni
- Häivytyksen hallinta

**AC4 Dialogue Enhancement**

Ota käyttöön, poista käytöstä tai määritä puheen ja kommenttiraidan ymmärrettävyyttä parantava asetus, kun ulostulona on AC4-tyyppi.

# Ambilight

## Ambilight, päälle tai pois

Ambilight-toiminnon voi määrittää seuraamaan TV-ohjelman kuvan dynamiikkaa. Voit myös määrittää Ambilightin käyttämään esimääritettyä värimallia tai ottaa ominaisuuden pois käytöstä.

### Seuraa videota

Jos valitset **Seuraa videota**, voit valita jonkin TV-kuvan dynamiikkaa seuraavista tyyleistä.

Ambilight-tyylin määrittäminen

- 1 - Paina **Ambilight**-painiketta.
- 2 - **Ota käyttöön** Ambilight.
- 3 - Voit valita **Seuraa videota**- ja **Lounge light**-tyyleistä.
- 4 - Valitse haluamasi tyyli ja paina **OK**-painiketta.

Valitse jokin seuraavista **Seuraa videota** -tyyleistä

- **Standardi** – Paras asetus päivittäiseen television katseluun
- **Luonnollinen** – Toistaa kuvan tai äänen mahdollisimman todenmukaisesti
- **Urheilu** – ihanteellinen asetus urheiluohjelmille
- **Eloisa** – Paras asetus katseluun valoisaan aikaan
- **Peli** – ihanteellinen asetus pelien pelaamiseen

Käytettävissä ovat seuraavat **Lounge light** -tyylit:

- **Kuuma laava** – Punaiset väri vaihtelut
- **Syvä vesi** – Siniset väri vaihtelut
- **Raikas luonto** – Vihreät väri vaihtelut
- **Lämmin valkoinen** – staattinen väri
- **Viileä valkoinen** – staattinen väri
- **Oma väriasetus** - valitsemasi staattinen väri. Aseta staattisen Ambilight-valon väri valitsemalla **Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > Oma väriasetus** ja valitsemalla haluamasi väri.

## Mukautettu väri

Mukautettu väri

**Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > Oma väriasetus.**

Määritä haluamasi staattisen Ambilight-valon väri. Voit valita haluamasi värin väripaletista.

Staattisen Ambilight-valon värin määrittäminen...

- 1 - Paina **Ambilight**-painiketta.
- 2 - **Ota käyttöön** Ambilight.

- 3 - Määritä Ambilight-tyyliksi Mukautettu väri.
- 4 - Valitse **Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > Oma väriasetus** ja valitse väri.
- 5 - Valitse haluamasi väri ja paina **OK**-painiketta.

## Kirkkaus ja värikylläisyys

Säädä Ambilight-kirkkautta

**Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > Kirkkaus.**

Kun Ambilight on käytössä, säädä Ambilight-kirkkauden tasoa painamalla nuolia oikealle tai vasemmalle.

Säädä Ambilight-värikylläisyyttä

**Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > Värikylläisyys.**

Kun Ambilight on käytössä, määritä Ambilight-värikylläisyyden taso painamalla nuolia oikealle tai vasemmalle.

## TV:n takana olevan seinän väri

TV:n takana olevan seinän värin määrittäminen

**Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > TV:n takana olevan seinän väri.**

Valitsemalla seinän värin voit kompensoida Ambilight-värejä siten, että Ambilight-värit ovat jälleen oikeat.

## TV:n sammutus

TV:n takana olevan seinän värin määrittäminen

**Koti > Asetukset > Laiteasetukset > Ambilight > TV:n sammutus.**

Valitse **Häivytä** tai **Heti**, jos haluat, että Ambilight häipyä hitaasti tai sammuu heti, kun TV sammutetaan.



# Videot, valokuvat, musiikki ja teksti

## 14.1

### USB-liitännästä

Voit katsella valokuvia tai toistaa musiikkia tai videokuvaa liitetystä USB Flash -asemasta.

Kun televisio on käynnistetty, kytke USB Flash -asema johonkin USB-liitäntään.

- 1 - Paina Home -painiketta, valitse MMP-sovellusluettelosta ja paina OK -painiketta.
- 2 - Valitse tiedostotyyppi selauspainikkeilla.
- 3 - Toista tiedostot näytön ohjeiden mukaisesti.

## 14.2

### Videoiden toistaminen

Videon toistaminen

- 1 - Paina Home -painiketta, valitse MMP-sovellusluettelosta ja paina OK -painiketta.
- 2 - Valitse selauspainikkeilla Video.
- 3 - Valitse jokin videoista ja toista se painamalla OK-painiketta.

Videon toiston aikana...

· Näytä asetukset painamalla MENU-painiketta.

Toista, Keskeytä

Toista tai keskeytä video painamalla OK-painiketta.

Jatkuva toisto

Määrittää, toistetaanko videoita jatkuvasti vai kerran.

Näytä tiedot

Näytä videotiedoston tiedot.

Näyttötila

Säädä näyttötilaa.

Kuva

Säädä kuva-asetuksia.

Ääni

Säädä ääniasetuksia.

Ääniraidat

Näytä ääniraidat.

Edellinen muisti

Kun asetuksena on Päällä, voit toistaa videon siitä

kohdasta, johon viimeksi jäit. Poista toiminto käytöstä valitsemalla Pois.

## 14.3

### Kuvien katselu

#### Kuvien katselu

Valokuvan katselu

- 1 - Paina Home -painiketta, valitse MMP-sovellusluettelosta ja paina OK -painiketta.
- 2 - Valitse selauspainikkeilla Valokuva.
- 3 - Valitse jokin valokuva ja paina OK-painiketta.

Kun selaat valokuvien pikkukuvia ja painat MENU-painiketta, voit suorittaa seuraavia toimintoja:

Lajittele

Lajittele valokuvatiedostot haluamallasi tavalla.

Mediatyyppi

Lajittele tiedostot mediatyyppin mukaan.

Pikkukuvan koko

Muuta pikkukuvan katselukokoa.

Kopioi

Kopioi tiedosto ja sijoita se haluamaasi kansioon.

Liitä

Aseta kopioitu tiedosto haluamaasi kansioon.

Poista

Poista valittu tiedosto.

Rekursiivinen jäsenin

Valitse Rekursiivinen jäsenin tai Normaali jäsenin.

PhotoFrame™-kehys

Käynnistä Photo Frame -tila valitsemalla tämä.

### Valokuva-asetukset

Kun katselet valokuvatiedostoja ja painat MENU-painiketta, voit suorittaa seuraavia toimintoja:

Keskeytys

Keskeytä kuvien toisto painamalla OK-painiketta.

Jatkuva toisto

Määrittää, näytetäänkö kuvia toistuvasti tai vain kerran.

Satunnaistoisto käytössä, Satunnaistoisto ei käytössä

Määrittää, näytetäänkö kuvat perättäisessä järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.

#### Kesto

Määritä diaesityksen nopeus.

#### Tehoste

Määrittää kuvien välisen siirtymän.

#### Näytä tiedot

Näytä kuvatiedoston tiedot.

#### Photo Frame -kuva

Määritä kuva Photo Frame -kuvaksi.

#### Kuva

Sääda kuva-asetuksia.

---

14.4

## Toista musiikkia

#### Toista musiikkia

1 - PainaHome -painiketta, valitseMMPsovellusluettelosta ja paina OK -painiketta.

2 - Valitse selauspainikkeilla Ääni.

3 - Valitse äänitiedosto ja toista se painamalla OK -painiketta.

#### Toiston aikana...

• Näytä asetukset painamalla MENU-painiketta.

#### Toista, Keskeytä

Toista tai keskeytä musiikki painamalla OK-painiketta.

#### Jatkuva toisto

Määritä, toistetaanko musiikkia jatkuvasti vai kerran.

#### Satunnaistoisto käytössä, Satunnaistoisto ei käytössä

Toista perättäisessä järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.

#### Näytä tiedot

Näytä musiikkitiedoston tiedot.

#### Sanojen asetukset

Valitse asetukset, kun sanat ovat käytettävissä.

#### Kuva ei käytössä

Sulje näyttö, kun toistat musiikkia, niin säästät energiaa.

#### Ääni

Sääda ääniasetuksia.

---

14.5

## Näytä teksti

#### Tekstin näyttäminen

1 - PainaHome -painiketta, valitseMMPsovellusluettelosta ja paina OK -painiketta.

2 - Valitse selauspainikkeilla Teksti.

3 - Valitse tekstitiedosto ja esikatsela sitä painamalla OK-painiketta.

#### Esikatselun aikana...

• Jokaisen tiedoston esikatselu kestää 3 sekuntia.

Keskeytä luettava esikatselu painamalla OK -painiketta.

• Näytä asetukset painamalla MENU-painiketta.

#### Toista, Keskeytä

Toista tai keskeytä tekstitiedoston esikatselu painamalla OK-painiketta.

#### Jatkuva toisto

Esikatsela tekstitiedostoja toistuvasti tai kerran.

#### Satunnaistoisto käytössä, Satunnaistoisto ei käytössä

Esikatsela tekstitiedostoja perättäisessä järjestyksessä tai satunnaisessa järjestyksessä.

#### Fontti

Sääda tekstin kokoa, tyyliä ja väriä.

#### Näytä tiedot

Näytä tekstitiedoston tiedot.

# TV-opas

---

## TV-opastiedot

TV-oppaassa voit tarkastella kanavien meneillään olevien ja ajastettujen ohjelmien luetteloa. Kaikki kanavat eivät tarjoa TV-opastietoja.

TV-opas vastaanottaa tiedot televisioyhtiöiltä. Televisioon voidaan tallentaa TV-oppaan tietoja televisioon asennetuilta kanavilta. Televisioon ei voi tallentaa TV-oppaan tietoja kanavilta, joita katsotaan digitaalivastaanottimen tai dekooderin välityksellä.

## TV-oppaan käyttäminen

Avaa TV-opas painamalla kauko-ohjaimen **TV GUIDE** -painiketta. TV-opas näyttää valitun virittimen kanavat. Sulje painamalla **TV GUIDE** -painiketta uudelleen.

Voit avata TV-oppaan myös valitsemalla TV:n katselun aikana **MENU > Selauspainikkeet ylös > Kanavat > Ohjelmaopas**.

TV-opas vastaanottaa tiedot televisioyhtiöiltä. TV-oppaan tiedot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikilla alueilla ja kanavilla.

---

# Älypuhelimet ja tablet-laitteet

---

## Google Cast

---

### Vaatimukset

Jos mobiililaitteesi sovellus tukee Google Cast -toimintoa, voit heijastaa sovellusnäkymän televisioon. Etsi mobiilisovelluksesta Google Cast -kuvake. Voit hallita televisiota mobiililaitteella. Google Cast toimii Android- ja iOS-puhelimissa.

Mobiililaitteesi on yhdistettävä samaan Wi-Fi-kotiverkkoon kuin televisio.

### Google Cast -toimintoa tukevat sovellukset

Uusia Google Cast -sovelluksia on saatavilla päivittäin. Voit kokeilla toimintoa YouTuben, Chromen, Netflixin, Photowallin tai esimerkiksi Big Web Quiz for Chromecast -sovelluksen kanssa. Katso tietoja myös osoitteesta [google.com/cast](https://google.com/cast)

Jotkut Google Play -tuotteet ja -ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikissa maissa.

Lisätietoja on osoitteessa [www.support.google.com/androidtv](https://www.support.google.com/androidtv)

---

## Google Cast -toisto televisiossa

Toista TV-ruudulla

- 1 - Avaa älypuhelimella tai tabletilla sovellus, joka tukee Google Castia.
- 2 - Kosketa Google Cast -kuvaketta.
- 3 - Valitse televisio, johon haluat toistaa.
- 4 - Paina toistopainiketta älypuhelimessa tai tabletissa. Valitsemasi sisällön pitäisi alkaa toistua televisiossa.

# Netflix

Jos sinulla on jo Netflix-jäsenyys, voit katsella Netflixin sisältöä tällä televisiolla. Televisiosta on oltava internetyhteys. Netflix-sovellus saatetaan lisätä alueellasi myöhemmissä ohjelmistopäivityksissä.

Avaa Netflix-sovellus painamalla kauko-ohjaimen **NETFLIX**-painiketta. Voit avata Netflixin suoraan television valmiustilasta.

[www.netflix.com](http://www.netflix.com)

# Ohjelmisto

---

## Päivitä ohjelmisto

### Paikalliset päivitykset

Tarvitset tietokoneen, jossa on laajakaistayhteys, ja USB Flash -aseman, jonka avulla lataat ohjelmiston television. Käytä USB Flash -asemaa, jossa on vähintään 2 Gt vapaata tilaa. Varmista, ettei sen kirjoitussuojaus ole käytössä.

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Järjestelmäpäivitys > Paikalliset päivitykset** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

### Internet-päivitys

Jos televisio on yhdistetty internetiin, saatat saada television ohjelmiston päivittämistä koskevan viestin. Päivitykseen tarvitaan nopea internet-laajakaistayhteys. Jos saat tällaisen viestin, suosittelemme päivityksen suorittamista.

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Järjestelmäpäivitys > Internet** ja paina **OK**-painiketta.
- 2 - Noudata ruudulle tulevia ohjeita.

## Ohjelmistoversio

### Television ohjelmistoversion tarkistaminen

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Tietoja > Ohjelmistoversio**
- 2 - Versio, julkaisutiedot ja luontipäivä tulevat näkyviin. Myös Netflixin ESN-numero näytetään, jos se on saatavilla.
- 3 - Sulje valikko painamalla **Takaisin**-painiketta tarvittaessa.

## Avoimen lähdekoodin lisenssit

### Avoimen lähdekoodin lisenssien tarkasteleminen...

- 1 - Valitse **Koti > Asetukset > Kanava, tai valitse Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Google Assistant**.
- 2 - Valitse **Avoimen lähdekoodin lisenssit** ja paina **OK**-painiketta.
- 3 - Sulje valikko painamalla **Takaisin**-painiketta tarvittaessa.

# Tekniset tiedot

## Ympäristöystävällisyys

### Euroopan unionin energiamerkintä

EU:n energiamerkintä ilmoittaa tuotteen energiatehokkuusluokan. Mitä vihreämpi tuotteen tehokkuusluokka on, sitä vähemmän energiaa tuote kuluttaa.

Merkinnästä löytyvät tiedot energiatehokkuusluokasta, tuotteen keskimääräisestä virrankulutuksesta käytössä ja keskimääräisestä energiankulutuksesta 1 000 tunnin aikana. Tuotteen energiankulutustiedot löytyvät myös Philipsin oman maasi verkkosivuilta osoitteesta [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### EPREL-rekisteröintinumero

EPREL-rekisteröintinumero

43PUS8007: 1161830  
50PUS8007: 1166323  
55PUS8007: 1189558  
65PUS8007: 1189367

### Käytön lopettaminen

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen

Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu laadukkaista materiaaleista ja komponenteista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/19/EU soveltamisalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita tavallisen kotitalousjätteen mukana. Vanhan tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/66/EY koskee.



Tutustu paikallisiin paristojen keräystä koskeviin ohjeisiin, koska paristojen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.

## Virta

Tuotteen tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Tarkempia tietoja tuotteesta on osoitteessa [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

### Virta

- Käyttöjännite: 220–240 V AC +/-10 %
- Ympäristön lämpötila: 5–35 °C
- Energiaa säästävät ominaisuudet: Uniajastin, Sammutuksen ajastin, Kuva pois, Ei signaalin automaattista sammutusta, Automaattinen lepotila.

## Käyttöjärjestelmä

Android-käyttöjärjestelmä:

Android 11

## Vastaanotto

- Antenniliitäntä: 75 ohmin koaksiaali (IEC75)
- Virittimen aaltoalueet: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T2, DVB-C (kaapeli) QAM
- Analoginen videotoisto: SECAM, PAL
- Digitaalinen videotoisto: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC
- Digitaalinen äänentoisto (ISO/IEC 13818-3)
- Satelliittiantenniliitäntä: 75 ohmia, F-tyyppi

- Tulosignaalin taajuusalue: 950–2150 MHz
- Tulosignaalin tasoalue: 25–65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, symbolinopeus 2–45 Msymbolia, SCPC ja MCPC
- Lautasantennin taajuusmuunnin (LNB): Unicable 1/2, DiSEqC 1.0, tukee 1–4 LNB-taajuusmuunninta, napaisuuden valinta 13/18 V, taajuusalue 22 kHz, äänipursketila, LNB-taajuusmuuntimen virta enintään 300 mA

---

19.5

## Näyttötyyppi

### Ruudun lävistäjä (tuumamitta)

- 108 cm / 43 tuumaa
- 126 cm / 50 tuumaa
- 139 cm / 55 tuumaa
- 164 cm / 65 tuumaa

### Näytön tarkkuus

- 3840 x 2160

---

19.6

## Näytön tulotarkkuus:

### Tuettu pelkän videon tarkkuus

#### Tarkkuus – virkistystaajuus

- 480i – 60 Hz
- 576i – 50 Hz
- 1080i – 50 Hz, 60 Hz

### Tuettu tietokoneen/videon tarkkuus

#### Tarkkuus – virkistystaajuus

- 640 x 480 – 60 Hz
- 576p – 50Hz
- 720p – 50 Hz, 60 Hz
- 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
- 2560 x 1440 – 60 Hz
- 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

---

19.7

## Liitännät

### Television sivu

- CI-moduulipaikka: CI+/CAM
- USB 1: USB 2.0
- Kuulokkeet: Stereominiliitäntä 3,5 mm
- HDMI 1 -tulo: ARC - Ultra HD - HDR

### Television alaosa

- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- USB 2: USB 2.0

- Lähiverkko: RJ45
- Satelliittiviritin
- Antenni (75 ohmia)
- HDMI 2 -tulo: Ultra HD - HDR
- HDMI 3 -tulo: Ultra HD - HDR
- HDMI 4 -tulo: Ultra HD - HDR

---

19.8

## Ääni

Lähtöteho (RMS): 20 W

Dolby MS12 V2.5

- Dolby Atmos
- DTS – HD (M6)
- Surround-äänien virtualisointi + Äänenkorkeuden virtualisointi
- Dolby Bass Enhancement
- Dolby Dialogue Enhancement
- Dolby Volume (AVL/yötila)
- AI Sound

---

19.9

## Multimedia

### Liitännät

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n Dual Band (sisäinen)
- BT 5.0

### Tuetut USB-tiedostojärjestelmät

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Tuetut mediapalvelimet

- Tiedostomuodot: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V, MKV, ASF, AVI, 3GP, Quicktime
- Videokoodekit: AVI, MKV, HEVC, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Äänikoodekit: MP3, WAV, AAC, WMA (versio 2 - 9.2), WMA-PRO (versio 9 - 10)
- Tekstitys:
  - Muodot: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
  - Merkistökoodaukset: UTF-8 (Unicode), UTF-16, yksinkertaistettu kiina, Keski-Eurooppa, kyrillinen, Länsi-Eurooppa, kreikka, turkki, heprea, korea
- Tiedonsiirtonopeus enintään:
  - MPEG-4 AVC (H.264) -muotoa tuetaan High-profiiliin ja tasoon 5.1 asti, 30 Mb/s
  - H.265 (HEVC) -muotoa tuetaan Main / Main 10 -profiiliin ja tasoon 5.1 asti, 40 Mb/s
- Kuvakoodekit: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF



# Ohje ja tuki

## Television rekisteröiminen

Rekisteröimällä television saat lukuisia etuja, kuten täyden tuotetuen (mukaan lukien lataukset), tietoja uusista tuotteista, erikoistarjouksia ja -alennuksia ja mahdollisuuden voittaa palkintoja sekä osallistua uusiin julkaisuihin liittyviin kyselyihin.

Siirry osoitteeseen [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Ohjeen käyttö

Koti > Asetukset > Ohje.

Ohjetoiminnon avulla voit tehdä vianmäärityksen ja saada lisätietoja TV:n käyttämisestä.

- TV-tiedot – näytä TV:n mallin nimi, sarjanumero ja ohjelmistoversio.
- Näytä heikon signaalin historia – Näytä niiden kanavien numeroiden luettelo, jotka tallennettiin automaattisesti, kun signaali oli heikko.
- Järjestelmäpäivitys – tarkista ohjelmistopäivitykset.
- Käyttöopas – tutustu TV:n tietoihin lukemalla käyttöopas.
- Tehdasasetusten palautus – palauta kaikki tehdasasetukset.

## Vianmääritys

### Käyttöönotto ja kauko-ohjain

Televisio ei käynnisty.

- Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota minuutti, ennen kuin liität sen uudelleen.
  - Tarkista, että virtajohto on tukevasti kiinni.
- Ritisevää/napsahtelevaa ääntä kytkettäessä tai katkaistaessa virta

Kun televisioon kytketään virta, siitä katkaistaan virta tai televisio siirretään valmiustilaan, sen rungosta kuuluu ritisevää/napsahtelevaa ääntä. Ääni johtuu television rungosta normaaleista koon muutoksista sen lämmitessä tai viiletessä. Tämä ei vaikuta laitteen suorituskykyyn.

Televisio ei reagoi kauko-ohjaimen

TV:n käynnistyminen kestää jonkin aikaa. Tänä aikana TV ei reagoi kauko-ohjaimen eikä television

painikkeisiin. Tämä on normaalia.

Jos TV ei edelleenkään reagoi kauko-ohjaimen, voit tarkistaa kauko-ohjaimen toimivuuden matkapuhelimen kameralla. Aseta puhelin kameratilaan ja suuntaa kauko-ohjain kameran objektiivin. Jos painat kauko-ohjaimen painikkeita ja huomaat, että infrapunavalon välkyttyä kameran läpi katsottaessa, kauko-ohjain toimii. Televisio on tarkistettava.

Jos et huomaa välkkymistä, kauko-ohjain on ehkä rikki tai sen paristot ovat tyhjä.

Tämä kauko-ohjaimen tarkistuskeino ei koske kauko-ohjaimia, jotka on yhdistetty televisioon langattomasti.

Philips-aloitusnäytön näyttämisen jälkeen televisio siirtyy takaisin valmiustilaan

Kun televisio on valmiustilassa, Philips-aloitusnäyttö tulee näkyviin, ja sitten televisio palaa valmiustilaan. Tämä on normaalia. Kun irrotat television virtalähteestä ja liität sen takaisin, näet käynnistysnäytön seuraavan käynnistyksen yhteydessä. Voit kytkeä television valmiustilasta toimintaan painamalla kauko-ohjaimen tai television virtapainiketta.

Valmiustilan merkkivalo vilkkuu

Irrota virtajohto pistorasiasta. Odota viisi minuuttia ja kytke virtajohto uudelleen pistorasiaan. Jos valo vilkkuu edelleen, ota yhteys Philipsin asiakastukeen.

## Kanavat

Asennuksen aikana ei löytynyt digitaalisia kanavia.

Tarkista teknisistä tiedoista, että televisiosi tukee digitaalisia kanavia.

Varmista, että kaikki kaapelit on kunnolla kiinnitetty ja että oikea verkko on valittuna.

Aiemmin asennettuja kanavia ei ole kanavaluettelossa

Tarkista, että oikea kanava on valittu.

## PIN-koodi

PIN-koodilla voidaan lukita kanavat tai estää luvattomat toiminnot, kuten TV:n uudelleenasetus ja PIN-koodin nollaaminen. Jos olet unohtanut PIN-koodin, voit ohittaa sen kirjoittamalla koodin 8888 ja määrittää uuden koodin.

---

## Kuva

### Ei kuvaa / vääristynyt kuva

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Varmista, että näyttölähteeksi on valittu oikea laite.
- Varmista, että ulkoinen laite tai lähde on liitetty oikein.

### Ääni kuuluu, mutta kuvaa ei näy

- Vaihda toiseen videolähtöön ja siirry sitten takaisin nykyiseen lähtöön ja palauta kuvatyöli Kuva-asetuksissa tai tee Tehdasnollaus Yleisasetuksissa.

### Huono antennivastaanotto

- Varmista, että antenni on liitetty televisioon kunnolla.
- Kaiuttimet, maadoittamattomat äänilaitteet, neonvalot, korkeat rakennukset ja muut suuret rakennelmat voivat vaikuttaa vastaanoton laatuun. Yritä parantaa vastaanoton laatua muuttamalla antennin suuntaa tai siirtämällä laitteita etäämmälle televisiosta.
- Jos vain yhden kanavan vastaanotto on huono, yritä hienosäätää kanavaa.

### Huono kuva ulkoisesta laitteesta

- Varmista, että laite on liitetty oikein. Tarkista, että laitteen videolähtöasetuksen resoluutio on suurin mahdollinen.
- Palauta kuvatyöli tai valitse jokin muu kuvatyöli.

### Kuva-asetukset muuttuvat jonkin ajan kuluttua

Varmista, että Vähittäismyyntitila-asetuksena on **Pois**. Tässä tilassa voit muokata asetuksia ja tallentaa ne.

### Näkyviin tulee mainospalkki

Varmista, että Vähittäismyyntitila-asetuksena on **Pois**. Valitse **Koti > Asetukset > Laitteasetukset > Vähittäismyyntitila** ja paina **OK**-painiketta.

### Kuva ei sovi kuvaruutuun

- Vaihda käyttöön toinen kuvasuhde.
- Vaihda näyttötilaksi Automaattinen.

### Kuvan paikkaa on vääriä

- Joidenkin laitteiden kuvasignaali eivät sovi kunnolla kuvaruutuun. Tarkista liitetyn laitteen lähtösignaali.
- Vaihda näyttötilaksi Automaattinen.

### Tietokoneesta tuleva kuva on epävaka

- Tarkista, että tietokoneessa on käytössä tuettu tarkkuus ja virkistystaajuus.
- Tarkista, että HDMI-videolähde ei ole tuettua HDR-sisältöä.

---

## Ääni

### Ei ääntä tai ääni on heikkolaatuinen

Jos televisio ei havaitse äänisignaalia, se vaihtaa äänilähdön automaattisesti pois käytöstä – kyse ei ole toimintahäiriöstä.

- Tarkista, että ääniasetukset on määritetty oikein.
- Tarkista, että kaikki kaapelit on liitetty kunnolla.
- Varmista, että ääniä ei ole mykistetty tai äänenvoimakkuus ole nollassa.
- Varmista, että television äänilähtö on liitetty kotiteatterijärjestelmän äänituloon. Äänen pitäisi kuulua HTS-kaiuttimista.
- Jotkin laitteet vaativat, että otat HDMI-äänilähdön käyttöön manuaalisesti. Jos HDMI-ääni on jo käytössä, mutta ääntä ei kuulu, vaihda laitteen digitaalinen ääniformaatti muotoon PCM (Pulse Code Modulation). Katso lisäohjeita laitteen mukana tulleista ohjeista.

---

## HDMI ja USB

### HDMI

- Huomaa, että HDCP-tuki voi pidentää aikaa, joka televisiolta kuluu HDMI-laitteesta tulevan tiedon näyttämiseen.
- Jos televisio ei tunnista HDMI-laitetta eikä kuvaa näy, vaihda lähteeksi välillä toinen laite ja sitten taas HDMI-laite.
- Jos HDMI-liitäntään liitetyn laitteen kuva ja ääni ovat vääristyneitä, liitä laite toiseen TV:n HDMI-liitäntään ja käynnistä lähdelaitte uudelleen.
- Jos ääni katkeilee, tarkista, että HDMI-laitteen lähtöasetukset on määritetty oikein.
- Jos käytössä on HDMI-DVI-sovitin tai HDMI-DVI-kaapeli, tarkista, että lisä-äänikaapeli on liitetty AUDIO IN -liitäntään (vain miniliitäntä), jos kyseinen liitäntä on käytettävissä.

### HDMI EasyLink ei toimi

- Varmista, että HDMI-laitteesi ovat HDMI-CEC-yhteensopivia. EasyLink-toiminnot ovat käytettävissä vain HDMI-CEC-yhteensopivissa laitteissa.

### Äänenvoimakkuuden kuvaketta ei näy

- Kun HDMI-CEC-äänilaitte on yhdistetty ja säädät sen äänenvoimakkuutta television kauko-ohjaimella, tämä on normaalia.

### USB-laitteessa olevat valokuvat, videot ja

### musiikkitiedostot eivät tule näkyviin

- Tarkista, että USB-muistilaitte on asetettu Massamuistityyppi-yhteensopivaksi laitteen oppaissa kuvatulla tavalla.
- Tarkista, että USB-muistilaitte on yhteensopiva television kanssa.
- Tarkista, että televisio tukee ääni- ja kuvatiedostomuotoja.

### USB-laitteessa olevien tiedostojen toisto on

## nykivää

- USB-muistilaitteen siirtotoiminto saattaa rajoittaa tiedonsiirtonopeutta televisioon, mikä aiheuttaa toiston huonon laadun.

---

## Verkko

### Wi-Fi-verkkoa ei löydy tai siinä on häiriö

- Mikroaaltouunit, DECT-puhelimet ja muut Wi-Fi 802.11b/g/n -laitteet lähietäisyydellä saattavat häiritä langatonta verkkoa.
- Varmista, että verkon palomuurit sallivat langattoman yhteyden televisioon.
- Jos langaton verkko ei toimi kunnolla, kokeile asentaa kiinteä yhteys.

### Internet ei toimi

- Jos reititinyhteys on kunnossa, tarkista reitittimen internetyhteys.

### Tietokone- ja internetyhteydet ovat hitaita

- Langattoman reitittimen käyttöoppaassa on tietoja verkon kantamasta sisätiloissa, siirtonopeudesta ja muista signaalin laatuun vaikuttavista tekijöistä.
- Käytä nopeaa internetyhteyttä (laajakaistayhteyttä) reitittimelle.

### DHCP

- Jos yhteys epäonnistuu, tarkista reitittimen DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) -asetus. DHCP:n on oltava käytössä.

---

## Bluetooth

### Pariliitoksen muodostaminen ei onnistu

- Varmista, että laite on pariliitostilassa. Lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa.
- Aseta langaton kaiutin mahdollisimman lähelle televisiota.
- Usean laitteen yhdistäminen televisioon pariliitoksella samanaikaisesti ei ehkä onnistu.

### Bluetooth-yhteys katkeaa

- Pidä langaton kaiutin aina 5 metrin etäisyydellä televisiosta.

### Bluetooth-äänien ja -videokuvan synkronointi

- Ennen kuin ostat langattoman Bluetooth-kaiuttimen, hae tietoja sen ääni- ja videosynkronoinnin laadusta, jota tavallisesti nimitetään "huulisynkronoinniksi". Kaikki Bluetooth-laitteet eivät toimi oikein tässä tarkoituksessa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjiltä.

---

## Valikkokieli on väärä

### Kielen vaihtaminen takaisin omaksi kieleksi

- 1 - Siirry aloitusnäyttöön painamalla Aloitus-painiketta.
- 2 - Paina MENU-painiketta.
- 3 - Paina selauspainiketta alas 4 kertaa ja paina OK-painiketta.
- 3 - Paina selauspainiketta alas 4 kertaa ja paina OK-painiketta.
- 5 - Valitse kieli ja paina OK-painiketta.
- 6 - Sulje valikko painamalla Takaisin-painiketta tai EXIT-painiketta toistuvasti.

---

## 20.4

## Ohjeet verkossa

Jos sinulla on Philipsin televisioon liittyvä ongelma, voit kääntyä verkkotukemme puoleen. Tukipalvelussa voit valita käytetyn kielen ja antaa palveluun tuotteesi mallinumeron.

Siirry osoitteeseen [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

Tukisivustossa on maakohtainen puhelinnumero, johon voit soittaa, sekä vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin. Joissakin maissa voit keskustella verkossa yhteistyökumppanimme kanssa ja esittää kysymyksiä suoraan tai sähköpostilla. Voit ladata television uuden ohjelmiston tai käyttöoppaan tietokoneellesi.

---

## 20.5

## Tuki- ja korjauspalvelu

Jos tarvitset tuki- tai korjauspalvelua, soita paikalliseen asiakaspalveluun. Huoltohenkilöstömme huolehtii korjauksesta tarvittaessa.

Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa.

Se löytyy myös sivustostamme osoitteesta [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) (valitse tarvittaessa oma maasi).

### TV:n mallinumero ja sarjanumero

Sinulta saatetaan kysyä television malli- ja sarjanumeroa. Nämä numerot löytyvät pakkauksen tarrasta tai television takana tai pohjassa olevasta tyyppikilvestä.

### Varoitus

Älä yritä korjata televisiota itse. Tämä voi aiheuttaa vakavia vammoja, vahingoittaa televisiota ja mitätöidä takuun.

# Turvallisuus ja hoito

## Turvallisuus

### Tärkeää!

Tutustu kaikkiin turvallisuusohjeisiin ennen television käyttämistä. Takuu raukeaa, jos mahdolliset vahingot johtuvat ohjeiden laiminlyömisestä.

### Sähköiskun tai tulipalon vaara

- Älä altista TV:tä sateelle tai vedelle. Älä aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, TV:n lähelle.
- Jos nesteitä kaatuu TV:n päälle tai sisään, irrota TV heti verkkopistorasiasta.
- Ota yhteyttä Philipsin asiakastukeen television tarkastamista varten ennen sen käyttöä.
- Älä altista televisiota, kauko-ohjainta tai paristoja kuumuudelle. Älä laita niitä palavien kynttilöiden, tulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle tai suoraan auringonvaloon.
- Älä koskaan laita esineitä ilmastointiaukkoihin tai muihin TV:n aukkoihin.
- Älä laita painavia esineitä virtajohtoon päälle.
- Älä kohdist pistokkeisiin liikaa painoa. Löystyneet pistokkeet saattavat aiheuttaa valokaaria tai tulipalon. Varmista, ettei virtajohto kiristy televisiota käännettäessä.
- Irrota TV verkkovirrasta irrottamalla television virtajohto. Irrota virtajohto aina vetämällä pistokkeesta, ei johdosta. Varmista, että virtajohtoon pistoke on helposti irrotettavissa ja pistorasia on kätevässä paikassa.

### Vammautumisen tai television vaurioitumisen vaara

- Älä nosta tai kanna yksin yli 25 kiloa painavaa televisiota.
  - Jos asennat television jalustalle, käytä vain mukana toimitettua jalustaa. Kiinnitä jalusta hyvin televisioon. Aseta televisio tasaiselle alustalle, joka kestää television ja jalustan painon.
  - Jos kiinnität television seinälle, varmista, että seinäteline kestää television painon. TP Vision ei vastaa virheellisestä seinäkiinnityksestä, jonka seurauksena tapahtuu onnettomuus tai vahinko.
  - Tuotteessa on lasisia osia. Käsittele tuotetta varovasti, jotta ei synny vammoja tai vaurioita.
- Television vaurioitumisen vaara!**

Ennen kuin liität TV:n pistorasiaan, varmista, että virran jännite vastaa TV:n takapaneeliin painettua arvoa. Älä liitä televisiota pistorasiaan, jos jännite ei ole sama.

### Turvallinen kiinnittäminen

Televisio saattaa pudota ja aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman. Monilta vammoilta säästytään – erityisesti lasten kohdalla – noudattamalla seuraavanlaisia yksinkertaisia varotoimenpiteitä:

- Varmista AINA, että televisio on kokonaan huonekalun päällä.
  - Käytä AINA TV:n valmistajan suosittelemia kaappeja, jalustoja tai kiinnitysmenetelmiä.
  - Käytä AINA vain sellaisia huonekaluja, jotka varmasti kestävät TV:n painon.
  - Kerro lapsille AINA, kuinka vaarallista niissä huonekaluissa on kiipeillä, joissa TV on.
  - Sijoita AINA TV:hen liitetyt johdot ja kaapelit niin, että niihin ei voi kompastua, niistä ei voi vetää eikä niihin voi tarttua.
  - ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:tä epävakaalle alustalle.
  - ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:tä korkeiden huonekalujen (kuten kirjahyllyn) päälle kiinnittämättä sekä huonekalua että TV:tä seinään tai sopivaan tukeen.
  - ÄLÄ KOSKAAN aseta television ja huonekalun väliin kankaita tai muita materiaaleja.
  - ÄLÄ KOSKAAN aseta TV:n tai sen alla olevan huonekalun päälle leluja, kaukosäätimiä tai muita esineitä, jotka voisivat houkutella lapsia kiipeämään.
- Nämä seikat on otettava huomioon myös silloin, kun TV siirretään toiseen paikkaan.

### Räjähdysvaara

- Älä nielaise paristoa. Kemiallisen palovamman vaara.
- Kauko-ohjaimessa voi olla nappiparisto. Jos nappiparisto niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja voi johtaa kuolemaan.
- Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Jos epäilet, että paristo on nielty tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Väärän tyyppinen paristo tai akku saattaa aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran.
- Väärän tyyppinen paristo tai akku voi aiheuttaa virheen turvatoiminnossa (esimerkiksi joissakin litiumakkutyypeissä).
- Pariston tai akun hävittäminen polttamalla tai kuumassa uunissa tai mekaanisesti murskaamalla tai

leikkaamalla voi aiheuttaa räjähdysvaaran.

- Pariston tai akun altistaminen erittäin kuumalle lämpötilalle voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoriskin.
- Pariston tai akun altistaminen erittäin matalalle ilmanpaineelle voi aiheuttaa räjähdysvaaran tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotoriskin.

---

## Ylikuumenemisen vaara

Älä koskaan sijoita televisiota ahtaaseen tilaan. Jätä television ympärille vähintään 10 cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään. Varmista, että verhot tai muut esineet eivät peitä television ilmastointiaukkoja.

---

## Ukonilmat

Irrota TV:n pistoke pistorasiasta ja antenni liitännästään ukkosmyrskyn ajaksi. Älä koske television, sen virtajohtoon tai antennikaapeliin ukkosmyrskyn aikana.

---

## Kuulovaurion vaara

Vältä kuulokkeiden käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla tai pitkiä aikoja.

---

## Alhaiset lämpötilat

Jos televisiota kuljetetaan alle 5 °C:n lämpötilassa, pura televisio pakkauksestaan ja odota, kunnes laitteen lämpötila on sama kuin huoneen lämpötila, ennen kuin liität television verkkovirtaan.

---

## Kosteus

Joskus harvoin vähäistä veden tiivistymistä saattaa esiintyä (joissakin malleissa) television näytön sisäpinnalla lämpötilan ja ilmankosteuden mukaan. Voit estää tämän pitämällä television poissa suorasta auringonpaisteesta, kuumuudesta tai runsaasta kosteudesta. Jos kosteutta tiivistyy televisioon, se häviää itsestään, kun televisio on ollut käynnissä muutamia tunteja. Tiivistynyt kosteus ei vahingoita televisiota eikä aiheuta toimintahäiriöitä.

## Kuvaruudun hoitaminen

- Älä kosketa, paina, hankaa tai iske näyttöä millään esineellä.
- Irrota television verkkojohto ennen puhdistusta.
- Puhdista TV ja sen kehys pyyhkimällä ne kevyesti pehmeällä, kostealla liinalla. Vältä koskemasta Ambilight\* LED -valoihin television takaosassa. Älä koskaan käytä alkoholia, kemikaaleja tai kodin yleispuhdistusaineita laitteen puhdistamiseen.
- Pyyhi vesipisarat pois mahdollisimman nopeasti, jotta kuvaruutu ei vahingoitu eivätkä värit haalene.
- Vältä liikkumattomia kuvia. Liikkumattomilla kuvilla tarkoitetaan kuvia, jotka jäävät ruutuun pitkäksi aikaa. Liikkumattomia kuvia ovat näyttövalikot, mustat palkit, kellonaikanäytöt jne. Jos käytät liikkumattomia kuvia, vähennä näytön kontrastia ja kirkkautta, jotta näyttö ei vahingoittuisi.

\* Ambilight-asetus on käytettävissä vain Ambilight-toimintoa tukevissa malleissa.

# Käyttöehdot

2022 © TP Vision Europe B.V. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tuotteen on tuonut markkinoille TP Vision Europe B.V. tai jokin sen tytäryhtiöistä, jota tästä eteenpäin kutsutaan nimellä TP Vision, joka on tuotteen valmistaja. TP Vision on takuunantaja sille televisiolle, jonka pakkaukseen tämä kirjanen on sisällytetty. Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Teknisiä tietoja saatetaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta. TP Vision pidättää oikeuden muuttaa tuotetta milloin tahansa vanhoja tarvikkeita muuttamatta.

Television pakkaukseen sisällytetyn painetun materiaalin sekä television muistiin tallennetun tai Philipsin verkkosivustosta ([www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)) ladattavan käyttöoppaan katsotaan sisältävän tarvittavat tiedot järjestelmän asianmukaiseen käyttöön.

Tätä käyttöopasta pidetään riittävänä järjestelmän tarkoitettua käyttöä varten. Jos tuotetta tai sen yksittäisiä moduuleja tai toimintoja käytetään johonkin muuhun kuin tässä määritettyyn tarkoitukseen, niiden kelpoisuudesta ja soveltuvuudesta on pyydettävä vahvistus. TP Vision takaa, että itse materiaali ei riko mitään yhdysvaltalaisista patentteja. Mihinkään muuhun nimenomaiseen tai oletettuun takuuseen ei viitata. TP Vision ei vastaa asiakirjan sisältöön liittyvistä virheistä eikä asiakirjan sisällöstä johtuvista ongelmista. Philipsille ilmoitetuista virheistä ilmoitetaan ja ne julkaistaan Philipsin tukisivustossa mahdollisimman pian.

Takuuehdot - Loukkaantumisen, television vaurioitumisen tai takuun mitätöitymisen vaara! Älä koskaan yritä korjata televisiota itse. Käytä televisiota ja lisälaitteita vain valmistajan tarkoittamalla tavalla. Television takaseinään painettu varoitusmerkki varoittaa sähköiskun vaarasta. Älä irrota television koteloa. Huolto- ja korjausasioissa ota aina yhteys Philipsin asiakaspalveluun. Puhelinnumero on television mukana toimitetussa oppaassa. Se löytyy myös sivustostamme osoitteesta [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport) (valitse tarvittaessa oma maasi). Takuu raukeaa, jos käyttäjä suorittaa minkä tahansa tässä käyttöoppaassa kielletyn toiminnon tai tekee sellaisia säätöjä tai asennuksia, joiden suorittamista ei suositella tai hyväksyttyä käyttöoppaassa.

Kuvapisteiden ominaisuudet

Tässä TV:ssä on suuri määrä värillisiä kuvapisteitä. Vaikka tehollisten kuvapisteiden osuus on vähintään

99,999 %, mustia pisteitä tai kirkkaita valopisteitä (punaisia, vihreitä tai sinisiä) voi näkyä jatkuvasti näytössä. Tämä johtuu näytön rakenteesta (joka noudattaa alan yleisiä standardeja), eikä kyseessä ole toimintahäiriö. Televisiota ei niiden vuoksi tarvitse korjata, vaihtaa tai hyvittää takuuajana ja/tai sen ulkopuolella.

CE-vaatimustenmukaisuus

TP Vision Europe B.V. vakuuttaa täten, että tämä televisio on direktiivien 2014/53/EU (RED), 2009/125/EC (ekologinen suunnittelu) ja 2011/65/EC (RoHS) oleellisten vaatimusten ja niitä koskevien muiden ehtojen mukainen.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

TP Vision valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet. Yhtenä TP Visionin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMF) koskevia standardeja.

TP Vision on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. TP Vision vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. TP Visionilla on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

# Tekijänoikeustiedot

## 23.1

### HDMI

#### HDMI

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



## 23.2

### HEVC Advance

#### HEVC Advance

Katettu yhdessä tai useammassa HEVC-patenttien vaatimuksessa osoitteessa [patentlist.accessadvance.com](http://patentlist.accessadvance.com). Valmiina tulevaisuuden vaatimuksiin edistyneen HEVC-dekoodauksen ansiosta.



## 23.3

### Dolby Vision ja Dolby Atmos

#### Dolby Vision ja Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratories Licensing Corporationin tavaramerkkejä. Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Luottamuksellisia julkaisemattomia teoksia. Copyright © 2012–2021 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



## 23.4

### DTS-HD

#### DTS-HD

DTS-patentit: katso <http://patents.dts.com>. DTS Licensing Limited on antanut luvan valmistukseen. DTS, symboli, DTS ja symboli yhdessä, DTS-HD ja DTS-HD-logo ovat DTS Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



## 23.5

### Wi-Fi Alliance

#### Wi-Fi

Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance® -organisaation rekisteröity tavaramerkki



## 23.6

### Kensington

#### (jos käytettävissä)

Kensington ja Micro Saver ovat ACCO World Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja rekisteröinti on suoritettu tai hakemuksia käsitellään muissa maissa eri puolilla maailmaa.



---

23.7

## Muut tavaramerkit

Kaikki muut rekisteröidyt tai rekisteröimättömät tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



# Kolmansien osapuolien palveluita ja/tai ohjelmistoja koskeva vastuuvapa uslauseke

Kolmansien osapuolien tarjoamia palveluita ja/tai ohjelmistoja voidaan muuttaa tai niiden käyttö voidaan keskeyttää tai lopettaa ilman ennakkoilmoitusta. TP Vision ei ole vastuussa tällaisista tapauksista.

# Hakemisto

Muut ääniasetukset	34	Langaton yhteys	27
<b>A</b>		Lapsilukko	18
Aloitussvalikko	4	Liitäntäopas	21
Ambilight	40	<b>M</b>	
Android-asetukset	28	Manuaalinen asennus	14
Antenni	7	Media	41
Antenni, Manuaalinen asennus	14	Mediatiedostot, USB-aseasta	41
Aseta PIN-koodi	18	<b>N</b>	
Autom. kanavapäivitys	15	Näyttötila	33
<b>Ä</b>		<b>O</b>	
Äänen kieli	38	Ohjelmisto, päivitys	46
Äänitila	34	Ongelmat, Ääni	50
<b>B</b>		Ongelmat, HDMI-liitäntä	50
Bluetooth	25	Ongelmat, Kanava	49
Bluetooth, Laitteet	25	Ongelmat, kauko-ohjain	49
Bluetooth, poista laite	25	Ongelmat, Kuva	50
Bluetooth, Valitse laite	25	Ongelmat, USB-liitäntä	50
<b>D</b>		Ongelmat, Valikkokieli on väärä	51
Digitaalinen teksti-TV	36	Ongelmat, Yhteys, Internet	51
<b>E</b>		Ongelmat, Yhteys, Wi-Fi	51
Eco-asetukset	35	Ota yhteyttä Philipsiin	51
<b>H</b>		<b>R</b>	
HbbTV	20	Radiokanavat	16
Helppokäyttötoimintojen asetukset	39	Rekisteröi tuotteesi	49
<b>I</b>		<b>S</b>	
Ikäluokitus	18	Sovellukset	29
ITV	19	<b>T</b>	
<b>K</b>		Tehdasnollaus	38
Kanava	16	Teksti	36
Kanava, asennus	15	Tekstityskieli	38
Kanava, automaattinen kanavapäivitys	15	Television tai paristojen hävittäminen	47
Kanava, ikäluokitus	18	Tuki, verkossa	51
Kanava, manuaalinen kanavapäivitys	15	Tulo estetty	18
Kanava, päivittäminen	15	Tuoteseloste	47
Kanava, TV-opas	43	Turvallisuusohjeet	52
Kanava, vaihtaminen	18	TV, valmiustila	10
Kanavahaku	17	TV-opas	43
Kanavaluettelo	16	TV-opastiedot	43
Kanavaluettelo, avaaminen	16	TV:n katseleminen	18
Kanavaluettelon lajittelu	17	TV:n sijoittelu	6
Kanavaluettelot	16	<b>V</b>	
Kanavan asennus, satelliitti	11	Valokuvat, videot ja musiikki	41
Kanavan asentaminen, antenni	12	Vanhempien luokittelu	18
Kanavan asentaminen, kaapeli	13	Vastaanottolaatu	13
Kanavan lukitseminen	18	Vastaanottotesti	13
Katseluetäisyys	6	Verkko, asetukset	28
Käytön lopettaminen	47	Verkko, kiinteä	27
Kiinteä yhteys	27	Verkko, langaton	27
Korjaaminen	51	Verkkotuki	51
Kuluttajapalvelu	51	Verkkoyhteys	27
Kuva, kuvamuoto	33	Vianmääritys	49
Kuvan asetus	33	Virran kytkeminen	10
Kuvaruudun hoitaminen	53	Virtajohto	6
<b>L</b>		Vuorovaikutteinen televisio	20
		Vuorovaikutteinen TV, tietoja	19
		<b>W</b>	





All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.  
Specifications are subject to change without notice.  
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.  
2022©TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)