



- 13 Blu-ray-diskafspiller; HD-spillekonsol
- 14 Blu-ray Disc-spiller; HD-spillkonsoll
- 15 Blu-ray Disc -soitin, HD-pelikonsoli
- 16 Leitor de discos Blu-ray, Consola de jogos HD
- 17 Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών HD

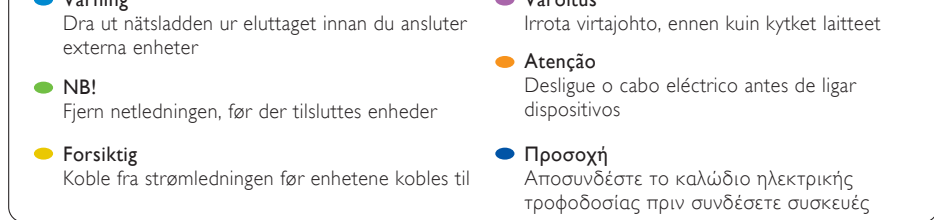


- DVD-afspiller
- DVD-spiller
- DVD-soitin
- Leitor de DVD
- Συσκευή αναπαραγωγής DVD

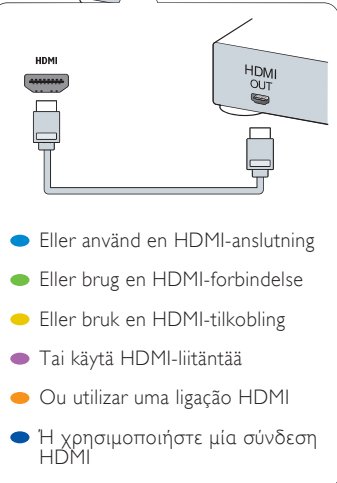


- Kombineret DVD-optager og digital modtager
- Kombineret DVD-optager og digital mottaker
- Yhdistetty DVD-tallennin ja digitaalinen vastaanotin
- Gravador de DVD e Receptor digital combinado
- Συνδυασμένη συσκευή εγγραφής DVD και ψηφιακός δέκτης




- HD-videokamera, spillekonsol, pc
- HD-videokamera, spillkonsoll og PC
- HD-kameranauhuri, pelikonsoli, tietokone
- Câmara de vídeo HD, consola de jogos, PC
- Βιντεοκάμερα HD, κονσόλα παιχνιδιών, ηλεκτρονικός υπολογιστής

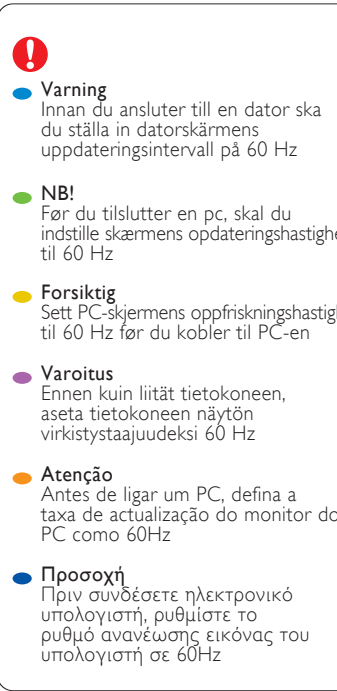


- [SV](#) Installation
- [DA](#) Installation
- [NO](#) Oppsett
- [FI](#) Asennus
- [PT](#) Instalação
- [EL](#) Εγκατάσταση

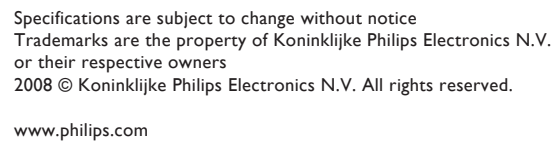


- Pakkens indhold
- Eskens innhold
- Pakkauksen sisältö
- Conteúdo da embalagem
- Τι περιέχει η συσκευασία

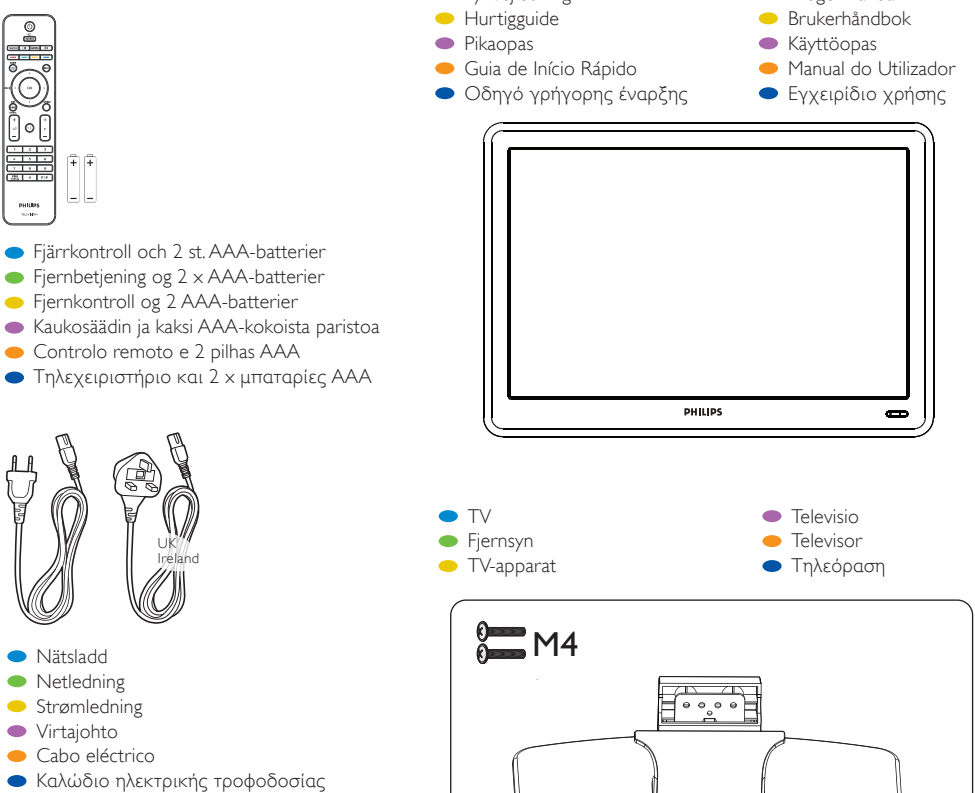

- Saml tv'ets fod
- Montere TV-stativet
- Television jalustan asennus
- Montar o televisor no suporte
- Βάση στερέωσης της τηλεόρασης

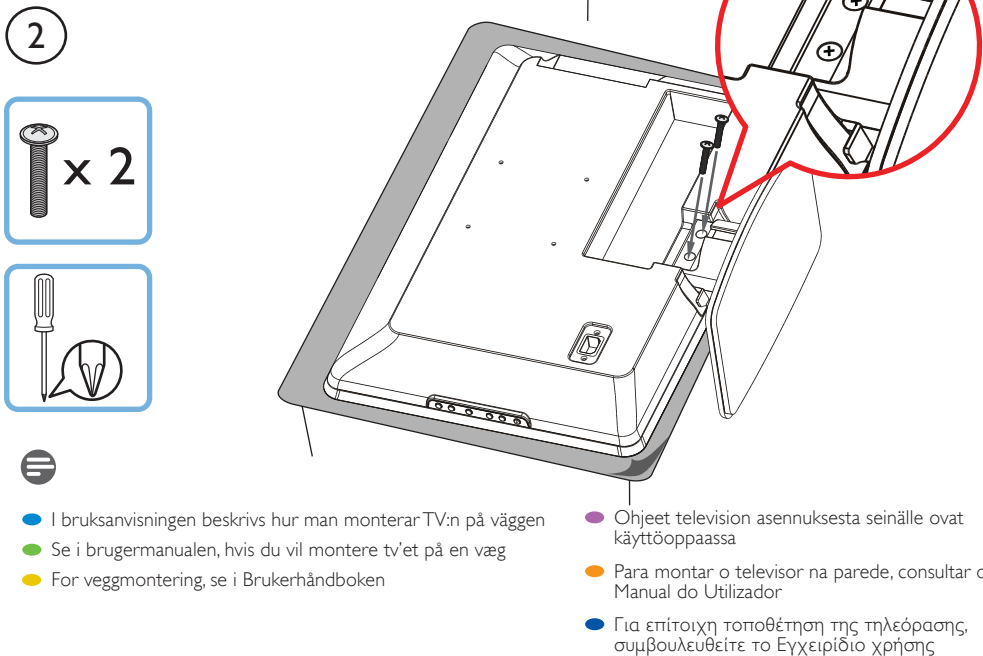

- 23. Tiislut netiedning og antenne
- 24. Koble til strømledningen og antennen
- 25. Kytke virtajohto ja antenni
- 26. Ligar o cabo eléctrico e a antena
- 27. Συνδέστε στην ηλεκτρική τροφοδοσία και στην κεραία

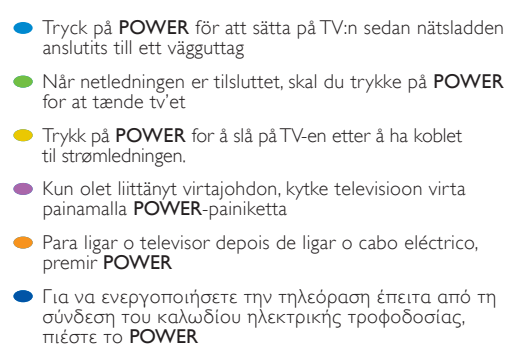

- DA Brug af fjernbetjening
- NO Bruk av fjernkontrollen
- FI Kaukosäätimen käyttö
- PT Utilizar o controlo remoto
- EL Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο



- DA Første opsætning
- NO Førstegangsoppsett
- FI Ensimmäisen käyttökerran asetukset
- PT Configuração inicial
- EL Πρώτη ρύθμιση ώρας

