



42PFL9900

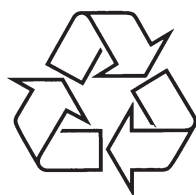

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

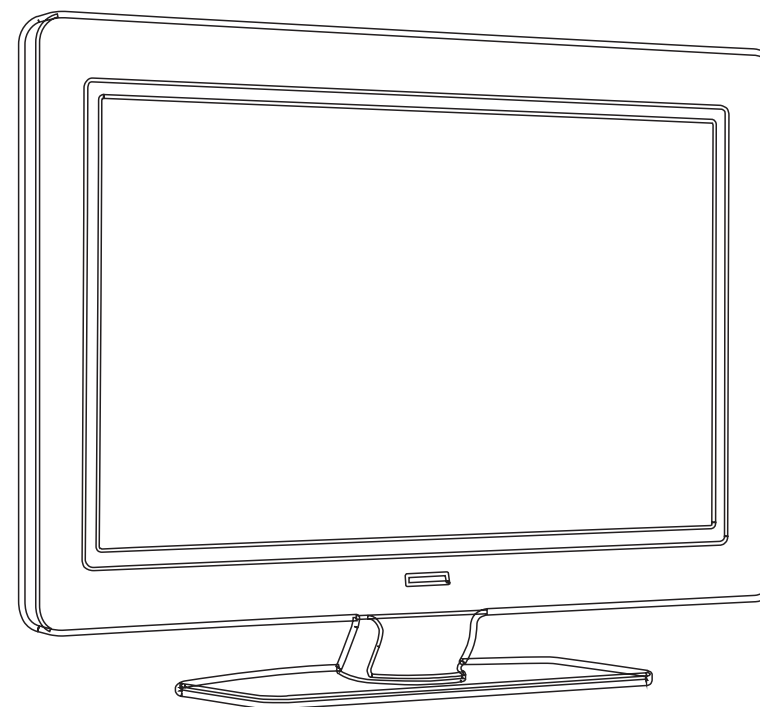

Lietošanas instrukcija

Kenwood 201, 205, 214, 235, 255
Kocmoc TB 296
Komperraß 212
Kongque 293
Koss 210
KXD 245
L&S Electronic 297
Lenoxx 260
Lenoxx Sound 260
LG 229, 280
Lifetec 212
Linn 216, 220, 226, 228
Loewe 216, 220, 226, 228
Lumatron 274
LXI 210
Magnat 283
Magnum 260
Marantz 201, 216, 220, 226, 228
Mark 216, 220, 226, 228
Matsui 210, 212
Maximum 297
MBO 240
Mediacom 290
Medion 297, 298, 212, 247, 258
MEI 246
Melectronic 207
Meridian 216, 220, 226, 228
Metz 253
Micromaxx 247
Micromega 216, 220, 226, 228
Microstar 212
Multichoice 296, 301
Mustek 240
Mx Onda 210, 212
Myryad 216, 220, 226, 228, 201
NAD 206, 207
Naim 216
Naim 220, 226, 228
NEC 223
Neotion 297
Nikkai 245
Nikkei 210
Okano 207
Omni 274
Onkyo 203, 237
Opentel 298
Optimus 205
Orbis 297, 298
Orbitech 287
Orient Power 210
Pace 299, 304
Palladium 212, 221
Panasonic 232, 233, 236, 252, 272, 273, 275, 294
Philips 216, 220, 226, 228, 267, 201
Pino 297
Pioneer 313, 205, 213, 216, 220, 226, 228, 250, 262
Premiere 287, 289
Prima Electronic 212
Proline 212, 246
Proson 207
Provision 245
QONIX 247
Quad 216, 220, 226, 228
Radiola 216, 220, 226, 228
Radionette 229, 264

RadioShack 210
Radix 295
Rebox 291
Red Star 245
Revox 205, 216, 220, 226, 228,
Revoy 216, 220, 226, 228
Roadstar 212, 260
Rotel 211
Sagem 292, 308
Samsung 290, 230, 257
Sansui 207, 216, 263, 274, 283
Sanyo 210, 276
Sat Control 293
Satplus 287
Schaub Lorenz 291
Schneider 286, 290, 311, 295, 297, 298, 210, 221, 246, 283
SEG 223, 253
Sharp 205, 261, 264
Sherwood 208
Siemens 207, 297
Silva Schneider 229
Sky XL 298
Skymaster 297
skyplus297, 298
Sony 314, 200, 215, 218, 219, 225, 248, 249, 254, 266, 269, 270, 271, 278, 279, 281
Soundwave 207
Strong 288, 293
Sunny 293
Sunstech 247
Systec 297
Tag McLaren 220
TCM 212
Teac 207, 210, 212, 246
Technics 201, 232, 233, 236, 252, 272, 273
TechniSat 287
Technosat 290
Techwood 253
Tedelex 263
Telefunken 245, 274
Telestar 287, 297
Televés 291, 293, 297,
Tevion 260, 297
Thomson 302
Thorens 216, 220, 226, 228
Thorn 210
Topfield 290, 303, 309, 310,
Toshiba 256
TPS 292
United 246, 263, 274
Universum 207, 210, 212, 216, 220, 221, 226, 228, 246, 259
Venturer 246
Victor 202
Voxson 247
Waitec 240, 285
Watson 212
Welltech 212
Wharfedale 207, 246, 274

Palcom 112, 163	Televies 102
Paltec 188	Telewire 156
Panasonic 102, 124, 127	Tevion 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141
Panda 102	Thomson 102, 120, 126, 147, 152, 178, 179
PHILIPS 100, 102, 127, 132, 162, 163, 164, 166, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187	Thorn 102, 127, 180
Phoenix 107, 155	Tonna 102, 156
Phontrend 156, 169	Triad 160
Polsat 179	Triax 111, 123
Predki 122	Unisat 112, 155
Premiere 139, 156	Unitor 122
Priesner 112, 138	Universum 163
PRO2 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141	Ventana 100
Promax 102	Vladigital 152
Prosat 103, 104, 107, 108	Visiosat 122, 140, 156
Provision 118	Vortec 101, 116
Quadral 104	V-Tech 172, 184
Quiero179	Wevasat 102
Radiola 100	Wewa 102
Radix 144	Winersat 122
Rainbow 105	Woorisat 118
Rediffusion 177	Zehnder 118, 151
Redpoint 154	Zodiac 105
RFT 100	
Saba 103, 108, 118, 123, 127, 128, 142, 153, 178, 180	HTS veidi
Sabre 102	HTS: Mājas kino teātra sistēma,
Sagem 179	AMP:Amplifier
Sakura 107, 155	TUN:Audio /Audio uztvērējs / skanotājs /
Salora 176, 177	Pastiprinātājs / (DVD) Mājas kino
Samsung 101, 116	DAT: Digitālā Audio kasete / DCC
Sat 104	VAC:Video piederums / AV
Satec 127	Piederumi/AV Selektors
Satpartner 101, 105, 118, 122, 160, 169	PVR: Personālais Video pašrakstītajaparāts
Schneider 121, 133, 137, 140, 141, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000	

Chess 297
CityCom 289
Classic 240
Clatronic 210, 212, 221,
Comag 298
Copland 216, 220, 226, 228
Cosmotron 212
Curtis Mathes 313
Daewoo 223
Denon 312, 217, 243,
Denver 245
Diamond 246
DigiFusion 305
DigiQuest 293
Digitech 274
Digitrex 224
DiK 212
DK digital 247
DMTECH 246
Dual 221, 246, 247
DVX 274
eBench 210, 212
Electrocompaniet 220
Elta 210, 212, 246
eMTech 291
EuroLine 263, 283
Fast 311
Finlux 283
Foxtel 289
Galaxis 289
Garrard 210
GbSAT 291
Gecco 298
General Satellite 289
Genexa 205
Global Sphère 263
Globo 298
Goldmund 216, 220, 226, 228
Goodmans 207, 210, 212, 245, 247, 260
Grundig 210, 212, 216, 220, 226, 228, 239, 201
Grunkel 210
H&B 285
Hanseatic 287, 246, 283
Harman/Kardon 216, 220, 226, 228, 231, 234, 201
Harwood 210
HB 291
HCM 246
HDT 288
HE 245
Hirschmann 298
Hitachi 221, 239, 253,
Hiteker 245
Höher 224
Homecast 291, 307
Humax 289, 300, 306
Hyundai 263, 288
ID Digital 289
Imperial 287, 297
Intersound 210
Interstar 291
Irradio 285
Jaeger 297
Jepssen 291
JVC 202, 244, 251, 268
Kaon 293

SATURS

1 Svarīgi	4
1.1 Jūsu drošībai	4
1.2 Rūpes par ekrānu	4
1.3 Pārstrāde	4
2 Jūsu TV	6
2.1 TV kopaina	6
2.2 Produkta priekšrocības	6
3 Pirms Jūs sākat	7
3.1 TV novietojums	7
3.2 VESA stiprinājums pie sienas	8
3.3 Tālvadības pults baterijas	11
3.4 Antenas pievienošana	11
3.5 Vadu pieslēgšana	11
3.6 Pirmā instalācija	11
4 TV lietošana	13
4.1 TV ieslēgšana un izslēgšana, gaidīšanas režīms	13
4.2 TV skatīšanās	13
4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja	13
4.4 Skatieties pievienotās ierīces	13
4.5 Skatieties DVD	14
4.6 Teleteksta lapas izvēle	14
4.7 Apgaismojuma režīma maiņa	15
5 Jūsu TV plašāka lietošana	16
5.1 Tālvadības pults	16
5.2 TV izvēlnes kopaina	19
5.3 Attēla un skaņas iestatījumi	21
5.4 Apgaismojums	25
5.5 Teleteksts	25
5.6 Izveidojiet iecienītāko kanālu sarakstu	27
5.7 Elektroniskais Programmu Gids	28
5.8 Taimeri un slēdzenes	29
5.9 Subtitri	30
5.10 Skatieties un atskaņojiet: foto, Mp3...	31
5.11 Klausieties radio kanālus	33
5.12 Programmlīdzekļu atjaunošana	33
6 Kanālu uzstādīšana	36
6.1 Automātiskā kanālu uzstādīšana	36
6.2 Analogs: Manuālā uzstādīšana	37
6.3 Atjaunot kanālu uzstādījumus	37
6.4 Kanālu automātiskā organizēšana	38
6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude	38
6.6 Rūpnieciskie iestatījumi	38
7 Savienojumi (DVD, uztvērējs, ...)	39
7.1 Savienojumu kopaina	39

7.2 Par savienojumiem	40
7.3 Pievienojiet Jūsu ierīces	42
7.4 Savienojumu iestatījumi	46
7.5 Sagatavošana digitālajiem pakalpojumiem	47
8 Tehniskie dati	48
9 Traucējummeklēšana	49
10 Priekšmetu rādītājs	51

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome.

Philips rezervē tiesības manīt ražojumus jebkurā laikā.

Materiāls šajā lietošanas pamācībā adekvāts iecerētai sistēmas lietošanai. Ja produkts vai tā individuālie moduļi vai procedūras tiek lietotas kā cita nolūkā nevis kam tas paredzēts, jāpastāv apstiprinājumam tā derīgumam un piemērotībai. Philips galvo, ka materiāls nepārkāpj nevienu ASV patentu.

Neviena tālākā garantija nav izteikta.

Garantija

Neviena sastāvdaļa nav lietotāja izturīga.

Neatveriet un nenonemiet pārsegu uz produkta iekšieni. Labošanas darbi var tikt veikti tikai Philips servisu centros un oficiālās labošanas vietās.

Ja notiek neveiksme šādā gadījumā garantija paliek nederīga, fiksēta vai nozīmēta.

Jebkura darbība, kas šajā lietošanas pamācībā ir skaidri aizliegta nekāda koriģēšana vai

montāžas darbības, kas nav ieteiktas vai oficiāli pilnvarotas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association firmas zīmes.



Izgatavotas ar atļauju no Dolby Laboratories.

Izgatavotas ar atļauju no BBE Sound, Inc.



Atļauts no BBE, Inc zem viena vai vairākiem sekojošiem

US patentiem: 5510752,

5736897. BBE un BBE simbols  ir reģistrētas BBE Sound Inc firmas zīmes.

Windows Media arī ir reģistrēta firmas zīme Microsoft Corporation firmas zīme ASV un/vai citās valstīs.

® Kensington un MicroSaver ir reģistrētas ASV ACCO

World Corporation firmas zīmes ar izlaiduma reģistrāciju citās valstīs visā pasaule.

Visas citas reģistrētās un neregistrētās firmas zīmes ir to attiecīgo īpašnieku manta.

TĀLVADĪBAS PULSTS IEEEJAS KODU TABULAS

DVD veidi

DVD, DVD-R, DVDR-HDD, Blu-Ray atskaņotāji
PHILIPS 009, 013,021,026,055,067,079, 080, 087, Aiwa 011, 193 Alba 013, 029, 032, 040,194, 196 Daewoo 031, 033, 038, 046, 047, 051, 052, 053, 069, 085, 088, Denon 008, 020,076 Emerson 016, 026, 031 Ferguson 022, 029, 077, 197, 198 Firstline 022, 032, 051, 199 Funai 026, 029 Goodmans 022, 028, 032, 040, 043, 047, 054, 056, 070, 072, 077, 189 Grundig 013, 014, 022, 025, 027, 029, 030, 031, 032, 043, 056, 058, 077, 090, 192 Hitachi023, 024, 029, 032, 048, 089, 090, 097 Hoehner 022, 045, 056 Humax 021 JVC 009, 013, 017, 050, 068, 082, 093 Kenwood 012, 034 Kiss 024 LG 016, 035, 043, 051, 085, 096, 098 LiteOn 067 Loewe 013, 035, 055 Magnavox 009, 013, 021, 026, 032, 055 Marantz 009, 013, 026, Matsui 022, 029, 032, 056, 077, 194 Metronic 028 Mustek 077, 196 Onkyo 009, 018, 074, Packard Bell 045 Panasonic 008, 009, 015, 057, 084, 086 Pioneer 008, 010, 015, 019, 078, 081, 094 Proline 022, 027, 047, 056, 194 Pye 021 Samsung 008, 036, 044, 061, 091, 190 Schneider 013, 022, 031, 032, 039, 040, 041, 043, 045, 051, 064, 066, Sharp 026, 032, 037, 191 Sony 011, 049, 060, 063, 065, 073, 075, 083, 092, 095 Teac 015, 029, 035, 043, 047 Technics 008, 084 Telefunken 042, 043, 047, 062, 071 Thomson 014 Toshiba 009, 013, 029, 059, 099 Yamaha 008, 013, 021 Yukai 077, 196

STB veidi
SAT: Satelīta uztvērējs / Set-top Box / DVBS / DVB-T / Freeview(UK) / TNT(F) / Digitenne(NI) / DTT(I) / TDT(E) / SAT / HDD.
CBL: Cable Converter / Set-top-box / DVB-C
Achannel Master 104 Akai 100 Alba 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, Aides 104, 118 Alisat 100, 156 Ampere 115

Amstrao 112 Anttron 101, 105 Apollo 101 Arcon 115 Arcon 116, 117 Armstrong 112 Asat 100 Astra 112, 154, 188 Astro 105, 118, 119 Audioton 105, 156 Axis 154, 155 Boca 112, 121 Brainwave 122 Brandt 123, 125 BT Satellite 126, 150 Bush 102, 103, 106, 107, 108, 127 Canal + 139 Chess 140 Citycom 102 Claytronic 122 Clemens Kamphus 169 CNT 118 Comtech 155 Connexions 144, 174 Contec 155 Cosat 156 Crown 112 Cybercom (Cybermaxx) Cytron 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141 Daeryung 144 DDC 104 Ditristrad 156 DNT 144 Drake 117 Dual 129, 130, 132, 133, 137, 140, 141 Echostar 140, 143, 144, 145, 146 Einhell 101, 112 Elekta 118 Elta 100, 101, 156 Emanon 101 Emme Esse 127, 169 EP Sat 102 Eurodec 179 Eurosky 112 Eurostar 112 Eursat 112 Exator 101, 105 Ferguson 102, 127, 178, 179,180 Finlandia 102 Finlux 102 Finnsat 155, 179 Force 148, 149 Foxtel 167 Fracarro 108 Freecom 101, 160 FTE 115, 150, 151 Fuba 100, 101, 144, 188 Galaxis 137, 148, 154, 155, 156, 157, 158, 159 GMI 112 Goldstar 160 Gooding 163 Goodmans 102, 106, 107, 161 Grothusen 101, 160 Grundig 100, 102, 105, 127, 162, 163, 164, 165, 166, 167, Hantor 101, 122 Hanuri 118 Heliocom 115 Hinari 104 Hirschmann 169 Hisawa 122 Hitachi 102, 127, 172 Houston 156 Humax 159 Huth 112, 122, 155, 156, 169 Hyundai 173 Imperial 107, 108 Innovation 132, 133, 137, 140, 141 Intertronic 112 Intervision 156 ITT/Nokia 102, 127, 172, 174, Johansson 122 JSR 156 JVC 163 Kathrein 100, 119, 151 Kosmos 151, 160, 169 KR 105 Kyostar 101 Lasat 118, 123, 125 Lenco 101, 150, 160 Leng 122 Lennox 156 Lenson 111 LG 160 Lidcom 106 Life 137 Lorraine 160 Luxor 172 Lyonnaise 179 Macab 179 Manhattan 102, 109, 118, 127, 156, 175 Marantz 100 Mascom 118 Maspro 102, 127, 163, 180 Matsui 126, 163 Mediamarkt 112 Medion/Micromax 129 Mediasat 154 Mega 100 Metronic 101, 105, 118 Microstar 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 140, 141, Minerva 163 Mitsubishi 102, 126 Morgans 100, 112 Multichoice 167 Multistar 151 Multitec 140 Muratto 160 Navex 122 NEC 176, 177 Neuhaus 111, 154, 156 Nikko 112 Nokia 102, 127, 143, 174 Nordmende 101, 102, 104, 118, 178, 179 Novis 122 Oakno 112, 151, 169 Octagon 101, 105, 155 Optex 156 Orbitech 101 Osat 105 Pace 102, 107, 127, 180

10 RĀDĪTĀJS

PC (personiskais dators) pieslēgšana 45	digitāls 26
Displeja izšķirtspēja 48	duālais ekrāns 25
Fotogrāfiju skatītājs 13	izvēlne 26
Attēla formāts 22	lapa 25
izvēlne 22	laika josla 36
TV novietojums 7	taimeri 29
Enerģija 12	tonis 22
Programma uz augšu/uz leju 16	traucējummeklēšana 49
Ātrā piekļuve izvēlnei 21	TV iestatījumu izvēlne 21
Radio kanāli 33	USB
Kanālu pārkārtošana 37	Savienojums 39
Pašrakstītājaparāts 42	ierīce 31
Pārstrāde 5	fotogrāfiju skatītājs 31
Tālvadības pults baterijas 11	VCR
kopaina 16	Savienojums 42
Pārsaukt 37	Video vads 41
Pārkārtot 37	Video formāts 48
Pārstatīt standartus 12	Skaņas stipruma taustiņš 16
Drošībai 5	izvēlne 24
Satelīta uztvērējs 43	baltais punkts 22
Scart pievienošana 40	Platekrāna attēla formāts 23
Ekrāna tīrīšana 5	YPbPr 40
Kanālu meklēšana 34	
Teleteksta lapas 23	
Kodu iestatīšana 29	
Iestatījumu palīgs 21	
Asums 22	
Gulēšanas taimeris 29	
Programmlīdzekļu atjaunošana 33	
Skaņas izvēlne 24	
Aptverošā izvēlne 24	
Gaidīšanas režīms 16,29	
Lieliskā tālummaņa 23	
Stacionārie attēli 5	
stereofonisks 24	
subtitri 30	
pārbīde 23	
Ieslēgt 12	
Lapu saraksts T.O.P 25	
Tehniskie dati 48	
Teleteksts 25	
teleteksts 2.5 26	

1 SVARĪGI

Pirms sāciet lietot ierīci, izlasiet lietošanas pamācību. Pievērsiet uzmanību šai nodaļai un rūpīgi sekojiet līdzi lietošanas pamācībai. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas ir izraisīti neievērojot lietošanas pamācību.

1.1 Jūsu drošībai

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepieļaut tiešu ūdens vai lietus iedarbību.
- Lai izvairītos no uzliesmojuma un elektriskās strāvas trieciena, nenovietojiet TV atklātas liesmas, piemēram, sveces tuvumā.
- Novietojiet TV tā, lai ap to būtu vismaz 10cm gaisa telpas ventilācijai.
- Nenovietojiet TV radiatoru vai citu karstu priekšmetu tuvumā.
- Nenovietojiet TV šaurā vietā, kā grāmatu plaukt. Pārļiecinieties, lai aizkari, plaukti un citas tamlīdzīgas lietas netraucē brīvu gaisa plūsmu pa ventilācijas spraugu.
- Lai TV nenokristu, novietojiet to drošā, stabilā vietā, uz plakānas virsmas. Lietojiet statni, kas paredzēta TV.
- Lai izvairītos no vada bojājumiem, kas var izraisīt ugunsgrēku un elektriskās strāvas triecienus, nenovietojiet TV uz vadiem vai kā cita, kas var bojāt vadus.
- Kad kontakts pievienots šarnīrsavienojuma statnim vai VESA sienas konsolei, izvairieties no stāvas, kas plūst no galvenajiem kontaktiem. Mazliet vajīgi kontakti var izraisīt dzirksteļošanu vai uzliesmojumu.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Pirms ekrāna tīrīšanas, atvienojiet to no elektriskās strāvas avota.
- Tīriet ekrānu ar viegli mitru audumu. Nelietojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Tas var sabojāt ekrānu.
- Neaizskariet, nespiediet, neberzējiet un nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tādējādi var
- neatgriezeniski saskrāpēt vai sabojāt ekrānu.
- Notīriet ūdens pilienu, cik ātri iespējams. To ilgā saskarsme ar ekrānu izraisa deformācijas un krāsu izbalsošanu.

- Stacionārie attēli TV ekrānā
Izvairieties no viena attēla ilgas rādīšanas ekrānā. Ja tas nav iespējams, skatoties samaziniet kontrastu un spilgtumu, lai pasargātu ekrānu no bojājumiem.
Stacionārie attēli ir attēli, kas ilgu laiku atrodas TV ekrānā. Stacionāro attēlu piemēri: ekrāna izvēlne, teleteksta lapas, melnās joslas, akciju tirgus informācija, TV kanālu logo, laika rādītājs, u.c.

1.3 Pārstrāde

Nogādājiet TV iesaiņojumu tuvākajā otrreizējās izejvielu pārstrādes centrā.

Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām, tā kā to nosaki vietējie noteikumi.

Jūsu ierīce ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Neizmetiet ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Informējiet sevi vai jautāiet savam tirgotājam par videi drošu un nekaitīgu otrreizēju izejvielu pārstrādi no vietējiem noteikumiem. Nepareiza atbrīvošanās no atkritumiem var radīt sekas videi un cilvēku veselībai.




2 JŪSU TV

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par TV taustiņiem un to funkcijām.


2.1 TV kopaina

Sānu taustiņi

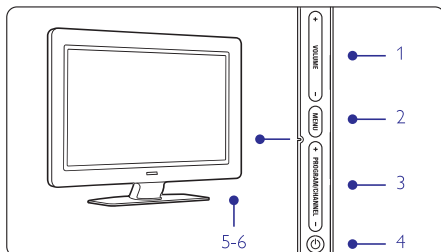


- 1 Skaņas stiprums + skaļāk un - klusāk
- 2 Izvēle
- 3 Kanālu izvēle
- 4 TV ieslēgšana vai izslēgšana
- 5 Lampiņas indikators (zils: ieslēgts; sarkans: gaidīšanas režīms)
- 6 Tālvadības kontroles sensors

Sānu savienojumu vietas

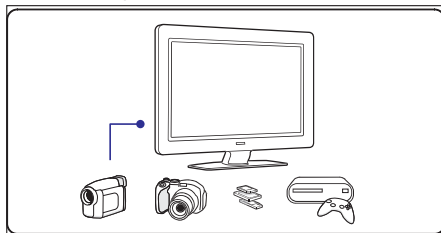


Lai pievienotu kameru, fotoaparātu, spēļu pulti, austiņas vai USB atmiņas ierīci.

Aizmugures savienojuma vietas

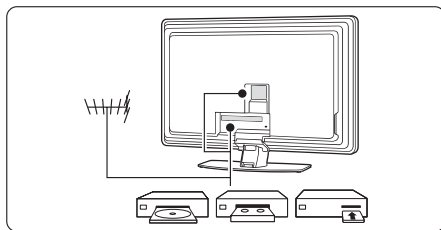

Lai pievienotu antenu, DVD, VCR un citas ierīces.

Tālvadības pults

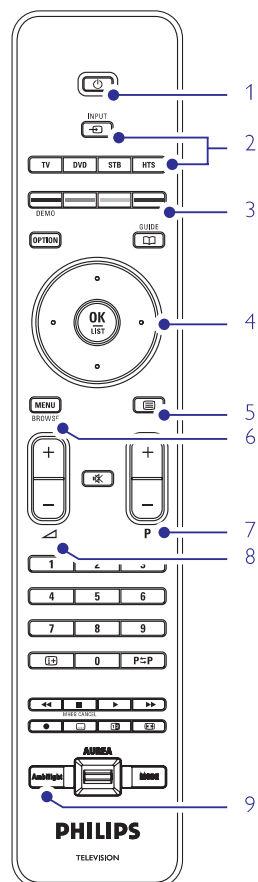

- 1 TV ieslēgšana vai izslēgšana
- 2 DVD, STB, ... citu ierīču izvēle
- 3 Krāsu taustiņi
- 4 Navigācijas taustiņš (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi) **OK**
- 5 Teleteksta taustiņš
- 6 Izvēlnes taustiņš
- 7 Kanālu izvēle
- 8 Skaņas stiprums +skaļāk un - klusāk
- 9 Apgaismojums ieslēgt vai izslēgt

Vairāk par tālvadības pulti sadaļā **5.1 Tālvadības pults kopaina**.

10 RĀDĪTĀJS

100 Hz dzidrais LCD 22
 Aktīvā kontrole 22
 Apgaismojums
 izvēle / iestatījumi 25
 režīmi 25
 Analogs
 Manuālā uzstādīšana 37
 TV kanāli 38
 Antena
 vadi 11
 savienot 11
 ar ierīcēm 39
 Auto formāts 23
 Automātiskā uzstādīšana 36
 Auto ieskaušana 24
 Automātiskais Skaņas stipruma
 izlīdzinātājs 22
 Līdzsvars
 skaņa 24
 baterijas 5,11
 melnais līmenis 22
 Blu-ray 39,40,44
 spilgtums 22
 apgaismojums 25
 CA modulis 39,47
 Vadi
 HDMI 40
 Scart 41
 YPbPr 40
 S-Video 41
 Video 41
 videomagnetofons 45
 Fotoaparāts 45
 Rūpes par ekrānu screen 5
 Kodu maiņa 29
 Kanāli
 Visu kanālu saraksts 27
 Iecienītākais saraksts 27
 uzstādīšana 36
 slēdzene 29
 vadīšana 38
 iepriekšējais 16
 pārkārtošana 37
 Kanāli

saglabāt / uzstādīt 37
 Bēnu slēdzene 297
 Pulkstenis 21
 Kodi 29
 Krāsu pastiprināšana 22
 Krāsa
 paaugstināt 25
 izvēle 22
 taustiņi 6,16
 Individuālais interfeiss (CAM)
 izvēle 47
 sprauga 39,47
 Savienošana
 Labākais 40
 kopaina 39
 iestatīt 40,45
 Kontrasts 22
 Valsts
 izvēle 36
 Individuālās krāsas 25
 Individuālā slēdzene 29
 Individuālie toņi 22
 Dekodētājs
 kanāli 46
 Delta skaņas stiprums 24
 Ierīce
 savienošana 40
 nosaukšana 46
 skatīties 13
 Digitāls
 audio ārā 39
 subtitru valoda 30
 uztvērējs 40
 teksta servisi 26
 uztveršanas pārbaude 38
 Duālais I / II 24
 Duālais ekrāns 16
 DVB-T 7
 DVD
 savienot 42
 atskaņošana 13
 atskaņotājs 42
 pašrakstītajaparāts 42
 dinamiskais kontrasts 22

Elektroniskais Programmu Gids 28
 Ekvalaizers 242
 Ārējs 1,2,3 (EXT) 39
 Ražotāja iestatījumi 38
 Iecienītākie kanālu saraksti 27
 Tonis 37
 Spēļu pults 45
 HDCP 40
 HDMI
 savienojums 39
 HD digitālais uztvērējs 44
 HD dabīga filma 22
 Pievienot austiņas 6,39
 Skaņas stiprums 24
 Skaņas pasliktināšanās 36
 Mājas
 atrašanās vieta 49
 Mājas kino teātra sistēma 43
 nokrāsa 22
 Automātiskā uzstādīšana 36
 manuāls 37
 izvēle 36
 atjaunot 38
 Kensington drošības sprauga 7
 Taustiņi
 krāsu 16
 TV ieslēgts 6
 Ieslēgta tālvadības pults 6,16
 Valodas izvēle 36
 audio 24
 subtitri 30
 Slēdzene 29
 Galvenie vadi 12
 Izvēlnes taustiņš 19
 monofonisks 24
 Kino paplašināšana 23
 MPEG artefakta samazināšana 22
 Mūzika 32
 Klusais taustiņš 16
 Ierīču nosaukšana 46
 Trokšņa samazināšana 22
 taustiņš OK 16
 Taimeris ieslēgts 29
 Lieliskie HD pikseļi 22

9 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs.

- Daži attēlu signāli no dažām ierīcēm neaizpilda ekrānu pareizi. Jūs variet pārbidīt attēlu ar navigācijas taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet signāla izeju no ierīces.

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet, vai skaņas stiprums nav iestatīts uz 0.
- Pārbaudiet, vai skaņa nav izslēgta ar taustiņu **M**.
- Pārbaudiet, vai visi vadi ir pievienoti pareizi.
- Ja skaņas signāls nav uztverts, TV skaņu izslēdz automātiski. Šī ir pareiza darbība un nenorāda disfunkciju.

Skaņas ir vāja.

- Pārbaudiet, vai skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Equalizer settings (Ekvalaizera iestatījumus).
- Izvēlieties jebkuru no Reset to standards settings (Pārstatīt uz standartiem iestatījumus) **Reset to standard** menu (Pārstatīt uz standartiem izvēlnē). Skatiet sadaļu 5.3.2.

Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa.

- Pārbaudiet vai Balance (Līdzsvars) nav iestatīts līdz galējai labajai vai kreisajai pusei.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas savienotas ar HDMI

- HDMI - HDCP process var aizņemt pāris sekundes laiku, pirms TV parāda attēlu no pieslēgtās ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un uz ekrāna nav attēls, pamēģiniet pārslēgt ierīces no vienas uz otru atkārtoti, lai restartētu HDCP procesu.
- Ja skaņas traucējumi notiek nemitīgi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izvades iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pievienojiet papildu audio vadu.
- Ja tiek lietots HDMI-to-DVI adapters, pārbaudiet, vai papildus audio savienojumus ir pilnīgi sakomplektēti DVI savienojuma vietā.

USB savienojums

TV neuzrāda USB ierīces klātbūtni.

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu, kameru) 'Mass Storage Class'.
- USB ierīcei var būt nepieciešams specifisks programmlīdzekļu draiveris. Diemžēl šie programmlīdzekļi nevar tikt lejupielādēti Jūsu TV.

Es neredzu savus failus Multimedia menu (Multivides izvēlnē).

- Ne visi attēla un audio faili ir atbalstīti. Skatiet sadaļu 8 Tehniskie dati.

Audio un attēla faili neatskaņojas plūstoši

- USB ierīces pārsūtīšanas veikspēja ierobežo pārsūtīto normu.

PC (personālais dators)

PC displejs uz mana TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārbaudiet, vai uz Jūsu PC ir izvēlēts pareizais izšķirtspējas režīms. Skatiet sadaļu 8 Tehniskie dati.

Ja Jūsu problēma nav atrisināta

Izslēdziet un ieslēdziet Jūsu TV. Ja problēma nav atrisināta, zvaniet Klientu Apkalpošanas Centram vai ieejiet mūsu mājas lapā - www.philips.com/support.

Pirms Jūs zvanāt, lūdzu, sagatavojiet TV modeļa un produkta numuru. Šos numurus Jūs varat atrast uz iesaiņojuma etiķetes vai uz uzlīmes TV aizmugurē.

⚠ Brīdinājums!

Nekad nemēģiniet labot TV pats!

2 JŪSU TV

2.2 Ierīces priekšrocības

Jūsu TV ir aprīkots ar vairākiem moderniem audio un video jauninājumiem.

Jūsu TV tiek piedāvātas šādas priekšrocības:

Pilnībā komplektēts augstas kvalitātes LCD displejs

Pilnībā komplektēts HD ar 1920x1080p lielu izšķirtspēju, kas ir lielākā izšķirtspēja HD avotos. Izciels attēls ar vislabāko spilgtumu un lieliskām krāsām.

Apgaismojums

Lai skatīšanās būtu patīkama un tiktu uzlabota attēla kvalitāte.

Lieliskie HD pikseļi

Perfekta bildes kvalitāte no jebkura ieguves avota.

100Hz dzidrais LCD

100Hz dzidrais LCD rezultātā dod labāku asumu kustības atveidojumā, labāku melnās krāsas tīmeni, augstu kontrastu bez nīrboņas, mierīgu attēlu un plašāku redzes leņķi.

DVB-T integrēts skaņotājs

Līdzās normāla analoga TV pārraidei Jūsu TV saņem digitālo kontinentālo TV un radio pārraides.

Elektriskais programmu gids EPG

Elektriskais programmu gids parāda digitālās TV programmas uz ekrāna. Gids var Jums atgādināt, kad programma sākas, ieslēgt TV, utt.

HDMI savienojumi

3 HDMI savienojumi augstākas kvalitātes HD pieslēgumam.

USB savienojums

Multivides savienojums, lai skatītos fotogrāfijas vai atskaņotu mūziku.

3 PIRMS LIETOŠANAS

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet informāciju par pareizu TV novietošanu un pirmo uzstādīšanas reizi.

3.1 TV novietojums

⚠ Uzmanību!

Rūpīgi izlasiet drošības pasākumus sadaļā 1.1 Jūsu drošībai, pirms Jūs novietojiet TV.

Lielā ekrāna TV ir smagi. Turiet un nesiet TV vismaz divas personas.

Pieslēdziet ierīci, pirms novietojiet to vai pielieciet pie sienas.

Vislabākā TV skatīšanās distance ir 3 reizes lielāka nekā tā diagonāles ekrāna lielums.

Labākiem skatīšanās apstākļiem, novietojiet TV tādā vietā, kur gaismas nekrīt tieši uz ekrāna.


TV Apgaismojums būs labāks, ja istabā būs nedaudz gaismas.

Labākam Apgaismojuma rezultātam, novietojiet TV vismaz 10 līdz 20 cm attālumā no sienas. Novietojiet TV tādā vietā, kur saules gaisma nekrīt tieši uz ekrāna.

Kensington drošības sprauga.

Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington drošības spraugu, kas atrodas TV aizmugurē, kurā var ievietot pret-zādzības slēdzeni.

Pret-zādzības slēdzene ir jāpērk atsevišķi.

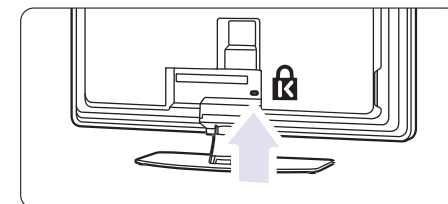


3 PIRMS LIETOŠANAS

3.2 TV uzstādīšana pie sienas


Jūs varat pielikt TV pie sienas uz kronšteina.

3.2.1 TV statņa noņemšana.

- 1 Pirms lieciet TV pie sienas, noņemiet TV statni. Noskrūvējiet 4 skrūves, kas nodrošina statņa stiprinājumu pie TV.

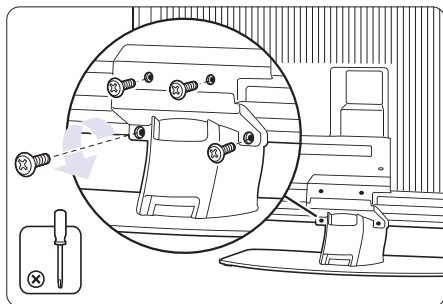

- 2 Noceliet TV no statņa.

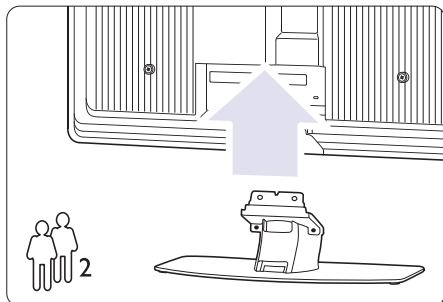

3.2.2 Kronšteina pielikšana pie sienas.

⚠ Uzmanību!


Lai pieliktu TV pie sienas ir nepieciešamas speciālas ierīces, tāpēc tas jādara tikai attiecīgi kvalificētam cilvēkam.

TV svara dēļ TV pielikšana pie sienas prasa pārzināt drošības normatīvus.


Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par neatbilstošu uzstādīšanu, kā rezultātā var notikt nelaimes gadījums vai gūta trauma.

Pirms novietojiet TV, izlasiet drošības pasākumus sadaļā 1.1 Jūsu drošībai.


- 1 Savāciet detaļas, kas nepieciešamas TV uzstādīšanai pie sienas

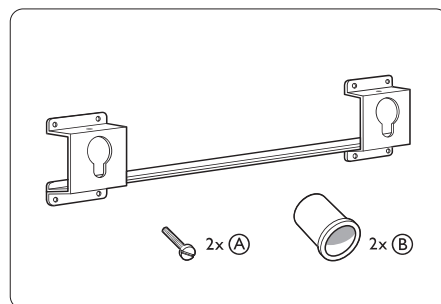

- 2 Mazliet ievietojiet abas drošības skrūves kronšteinā.

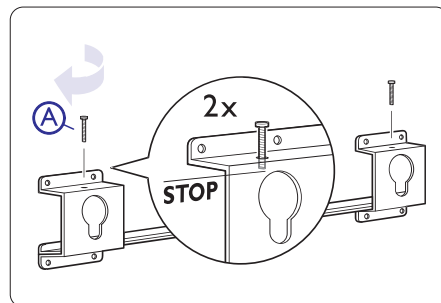

- 3 Pārbaudiet, vai TV aizmugurē ir visi 4 plastmasas diski.

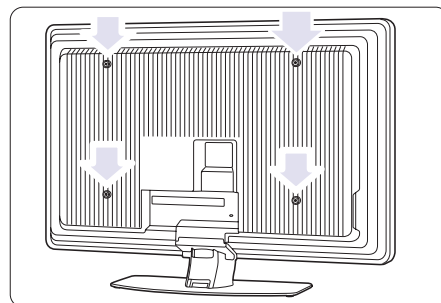

9 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

TV un tālvadības pults

Ja TV neieslēdzas:

- Pārbaudiet galveno vadu savienojumu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav ieliktas seklī vai vāji. Pārbaudiet to + / - novietojumu.
- Jūs variet lietot ieslēgšanas taustiņu uz TV, lai to ieslēgtu.
- Atvienojiet galvenos vadus, pagaidiet 1 minūti un pievienojiet vadus atkal.

TV nereaģē uz tālvadības pulti.

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav ieliktas seklī vai vāji. Pārbaudiet to + / - novietojumu.
- Notīriet tālvadības pulti un TV sensora indikatoru.
- Lietojiet sānu vadības taustiņus, lai mainītu dažus no attēla un skaņas pamat iestatījumiem

- 1 Nospiediet taustiņu **Volume** (Skaņas stiprums) - un +, lai regulētu skaņas stiprumu.
- 2 Nospiediet taustiņu **Program/Channel** (Programma/Kanāls) - un +, lai ietu cauri kanāliem, kas atzīmēti kā iecienītākie.
- 3 Nospiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai parādītos galvenā izvēlne. Nospiediet taustiņu **Program/Channel** - un +, lai izvēlētos un sāktu attēla un skaņas izvēlnes iedaļas.

TV iemirdzēsies sarkanā gaisma.

- Uz minūti atvienojiet TV galvenos vadus un ievietojiet tos atkal. Pārliecinieties, vai ir pietiekami daudz vietas ventilācijai. Pagaidiet līdz TV ir atdzisis.
- Kad TV nerestartējas uz gaidīšanas režīmu un iemirdzēšanās parādās atkārtoti, piezvaniet Jūsu Klientu Apkalpošanas Centram.

Jūs esat aizmirsis savu kodu, lai atbloķētu Bērnuslēdzeni.

- Skatiet sadaļā 5.8.3 Uzstādīt kodu / Mainīt kodu.

Nepareiza valoda TV izvēlnē ?

Sekoiet šiem norādījumiem, lai mainītu valodu.

- 1 Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 3 Lietojiet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izceltu 3. līniju.
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu trīs reizes.
- 5 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos Jūsu valodu.
- 6 Nospiediet taustiņu **OK**.
- 7 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnēm.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizais kanālu saraksts.
- Kanāli var būt atinstalēti **Rearrange menu** (Pārārtošanas izvēlnē).

Uzstādīšanas laikā nav atrasts neviena digitālais kanāls

- Pārbaudiet vai TV atbalsta DVB-T Jūsu valsti.
- Skatiet valstu sarakstu TV typeplate.

Attēls

Ja nav attēla:

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā ierīce.

Ir skaņa, bet nav attēla.

- Pārbaudiet kontrastu vai spilgtumu iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir slikts/vājš

- Pārbaudiet, vai antena ir pievienota pareizi.
- Skaļruņi, ne-zemes audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Pamēģiniet uzlabot attēlu mainot antenas novietojumu vai ierīces vietu tālāk no TV.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareizā TV sistēma Manual installation menu (Manuālās uzstādīšanas izvēlnē).
- Ja tikai izvēlētais kanāls ir slikts/vājš, pamēģiniet noregulēt šo kanālu **Fine tune** menu (Precīzāka noregulēšana). Skatiet sadaļu 6.2.3.

Attēlam ir vājas krāsas

- Pārbaudiet krāsas iestatījumus Picture menu (Attēla izvēlnē). Izvēlieties jebkuru no Reset to standard settings (Pārstatīt uz standartiem iestatījumiem) **Reset to standard** menu (Pārstatīt uz standartiem izvēlnē). See section 5.3.2.
- Pārliecinieties par savienojumiem un pievienotās ierīces vadiem.

TV neatceras Jūsu iestatījumus, kad ieslēdzas.

- Pārbaudiet, vai TV ir iestatīts **Home** (Mājas) TV menu (izvēlnē) > Installation (izstādīšana) > Preferences (priekšrocības) > **Location** menu (Novietojuma izvēlnē).

Attēls neiederas ekrānā tas ir par lielu vai par mazu.

- Izvēlieties piemērotāko attēla formātu Picture format menu (Attēla formāta izvēlnē). Skatiet sadaļu 5.3.4 **Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pievienotās ierīces Connections menu (Savienojumu izvēlnē), lai iegūtu labāko signāla pārvietošanos. Skatiet sadaļu 7.4.3 **Ierīču nosaukšana**

8 TEHNISKIE DATI

Attēls / Displejs

- Displeja veids: LCD augstas kvalitātes HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- Lielie pikseļi HD attēla pastiprināšanai
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz dzidrs LCD

Displeja izšķirtspējas

- Datora formāts

Izšķirtspēja	Atsvaidzes intensitāte
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 768	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz
• Video formāts	

Izšķirtspēja	Atsvaidzes intensitāte
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Skaņošanas mehānisms / Uztvere / Pārraide

- Antenas ievade: 75ohm ar kopēju asi (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Kontinentāls

(Skatiet izvēlētais valstis TV typeplate)

Izmēri un svars (aptuveni.)

TV modelis	42PFL9900D/10
- platums	1121 mm
- augstums	715 mm
- dziļums	125 mm
- svars	30 kg
TV + statnis	
- platums	1121 mm
- augstums	780 mm
- dziļums	256 mm
- svars	33 kg

Skaņa

- Skaņas sistēma:
- Īstā Dolby Digital
- BBE

Multivide

- Savienojumi: USB
- Atskaņošanas formāti: MP3, LPCM, Slideshow (Automātiskais slīdējums)(albumos) JPEG.

Tālvadības pults

- Veids: RC4490
- Baterijas: 3, Izmērs AAA- LR03 veids

Savienojamība

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS iekšā/ārā, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS iekšā/ārā, S-video iekšā/ārā
- EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R (mini jack)
- HDMI 1 In
- HDMI 2 In
- HDMI 3 In
- HDMI-kontrolierīce 1.3a
- Analogs Audio L/R out sinhronizējošs displejs
- Digitālais Audio (koaksiāls-sedulkas siksna-S/PDIF) (ja pastāv)
- Digitālais Audio out(koaksiāls-sedulkas siksna - S/PDIF) - sinhronizējošs displejs
- Puses : Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video Austiņas ārā (stereo mini jack), USB

Jauda


- Jauda vados : AC 220-240V (±10%)
- Jaudas un jaudas gaidišanas režīmā patēriņš: Skatiet tehnisko specifikāciju www.philips.com
- Apkārtesošā temperatūra: 5°C - 35°C

Vairāk specifikāciju detaļu par šo produktu skatiet:


www.philips.com/support.

3 PIRMS LIETOŠANAS


- 4 Iestipriniet 2 starplikas [®] uz 2 apakšējiem diskām TV aizmugurē.

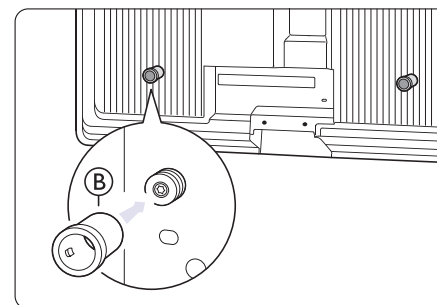


- 5 Aprēķiniet vislabāko TV pozīciju.

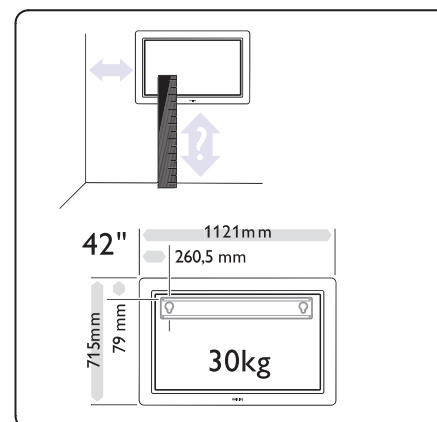


- 6 Novietojiet un nolīmeņojiet kronšteinu, un piestipriniet to stingri pie sienas.

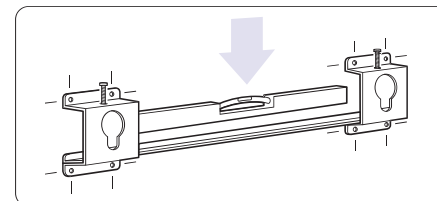

- 7 Pievienojiet visus vadus. Skatiet sadaļu 7 Savienojumi

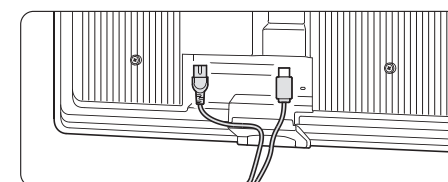

- 8 Uzlieciet TV uz kronšteina.

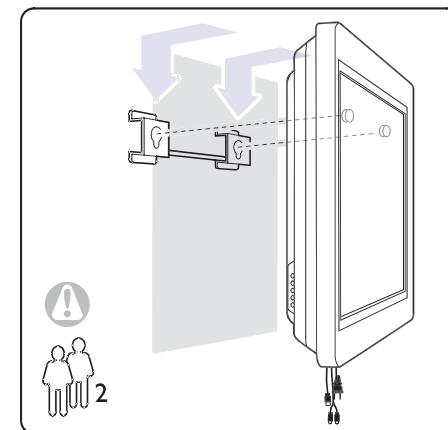

- 9 Nostipriniet TV uz kronšteina, ieskrūvējot 2 jau esošās skrūves [®].

3 PIRMS LIETOŠANAS

3.2.3 VESA stiprinājuma pie sienas uzstādīšana

⚠ Uzmanību!

TV svara dēļ lietojiet VESA stiprinājumu pie sienas, kas atbilst drošības standartiem.

Rūpīgi sekojiet norādījumiem, kas ir kopā ar VESA stiprinājumu pie sienas, lai uzstādītu TV.

Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par neatbilstošu uzstādīšanu, kā rezultātā var notikt nelaimes gadījums vai gūta trauma.


TV ir gatavs VESA stiprinājuma pie sienas uzstādīšanai.

Šis stiprinājums pie sienas nav iekļauts.


Lietojiet VESA stiprinājumu pie sienas ar kodu **VESA MIS-F, 600, 400, 8.**

Sagatavojiet TV VESA uzstādīšanai.

- 1 Nosakiet atrašanās vietu VESA skrūves caurumiem TV aizmugurē.

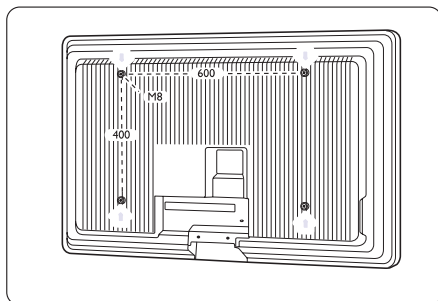

- 2 Kad plastmasas diski traucē VESA stiprinājumam pie sienas, Jūs varat noskrūvēt šos 4 diskus.

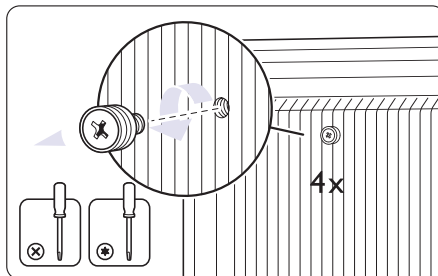

7 SAVIENOJUMI

7.5 Sagatavošana digitālajiem pakalpojumiem

Digitālās TV kanāli var būt dekodēti ar īpašiem uztvērējblokiem Conditional Access Module (CAM) un tā sauktajām Smart kartēm, ko nodrošina digitālās TV servisa operators.

CAM atļauj vairāki servisi, atkarībā no izvēlēta operatora.

Sazinieties ar savu digitālās TV operatoru, lai uzzinātu vairāk informācijas un iepazītos ar noteikumiem.

7.5.1 CAM pievienošana


⚠ Uzmanību

Pirms CAM ievietošanas izslēdziet TV.

Pārbaudiet virzienu, kādā pareizi jāievieto CAM.

Nepareiza CAM bloka ievietošana var radīt bojājumus Jūsu TV un arī pašam CAM.

- 1 Uzmanīgi ievietojiet CAM vispārējā saskarnē TV aizmugurē.
Raugieties, lai CAM ir ievietots pilnībā.
- 2 Atstājiet CAM vispārējā saskarnē.

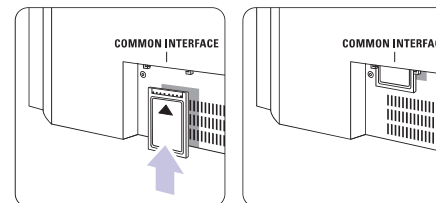

CAM aktivizācija var prasīt dažas minūtes.

Atvienojot CAM, tiek atvienoti arī digitālie TV pakalpojumi.

7.5.2 Vispārējās saskarnes izvēlne

Caur šo izvēlni Jūs pieslēdzaties Jūsu instalētā CAM servisam.

Programmas un to funkcijas, saturs un visas ziņas, kas parādās uz ekrāna, nāk no CAM servisa piegādātāja.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV Menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **Common interface** (Vispārējā saskarne).

Šī izvēlnes opcija ir pieejama tikai tad, kad CAM ir pievienots un kontaktā ar datu pārraidītāju.

7 SAVIENOJUMI

7.4 Savienojumu iestatījumi

Kad savienojums ir veikts, TV ir jāzina, kādus konkrētus savienojumus

Jūs esat izveidojis, kāda ierīce ir pievienota katram savienotājam.

7.4.1 Digitālais Audio In savienojums

Ja Jūs izmantojat digitālo Audio In savienojumu,

norādiet izvēlnē ierīces, no kuras nāk skaņa, izmantoto savienojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlne) > Installation (uzstādīšana)> Connections (Savienojumi) > **Digital Audio In**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu sarakstam.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos ierīces lietoto savienotāju.

Connections	DIGITAL AUDIO IN
...	None
EXT 3	EXT 1
HDMI 1	EXT 2
HDMI 2	EXT 3
HDMI 3	HDMI 1
Side	HDMI 2
AUDIO IN L/R	HDMI 3
DIGITAL AUDIO IN	Side

7.4.2 Audio In L/R

Ja Jūs izmantojat Audio In L/R savienojumu,

norādiet izvēlnē ierīces, no kuras nāk skaņa, izmantoto savienojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlne) > Installation (uzstādīšana)> Connections (Savienojumi) > **Audio In L/R**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu sarakstam.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos ierīces lietoto savienotāju.

Connections	AUDIO IN L/R
EXT 2	None
EXT 3	EXT 3
HDMI 1	HDMI 1
HDMI 2	HDMI 2
HDMI 3	HDMI 3
Side	
AUDIO IN L/R	

7.4.3 Ierīču nosaukšana

Nosauciet pievienotās ierīces, lai nodrošinātu ērtāku to izvēli un labāku signāla apstrādi.

Norādiet ierīces tipu (DVD,VCR, Game (Spele)...) savienotājam,

ko Jūs izmantojat konkrētajai iekārtai.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlne) > Installation (uzstādīšana)> Connections (Savienojumi) > **EXT1**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu sarakstam.
- 3 Spiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos ierīces tipu.
- 4 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

Connections	EXT 1
EXT 1	None
EXT 2	DVD
EXT 3	Blu-ray
HDMI 1	HDD/DVDR
HDMI 2	HD rec.
HDMI 3	Game
Side	VCR
...	...

7.4.4 Dekodēšanas kanāli

Dekodētāji, kas atkodē kanālus, tiek pievienoti **EXT1** vai **EXT2** (scart).


Jums jānozīmē TV kanāls kā kanāls, ko nepieciešams dekodēt.

Tad norādiet savienojumu, kur dekodētājs ir pievienots.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlne) > Installation (uzstādīšana) > Decoder (Dekodētājs) > **Channel** (Kanāls).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu sarakstam.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kanālu, ko nepieciešams dekodēt.
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu un atgriezieties pie **Status** (Statuss).
- 5 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos dekodētāja izmantoto savienotāju.
- 6 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

3 PIRMS LIETOŠANAS

3.3 Tālvadības pults baterijas

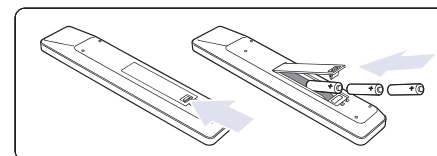


- 1 Atveriet bateriju pārsegu, kas atrodas tālvadības pults aizmugurē.
- 2 Ievietojiet 3 piemērotas baterijas (veids AAALR03-1.5V). Pārliecinieties, ka bateriju (+) un (-) puses tiek ievietotas pareizi (pēc marķējuma bateriju nodalījumā)
- 3 Aizveriet pārsegu.


✓ Ievēribai!

Apmainiet baterijas, ja tālvadības pults nav lietota ilgāku laiku.

3.4 Antenas pievienošana

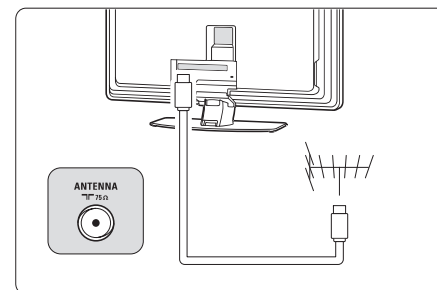

- 1 Atradiet vietu antenas pievienošanai TV aizmugurē.
- 2 Ievietojiet antenas vadu cieši antenai paredzētajā padziļinājumā.

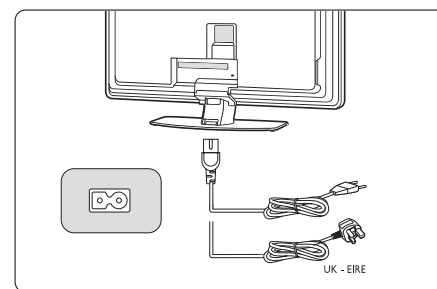

3.5 Vadu pieslēgšana

- 1 Pārliecinieties, ka piegādātā maiņstrāvas voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta uz uzlīmes TV aizmugurē. Neievietot vadus, ja voltāža ir atšķirīga!
- 2 Cieši ievietojiet vadus.

TV nekad nav izslēgts, ja vien vadi nav pilnībā izrauti no kontaktligzdas. Tādēļ kontaktdakšai ir jābūt sasniedzamai vienmēr.

3.6 Pirmā instalācija

Instalācija sākas automātiski. Sekojiet norādījumiem ekrānā.



Padomi!

- Ja esat izvēlējis nepareizo valodu, nospiediet sarkano taustiņu uz tālvadības pults, lai atgrieztos pie valodas izvēlnes.
- Kā atjaunot kanālu uzstādījumu, skatiet sadaļu **6.3 Atjaunot kanālu uzstādījums**.

4 TV LIETOŠANA

Iemācieties, kā izmantot TV ikdienas lietošanā.

4.1 TV ieslēgšana un izslēgšana, gaidīšanas režīms

Lai ieslēgtu TV :



- Piespiediet **ieslēgšanas**  taustiņu TV sānos, ja gaidīšanas režīma indikators ir izslēgts.
- Piespiediet **ieslēgšanas**  taustiņu uz tālvadības pults, ja gaidīšanas režīma indikators ir ieslēgts.

Lai TV ieslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Piespiediet **ieslēgšanas**  taustiņu uz tālvadības pults.

Lai TV ieslēgtu no gaidīšanas režīma bez tālvadības pults:

- Piespiediet **ieslēgšanas**  taustiņu TV sānos, lai vispirms izslēgtu un piespiediet ieslēgšanas taustiņu atkārtoti, lai atkal ieslēgtu.

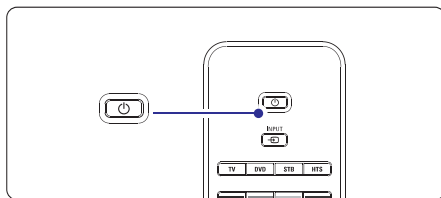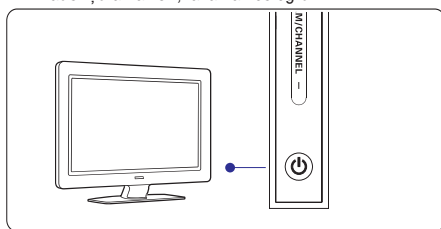

Lai TV izslēgtu:

- Piespiediet **ieslēgšanas**  taustiņu TV sānos.

⚠ Ievērojam!

Enerģijas patēriņš veicina ūdens un gaisa piesārņojumu. Kamēr vadi atrodas kontaktligzdā, TV patērē enerģiju. Šim TV ir ļoti zems gaidīšanas režīma enerģijas patēriņš.

7 SAVIENOJUMI


7.3.10 Spēļu vadības pults

Vispraktiskākā savienotājlīdzda spēļu vadības pultij ir TV aparāta sānos.

Kvalitatīvākas savienotājlīdzdas ir TV aparāta aizmugurē.

Pievienošana TV sānos:

Izmantojiet Video un Audio L/R (cinch)savienotājus.

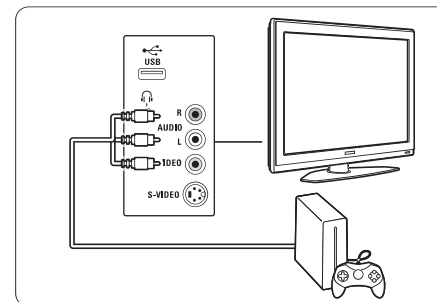

Pievienošana TV aizmugurē:

Izmantojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ligzdas HD kvalitātei.


7.3.11 Videomagnetofons

Vispraktiskākā savienotājlīdzda videomagnetofonom ir TV aparāta sānos.

Kvalitatīvākas savienotājlīdzdas ir TV aparāta aizmugurē.

Pievienošana TV sānos:

Izmantojiet Video un Audio L/R (cinch)savienotājus vai S-Video un Audio L/R savienotājus.

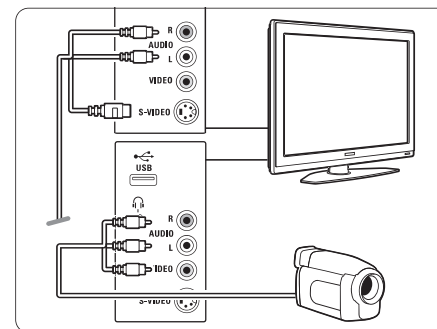

Pievienošana TV aizmugurē:

Izmantojiet HDMI vai YPbPr (EXT3) ligzdas HD kvalitātei.

7.3.12 Personālais dators (PC)

Labākā savienotājlīdzda PC ir TV aparāta aizmugurē.

Praktiskāka savienotājlīdzda ir TV aparāta sānos, bet tā nodrošina tikai fotogrāfiju un filmu skatīšanos no Jūsu PC.

Uzmanību!

Pirms pievienojat PC TV, noregulējiet monitora izgaismošanas intensitāti uz 60Hz sekundē.

Pievienošana TV aizmugurē:


Izmantojiet Jūsu PC DVI savienotājlīdzdu, lai pievienotos TV HDMI savienotājam.

Izmantojiet HDMI uz DVI

kabeli vai HDMI-uz-DVI-adapteri.

Skaņas iegūšanai, ievienojiet audio kabeli ar Stereo mini jack.

Pievienojiet Stereo mini jack pie **EXT3** uz TV.

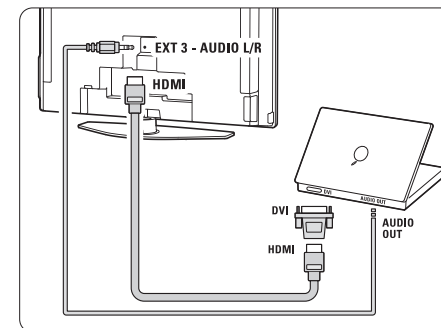

Savienojumu izvēlnē savienojiet šo **EXT3** audio ar HDMI savienotāju, ko jūs izmantojat.

Skatīt **7.4 paragrafu Savienojuma iestatīšana.**

Pievienošana TV sānos:

Ja Jūsu PC nav DVI savienotājs, izmantojiet S-Video un Audio L/R (cinch) savienotājus TV sānos.

Šāds savienojums ir piemērots tikai tādām programmām kā

Windows Media Center vai līdzīgām.

⚠ Padoms

Izmainītie TV attēla formātu uz Unscaled attēla formatēšanas izvēlnē

(Picture format menu), lai iegūtu maksimālu attēla asumu.


Skatiet sadaļu **5.3.4. Platekrāna attēla formāts.**

Iespējamajām PC monitoru izšķirtspējām skatiet sadaļu **8 Tehniskie dati**.

7 SAVIENOJUMI


7.3.7 HD Digitālais uztvērējs / HD satelīta uztvērējs

Izmantojiet HDMI kabeli un 2 antenu kabelus.

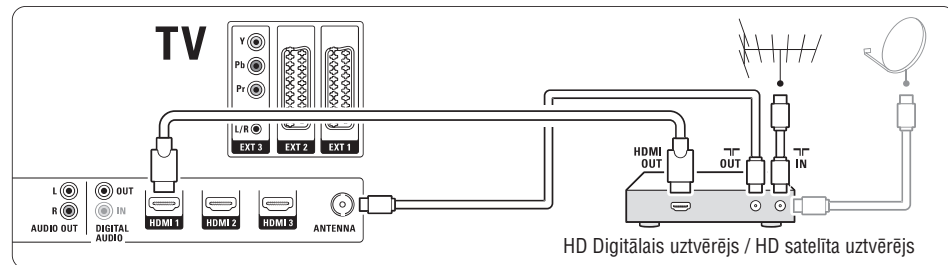


7.3.8 DVD-R, Mājas kinozāles sistēma un digitālais uztvērējs

Izmantojiet 3 Scart kabelus, 3 antenu kabelus un vienu audio kabeli.

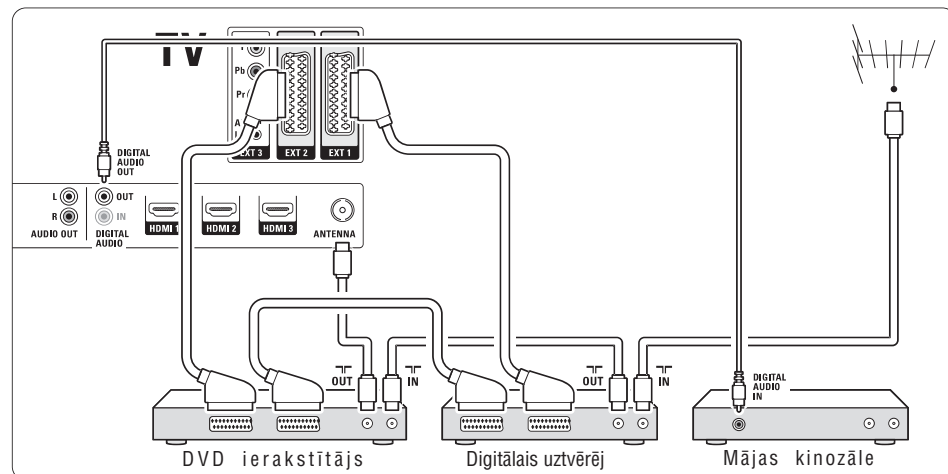

7.3.9 Blu-ray disku atskaņotājs

Izmantojiet HDMI kabeli.

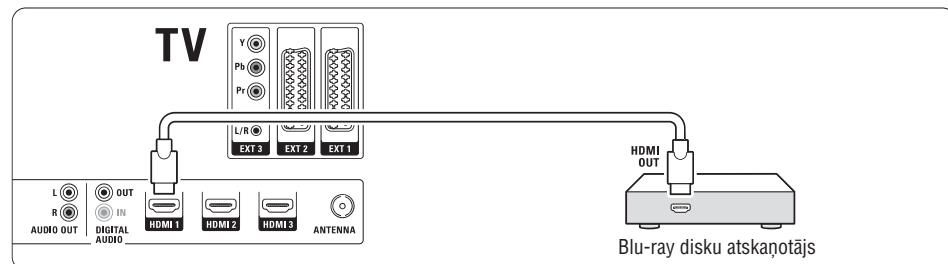


4 TV LIETOŠANA

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārlēgšana

- Lai pārlēgtu TV kanālus:
 - Nospiediet skaitli (no 1-999) vai nospiediet **P+** vai **P-** uz tālvadības pults.
 - Nospiediet **Programm/Channel** vai **+** taustiņu TV sānos.
- Nospiediet taustiņu, **P↔P** lai atgrieztos uz iepriekš skatīto kanālu.

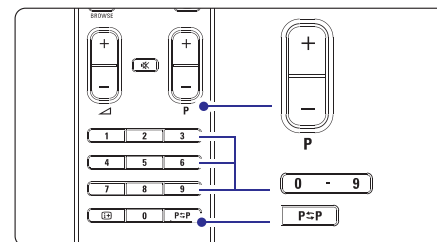


4.2.2 Skaņas stipruma pielāgošana

- Lai mainītu skaņas stiprumu:
 - Nospiediet **↔** Vai **↔** - uz tālvadības pults.
 - Nospiediet **Volume +** vai taustiņu TV sānos.
- Lai noņemtu skaņu:
 - Nospiediet taustiņu **⏏** uz tālvadības pults.
 - Nospiediet taustiņu **⏏** atkārtoti, lai atjaunotu skaņu.

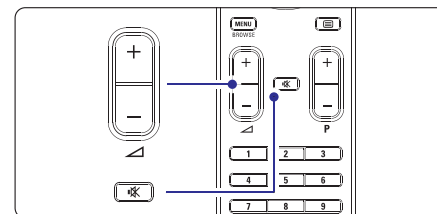

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

- Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no digitālā uztvērēja ekrānā var parādīties automātiski.
- Lai izvēlētos TV kanālus, lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti. Ja attēls neparādās:
 - Nospiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.

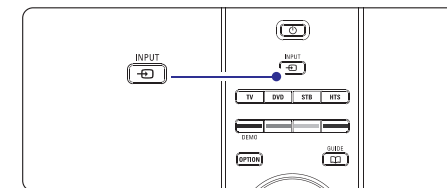

- Nospiediet taustiņu atkārtoti, **↔** lai izvēlētos ierīci. Pagaidiet pāris sekundes, līdz parādās attēls.
- Nospiediet taustiņu **OK**.
- Lai izvēlētos TV kanālus, lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti.

4.4 Skatieties pievienotās ierīces

- Ieslēdziet ierīci. Attēls no digitālā uztvērēja ekrānā var parādīties automātiski.

Ja attēls neparādās

- Nospiediet taustiņu **↔** uz tālvadības pults.
- Nospiediet taustiņu atkārtoti, **↔** lai izvēlētos ierīci. Pagaidiet pāris sekundes, līdz parādās attēls.
- Nospiediet taustiņu **OK**.
- Lai izvēlētos TV kanālus, **↔** lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti.

4 TV LIETOŠANA


4.5 Skatieties DVD

- 1 Ievietojiet disku DVD atskaņotājā.
- 2 Nospiediet taustiņu Play ►.

Attēls no atskaņotāja parādās automātiski.

Ja attēls neparādās:

- 1 Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

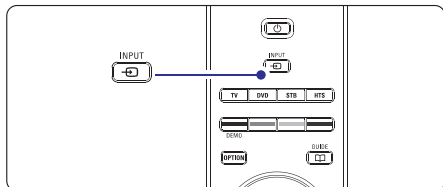

- 2 Nospiediet taustiņu  atkārtoti, lai izvēlētos DVD atskaņotāju. Pagaidiet pāris sekundes, līdz parādās attēls.
- 3 Nospiediet taustiņu OK.
- 4 Nospiediet taustiņu Play.


4.6 Teleteksta lapas izvēle

Informāciju par lielāko daļu TV pārraidēm var atrast Teletekstā.

Lai skatītos teletekstu:

- 1 Nospiediet taustiņu .

Ekrānā parādīsies.

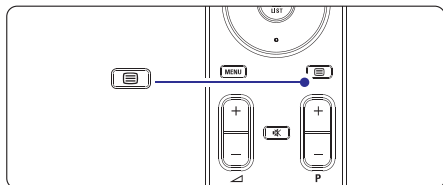

- 2 Lai izvēlētos sev vēlamu teleteksta lapu:
 - Ievadiet skaitli ar ciparu taustiņiem.
 - Nospiediet taustiņu P- vai P+ vai navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai skatītos nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Nospiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsaini kodētajām ailēm ekrāna apakšā.

⚠ Padoms!

Nospiediet taustiņu , lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā.


- 3 Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu Teletekstu.

Plašāka informācija sadaļā **5.5 Teleteksts**.

7 SAVIENOJUMI


7.3.4 DVD Pašrakstītājaparāts un Mājas Kinozāles sistēma

Izmantojiet Scart kabeli, 2 antenu kabelus un vienu digitālo audio sedulkašs kabeli.

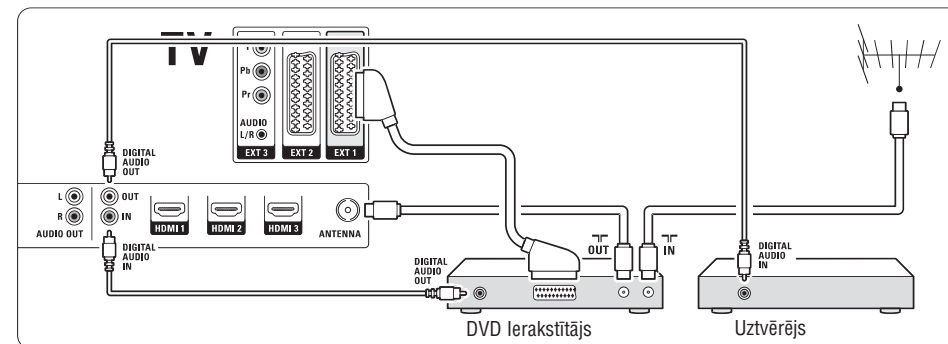


7.3.5 DVD Pašrakstītājaparāts un DVD Mājas kinozāles sistēma

Izmantojiet 2 Scart kabelus, 2 antenu kabelus un vienu digitālo audio sedulkašs kabeli.

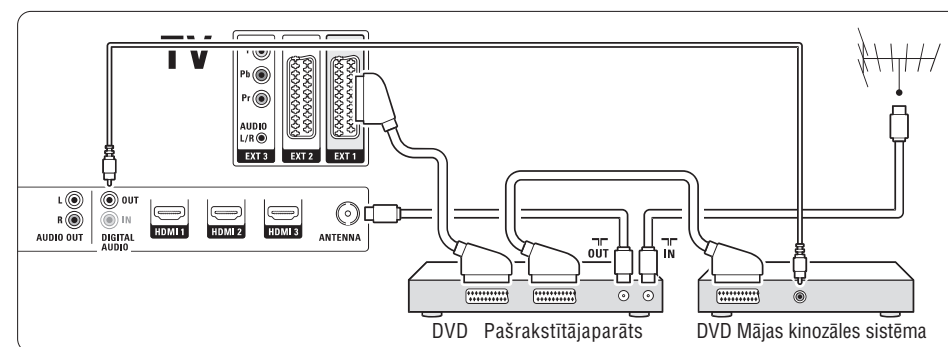

7.3.6 Satelīta uztvērējs

Izmantojiet Scart kabeli, 2 antenu kabelus.

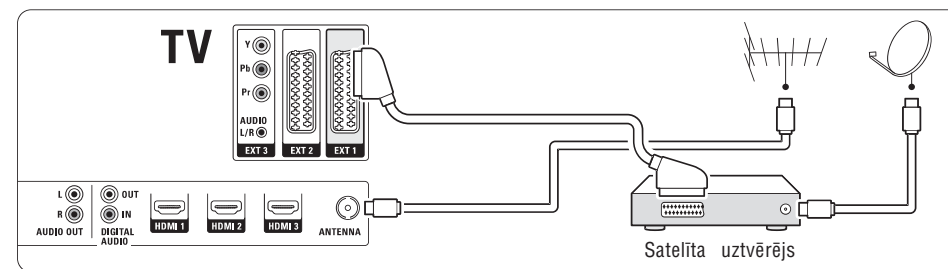

7 SAVIENOJUMI


7.3 Pievienojiet Jūsu ierīces

Šajā sadaļā aprakstītie savienojumi tiek rekomendēti un lietoti visbiežāk.

Protams, iespējami arī citi risinājumi.


7.3.1 DVD atskaņotājs

Izmantojiet scart kabeli, lai pievienotu ierīci **EXT1** ligzdai, kas atrodas TV aizmugurē.

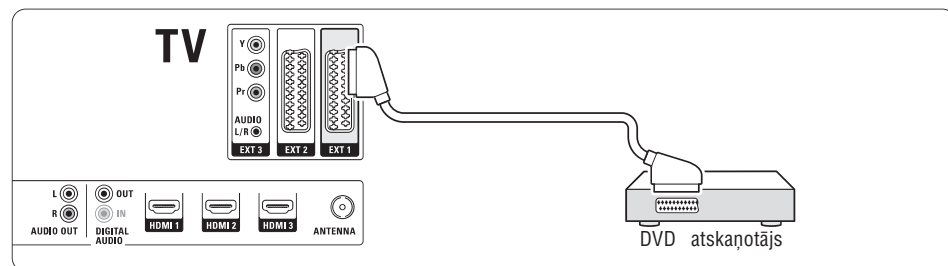


7.3.2 DVD Pašrakstītājaparāts vai Digitālais Uztvērējs

Izmantojiet Scart kabeli un divus antenu kabelus.

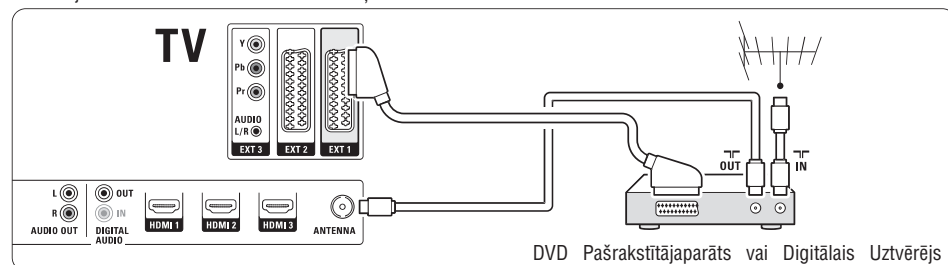

7.3.3 DVD Pašrakstītājaparāts un Digitālais Uztvērējs

Izmantojiet 3 Scart kabelus un 3 antenu kabelus.

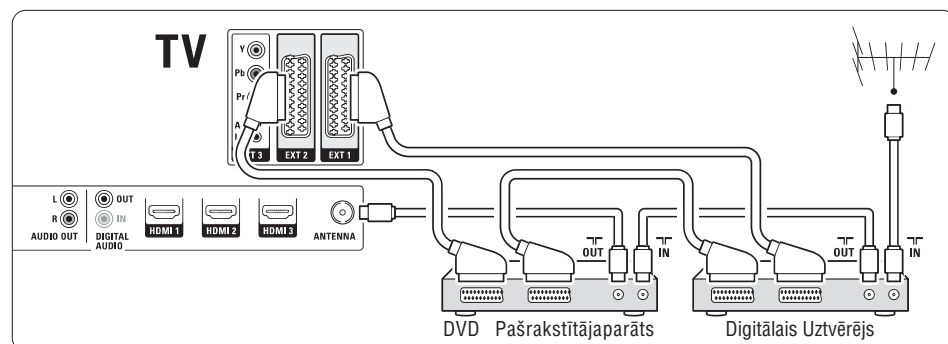


4 TV LIETOŠANA

4.7 Apgaismojuma režīma maiņa.

Jūs varat izvēlēties vienu no trīs apgaismojuma režīmiem un mainīt apgaismojuma intensitāti.:

- **Relaxed** (Mierīgs)
Lai Apgaismojums mainītos mierīgi un plūstoši ar attēliem ekrānā.
- **Moderate** (Mērens)
Uzstāda Apgaismojumu starp Mierīgs un Dinamisks
- **Dynamic** (Dinamisks)
Lai Apgaismojums mainītos ātri un reaģējoši.
Lai mainītu Apgaismojuma režīmu:

- 1 Nospiediet taustiņu **Ambilight**, lai to ieslēgtu vai izslēgtu.

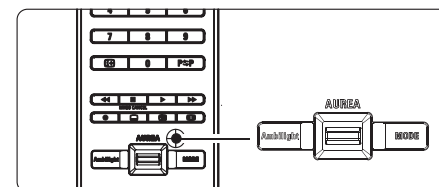

- 2 Nospiediet taustiņu **Mode**,
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**.

Plašāka informācija sadaļā **5.4 Apgaismojums**.

✖ Padoms!

Lai pilnībā izbaudītu TV Apgaismojumu, izslēdziet vai samaziniet istabas apgaismojumu.

Lai mainītu apgaismojuma intensitāti:

- 1 Lai mainītu gaismas intensitāti, pārbīdīet **Aurea Ambilight** slēdzi uz leju vai uz augšu.

TV gaidīšanas režīmā ar Apgaismojumu.

Kad TV ir gaidīšanas režīmā, Jūs varat ieslēgt TV apgaismojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu **Ambilight** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet taustiņu **Mode**, lai izvēlētos pieejamās krāsas.


5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

Šajā sadaļā par to, kā progresīvāk lietot Jūsu TV.

- Kā lietot izvēlnes
- Kā regulēt attēlu, skaņu un Apgaismojumu.
- Vairāk par Teletekstu.
- Kā radīt Jūsu iecienītāko kanālu sarakstu.

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults kopaina

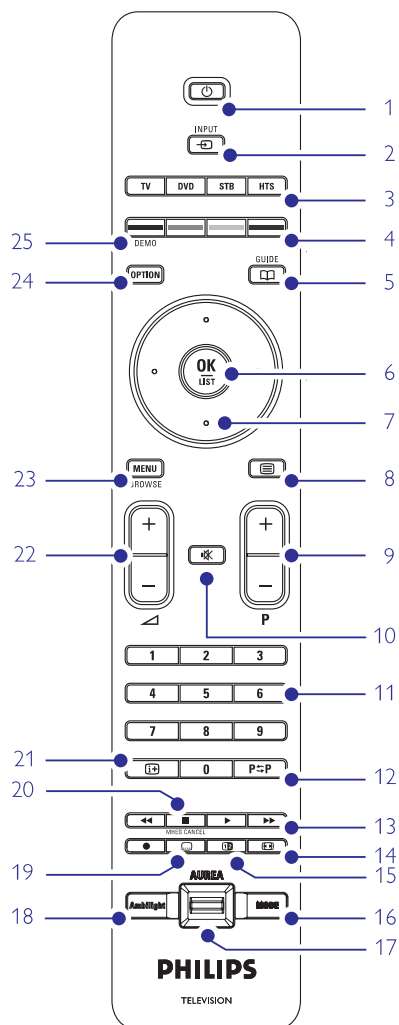

- Elektroniskā programmu gida EPG priekšrocības
- Kā uzstādīt slēdzeni un taimeri
- Kā uzstādīt subtitrus un izvēlēties subtitru valodu.
- Kā var klausīties Jūsu iemīļotāko mūziku un skatīties Jūsu iemīļotākās bildes ar USB atmiņas ierīci.

1 Gaidīšanas režīma taustiņš

Lai ieslēgtu TV vai ieslēgt gaidīšanas režīmā.

2 Pievade

Lai izvēlētos pieslēdzamo ierīci vai atgrieztos atpakaļ uz TV.

3 TV DVD STB HTS

Lai regulētu pieslēdzamās ierīces.

4 Krāsu taustiņi

- Viegla izvēle Teleteksta lapās
- Viegla uzdevumu izvēle

5 Gids

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko programmu gidu.

6 OK/Saraksts

- Lai apskatītu kanālu sarakstu
- Lai aktivizētu iestatījumus

7 Navigācijas taustiņi (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi).

Lai vadītu izvēli.

8 Teleteksts

Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.

9 +P- Kanāli (uz augšu, uz leju)

Lai pārslēgtu uz nākamo vai iepriekšējo kanālu.

10 Klusums

Lai noņemtu skaņu vai atjaunotu to.

11 Ciparu taustiņi

Lai izvēlētos TV kanālu.

12 Iepriekšējais kanāls P-P

Lai atgrieztos pie iepriekšējā kanāla, ko Jūs skatījāties.

13 Audio un video taustiņi

Lai lietotu ar pievienotajām ierīcēm.

14 Platekrāna attēla formāts

Lai izvēlētos attēla formātu

15 Duālais ekrāns

Lai teleteksts būtu redzams labajā un attēls kreisajā ekrāna malā.

16 Režims

Lai izietu cauri Apgaismojuma režīmiem.

17 Apgaismojums AUREA


Lai manītu Apgaismojuma intensitāti.

7 SAVIENOJUMI

7.2.4 Scart Laba kvalitāte ★★★

Viens kabelis kombinē video un audio signālus.

Scart savienotāji vada RGB video, bet nevada HD TV signālus.

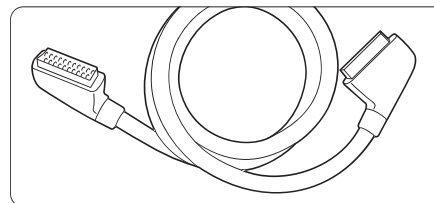


Scart kabelis


7.2.5 S-Video Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video kabeli kopā ar Audio L/R

(sīko) kabeli. Saskaņojiet kabeļu krāsas, kad savienojat.

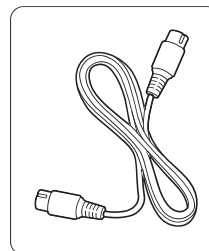

S-Video kabelis

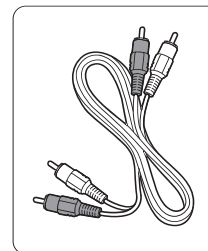


Audio L/R kabelis
- Sarkans, Balts

7.2.6 Video Pamatkvalitāte ★

Izmantojiet Video (sīko) kabeli kopā ar Audio

L/R (sīko) kabeli. Saskaņojiet kabeļu krāsas, kad savienojat.

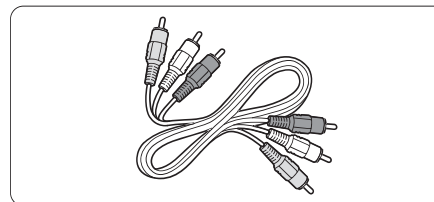

Kombinētais Video dzeltens un Audio L/R kabelis

- sarkans un balts.

7.2.7 Displeja sinhronizēts audio un video

Labākai attēla un skaņas saskaņai izmantojiet mājas kinozāles sistēmu

Audio Out L/R vai Digital Audio izejas.

Skatiet sadaļu 7.3.4 un 7.3.8. diagrammu.

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja vai citas audio/video ierīces audio

signālus tieši pie mājas kinozāles sistēmas.

7 SAVIENOJUMI

7.2 Par savienojumiem.

Šajā sadaļā par to, kā veidot labāko savienojumu Jūsu ierīcei.

TV korpasa aizmugurē ir seši savienojumi, kas ir gatavi lietošanai - EXT1, EXT2, EXT3, HDMI1, HDMI2 un HDMI3. Veidojiet Jūsu ierīcei pēc iespējas augstākas kvalitātes savienojumu.

Savienojuma sagatavošana:

Kad savienojums ir veikts, TV ir jāzina, kādus konkrētus savienojumus Jūs esat izveidojis, kāda ierīce ir pievienota katram savienotajam.

Lietojiet TV izvēlni, lai to izdarītu.

Skatiet sadaļu **7.4 Savienojumu iestatījumi**

7.2.1 HDMI Visaugstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojums nodrošina visaugstāko attēla un skaņas kvalitāti


Viens kabelis kombinē gan audio, gan video signālus.

Izmantojiet HDMI augstas kvalitātes TV signāliem.

HDMI piedāvā vienkāršu Jūsu ierīču izmantošanu, pieskaroties vienam taustiņam, kad šīm ierīcēm ir HDMI ar CEC.

Ierīce, kas ir savienota ar TV caur HDMI, var tikai uztvert audio un video signālus uz Jūsu TV.

Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

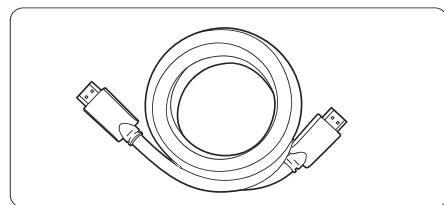

HDMI kabelis (max 5m)

⚠ Padoms

Izmantojiet HDMI / DVI adapteru gadījumā, ja Jūsu ierīcei ir tika DVI savienojums.

Lai izveidotu šo savienojumu, ir nepieciešams papildus audio kabelis.

✔ Ievēribai

HDMI atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP ir kopiju aizsardzības signāls, kas nāk HD sastāvā (DVD diski vai Blu-ray diski).

7.2.2 HDMI ar CEC (ja pastāv)

HDMI ar Patērētāja Elektronisko Kontroli (Consumer Electronics Control - CEC)

parastam HDMI dod dažas priekšrocības. Tas piedāvā vienkāršu TV un pievienotās ierīces izmantošanu.

Taču arī šīm ierīcēm jābūt aprīkotām ar HDMI un CEC.

1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Preferences (Priekšrocības). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu sarakstam.

2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **HDMI-control** (HDMI - kontrole).

3 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu kontrolei.

4 Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai aktivizētu HDMI ar CEC.

✔ Ievēribai

HDMI ar CEC var nestrādāt ar citas firmas ražojumiem.

Spēlēšana ar vienu pieskārienu (**One touch play**)

Ievietojiet DVD disku, un Jūsu TV no gaidīšanas režīma automātiski

pārslēgsies uz DVD atskaņošanas režīmu, kad jūs sāksiet diska atskaņošanu.

1 Uz ierīces nospiediet **Play** (Atskaņot) TV ieslēgsies no gaidīšanas režīma.

Gaidīšanas režīma sistēma.

Izslēdz visas ierīces ar TV tālvadības pulti.

1 Uz TV tālvadības pults nospiediet taustiņu **⏻** un pāris sekundes turiet to nospiestu.


Visas ierīces pārslēgsies uz gaidīšanas režīmu.

7.2.3 YPbPr Augstākā kvalitāte ★★★★★


Izmantojiet YPbPr savienojumus kopā ar Audio L/R mini jack

Savienojot ierīces raugieties, lai saskan kabelu krāsas.

YPbPr var vadīt HD TV signālus.

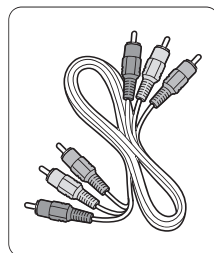

Pievienojiet Video YPbPr kabeli
Sarkans, zaļš, zils.

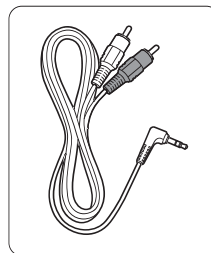

Pievienojiet Audio L/R
pie Stereo mini jack

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

18 Apgaismojums

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Apgaismojumu

19 Subtitri

Lai aktivizētu vai deaktivizētu subtitru režīmu.

20 Informācija uz ekrāna

Lai redzētu informāciju par TV kanāliem vai programmām, ja informācija ir pieejama.

21 Skaņas stiprums

Lai regulētu skaņas stiprumu

22 Izvēlne

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni

23 Iespēja

Lai ieslēgtu vai izslēgtu ātro pieeju izvēlnei


24 Demonstrācija

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un saņemtu aprakstu par TV.

Lai atrastu pamācību par citiem tālvadības taustiņiem, skatiet sadaļu **10 Priekšmetu rādītājs**.

5.1.2 Citas Audio/Video ierīces.

Ar šī TV tālvadības pulti var vadīt DVD ierīces, TV pierīces un Philips mājas kino zāles sistēmu un daudz citu ierīču. Ja taustiņi neiedarbina kādu no izvēlētajām ierīcēm, iestatnē ir nepieciešams ieprogrammēt tālvadības pulti Jūsu izvēlēto brendu un pieslēgtās ierīces veidu.

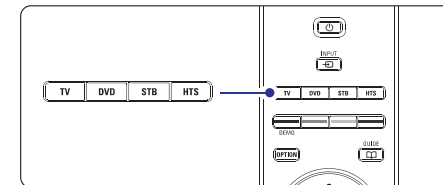

5.1.3 Specifiskās ierīces.

Ir divi veidi kā ar tālvadības pulti programmēt specifiskās ierīces.

Jūs varat ievadīt ražotāja kodu vai sākt automātisko meklēšanu.

Ražotāja iestatnes kods ietver:

- **DVD:** DVD, DVD-R, HDD DVD-R, Blu-ray
- **STB:** satelīta mehānismi, TV pierīces mehānismi/dekodētāji, kabeļa mehānismi/dekodētāji
- **HTS:** mājas kino zāles sistēma, Audio/Video sistēmas.

Iestatnes kodi biežāk lietotajām Philips ierīcēm ir:

DVD	001	Factory pre-set Philips DVD
DVD-R	004	Philips DVD-recorder
DVD-Harddisk	005	Philips DVD-Recorder Harddisk
BluRay	006	Philips HD BluRay player
STB (39)	002	Factory pre-set Philips Set-Top Box
STB (40)	007	(for some Philips Set-Top Boxes)
HTS	003	Factory pre-set Philips Home Theater System

Šeit ir pieejama plašāka izvēle Philips ierīcēm nekā ir iespējams ieprogrammēt.

Citus ražotāja kodus skatiet lietošanas pamācības beigās.

✔ Ievēribai!

Tālvadības pults var nebūt savienota ar visa veida DVD, TV pierīces un mājas kino zāles ierīcēm.amų kino sistemomis gali būti nesuderinamas.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

Iestatnes kodu tūlītēja ievadīšana

- 1 Lai izmeklētu Jums vajadzīgo ierīces veidu, nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** un turiet to 4 sekundes, izmeklētais ierīces veida taustiņš iedegsies pastāvīgi.
- 2 Ievadiet Jūsu izvēlētais ierīces veida trīs ciparu kodu. Vairumam modeļu ir vairāk kā viens ievades kods.
Ja Jūs ievadīsit pareizo kodu, visi režīma taustiņi mirdzēs, kā apliecinājums Jūsu izvēlei.
Ja Jūs ievadīsit nepareizo kodu, visi režīma taustiņi uz 2 sekundēm iedegsies.
Atkārtojiet 2. punktu ar citu kodu.
- 3 Pavērsiet tālvadības pultī uz ierīci un nospiediet **⏏**, lai pārbaudītu, vai kods, ko Jūs ievadījāt, ir pareizs izvēlētajai ierīcei.
Ja mēģinājums ir veiksmīgs visām funkcijām vajadzētu darboties. Ja mēģinājums nav veiksmīgs, vai ja visas funkcijas nedarbojas, atkārtojiet 1. un 2. punktu ar kādu no citiem ražotāja iestatnes kodiem.

Visu kodu automātiska meklēšana

Ja kodu meklējums nav veiksmīgs, Jūs varat uzsākt visu kodu automātisko meklēšanu. Automātiskā kodu meklēšana var aizņemt dažas minūtes laika.

Ja arī pēc automātiskās kodu meklēšanas nevienš kods neatbilst, tālvadības pults iespējams nevar regulēt specifisko ierīci.

Tādā gadījumā lietojiet speciāli ierīcei paredzēto tālvadības pultī.


- 1 Ieslēdziet ierīci, kuru vēlaties izmantot.
- 2 Pavērsiet tālvadības pultī uz ierīci
- 3 Lai izmeklētu Jums vajadzīgo ierīces veidu, nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** un turiet to 4 sekundes.
Izmeklētais ierīces veida taustiņš iedegsies pastāvīgi.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu kodu automātisko meklēšanu.
Ik pēc 2 sekundēm, kad jauns kods būs nosūtīts, iemirdzēsies **⏏** taustiņš.
Nenovērsiet tālvadības pultī no ierīces.
- 5 Kad ierīce izslēdzas, nospiediet taustiņu **OK**, lai beigtu meklēšanu
- 6 Nospiediet taustiņu **⏏**, lai ieslēgtu ierīci.
- 7 Lietojiet tālvadības pults taustiņus, lai pārliecinātos, vai visas funkcijas darbojas.
Ja visas funkcijas nedarbojas, nospiediet taustiņu **OK** atkārtoti, lai turpinātu pareizā koda automātisko meklēšanu.
- 8 Ja visas funkcijas darbojas, nospiediet izvēlētais ierīces veida taustiņu, lai apliecinātu izvēli un izejiet no kodu automātiskās meklēšanas.

✓ Ievērojam!

Lai apstādinātu kodu automātisko meklēšanu, nospiediet taustiņu **OK**. Nospiediet navigācijas taustiņus uz augšu vai leju, lai meklētu kodus vienu pēc otra, uz priekšu vai atpakaļ, lai atrastu pareizo kodu izvēlētajai ierīcei. Vai nospiediet taustiņu **OK**, lai turpinātu kodu automātisko meklēšanu.

5.1.4 DVD, TV pierīce un mājas kino zāles ierīce

- 1 Nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS**, lai ar tālvadības pultī varētu regulēt ierīci.
- 2 Lietojiet TV tālvadības pultī, lai varētu darboties ar izvēlēto ierīci.
Ja taustiņi nedarbojas uz izvēlēto ierīci, iestatni ir nepieciešams pārprogrammēt, lai tālvadības pults darbotos uz ierīces specifisko modeli un veidu. Skatiet sadaļu **5.1.3**
- 3 Nospiediet taustiņu **TV**, lai atgrieztos normālā TV režīmā.
Kad nav lietota, tālvadības pults pārslēgsies atpakaļ TV režīmā pēc 30 sekundēm.

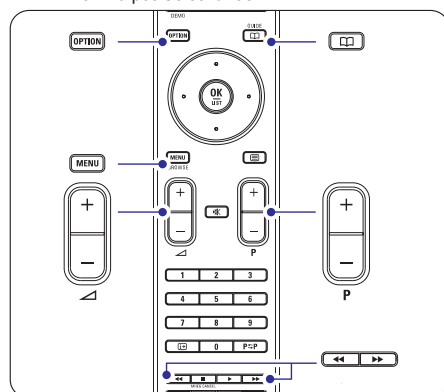


Ja tālvadības pults ir izvēlēta specifiskajai ierīcei, tad visiem taustiņiem ir tādas pašas funkcijas kā iepriekš, izņemot šeit minētajiem taustiņiem:

- **DVD atskaņotājs, DVD pašrakstītājaparāts, DVD-HDD**
Opcijas taustiņš = DVD sistēmas izvēlne
Izvēlnes taustiņš = DVD diska izvēlne
P+/- = DVD nākamais/iepriekšējais ieraksts
- **Philips DVD pašrakstītājaparāts (iestatīšanas kods 004)**
◀ taustiņš = DVD iepriekšējais ieraksts
▶ taustiņš = DVD nākamais ieraksts
- **Philips DVD pašrakstītājaparāts ar HDD (iestatīšanas kods 005)**
Opcijas taustiņš = DVD-R HDD diska izvēlne
Izvēlnes taustiņš = DVD-R HDD pārlūks
◀ taustiņš = DVD-R HDD iepriekšējais ieraksts
▶ taustiņš = DVD-R HDD nākamais ieraksts

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu kopaina

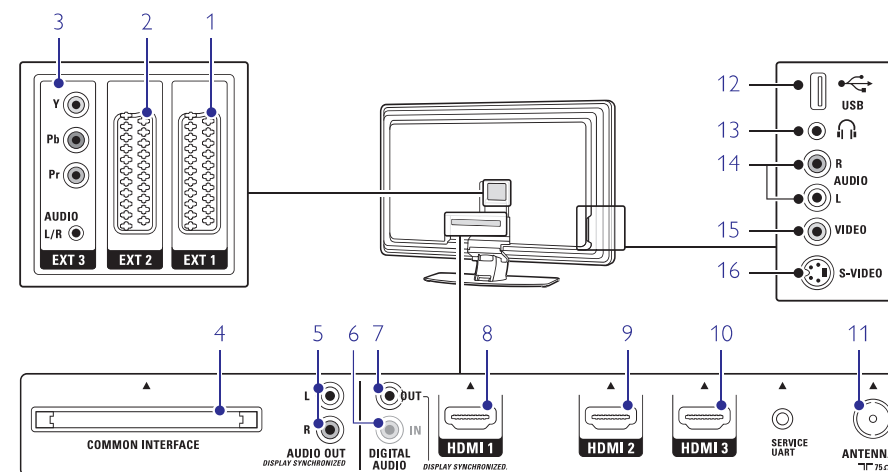

Aizmugures kontakti savienojumu veidošanai

- 1 **EXT1**
Scart savienotājs DVD, VCR, digitālais uztvērējs, spēļu vadības pultis u.c.
- 2 **EXT2**
Otrais Scart savienotājs.
- 3 **EXT3**
Sastāv no Video Y Pb Pr un Audio L/R savienotājiem DVD, digitālo uztvērēju vai spēļu vadības pultīm u.c.
- 4 **Vispārējā saskarne**
Ligzda speciāliem uztvērējblokiem - Conditional Access Modules (CAM)
- 5 **Skaņas izvades ligzda (Audio Out) L/R**
Mājas kinozāļu skaņas izvades kabelu savienotājs u.c.
- 6 **Digitālās skaņas ievades ligzda (Digital Audio In)**
Skaņas ievades kabelu savienotāji lietošanai ar jebkuru no HDMI savienotājiem ar HDMI un DVI adapteru.
- 7 **Digitālās skaņas izvades ligzda (Digital Audio Out)**
Mājas kinozāļu skaņas izvades kabelu savienotājs u.c.
- 8 **HDMI 1 In**
HDMI ievades savienotājs Blu-ray disku atskaņotājam, HD digitālajam uztvērējam vai HD spēļu vadības pultij u.c.

- 9 **HDMI 2 In**
Otrais HDMI ievades savienotājs.
- 10 **HDMI 3 In**
Trešais HDMI ievades savienotājs.
- 11 **Antenas pievienošanas ligzda**
Sānu savienotāji
- 12 **USB**
USB savienotājs.
- 13 **austiņas**
Stereo Mini Jack.
- 14 **Audio L/R In**
Audio L/R savienotājs videomagnetofoniem, spēļu vadības pultīm u.c..
- 15 **Video**
Video kabeļa savienotājs, lietošanai kopā ar Audio L/R savienotājiem videomagnetofoniem, spēļu vadības pultīm u.c..
- 16 **S-Video**
S-Video ievades savienotājs, lietošanai kopā ar Audio L/R savienotājiem videomagnetofoniem, spēļu vadības pultīm u.c.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanālu atinstalēšana un pārinstalēšana

Saglabātu kanālu atinstalēšana tā, lai tiem vairs nevar pieslēgties.

Agrāk uzstādītu kanālu pārinstalēšana.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > **Rearrange** (Pārkārtot).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu kanālu sarakstā.
- 3 Kanālu sarakstā nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties atinstalēt vai pārinstalēt.
- 4 Nospiediet zaļo taustiņu, lai pārinstalētu vai atkal instalētu kanālu.
- 5 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Saglabāto kanālu kārtības maiņa.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > **Rearrange** (Pārkārtot).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu kanālu sarakstā.
- 3 Kanālu sarakstā nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties pārvietot.
- 4 Nospiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu sarakstā uz augšu.
- 5 Nospiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu sarakstā uz leju.
- 6 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

6.4 Kanālu automātiskā organizēšana

Reizi dienā, plkst. 15:00, visi pieejamie TV kanāli tiek automātiski atjaunoti.

Atjaunošana tiek veikta, ja Jūsu TV ir gaidīšanas režīmā.

Agrāk saglabāti kanāli, kas atjaunošanas laikā netiek atrasti, tiek izdzēsti no kanālu saraksta.

Pašrocīgi šādu atjaunošanu Jūs varat veikt jebkurā laikā.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > **Installation update** (Uzstādīšanas atjaunošana).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu uzstādīšanas atjaunošanas sarakstā.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**.

- 4 Nospiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Atjaunošana sākas, un tā var aizņemt dažas minūtes.
- 5 Kad atjaunošana ir pabeigta, nospiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos uz kanālu uzstādīšanas izvēli (Channel installation).
- 6 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūsu TV uztver digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt konkrētu kanālu signāla kvalitāti un stiprumu.

- 1 Izvēlieties kanālu.
- 2 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > **Digital:Test reception** (Digitālās uztveršanas pārbaude).
- 3 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai uzsāktu pārbaudi.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**. Parādās kanāla frekvence, sakaru tīkla nosaukums, signāla kvalitāte un stiprums.
- 5 Nospiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos tā kanāla frekvenci, ko vēlaties pārbaudīt. Ja signāla kvalitāte un stiprums ir zemi, pārvietojiet antenu.
- 6 Ja signāla kvalitāte un stiprums ir labi, tad nospiediet dzelteno taustiņu, lai saglabātu kanāla frekvenci.
- 7 Nospiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos uz Channel installation (Kanālu uzstādīšana) izvēli.
- 8 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

✱ Padoms

Lai sasniegtu labākus rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu instalētāju.

6.6 Rūpnieciskie iestatījumi

Ja Jums ir problēmas ar attēla, skaņas vai apgaismojuma uzstādījumiem,

Jūs varat atjaunot TV attēla, skaņas un apgaismojuma rūpnieciskos iestatījumus.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > **Factory settings** (Rūpnieciskie iestatījumi).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu rūpniecisko iestatījumu izvēlnē.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**.
- 4 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

✔ Ievēribai!

Kanālu uzstādīšanas iestatījumi netiek mainīti.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

- **Philips Blu-ray diska atskaņotājs (iestatīšanas kods 006)**

Opcijas taustiņš = BD mājas ekrāns

Taustiņš = BD satura izvēlne

Izvēlnes taustiņš = BD diska izvēlne

- **Digitālais** vai satelīta uztvērējs
Nekādu funkciju maiņu.

- **Mājas kino zāles sistēma**

Opcijas taustiņš = HTS iestatne

Izvēlnes taustiņš = HTS diska izvēlne

⏮ taustiņš = HTS skaņas stiprums

⏭/⏮ = HTS nākamais/iepriekšējais

5.1.5 Tālvadības pulti vienmēr turiet izvēlētajā režīmā

Ja jūs darbojaties ar kādu no ierīcēm, nospiežot taustiņus **DVD**, **STB** vai **HTS**, tālvadības pults atgriezīsies TV režīmā, ja Jūs nelietosiet kādu no izvēlētajiem režīmiem ilgāk kā 30 sekundes.

Jūs varat iestatīt, ka TV pults paliek kādā no režīmiem pastāvīgi.

- 1 Nospiediet taustiņu **TV**, lai būtu TV režīmā.
- 2 Nospiediet taustiņu **OK** un taustiņu **⏮** vienlaicīgi, turot tos aptuveni 4 sekundes. Taustiņš **⏮** mirdzēs 1 sekundi, lai apstiprinātu izvēli. Kopš šī brīža tālvadības pults paliks izvēlētajā ierīces režīmā.
- 3 Nospiediet taustiņu **TV**, **DVD**, **STB** vai **HTS**, lai darbotos ar to ierīci, kuru vēlaties. Taustiņš **⏮** mirdzēs nedaudz reižu, lai apstiprinātu izvēli.

5.1.6 Tālvadības pults piekļuves kodu tabula

Skatīt lietošanas pamācības beigās.



5.2 TV izvēlnes kopaina

Ar ekrāna izvēlnēm Jūs uzstādāt TV, pielāgojiet attēla, skaņas un apgaismojuma, un piekļuves īpatnības.

Šajā sadaļā par izvēlnes kopainu un kā to vadīt.

5.2.1 Izvēlne

- 1 Nospiediet **Menu** uz tālvadības pults, lai parādītos galvenā izvēlne.
- 2 Nospiediet **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

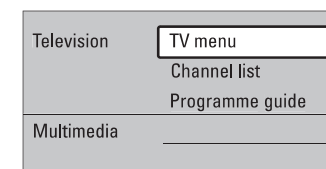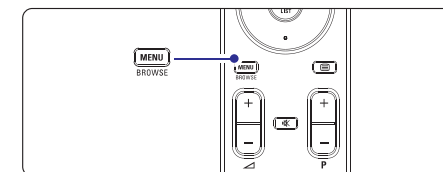

Galvenā izvēlne piedāvā:


- **TV izvēlne**
Izvēlieties, lai uzstādītu attēla un skaņas, apgaismojuma un citas īpatnības.
- **Kanālu saraksts**
Izvēlieties šo izvēlni, lai redzētu kanālu sarakstu. Tieši šeit radiet pats savu mīļāko kanālu sarakstu.
- **Programmu gids**
Pieejams, kad digitālie programmu kanāli ir uzstādīti. Tas rāda informāciju par digitālajām programmām. Elektroniskā Programmu Gida veida dēļ, Jūs varat arī piekļūt pie iepļānotās digitālās programmas saraksta un viegli izmeklēt un saskaņot kārotās programmas. Skatiet sadaļu **5.7 Elektroniskais Programmu Gids**
- **Multivide**
Izvēlieties, lai skatītos fotogrāfijas vai atskaņotu mūziku, pieslēdzot USB ierīci. Skatiet sadaļu **5.10 Skatieties un atskaņojiet: foto, Mp3**

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA


5.2.2. Izvēlnes lietošana

Iemācieties lietot izvēlnes ar šo piemēru:


1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults.

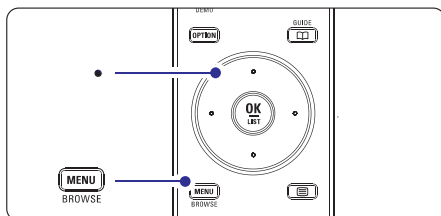


Galvenā izvēlne parādīsies uz ekrāna

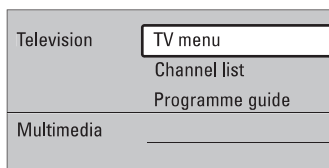

2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai iieitu **TV izvēlnē**.

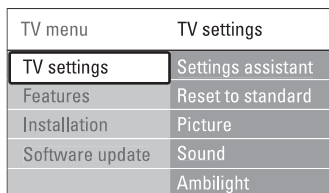

3 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai iieitu **TV izvēlnes** uzstādījumus.

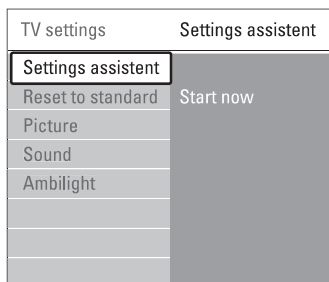

4 Nospiediet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izvēlētos attēlu.

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	...


5 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai iieitu attēla uzstādījumos.

Picture	Contrast
Contrast	90
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

6 Nospiediet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izvēlētos spilgtumu.

Picture	Brightness
Contrast	98
Brightness	47
Colour	52
Hue	0
Sharpness	4
Tint	
Perfect Pixel HD	
HD Natural Motion	

7 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai iieitu spilgtuma uzstādījumos.

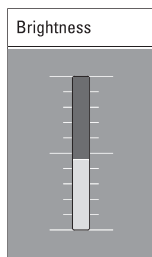

8 Nospiediet navigācijas apakšējo vai augšējo taustiņu, lai pielāgotu uzstādījumus.

9 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos pie attēla uzstādījumiem, vai nospiediet **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Analogs: Manuālā uzstādīšana

Jūs variet noregulēt analogos TV kanālus, kanālu pa kanālam pašrocīgi ar Manuālo uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties **TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > Analogue: Manual installation (Analogā: Manuālā uzstādīšana)**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai atvērtu Manuālās uzstādīšanas izvēli. Sistēma ir atvērta.
- 3 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai atvērtu System list (Sistēmas saraksts).
- 4 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos valsti vai pasaules daļu, kurā Jūs šobrīd atrodaties.
- 5 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos Manuālās uzstādīšanas izvēlnē.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Digital: Test recept...	Fine tune
Analogue: Manual...	Store current ch...
Rearrange	Store as new ch...

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties **TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (kanālu uzstādīšana) > Analogue: Manual installation (Analogā: Manuālā uzstādīšana) > Search (Meklēt)**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu meklētājam.
- 3 Nospiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu kanāla frekvenci, vai nospiediet zaļo taustiņu, lai automātiski meklētu nākamo kanālu.

✱ Padoms

Ja Jūs zināt kanāla frekvenci, tad ievadiet to (trīs ciparu kombinācija) ar tālvadības pults ciparu taustiņu palīdzību.

- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, kad jaunais kanāls ir atrasts.
- 5 Izvēlieties **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu kanālu zem jauna kanāla kārtas numura.
- 6 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ievadītu jauno kanāla kārtas numuru.
- 7 Nospiediet taustiņu **OK**.

Parādās uzraksts **Done** (Paveikts).

8 Nospiediet taustiņu **Menu** (izvēlne), lai izietu no kanālu uzstādīšanas programmas.

6.2.3 Kanāla precīzāka noregulēšana

Kanālu nepieciešams noregulēt precīzāk tad, kad saņemtajam signālam ir zema kvalitāte un tas ir vājš.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties **TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > Analogue: Manual installation (Analogā: Manuālā uzstādīšana) > Fine tune (Precīzāka noregulēšana)**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu Precīzākās noregulēšanas izvēlei.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai noregulētu frekvenci.
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, kad esat pabeiguši regulēšanu.
- 5 Izvēlieties **Store current channel** (Saglabāt doto kanālu), lai saglabātu precīzi noregulēto kanālu zem konkrētā kanāla kārtas numura.
- 6 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ievadītu izvēlēto numuru.
- 7 Nospiediet taustiņu **OK**. Parādās uzraksts **Done** (Paveikts).
- 8 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no kanālu uzstādīšanas programmas.

6.3 Atjaunot kanālu uzstādījumus

Saglabāto kanālu pārsaukšana, pārkārtošana, atinstalēšana vai pārinstalēšana.

6.3.1 Kanālu pārsaukšana

Nosaukt vai pārsaukt kanālu, kura nosaukums vēl nav reģistrēts.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties **TV Menu (Izvēlne) > Installation (Uzstādīšana) > Channel installation (Kanālu uzstādīšana) > Rearrange (Pārkārtot)**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai kanālu sarakstā izvēlētos to kanālu, ko Jūs vēlaties pārsaukt.
- 4 Nospiediet sarkano taustiņu.
- 5 Nospiediet navigācijas labo vai kreiso taustiņu, lai izvēlētos un mainītu rakstzīmes. Atstarpe, cipari un citas specifiskas rakstzīmes atrodas starp **z** un **A**.
- 6 Nospiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu darbu.

✱ Padoms

Ar dzelteno taustiņu var izdzēst visas rakstzīmes. Ar zilo taustiņu vai izdzēst rakstzīmi, kas ir iezīmēta.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi, kad Jūs ieslēdzāt savu TV, Jūs esat izvēlējies TV izvēlnes valodu un visi pieejamie kanāli tika uzstādīti. Šī sadaļa Jums palīdzēs, ja Jūs uzskatiet par nepieciešamu pārtaisīt sākotnējo uzstādīšanu vai ja Jūs vēlaties ieslēgt jauno analoģu TV kanālu.

✓ Ievēribai!

- Jums nav jāseko katram aprakstītajam solim, ja tas nav nepieciešams.
- Atkal-uzstādīšana pārveidos Visu kanālu sarakstu un jauni pievienotie kanāli nebūs pievienoti nevienam iecienītākajam sarakstam.

6.1 Automātiskā kanālu uzstādīšana

Šajā sadaļā aprakstīts, kā meklēt un uzkrāt visus pieejamos kanālus automātiski.

1. solis Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlnes valodu.

Ejiet uz nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV **Menu** (Izvēlne) > **Installation** (Uzstādīšana) > **Languages** (Valodas) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu **Menu language** (Izvēlnes valodā).
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos valodu.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
- 4 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos **Installation** menu (Uzstādīšanas izvēlnē).

Installation	Languages
Languages	Menu language
Country	Preferred audio
Time zone	Preferred subtitles
Channel install...	Hearing impaired
Preferences	
Connections	
...	

Kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti, izvēlnes valoda var piedāvāt sekojošus valodas iestatījumus:

- **Iecienītākais audio**
Izvēlieties vienu no pieejamām audio valodām kā iecienītāko valodu.
- **Iecienītākie subtitri**
Izvēlieties vienu no pieejamām subtitru valodām kā iecienītāko valodu.
Skatiet 5.9 Subtitri.
- **Dzirdamības pasliktināšanās**
Izvēlieties **On** (ieslēgts), lai izceltu dzirdamības pasliktināšanās subtitru versiju Jūsu iecienīto audio vai subtitru valodu, kad tas ir iespējams.

2. solis Izvēlieties savu valsti

Izvēlieties valsti, kurā pašlaik atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.

- 1 Nospiediet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Country** (Valsts).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu sarakstā.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos Jūsu valsti.
- 4 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos **Installation** menu (Uzstādīšanas izvēlnē).

3. solis Laika joslas izvēle

Pieejams tikai tām valstīm, kur ir dažādas laika joslas.

- 1 Nospiediet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Time zone** (Laika josla).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu sarakstā.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos Jūsu laika joslu.
- 4 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos **Installation** menu (Uzstādīšanas izvēlnē).

4. solis TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un uzkrās visus iespējamus digitālos un ne digitālos TV kanālus un visus iespējamus digitālos radio kanālus.

- 1 Nospiediet navigācijas apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
Automātiskā uzstādīšana ir izcelta.
- 3 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai izvēlētos **Start now** (Sākt tagad).
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**.
- 5 Nospiediet zaļo taustiņu, lai sāktu.
Uzstādīšana var aizņemt pāris minūtes laika.
- 6 Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, nospiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos **Installation** menu (Uzstādīšanas izvēlnē).
- 7 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no TV izvēlnes.

✱ Padoms!

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, uzstādīto kanālu sarakstā var parādīties daži tukši kanālu cipari. Ja Jūs vēlaties pārdēvēt, pārkārtot vai pārinstalēt uzkrātos kanālus, skatiet **6.3 Atjaunot kanālu uzstādījumus**.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

✓ Ievēribai!


Vairāk iespējas ir pieejamas, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.

5.2.3 Ātrā piekļuve izvēlnei

Ātrā pieeja izvēlnei sniedz Jums tiešu pieeju dažiem biežāk lietotākajiem izvēlnes punktiem.

Svarīgākās digitālās opcijas parādās izvēlnē, kad ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.

- 1 Nospiediet taustiņu **Option** uz tālvadības pults.
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos opciju.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai parādītos izvēlētā **opcijas** izvēlnē.
- 4 Nospiediet navigācijas augšējo, apakšējo, labo vai kreiso taustiņu, lai sakārtotu izvēlnes vidi.
- 5 Nospiediet taustiņu **Option**, lai izietu no izvēlnes.

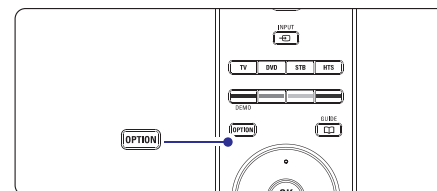

- **Audio valoda**
Skatiet sadaļu **5.3.5 Sakārtot skaņas iestatījumus**.
 - **Subtitru valoda**
Skatiet **5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle**.
 - **Subtitri**
Skatiet **5.9 Subtitri**
 - **Attēla formāts**
Skatiet **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
 - **Ekvalizers**
Skatiet **5.3.5 Sakārtot skaņas iestatījumus**.
 - **Pulkstenis**
Uzstādiet pulksteni.
- 1 Nospiediet taustiņu **OK**, lai uzstādītu pulksteni pastāvīgi.
 - 2 Nospiediet taustiņu **Option** un nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos pulksteni atkal.
 - 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai paslēptu pulksteni.

Quick access
Audio language
Subtitle language
Subtitle
Picture format
Equalizer
Clock

5.3 Attēla un skaņas iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīts, kā sakārtot attēlu un skaņu izvēlnēs.

5.3.1 Iestatījumu palīgs

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai viegli varētu orientēties galvenajos attēla, skaņas un apgaismojuma iestatījumos.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV **Menu** (Izvēlne) > **TV settings** (Iestatījumi) > **Settings assistant** (Iestatījumu palīgs) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu.
- 2 Nospiediet taustiņu **OK**.
- 3 Nospiediet zaļo taustiņu uz tālvadības pults, lai ieslēgtu palīgu.
- 4 Nospiediet navigācijas kreiso vai labo taustiņu, lai izvēlētos kreiso vai labo pusi, lai izdarītu izvēli.
- 5 Nospiediet zaļo taustiņu, lai dotos uz nākamo iestatījumu.
Jūs iziesiet cauri nedaudz iestatījumiem. Kad beigsiet, TV lūgs Jums saglabāt šos iestatījumus.
- 6 Nospiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.
- 7 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

5.3.2 Standartu pārstāšanās

TV uzstādīšana uz vienu no iepriekšējiem iestatījumiem. Katrs iestatījums apvieno attēlu, skaņu un apgaismojumu.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV **menu** (Izvēlne) > **TV settings** (Iestatījumi) > **Reset to standard** (Pārstatīt uz standartiem) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu sarakstā.
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos iestatījumu.
- 3 Nospiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu Jūsu izvēli.
- 4 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

Standarta iestatījumi: Current (Pašreizējs), Natural (Dabisks), Vivid (Dzīvs), Movie (Kino)

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.3.3 Attēla iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīts, kā sakārtot visus attēla iestatījumus.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV Menu (Izvēlne) > TV Settings (Iestatījumi) > **Picture** (Attēls) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ietu sarakstā.
 - 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kādu no iestatījumiem.
- Contrast (Kontrasts)

TV settings	Picture
Settings assistant	Contrast
Reset to standard	Brightness
Picture	Colour
Sound	Hue
Ambilight	Sharpness
	Tint
	Perfect Pixel HD
	HD Natural Motion
	100 Hz Clear LCD
	Dynamic contrast
	Noise reduction
	MPEG artefact red.
	Colour enhance ...
	Active control
	Picture format

Maina attēla spilgtās daļas līmeni, bet tumšās attēla daļas paliek nemainītas.


- **Brightness** (Spilgtums)
Maina attēla gaišo līmeni
- **Colour** (Krāsa)
Maina piesātinājuma līmeni
- **Hue** (Nokrāsa)
Ja NTSC ir ticis pārraidīts, šis līmenis līdzsvaro krāsas variācijas.
- **Sharpness** (Asums)
Maina asuma līmeni sīkās detaļās.
- **Tint** (Tonis)
Uzstāda krāsas uz normālu, siltu (sarkanīgs) vai vēsu (zilgans). Izvēlieties Custom, lai veidotu pats savu iestatījumu individuālo tonu izvēlnē.
- **Custom tint** (Individuālie toni)
Ja Custom izmeklēts tonu izvēlnē Jūs šeit varat izveidot pats savu iestatījumu.

Piespiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katru lielumiem, ko vēlaties mainīt:


- R-WP sarkans balts punkts
- G-WP zaļš balts punkts
- B-WP zils balts punkts
- R-BL sarkans melnais līmenis
- G-BL zaļš melnais līmenis
- **Lieliskie HD pikseli**
Lieliskie HD pikseli, vislabākie attēla iestatījumi.
- **HD dabīgā kustība**
Samazina pamata un svītru mirgošanu un atveido plūstošu kustību, it īpaši filmās.
Uzstādiet līmeni - minimums, maksimums vai izslēgts.
- **100 Hz dzidrais LCD**
Ieslēdz vai izslēdz 100 Hz dzidro LCD.
- **Dinamiskais kontrasts**
Palielināt attēla kontrastu, tiklīdz tas uz ekrāna mainās.
Uzstādiet līmeni - minimums, vidējs, maksimums vai izslēgts. Vidējs ir ieteicamais līmenis.
- **Trokšņa samazināšana**
Filtrē un samazina trokšņus attēlā.
Uzstādiet līmeni - minimums, vidējs, maksimums vai izslēgts.
- **MPEG artefakta samazināšana.**
Nogludina pāreju uz digitālajiem attēliem.
Ieslēdz vai izslēdz MPEG artefakta samazināšanu.
- **Krāsas pastiprināšana.**
Izveido krāsas spilgtākas un uzlabo detaļu spilgtu krāsu izšķirtspēju.
Uzstādiet līmeni - minimums, vidējs, maksimums vai izslēgts.
- **Aktīvā regulēšana**
Noregulē visus ienākošos signālus kārtībā, lai nodrošinātu vislabāko attēlu.
Ieslēdz vai izslēdz aktīvo regulēšanu.
- **Attēla formāts**
Skatiet sadaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

- 6 TV izslēgsies. Ekrāns paliks melns aptuveni 10 sekundes. Lūdzu, pagaidiet.

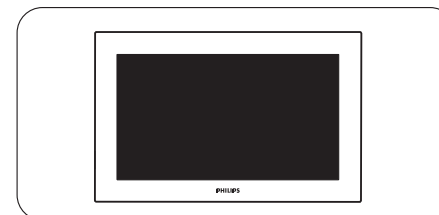

- 7 TV atkal ieslēgsies. Atjaunošana ir pabeigta.

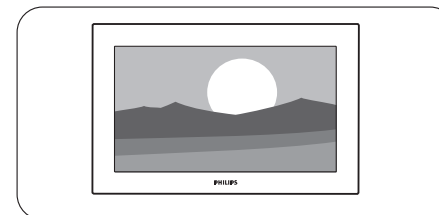

5.12.4 Pārbaudiet pašreizējo programmlīdzekļu variantu

Atjaunot programmlīdzekļus ir iespējams tikai tad, ja jaunākais pieejamais programmlīdzekļu variants ir atšķirīgs no pašreizējā. Jūs variet pārbaudīt pašreizējo programmlīdzekļu variantu.

- 1 Izvēlieties **Software update** (Programmlīdzekļu atjaunošana) TV izvēlnē.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Current software** info (Pašreizējo programmlīdzekļu informācija). Parādīsies variants un apraksts par pašreizējiem programmlīdzekļiem.

5.12.5 Programmlīdzekļu atjaunošana ar digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var saņemt jaunus programmlīdzekļus no digitālās pārraides sistēmas automātiski.

Ja Jūs uz ekrāna saņemat ziņojumu par atjaunošanu, ir stipri ieteikts atjaunot programmlīdzekļus tūlīt - izvēlieties **Now** (Tagad). Izvēlieties **Later** (Vēlāk), ja Jūs vēlaties, lai Jums atgādina vēlāk.

Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izietu no atjaunošanas (nav ieteicams). Ja Jūs atceļat atjaunošanu Jūs variet vēl aizvien atjaunot pats no TV Menu (Izvēlne) > Software update (Programmlīdzekļu atjaunošana) > Local update (Lokālā atjaunošana).

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.12.2 Programmlīdzekļu lejupielāde no PC uz USB ierīci.

- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci PC, kas saistīts ar Internetu.
- 2 Nosakiet atrašanās vietu un atveriet failu "update.htm" Jūsu USB ierīcē.
- 3 Izlasiet norādījumus, kas redzami uz ekrāna un nospiediet taustiņu **Send ID**. Programmlīdzekļu atjaunošana ir lejupielādēta USB atmiņas ierīcē.
- 4 Izņemiet USB atmiņas ierīci no PC.


5.12.3 Programmlīdzekļu atjaunošanas lejupielādes pārvietošana uz TV.

Uz USB atmiņas ierīci lejupielādētajiem programmlīdzekļiem ir tagad jābūt augšupielādētiem Jūsu TV.


Uzmanību!

- Neizņemiet USB atmiņas ierīci programmlīdzekļu atjaunošanas laikā.
- Ja atjaunošanas laikā notiek pazūd elektrība, neizņemiet USB atmiņas ierīci no TV. TV turpinās atjaunošanu tiklīdz elektrība atgriezīsies.


- 1 Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB savienojumā TV sānos.

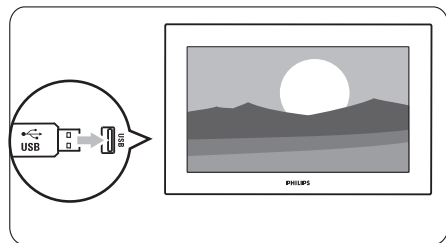


- 2 TV izslēgsies. Ekrāns paliks melns aptuveni 10 sekundes. Pagaidiet un nelietojiet ieslēgšanas taustiņu , kas atrodas uz TV.

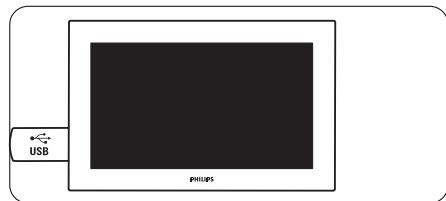


- 3 Atjaunošanas process sāksies automātiski. Lūdzu, pagaidiet.

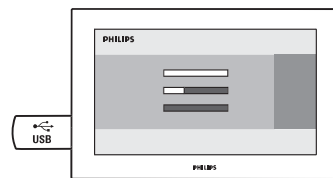


Atjaunošana beigsies, kad uz ekrāna parādīsies uzraksts **'Operation successful'** (Darbība veiksmīga).

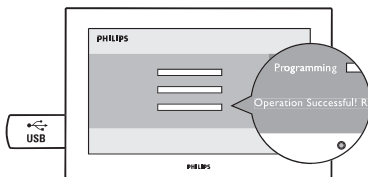

- 4 Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

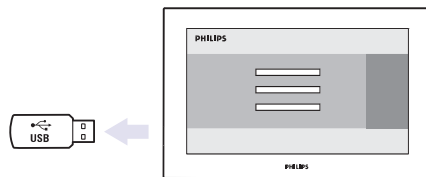

- 5 Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults.

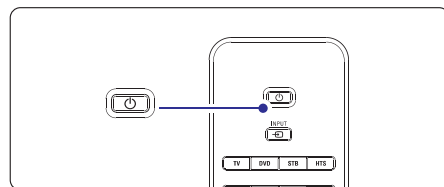

✓ Ievēribai!


Nespiediet vairāk kā vienu reizi un nelietojiet **ieslēgšanas**  taustiņu, kas atrodas uz TV.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvērieties no melnajām joslām attēla sānos, augšā un apakšā. Nomainiet attēla formātu uz tādu, kas piepilda ekrānu.


- 1 Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu attēla formāta izvēlni.

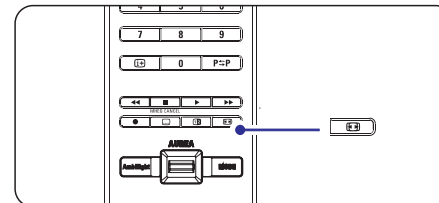

- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos pieejamos attēla formātus.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo taustiņu, lai attēlu pārvietotu augšup, lai padarītu daļēji apsegtos subtitrus redzamus.


✗ Padoms!

Automātiskais attēla formāts ir ieteicams minimālai deformācijai.



Automātiskais formāts (Nav paredzēts PC.)

Piepilda ekrānu, automātiski palielinot attēla formātu. Subtitri paliek redzami.



Teicamā tulummaiņa (Nav paredzēts HD.)

Likvidē melnās joslas 4:3 pārraides pusē. Ir minimāla deformācija.



4:3 (Nav paredzēts HD.)


Rāda klasisko 4:3 formātu.



Filmas paplašinātais 14:9

(Nav paredzēts HD.)

Mērogo klasisko 4:3 formātu uz 14:9.

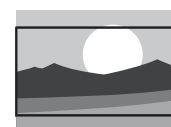

Filmas paplašinātais 16:9

(Nav paredzēts HD.)

Mērogo klasisko 4:3 formātu uz 16:9.



Platekrāns

Izstiep 4:3 formātu uz 16:9.



Bez mēroga

(Tikai HD un PC.)

Maksimālais asums.

Deformācijas var parādīties uz attēla malām. Melnās joslas var parādīties uz attēliem no Jūsu PC.

✓ Ievēribai!

Savienojumu izvēlnē neaizmirstiet apzīmēt savienojumu.

Skatiet sadaļu **7.4.3 Apzīmējiet Jūsu savienojumus**

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.3.5 Skaņas iestatījumi

Šajā sadaļā aprakstīts, kā sakārtot visus skaņas iestatījumus.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV Menu (izvēlne) > TV Settings (iestatījumi) > **Sound** (Skaņa) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu sarakstā.
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kādu no iestatījumiem.

TV settings	Sound
Settings assistant	Equalizer
Reset to standard	Volume
Picture	Balance
Sound	Audio language
Ambilight	Dual I/II
	Mono/Stereo
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- **Ekvalaizers**
Maina skaņas basus un diskantus. Izvēlieties katru iedaļu, lai mainītu iestatījumus.
Skatiet sadaļu **5.2.3 Ātrā piekļuve izvēlnei**
- **Skaņas stiprums**
Maina skaņas stiprumu.
Skaņas stipruma iedaļa parādās, kad regulējat skaņas stiprumu ar taustiņu $\triangleleft$. Ja Jūs nevēlaties, lai tas parādās, ejiet uz TV Menu (izvēlne) > Installation (Instalācija) > **Preferences** (Priekšrocības) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu sarakstā un izvēlētos izslēgt skaņas stipruma iedaļu.
- 1 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos skaņas stipruma iedaļu.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieietu.
- 3 Izvēlieties **On**, kad regulējat skaņas stiprumu, lai aktivizētu pagaidu skaņas stipruma iedaļas displeju.
- **Līdzsvars**
Iestata līdzsvaru labās un kreisās puses skaļruņiem, lai piemērotu labāko klausīšanās stāvokli.

- **Audio valoda**
Audio valodu saraksts konkrētām programmām ir pieejams tikai, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.
Skatiet sadaļu 5.2.3 Ātrā piekļuve izvēlnei.
Lai pastāvīgi mainītu audio valodu, skatiet sadaļu **6 Kanālu uzstādīšana**
- **Duāls I/II**
Ja kanāli ir pārraidīti, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām
- **Monofoniska /stereofoniska skaņa**
Ja ir pieejama stereofoniskā pārraide, Jūs varat izvēlēties monofonisku vai stereofonisku skaņu katram TV kanālam.
- **Telpiskais skaņas veids**
Lai izvēlētos telpiskāku skaņu, ja ir pārraidīts vai ir pieejams no pieslēgtās ierīces.
- **Skaņas stiprums austiņās**
Maina austiņu skaņas stiprumu.
Jūs varat uzreiz izslēgt skaņu ar taustiņu $\times$ uz tālvadības pults.
- **Automātiskais skaņas stipruma izlīdzinātājs**
Samazina pēkšņas skaļas stipruma atšķirības, piemēram, reklāmu sākumos vai brīžos, kad pārslēdz no viena kanāla uz citu.
Izvēlaties ieslēgt vai izslēgt.
- **Delta skaņas stiprums**
Izlīdzina skaņas stipruma atšķirību starp kanāliem vai pievienotajām ierīcēm.
- 1 Ieslēdziet kanālu vai ierīci, kur vēlaties izlīdzināt skaņas stipruma atšķirības.
- 2 Izvēlieties **Delta skaņas** stiprumu skaņas izvēlnē un mainiet skaņas līmeni.
- **Automātiskā telpiskā skaņa**
Automātiski ieslēdz TV labāko telpisko skaņu veidu.
Izvēlaties ieslēgt vai izslēgt.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.11 Klausieties radio kanālus

Ja ir pieejama digitālā pārraide, digitālie radio kanāli tiks uzstādīti instalācijas laikā.

Lai klausītos digitālos radio kanālus:

- 1 Nospiediet taustiņu **OK** uz tālvadības pults.
All channels menu (Visu kanālu izvēlne) ir izstādīta.
- 2 Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos pieejamo radio kanālu no kanālu cipariem 400 uz priekšu.
Lai sakārtotu skatiet sadaļu **6.3.3 Pārkārtot kanālus**
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**.

5.12 Programmlīdzekļu atjaunošana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savus ražojumus. Jums var tikt rekomendēts atjaunot TV programmlīdzekļus. Lai atjaunotu Jūsu TV programmlīdzekļus Jums vajag USB atmiņas ierīci (nav iekļauta komplektā).

✓ Ievēribai!

Ierīcē jābūt vismaz 48Mb brīvas vietas. Pārliecinieties, lai ierakstaizsardzība ir izslēgta.

Dažas USB ierīces var nedarboties ar Jūsu TV. Sazinieties ar Jūsu tirgotāju.

5.12.1 Atjaunošanas palīgs (Update assistant)

Atjaunošanas palīgs palīdzēs Jums atjaunot TV programmlīdzekļus.

TV atpazīšana

TV pats atpazīs sevi Jūsu USB atmiņas ierīcē.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Software update** (Programmlīdzekļu atjaunošana) .

TV menu	Software update
TV settings	Update assistant
Features	Current software...
Installation	Local updates
Software update	Announcement


- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 5 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Update assistant** (Atjaunošanas palīgs).
- 6 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 7 Nospiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- 8 Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB savienojumā TV sānos.
Parādīsies galvenā izvēlne.
- 9 Nospiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu.
Parādīsies ziņa, ka TV veiksmīgi ir ierakstījis atpazīšanas failu USB atmiņas ierīcē..
- 10 Nospiediet zaļo taustiņu atkārtoti, lai pabeigtu.
- 11 Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.10.4 Sīktēli

Skatīt fotogrāfijas izvēlētajā albumā kopainā.

- 1 Izvēlieties fotogrāfiju albumu.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu fotogrāfiju sarakstā.
- 3 Nospiediet zaļo taustiņu.
- 4 Nospiediet navigācijas labo, kreiso, augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izceltu fotogrāfiju.
- 5 Nospiediet taustiņu **OK**, lai redzētu fotogrāfiju.
- 6 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu, lai atgrieztos sīktēlu kopainā.
- 7 Nospiediet zaļo taustiņu atkārtoti, lai atgrieztos fotogrāfiju sarakstā.

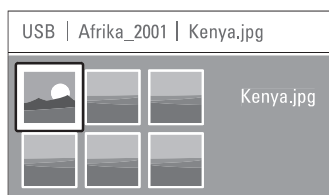

5.10.5 Mūzikas klausīšanās

Atrodiet savas dziesmas Multivides izvēlnes Mūzikas albumā.

- 1 Izceliet **Music** (Mūzika) Mūzikas izvēlnē.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu Mūzikas mapē (Music folder).
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu vai dziesmu pēc dziesmas izvēlētajā albumā.

Mūzikas iestatījumi

- **Details** (Detaļas)
Rāda faila nosaukumu.
- **Repeat one** (Atkārtot vienu)/**all** (visu)
Atkārtos visas dziesmas albumā līdz Jūs apstādiniet dziesmu vai tikai atkārtos vienu izvēlēto dziesmu līdz Jūs to apstādiniet.
- **Shuffle** (Jaukšana)
Atskaņo dziesmas nejaušā secībā.

5.10.6 Fotogrāfiju automātiskais slīdējums ar fona mūziku.

Skatieties Jūsu izvēlētas fotogrāfijas automātiskajā slīdējumā, fonā skanot Jūsu izvēlētajai mūzikai.

- 1 Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un nospiediet taustiņu **OK**.
- 2 Izceliet fotogrāfiju mapi un izvēlieties fotogrāfiju albumu un nospiediet taustiņu **OK**.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.4 Apgaismojums

Šajā sadaļā aprakstīts, kā uzstādīt Apgaismojuma iestatījumus.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlne) > TV settings (iestatījumi) > **Ambilight** (apgaisojums) un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu sarakstā.
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo

TV settings	Ambilight
Settings assistant	Ambilight
Reset to standard	Brightness
Picture	Mode
Sound	Separation
Ambilight	Colour boost

taustiņu, lai izvēlētos iestatījumu.

- **Apgaismojums**
Ieslēdz vai izslēdz apgaismojumu.
- **Spilgtums**
Mainās apgaismojums gaismas izvade.
- **Režīms**
Jūs varat izvēlēties trīs veidu apgaismojumu: **Relaxed** (Mierīgs), **Moderate** (Mērens), **Dynamic** (Dinamisks). **Skatiet sadaļu 4.7**
Apgaismojuma režīma maiņa.
- **Atdališana**
Uzstāda krāsu atšķirības intensitāti TV ekrāna labajā un kreisajā pusē, apakšpusē un augšpusē. Atdališana rāda dinamisku, bet vienkāršainu apgaismojumu.
- **Krāsu paspilgtināšana**
Pastiprina krāsas vairāk dinamiskiem efektiem.

Uzmanību!

Lai izvairītos no infrasarkanā starojuma uztveršanas, novietojiet ierīces ārpus apgaismojuma.

5.5 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 teleteksta lapu atmiņa, kas satur pārraides teleteksta lapas un subtitru lapas, kas samazina gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatiet **4.6 Teleteksta lapas izvēle**.

5.5.1 Apakšlapas numerācijas izvēle

Teleteksta lapas numerācija var ietvert vairākas apakšlapas.


Lapas ir redzamas iedaļā blakus galvenajai numerācijai.

- 1 Nospiediet taustiņu
- 2 Izvēlieties teleteksta lapu.
- 3 Nospiediet navigācijas labo vai kreiso taustiņu, lai izvēlētos apakšlapu.

5.5.2 Izvēlieties T.O.P. teleteksta pārraides

T.O.P. teleteksts (lapu saraksts) netiek pārraidīts visos kanālos. Jūs variet viegli pārvietoties no viena objekta uz otru nelietojot numerāciju.

- 1 Nospiediet taustiņu
- 2 Nospiediet taustiņu Parādīsies T.O.P. kopaina.
- 3 Lietojiet navigācijas labo, kreiso, augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos objektu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai redzētu lapu.

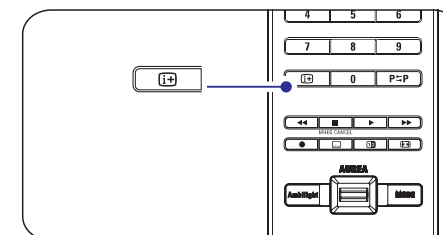

5.5.3 Duālais ekrāna teleteksts

Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

- 1 Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu duālo ekrāna teletekstu.
- 2 Nospiediet taustiņu atkal, lai rādītu normālo teletekstu.
- 3 Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.5.4 Teleteksta meklēšana


Ātri pārvietojieties uz tematiem, kas ir sarindoti lapās vai meklējiet specifiskus vārdus teleteksta lapā.

- 1 Nospiediet taustiņu .
- 2 Nospiediet taustiņu **OK**, lai izceltu pirmo vārdu vai ciparu.
- 3 Nospiediet navigācijas labo, kreiso, augšējo vai apakšējo taustiņu, lai pārvietotos lapā uz nākamā vārdu vai ciparu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai meklētu lapu, kas satur izceltos vārdus vai ciparus.
- 5 Lai izietu no meklēšanas, nospiediet un turiet navigācijas augšējo taustiņu, līdz neviens vārds vai cipars nav izcelts.

5.5.5 Teleteksta lapas palielināšana

Vēl ērtākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

- 1 Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos teleteksta lapu.
- 2 Nospiediet taustiņu **Option** uz tālvadības pults, lai palielinātu augšējo lapas daļu.
- 3 Nospiediet taustiņu **Option** atkārtoti, lai redzētu palielinātās lapas apakšējo daļu.
- 4 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izbrauktu cauri palielinātajai lapai
- 5 Nospiediet taustiņu **Option** atkārtoti, lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

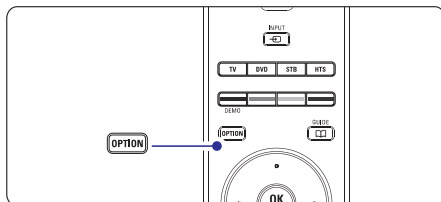

5.5.6 Teleteksta izvēlne

Ar izvēlēm teleteksta izvēlnē Jūs varat atklāt paslēptu informāciju.

Ļaujiet apakšlapām mainīties automātiski un iestatījumos ļaujiet mainīties rakstzīmēm.

• Atklāšana

Paslēpt vai atklāt paslēptu informāciju lapā, tādu kā miklu atrisinājums vai puzzle.

• Pārvietošanās apakšlapās

Ja apakšlapas ir pieejamas izvēlētajā lapā, Jūs varat izveidot automātisko apakšlapu pārvietošanos.

• Valoda

Dažām valodām ir atšķirīgs burtu krājums.

Pārslēdziet uz citu grupu, lai rādītu tekstu pareizi.

- 1 Nospiediet taustiņu .
- 2 Nospiediet taustiņu **Menu**.

Teletext menu	
Reveal	Off
Cycle subpages	Off
Language	Gr. II

- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos opciju.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumus.
- 5 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no teleteksta izvēlnes.
- 6 Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu teletekstu.

5.5.8 Teleteksts 2.5

Ja teleteksts tiek pārraidīts TV kanālos, tas piedāvā vairāk krāsas un labāku grafisko izvadī.

Teleteksts 2.5 ir ieslēgts kā rūpnīcas iestatījums.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlaties TV menu (izvēlnē) > Installation (Uzstādīšana)> Preferences (priekšrocības)> **Teleteksts 2.5** un nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu sarakstā.
- 2 Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.10 Skatieties un atskaņojiet : foto, MP3..

Skatieties fotogrāfijas vai klausieties mūziku, kas uzkrāti USB ierīcē (nav iekļauts TV komplektā). Skatieties savas fotogrāfijas automātiskā slīdējumā (slideshow) vai klausieties pašu veidoto mūzikas sarakstu.

✓ Ievēribai!

Philips nenes atbildību, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstāma un Philips neuzņemsies vainu par jebkādiem datu bojājumiem vai zaudējumiem.

5.10.1 USB ierīces ievietošana

Ievietojiet ierīci TV sānos, kamēr TV ir ieslēgts. Automātiski parādās galvenā izvēlne un USB ierīces vārds izceļas uzreiz pēc multivides.

Television	TV menu
	Channel list
	Programme guide
Multimedia	

5.10.2 USB ierīces atvienošana

Uzmanību!

Lai izvairītos no USB ierīces bojājumiem, vienmēr izejiet no izvēlnes uz ekrāna un pagaidiet 5 sekundes, pirms Jūs atvienojiet USB ierīci.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlni.
- 2 Atvienojiet USB ierīci.

5.10.3 Skatieties savas fotogrāfijas

Multivides izvēlnē rāda failus, kas ir Jūsu USB ierīcē.

- 1 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu Multivides izvēlnē.

Attēls ir izcelts.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ieiētu fotogrāfiju mapē.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai USB ierīcē izvēlētos fotogrāfiju vai fotogrāfiju albumu.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

- 4 Nospiediet taustiņu **OK**, lai skatītos fotogrāfiju vai lai sāktu fotogrāfiju automātisko slīdējumu (slideshow).
- 5 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apturētu fotogrāfiju automātisko slīdējumu. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai to atsāktu.
- 6 Nospiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu atbilstošo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Nospiediet zilo taustiņu, lai apturētu demonstrēšanu un redzētu vairāk funkciju. Ja funkcijas iedaļa ekrāna apakšā pazūd, nospiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai atkal tā tiktu parādīta.
- 7 Nospiediet navigācijas kreiso taustiņu un izvēlieties citu fotogrāfiju vai fotogrāfiju albumu.

Automātiskā slīdējuma (Slideshow) iestatījumi

- **Detajas / Vairāk detajas**
Rāda fotogrāfijas nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo fotogrāfiju automātiskajā slīdējumā.
- **Transitions (Pārejas)**
Rāda iespējamo fotogrāfiju pārejas veidu sarakstu. Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos un nospiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time (Slīdējuma laiks)**
Iestata fotogrāfijas pārejas nokavēšanos: Short (Īss), Medium (Vidējs) vai Long (Ilgstošs).
- **Rotate (Grozīt)**
Lai grozītu fotogrāfiju.
- **Zoom (Tālummaiņa)**
Rāda sarakstu ar iespējamiem tālummaiņas veidiem, ko izvēlēties.
- **Start (Sākt)/Show (Rādīt)**
Lai apstādinātu vai atsāktu fotogrāfiju automātisko slīdējumu.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

Bloķējiet vienu vai vairākus kanālus un pieslēgtās ierīces

- 1 Izvēlieties personificēto slēdzeni **Custom lock**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ievadītu vēlamu informāciju.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kanālu bloķēšanu > **Channel lock**.
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 5 Spiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos kanālu/-us, ko vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
- 6 Katru reizi nospiediet taustiņu **OK**, lai nobloķētu vai atbloķētu kanālu.

Digitālo programmu vecuma ierobežojumu uzstādīšana

Dažām digitālajām raidstacijām (atkarībā no valsts) programmas ir klasificētas.

Ja programma ir novērtēta augstāk nekā Jūsu bērna vecums, tad tā tiks bloķēta.

- 1 Izvēlieties **Custom lock** (Personificētā slēdzene).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 5 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos ieteicamo vecumu.
- 6 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no Child lock (Bērnu slēdzene) izvēlnes.

5.9 Subtitri

Katram TV kanālam subtitri var tikt uzstādīti, iegūstot tos no teleteksta vai DVB-T pārraidēm.

Ja digitālie kanāli ir uzstādīti un tiek pārraidīti, Jūs varat izvēlēties subtitru valodu, kam vislabprātāk dodat priekšroku.

5.9.1 Subtitru iegūšana no analogajiem TV kanāliem

- 1 Izvēlieties analogo TV kanālu.
- 2 Nospiediet taustiņu , lai pārslēgtos uz Teletekstu.
- 3 Ievadiet no trim cipariem sastāvošo subtitru lapas numuru.
- 4 Nospiediet taustiņu , lai izslēgtu Teletekstu.

✓ Ievērošanai!

Katra analogā TV kanāla teleteksta subtitru lapa jāglabā atsevišķi.

5.9.2 Subtitru aktivizācija un deaktivizācija

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults uz izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > Subtitle (Subtitri). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu izvēlnei.

TV menu	Features
TV settings	Subtitle
Features	Subtitle language
Installation	Sleeptimer
Software update	Child lock
	Set/Change code
	On timer
	Common interface
	Demo

- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, nospiediet **On** (ieslēgt), lai vienmēr izvēlētos subtitrus. Nospiediet **On during mute** (ieslēgts klusajā režīmā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa ir izslēgta.
- 3 Nospiediet labo navigācijas taustiņu, lai atgrieztos uz galveno izvēlni.

✖ Padoms!

Izvēlieties subtitru izvēlni spiežot tālvadības pults taustiņu **Option** (Opcija).

Skatiet sadaļu **5.2.3 Ātrās pieejas izvēlnes**.

5.9.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja digitālajiem kanāliem ir pieejama subtitru pārraidīšana, tad no piedāvātajām valodām Jūs varat izvēlēties to, kurai dodat priekšroku.

Jums vēlamā subtitru valoda, kas ir iestatīta uzstādīšanas izvēlnē, pagaidām ir noraidīta.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults uz izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **Subtitle language** (Subtitru valoda).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu piedāvāto valodu sarakstam.
- 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos subtitru valodu.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**.

✖ Padoms!

Izvēlieties subtitru izvēlni spiežot tālvadības pults taustiņu **Option** (Opcija).

Skatiet **5.2.3 Ātrās pieejas izvēlnes**.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA


5.6 Izveidojiet iecienītāko kanālu sarakstu

Skatieties visu kanālu sarakstu vai izveidojiet pats savu iecienītāko kanālu sarakstu ar iecienītākajām TV kanāliem un radio stacijām. Piemēram, katrs ģimenes loceklis var radīt pats savu iecienītāko kanālu sarakstu.

5.6.1 Izvēlieties iecienītāko kanālu sarakstu

Iemācieties, kā var izvēlēties vienu no iecienītākajiem kanālu sarakstiem.

- 1 Nospiediet taustiņu **OK**. Visu kanālu saraksts ir redzams, kad pirmo reizi esat pabeidzis uzstādīšanu. Citos gadījumos, parādās pēdējais izvēlētais iecienītākais saraksts.

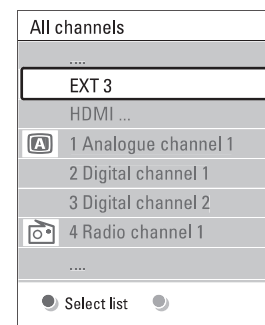

- 2 Nospiediet sarkano taustiņu, lai parādītos visi iecienītākie saraksti.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos sarakstu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**. Parādīsies izvēlētais iecienītākais saraksts.
- 5 Nospiediet **OK** atkārtoti, lai izietu.

5.6.2 Uzstādiet iecienītāko kanālu sarakstu


Izveidojiet vai pārveidojiet pats savu iecienītāko kanālu sarakstu.

- 1 Nospiediet taustiņu **OK**. Parādīsies pēdējais izvēlētais iecienītākais saraksts.
- 2 Nospiediet sarkano taustiņu, lai parādītos visi iecienītākie saraksti.
- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos sarakstu.
- 4 Nospiediet taustiņu **OK**.
- 5 Nospiediet zaļo taustiņu, lai ieieta Rediģēšanas režīmā. Izvēlētais saraksts parādīs pilnu kanālu sarakstu.

- 6 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izceltu kanālu.
- 7 Nospiediet taustiņu **OK**, lai iezīmētu (vai neiezīmētu) izcelto kanālu. Kanāls ir pievienots (vai aizvākts) kanālu sarakstam.
- 8 Nospiediet zaļo taustiņu atkārtoti, lai izietu no Rediģēšanas režīma. Pārveidotais kanālu saraksts parādās atkal.

5.6.3 Izvēlieties kanālu no iecienītāko kanālu saraksta

- 1 Nospiediet **OK**. Parādīsies pēdējais izvēlētais iecienītākais saraksts.
 - 2 Lietojiet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izceltu kanālu.
 - 3 Nospiediet taustiņu **OK**. TV saskaņojas ar šo kanālu.
- ✖ **Padoms!**
- Lietojiet **-P+**, lai ietu cauri izvēlētajam iemīļotāko kanālu saraksta kanāliem.
 - Ar ciparu taustiņiem Jūs vēl joprojām variet izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītākie.

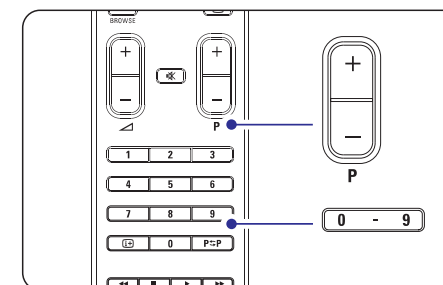

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.7 Elektroniskais programmu gids EPG

Ekrāna elektroniskais programmu gids ir plānveidīgs celvedis digitālajās TV programmās.

Jūs varat apskatīt, izvēlēties un vadīt programmas pēc laika, nosaukuma un žanra. Ir divu veidu EPG -

'Tagad un Tālāk' un '7 vai 8 dienu' EPG.

EPG ir pieejams tad, kad digitālie kanāli ir uzstādīti un pārraidīti.


'Tagad un Tālāk' ir pieejams vienmēr, bet '7 vai 8 dienu' EPG ir pieejams tikai dažās valstīs.

EPG izvēlnē var:

- redzēt dotajā brīdī pārraidīto programmu sarakstu;
- redzēt nākamo programmu;
- sagrupēt programmas pēc žanra;
- uzstādīt atgādinājumus par programmu sākšanos;
- izvēlēties iecienītākos EPG kanālus
- u.c.

5.7.1 EPG ieslēgšana:

- 1 Nospiediet taustiņu 

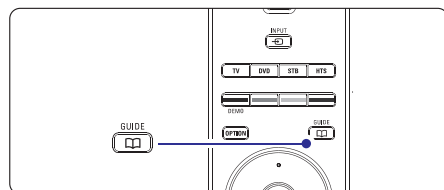

Parādās sekojoši EPG:

'Now and Next' ('Tagad un Tālāk') EPG

Tiek parādīta detalizēta informācija par pašreizējo programmu.

26	BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title : Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min			
Exit Next Press -P+ to change channel.			

Vai '7 or 8 day' ('7 vai 8 dienu') EPG

EPG datu saņemšana var prasīt mazliet laika.

Parādīsies TV programmu saraksts.

Programme guide				Tue., 12 Sep
	Around	09:55	Next	
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30	Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15	Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30	Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00	This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00	This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15	Daddio
Remind Watch Jump to ... Info				
13:50 Anastasia				0010 - EEN

- 2 Lietojiet krāsainos taustiņus, lai veiktu iespējamās darbības:

- **Next** (Nākamais): lai parādītu informāciju par nākamo programmu.
 - **Remind** (Atgādināt): lai atzīmētu vai dzēstu programmu kā atgādinājumu.
 - **Watch** (Skatīties): lai klausītos vai skatītos noteiktu programmu.
 - **Jump to...** (Pārslēgties uz...): lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - **Info** (Informācija): lai attēlotu informāciju par izvēlēto programmu, ja tā ir pieejama.
- 3 Nospiediet taustiņu , lai izietu no EPG.

5.7.2 Vairāk par '7 vai 8 dienu' EPG

Elektroniskā programmu gida izvēlnē ir informācija par meklēšanu pēc žanra, iepļānotajiem atgādinājumiem u.c.

- 1 Nospiediet taustiņu  uz tālvadības pults
 - 2 Nospiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.
- Parādās programmu gida izvēlne.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

- 3 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos izvēlnes opciju.
 - 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu opcijām.
 - 5 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai veiktu izvēli.
 - 6 Nospiediet taustiņu **OK**, lai aktivizētu un zaļo taustiņu, lai skatītos.
 - 7 Nospiediet taustiņu , lai izietu no EPG.
- ✓ **Ievēro!**

Tikai tie kanāli, kas ir atzīmēti kā iecienītākie EPG kanāli, parādās EPG izvēlnē.

5 JŪSU TV PLAŠĀKA LIETOŠANA

5.8 Taimeri un slēdzenes

Šajā sadaļā par to, kā izslēgt un ieslēgt televizoru noteiktā laikā un kā to bloķēt vai atbloķēt.

5.8.1 Automātiskā pārslēgšanās uz gaidīšanas režīmu

Izslēgšanas taimeris pārslēdz TV uz gaidīšanas režīmu pēc noteikta laika.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **Sleeptimer** (Izslēgšanas taimeris). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai nonāktu izslēgšanas taimera kontroles joslā.
 - 2 Nospiediet navigācijas augšējo vai apakšējo taustiņu, lai uzstādītu pārslēgšanās laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu intervāliem. Ja laiks ir iestatīts uz 0 minūtēm, tad Izslēgšanas taimeris ir izslēgts.
- Pēc taimera uzstādīšanas Jūs televizoru vienmēr varat izslēgt ātrāk vai mainīt tā izslēgšanās laiku.

5.8.2 Automātiskā TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris no gaidīšanas režīma noteiktā laikā automātiski ieslēdz noteiktu televizora kanālu.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults un izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai nonāktu ieslēgšanas taimera kontroles joslā.
- 2 Lietojiet navigācijas labo, kreiso, augšējo vai apakšējo taustiņu, lai izvēlētos un pa vienam uzstādītu kanālu, nedēļas dienu un ieslēgšanās laiku.
- 3 Nospiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu iestatījumus.
- 4 Nospiediet taustiņu **Menu**, lai izietu no izvēlnes.

✖ Padoms!

Lai izslēgtu ieslēgšanās taimeri, izvēlieties **Off** (Izslēgt) ieslēgšanās taimera izvēlnē.

5.8.3 TV kanālu un programmu bloķēšana

Bloķējiet TV kanālus un/ vai programmas, lai neļautu tos skatīties bērniem.

Bloķēšanai un atbloķēšanai izmantojiet 4 ciparu kodu.

Koda uzstādīšana un mainīšana.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults uz izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **Set or Change code** (Koda uzstādīšana vai mainīšana). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ievadītu kodu.
- 2 Ievadiet kodu ar ciparu taustiņiem. Teleapraksta izvēlnē parādīsies no jauna ar ziņu, kas apstiprinās drošības koda izveidošanu vai izmaiņšanu.

Jūs aizmirsāt drošības kodu?

- 1 Izvēlieties funkciju **Change code** (Mainīt kodu).
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 3 Ievadiet primāro kodu 8-8-8-8.
- 4 Ievadiet jaunu personālo kodu.
- 5 Apstipriniet no jauna ievadīto kodu.

Iepriekšējais kods tiek izdzēsts un jaunais kods saglabāts.

5.8.4 Slēdzenes TV drošībai no bērniem - aktivizācija un deaktivizācija

Ja Jūsu kods ir uzstādīts, Jūs varat bloķēt visus kanālus un ierīces, specifiskus kanālus vai ierīces, uzstādīt laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces tiks bloķēti vai iestatīt savu bērnu vecumu, lai neļautu piekļūt vecāku klasificētajām, katram vecumam piemērotajām programmām.

- 1 Nospiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults uz izvēlieties TV menu (Izvēlne) > Features (Teleapraksts) > **Child lock** (Bērnu slēdzene). Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai ievadītu savu kodu.
- 2 Ievadiet kodu ar ciparu taustiņiem.
- 3 Izvēlieties vienu no opcijām.
- 4 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.

Bloķējiet vai atbloķējiet visus kanālus un pievienotās ierīces.

- 1 Izvēlieties **Block** (Bloķēt) vai **Unblock** (Atbloķēt).
- 2 Nospiediet taustiņu **OK**.

Bloķējiet konkrētu programmu vai visus kanālus noteiktā laikā.

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

- 1 Izvēlieties personificēto slēdzeni > **Custom lock**.
- 2 Nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai piekļūtu Custom lock izvēlnei.
- 3 Vēlreiz nospiediet navigācijas labo taustiņu, lai iestatītu bloķēšanu.
- 4 Izvēlieties **On** (Ieslēgts), lai ieslēgtu bloķēšanas laiku.
- 5 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 6 Izvēlieties laiku.
- 7 Nospiediet navigācijas labo taustiņu.
- 8 Ar navigācijas taustiņu, spiežot uz augšu, uz leju vai p a labi, ievadiet laiku.
- 9 Nospiediet taustiņu **OK**.