

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome



SV BRUKSANVISNING

DA BRUGSANVISNING

NO BRUKSANVISNING

FI KÄYTTÖOPAS

RU РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

CS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

TR KULLANIM KILAVUZU

PHILIPS



Country	Number	Tariff
Austria	0810 000205	€0.07/min
Belgium	078250145	€0.06/min
Bulgaria	+3592 489 99 96	local
Croatia	01 3033 754	local
Czech Rep	800142840	free
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	0821 611655	€0.09/min
Germany	01803 386 852	€0.09/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Hungary	0680018189	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	840320086	€0.08/min
Luxembourg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.10/min
Norway	2270 8111	local
Poland	0223491504	local
Portugal	2 1359 1442	local
Romania	1-203-2060	local
Russia	(495) 961-1111	local
Serbia	+381 114 440 841	local
Slovakia	0800 004537	free
Slovenia	01 280 95 22	local
Spain	902 888 784	€0.10/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
Turkey	0800 261 3302	local
UK	0870 900 9070	local
Ukraine	044 254 2392	local

This information is correct at the time of press. For updated contact information, refer to www.philips.com/support.

İçindekiler

1. Önemli.	3
Güvenlik	3
Ekran bakımı	4
Çevreyi koruma.	4

2. TV'niz	6
TV gözden geçirmesi.	6
Arka konektörler	6
Uzaktan kumanda	8

3. Başlarken	9
TV yerleştirme	9
TV'yi duvara monte etme.	9
Anten kablosunu bağlama	10
Şebeke kablosunu bağlama	10
Uzaktan kumanda pillerini takma	10
Açma/kapama veya beklemeye	
geçme	11

4. Kanalları kurma	12
İlk kurulum	12
Kanalları yeniden düzenleme ...	12
Otomatik kurulum programları .	13
Kanalları manuel kurma	13

5. TV'nizi kullanma	16
Kanalları değiştirme	16
Favori kanallara gitme	16
AV programlarına gitme	16

Ses seviyesini ayarlama	16
Durum bilgilerini görüntüleme ..	16
Kanal listesi görüntüleme	16

6. TV'nizi daha etkin kullanma	17
Ses ayarları yapma.	17
Resim ayarları yapma	18
Saat ve zamanlayıcıları ayarlama .	19
Ebeveyn kontrolü kullanma.	21
TV'nizi özelleştirme	23
Teletext kullanma	25

7. Teknik özellikler	27
----------------------------	----

8. Sorun Giderme	28
------------------------	----

2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır. Teknik özelliklerde önceden bildirilmeksizin değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketinin veya kendi sahiplerinin malıdır.

Philips, daha önceki modelleri uygun biçimde ayarlama zorunluluğu olmadan, istediği zaman ürünlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kılavuzdaki materyalin, sistemin tasarlanan kullanımı için yeterli olduğu kabul edilir. Ürünün veya ürüne ait ayrı modüllerin veya prosedürlerin burada belirtilen amaçların dışında kullanılması halinde, geçerlilik ve uygunluk onayının alınması gerekir. Philips, materyalin kendisinin herhangi bir ABD patentini ihlal etmediğini garanti eder. Açıkça veya zımnen sunulan başka bir garanti yoktur.

Garanti

Kullanıcının bakım yapabileceği hiçbir komponent yoktur. Ürünün içini kapatan kapakları açmayın veya çıkarmayın. Onanım yalnızca Philips Servis Merkezleri ve resmi onanım atölyelerince yapılabilir. Aksi durumlarda garanti ister açık, ister zımni olsun, geçersiz olacaktır. Bu kılavuzda açıkça yasaklanan işlemler, ayarlamalar veya önerilmeyen ya da izin verilmeyen montaj prosedürleri garantiyi geçersiz kılacaktır.

Piksel özellikleri

Bu LCD üründe çok sayıda renkli piksel vardır. Etkin piksel oranı 99,999% olsa da ekranda siyah veya parlak ışık (kırmızı, mavi, yeşil) noktaları sabit olarak görüntülenebilir. Bu, görüntünün yapısal bir özelliğidir (ortak endüstri standartlarında) ve bir arıza değildir.

EMF uyumluluğu

Koninklijke Philips Electronics N.V. tüm elektronik aygıtlar gibi, genellikle elektromanyetik sinyaller alıp veren çok sayıda tüketici ürünü imal edip satmaktadır.

Philips'in başlıca İş İlkeleri'nden biri, tüm ilgili yasal şartlara ve ürünlerin imal edildiği zamanki ilgili EMF standartlarına uyacak şekilde, ürünlerimizde gerekli tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini almaktır.

Philips, sağlığı olumsuz etkilemeyen ürünler geliştirme, imal etme ve pazarlamayı taahhüt eder.

Philips ürünlerinin kullanım amacı doğrultusunda, doğru bir şekilde kullanılması durumunda, günümüzün bilimsel kanıtlarına göre güvenli olduğunu teyit eder.

Philips, uluslararası EMF ve güvenlik standartlarının geliştirilmesinde aktif rol alarak, ürünlerine standardizasyondaki gelişmelerin erkenden entegrasyonunu sağlar.

Şebeke sigortası (yalnızca BK)

Bu TV onaylı döküm fişle donatılmıştır. Şebeke sigortası değiştirmek için gerekli olmalıdır; sigortada belirtilenle aynı değerde bir sigortayla değiştirilmesi gerekir (örnek 10A).

1. Sigorta kapağını ve sigortayı çıkarın.
2. Yedek sigortanın BS 1362 ile uyumlu ve ASTA onay markasının olması gerekir. Sigorta kayıpsa doğru tipi öğrenmek için satıcınızla görüşün.
3. Sigorta kapağını yeniden takın.

EMC direktifine uyumu korumak için bu üründeki şebeke sigortasının şebeke kablosundan çıkarılmaması gerekir.

Telif hakları



VESA, FDMI ve VESA Montaja Uygunluk logosu Video Electronics Standards Association şirketine ait ticari markalardır.

Windows Media, Microsoft Corporation'ın ABD'deki ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli markası veya

markasıdır.

® Kensington ve Micro Saver ACCO World Corporation şirketine ait tescilli ABD markalarıdır; diğer ülkelerde yayınlanmış kayıtlı ve bekleyen uygulamaları vardır; Diğer tüm tescilli ve tescilsiz ticari markalar kendi sahiplerinin malıdır.

1. Önemli


Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!

Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun.

Bu bölüme özellikle dikkat edin ve güvenlik ve ekran bakımı talimatlarını uygulayın. Bu talimatların gerektiği gibi uygulanmadığı durumlarda oluşan arızalar için ürün garantisi geçerli değildir.

Philips tarafından verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome.

TV'nizin model ve seri numarası ambalaj kutusunun yanı sıra, TV'nin arkasında ve yan tarafında bulunur.

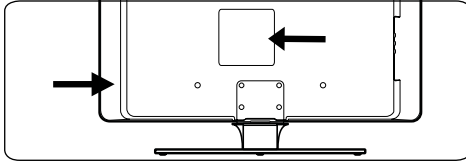

1.1 Güvenlik


- TV'nin ağırlığı 25 kg'dan (55 lb) fazla olduğundan, TV'yi yerinden kaldırmak ve taşımak için iki kişi gerekir. TV'nin yanlış taşınması ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- TV düşük sıcaklıkta taşınıyorsa (5°C'nin altında), TV'yi ambalajından çıkarmadan önce kutuyu açın ve TV oda sıcaklığına gelene kadar bekleyin.
- Kısa devre olasılığını ortadan kaldırmak için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini yağmura veya suya maruz bırakmayın.
- Su veya başka bir sıvının bulunduğu kapları TV'nin üstüne veya yakınına bırakmayın. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülmesi, elektrik çarpmasına neden olabilir. TV'nin üstüne/içine sıvı dökülürse, cihazı çalıştırmayın. Hemen TV'nin fişini prizden çekerek şebeke

bağlantısını kesin ve uzman bir teknisyen tarafından kontrol edilmesini sağlayın.

- Havalandırma deliklerine yabancı cisim sokmayın. Bu, TV'de hasara neden olabilir.
- TV dönebilen bir tabana veya düzeneğe yerleştirilmişse, TV döndürülürken güç kablusunun gerilmemesine özen gösterin. Güç kablusunda gerilme oluşursa, bağlantılar gevşeyebilir ve bu da kıvılcıma veya yangına neden olabilir.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için TV'yi, uzaktan kumandayı veya uzaktan kumanda pillerini açık ateş kaynaklarının (örn. yanan mum) ve güneş ışığı da dahil olmak üzere diğer ısı kaynaklarının yakınına koymayın.
- TV'yi kitaplık gibi dar ve kapalı yerlere kurmayın. Havalandırma için TV'nin çevresinde en az 10 cm (4 inç) boş alan bırakın. Hava akımının engellenmediğinden emin olun.
- TV'yi düz, sert bir yere yerleştirecekseniz, yalnızca verilen standı kullanmaya dikkat edin. Stand, TV'ye düzgün vidalanmamışsa TV'yi yerinden hareket ettirmeyin.
- TV'nin duvara montajının kalifiye personel tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. TV'nin yalnızca uygun bir duvar braketine ve cihaz ağırlığını güvenli bir şekilde taşıyacak nitelikteki bir duvara monte edilmesi gerekir. Uygunsuz duvar montajı ciddi yaralanmalara veya cihaz hasarına neden olabilir. TV'yi kendi kendinize duvara monte etmeyi denemeyin.
- TV dönebilen bir standı veya düzeneğe yerleştirdiyse, TV döndürülürken güç kablusunun gerilmemesine dikkat edin. Güç kablusunda gerilme oluştuğunda, bağlantılar gevşeyebilir, bu da kıvılcım oluşmasına veya yangına neden olabilir.
- Şimşek görülen ve yıldırım oluşan fırtınalarda, önce TV'nin şebeke ve anten bağlantılarını kesin. Bu tür fırtınalar sırasında

TV'nin herhangi bir yerine, güç veya anten kablolarına dokunmayın.


- TV'nin şebeke bağlantısını kesmek için güç kablolarına kolayca erişebileceğinizden emin olun.
- TV'nin şebeke bağlantısını keserken şunlara özen gösterin:
 - TV'yi, ardından da şebeke gücünü (varsa) kapatın.
 - Güç kablosu fişini şebeke prizinden çekin.

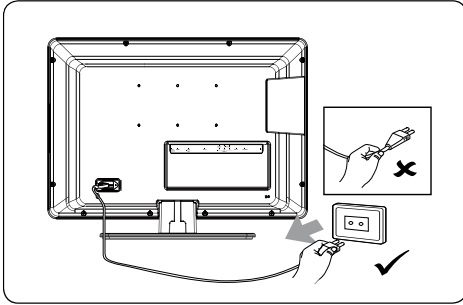

- Güç kablosunu TV'nin arkasındaki güç konektöründen çıkarın. Güç kablosunu her zaman için fişten tutarak çekin. Fişi çıkarmak için kablodan tutarak çekmeyin.
- Kulak içi veya farklı türde kulaklıklar yüksek ses düzeyinde kullanılırsa, sürekli bir işitme kaybı görülebilir. Yüksek ses seviyesi zamanla normal ses gibi duyulsa da, işitme duyunuza zarar verebilir. İşitme duyunuzu korumak için yüksek ses seviyesiyle kulaklık kullanma sürenizi kısıtlayın.

1.2 Ekran bakımı

- Ekranı temizlemeden önce cihazı kapatın ve güç kablolarının fişini prizden çekin. Ekranı yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. Ev temizliğinde kullanılan temizleyiciler ekrana zarar verebileceği için bu ve benzeri maddeleri kullanmayın.

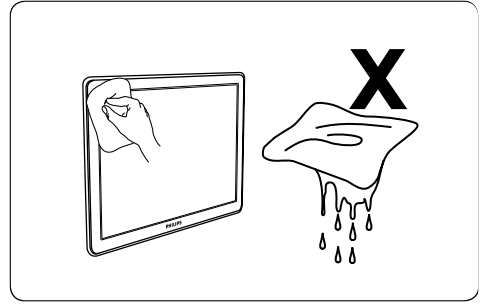

- Şekil bozukluğu oluşmasını veya renk solmasını engellemek için su damlacıklarını olabildiğince çabuk silin.
- Kalıcı zarar verebileceğinden sert nesnelerle ekrana dokunmayın, bastırmayın, vurmayın veya ekranı ovalamayın.
- Uzun süre ekranda kalan hareketsiz görüntüleri her fırsatta kapatın. Ekran menüleri, teletext sayfaları, siyah şeritler veya piyasa bilgileri kayar şeritleri bunlara örnek olarak verilebilir. Hareketsiz görüntüleri kullanmanız gerekiyorsa, ekranın zarar görmesini engellemek için ekran kontrastını ve parlaklığını azaltın.

1.3 Çevreyi koruma

Ambalajın geri dönüşümü

Bu ürünün ambalajı geri dönüşüme uygun olarak hazırlanmıştır. Ambalaj malzemesinin geri dönüşümü hakkında bilgi için yerel yetkililere başvurun.

Kullanılmış ürünün atılması

Ürününüz geri dönüşüme ve yeniden kullanılmaya uygun yüksek kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir; bu malzeme ve bileşenler geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir. Ürün üzerinde çarpı işareti bulunan bir tekerlekli çöp kutusu simgesi taşıyorsa, bu simge o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir:



Kullanılmış ürününüzü evsel atıklarla birlikte atmayın. Ürünün güvenli bir şekilde nasıl atılacağını satıcınıza sorun. Kontrolsüz atık hem çevreye, hem de insan sağlığına zarar verir.

Kullanılmış pillerin atılması

Cihazla birlikte verilen pillerde cıva veya kadmiyum bulunmaz. Verilen ve kullanılmış diğer tüm pilleri yerel yönetmeliklere uygun biçimde atın.

Güç tüketimi

TV, çevre üzerindeki olası etkisini en aza indirmek için bekleme modunda en düşük miktarda enerji harcayacak biçimde tasarlanmıştır. Aktif güç tüketimi değeri, TV'nin arka tarafında yazılıdır.


Ürünle ilgili diğer özellikler için www.philips.com/support adresindeki ürün broşürüne bakın.

2. TV'niz

Bu bölümde yaygın olarak kullanılan TV kontrolleri ve fonksiyonlarına genel bir bakış veriliyor.

2.1 TV gözden geçirmesi


Yan kontroller ve göstergeler

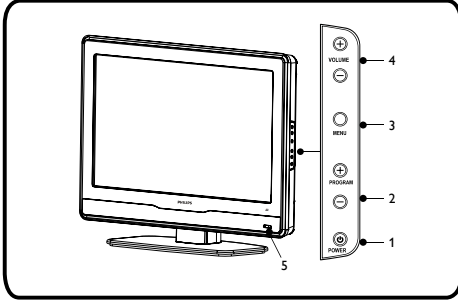

1. **POWER**
2. **PROGRAM +/-**
3. **MENU**
4. **VOLUME +/-**
5. Bekleme göstergesi / Uzaktan kumanda sensörü

2.2 Arka konektörler

- **1. Kulaklık yuvaları (giriş)**
Kulaklıklar ve stereo kulaklıklar için.
- **2. TV (75Ω)**
TV anteni
- **3. EXT 3 - S-VIDEO yuvası (giriş)**
Normal video yuvasına göre daha üstün resim kalitesi sağlar. S-Video kablosu ses değil, yalnızca resim sinyalleri taşır. Sol ses kablosunu AUDIO L, sağ ses kablosunu da R yuvalarına takın.
- **4. EXT 2 - CVBS/YPbPr komponent yuvaları (giriş)**
DVD oynatıcılar için. Komponent kabloları ses değil de, yalnızca resim sinyali taşıdığından sol ve sağ ses kablolarını AUDIO L ve R yuvalarına takmayı unutmayın.
- **5. EXT 1 - SKART (giriş-çıkış)**
Video kaydediciler, video kameralar (VHS, 8 mm veya Hi 8 format), video çözücüler, uydu alıcıları, DVD oynatıcılar, oyun konsolları veya RGB sinyali üreten aygıtlar gibi bir dizi cihaz için.

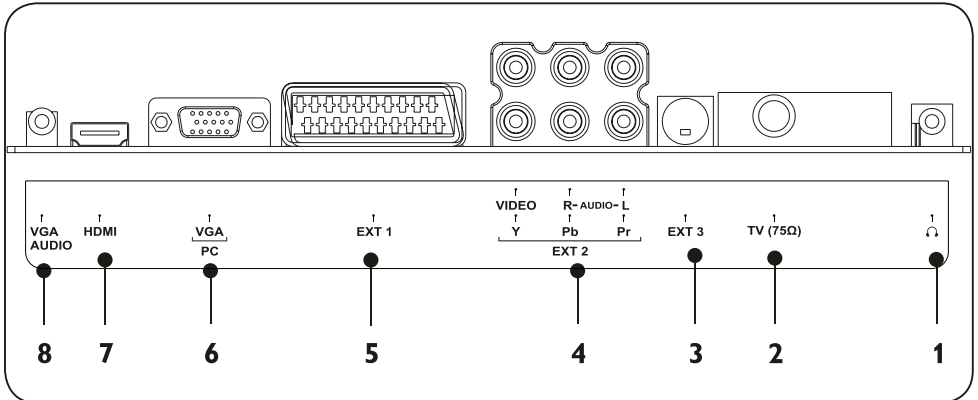

- **6. VGA (PC) yuvası (giriş)**

Bilgisayar için. Bağlı donanımı kullanan görüntüleri görüntülemek için uzaktan kumandada **SOURCE** düğmesine basın: **EXT 1** seçimi için bir kez, **EXT 2** seçimi içinse iki kez vb. Bazı donanımlar için (SKART soketine bağlı) bu seçim otomatik olarak yapılır.

- **7. HDMI (giriş)**

Blu-ray Disk çalarlar , dijital alıcılar, oyun konsolları ve diğer yüksek çözünürlüklü cihazlar için HDMI giriş konnektörleri.

- **Notlar**


Bu yuvaya analog RGB sinyali veren bir aygıt bağlamayın. HDMI yuvası HDCP formatıyla uyumludur.

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

- **8. VGA AUDIO yuvaları (giriş)**

2.3 Uzaktan kumanda

Bu bölümde uzaktan kumanda açıklanmaktadır.

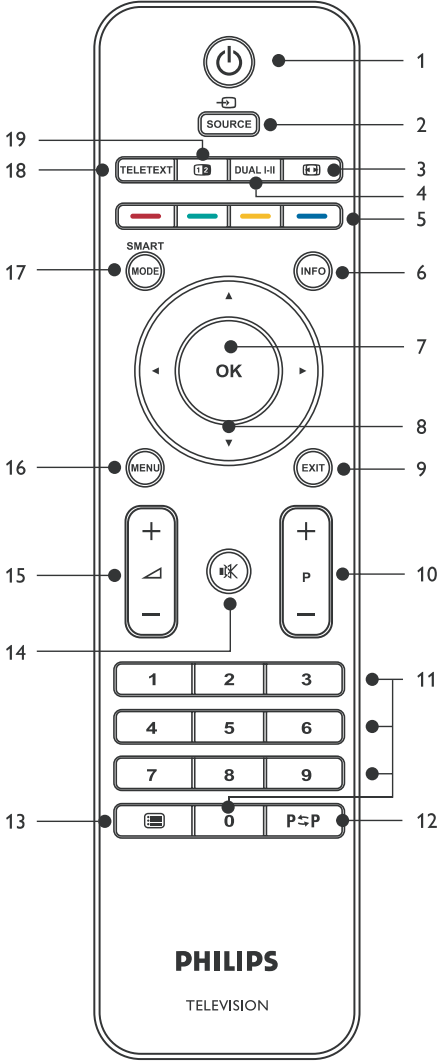

18. TELETEXT

Teletext özelliğini açar veya kapatır.

19. ÇİFT EKLAN

Fonksiyon kullanılamıyor.

1. GÜÇ

TV'yi bekleme durumundan çıkarır veya bekleme durumuna döndürür.

2. SOURCE

Bağlı aygıtları seçer.

3. RESİM FORMATI

Resim formatı seçer.

4. DUAL I-II

Fonksiyon kullanılamıyor.

5. RENK TUŞLARI

Görevleri veya teletext sayfalarını seçer.

6. INFO

Varsa program bilgilerini görüntüler.

7. OK

Tüm Kanallar menüsüne erişir ya da ayarı etkinleştirir.

8. ▲ ▼ ◀ ▶

Menüde dolaşmak için imleç tuşları.

9. EXIT

Menüden çıkarır.

10. PROGRAM (P) +/-

Önceki veya sonraki kanala geçer.

11. SAYI TUŞLARI

Kanal, sayfa veya ayar seçer.

12. ÖNCEKİ KANAL

Önceden görüntülenen kanala döner.

13. CHANNEL LIST

Kanal listesini görüntüler.

14. SESSİZ

Sesi kapatır veya geri yükler.

15. SES SEVİYESİ (▲) +/-

Ses seviyesini artırır veya azaltır.

16. MENU

Menüyü açar veya kapatır.

17. SMART MODE

Akıllı görüntü ve ses ayarları arasında geçiş yapar.

3. Başlarken

Bu bölümde TV yerleştirmeniz ve kurmanıza yardımcı olunmakta ve *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*'nda verilen bilgiler tamamlanmaktadır.

⚠ Not

Stand montajı talimatları için bkz. *Hızlı Başlangıç Kılavuzu*.

3.1 TV yerleştirme

TV'nizi yerleştirmeden önce *Bölüm 1.1* güvenlik talimatlarını okumaya ve anlamaya ek olarak aşağıdakileri de dikkate alın:

- TV izleme için ideal seyretme mesafesi ekran boyutunun üç katıdır.
- TV'yi ışığın ekrana düşmediği bir yere yerleştirin.
- TV'nizi yerleştirmeden önce cihazlarınızı bağlayın.

3.2 TV'yi duvara monte etme

⚠ UYARI

TV'nin duvara montajının yalnızca bu işi yapan yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekir. Koninklijke Philips Electronics N.V. kaza ve yaralanmalara neden olan yanlış montajdan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Adım 1 VESA uyumlu bir duvar braketi satın alın

TV ekranınızın boyutuna bağlı olarak şu duvar braketlerinden birini satın alabilirsiniz:

TV ekran boyutu (inç/ cm)	VESA uyumlu duvar braketi tipi (milimetre)	Özel talimatlar
19"/48 cm 20"/51 cm 22"/56 cm	Ayarlanabilir 100 x 100	Yok
26"/66 cm	Ayarlanabilir 100 x 200	

Adım 2 Kabloları bağlayın

Anten kablosunu, şebeke kablosunu ve diğer tüm cihazları sonraki bölümlerde anlatıldığı biçimde TV'nin arkasına bağlayın.

Adım 3 VESA uyumlu duvar braketi TV'ye sıkıca tutturun

⚠ UYARI


VESA uyumlu duvar braketi TV'nize tuttururken yalnızca verilen cıvataları (19 inç, 20 inç, 22 inç ve 26 inç modellerin tümü için M4) ve pulları kullanın. Verilen cıvatalar TV ağırlığını karşılamak amacıyla tasarlanmıştır; verilen pullar kolay kablo yönetimi için tasarlanmıştır.

⚠ Not

VESA uyumlu duvar braketinize bağlı olarak, kolay kurulum için montaj plakasını duvardan ayırmanız gerekebilir. Talimatlar için VESA uyumlu duvar brakentinizin belgelerine bakın.

3.3 Anten kablosunu bağlama

Harici anten veya kablo ağını **TV (75Ω)** yuvasına TV setinin arkasından bağlayın.

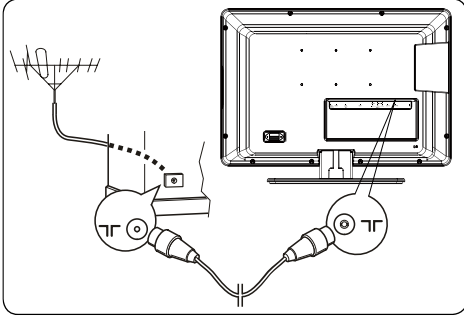


Anten yuvası (75 OHM - VHF / UHF /kablo) harici antene veya modülatörle yerleştirilmiş diğer donanıma (video kaydedici, uydu alıcısı vb.) bağlanma için kullanılır.

Diğer donanımı (video kaydedici, uydu alıcısı vb.) birlikte başlatmak amacıyla TV setinize bağlamamanızı öneririz; böylece kurulum prosedürü ek adımlarla karmaşıklaşmaz. Kanalların ayarlanmasını bitirdiğinizde bunları bağlayın.

3.4 Şebeke kablosunu bağlama

Güç kablosunu şebeke prizine takın.

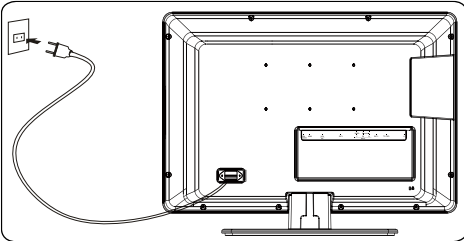


Uyarı: TV setinizin DC değil, AC güç kaynağına bağlı olması gerekebilir. Fiş kablodan sökülmüşse hiçbir koşulda şebeke prizine bağlamayın; elektrik çarpabilir.

Not

Resim yalnızca çizim amaçlıdır. Şebeke bağlantılarının konumu TV modeline göre değişir.

3.5 Uzaktan kumanda pillerini takma

1. Uzaktan kumandanın arkasındaki pil kapağını kaydırıp çıkarın.
2. Verilen iki pili (AAA Boyutu, LR03 Tipi) takın. Pillerin + ve - uçlarının kutudaki işaretlerle hizalı olduğundan emin olun.

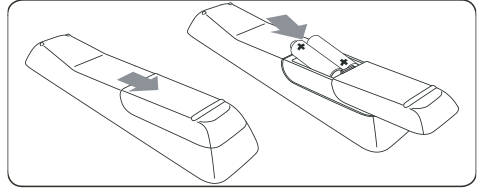

3. Kapağı yerine geri kaydırın.

Pil kullanımıyla ilgili önlemler:

- Yalnızca belirtilen tipte pil kullanın.
- Yeni ve kullanılmış pilleri karışık kullanmayın.
- Şarj edilebilir pilleri kullanmayın.
- Pilleri aşırı ısıya maruz bırakmayın, ateşe atmayın, şarj etmeyin ya da içini açmaya çalışmayın. Bunlar sızıntıya veya patlamaya neden olabilir.
- Uzun süreyle kullanmayacaksanız pilleri uzaktan kumandadan çıkarın.

3.6 Ama/kapama veya beklemeye geme

TV'yi ilk aışınızda řebeke kablosunun dzgn baėlanıp baėlanmadıėını kontrol edin. Hazır olunduėunda řebekeyi aın (řebeke anahtarı varsa) ve TV'nin yanındaki **POWER** dėmesine basın.

TV'yi bekleme modundan ıkarma

- Bekleme gstergesi aıksa (kırmızı) uzaktan kumandada  **G** tuřuna basın.

TV'yi bekleme moduna geirme

- Uzaktan kumandada  **G** tuřuna basın. TV seti aık kalır, ancak enerji tketimi dřktr.


TV'yi kapatma

- TV'nin yanındaki **POWER** dėmesine basın.

4. Kanalları kurma

4.1 İlk kurulum

Televizyonu ilk açtığınızda **Kurulum** menüsü görüntülenir. **Ülke** seçeneği vurgulanmış durumdadır.

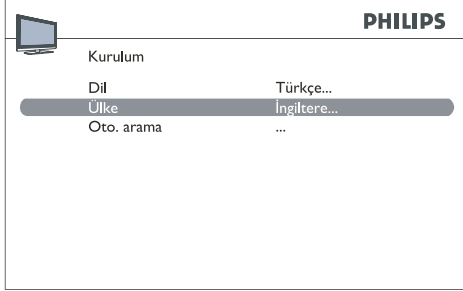

1. Ülke seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Yaşadığınız ülkeyi veya sınırları yakınındaysanız kanallarını almak istediğiniz ülkeyi seçin.
2. Dil seçmek için ▲, ardından da ◀ veya ▶ tuşuna basın.
3. **Oto. arama** ▼ tuşuna basın.
4. Aramayı başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Oto kurulum menüsü görüntülenir ve ilerleme çubuğu gösterilir.


⚠ Not

- Otomatik kurulum işlemi birkaç dakika sürebilir. Kurulumun tamamlandığını belirten bir mesaj görüntülenene kadar menüyü kapatmayın.
5. Kanalları adlandırmak, yeniden adlandırmak ya da silmek için **OK** tuşuna basın ve sonraki prosedürlere geçin. Aksi takdirde çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

4.2 Kanalları yeniden düzenleme

Kurulum menüsü kanalların sırasını değiştirmenizi, kanalları adlandırmanızı veya yeniden adlandırmanızı, kanalları silmenizi ve favori kanalların listesini oluşturmanızı sağlar.

Ekranın altındaki talimatları uygulayın.

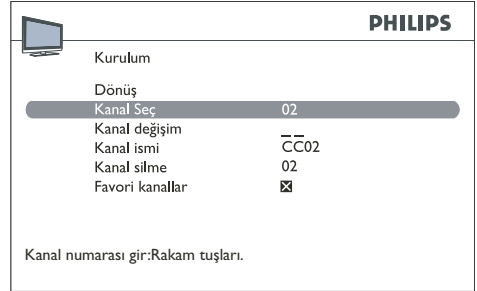

Kurulum menüsüne gitme

1. **MENU** tuşuna basıp **Kurulum** > **Kurulum** seçeneğini belirleyin.

Kanal numarası değiştirme

1. **Kurulum** menüsünden **Kanal Seç** seçeneğini belirleyin.
2. Kaldırılacak kanal numarasını görüntülemek için **P +/-**, ◀ ve ▶ tuşlarına veya sayı tuşlarına basın.
3. **Kanal değişim** seçeneğini belirlemek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
4. Kanala atamak istediğiniz numarayı girmek için **P +/-**, ◀ ve ▶ tuşlarına ya da sayı tuşlarına basın.
5. **OK** tuşuna basın.

Kanal adı değiştirme

1. **Kurulum** menüsünden **Kanal Seç** seçeneğini belirleyin.

2. Adını değiştirmek istediğiniz kanalın numarasını görüntülemek için **P +/-**, **◀** ve **▶** tuşlarına ya da sayı tuşlarına basın.
 - Karakter alanı seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın.
 - Harf, sayı veya sembol seçmek için **▲** ve **▼** tuşlarına basın.
 - Sonraki karaktere gitmek için **▶** tuşuna basın. Ad en çok altı karakterden oluşabilir.
 - Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Kanal silme

1. **Kurulum** menüsünden **Kanal Seç** seçeneğini belirleyin.
2. Silinecek kanal numarasını görüntülemek için **P +/-**, **◀** ve **▶** tuşlarına veya sayı tuşlarına basın.
3. **Kanal silme** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın.

Favori kanalların listesini tanımlama


1. **Kurulum** menüsünden **Kanal Seç** seçeneğini belirleyin.
2. Favori olarak seçmek istediğiniz kanal numarasını görüntülemek için **P +/-**, **◀** ve **▶** tuşlarına ya da sayı tuşlarına basın.
3. **Favori kanallar** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın. En çok altı favori kanal tanımlayabilirsiniz.
4. Menüü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

4.3 Otomatik kurulum programları

İlk kurulum tamamlandıktan sonra bir tek işlemle aktif programların tümünü arayabilir ve hafızaya alabilirsiniz.

1. **MENU** (MENÜ) tuşuna basın ve **Kurulum** > **Oto kurulum** seçeneklerini belirleyin.
2. **OK** (Tamam) tuşuna basarak **Ülke**

öğesini girin.

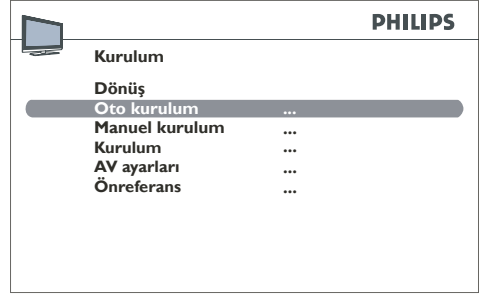

Not

Eksik programları aramak için **Ülke Diğer** seçeneğini belirleyin.

3. Bulunduğunuz ülkeyi veya sınırına yakın yaşadığınız ve program yayınlarını almak istediğiniz ülkeyi seçmek için **▲**, **▼**, **◀** veya **▶** tuşuna basın.
4. Onaylamak için **OK** (Tamam) tuşuna basın. **Oto kurulum** menüsü görüntülenir.
5. **Oto. arama** seçeneğini belirleyin ve otomatik aramayı başlatmak için **OK** (Tamam) tuşuna basın.

Not

Otomatik arama işlemi birkaç dakika sürebilir.

6. Otomatik kurulum tamamlandıktan sonra programları incelemek için **OK** (Tamam) tuşuna, çıkmak için de **EXIT** (ÇIKIŞ) tuşuna basın.

4.4 Kanalları manuel kurma


İlk kurulum sırasında saklanmamış kanallar manuel kurulabilir. Kablolü ağ kanalları ayarlıyorsanız bu gerekebilir.

Manuel kurulum menüsüne gitme

1. **MENU** tuşuna basıp **Kurulum** > **Manuel kurulum** seçeneğini belirleyin.

Kanalları manuel kurma

1. **Manuel kurulum** ögesinden **Standart** menüsünü seçin.
2. Ülkenizle ilgili standardı seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

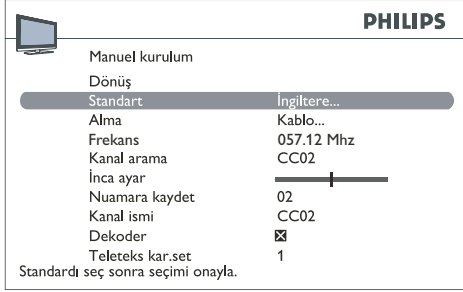

3. Kanalların (anten veya kablolu ağ) alma yöntemini seçmek için **Alma** seçeneğini belirleyip ◀ veya ▶ tuşuna basın.
4. Alma kanalını seçmek için **Kanal arama** ögesini seçip ◀ veya ▶ tuşuna basın. Kanal bulunduğunda resim görüntülenir. Geçerli programın frekans değeri **Frekans** seçeneğini altında görüntülenir.
5. Görüntü net değilse ayarlayın. İstasyon ayarını yapmak için **İnce ayar** ögesini seçip ◀ veya ▶ tuşuna basın.
6. **Kanal ismi** ögesini seçip adı aşağıdaki gibi düzenleyin:
 - Karakter alanı seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
 - Harf, sayı veya sembol seçmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın.
 - Sonraki karaktere gitmek için ▶ tuşuna basın.
 - Onaylamak için **OK** tuşuna basın.
7. Kanal şifreliyse **EXT 1** soketine dekode kutusu bağlayabilirsiniz.
Kutuyu kontrol etmek için **Dekoder** seçeneğini belirleyin, **OK** ve ◀ ya da ▶ tuşlarına basın.
8. Bu kanalda Teletext ile ilgili karakter

kümesini seçmek için **Teletex kar.set** seçeneğini belirleyin ve ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Şu karakter kümeleri kullanılabilir:

- Batı Avrupa
- Doğu Avrupa
- Yunanca
- Rusça – Bulgarca
- Rusça – Ukraynaca
- Rusça – Belarusa
- Arapça

9. Kanala atanan numarayı girmek için **Numara kaydet** seçeneğini belirleyip sayı tuşlarına basın (örneğin TRT1 için 01 yazın). **OK** tuşuna basın.

⊞ Not

Manuel kurulum menüsünde her değer değiştirdiğinizde **Numara kaydet** seçeneği yanıp sönmeye başlar. Yaptığınız değişikliği onaylamak için **Numara kaydet** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın. Değişikliği onaylamazsanız, kanalları değiştirdiğinizde veya TV bekleme moduna geçtiğinde bu işlem iptal olur.

10. Diğer kanalları bulmak için prosedürü tamamlayın.

⊞ Not

- Kablolu ağlarda eksik kanalları bulmak için ülke listesinden ülke bulmak yerine **Diğer** seçeneğini belirleyin. Ardından, **Oto kurulum** menüsünde **Oto. güncelleme** ögesini seçin.
- Sonraki kurulum için:
 - **Oto. güncelleme** fonksiyonu kanalları ya da eksik olan veya yanlış kurulmuş kanalları başlatılır başlatılmaz kurmanızı sağlar.
 - **Oto. arama** fonksiyonu ilk kurulumdan kanal ayarlama için kullanılır (örn. ev

taşıdıktan sonra). Bu işlem önceden saklanmış tüm kanalları siler.Yeni kanal ayarlamak için **Oto. güncelleme** veya **Manuel kurulum** öğelerini kullanma daha iyi sonuç verir.

5. TV'nizi kullanma

5.1 Kanalları deęiřtirme

- Uzaktan kumandanızda sayı tuřuna (1 – 99 arası) veya **P +/-** tuřlarına basın.
- TV'nin yan kontrollerindeki **PROGRAM +/-** düęmesine basın.

5.2 Favori kanallara gitme

Favori kanalların bulunduęu listenin nasıl tanımlandıęı hakkında bilgi için bkz. *Favori kanalların listesini tanımlama*.

Favori kanallara uzaktan kumandadaki **P +/-** tuřlarına basarak gidin.

1. Uzaktan kumanda **SMART MODE** tuřuna basın.
2. **PR+/PR-** tuř seçeneęini kullanın.
3. **Favoriler** seçeneęini belirlemek için ◀ veya ▶ tuřuna basın.

Bu seçeneęi iptal etmek için **PR+/PR-** tuřu **Kanallar** öęesini seçin.

 **Not:**
Listenizde olmayan kanalları uzaktan kumandadaki sayı tuřlarına veya TV'deki **PROGRAM +/-** düęmelerine basarak seçebilirsiniz.

5.3 AV programlarına gitme

- Ses ve görüntü programlarında geçiř yapmak için uzaktan kumandanın **SOURCE** tuřuna basın. Seçileceęi yer: **TV, EXT 1, EXT 2-CVBS, EXT 3, EXT 2-YPbPr, HDMI, PC**.

5.4 Ses seviyesini ayarlama

- Uzaktan kumanda **▲ +** veya **-** tuřuna basın.
- TV yanında bulunan kontrol düęmelerinden **VOLUME +** veya **-** düęmesine basın.

- Sesi kesmek için uzaktan kumanda **SESSİZ** tuřuna basın. Yeniden ses vermek için bir kez daha **SESSİZ** tuřuna basın.

5.5 Durum bilgilerini görüntüleme

TV modunda, kanal adı ve numarası, saat ve ses tipini görüntülemek için uzaktan kumandadaki **INFO** tuřuna basın. **Kapatma sayacı** ayarlıysa bir sembolle TV setinin kapanmasına kadar kalan süre belirtilir.

PC modunda, saat, ses tipi, alınmakta olan sinyalin kaynaęı ve çözünürlük görüntülemek için uzaktan kumandadaki **INFO** tuřuna basın. **Kapatma sayacı** ayarlıysa bir sembolle TV setinin kapanmasına kadar kalan süre belirtilir.

TV setini açtıęınızda veya kanal deęiřtirdięinizde kanal numarası ve adı görüntülenir.

 **Not**
Önreferans menüsünde **Kanal numara** fonksiyonunu etkinleřtirdiyse kanal numarası sürekli görüntülenir.

5.6 Kanal listesi görüntüleme

1. Kanal listesini görüntülemek için uzaktan kumanda **CHANNEL LIST** tuřuna basın.

Kanal listesinde en çok 11 sayfa bulunabilir ve her kanala ait numarayı ve adı gösterir. Son sayfada AV konnektörlerine baęlı aygıtlar yer alır.

Liste, izlemekte olduęunuz kanal ya da AV programını göstererek sayfada görüntülenir. İzlemekte olduęunuz kanal veya AV programı bir simgeyle belirtilir.

2. **▲** veya **▼** tuřuna basarak kanal seçin ve **OK** tuřuna basın.
3. Sayfalarda dolařmak için **◀** veya **▶** tuřuna basın.
4. Menüyü kapatmak için **EXIT** tuřuna basın.


6. TV'nizi daha etkin kullanma

6.1 Ses ayarları yapma

Ses menüsüne gitme

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtm** > **Ses** öğesini seçin.

Ses menüsü görüntülenir.

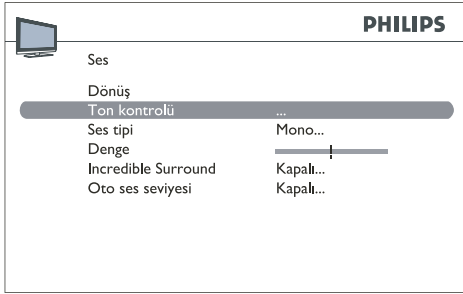

2. Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.
3. **Tanıtm** menüsüne dönmek için **Dönüş** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.

Ses seçeneklerinin açıklaması

- **Ton kontrolü:** **Ton kontrolü** menüsüne götürür (daha fazla bilgi için aşağıya bakın).
- **Ses tipi:** Listedeki ses tipi seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Not

Kullanılabilir seçenekler izlediğiniz programa bağlıdır.


- **Denge:** Sağ ve sol hoparlörler arasında sesi dengelemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Incredible Surround:** TV sesine daha fazla derinlik ve boyut ekler. Listedeki seçenek belirlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

- **Oto ses seviyesi:** Tüm kanallarda aynı ses seviyesini korur. Listedeki seçenek belirlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Ton ayarlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtm** > **Ses** öğesini seçin.
2. Menüye görüntülemek için **Ton kontrolü** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın.

Hazır bir ayar belirleyip grafik ekolayzer kullanılarak kendi ayarlarınızı seçebilirsiniz. Şu seçenekleri sunar:

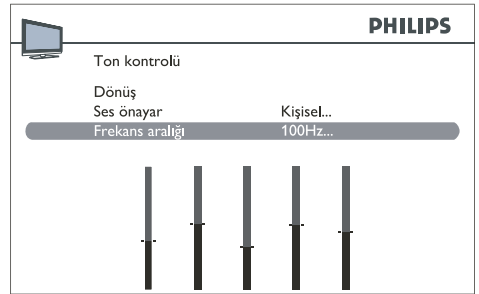

Ses önayar kullanma

1. İzlemekte olduğunuz program için listeden bir ayar seçmek istediğinizde ◀ veya ▶ tuşuna basın: **Kişisel/Konuşma/Müzik/Film/Multimedya**.

Kişisel ayarı grafik ekolayzer ayarlarınızı saklar.

Hazır ses ayarı listesine uzaktan kumandadaki **SMART MODE** tuşuna doğrudan basıp **Ses önayar** seçeneğini belirleyerek ve listeden bu hazır ayarlardan birini seçerek de erişebilirsiniz. Seçiminiz tüm kanallara ve AV programlarına uygulanır.

Frekans aralığı ayarlama

Grafik ekolayzerde beş frekans bandı vardır. Sırasıyla her bandı ayarlayın.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtma > Ses > Ton kontrolü > Frekans aralığı** öğesini seçin.
2. Frekans bandını seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
3. Her bandı ayarlamak için ▲ ve ▼ tuşuna basın.
4. Diğer frekans bantları için tekrarlayın.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Not


Grafik ekolayzer ayarladığınız sırada, **Kişisel** ögesi **Ses Önayar** seçeneği altında görüntülenir ve ayarlarınız yeni kişisel ayarlarınız olarak saklanır.

6.2 Resim ayarları yapma

Kendi tercihlerinize göre resim ayarlarını yapın, izlediğiniz program tipini ve ortam ışığını ayarlayın. Ayar yaptığınızda, değişiklikleri ekranda görmenez amacıyla seçili tercih görüntülenir. Başka bir seçenek belirlediğinizde veya ayar yapma süresi aşıldığında tüm menü yeniden görüntülenir.

Resim menüsüne gitme

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtma > Resim** öğesini seçin.
Resim menüsü görüntülenir.

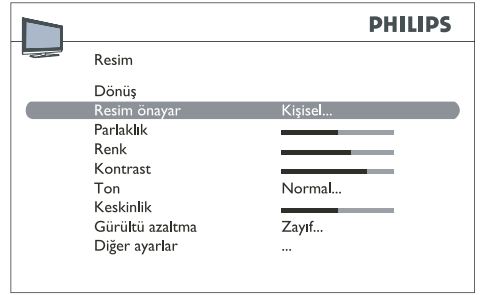

2. Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.
3. **Tanıtma** menüsüne dönmek için **Dönüş** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.


Resim seçeneklerinin açıklaması

- **Resim önayar:** İzlemekte olduğunuz program için listeden bir ayar seçmek istediğinizde ◀ veya ▶ tuşuna basın: **Kişisel/Canlı/Standart/Film/Uyku modu**. **Kişisel** seçeneğinde **Parlaklık, Renk, Kontrast** ve **Keskinlik** için tanımladığınız değerler bulunur.
Hazır resim ayarları listesine uzaktan kumandadaki **SMART MODE** tuşuna doğrudan basarak gidebilirsiniz. **Resim önayar** seçeneğini belirleyip listedeki hazır ayarlardan birini seçin. Seçiminiz tüm kanallara uygulanır. Her AV programı için bir hazır ayar seçmeniz gerekir.

Not

- Akıllı modu VGA(PC) modu için kullanılamaz.
- **Parlaklık, Renk, Kontrast, Ton, Keskinlik:** Bu ayarları yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Gürültü azaltma:** Kötü alma koşullarında resim kalitesini artırır. Listedен seçenek belirlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Diğer ayarlar:** Şu seçeneklere gider. VGA modunda bir dizi belirli fonksiyona erişebilirsiniz:


- **Oto-ayar:** Şu fonksiyonları otomatik olarak ayarlamak için **OK** tuşuna basın: **Faz, Saat, Dikey pozisyon ve Yatay pozisyon.**
- **Faz, Saat:** Resim kalitesini artırmak amacıyla bu ayarları yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Dikey pozisyon:** Resmi, ekranda dikey hareket ettirmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Yatay pozisyon:** Resmi, ekranda yatay hareket ettirmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

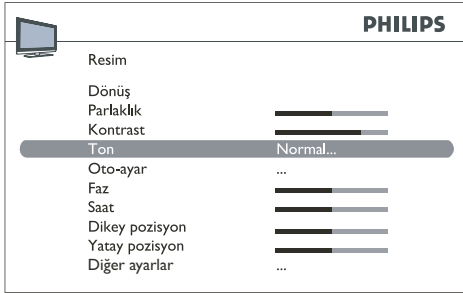

Diğer resim ayarları

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtma > Resim > Diğer ayarlar** öğesini seçin.

Diğer ayarlar menüsü görüntülenir.

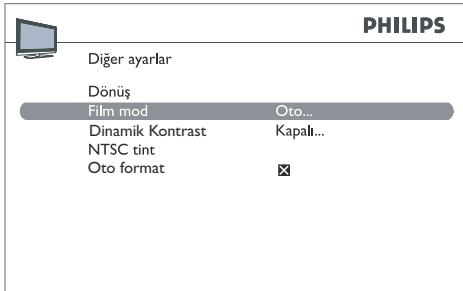

2. Menüyu kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.
3. **Resim** menüsüne dönmek için **Dönüş** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.

Diğer ayarlar seçeneklerinin açıklaması

- **Film mod:** Filmlerin yayınlanma saatlerini algılar ve filmlerdeki resim/görüntü kalitesini iyileştirir. Listedен seçenek belirlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Not**
Oto seçeneği varsayılan olarak seçilidir. Bu fonksiyon yalnızca belirli ses ve görüntülerle kullanılabilir.
- **Dinamik Kontrast: Aç.** veya **Kap.**
◀ ya da ▶ tuşuna basın.
- **Not**
Bu işlev, VGA (PC) modunda kullanılamaz.
- **NTSC tint:** Resim tonunu ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- **Not**
Bu fonksiyon yalnızca NTSC ses ve görüntü kaynaklarıyla kullanılabilir.
- **Oto format:** Uygun formatı otomatik olarak resme/görüntüye uygular. **OK** (Tamam) tuşuna basarak kutuyu işaretleyin veya bu işlevi etkinleştirmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

- **Not**
Bu işlev, yalnızca belirli ses ve görüntü kaynakları için kullanılabilir.
TV modellerinin tümünde bulunmayabilir.

6.3 Saat ve zamanlayıcıları ayarlama

TV'nizde saat ayarlayabilir, otomatik kapatma ve uyandırma zamanlayıcısı programlayabilirsiniz.

Saat ayarlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtma > Özellikler > Zaman** öğesini seçin.

Zaman menüsü görüntülenir.

2. **Zaman referansı** seçeneğini belirleyin.

PHILIPS	
Zaman	
Dönüş	
Uyku sayaç	00:45
Zaman referansı	- -
Zaman	12:07
Uyanma sayacı	eskiden...
Uyan. zamanı	11:12
Uyan. kanal	3
Kapatma sayacı	eskiden...
Kapatma zamanı	11:11

PHILIPS	
Zaman	
Dönüş	
Uyku sayaç	00:45
Zaman referansı	- -
Zaman	12:07
Uyanma sayacı	eskiden...
Uyan. zamanı	11:12
Uyan. kanal	3
Kapatma sayacı	eskiden...
Kapatma zamanı	11:11

3. Saati aşağıdaki yollardan birini kullanarak ayarlayın.

- Teletext kanalından:
Teletext görüntüleyen kanala geçin. Kanalda saat kullanılabiliyorsa birkaç saniye içinde saat görüntülenecektir.
- Manuel:
Geçerli saati girmek için **Zaman** seçeneğini belirleyip ◀ veya ▶ tuşuna basın. **Zaman referansı** seçeneği altında - - ayarı görüntülenir.

Not

Güç kaynağı kesikse (TV setinin fişi çekilmiş veya elektrik arızası olabilir), manuel olarak girildiği durumda saat silinecektir. Yeniden girmeniz gerekir. Doğru olup olmadığını kontrol etmek için bu bilgiye sahip bir kanala bakın.

Kapatma zamanlayıcısı programlama

TV'nin bekleme moduna geçeceği zamanı veya sonrasında TV'nin bekleme moduna geçindeki geciktirmeyi ayarlayabilirsiniz.

Sonrasında TV'nin bekleme moduna geçtiği geciktirmeyi ayarlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtm** > **Özellikler** > **Zaman** > **Uyku sayaç** öğesini seçin.

Uyku sayaç menüsü görüntülenir.

2. Sonunda TV setinin otomatik olarak uyku moduna geçtiği geciktirme süresini ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basın. (5 dakika aralıklarla en çok 4 saat.)
3. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

TV'nin bekleme moduna geçtiği zamanı ayarlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtm** > **Özellikler** > **Zaman** > **Kapatma sayacı** öğesini seçin.
2. **Eskiden** veya **Günlük** öğesini seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Kapalı** öğesini seçin.
3. **Kapatma zamanı** öğesini seçin.
4. TV setinin bekleme moduna geçmesini istediğiniz zamanı girmek için ◀, ▶ veya sayı tuşlarına basın.

Uyanma zamanlayıcısı programlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Tanıtm** > **Özellikler** > **Zaman** > **Uyanma sayacı** öğesini seçin.
2. **Eskiden** veya **Günlük** öğesini seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Bu fonksiyonu devre dışı bırakmak için **Kapalı** öğesini seçin.

PHILIPS	
Zaman	
Dönüş	
Uyku sayaç	00:45
Zaman referansı	- -
Zaman	12:07
Uyanma sayacı	eskiden...
Uyan. zamanı	11:12
Uyan. kanal	3
Kapatma sayacı	eskiden...
Kapatma zamanı	11:11

3. **Uyan. zamanı** öğesini seçin.
4. ◀, ▶ veya sayı tuşlarına basın.
5. **Uyan. kanal** öğesini seçin.
6. Uyandırılacak kanal sayısını girmek için ◀, ▶ veya sayı tuşlarına basın.
7. Menüü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.
8. TV'yi bekleme moduna sokmak için uzaktan kumandada **GÜÇ** tuşuna basın.

Uzaktan kumandayı kullanarak kesmediğiniz taktirde, TV otomatik olarak programlanan saate gelir. TV açıldıktan sonra:

- tüm fonksiyonlarını normal olarak görebilirsiniz;
- TV'yi bekleme moduna sokabilirsiniz. Bu durumda **Uyanma sayacı** fonksiyonu ilgili gün için devre dışı kalır;
- menüden seçilen kanal kilitliyse erişmek için şifrenizi yazmanız gerekir.

6.4 Ebeveyn kontrolü kullanma

Aşağıdaki şekillerde PIN kodu ayarlayıp TV'ye erişimi kısıtlayabilirsiniz:

- Kanalları ve/veya AV programlarını erişimden koruyun.
- Kapatma ve uyanma zamanlayıcılarının değiştirilmesini engelleyin.
- İzniniz olmadan kanalların ayarlanmasını engellemek için Kurulum menüsünü erişimden koruyun.

Ebeveyn kontrolü menüsüne gitme

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü** öğesini seçin.

PIN kodu tanımlama

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü > PIN kodu** öğesini seçin.
2. 4 basamaklı şifreyi girmek için uzaktan kumandada sayı tuşlarına basın. Sayılar yıldız işareti olarak ekranda görüntülenir.

PHILIPS	
Ebeveyn kontrol	
Dönüş	
Kanal Seç	
Kanal kilidi	
Ön panel kilidi	
Zaman kilidi	
Kurulum kilidi	
PIN kodu	- - - -
PIN kodu tanımla: Rakam tuşları.	

3. Onaylamak için şifreyi bir kez daha girin.

Not

Kolay hatırlayabileceğiniz bir şifre seçin.

Not

Ebeveyn kontrolü fonksiyonu etkin olduğunda **Ebeveyn kontrolü** menüsüne erişmek için PIN kodunu girmeniz gerekir.

PIN kodunu sıfırlama


PIN kodunuzu sıfırlamak için 0711 ana şifresini de kullanabilirsiniz.

Kanal veya AV programı kilitleme

Not

Bu fonksiyon yalnızca PIN kodu tanımlanırsa kullanılabilir. Kilitli bir kanalı veya AV programını izlemek için buna gitmeyi deneyin ve ekrandaki prosedürü uygulayın. Televizyonu bekleme moduna geçirdiğinizde kilit yeniden uygulanır.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Kanal seç** öğesini seçin.
2. Kilitlenecek kanalı seçmek için ◀, ▶ veya sayı tuşlarına basın. ◀ veya ▶ tuşuna düğmesine basın.

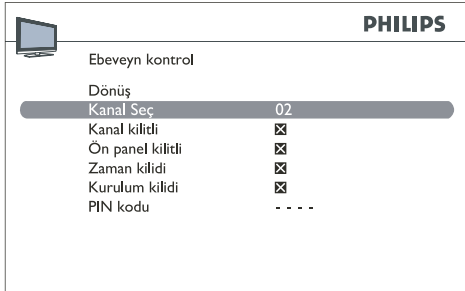

3. **Kanal kilitli** seçeneği altında kutuyu işaretlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.


Kanal veya AV programı kilidini açmak için:

- Şifrenizi girerek **Ebeveyn kontrolü** menüsüne gidin.
- **Kanal kilitli** seçeneğini belirleyin.
- Kutunun işaretini kaldırmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Menüyu kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

TV düğmelerini kilitleme

Not

Bu fonksiyon yalnızca PIN kodu tanımlanırsa kullanılabilir. Televizyonu kullanmak için uzaktan kumandayı kullanabilmeniz gerekir.

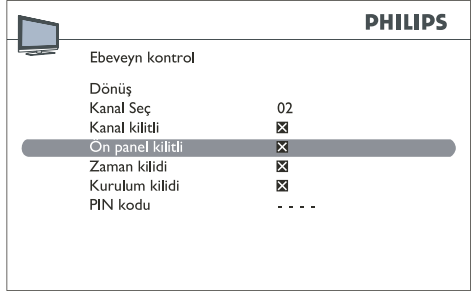

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Ön panel kilitli** öğesini seçin.
2. Kutuyu işaretlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

Düğmelerin kilidini açmak için:


- Şifrenizi girerek **Ebeveyn kontrolü** menüsüne gidin.
- **Ön panel kilitli** seçeneğini belirleyin.
- Kutunun işaretini kaldırmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Menüyu kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

Zaman menüsünü kilitleme

Notlar

Bu fonksiyon yalnızca şifre tanımlanırsa kullanılabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda **Zaman** menüsüne gitmek için PIN kodu girmeniz gerekir.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Zaman kilidi** öğesini seçin.
2. Kutuyu işaretlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

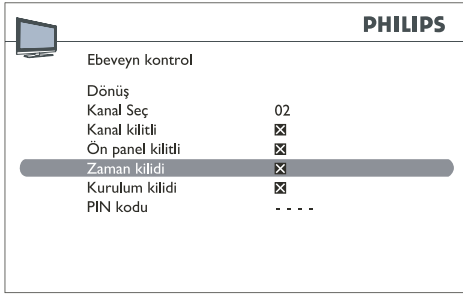

Zaman menüsü kilidini açmak için:


- PIN kodunuzu girerek **Ebeveyn kontrolü** menüsüne gidin.
- **Zaman kilidi** seçeneğini belirleyin.
- Kutunun işaretini kaldırmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.

Kurulum menüsünü kilitleme

⚠ Not

Bu fonksiyon yalnızca şifre tanımlanırsa kullanılabilir. Bu fonksiyon etkin olduğunda **Kurulum** menüsüne gitmek için PIN kodu girmeniz gerekir.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Özellikler > Ebeveyn kontrolü > Kurulum kilidi** öğesini seçin.
2. Kutuyu işaretlemek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

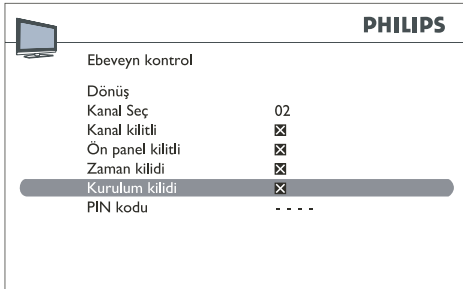

Kurulum menüsü kilidini açmak için:

- Şifrenizi girerek **Ebeveyn kontrolü** menüsüne gidin.
- **Kurulum kilidi** seçeneğini belirleyin.
- Kutunun işaretini kaldırmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.


6.5 TV'nizi özelleştirme

Tercihleri ayarlama

Tercihler yapılandırıldıktan sonra, yeniden yapılandırılana kadar geçerli kalır.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > Önreferans** öğesini seçin.

Önreferans menüsü görüntülenir.

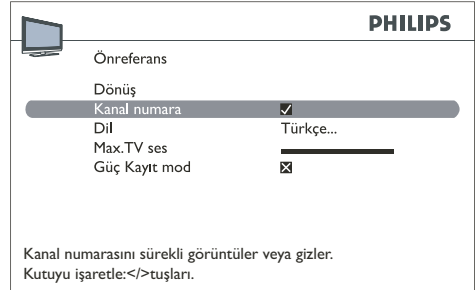

2. Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın.
3. **Kurulum** menüsüne dönmek için **Dönüş** öğesini seçip **OK** tuşuna basın.

Tercihlerin açıklaması

- **Kanal numara:** İzlenmekte olan kanal numarasını sürekli görüntüler. Fonksiyonu etkinleştirmek amacıyla ◀, ▶ veya kutuyu işaretlemek için **OK** tuşuna basın.
- **Dil:** Menü dilini seçmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

⚠ Not

Dili seçtiğinizde menülere hemen uygulanır.


- **Max.TV ses:** Maksimum ses seviyesini ayarlar. Ses seviyesini ayarlamak için ◀ veya ▶ tuşuna basın. Ses seviyesini ayarladıktan hemen sonra duymak için **OK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
- **Güç Kayıt mod:** Bu mod etkin olduğunda, seçili kanal veya AV programında hiç sinyal almazsa, on dakika sonunda TV seti otomatik olarak bekleme moduna geçer. Modu etkinleştirmek amacıyla ◀, ▶ veya kutuyu işaretlemek için **OK** tuşuna basın.

AV soketlerini yapılandırma

Bağladığınız donanımına göre TV'yi yapılandırabilirsiniz.

1. Uzaktan kumandada **MENU** tuşuna basıp **Kurulum > AV ayarları** ögesini seçin.

AV ayarları menüsü görüntülenir.

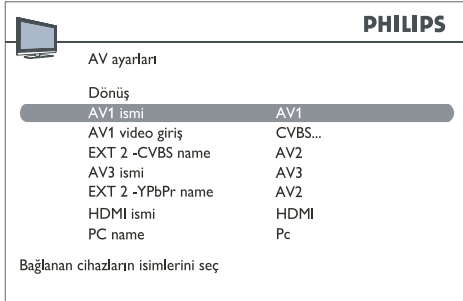

AV soketlerini yapılandırmak için ekrandaki mesajları ve aşağıdaki talimatları kullanın.


- **AV 1 ismi:** Gerekirse adı aşağıdaki gibi değiştirin:
 - **AV 1 _ _** seçeneğini belirlemek için ▶ tuşuna basın.
 - Harf, sayı veya sembol seçmek için ▲ ve ▼ tuşlarına basın.
 - Sonraki karaktere gitmek için ▶ tuşuna basın.
 - Ad ayarlanana kadar yukarıdaki adımları tekrarlayın.

- Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

- **AV 1 video giriş:** EXT 1 ◀ veya ▶ tuşuna basın. Oyun konsoluna bağlandığınızda resim görüntülenmiyorsa **RGB** seçeneğini belirleyin.
- **EXT 2-CVBS name:** Gerekirse adı **AV 1 ismi** için açıklanan şekilde değiştirin. **AV 1 _ _** yerine **AV 2 _ _** kullanın.
- **AV 3 ismi:** Gerekirse adı **AV 1 ismi** için açıklanan şekilde değiştirin. **AV 1 _ _** yerine **AV 3 _ _** kullanın.
- **EXT 2-YPbPr name:** Gerekirse adı **AV 1 ismi** için açıklanan şekilde değiştirin. **AV 1 _ _** yerine **AV 2 _ _** kullanın.
- **HDMI ismi:** Gerekirse adı **AV 1 ismi** için açıklanan şekilde değiştirin. **AV 1 _ _** yerine **HDMI _** kullanın.
- **PC Name:** Gerekirse adı **AV 1 ismi** için açıklanan şekilde değiştirin. **AV 1 _ _** yerine **PC _** kullanın.
- Menüyü kapatmak için **EXIT** tuşuna basın. **Kurulum** menüsüne dönmek için **Dönüş** ögesini seçip **OK** tuşuna basın.

6.6 Teletext kullanma

Teletext farklı adlarla (TOP Text, Fasttext, FLOF text, Videotext) birçok ülkede kullanılabilir. Teletext televizyon yayıncıları tarafından ücretsiz bir hizmet olarak sağlanır. Bu hizmet her zaman kullanılabilen hava durumu, spor sonuçları, haberler, oyunlar vb. hakkında gerçek zamanlı bilgi verir. Bu bilgiler sayfalarda gösterilip ekranda renklerle belirtilen konularla düzenlenmiştir. Bu bilgilere uzaktan kumandanın renkli düğmelerine basarak erişebilirsiniz.

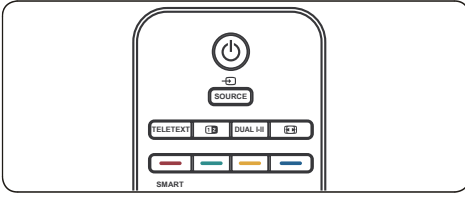

Teletext e erişim

1. Uzaktan kumanda **TELETEXT** tuşuna basın. Ana dizin sayfası görüntülenir.
2. Uzaktan kumandayla sayfa seçmek için:
 - Sayı tuşlarıyla sayfa numarasını girin.
 - Önceki veya sonraki sayfayı görmek için **P +/-** tuşlarına basın.
 - Ekranın altındaki renk kodlu öğelerden birini seçmek için bir renk tuşuna basın.
3. Teletext'i kapatmak için **TELETEXT** tuşuna bir kez daha basın.

Alt Teletext sayfalarını seçin

Teletext sayfasında birçok alt sayfa olabilir. Geçerli sayfada alt sayfalar varsa sayfa numarası yeşil görüntülenir.

1. Uzaktan kumanda **TELETEXT** tuşuna basın.
2. Bir teletext sayfası seçin.
3. Doğrudan erişim modu alt sayfasına girmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın. Ekran görüntüsü şuna benzer: 185 0001.

4. Alt sayfaya girmek için 4 basamaklı sayıyı (0003 gibi) tuşlayın.
5. Ya da alt sayfaların tümünü sırayla dolaşmak için **P +/-** tuşuna basın.

Teletext sayfalarında dolaşma

Gezinde, şu fonksiyonlardan birini seçmek için **▲** ve **▼** tuşlarına basın:

Not

20 inçlik modellerde aşağıdaki dört simgeyi etkinleştirmek için **TXT** modundayken **MENU** (MENÜ) tuşuna basın.

• Durdur

Bilgiler, bir biri ardından görüntülenен çok sayıda alt sayfaya yayılır. Alt sayfanın kaymasını durdurmak için **DURDUR** seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın. Kaymanın devam etmesi için **OK** tuşuna bir kez daha basın.

DURDUR öğesini seçerseniz ve sembol rengi değişirse alt sayfa yoktur.

• Gizli yanıtlar

Gizli yanıtı açığa çıkarmak için (oyunlarda olduğu gibi) ? seçeneğini belirleyip **OK** tuşuna basın.

– Yanıtı gizlemek için **OK** tuşuna bir kez daha basın.

– **MENU** tuşuna basın; gezinde ? simgesi **C** ile değişir. Ardından, karakter kümesini seçmek için **◀** veya **▶** tuşuna basın (kullanılabilir tüm karakter kümeleri için 14. sayfaya bakın).

• Zoom

Önreferans  gesini seçin ve **OK** tuşuna basın: bir kez basılması ekranın üst bölümünü büyütür, iki kez basılması ekranın alt bölümünü büyütür, üç kez basılması ise normal görüntüye döndürür.

• Karma görüntü

Öğesini  seçin ve **OK** tuşuna basın.

Teletext yalnızca ekranın sağ yarısında görüntülenir. Karma görüntü ve tam ekran arasında geçiş yapmak için **TELETEXT** tuşuna basın.

Diğer Teletext fonksiyonları

• Son Dakika

Son Dakika haberi algılandığında, gezinde  simgesi  ile değişir. Son dakika haberi görüntülemek için bunu seçip **OK** tuşuna basın. Güncelleme durumunda, Teletext fonksiyonu etkinleşir ve yeni bilgileri görüntüler.

• Alt Yazılar

Bazı kanallar bazı programlar için alt yazı sağlar. İlgili sayfa sayısı Teletext dizin sayfasında belirtilir.

Alt yazıları görüntülemek için Teletext özelliğini etkinleştirin ve alt yazı görüntüleyen sayfa numarasını tuşlayın. Sayfa bulunduğunda alt yazı TV resminde görüntülenir. Gezin birkaç saniye sonra kaybolur. Yeniden görüntülemek için **TELETEXT** tuşuna basın.

• Alarm sayfası

Bazı ülkelerde (İspanya, Belçika, vb.) bazı Teletext alarm sayfalarını görüntülemek için zaman ayarlayabilirsiniz.

Bunun için, ilgili alarm sayfasını görüntüleyip alt sayfa moduna girin. Alt sayfa numarası yerine saat girip (örn., 1705 yerine 17:05) **EXIT** tuşuna basın. Sayfa kaybolur ve kanal değiştirmedikçe veya önceden TV'yi kapatmadıkça ayarlanan saatte yeniden görüntülenir.

• Doğrudan erişim

Uzaktan kumandadaki sarı ve mavi tuşlar ekranın altında numaraları sarı ve mavi görüntülenene sayfalara doğrudan erişim sağlar.

• Fasttext (FLOF)

Fasttext teletext ekranının altında görüntülenene bant renkli bölümlere ayrılmıştır. Renkler konuların bağlantılarını temsil eder. İlgili konuya erişmek için uzaktan kumandadaki renkli tuşlara basın.

• TOPtext

TOPtext sayfanın altında sarı ve mavi çubuk görüntüler. Mavi çubuk mavi düğmeye basarak doğrudan erişeceğiniz konuyu görüntüler. Ardından, sonraki konu mavi bölümde görüntülenir.

Sarı bölüm sarı düğmeye basarak doğrudan erişebileceğiniz makaleyi görüntüler. Ardından, sonraki makale sarı bölümde görüntülenir.

Teletext'ten çıkmak için **EXIT** tuşuna basın.

7. Teknik özellikler

Desteklenen ekran çözünürlükleri

• Bilgisayar formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz

⊖ Not

Model 20PFL3403 yalnızca 640x480 60 Hz formatını destekler.

• Video formatları

Çözünürlük	Yenileme hızı
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz

⊖ Not

Model 20PFL3403 yalnızca 480i 60 Hz, 480p 60Hz, 576i 50Hz and 576p 50Hz formatını destekler.

Radio / Alım / İletim

- Anten girişi: 75ohm koaksiyal (IEC75).
- TV sistemi: PAL BG,D/K,I
SECAM L'/L

Uzaktan kumanda

- Piller: 2 x AAA boyutu (LR03 tipi)

Bağlantılar

- Kulaklık çıkışı (stereo mini jak)
- TV ANTENNA
- EXT 3: S-VIDEO
- EXT 2: YPbPr/CVBS, Audio L/R giriş.
- EXT 1: (SKART): Audio L/R, CVBS giriş/ çıkış, RGB
- VGA (PC)
- HDMI
- VGA AUDIO: Mini jak ses girişi.

Güç

- Şebeke gücü: AC 100-240V (±10%).
- Güç ve bekleme gücü tüketimi: Teknik özellikleri adresinden inceleyin.
www.philips.com
- Ortam sıcaklığı: 5°C – 35°C.

8. Sorun Giderme

TV'nizle ilgili karşılaştığınız bazı sorunlar aşağıdaki liste incelenerek düzeltilebilir.

Resim yok, ses yok

1. Sigorta veya devre anahtarının çalışıp çalışmadığını kontrol edin.
2. Çalıştığından ve açık olduğundan emin olmak için başka bir elektrikli cihazı prize takın.
3. Fiş prize iyi oturmuyor.
4. Sinyal kaynağını kontrol edin.

Renk yok

1. Renk sistemini değiştirin.
2. Doygunluğu ayarlayın.
3. Başka bir kanal deneyin. Siyah beyaz programlar alınabilir.

Uzaktan kumanda çalışmıyor

1. Pilleri değiştirin.
2. Piller düzgün takılmamış.
3. Şebeke gücü bağlı değil.

Resim yok, ses normal

1. Parlaklığı ve kontrastı ayarlayın.
2. Yayında arıza olabilir.

Resim normal, ses yok

1. Ses seviyesini artırmak için **VOLUME +** düğmesine basın.
2. Ses seviyesi sessiz olarak ayarlanmış, sesi geri yüklemek için **MUTE** tuşuna basın.
3. Ses sistemini değiştirin.
4. Yayın arızası olabilir.

Resimde dalgalanma var

- Çoğunlukla, araç, gün ışığı lambası ve saç kurutma makineleri gibi cihazların neden olduğu parazit nedeniyle oluşur. Anteni en az parazit alacak şekilde ayarlayın.

VG(PC) modunda boş ekran

- TV, PC tarafından ayarlanan çözünürlüğü tanıyamıyor olabilir. PC sisteminin en iyi çözünürlüğünü veya diğer standart çözünürlüklerini değiştirin.
- Bağlantıları kontrol edin.

Karlanma ve parazit

- Anten televizyon sinyalinin karıştığı bir alana konmuşsa ve burada sinyal zayıfsa, görüntü noktalarla bozulur. Sinyal aşırı zayıfsa alımı artırmak için özel bir anten kurmanız gerekebilir.
 - İç/dış mekan anteninin konumunu ve yönünü ayarlayın.
 - Anten bağlantısını kontrol edin.
 - Kanala ince ayar yapın.
 - Başka bir kanal deneyin. Yayında arıza olabilir.

Kontak

- Siyah noktalar veya yatay çizgiler görüntüleniyor ya da resim dalgalanıyor veya sürükleniyor. Çoğunlukla araç ateşleme sistemi, neon lambaları, elektrikli matkaplar veya diğer elektrikli cihazların girişi bu duruma neden olur.

Hayalet

- Televizyon sinyalinin iki ayrı yoldan alınması hayalet görüntülere neden olur. Bu yollardan biri doğrudan yol, diğeri de yüksek binaların, tepelerin veya başka nesnelerin yansıttığı yoldur. Anten konumunun veya yönünün değiştirilmesi alımı düzeltebilir.

Radyo frekansı giriřimi

- Bu giriřim hareketli dalgalanmalar veya apraz izgilere, bazı durumlarda da resimde kontrast kaybına neden olur. Radyo giriřim kaynaęını bulup kaldırın.

