

FLAT TV

User Manual

32PFL7332

32PFL7932

42PFL7432

52PFL7432


English

中文

ภาษาไทย

Việt

العربية

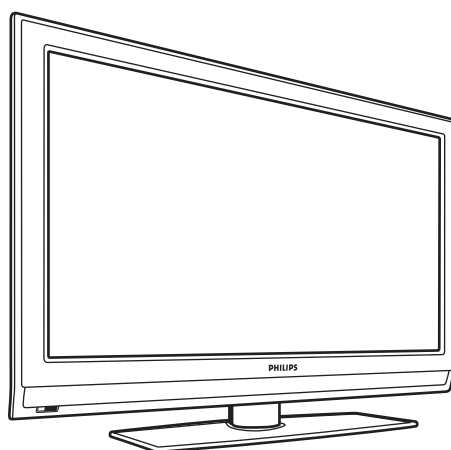

PHILIPS



การรีไซเคิล

บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบให้รีไซเคิลได้ กำจัดบรรจุภัณฑ์นี้ให้ถูกวิธีตามข้อบังคับของท้องถิ่น



การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าของคุณ


ผลิตภัณฑ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูงที่สามารถรีไซเคิลและนำไปใช้ใหม่ได้ สัญลักษณ์ถังขยะมีล้อที่มีกากบาททับบนผลิตภัณฑ์ หมายความว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามข้อกำหนด European Directive 2002/96/EC

อย่าลืมว่าท้องถิ่นของคุณอาจมีระบบการเก็บผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่แตกต่างกันกรุณาปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของท้องถิ่นและอย่ากำจัดผลิตภัณฑ์เก่ากับขยะทั่วไปในครัวเรือน การกำจัดผลิตภัณฑ์เก่าที่ถูกวิธีช่วยป้องกันผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมนุษย์ที่อาจเกิดขึ้นได้

การกำจัดแบตเตอรี่

แบตเตอรี่ที่ใหม่ไม่มีส่วนประกอบของปรอทและแคดเมียมซึ่งเป็นโลหะหนัก กรุณาตรวจสอบวิธีกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดอายุแล้วตามกฎหมายของท้องถิ่น

ข้อมูลของผลิตภัณฑ์

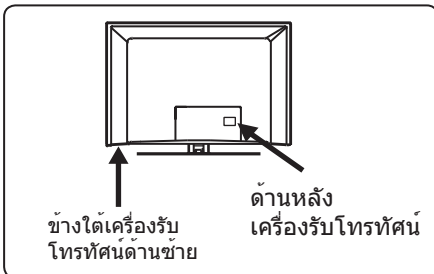

- เมื่อทีวีอยู่ในโหมดสแตนด์บายจะใช้พลังงานน้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานอยู่บนแผ่นด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์
- ดูข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดได้ในแผ่นพับใน www.philips.com/support



หมายเหตุ

ข้อกำหนดและข้อมูลต่าง ๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- หากต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าในประเทศของคุณ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่สำหรับติดต่ออยู่ในคู่มือการรับประกันทั่วโลก

ข้อมูลสำคัญ

- สายอากาศโทรทัศน์บางแบบใช้กำลังไฟจากเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องรับโทรทัศน์นี้ไม่รองรับคุณสมบัติดังกล่าว

เขตไฟฟ้า เขตแม่เหล็ก

และเขตแม่เหล็กไฟฟ้า ("EMF")

- ROYAL PHILIPS ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำนวนมากเพื่อตอบสนองผู้บริโภคเช่นเดียวกับเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่สามารถปล่อยและรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าได้
- 1 ในหลักการสำคัญทางธุรกิจของฟิลิปส์คือ วัตถุประสงค์และสุขภาพที่มีผลจากผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรักษาให้ได้มาตรฐาน EMF ในช่วงเวลาที่ผลิตสินค้า
- ฟิลิปส์มุ่งมั่นพัฒนา ผลิต และขายผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
- ฟิลิปส์ยืนยันจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มีในปัจจุบันว่า ถ้าใช้งานผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์อย่างเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างปลอดภัย
- ฟิลิปส์มีบทบาทสำคัญในการพัฒนามาตรฐานสากล EMF และมาตรฐานความปลอดภัย ทำให้ฟิลิปส์มีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อเป็นมาตรฐานในอนาคตอันใกล้สำหรับผลิตภัณฑ์ฟิลิปส์

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

ข้อมูลทั่วไป

- ต้องใช้คนสองคนเพื่อยกและขนย้ายโทรทัศน์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 25 กก. การยกหรือขนย้ายโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงได้
- พื้นผิวที่ใช้วางโทรทัศน์จะต้องได้ระนาบและสามารถรองรับน้ำหนักได้
- อากาศต้องสามารถไหลผ่านช่องระบายความร้อนได้สะดวก ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในที่แคบ
- ห้ามวางแหล่งกำเนิดเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกปิด เช่น เทียนที่ติดไฟ ใกล้เครื่องรับโทรทัศน์
- ห้ามวางแฉกที่มีน้ำไว้ใกล้โทรทัศน์ของเหลวที่หกเลอะอาจทำให้ไฟฟ้าช็อตได้ หากน้ำเข้าไปในเครื่องรับโทรทัศน์ให้ปลดสายจากเต้าจ่ายไฟ และนำส่งเพื่อใหช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
- อย่าให้โทรทัศน์หรือแบตเตอรี่สำหรับรีโมตคอนโทรลสัมผัสความร้อน แสงอาทิตย์โดยตรง ฝน หรือน้ำ
- ระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนใด ๆ ของเครื่องรับโทรทัศน์ สายไฟหรือสายอากาศ
- ห้ามเปิดโทรทัศน์ไว้ในโหมดสแตนด์บายเป็นระยะเวลานาน ควรปลดสายออกจากเต้าจ่ายไฟฟ้า

- ห้ามต่ออุปกรณ์หลายตัวเกินไปกับเต้าจ่ายไฟ เนื่องจากอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

การติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง

- หากต้องการติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง ควรปรึกษาช่างผู้เชี่ยวชาญ การติดตั้งโทรทัศน์อย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้
- กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าผนังมีโครงสร้างที่เหมาะสมสำหรับรับน้ำหนักเครื่องรับโทรทัศน์
- ก่อนทำการติดตั้งโทรทัศน์ที่ผนัง ให้เสียบสายต่อต่าง ๆ เข้ากับขั้วต่อของโทรทัศน์ การเชื่อมต่อสามารถทำได้ในภายหลัง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอากาศสามารถไหลผ่านตามช่องระบายความร้อนได้สะดวกในจุดที่วางหรือแขวนโทรทัศน์ ห้ามวางโทรทัศน์ไว้ในที่แคบ

การดูแลและทำความสะอาดเครื่องรับโทรทัศน์

- ห้ามนำแผ่นป้องกันออกจนกว่าจะติดตั้งฐานหรือยึดผนังและทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว
- ใช้ผ้านุ่มที่จัดมาให้ทำความสะอาดพื้นผิว màn วาบนโทรทัศน์ สำหรับส่วนประกอบอื่น ๆ ของโทรทัศน์ ให้ใช้ผ้าแห้งเนื้อนุ่ม ปลดสายโทรทัศน์จากเต้าจ่ายไฟก่อนทำความสะอาดเครื่อง
- ห้ามสัมผัส กด ชัดถู หรือกระแทกจอโทรทัศน์โดยใช้ของแข็ง เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนและความเสียหายที่ฉาวอย่างถาวร

สารบัญ

เริ่มต้นใช้งาน	1
การต่อเสาอากาศ	1
การเชื่อมต่อ / ปลดจากจุดจ่ายไฟหลัก	1
การใส่แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล	2
การเปิดใช้โทรทัศน์	2
ส่วนควบคุมและข้อต่อ	3
ส่วนควบคุมด้านข้าง	3
ข้อต่อด้านข้าง	3
ข้อต่อด้านหลัง	4
ปุ่มและฟังก์ชันของรีโมตคอนโทรล	5
การเลือกภาษาของเมนู	7
การค้นหาและบันทึกของรับสัญญาณ	8
การค้นหาอัตโนมัติ	8
การค้นหาด้วยตัวเอง	9
การค้นหาอัตโนมัติ	9
การค้นหาด้วยตัวเอง	10
การค้นหาอัตโนมัติ	11
การจัดเรียงของรับสัญญาณ	12
การตั้งชื่อของรับสัญญาณ	13
การบันทึกของรายการโปรด	14
การปรับค่าแสดงภาพ	15
การปรับการระบบเสียง	16
การตั้งเวลา	17
การตั้งเวลาปิด	17
การตั้งนาฬิกา	18
การแสดงนาฬิกาตลอดเวลา	18
การตั้งเวลาเพื่อเปลี่ยนช่อง	19
การตั้งเวลาเพื่อปรับไปโหมดสแตนด์บาย	20
วิธีเปิดใช้ระบบตั้งเวลา	20
การล็อกและปลดล็อกส่วนควบคุมด้านข้างโทรทัศน์	21
การเปิดระบบล็อกป้องกันเด็ก	21
การปิดระบบล็อกป้องกันเด็ก	21
การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์	22
การเข้าถึงระบบล็อกรายการภายใต้คำแนะนำของผู้ปกครอง	22
การเปลี่ยนรหัสการเข้าระบบ	23
การล็อกทุกช่อง	24
การปลดล็อกทุกช่อง	24
การเปิดและปิด Active Control	25
การเปิด Active Control	25
การปิด Active Control	25
Ambilight	26
การเปิด Ambilight	26
การปิด Ambilight	26

สารบัญ

การตั้งค่า Ambilight	27
การปรับค่าความสว่าง	27
การเลือกโหมด Ambilight	27
การเลือกสี Ambilight	28
การกำหนดสีเอง	29
การเลือกสมดุลแสง Ambilight	29
การแสดงโหมดสาริต	30
การแสดงโหมดสาริต	30
การใช้งาน Teletext	30
การเปิด/ปิด Teletext	30
การเลือกหน้า	30
Fastext (ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีการถ่ายทอดสัญญาณ Fastext)	30
การเลือกหน้าดัชนี (สารบัญ)	30
การเลือกหน้าย่อยโดยตรง	30
การขยายขนาดหน้า	30
การพักหน้า	30
การซ่อนข้อมูล	30
การเลือกรูปแบบภาพ	31
การเลือกค่าภาพและเสียงแบบ Smart	32
การตั้งค่าเสียง Smart	32
การตั้งค่าภาพ Smart	32
การใช้โทรทัศน์เป็นจอคอมพิวเตอร์	33
การตั้งค่าภาพ เสียงและคุณสมบัติต่าง ๆ ในโหมด VGA	33
การใช้โทรทัศน์ในโหมดความละเอียดสูง (HD)	34
การต่อกับอุปกรณ์ HD	34
การควบคุมการตั้งค่าโทรทัศน์ขณะอยู่ในโหมด HD	34
การเลือกโหมดในเมนูคุณสมบัติ	35
ส่วนแสดงผล (ปกติ 1080) ในเมนูคุณสมบัติ	35
การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น	37
การแก้ไขปัญหา	38
อาการ	38
แนวทางการแก้ไข	38
ข้อมูลจำเพาะ.....	40


เริ่มต้นใช้งาน

หมายเหตุ: หากต้องการติดตั้งโทรทัศน์เข้ากับผนัง ให้ต่อสายต่อทั้งหมดเข้ากับขั้วต่อของโทรทัศน์ก่อนเป็นอันดับแรก

การต่อเสาอากาศ

ช่องเสียบสายอากาศอยู่ที่แผงวงจรด้านหลัง (ล่าง) ของโทรทัศน์ของโทรทัศน์

- 1 เสียบขั้วต่อเสาอากาศเข้ากับช่องเสียบสายอากาศโทรทัศน์
- 2 เสียบขั้วต่อที่ปลายอีกด้านของสายเข้ากับช่องเสียบสายอากาศที่ผนัง

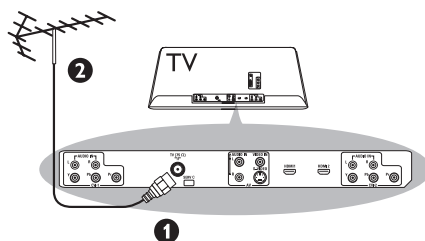

ข้อภาษา

การเชื่อมต่อ / ปลดจากจุดจ่ายไฟหลัก


- 1 เสียบสายไฟเข้าในช่องเสียบที่ด้านหลัง (ด้านล่าง) ของโทรทัศน์
- 2 เสียบปลายสายอีกด้านเข้ากับช่องเสียบไฟที่ผนัง

หมายเหตุ:

ขอต่อสายไฟที่โทรทัศน์ใช้สำหรับปลดแยกอุปกรณ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟเสียบเข้ากับเต้ารับไฟของโทรทัศน์และปลั๊กไฟฟ้าจนสุดดีแล้ว ปลดระบบการจ่ายไฟโดยถอดสายจากเต้ารับไฟของโทรทัศน์หรือที่ปลั๊กไฟ ตรวจสอบว่าแรงดันไฟเลี้ยงในบ้านเท่ากับข้อมูลพิกัดแรงดันไฟที่จัดพิมพ์บนสติกเกอร์ด้านหลังของโทรทัศน์

คำเตือน:


สำหรับโทรทัศน์ที่ยึดกับฐานหมุนหรือที่วาง ควรตรวจสอบก่อนว่าสายไฟไม่ดึงระหว่างการจัดปรับหมุน สายไฟที่ถูกดึงจนตึงจะทำให้การเชื่อมต่อหลุดหลวมได้ และอาจทำให้เกิดประกายไฟรวมทั้งเกิดเพลิงไหม้ได้

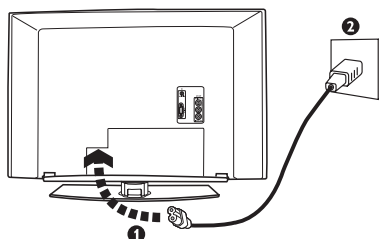

เริ่มต้นใช้งาน

การใส่แบตเตอรี่รีโมตคอนโทรล


- 1 ถอดฝาครอบด้านหลังของรีโมตคอนโทรล ออก
- 2 ใส่แบตเตอรี่สองก้อนที่จัดมาให้โดยให้ขั้ว (+) และ (-) อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

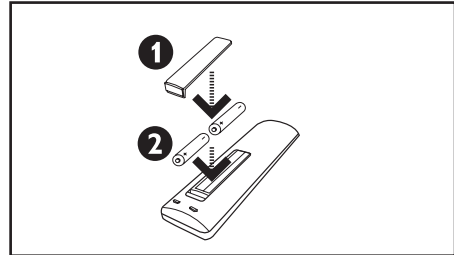

การเปิดใช้โทรทัศน์

ส่วนควบคุมเครื่องรับโทรทัศน์จะอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่อง

- 1 กดปุ่ม **POWER** ไฟสีน้ำเงินจะติดสว่าง
- 2 กดปุ่ม **CHANNEL + / -** เพื่อเปลี่ยนช่อง
- 3 กรณีที่โทรทัศน์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย (ไฟสีแดงติดสว่าง) ให้กดปุ่ม **CHANNEL + / -** เพื่อเปิดใช้งานโทรทัศน์

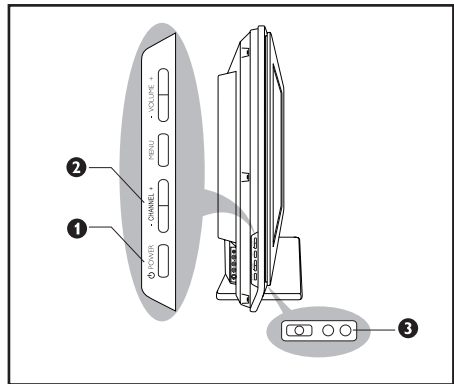

ส่วนควบคุมและข้อต่อ

ส่วนควบคุมด้านข้าง

ส่วนควบคุมด้านข้างอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่องรับโทรทัศน์

1 VOLUME + / -

เพิ่มระดับเสียงโดยกดปุ่ม VOLUME +
ลดระดับเสียงโดยกดปุ่ม VOLUME -

2 MENU


แสดงเมนูหน้าจอหรือออกจากเมนูหน้าจอ
สามารถใช้ปุ่ม CHANNEL + / -
เพื่อดูรายการในเมนูได้
สามารถใช้ปุ่ม VOLUME + / - เพื่อเลือก
รายการในเมนูได้

3 CHANNEL + / -

เลือกหมายเลขช่องโทรทัศน์ขึ้นหรือลง

4 POWER

เปิดหรือปิดเครื่องรับโทรทัศน์

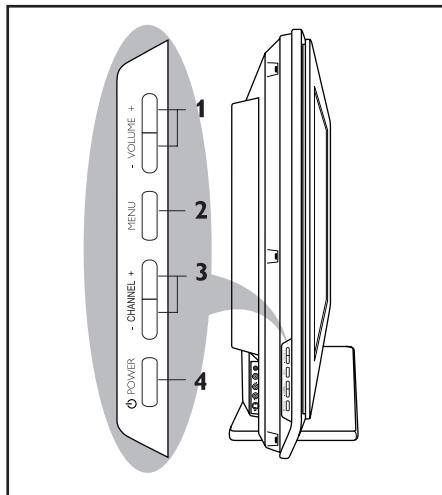

ชื่อภาษา

ข้อต่อด้านข้าง


ข้อต่อด้านข้างอยู่ที่ด้านซ้ายของเครื่องรับโทรทัศน์

1 ชุดหูฟัง

ใช้เพื่อต่อชุดหูฟัง

2 เครื่องเสียง / วิดีทัศน์ / S-Video

ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องหรือเครื่องเล่น

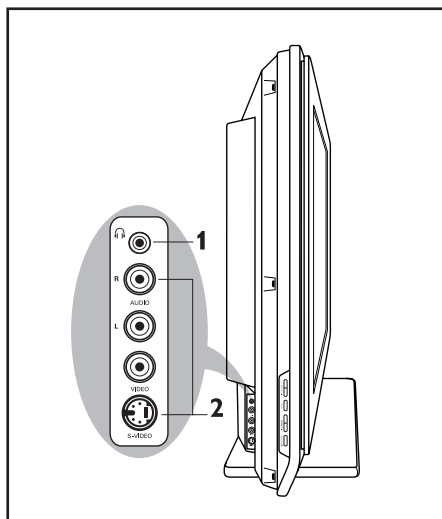

ส่วนควบคุมและเชื่อมต่อ

เชื่อมต่อด้านหลัง

ขั้วต่อด้านหลังอยู่ที่ด้านหลัง (ล่าง)
ของเครื่องรับโทรทัศน์

1 CVI-1 / CVI-2

ใช้ต่ออุปกรณ์ เช่น เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องถอดรหัสและชุดโฮมเธียเตอร์

2 เส้าอากาศ

ใช้เพื่อเชื่อมต่อเส้าอากาศ

3 เครื่องเสียง / วีดิทัศน์ / S-Video

ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กล้องถ่ายภาพ กล้องวีดิโอชนิดพกพา หรือเครื่องเล่นวีดีโอ

4 HDMI1 / HDMI2



ใช้เพื่อต่ออุปกรณ์ เช่น กล้องรับสัญญาณ เครื่องเล่น/เครื่องบันทึกดีวีดี อุปกรณ์ความละเอียดสูงหรือคอมพิวเตอร์

5 VGA / เครื่องเสียงสำหรับคอมพิวเตอร์


ใช้ต่อโทรทัศน์เป็นจอคอมพิวเตอร์ คุณสามารถรับชมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ได้บนโทรทัศน์ที่ขนาดหน้าจอ ต่าง ๆ รวมทั้งรับฟังข้อมูลเสียงไปพร้อม ๆ กัน

6 เครื่องเสียง / วีดิทัศน์

ใช้ต่ออุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ชุดโฮมเธียเตอร์และเครื่องบันทึกดีวีดี

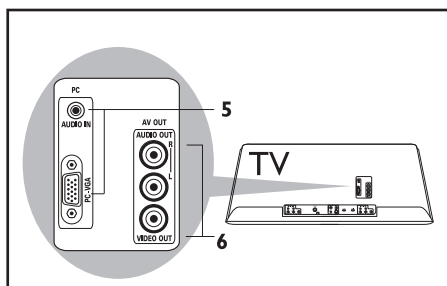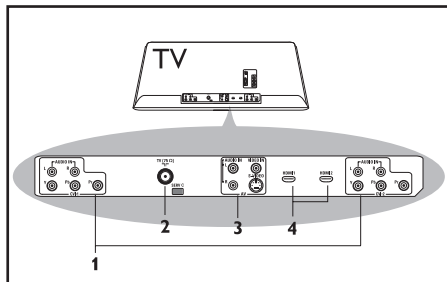

ปุ่มและฟังก์ชันของรีโมตคอนโทรล

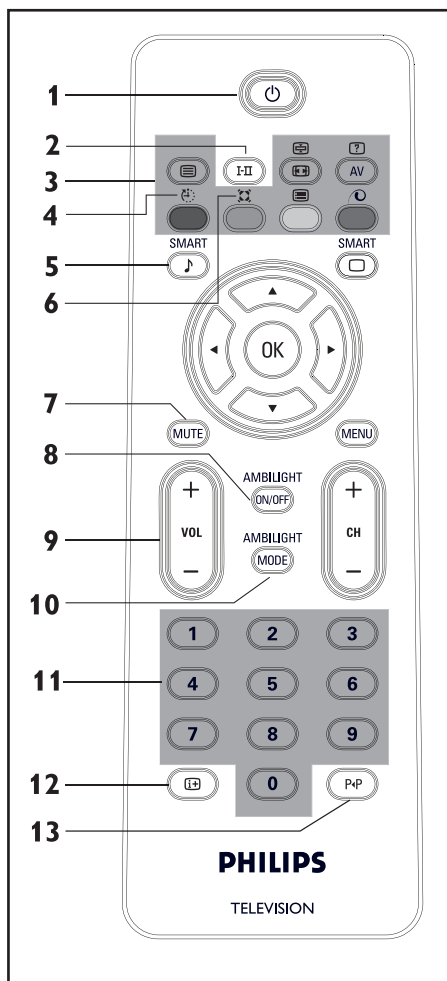

1 ปุ่ม สแตนด์บาย

เปิดโทรทัศน์ในโหมดสแตนด์บายในกรณีที่เครื่องเปิดอยู่แล้ว หรือเปิดใช้โทรทัศน์จากโหมดสแตนด์บาย

2 ปุ่ม I-II

เลือกระบบเสียงสเตอริโอและเอฟเฟกต์เสียงโมโน

3 ปุ่ม Teletext*

*ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน (ดูหน้า 30)

4 ตั้งเวลาปิด

ใช้เพื่อสแตนด์บายโทรทัศน์ตามเวลาที่กำหนด (ดูหน้า 17)

5 ปุ่มเสียง Smart

ใช้เพื่อเลือกค่าเสียงอัตโนมัติที่กำหนดไว้

6 ระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง

เปิดระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงในโหมดสเตอริโอและเสียงแผ่กว้าง (Spatial) ในโหมดโมโน

7 ปุ่มเงียบเสียง

ปิดหรือเปิดเสียง

8 ปุ่มเปิดปิด Ambilight

ใช้เพื่อเปิดหรือปิดระบบ Ambilight

9 ปุ่มระดับเสียง

ใช้เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

10 ปุ่มโหมด Ambilight

ใช้เพื่อเลือกโหมด Ambilight จากเมนูคุณสมบัติ

11 ปุ่มหมายเลข (0-9)

ใช้เพื่อระบุช่องรับโทรทัศน์ ตั้งเวลาหรือกำหนดเวลาทำงาน

12 ปุ่มข้อมูลหน้าจอ

ใช้เพื่อแสดงข้อมูลสัญญาณปัจจุบัน หรือออกจากเมนูหน้าจอ

13 ปุ่มเปลี่ยนช่อง

ใช้เพื่อแสดงช่องที่รับชมครั้งล่าสุด

ปุ่มและฟังก์ชันของรีโมตคอนโทรล

14 ปุ่มรูปแบบภาพ

ใช้เพื่อสลับรูปแบบการแสดงผลภาพที่มีให้เลือก

15 ปุ่ม AV

ใช้เพื่อแสดงสัญญาณ AV
 ดนทางหรือรายการสัญญาณ AV
 ดนทางโดยกดปุ่มซ้ำ ๆ กัน

16 ปุ่ม Pixel Plus Demo

กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดฟังก์ชัน Pixel Plus Demo หน้าจอครึ่งหนึ่งจะแสดงภาพในระบบ Pixel Plus และอีกครั้งหนึ่งจะเป็นแบบปกติ

17 ปุ่ม Smart Picture

เปิดฟังก์ชัน Pixel Plus Demo. ใช้เพื่อเลือกค่าการแสดงผลภาพอัตโนมัติที่กำหนดไว้

18 ปุ่มแสดงช่องรายการ

ใช้เพื่อแสดงช่องรับโทรทัศน์ที่สามารถเลือกดูโดยใช้ปุ่มเคอร์เซอร์

19 ปุ่มเคอร์เซอร์

ใช้เพื่อไล่รายการและเลือกเมนู
 รวมทั้งปรับค่าต่าง ๆ

20 ปุ่ม OK


ใช้เพื่อเลือกรายการในเมนูหรือยืนยันการเลือกรายการ

21 ปุ่ม Menu

ใช้เพื่อแสดงเมนูหน้าจอและออกจากเมนูหน้าจอ

22 ปุ่มช่องสัญญาณ

ใช้เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่สูงหรือต่ำกว่า

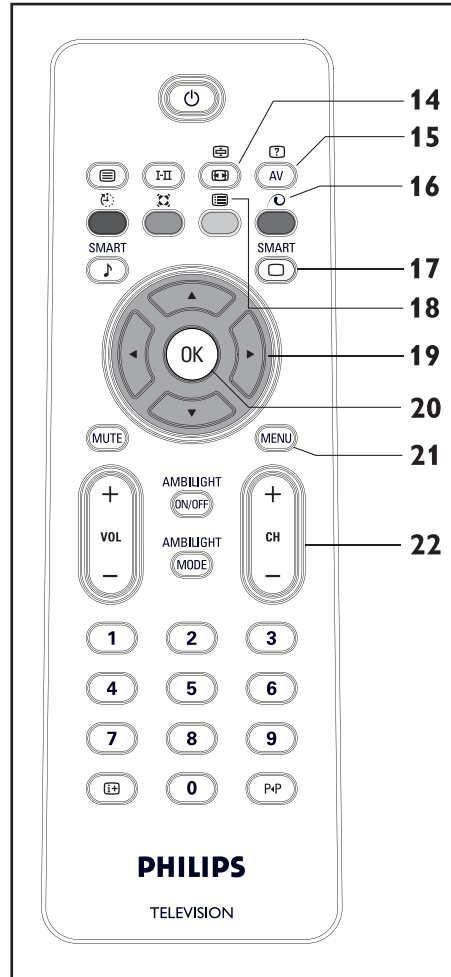

หมายเหตุ:

ปุ่ม **OK** ใช้เพื่อเลือกเมนูหรือยืนยันรายการที่คุณเลือก

คุณสามารถกดปุ่ม **▶** แทนปุ่ม **OK** ได้เช่นกัน ทั้งสองปุ่มนี้ทำงานในลักษณะเดียวกัน เพื่อความสะดวก ในคู่มือผู้ใช้จะกล่าวถึงเฉพาะปุ่ม **OK** เท่านั้น

การเลือกภาษาของเมนู

ก่อนใช้งานเมนูหน้าจอ กรุณาเลือกภาษาเมนูที่คุณต้องการ

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** จนปรากฏแถบสีที่คำว่า **Install**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Language**
ภาษาที่มีให้เลือกสำหรับเครื่องรับโทรทัศน์จะ
ปรากฏขึ้นที่ด้านขวา
- 4 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกภาษาที่หนึ่งหรือ **▼**
เพื่อเลือกภาษาอื่น ๆ
- 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการ
- 6 กดปุ่ม **MENU** อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ความสว่างภาพ
ด้านเสียง	ความเข้มสี
คุณสมบัติ	ความคมภาพ
การตั้งช่อง	ความคมชัด
	ลดทอนสี
	ความเข้มภาพ +
	ลดการรบกวน

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
ด้านภาพ	
ภาษา	English
ตั้งช่องอัตโนมัติ	中文
ตั้งช่องธรรมดา	العربية
เลือกช่องเพิ่ม	ชื่อภาษา
ชื่อ	Viet
รายการโปรด	

PHILIPS	
ด้านภาพ	
ภาษา	English
ตั้งช่องอัตโนมัติ	中文
ตั้งช่องธรรมดา	العربية
เลือกช่องเพิ่ม	ชื่อภาษา
ชื่อ	Viet
รายการโปรด	

ชื่อภาษา

ญาณ

ในกรณีที่ใช้โทรทัศน์เป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้
ทำการค้นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติหรือ
เลือกช่องสัญญาณตามที่คุณต้องการ

การค้นหาอัตโนมัติ

- 1 กดปุ่ม **(MENU)** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** จนปรากฏแถบสีที่คำว่า **Install**
- 3 กดปุ่ม **(OK)** เพื่อเลือก **Install**
- 4 กดปุ่ม **▼** จนปรากฏแถบสีที่คำว่า **Auto Store**
- 5 กดปุ่ม **(OK)** เพื่อเริ่มฟังก์ชัน **Auto Store**
ตั้งช่องอัตโนมัติ โทรทัศน์จะเริ่มสแกนหาช่อง
อัตโนมัติ เมื่อพบช่องสัญญาณ ระบบจะกำหนด
หมายเลขช่องที่ **1** และทำการสแกนช่องสัญญาณ
ต่อไป หลังจากการสแกนช่องเสร็จสิ้น
แถบแสดงสถานะจะหายไปจากหน้าจอ ช่องแรก
ที่ตรวจพบจะปรากฏบนหน้าจอ
- 6 กดปุ่ม **(MENU)** อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

คำแนะนำ:

ยกเลิกหรือแทรกการค้นหาอัตโนมัติโดยกดปุ่ม
(MENU) หรือปุ่ม **(EXIT)** เฉพาะช่องสัญญาณที่ตรวจ
พบก่อนการแทรกแซงเท่านั้นที่จะถูกบันทึกไว้

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
ตั้งช่องอัตโนมัติ	
ช่อง	14
ทีวี	471 MHz

การค้นหาและบันทึกช่องรับสัญญาณ

การค้นหาด้วยตัวเอง

สำหรับการค้นหาช่องสัญญาณด้วยตัวเอง
คุณสามารถเลือกรายการต่อไปนี้เพื่อปรับหา
ช่องสัญญาณ
เลือกระบบสี
เลือกระบบเสียง
ค้นหา
ช่องหมายเลข
ปรับละเอียด
จัดเก็บ (จัดเก็บค่าปรับตั้ง)

เลือกระบบแสดงสีหรือเสียง

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Install** จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 3 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรงงาที่ จัดเก็บเอง
จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรงงาที่ ระบบสี หรือ
ระบบเสียง จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 5 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกระบบ
จากนั้นกดปุ่ม
- 6 กดปุ่ม **◀** เพื่อออกจากรายการ
จากนั้นกดปุ่ม **▼** เพื่อแรงงาที่ จัดเก็บ
- 7 กดปุ่ม **◀** เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม
OK เพื่อจัดเก็บค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	เลือกระบบสี
ตั้งช่องอัตโนมัติ	เลือกระบบเสียง
ตั้งช่องธรรมดา	ค้นหา
เลือกช่องเพิ่ม	ช่องหมายเลข
ชื่อ	ปรับละเอียด
รายการโปรด	จัดเก็บ

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	อัตโนมัติ
เลือกระบบเสียง	PAL
ค้นหา	NTSC 3.58
ช่องหมายเลข	SECAM
ปรับละเอียด	
จัดเก็บ	

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	ไม่อัตโนมัติ
เลือกระบบเสียง	Mเก็บ
ค้นหา	BG
ช่องหมายเลข	I
ปรับละเอียด	DK
จัดเก็บ	

ชื่อภาษา

การค้นหาและบันทึกช่องรับสัญญาณ

การค้นหาช่องสัญญาณที่ต้องการ

คุณสามารถค้นหาช่องสัญญาณได้เองโดยใช้คุณสมบัติ **Search**

1 กดปุ่ม **MENU**

2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกคำว่า **Install**
จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ

3 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ **จัดเก็บเอง**
จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ

4 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ **ค้นหา**
จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ

5 กดปุ่ม **►** อีกครั้ง เพื่อเริ่มการสแกนช่องสัญญาณถัดไป หรือกดเลือกความถี่โดยตรงจากนั้นให้กำหนดหมายเลขช่องสำหรับช่องสัญญาณที่ต้องการ

6 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ **ช่องสัญญาณ**
จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อระบุเลขช่องสัญญาณที่กำหนด

7 กดปุ่ม **◀** เพื่อออกจากรายการ
จากนั้นกดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ **จัดเก็บ**

8 กดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม **(OK)** เพื่อจัดเก็บค่า

9 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	เลือกระบบสี
ตั้งช่องอัตโนมัติ	เลือกระบบเสียง
ตั้งช่องธรรมดา	ค้นหา
เลือกช่องเพิ่ม	ช่องหมายเลข
ชื่อ	ปรับละเอียด
รายการโปรด	จัดเก็บ

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	44 MHz
เลือกระบบเสียง	
ค้นหา	
ช่องหมายเลข	
ปรับละเอียด	
จัดเก็บ	

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	0
เลือกระบบเสียง	
ค้นหา	
ช่องหมายเลข	
ปรับละเอียด	

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	ใช่
เลือกระบบเสียง	จัดเก็บ
ค้นหา	
ช่องหมายเลข	
ปรับละเอียด	
จัดเก็บ	

การปรับตั้งช่องสัญญาณ


ยังช่องที่ต้องการปรับตั้ง

คุณสามารถปรับตั้งช่องสัญญาณหลังจากทำการค้นหาของอัตโนมัติด้วยคุณสมบัติ **Fine Tune** ให้เปลี่ยนไป

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Install** จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 3 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ จัดเก็บเอง **►** จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ ปรับละเอียด **►** จากนั้นกดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ
- 5 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับแถบสไลด์ที่แถบปรับจนเพื่อให้ได้สัญญาณที่ดีที่สุด
- 6 กดปุ่ม **◀** เพื่อออกจากรายการ จากนั้นกดปุ่ม **▼** เพื่อแรเงาที่ จัดเก็บ
- 7 กดปุ่ม **►** เพื่อเลือกรายการ จากนั้นกดปุ่ม **OK** เพื่อจัดเก็บค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	เลือกระบบสี
ตั้งช่องอัตโนมัติ	เลือกระบบเสียง
ตั้งช่องธรรมดา	ค้นหา
เลือกช่องเพิ่ม	ช่องหมายเลข
ชื่อ	ปรับละเอียด
รายการโปรด	จัดเก็บ

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
เลือกระบบสี	
เลือกระบบเสียง	
ค้นหา	
ช่องหมายเลข	
ปรับละเอียด	
จัดเก็บ	

PHILIPS	
ตั้งช่องธรรมดา	
เลือกระบบสี	ใช่
เลือกระบบเสียง	จัดเก็บ
ค้นหา	
ช่องหมายเลข	
ปรับละเอียด	
จัดเก็บ	

ชื่อภาษา

การเลือกช่องรับสัญญาณเพิ่ม

คุณสามารถจัดเรียงหมายเลขสำหรับช่องรับโทรทัศน์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ใหม่ได้

ชื่อภาษา

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
 - 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Install**
 - 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Install**
 - 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Sort** เลือกช่องเพิ่ม
 - 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Sort**
 - 6 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้องการ
การเริ่มต้นการจัดเรียงใหม่
 - 7 กดปุ่ม **►** เพื่อยืนยัน
 - 8 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกหมายเลขช่อง
ใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
 - 9 กดปุ่ม **◀** เพื่อยืนยัน
- ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 เพื่อจัดเรียงช่องสัญญาณอื่น ๆ หรือดำเนินการต่อในขั้นตอนที่ 10
- 10 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	002
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003
ตั้งช่องธรรมดา	004
เลือกช่องเพิ่ม	005
ชื่อ	006
รายการโปรด	007
	008
	009

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	002
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003
ตั้งช่องธรรมดา	004
เลือกช่องเพิ่ม	005
ชื่อ	006
รายการโปรด	007
	008
	009

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	002
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003
ตั้งช่องธรรมดา	004
เลือกช่องเพิ่ม	005
ชื่อ	006
รายการโปรด	007
	008
	009

การตั้งชื่อช่องรับสัญญาณ

คุณสามารถกำหนดชื่อสั้น ๆ สำหรับช่องรับสัญญาณได้โดยใช้คุณสมบัติ **Name**

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Install**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Install**
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Name**
- 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Name**
- 6 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้อง
การตั้งชื่อ
- 7 กดปุ่ม **►** เพื่อเริ่มกระบวนการ
- 8 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อดูรายการ (A-Z,
0-9) สำหรับเลือกตัวอักษรหรือหมายเลขที่จะ
ใช้ตั้งชื่อช่อง คุณสามารถใช้ตัวอักษรรวมกัน
ได้สูงสุด 5 ตัวในการตั้งชื่อช่อง
- 9 กดปุ่ม **◀** เพื่อสิ้นสุดกระบวนการ

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 ถึง 9 เพื่อตั้งชื่อช่อง
สัญญาณอื่น ๆ หรือดำเนินการต่อในขั้นตอนที่

10

- 10 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา ▲
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งชื่อ	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด
	▼

PHILIPS	
การตั้งชื่อ	
ภาษา	002 ▲
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003
ตั้งช่องธรรมดา	004
เลือกช่องเพิ่ม	005
ชื่อ	006
รายการโปรด	007
	008
	009 ▼

PHILIPS	
การตั้งชื่อ	
ภาษา	002 ▲
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003
ตั้งช่องธรรมดา	004
เลือกช่องเพิ่ม	005
ชื่อ	006
รายการโปรด	007
	008
	009 ▼

PHILIPS	
การตั้งชื่อ	
ภาษา	002 DOCU ▲
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003 NEWS
ตั้งช่องธรรมดา	004 MOVIE
เลือกช่องเพิ่ม	005 SPOR
ชื่อ	006 006
รายการโปรด	007 007
	008 008
	009 009 ▼

ชื่อภาษา

การบันทึกช่องรายการโปรด

คุณสามารถใช้คุณสมบัติ **Favorite Program** ในการจัดเก็บช่องสัญญาณที่คุณต้องการระบุเป็นรายการโปรด ด้วยการเรียกใช้การปุ่มเลือกช่อง +/-

ชื่อภาษา

① กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอ

② กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Install**

③ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Install**

④ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Fav. Program**
รายการระบุหมายเลขช่องจะปรากฏขึ้นที่ด้าน
ขวาของจอ หมายเลขช่องทั้งหมดจะมีสัญลักษณ์
✓ อยู่ด้านข้างเพื่อระบุว่าเป็นช่องโปรดที่กำหนด
ไว้เป็นค่าเริ่มต้น

⑤ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้องการ
ลบหรือเพิ่มในรายการโปรด

⑥ กดปุ่ม **OK** เพื่อลบช่อง (ไม่มีสัญลักษณ์ ✓)
หรือเพิ่มช่อง (มีสัญลักษณ์ ✓) ในรายการโปรด
เลือกช่องสัญญาณในรายการโดยกดปุ่มเลือก
ช่อง +/- และเลือกช่องสัญญาณที่ไม่ได้อยู่ใน
รายการโปรดโดยกดปุ่มหมายเลขช่องนั้น ๆ

⑦ กดปุ่ม **MENU** อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ภาษา
ด้านเสียง	ตั้งช่องอัตโนมัติ
คุณสมบัติ	ตั้งช่องธรรมดา
การตั้งช่อง	เลือกช่องเพิ่ม
	ชื่อ
	รายการโปรด

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	002 ✓
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003 ✓
ตั้งช่องธรรมดา	004 ✓
เลือกช่องเพิ่ม	005 ✓
ชื่อ	006 ✓
รายการโปรด	007 ✓
	008 ✓
	009 ✓

PHILIPS	
การตั้งช่อง	
ภาษา	002 ✓
ตั้งช่องอัตโนมัติ	003 ✓
ตั้งช่องธรรมดา	004 ✓
เลือกช่องเพิ่ม	005 ✓
ชื่อ	006 ✓
รายการโปรด	007 ✓
	008 ✓
	009 ✓

การปรับค่าแสดงภาพ

รายการต่าง ๆ ในเมนูคุณสมบัติ Picture ใช้เพื่อปรับค่าการแสดงผลภาพแบบต่าง ๆ

❶ กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหน้าจอเมนูย่อย **Picture** จะถูกเลือกเป็นค่าเริ่มต้น

❷ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Picture**

❸ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการปรับตั้ง

❹ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกรายการ

การตั้งค่าภาพ :

- **ความสว่างภาพ:** ปรับความสว่างของภาพ
- **ความเข้มสี:** ปรับความเข้มของสี
- **ความเข้มภาพ:** ปรับระดับความสว่างและความมืดของภาพ
- **ความคมชัด:** ปรับความคมชัดของภาพ
- **อุณหภูมิสี:** กำหนดสีเป็นแบบ Cool (โทนสีฟ้า) Normal (โทนสีแดง) หรือ Warm (โทนสีปกติ)
- **ความเข้มภาพ + :** ควบคุมระดับความสว่างและความมืดของภาพแบบอัตโนมัติ
- **ลดการรบกวน:** ควบคุมจุดบนจอภาพแบบอัตโนมัติ

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งาน บางรายการอาจมีค่าปรับตั้งเช่น Cool, Warm และ Normal หรือ On และ Off ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู **Picture** ที่คุณกำลังปรับตั้ง

❺ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับตั้งค่า

❻ กดปุ่ม **MENU** อีกครั้งเพื่อออกจากเมนูหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ความสว่างภาพ
ด้านเสียง	ความเข้มสี
คุณสมบัติ	ความเข้มภาพ
การตั้งช่อง	ความคมชัด
	อุณหภูมิสี
	ความเข้มภาพ +
	ลดการรบกวน

PHILIPS	
ด้านภาพ	
ความสว่างภาพ	
ความเข้มสี	
ความเข้มภาพ	
ความคมชัด	
อุณหภูมิสี	
ความเข้มภาพ +	
ลดการรบกวน	

PHILIPS	
ด้านภาพ	
ความสว่างภาพ	โทนสีฟ้า
ความเข้มสี	โทนสีแดง
ความเข้มภาพ	โทนสีปกติ
ความคมชัด	
อุณหภูมิสี	
ความเข้มภาพ +	
ลดการรบกวน	

PHILIPS	
ด้านภาพ	
ความสว่างภาพ	ปิด
ความเข้มสี	เปิด
ความเข้มภาพ	
ความคมชัด	
อุณหภูมิสี	
ความเข้มภาพ +	
ลดการรบกวน	

การปรับระบบเสียง

รายการจากเมนูคุณสมบัติ **Sound** ใช้เพื่อปรับค่าการแสดงผลแบบต่าง ๆ

1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ

2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Sound**

3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Sound**

4 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกรายการที่ต้องการปรับ

5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกรายการ

การปรับระบบเสียง:

Equalizer – ปรับสัญญาณความถี่แต่ละช่อง (โตน)

Balance – เสียงซ้ายขวา: ปรับสมดุลระดับเสียงลำโพงด้านซ้ายและขวา

AVL ความคงที่เสียง: (ตัวปรับระดับเสียงอัตโนมัติ) - ใช้เพื่อปรับระดับเสียงที่เพิ่มขึ้นในทันทีขณะเปลี่ยนช่องหรือระหว่างโฆษณา

เสียงรอบทิศทาง – เพิ่มคุณภาพเอฟเฟกต์สเตอริโอ


เลือก **Incredible Surround** หรือ **Stereo** (เมื่ออยู่ในแบบสเตอริโอ) หรือ **Mono** หรือ **Spatial** (เมื่ออยู่ในแบบโมโน).

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งาน บางรายการอาจมีค่า เช่น Mono และ Spatial หรือ On และ Off ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู **Sound** ที่คุณกำลังปรับค่า

6 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับค่า

7 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	ปรับเสียงตามความต้องการ ▲
ด้านเสียง	เสียงซ้ายขวา
คุณสมบัติ	ความคงที่เสียง
การตั้งช่อง	เสียงรอบทิศทาง
	▼

		
ปรับเสียงตามความต้องการ		
120 HZ		▲
200 HZ		
500 HZ		
1200 HZ		
3 KHZ		
7500 HZ		
12 KHZ		
		▼

PHILIPS	
ด้านเสียง	
ปรับเสียงตามความต้องการ	ปิด ▲
เสียงซ้ายขวา	เปิด
ความคงที่เสียง	
เสียงรอบทิศทาง	
	▼

PHILIPS	
ด้านเสียง	
ปรับเสียงตามความต้องการ	เสียงโมโน ▲
เสียงซ้ายขวา	เสียงกว้าง
ความคงที่เสียง	
เสียงรอบทิศทาง	
	▼

หมายเหตุ:

สามารถเลือกใช้แบบ **Stereo** และ **Incredible Surround** ได้ขณะถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์ระบบสเตอริโอเท่านั้น คุณสามารถกดปุ่ม **(H)** เพื่อสลับแบบเสียงต่าง ๆ ได้

การตั้งเวลา

TIMER ใช้เพื่อตั้งเวลาปิดหรือเวลาเปลี่ยนช่อง

การตั้งเวลาปิด

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 4 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Timer**
- 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Sleep**

แถบด้านขวาจะปรากฏค่าตั้งเวลาปิดไว้ เป็น Off, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 และ 240 นาที

บางรายการอาจมีแถบสัญลักษณ์บอกระดับการใช้งาน บางรายการอาจมีค่า เช่น Mono และ Spatial หรือ On และ Off ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเมนู **Sound** ที่คุณกำลังปรับ

- 6 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** ไปที่เวลาที่ต้องการก่อนที่โทรทัศน์จะเข้าสู่แบบสแตนด์บาย
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการปรับค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	เวลา
ด้านเสียง	ล๊อคกันเปิด
คุณสมบัติ	ระดับ
การตั้งช่อง	ควบคุมภาพ
	Ambilight

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	เวลาปิด
ล๊อคกันเปิด	เวลา
ระดับ	เริ่มเวลา
ควบคุมภาพ	หยุดเวลา
Ambilight	ช่อง
	กระด้น
	แสดงข้อมูลการทำงาน

PHILIPS	
เวลา	
เวลาปิด	ปิด
เวลา	15
เริ่มเวลา	30
หยุดเวลา	45
ช่อง	60
กระด้น	90
แสดงข้อมูลการทำงาน	120
	180

ชื่อภาษา

คำแนะนำ:

คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าเครื่องตั้งเวลาปิดไว้หรือไม่ หรือตรวจสอบเวลาที่เหลือได้ โดยกดปุ่ม **⏮** ที่รีโมตคอนโทรล สถานะการทำงานจะปรากฏที่ด้านล่างของจอ ถ้าต้องการยกเลิกระบบตั้งเวลาปิด ให้เลือก **Off** จากเมนูย่อย **Sleep**

การตั้งเวลา

การตั้งนาฬิกา

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การตั้งเวลาปิดเครื่อง" ก่อนหน้านี้
เพื่อเข้าสู่เมนู "Time"

❸ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก Time

❹ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือกเมนู Time
เขตข้อมูลป้อนเข้า --:-- จะปรากฏขึ้นเพื่อให้
ระบุค่าเป็น ชม.:นาที

❺ กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเวลา ตัวอย่าง
10:45

❻ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การแสดงนาฬิกาตลอดเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การตั้งเวลาปิดเครื่อง" ก่อนหน้านี้
เพื่อเข้าสู่เมนู "Time"

❸ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก Display

❹ กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก On

❺ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

คำแนะนำ:

กดปุ่ม (+) ที่รีโมตคอนโทรลเพื่อดูเวลา

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	เวลาเปิด
ล็อคกันเปิด	เวลา
ระดับ	เริ่มเวลา
ควบคุมภาพ	หยุดเวลา
Ambilight	ช่อง
	กระตุ้น
	แสดงข้อมูลการทำงาน

PHILIPS	
เวลา	
เวลาเปิด	10:45
เวลา	
เริ่มเวลา	
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

PHILIPS	
เวลา	
เวลาเปิด	เปิด
เวลา	เปิด
เริ่มเวลา	
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

ทีวีโมดคอนโทรลเพื่อดูเวลา

การตั้งเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❹ ในหัวข้อ
"การตั้งเวลาปิดเครื่อง" ก่อนหน้านี้
เพื่อเข้าสู่เมนู "Time"

❺ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Start Time** เริ่มเวลา

❻ กดปุ่ม OK เพื่อเลือก **Start Time**
เริ่มเวลา เขตข้อมูลป้อนเข้า --:-- จะปรากฏขึ้น
เพื่อให้ระบุค่าเป็น ชม.:นาที่ ซึ่งเป็นเวลาที่โทรทัศน์
จะเปลี่ยนเป็นเลขช่องที่คุณตั้งค่าในขั้นตอน
ถัดไปโดยอัตโนมัติ

❼ กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเวลา
ตัวอย่าง: 20:00

❽ กดปุ่ม ◀ เพื่อกลับสู่เมนู **Timer**

❾ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Channel**

❿ กดปุ่ม OK เพื่อเลือก **Channel**

⓫ กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อระบุเลขช่อง
ตัวอย่าง: โทรทัศน์จะเปลี่ยนเป็นช่องดังกล่าว
เมื่อถึงเวลา "Start Time" ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้

⓬ กดปุ่ม MENU เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	เวลาปิด
ล๊อคกันเปิด	เวลา
ระดับ	เริ่มเวลา
ควบคุมภาพ	หยุดเวลา
Ambilight	ช่อง
	กระตุ้น
	แสดงข้อมูลการทำงาน

PHILIPS	
เวลา	
เวลาปิด	20:00
เวลา	
เริ่มเวลา	
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

PHILIPS	
เวลา	
เวลาปิด	2
เวลา	
เริ่มเวลา	
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

ชื่อภาษา

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาเพื่อปรับไปแบบ สแตนด์บาย

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การตั้งเวลาปิดเครื่อง" ก่อนหน้านี้
เพื่อเข้าสู่เมนู "Time"

❸ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Stop Time**
หยุดเวลา

❹ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Stop Time**
เซตข้อมูลป้อนเข้า --- จะปรากฏขึ้นเพื่อให้
ระบุค่าเป็น ชม.:นาที ซึ่งเป็นเวลาที่โทรทัศน์จะ
เข้าสู่แบบสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ

❺ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

วิธีเปิดใช้ระบบตั้งเวลา

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การตั้งเวลาปิดเครื่อง" ก่อนหน้านี้เพื่อเข้าสู่
เมนู "Time"

❸ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Activate**

❹ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Activate**

❺ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Off, Once หรือ
Daily**

ค่าการเปิดใช้งาน:

- **Off** – ยกเลิกนาฬิกาปลุก
- **Once** – ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดใช้ครั้งเดียว
- **Daily** – ตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อเปิดใช้ในเวลา
ที่กำหนดไว้ทุกวัน

❻ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เวลา	
เวลาปิด	21:40
เวลา	
เริ่มเวลา	
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

PHILIPS	
เวลา	
เวลาปิด	ปิด
เวลา	1 ครั้ง
เริ่มเวลา	ประจำวัน
หยุดเวลา	
ช่อง	
กระตุ้น	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

การล็อคและปลดล็อคส่วนควบคุมด้านข้างโทรทัศน์

ใช้คุณสมบัติล็อคกันเปิดเพื่อล็อคฟังก์ชันปุ่มควบคุมทั้งหมดยกเว้นปุ่มเปิดปิดเครื่องที่โทรทัศน์ ส่วนปุ่มที่รีโมตคอนโทรลยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

การเปิดใช้ระบบล็อคกันเปิด

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Child Lock**
- 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Child Lock**
- 6 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **On**
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	เวลา
ด้านเสียง	ล็อคกันเปิด
คุณสมบัติ	ระดับ
การตั้งของ	ควบคุมภาพ
	Ambilight

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	ปิด
ล็อคกันเปิด	เปิด
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	

การปิดระบบล็อคกันเปิด

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ในหัวข้อ "การเปิดใช้ระบบล็อคกันเปิด" ก่อนหน้านี้

- 6 กดปุ่ม **▲** กดปุ่ม **Off** เพื่อเลือก
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	ปิด
ล็อคกันเปิด	เปิด
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์

คุณสมบัติระดับใช้เพื่อควบคุมประเภทรายการโทรทัศน์ที่สามารถเรียกใช้ได้จากระบบประเมินรายการในตัวเครื่องตามอายุและเนื้อหาของรายการ

การเข้าถึงระบบล็อคระดับ

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Parental Lock**
- 5 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Parental Lock** ในกรณีที่ใช้งาน **Parental Lock** เป็นครั้งแรก ให้ระบุรหัสเริ่มต้นเป็น 0711
- 6 กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัส หากปรากฏ "Incorrect" ด้านล่างของรหัสที่เพิ่งระบุ ให้กดเลขใหม่ ถ้าปรากฏ "Correct" โทรทัศน์จะแสดงเมนู **Parental Lock** และแรก "Lock Channel"
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Lock Channel**
- 8 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกหมายเลขช่องที่ต้องการล็อค
- 9 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการ ล็อคช่อง สัญลักษณ์ **ic** จะปรากฏขึ้นติดกับหมายเลขช่องปรากฏขึ้นเพื่อแจ้งว่าช่องนั้นถูกล็อคแล้ว ถ้าต้องการปลดล็อค ให้กดปุ่ม **OK** อีกครั้ง สัญลักษณ์ **ic** จะหายไป

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 8 ถึง 9 สำหรับหมายเลขช่องอื่น ๆ ที่ต้องการล็อค

- 10 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ การล็อคและการปลดล็อค

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	เวลา
ด้านเสียง	ล็อคกันเปิด
คุณสมบัติ	ระดับ
การตั้งช่อง	ควบคุมภาพ
	Ambilight

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	[-] [-] [-] [-]
ล็อคกันเปิด	ใส่รหัส
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	
เสียงโมโน	

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	[*] [*] [*] [*]
ล็อคกันเปิด	ถูกดอง
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	
เสียงโมโน	

PHILIPS	
ระดับ	
ล็อคช่อง	002
เปลี่ยนรหัส	003
ยกเลิกทั้งหมด	004
ล็อคทั้งหมด	005
	006
	007
	008
	009

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์

การเปลี่ยนรหัสเข้าสู่ระบบ

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❸ ในหัวข้อ "การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์" ก่อนหน้านี้

❷ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Change Code**.

❸ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Change Code**.

❹ กดปุ่มตัวเลข (0-9) เพื่อป้อนรหัสใหม่

❺ กดปุ่ม (OK) เพื่อระบุรหัสในหน่วยความจำของโทรทัศน์

เมื่อคำว่า "Confirm Code" ปรากฏขึ้นด้านล่างรหัสที่ป้อน ให้กดเลขใหม่อีกครั้ง คำว่า "Confirmed" จะปรากฏขึ้น แสดงว่าเปลี่ยนรหัสสำเร็จแล้ว

❻ กดปุ่ม (OK) เพื่อยืนยันการตั้งค่า

❼ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
ระดับ	
ล๊อคช่อง	□□□□
เปลี่ยนรหัส	
ยกเลิกทั้งหมด	
ล๊อคทั้งหมด	

PHILIPS	
ระดับ	
ล๊อคช่อง	□□□□
เปลี่ยนรหัส	รหัสใหม่
ยกเลิกทั้งหมด	
ล๊อคทั้งหมด	

PHILIPS	
ระดับ	
ล๊อคช่อง	* * * *
เปลี่ยนรหัส	ยืนยัน
ยกเลิกทั้งหมด	
ล๊อคทั้งหมด	

PHILIPS	
ระดับ	
ล๊อคช่อง	* * * *
เปลี่ยนรหัส	ยืนยันแล้ว
ยกเลิกทั้งหมด	
ล๊อคทั้งหมด	

ชื่อภาษา

การควบคุมการเข้าถึงรายการโทรทัศน์

การล็อคทุกช่อง

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❸ ในหัวข้อ
“การเข้าถึงระดับ” ก่อนหน้านี้

❷ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **Lock All**
ล็อคทั้งหมด

❸ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Lock All**

❹ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Yes**

คำว่า “Locked” จะปรากฏอยู่ด้านล่างเพื่อเป็นการยืนยันการเลือกของคุณ จากนั้นไปคุณจะต้องใส่รหัสผ่านก่อนเปลี่ยนช่องโดยใช้ปุ่มตัวเลข

❺ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
ระดับ	
ล็อคช่อง	ใช่
เปลี่ยนรหัส	ล็อค
ยกเลิกทั้งหมด	
ล็อคทั้งหมด	

การปลดล็อคทุกช่อง

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❸ ในหัวข้อ
“การเข้าถึงระดับ” ก่อนหน้านี้

❷ กดปุ่ม ▼ เพื่อเลือก **All**

❸ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Clear All**

❹ กดปุ่ม (OK) เพื่อเลือก **Yes**.

คำว่า “Cleared” (“ลบแล้ว”) จะปรากฏอยู่ด้านล่างเพื่อเป็นการยืนยันการเลือกของคุณ

❺ กดปุ่ม (MENU) เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
ระดับ	
ล็อคช่อง	ใช่
เปลี่ยนรหัส	ลบแล้ว
ยกเลิกทั้งหมด	
ล็อคทั้งหมด	

การเปิดและปิดการควบคุมภาพ

เปิดใช้คุณสมบัติควบคุมภาพ เพื่อปรับคุณภาพของภาพจากสัญญาณต้นทาง

การเปิดควบคุมภาพ

- ❶ กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ
- ❷ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- ❸ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Features** menu.
- ❹ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Active Control**
- ❺ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Active Control**
- ❻ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **On**.
- ❼ กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- ❽ กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	เวลา
ด้านเสียง	ล๊อคกันเปิด
คุณสมบัติ	ระดับ
การตั้งของ	ควบคุมภาพ
	Ambilight

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	ปิด
ล๊อคกันเปิด	เปิด
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	

การปิด Active Control

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❺ ในหัวข้อ
"การเปิดใช้ Active Control" ก่อนหน้านี้

- ❻ กดปุ่ม **▲** เพื่อเลือก **Off**
 - ❼ กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
 - ❽ กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ
- การเปิดและปิด

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	ปิด
ล๊อคกันเปิด	เปิด
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
Ambilight	

Ambilight (ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นเท่านั้น)

คุณสมบัติ Ambilight ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพได้อย่างผ่อนคลาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยแสงอ่อนนุ่มจากทั้งสองด้านของจอโทรทัศน์ จากการวิจัยพบว่าการชมโทรทัศน์ที่มีการปรับสภาพแสงล้อมรอบ จะช่วยให้รับชมโทรทัศน์ด้วยความผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น สีของฟังก์ชัน Ambilight จะปรับให้เข้ากับภาพบนหน้าจอโดยอัตโนมัติ เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ในการชมแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

การเปิด Ambilight

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูบนหน้าจอ
- 2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 3 กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือกเมนู **Features**
- 4 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Ambilight**
- 5 กดปุ่ม **OK** สองครั้งเพื่อเลือก **Ambilight**
- 6 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **On**
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การปิด Ambilight

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ในหัวข้อ “การเปิด Ambilight” ก่อนหน้า

- 6 กดปุ่ม **▲** เพื่อเลือก **Off**
- 7 กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า
- 8 กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
เมนูหลัก	
ด้านภาพ	เวลา
ด้านเสียง	ล๊อคกันเปิด
คุณสมบัติ	ระดับ
การตั้งของ	ควบคุมภาพ
	Ambilight

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	Ambilight
ล๊อคกันเปิด	ความสว่างภาพ
ระดับ	แบบ
ควบคุมภาพ	ความเข้มสี
Ambilight	กำหนดเอง
	เสียงซ้ายขวา

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	ปิด
ความสว่างภาพ	เปิด
แบบ	
ความเข้มสี	
กำหนดเอง	
เสียงซ้ายขวา	

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	ปิด
ความสว่างภาพ	เปิด
แบบ	
ความเข้มสี	
กำหนดเอง	
เสียงซ้ายขวา	

การตั้งค่า Ambilight (ใช้ได้เฉพาะกับบางรุ่นเท่านั้น)

การปรับค่าความสว่างภาพ

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การเปิดระบบ Ambilight" ก่อนหน้านี้

- ❸ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Ambilight**
- ❹ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Brightness**.
- ❺ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Brightness**
- ❻ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับปริมาณแสงส่งออกของแสงล้อมรอบ
- ❼ ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การเลือกแบบ Ambilight

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
"การเปิดระบบ Ambilight" ก่อนหน้านี้

- ❸ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Mode**
- ❹ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Mode**.
- ❺ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่
- ❻ กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

Colour – ตรวจสอบให้แสงคงที่ตามค่าที่ตั้ง
ในเมนู Colour

ผ่อนคลาย – ปรับค่าความสว่างภาพและสีให้มีความนุ่มนวล ให้ภาพที่ผ่อนคลายดวงตามากขึ้น

ธรรมชาติ – เป็นค่าความสว่างภาพและการปรับสีอัตโนมัติตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เคลื่อนไหว – ตรวจสอบการปรับค่าความสว่างภาพและสีอย่างต่อเนื่อง

- ❽ กดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	Ambilight
ลือคกันเปิด	ความสว่างภาพ
ระดับ	แบบ
ความคมภาพ	ความเข้มสี
Ambilight	กำหนดเอง
	เสียงซ้ายขวา

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	
ความสว่างภาพ	100
แบบ	53
ความเข้มสี	
กำหนดเอง	
เสียงซ้ายขวา	

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	ความเข้มสี
ความสว่างภาพ	ผ่อนคลาย
แบบ	ธรรมชาติ
ความเข้มสี	เคลื่อนไหว
กำหนดเอง	
เสียงซ้ายขวา	

การตั้งค่า Ambilight (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)

การเลือกสี Ambilight

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❹ ในหัวข้อ “การเปิด Ambilight” ก่อนหน้านี้

❺ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Ambilight**

❻ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Colour**

❼ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Colour**

❽ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือกรายการ

❾ กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

รายการสีที่สามารถเลือกใช้

- สภาวะปกติ (Warm White)
- สภาวะสบายตา (Cool White)
- สีน้ำเงิน (Blue)
- สีแดง (Red)
- สีเขียว (Green)
- สีเหลือง (Yellow)
- สีม่วงแดง (Magenta)
- กำหนดเอง (Custom)
- เป็นค่าที่เลือกจากเมนู “Custom Colour”

❿ ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม **MENU** เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	Ambilight
ล็อคกันเปิด	ความสว่างภาพ
ระดับ	แบบ
ควบคุมภาพ	ความเข้มสี
Ambilight	กำหนดเอง
	เสียงซ้ายขวา

PHILIPS	
Ambilight	
Ambilight	สภาวะปกติ
ความสว่างภาพ	สภาวะสบายตา
แบบ	สีน้ำเงิน
ความเข้มสี	สีแดง
กำหนดเอง	สีเขียว
เสียงซ้ายขวา	สีเหลือง
	สีม่วงแดง
	กำหนดเอง

การตั้งค่า Ambilight (ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น)

การกำหนดสีเอง

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ “การเปิด Ambilight” ก่อนหน้านี้

❸ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Ambilight**

❹ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Custom Colour**

❺ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Custom Colour**

❻ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อเลือก **Palette** หรือ **Saturation**

สีทั่วไป – ปรับสีของสัญญาณแสง
ขาวออกตามปกติ

ความเข้มสี – ปรับความเข้มสีของสัญญาณ
แสงขาวออก

❼ กดปุ่ม **OK** เพื่อยืนยันการตั้งค่า

❽ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับค่า

❾ ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม **MENU**
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

การเลือกสมดุลแสง Ambilight

ทำซ้ำขั้นตอนที่ ❶ ถึง ❷ ในหัวข้อ
“การเปิดระบบ Ambilight” ก่อนหน้านี้






❸ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Ambilight**

❹ กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Balance**

❺ กดปุ่ม **OK** เพื่อเลือก **Balance**
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับความเข้มสีด้านข้าง
ของภาพ

❻ กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อปรับค่า

❼ ปรับค่าอื่น ๆ หรือกดปุ่ม **MENU**
เพื่อออกจากเมนูบนหน้าจอ

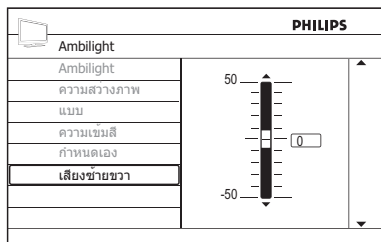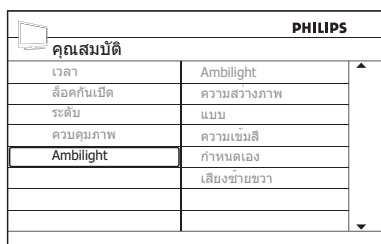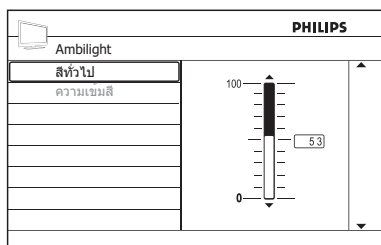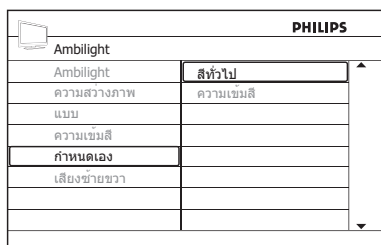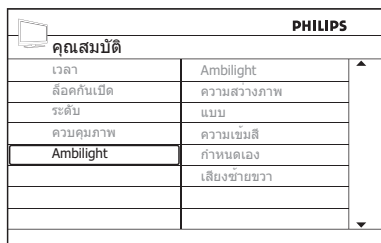

การแสดงผลแบบสาริต

การแสดงผลแบบสาริต

- 1 กดปุ่ม **0** เพื่อเริ่มการทำงาน หน้าจะแบ่งออกเป็นสองส่วน ด้านขวา (Off) จะแสดงภาพก่อนการใช้เอฟเฟกต์ ด้านซ้าย (On) จะแสดงภาพหลังจากใช้เอฟเฟกต์
- 2 กดปุ่ม **0** เพื่อกลับเข้าสู่หน้าจอปกติ

หมายเหตุ:

คุณสมบัติ Pixel Plus Demo จะทำงานบนจอกว้างเท่านั้น
และไม่ทำงานในโหมดอื่น



การเข้าถึง Teletext (ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน)

Teletext เป็นระบบถ่ายทอดข้อมูลผ่านช่องสัญญาณเฉพาะ สามารถเลือกใช้บริการนี้ได้โดยกดปุ่มเฉพาะที่รีโมตคอนโทรล

การเปิด/ปิด Teletext

- 1 กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกช่องที่ถ่ายทอดสัญญาณ teletext
- 2 กดปุ่ม **≡** เพื่อเปิดใช้บริการ teletext

การเลือกหน้า

- 1 กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกหน้า เช่น 800
กดปุ่ม CH + หรือ - เพื่อเลือกเลขหน้ามากขึ้นหรือน้อยลง

Fastext (ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่มีการถ่ายทอดสัญญาณ Fastext)

- 1 กดปุ่มสี่ที่ตรงกับเมนูสีที่ด้านล่างของหน้าเพื่อเลือกรายการ

การเลือกหน้าดัชนี (สารบัญ)

- 1 กดปุ่ม **☰** เพื่อเลือกหรือกลับเข้าสู่หน้าดัชนี

การเลือกหน้าย่อยโดยตรง

- 1 กดปุ่ม **◀** เพื่อเลือกหน้าที่ผ่านมาหรือปุ่ม **▶** เพื่อเลือกหน้าถัดไป

การขยายขนาดหน้า

- 1 กดปุ่ม **▲** หรือ **▼** เพื่อขยายขนาดครึ่งบนของหน้า
กดอีกครั้งเพื่อขยายขนาดครึ่งล่างของหน้า
กดอีกครั้งเพื่อกลับเข้าสู่ขนาดปกติ

การพักหน้า

- 1 บางหน้าประกอบด้วยหน้าย่อยซึ่งจะแสดงผลต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ ปุ่มนี้ใช้เพื่อหยุดหรือเปิดหน้าย่อยตามลำดับต่อไป ใช้ปุ่ม **ES** **◀ ▶** เพื่อเลือกหน้าย่อยก่อนหน้าหรือถัดไป

การซ่อนข้อมูล

- 1 ใช้แสดงหรือซ่อนข้อมูลที่ต้องการปกปิด เช่น เฉลยเกมหรือปริศนา **AV**

*ยกเว้นรุ่นที่จำหน่ายในประเทศจีน

การเลือกรูปแบบภาพ

ภาพที่คุณได้รับชมจากโทรทัศน์อาจแสดงผลแบบไวด์สกรีน (16:9) หรือแบบมาตรฐาน (4:3) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานีที่ถ่ายทอดสัญญาณ คุณสามารถเลือกรูปแบบหน้าจอแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับประเภทรายการที่กำลังรับชมได้

1 กดปุ่ม **(CH)** ซ้ำ ๆ กันเพื่อเลือกภาพที่ต้องการ

รูปแบบภาพ:

แบบ 4:3 – ภาพทั้งหมดจะถูกประมวลผลใหม่บนหน้าจอโดยมีแถบสีดำที่ด้านซ้ายและขวาของจอ


ขยาย 14:9 – ภาพจะถูกขยายใหญ่ให้พอดีกับหน้าจอในแนวนอนโดยปรากฏแถบสีดำที่ด้านข้างของจอ

ขยาย 16:9 – ภาพจะถูกขยายใหญ่เพื่อให้พอดีกับหน้าจอและปราศจากแถบสีดำทั้งด้านบนและด้านล่าง ข้อมูลบางส่วนด้านบนและด้านล่างของภาพจะถูกตัดทิ้ง


ขยายคำบรรยาย – อัตราส่วนภาพแบบ 4:3 สำหรับรายการโทรทัศน์จะแสดงผลที่หน้าจอทั้งหมดโดยมองเห็นส่วนที่มีคำบรรยายด้วย ข้อมูลบางส่วนด้านบนของภาพจะถูกตัดทิ้ง

ขยายพิเศษ – ตัดแถบสีดำที่ด้านข้างของจอแสดงผลอัตราส่วน 4:3 ออกโดยมีความผิดเพี้ยนของรายการที่รับชมเพียงเล็กน้อย


Widescreen – ภาพจะแสดงผลตามอัตราส่วนต้นทางที่ส่งสัญญาณมา

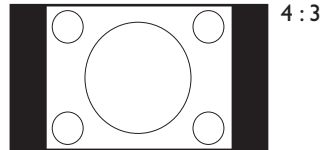


4 : 3

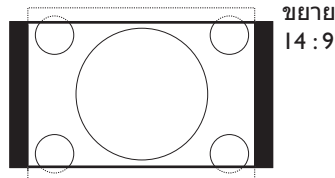


ขยาย
14 : 9

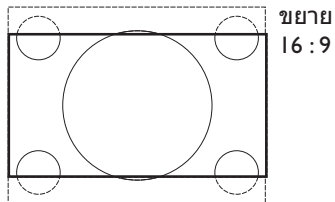


ขยาย
16 : 9

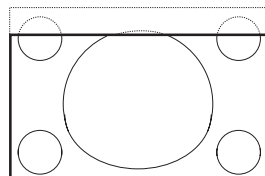

ขยายคำบรรยาย

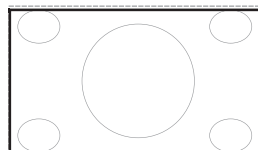

ขยายพิเศษ

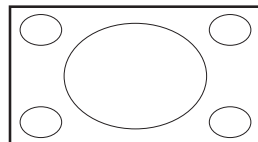

Widescreen

การเลือกค่าภาพและเสียงแบบ Smart

โทรทัศน์เครื่องนี้มาพร้อมกับระบบตั้งค่า **Smart Sound** และ **Smart Picture** โดยใช้เพื่อปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการรับชมและรับฟัง

การตั้งค่าเสียง Smart

1 กดปุ่ม **[J]** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าเสียงที่ต้องการ

เสียงภาพยนตร์ – ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในบรรยากาศจริง

เสียงดนตรี – เสียงโทนต่ำเพื่อเน้นเสียงดนตรี

เสียงสนทนา – เสียงโทนสูงเพื่อเน้นเสียงพูด

ตามที่ปรับ – คุณสามารถกำหนดและจัดเก็บการตั้งค่าเสียงเองได้ โดยแก้ไขค่าจากเมนู **Personal** เท่านั้น

การตั้งค่าภาพ Smart

1 กดปุ่ม **[O]** ซ้ำ ๆ เพื่อเลือกการตั้งค่าภาพที่ต้องการ

ปรับภาพคมชัด – ภาพมีความสดใสและคมชัดสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีแสงมาก

ปรับภาพธรรมชาติ – เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น

ปรับภาพนุ่มนวล – เหมาะสำหรับสัญญาณภาพที่ไม่ดีและสภาพแวดล้อมในห้องนั่งเล่น

บันทึก – ค่าที่เหมาะสมสำหรับสื่อกราฟิก

ตามที่ปรับ – คุณสามารถกำหนดและจัดเก็บค่าภาพเองได้ โดยแก้ไขค่าจากเมนู **Personal** เท่านั้น

หมายเหตุ:

หากคุณทำการแก้ไขค่าใด ๆ ในเมนู **Picture** หรือ **Sound** ค่า **Personal** ที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้จะถูกแทนที่โดยค่าที่คุณแก้ไขใหม่



การใช้โทรทัศน์เป็นจอคอมพิวเตอร์

โทรทัศน์เครื่องนี้มีพอร์ต VGA ที่สามารถใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรทัศน์ผ่านสาย VGA (ไม่ได้จัดมาให้) ดูก่อนการเชื่อมต่ออย่างย่อในส่วนของการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโทรทัศน์

1 กดปุ่ม **(AV)** เพื่อเรียกดูรายการสัญญาณ

2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **VGA**

3 กดปุ่ม **(OK)** เพื่อเลือก **VGA**

รายการสัญญาณ
TV
AV
SIDE
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

ชื่อภาษา

การตั้งค่าภาพ เสียง และคุณสมบัติต่าง ๆ ในแบบ VGA

การตั้งค่าภาพ เสียง และคุณสมบัติส่วนใหญ่จะเหมือนกับในแบบ TV ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาได้แก่

การตั้งค่าภาพ:

การเปลี่ยนแปลงแนวตั้ง –
ปรับภาพไปทางซ้ายหรือขวา

การเปลี่ยนแปลงแนวนอน –
ปรับภาพขึ้นหรือลง

การตั้งค่าคุณสมบัติ:

ระยะ / นาฬิกา – ปรับค่าการแสดงผลของโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ให้ตรงกัน

ปรับอัตโนมัติ – ปรับอัตราสัญญาณระยะ/นาฬิกาของโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ

ตั้งค่า – ปรับคืนไปที่ค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

PHILIPS		
เมนูหลัก		
ด้านภาพ	ความสว่างภาพ	▲
ด้านเสียง	ความเข้มสี	
คุณสมบัติ	ความเข้มภาพ	
การตั้งของ	ความคมชัด	
	การเปลี่ยนแปลงแนวตั้ง	
	การเปลี่ยนแปลงแนวนอน	
	อุณหภูมิสี	
	ความเข้มภาพ +	▼

PHILIPS		
เมนูหลัก		
ด้านภาพ	เวลา	▲
ด้านเสียง	ลือคักเบ็ด	
คุณสมบัติ	ระดับ	
การตั้งของ	ระยะ	
	นาฬิกา	
	ปรับอัตโนมัติ	
	ตั้งค่า	▼

หมายเหตุ:

รูปแบบรองรับที่ดีที่สุดคือ 1024 X 768 @ 60 Hz.

การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง

แบบ HD (ความละเอียดสูง) ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพที่ชัดเจนและคมชัดยิ่งกว่าเมื่อใช้กับอุปกรณ์ HD ที่สามารถจ่ายสัญญาณภาพความละเอียดสูงได้

การต่อกับอุปกรณ์ HD

- 1 ต่อสัญญาณขาออก **HDMI** หรือ **DVI** ของอุปกรณ์ **HD** เข้ากับขั้วต่อ **HDMI 1** หรือ **HDMI 2** ของโทรทัศน์ ใช้สายแปลง **DVI** เป็น **HDMI** หากเชื่อมต่อกับสัญญาณ **DVI** ขาออกอยู่
- 2 หากคุณกำลังใช้สายแปลง **DVI** จากอุปกรณ์ **HD** เชื่อมต่อกับเครื่องรับโทรทัศน์ คุณจำเป็นต้องต่อสายสัญญาณเสียงเข้ากับช่อง **Audio** ของอุปกรณ์ **HD** และที่ช่อง **L / R Audio (EXT3)** ของเครื่องรับโทรทัศน์
- 3 กดปุ่ม **AV** เพื่อแสดงรายการสัญญาณและใช้ปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือก **HDMI 1** หรือ **HDMI 2**
- 4 กดปุ่ม **► / OK** เพื่อกลับเข้าสู่สัญญาณต้นทางที่เลือก

การควบคุมการตั้งค่าโทรทัศน์ขณะอยู่ในแบบ HD

- 1 กดปุ่ม **MENU** เพื่อแสดงเมนูหลัก
- 2 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือก **Picture**, **Sound** หรือ **Features** จากนั้นกดปุ่ม **► / OK** เพื่อเข้าสู่เมนูรายการที่เลือก
- 3 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือกค่าที่จะตั้ง จากนั้นกดปุ่ม **◀ ▶** เพื่อเลือกหรือปรับค่า
- 4 ย้อนกลับไปที่เมนูก่อนหน้าโดยกดปุ่ม **◀**

รายการสัญญาณ
TV
AV
SIDE
CVI 1
CVI 2
VGA
HDMI 1
HDMI 2

- 5 ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม **MENU**

เมนู Picture

- เมนู **Picture** ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ **Brightness, Colour, Contrast, Sharpness, Colour Temp., Contrast+, Horizontal Shift**, และ **Vertical Shift**
- ฟังก์ชันอื่น ๆ นอกเหนือจาก **Horizontal Shift** และ **Vertical Shift** จะทำงานในลักษณะเดียวกันกับคุณสมบัติในเมนู **TV Picture** ของเครื่องรับโทรทัศน์
- คุณสมบัติ **Horizontal Shift** ใช้ปรับตำแหน่งภาพในแนวนอน คุณสมบัติ
- **Vertical Shift** ใช้ปรับตำแหน่งภาพในแนวตั้ง

เมนู Sound

- เมนู **Sound** ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ **Equalizer, Balance, AVL** และ **Incr. Surround** โดยทำงานในลักษณะเดียวกันกับเมนู **Sound** ของเครื่องรับโทรทัศน์

เมนู Features

- เมนู **Features** ประกอบด้วยเมนูย่อย ได้แก่ **Timer, Child Lock, Parental Lock** และ **Active Control** คุณสมบัติอื่น ๆ นอกเหนือจาก **Mode Selection** จะทำงานในลักษณะเดียวกันกับเมนู **Sound** ของเครื่องรับโทรทัศน์

การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง (HD)

การเลือกแบบในเมนูคุณสมบัติ

หมายเหตุ: ใช้ได้เฉพาะที่รองรับความละเอียดภาพ 480p หรือ 720p เท่านั้น

เมื่อต่ออุปกรณ์ HD (ความละเอียดสูง) (เฉพาะ HDMI) ที่รองรับความละเอียดภาพที่ **480p** หรือ **720p** จะสามารถใช้งานคุณสมบัติ **Mode Selection** ได้จากเมนู Features **Mode Selection** การเลือกแบบ ช่วยให้คุณสามารถเลือกกระหว่างแบบ **PC** และ **HD** ได้

- 1 กดปุ่ม **MENU**
- 2 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเข้าไปที่เมนู **Features** จากนั้นกดปุ่ม **► / (OK)**
- 3 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Mode Selection**
- 4 กดปุ่ม **►** เพื่อเข้าสู่แบบ **Mode Selection**
- 5 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือกแบบ **PC** หรือ **HD**
- 6 ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม **MENU**

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	PC ▲
ล็อคกันเบ็ด	HD
ระดับ	
แบบ	
ควบคุมภาพ	

ส่วนแสดงผล (ปกติ 1080) ในเมนูคุณสมบัติ)*

หมายเหตุ

คุณสมบัติ **Display (native 1080)** ใช้ได้เฉพาะกับรุ่น 1080p เท่านั้น เมื่อต่ออุปกรณ์ HD (ความละเอียดสูง) (HDMI หรือ Y, Pb, Pr) ที่รองรับความละเอียดภาพที่ **1080i** จะสามารถเปิดคุณสมบัติ **Features (native 1080)** ได้ในเมนู Features คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณสามารถรับชมภาพในรูปแบบ HD ต้นฉบับ (เฉพาะ 1080i) ได้ ซึ่งเป็นความละเอียด HD ที่แท้จริงจากตัวจ่ายสัญญาณเข้า

* ใช้ได้กับบางรุ่นเท่านั้น

PHILIPS	
คุณสมบัติ	
เวลา	ปกติ 1080 ▲
ล็อคกันเบ็ด	
ระดับ	
ควบคุมภาพ	
แสดงข้อมูลการทำงาน	

PHILIPS	
แสดงข้อมูลการทำงาน	
ปกติ 1080	ปิด ▲
	เปิด

การใช้โทรทัศน์ในแบบความละเอียดสูง (HD)

1 กดปุ่ม **MENU**

2 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเข้าไปที่เมนู **Features**
จากนั้นกดปุ่ม **► / OK**

3 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือก **Display**

4 กดปุ่ม **►** เพื่อเข้าสู่เมนู **Display**

5 กดปุ่ม **►** สองครั้งเพื่อเข้าสู่ตัวเลือก
Off/On สำหรับเมนู **native 1080**

6 กดปุ่ม **▲ ▼** เพื่อเลือกค่า **Off/On**
เลือก **On** เพื่อชมภาพในรูปแบบ HD ดนฉบับ
(เฉพาะ 1080i).

7 ออกจากเมนูโดยกดปุ่ม **MENU**
รูปแบบที่รองรับ

รุ่นที่รับได้

รุ่นที่ไม่ใช่ 1080p				
รูปแบบ HD	480p,	576p,	720p,	1080i
รูปแบบ SD	480i,		576i,	

1080p					
รูปแบบ HD	480p	576p	720p	1080p	1080i
รูปแบบ SD	480i,			576i,	

หมายเหตุ

เครื่องรับโทรทัศน์ฟิลิปส์ของคุณเป็นอุปกรณ์ HDMI ถ้าภาพไม่ชัดเจน กรุณาเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณภาพที่อุปกรณ์ (เครื่องเล่น DVD กล้องรับสัญญาณเคเบิล และอื่นๆ) ไปที่รูปแบบมาตรฐาน ตัวอย่างเช่น สำหรับเครื่องเล่น DVD เลือก 480p, 576p, 720p, 1080i หรือ 1080p โปรดทราบว่านี่ไม่ใช่ข้อบกพร่องของเครื่องรับโทรทัศน์

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

โทรทัศน์เครื่องนี้มีช่องต่อระบบภาพและเสียงหลายรูปแบบสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เช่น เครื่องเล่นและบันทึกดีวีดี ชุดโฮมเธียเตอร์ อุปกรณ์ความละเอียดสูง ฯลฯ ดูคำแนะนำในการเชื่อมต่อได้จากคู่มือการเชื่อมต่ออย่างย่อ

1 กดปุ่ม **(AV)** เพื่อเรียกดูรายการสัญญาณ

2 กดปุ่ม **▼** เพื่อเลือกสัญญาณการเชื่อมต่อ
ขอเข้า

3 กดปุ่ม **(OK)** เพื่อยืนยันการเลือก

ค้นหา:

TV – สัญญาณโทรทัศน์ปกติผ่านสายอากาศ
75 โอห์ม

AV – สัญญาณภาพและเสียงรวม

SIDE – ช่องต่อหูฟัง

สัญญาณภาพและเสียงรวม และสัญญาณ
S-Video ขาเข้า

CVI 1 – สัญญาณภาพและเสียงส่วนประกอบ
(Y Pb Pr) รวมกับสัญญาณเสียงขาเข้า

CVI 2 – สัญญาณภาพส่วนประกอบ (Y Pb
Pr) รวมกับสัญญาณเสียงขาเข้า

VGA – ขบวนการปรับภาพแบบวีดิทัศน์ร่วมกับ
สัญญาณเสียงขาเข้า

HDMI 1 – สัญญาณอินเทอร์เฟซมัลติมีเดีย
ความละเอียดสูง

HDMI 2 – สัญญาณอินเทอร์เฟซมัลติมีเดีย
ความละเอียดสูง



ชื่อภาษา

การแก้ไขปัญหา

ก่อนขอรับบริการ กรุณาตรวจรายการอาการผิดปกติและแนวทางแก้ไขที่อาจตรงกับปัญหาของคุณในหัวข้อการแก้ไขปัญหา

ชื่อภาษา

อาการ	แนวทางแก้ไข
ไม่มีภาพบนหน้าจอ	ตรวจสอบว่าต่อสายไฟถูกต้องเข้ากับเต้ารับและที่ตัวโทรทัศน์อย่างถูกต้อง ปลดสายไฟจากปลั๊กไฟที่ผนัง รอประมาณ 60 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กเข้าไปใหม่ เปิดโทรทัศน์ กดปุ่ม  ที่รีโมตคอนโทรล
สัญญาณภาพไม่ชัดเจน (ภาพ "เบลอ")	ตรวจสอบว่าการต่อสายอากาศต่อระหว่างสายอากาศและโทรทัศน์ถูกต้อง ปรับภาพด้วยตัวเอง ตรวจสอบว่าเลือกระบบโทรทัศน์ถูกต้อง กดปุ่ม  เพื่อตรวจสอบความแรงของสัญญาณขาเข้าจากสัญลักษณ์ที่ด้านบนของจอโทรทัศน์
ไม่มีภาพ	ตรวจสอบว่าต่อสายอากาศและสายไฟถูกต้อง ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณขาเข้าต้นทางที่ถูกต้อง ตรวจสอบว่าปิดฟังก์ชันระดับ
ไม่มีเสียงในบางช่อง	ตรวจสอบว่าเลือกระบบโทรทัศน์ถูกต้อง
ไม่มีเสียง	ตรวจสอบว่าไม่ได้ตั้งระดับเสียงไว้ต่ำสุด ตรวจสอบว่าไม่ได้เปิดใช้ฟังก์ชัน "เงียบเสียง" ตรวจสอบว่าเลือกต้นทางการเชื่อมต่อสัญญาณที่ถูกต้อง
มีเสียงรบกวน	ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้ เช่น เครื่องเป่าผมหรือเครื่องดูดฝุ่น
โทรทัศน์ไม่รับคำสั่งจากรีโมต	ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างรีโมตคอนโทรลและโทรทัศน์ ตรวจสอบว่าใส่แบตเตอรี่ในตัวรีโมตคอนโทรลถูกต้องแล้ว เปลี่ยนถ่านในกรณีจำเป็น
มีจุดที่ไม่เปลี่ยนสีบนจอโทรทัศน์	ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เนื่องจากจอ LCD ผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ความแม่นยำสูงเพื่อให้สามารถแสดงรายละเอียดภาพที่เล็กมากได้ ในบางครั้งอาจมีจุดภาพที่ไม่ทำงานบนหน้าจอปรากฏเป็นจุดสีแดง น้ำเงิน เขียวหรือสีดำขึ้นได้ ซึ่งไม่ส่งผลต่อการทำงานของเครื่องรับโทรทัศน์แต่อย่างใด
ภาพสั่นไหวเป็นจังหวะในแบบ HD	- ตรวจสอบคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ดิจิทัลที่คุณเชื่อมต่อ สัญญาณภาพรบกวนอาจเกิดขึ้นหากอุปกรณ์ดิจิทัลที่เชื่อมต่อ เช่น เครื่องเล่นดีวีดีหรือกล่องรับสัญญาณทำงานผิดพลาด - ใช้สาย HDMI ที่เป็นไปตามมาตรฐาน (ความละเอียดสูง)
ไม่มีเสียงหรือภาพ แต่มีไฟสีแดงสว่างอยู่ด้านหน้าติดสว่างอยู่	กดปุ่ม  ที่รีโมตคอนโทรล

การแก้ไขปัญหา

อาการ	แนวทางแก้ไข
สีซีดจางในแบบ S-Video	ตรวจสอบว่าสาย S-Video ต่อถูกต้อง
แบบ VGA ไม่ทำงาน	ตรวจสอบสาย VGA ว่าต่อแน่นหนาดี ตรวจสอบว่าเลือกสัญญาณ AV ดันทางถูกต้อง กดปุ่ม  AV เพื่อแสดงรายการสัญญาณและเลือกรายการที่ต้องการ ตรวจสอบว่าคุณกำหนดค่าคอมพิวเตอร์โดยใช้ความละเอียดในการแสดงผลที่เข้ากันได้ ตรวจสอบการตั้งค่าการแสดงผลของเครื่องคอมพิวเตอร์
แถบสีดำที่ด้านบนและด้านล่างของหน้าจอปรากฏขึ้นในแบบ VGA	เปลี่ยนอัตรารีเฟรช ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็น 60 Hz

ชื่อภาษา

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลภาษา

รุ่น TV	32PFL7332	32PFL7932	42PFL7432	52PFL7432
TV System	PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K			
เปิดเล่นวิดีโอ	NTSC, SECAM, PAL			
ระบบไฟฟ้า				
ระบบไฟโหล้	100-250 V, 50/60 Hz			
อัตรากินไฟสแตนด์บาย	< 1 W			
จอแสดงผล				
ประเภท	LCD WXGA Active matrix TFT			
ขนาดจ	32" (80 cm)	32" (80 cm)	42" (107 cm)	52" (132 cm)
ความละเอียด				
ความละเอียดแผงจอ	1366 X 768p		1920 X 1080p	
การแสดงผลที่รองรับ	Computer formats			
	640 x 480 - 60, 72, 75, 85Hz		720 x 400 - 70Hz	
	1024 x 768 - 60, 70, 75, 85Hz			
	Video formats			
	640 x 480i - 60Hz		640 x 480p - 60Hz	720 x 576i - 50Hz
	720 x 576p - 50Hz	1280 x 720p - 50, 60Hz	1920 x 1080i - 50, 60Hz	
เสียง				
ไฟขาออ	2 x 10 W			
การเชื่อมต่อ				
AV	CVBS In, Audio L/R In, S-Video In			
CVI 1	Y Pb Pr, Audio L/R In			
CVI 2	Y Pb Pr, Audio L/R In			
HDMI 1	•	•	•	•
HDMI 2	•	•	•	•
PC	PC VGA In, PC Audio In			
AV Out	CVBS Out, Audio L/R Out			
SIDE	CVBS In, Audio L/R In, S-Video In, Headphone Out			
สายอากาศ	75 Ohm coaxial (IEC75)			

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น TV	32PFL7332	32PFL7932	42PFL7432	52PFL7432
ส่วนประกอบเสริม	คู่มือเริ่มใช้งานด่วน คู่มือผู้ใช้ บัตรลงทะเบียน บัตรรับประกัน สายไฟ ฐานตั้งโต๊ะ รีโมตคอนโทรล ถ่าน AAA / dhvo			
ขนาด				
น้ำหนัก	14.2 kg	14.2 kg	26.5 kg	40 kg
น้ำหนักพร้อมฐาน	17 kg	17 kg	33.5 kg	50 kg
ขนาดติดตั้ง (W x H x D) mm	W 805	W 805	W 1046	W 1288.6
	H 546.5	H 546.5	H 686	H 834.5
	D 115.5	D 115.5	D 116	D 123.5
ขนาดติดตั้งพร้อมฐาน (W x H x D) mm	W 805	W 805	W 1046	W 1288.6
	H 609	H 609	H 748.6	H 901.3
	D 210	D 210	D 264.5	D 325

ชื่อภาษา



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2004 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com
3139 125 38223