Televizors

32PFL9603
32PFL9613
37PFL9603
42PFL9603
42PFL9703
42PFL9803
47PFL9603
47PFL9703
52PFL9703

Tiecieties ar Philips Internetā
http://www.philips.com

Lietošanas pamācība

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu

www.philips.com/welcome

PIEZĪMES

HTS kodi

Philips **0000, 0002, 0003, 0004, 0009, 0020, 0027, 0030, 0031, 0032, 0033, 0034, 0052, 0062, 0063, 0064, 0065, 0066, 0067, 0071, 0078, 0079, 0080, 0081, 0121, 0127, 0161, 0176, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 0279, 0280, 0281, 0295, 0296, 0308, 0309, 0312, 0313**

Aiwa 0023, 0043, 0090, 0091, 0092, 0162, 0163, 0168, 0169, 0170, 0199, 0200, 0201, 0288, 0289, 0290, 0291

Alba 0100

Denon 0058, 0059, 0060, 0061, 0072, 0073

Denver 0028, 0086, 0087, 0105, 0106

DK digital 0007

Eltax 0005

Goodmans 0103, 0104

Harman/Kardon 0045

Hitachi 0022, 0041, 0095, 0096, 0097

JVC 0008, 0015, 0044, 0055, 0056, 0057, 0125, 0126, 0128, 0129, 0150, 0151, 0164, 0165, 0183, 0211, 0212, 0213, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225, 0231, 0232, 0233, 0240, 0241, 0242, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266

Kenwood 0018, 0094, 0155, 0194, 0202, 0203, 0204, 0214, 0215, 0216, 0230, 0243, 0244, 0245, 0253, 0254

LG 0024, 0098, 0099, 0117, 0118, 0119, 0207, 0314

Magnavox 0127

Mustek 0012

Panasonic 0010, 0011, 0019, 0035, 0036, 0037, 0038, 0039, 0042, 0075, 0076, 0077, 0147, 0148, 0149, 0158, 0159, 0160, 0171, 0172, 0173, 0174, 0177, 0189, 0190, 0191, 0195, 0196, 0236, 0237, 0286, 0287, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301, 0302, 0315, 0318

Pioneer 0025, 0084, 0085, 0138, 0139, 0209, 0210, 0226, 0227, 0249, 0282, 0283, 0284, 0285, 0292, 0293, 0294, 0310, 0316, 0317

Saba 0101, 0102

Samsung 0017, 0088, 0089, 0250, 0251, 0252

Sanyo 0014, 0016, 0082, 0083, 0167

Sharp 0068, 0069, 0070, 0132, 0133, 0134, 0155, 0181, 0182, 0230, 0238, 0239, 0303, 0304

Sony 0006, 0013, 0021, 0029, 0040, 0043, 0049, 0050, 0051, 0116, 0120, 0122, 0123, 0124, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0156, 0157, 0175, 0184, 0185, 0186, 0187, 0188, 0192, 0193, 0197, 0198, 0205, 0206, 0207, 0208, 0217, 0218, 0228, 0229, 0234, 0234, 0255, 0256, 0257, 0260, 0261, 0269, 0270, 0271, 0305, 0306, 0311

TCM 0001, 0046, 0107, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114, 0115, 0116

Teac 0053, 0054, 0267, 0268

Technics 0035, 0047, 0048, 0074, 0152, 0153, 0154, 0166, 0171, 0246, 0247, 0248

Thomson 0130, 0131, 0135, 0136, 0137, 0175, 0178, 0179, 0180, 0205

Yamaha 0026, 0093, 0258, 0259

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi 5
1.1 Drošībai 5
1.2 Rūpes par ekrānu 5
1.3 Pārstrāde 5

2 Jūsu TV 6
2.1 TV pārskats 6
2.2 Produkta priekšrocības 7

3 Pirms sākat 7
3.1 TV novietošana 7
3.2 TV pielikšana pie sienas - VESA 8
3.3 Tālvadības pults baterijas 9
3.4 Antenas kabelis 9
3.5 Elektrības kabelis 9
3.6 Pirmā instalācija 9

4 TV lietošana 10
4.1 Ieslēgt/izslēgt - gaidīšanas režīms 10
4.2 TV skatīšanās 10
4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja 11
4.4 Pievienoto ierīču skatīšanās 11
4.5 DVD skatīšanās 11
4.6 Teleteksta lapas izvēle 12
4.7 Ambilight režīma maiņa 12

5 Plašāka TV lietošana 13
5.1 Tālvadības pults 13
5.2 LightGuide spilgtums 16
5.3 TV izvēlnes 16
5.4 Attēla un skaņas iestatījumi 17
5.5 Ambilight 20
5.6 Teleteksts 21
5.7 Iemīļotāko kanālu sarakstu izveide 23
5.8 Elektroniskais programmu gids – EPG 24
5.9 Taimeri un slēdzenes 25
5.10 Subtitri 26
5.11 Mūzikas atskaņošana un foto skatīšanās 27
5.12 Digitālo radio staciju klausīšanās 28
5.13 Programmatūras atjaunināšana 29

6 TV kanālu iestatīšana 31
6.1 Automātiskā kanālu instalācija 31
6.2 Manuālā kanālu instalācija 32
6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana 33
6.4 Kanālu vadība 34
6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude 34
6.6 Rūpnīcas iestatījumi 34

7 Savienojumi (DVD, uztvērējs, ...) 35
7.1 Savienojumu pārskats 35
7.2 Par savienojumiem 36
7.3 Ierīču pievienošana izmantojot savienojumu asistentu (Connection assistant) 37
7.4 Ierīču pievienošana bez savienojumu asistenta (Connection assistant) 37
7.5 Savienojumu iestatījumi 43
7.6 Sagatavošanās digitālajiem servisiem 44
7.7 Personālā datora tīkls 45

8 Tehniskie dati 46

9 Traucējummeklēšana 48

Kodi 50
DVD kodi 50
STB kodi 52
THS kodi 58

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu www.philips.com/welcome.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma. Firmas zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai tā attiecīgi īpašnieku īpašums.

Philips saglabā tiesības jebkurā laikā mainīt produktus bez pienākuma pirms tam nodrošināt jebkādus iepriekšējo produktu krājumus.
Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajam lietojumam.
Ja produkts vai tā atsevišķi standartelementi tiek lietoti citiem mērķiem kā norādīts šeit, tad tā darbība un noderīgums ir apšaubāmi.
Philips garantē, ka pats materiāls nepārkāpj nevienu no ASV patentiem.
Tālāka garantija netiek nozīmēta vai nosūtīta.

Garantija

Sastāvdaļas nav lietotāju izturīgas.
Neatveriet un nenoņemiet pārsegus un neievietojiet neko ventilācijas spraugās un neievietojiet priekšmetus savienojumiem domātās vietās.
Remonta darbi var tikt veikti tikai Philips servisa centros un oficiālās remonta vietās. Neveiksme pašam remontējot, netiks ietverta garantijā.
Jebkura darbība, kas ir skaidri aizliegta šajā lietošanas instrukcijā anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojums

Šim LCD produktam ir liels skaits krāsaino pikseļu. Lai gan pikseļu efektivitāte ir 99,999% vai vairāk, ik brīdi uz ekrāna var parādīties melnie punkti vai gaišie redzamās gaismas punkti (sarkana, zaļa vai zila). Šī ir displeja struktūras īpatnība (vispārējos rūpniecības standartos) un tā nav nepareiza darbība.

Atklātā pirmkoda programmatūra

Šis televizors satur atklāto pirmkoda programmatūru. Līdz ar pieprasījumu, par samaksu, kas ir ne lielāka kā programmatūras realizācijas maksa, Philips piedāvā vai padara pieejamu pilnīgu ar ierīci savienojamu noteiktās atklātā pirmkoda programmatūras kopiju.
Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus pēc šī produkta iegādāšanās datuma. Lai iegūtu atklātā pirmkoda programmatūru, rakstiet uz Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium
EMF Koninklijke Philips Electronics N.V. pakļautie uzņēmumi ražo un tirgo daudzus pircējiem paredzētu produktus, kam ir spējas uztvert un izplatīt elektromagnētiskos signālus.

Viens no Philips' vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus nepieciešamo drošības un veselības mērus, lai tie atbilstu visām likumīgajām prasībām un sakristu ar EMF standartiem, kas piemēroti attiecīgā produkta izgatavošanas laikā.
Philips ir uzņēmies attīstīt, ražot un izplatīt produkciju, kas neizraisa kaitīgu iedarbību uz veselību.
Philips apstiprina, ka, ja produkti tiek atbilstoši lietoti to paredzētajam mērķim, tad tie ir droši lietošanai saskaņā ar pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.
Philips ir liela loma starptautiskā EMF attīstībā un drošības standartos, kas nodrošina piedalīšanos tālākā attīstībā un agrāk ražoto produktu pielāgošanā.

Autortiesības

VESA, FDMI un VESA Mounting Compliant logo ir Video Electronics Standards Association firmas zīmes.

Ražots saskaņā ar Dolby laboratoriju licenci. 'Pro Logic' un dubultais D simbols. Ir Dolby laboratoriju firmas zīme.

Ražots pēc licences BBE Sound, Inc. Licenzētājs BBE, Inc pēc viena vai vairākiem no sekojošajiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simboli ir BBE Sound Inc reģistrētas firmas zīmes.

Windows Media ir ASV vai/ un citās valstīs reģistrēta Microsoft Corporation firmas zīme.

® Kensington un MicroSaver ir ACCO World Corporation ASV reģistrētas firmas zīmes ar izsniegšanas reģistrāciju citās pasaules valstīs.

DLNA®, the DLNA logo un DNLA Certified™ ir firmas zīmes, servisa marķējumi vai Digital Living

Network Alliance sertifikācijas zīmes. Visas citas reģistrētās vai nereģistrētās firmas zīmes pieder to īpašniekiem.

KODI — STB

Triax	0017, 0029, 0080, 0110, 0116, 0123, 0222, 0334, 0364
Turnsat	0123
Tvonics	0182
Twinner	0056, 0111, 0123, 0222, 0365
UEC	0126, 0131
Uher	0112
Uniden	0042, 0090
Unisat	0021, 0077, 0105, 0222, 0225
Unitor	0009, 0019
United Cable	0422
Universum	0017, 0066, 0079, 0090, 0096, 0110, 0113, 0117, 0119, 0292, 0412, 0413
Variosat	0017, 0066, 0113
Vega	0115
Ventana	0043, 0105
Vestel	0096
Via Digital	0046
Viasat	0132
Videoway	0423
Visionic	0019, 0025, 0052, 0053, 0093, 0122, 0123, 0353, 0354, 0355, 0356
Visiopass	0413, 0429, 0434
Visiosat	122, 140, 156
Viva	0069
Vivanco	0059
Vivid	0131
Vortec	0002, 0070, 0280
V-Tech	0014, 0015, 0074, 0093, 0098, 0124, 0304, 0313
Wela	0085
Welltech	0112
WeTeKom	0112, 0116, 0118
Wevasat	0003
Wewa	0003
Winersat	0019, 0075
Wintergarten	0072
Wisi	0003, 0014, 0015, 0016, 0017, 0066, 0074, 0078, 0085, 0093, 0113, 0116, 0119, 0143, 0148, 0223,
Wisi	0228, 0230, 0235, 0236, 0242, 024, 0248, 0252, 0259, 0261, 0262, 0312, 314, 0315, 0316, 0356, 0375, 0376, 0377, 0378, 0379
Wittenberg	0405
Woorisat	0006
World	0075
Worldsat	0122
Xrypton	0108, 0115
Xsat	0123, 0132
Zaunkonig	0094
Zehnder	0006, 0009, 0010, 0015, 0034, 0074, 0096, 0098, 0108, 0110, 0115, 0124, 0171, 0219, 0299, 0317, 0381, 0382
Zenith	0125
Zinwell	0157
Zodiac	0005, 0087

KODI STB

Satplus	0112
Schacke	0087
Schneider	0010, 0050, 0052, 0057, 0097, 0112, 0122, 0285, 0303, 0347, 0385
Schwaiger	0022, 0024, 0039, 0051, 0068, 0085, 0086, 0112, 0118, 0119, 0128, 0222, 0272, 0299, 0305, 0335, 0337, 0339, 0340, 0341, 0346, 0347, 0357, 0370, 0383, 0385
Scientific Atlanta	0417, 0418
SCS	0110
Sedea Electronique	0129, 0222
Seemann	0013, 0016, 0082, 0108, 0225
SEG	0002, 0010, 0019, 0039, 0075, 0086, 0096, 0108, 0115, 0118, 0139, 0229, 0231, 0234, 0250, 0258, 0317, 0384
Seleco	0025, 0102
Septimo	0128
Servi Sat	0111, 0123
Siemens	0017, 0066, 0091, 0113
Silva	0032
Skantin	0123
Skardin	0013, 0082
Skinsat	0116
SKR	0123
SKY	0125
Sky Digital	0044
Skymaster	0005, 0039, 0052, 0072, 0086, 0088, 0104, 0112, 0118, 0123, 0139, 0149, 0158, 0219, 0227, 0246, 0249, 0255, 0268, 0321, 0322, 0347, 0348, 0349, 0350, 0351, 0352, 0374
Skymax	0043, 0105
SkySat	0112, 0116, 0118, 0119, 0123
Skyvision	0025
SL	0094, 0222S
M Electronic	0112, 0123
Smart	0110, 0123, 0127, 0222
Sony	0044, 0114, 0276
SR	0037, 0222, 0225, 0290
Starcom	0432
Starland	0052, 0123
Starring	0019, 0075
Start Trak	0002
Strong	0002, 0005, 0010, 0032, 0045, 0108, 0114, 0115, 0126, 0129, 0231, 0232, 0234, 0238, 0243, 0245, 0253, 0266, 0284
STVO	0111
Sumida	0225
Sunny Sound	0108, 0115
Sunsat	0082, 0123
Sunstar	0037, 0108, 0115, 0222, 0225, 0307
Super Sat	0121
Supermax	0130
Systec	0222
Tandberg	0055
Tandy	0005
Tantec	0003, 0020, 0028, 0029, 0289
Tatung	0023
TCM	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0297, 0303, 0347, 0372
Techniland	0018, 0076
TechniSat	0016, 0029, 0060, 0083, 0105, 0112, 0114, 0116, 0150, 0151, 0164, 0185, 0194, 0213, 0214, 0220, 0224, 0226, 0236, 0239, 0240, 0260, 0267, 0308, 0309, 0390, 0398
Technology	0126
Technosat	0130
Technowelt	0119, 0128, 0222
Teco	0037, 0225
Tele+1	0411, 0427, 0433T
Telanor	0004
Telasat	0039, 0086, 0110, 0118, 0119
Teleciel	0087
Telecom	0123
Teledirekt	0068
Telefunken	0002, 0020, 0049, 0095, 0122, 0330, 0334, 0335, 0336
Teleka	0005, 0016, 0078, 0081, 0087, 0094, 0116, 0119, 0225, 0280, 0393
Telemaster	0006
Telemax	0035
Telepiu	0427, 0433
Telesat	0039, 0086, 0118, 0119
Telestar	0029, 0112, 0114, 0116
Teletech	0104
Televes	0003, 0056, 0222, 0365
Telewire	0025
Tempo	0130
Tevion	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0123, 0297, 0303, 0347, 03725
Thomson	0003, 0011, 0027, 0046, 0049, 0055, 0073, 0110, 0114, 0119, 0122, 0123, 0168, 0172, 0173, 0177, 0178, 0180, 0181, 0290, 0330, 0391, 0401, 0402, 0403, 0404
Thorens	0024
Thorn	0003, 0007, 0020, 0289, 0291
Tioko	0022, 0222
Toka	0105
Tonna	0003, 0018, 0025, 0076, 0116, 0123
Torx	0432
TPS	0048
Triad	0014, 0015, 0032, 0074, 0312
Triasat	0030, 0080, 0116

1 SVARĪGI

Pirms lietojiet preci, rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju.

Pievērsiet uzmanību šai sadaļai un sekojiet instrukcijām. Garantija neattiecas uz norādījumiem, kas radušies neņemot vērā instrukcijas.

1.1 Drošībai

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet produktu lietus vai ūdens iedarbībai.
- Lai izvairītos no uguns vai elektriskā šoka riska, nenovietojiet TV atklātas liesmas tuvumā (piemēram, sveces).
- Atstājiet vismaz 10 cm brīvu vietu ap TV ventilācijai.
- Nenovietojiet radiatoru vai citu karstu priekšmetu tuvumā.
- Nenovietojiet TV ierobežotā platībā, piemēram, grāmatu plauktā. Pārliecinieties, ka aizkari, skapji un citas lietas netraucē gaisam brīvi cirkulēt pa ventilācijas spraugām.
- Lai izvairītos no bojājumiem, neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas spraugās.
- Pārliecinieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz stabilas un gludas virsmas un lietojiet statīvu, kas ir komplektā ar TV.
- Lai izvairītos no galveno vadu bojājumiem, nenovietojiet TV vai jebko citu uz šiem vadiem.
- Vadu bojājums var izraisīt uguni vai elektrisko šoku.
- Kad pievienojat statnim vai VESA sienas stiprinājumam, izvairieties no elektrības, kas plūst pa galvenajām kontaktligzdām. Ne līdz galam ievietotas kontaktdakšas var izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Pirms tīriet ekrānu, atvienojiet TV no elektriskās strāvas.
- Tīriet virsmu ar viegli mitru audumu. Nelietojiet citas vielas (ķīmiskas vai mājsaimniecībā lietojamas). Tas var izraisīt ekrāna bojājumus.
- Neaiztieciet, neskrāpējiet, nesitiet ekrānu ar neko cietu, jo tas var neatgriezeniski sabojāt ekrānu.
- Ja uz ekrāna nokļuvuši ūdens pilieni, notīriet tos cik vien ātri iespējams, lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas.
  Pēc iespējas izvairieties no stacionāriem attēliem. Ja tas nav iespējams, samaziniet ekrāna kontrastu un gaišumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.
  Stacionāri attēli ir tādi attēli, kas saglabājas uz ekrāna ilgu laiku. Stacionāru attēlu piemēri ir ekrāna izvēlnes, teleteksta lapas, melnās joslas, TV kanālu logo, laika displeji u.c.

1.3 Pārstrāde

- Nogādājiet iesaiņojumus uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Atbrīvojieties no izlietotajām baterijām droši un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Šis produkts ir dizainēts un ražots tā, lai materiālus varētu pārstrādāt un lietot atkārtoti.
- Šo produktu nevajadzētu izmest kopā ar citiem mājsaimniecības atkritumiem. Iegūstiet informāciju vai jautājiet savam Philips dīlerim par vietējo videi draudzīgo pārstrādi un vietējo likumdošanu. Nepareiza izmešana un pārstrāde bojā apkārtējo dabu un cilvēka veselību. (EEC 2002/96/EC).

2 JŪSU TV

Šajā sadaļā ir pārskats par TV vadību un funkcijām.

2.1 TV pārskats

Vadība

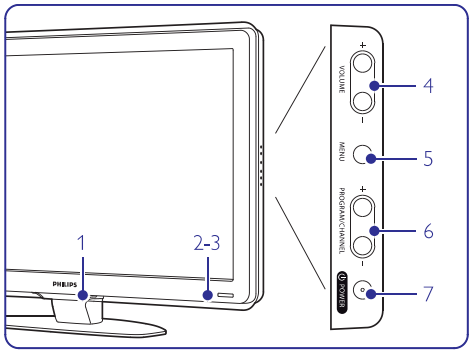

1 LightGuide

2 Indikatora gaisma

3 Tālvadības pults sensors

4 Skaņas stiprums – klusāk, skaļāk

5 Izvēlne

6 Programma/ kanāls – iepriekšējais, nākamais

7 Ieslēgt/ Izslēgt

Savienojumi

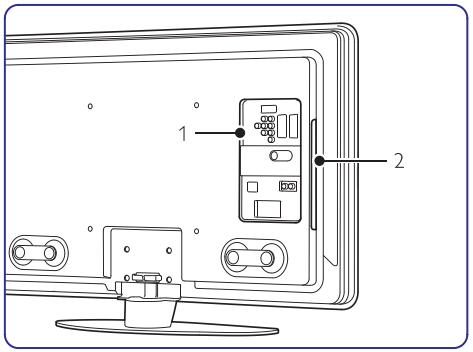

1 Aizmugures savienojumi

2 Sānu savienojumi

Vairāk informācijai skatīt sadaļu **7. Savienojumi.**

Tālvadības Pults

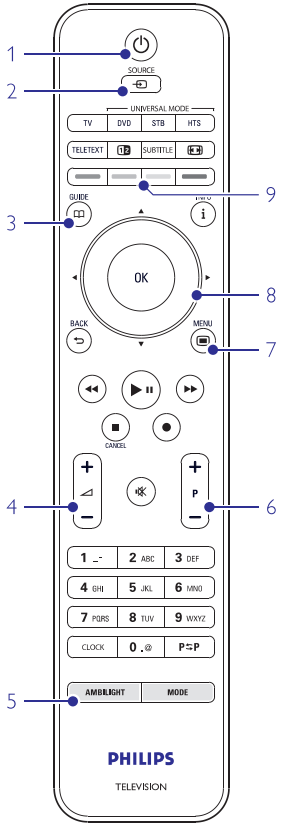

1 Ieslēgt/ Izslēgt uz gaidīšanas režīmu

2 Skatīties pievienoto ierīci – DVD, VCR ...

3 Programmu gids

4 Skaņas stiprums – skaļāk **+** vai klusāk **–**

5 Ambilight ieslēgts/ izslēgts

6 Programma/ kanāls – iepriekšējais **–** , nākamais **+**

7 Izvēlne ieslēgta/ izslēgta

8 Navigācijas taustiņi

9 Krāsainie taustiņi

Plašākai informācijai skatiet sadaļu **5.1 Tālvadības pults kopaina**.

KODI STB

Mr Zapp	0434
Multichoice	0054, 0126, 0433
Multistar	0034, 0036
Multitec	0052, 0112, 0347
Muratto	0015, 0032, 0074
Mysat	0123
Navex	0019, 0075
NEC	0041, 0067, 0302
Network	0068
Neuhaus	0013, 0025, 0029, 0069, 0082, 0085, 0094, 0116, 0119, 0123
Neusat	0094, 0123
NextWave	0051, 0130, 0273
Nikko	0123, 0225
Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0114, 0156, 0170, 0196, 0221, 0233, 0235, 0241, 0253, 0254, 0257, 0262, 0263, 0264, 0265, 0284, 0310, 0311, 0320, 0323, 0332, 0333, 0396, 0400, 0413
Nomex	0058
Nordmende	0002, 0003, 0004, 0006, 0055, 0075, 0107, 0290, 0324, 0391
Noos	0434
Nova	0126
Novis	0019, 0075
Oceanic	0024
Octagon	0002, 0005, 0021, 0077, 0087
Okano	0033, 0034, 0225
Ondigital	0070, 0386, 0387
Optex	0022, 0025
Optus	0114, 0126, 0130
Orbit	0014
Orbitech	0002, 0083, 0085, 0112, 0114, 0116, 0390
Osat	0005, 0106, 0388
Otto Versand	0017
Pace	0003, 0007, 0017, 0020, 0031, 0044, 0061, 0068, 0070, 0101, 0122, 0132, 0155, 0183, 0199, 0201, 0202, 0203, 0205, 0289, 0301, 0307, 0329, 0394
Pacific	0024
Packsat	0122
Palcom	0004, 0012, 0028, 0029, 0107
Palladium	0116, 0117, 0225, 0412
Palsat	0112, 0116
Paltec	0012
Panasat	0120, 0126
Panasoic	0003, 0020, 0044, 0101, 0155, 0192, 0318
Panda	0003, 0007, 0061, 0064, 0113, 0119
Patriot	0122, 0222
Phoenix	0021, 0031, 0068, 0077
Phonotrend	0003, 0005, 0025, 0033, 0072, 0346
Pioneer	0109, 0114, 0197, 0373, 0405, 0415, 0416
Polsat	0055
Polytron	0022
Predki	0019, 0075
Preisner	0078, 0085, 0091, 0222
Premiere	0025, 0047, 0073, 0109, 0114, 0157, 0253, 0254, 0266
Priesner	0225
Profile	0038, 0122
Promax	0003
Prosat	0004, 0005, 0031, 0045, 0072, 0088, 0107, 0270
Prosonic	0096
Protek	0024
Provision	0006
PVP Stereo Visual Matrix	0422
Pye	0117
Quadral	0004, 0005, 0010, 0072, 0085, 0088, 0095, 0107, 0108, 0115, 0122, 0132
Quelle	0017, 0071, 0110, 0119, 0275
Quiero	0055
Radiola	0043, 0105
Radix	0016, 0078, 0089, 0127, 0191, 0247, 0256, 0380, 0397, 0399
Rainbow	0005, 0087, 0089
Rediffusion	0041
Redpoint	0013, 0082
RedStar	0010, 0108, 0115
RFT	0005, 0043, 0069, 0072, 0083, 0105
Roadstar	0123
Roch	0111
Rover	0088, 0115, 0123
Ruefach	0038
Saba	0006, 0020, 0045, 0068, 0093, 0094, 0095, 0110, 0119, 0122, 0128, 0270, 0289, 0290, 0319, 0326, 0334, 0337, 0338, 0339, 0340, 0391
Sabre	0003
Sagem	0055, 0099, 0434
Sakura	0021, 0031, 0077
Salora	0041, 0064, 0302, 0307
Samsung	0002, 0153, 0154, 0162, 0193, 0204, 0280
SAT	0004, 0014, 0015, 0074, 0090, 0116, 0405
Sat Cruiser	0130
Sat Partner	0116
Sat Team	0123
Satcom	0018, 0039, 0076, 0086, 0118, 0119, 0306
Satec	0020, 0068, 0123
Satelco	0108, 0115
Satford	0018, 0076
Satline	0088
Satmaster	0018, 0076
SatPartner	0002, 0005, 0006, 0019, 0032, 0033, 0075

HNE	0222
Houston	0025, 0069
Humax	0157, 0161, 0163, 0190, 0215, 0217, 0296, 0346
Huth	0005, 0018, 0019, 0021, 0025, 0033, 0069, 0072, 0075, 0076, 0077, 0085, 0119, 0130, 0222, 0225, 0272
Hypson	0111I
D Digital	0157
Imex	0111
Imperial	0031, 0045
Ingelen	0127
Innovation	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Inernational	0222
Interstar	0129
Intertronic	225
Intervision	0025, 0088, 0119
ITT/Nokia	0003, 0020, 0064, 0079, 0084, 0103, 0284, 0313, 0323, 0413
Jerrold	0414, 0420, 0422, 0425, 0432
Johansson	0019, 0075
JOK	0093, 0095, 0122
JSR	0025
JVC	0117, 0186, 0412
Kamm	0123
Kathrein	0017, 0022, 0034, 0040, 0043, 0066, 0081, 0087, 0098, 0105, 0110, 0113, 0122, 0123, 0124, 0132, 0152, 0157, 0159, 0160, 0189, 0218, 0283, 0299, 0300, 0324, 0362, 0371, 0381, 0392, 0395
Kathrein Eurostar	0110
Key West	0222
Klap	0122
Konig	0119
Kosmos	0032, 0033, 0034, 0081
KR	0005, 0087, 0089
Kreiselmeyer	0017, 0066, 0113
K-SAT	0123
Kyostar	0002, 0087, 0222
L&S Electronic	0115, 0222
Lasat	0006, 0010, 0035, 0036, 0037, 0077, 0091, 0108, 0110, 0112, 0115, 0119, 0222, 0334, 0335, 0336
Lemon	0094
Lenco	0002, 0032, 0038, 0069, 0082, 0094, 0108, 0110, 0115, 0119, 0123, 0277
Leng	0019
Lennox	0025
Lenson	0029, 0116
Lexus	0105
LG	0032
Life	0050
Lifesat	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0086, 0108, 0112, 0115, 0118, 0123, 0222, 0297, 0303, 0347, 0372
Lifetec	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Lorenzen	0069, 0094, 0096, 0119, 0222
Lorraine	0032
Lupus	0010, 0108, 0115
Luxor	0064, 0084, 0103, 0106, 0116, 0275, 0313, 0323, 0388
Lyonnaise	0055
M & B	0086, 0118
Macab	0055, 0434
Manata	0095, 0111, 0122, 0123, 0222
Manhattan	0003, 0006, 0020, 0025, 0095, 0122, 0269, 0383
Marantz	0043
Mascom	0006, 0081
Maspro	0003, 0020, 0040, 0063, 0066, 0089, 0094, 0113, 0117, 0123, 0289, 0328, 0393, 0412
Matsui	0049, 0066, 0095, 0107, 0113, 0117, 0122, 0412
Max	0119
MB	0039, 0086, 0118
Mediabox	0073, 0109, 0114
Mediamarkt	0225
Mediasat	0013, 0073, 0082, 0109, 0114, 0116
Medion	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0108, 0115, 0123, 0222, 0297, 0303, 0335, 0347, 0372
Medison	0123
Mega	0043, 0105
Melectronic	0124
Metronic	0002, 0005, 0006, 0009, 0062, 0072, 0087, 0098, 0111, 0123, 0124, 0128, 0359, 0366, 0367, 0368, 0369, 0382
Metz	0017, 0066, 0113
Micro Electronic	0116, 0119, 0123
Micro Technology	0082, 0123
Micromaxx	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0115, 0297, 0303, 0347, 0372
Microstar	0010, 0039, 0050, 0052, 0057, 0297, 0303, 0347, 0372
Microtec	0123
Minerva	0017, 0117, 0412
Mitsubishi	0003, 0017, 0049
Mitsumi	0037
Mnet	0427, 0433
Morgan Sydney	0056
Morgan's	0037, 0043, 0085, 0091, 0105, 0123, 0222, 0225
Motorola	0125
Movie Time	0419

2.2 Produkta priekšrocības

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar vismodernākajiem audio un video jaunievedumiem.
Jūsu TV piedāvā sekojošas priekšrocības...

Augstas precizitātes LCD ekrāns
Pilna HD izšķirtspēja 1920x1080p, pati augstākā izšķirtspēja starp HD avotiem.
Tā piedāvā progresīvi skanētu attēlu optimālā spilgtumā un lieliskās krāsās bez mirgoņas.

Ambilight
Lai vēl vairāk izbaudītu skatīšanos un uzlabotu uztvertā attēla kvalitāti.

Perfekts pikseļu HD
Piedāvā no jebkura avota pārraidīta attēla perfektu kvalitāti.

100Hz skaidrs LCD (ja klātesošs)
100Hz skaidrais LCD nodrošina augstāko asumu, attēlojot kustību, labāku melnās krāsas līmeni, augstu kontrastu bez mirgoņas, rāmu attēlu un platāku skatīšanās leņķi.

DVB-T integrētais skaņotājs
Līdzās normālajām analogajām TV pārraidēm Jūsu TV saņem digitālās sauszemes TV un radio pārraides.

Elektroniskais Programmu Gids – EPG
EPG uz ekrāna rāda paredzētās digitālās TV programmas. Gids Jums var atgādināt par programmas sākumu, ieslēgt TV u.c.

HDMI savienotāji
HDMI savienotāji augstākās kvalitātes augstas izšķirtspējas savienojumiem.

USB savienojums / PC tīkla savienojums
Multivides savienojums tūlītējam bilžu skatījumam vai mūzikas atskaņošanai.

Universāla tālvadības pults
Jūsu TV tālvadības pults ir universāla, kas var darbināt citas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus un ierakstītājus, digitālos uztvērējus (STB) vai Philips un daudzu citu ražotāju mājas kinozāles sistēmas (HTS).

MPEG4 translācija (ja pieejama)
HD translēto pārraižu augstākās kvalitātes video standarts.

Šī sadaļa Jums palīdzēs novietot TV un to pirmo reizi uzstādīt.

3.1 TV novietošana

Brīdinājums

Uzmanīgi izlasiet piesardzības pasākumus sadaļā 1.1 Drošība pirms TV novietošanas

- Lielekrāna TV ir smagi. Pārvietojiet TV vismaz divatā.
- Labākais attālums, lai skatītos TV ir aprēķināms trīs reizes sareizinot TV ekrāna diagonālo garumu.
- Ideāliem skatīšanās apstākļiem, novietojiet TV tādā vietā, kur gaisma tieši nespīd uz TV ekrāna.
- Labākais apgaismojuma efekts iegūstams istabā ar pieklusinātu gaismu.
- Labākajam apgaismojuma efektam, novietojiet TV 10 -20 cm attālumā no sienas. Novietojiet TV tur, kur saules gaisma tieši nespīd uz TV ekrāna.

Kensington drošības sprauga

Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington drošības spraugu TV aizmugurē pretzagšanas nodrošināšanai.

Pretzagšanas Kensington slēdzeni jāiegādājas atsevišķi.

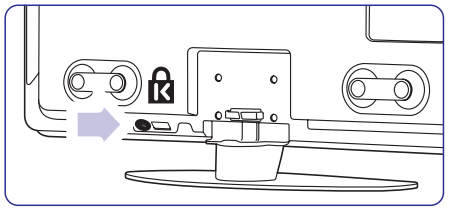

32” un 37” TV modeļiem.

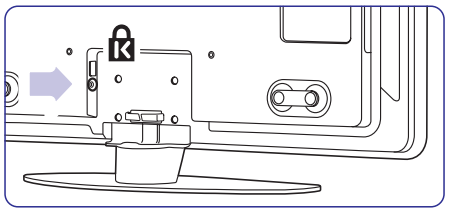

42” un 47” TV modeļiem.

3.2 TV pielikšana pie sienas – VESA

Uzmanību

Ievērojiet TV svaru, kad pieliekat to pie TV. Neatbilstoša pievienošana var radīt kaitējumus un bojājumus.**Koninklijke Philips Electronics N.V. nenes atbildību par nepareizu pielikšanu, kas izraisa ierīces bojājumus.** Jūsu TV ir savienojams ar VESA sienas stiprinājumu.

Šī konsole nav pievienota komplektācijai. Jums nepieciešams viens no zemāk norādītajiem VESA kodiem, lai iegādātos konsoli, kas atbilst Jūsu TV:

32” / 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37” / 94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 8
42” / 107 cm	VESA MIS-F 300, 300, 8
47” / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52” / 132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

Interesējieties pie sava Philips tirgotāja, lai uzzinātu vairāk par statīviem un sienas stiprinājumiem.

VESA piestiprināšanas punkti

Nosakiet četru fiksācijas punktu atrašanās vietu TV aizmugurē.

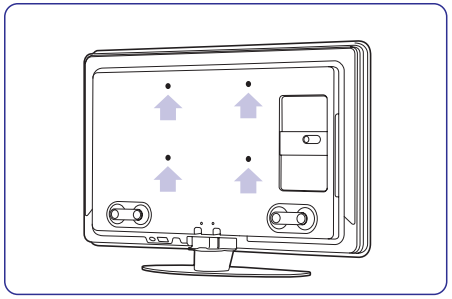

Uz 32” / 81cm TV modeļa.

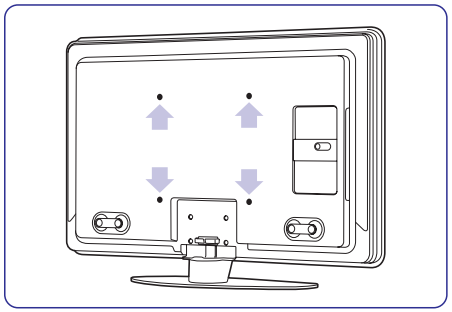

Citu TV ekrānu izmēriem.

TV statīva noņemšana

1. Nosakiet četru skrūvju atrašanās vietu TV aizmugurē.
   32” / 81cm TV modeļiem ir divas skrūves.

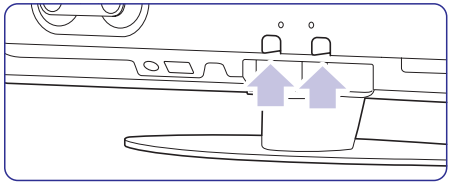

32” / 81cm TV modelim.

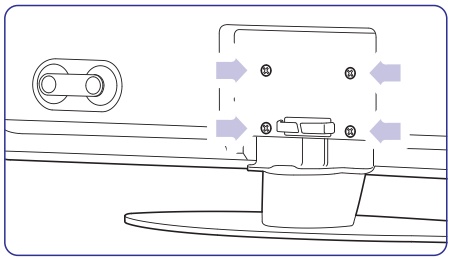

Citiem ekrānu izmēriem.

2. Atskrūvējiet skrūves.

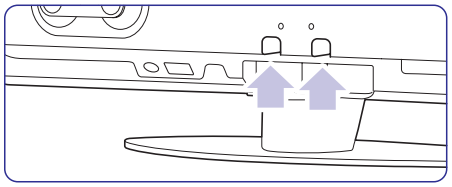

Divas skrūves 32” / 81cm TV modelim.

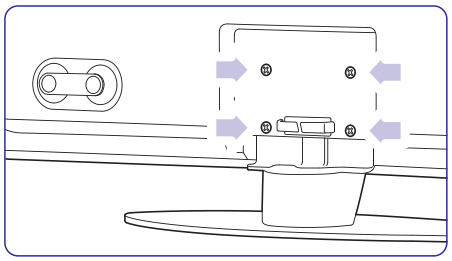

Četras skrūves citu izmēru TV.

3. Noceliet TV no statīva.

Dew	0021, 0077
Diamond	0024
Digiality	0119
Digipro	0129
Discoverer	0112, 0118
Discovery	0122
Diseqc	0122
Diskxpress	0009, 0284
Distratel	0128
Distrisat	0105
Ditristrad	0025
DNR	0094
DNT	0016, 0043, 0078, 0105
Dong Woo	0036
Drake	0026, 0327
DStv	0126
Dune	0108, 0115
Dynasat	0121
Echostar	0016, 0052, 0078, 0102, 0109, 0123, 0132, 0279, 0286, 0287, 0288, 0294, 0342, 0343, 0344, 0345
Einhell	0002, 0005, 0071, 0072, 0116, 0123, 0222, 0225, 0275
Elap	0122, 0123
Elekta	0006
Elsat	0092, 0123
Elta	0002, 0010, 0025, 0043, 0105, 0108, 0115
Emanon	0002
Emme Esse	0010, 0020, 0033, 0102, 0108, 0115, 0121
Engel	0123
Ep Sat	0003
Eurieult	0111, 0127, 0128
Eurocrypt	0064
Eurodec	0055
Europa	0069, 0085, 0105, 0105, 0119
Europhon	0119, 0222
Eurosat	0225
Eurosky	0010, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222, 0225
Eurostar	0104, 0110, 0119, 0121, 0124, 0225
Eutelsat	0123
Eutra	0089
Exator	0002, 0005, 0087
Fenner	0112, 0115, 0118, 0123
Ferguson	0003, 0007, 0020, 0055, 0061, 0068, 0182, 0289, 0290, 0291, 0391
Fidelity	0071, 0090, 0116, 0275, 0405
Finlandia	0003, 0064
Filmnet	0433
Filmnet Cablecrypt	0411, 0427
Filmnet Comcrypt	0411
Finlux	0003, 0030, 0064, 0080, 0084, 0292, 0363, 0413
Finnsat	0021, 0055
Flair Mate	0123
Foxtel	0126, 0131, 0157, 0435
Fracarro	0045, 0102
France Satellite/TV	0028
France Telecom	0429, 0434
Freebox	0210
Freecom	0002, 0032, 0113, 0116
Freesat	0089, 0127
FTE	0008, 0034, 0085, 0091, 0108, 0277
FTEmaximal	0115, 0123
Fuba	0002, 0009, 0010, 0012, 0016, 0017, 0028, 0030, 0043, 0064, 0078, 0108, 0110, 0113, 0115, 0323
Fugionkyo	0129
Galaxi	0009
Galaxis	0005, 0010, 0013, 0021, 0025, 0031, 0050, 0072, 0077, 0082, 0108, 0110, 0115, 0126, 0157, 0293, 0295, 0346
Galaxisat	0074
Gardiner	0124
GEC	0409
General Instrument	0425, 0432
GMI	0225
Goldbox	0073, 0109, 0114
Goldstar	0032
Gooding	0117, 0412
Goodmans	0003, 0031, 0186, 0195
Granada	0064
Grandin	0062, 0111
Grothusen	0002, 0032
Grundig	0003, 0005, 0017, 0020, 0044, 0054, 0065, 0066, 0097, 0101, 0106, 0113, 0116, 0117, 0126, 0128, 0155, 0166, 0167, 0169, 0175, 0282, 0298, 0325, 0388, 0393, 0405, 0412
G-Sat	0068
Hanseatic	0039, 0086, 0118
Haensel & Gretel	0119, 0222
Hantor	0002, 0019, 0036, 0075
Hanuri	0006
Hase & Igel	0094
Hauppage	0179, 0198
Heliocom	0008, 0119
Helium	0119
Hinari	0004, 0068, 0107
Hirschmann	0017, 0033, 0066, 0078, 0079, 0081, 0084, 0113, 0115, 0116, 0119, 0122, 0127, 0165, 0322, 0323, 0328, 0389, 0413
Hisawa	0019, 0075
Hitachi	0003, 0020, 0212, 0313

STB kodi

PHILIPS	**0000, 0001, 0003, 0020, 0043, 0066, 0068, 0069, 0073, 0085, 0087, 0095, 0097, 0098, 0105, 0109, 0113, 0114, 0117, 0122, 0124, 0174, 0176, 0184, 0187, 0206, 0207, 0208, 0211, 0213, 0281, 0282, 0285, 0297, 0298, 0301, 0304, 0325, 0331, 0358, 0360, 0361, 0386, 0387, 0393, 0395, 0412, 0421, 0429, 0434**
ABC	0432
AB Sat	0100, 0122, 0123, 0132
AGS	0122
Akai	0043, 0105
Alba	0002, 0003, 0004, 0005, 0031, 0045, 0087, 0107, 0123, 0209, 0270
Alcatel	0430, 0431
Aldes	0004, 0005, 0006, 0072, 0107
Allsat	0007, 0025, 0042, 0061, 0068, 0105
Allsonic	0005, 0010, 0072, 0108, 0115
Alltech	0089, 0123
Alpha	0105
Altai	0078
Amitronica	0123
Ampere	0008, 0078, 0222
Amstrad	0044, 0071, 0078, 0090, 0092, 0096, 0101, 0106, 0123, 0127, 0128, 0155, 0222, 0225, 0274, 0275, 0278, 0317, 0388, 0405,
Amstrad	0435
Anglo	0123
Ankaro	0005, 0010, 0069, 0072, 0108, 0115, 0123
Anttron	0002, 0005, 0068, 0087
Apollo	0002
Arcon	0008, 0009, 0026, 0094, 0222, 0280, 0405
Armstrong	0105, 0225
ASA	0079
Asat	0043, 0105
ASLF	0123
AST	0014, 0074
Astacom	0095, 0122
Aston	0053, 0271
Astra	0012, 0013, 0037, 0064, 0076, 0082, 0119, 0123, 0225
Astro	0005, 0006, 0010, 0017, 0066, 0087, 0108, 0113, 0114, 0115, 0116, 0119, 0283, 0392
AudioTon	0005, 0025, 0087
Aurora	0126
Austar	0126, 0157
Avalon	0078
Axiel	0122
Axis	0010, 0013, 0021, 0077, 0082, 0108, 0115, 0405
Barcom	0009
Best	0009, 0010, 0108, 0115
Blaupunkt	0017, 0066, 0113
Blue Sky	0123, 0128
Boca	0037, 0059, 0085, 0091, 0123, 0222, 0225, 0237, 0242, 0251
Boston	0122, 0222
Brain Wave	0019, 0075, 0094
Brandt	0049, 0334, 0335, 0336
Broadcast	0018, 0076
Broco	0082, 0123
BSkyB	0101, 0155, 0183, 0216
BT	0122
BT Satellite	0049, 0095, 0277
Bubu Sat	0123
Bush	0003, 0007, 0020, 0031, 0045, 0061, 0068, 0107, 0200, 0207
BVV	0094
Cabletime	0406, 0407, 0408, 0424, 0426, 0428
Cambridge	0091, 0116
Canal Satellite	0073, 0109, 0114
Canal+	0047, 0115
Channel Master	0004, 0107
Chaparral	0040
Cherokee	0122, 0132
Chess	0052, 0112, 0118, 0123, 0322
CityCom	0003, 0022, 0098, 0110, 0119, 0124, 0157
Clatronic	0019, 0075
Clemens Kamphus	0033
Clyde Cablevison	0409CNT0006
Colombia	0222
Columbus	0028
Comag	0222
Comcrypt	0433
Commander	0069
Commlink	0005, 0072
Comtec	0021, 0072, 0077
Condor	0010, 0108, 0115, 0119
Connexions	0016, 0078, 0108, 0115, 0284
Conrad	0084, 0085, 0108, 0110, 0115, 0116, 0119, 0222
Conrad Electronics	0119, 0123
Contec	0021, 0022, 0077, 0085
Cosat	0025
Crown	0225
Cryptovision	0410
Cybermax	0057
Daeryung	0016
Daewoo	0123, 0188
Dansat	0007, 0061, 0068
D-Box	0103DDC0004, 0107
Decca	0023
Delega	0004

3.3 Tālvadības pults baterijas

1. Atveriet pārsegu tālvadības pults aizmugurē.
2. Ievietojiet 3 baterijas, kas iekļautas komplektācijā (Veids AAALR03-1,5V). Pārliecinieties, ka + un – bateriju galos ir centrēti pareizi. (Pareizs centrējums ir norādīts tālvadības pults apvalkā.)
3. Aizveriet pārsegu.

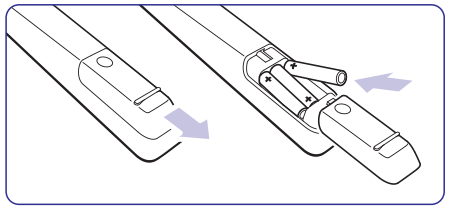

Piezīme

Ja ilgāku laiku tālvadības pulti nelietojiet, baterijas izņemiet.

3.4 Antenas kabelis

1. Atrodiet antenas savienojuma vietu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas kabeli cieši **antenas** spraudkontaktā.

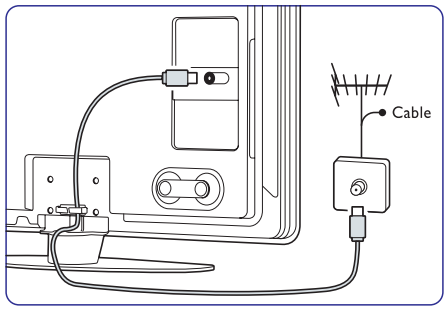

3.5 Elektrības kabelis

Pārliecinieties, ka strāvas vads sienas kontaktligzdā ir jebkurā brīdī viegli pieejams.
TV nekad nav izslēgts pilnībā un patērē elektrību, ja vien galvenie vadi nav pavisam atvienoti no elektrības.
Lai gan šim TV gaidīšanas režīmā ir ļoti zems elektrības patēriņš, ja nelietojiet to ilgāku laiku, lai taupītu elektrību, izslēdziet to pilnībā.

1. Pārliecinieties, ka galveno vadu spriegums atbilst spriegumam uz uzlīmes TV aizmugurē. Neievietojiet vadus, ja spriegums neatbilst paredzētajam.
2. Ievietojiet vadus.

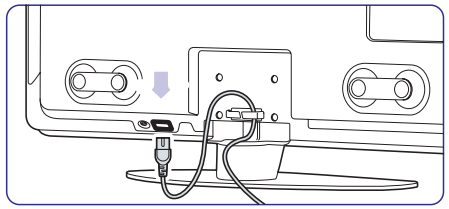

32” un 37” TV modeļiem.

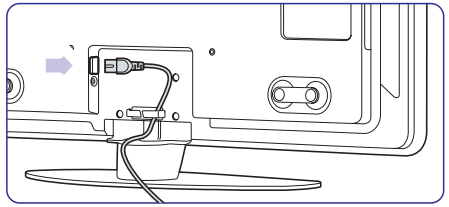

42” un 47” TV modeļiem.

3.6 Pirmā instalācija

Kad galvenie vadi tiek ievietoti pirmo reizi, instalācija sākas automātiski.
Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.

Padoms

- Ja esat izvēlējiet nepareizu valodu, nospiediet sarkano taustiņu
- Kad instalācija ir beigusies, lai pārkārtotu saglabātos kanālus, skatiet sadaļu **6.3. Saglabāto kanālu pārkārtošana.**

4 TV LIETOŠANA

Iemācieties, kā ikdienā daudzveidīgāk lietot TV.

4.1 Ieslēgt/izslēgt Gaidīšanas režīms

Lai TV ieslēgtu:

- Ja gaidīšanas režīma indikators ir izslēgts, TV labajā pusē nospiediet taustiņu ⏻ **Power** .
- Ja gaidīšanas režīma indikators ir ieslēgts, uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ⏻. LightGuide nospīd TV ieslēgšanas laikā un ieslēdzas pilnīgi, kad TV ir gatavs lietošanai.

Lai ieslēgtu gaidīšanas režīmā:

- Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu ⏻ . The LightGuide izslēdzas un ir ieslēgts gaidīšanas režīma indikators.

Lai izslēgtu:

- TV sānos nospiediet taustiņu ⏻ **Power**. Gan LightGuide, gan gaidīšanas režīma indikators izslēdzas.

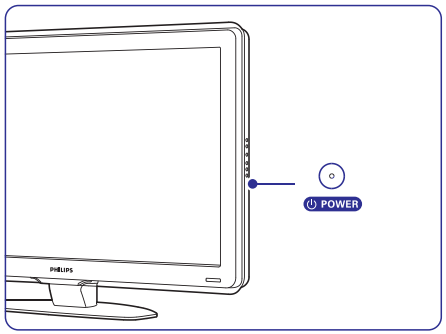

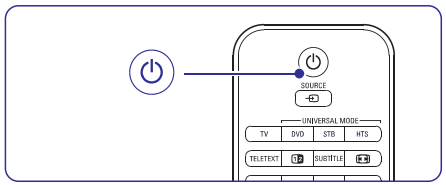

4.2 TV skatīšanās

4.2.1 Kanālu pārslēgšana

1. Lai pārslēgtu TV kanālus:
   - Nospiediet ciparu (no 1 līdz 999) vai uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **P+** vai **P–**.
   - Nospiediet taustiņu **Program/Channel –** vai **+** uz TV sānu taustiņiem.
2. Nospiediet taustiņu **P⇆P**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā kanālā vai pievienotajā ierīcē.

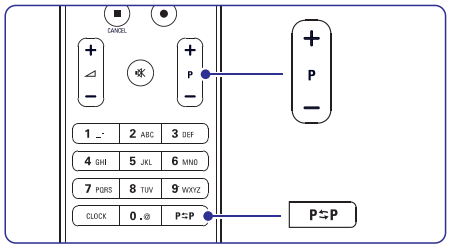

4.2.2 Skaņas stipruma noregulēšana

1. Lai noregulētu skaņas stiprumu:
   - Nospiediet taustiņu ◿ **+** vai **–** uz tālvadības pults
   - Nospiediet taustiņu **Volume +** vai **–** uz TV sānu taustiņiem.
2. Lai noņemtu skaņu:
   - Nospiediet taustiņu 🔇 uz tālvadības pults
   - Nospiediet taustiņu 🔇 atkārtoti, lai atjaunotu skaņu.

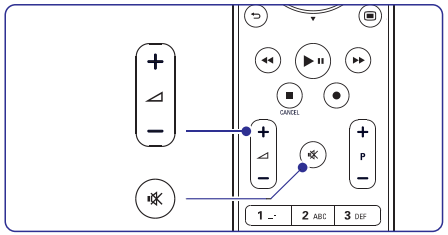

KODI DVD

Microstar	0022, 0023, 0024, 0037
Mirror	0064
Mitsubishi	0017, 0101
Mizuda	0060, 0062
Monyka	0051
Mustek	0034, 0256, 0296
Mx Onda	00551
NAD	0044
Naiko	0144
Nakamichi	0048
Neufunk	0051
NU-TEC	0050
Omni	0053
Onkyo	0025, 0049, 0100, 0182
Optim	0054
Optimus	0019, 0103
Orava	0060
Orion	0185
Oritron	0024
P&B	0060
Pacific	0126
Palsonic	0052
Panasonic	0015, 0165, 0184, 0198, 0199, 0200, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0266, 0267, 0274, 0291, 0294, 0313, 0314, 0315, 0319, 0336, 0347, 0348, 0349, 0356, 0358
Philips Magnavox	0013
Pioneer	0019, 0103, 0112, 0113, 0116, 0128, 0149, 0159, 0180, 0201, 0202, 0203, 0206, 0207, 0208, 0242, 0255, 0263, 0305, 0321, 0326, 0327, 0328, 0337, 0344, 0345, 0346, 0353, 0357
Proline	0144, 0194
Provision	0060
Raite	0051
RCA	0035
REC	0052, 0053
RedStar	0066
Reoc	0126
Revoy	0061
Roadstar	0004, 0052, 0060
Rowa	0050, 0144
Rownsonic	0058
Saba	0115, 0132
Sabaki	0126
Sampo	0036
Samsung	0018, 0196, 0205, 0210, 0227, 0241, 0259, 0270, 0272, 0283, 0287, 0299, 0322, 0339, 0340
Sansui	0055, 0126
Sanyo	0257, 0262, 0285, 0298
ScanMagic	0256
Schneider	0004, 0005, 0006, 0024
Scott	0069, 0118
SEG	0004, 0042, 0051, 0126, 0152
Sharp	0022, 0044, 0130, 0151, 0268, 0280, 0350
Sherwood	0041
Shinco	0035
Sigmatek	0062
Silva	0066
Singer	0055, 0126
Skymaster	0033, 0034, 0126
Skyworth	0066
SM Electronic	0126
Sony	0014, 0104, 0109, 0122, 0171, 0178, 0192, 0222, 0223, 0224, 0228, 0229, 0230, 0282, 0297, 0306, 0309, 0316, 0323, 0351
Soundmaster	0126
Soundmax	0126
Standard	0126
Star Cluster	0126
Starmedia	0060
Supervison	0126
Synn	0126
Tatung	0125
TCM	0022, 0023, 0024, 0037, 0072, 0073, 0074, 0075, 0076, 0077, 0078, 0079, 0080, 0081, 0082, 0083, 0084, 0085, 0086, 0087, 0088, 0089, 0090, 0091, 0092, 0134, 0210, 0269, 0272
Teac	0019, 0050, 0126, 0168
Tec	0066
Technics	0170, 0184
Telefunken	0058
Tevion	0022, 0023, 0024, 0037, 0069, 0126
Thomson	0010, 0011, 0093, 0094, 0095, 0096, 0097, 0098, 0099, 0102, 0115, 0162, 0167, 0191, 0331, 0332
Tokai	0051, 0066
Toshiba	0013, 0049, 0100, 0142, 0161, 0190, 0211, 0212, 0218, 0218, 0220, 0234, 0235, 0264, 0265, 0281
TruVision	0062
Vtrek	0065
Wharfedale	0027, 0055, 0126
Wintel	0056
Xbox	0102 , 0115
Xenon	0334
Xlogic	0126
XMS	0052
Yakumo	0144
Yamada	0144
Yamaha	0015, 0038, 0131, 0143, 0158, 0184, 0271, 0307

DVD kodi

PHILIPS	**0000, 0001, 0002, 0003, 0013, 0021, 0030, 0049, 0100, 0105, 0107, 0111, 0123, 0127, 0131, 0135, 0145, 0150, 0153, 0154, 0155, 0156, 0161, 0163, 0164, 0177, 0193, 0197, 0204, 0221, 0225, 0226, 0231, 0232, 0233, 0258, 0260, 0271, 0273, 0275, 0288, 0289, 0295, 0301, 0310, 0311, 0312, 0318, 0320, 0325, 0333, 0341, 0342, 0343, 0354, 0355**
Aiwa	0028, 0109, 0140, 0171, 0303
Aika	0020
Akura	0066
Alba	0004, 0118, 0119, 0129, 0195, 0256
Apex	0040
Bang & Olufsen	0071
Best Buy	0062
Bosston	0056
Brandt	0049, 0115, 0132, 0191
Brittannia	0053
Bush	0004, 0032, 0050, 0052, 0060, 0064, 0119, 0120, 0134, 0141, 0147, 0183, 0185, 0189, 0256
Cambridge Audio	0055, 0070
CAT	0057, 0058
Celestial	0068
Centrex	0144
Centrum	0058CGV0055
Cinevision	0063
Classic	0034
Clatronic	0060
Conia	0050
Crypto	0065
C-Tech	0126
CyberHome	0108, 0124, 0137
Daewoo	0007, 0008, 0009, 0125, 0139, 0261, 0286
Dalton	0069
Dansai	0054, 0188
Daytek	0110, 0121DEC0060
Denon	0015, 0039, 0166, 0173, 0184
Denver	0032, 0060, 0066, 0118, 0172, 0308
Denzel	0051
Desay	0059
Diamond	0055, 0126
Digitor	0067
DK Digital	0134, 0292
Dmtech	0005
Dual	0051
DVX	0126
Easy Home	0062
Eclipse	0055
Elta	0015, 0033, 0136
Eltax	0290
Emerson	0026
Enzer	0051
Finlux	0055
Fisher	0029
Gericom	0144
Global Solutions	0126
Global sphere	0126
Go Video	0018
Goldstar	0114
Goodmans	0004, 0060, 0064, 0119, 0144, 0147, 0169, 0179, 0187, 0236, 0256
Graetz	0051
Grundig	0021, 0031, 0139, 0144, 0148
H&B	0060, 0061
Haaz	0055, 0126
Harman/Kardon	0045
HiMAX	0062
Hitachi	0018, 0037, 0051, 0062, 0196, 0209, 0284, 0302, 0317, 0330
Humax	0157
Innovation	0022, 0023, 0024, 0037
Jeutech	0056
JVC	0012, 0049, 0106, 0117, 0133, 0214, 0215, 0216, 0217, 0237, 0238, 0239, 0240, 0276, 0277, 0278, 0279, 0293, 0329, 0335
Kenwood	0015, 0043, 0138, 0181, 0186, 0300
Kingavon	0060
Kiss	0051, 0061
Koda	0060KXD0062
Lawson	0126
Lecson	0054
Lenco	0060
LG	0026, 0114, 0160, 0213, 0304, 0324, 0338, 0352, 0359
Life	0022, 0023, 0024
Lifetec	0022, 0023, 0024, 0037
Limit	0126
Loewe	0021, 0146, 0174
LogicLab	0126
Luxor	0144
Magnavox	0049, 0060, 0100
Magnum	0024, 0037
Marantz	0030, 0164, 0175, 0176
Matsui	0132, 0194
MBO	0046
Mediencom	0053
Medion	0006, 0022, 0023, 0024, 0037, 0064
Metz	0055
MiCO	0055
Micromaxx	0022, 0023, 0024, 0037
Micromedia	0049
Micromega	0105, 0271

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

1. Ieslēdziet digitālo uztvērēju.
   Attēls no digitālā uztvērēja var parādīties automātiski.
2. Lai izvēlētos kanālus, lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti.

Ja attēls neparādās:

1. Nospiediet taustiņu **Source** uz tālvadības pults.

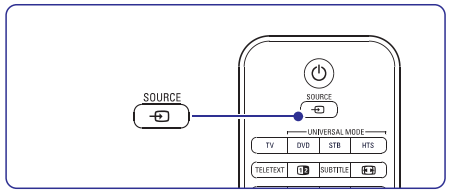

2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos, kur esat pievienojis digitālo uztvērēju.
3. Nospiediet taustiņu **OK**.
4. Lai izvēlētos kanālus, lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti

Piezīme

Ja vēl neesat pievienojiet ierīces, skatiet sadaļu **7 Savienojumi**.

4.4 Pievienoto ierīču skatīšanās

1. Ieslēdziet ierīci.
   Attēls no ierīces var parādīties automātiski

Ja attēls neparādās:

2. Nospiediet taustiņu **Source** uz tālvadības pults
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos, kur esat pievienojis ierīci.
4. Nospiediet taustiņu **OK.**
5. Lai izvēlētos kanālus, lietojiet ierīces tālvadības pulti

Piezīme

Ja vēl neesat pievienojiet ierīces, skatiet sadaļu **7 Savienojumi**.

4.5 DVD skatīšanās

1 Ieslēdziet DVD atskaņotāju.

2 Ievietojiet DVD disku atskaņotājā.
DVD attēls var parādīties automātiski.

3 Nospiediet taustiņu **Play** ▶ uz DVD atskaņot.
Attēls no atskaņotāja parādās automātiski.

Ja attēls neparādās:

1 Nospiediet taustiņu **Source** uz tālvadības pults.

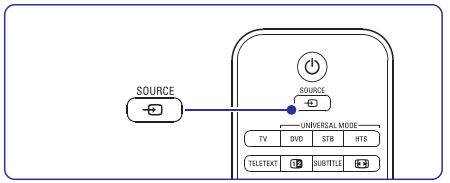

2 Nospiediet ▲ vai ▼ lai izvēlētos, kur esat pievienojis DVD atskaņotāju.

3 Nospiediet taustiņu **OK**.
Pāris sekundes pagaidiet, līdz parādās attēls.

4 Nospiediet taustiņu **Play** ▶.

4 TV LIETOŠANA

4.6 Teleteksta lapas izvēle

Daudzi TV kanāli pārraida informāciju caur Teletekstu.

Lai skatītos Teletekstu:

1. Nospiediet taustiņu **Teletext** (Teleteksts). Parādās lapas galvenie rādītāji.

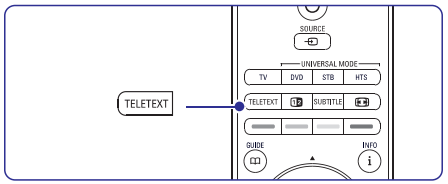

2. Lai izvēlētos vēlamo lapu:
   - Ar ciparu taustiņiem ievadiet lapas numuru.
   - Nospiediet taustiņu **P–** vai **P+** vai ▲ vai ▼ vai ⮌, lai redzētu nākamo vai iepriekšējo lapu.
   - Nospiediet krāsaino taustiņu, lai izvēlētos vienu no krāsu kodu vienībām ekrāna apakšā.

Padoms

Nospiediet taustiņu **P⇆P**, lai atgrieztos iepriekš skatītajā lapā.

3. Nospiediet taustiņu **Teletext** atkārtoti, lai Teletekstu izslēgtu.

Piezīme

Plašākai informācijai par teletekstu, skatiet sadaļu **5.6 Teleteksts**.

4.7 Ambilight režīma maiņa

Jūs varat regulēt Ambilight iestatījumus no mierīga un dinamiska tā, ka tas mainās maigi un līdzeni uz ātru un reaģējošu kopā ar attēlu uz ekrāna

Ambilight režīma regulēšana:

1. Nospiediet taustiņu **Ambilight**, lai ieslēgtu.
2. Nospiediet taustiņu **Mode (Režīms)**, lai regulētu **Ambilight** iestatījumus no mierīga uz dinamisku.

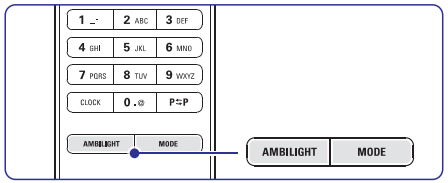

Režīma iestatījumi ir pieejami vienīgi tad, ja Ambilight izvēlnē Ambilight krāsa ir iestatīta uz Active mode (Aktīvo režīmu)

Kad noteiktā krāsa ir izvēlēta taustiņam Mode nav funkciju. Skatiet sadaļu **5.5 Ambilight**.

Atpūtas apgaismojuma režīms (ja pieejams)

Kad TV atrodas gaidīšanas režīmā, Jūs varat ieslēgt Ambilight.

1. Nospiediet taustiņu **Ambilight** uz tālvadības pults. Sagaidiet līdz Ambilight izgaismojas.
2. Nospiediet taustiņu Mode atkāroti, lai virzītos pa pieejamajiem **Ambilight** efektiem.

Plašākai informācijai par Ambilight, skatiet sadaļu **5.5 Ambilight**.

Padoms

Lai pilnībā izbaudītu Ambilight, izslēdziet vai samaziniet istabas apgaismojumu .

9 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārbaudiet vai skaņas līmenis nav noregulēts uz 0.
- Pārbaudiet vai skaņa nav izslēgta ar 🔇 taustiņu.
- Pārbaudiet vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti.
- Ja netiek konstatēta skaņas signāla klātbūtne, tad TV automātiski izslēdz skaņu.
  Tā ir atbilstoša darbība un nav defekts.

Skaņas kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet vai skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Skaņas izvēlnē pārbaudiet balansu.
- Izvēlnē izpildiet jebkuru no Izmeklētajiem iestatījumiem.
- Skaņa nāk tikai no viena skaļruņa
- Pārbaudiet skaņas balansu.

HDMI savienojumi

Traucējumi HDMI pievienotajās ierīcēs

- HDMI - HDCP darbība var ilgt vairākas sekundes pirms TV parāda ierīces attēlu.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrānā neparādās attēls, mēģiniet pārslēgties no vienas ierīces uz citu un atgriezieties sākuma pozīcijā, lai atsāktu HDCP darbību.
- Ja nemitīgi parādās skaņas traucējumi, skatiet ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu savienojuma iestatījumus.
  Ja tas nepalīdz, tad pievienojiet papildus audio kabeli.
- Ja tiek lietots DVI - HDMI adapteris, pārbaudiet, vai ir uzstādīts papildus audio savienojums, lai DVI savienojums būtu pilnīgs.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet ierīci (kameru) uz 'Mass Storage Class'.
- USB ierīcei var būt nepieciešama speciāla programmatūra. Diemžēl šī programmatūra nevar tikt lejupielādēta Jūsu TV.

Multimediju izvēlnē es neredzu savus failus

- Ne visi audio un attēlu failu formāti ir tehniski atbalstīti. Skatīt sadaļu **8 Tehniskie dati**.

Attēlu un mūzikas faili netiek atskaņoti vienmērīgi

- USB ierīces darbību ierobežo datu pārsūtīšanas ātrums.

Personālais dators

Personālā datora displejs TV nav stabils vai netiek pilnībā sinhronizēts

- Pārbaudiet vai Jūsu personālajā datorā ir izvēlēta atbilstoša izšķirtspēja. Skatīt sadaļu **8 Tehniskie dati**.

Jūs nevarat atrast failus savā personālajā datorā

- Pārbaudiet vai faili ir pievienoti mapei.
- Ne visi failu formāti ir tehniski atbalstīti. Skatīt sadaļu 8 Tehniskie dati.

Personālā datora faili neuzrādās personālā datora tīkla izvēlnē

- Jums jāiestata personālā datora media serveris, lai failus varētu koplietot ar TV.
  Skatīt sadaļu 7.7.2 Personālā datora tīkla savienojuma iestatīšana.

Personālā datora faili netiek atskaņoti

- Skatīt sadaļu 8 Atbalstīto failu formātu tehniskie dati.

Ja Jūsu problēma nav atrisināta

Izslēdziet un atkal ieslēdziet TV, iespējams tas palīdzēs. Ja ne, tad sazinieties ar klientu apkalpošanas servisu vai apmeklējiet mūsu mājas lapu www.philips.com/support.

Klientu apkalpošanas servisa telefona numurus skatīt šīs lietošanas pamācības mugurpusē.

Pirms zvanīšanas, lūdzu, sagatavojiet TV modeļa un sērijas numurus.
Šos numurus Jūs varat atrast uz iepakojuma uzlīmes TV aizmugurē un apakšā.

Brīdinājums

Nekad nemēģiniet pats labot TV.

9 TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA

Televizors un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet vai TV ir pievienots elektriskajai strāvai.
- Pārbaudiet vai tālvadības pults baterijas nav iztukšotas. Pārbaudiet to + / - novietojumu. Lai ieslēgtu TV, Jūs varat lietot arī taustiņus, kas atrodas uz TV paneļa.
- Atvienojiet strāvas vadu, uzgaidiet apmēram minūti, tad atkal pievienojiet to strāvai. Mēģiniet atkārtoti ieslēgt TV.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet vai tālvadības pults baterijas nav iztukšotas. Pārbaudiet to + / - novietojumu.
- Notīriet tālvadības pults un TV sensorus.

TV izslēdzas un mirgo sarkanā gaismiņa

- Atvienojiet strāvas vadu, uzgaidiet apmēram minūti, tad atkal pievienojiet to strāvai. Pārliecinieties, ka TV ir pietiekami daudz vietas ventilācijai. Uzgaidiet, kamēr TV atdziest. Ja TV nepārslēdzas uz gaidīšanas režīmu un mirgošana atkārtojas, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Jūs esat aizmirsis Child Lock (Bērnu atslēgas) kodu

- Skatīt sadaļu **5.9.3 Koda iestatīšana / Koda mainīšana**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē?

Izpildiet sekojošos soļos, lai nomainītu valodu.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults.
2. Izmantojiet ▼ , lai izvēlētos pēdējo izvēlnes līniju.
3. Trīsreiz nospiediet ▶.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos valodu.
5. Nospiediet **OK**.
6. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārbaudiet, vai esat izvēlējies pareizo kanālu sarakstu.
- Kanāls var būt izdzēsts **pārkārtošanas izvēlnē**.

Instalācijas laikā netiek atrasts neviens digitālais kanāls

- Pārbaudiet vai TV Jūsu valstī tehniski atbalsta DVB-T.
  Valstu sarakstu skatīt TV laiku sarakstā.

Attēls

LightGuide ir ieslēgts, bet nav attēla

- Pārbaudiet vai antena ir pievienota pareizi.
- Pārbaudiet vai ir izvēlēta pareizā ierīce.

Skaņa ir ieslēgta, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta un spilgtuma iestatījumus.

TV attēla kvalitāte ir slikta

- Pārbaudiet vai antena ir pievienota pareizi.
- Neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu mainot antenas novietojumu, vai pārvietojiet citas elektroierīces tālāk no TV.
- Pārbaudiet, vai manuālās instalācijas izvēlnē ir norādīta pareiza TV sistēma.
- Ja attēla kvalitāte ir slikta tikai dažiem kanāliem, mēģiniet noregulēt šos kanālus. Skatīt sadaļu **6.2.3**.

Attēlam ir nekvalitatīvas krāsas

- Pārbaudiet krāsas iestatījumus attēla izvēlnē. Izvēlieties jebkuru no standarta atjaunošanas iestatījumiem Izmeklēto iestatījumu izvēlnē. Skatīt sadaļu **5.4.1**.
- Pārbaudiet pievienoto ierīču savienojumus un kabeļus.

TV neatceras manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet vai TV ir iestatīts uz Home (Mājas) TV izvēlnē Menu (Izvēlne) > Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Preferences (Priekšrocības) > Location menu (Atrašanās vietas izvēlne).

Attēla izmērs neatbilst ekrānam, tas ir vai nu par lielu, vai par mazu

- Izvēlieties attēla pielāgošanas formātu attēla formāta izvēlnē.
  Skatīt sadaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet pievienoto ierīci savienojumu izvēlnē, lai nodrošinātu labāku signāla pārraidi.
  Skatīt sadaļu **7.5.1 Ierīču nosaukšana**.

Attēla novietojums ekrānā nav pareizs

- No dažām ierīcēm saņemtie attēla signālu pareizi neatbilst ekrānam.
  Jūs varat pārbīdīt attēlu ar navigācijas taustiņu uz tālvadības pults.
  Pārbaudiet ierīces signāla izvadu.

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Šajā sadaļā apskatīta plašāka TV lietošana:

- kā lietot izvēlnes;
- kā sakārtot attēla, skaņas un Ambilight iestatījumus;
- vairāk par teletekstu;
- kā izveidot iemīļotāko kanālu sarakstus;
- Elektriskā Programmu Gida priekšrocības;
- kā uzstādīt slēdzenes un taimerus;
- kā iestatīt subtitrus un izvēlēties subtitru valodu;
- kā var skatīties fotogrāfijas un atskaņot iemīļotāko mūziku no USB atmiņas ierīces vai no Jūsu personālā datora vai mājas tīkla.

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults kopaina

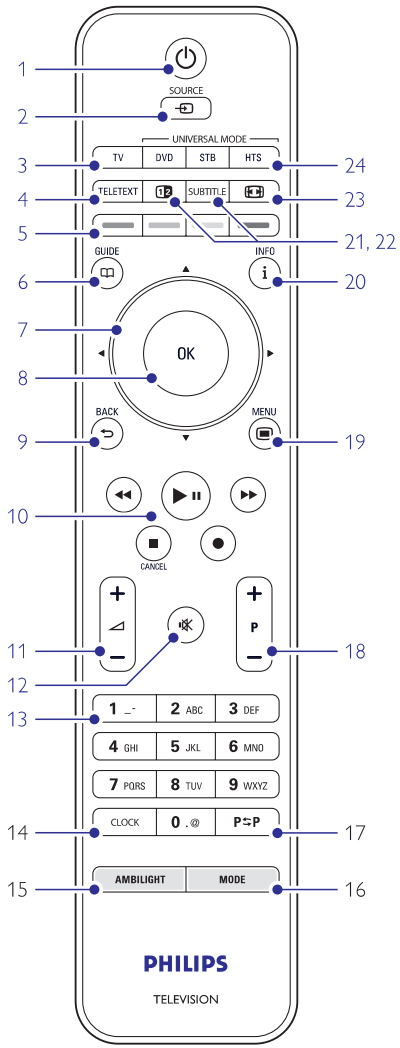

1. **Ieslēgt/izslēgt gaidīšanas režīms**
   Lai ieslēgtu vai izslēgtu TV vai ieslēgtu gaidīšanas režīmā
2. **Source (Avots)**
   - Lai ieslēgtu vai izslēgtu Source menu (Avota izvēlni).
   - Lai izvēlētos pievienoto ierīci vai atgrieztos TV režīmā.
3. **TV**
   Iestata tālvadības pulti TV režīmā.
4. **Teletext (Teleteksts)**
   Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu
5. **Krāsainie taustiņi**
   - Viegla izvēle teleteksta lapās.
   - Viegla uzdevumu izvēle.
6. **Guide (Gids)**
   Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektrisko Programmu Gidu.
7. **Navigācijas taustiņi**
   Lai virzītos dažādos virzienos (▲, ▼, ▶, ◀), lai grieztos pa labi vai pa kreisi, lai virzītos sarakstos vai iestatījumos.
8. **OK**
   - Lai attēlotu kanālu sarakstu.
   - Lai aktivizētu iestatījumu.
9. **Back (Atpakaļ) taustiņš**
   Lai izvēlētos iepriekšējo programmu vai iepriekšējo teleteksta lapu.
   Lai izņemtu kanālu sarakstu.
10. **Audio un video taustiņi ◀◀, ▶/II, ▶▶, ■, ●**
    Lai darbotos ar DVD atskaņotāju un rakstītāju, Blu-ray disku atskaņotāju vai VCR.
11. **Skaņas stiprums**
    Lai regulētu skaņas stiprumu.
12. **Skaņas noņemšana**
    Lai noņemtu skaņu vai to atjaunotu
13. **Ciparu taustiņi**
    Lai izvēlētos TV kanālu

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

14. Clock (Pulkstenis)
Lai uz ekrāna attēlotu laiku

15. Ambilight
Lai ieslēgtu vai izslēgtu Ambilight.

16. Mode (Režīms)
Lai regulētu Ambilight dinamikas efektu

17. Iepriekšējais kanāls P⇆P
Lai atgrieztos iepriekš skatītajā kanālā

18. –P+- Kanāls uz priekšu/atpakaļ
Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu sarakstā.

19. Menu (Izvēlne)
Lai izvēlni ieslēgtu vai izslēgtu

20. nformācija uz ekrāna i
Lai parādītu kanālu vai programmas informāciju (ja pieejama).

21. Duālais ekrāns
Lai teletekstu parādītu ekrāna labajā malā un attēlu ekrāna kreisajā malā.

22. Subtitle (Subtitri)
Lai aktivizētu vai deaktivizētu subtitru režīmu.

23. Platekrāna attēla formāts
Lai izvēlētos attēla formātu.

24. DVD STB HTS
Lai kontrolētu pievienotās ierīces.

5.1.2 Universāla tālvadības pults

Jūsu TV tālvadības pults ir universāla pults, kas var darbināt Philips un citu ražotāju ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus un ierakstītājus, digitālos uztvērējus (STB) vai mājas kinozāles sistēmas(HTS).

1. Nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** uz tālvadības pults, lai izvēlētos DVD, kabeļa uztvērējus (STB) vai mājas kinozāles (HTS) ierīci. Taustiņš mirgos tik ilgi, kamēr atradīsities attiecīgajā režīmā.

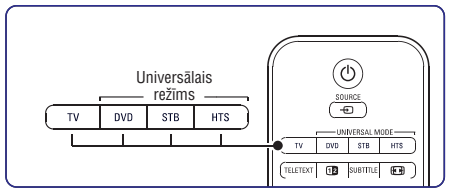

2. Lietojiet saistītos taustiņus uz tālvadības pults, lai darbinātu ierīci.
   Ja ierīce nereaģē vai darbojas nepareizi, nepieciešams iestatīt tālvadības pulti konkrētajai ierīcei. Skatiet sadaļu **5.1.3 Iestatīt konkrētajai ierīcei**.
3. Nospiediet **TV** taustiņu, lai atgrieztos normālā TV režīmā.
   Kad neviens taustiņš nav ticis nospiests 30 sekundes, tālvadības pults automātiski pārslēdzas atpakaļ uz TV režīmu.

5.1.3 Iestatīt konkrētajai ierīcei

Jūs varat izvēlēties trīs veidus, kā programmēt tālvadības pulti attiecīgai ražotājfirmas ierīces lietošanai.

- Jūs varat izmantot universālās tālvadības pults asistentu, lai Jums palīdzētu
- Jūs varat ievadīt ražotājfirmas iestatījumu kodu vai
- Jūs varat sākt auto meklēšanu.

Piezīme
Iespējams, ka tālvadības pults nav saderīga ar visiem DVD veidiem, kabeļu uztvērējiem un mājas kinozāles sistēmām.

Metode 1: Lietojiet universālās tālvadības pults asistentu

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet **DVD**, **STB** vai **HTS** universālā režīma taustiņu 4 sekundes, lai izvēlētos universālo režīmu, kāds Jums nepieciešams vai nospiediet **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > **Remote control assistant (Tālvadības pults asistents)** un nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu.
   - **DVD** atbalsta DVD, DVD-R, HDD un Blu – ray Disc
   - **STB** atbalsta digitālo uztvērēju un televizora pierīci (kabeli, satelītu)
   - **HTS** atbalsta mājas kinozāles sistēmas, audio/video sistēmas.

Tagad tālvadības pults atrodas izvēlētajā programmas režīmā. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

Piezīme
Parūpējieties, lai TV un ierīce ir tālvadības pults darbības robežās.

8 TEHNISKIE DATI

Strāva

- Galvenā jauda: AC 220-240V (±10%)
- Strāvas un gaidīšanas režīma strāvas patēriņš: Tehniskās specifikācijas skatīt www.philips.com
- Apkārtējā temperatūra: 5°C - 35°C
  Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

Vairāk informācijas par šo produktu skatīt *www.philips.com/support*

Dimensijas un svars (aptuveni)

TV modelis	32PFL9603D/H 32PFL9613D/H	37PFL9603D/H	42PFL9603D/H 42PFL9703D/H 42PFL9803H	47PFL9603D/H 47PFL9703D/H	52PFL9703D/H
Platums **Augstums** **Dziļums** **Svars** **TV + statīvs**	828 mm 534 mm 109 mm ±19 kg	953 mm 604 mm 101 mm ±25 kg	1054 mm 658 mm 100 mm ±28 kg	1167 mm 722 mm 101 mm ±35,5 kg	1300 mm 803 mm 127,5 mm ±45,5 kg
Platums **Augstums** **Dziļums** **Svars**	828 mm 594 mm 220 mm ±20 kg	953 mm 677 mm 242 mm ±28,5 kg	1054 mm 731 mm 265 mm ±32,5kg	1167 mm 795 mm 290 mm ±40,5 kg	1300 mm 875 mm 320 mm ±49kg

8 TEHNISKIE DATI

Attēls / Ekrāns

- Ekrāna tips: LCD Full HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- Pikseļu HD attēla uzlabošana
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde
- 100 Hz Clear LCD (ja pieejams)

Atbalstītās ekrāna izšķirtspējas

- Datora formāti

Izšķirtspējas kvalitāte	Atsvaidzes intensitāte
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 765	60 Hz
1920 x 1080i	60 Hz
1920 x 1080p	60 Hz

- Video formāti

Izšķirtspējas kvalitāte	Atsvaidzes intensitāte
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
720p	50 Hz, 60 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
1080p	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
1080p	50 Hz, 60 Hz

Skaņotājs / Uztvērējs / Pārraidītājs

- Antenas ievade: 75ohm koaksiāla (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2, MPEG4 ja pieejams)
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: sauszemes DVB (skatīt valstis TV veidu sarakstā)

Skaņa

- Skaņas sistēma:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

Multivide

- Savienojumi: USB
- Atskaņošanas formāti: MP3, slīdrāde (.alb)JPEG, MPEG1, MPEG2.

Atbalstītā programmatūra

- Windows Media Player 11 (Microsoft Windows XP* vai Vista*)
- PacketVideo Twonky Media 4.4.2 (PC* & Intel Mac OSX*)
- Sony Vaio media server (Microsoft Windows XP vai Vista)
- TVersity v.0.9.10.3 (Windows XP*)
- Nero 8 – Nero MediaHome (Microsoft Windows XP)
- DiXiM (Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (Windows XP)
- Fuppes (Linux)
- UShare (Linix)
- Philips Media Manager (Microsoft Windows XP)
- Philips NAS SPD8020

* Šai servisa programmatūrai interneta tiešsaistes lietošanas pamācībā pieejamas pakāpeniskas instrukcijas www.philips.com/support.

Atbalstītie USB/Atmiņas ierīču formāti

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Tālvadības pults

- Tips: RC4492
- Baterijas: 3 izmēra AAA-LR03-1,5V tipa

Savienojamība

Aizmugure

- EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB
- EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in, RGB,
- EXT3:Y Pb Pr or VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1.3a visiem HDMI savienojumiem)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R (DVI to HDMI)
- Audio Out L/R – ekrāna sinhronizēšana
- Digital Audio out (koaksiāls-cinch-S/PDIF) – ekrāna sinhronizēšana
- Tīkls – (RJ45)

Sāni

- HDMI side in
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Radioaustiņas (stereo mini jack kabelis)
- USB
- Common interface slot (Publiskās saskarnes sprauga)

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Metode 2: Iestatījumu kodu ievadiet uzreiz

Tā vietā lai lietotu universālās tālvadības pults asistentu, Jūs varat uzreiz ievadīt iestatījumu kodu. Atrodiet šo kodu sarakstu pēc firmas zīmes un ierīces šis lietošanas instrukcijas beigās.

1. Nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** un taustiņu **OK** vienlaicīgi uz 4 sekundēm, lai izvēlētos Jums nepieciešamo universālo režīmu.
2. Ievadiet ierīces veida un ražotājzīmjes trīsciparu kodu. Dažām ražotājzīmēm ir pieejami vairāki iestatījumu kodi un Jums jāizvēlas zināmais. Jūs varat izmēģināt to visus vienu pēc otra. Ja ievadāt zināmo kodu, visi universālā režīma taustiņi mirgos, lai apstiprinātu izvēli. Ja esat ievadījis nezināmo kodu, visi universālā režīma taustiņi uz 2 sekundēm izgaismosies. Atkārtojiet 2. soli ar citu kodu.
3. Norādiet ar tālvadības pulti uz ierīci un nospiediet taustiņu ⏻, lai pārbaudītu vai ierīcei kods ir zināms. Ja veiksmīgi, pārbaudiet vai varat vadīt visas darbības. Ja nav veiksmīgi, vai arī nevarat vadīt visas darbības, atkārtojiet 1. un 2. soli ar vienu no citiem ražotājzīmes kodiem.

Metode 3: Visu kodu automātiskā meklēšana

Ja zināmās ražotājzīmju vai kodu meklēšana nav veiksmīga, Jūs varat izmēģināt visu kodu automātisko meklēšanu. Automātiskā meklēšana var aizņemt pāris minūtes.
Ja pēc automātiskās meklēšanas neviens kods nav derīgs, konkrēto ierīci ar tālvadības pulti darbināt nav iespējams. Tādā gadījumā lietojiet tālvadības pulti, kas paredzēta tieši konkrētajai ierīcei.

1. Ieslēdziet to ierīci, kurai vēlaties iestatīt TV tālvadības pulti
2. Pavērsiet tālvadības pulti pret ierīci automātiskās meklēšanas laikā.
3. Lai izvēlētos Jums nepieciešamo universālo režīmu, nospiediet taustiņu **DVD**, **STB** vai **HTS** un tautiņu **OK** vienlaicīgi uz 4 sekundēm. Izvēlētais universālais režīms pastāvīgi izgaismojas.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai sāktu automātisko meklēšanu. Kad tiks nosūtīts jaunais kods, taustiņš ⏻ mirgos ikkatras 2 sekundes. Turpiniet pavērst tālvadības pulti pret ierīci.
5. Kad ierīce izslēdzas, nospiediet taustiņu **OK**, lai pārtrauktu meklēšanu.
6. Nospiediet taustiņu ⏻, lai ieslēgtu ierīci.
7. Lietojiet tālvadības pults taustiņus, lai pārbaudītu, vai visas funkcijas darbojas. Ja visas funkcijas nedarbojas, nospiediet taustiņu OK atkārtoti, lai turpinātu pareizā koda automātisko meklēšanu.
8. Ja visas funkcijas darbojas, nospiediet pašreiz izvēlētā universālā režīma taustiņu, lai apstiprinātu un izietu no automātiskās meklēšanas.

Piezīme:
Lai apturētu automātisko meklēšanu, nospiediet taustiņu **OK**. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai meklētu kodus vienu pēc otra uz priekšu un atpakaļ, lai atrastu Jūsu ierīces zināmo kodu un vēlreiz nospiediet **OK**, lai turpinātu automātisko meklēšanu.

5.1.4 Atstājiet tālvadības pulti izvēlētajā universālajā režīmā pastāvīgi

Ja nospiežat taustiņu DVD, STB vai HTS tālvadības pults var vadīt citas ierīces. Kad neviens taustiņš nav ticis nospiests 30 sekundes, tālvadības pults uz TV režīmu pārslēgsies automātiski.

Jūs varat iestatīt tālvadības pulti saglabāt universālo režīmu tik ilgi, kamēr netiek izvēlēts kāds cits režīms, un deaktivizēt pārslēgšanos uz normālo TV pēc 30 sekundēm.

1. Nospiediet **TV** taustiņu.
2. Nospiediet taustiņu OK un 🔇 vienlaicīgi uz 4 sekundēm. Taustiņš ⏻ uz 2 sekundēm izgaismosies.

   No šī brīža tālvadības pults nepārslēgsies atpakaļ uz TV režīmu.
   Lai atgrieztos uz 30 sekunžu pārslēgšanos TV režīmā, sekojiet 1. un 2. solim.

5.1.5 Ierīču funkciju kopaina

Kad tālvadības pults ir iestatīta kādai konkrētai ierīcei, taustiņu funkcijas paliek nemainīgas, izņemot šiem taustiņiem:

- **DVD atskaņotājs**
  Izvēlnes taustiņš = DVD Disc izvēlne
  P+/- = DVD nākamais/ iepriekšējais ieraksts
- **DVD ierakstītājs**
  Taustiņš ◀◀ = DVD-R iepriekšējais ieraksts
  Taustiņš ▶▶ = DVD-R nākamais ieraksts

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- **DVD ierakstītājs ar Hard Disc Drive**
  Izvēlnes taustiņš = DVD-R HDD pārlūks
  Taustiņš ◀◀ = DVD-R HDD iepriekšējais ieraksts
  Taustiņš ▶▶ = DVD-R HDD nākamais ieraksts
- **Blu-ray Disc atskaņotājs**
  Taustiņš 🕮 = BD satura izvēlne
  Izvēlnes taustiņš = BD Disc izvēlne
- **Digitālais vai satelītuztvērējs**
  Funkcijas nemainās.
- **Mājas kinozāles sistēma**
  Izvēlnes taustiņš = HTS Disc izvēlne
  Taustiņš ◿ = HTS skaņas stiprums
  P+/– = HTS nākamais/ iepriekšējais

5.1.6 Tālvadības pults iestatījuma kodi

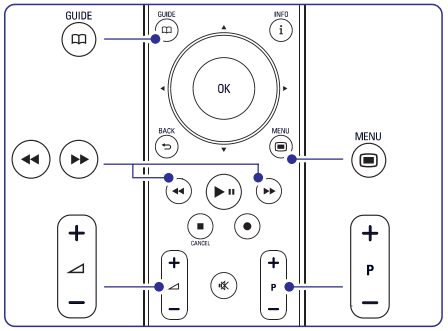

Skatiet lietošanas instrukcijas beigās.

5.2 LightGuide spilgtums

LightGuide TV priekšā rāda TV ieslēgšanos. Pēc ieslēgšanas LightGuide deg visu laiku. Jūs varat iestatīt gaismas intensitāti vai izslēgt to pēc ieslēgšanas.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭ > Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Preferences (Priekšrocības) > **LightGuide brightness (spilgtums)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu sarakstā.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos spilgtuma līmeni no 0 (izslēgts) līdz 4.

Ar uz ekrāna izvēlnēm Jūs uzstādiet savu TV, sakārtojiet attēla, skaņas un Ambilight iestatījumus un pieejas iezīmes. Šī sadaļa sniedz Jums pārskatu pār izvēlnēm un apraksta kā virzīties.

5.3 TV izvēlnes

5.3.1 Izvēlne

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭ uz tālvadības pults, lai parādītu TV izvēlni.
2. Nospiediet **Menu** ▭, lai izietu no TV izvēlnes.

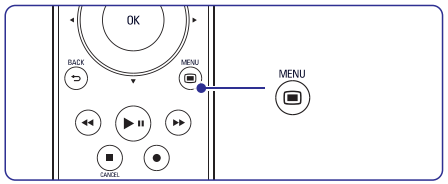

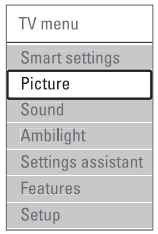

- **Smart settings (Izmeklētie iestatījumi)**
  Izvēlieties šo aili, lai iestatītu TV vienā no iepriekšnoteiktajiem iestatījumiem. Katrs iestatījums apvieno attēlu, skaņu un Ambilight.
- **Picture (Attēls)**
  Izvēlieties šo izvēlnes aili, lai sakārtotu visu attēla iestatījumus.
- **Sound (Skaņa)**
  Izvēlieties šo izvēlnes aili, lai sakārtotu skaņas iestatījumus.
- **Ambilight**
  Izvēlieties šo izvēles aili, lai sakārtotu visus Ambilight iestatījumus.
- **Settings assistant (Iestatījumu asistents)**
  Lietojiet iestatījumu asistentu, lai vienkāršāk virzītos pa galvenajiem attēla, skaņas un Ambilight iestatījumiem.
- **Features (Iezīmes)**
  Izvēlieties šo aili citiem iezīmju iestatījumiem.
- **Setup (Iestatījumi)**
  Izvēlieties šo aili
  – TV instalācijai un programmatūras atjaunošanai;
  – Lai izmantotu tālvadības pults asistentu, kas palīdzēs iestatīt Jūsu tālvadības pulti citām ierīcēm;
  – Lai izmantotu savienojumu asistentu, kas palīdzēs Jums savienot ierīces ar TV.

7 SAVIENOJUMI

7.7 Personālā datora tīkls

Mājās Jūs varat apvienot sava personālā datora un TV tīklus. Skatieties attēlus un klausieties mūziku no jebkura pievienotā datora caur TV. Šī TV personālā datora tīklu ir sertificējis DLNA.
Jūs varat lietot Microsoft Windows XP vai Vista, Intel Mac OSX vai Linux.

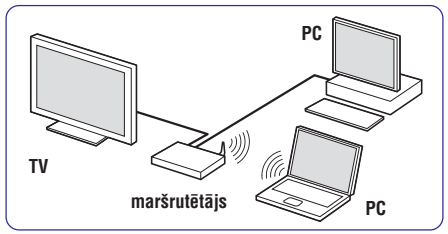

Mājas personālā datora tīkla piemērs.

7.7.1 Kas Jums vajadzīgs

Lai uzstādītu Jūsu TV mājas datora tīklā, Jums vajag:

- maršrutētāju un datoru mājas tīklā
- tīkla kabeli
- servisa programmatūru Jūsu datorā (Windows, media Player 11 vai līdzīgu).

Pilnu servisa programmatūras sarakstu skatīt sadaļā **8 Tehniskie dati**.

7.7.2 Personālā datora tīkla savienojuma izveide

TV nav nepieciešami nekādi papildus iestatījumi, lai tas automātiski pieslēgtos šim tīklam.

1. Pievienojiet tīkla kabeli no maršrutētāja pie **tīkla savienojuma** 🖧 TV aizmugurē.

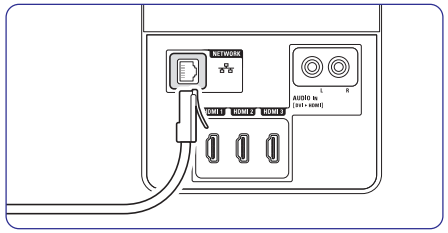

2. Ieslēdziet maršrutētāju. Ieslēdziet DHCP.
3. Ieslēdziet datoru un atveriet servisa programmatūru.
4. Dažām no servisa programmatūrām nepieciešami īpaši iestatījumi, lai personālā datora failus būtu iespējams aplūkot TV.
   Šis TV citās programmatūrās aplūkojams kā ciparu secība - MAC vai IP numurs.
   Lai šis numurs parādītos programmatūrā, ieslēdziet TV un maršrutētāju.
   Programmatūrā izvēlieties šo TV numuru un norādiet, ka jāveic failu dalīšana.
   Servisa programmatūrai, kas sadaļā 8 atzīmēta ar *, interneta tiešsaistes lietošanas pamācībā pieejamas pakāpeniskas instrukcijas.
   Ierakstiet sava TV modeļa numuru mūsu mājas lapā www.philips.com/support.
   Lietošanas instrukcijā papildus skatīt sadaļu 7.7 Personālā datora tīkls.
   Ugunsmūris, Jūsu datora drošības sistēma iespējams var bloķēt tīkla izveidi.
5. Nospiediet taustiņu **Source** ⏎ uz tālvadības pults.
6. Izvēlieties **PC network (Personālā datora tīkls)** un spiediet ▶.
   Savienojuma izveide prasīs nedaudz laika.
7. Lietojiet krāsu un navigācijas taustiņus, lai izvēlētos mapes un atskaņotu Jūsu failus.

Ja TV nevar pievienoties tīklam, tad izpētiet servisa programmatūras, maršrutētāja un personālā datora lietošanas instrukcijas.

7.7.3 Manuāla tīkla iestatīšana

Daži speciāli tīkla iestatījumi var tikt regulēti ar TV. DHCP ir iestatīts uz On (Ieslēgts), lai TV automātiski pievienotos tīklam.
Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭ > Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Manual network installation (Manuāla tīkla instalācija).

7 SAVIENOJUMI

7.6 Sagatavošanās digitālajiem servisiem

Jucekļainie digitālie TV kanāli var tikt dešifrēti ar Nosacījuma piekļuves standartelementu (Conditional Access Module) (CAM) un Smart karti, kas ir TV servisa operatora nodrošināta. CAM var nodrošināt vairākus servisus, atkarībā no operatora, kuru Jūs izvēlaties (piemēram, maksa par TV). Sazinieties ar savu digitālās TV servisa operatoru plašākai informācijai un nosacījumiem.

7.6.1 Ievietojiet Conditional Access Module CAM (Nosacījuma piekļuves standartelements)

Uzmanību

Izslēdziet TV pirms ievietojat CAM.
Aplūkojiet CAM, lai noteiktu pareizo ievietošanas virzienu. Nepareiza ievietošana var bojāt CAM un TV.

1. Ievietojiet CAM publiskās saskarnes spraugā TV sānos.
2. Atstājiet CAM ievietotu publiskās saskarnes spraugā.

CAM aktivizēšana var prasīt dažas minūtes. CAM atvienošana deaktivizēs digitālās TV pakalpojumus.

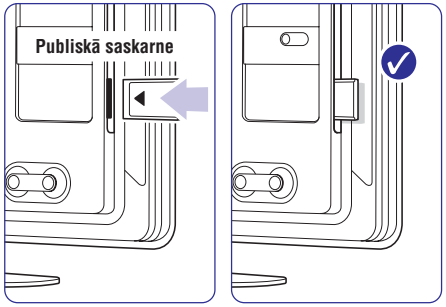

7.6.2 Publiskās saskarnes izvēlne

Caur šo izvēlni Jūs varat piekļūt pievienotajam Nosacījuma piekļuves standartelementam (CAM). Izmantošanas funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna nāk no CAM servisa nodrošinātāja.

1. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > Common interface (Publiskā saskrne).

Šīs izvēlnes iespējas ir pieejamas, kad ir ievietots CAM un ir nodibinājis kontaktu ar nodrošinātāju.

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.3.2 Izvēlnes lietošana

Ar šī piemēra palīdzību iemācieties lietot izvēlnes.

1. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults.
   Uz ekrāna parādās TV izvēlne.

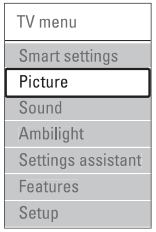

2. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Picture (Attēls)**.
3. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu attēla iestatījumos.

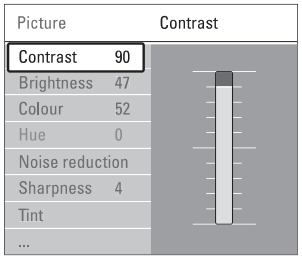

4. Nospiediet taustiņu ▼ , lai izvēlētos **Brightness (Spilgtums)**.

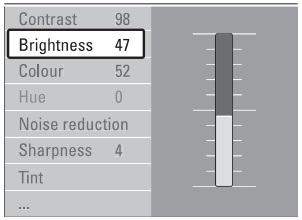

5. Nospiediet taustiņu ▶ , lai ieietu spilgtuma iestatījumos.

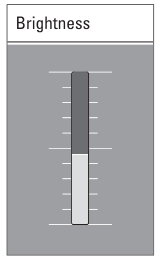

6. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai sakārtotu iestatījumus.
7. Nospiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos Picture settings (Attēla iestatījumi) vai nospiediet tautiņu **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no TV izvēlnes.

Piezīme:

Kad tiek uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli, ir pieejamas vairākas iespējas.

5.4 Attēla un skaņas iestatījumi

Kad Jūs TV ieslēdzāt pirmo reizi, Jūs izvēlējāties vēlamos skaņas, attēla un Abmilight iestatījumus. Nākamās sadaļas apraksta kā iestatījumus mainīt un pārkārtot.

5.4.1 Izmeklētie iestatījumi

Iestata TV vienā no iepriekšnoteiktajiem iestatījumiem. Katrs iestatījums apvieno attēlu, skaņu un Ambilight.

1. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Smart settings** (Izmeklētie iestatījumi)
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu saraktā.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.
4. Nospiediet taustiņu **OK**.
5. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no TV izvēlnes.

Izmeklētie iestatījumi: Personal (Personiskais), Vivid (Dzīvs), Standard (Standarta), Movie (Filmas), Energy saving (Enerģijas taupīšana), Game (Spēle).

5.4.2 Iestatījumu asistents

Lietojiet Iestatījumu asistentu, lai vienkāršāk virzītos pa galvenajiem attēla, skaņas un Ambilight iestatījumiem.

1. Nospiediet tautiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults, izvēlieties **Settings assistant (Iestatījumu asistents)** un nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu.

2. Nospiediet zaļo tautiņu uz tālvadības pults, lai uzsāktu asistentu.
3. Nospiediet tautiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos labo vai kreiso pusi, lai izdarītu savu izvēlni.
4. Nospiediet zaļo tautiņu, lai dotos uz nākamo iestatījumu. Jūs iziesiet cauri vairākiem iestatījumiem.
   TV prasīs sakārtot šos iestatījumus.
5. Nospiediet zaļo taustiņu, lai sakārtotu visus Jūsu iestatījumus.

5.4.3 Attēla iestatījumi

Šī sadaļa aprakta, kā sakārtot visus attēla iestatījumus atsevišķi.

1. Nospiediet tautiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Picture (Attēls)**.
2. Nospiediet tautiņu ▶, lai ieietu saraktā.
3. Nospiediet tautiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

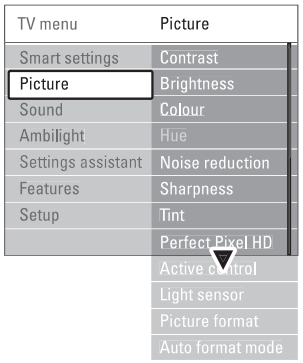

- **Contrast (Kontrasts)**
  Maina attēla gaišo vietu līmeni, bet tumšās vietas attēlā paliek nemainīgas.
- **Brightness (Spilgtums)**
  Maina visa attēla gaismas līmeni.
- **Colour (Krāsa)**
  Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue (Nokrāsa)**
  Ja tiek pārraidīts NTSC, šis līmenis līdzsvaro krāsu pārmaiņas.
- **Sharpness (Asums)**
  Maina asuma līmeni līdz sīkām detaļām.
- **Noise reduction (Trokšņu samazināšana)**
  Filtrē un samazina attēlā trokšņus.
  Iestatiet līmeni uz Minimum(Minimāls), Medium (Vidējs), Maximum (Maksimāls) vai Off (Izslēgts).
- **Tint (Tonis)**
  Iestata krāsas uz Normal (Normāla),Warm (sarkanīga) (Silta) vai Cool (zilgana) (Vēsa).
  Izvēlieties Custom (Individuālais), lai izveidotu savu iestatījumu Custom menu (Individuālā izvēlne).
- **Custom (Individuāls)**
  Nospiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katru joslu, lai mainītu vērtību:
  – R-WP sarkans – baltais punkts
  – G-WP zaļš – baltais punkts
  – B-WP zils – baltais punkts
  – R-BL sarkans – melnās krāsas līmenis
  – G-BL zaļš – melnās krāsas līmenis
- **Perfect Pixel HD (Perfektie HD pikseļi)**
  Kontrolē izvirzītos perfekto HD pikseļu iestatījumus, rezultātā dod lielisku asumu, kontrastu, krāsu un kustību.

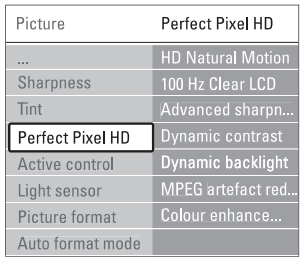

  – **HD Natural Motion (Dabiska kustība)**
    Noņem attēla vibrācijas un rada vienmērīgu kustību, sevišķi filmās.
  – **100 Hz Clear LCD (ja klātesošs)**
    Sniedz pirmšķirīgu kustības asuma attēlojumu, labāks melnais līmenis, augsts kontrasts bez mirgoņas, mierīgs attēls un lielāks skatīšanās leņķis.
  – **Advanced sharpness (Uzlabots asums)**
    Nodrošina pirmšķirīgu asumu, sevišķi attēla līnijām un kontūrām.
  – **Dynamic contrast (Dinamisks kontrasts)**
    Iestata līmeni, kurā TV automātiski uzlabo attēla melnās, vidējās vai gaišās vietas.
  – **Dynamic backlight (Dinamiskā pretgaisma)**
    Iestata līmeni, kurā elektrības patēriņš var tikt samazināts padarot mazāku ekrāna spilgtuma intensitāti.
    Izvēlieties vislabākajam elektrības patēriņam vai attēlam ar vislabāko spilgtuma intensitāti.
  – **MPEG ietekmes mazināšana**
    Izlīdzina digitālās pārejas attēlā.

7.5 Savienojumu iestatījumi

TV jāzina, kādus savienojumus Jūs esat izveidojis un pie kura savienojuma ir pievienota katra no ierīcēm.
Ja Jūs esat izmantojis savienojumu asistentu, tad savienojumu iestatījumi ir jau veikti.

7.5.1 Ierīču nosaukšana

Vieglākai izvēlei un labākai signāla apstrādei nosauciet ierīces.
Savienojumam, ko lietojat kādai ierīcei, norādiet ierīces tipu (DVD,VCR, spēļu, ...).

1. Nospiediet M**enu (Izvēlne)** uz tālvadības pults uz izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija)> R**ename devices (Ierīču pārsaukšana)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu sarakstā.
3. Nospiediet ▲ vai▼, lai izvēlētos savienojumu, ko esat izmantojis konkrētajai ierīcei.
4. Nospiediet ▶.
5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ierīces tipu.
6. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

7.5.2 Audio iestatījumi

Ja Jūs lietojat Audio In L/R (DVI - HDMI) savienojumu ar HDMI savienotai ierīcei TV aizmugurē, tad norādiet, vai šis Audio In ir savienots ar HMDI 1, 2 vai 3.

1. Nospiediet M**enu (Izvēlne)** uz tālvadības pults uz izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija)> **Audio setup (Audio iestatījumi)**.
2. Divreiz nospiediet ▶.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos HDMI savienojumu.

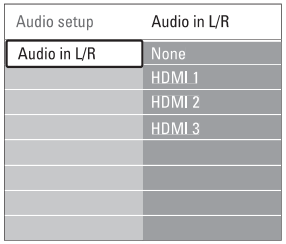

7.5.3 Dekodētājkanāli

Dekodētāji, kas dekodē kanālu, tiek pievienoti pie EXT1 vai EXT2 (scart).
Jums jānorāda, kurus TV kanālus nepieciešams dekodēt.
Pēc tam norādiet savienojumu, kur ir pievienots dekodētājs.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults uz izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija)> Decoder (Dekodētājs) > **Channel (Kanāls)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu sarakstā.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, ko dekodēt.
4. Nospiediet ▶ uz atgriezieties, lai izvēlētos statusu.
5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos dekodētāja savienojuma veidu.
6. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

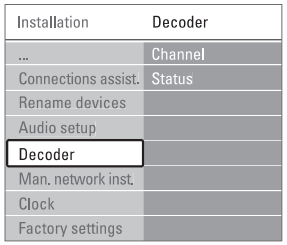

7 SAVIENOJUMI

7.4.12 Personālais dators

Jūs varat pievienot savu personālo datoru tieši pie TV. TV darbojas kā monitors Jūsu personālajam datoram. Plašākām iespējām Jūs varat pievienot personālo datoru tīklā.
Skatīt sadaļu **7.7 Personālā datora tīkls.**
Kā monitors personālais dators var tikt pievienots TV sānos ar DVI – HDMI adapteri vai ar personālā datora TV kabeli. Jūs varat pievienot personālo datoru arī TV aizmugurē ar VGA savienojumu.

Uzmanību
Pirms pievienojat personālo datoru, iestatiet tā monitora atjauninašanas līmeni uz 60Hz.

Padoms
Attēla formāta izvēlnē iestatiet TV attēla formātu uz Unscaled (Nenoteikts), lai personālā datora attēls būtu maksimāli ass. Skatīt sadaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.

DVI – HDMI savienojums
Lietojiet DVI – HDMI adapteri, lai pievienotos HDMI sānu savienojumam.
Skaņai izmantojiet Audio L/R savienojumu TV sānos.

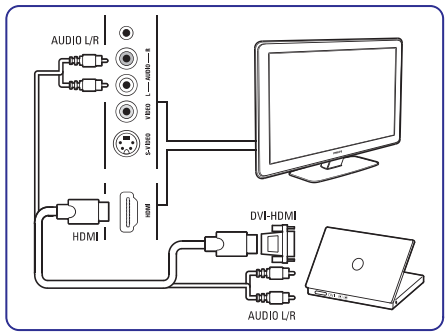

Personālā datora – TV savienojums
Lietojiet Personālā datora – TV izvades kabeli un S-Video un Audio L/R kabeli TV sānos.

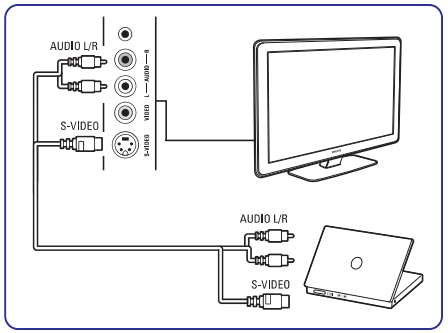

VGA savienojums
Lietojiet VGA kabeli, lai pievienotu personālo datoru pie EXT3 savienojuma TV aizmugurē.
Savienojiet Audio L/R ar EXT3 Audio L/R.

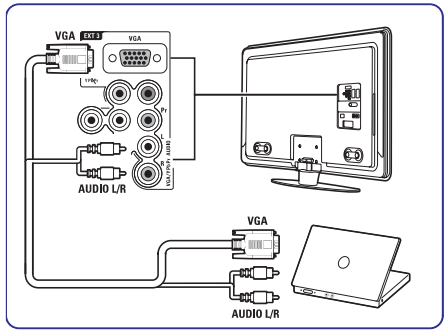

Atbalstītajām TV monitora izšķirtspējām skatīt sadaļu **8 Tehniskie dati**.

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

– **Colour enhancement (Krāsas uzlabošana)**
Padara krāsu dzīvāku un uzlabo detaļu izšķirtspēju spilgtās krāsās.

- **Active control (Aktīvā kontrole)**
Izlabo visus ienākošos signālus, lai nodrošinātu vislabāko attēlu.
Ieslēdz vai izslēdz Active control.
- **Light sensor (Gaismas sensors)**
Sakārto attēla un Ambilight iestatījumus, piemērojot istabas apstākļiem.
Ieslēdz vai izslēdz Gaismas sensoru.
- **Picture format / Auto format mode (Attēla formāts/Automātiskais formāta režīms)**
Skatiet sadaļu **5.4.4 Platekrāna attēla formāts**.

5.4.4 Platekrāna attēla formāts

Izvairieties no melnām joslām attēla malās, attēla augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu, kas aizpilda visu ekrānu.

1. Nospiediet tautiņu , lai ieslēgtu Picture format menu (Attēla formāta izvēlni).

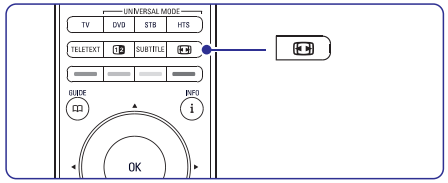

2. Nospiediet tautiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos pieejamos attēla formātus.
3. Nospiediet tautiņu **OK**.
4. Nospiediet tautiņu ▲, lai pārvietotu attēlu uz augšu, lai padarītu daļēji neredzamos subtitrus redzamus.

Padoms
Automātiskā formāta iestatījumi tiek ieteikti nelielai formmaiņai.

- **Automātiskais formāts** (Nav PC.)
Lai aizpildītu ekrānu, palielina attēlu automātiski. Subtitri paliek redzami. Jūs varat iestatīt Automātisko attēla formātu divos dažādos režīmos.

1. TV Izvēlnē izvēlieties Picture (Attēls) > **Auto format mode (Automātiskais formāta režīms)**.
2. Izvēlieties **Auto-fill**, lai piepildītu ekrānu, cik vien iespējams.
Izvēlieties **Autozoom,** lai paliek oriģinālais attēla formāts, bet melnās joslas iespējams var būt redzamas.



- **Super zoom (Pilnīga tālummaiņa)** (Nav HD)
Noņem melnās joslas 4:3 malās.
Ir neliela formmaiņa.

- **4:3** (Nav HD)
Rāda klasisko 4:3 attēla formātu.

- **Movie expand (Filmas paplašinājums) 14:9** (Nav HD)
Mainās uz 14:9 attēla formātu.

- **Movie expand (Filmas paplašinājums)** 16:9 (Nav HD)
Mainās uz 16:9 attēla formātu.

- **Wide screen (Platekrāns)**
Izstiepjas uz 16:9 attēla formātu.

- **Unscaled** (Nenoteikta izmēra, tikai HD un PC)
Maksimālais asums.
Uz malām var parādīties formmaiņa. Ar attēliem no personālā datora var parādīties melnās joslas.



Piezīme
Savienojumu izvēlnē neaizmirstiet nosaukt savienojumu. Skatiet sadaļu **7.5.1 Ierīču nosaukšana**.

5.4.5 Skaņas iestatījumi

Šī sadaļa apraksta, kā sakārtot visus skaņas iestatījumus.

1. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties **Sound (Skaņa)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu sarakstā.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

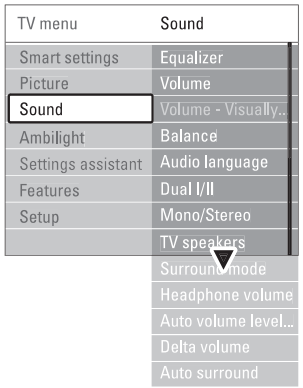

- **Equalizer (Balansēšana)**
  Maina skaņas basus un diskantus. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumus.
- **Volume (Skaņas stiprums)**
  Maina skaņas stiprumu. Kad regulējiet skaņas stiprumu ar taustiņu ◿, parādās skaņas stipruma josla. Ja Jūs negribat lai tā parādās, ejiet uz Menu (Izvēlne)> Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija)> Preferences (Priekšrocības) un nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu sarakstā un izvēlieties Volume bar off.
- **Balance (Balanss)**
  Iestata labā un kreisā skaļruņa balansu, lai vislabāk iederētos Jūsu klausīšanās pozīcijai.
- **Audio language (Audio valoda)**
  Pašreizējās programmas audio valodu saraksts var būt pieejams, ja ir uzstādīti un pārraidīti digitālie kanāli.
  Lai pastāvīgi mainītu audio valodu, skatiet sadaļu **6 Kanālu uzstādīšana**.
- **Dual I/II**
  Ja tiek pārraidīts, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.
- **Mono/stereo**
  Ja ir pieejama stereo pārraide, tad atsevišķi katram TV kanālam Jūs varat izvēlēties Mono vai Stereo skaņas režīmu.
- **TV speakers (TV skaļruņi)**
  Ja Jūsu TV ir pievienota audio sistēma, TV skaļruņus Jūs varat izslēgt.
  Ja audio sistēma atbalsta Easylink, skatiet sadaļu 7.2.2 Easylink.
  Izvēlieties Automatic, lai skaņa no TV automātiski tiktu atskaņota Jūsu audio sistēmā.
- **Surround mode (Telpiskuma efekts)**
  Ja ir ticis pārraidīts vai ir pieejams no pievienotās ierīces, lai izvēlētos vēl telpiskāku skaņu.
- **Headphone volume (Austiņu skaņas stiprums)**
  Maina austiņu skaņas stiprumu.
  Jūs varat uzlikt klusumu TV skaļruņiem ar taustiņu 🔇 uz tālvadības pults.
- **Auto volume levelling (Automātiskā skaņas līmeņošana)**
  Samazina pēkšņas skaņas stipruma starpības, piemēram, reklāmu sākumos vai pārslēdzot no viena kanāla uz citu. Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.
- **Delta volume (Delta skaņas stiprums)**
  Nostabilizē skaņas stipruma atšķirības starp kanāliem un pievienotajām ierīcēm.

1. Pārslēdziet uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties nostabilizēt skaņas stipruma atšķirības.
2. Izvēlieties **Delta volume** Sound menu (Skaņas izvēlnē) un izmainiet skaņas stipruma līmeni.

- **Auto surround (Automātiska apkārtējā skaņa)**
  Automātiski ieslēdz TV labākajā skaņas režīmā, atkarībā no translācijas.
  Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

5.5 Ambilight

Šī sadaļa apraksta, kā sakārtot Ambilight iestatījumus.

1 Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Ambilight.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu sarakstā.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

7.4.10 Spēļu konsole

Vispraktiskākie savienojumi spēļu konsolei atrodami TV sānos.

Pievienošana TV sānos
Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio L/R savienojumus, vai Video un Audio L/R savienojumus.

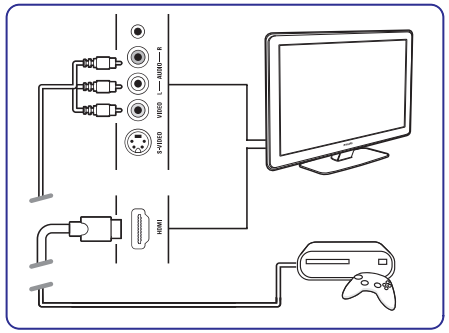

Pievienošana TV aizmugurē
Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr un Audio L/R savienojumus HD kvalitātei.

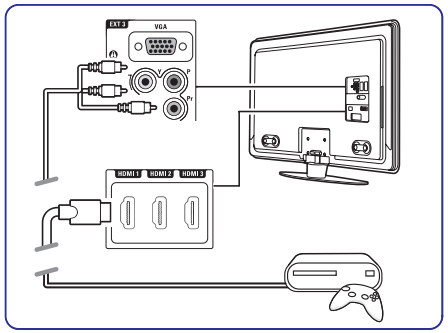

7.4.11 Videomagnetafons

Vispraktiskākie savienojumi videomagnetafonam ir TV sānos.

Pievienošana TV sānos
Lietojiet HDMI savienojumu vai Video un Audio L/R savienojumus, vai S-Video un Audio L/R savienojumus.

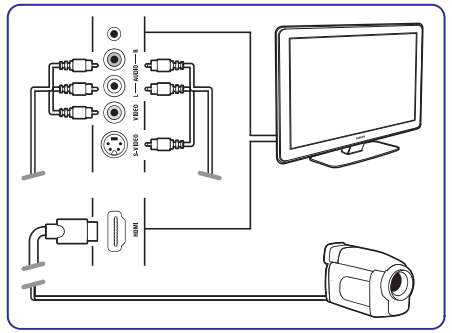

Pievienošana TV aizmugurē
Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr un Audio L/R savienojumus HD kvalitātei.

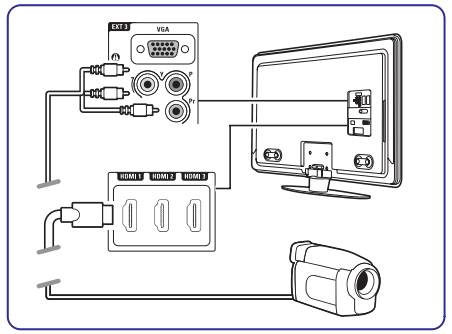

7 SAVIENOJUMI

7.4.7 HD Digitālais uztvērējs / HD satelītuztvērējs

Lietojiet HDMI kabeli un 2 antenu kabeļus.

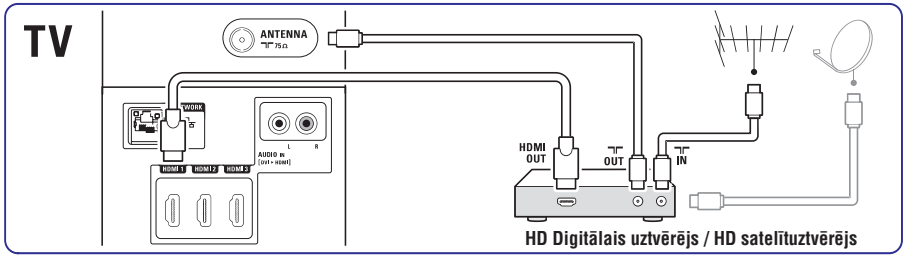

7.4.8 DVD-R, Mājas Kinozāles sistēma un digitālais uztvērējs

Lietojiet 3 scart kabeļus, 3 antenu kabeļus un 1 audio (cinch) kabeli.

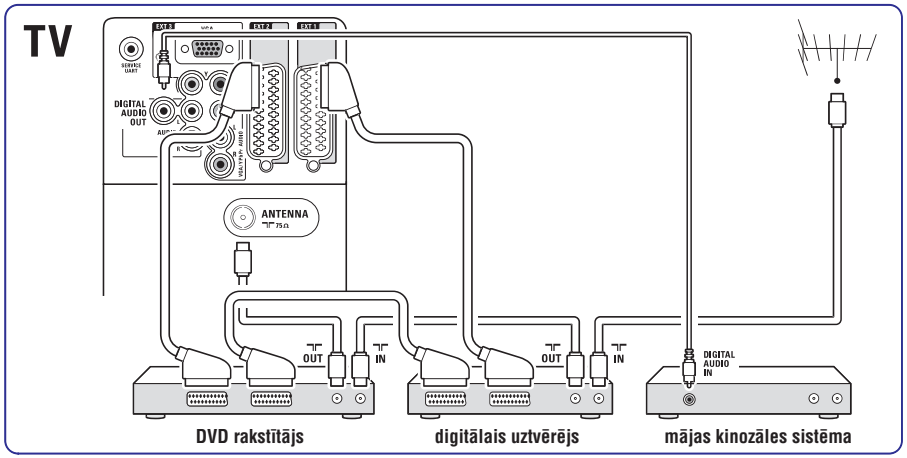

7.4.9 Blu-ray disku atskaņotājs

Lietojiet HDMI kabeli.

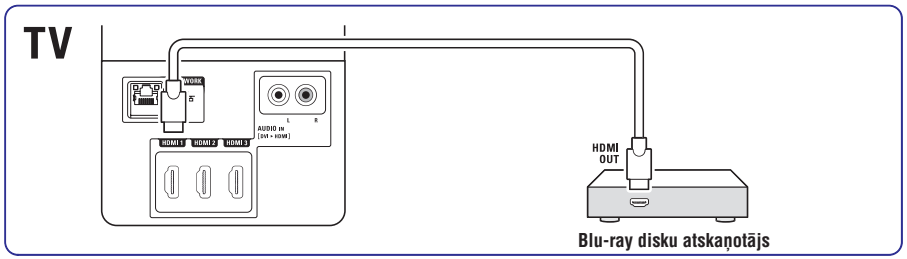

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

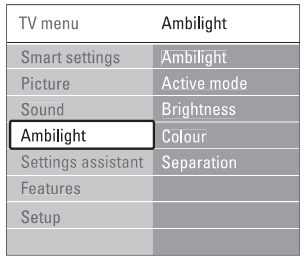

- **Ambilight**
  Ieslēdz vai izslēdz Ambilight.
- **Active mode (Aktīvais režīms)**
  Regulē Ambilight starp mierīgu un dinamisku iestatījumu.
  Pieejams tikai tad, kad ir izvēlēts Aktīvais režīms Ambilight krāsu izvēlnē.
  Relaxed (Mierīgs) iestata Ambilight tā, lai ar attēlu tas mainītos viegli un līdzeni.
  Dynamic (Dinamisks) iestata Ambilight tā, lai ar attēlu tas mainītos ātri un reaģējoši.
- **Brightness (Spilgtums)**
  Maina Ambilight gaismas izvadi.
- **Colour (Krāsa)**
  Iestata Ambilight krāsu vienā no dinamiskām (Aktīvais režīms) vai vienā no iepriekšnoteiktajām Ambilight fiksētajām krāsām.
  Iestatījumi atļauj fiksētas krāsas pieregulēšanu.

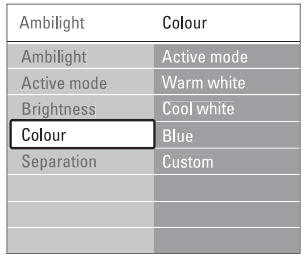

- **Separation (Atdalīšana)**
  Iestata atšķirību krāsu līmeņos starp Ambilight TV sānos. Atdalīšana sniedz dinamisku, bet izlīdzinātu Ambilight krāsu.

Uzmanību

Lai izvairītos no sliktas infrasarkanā tālvadības pults uztveršanas, novietojiet ierīci ārpus Ambilight darbības zonas.

5.6 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas sakārto pārraides teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.
Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatiet sadaļu **4.6 Teleteksta lapas izvēle.**

5.6.1 Izvēlieties teleteksta valodu

Dažas digitālās TV raidsabiedrības piedāvā iespēju izvēlēties Jums vajadzīgo teleteksta valodu. Skatiet sadaļu **6.1 Automātiskā iestatīšana**.

5.6.2 Izvēlieties lapu numuru apakšlapas

Teleteksta lapas numurs var saturēt vairākas apakšlapas.
Lapas ir parādītas joslā blakus galvenajam lapas numuram.

1. Nospiediet taustiņu **Teletext**.
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶, lai izvēlētos apakšlapu.

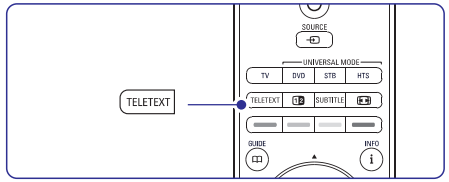

5.6.3 Izvēlieties T.O.P. teleteksta pārraidi

T.O.P. teleteksts (lapu tabula) netiek pārraidīta visos TV kanālos. Jūs varat vienkārši tikt uz nākamo objektu nelietojot lapu numurus.

1. Nospiediet taustiņu **Teletext**.
2. Nospiediet taustiņu **i**.
   Parādās lapu tabulas kopaina.
3. Lietojiet taustiņus ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai izvēlētos objektu.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai redzētu lapu.

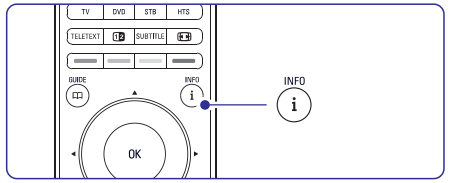

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.6.4 Duālā ekrāna teleteksts (nav pieejams kanāliem ar digitālā teksta servisiem)

Skatieties TV kanālu un teletekstu vienu otram blakus.

1. Nospiediet taustiņu 12 Duālā ekrāna teletekstam.
2. Nospiediet taustiņu **Teletext** vēlreiz, lai rādītu normālu teletekstu.
3. Nospiediet taustiņu **Teletext**, lai izslēgtu teletekstu.

5.6.5 Teleteksta meklēšana

Ātri pāriet uz objektu, kas savienots lapas numuru sērijās vai meklējiet specifisku vārdu teleteksta lapās.

1. Nospiediet taustiņu**Teletext**.
2. Nospiediet taustiņu **OK**, lai izgaismotu pirmo vārdu vai ciparu.
3. Nospiediet taustiņu ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai lapā pārietu uz nākamo vārdu vai ciparu.
4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai meklētu labu, kura satur izgaismoto vārdu vai ciparu.
5. Lai izietu no meklēšanas, nospiediet taustiņu ▲ līdz neviens vārds vai cipars vairs nav izgaismots.

5.6.6 Teleteksta lapu palielināšana

Lielākam komfortam, teleteksta lapas Jūs varat palielināt.

1. Nospiediet taustiņu **Teletext** un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Nospiediet taustiņu uz tālvadības pults, lai palielinātu lapas augšpusi.
3. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai redzētu palielinātu lapas apakšējo daļu.
4. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai virzītos caur palielināto lapu.
5. Nospiediet taustiņu atkārtoti, lai atgrieztos normālā lapas lielumā.

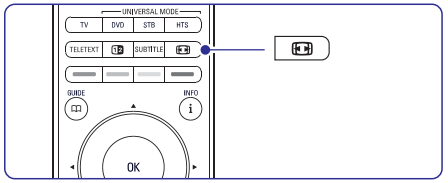

5.6.7 Teleteksta izvēlne

Ar iespējām teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēpto informāciju, ļaut apakšlapām automātiski periodiski mainīties, un mainīt zīmju iestatījumus.

- **Reveal(Atklāt)**
  Paslēpt un atklāt paslēpto informāciju uz lapas, piemēram, mīklas atrisinājumus.
- **Cycle subpage(Apmainīt apakšlapu)**
  Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs varat uzstādīt tās mainīties automātiski.
- **Language(Valoda)**
  Dažām valodām ir citādākas rakstu zīmes. Pārslēdziet uz citu gruou, lai teksts rādītos pareizi.

1. Nospiediet taustiņu **Teletext**.
2. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** .
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai▼, lai izvēlētos iespēju.

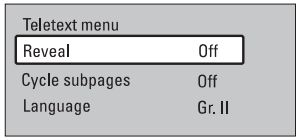

4. Nospiediet taustiņu **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Nospiediet taustiņu **Menu** , lai izietu no teleteksta lapas.
6. Nospiediet taustiņu **Teletext**, lai izslēgtu teletekstu.

5.6.8 Teletekstst 2.5

TV kanāla pārraidīšana laikā šis teleteksts piedāvā vairāk krāsu un labāku grafisko attēlu. Teleteksts 2.5 ir iestatīts automātiski kā rūpnieciskais iestatījums.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Preferences (Priekšorcības) > **Teletext 2.5** un nospiediet ▶, lai ieietu izvēlnē.
2. Izvēlieties on (ieslēgts) vai off (izslēgts).

7 SAVIENOJUMI

7.4.4 DVD rakstītājs un mājas kinozāles sistēma

Lietojiet scart kabeli, 2 antenu kabeļus un digitālo audio (cinch) kabeli.

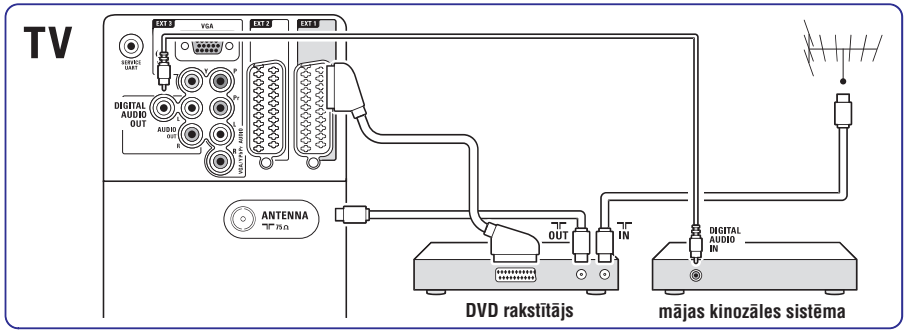

7.4.5 DVD rakstītājs un DVD mājas kinozāles sistēma

Lietojiet 2 scart kabeļus, 2 antenu kabeļus un 1 digitālā audio (cinch) kabeli.

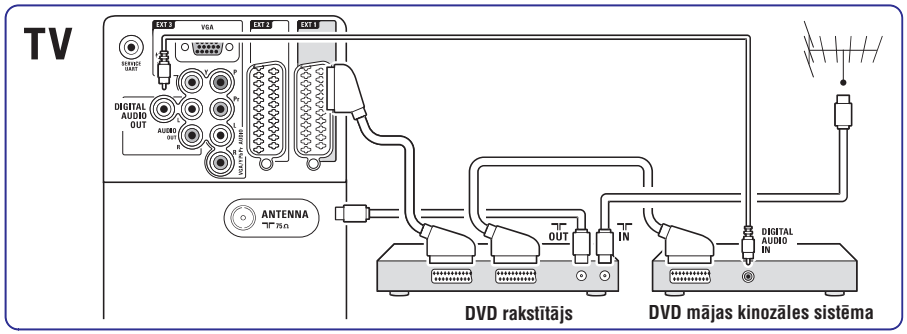

7.4.6 Satelītuztvērējs

Lietojiet scart kabeli un 2 antenu kabeļus.

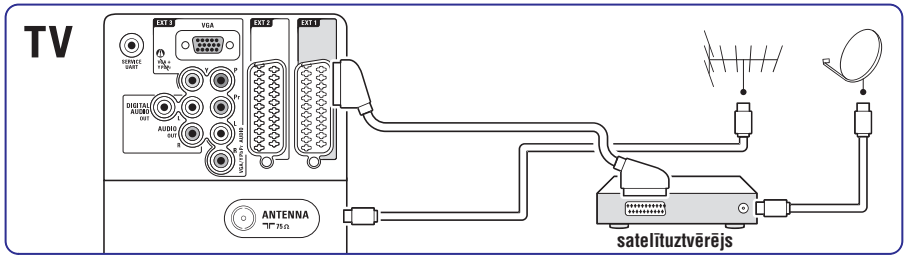

7 SAVIENOJUMI

7.4.1 DVD atskaņotājs

Lietojiet scart kabeli, lai pievienotu ierīci EXT1 ievades ligzdai TV aizmugurē.

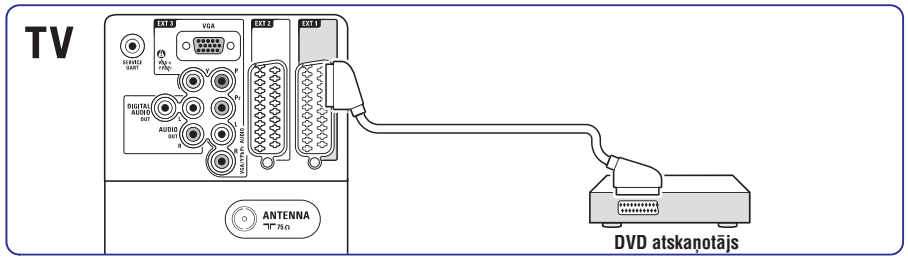

7.4.2 DVD rakstītājs vai digitālais uztvērējs

Lietojiet scart kabeli un 2 antenu kabeļus.

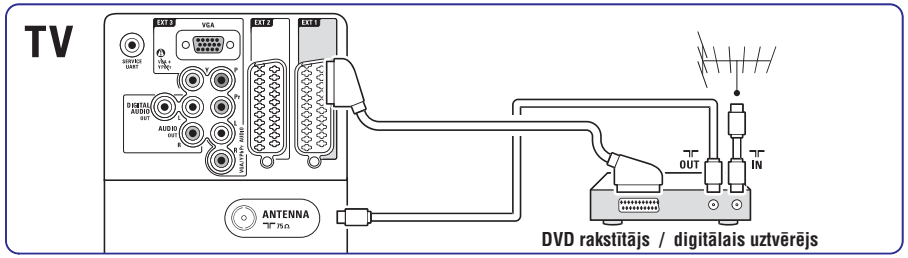

7.4.3 DVD rakstītājs un digitālais uztvērējs

Lietojiet 3 scart kabeļus un 3 antenu kabeļus.

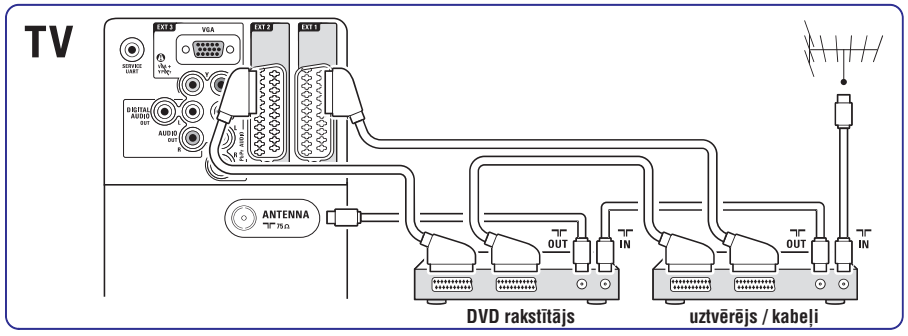

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.7 Iemīļotāko kanālu sarakstu izveide

Skatieties visu kanālu sarakstu vai izveidojiet pats savu iemīļotāko TV kanālu un radio staciju sarakstu. Piemēram, katrs Jūsu ģimenes loceklis var izveidot savu iemīļotāko kanālu sarakstu.

5.7.1 Iemīļotāko kanālu saraksta izvēlne

Iemācieties izvēlēties vienu no kanālu sarakstiem.

1. Nospiediet **OK**.
   Pirmajā reizē, kad Jūs esat pabeidzis uzstādīšanu, parādās visu kanālu saraksts. Citos gadījumos, parādās pēdējais izvēlētais iemīļotāko kanālu saraksts.

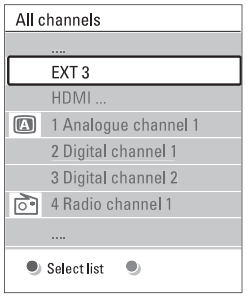

2. Nospiediet sarkano taustiņu, lai parādītos visi iemīļotāko kanālu saraksti.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Nospiediet **OK**.
   Parādās izvēlētais iemīļotāko kanālu saraksts.
5. Vēlreiz nospiediet **OK**, lai izietu.

5.7.2 Lai izveidotu iemīļotāko kanālu sarakstu

Izveidojiet vai pārveidojiet savu iemīļotāko kanālu sarakstu.

1. Nospiediet **OK**.
   Parādās pēdējais izvēlētais iemīļotāko kanālu saraksts.
2. Nospiediet sarkano taustiņu, lai parādītos visi iemīļotāko kanālu saraksti.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Nospiediet **OK**.
5. Nospiediet zaļo taustiņu, lai ieietu rediģēšanas režīmā. Izvēlētais sarakts uzrāda pilnu kanālu sarakstu.
6. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izgaismotu kanālu.
7. Nospiediet **OK**, lai atzīmētu vai dzēstu izgaismotā kanāla atzīmējumu. Kanāls tiek pievienots vai dzēsts no izvēlētā saraksta.
8. Vēlreiz nospiediet zaļo taustiņu, lai izietu no rediģēšanas režīma.
   Pārveidotais kanālu saraksts parādās atkārtoti.

5.7.3 Kanāla izvēle no saraksta

1. Nospiediet **OK**.
   Parādās pēdējais izvēlētais iemīļotāko kanālu saraksts.
2. Lietojiet ▲ , lai izgaismotu kanālu.
3. Nospiediet **OK**.
   TV pārslēdzas uz šo kanālu.

Padoms

- Lietojiet **–P+** , lai virzītos caur iemīļotāko kanālu saraksta kanāliem.
- Ar ciparu taustiņiem Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iemīļotākie.

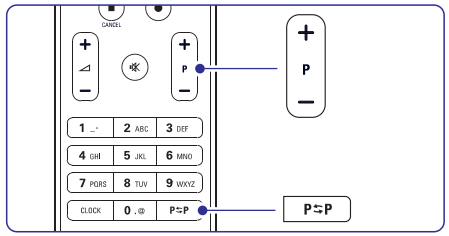

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.8 Elektroniskais Programmu Gids – EPG

Elektroniskais programmu gids ir ekrāna palīgs paredzētajām digitālā TV programmām.
Jūs varat vadīt, izvēlēties un skatīties programmas pēc laika, nosaukuma vai žanra.
Ir divu veidu EPG – 'Now and Next' ("Tagad un tālāk") un '7 or 8 day' ("7 vai 8 dienu") EPG.

Kad digitālie kanāli ir uzstādīti un tiek pārraidīti, tad EPG ir pieejams. **'Now and Next' ("Tagad un tālāk")** ir pieejams vienmēr, bet **'7 or 8 day' ("7 vai 8 dienu")** EPG ir pieejams tikai dažās valstīs.

Ar EPG izvēlni Jūs varat...
- redzēt pašreiz pārraidīto programmu sarakstu
- redzēt nākamo programmu
- grupēt programmas pēc to žanra
- iestatīt atgādinājumus par programmu sākšanos
- iestatīt EPG kanālus, kam dodat priekšroku
- u.c.

5.8.1 EPG ieslēgšana

1. Nospiediet 🕮.

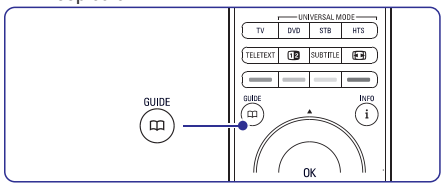

Parādās sekojoši EPG tipi:
'Now and Next' ("Tagad un tālāk") EPG
Parādās detalizēta pašreizējās programmas informācija.

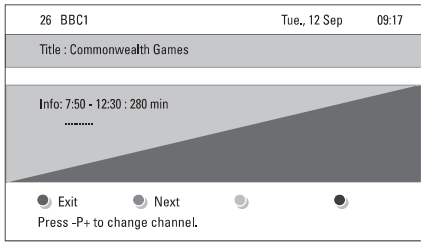

Vai
'7 or 8 day' ("7 vai 8 dienu") EPG
EPG datu saņemšana var prasīt mazliet laika.
Parādīsies TV programmu saraksts.

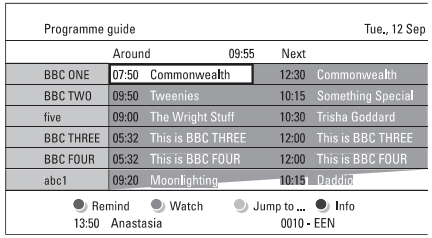

2 Lietojiet krāsainos taustiņus, lai aktivizētu pieejamās darbības, kas redzamas TV apakšējā daļā.
- **Next (Nākamais)**: lai parādītu informāciju par nākamo programmu
- **Remind (Atgādināt)**: lai atzīmētu vai noņemtu atzīmējumu kādai programmai kā atgādinājumam
- **Watch (Skatīties)**: lai skatītos vai klausītos šībrīža kanālu
- **Jump to… (Virzīties uz…)**: lai virzītos uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
- **Info**: lai attēloti izvēlētās programmas informāciju (ja pieejama)

3. Nospiediet 🕮, lai izietu no EPG.

5.8.2 Vairāk par '7 or 8 day' EPG

Meklēšana pēc žanra, paredzēti atgādinājumi u.c. tiek vadīti ar EPG izvēlni.

1. Nospiediet 🕮 uz tālvadības pults.
2. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭.
Parādās EPG izvēlne.

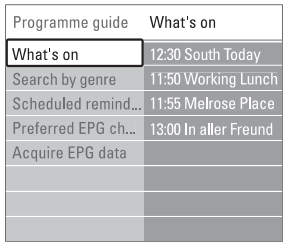

3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kādu izvēlnes opciju.
4. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu.
5. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izdarītu izvēlni.
6. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu vai zaļo taustiņu, lai skatītos.
7. Nospiediet taustiņu 🕮, lai izietu no EPG.

Piezīme
Tikai tie kanāli, kas ir atzīmēti kā EPG kanāli, kam Jūs dodat priekšroku, parādās EPG izvēlnē.

7 SAVIENOJUMI

Video – pamatkvalitāte ★

Lietojiet Video (cinch) kabeli kopā ar Audio L/R (cinch) kabeli. Veidojot savienojumu, raugieties, lai kabeļu krāsas sakrīt.

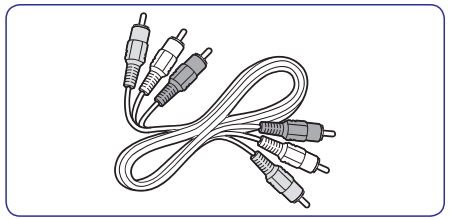

Kombinētais Video – dzeltens un Audio L/R kabelis sarkans un balts

7.2.2 HDMI ar EasyLink

Ierīces, kas pievienotas ar HDMI un kam ir HDMI CEC standarts, var darboties vienoti.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭ > Setup (Iestatījumi)> Installation (Instalācija)> **Preferences (Priekšrocības)** un spiediet , lai piekļūtu sarakstam.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **EasyLink**.
3. Nospiediet ▶, lai ieietu.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On (Ieslēgts)** vai **Off (Izslēgts)**.
5. Izvēlieties **On (Ieslēgts)**, lai aktivizētu EasyLink.

EasyLink var nedarboties ar citu firmu ierīcēm.

Viena pieskāriena atskaņošana
Ievietojiet DVD disku un nospiediet Play (Atskaņot). TV automātiski ieslēdzas no gaidīšanas režīma un parāda DVD programmu.

Sistēmas gaidīšanas režīms
Nospiediet taustiņu ⏻ uz tālvadības pults un turiet piespiestu ilgāk kā 2 sekundes, lai visas pievienotās ierīces pārslēgtu uz gaidīšanas režīmu.

Sistēmas audio kontrole
Kad Jūs pievienojat audio sistēmu, tad varat klausīties TV skaņu caur audio sistēmu, kamēr TV skaļruņi ir klusināti. Skatīt sadaļu **5.4.5 Skaņas iestatījumi, TV skaļruņi**.

Piezīme
Pārliecinieties, ka sistēmas audio kontrole Jūsu HDMI-CEC audio ierīcēs (piemēram, mājas kinozāles sistēmā) ir pareizi iestatīta.

7.2.3 Ekrāna sinhronizācija audio un video

Labākai attēla un skaņas saskaņai pievienojiet mājas kinozāles sistēmu pie Audio Out L/R vai Digital Audio izvadiem.
Skatīt **7.4.4 un 7.4.8 diagrammu**.
Nepievienojiet DVD atskaņotāja audio signālu, digitālo uztvērēju vai citu audio/ video ierīci tieši pie mājas kinozāles sistēmas.

7.3 Pievienošana izmantojot savienojumu asistentu (ja pieejams)

Lietojiet savienojumu asistentu, lai uzzinātu, kā pievienot ierīces TV.
Tas automātiski noregulē visus iestatījumus.
Ierīces iespējams pievienot arī neizmantojot savienojumu asistentu. Skatīt sadaļu **7.4 Pievienošana bez savienojumu asistenta**.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** ▭ uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi)> Installation (Instalācija)> C**onnection assistant (Savienojumu asistents)**.
2. Nospiediet ▶, lai uzsāktu savienojumu asistenta darbību.
3. Nospiediet **OK**.

7.4 Pievienošana bez savienojumu asistenta

Šajā sadaļā parādīties savienojumi tiek rekomendēti lielākajā daļā gadījumu, taču ir iespējami arī citi risinājumi.
Kad ierīce ir pievienota, TV jāzina, kāds savienojums ir izveidots.
Skatīt sadaļu **7.5 Savienojumu iestatījumi**.

7 SAVIENOJUMI

7.2 Par savienojumiem

7.2.1 Kas Jums būtu jāzina

Savienojiet ierīces ar iespējami augstākas kvalitātes savienojumiem.
Augstākās kvalitātes savienojumu skatiet uz ierīces.
Savienošanai ar TV lietojiet to savienojumu.

HDMI – augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojums nodrošina pašu augstāko attēla un skaņas kvalitāti. Vienā kabelī kombinēti gan audio, gan video signāli. Lietojiet HDMI HD (Augstas izšķirtspējas) TV signāliem. HDMI ar EasyLink piedāvā vieglu pievienoto ierīču vadāmību, ja tām ir HDMI CEC standarts. Skatīt sadaļu **7.2.2 EasyLink**.
Ierīce, kas pievienota TV ar HDMI var tikai sūtīt audio un video signālus virzienā uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no TV.

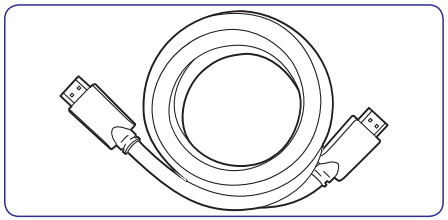

HDMI kabelis (max. 5m)

Padoms

DVI–HDMI 0150 augstākā kvalitāte ★★★★

Lietojiet DVI – HDMI adapteru, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI savienojums.
Pievienojiet Audio L/R kabeli pie Audio In L/R (DVI–HDMI), kas paredzēts skaņai.
Jums jānorāda Audio In (DVI - HDMI) savienojumam ar HDMI 1, 2 vai 3 savienojumu, kurš tiek izmantots konkrētajai ierīcei. Skatīt sadaļu **7.5.2 Audio iestatījumi**.

Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP ir ar pretkopēšanu aizsargāts signāls, kas ir komplektā ar HD sastāvu (DVD diski vai Blu-ray diski).

YPbPr – augstākā kvalitāte ★★★★

Lietojiet komponentu video YPbPr savienojumus kopā ar kreiso un labo audio savienojumu.
Veidojot savienojumu, raugieties, lai kabeļu krāsas sakrīt.
YPbPr spēj vadīt HD TV signālus.

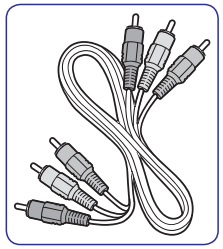

Komponentu Video YPbPr kabelis – sarkans, balts

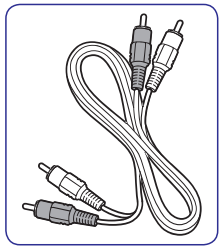

Audio L/R kabelis – sarkans, zaļš, zils

Scart – laba kvalitāte ★★★

Vienā kabelī kombinēti audio un video signāli.
Scart savienojumi var vadīt RGB video, bet nevar vadīt HD TV signālus.

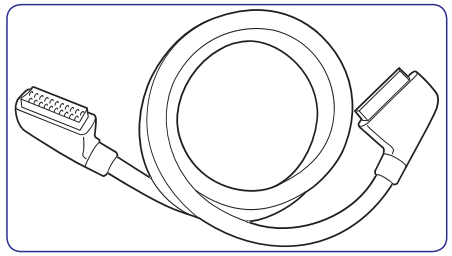

Scart kabelis

S-Video – laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video kabeli kopā ar Audio L/R (cinch) kabeli. Veidojot savienojumu, raugieties, lai kabeļu krāsas sakrīt.

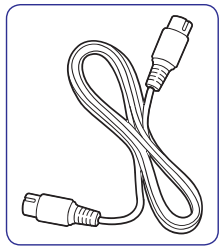

S-Video kabelis

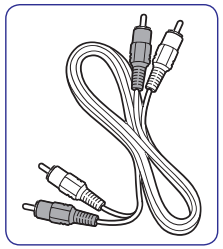

Audio L/R kabelis – sarkans, balts

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.9 Taimeri un slēdzenes

Šī sadaļa apraksta, kā ieslēgts vai izslēgt TV noteiktā laikā un kā bloķēt vai atbloķēt TV.

5.9.1 Automātiska gaidīšanas režīma ieslēgšana

Izslēgšanās taimeris pēc noteikta laika pārslēdz TV uz gaidīšanas režīmu.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > **Sleeptimer (Izslēgšanās taimeris)** un spiediet ▶, lai ieietu izslēgšanās taimera izvēlnē.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai iestatītu laiku ar 5 minūšu intervālu līdz 180 minūtēm. Ja laiks ir uz 0 minūtēm, tad izslēgšanās taimeris ir deaktivizēts. Jūs vienmēr varat savu TV izslēgt ātrāk neatkarīgi no taimera laika vai atskaites laikā mainīt taimera iestatījumus.

5.9.2 Automātiska TV ieslēgšanās

Ieslēgšanās taimeris automātiski ieslēdz TV no gaidīšanas režīma noteiktā laikā un izvēlētajā TV kanālā.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > **On timer (Ieslēgšanās taimeris)** un spiediet ▶, lai ieietu ieslēgšanās taimera izvēlnē.
2. Lietojiet ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai pakāpeniski izvēlētos un ievadītu izvēlnes sadaļas TV kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu un ieslēgšanās laiku.
3. Spiediet **OK,** lai apstiprinātu.
4. Nospiediet M**enu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanās taimeri, izvēlieties **Off (Izslēgts)** ieslēgšanās taimera izvēlnē.

5.9.3 TV kanālu un programmu bloķēšana

Lai pasargātu bērnus no nevēlamu programmu skatīšanās, bloķējiet TV kanālus un/ vai programmas no pievienotajām ierīcēm. Bloķējiet un atbloķējiet ar četrciparu kombinācijas drošības kodu.

Jūsu drošības koda iestatīšana vai mainīšana

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) >**Set or Change code (Koda iestatīšana vai mainīšana)** un spiediet ▶, lai piekļūtu drošības kodam.
2. Ar ciparu taustiņiem ievadiet drošības kodu. Iezīmju izvēlnē parādās paziņojums, ka Jūsu drošības kods ir izveidots vai nomainīts.

Jūs esat aizmirsis drošības kodu?

1. Izvēlieties **Change code (Mainīt kodu)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶.
3. Ievadiet primāro drošības kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jaunu personālo kodu.
5. Apstipriniet jaunievadīto kodu. Iepriekšējais drošības kods tiek dzēsts un tā vietā saglabāts jaunais.

5.9.4 Bērnu slēdzenes aktivizēšana un deaktivizēšana

Ja Jūsu drošības kods ir uzstādīts, tad Jūs varat bloķēt visus kanālus un ierīces, bloķēt noteiktu kanālu vai ierīci, iestatīt laiku pēc kura visi kanāli un ierīces tiek bloķēti vai norādīt Jūsu bērna vecumu vecākkontroles sadaļā, kad digitālo kanālu aktivizēšanas un pārraides laikā.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > **Child lock (Bērnu slēdzene)** un nospiediet ▶, lai ievadītu Jūsu drošības kodu.
2. Ievadiet drošības kodu ar ciparu taustiņiem.
3. Izvēlieties kādu no funkcijām.
4. Nospiediet ▶.

Bloķēt vai atbloķēt visus kanālus un pievienotās ierīces

1. Izvēlieties **Lock (Bloķēt)** vai **Unlock (Atbloķēt)**.

Bloķējiet noteiktus kanālus vai ierīces no noteikta laika

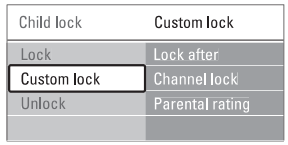

1. Izvēlieties **Custom lock (Individuāla slēdzene)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu individuālās slēdzenes izvēlnē.
3. Vēlreiz nospiediet ▶, lai ieietu slēdzenē.
4. Izvēlieties **On**, lai ieslēgtu taimera slēdzeni.
5. Nospiediet taustiņu ◀.
6. Izvēlieties **Time (Laiks)**.
7. Nospiediet taustiņu ▶.
8. Ievadiet laiku ar ▲ vai ▼ un ▶.
9. Nospiediet **OK**.

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Bloķējiet vienu vai vairākus kanālus un pievienotās ierīces

1. Izvēlieties **Custom lock (Individuāla slēdzene)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu individuālās slēdzenes izvēlnē.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Channel lock (Kanālu slēdzene)**.
4. Nospiediet taustiņu ▶.
5. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu/ kanālus, ko vēlaties bloķēt vai atbloķēt.
6. Katru reizi nospiediet **OK**, lai bloķētu vai atbloķētu kanālu.

Iestatiet digitālās programmas vecuma kategoriju
Dažiem digitālajiem pārraidītājiem to programmas ir novērtētas (atkarīgs no valsts) atbilstoši vecumam. Kad novērtējums ir augstāks nekā Jūsu bērna vecums, tad šī programma tiks bloķēta.

1. Izvēlieties **Custom lock (Individuāla slēdzene)**.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu individuālās slēdzenes izvēlnē.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Parental rating (Vecākkontrole)**.
4. Nospiediet taustiņu ▶.
5. Nospiediet tautiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.
6. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no bērnu slēdzenes izvēlnes.

5.10 Subtitri

Katram TV kanālam var tikt uzstādīti subtitri vai nu no teleteksta vai DVB-T (digitālais) translācijām. Ja digitālie kanāli ir uzstādīti un tiek pārraidīti, tad Jūs varat izvēlēties subtitru valodu, kam dodat priekšroku.

5.10.1 Analogo TV kanālu subtitrēšana

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Nospiediet taustiņu **Teletext**, lai ieslēgtu teletekstu.
3. Ievadiet trīsciparu lapas numuru, kas atbilsts subtitru atrašanās vietai.
4. Nospiediet taustiņu **Teletext**, lai izslēgtu teletekstu.

Piezīme
Katram analogajam TV kanālam teleteksta subtitru lapa ir jāsaglabā atsevišķi.

5.10.2 Subtitru aktivizēšana un deaktivizēšana

1. Nospiediet taustiņu **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > **Subtitle (Subtitri)** un nospiediet taustiņu ▶, lai ieietu sarakstā.
2. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On (Ieslēgts)**, lai vienmēr attēlotu subtitrus vai **On during mute (Ieslēgts klusuma režīmā)**, kad skaņa ir izslēgta izmantojot taustiņu uz tālvadības pults.
3. Nospiediet taustiņu ◀, lai atgrieztos uz Features menu (Iezīmju izvēlne).

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleeptimer
Ambilight	Child lock
Settings assistant	Set/Change code
Features	On timer
Setup	Common interface
	Demo

5.10.3 Digitālās subtitru valodas izvēle

Ja kopā ar digitālajiem kanāliem ir pieejama subtitru pārraide, tad Jūs varat izvēlēties sev vēlamo valodu no pārraidīto subtitru valodu saraksta. Pagaidām izvēlētā subtitru valoda instalācijas izvēlnē ir deaktivizēta.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Features (Iezīmes) > **Subtitle language (Subtitru valoda)** un spiediet ▶, lai ieietu pieejamo valodu sarakstā.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos subtitru valodu.
3. Nospiediet taustiņu **OK**.

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu pārskats

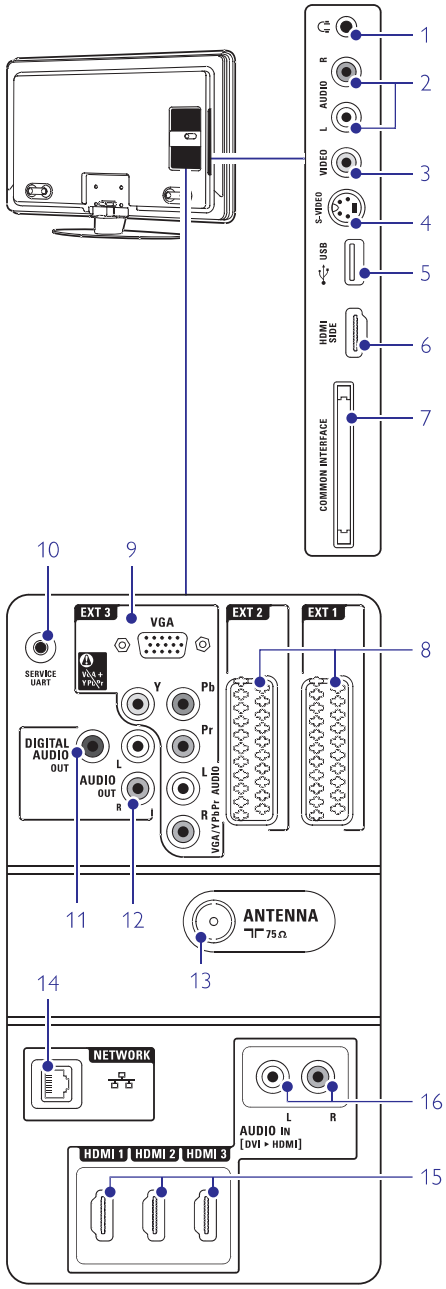

Sānu savienojumi

1. **Radioaustiņas**
   Stereo Mini jack kabelis
2. **Audio L/R**
   Audio L/R ievade lietošanai kopā ar Video vai S-Video TV sānos.
3. **Video**
   Video ievade lietošanai kopā ar Audio L/R TV sānos.
4. **S-Video**
   S-Video ievade lietošanai kopā ar Audio L/R TV sānos.
5. **USB**
   USB pievienošanas vieta.

6 **HDMI Side**
HDMI ievade

7. **Kopējā saskarne**
   Sprauga Conditional Access Modules (CAM) pievienošanai.

Aizmugures savienojumi

8. **EXT1, EXT2**
   Scart savienojumi DVD,VCR, digitālajam uztvērējam, spēļu konsolei u.c.
9. **EXT3**
   Komponentu Video Y Pb Pr un Audio L/R savienojumi DVD, digitālajam uztvērējam, spēļu konsolei u.c.
   VGA un Audio L/R savienojumi personālajam datoram.
10. **Servisa UART**
    Tikai apkopei.
11. **Digital Audio Out**
    Skaņas izvades cinch savienojums mājas kinozāles sistēmām u.c.
12. **Audio Out L/R**
    Skaņas izvades cinch savienojums mājas kinozāles sistēmām u.c.
13. **Antenas ievade**
14. Tīkls
    Mājas tīkla savienojums.
15. **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
    HDMI ievades savienojums Blu-ray disku atskaņotājam, HD digitālajam uztvērējam vai HD spēļu konsolei u.c.
16. **Audio L/R In [DVI - HDMI]**
    Audio In L/R savienojumi lietošanai kopā ar DVI – HDMI savienojumu.

6 KANĀLU IESTATĪŠANA

6.4 Kanālu vadība

6.4.1 Automātiska meklēšana

Katru dienu pulksten 3:00 no rīta TV automātiski meklē visus pieejamos kanālus. Atstājiet TV ieslēgtu gaidīšanas režīmā.
Iepriekš atrastie kanāli tiek atjaunināti, bet jaunatrastie kanāli saglabāti.
Meklēšanā vairs neatrastie kanāli no kanālu saraksta tiek dzēsti.
Ja meklēšanas laikā ir atrasti vai dzēsti kādi kanāli, tad ieslēdzot TV parādās paziņojums.

Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo paziņojumu.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > **Startup message (Ieslēgšanās paziņojums)**.
2. Izvēlieties On (Ieslēgts) vai Off (Izslēgts).

6.4.2 Manuālā meklēšana

Pašrocīgi kanālu atjaunināšanu Jūs varat veikt jebkurā laikā.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > I**nstallation update (Instalācijas atjaunināšana)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu instalācijas atjaunināšanas izvēlnē.
3. Nospiediet **OK**.
4. Lai sāktu atjaunināšanu, nospiediet zaļo taustiņu.
   Atjaunināšana sākas un var ilgt dažas minūtes.
5. Kad atjaunināšana ir pabeigta, nospiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos uz kanālu instalācijas izvēlni.
6. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs saņemat digitālās TV programmas, tad ir iespējams pārbaudīt noteikta kanāla signāla stiprumu un kvalitāti.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > **Digital:Test reception (Digitālās uztveršanas pārbaude)**.
3. Nospiediet ▶, lai ieietu.
4. Nospiediet **OK**.
   Parādās kanāla frekvence, tīkla nosaukums, signāla kvalitāte un stiprums.
5. Nospiediet zaļo taustiņu, lai ievadītu kanāla frekvenci vai uzreiz atvērtu kanālu, ko vēlaties pārbaudīt.
   Ja signāla kvalitāte un stiprums ir zems, pārvietojiet antenu.
6. Nospiediet dzelteno taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labs.
7. Nospiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztus kanālu instalācijas izvēlnē.
8. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes.

Padoms

Lai sasniegtu labākus rezultātus, sazinieties ar speciālistu antenu uzstādīšanā.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Lai atjaunotu oriģinālos rūpnīcas oriģināliestatījumus. Tikai attēla, skaņas un ambilight iestatījumi tiks atgriezti sākotnējos.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > **Factory settings (Rūpnīcas iestatījumi)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu rūpnīcas iestatījumu izvēlnē.
3. Nospiediet **OK.**
4. Nospiediet **Menu (Izvēlne)**, lai izietu no izvēlnes

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.11 Mūzikas atskaņošana un foto skatīšanās

Aplūkojiet fotoattēlus vai klausieties mūziku, kas ir saglabāta Jūsu USB datnē (nav komplektācijā ar TV), videomagnetafonā (tikai fotoattēliem) vai izmantojot personālā datora tīklu. Skatieties fotoattēlus slīdrādes veidā vai izveidojiet un klausieties pats savu mūzikas sarakstu.

Piezīme

Philips nenes atbildību gadījumā, ja Jūsu USB datne netiek tehniski atbalstīta, kā arī tad, ja tiek bojāta vai dzēsta tās glabātā informācija.

5.11.1 USB datnes pievienošana

1. Kamēr TV ir ieslēgts, ievietojiet USB datni TV sānos tai paredzētajā kontaktā.
   Parādās paziņojums, ka ir uztverta USB datne un tā automātiski tiek apstrādāta.

Piezīme

Gadījumā, ja USB datne automātiski neparādās, nospiediet taustiņu **Source** > USB/Memory cards (USB/Atmiņas kartes) un spiediet **OK**. Izvēlieties **Side (Sāni)** un spiediet **OK**, lai attēlotu videomagnetafona saturu.

5.11.2 USB datnes atvienošana

1. Nospiediet taustiņu **Source**.
2. Atvienojiet USB datni.
3. Izvēlieties TV vai kādu citu no pievienotajām ierīcēm, lai skatītos programmu.

5.11.3 Skatieties attēlus, slīdrādes un atskaņojiet mūziku

Atrodiet attēlus bilžu albumā Jūsu USB ierīcē.

1. Izvēlieties attēlu mapi, lai aplūkotu attēlus, ko esat saglabājis savā USB ierīcē.

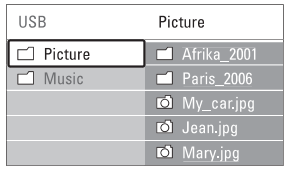

2. Nospiediet taustiņu ▶, lai atvērtu attēlu mapi.
3. Nospiediet taustiņu ▲ vai ▼, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu.

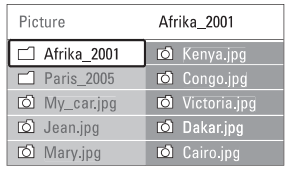

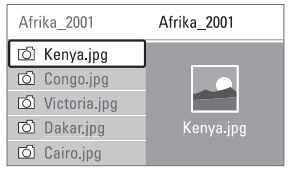

4. Nospiediet **OK**, lai aplūkotu attēlu vai uzsāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Nospiediet **OK**, lai iestatītu pauzes režīmu. Nospiediet vēlreiz, lai turpinātu.
6. Nospiediet vienu no tālvadības pults krāsainajiem taustiņiem, lai veiktu atbilstošo funkciju, kas parādīta ekrāna lejas daļā. Nospiediet jebkuru krāsaino taustiņu funkciju joslā, kas parādīta ekrāna apakšējā daļā, lai atgrieztos iepriekšējā stāvoklī.
7. Nospiediet taustiņu ◀ un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.

Slīdrādes iestatījumi

- **Detaļas / Vairāk detaļu**
  Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo attēlu slīdrādē.
- **Pārejas**
  Parāda pieejamo attēlu pāreju stilus. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos pāreju un spiediet **OK**, lai to aktivizētu.
- **Slaida laiks**
  Iestata attēlu pārejas ilgumu: Neilgs, Vidējs, Ilgs
- **Rotēšana**
  Lai grozītu attēlu.
- **Uzsākt/Rādīt/Pauze**
  Lai uzsāktu, apturētu vai no jauna atsāktu slīdrādi.

Sīktēli

Aplūkojiet izvēlētā albuma attēlu kopainu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Nospiediet taustiņu ▶, lai nonāktu attēlu sarakstā.
3. Nospiediet zilo taustiņu.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, ◀ vai ▶, lai izgaismotu attēlu.
5. Nospiediet **OK**, lai apskatītu izgaismoto attēlu pilnā lielumā.
6. Nospiediet taustiņu◀, lai atgrieztos sīktēlu kopainā.
7. Nospiediet vēlreiz zilo taustiņu, lai atgrieztos uz attēlu sarakstu.

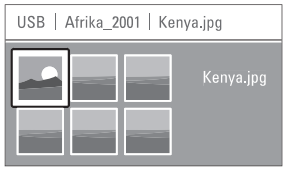

Mūzikas klausīšanās

Atrodiet mūzikas failus mūzikas albumā Jūsu USB ierīcē.

1. Izvēlieties mūzikas mapi, lai piekļūtu USB ierīcē saglabātajiem mūzikas failiem.
2. Nospiediet ▶, lai atvērtu mūzikas mapi.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
4. Nospiediet **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu vai nākamo dziesmu tajā pašā albumā.
5. Nospiediet vienu no tālvadības pults krāsainajiem taustiņiem, lai veiktu atbilstošo darbību, kas parādīta ekrāna apakšējā daļā. Ja funkciju josla pazūd, nospiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai tā atkal parādītos.

Mūzikas iestatījumi

- **Detaļas**
  Parāda faila nosaukumu.
- **Atkārtot vienu/ visu**
  Atkārtot visas dziesmas albumā līdz brīdim, kad Jūs apturat atskaņošanu vai atskaņot tikai vienu dziesmu.
- **Atskaņošana jauktā režīmā**
  Atskaņo dziesmas nejaušā kārtībā.

Skatīties slīdrādi ar fona mūziku

Skatieties savu attēlu slīdrādi vienlaicīgi fonā klausoties mūziku.

1. Vispirms izvēlieties mūzikas albumu un nospiediet **OK**.
2. Izgaismojiet attēlu mapi un izvēlieties attēlu albumu, nospiediet **OK**.

5.11.4 Skatieties attēlus vai klausieties mūziku no personālā datora

Lai skatītos fotogrāfijas un klausītos mūziku no pievienotā personālā datora, pārliecinieties, ka:

– gan maršrutētājs, gan personālais dators ir ieslēgti;
– personālajā datorā darbojas atbilstoša mediju programmatūra.

Skatīt sadaļu **7.7 Personālā datora tīkls**.

1. Uz tālvadības pults nospiediet taustiņu **Source** .
2. Izvēlieties personālā datora tīklu un spiediet ▶. Uzgaidiet līdz parādās personālā datora faili.
3. Izvēlieties failu, ko vēlaties apskatīt vai noklausīties un spiediet ▶.
4. Lietojiet ◀ vai ▶, ▲ vai ▼, lai pārvietotos caur attēlu vai mūzikas failu mapēm.
5. Nospiediet **OK**, lai apskatītu vai noklausītos.
6. Nospiediet ◀, lai atgrieztos uz iepriekšējo sarakstu.

Ja atskaņojot failus rodas problēmas vai gadījumā, ja Jūsu personālais dators neparādās personālo datoru tīkla izvēlnē, skatiet sadaļu **9. Traucējummeklēšana**.

5.12 Digitālo radio staciju klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, tad digitālās radio stacijas tiek ieinstalēti instalācijas gaitā.
Lai klausītos digitālo radio staciju:

1. Uz tālvadības pults nospiediet **OK**.
   Parādās **visu staciju** izvēlne.
2. Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos pieejamo radio staciju atbilstoši stacijas numuram no 400 uz priekšu.
   Lai pārkārtotu stacijas, skatīt sadaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
3. Nospiediet **OK**.

6. Nospiediet ▶, lai ieietu.
7. Nospiediet **OK.**
   Parādās uzraksts **Done (Veikts)**.
8. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** , lai izietu no kanālu instalācijas izvēlnes.

6.2.3 Kanāla labāka skaidrība

Uztādīt labāku skaidrību atrastajam kanālam, ja uztveršanas kvalitāte ir slikta.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija)> Analogue: Manual installation (Analogs: Manuālā instalācija) > **Fine tune (Labāka skaidrība)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu Fine tune izvēlnē.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai noregulētu frekvenci.
4. Nospiediet ◀, kad esat uzstādījis labāku skaidrību.
5. Izvēlieties **Store current channel (Saglabāt esošo kanālu)**, lai saglabātu noregulēto kanālu zem esošā kanāla kārtas numura.
6. Nospiediet ▶, lai ieietu.
7. Nospiediet **OK**.
   Parādās uzraksts **Done (Veikts)**.
8. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** , lai izietu no kanālu instalācijas izvēlnes.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai pārinstalētu saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Nosauciet vai pārsauciet kanālu, kuram nosaukums vēl nav piešķirts vai ir nepareizs.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > **Rearrange (Pārkārtot)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu kanālu sarakstā.
3. Kanālu sarakstā nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties pārsaukt.
4. Nospiediet sarkano taustiņu.
5. Nospiediet ◀ vai ▶, lai izvēlētos rakstu zīmi vai ▲ vai ▼, lai mainītu rakstu zīmes.
   Atstarpe, cipari un citas speciālās rakstu zīmes atrodas starp **z** un **A**.
6. Nospiediet zaļo taustiņu un **OK**, lai pabeigtu.

Padoms
Ar dzelteno taustiņu var izdzēst visas rakstu zīmes. Ar zilo taustiņu Jūs varat izdzēst to rakstu zīmi, kas ir izgaismota.

6.3.2 Kanāla dzēšana vai pārinstalēšana

Lai dzēstu saglabāto kanālu tā, ka tam vairs nevar piekļūt.
Lai atkārtoti ieinstalētu iepriekš dzēstu kanālu.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > **Rearrange (Pārkārtot)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu kanālu sarakstā.
3. Kanālu sarakstā nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties pārinstalēt vai dzēst.
4. Nospiediet zaļo taustiņu, lai pārinstalētu vai dzēstu kanālu.
5. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** , lai izietu no izvēlnes.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Mainiet saglabāto kanālu kārtību.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija) > **Rearrange (Pārkārtot)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu kanālu sarakstā.
3. Kanālu sarakstā nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu, ko vēlaties mainīt.
4. Nospiediet dzelteno taustiņu, lai tajā brīdī izgaismoto kanālu pārvietotu augšup kanālu sarakstā.
5. Nospiediet zilo taustiņu, lai tajā brīdī izgaismoto kanālu pārvietotu lejup kanālu sarakstā.
6. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** , lai izietu no izvēlnes.

6 KANĀLU IESTATĪŠANA

Solis 3: TV un radio kanālu instalācija

Jūsu TV meklēs un saglabās visus pieejamos digitālās un nedigitālās TV kanālus un visas pieejamās digitālās radio stacijas.

1. Lai sāktu, nospiediet zaļo taustiņu. Instalācija var aizņemt dažas minūtes.
2. Kad kanālu meklēšana ir pabeigta, nospiediet sarkano taustiņu , lai atgrieztos uz instalācijas izvēlni.
3. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** , lai izietu no izvēlnes.

Padoms

Kad digitālie TV kanāli ir atrasti, instalēto kanālu sarakstā var parādīties daži tukši kanālu numuri. Ja Jūs vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatiet sadaļu **6.3 Kanālu pārkārtošana**.

Solis 4: Pulkstenis, laika zona un dienas gaismas saglabāšanas izvēle

Pieejams tikai tad, ja izvēlētā valsts atbalsta digitālo pārraidi.
Skatiet nākamo soli, ja Jūsu valstī šis solis nav pielietojams.

1. Nospiediet ▼, lai izvēlētos **Clock (Pulkstenis)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Auto clock mode (Automātiskais pulksteņa režīms)**.
4. Nospiediet ▶, lai ieietu.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Connections assist.	Time zone
Rename devices	Daylight saving
Audio setup	
Decoder	
Man. network inst.	
Clock	
Factory settings	

Automātiskais pulksteņa režīms
Izvēlieties **automātisko režīmu**, lai Jūsu TV vienmēr iegūtu pareizo laiku. Laika zona un dienas gaismas saglabāšana tiek uzstādīta automātiski.
Izvēlieties **Manual**, ja universālā laika saskaņošana (UTC) Jūsu reģionā nav pieejama.
Laika zona/ Dienas gaismas saglabāšana
Kad Jūs izvēlaties automātisko pulksteņa režīmu, izvēlieties Jūsu vietējo laika zonu un dienas gaismas saglabāšanas režīmu starp Standard (standarta – ziemas) un Daylight saving time (dienas gaismas saglabāšanas laiks – vasara).

6.2 Analogs: Manuāla instalācija

Jūs varat iestatīt analogos TV kanālus izmantojot manuālo instalāciju.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija)> **Analogue: Manual installation (Analogs: Manuālā instalācija)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu manuālās instalācijas izvēlnē. Sistēma tiek izgaismota.
3. Nospiediet ▶, lai ieietu sistēmas sarakstā.
4. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos savu valsti vai pasaules daļu, kur šobrīd atrodaties.
5. Nospiediet ◀, lai atgrieztos uz manuālās instalācijas izvēlni.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

6.2.2 Jaunu kanālu meklēšana un saglabāšana

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults un izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > Channel installation (Kanālu instalācija))> Analogue: Manual installation (Analogs: Manuālā instalācija) > **Search (Meklēt)**.
2. Nospiediet ▶, lai ieietu meklēšanas izvēlnē.
3. Nospiediet sarkano taustiņu, lai pašrocīgi ievadītu frekvenci. Lai meklētu nākamo kanālu, nospiediet zaļo taustiņu.

Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, tad frekvences trīsciparu skaitli ievadiet ar tālvadības pults ciparu taustiņiem.

4. Nospiediet ◀, kad ir atrasts jauns kanāls.
5. Izvēlieties **Store as new channel (Saglabāt kā jaunu kanālu)**, lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla kārtas numura.

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.13 Programmatūras atjaunināšana

Philips nepārtraukti cenšas pilnveidot savu produkciju. TV programmatūras atjaunināšana ir rekomendēta. Lai atjauninātu TV programmatūru, Jums nepieciešama USB atmiņas ierīce (nav komplektācijā).

Pārliecinieties, ka Jūsu USB atmiņas ierīcē ir vismaz 48 Mb brīvas vietas. Pārliecinieties, ka ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nedarbojas kopā ar šo TV.

5.13.1 Atjauninājumu asistents

Atjauninājumu asistents Jums palīdzēs atjaunināt TV programmatūru.

Solis 1:TV identifikācija

TV jāidentificē Jūsu USB atmiņas ierīce.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** **> Setup (Iestatījumi)**.
2. Nospiediet ▶.
3. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos programmatūras atjaunināšanu.
4. Nospiediet ▶.

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **Update assistant (Atjauninājumu asistents)**.
6. Nospiediet ▶.
7. Nospiediet **OK**, lai aktivizētu.
8. Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV aizmugurē.
   Parādās TV izvēlne.
9. Lai turpinātu, nospiediet zaļo taustiņu.
   Parādās ziņa, ka TV USB atmiņas ierīcē ir veiksmīgi ierakstījis identifikācijas informāciju.
10. Lai beigtu, vēlreiz nospiediet zaļo taustiņu.
11. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

Solis 2: Programmatūras lejupielāde no personīgā datora uz USB ierīci

1. Ievietojiet USB atmiņas ierīci personālajā datorā, kas saistīts ar internetu.
2. Atrodiet un atveriet failu **update.htm** savā USB ierīcē.
3. Izlasiet instrukcijas, kas redzamas ekrānā, un uzklikšķiniet uz **Send ID** taustiņa.
   Ja pieejama jauna programmatūra, tad atjauninājumi tiek lejupielādēti uz USB atmiņas ierīci.
4. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no personālā datora.

Solis 3: Programmatūras atjauninājumu pārnese uz TV

USB atmiņas ierīcē lejupielādētos programmatūras uzlabojumus jāsaglabā Jūsu TV.

Uzmanību

- Neatvienojiet USB atmiņas ierīci no TV programmatūras atjaunināšanas laikā.
- Ja atjaunināšanas laikā pazūd elektrības strāva, neatvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.
  TV turpinās atjaunināšanu tiklīdz atgriezīsies strāvas padeve.

1. Ieslēdziet TV.
2. Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV aizmugurē.

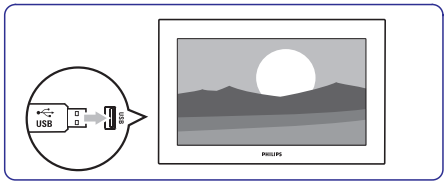

3. TV izslēdzas un ekrāns saglabājas melns apmēram 10 sekundes. Gaidiet! Nelietojiet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu ⏻ uz TV.

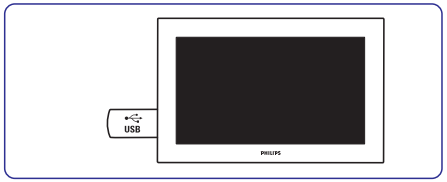

5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

4. Atjaunināšanas process sākas automātiski. Lūdzu, gaidiet.

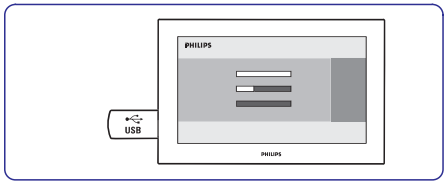

Atjaunināšana ir pabeigta, kad uz ekrāna parādās ziņa **'Operation successful' (veiksmīga darbība)**.

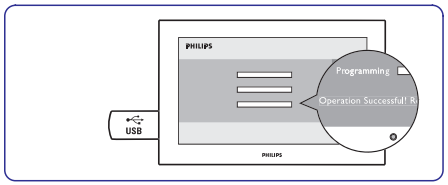

5. Atvienojiet USB atmiņas ierīci no TV.

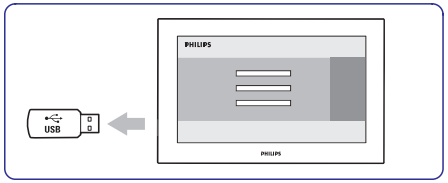

6. Uz tālvadības pults nospiediet ⏻. Nespiediet taustiņu vairākas reizes un nelietojiet **ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu** ⏻ uz TV

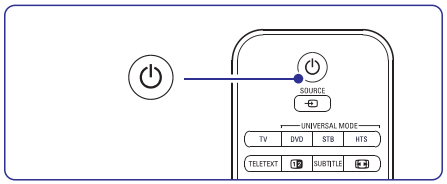

7. TV izslēdzas un ekrāns saglabājas melns apmēram 10 sekundes. Lūdzu, gaidiet.

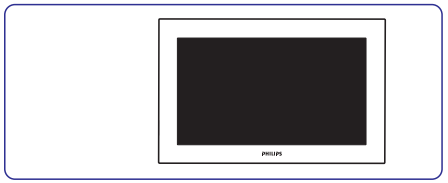

8. TV atkal ieslēdzas. Atjaunināšana ir veikta.

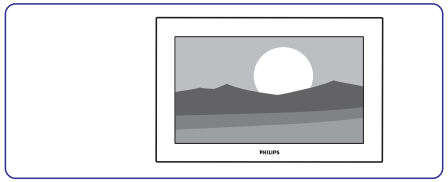

5.13.2 Programmatūras atjaunināšana izmantojot digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV automātiski var saņemt programmatūras atjauninājumus no digitālās pārraides sistēmas.
Ja uz ekrāna parādās atjauninājumu ziņa, tad ir stingri ieteikts tūlīt veikt programmatūras atjaunināšanu – izvēlieties **Now (tagad)**.
Izvēlieties **Later (vēlāk)**, ja vēlaties, lai par atjauninājumiem Jums atgādina vēlāk.
Izvēlieties **Cancel (atcelt)**, lai izietu no atjauninājumiem (netiek rekomendēts). Ja Jūs atceļat atjauninājumus, tad tik un tā jebkurā laikā varat tos uzstādīt no TV izvēlnes > Setup (Iestatījumi) > Software update (Programmatūras iestatījumi) > Local updates (Vietējie atjauninājumi).

6 KANĀLU IESTATĪŠANA

Pirmajā reizē, kad Jūs ieslēdzāt TV , Jūs izvēlējāties TV izvēlņu valodu un tika iestatīti visi pieejamie kanāli.
Šajā sadaļā aprakstīts, kā pārinstalēt kanālus un sniegta cita noderīga ar kanāliem saistīta informācija.

Piezīme:
Pārinstalācija izmainīs All channels sarakstu un jaunie kanāli netiks pievienoti nevienam no iecienītāko kanālu sarakstiem.

6.1 Automātiska iestatīšana

Šī sadaļa apraksta to, kā automātiski meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus.

Solis 1: Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlņu valodu.
Skatiet nākamo soli, ja valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Nospiediet **Menu (Izvēlne)** uz tālvadības pults. Izvēlieties Setup (Iestatījumi) > Installation (Instalācija) > **Languages (Valodas)** un nospiediet ▶, lai atvērtu **Menu language (Izvēlnes valoda)**.
2. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos valodu.
3. Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu izvēli.
4. Nospiediet ◀, lai atgrieztos uz instalācijas izvēlni.

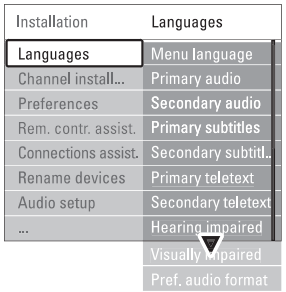

Kad ir iestatīti un tiek pārraidīti digitālie kanāli, valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodas iestatījumus

- **Audio valoda, kam dodat priekšroku**
  Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā valodu, kam pirmkārt dodat priekšroku un otru valodu, ja pirmā nav pieejama.
- **Subtitru valoda, kam dodat priekšroku**
  Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā valodu, kam pirmkārt dodat priekšroku un otru valodu, gadījumam ja pirmā nebūs pieejama. Skatīt sadaļu **5.10 Subtitri**.
- **Teleteksta valodas, kam dodat priekšroku**
  Izvēlieties vienu no pieejamajām teleteksta valodām kā valodu, kam pirmkārt dodat priekšroku un otru valodu, gadījumam ja pirmā nebūs pieejama.
- **Klausīšanās pasliktināšanās**
  Izvēlieties **On (Ieslēgts)**, lai attēlotu klausīšanās pasliktināšanās subtitru versiju Jums nepieciešamajā audio vai subtitru valodā (ja pieejams).

Piezīme:
Ja ir abas – gan vizuālā pasliktināšanās un klausīšanās pasliktināšanās, tad vizuālajai pasliktināšanās valodai prioritāte būs audio, bet klausīšanās pasliktināšanās subtitri.

- **Vēlamais audio formāts**
  Izvēlieties sev vēlamo un iespējamo audio formātu, lai sasniegtu labāko skaņas atskaņošanu.
  Ja TV ir savienots ar mājas kinozāles sistēmu, izvēlieties **Advanced (progresīvs)** labākai skaņas atskaņošanai.Izvēlieties **Standard (Standarts)** citos gadījumos.

Solis 2: Jūsu valsts izvēle

Izvēlieties valsti, kur atrodaties. TV iestatīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar Jūsu valsti.
Skatiet nākamo soli, ja Jūsu valsts izvēle ir pareiza.
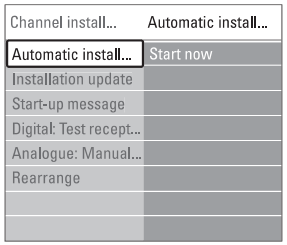
1. Nospiediet ▼, lai izvēlētos Channel installation (Kanālu instalācija).
2. Nospiediet ▶, lai piekļūtu kanālu instalācijas izvēlnei.
   Automātiskā instalācija ir izgaismota.
3. Nospiediet ▶, lai ieietu.
4. Nospiediet **OK.**
5. Nospiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Jūsu valsti.
6. Nospiediet zaļo taustiņu.