

Philips Hotel LCD-TV: Pro⁺ range



EN 19HFL3340D/10

Vraag uw plaatselijke klantenservice voor meer informatie over correcte installatie/plaatsing van de tv in de ruimte en aanvullende accessoires.

DFU-AUG2008

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 INLEIDING OP DE PBS-MODUS	2
2 AFSTANDSBEDIENING	3
2.1 Overzicht van de afstandsbediening 2573 (optioneel)	3
2.2 Overzicht van de gastenafstandsbediening	3
3 EERSTE SETUP	5
3.1 Virgin-modus [startmodus] - instellingen voor ingebruikname	5
4 SETUPMENU EN WERKING IN DE PBS-MODUS	
4.1 PBS-MODUS	6
4.2 APPLICATION [TOEPASSING]	6
4.3 INSTELLINGEN BIJ INSCHAKELING	7
4.4 BEDIENINGSINSTELLINGEN	7
4.5 BLANCO KANAAL	8
4.6 VAN SMARTLOADER NAAR TV	8
4.7 VAN TV NAAR SMARTLOADER	8
4.8 Afstandsbediening-instelling selecteren	9
4.9 Smart afstandsbediening	10
5 OPSLAAN	10
6 PLAATSEN VAN DE TV	11

1 INLEIDING OP DE PBS-MODUS

De Professional Business Solutions (PBS)-modus is een specifieke modus voor tv of monitor (vergelijkbaar met de hotelmodus).


Deze modus beperkt het aantal tv-bedieningen (b.v. een volumebeperking), die een normale gebruiker (d.w.z. de hotelgast) kan gebruiken.

Een 'hoofdgebruiker', bijvoorbeeld de installateur van een hotel, kan in het setupmenu de mate waarin de gebruiker toegang heeft, instellen.

In deze handleiding wordt beschreven hoe u een televisiekanaal kunt instellen met behulp van de Virgin-modus, overige tv-instellingen kunt configureren en de PBS-modus kunt activeren.


2 AFSTANDSBEDIENING

2.1 PBS setupafstandsbediening 2573 (optioneel)

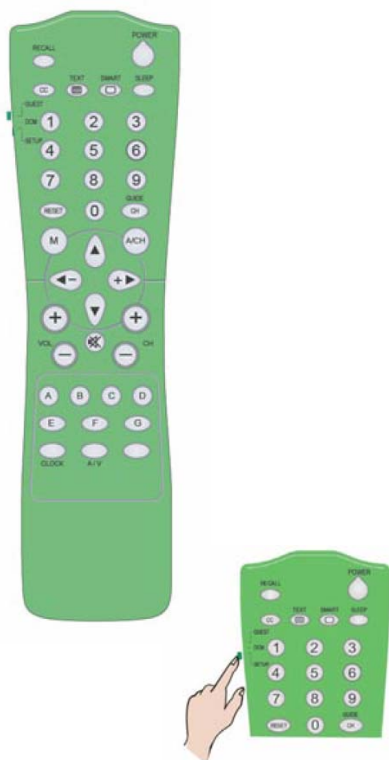

 **Opmerking:** De hotelinstallateur moet de setupmodus selecteren.

2.2 Gastenafstandsbediening 22AV1104/10

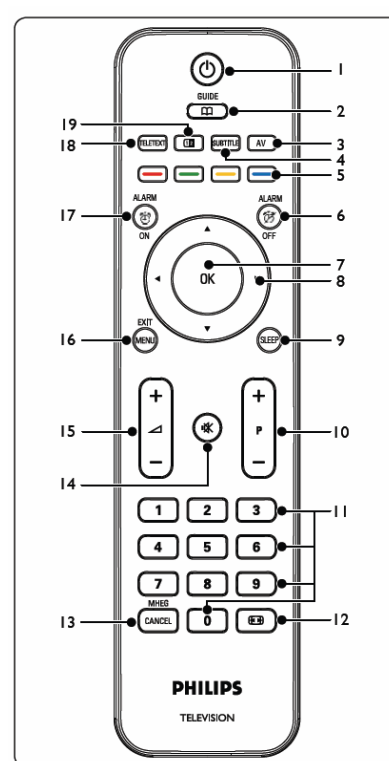

1. **Aan/Standby** 
Hiermee schakelt u de tv in vanuit standby of terug naar standby.
2. **GUIDE [GIDS]**  (DVB-T)
Hiermee schakelt u de elektronische programmagids in en uit. Alleen bij digitale kanalen.
3. **SOURCE [BRON]**
Hiermee selecteert u de aangesloten apparatuur.
4. **SUBTITLE [ONDERTITELING]** (DVB-T)
Hiermee schakelt u de ondertiteling in en uit.

5. **KLEURTOETSEN**

Hiermee selecteert u taken of teletekstopagina's.

6. **ALARM OFF [ALARM UIT]**

Hiermee schakelt u de alarmstatus uit - niet van toepassing bij dit model.

7. **OK**

Hiermee opent u het menu **All channels** [Alle kanalen] of activeert u een instelling.

8. **◀, ▶, ▲, ▼**

Hiermee navigeert u door het menu.

9. **SLEEP [SLAAPSTAND]**

Hiermee geeft u het menu van de slaaptimer weer en stelt u de slaaptimer in.

10. **P +/-**

Hiermee gaat u naar het vorige of het volgende kanaal.

11. **CIJFERTOETSEN**

Hiermee selecteert u een kanaal, een pagina of een instelling.

12.

Hiermee selecteert u een beeldindeling.

13. **MHEG CANCEL**

Hiermee annuleert u digitale tekst of interactieve services (alleen voor Groot-Brittannië).

14.

Hiermee schakelt u het geluid in en uit.

15. **+/-**

Hiermee past u het volume aan.

16. **MENU/EXIT**

Hiermee opent en sluit u het menu.

17. **ALARM ON [ALARM AAN]**

Hiermee geeft u het alarmmenu weer - niet van toepassing bij dit model.

18. **TELETEXT**

Hiermee schakelt u teletekst in en uit.

19.

Het huidige kanaal of de bron wordt nu aan de linkerzijde van het scherm weergegeven, terwijl teletekst aan de rechterzijde zichtbaar is.

3 EERSTE SETUP

3.1 Virgin-modus - Eerste instelling en setup

Dit tv-toestel beschikt over een installatiefunctie die u bij de eerste setup van de tv door het installatiemenu begeleidt, zodat u de juiste instellingen kiest. Deze functie, de Virgin-modus [startmodus], wordt geactiveerd zodra u het tv-toestel heeft uitgepakt en voor de eerste keer inschakelt. De functie is met name bedoeld voor de installatie en instelling van het eerste tv-toestel. Om tijd te besparen tijdens een volledige installatie van een systeem met meerdere televisies, kunnen de instellingen van het eerste tv-toestel via het kloonmechanisme gekopieerd worden naar andere televisies (zie de paragrafen 4.6 en 4.7).

TV installation	
Please select your language	Bulgarian
	Čeština
	Dansk
	Deutsch
	Ελληνικά
	English
	Español
Français	
Press OK or the green colour key on your remote control to c	

Druk op OK of op de groene toets op uw afstandsbediening om uw keuze te bevestigen



Voordat u de PBS-modus op ON instelt, en indien u klonen niet als configuratiemechanisme gebruikt, moet de televisie worden geconfigureerd.



Opmerking: als u de tv-instellingen kloon, kan de Virgin-modus worden overgeslagen door tweemaal op de "Menu"-toets op de televisie te drukken.

Volg de aanwijzingen van de Virgin-modus om alle kanalen/programma's in te stellen

Digitale kanalen beginnen bij programmanummer 1, analoge kanalen beginnen bij programmanummer 900.



Opmerking: de lijst met kanalen kan worden aangepast door de hotelinstallateur via de functie Rearrange [Kanalen opnieuw ordenen], zoals hieronder aangegeven. U kunt de volgorde van de kanalen eveneens gemakkelijk wijzigen door direct het nummer van het kanaal op te geven en zo nodig de naam.

Channel installation		Rearrange
Automatic installation	0	
Installation update	1	
Digital Test reception	2	
Analog Manual installation	3	
Rearrange	4	
	5	
	6	
	7	
This allows you to rename, to reshuffle and to uninstall or reinstall the stored TV channels. Press the corresponding colour keys.		

Rearrange
0
1
2
3
4
5
6
7

This allows you to rename, to reshuffle and to uninstall or reinstall the stored TV channels. Press the corresponding colour keys.

Nadat de setup/installatie is voltooid, wordt het menu van de Virgin-modus [startmodus] niet meer weergegeven als de tv wordt ingeschakeld.

Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij de tv.

De voorkeursinstellingen voor beeld, geluid en functies worden gebruikt wanneer de tv in de PBS-modus wordt ingeschakeld of vanuit de standbymodus wordt geactiveerd

Deze kunt u instellen door het setupmenu van de tv op te roepen (zie onder) en uw eigen instellingen voor beeld/geluid, instellen van kanalen enz. uit te voeren: Naast het handmatig aanpassen van de beeldinstellingen kunt u met de Smart-instellingen ook voorgedefinieerde instellingen voor beeld en geluid toepassen op uw tv.

TV Menu		Smart settings
Smart settings		Personal
Picture		Vivid
Sound		Standard
Features		Movie
Install		Power saver



Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding bij de tv.

De installateur dient de tv in te stellen op de Home-modus door Install [Installeren] > Preferences [Voorkeuren] > Location [Locatie] te kiezen

Preferences		Location
Location		Shop
Easylink		Home
This allows you to select the location of your TV. Choose Home to have full flexibility to change any predefined settings.		

4 SETUPMENU'S WEERGEVEN

U kunt het setupmenu voor de PBS-modus op de tv weergeven door in de SETUP-modus op de afstandsbediening op de toets 2573 MENU te drukken of door op de gastenafstandsbediening binnen 10 seconden "319753  " in te toetsen met de cijfertoetsen - de High security-modus [veilige modus] moet dan wel zijn uitgeschakeld.

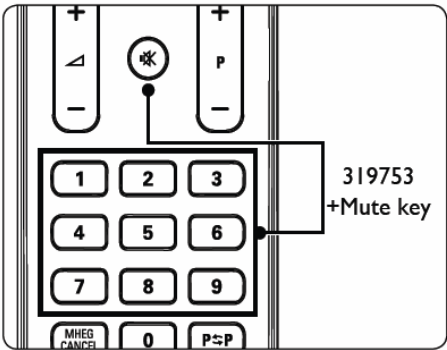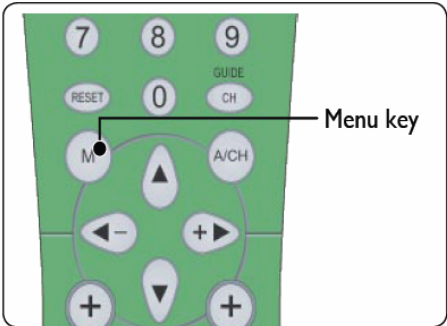

Het volgende menu verschijnt.

Setup menu	
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.1 PBS-MODUS

Selecteer ON om de PBS-modus in te schakelen.

Setup menu	
PBS mode	off
Application	on
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

4.2 APPLICATION [TOEPASSING]

U kunt kiezen uit de toepassingen Hotel/Hospital [Hotel/Ziekenhuis] of Business/Monitor; dit hangt af van de wensen van de installateur.

Setup menu	
PBS mode	Business/Monitor
Application	Hotel/hospital
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

Als APPLICATION wordt ingesteld op Hotel/Hospital, kan het beperkte tv-menu voor de gast als volgt worden geopend:
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de tv voor beschrijvingen van de menuopties.

Guest menu	
Picture format	Super zoom
Subtitle	4:3
Subtitle language	Movie expand 14:9
Audio language	Movie expand 16:9
Sleeptimer	0
	Wide screen
	Subtitle zoom

Als APPLICATION wordt ingesteld op BUSINESS MONITOR, kan het normale tv-setupmenu worden geopend via de menutoets op de gastenafstandsbediening met de extra bedieningsfuncties in het PBS setupmenu.

4.3 INSTELLINGEN BIJ INSCHAKELING

Setup menu	Switch on settings
PBS mode	Switch on volume
Application	Maximum volume
Switch on settings	Switch on channel
Control settings	Power on
Blank channel	Display message
Smartloader to TV	Welcome message
TV to smartloader	
Store	

- **SWITCH ON VOLUME [INSCHAKELVOLUME]** - Met deze functie wordt de tv altijd ingeschakeld (met de aan/uit-knop of vanuit standby) op dit vooraf ingestelde volume. De volume-instelling bij inschakeling kan niet hoger zijn dan het maximale volume. Het actuele volume dient het volume bij inschakeling te volgen en aanpassing van het volume bij inschakeling geldt ook voor het actuele volume.
- **MAXIMUM VOLUME** - dit is het maximale volume dat de gast kan instellen.
- **SWITCH ON CHANNEL [INSCHAKELKANAAL]** - Hiermee kunt u het kanaalnummer (analoog of digitaal) of de externe videobron kiezen die wordt weergegeven wanneer de tv wordt ingeschakeld of vanuit standby wordt geactiveerd. Wanneer het tv-toestel is ingesteld op LAST STATUS [laatst bekeken], schakelt de tv in op het laatst bekeken kanaal of de laatst bekeken bron. Deze LAST STATUS-instelling heeft voorrang boven de APPLICATION-instellingen.
- **POWER ON** - Dit is de inschakelstatus van de tv nadat deze is aangezet. Bij ON [AAN] wordt de tv ingeschakeld met de aan/uit-knop, terwijl Standby aangeeft dat de tv in de standbymodus gaat. LAST STATUS [laatst bekeken] wil zeggen dat de tv naar de laatste inschakelstatus moet gaan voordat het toestel wordt uitgeschakeld.
- **DISPLAY MESSAGE [BERICHT WEERGEVEN]** - Hiermee kunt u instellen dat nadat de tv is ingeschakeld of vanuit standby is geactiveerd, gedurende 30 seconden een welkomstbericht wordt weergegeven. Als OSD Display [Schermweergave] is ingesteld op OFF, kan het welkomstbericht niet worden weergegeven, ongeacht de instelling bij DISPLAY MESSAGE [BERICHT WEERGEVEN].

- **WELCOME MESSAGE [WELKOMSTBERICHT]** - Hiermee kunt u een welkomstbericht van twee regels met elk 20 alfanumerieke tekens instellen. De gebruikte tekens zijn afhankelijk van de geselecteerde gebruikerstaal.

Welcome message		Line 1
Line 1		
Line 2		Welcome to PBS Mode
Clear		

☐ Cancel
 ☐ OK
 ☐ Clear all
 ☐ Delete

U kunt de letters invoeren en doorlopen via de cursortoetsen en cijfer-/lettertoetsen.

4.4 BEDIENINGSINSTELLINGEN

Setup menu	Control settings
PBS mode	Local KB lock
Application	RC lock
Switch on settings	OSD display
Control settings	High security mode
Blank channel	Auto soart
Smartloader to TV	Monitor out
TV to smartloader	Low power standby
Store	

- **TELEVISION BUTTONS LOCKED [TELEVISIETOETSEN VERGRENDELD]** - Met deze optie kunt u televisietoetsen vergrendelen. ON [AAN] betekent dat alle televisietoetsen vergrendeld zijn behalve de aan/uit-knop, OFF [UIT] betekent dat alle televisietoetsen zijn ingeschakeld en ALL [ALLES] betekent dat alle televisietoetsen vergrendeld zijn, inclusief de aan/uit-knop.
- **REMOTE CONTROL LOCKED [AFSTANDBEDIENING VERGRENDELD]** - Hiermee kunt u de bediening van de normale afstandsbedieningen in- en uitschakelen. Wanneer de High Security-modus [veilige modus] echter op OFF is ingesteld, kunt u het menu van de PBS-modus toch openen door met de cijfertoetsen "319753" in te toetsen, zelfs wanneer Remote Control Locked [Afstandsbediening geblokkeerd] is ingesteld op ON.

- **OSD DISPLAY [SCHERMWEERGAVE]** - Hiermee kunt u de schermweergave in- en uitschakelen (b.v. kanaalnummer en -naam, geluidsmodus, volumebalk, tijd enz.).
- **HIGH SECURITY MODE [VEILIGE MODUS]** - Hiermee kunt u kiezen of de gewone afstandsbediening of de setupafstandsbediening voor de PBS-modus moet worden gebruikt om het setupmenu weer te geven. Als deze modus is ingeschakeld, kunt u het setupmenu alleen met de menu-toets op de setupafstandsbediening openen. Als deze modus is uitgeschakeld, kunt u het setupmenu zowel openen met de menu-toets op de setupafstandsbediening als met de cijferreeks "319753  " op de gewone afstandsbediening.
- **AUTO SCART** - Hiermee kunt u automatische scart-overschakeling of break-in in de PBS-modus inschakelen (ON) of uitschakelen (OFF).
- **LOW POWER STANDBY [ENERGIEZUINIGE STANDBY]** - Hiermee kunt u de energiemodus voor de standbymodus van het tv-toestel bepalen door op de energietoets op de afstandsbediening of het toetsenbord te drukken - groen: de tv gaat over op de energiezuinige standbymodus om zo weinig mogelijk stroom te gebruiken; Fast [snel]: de tv gaat in de semi-standbymodus om snel geactiveerd te kunnen worden.

4.5 BLANCO KANAAL

- **BLANK CHANNEL [BLANCO KANAAL]** - hiermee kunt u bepalen of u het huidige kanaal wel of niet van beeld wilt voorzien. In de PBS-toepassing wordt het blanco kanaal gebruikt voor radio-uitzendingen zoals opnieuw gemoduleerde FM-radio, muziek-cd's enz. De huidige blanco modus moet de blanco status van het kanaal volgen en wijziging van het blanco kanaal moet ook het huidige kanaal blanco of niet-blanco maken.

Setup menu	
PBS mode	Blank channel
Application	off
Switch on settings	on
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

-  **Opmerking:** Blanco kanaal wordt toegepast op het huidige kanaal. Kies het submenu Blank Channel door op de rechtercursortoets te drukken (zie onder) om te kunnen navigeren en andere kanalen blanco te kunnen maken:

4.6 VAN SMARTLOADER NAAR TV (met USB)

Setup menu	
PBS mode	Smartloader to TV
Application	Load
Switch on settings	Settings copied to TV
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

Met deze functie kunt u configuratiegegevens voor de tv (video, audio, kanaallijst, instellingen PBS-modus) van een USB-geheugenstick naar de tv kopiëren. Na het kopiëren verschijnt er een bericht voor de PBS-gebruiker ("Settings copied to TV", instellingen gekopieerd naar de tv).

-  **Opmerking:** Tijdens het kopieerproces mag de USB-stick niet worden verwijderd. Dit kan de beschreven werking van de tv nadelig beïnvloeden.
-  **Opmerking:** Tijdens dit proces worden de kloonbestanden NVM_MTK_2K8_EU.BIN en CH_MTK_2K8_EU.BIN door de tv opgehaald en worden de TV NVM en de installatie van de kanalen bijgewerkt.
-  **Opmerking:** Alle toetsen op de afstandsbediening en op de tv zijn uitgeschakeld tijdens het kopiëren.
-  **Opmerking:** Het verdient aanbeveling om de tv na het klonen uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.

4.7 VAN TV NAAR SMARTLOADER (met USB)

Setup menu	
PBS mode	TV to smartloader
Application	Load
Switch on settings	Settings copied to USB
Control settings	
Blank channel	
Smartloader to TV	
TV to smartloader	
Store	

Met deze functie kunt u configuratiegegevens voor de tv (video, audio, kanaallijst, PBS-modusinstellingen zoals het welkomstbericht e.d.) van de tv naar een USB-station kopiëren.

- Na het kopiëren verschijnt er een bericht voor de PBS-gebruiker ("Settings copied to USB", instellingen gekopieerd naar USB).

⊞ **Een USB-geheugenstick van 128 MB met minimaal 10 MB vrije ruimte is hiervoor geschikt.**

⊞ **Opmerking:** Tijdens het kopieerproces mag de USB-stick niet worden verwijderd. Dit kan de beschreven werking van de tv nadelig beïnvloeden.

⊞ **Opmerking:** Na het kopiëren worden er twee bestanden gecreëerd in de hoofddirectory van de USB-stick: NVM_MTK_2K8_EU.BIN met de algemene instellingen, bijvoorbeeld Video/Audio etc., en CH_MTK_2K8_EU.BIN met de kanaalinstallatie-instelling, bijvoorbeeld de kanaallijst etc.

⊞ **Opmerking:** Alle toetsen op de afstandsbediening en op de tv zijn uitgeschakeld tijdens het kopiëren.

⊞ **Opmerking:** Normaliter wordt de eerste tv handmatig geconfigureerd/ingesteld door de hotelinstallateur, waarna alle gegevens worden overgezonden/gekloond naar het USB-station via de functie TV to Smart Loader. Daarna kunnen de andere tv's worden ingesteld via hetzelfde USB-station. Deze kloonfunctie zorgt ervoor dat niet alle tv-toestellen met de hand hoeven worden ingesteld, waardoor het installatieproces in het hotel versneld wordt.

4.8 Afstandsbediening-instelling selecteren

1. Open **Setup menu**.
2. Druk op ▼ en selecteer **Remote control**.

Setup menu	
Control settings	
PBS mode	Local KB lock
Application	RC lock
Switch on settings	OSD display
Control settings	High security mode
Blank channel	Auto scart
Add current channel to pa...	Monitor out
Smart RC	Low power standby
Smartloader to TV	Multi RC

3. Druk op ► om **control setting** [bedieningsinstelling] te openen.
4. Druk op ▼ of ▲ om een instelling te selecteren.
5. Druk op ► om deze te openen.

PB9

High security mode [Veilige modus]

• On

Hiermee krijgt u alleen toegang tot het Setupmenu van de BDS Hotelmodus via de setupafstandsbediening.

• Off

Hiermee krijgt u toegang tot het Setupmenu van de BDS Hotelmodus via de setupafstandsbediening of via de gastenafstandsbediening.

Auto scart instellen

Hiermee stelt u de tv in om over te schakelen naar de bron waar het scartsignaal gedetecteerd wordt.

1. Open 1. **Setup menu**.
2. Druk op ▼ om **Auto scart** te selecteren.

Setup menu	
Control settings	Auto scart
Local KB lock	Off
RC lock	On
OSD display	Power Scart
High security mode	
Auto scart	
Monitor out	
Low power standby	
Multi RC	

3. Druk op ► om **Auto scart** te openen.
4. Druk op ▲ of ▼ om de gewenste optie te selecteren.

• Off

Hiermee schakelt u de functie uit.

• On

Hiermee schakelt u de functie in.

• Power SCART [inschakelen bij scart-signaal]

Hiermee wordt de tv ingeschakeld vanuit de standby als er een scartsignaal wordt gedetecteerd, of gaat de tv in de standby als er geen scartsignaal wordt gedetecteerd.

5. Druk op ▼ om **Store - go right** (Opslaan - ga naar rechts) te selecteren en druk op ► om de instelling op te slaan.

• Multi RC

• Meerdere afstandsbedieningen

• Off

Hiermee schakelt u functie meerdere afstandsbedieningen uit.

- **Blue [blauw]**

Selecteer deze optie om de blauwe gastenafstandsbediening te gebruiken.

- **Red [rood]**

Selecteer deze optie om de rode gastenafstandsbediening te gebruiken.

- **Green [groen]**

Selecteer deze optie om de groene gastenafstandsbediening te gebruiken.

- **Yellow [geel]**

Selecteer deze optie om de gele gastenafstandsbediening te gebruiken.

4.9 Smart RC

Setup menu	Smart RC
PBS mode	Off
Application	On
Switch on settings	
Control settings	
Blank channel	
Add current channel to pa...	
Smart RC	
Smartloader to TV	

- **On**

Selecteer deze optie om de smart afstandbediening te gebruiken.

- **Off**

Hiermee schakelt u de smart afstandbediening uit.

Add current channel to Pay TV ring

Selecteer de instelling **R0**, **R1** of **R2** voor de verschillende pay-tv kanalen.

5 STORE [OPSLAAN]

Door deze optie te activeren worden de PBS-modusinstellingen opgeslagen. De PBS-modusinstelling wordt van kracht nadat de tv in de standby is gezet.




Belangrijk:

Het klonen van systeem- en configuratie-instellingen met behulp van USB of SerialXpress wordt alleen ondersteund bij gebruik van dezelfde televisies.


6 PLAATSEN VAN DE TV

KIJKHOEK is de beste hoek waaronder het scherm bekeken kan worden met goede beeldprestaties


Horizontal Viewing Area

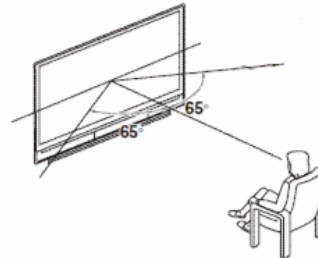

Vertical Viewing Area

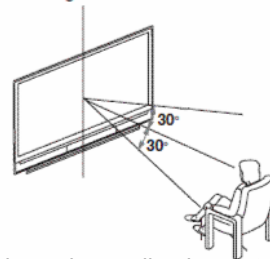

De tv en het scherm zijn als volgt ontworpen:

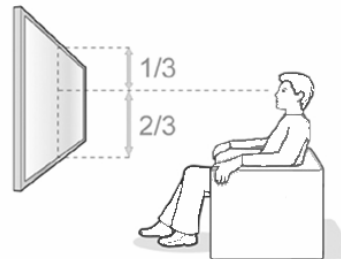

Wat u moet doen als de kijkhoek niet goed genoeg is:

- Zet de tv schuiner (verticaal) of draai de tv (horizontaal) om een optimale stand te bereiken.
- Als de tv boven een bepaalde hoogte wordt geplaatst, verdient het aanbeveling de tv altijd te kantelen.

Philips heeft wandsteunen met kanteling voor hotel-tv's als apart verkrijgbare accessoires.

Philips adviseert de tv te plaatsen zoals hierboven wordt beschreven. Als de tv anders wordt geplaatst, kan dit van invloed zijn op de kijkhoek. Philips is niet verantwoordelijk voor verminderd kijkplezier als gevolg van een verkeerde kijkhoek als de tv anders wordt geplaatst dan wordt aanbevolen.

