

Il presente manuale contiene le informazioni relative a configurazione e uso del televisore. Si consiglia di leggere inoltre i testi della Guida che vengono visualizzati nella parte inferiore dello schermo.



Se il presente manuale non risponde alle esigenze specifiche o se la sezione "Risoluzione dei problemi" non risolve le problematiche del televisore, contattare il centro locale di assistenza Philips (vedere il libretto delle garanzie internazionali).

Quando si contatta il servizio di assistenza Philips, tenere a portata di mano il numero del modello e il codice del prodotto riportati sul retro o alla base del televisore oppure sulla confezione.

Modello: 26PF9631D/10

Codice prodotto:

Indice

Norme di sicurezza	2	Collegamenti video e audio	39
Operazioni preliminari	3	Panoramica del pannello laterale	40
Telecomando RC4404/01	5	Panoramica del pannello posteriore	41
Funzioni del tasto OPTION	7	Collegamento:	
Tasti sulla parte superiore del televisore	7	di un videoregistratore o di un	
Introduzione alla TV digitale	8	registratore DVD	42
Accensione del televisore	8	di due videoregistratori o di un video-	
Configurazione iniziale	8	registratore e di un registratore DVD	43
Struttura dei menu	11	di un ricevitore satellitare	43
Voci del Menu TV	12	di un lettore DVD, di un decoder o di	
Opzioni del menu Immagine	14	una console di gioco	44
Opzioni del menu Suono	17	di un lettore DVD o di un ricevitore	44
Opzioni del menu Funzioni	19	di un lettore DVD, di un ricevitore	
Ricerca e memorizzazione dei canali		satellitare o di un decoder	45
televisivi	27	di un PC	46
Impostazione delle preferenze	28	di un amplificatore Home Cinema	47
Selezione dei collegamenti	29	Utilizzo della slot Common Interface	48
Selezione dei numeri di canale del decoder	29	Selezione delle apparecchiature collegate	49
Ripristino dei valori predefiniti	30	Registrare con un registratore	49
Aggiornamento del software del televisore	30	Tasti per apparecchiature audio e video	50
Creazione di un elenco dei canali preferiti	31	Risoluzione dei problemi	51
Guida elettronica ai programmi (EPG)	32	Allegato 1: Impostazione del telecomando	
Browser multimediale	33	per l'utilizzo con le periferiche	52
Televideo	36	Allegato 2 - Aggiornamento del software TV	
		Philips con memoria portatile	53
		Allegato 3 - Televisore Philips - Formato per	
		presentazioni con sottofondo musicale ...	56
		Allegato 4 - Televisore Philips - Istruzioni per	
		fotocamere digitali e periferiche USB ...	58
		Allegato 5 - Istruzioni sulle periferiche	
		collegate tramite il connettore HDMI ...	59
		Indice	60
		Riciclaggio	61
		Informazioni sul prodotto	61

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questo apparecchio è fabbricato nella Comunità Economica Europea nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 26/3/92 ed in particolare è conforme alle prescrizioni dell'art. 1 dello stesso D.M. Si dichiara che l'apparecchio televisori a colori (vedete indicazioni sull'etichetta applicata sull'ultima pagina di copertina) risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 nr. 548.


Fatto a Brugge il febbraio 2006

Philips Industrial Activities N.V., Pathoekeweg 11, 8000 Brugge - Belgio

Informazioni generali

Collegare la spina alla presa a muro e appendere il televisore alla parete soltanto dopo aver completato tutti i collegamenti.

- Posizionare o appendere il televisore nella posizione desiderata, assicurandosi di non ostruire le prese d'aria.

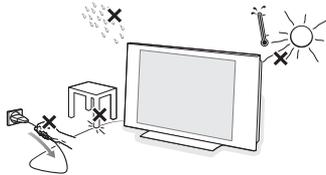

- Non installare il televisore in uno spazio ristretto, come ad esempio una libreria o mobili simili.
- Per evitare condizioni di scarsa sicurezza, non avvicinare al televisore fonti di fiamme libere (ad esempio candele accese).
- Evitare il calore, la luce diretta del sole e l'esposizione alla pioggia o all'acqua.
- Non esporre l'apparecchio a gocce o schizzi.

Pulizia dello schermo

Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri, evitando di graffiare, rovinare o danneggiare lo schermo permanentemente. Non passi panni antipolvere con additivi chimici. Non toccare la superficie con le mani nude o panni unti (alcuni cosmetici possono danneggiare lo schermo). Prima di pulire lo schermo, scollegare il televisore. In caso di polvere, passare delicatamente un panno di cotone o altro materiale morbido tipo daino. Non utilizzare acetone, toluene e alcool. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Eliminare gocce di acqua e saliva il prima possibile, in quanto il contatto prolungato causa deformazioni e scolorimenti.

Immagine fisse

Sugli schermi al plasma la persistenza di immagini statiche tende a creare un effetto memoria sullo schermo con fastidiose ombreggiature e zone scure, causate dall'usura dei fosfori. D'altro canto il normale utilizzo di uno schermo televisivo implica la visualizzazione di immagini in costante movimento e cambiamento.

Esempi di immagini fisse (l'elenco non pretende di essere esaustivo e potrebbero verificarsi altre condizioni del genere):

- Menu del televisore e di lettori DVD che elencano ad esempio il contenuto di un disco.
 - Strisce nere: quando sui lati destro e sinistro dello schermo appaiono delle strisce nere, si consiglia di modificare il formato dell'immagine, in modo che l'immagine riempi l'intero schermo.
 - Loghi dei canali televisivi: costituisce un problema se è luminoso e fisso. Le immagini che si muovono o con scarso contrasto solitamente non causano problemi di usura non uniforme dei fosfori.
 - Etichette dei rivenditori: solitamente posizionate nella parte bassa dello schermo televisivo.
 - Loghi dei canali di shopping e schermate di listini: si tratta solitamente di immagini luminose fisse e ripetitive, sempre nella medesima posizione dello schermo.
- Fra gli esempi di immagini fisse si ricordano i loghi, le immagini di computer, la visualizzazione dell'orario, il televideo, le immagini visualizzate nel formato 4:3, le immagini o i caratteri statici, ecc.

Suggerimento - Ridurre il contrasto e la luminosità.

Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ("EMF")

- Philips Royal Electronics produce e commercializza numerosi prodotti destinati al mercato dei consumatori: tali prodotti, come tutte le apparecchiature elettroniche, in genere possono emettere e ricevere segnali elettromagnetici.
- Uno dei basilari principi aziendali di Philips consiste nell'adottare per i suoi prodotti tutte le misure di salute e sicurezza possibili, nel rispetto di tutti i requisiti di legge applicabili e nell'adeguamento completo agli standard EMF applicabili al momento della produzione delle apparecchiature.
- Philips è impegnata a progettare, produrre e commercializzare prodotti privi di effetti avversi sulla salute.
- Philips conferma che i suoi prodotti, se utilizzati correttamente per l'uso previsto, sono sicuri in base alle attuali conoscenze scientifiche.
- Philips svolge un ruolo attivo nello sviluppo degli standard EMF e di sicurezza internazionali, ed è in grado di anticipare ulteriormente gli sviluppi della standardizzazione per una tempestiva integrazione nei suoi prodotti.


Operazioni preliminari

Avvertenza - Non collegare il cavo di alimentazione nella presa alla base del televisore e alla presa a muro, né appendere il televisore al muro prima di aver completato tutti i collegamenti.

Prima di accendere il televisore, collegare tutte le periferiche. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 39).

Panoramica delle connessioni del pannello laterale

Esiste una vasta gamma di apparecchiature elettroniche collegabili al televisore. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 39).

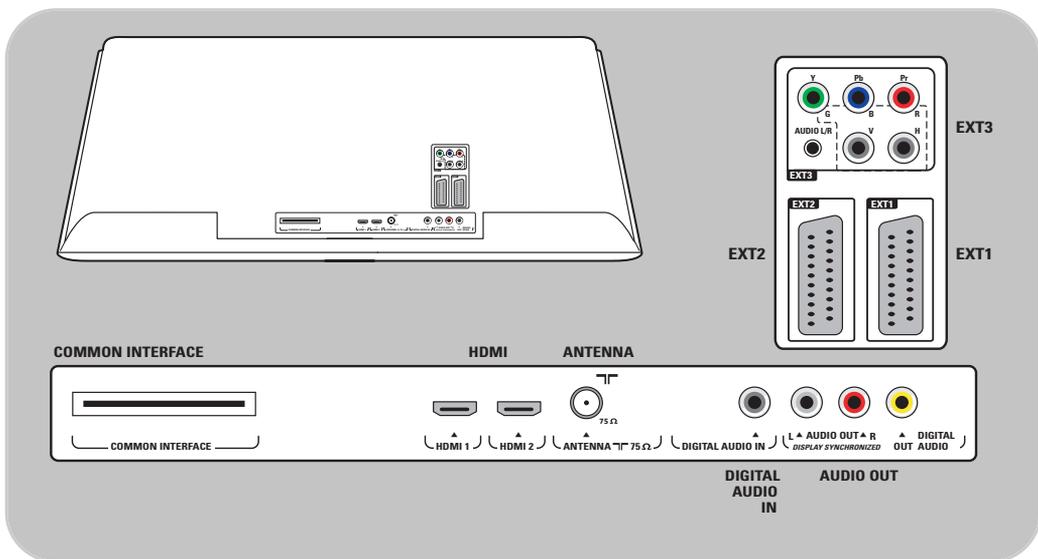

EXT1 gestisce i segnali CVBS, RGB e audio sx/dx

EXT2 gestisce i segnali CVBS, S-VIDEO, RGB, Audio L/R


EXT3 gestisce i segnali YPbPr e Audio L/R;

HDMI 1 e 2.

Formati video supportati: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p e 1080i.

Avvertenza - scollegare l'alimentazione prima di effettuare eventuali collegamenti.

Suggerimento: È consigliabile collegare le periferiche utilizzando l'uscita RGB a **EXT1** o **EXT2**, poiché questo segnale assicura una migliore qualità delle immagini.

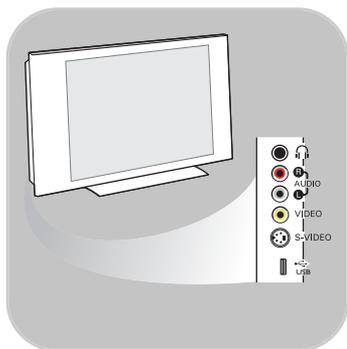


Panoramica delle connessioni del pannello posteriore

- Per collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 40).
- Per collegare la cuffia, vedere la sezione "Collegamenti video e audio" (pag. 40).
- Per collegare una periferica USB, vedere la sezione "Browser Multimediale" (pag. 33).

Collegamento dell'antenna

- o Inserire saldamente la spina dell'antenna nella relativa presa  alla base del televisore.

Suggerimento - Per migliorare la qualità delle immagini, utilizzare il cavo anti-disturbi in dotazione.

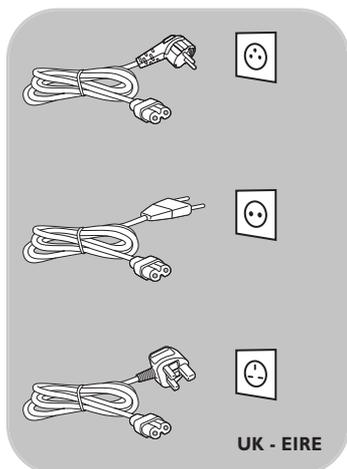

Collegamento dell'alimentazione


- o Inserire il cavo di alimentazione in dotazione nell'apposita presa alla base del televisore e nella presa a muro.

Avvertenza - Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'adesivo applicato sul retro del televisore.

Telecomando

- o Inserire le due batterie in dotazione (tipo R6 - 1,5V). Accertarsi che la polarità delle batterie sia corretta, osservando le indicazioni (+) e (-) presenti all'interno del vano.

Per attivare una funzione è sufficiente premere la maggior parte dei tasti una sola volta. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la funzione viene disattivata.

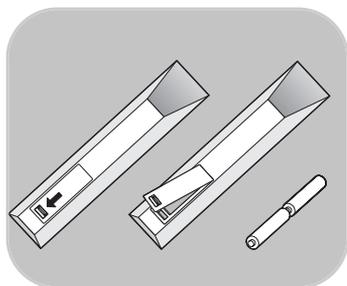



⏻ Standby

Premere questo tasto per attivare e disattivare la modalità Standby. Quando il televisore è in Standby, l'indicatore rosso è acceso.

Attenzione - Il televisore non è mai completamente spento, a meno che non venga scollegato dalla presa di alimentazione.

TV Premere questo tasto una volta per selezionare la modalità TV.

DVD STB VCR AUX

Premere uno di questi tasti per selezionare la modalità di utilizzo del telecomando. Vedere la sezione "Tasti per apparecchiature audio e video" (pag. 50).

DEMO Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu Demo.

Tasti colorati

- Quando sono associati a delle funzioni, i tasti colorati vengono visualizzati sullo schermo.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.

OPTION

- Premere questo tasto per aprire e chiudere il menu Accesso rapido, che contiene le opzioni maggiormente utilizzate (ad esempio Formato immagine).
- Dopo aver aperto il televideo, premere ripetutamente questo tasto per ingrandire la pagina visualizzata. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 37).

 Premere questo tasto per aprire e chiudere la Guida elettronica ai programmi (EPG). Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 32).

Tasti cursore

Premere i tasti cursore su/giù e destro/sinistro per navigare fra i menu.

- OK** - Premere questo tasto per confermare un'impostazione.
- Premere questo tasto per avviare la riproduzione dei contenuti nell'applicazione Browser multimediale.

BROWSE/MENU: Premere per aprire e chiudere il menu principale. Vedere la sezione "Struttura dei menu" (pag. 11).

Televideo Acceso/Spento

Premere questo tasto per visualizzare il televideo. Vedere la sezione "Televideo" (pag. 36).
Solo per Regno unito: Digital text/Servizio interattiva.

Attenzione - Non tutti i canali trasmettono applicazioni televisive interattive 24 ore al giorno.

Volume

Per regolare il volume premere i tasti + o -.

 Tasto Mute: premere questo tasto per disattivare e riattivare l'audio.



+P- Selezione dei canali

- Premere questi tasti per passare da un canale televisivo a un altro, da una sorgente memorizzata a un'altra e da un canale degli elenchi dei preferiti a un altro.
- Premere questi tasti per selezionare una pagina del televideo.
- Premere questi tasti per sfogliare rapidamente le voci dei menu.
- Premere questi tasti per accendere il televisore quando è in Standby.

Tasti dei numeri da 0 a 9

Premere questi tasti per selezionare un canale televisivo da 0 a 999.

AV Per selezionare le periferiche.

Vedere le istruzioni relative alla voce Collegamenti del menu Installazione (pag. 29).

P+P Canale precedente

Premere questo tasto per passare dal canale selezionato a quello precedente.

◀ ▶ Tasti per le apparecchiature audio e video

Vedere "Tasti per l'apparecchiatura audio e video" (pag. 50).
Vedere "Tasti funzionali per browser multimediale" (pag. 35).

■ CANCEL (Annulla)

Solo per Regno Unito: televisione interattiva digitale.
Premere questo tasto per annullare questi servizi speciali (e cancellare la barra delle funzioni sul fondo dello schermo).

- nessuna funzione

ⓘ Informazioni a schermo

Premere questo tasto per visualizzare le informazioni sul canale televisivo selezionato e il programma (se disponibili).

- 12 Premere il tasto 12 per visualizzare il televideo alla destra dello schermo.

FAV Premere questo tasto per visualizzare l'elenco dei canali. È possibile creare fino a un massimo di quattro elenchi di preferiti.

Nota - per impostare il telecomando affinché sia possibile utilizzarlo con altre apparecchiature periferiche, vedere pag. 59.



Accesso rapido
Lingua audio digitale
Lingua sottotitoli digitali
Sottotitoli
Formato immagine
Equalizzatore
Orologio

Il tasto **OPTION** consente di visualizzare il menu Accesso rapido, che permette di accedere direttamente ad alcune funzioni e opzioni di menu.

1. Premere il tasto **OPTION**.
 - Viene visualizzato il menu Accesso rapido.
2. Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
3. Premere il tasto **OK** per accedere alla voce di menu selezionata nel Menu TV (fatta eccezione per l'opzione Orologio).
4. Effettuare una selezione utilizzando i tasti cursore.
5. Per uscire, premere il tasto option.

Nota - Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

Lingua audio digitale:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Audio" (pag. 17).

Lingua sottotitoli digitali:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 19).

Sottotitoli:

Vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 19).

Formato immagine:

Vedere Opzioni del menu Immagine nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 16).


Equalizzatore:

Vedere Opzioni del menu Audio nella sezione "Voci del Menu TV" (pag. 17).

Orologio:

- Selezionare questa opzione per attivare e disattivare la visualizzazione dell'ora sullo schermo.

I tasti sulla parte superiore del televisore

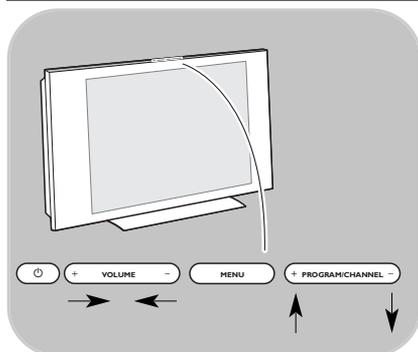

Nel caso in cui il telecomando si rompa o vada perduto, oltre alla possibilità di selezionare i canali e regolare il volume è possibile anche effettuare alcune modifiche di base delle impostazioni utilizzando i tasti posti sulla parte superiore del televisore.

- Premere il tasto di accensione per spegnere e accendere il televisore.

Il tasto **MENU** consente di richiamare il Menu TV senza utilizzare il telecomando.

- Premere:
 - i tasti - e + **VOLUME** e i tasti - e + **PROGRAM/CHANNEL** per selezionare le voci di menu;
 - il tasto **MENU** per confermare la selezione.

Oltre alla ricezione delle trasmissioni analogiche, il televisore è dotato di un sintonizzatore integrato che riceve, decodifica e visualizza i segnali del digitale terrestre.

I canali digitali televisivi e radiofonici sono disponibili e riproducibili soltanto:

- se la zona di residenza è coperta dal digitale terrestre (DVB-T)
- e se il segnale DVB-T è supportato dal televisore nella zona di residenza. Per l'elenco dei paesi supportati, consultare la pagina www.philips.com/support.

Accensione del televisore

- o Premere il tasto di accensione  sul lato del televisore.
- ▷ Sul pannello frontale del televisore si accende un indicatore e anche lo schermo si accende.
- o Se il televisore è in Standby, premere i tasti **-P+** o il tasto  del telecomando.

Nota - Soltanto alla prima accensione del televisore verrà visualizzata una schermata di benvenuto, seguita dalla procedura di installazione. Vedere la sezione "Installazione iniziale" (pag. 8).

Installazione iniziale

Soltanto alla prima accensione del televisore viene visualizzata una schermata di benvenuto, seguita dalla procedura di configurazione.

La procedura di configurazione include una sequenza di schermate che guidano l'utente alla configurazione del televisore.

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Nota - Se il televisore è già stato configurato e si desidera modificare le impostazioni, passare alla sezione "Voci del Menu TV" (pag. 12).



Passaggio 1 - Selezione della lingua di visualizzazione

Dopo la schermata di benvenuto viene visualizzata una schermata di selezione della lingua per i menu del televisore. Il testo dell'installazione e le relative informazioni vengono visualizzati in lingue diverse. La lingua impostata in questo menu verrà utilizzata anche per l'audio e i sottotitoli digitali.

1. Premere i tasti cursore su/giù per evidenziare la lingua desiderata.
2. Premere il tasto **OK** del telecomando.
3. Seguire le istruzioni visualizzate.

Passaggio 2 - Conclusione della procedura di configurazione

1. Quando **Televisore** è evidenziato, premere il tasto verde del telecomando.
2. Selezionare il paese di residenza.

Note

- Se si seleziona un paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel paese di residenza.
- Se nel paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.


3. Premere il tasto verde del telecomando per avviare la configurazione automatica dei canali.
 - ▷ Viene eseguita una procedura automatica di ricerca e memorizzazione di tutti i canali televisivi analogici e digitali e di tutti i canali radiofonici. La procedura richiede alcuni minuti. Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

Note

- La ricezione dei canali televisivi digitali terrestri dipende dal paese di residenza.
- Se si desidera configurare i canali in un secondo tempo, selezionare Menu TV > Canali > Configurazione automatica, per eseguire la scansione di tutti i canali disponibili.

4. Al termine della ricerca, premere nuovamente il tasto rosso.



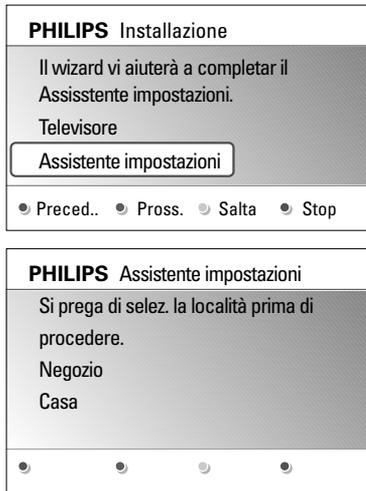

Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore

Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine e Suono per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche.

1. Per accedere al menu **Assistente impostazioni**, premere il tasto verde del telecomando.
2. Selezionare la posizione del televisore utilizzando i tasti cursore su/giù.
 - ▷ Scegliendo **Negozio** si disattiva l'Assistente impostazioni. I parametri del televisore di Immagine e Suono vengono configurati utilizzando le impostazioni predefinite. Procedere premendo nuovamente il tasto verde.
 - ▷ Premendo **Casa** viene visualizzato l'Assistente impostazioni.
3. Utilizzare i tasti cursore sinistro/destro per selezionare di volta in volta la schermata desiderata.
4. Per confermare la selezione e passare alla schermata successiva, premere il tasto verde.
 - ▷ Le voci seguenti vengono visualizzate in sequenza. Nell'installazione appare il numero di schermate completate e il numero totale di schermate della procedura. L'Assistente impostazioni guida l'utente nella procedura di configurazione visualizzando in sequenza le schermate: Immagine e Suono.
5. Premere nuovamente il tasto verde per memorizzare tutte le impostazioni e tornare al menu Installazione.

Nota - Quando si disattiva o si interrompe l'Assistente impostazioni, vengono impostati i valori standard selezionati da Philips.

6. Premere ancora una volta il tasto rosso per completare la procedura di configurazione iniziale e visualizzare il primo canale televisivo memorizzato.

Nota - È possibile modificare o ripristinare queste impostazioni in qualsiasi momento, nonché modificare singole impostazioni di Immagine e Suono nel menu Impostazioni TV. Vedere la sezione "Voci del Menu TV" (pag. 12). Per impostare i valori di alcune funzioni speciali e funzionalità del televisore e le apparecchiature periferiche, vedere la sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 19).



Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

Introduzione

Quando si naviga fra i menu o si tenta di effettuare un'operazione, sullo schermo vengono visualizzate le istruzioni della Guida, informazioni e messaggi.

Leggere le istruzioni della Guida che vengono visualizzate per la voce di menu evidenziata. I tasti colorati visualizzati in fondo alla schermata si riferiscono alle diverse operazioni che è possibile eseguire. Per eseguire l'operazione richiesta o desiderata, premere il tasto colorato corrispondente sul telecomando.

Nota - Le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
 - Il **Menu TV** consente di accedere al menu del televisore. Vedere di seguito.
 - **Canali TV** consente di accedere all'elenco dei canali televisivi e di creare fino a quattro elenchi di preferiti che includano i canali televisivi e le stazioni radiofoniche preferiti dall'utente. Vedere la sezione "Creazione di un elenco dei canali preferiti" (pag. 31).
 - **Guida programmi** consente di accedere a informazioni dettagliate sui programmi dei canali digitali. A seconda del tipo di Guida elettronica ai programmi, consente inoltre di accedere alla tabella di programmazione della TV digitale e di selezionare e sintonizzare con facilità un programma desiderato. Vedere la sezione "Guida elettronica ai programmi (EPG)" (pag. 32).
 - **Multimedia** consente di accedere all'applicazione Browser multimediale, tramite la quale è possibile visualizzare i file multimediali personali. L'opzione Multimediale è disponibile soltanto quando si collega una periferica USB. Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 33).
2. Per evidenziare e selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
3. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata.
 - Il riquadro di destra visualizza il contenuto della voce di menu selezionata.

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

- Per selezionare una voce di menu, premere i tasti cursore su/giù.
 - **Impostazioni TV** consente di impostare le opzioni di Immagine e Suono in base alle proprie preferenze.
 - **Funzioni** consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali del televisore.
 - **Installazione** consente di:
 - selezionare la lingua di visualizzazione
 - cercare e memorizzare i canali televisivi
 - impostare o regolare le varie funzioni speciali
 - selezionare le periferiche collegate
 - definire uno o più numeri di canali per il decoder
 - ripristinare le impostazioni predefinite di Immagine e Suono
 - aggiornare il software del televisore.
- Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu.
 - Il riquadro di destra viene spostato a sinistra per lasciare spazio alla nuova voce di menu selezionata nel riquadro che ora si trova a sinistra.

Nota - In alcuni casi è necessario che l'immagine sia visibile mentre si eseguono le impostazioni. Pertanto quando la voce evidenziata è nel riquadro di destra, l'altro menu viene nascosto. Premendo il tasto cursore sinistro, le voci di menu nascoste riappaiono e l'evidenziazione passa al riquadro di sinistra.

- Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu principale.

Voci del Menu TV

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	

Il Menu TV consente di accedere a impostazioni e preferenze e di modificarle, ad esempio permette di modificare la configurazione iniziale e/o di gestire le impostazioni delle funzioni speciali del televisore e delle apparecchiature periferiche.

Regolate le impostazioni di visione e ascolto

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

- Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - Sullo schermo viene visualizzato il menu principale.
- Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - Viene visualizzato Menu TV.
- Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
- Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu.

Per semplificare la procedura di modifica delle impostazioni del televisore, è possibile scegliere fra 3 diverse modalità.

A. Modifica semplificata delle impostazioni tramite l'Assistente regolazioni

Quando si effettua una selezione, premere il tasto verde per confermarla.

1. Selezionare **Assistente impostazioni** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Questa fase della procedura include riquadri e schermate intere che consentono di selezionare le impostazioni desiderate nei menu Immagine e Suono, per impostare una installazione che soddisfi le esigenze specifiche. Vedere la sezione "Installazione iniziale" al paragrafo "Passaggio 3 - Assistente impostazioni: selezione delle impostazioni del televisore" (pag. 10).
2. Premere il tasto verde per tornare al Menu TV.

B. Modifica tramite Impostazioni standard (se presenti)

Vi permette di resettare su impostazioni di visione e ascolto alla impostazioni di fabbrica predefinite.

Menu TV	
Impostazioni TV	Risettare a stand..
Assistente impos...	Attuale
Risettare a stand..	Naturale
Immagine	Vivace
Suono	Sottile
Info	

1. Selezionate **Risettare a standard** e premete il cursore verso destra.
 - ▷ Compare un menu che vi permette di selezionare una delle impostazioni di fabbrica predefinite
 - ▷ **Attuale** vi mostra le impostazioni attive per visione e ascolto
 - ▷ Selezionando **Naturale**, si impostano immagini e suono sui valori standard consigliati. Nella maggior parte dei casi questa selezione assicura una installazione ben bilanciata.
 - ▷ Selezionando **Vivace**, si impostano immagini e suono su valori elevati, vale a dire che le funzionalità del televisore verranno sfruttate a pieno.
 - ▷ Selezionando **Sottile**, si impostano immagini e suono per la pura e semplice riproduzione del contenuto sorgente.
2. Premete il tasto verde per memorizzare le impostazioni selezionate.

C. Impostazioni specifiche di Immagine e Suono

- Selezionare **Immagine** o **Suono** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Viene visualizzato un menu che consente di regolare finemente le impostazioni di immagine e suono.
 - ▷ Per regolare le impostazioni relative alle immagini, vedere Opzioni del menu Immagine (pag. 14).
 - ▷ Per regolare le impostazioni relative all'audio, vedere Opzioni del menu Suono (pag. 17).

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Assistente impos...
Funzioni	Risettare a stand..
Installazione	Immagine
Uscita	Suono
Info	

Menu TV	Impostazioni TV
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...	Contrasto
Risettare a stand..	Luminosità
Immagine	Colore
Suono	Tinta
	Nitidezza
	Tinta

Info	

La configurazione del menu Immagine determina la qualità delle immagini.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Selezionare **Immagine** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Immagine viene spostato a sinistra.
5. Per selezionare le voci del menu Immagine, utilizzare i tasti cursore su/giù.
6. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Immagine.

Nota - tutte le voci di menu relative alle funzioni digitali sono disponibili solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale.

7. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Immagine.

Contrasto

Regola l'intensità delle parti brillanti dell'immagine ma mantiene invariate le parti scure.

Luminosità

Regola la luce dell'immagine, con effetti soprattutto sulle aree scure

Colore

Regola il livello di saturazione dei colori in funzione delle preferenze personali.

Tinta

Compensa le variazioni di colore nelle trasmissioni codificate NTSC.

Nitidezza

Regola la nitidezza dei dettagli fini dell'immagine.

Tinta

Aumenta o diminuisce i colori "caldi (rosso)" freddi (blu) in base alle preferenze personali.

- Selezionare **Freddo** per conferire un tono blu ai colori bianchi, **Normale** per conferire ai colori bianchi un tono neutro, **Caldo** per conferire un tono rosso ai colori bianchi.
- Selezionare **Personalizzato** per effettuare un'impostazione personalizzata nella voce di menu Tinta personalizzata.

Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...
Risettare a stand..	Tinta personalizz..
Immagine	Pixel Plus
Suono	Digital Natural Mo..
	Clear LCD
	Contr. dinamico

Info	

Tinta personalizzata (disponibile solo quando Tinta è impostato su Personalizzato)

Consente di perfezionare la regolazione del punto bianco (WP) e del livello di nero (BL) dell'immagine.

1. Selezionare **Tinta personalizzata** e premere il tasto cursore destro.
2. Usare i tasti cursore per selezionare e regolare le impostazioni di:
 - R-WP**: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori rosso.
 - R-WP**: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori verde.
 - R-WP**: consente di personalizzare la tinta di colore regolando il livello di bianco sui colori blu.
 - R-BL**: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero sui colori rossi.
 - G-BL**: consente di personalizzare la tonalità di colore regolando il livello di nero dei toni verdi dell'immagine.
3. Usare i tasti colore per tornare alle impostazioni predefinite.
4. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Immagine.

Pixel Plus

Pixel Plus è il settaggio ideale, in quanto è capace di processare l'immagine, agendo soprattutto a livello dei singoli pixel ottenendo risultati molto più performanti in fatto di contrasto, nitidezza, profondità dell'immagine, riproduzione del colore e brillantezza, a dispetto della sorgente, compresa l'Alta Definizione.

- Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare/disabilitare Pixel Plus.

Digital Natural Motion

Riduce lo sfarfallio di campo e linee e riproduce movimenti fluidi soprattutto durante la riproduzione di film.

- Selezionare **Spento**, **Minimo** o **Massimo** per verificare la differenza nella qualità dell'immagine.

Clear LCD

Clear LCD esalta la nitidezza durante una riproduzione in movimento migliorando i livelli del nero, diminuendo lo sfarfallio e aumentando il contrasto e l'angolo di visione.

- Selezionare **Spento** o **Acceso**.

Contr. dinamico

Man mano che l'immagine proiettata sullo schermo varia, crea automaticamente dei contrasti più marcati nelle aree più scure e più luminose.

- In condizioni normali, selezionare **Medio**. In altre condizioni, è preferibile selezionare **Minimo**, **Massimo** o **Spento**.

Menu TV	
Impostazioni TV	Immagine
Assistente impos...
Risettare a stand..	DNR
Immagine	Riduzione artefatt...
Suono	Ottimizzazione del...
	Active Control
	Formato immagine
Info	

DNR

DNR esclude e riduce automaticamente il rumore sull'immagine. In questo modo, la qualità dell'immagine risulta migliore anche durante la ricezione di segnali deboli.

- Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo** in base alla rumorosità dell'immagine.

Riduzione artefatto MPEG

Attivando la riduzione mpeg, le transizioni ai contenuti digitali risulteranno più fluide.

- Selezionare **Acceso** o **Spento**.

Ottimizzazione dei colori

Gestisce automaticamente l'ottimizzazione del verde ed il blu stretch. Vivacizza i colori.

- Selezionare **Spento**, **Minimo**, **Medio** o **Massimo**.

Active Control


Il televisore misura e corregge in continuazione ogni segnale in entrata per garantire l'immagine più nitida.

- Selezionare **Spento** o **Acceso** per abilitare/disabilitare Active Control.

Formato immagine

Consente di impostare le dimensioni dell'immagine in base al formato di trasmissione e alle impostazioni preferite. Per la struttura del menu Regolazioni TV, vedere p. 12, Voci del Menu TV.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

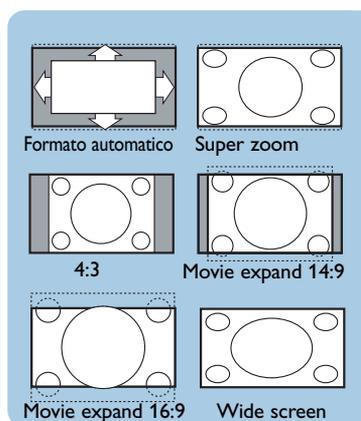

Scegliere fra i seguenti formati dell'immagine: Formato automatico, Super zoom, 4:3, Movie expand 14:9, Movie expand 16:9 o Wide screen.

Con Formato automatico viene adattata in modo da riempire lo schermo.

Se i sottotitoli sono coperti dalla striscia nera in fondo allo schermo, premere il cursore su.

Se l'emittente trasmette il logo nell'angolo superiore coperto dalla striscia nera, non risulterà visibile.

Il formato Super zoom rimuove le strisce nere sui lati dei programmi trasmessi in 4:3 applicando una distorsione minima.

Nei formati Movie Expand 14:9, Movie Expand 16:9 e Super zoom è possibile visualizzare i sottotitoli utilizzando i tasti cursore su/giù.

Nota - Con le sorgenti HD non tutti i formati dell'immagine sono disponibili.

Menu TV	
Impostazioni TV	Suono
Assistente impos...	Equalizzatore
Risettare a stand..	Volume
Immagine	Bilanciamento
Suono	Lingua audio digit..
	Dual I-II
	Mono/Stereo

Il menu Suono contiene le impostazioni che consentono di selezionare la qualità dell'audio.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Impostazioni TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Impostazioni TV viene spostato a sinistra.
4. Selezionare **Suono** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Suono viene spostato a sinistra.
5. Per selezionare le voci del menu Suono, utilizzare i tasti cursore su/giù.
6. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Suono.

Avvertenza - a seconda del segnale di ingresso, una o più voci del menu possono essere disabilitate.

7. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Suono.

Equalizzatore

Consente di modificare la risposta in frequenza dell'audio in base ai gusti personali.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto option del telecomando.

Volume

Regola il livello di uscita audio.

Bilanciamento

Regola l'uscita audio degli altoparlanti destro e sinistro per ottenere la migliore riproduzione stereo in base alla posizione di ascolto.

Lingua audio digitale (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua dell'audio da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

Nota - se per una lingua audio sono disponibili più opzioni, selezionarne una.

Per modificare in modo permanente la lingua audio, usare il menu Lingua nel menu Installazione.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Menu TV	
Impostazioni TV	Suono
Assistente impos...
Risettare a stand..	Mono/Stereo
Immagine	Modo surround
Suono	Volume cuffia
	AVL
	Delta volume
	Auto surround

Dual I/II

Consente di selezionare, per ogni canale, **Dual I** o **Dual II** quando una trasmissione con suono doppio è disponibile.

Mono/Stereo

Consente di selezionare, per ogni canale TV, suono mono oppure stereo quando sono disponibili trasmissioni in stereo.

Modo surround

Seleziona i modi per ottenere una riproduzione con suono Surround in base alla ricezione dei segnali trasmessi o di segnali da ingressi esterni.

Volume cuffia

Consente di controllare il livello del suono attraverso le cuffie.

AVL (Automatic Volume Leveler)

Riduce automaticamente le differenze di volume fra i canali e i programmi, offrendo un livello complessivo più omogeneo. Questo riduce anche le dinamiche del suono.

Delta volume

Consente di correggere qualsiasi differenza permanente di volume fra i canali TV o le sorgenti esterne.

Auto surround

Se attivato (**Acceso**), consente al televisore di selezionare automaticamente il modo Surround migliore trasmesso.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV	Sottotitoli
Funzioni	Lingua sottotitoli..;
Installazione	Sleeptimer
Uscita	Blocco acc.
	Imposta/Modifica...
	Timer on

Info	

Il menu Funzioni consente di gestire le impostazioni di funzioni speciali e funzionalità del televisore e delle apparecchiature periferiche.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Funzioni** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Funzioni viene spostato a sinistra.
4. Per selezionare le voci del menu Funzioni, utilizzare i tasti cursore su/giù.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Funzioni.
6. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
7. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Funzioni.

Sottotitoli

Consente di visualizzare il televideo e i sottotitoli DVB-T del canale selezionato. È possibile scegliere fra la visualizzazione costante o soltanto quando la funzione Mute è attivata. La pagina televideo dei sottotitoli dei canali analogici deve essere memorizzata per ciascun canale televisivo.

1. Aprire il televideo, quindi cercare e scegliere dall'indice la pagina dei sottotitoli.
2. Chiudere il televideo.
3. Selezionare:
 - **Sottotitoli Acceso** per visualizzare i sottotitoli sui canali televisivi selezionati.
 - **Audio disattivato** per visualizzare automaticamente i sottotitoli soltanto quando l'audio viene disattivato tramite il tasto  del telecomando.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Lingua sottotitoli digitali (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare temporaneamente la lingua dei sottotitoli da un elenco di lingue disponibili per il programma digitale selezionato.

Nota - per modificare in modo permanente la lingua dei sottotitoli, usare il menu Lingua nel menu Configurazione.

- Utilizzare i tasti cursore su/giù per modificare temporaneamente la selezione della lingua e confermare premendo il tasto **OK**.

Suggerimento - questa funzione è accessibile anche tramite il tasto **OPTION** del telecomando.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Sleeptimer (Timer spegnimento)

Consente di impostare un intervallo di tempo trascorso il quale il televisore si porta automaticamente in Standby.

1. Selezionare **Sleeptimer**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare un valore con i tasti cursore su/giù.
 - L'elenco include valori da 0 a 180 minuti. Selezionando 0, la funzione del timer di spegnimento viene disattivata.

Nota - è possibile spegnere prima il televisore o impostare un altro orario.

Blocco accesso

Utilizzando un codice a 4 cifre è possibile bloccare i canali televisivi e le sorgenti esterne per evitare che i bambini guardino programmi non adeguati.

1. Selezionare **Blocco acc**.
2. Premere il tasto cursore destro per accedere al menu Blocco acc.
3. Immettere il codice personale a 4 cifre.

Nota - è necessario reinserire il codice ogni volta che si accede al menu Blocco acc.

4. Selezionare una delle voci del menu Blocco acc e premere il tasto cursore destro:
 - **Blocco** per bloccare tutti i canali e le periferiche
 - **Blocco personalizzato** per bloccare alcuni programmi o per bloccare tutti i canali per un certo intervallo di tempo.
 - o Selezionare:
 - **Blocca dopo** per bloccare tutti i programmi da un certo orario in avanti.
 - o Premere il tasto cursore destro (2x).
 - o Selezionare **Acceso** per impostare il blocco.
 - o Premere il tasto cursore sinistro.
 - o Selezionare **Orario** e premere il tasto cursore destro.
 - o Immettere l'orario utilizzando i tasti cursore su/giù e destro.
 - **Blocco canale** per bloccare un canale televisivo o una sorgente esterna specifici.
 - o Premere il tasto **OK** per attivare/disattivare.
 - **Vietato ai minori** consente di impostare una categoria per i programmi digitali non consigliati per i bambini. Le categorie applicate variano a seconda del paese selezionato nella installazione iniziale.
 - o Premere il tasto cursore destro e selezionare una categoria con i tasti cursore su/giù.
 - Selezionare **Sblocca** per disattivare tutti i blocchi impostati.

Importante: codice personale dimenticato!

1. Selezionare **Intro/Cambia code** e premere il tasto cursore destro.
2. Immettere il codice di disattivazione 8-8-8-8.
3. Immettere un nuovo codice personale di 4 cifre.
4. Confermare il nuovo codice immesso.
 - Il codice precedente viene cancellato e sostituito dal nuovo codice.

Menu TV	Funzioni
Impostazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Imposta/Modifica codice

Questa opzione consente di impostare o modificare il codice di accesso personale a 4 cifre utilizzato per le varie funzioni di blocco.

- o Selezionare **Imposta/Modifica codice**.
 - ▷ Se non è stato impostato alcun codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Imposta codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
 - ▷ Se è già stato impostato un codice personale, la voce di menu visualizzata sarà **Modifica codice**. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- o Immettere il codice utilizzando i tasti numerici. È possibile impostare qualsiasi combinazione compresa fra 0000 e 9999.
 - ▷ Viene nuovamente visualizzato il menu Funzioni con un messaggio che conferma l'avvenuta impostazione o modifica del codice.

Timer on (accensione)

Quando il televisore è in Standby, questa opzione consente di accendere automaticamente il televisore a un orario specifico.

1. Selezionare **Timer on**.
2. Premere il tasto cursore destro per accedere al menu Timer on.
3. Selezionare **Timer** e premere il tasto cursore destro.
4. Selezionare **Acceso**.
5. Selezionare **Canale**, quindi il canale televisivo sul quale il televisore deve sintonizzarsi all'accensione a un orario e giorno specificati.
6. Selezionare **Giorno**, quindi un giorno della settimana, oppure **selezione Giornaliero**.
7. Selezionare **Orario** e immettere l'orario tramite i tasti numerici o i tasti cursore su/giù.
8. Premere il tasto **OK** per confermare.
9. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Funzioni o il tasto **MENU/BROWSE** per chiudere il menu.

Nota: Da adesso il tuo TV ogni settimana commuterà automaticamente sul canale selezionato, sul giorno selezionato nell'orario scelto, fino a quando la funzione On timer non verrà disattivata.

Menu TV	Funzioni
Regolazioni TV
Funzioni	Sleeptimer
Installazione	Blocco acc
Uscita	Intro/Cambia cod...
	Timer on
	Interfaccia com...
	Demo
Info	

Common interface

Nota - questa funzione è disponibile solo in alcuni paesi.

Questa opzione consente di accedere alle applicazioni Common Interface definite dal fornitore del modulo Common Interface (CI).

Il modulo Interfaccia Comune (CI) può contenere una o più applicazioni utilizzabili per comunicare con il fornitore del servizio CI e fornire ulteriori funzionalità all'utente.

Nota - questa voce di menu e le applicazioni dell'interfaccia comune sono selezionabili soltanto in presenza di una scheda Interfaccia comune autenticata e se sono elencate delle sessioni utente per tale scheda. Il fornitore del servizio CI è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare il fornitore di servizi CI.

Vedere la sezione "Utilizzo dello slot Common Interface" (pag. 48).

Menu TV	Funzioni	Demo
	Sottotitoli	Pixel Plus
	Lingua sottotitol..	ClearLCD
	Sleeptimer	Assistente impos....
	Blocco acc.	Active control
	Intro/Cambia code	
	Timer on	
	Interfaccia com...	
	Demo	
Info		

Demo

Consente di visualizzare delle demo relative alle funzionalità del televisore.

1. Selezionare **Demo**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare la demo desiderata.
4. Premere il tasto **OK** per avviare la demo.
 - La demo selezionata viene riprodotta una volta.
5. Per interrompere la demo e tornare al menu Demo, premere il tasto rosso.
6. Per uscire dal menu Demo, premere il tasto rosso.

Suggerimento - Questa sezione è utile nel caso in cui si desideri modificare le impostazioni della installazione iniziale.

Televisore	Menu TV
	Canali del televisore
	Guida programmi
Multimedia	

Menu TV	Installazione
Impostazioni TV	Lingue
Funzioni	Paese
Installazione	Fuso orario
Uscita	Canali
	Preferenze
	Connessioni

Info	

Menu TV	
Installazione	Lingue
Lingue	Lingua del menu
Paese	Lingua audio pre...
Fuso orario	Lingua sottotitoli...
Canali	Non udenti
Preferenze	
Connessioni	
Decoder	
.....	
Info	

Menu Installazione

Questo menu consente di modificare le impostazioni di: canali televisivi, lingua e paese e installazione iniziale del televisore.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando.
 - ▷ Viene visualizzato il menu principale.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Menu TV viene spostato a sinistra.
3. Selezionare **Installazione** e premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu Installazione viene spostato a sinistra.
4. Per selezionare le voci del menu Installazione, utilizzare i tasti cursore su/giù.
5. Premere il tasto cursore destro per accedere alla voce selezionata del menu Installazione.
6. Per modificare le impostazioni, utilizzare i tasti cursore.
7. Premere il tasto **OK** per confermare.
8. Premere il tasto cursore sinistro per tornare al menu Installazione o il tasto **MENU/BROWSE** per chiudere il menu.

Selezione della lingua

L'opzione Lingue consente di selezionare la lingua desiderata per i menu, l'audio e i sottotitoli.

Lingua del menu

Consente di selezionare la lingua del menu da un elenco di lingue disponibili.

Lingua audio preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Lingua sottotitoli preferita (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua sottotitoli preferita nel caso di trasmissioni multilingue.

Non udenti (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Consente di selezionare la lingua audio o sottotitoli per non udenti.

Quando viene attivata (**Acceso**), se disponibile, verrà riprodotta la versione per non udenti della lingua audio o dei sottotitoli preferita.

Se disattivata (**Spento**), viene riprodotta la versione normale della lingua audio e dei sottotitoli.

Menu TV	Installazione
Impostazioni TV
Funzioni	Canali
Installazione	Preferenze
Uscita	Collegamenti
	Decoder
	Regolaz. fabbrica
	Upgrade del softw.
Info	

Selezione del paese

L'opzione Paese consente di selezionare il paese di residenza.

Note

- Se si seleziona un Paese errato, i numeri assegnati ai canali non saranno conformi allo standard in uso nel Paese di residenza.
- Se nel Paese selezionato lo standard DVB-T non è supportato dalle trasmissioni televisive, le voci dei menu relative al digitale risulteranno non accessibili.

Selezione del fuso orario (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

L'opzione Fuso orario è valida soltanto per alcuni paesi e dipende pertanto dal paese di residenza selezionato.

Consente di selezionare il fuso orario della zona di residenza, affinché l'orologio visualizzi l'ora correttamente.

Memorizzazione di canali televisivi e radiofonici

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

Dopo aver selezionato la lingua e il paese, è possibile cercare e memorizzare i canali televisivi.

- o Selezionare **Canali** dal menu Installazione.

Installazione automatica

Il televisore esegue una scansione completa basata sul paese selezionato.

- ▷ Tutti i canali televisivi e radiofonici analogici e digitali disponibili vengono rilevati e memorizzati automaticamente. La procedura richiede alcuni minuti.
- ▷ Al termine della ricerca, il menu visualizza il numero di canali analogici e digitali trovati.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

Aggiornamento installazione (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Questa opzione consente di perfezionare la sintonizzazione e aggiornare automaticamente tutti i canali digitali disponibili senza modificare l'ordinamento esistente (ad esempio, il nome del canale non viene modificato).

Note

- I canali disinstallati non vengono reinstallati.
- I canali digitali che non vengono utilizzati verranno rimossi.
- I nuovi canali trovati verranno aggiunti a tutti gli elenchi dei preferiti.
- I canali già installati non verranno rinumerati.
- L'update dell'installazione viene eseguito automaticamente quando il televisore è in modalità standby.

Digitale: test ricezione (solo quando la trasmissione televisiva è di tipo digitale)

Questa opzione consente di verificare la qualità e la potenza del segnale ricevuto per ciascuna frequenza digitale. Permette quindi di individuare l'orientamento dell'antenna che assicura la migliore ricezione.

- & Selezionare **Digitale: test ricezione** e premere il tasto cursore destro.
- ▷ Vengono visualizzate la frequenza del canale, il nome della rete, la qualità e la forza del segnale.
 - ▷ Se la qualità e la forza del segnale sono scarse, provare a riposizionare l'antenna.

Suggerimento - Per ottenere risultati ottimali, si consiglia in ogni caso di contattare un installatore qualificato di antenne. È inoltre possibile immettere direttamente la frequenza dei canali digitali che si desidera testare.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

Analogico: installazione manuale

Questa opzione consente di configurare manualmente (sintonizzazione canale per canale) i canali analogici. La installazione manuale non consente di trovare e memorizzare alcun canale digitale terrestre.

1. Selezionare **Analogico: installazione manuale** e premere il tasto cursore destro.
2. Selezionare **Sistema**.
3. Selezionare il paese o la zona di residenza.
4. Selezionare **Ricerca** e premere il tasto cursore destro.
5. Per procedere, premere i tasti rosso o verde.

Suggerimento - Se si conosce la frequenza, immettere le 3 cifre della stessa utilizzando i tasti numerici da 0 a 9 (ad esempio 049).

6. Per memorizzare il canale trovato o cercare un altro canale, premere il tasto cursore sinistro.
7. Selezionare **Sintonia fine** e premere il tasto cursore destro. La sintonia fine può essere utile quando la frequenza si è leggermente spostata o in caso di interferenze di altre frequenze.
In caso di cattiva ricezione del canale, impostare la frequenza mediante i tasti cursore destro/sinistro.
8. Selezionare **Memorizza il canale**, se si desidera memorizzare la frequenza trovata nel numero di canale selezionato.
Premere il tasto cursore destro e confermare con il tasto **OK**.
Selezionare **Memorizza come nuovo canale** se si desidera memorizzare la frequenza in un diverso numero di canale.
Premere il tasto cursore destro e confermare con il tasto **OK**.
9. Per rinominare o riordinare i canali, selezionare l'opzione Riposizionare.

Nota - quando ci si sintonizza su una frequenza su cui viene trasmesso un segnale DVB, il sintonizzatore tenterà di decodificare un canale TV analogico senza quindi visualizzare alcuna immagine.

Menu TV	
Installazione	Canali
Lingue	Installazione auto..
Paese	Aggiornamento in..
Fuso orario	Digitale: test ricez..
Canali	Analogico: install...
Preferenze	Riposizionare
Collegamenti	
Decoder	
.....	
Info	

L'opzione Riposizionare consente di rinominare, spostare ed eliminare o rimemorizzare i canali.

- o Premere i tasti colore corrispondenti e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Riordinare

Consente di modificare l'ordine dei canali TV memorizzati.

1. Selezionare il canale che si desidera spostare.
2. Premere il tasto giallo per spostare il canale in alto di una posizione nell'elenco.
3. Premere il tasto blu per spostare il canale in basso di una posizione nell'elenco.
4. Ripetere per riorganizzare gli altri canali TV.

Menu TV/Installazione	
Canali	Riposizionare
Installazione auto..	0
Aggiornamento in..	1
Digitale: test ricez..	2
Analogico: install...	3
Riposizionare	4
	5
	6
	7
Info	

Rinominare

Consente di cambiare il nome memorizzato o di assegnare un nome a un canale o a una periferica ancora privi di un nome.

1. Selezionare il canale che si desidera rinominare.
2. Premere il tasto rosso del telecomando.
3. Selezionare i caratteri utilizzando i tasti cursore su/giù. Selezionare la posizione successiva con il cursore destro.
4. Premere il tasto verde o il tasto **OK** al termine dell'operazione.

Note

- Premere il pulsante giallo per rimuovere tutti i caratteri. Il cursore viene riposizionato all'inizio.
- Premere il pulsante blu per rimuovere i caratteri su cui è stato posizionato il cursore. Digitare un nuovo carattere tramite il cursore su/giù.
- È possibile assegnare un nome ai numeri di canale compresi tra 0 e 999.
- Spazio, numeri e altri caratteri speciali sono compresi tra la A e la Z.

5. Selezionare un altro numero di canale e ripetere i passi da 2 a 5.

Riposizionare
0
1
2
3
4
5
6
7

● Rinominare	● Disinstalla	● Sposta su	● Sposta giù
--------------	---------------	-------------	--------------

Disinstalla/Reinstalla

Consente di disinstallare un canale memorizzato o una periferica esterna, affinché non sia più possibile selezionarli. Consente inoltre di reinstallare un canale precedentemente disinstallato.

1. Selezionare il canale che si desidera disinstallare.
2. Premere il tasto verde per disinstallare il canale selezionato.
 - Il canale disinstallato è indicato nell'elenco da un'icona accanto al relativo nome.
3. Premere il tasto verde per reinstallare il canale disinstallato.

Nota - i canali disinstallati non vengono reinstallati durante l'update dell'installazione.

Menu TV	
Installazione	Preferenze
.....	Località
Fuso orario	Televideo 2.5
Canali	OSD
Preferenze	Titolo del progr...
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Il menu Preferenze contiene le voci che consentono di impostare o regolare varie funzioni speciali del televisore, che di solito vengono utilizzate occasionalmente.

Selezione della Località

L'opzione Località consente di selezionare la posizione del televisore. Selezionando **Shop** (Negozio) vengono applicate impostazioni fisse per Immagine e Suono.

L'opzione **Home** (Casa) assicura invece la massima flessibilità di modifica delle impostazioni predefinite di Immagine e Suono.

Selezione di Televideo 2.5

Alcune emittenti offrono la possibilità di visualizzare un maggior numero di colori, altri colori di sfondo e immagini più piacevoli nelle pagine del televideo.

- Impostare **Televideo 2.5 Acceso** per sfruttare questa funzionalità.
- Impostare **Televideo 2.5 Spento** se si desidera il layout normale del televideo.
 - ▷ Questa selezione è valida per tutti i canali che trasmettono in Televideo 2.5.

Nota - potrebbero trascorrere alcuni secondi prima che il televideo passi Televideo 2.5.

Selezione dell'OSD (menu a schermo)

L'opzione OSD consente di selezionare la visualizzazione della barra del volume e un menu a schermo dei programmi e delle informazioni sui canali ridotto o completo.

- Selezionare la funzione **Minimo** per attivare il display di informazioni del canale in formato ridotto.
- Selezionare la funzione **Normale** per attivare il display di informazioni del canale in formato esteso. Ad esempio, informazioni relative a programmi, qualità del segnale di ingresso delle periferiche collegate, formato dello schermo e modalità audio, lingua audio e sottotitoli selezionate, categorie, tempo restante in base allo spegnimento impostato e altre ancora.

Visualizzazione del titolo del programma

L'opzione Titolo del programma consente di visualizzare il titolo del programma utilizzando le informazioni trasmesse.

- ▷ Impostando **Si**, quando si seleziona un programma televisivo o quando si preme il tasto **i+** del telecomando, viene visualizzato il titolo del programma (a condizione che questa informazione venga trasmessa).
- ▷ Impostando **No**, il titolo del programma viene visualizzato soltanto quando si preme il tasto **i+** e non con la selezione di un canale.

Menu TV	
Installazione	Collegamenti
.....	EXT1
Paese	EXT2
Fuso orario	EXT3
Canali	HDMI 1
Preferenze	HDMI 2
Collegamenti	Side
Decoder	Digital Audio In
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Il menu Collegamenti consente di selezionare le periferiche collegate ai connettori audio e video.

1. Selezionare **Collegamenti**.
2. Premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare l'ingresso a cui è collegata la periferica.
 - Quando si seleziona **EXT1, EXT2, EXT3, HDMI 1, HDMI 2, Side** o **Digital Audio In**, viene visualizzato un elenco nel quale è possibile individuare il tipo di periferica collegata a questo ingresso.
4. Premere nuovamente il tasto cursore destro per visualizzare l'elenco di tutti i tipi di periferiche collegate all'ingresso selezionato.
5. Selezionare la periferica utilizzando i tasti cursore su/giù.

Digital Audio In (Ingresso audio digitale)

Se un dispositivo periferico ha output digital audio, potete collegarlo con un semplice cavo al connettore della TV **DIGITAL AUDIO IN**.

Nel menu Collegamenti, assegnate il Digital Audio In all'input esterno corrispondente al quale è collegato il vostro dispositivo periferico

Oltre ad accettare l'ingresso audio tramite il connettore Digital Audio In, il televisore è in grado di riprodurre audio Dolby Digital disponibile sul connettore **DIGITAL AUDIO OUT** da collegare a un amplificatore o ricevitore esterno. Se l'amplificatore o il ricevitore sono dotati di un connettore Digital Audio In, è possibile collegarli con un solo cavo al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** del televisore.

Vedere la sezione "Collegamento di un amplificatore Home Cinema" (pag. 47).

Selezione dei numeri di canale del decoder

Menu TV	
Installazione	Decoder
.....	Canale
Fuso orario	Stato
Canali	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Ripristina a impos...	
Upgrade del softw.	
Info	

Questa opzione consente di definire uno o più numeri di canale come canali del decoder, nel caso in cui ai connettori **EXT1** o **EXT2** sia collegato un decoder o un ricevitore.

1. Selezionare il numero di canale nel quale è stato memorizzato il programma proveniente dal decoder o dal ricevitore.
2. Selezionare **Stato**.
3. Selezionare l'ingresso utilizzato per collegare il decoder:
 - Selezionare **Nessuno** se non si desidera che il canale selezionato venga utilizzato come numero di canale del decoder.

Menu TV	
Installazione	Regolaz. fabbrica
.....	
Fuso orario	Resetare
Canali	
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

L'opzione Ripristina valori predefiniti consente di ripristinare la maggior parte delle impostazioni predefinite.

1. Selezionare **Regolaz. fabbrica** e premere il tasto cursore destro.
2. Premere il tasto **OK** per cancellare le impostazioni e ripristinare i valori predefiniti.

Aggiornamento del software del televisore

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

L'opzione Aggiornamento del software consente di aggiornare il software del televisore utilizzando una periferica USB.

Aggiornamento tramite periferica USB


Prima di avviare il televisore è possibile effettuare una procedura di aggiornamento utilizzando una periferica USB. La periferica deve contenere l'aggiornamento corretto, disponibile sul sito Web www.philips.com/software. Per il caricamento di una nuova versione del software sulla periferica, vedere Allegato 2, "Aggiornamento del software TV Philips con memoria portatile", p. 53.

Avviso automatico software (si presente)

Quando si accende il televisore, può comparire un messaggio relativo alla disponibilità di un nuovo upgrade del software.

- o Premere il tasto rosso del telecomando se si desidera visualizzare un promemoria in futuro.
- o Per confermare di aver letto il messaggio, premere il tasto verde del telecomando.
 - ▷ Una volta confermato, il messaggio non verrà più visualizzato. Se, tuttavia, si desidera verificare l'ultimo avviso trasmesso, selezionare **Annuncio** nel menu Upgrade del software.

Nota - il messaggio sarà disponibile fino all'avvenuto upgrade del software.

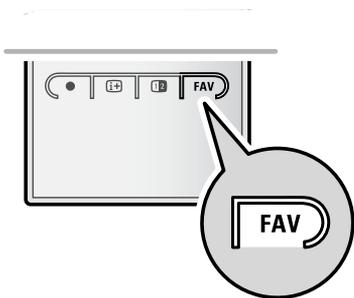

Questo vi permette di selezionare da uno a quattro liste di canali preferiti con i vostri canali TV e le vostre stazioni radio preferiti. Per esempio, ciascun membro della vostra famiglia può creare la propria lista di preferiti. Oltre alle liste dei canali preferiti, potete anche selezionare una lista che contiene unicamente canali TV digitali oppure una lista di soli canali radio o ancora una lista che contiene unicamente canali analogici.

Nota: quando premerete per la prima volta questo tasto dopo avere completato l'installazione, vedrete la lista completa dei canali. Negli altri casi otterrete l'ultima lista di canali selezionata.

Tutti i canali	
	EXT1
	EXT2
	HDMI
	1 Canal analogico 1
	2 Canal digital 1
	3 Canal digital 2
	4 Canal radio 1
	5 Canal dati 1
<input type="radio"/>	Selez. lista
Cambia canale premendo OK. -P+ per scorrere pagine.	

Per selezionare un canale dalla lista di preferiti visualizzata

1. Premete il tasto **FAV** (oppure il tasto **OK**).
 - Compare l'ultima lista canali selezionata.
2. Usate il cursore alto/basso per selezionare un canale.
3. Premete il tasto **OK** per visualizzare il canale selezionato.

Per selezionare un'altra lista di canali preferiti

1. Premete il tasto **FAV**.
 - Compare l'ultima lista di canali selezionata.
2. Premete il tasto rosso per richiamare l'elenco di tutte le liste di canali preferiti disponibili.
3. Usate il cursore alto/basso per selezionare una lista.
4. Premete il tasto **OK**.
5. Premete nuovamente il tasto fav per uscire.

Tutti i canali	
	Tutti
	Canali TV
	Canali radio
	Analogico
	Preferiti 1
	Preferiti 2
	Preferiti 3
	Preferiti 4
<input type="radio"/>	Selez. lista
Usate il cursore su/giù per selezionare e OK per confermare.	

Per creare oppure modificare una lista di preferiti

Preferiti 1	
<input checked="" type="checkbox"/>	EXT1
<input checked="" type="checkbox"/>	EXT2
	HDMI
	1 Canal analogico 1
<input checked="" type="checkbox"/>	2 Canal digital 1
	3 Canal digital 2
	4 Canal radio 1
	5 Canal dati 1
<input type="radio"/>	Uscita
<input type="radio"/>	Precedente
Premere il tasto OK per selezionare/disselezionare.	

Nota: con i tasti numerici potete sempre selezionare dei canali che non sono marcati come preferiti.

1. Premete il tasto **FAV**.
 - Compare l'ultima lista di canali selezionata.
2. Premete il tasto rosso.
 - Compare un elenco di tutte le liste di canali preferiti disponibili.
3. Usate il cursore alto/basso per selezionare una o più (da 1 a 4) liste di canali Preferiti.
4. Premete il tasto **OK**.
5. Premete il tasto verde per entrare in modalità **Modifica**.
 - La lista di Preferiti selezionata presenterà una lista completa di canali.
6. Usate il cursore alto/basso per selezionare un canale.
7. Premete il tasto per **OK** per marcare o smarcare il canale evidenziato e per aggiungerlo oppure rimuoverlo dalla vostra lista di preferiti.
- 8a. Premete nuovamente il tasto verde per lasciare la modalità Modifica.
 - Compare la lista dei canali favoriti modificata.
 - Premete nuovamente il tasto **FAV** per uscire.
 - Con il tasto **-P+** potrete scorrere i canali TV della lista selezionata.
- 8b. Premete il tasto rosso per rimuovere la lista dei canali.

Selezione dei canali televisivi o radiofonici inclusi nell'elenco Tutti i canali

Quando è visualizzato o selezionato l'elenco Tutti i canali è possibile applicare dei filtri per visualizzare soltanto i canali televisivi o quelli radiofonici.

1. Premere il tasto **FAV**.
 - ▷ Viene visualizzato l'ultimo elenco di canali selezionato.
2. Premere il tasto cursore sinistro.
3. Selezionare **Tutti** e premere il tasto cursore destro.
4. Premere il tasto rosso per applicare il filtro.
5. Selezionare l'elenco di canali desiderato.
6. Premere nuovamente il tasto **FAV** per uscire.
 - ▷ Per scorrere i canali televisivi dell'elenco filtrato, utilizzare il tasto **-P+**.

Nota - L'impostazione del filtro non viene memorizzata quando si spegne il televisore o lo si mette in Standby.

Guida elettronica ai programmi (EPG) (solo per canali televisivi digitali)

La Guida elettronica ai programmi visualizza informazioni dettagliate sul programma in corso e sui programmi successivi (se le informazioni sono disponibili).

Nota - Queste istruzioni potrebbero non essere valide per tutti i tipi di Guida elettronica ai programmi.

1. Premere il tasto .
 - ▷ Viene visualizzata la schermata della guida. A seconda delle condizioni, potrebbero essere necessari alcuni minuti per acquisire i dati EPG.
 - ▷ Se i dati vengono acquisiti correttamente, la schermata della guida si aggiorna automaticamente. In caso contrario, rimane vuota.
 - ▷ Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.
 - Per attivare le funzioni disponibili, utilizzare i tasti colorati corrispondenti alle voci visualizzate in fondo alla schermata.
2. Per uscire dalla pagina della guida, premere nuovamente il tasto .


Quando la Guida elettronica ai programmi visualizza un elenco di programmi televisivi:

1. Premere i tasti cursore su/giù, per selezionare il programma televisivo desiderato.
 - ▷ Vengono visualizzate le informazioni sul programma selezionato.

Suggerimenti

- Per visualizzare ulteriori informazioni (non visualizzate) sul programma selezionato, premere il tasto blu del telecomando. Se la schermata contiene altre informazioni viene visualizzata la dicitura **Altre informazioni**.
- Per chiudere la finestra di visualizzazione, premere nuovamente il tasto blu.

2. Premere il tasto verde del telecomando per guardare o ascoltare il programma selezionato.
3. Per uscire dalla pagina della guida, premere nuovamente il tasto .

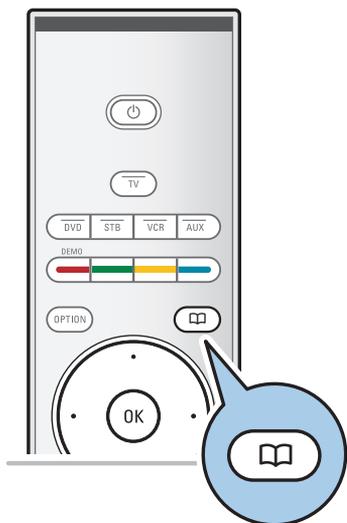



Il Multimedia browser consente di visualizzare immagini e filmati o riprodurre file audio memorizzati su una periferica USB. Per richiamare questa applicazione, utilizzare il menu principale.

- L'applicazione consente di visualizzare file nei formati seguenti
JPEG per le immagini
MP3, MP3 Pro ed LPCM per i file audio
MPEG1, MPEG2 per i file video
- Sono supportati solo le schede di memoria con file system FAT/DOS.
- Philips non sarà da ritenersi responsabile in caso di mancato supporto di periferiche USB.

Visione del contenuto dalla scheda di memoria / dispositivo USB

Suggerimento - Se non è possibile collegare la periferica USB in uso tramite il connettore laterale, utilizzare un cavo di prolunga per collegarla alla porta USB. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore.

Inserimento di una scheda di memoria nella periferica USB

Note: le schede di memoria o i dispositivi USB non sono di serie.

Per Memory Stick USB o fotocamere digitali, collegare la periferica al connettore USB laterale. Vedere la sezione "Collegamenti video e audio - Panoramica del pannello laterale" (pag. 40).

Quando si inserisce una scheda di memoria nella periferica USB, il menu del Multimedia browser viene visualizzato automaticamente. Vedere di seguito.


Estrazione della scheda di memoria della periferica USB

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** del telecomando per chiudere il menu principale.
2. Estrarre la scheda di memoria dalla periferica USB.

Pulsanti di funzione sottostante lo schermo

Dettagli	per visualizzare la descrizione del file o directory selezionata.
Transizioni	per selezionare una transizione nelle immagini di uno slideshow.
Durata slide	per selezionare la durata dell'immagine da visualizzare durante lo slideshow.
Ruotare	per ruotare l'immagine.
Ripetere uno/tutti	per ripetere la riproduzione di un file musicale.
Shuffle	per ordinare le raccolte musicali in modo casuale.
Zoom	per selezionare un ingrandimento di zoom (x1, x2, x4) con i tasti cursore su/giù. Inoltre, è possibile spostare la finestra di zoom selezionata sullo schermo con i tasti cursore;
Schermo intero/riduz. schermo	per passare dalla visualizzazione a schermo intero a quella su schermo ridotto e viceversa.

Nota - per ruotare un'immagine o per selezionare uno degli ingrandimenti dello zoom, arrestare lo slideshow con il tasto **OK** o il tasto blu.

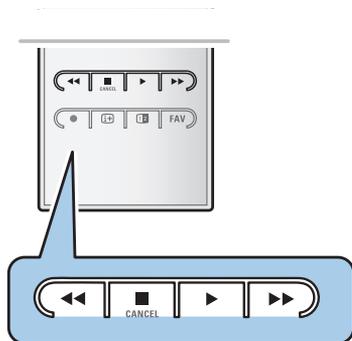

Tasti funzione multimediali del telecomando

- ◀◀ per visualizzare il contenuto con riavvolgimento veloce.
- per arrestare la visualizzazione del contenuto.
- ▶ per la riproduzione di un singolo file, avviare lo slideshow, riproduzione partendo da una cartella o da un'altra raccolta.
- per mettere in pausa la riproduzione.
- ▶▶ per visualizzare il contenuto con avanzamento veloce.



Nota - il Televideo non è disponibile dalle apparecchiature periferiche collegate via **HDMI**.

La maggior parte delle emittenti televisive trasmette informazioni via televideo.

Questo televisore è dotato di una memoria di 1200 pagine, che memorizza la maggior parte della pagine e delle sottopagine trasmesse riducendo i tempi di attesa. Ogni volta che si cambia programma, la memoria viene aggiornata.

- Premere il tasto  per aprire il televideo.
 - ▷ Sullo schermo viene visualizzata la pagina di indice.

Selezione di una pagina del televideo

- Immettere il numero di pagina desiderato con i tasti numerici o utilizzare il tasto **-P+**.
- Selezionare le opzioni visualizzate nella parte inferiore della schermata utilizzando i tasti colorati.

Pagina del televideo precedentemente selezionata

- Premere il tasto P+P.

Selezione del televideo TOP

- Premere .
 - ▷ Viene visualizzata una panoramica degli argomenti televideo disponibili con il sistema T.O.P.
- Selezionare l'argomento desiderato utilizzando i tasti cursore su/giù e sinistro/destro, quindi premere **OK**.

Nota - non tutti i canali televisivi trasmettono il Televideo TOP.

Selezione delle sottopagine

Quando una pagina del televideo comprende varie sottopagine, viene visualizzato un elenco delle sottopagine disponibili.

Per selezionare la sottopagina successiva o quella precedente, premere il tasto cursore sinistro/destro.

Immagine/Televideo

1. Premere il tasto .
2. Premere il tasto  per visualizzare il televideo alla destra dello schermo.
3. Premere il tasto  per tornare alla visualizzazione a pieno schermo del televideo.
4. Premere il tasto  per tornare all'immagine a pieno schermo.



Ipertesto

L'ipertesto consente di selezionare e cercare le pagine che contengono una o più parole o numeri selezionati nella pagina corrente del televideo.

1. Premere il tasto **OK** per evidenziare una parola o un numero della pagina.
2. Utilizzare i tasti cursore su/giù e sinistro/destro per selezionare altre parole o numeri che si desidera cercare.
3. Premere il tasto **OK** per confermare. Viene avviata la ricerca.
 - ▷ Nella parte inferiore della schermata viene visualizzato un messaggio che indica lo stato della ricerca oppure che la parola o pagina non è stata trovata.
4. Utilizzare il tasto cursore su per raggiungere l'inizio della pagina e uscire dall'ipertesto.

Ingrandimento di una pagina

- Premere più volte il tasto **OPTION** del telecomando per ingrandire la parte superiore della pagina televideo, quella inferiore e tornare alla visualizzazione normale.

Menu	
Rivelare	Spento
Scorri sottopagine	Spento
Lingua	Gr. II

Menu Televideo

Il menu del televideo include varie opzioni utili per gestire il televideo.

1. Accedere al televideo e premere il tasto **MENU/BROWSE** per visualizzare il menu.
2. Premere il cursore su/giù per selezionare le voci del menu.
3. Premere il tasto **OK** per confermare.
4. Premere il tasto **MENU/BROWSE** per uscire dal menu Televideo.

Mostra

Mostra o nasconde informazioni nascoste di una pagina, come ad esempio le soluzioni di indovinelli e cruciverba.

Scorri sottopagine (se disponibili)

Scorre ciclicamente le sottopagine.

- Premere il tasto ok per attivare e disattivare la l'opzione.

Lingua

Se i caratteri visualizzati sullo schermo non corrispondono ai caratteri usati dall'emittente che trasmette il televideo, è possibile modificare il gruppo di lingue.

- Selezionare **Gr. I** o **Gr. II** utilizzando il tasto **OK**.



Testo digitale (solo per Regno Unito)

Alcuni canali digitali offrono servizi di testo dedicato (ad esempio BBCi).

1. Premere  per attivare il testo digitale.

Nota - Solo Regno Unito: quando i programmi includono servizi interattivi, viene visualizzata la dicitura Digital text.

2. Per utilizzare il testo digitale, seguire le istruzioni visualizzate.
3. In base al servizio, può essere richiesto di usare i tasti cursore, il tasto **OK**, i tasti colore, il tasto televideo e, a volte, i tasti numerici.
4. Terminata la visione del televideo, selezionare un altro canale con i tasti **-P+** o seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per tornare all'immagine.
5. Premere il tasto **■ CANCEL** per annullare i servizi interattivi.

Informazioni testuali

Alcuni canali digitali offrono anche informazioni sui programmi in onda. In questo caso nella parte inferiore della schermata viene visualizzato per alcuni secondi un messaggio. Seguire le istruzioni visualizzate e utilizzare i tasti cursore per sfogliare le pagine.


Nota - Il testo digitale non è disponibile quando nel menu Funzioni, Sottotitoli è impostato su Acceso.



Suggerimento - Utilizzare gli ingressi disponibili sul TV che assicurano la migliore qualità video e le migliori prestazioni audio, come illustrato di seguito.

Nota - Il televisore è dotato di tutti i tipi di connettori, fatta eccezione per il connettore DVI. Alcune apparecchiature potrebbero però essere dotate di questo connettore. In tal caso è necessario utilizzare un adattatore DVI-HDMI o un cavo HDMI-DVI e cavi audio separati, reperibili presso i rivenditori locali.

Avvertenza - Accertarsi di collegare prima il connettore dell'uscita DVI, quindi collegare l'ingresso HDMI del televisore.


Migliori prestazioni video



	Cavo connettore	Collegamento audio
 HDMI	HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 	No
	Component video (480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i) Audio digitale 	Sì  AUDIO L / R
	Component video (480p, 576p, 720p, 480i, 576i, 1080i) Audio analogico 	Sì  AUDIO L / R
 EUROCONNECTOR	Scart 	No
 S-VIDEO	S-Video 	Sì 
 VIDEO	Video 	Sì 
 75 Ω	RF/Coaxial 	No

Note

- I colori dei cavi spesso corrispondono al codice colori dei connettori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Il collegamento del video composito (YPbPr) è necessario per visualizzare le sorgenti video, quali ad esempio le trasmissioni digitali gestite dai decoder, in formato 1080i, 720p, 576i, 576p, 480i o 480p.
- PC dotati di connettore VGA, vedere p. 46.

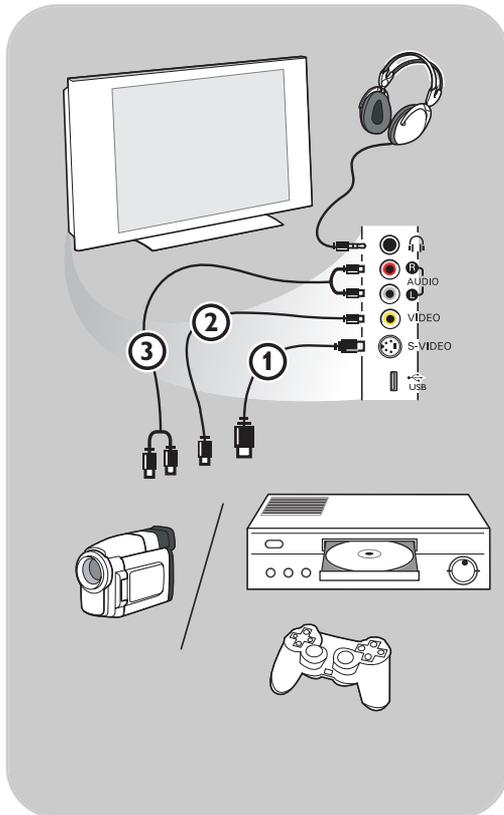

Fotocamere, videocamere e console di gioco

1. Collegare la fotocamera, la videocamera o la console di gioco come illustrato.
2. Utilizzare i connettori **VIDEO** (2) e **AUDIO L** (3) per le apparecchiature mono. Per le apparecchiature stereo collegare anche **AUDIO R** (3). In caso di videocamera S-VHS, per ottenere la qualità S-VHS collegare i cavi S-VHS all'ingresso **S-VIDEO** (1) e agli ingressi **AUDIO** (3).

Avvertenza - Non collegare i cavi (1) e (2) simultaneamente. Questa operazione potrebbe generare distorsioni dell'immagine.


Cuffie

1. Inserire la spina nel connettore delle cuffie come illustrato.
2. L'impedenza delle cuffie deve essere compresa fra 8 e 4000 Ohm. Il connettore delle cuffie è dotato di presa da 3,5 mm.
Per regolare il volume in cuffia, selezionare **Volume cuffia** dal menu Audio.


Suggerimento - Premere il tasto  del telecomando per disattivare gli altoparlanti interni del televisore.

USB

Vedere la sezione "Multimedia browser" (pag. 33).

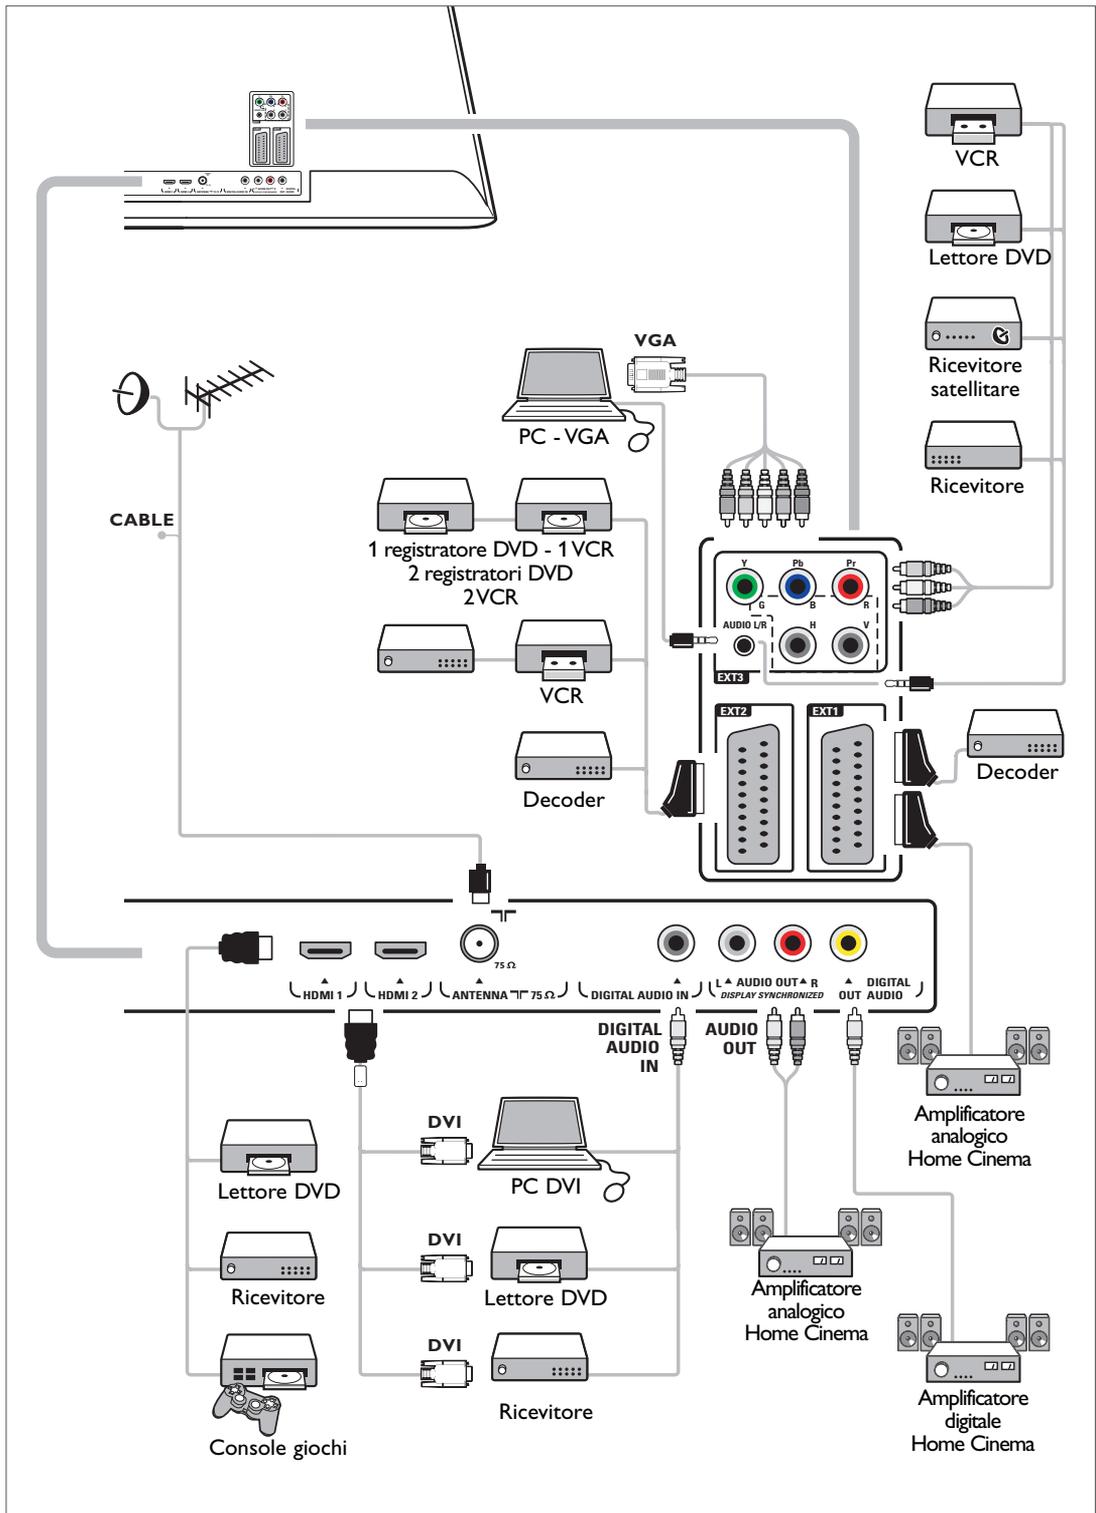


Avvertenza - Non posizionare il registratore troppo vicino allo schermo, poiché alcuni di questi apparecchi sono sensibili ai segnali generati dagli schermi. Mantenere sempre una distanza minima di 0,5 m dallo schermo televisivo.

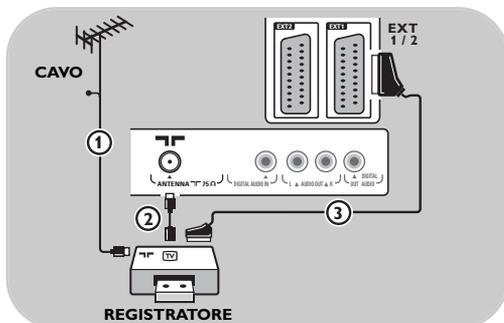


Con cavo Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare il cavo Scart ③ come illustrato.
3. Selezionare la sorgente a cui è stato collegato il VCR nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 29).

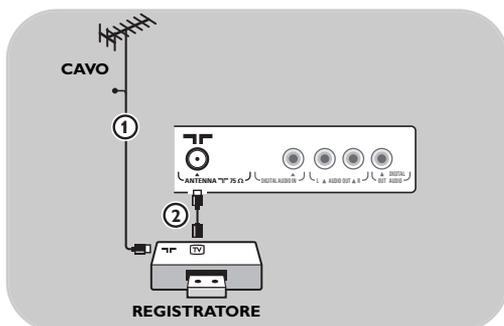

Con cavo dell'antenna

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: installazione manuale" (pag. 26). Consultare inoltre il manuale del registratore.

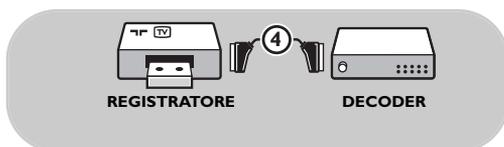


Collegamento di un decoder e di un videoregistratore

Collegare un cavo Scart ④ al decoder e all'apposito connettore Scart del registratore. Consultare inoltre il manuale del registratore.

Suggerimento - È inoltre possibile collegare il decoder direttamente a **EXT1** o **EXT2** utilizzando un cavo Scart.

Nota - Non è possibile registrare i segnali di apparecchiature collegate all'ingresso **YPbPr**.

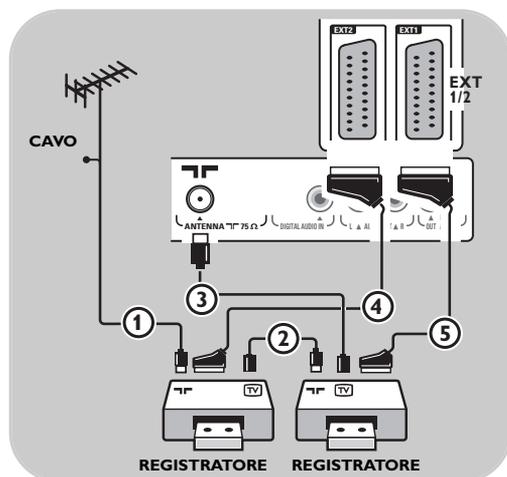


Con cavi Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare i videoregistratori o il registratore DVD a **EXT1** e **2** utilizzando i cavi Scart ④ e ⑤.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 29) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.

Con cavi dell'antenna

1. Collegare i cavi dell'antenna ①, ② e 3 come illustrato.
2. Sintonizzare il segnale di test del registratore e memorizzarlo nel programma numero 0. Vedere la sezione "Analogico: installazione manuale" (pag. 26). Consultare inoltre il manuale del registratore.

Collegamento di un ricevitore satellitare

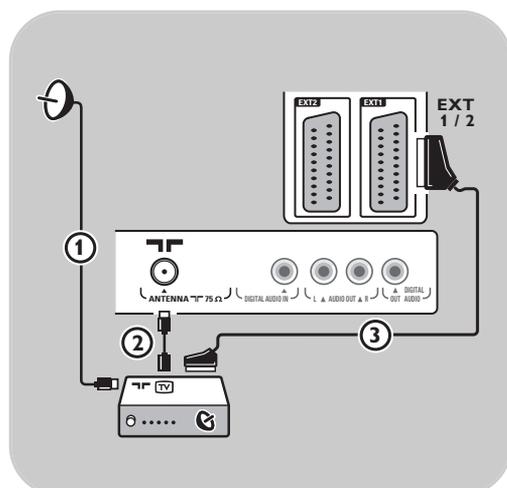


Con cavo Scart

1. Collegare i cavi dell'antenna ① e ② come illustrato.
2. Collegare il ricevitore satellitare a **EXT1** o **2** utilizzando un cavo Scart ③.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 29) ed effettuare il collegamento a **EXT1** o **2**.

Con connettori Video composito

Vedere Collegamento di un lettore DVD, ricevitore satellitare o decoder a (pag. 45).

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

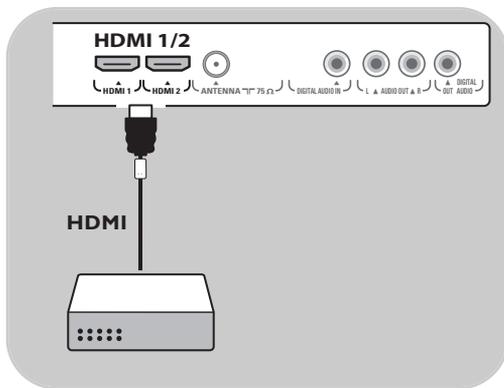

Connettore HDMI


L'HDMI è il nuovo standard predominante per video digitale e collegamento audio.

1. Collegare l'apparecchiatura al connettore **HDMI**.
2. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Configurazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti" (pag. 29.) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.

Nota: in caso di problemi, vedere Allegato 5: "Istruzioni sulle periferiche collegate tramite il connettore HDMI" (pag. 59).

Collegamento di un lettore DVD o di un ricevitore

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

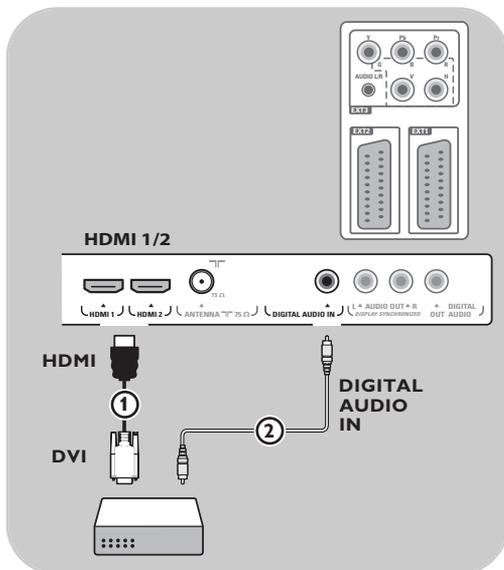


Con connettore DVI

Nota - È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto lettori DVD con audio digitale DVI.

1. Collegare il cavo DVI-HDMI a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①.
2. Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 29) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.
4. Quindi selezionare Ingresso audio digitale nel menu Collegamenti.

Suggerimento - Se necessario, è possibile regolare la posizione dell'immagine al centro dello schermo utilizzando i tasti cursore.

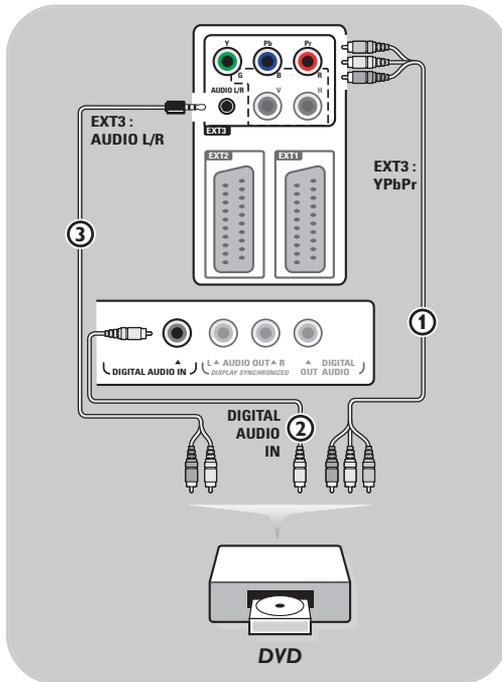


Con connettori video composto

1. Collegare i tre cavi del video composto ① alle prese YPbPr del lettore DVD e alle prese **Y, Pb e Pr** di **EXT3** del televisore.
2. Collegare il cavo audio ② all'uscita digitale dell'apparecchiatura e al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare l'apparecchiatura collegata nel menu Installazione. Selezionare i collegamenti (pag. 29). Quindi, selezionare **Digital audio In** nello stesso menu Collegamenti ed effettuare il collegamento a **EXT3**.
4. Se si utilizza un lettore DVD con audio analogico, collegare il cavo audio alle prese audio **L** e **R** del DVD e alla presa **AUDIO L/R** di **EXT3** ③.
5. Se si utilizza un decoder e/o ricevitore satellitare, collegare anche il cavo della TV via cavo e/o il cavo dell'antenna satellitare ④ e il cavo dell'antenna ⑤.

Note


- I cavi sono spesso contrassegnati con un codice colori. Collegare rosso con rosso, bianco con bianco, ecc.
- Le etichette delle prese del video composto potrebbero variare a seconda del tipo di lettore DVD collegato. Sebbene vengano utilizzate svariate sigle, le lettere B e R si riferiscono invariabilmente ai componenti blu e rosso, mentre la Y viene utilizzata per il segnale di luminanza. Per informazioni sulle denominazioni e i collegamenti, consultare le istruzioni del lettore DVD.
- Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare l'apparecchiatura sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.

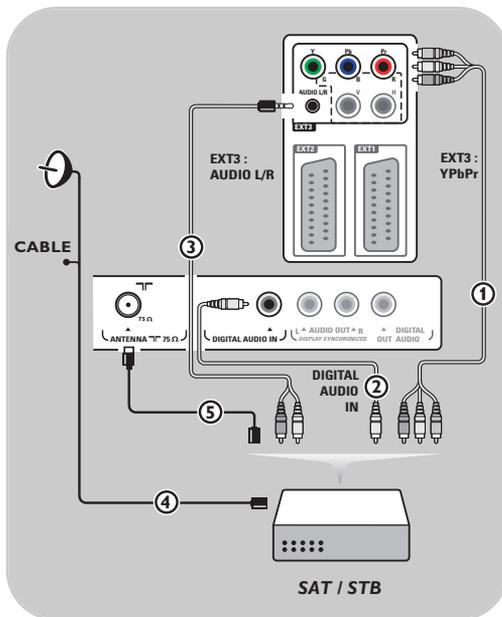


Avvertenza - Se si notano spostamenti delle immagini, colori errati, assenza di colore o immagini oppure diverse combinazioni di queste condizioni, verificare che i collegamenti siano corretti e che risoluzione e standard del segnale delle apparecchiature collegate siano impostati correttamente. Consultare il manuale dell'apparecchiatura.

Note


- È possibile collegare al connettore **HDMI** soltanto PC con uscita audio digitale.
- Se il PC in uso non dispone di uscita audio digitale, collegarlo utilizzando il connettore **VGA** o tramite **HDMI 2** e l'entrata **L/R AUDIO** della TV.
- Prima di collegare il PC al televisore, impostare il monitor del PC su una frequenza di aggiornamento di 60 Hz.
- Modalità supportate dei monitor dei PC:
 VGA 640 x 480
 SVGA 800 x 600
 XGA 1024 x 768

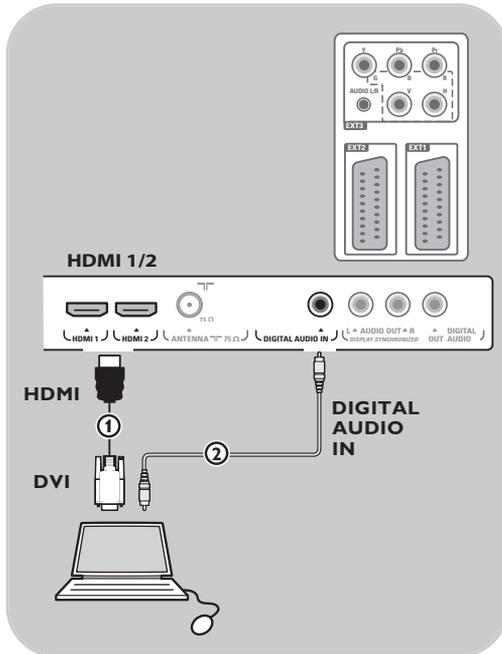**PC dotati di connettore DVI**

1. Per il collegamento a uno dei connettori **HDMI** del televisore ①, utilizzare un cavo DVD-HDMI.
2. Collegare il cavo audio ② al connettore **DIGITAL AUDIO IN** del televisore.
3. Selezionare il PC collegata nel menu Installazione, Selezionare I collegamenti (pag. 29) ed effettuare il collegamento a **HDMI 1** o **2**.
4. Quindi selezionare **Digital audio In** nel menu Collegamenti.

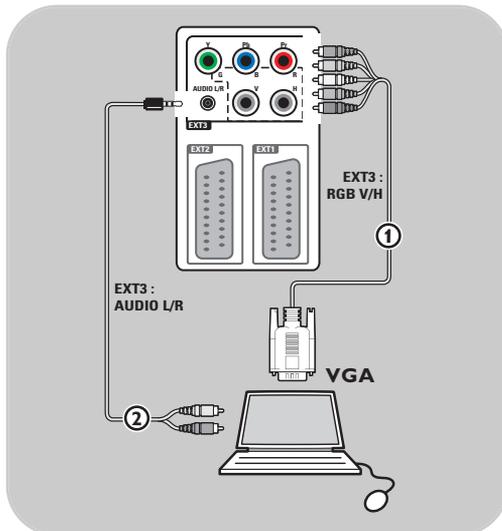**PC dotati di connettore VGA**


1. Per il collegamento a uno dei connettori **RGB V/H** del televisore, utilizzare un cavo RGBV/H ①.
2. Collegare il cavo audio ② alle prese **AUDIO L** (sinistro) e **R** (destro) del televisore.
3. Selezionare il PC collegata nel menu Installazione, Selezionare I collegamenti (pag. 29).

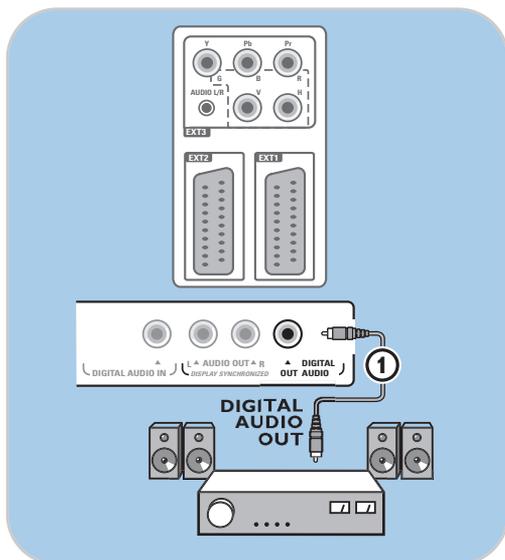

Amplificatore digitale Home Cinema

- Collegare l'amplificatore digitale Home Cinema al connettore **DIGITAL AUDIO OUT** ① posto alla base del televisore.


Suggerimento - Per evitare ritardi fra immagine e audio, utilizzare il connettore **DIGITAL AUDIO OUT** per collegare l'amplificatore Home Cinema.

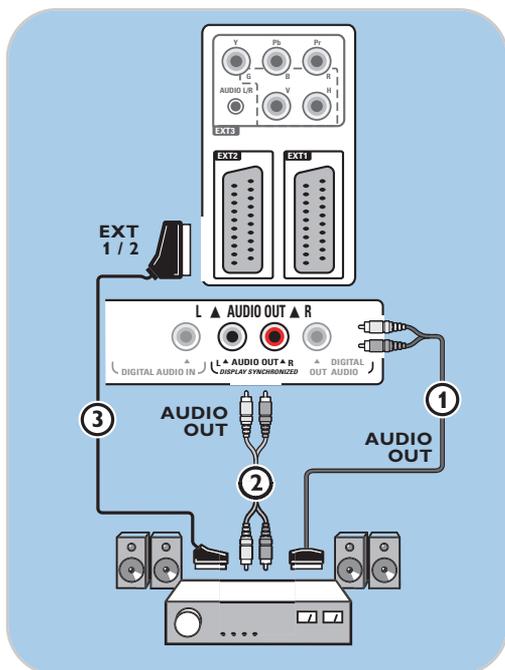

Amplificatore analogico Home Cinema

- A seconda del tipo di cavi e di ingresso disponibili sull'amplificatore Home Cinema, collegare il ricevitore ai connettori **AUDIO OUT L e R** ③ o a **EXT1** o **2** ② alla base del televisore.

Avvertenza - Prima di inserire un modulo nello slot Common Interface, spegnere il televisore.

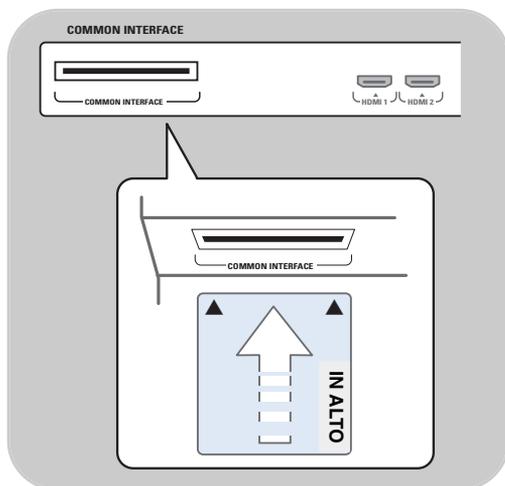

Per ricevere i segnali DTV criptati è necessario utilizzare un modulo CAM (Conditional Access Module) e una smart card fornita dalla rete emittente.

I moduli CAM consentono di accedere a ulteriori servizi, quali ad esempio la Pay TV.

Per ulteriori informazioni su questi moduli, contattare il fornitore di servizi CI.

Le tipologie di moduli CA possono variare in base al produttore, ma ciascun tipo di modulo supporta diversi sistemi di codifica. Il televisore supporta moduli CA compatibili con lo standard DVB-T. Si noti che la Smart Card potrebbe essere valida per uno solo dei canali trasmessi.

I moduli CA e le Smart Card non sono in dotazione, né sono accessori opzionali forniti Philips.

Il fornitore del modulo CA è responsabile per i messaggi e il testo visualizzati. In caso di malfunzionamento, contattare l'emittente del servizio CI.

Inserimento del modulo CAM

- Inserire a fondo il modulo CAM nello slot Common Interface. L'attivazione del modulo CAM potrebbe richiedere alcuni minuti, necessari per scaricare le informazioni del servizio.

Avvertenza - Quando si collega il modulo CAM in modo errato, si rischia di danneggiare la scheda e il televisore.

Dopo aver inserito una scheda, lasciarla sempre all'interno dello slot. Estrarla soltanto se viene specificatamente richiesto. La smart card deve infatti essere inserita nello slot Common Interface affinché l'emittente possa trasmettere le nuove informazioni. Quando si rimuove il modulo CAM il televisore non è più in grado di decodificare i canali digitali terrestri criptati.

Per accedere alle applicazioni Common Interface, vedere il paragrafo "Common Interface" della sezione "Opzioni del menu Funzioni" (pag. 22).



Prima di utilizzare le apparecchiature collegate, è necessario selezionarle nel menu Configurazione. Vedere la sezione "Selezione dei collegamenti", p. 29.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE**.
2. Selezionare **Menu TV** e premere il tasto cursore destro.
3. Selezionare **Installazione**.
4. Premere il tasto cursore destro.
5. Selezionare **Collegamenti**.
6. Premere il tasto cursore destro.
7. Selezionare l'ingresso a cui è collegata la periferica.
8. Premere nuovamente il tasto cursore destro per immettere l'elenco di tutti i tipi di periferiche collegate all'ingresso selezionato.
9. Selezionare la periferica utilizzando i tasti cursore su/giù.

Registrare con un registratore

Nota - per registrare programmi digitali con un registratore analogico, il televisore deve essere acceso e sintonizzato sul programma digitale desiderato.

Registrare un programma TV

La registrazione del programma TV può essere eseguita tramite il sintonizzatore senza che ciò interferisca con il televisore.

1. Selezionare il numero del canale sul registratore.
2. Attivare la funzione di registrazione del registratore. Consultare la guida.

Nota - durante la registrazione di programmi analogici, eventuali modifiche dei numeri di canale non interferiscono con la registrazione.



La maggior parte degli impianti video ed audio che fanno parte della gamma Philips possono essere azionati mediante il telecomando del televisore.

Premere un tasto dopo aver premuto uno dei tasti modalità (**DVD**, **STB**, **VCR**, **AUX**) in base all'apparecchio che si desidera controllare tramite il telecomando.

Vedere la sezione "Telecomando", p. 5-6.

	per passare alla modalità standby
	per registrare
	per riavvolgere (VCR , CD); ricerca in giù (DVD)
	per arrestare la riproduzione
	per avviare la riproduzione e mettere in pausa
	per eseguire l'avanzamento rapido (VCR , CD); ricerca in su (DVD)
	per visualizzare informazioni
MENU/BROWSE	per accedere al menu o disattivarlo
- P +	per selezionare capitoli, canali, brani
0 - 9	inserimento cifra
cursore su/giù	per selezionare il disco successivo o precedente (CD)
cursore sinistra/destra	per selezionare il brano precedente o successivo (CD)
P+P	per seleziona un titolo/capitolo del DVD; indice (AUX)
	per scegliere la lingua dei sottotitoli (DVD)

Modo normale: se non viene eseguita alcuna funzione, dopo 30 secondi il telecomando torna al modo TV.

Modo Expert: In modo Expert, il telecomando resterà nel modo selezionato anche al termine dei 30 secondi di intervallo.


Per scegliere fra modalità Normale e Esperto

1. Selezionate modalità TV con il tasto **TV**.
2. Premere simultaneamente il tasto **OK** e il tasto per quattro secondi.
 - ▷ Attivando il tasto per un secondo viene selezionato il modo Expert e il telecomando resterà nel modo selezionato.
3. Selezionare il modo desiderato (**DVD**, **STB**, **VCR**, **AUX**).
4. Per tornare al modo TV, selezionare **TV** e ripetere i passi da 1 a 3.

Problema	Possibile causa/Soluzione
Assenza di immagine	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare che i cavi in dotazione siano collegati correttamente: il cavo dell'antenna al televisore, l'altra antenna al registratore, i cavi di alimentazione, ecc. ○ Verificare di aver selezionato la sorgente corretta. ○ Verificare che Blocco acceso sia impostato su Spento.
Immagine di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare nel menu Installazione manuale che sia stato selezionato il sistema televisivo corretto. ○ Verificare che il televisore e l'antenna interna non siano troppo vicini agli altoparlanti, ad apparecchiature audio non collegate a terra, a luci al neon, ecc. ○ Le montagne e i palazzi a molti piani potrebbero generare immagini doppie o sfocature. In alcuni casi è possibile migliorare la qualità delle immagini modificando l'orientamento dell'antenna. ○ Il televideo non è riconoscibile oppure notate che la ricezione non è buona? Controllate di avere inserito la frequenza corretta oppure sintonizzate la frequenza per quel canale o ancora regolate la direzione dell'antenna, se il problema non si è risolto sintonizzando. Vedi analogico: manuale di installazione, p. 26.
Colori di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Selezionare Regolaz. fabbrica nel menu Installazione. ○ Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Assenza di audio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare che il volume non sia al minimo. ○ Verificare che l'audio non sia stato disattivato tramite il tasto . ○ Verificare i collegamenti fra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.
Assenza di canali digitali	<ul style="list-style-type: none"> ○ Contattare il rivenditore e chiedere informazioni sulla copertura del digitale terrestre nella zona di residenza.
Il telecomando non funziona	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare che il telecomando sia impostato correttamente per l'apparecchiatura che si sta utilizzando. ○ Verificare che le batterie non siano scariche. Sostituire le batterie. È comunque possibile utilizzare i tasti sul lato del televisore. ○ Selezionare la modalità TV tramite il telecomando. ○ Se premendo un tasto alcuni indicatori luminosi dei tasti lampeggiano più velocemente e meno intensamente rispetto al normale e la vostra TV non sembra reagire alla pressione del tasto, togliete le batterie dal telecomando e inseritele nuovamente.
Il telecomando dell'apparecchiatura collegata non funziona correttamente	<ul style="list-style-type: none"> ○ I segnali a infrarossi generati dallo schermo potrebbero interferire con la ricezione di altre periferiche. Soluzione: sostituire le batterie del telecomando della periferica.
Le foto o la musica non vengono riprodotti o sono di scarsa qualità	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare che la sorgente sia conforme al codice supportato
L'immagine VGA è instabile o non sincronizzata	<ul style="list-style-type: none"> ○ Verificare di aver selezionato la modalità VGA corretta sul PC. Vedere la sezione "Collegamento di un PC" (pag. 46). ○ Verificare i collegamenti tra il PC e il televisore.
Nessuna soluzione ai problemi di immagine o audio	<ul style="list-style-type: none"> ○ Spegner e riaccendere il televisore. Non tentare di riparare il televisore. Rivolgersi al rivenditore o chiamare un tecnico televisivo.
LED rosso lampeggiante	<ul style="list-style-type: none"> ○ Scollegare il cavo di alimentazione, attendere 10 secondi e ricollegarlo.

Appendice 1: per impostare il telecomando per funzionare con un DVD o DVD/R Philips

Il vostro telecomando TV vi dà l'opportunità di controllare il vostro DVD o DVD/R Philips.

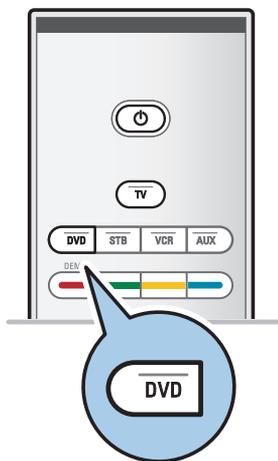

1. Premete il tasto modalità **DVD** per 4 secondi fino a quando le luci LED non restano accese.
2. Inserite il codice 500 con i tasti numerici per un lettore DVD Philips.
Inserite il codice 542 con i tasti numerici per un registratore DVD Philips.
 - I LED di tutte le modalità lampeggeranno rapidamente per 3 secondi per confermare che avete inserito il codice corretto.
Se avete inserito un codice errato, tutti i LED resteranno accesi per 2 secondi. Eseguite nuovamente il punto 2.
 - Il vostro telecomando è in modalità DVD o DVD/R.

Per annullare la modalità selezionata

- Premete il tasto modalità **DVD** per 4 secondi.
 - ▷ Il telecomando tornerà nella modalità TV.

Introduzione

Philips offre la possibilità di aggiornare il SW del TV con la memoria portatile. Al termine dell'aggiornamento del software, le funzionalità del televisore miglioreranno notevolmente.

Il tipo di miglioramento dipende dall'aggiornamento software scaricato nonché dal software contenuto nel televisore prima dell'aggiornamento.

L'aggiornamento del software può essere eseguito dall'utente. Attenzione: questo file è rivolto ad un'utenza specializzata.

Per preparare una memoria portatile all'aggiornamento del software

Per eseguire la procedura è necessario disporre di:

- Un PC in grado di navigare sul Web.
- Una utility di archivio che supporti il formato ZIP (ad es. WinZip per Windows o StuffIt per Mac OS).
- uno stick di memoria USB preferibilmente vuoto.

Nota - sono supportate solo memorie portatili formattate in ambiente FAT/DOS.

Per il nuovo software rivolgersi al rivenditore o scaricarlo dal sito Web www.philips.com/support:

1. Visitare il sito Web **www.philips.com/support** mediante il browser Web del PC.
2. Seguire la procedura per ottenere informazioni e il software relativo al televisore.
3. Selezionare i file di aggiornamento del software più recenti ed eseguire il download sul PC.
4. Decomprimere il file ZIP e copiare il file "autorun.upg" nella directory principale della memoria portatile USB.

Nota - utilizzare solo gli aggiornamenti disponibili sul sito Web www.philips.com/support.


Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

Per verificare la versione del software TV

Prima di avviare la procedura di aggiornamento del software, è consigliabile verificare la versione in uso.

1. Selezionare **Upgrade del software** dal menu TV, Installazione, Upgrade del software.
2. Premere il tasto cursore destro.
 - ▷ Il menu **Upgrade del software** viene spostato nel riquadro sinistro.
3. Selezionare **Informazioni sul software attuale** per verificare la versione e visualizzare una descrizione del software in uso.

Procedura automatica dell'aggiornamento del software

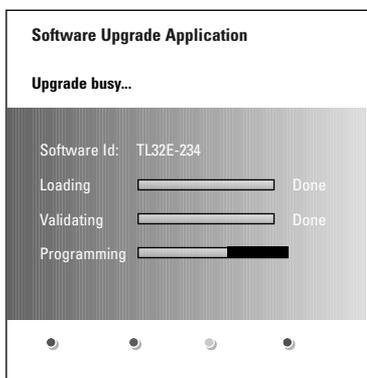

1. Spegner il televisore e rimuovere i dispositivi di memoria.
2. Inserire la memoria portatile USB contenente l'aggiornamento del software scaricato.
3. Accendere il televisore premendo il tasto di accensione  situato sul lato del televisore.
4. All'avvio, il televisore verificherà nella memoria portatile USB l'eventuale presenza di aggiornamenti. Il televisore sceglierà automaticamente il modo dell'aggiornamento. A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

Attenzione:

- Durante il processo di aggiornamento del software non è possibile rimuovere la memoria portatile USB.
- In caso di interruzione dell'alimentazione, non rimuovere la memoria portatile USB dal televisore. Il televisore riprenderà il processo di aggiornamento non appena sarà ripristinata l'alimentazione.
- Se si avvia l'aggiornamento di un software di versione uguale o inferiore, viene richiesto di confermare l'operazione. Il downgrading a una versione obsoleta è consigliato solo in casi di effettiva necessità.
- Se si verifica un errore durante il processo di aggiornamento, ripetere la procedura o contattare il rivenditore.
- La procedura automatica di aggiornamento del software inizierà soltanto se la versione presente sulla memoria portatile USB è diversa da quella presente sul TV.

5. Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore  situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

Nota: al termine della processo di aggiornamento, usare il PC per rimuovere il software TV dalla memoria portatile USB.

Procedura manuale di aggiornamento del software

Per effettuare manualmente l'upgrade del software copiare il file "autorun.upg" nella directory "Upgrades" localizzata nella root della memoria portatile USB. Se lo si desidera, è possibile rinominare il file ma occorre conservare l'estensione .upg.

Menu TV	
Installazione	Upgrade del softw.
.....	Informazioni sul s..
Fuso orario	Aggiornamenti loc..
Canali	Annuncio
Preferenze	
Collegamenti	
Decoder	
Regolaz. fabbrica	
Upgrade del softw.	
Info	

1. Inserire la memoria portatile contenente l'aggiornamento del software scaricato.
2. Selezionare **Upgrade del Software** nel menu Installazione. Andare a **Aggiornamenti locali**. Il televisore mostrerà tutte le immagini compatibili disponibili sulla memoria portatile USB e i dati di ogni versione di aggiornamento.
3. Selezionare l'aggiornamento corretto e premere il tasto rosso per avviarlo. Il televisore sarà riavviato e passerà automaticamente all'aggiornamento corretto. A distanza di qualche secondo, sarà visualizzato lo status della procedura dell'aggiornamento.

Attenzione - se si esegue l'aggiornamento a una versione uguale o precedente a quella attuale, verrà richiesta una conferma. Il downgrading a una versione obsoleta è consigliato solo in casi di effettiva necessità.

4. Se l'aggiornamento del software è stato eseguito correttamente, rimuovere la memoria portatile USB e riavviare il televisore premendo l'interruttore  situato sul lato del televisore. Il televisore riprenderà a funzionare con il nuovo software.

Note

- La versione più recente di questo testo può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support). Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non risponde di problemi legati all'interpretazione di tale testo. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patche sul sito Web di supporto.

Introduzione

Questo documento spiega come realizzare un file di slideshow Philips con audio di sottofondo. Attenzione: questo file è rivolto ad un'utenza specializzata. Per iniziare lo slideshow, aprire il file dello slideshow nel Multimedia Browser TV.

1. Premere il tasto **MENU/BROWSE** sul telecomando dopo aver inserito un dispositivo USB e acceso il televisore.
2. Accedere al file dello slideshow (.alb) salvato nella memoria portatile.
3. Selezionare il file dello slideshow e premere il tasto **OK** per avviarlo.
4. Per interrompere uno slideshow, premere il tasto **■**.

Regole generali

- Uno slideshow usa una sintassi ASCII XML semplice per permettere la creazione e l'editing dei file di slideshow mediante strumenti di facile utilizzo.
- Ogni riferimento al contenuto di rete deve essere basato sull'indirizzo globale del contenuto.
- Il contenuto di una memoria portatile (PM, Portable Memory) è sprovvisto di indirizzo globale; ne deriva che il contenuto proveniente da una PM non potrà mai essere richiamato da uno slideshow non salvato sulla stessa PM.
- Per garantire la portatilità, uno slideshow salvato su PM dovrebbe richiamare soltanto il contenuto presente sulla stessa PM. Il referenziamento di indirizzi globali può essere alla fonte di inconsistenze se la PM viene utilizzata in un dispositivo CE non in rete. Ma questa deve essere presa come una raccomandazione in senso lato, senza altre implicazioni.
- È consigliabile basare il contenuto della PM che indica l'URL su un percorso che parte dalla directory in cui è stato salvato lo slideshow. Il path include il nome del dispositivo o del driver della PM.
Per arrivare al contenuto, viene supportato inoltre il path assoluto.
 - il path relativo: `pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...`
 - il path assoluto: `USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organization.jpg, ...`

Formato Generale

Il formato e la sintassi sottostanti vengono utilizzati per creare il file dello slideshow (testo ASCII semplice) con estensione .alb (.ALB). Esempi: `slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...`
Per la creazione di un file text usare la seguente sintassi:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Titolo dello slideshow</title>
  <audio>url_audio</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>url_slide_1</slide>
    <slide>url_slide_2</slide>
    <slide>url_slide_3</slide>
    <slide>url_slide_4</slide>
    <slide>url_slide_5</slide>
    <slide>url_slide_6</slide>
    ...
    <slide>url_slide_N-1</slide>
    <slide>url_slide_N</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

XML-tag supportate

La seguente tavola illustra la sintassi XML

Nome della tag	Uso	Descrizione
philips-slideshow	obbligatorio	La firma dello slideshow Philips comprende la versione.
title	opzionale	Il titolo della playlist.
audio	opzionale	L'URL audio che segue questa tag definisce la musica di sottofondo durante la riproduzione dello slideshow. Una canzone o playlist (.m3u & .pls) sono le uniche valide referenze audio. Non sono applicabili altre referenze alla riproduzione audio. Le canzoni referenziate saranno ripetute ininterrottamente. Una playlist referenziata sarà riprodotta in sequenza con una «ripetizione» alla fine della playlist.
slide-duration	opzionale	Il tempo predefinito di visualizzazione (in 0,1 secondi) di una slide. L'applicazione TV non è costretta a supportare questa tag. L'applicazione TV puo' essere forzata a usare uno o più tempi di visualizzazione predefiniti.
slides	obbligatorio	Identifica le slide da mostrare.
slide	opzionale	Identifica l'URL della slide personale.

Note

- La versione più recente di questo documento può essere visionata sul sito Web di supporto di Philips (www.philips.com/support).
- Il software del televisore può essere aggiornato. Nel caso di inconvenienti, è bene controllare l'ultimo software installato sul televisore. Il software più recente (con le relative istruzioni) è disponibile sul sito Web di supporto della Philips. Digitare il numero di identificazione del televisore per ottenere informazioni sulla documentazione e altri file correlati.
- La Philips non è responsabile per errori nel contenuto del presente testo e sue conseguenze. La Philips si impegna a rendere pubbliche tempestivamente le relative patch sul sito Web di supporto.

Problemi relativi alla camera digitale

Se il collegamento USB fra la camera digitale e il televisore non funziona:

- Accertarsi che la camera digitale sia accesa e verificarne la configurazione (consultare il manuale della camera digitale per informazioni più dettagliate).
- Alcune camere consentono di disattivare l'interfaccia USB. Accertarsi del funzionamento dell'interfaccia USB prima del collegamento al televisore.
- Se la camera digitale è dotata di una sola memoria interna (memoria non rimuovibile), provare a copiare manualmente il contenuto in un dispositivo di memoria USB mediante il PC.
- Alcune camere consentono di passare da PTP (Picture Transfer Protocol) o "PC Link" a USB Mass Storage. Accertarsi di selezionare la funzione USB Mass Storage o "PC Drive" della camera digitale.
- Se la camera supporta più configurazioni dell'interfaccia, verificare il funzionamento di ciascuna configurazione o chiedere al rivenditore informazioni sulla configurazione corretta.

Problemi relativi alla memoria USB

- I dispositivi collegati alla porta USB del televisore devono essere compatibili con "Mass Storage Class". In caso contrario, il dispositivo (camera digitale, lettore MP3, hard disk portatile e così via) non sarà rilevato dal content browser del televisore.
- Sono supportati i seguenti sottogruppi della specifica Mass Storage Class:
L'implementazione del televisore 1 è basata su «Universal Serial Bus Mass Storage Class Specification Overview» (v1.2, 23 giugno 2003), inclusi tutti i documenti citati. Il testo potrà essere visionato sul sito Web per la standardizzazione USB (www.usb.org).
Pieno supporto dell'USB Mass Storage Class Bulk-Only Transport (bInterfaceProtocol = 50h).
Pieno supporto del SubClass Code = 05h; SFF-8070i spec.
Pieno supporto del SubClass Code = 06h; SCSI transparent command set.
- Se si utilizzano dispositivi di memoria USB di grosse capacità, l'accesso ai file dal Content Browser potrebbe richiedere un tempo maggiore.
- Se si utilizza un hard disk USB portatile: a causa dell'elevato consumo energetico dell'hard disk, è consigliabile utilizzare un alimentatore esterno per assicurarne il corretto funzionamento in qualsiasi condizione.

Problemi relativi al digitale

- Só os dispositivos de memória portáteis com formatação (inicialização) FAT (DOS) são suportados. Erros nesta formatação podem ocasionar conteúdo ilegível. Se surgir tais problemas, tente nova formatação do cartão.
Atenção! Nova formatação do cartão também apagará todo o conteúdo contendo no cartão (imagens, música,).
- Le dimensioni massime di qualsiasi file multimediale non devono mai superare i 4Gbyte.
- Nel salvataggio delle cartelle non è permesso l'utilizzo del «punto» «.»..
- Se degli stream video stanno trasportando molteplici tracce audio, sarà automaticamente selezionata la prima traccia audio, le altre tracce non possono venire selezionate.
- File esterni di sottotitoli (p. es. file di sottotitoli DivX.srt) non sono supportati.

Il connettore **HDMI IN** offre le seguenti modalità di visualizzazione:

HD	Standard Definition TV (SDTV)	640x480i 720x480i 720x576i
	Enhanced Definition TV (EDTV)	640x480p 720x480p 720x576p
	High Definition TV (HDTV)	1920x1080i 1280x720p
PC	VGA	640x480
	SVGA	800x600
	XGA	1024x768

- Se necessario, è possibile centrare la posizione dell'immagine sullo schermo utilizzando i tasti cursore.
 - A seguito delle normative sui diritti di copyright è possibile che, con alcuni formati audio PCM con protezione anticopia generati da periferiche collegate all'ingresso **HDMI**, il segnale di uscita audio digitale venga disattivato.
 - Il televisore supporta lo standard HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), un sistema di protezione per i DVD che vengono riprodotti tramite HDMI e che ne impedisce la copia. Questo sistema crea un collegamento digitale protetto fra una sorgente video (DVD, PC, ecc.) e il televisore. Il contenuto viene codificato sulla periferica, al fine di impedire copie non autorizzate.
 - Si garantisce il corretto funzionamento solo per i prodotti compatibili con HDMI.
 - Le periferiche digitali di altri produttori hanno la possibilità di utilizzare standard non comuni e ciò potrebbe causare problemi di visualizzazione nel televisore.
 - Se il segnale proveniente dall'apparecchiatura HDMI non viene rilevato, spegnere l'apparecchiatura e riaccenderla.
- Per ottenere una visualizzazione ottimale, si consiglia di impostare il lettore DVD e la funzione Blu-Ray del decoder ad alta definizione sulla modalità di visualizzazione migliore fra quelle supportate.

accensione del televisore	8	lettore DVD	44	tasti apparecchiatura audio.....	50
active control.....	16	lingua audio digitale	17	tasti apparecchiatura video.....	50
amplificatore home cinema.....	47	lingua audio preferita	23	tasti colore	5
analogico: installaz. manuale.....	26	lingua informazioni a schermo.....	9	tasti cursore	5
antenna	4	lingua sottotitoli digitali	19	tasto menu	11
assistente regolazioni	10	lingua sottotitoli preferita	23	tasto mute	5
avl (audio volume leveller).....	18	località	28	tasto OK	5
		luminosità	14	tasto option.....	7
batterie	4,61			tasto preferiti.....	31
bilanciamento	17	memorizzazione canali.....	24	tasto standby.....	5
blocco acc.....	20	menu accesso rapido.....	7	telecomando.....	5
browser multimediale	33	menu audio	17	televideo	36
		menu funzioni	19	televideo 2.5	28
cambia codice	21	menu immagine	14	televideo digitale.....	38
camera.....	40	menu installazione	23	timer on.....	21
canale precedente.....	6	menu preferenze	28	tinta.....	14
canali radio	24	menu televideo.....	37	tinta personalizzata	15
codice personale	21	modo surround	18	titolo programma.....	28
colore	14			TV digitale.....	8
connessioni.....	39	nitidezza	14		
connettore DVI	44,46	non udenti.....	23	upgrade del software	30,53
connettore HDMI.....	44	norme di sicurezza.....	2		
connettore scart.....	42,43,47			VCR	42
connettore usb.....	40	orologio.....	7	videocamera.....	40
connettori laterali.....	40	ottimizzazione dei colori.....	16	volume	5
connettori video comp.....	43,45			volume cuffia	18
contrasto	14	pagine televideo T.O.P.	36		
contrasto dinamico.....	15	pannello posteriore	41		
cuffia.....	40	PC.....	46		
		pixel plus.....	15		
decoder.....	29	preferenze lingua.....	23		
delta volume.....	18	pulizia dello schermo	2		
demo.....	22				
digital natural motion.....	15	registratore DVD.....	43		
digitale: test ricezione	25	registrazione di un progr.TV..	49		
disinstallazione.....	27	regolazioni del menu TV.....	12		
dispositivo usb.....	33	regolazioni di fabbrica.....	30		
DNR	15	regolazioni standard	13		
dual I/II	18	reinstallazione	27		
DVB-T.....	8	ricerca dei canali	23		
		ricevitore audio	47		
elenco canali.....	11,31	ricevitore satellitare	43		
elenco canali preferiti	31	riciclaggio	61		
EPG	32	Riduzione MPEG	16		
equalizzatore.....	17	rinominare.....	27		
		riordinare.....	27		
formato automatico	16	riorganizzare l'elenco canali...	27		
formato immagine.....	16	risoluzione dei problemi	51		
formato slideshow	56	selezione appar. collegate.....	49		
		selezione dei collegamenti	29		
gioco	40,44	selezione del fuso orario	24		
		selezione paese.....	24		
impostare codice.....	21	sintonia fine	26		
informazioni a schermo	6	sleeptimer	20		
installazione automatica.....	24	slot interfaccia comune	22		
installazione iniziale.....	9	sottotitoli.....	19		
installazione manuale.....	26				
ipertesto	37	struttura dei menu	12		

Riciclaggio

 La confezione del presente prodotto è stata realizzata in modo da consentire il riciclaggio. Per il corretto smaltimento, rivolgersi alle autorità locali.

Smaltimento del prodotto usato

Questo prodotto è stato progettato e prodotto con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Quando questo simbolo del contenitore barrato è associato a un prodotto, significa che il prodotto stesso rientra nell'ambito della direttiva europea 2002/976/CE.

Informarsi sul sistema di raccolta differenzia in vigore per i prodotti elettrici ed elettronici. Agire come stabilito dalle normative locali e non smaltire i vecchi prodotti con la normale spazzatura.

Il corretto smaltimento dei prodotti usati contribuisce a prevenire potenziali effetti negativi sull'ambiente e sulla salute.

Smaltimento delle batterie

Le batterie in dotazione con il telecomando del televisore non contengono metalli pesanti, quali mercurio e cadmio. Informarsi sulle normative locali di regolamentazione dello smaltimento delle batterie esauste.

Informazioni sul prodotto

- Il televisore consuma energia quando è in Standby. Il consumo di energia è una delle cause dell'inquinamento di acqua e aria. Il consumo di energia in Standby è minimo.
- Specifiche: consultare la brochure del prodotto all'indirizzo www.philips.com/support.
- Per ulteriori informazioni, contattare il servizio di assistenza locale. I numeri telefonici e gli indirizzi sono riportati nel libretto della garanzia internazionale in dotazione.



België / Belgique 070 222 303 €0.17/min	Ireland 01 601 1777 Local	Portugal 2 1359 1442 Local
Danmark 3525 8759 Local	Italia 199 404 041 €0.25/min	Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544 Local
Deutschland 0180 5 356 767 €0.12/min	Luxembourg 40 6661 5644 Local	Svenska 08 5792 9100 Local
France 08 9165 0005 €0.23/min	Nederland 0900 8407 €0.20/min	Suomi 09 2311 3415 Local
ΕΛΛΑΣ 0 0800 3122 1280 Δωρεάν	Norge 2270 8111 Local	United Kingdom 0906 1010016 £0.15/min
España 902 888 784 €0.15/min	Österreich 0820 901114 €0.20/min	