


What's in the box

มีอะไรอยู่ในกล่อง

包装内的物品清单

محتويات الصندوق

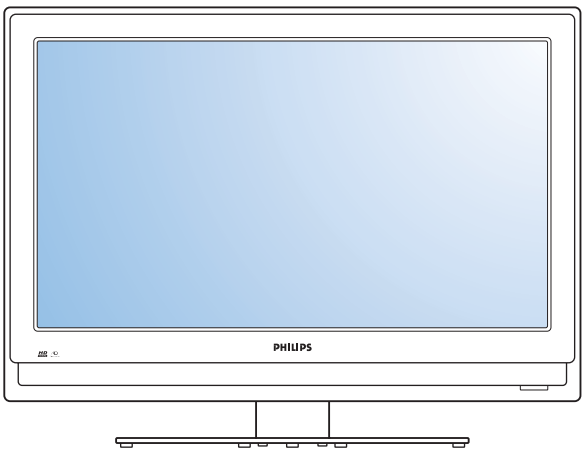


32PFL7422



Screws
螺丝钉
مسامير البراغي



Power cord
电源线
سلك الطاقة

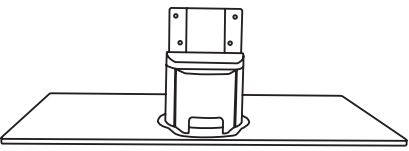


Base
底座架
القاعدة



User Manual
用户手册
دليل المستخدم



Warranty card
保修卡
بطاقة الضمان

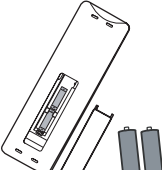

Remote Control & Batteries
遥控器和电池
ريموتคอนโทรล & بateria

What else you'll need

您所需要的物品

มีอะไรที่คุณต้องใช้อีก

كل ما تحتاج إليه أيضاً




AC




X2






1

Open the box.
打开包装盒。
افتح الصندوق.

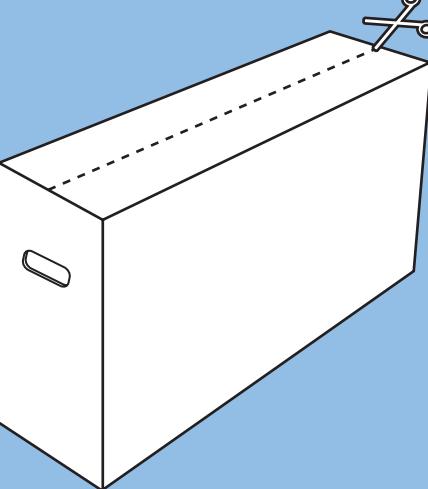


Remove accessories from the box.
从包装盒中取出配件。
أخرج الملحقات من الصندوق.

2

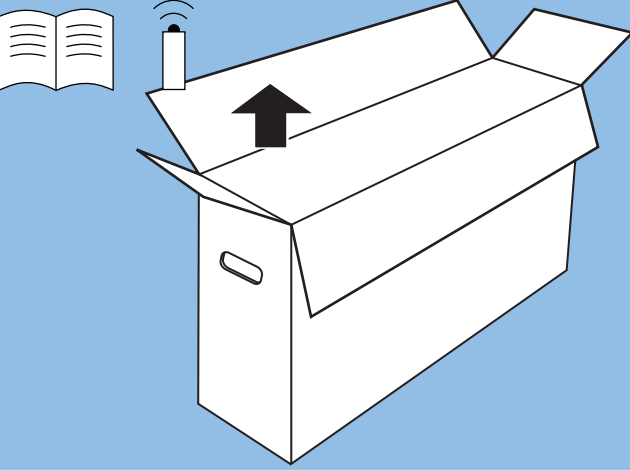


3

Take the cushion out.
取出小泡沫垫。
أخرج الوسادة.

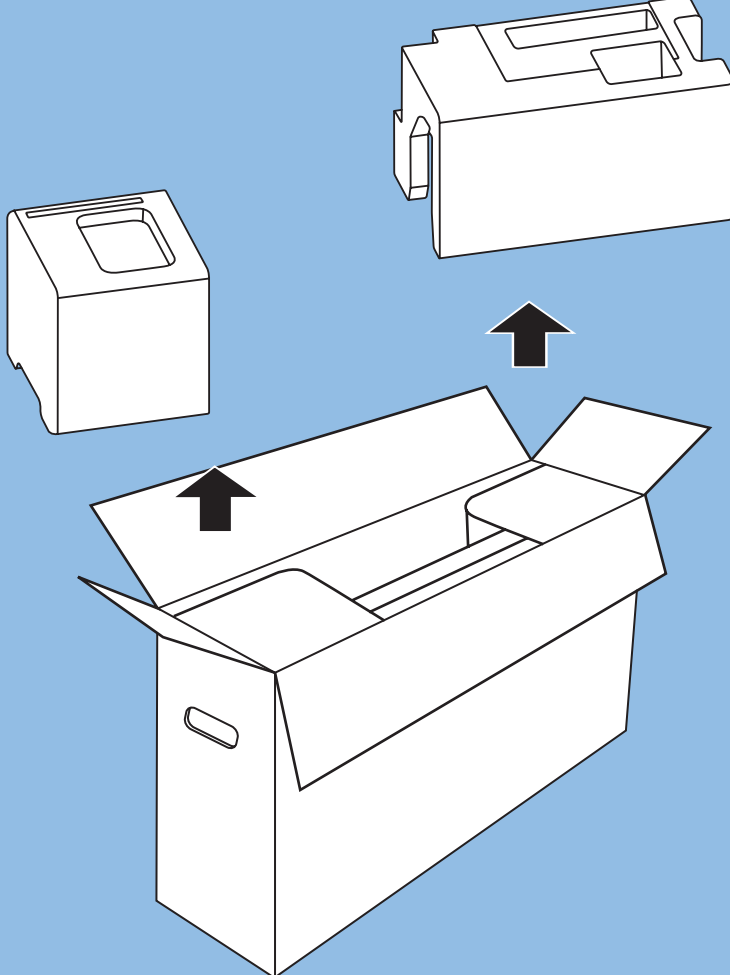


4

Remove the base.
取出底座架。
أخرج القاعدة.

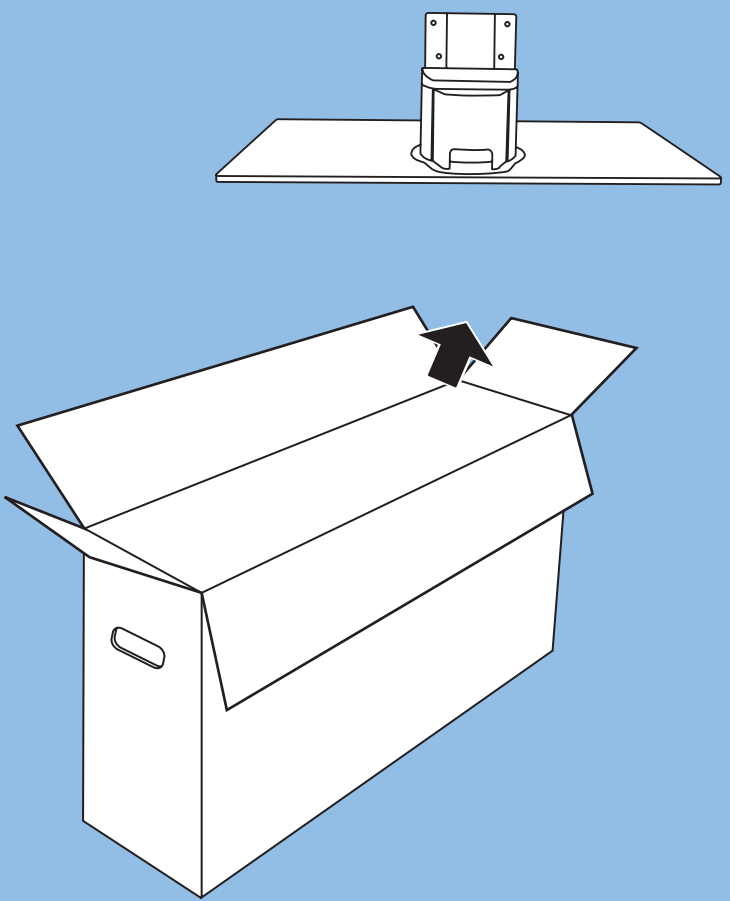

5


Remove the TV from the box.
Put the TV face down on a soft and smooth surface, such as newspaper or PE bag.
从包装盒中取出电视机。
将电视机面朝下放在柔软且平滑的表面上，如报纸或珍珠袋。
أخرج التلفاز من الصندوق.
ضع التلفاز بحيث يكون وجهه لأسفل على سطح ناعم وأملس، على سبيل المثال على ورقة صحفية أو كيس بولي إيثيلين.

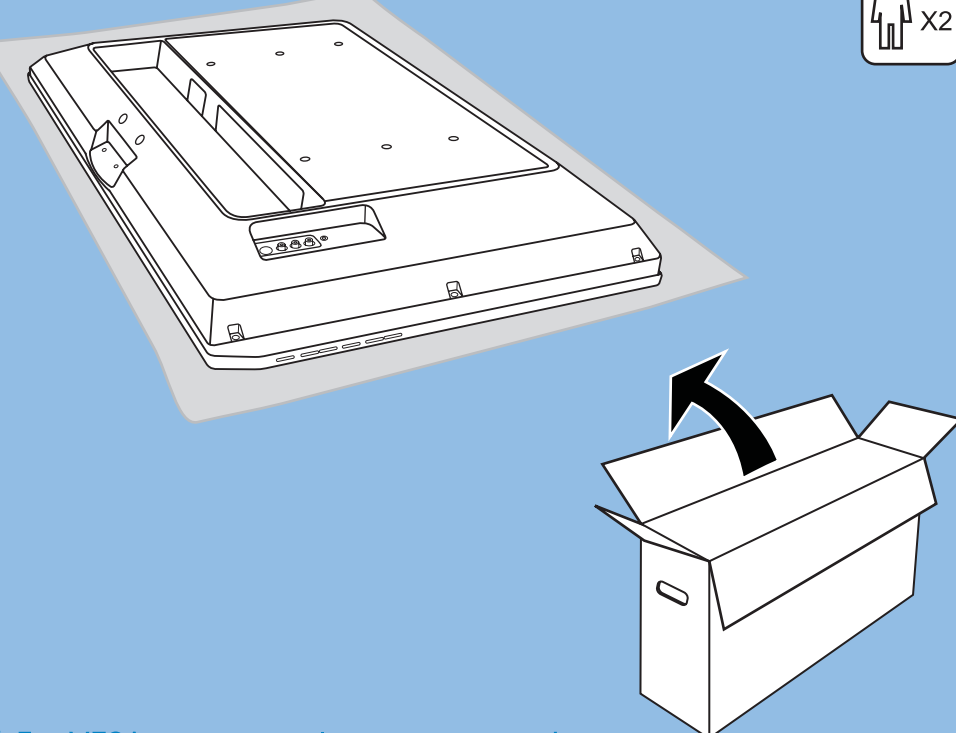


* For VESA mounting, please turn over the page.
* VESA标准装备，请翻至后面。
* สำหรับการยึด VESA، โปรดพลิกหน้า
* للاطلاع على معلومات عن التثبيت المتوافق مع VESA، يرجى قلب الصفحة.

6

Follow these steps to screw the base.
按照下列步骤拧紧底座架。
اتبع هذه الخطوات لتثبيت القاعدة.

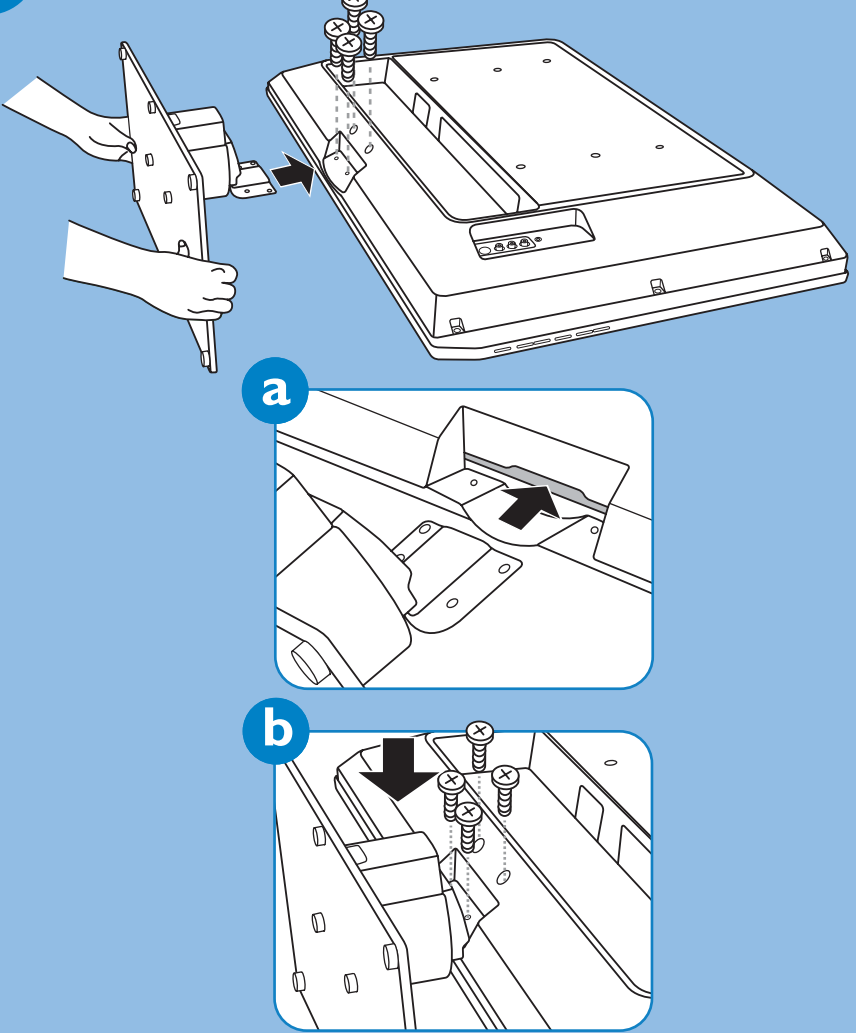



X2




X4



X2

7

Lift the TV up.
将电视机直立起。
أرفع التلفاز.

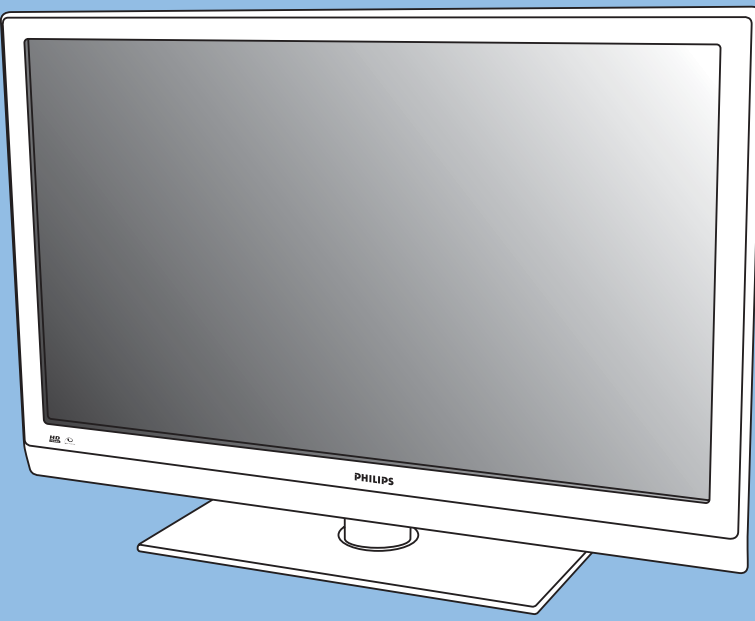




X2


8

Switch the TV on.
打开电视机。
شغل التلفاز.

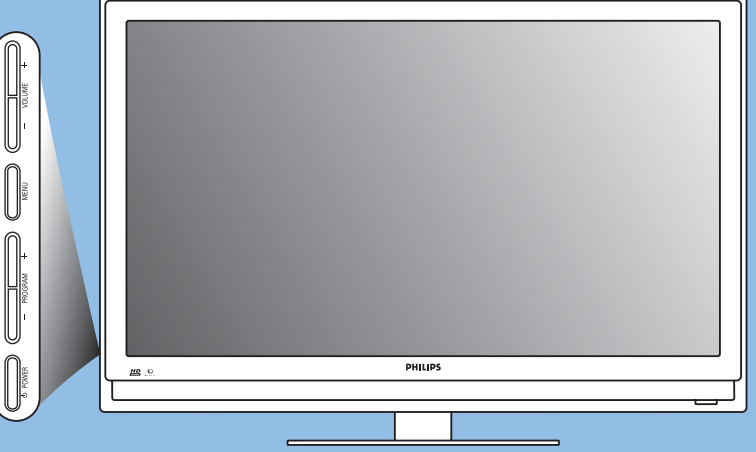



Place the batteries in the remote control.
将电池放入遥控器中。
ضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد.

9

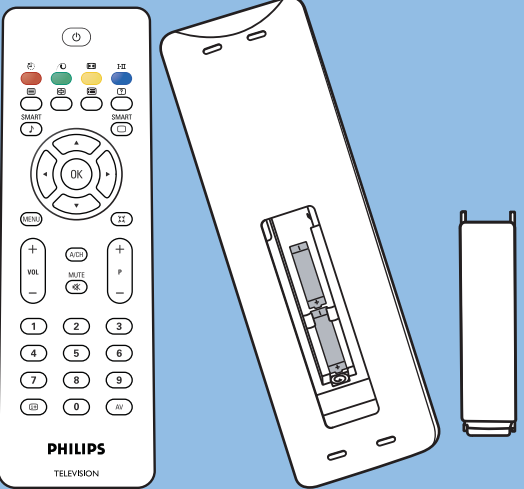


Rear and side connectors.
后面和侧面连接插头
خلف الدان و الدان جانبي

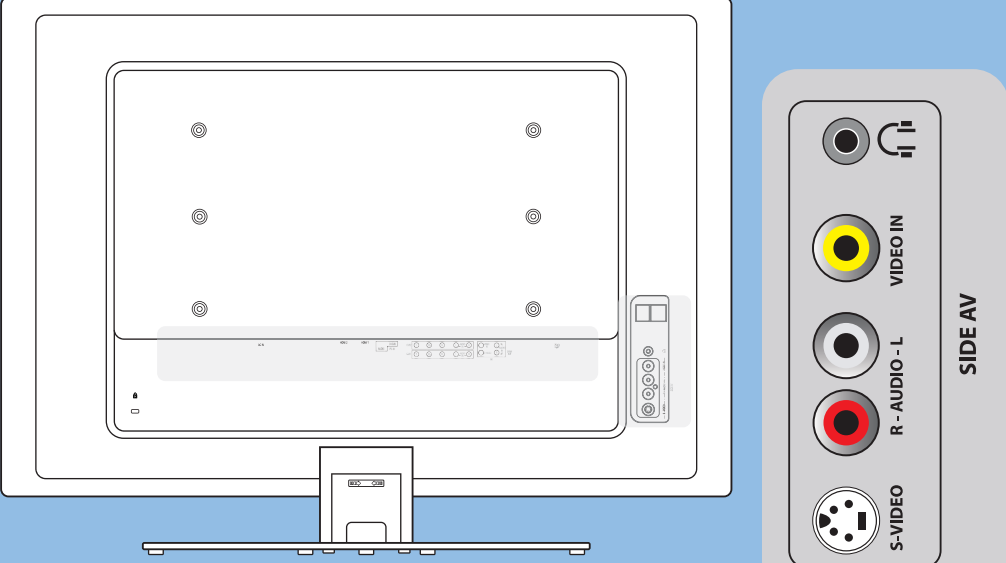

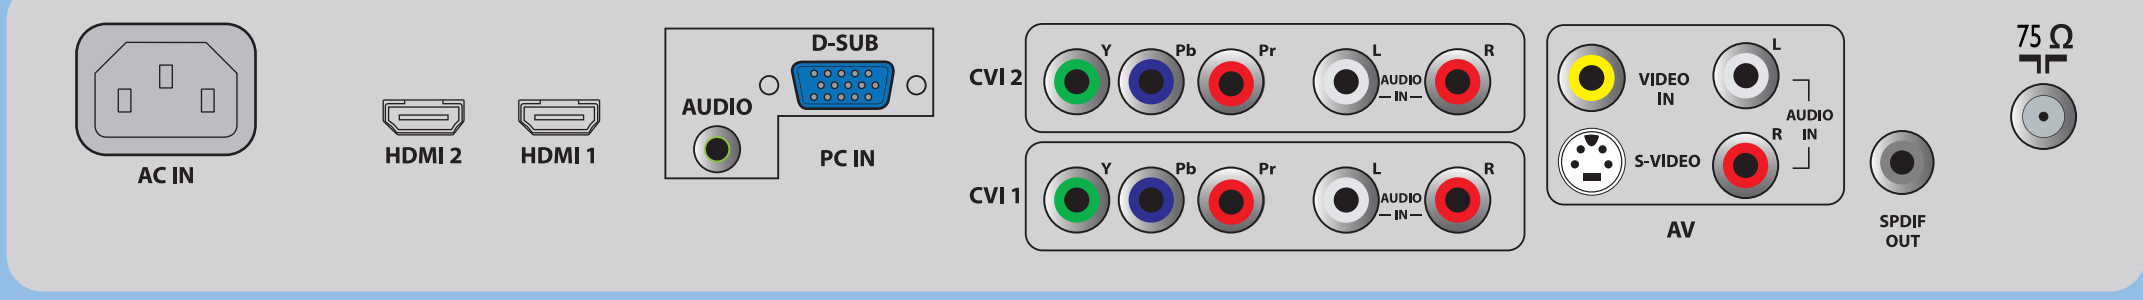

Auto Store
เก็บอัตโนมัติ
البحث التلقائي

Immediately after unpacking and plugging in your new television, run the auto store function to set up the TV for the antenna or cable channels available in your area. If you do not run the auto store function to set up the channels, your television may not operate properly. (See User Manual page 10.)
在打开包装并连通这台新电视的电源后，立即进行自动搜寻功能设置电视，使其记忆您所在的地区可用的天线或有线电视频道。如果不进行自动搜寻功能设置频道，电视可能无法正常工作。(参见用户手册第10页。)
พื้นที่ที่แกะหีบห่อ และเสียบปลั๊กโทรทัศน์ใหม่ของคุณ ให้รีนฟังชั่น เก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ ของ TV ที่มาจากเสาอากาศ หรือเคเบิลทีวีที่มีให้บริการ ในพื้นที่ของคุณ ถ้าคุณไม่รีนฟังชั่นเก็บอัตโนมัติ เพื่อตั้งค่าช่องต่างๆ โทรศัพท์ของคุณอาจทำงานอย่าง ไม่เหมาะสม (ดูคู่มือผู้ใช้ หน้า 10)
قم على الفور بإفراغ صندوق التلفاز الجديد وتوصيله، وشغل وظيفة التلفاز لإعداد التلفاز لاستخدام قنوات الكابل أو الهوائي المتوفرة في المنطقة. في حالة عدم تشغيل وظيفة الحفظ التلقائي لإعداد القنوات، ربما لا يعمل التلفاز بشكل جيد (انظر دليل المستخدم الصفحة 10).

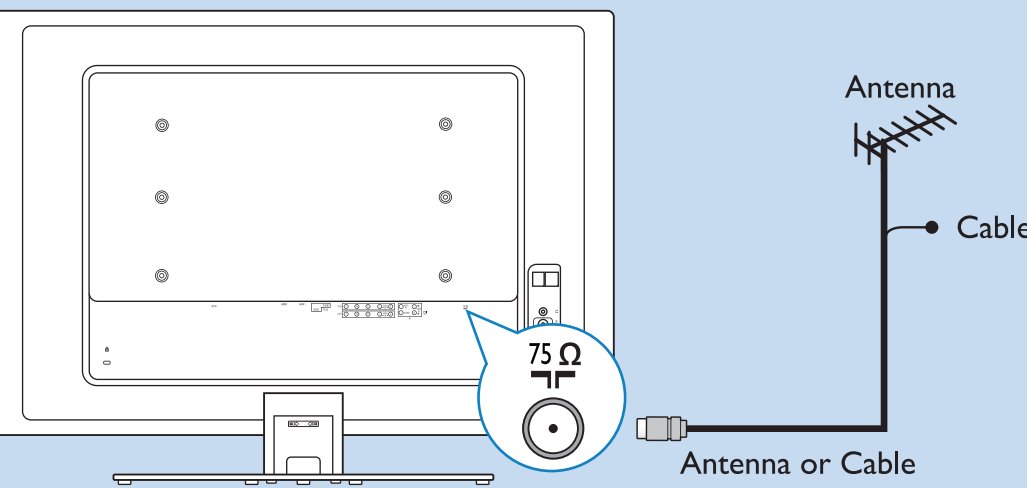

Welcome
欢迎
ยินดีต้อนรับ
مرحبًا

Read me
阅读我
อ่านฉัน
اقرأ

VESA mounting
การยึด VESA

VESA标准装备
تثبيت متوافق مع VESA

When installing the LCD TV on the wall, please consult a professional technician for proper installing.
将液晶电视挂在墙上时，请咨询专业技术人员以了解正确的安装方式。
เมื่อต้องการติดตั้ง LCD TV บนผนัง โปรดปรึกษาช่างเทคนิคมืออาชีพเพื่อการติดตั้งที่เหมาะสม
عند تثبيت تلفاز LCD على الحائط، يرجى الاستعانة بفني متخصص لتثبيت الجهاز بشكل ملائم.

What else you'll need
您所需要的物品
มีอะไรที่คุณต้องใช้อีก
كل ما تحتاج إليه أيضًا

The manufacturer accepts no liability for damage of improper installation. Any question, please consult your dealer or service center.
生产商对不当安装所造成的损失将不负任何责任。
如有疑问，请与销售商或服务中心联系。

ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่เหมาะสม หากมีคำถามใดๆ โปรดปรึกษาด้านแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการของคุณ

لا تتحمل جهة التصنيع مسؤولية أي تلف ناتج عن التثبيت غير الصحيح. إذا كان لديك أي استفسار، يرجى استشارة الموزع أو مركز الخدمة.

VESA mounting holes
รูสำหรับยึด VESA

VESA 安装孔
فتحات التثبيت المتوافق مع VESA

PA1701813 1A

Specifications are subject to change without notice