

הוראות הפעלה

50PUS7303
55PUS7303
65PUS7303

PHILIPS

9.6 - אחסון	36	1 - מה חדש	4
10 - אינטרנט	38	1.1 - בית וערוצים	4
10.1 - התחלת האינטרנט	38	1.2 - יישומים והאוסף של Philips	4
10.2 - אפשרויות באינטרנט	38	2 - הגדרות	5
11 - תפריט טלוויזיה	39	2.1 - קרא על בטיחות	5
11.1 - על אודות תפריט טלוויזיה	39	2.2 - מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר	5
11.2 - פתח את תפריט הטלוויזיה	39	2.3 - עצות בנושא הצבה	5
12 - סמל המכשיר	40	2.4 - כבל החשמל	5
12.1 - מעבר למכשיר	40	2.5 - כבל האנטנה	5
12.2 - אפשרויות לקלט טלוויזיה	40	2.6 - צלחת לוויין	6
12.3 - שם וסוג התקן	40	3 - שלט רחוק	7
12.4 - סריקה מחדש של החיבורים	40	3.1 - סקירה כללית של המקשים	7
13 - רשתות	41	3.2 - חיפוש קולי	8
13.1 - רשת	41	3.3 - חיישן אינפרא-אדום (IR)	8
13.2 - בלוטות'	41	3.4 - סוללות	8
14 - הגדרות	42	3.5 - ניקוי	9
14.1 - Picture (תמונה)	42	4 - הפעלה וכיבוי	10
14.2 - צליל	45	4.1 - מופעלים או במצב המתנה	10
14.3 - הגדרות Ambilight	47	4.2 - תפריט בסיסי	10
14.4 - הגדרות סביבה	48	5 - ערוצים	11
14.5 - הגדרות כלליות	48	5.1 - התקן ערוצים	11
14.6 - הגדרות שעון, אזור ושפה	50	5.2 - רשימת ערוצים	11
14.7 - הגדרות אנדרואיד	51	5.3 - מיון רשימת ערוצים	11
14.8 - הגדרות גישה אוניברסלית	51	5.4 - צפייה בערוצים	11
14.9 - נעילת הגדרות	52	5.5 - ערוצים מועדפים	14
15 - סרטונים, תמונות או מוזיקה	53	5.6 - טקסט / טלטקסט	15
15.1 - ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)	53	5.7 - טלוויזיה אינטראקטיבית	16
15.2 - תפריט מועדפים	53	6 - התקנת ערוץ	17
15.3 - תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו	53	6.1 - ערוץ, התקנת ערוצי לוויין	17
15.4 - מחיבור USB	53	6.2 - התקנת אנטנה	19
15.5 - הקנת סרטוני וידאו	53	6.3 - עותק רשימת ערוצים	21
15.6 - הצגת תמונות	54	7 - חיבור מכשירים	23
15.7 - השמעת מוזיקה	55	7.1 - על אודות חיבורים	23
16 - מדריך טלוויזיה	57	7.2 - CI+ - חכם כרטיס עם CAM	24
16.1 - למה תזדקק	57	7.3 - מערכת קולנוע ביתי - HTS	24
16.2 - נתוני מדריך טלוויזיה	57	7.4 - סמארטפונים וטאבלטים	25
16.3 - שימוש במדריך הטלוויזיה	57	7.5 - נגן תקליטורי ray-Blu	25
17 - הקלטה והשהיית הטלוויזיה	59	7.6 - נגן DVD	25
17.1 - הקלטה	59	7.7 - בלוטות'	25
17.2 - השהה טלוויזיה	60	7.8 - אחניות	26
18 - סמארטפונים וטאבלטים	61	7.9 - קונסולת משחק	26
18.1 - אפליקציית Remote TV	61	7.10 - כונן קשיח USB	26
18.2 - Google Cast	61	7.11 - מקלדת USB	27
18.3 - AirPlay	61	7.12 - כונן הבזק USB	28
18.4 - MHL	61	7.13 - מצלמה	28
19 - משחקים	62	7.14 - מצלמת וידאו	28
19.1 - למה תזדקק	62	7.15 - מחשב	29
19.2 - שלטי משחקים	62	8 - חיבור ה-TV Android	30
19.3 - לשחק משחק	62	8.1 - רשת ואינטרנט	30
20 - Ambilight	63	8.2 - חשבון Google	31
20.1 - Ambilight, כיבוי או הפעלה	63	8.3 - מסך הבית	32
20.2 - Ambilight כבוי	63	8.4 - היישום "האוסף של Philips"	33
20.3 - Ambilight הגדרות	63	9 - אפליקציות	34
20.4 - מצב תאורת טרקלין	63	9.1 - על אודות אפליקציות	34
21 - נבחרות	65	9.2 - Google Play	34
		9.3 - התחלת יישום או עצירתו	35
		9.4 - נעילת יישומים	35
		9.5 - שיטות הפעלה של המקלדת	36

- 21.1 - על אודות נבחרות 65
- 21.2 - כעת בטלוויזיה 65
- 21.3 - טלוויזיה מקוונת 65
- 21.4 - וידיאו לפי דרישה 66

22 - Netflix 67

23 - Alexa 68

- 23.1 - אודות Alexa 68
- 23.2 - שימוש ב-Alexa 68

24 - תוכנה 69

- 24.1 - עדכון תוכנה 69
- 24.2 - גרסת תוכנה 69
- 24.3 - עדכון תוכנה אוטומטי 69
- 24.4 - תוכנת קוד פתוח 69
- 24.5 - רישיון קוד פתוח 70
- 24.6 - הודעות מערכת 70

25 - מפרטים 71

- 25.1 - סביבתי 71
- 25.2 - חשמל 71
- 25.3 - מערכת הפעלה 71
- 25.4 - קליטה 72
- 25.5 - סוג מסך 72
- 25.6 - רזולוציות כניסה תצוגה: 72
- 25.7 - קישוריות 72
- 25.8 - ממדים ומשקלים 72
- 25.9 - צליל 73
- 25.10 - מולטי-מדיה 73

26 - עזרה ותמיכה 74

- 26.1 - רישום הטלוויזיה 74
- 26.2 - שימוש בעזרה 74
- 26.3 - בעיות 74
- 26.4 - עזרה מקוונת 76
- 26.5 - תמיכה ותקונים 76

27 - בטיחות וטיפול 77

- 27.1 - בטיחות 77
- 27.2 - טיפול במסך 77

28 - תנאי שימוש 79

- 28.1 - תנאי שימוש - טלוויזיה 79
- 28.2 - תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה 79
- 28.3 - תנאי שימוש - האוסף של Philips 79

29 - זכויות יוצרים 80

- 29.1 - MHL 80
- 29.2 - HDMI 80
- 29.3 - Dolby Audio 80
- 29.4 - DTS-HD Premium Sound™ 80
- 29.5 - Wi-Fi Alliance 80
- 29.6 - Kensington 80
- 29.7 - סימנים מסחריים אחרים 80

30 - כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי. 81

מפתח 82


מה חדש

1.1

בית וערוצים

המפעיל החדש של מסך הבית

לחץ על **HOME** בשלט רחוק כדי לקבל את מסך הבית החדש של Android. מכאן תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

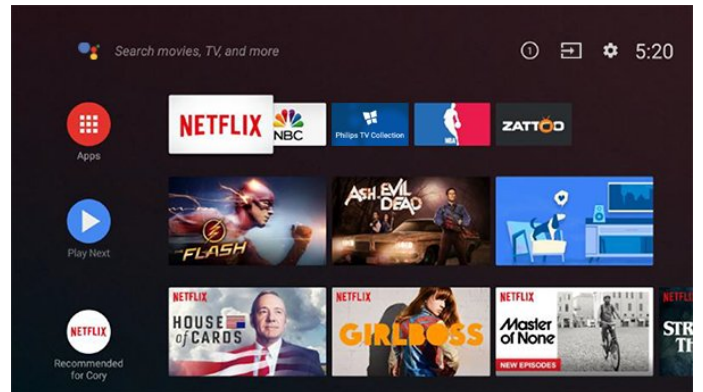

ערוץ & הפעל את הבא &

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ & הפעל את הבא & הודעות על פרקים חדשים מהערוץ & הפעל את הבא &. לחץ והחזק את & & בחירה & על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ & הפעל את הבא &.

גישה להגדרות מדף הבית

ניתן לגשת אל התפריט & & ככל ההגדרות & מהסמל שבפינה השמאלית העליונה. ניתן גם למצוא את התפריט & & ההגדרות נפוצות & ופריטי תפריט נפוצים ב & & תפריט הטלוויזיה של Philips & , שאותו ניתן להפעיל ישירות מהשלט רחוק.

סרגל המערכת במסך הבית


- סרגל המערכת בראש מסך הבית מכיל את התכונות הבאות.
- לחצן חיפוש: כדי להפעיל את החיפוש של Google באמצעות קלט קולי או קלט טקסט.
- מקור קלט: כדי להפעיל את רשימת מקורות הקלט ולעבור אל כל אחד מההתקנים המחוברים.
- הודעות: כדי לספק לך הודעות אודות מערכת Smart TV.
- הגדרות: כדי לגשת לתפריט & & ככל ההגדרות & ולכוון את הגדרות הטלוויזיה.
- שעון: כדי לציין את שעון המערכת.

1.2

יישומים והאוסף של Philips


יישומים מועדפים בשורה הראשונה

ניתן למצוא עוד יישומים בדף & & יישומים & ; על-ידי לחיצה על הסמל & & יישומים & ; בקצה הימני של השורה **יישומים**. ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף & & יישומים & ;

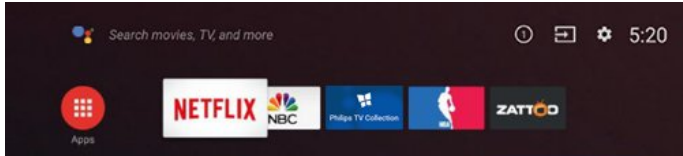

האוסף של Philips

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום & האוסף של Philips & . הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה **יישומים**. היישום & & האוסף של Philips & ; יכלול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

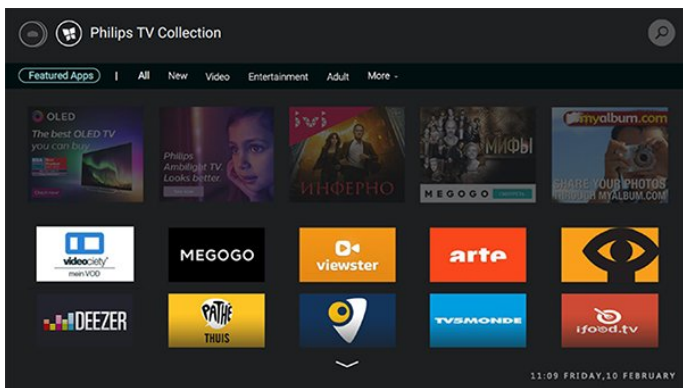

הגדרות

2.1

קרא על בטיחות

לפני השימוש בטלוויזיה, קרא תחילה את הוראות הבטיחות.

כדי לקרוא את ההוראות, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" " וחפש את "הוראות בטיחות" ".

2.2

מעמד לטלוויזיה והתקנתה על קיר

מעמד טלוויזיה


תוכל למצוא הוראות הרכבה של מעמד הטלוויזיה ב" "מדריך להתחלה מהירה" "; שצורף למקלט הטלוויזיה. אם איבדת מדריך זה, ניתן להוריד אותו בכתובת www.philips.com.

השתמש במספר סוג המוצר של הטלוויזיה כדי לחפש ולהוריד את ה" "מדריך להתחלה מהירה" ".

התקנה על קיר

הטלוויזיה גם מתאימה לזווית להתקנה על הקיר תואמת VESA (נמכרת בנפרד).

יש להשתמש בקוד VESA בהבא בעת רכישת הזווית להתקנה על הקיר...

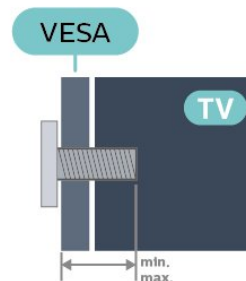

PUS73x3 • 43

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ': 10 מ' " " מקס': 12 מ')

PUS73x3 • 50

M6 , VESA MIS-F 200x200 (מינ': 10 מ' " " מקס': 15 מ')

PUS73x3 • 55

M6 , VESA MIS-F 300x200 (מינ': 10 מ' " " מקס': 15 מ')

PUS73x3 • 65

M6 , VESA MIS-F 400x200 (מינ': 11 מ' " " מקס': 14 מ')

הכנה

ודא שבורגי המתכת המיועדים להרכבת הטלוויזיה על תושבת VESA נכנסים לעומק של כ-10 מ' " בתוך תבריגי הטלוויזיה.


זהירות

התקנת הטלוויזיה על הקיר מחייבת כישורים מיוחדים ותבוצע אך ורק על ידי עובדים מוסמכים. התקנת הטלוויזיה על הקיר חייבת לעמוד בתקני הבטיחות, בהתאם למשקל הטלוויזיה. בנוסף יש לקרוא את אמצעי הזהירות לפני מיקום הטלוויזיה.
TP Vision Europe B.V - בלתי להתקנה אחריות בכל תישא לא - אותה או כל התקנה שתגרם לתאונה או לפגיעה.

2.3

עצות בנושא הצבה

- הצב את הטלוויזיה היכן שהאור אינו משתקף ישירות בתוך המסך.
- עמעם את התאורה בחדר, להשגת האפקט המיטבי של Ambilight.
- המרחק האידיאלי לצפייה הוא 2-5 פעמים הגודל האלכסוני של המסך. כשאתה יושב, העיניים שלך צריכות להיות בגובה מרכז המסך.
- בעת התקנה על הקיר, הצב את הטלוויזיה במרחק של עד 15 ס"מ מהקיר.

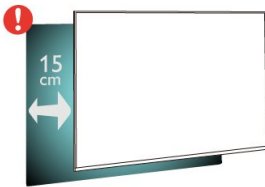


הערה:

יש להרחיק את הטלוויזיה ממקורות מייצרי אבק כגון תנורים. מומלץ לנקות את האבק באופן סדיר כדי למנוע את כניסתו לטלוויזיה.

2.4

כבל החשמל

- הכנס את כבל החשמל למחבר " "POWER" " שבגב הטלוויזיה.
- ודא שכבל החשמל מחובר באופן בטיחותי בתוך המחבר.
- ודא שתקע החשמל המחובר לשקע בקיר נגיש בכל עת.
- בעת ניתוק כבל החשמל, משוך תמיד מהתקע - לעולם לא מהכבל.

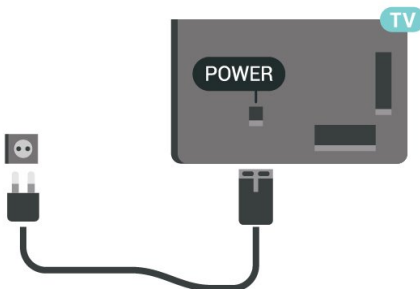

על אף שצריכת חשמל של טלוויזיה זו נמוכה מאוד במצב המתנה, כבה את הטלוויזיה באמצעות מתג ההפעלה /כיבוי כדי לחסוך באנרגיה אם אינך משתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך.


למידע נוסף, ב" "עזרה" "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח" " וחפש את "הפעלה" "; לקבלת מידע נוסף על הפעלה וכיבוי של הטלוויזיה.

כבל האנטנה

הכנס את תקע האנטנה ביציבות בתוך שקע ה-quot &אנטנה " שעל גב הטלוויזיה.


תוכל לחבר אנטנה פרטית שלך או אנטנה ממערכת חלוקת אנטנות. השתמש במחבר אנטנה מסוג IEC Coax 75 Ohm RF.

השתמש בחיבור אנטנה זה לצורך אותות נכנסים DVB-T ו-DVB-C.

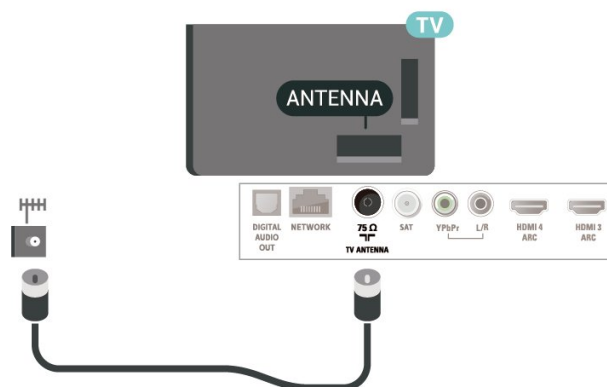

צלחת לוויין

חבר את מחבר הלוויין מסוג F לחיבור הלוויין SAT שבגב מקלט הטלוויזיה.

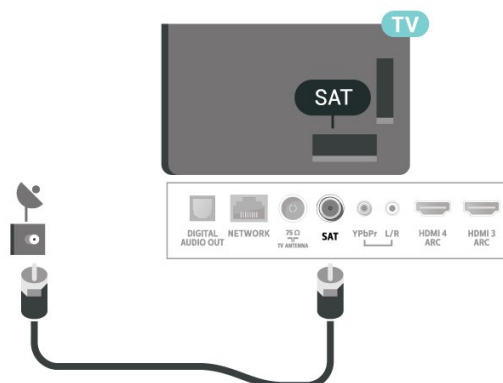


שלט רחוק

3.1

סקירה כללית של המקשים

למעלה

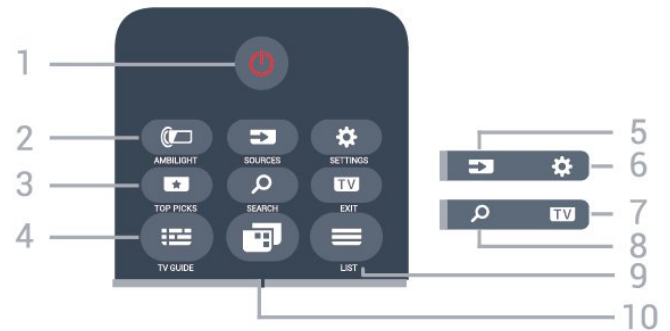

1 - **המתנה** (Power) & **מופעל** (Power) ; כדי להפעיל את הטלוויזיה או להחזירה ל-המתנה;

2 - **AMBILIGHT** ; כדי לבחור אחד מסגנונות Ambilight.

3 - **TOP PICKS** ; כדי לפתוח את התפריט עם תוכניות מומלצות, וידיאו לפי דרישה (; סרטים להשכרה (; טלוויזיה מקוונת (; טלוויזיה בשידור חוזר (;).

4 - **TV GUIDE** ; כדי לפתוח את מדריך הטלוויזיה או לסגור אותו.

5 - **SOURCES** ; כדי לפתוח את התפריט מקורות ; או לסגור אותו.

6 - **SETTINGS** ; כדי לפתוח את **הגדרות נפוצות** ;.


7 - **EXIT TV** ; כדי לחזור אל צפייה בטלוויזיה. יציאה מאפליקציית טלוויזיה אינטראקטיבית.

8 - **SEARCH** ; כדי לפתוח את דף החיפושים.

9 - **LIST** ; כדי לפתוח את רשימת הערוצים או לסגור אותה.

10 - **תפריט טלוויזיה** ; כדי לפתוח את **תפריט טלוויזיה** ; עם פונקציות טלוויזיה טיפוסיות.

באמצע

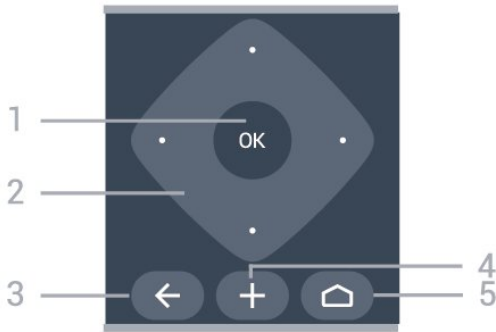

1 - **מקש OK** ; כדי לאשר בחירה או הגדרה.

2 - **חצים / מקשי ניווט** ; כדי לנווט למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.

3 - **BACK** ; כדי לעבור חזרה לערוץ הקודם שבחרת. כדי לחזור לתפריט הקודם. כדי לחזור ליישום או לדף האינטרנט הקודם.

4 - **OPTIONS** ; כדי לפתוח את התפריט **אפשרויות** ; או לסגור אותו.

5 - **HOME** ; כדי לפתוח את התפריט **בית** ;.

למטה



1 - **מקשים צבעוניים** ; בחירה ישירה של אפשרויות.

2 - **קול** (Volume) & **עוצמת קול** ; כדי לכוון את רמת עוצמת הקול.

3 - **מספרי מקשים** ; כדי לבחור ערוץ באופן ישיר.

4 - **SUBTITLE** ; כדי להפעיל **כתוביות** ; או לכבות אותן במהלך השתקה.

5 - הפעלה והקלטה

- הפעל ▶, להפעלה.
- השהה ⏸, כדי להשהות הפעלה
- עצור ■, כדי לעצור הפעלה
- החזר אחורה ⏮, כדי להחזיר אחורה
- הרץ קדימה ⏭, כדי להרץ קדימה
- הקלט ●, כדי להתחיל הקלטה

6 - NETFLIX

כדי לפתוח באופן ישיר את היישום Netflix. כאשר הטלוויזיה מופעלת או במצב המתנה.

7 - ☰ " ערוץ "

כדי לעבור לערוץ הקודם או הבא ברשימת הערוצים. פתיחת העמוד הבא או הקודם בטקסט/טלטקסט. התחלת הפרק הבא או הקודם בדיסק.

8 - ⏮ " השתק "

כדי להשתק את הצליל או להחזיר אותו.

9 - TEXT

כדי לפתוח או לסגור " טקסט " / " טלטקסט " .

3.2

חיפוש קולי

הורד את היישום מ-Play Google

השתמש בטלפון החכם או במחשב לוח מסוג Android כשלת רחוק עבור Android TV. עבור בקלות בין מצבי d-pad, משטח מגע ומשטח משחק, כדי לנווט בתוכן ולשחק משחים בהתקן Android TV. הקש על המיקרופון כדי להתחיל חיפוש קולי, או השתמש במקלדת כדי להזין טקסט ב-Android TV.

כדי להתחיל, חבר את מכשיר הטלפון או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת שאליה מחובר התקן ה-Android TV או מצא את ה-Android TV באמצעות Bluetooth.

פועל עם כל התקני Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

חיפוש קולי

צימוד לטלוויזיה

אין מיקרופון בשלט רחוק, אם אתה רוצה להשתמש בחיפוש קולי, ראשית עליך להתקין את היישום Android TV Remote Control בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android.

- 1 בטלפון החכם או במחשב הנייד מסוג Android, חפש " שלט רחוק עבור Android TV " ; " חנות של Google Play " .
- 2 הורד את היישום Android TV Remote Control * והתקן אותו על הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android.
- 3 חבר את הטלפון החכם או מחשב הלוח מסוג Android לאותה רשת כמו התקן ה-Android TV.
- 4 -בחר " PhilipsTv " ** בטלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android, ולאחר מכן ה-Android TV יציג קוד במסך.
- 5 - הזן את הקוד טלפון החכם או במחשב הלוח מסוג Android כדי לבצע קישור ל-Android TV.

*תזדקק לטלפון או מחשב לוח Android המריץ Android 4.3 ואילך כדי להשתמש ביישום Android TV Remote Control.

**השם של ה-Android TV תלוי בשם שהגדרת " שם רשת טלוויזיה " . השם המוגדר מראש הוא שם דגם הטלוויזיה.

למידע נוסף, ב- " עזרה " ; לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח " ; וחפש את " רשת, שם רשת טלוויזיה " .

שימוש בחיפוש קולי

ניתן לחפש סרטונים, מוזיקה, או כל דבר אחר באינטרנט באמצעות הסמל 🗣️ בראש " תפריט הבית " . ניתן להתחיל את השימוש ב- " חיפוש קולי " ; בכל עת. לחלופין, ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק כדי להזין טקסט.

כדי להשתמש בחיפוש קולי...

1 - הקש על הסמל 🗣️ בטלפון החכם כדי להתחיל חיפוש קולי.

2 - אם הסמל 🗣️ אדום במסך אז המיקרופון פעיל.

3 - אמור בברור מה אתה מחפש. ייתכן שייקח זמן להופעת התוצאות.

4 - במסך עם תוצאות החיפוש, ניתן לבחור את הפריט שאתה רוצה.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

הגדרות "חיפוש קולי"

ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'.

כדי להגדיר את השפה עבור " חיפוש קולי " ;

1 - לחץ על ⚙️, בחר " כל הגדרות " ; ולחץ על OK.

2 - בחר " הגדרות אנדרואיד " ; ולחץ על OK.

3 -בחר " העדפות " < " דיבור " ; ולחץ על OK.

4 -בחר בשפה שאתה רוצה להשתמש ולחץ על OK.

5 - לחץ על ← BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על EXIT כדי לסגור את התפריט.

3.3

חיפוש אינפרא-אדום (IR)

הטלוויזיה יכולה לקבל פקודות משלט רחוק המשתמש באינפרא-אדום (IR) לשליחת הפקודות. אם אתה משתמש בשלט רחוק מסוג זה, ודא תמיד שאתה מכוון את השלט אל החיישן האינפרא-אדום שבחזית הטלוויזיה.

⚠️ אזהרה

אין להניח עצמים לפני חיישן הא- " של הטלוויזיה, הדבר עלול לחסום את אות הא- " .

3.4

סוללות

אם הטלוויזיה אינה מגיבה ללחיצה על מקשי השלט הרחוק, ייתכן שהסוללות ריקות.

כדי להחליף סוללות, פתח את תא הסוללות בחלק הקדמי התחתון של השלט הרחוק.



הפעלה וכיבוי

4.1


מופעלים או במצב המתנה

וגא שהטלוויזיה מחוברת לשקע החשמל. חבר את כבל המתח המסופק למחבר AC in שבגב הטלוויזיה. נורית החיווי שבתחתית הטלוויזיה תאיר.

הפעלה

לחץ על  בשלט רחוק כדי להפעיל את הטלוויזיה. לחלופין, לחץ על  HOME. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה על-מנת להפעיל את הטלוויזיה אם אינך מוצר את השלט רחוק או שהסוללות שלו ריקות.

מעבר להמתנה

כדי להעביר את הטלוויזיה למצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק. ניתן גם ללחוץ על מקש הג'ויסטיק הקטן שבגב הטלוויזיה.



במצב המתנה, הטלוויזיה עדיין מחוברת לרשת החשמל, אך צורכת כמות קטנה מאוד של חשמל.

כדי לכבות לחלוטין את הטלוויזיה, נתק את תקע החשמל. בעת ניתוק תקע החשמל תמיד יש למשוך בתקע ולא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

4.2

תפריט בסיסי

אם איבדת את השלט הרחוק או אם הסוללות ריקות, תוכל עדיין לבצע כמה פעולות בסיסיות בטלוויזיה.

פתיחת התפריט הבסיסי...

1 - כבאשר הטלוויזיה מופעלת, לחץ על מקש הג'ויסטיק שבגב המקלט כדי להעלות את התפריט הבסיסי.


2 - לחץ שמאלה או ימינה כדי לבחור (ני) " עוצמת קול " ; " ערוץ " ; או " עוצמת

כי " מקורות " ; . בחר " " ; " הדגמה " ; כדי להתחיל סרט לדוגמה.

3 - לחץ מעלה או מטה כדי לכוונן את עוצמת הקול או כדי להתכוונן לערוץ הבא או הקודם. לחץ מעלה או מטה כדי לעבור על רשימת המקורות, כולל בחירת הטיונר. לחץ על מקש הג'ויסטיק כדי התחיל

את סרט ההדגמה.

4 - התפריט ייעלם באופן אוטומטי.

כדי להפעיל את הטלוויזיה למצב המתנה, בחר  ולחץ על מקש הג'ויסטיק.



ערוצים

5.1

התקן ערוצים

למידע נוסף, ב" " **עזרה** "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את **" ערוץ**, **התקנת אנטנה** " או **" ערוץ**, **התקנה** ".

5.2

רשימת ערוצים

על אודות רשימת הערוצים

לאחר התקנת ערוץ, כל הערוצים יופיעו ברשימת הערוצים. הערוצים מוצגים עם השם והלוגו אם מידע זה זמין.

כאשר רשימת ערוצים בחורה, לחץ על החיצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לצפות בערוץ שנבחר. כיוון לערוצים ברשימה זו יתבצע רק על-ידי שימוש במקשים **+ —** או **—**.

סמלי הערוצים

לאחר ביצוע **" ערוצים אוטומטי** "; של רשימת הערוצים, תחנות חדשות שנמצאו יסומנו ב-***** (כוכבית). אם תנעל ערוץ, הוא יסומן ב-**🔒** (מנעול).

תחנות רדיו

אם זמין שידור דיגיטלי, תחנות רדיו דיגיטליות יותקנו במהלך ההתקנה. עבור לערוץ רדיו כפי שהייתה עבור לערוץ טלוויזיה. התקנת ערוץ **DVB-C** בבבלים ממקמת בדרך כלל את תחנות הרדיו החל מערוץ 1001 והלאה.

טלוויזיה זו יכולה לקבל **DVB** בתקן טלוויזיה דיגיטלית. ייתכן והטלוויזיה לא תפעל כהלכה עם מפעילים מסוימים של טלוויזיה דיגיטלית שאינם תואמים לתקן באופן מלא.

פתיחת רשימת ערוצים

ליד הרשימה הכוללת את כל הערוצים, ניתן לבחור רשימה מסוננת או שניתן לבחור את אחת מרשימות המועדפים שיצרת.

כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית...

1 לחץ על **📺**, כדי לעבור לטלוויזיה.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **← BACK** כדי לסגור את רשימת הערוצים.

כדי לבחור את אחת מרשימות הערוצים...

1 כאשר יש רשימת ערוצים פתוחה על המסך, לחץ

על **+ OPTIONS**.

2 בחר **" בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

3 בתפריט הרשימות, בחר אחת מרשימות הערוצים הזמינות ולחץ

על **OK**.

לחלופין, ניתן לבחור את שם הרשימה בראש רשימת הערוצים וללחוץ על **OK** כדי לפתוח את תפריט הרשימות.

חפש ערוץ

ניתן לחפש ערוץ ברשימה ארוכה של ערוצים.

הטלוויזיה יכולה לחפש ערוץ בתוך אחת משתי רשימות הערוצים העיקריות - רשימת ערוצי האנטנה או הכבלים.

חיפוש ערוץ...

1 לחץ על **🔍**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+ OPTIONS**.

4 בחר **" בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר **" סינון ערוצי אנטנה** " או **" סינון ערוצי כבלים** "; ולחץ על **OK**.

6 בחר **" חפש ערוץ** "; ולחץ על **OK** כדי לפתוח שדה

טקסט. ניתן להשתמש במקלדת שלט רחוק (אם זמינה) או במקלדת שעל-גבי המסך כדי להזין טקסט.

7 הזן מספר, שם או חלק משם ובחר **החל** ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תחפש שמות ערוצים תואמים ברשימה שבחרת.

תוצאות החיפוש מוצגות כרשימת ערוצים - ראה שם רשימה בראש. תוצאות החיפוש ייעלמו לאחר שתבחר רשימת ערוצים אחרת או תסגור את הרשימה עם תוצאות החיפוש.

5.3

מיון רשימת ערוצים

ניתן למיין רשימת ערוצים עם כל הערוצים... ניתן להגדיר שרשימת הערוצים תציג רק ערוצי טלוויזיה או רק ערוצי רדיו. עבור ערוצי אנטנה / כבלים ניתן להגדיר שהרשימה תציג רק ערוצי חינוך או את הערוצים המעורבלים.

כדי להגדיר מסנן על רשימה עם כל הערוצים...

1 לחץ על **📺**.

2 לחץ על **OK** כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.

3 לחץ על **+ OPTIONS**.

4 בחר **" בחר רשימת ערוצים** "; ולחץ על **OK**.

5 בחר **" סינון ערוצי אנטנה** " או **" סינון ערוצי כבלים** "; בהתאם לרשימה שאתה רוצה לסנן, ולחץ

על **OK**.

6 בתפריט **" אפשרויות** "; בחר את המסנן שאתה

רוצה ולחץ על **OK** כדי להפעילו. שם המסנן מופיע החלק משם

רשימת הערוצים בראש רשימת הערוצים.

7 לחץ על **⏪** (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על **⏩** כדי

לסגור את התפריט.

5.4

צפייה בערוצים

כיוון לערוץ

כדי לצפות בערוצי טלוויזיה, לחץ על **📺**. הטלוויזיה מתכוונת אל ערוץ הטלוויזיה שבו צפית לאחרונה.

החלפת ערוצים

כדי להחליף ערוצים, לחץ על **⏪** או על **⏩**.

אם ידוע לך מספר הערוץ, הקלד את המספר באמצעות מקשי

המספרים. לאחר הזנת המספר, לחץ על OK כדי להחליף ערוץ.
אם המידע זמין מהאינטרנט, הטלוויזיה מציגה את השם ואת הפרטים של התוכנית הנוכחית ואחריה את השם ואת הפרטים של התוכנית הבאה.

ערוץ קודם

למעבר חזרה לערוץ הקודם, לחץ על ← BACK.

ניתן גם לכוון לערוצים מ"רשימת ערוצים";

נעילת ערוץ

נעילה או פתיחה של ערוץ

כדי למנוע מילדים לצפות בערוץ מסוים, תוכל לנעול אותו. כדי לצפות בערוץ נעול, עליך להזין תחילה את קוד PIN 4 ספרות & "נעילת ילדים";. לא ניתן לחסום תוכניות ממכשירים שחוברו לטלוויזיה.

נעילת ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את ההודעה שברצונך לנעול.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "נעל ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו. ערוץ נעול מסומן ב-**TV** (מנעול).

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי לבטל נעילה של ערוץ...

1 - לחץ על **TV**.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים. במקרה הצורך שנה את רשימת הערוצים.

3 - בחר את הערוץ שברצונך לבטל את נעילתו.

4 - לחץ על + OPTIONS ובחר & "בטל נעילת ערוץ"; ולחץ על OK.

5 - הזן קוד PIN 4 ספרות אם הטלוויזיה תבקש אותו.

6 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

אם תנעל או תבטל נעילת ערוצים ברשימת ערוצים, יש להזין את קוד ה-PIN פעם אחת עד לסגירת רשימת הערוצים.

למידע נוסף, ב"עזרה";, לחץ על המקש הצבעוני **—** & "מילות מפתח"; וחפש את & "נעילת ילדים";.

דירוג לפי גיל

כדי למנוע מילדים לצפות בתוכנית שאינה מתאימה לגילם, תוכל להשתמש בדירוג לפי גיל.

בערוצים דיגיטליים ניתן לדרג את התוכניות שלהם לפי גיל. כאשר הדירוג לפי גיל של תוכנית שווה לדירוג שהגדרת לפי גיל הילד שלך או גבוה יותר, התוכנית תיחסם. כדי לצפות בתוכנית חסומה, עליך להזין תחילה את קוד & "דירוג הורים";.

הגדרת דירוג לפי גיל...

1 - בחר **TV** & "הגדרות"; & "נעילת";

ילדים & "דירוג הורים"; ולחץ על OK.
2 - הזן קוד בן 4 ספרות לנעילת ילדים. אם לא הגדרת עדיין קוד, בחר & "הגדר קוד"; ב"נעילת ילדים";. הזן קוד נעילת ילדים בן 4 ספרות ואשר. כעת, תוכל להגדיר דירוג לפי גיל.

3 - חזור אל & "דירוג הורים";, בחר את הגיל ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

לביטול הדירוג לפי גיל שהוגדר על ידי ההורים, בחר & "אף אחד";. יחד עם זאת, במדינות מסוימות אתה חייב להגדיר דירוג לפי גיל.

אצל מספר מפעילים /תחנות שידור, הטלוויזיה חוסמת רק תוכניות בעלות דירוג גבוה יותר. הדירוג לפי גיל שקבעו ההורים מוגדר לכל הערוצים.

אפשרויות ערוץ

פתיחת אפשרויות

תוך כדי צפייה בערוץ, באפשרותך להגדיר כמה אפשרויות.

בהתאם לסוג הערוץ (אנלוגי או דיגיטלי) שאתה צופה בו או בהתאם להגדרות הטלוויזיה שהגדרת, כמה אפשרויות פתוחות לפיך.

כדי לפתוח את תפריט האפשרויות...

1 - תוך כדי צפייה בטלוויזיה, לחץ על + OPTIONS.
2 - לחץ על + OPTIONS שוב כדי לסגור.

כתוביות

הפעלה

לשידורים דיגיטליים יכולות להיות כתוביות לתוכניות.

כדי להציג כתוביות...

לחץ על + OPTIONS ובחר & "כתוביות";.

ניתן להעביר כתוביות

למצב & "מופעל"; או & "כבוי";. לחלופין, ניתן לבחור & "אוטומטי";.

אוטומטי

אם מידע על השפה הוא חלק מהשידור הדיגיטלי והתוכנית המשודרת לא בשפה שלך (הדפה המוגדרת בטלוויזיה), הטלוויזיה יכולה באופן אוטומטי להציג כתוביות באחת משפות הכתוביות המועדפות. אחת משפות הכתוביות האלה צריכה להיות חלק מהשידור.

ניתן לבחור את שפת הכתוביות המועדפת ב"שפת הכתוביות";.

כתוביות מטקסט

אם תתכוון לערוץ אנלוגי, תצטרך להפוך ידנית את הכתוביות לזמינות לגבי כל ערוץ בנפרד.

1 - עבור לערוץ מסוים ולחץ על TEXT כדי לפתוח את ה"טקסט";.

2 - הזן את מספר העמוד של הכתוביות, בדרך כלל 888.
3 - לסגירת הטקסט, לחץ שוב על TEXT.

כדי לבחור שפת שמע כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר <quot; שפת השמע "; ובחר באופן זמני את אחת השפות כשמע.

ממשק משותף

אם התקנת CAM באחד מחריטי <quot; ממשק משותף "; ניתן להציג את ה-CAM ומידע על המפעיל או לבצע הגדרות הקשורות ל-CAM.

כדי להציג מידע CAM...

- 1 לחץ על SOURCES.
- 2 בחר את הערוץ שעבורו אתה משתמש ב-CAM עבור <quot; צפה בטלוויזיה ";.
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר <quot; הממשק המשותף ";.
- 4 בחר את חריץ הממשק המשותף המתאים ולחץ על (ימין).
- 5 בחר את מפעיל הטלוויזיה של ה-CAM ולחץ על OK. המסכים הבאים מתקבלים ממפעיל שידורי הטלוויזיה.

זה בערוץ HbbTV

אן תרצה למנוע גישה לעמודי HbbTV בערוץ מסוים, תוכל לחסום את עמודי ה-HbbTV באותו ערוץ בלבד.

הפעלת HbbTV

- בחר <quot; הגדרות " <quot; הגדרות כלליות " <quot; מתקדם " <quot; הגדרות HbbTV " <quot; מופעל ";.

מידע על התוכנית

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

- 1 התכוונן לערוץ.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; מידע על תוכניות "; ולחץ על OK.
- 3 כדי לסגור מסך זה, לחץ על OK.

- לחלופין, ניתן ללחוץ באופן ישיר על INFO* כדי לגשת למידע לגבי עכשיו והתוכניות הבאות. ב <quot; מידע תוכניות "; לחץ על המקש הצבעוני <quot; מתוזמן "; כדי להיכנס לרשימת ההקלטות המתוזמנות או לחץ מספר פעמים על (ימין) כדי להיכנס אל <quot; מדריך טלוויזיה ";.
- * אם המקש INFO זמין בשלט רחוק שלך.

מונו/סטריאו

ניתן להעביר את הצליל של ערוץ אנלוגי למונו או לסטריאו. כדי לעבור למונו או לסטריאו...

- 1 התכוונן לערוץ אנלוגי.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר <quot; מונו/סטריאו "; ולחץ על (ימין).
- 3 בחר <quot; מונו "; או <quot; סטריאו "; ולחץ על OK.

אם בחרת <quot; מופעל "; בתפריט <quot; כתוביות "; בשעה שאתה צופה בערוץ אנלוגי זה, הכתוביות יוצגו, אם הן זמינות.

כדי לדעת אם ערוץ הוא אנלוגי או דיגיטלי, עבור לערוץ ופתח את האפשרות <quot; פרטים "; בתפריט + OPTIONS.

שפת הכתוביות

שפת כתוביות מועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות כתוביות עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

הגדרת שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית...

- 1 עבור אל <quot; שפה "; ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot; שפות "; <quot; כתוביות ראשיות "; או <quot; כתוביות משניות ";.
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחירה של שפת כתוביות

אם אף אחת מהשפות המועדפות של כתוביות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת כתוביות אחרת אם זמינה. אם אין שפות כתוביות זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

בחירת שפת כתוביות כשאף שפה מהשפות המועדפות שלך אינה זמינה...

- 1 לחץ על + OPTIONS.
- 2 בחר <quot; שפת הכתוביות "; ובחר באופן זמני את אחת מהשפות בכתוביות.

שפה, שמע

שפת השמע המועדפת

תחנת שידור דיגיטלית יכולה להציע מספר שפות שמע (שפות מדוברות) עבור תוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור לשפת השמע.

הגדרת שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית...

- 1 עבור אל <quot; שפה "; ולחץ על OK.
- 2 בחר <quot; שפות "; <quot; שמע ראשי "; או <quot; שמע משני ";.
- 3 בחר בשפה הנחוצה ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

בחר שפת שמע

אם אף אחת משפות השמע המועדפות אינה זמינה, תוכל לבחור שפת שמע אחרת אם היא זמינה. אם אין שפות שמע זמינות, לא ניתן לבחור אפשרות זו.

4- לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ
← BACK כדי לסגור את התפריט.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת
מועדפים " (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

- 1 פתח את "רשימת המועדפים " ; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.
- 2 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את הערוצים " ולחץ על OK.
- 3 "רשימת מועדפים " ; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- 4 באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.
- 5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.
- 6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים " ; באמצעות המקש ← BACK key.

5.5

ערוצים מועדפים

על אודות ערוצים מועדפים

ברשימת ערוצים מועדפים ניתן לאסוף את הערוצים שאתה אוהב...

ניתן ליצור ארבע רשימות של ערוצים מועדפים למעבר קל בין ערוצים. ניתן לתת שם נפרד לכל "רשימת מועדפים " ; ניתן לסדר מחדש ערוצים רק ב "רשימת מועדפים " ;

כאשר "רשימת מועדפים " ; בחורה, לחץ על החיצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לבחור ערוץ, ולאחר מכן לחץ על OK כדי לצפות בערוץ שנבחר. מכוונים לערוצים שברשימה זו רק כאשר משתמשים במקשים + TV או - TV.

יצירה של רשימת ערוצים מועדפים

כדי ליצור רשימת ערוצים מועדפים...

- 1 לחץ על TV, כדי לעבור לטלוויזיה.
- 2 לחץ על OK כדי לפתוח את רשימת הערוצים הנוכחית.
- 3 לחץ על + OPTIONS.
- 4 בחר "צור רשימת מועדפים " ; ולחץ על OK.
- 5 ברשימה משמאל, בחר ערוץ שאתה רוצה כמועדף ולחץ על OK.
- 6 הערוצים יופיעו ברשימה מימין בסדר שתוסיף אותם. כדי לבטל, בחר את הערוץ שברשימה משמאל ולחץ שוב על OK.
- 7 אם יש צורך, ניתן להמשיך בבחירת ערוצים והוספתם כמועדפים.
- 7 כי לסיים את הוספת הערוצים, לחץ על ← BACK.

הטלוויזיה תבקש לשנות את השם של "רשימת המועדפים " ; ניתן להשתמש במקלדת שעל-גבי המסך.

1- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

2- לסיום, בחר "סגור " ; ולחץ על OK.

הטלוויזיה תעבור ל "רשימת המועדפים " ; החדשה שנוצרה.

ניתן להוסיף טווח ערוצים בבת-אחת או להתחיל "רשימת מועדפים " ; על-ידי שכפול של רשימת הערוצים עם כל הערוצים והסרה של הערוצים שאינך רוצה.

הערוצים ב "רשימת המועדפים " ; ימוספרו מחדש.

הוספת טווח ערוצים

כדי להוסיף בבת-אחת טווח ערוצים רצוף ל "רשימת מועדפים " ; , ניתן להשתמש ב "בחר טווח " ;

כדי להוסיף טווח ערוצים...

1- פתח את "רשימת מועדפים " ; במקום שבו אתה רוצה להוסיף טווח ערוצים.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "בחר טווח " ; ולחץ על OK.

3- ברשימה משמאל בחר את הערוץ הראשון של הטווח שאתה רוצה להוסיף ולחץ על OK.

4- לחץ על v (למטה) כדי לבחור את הערוץ האחרון של הטווח שאתה רוצה להוסיף. הערוצים יסומנו משמאל.

5- לחץ OK כדי להוסיף טווח ערוצים זה ואשר.

ניתן גם להתחיל ביצירת "רשימת מועדפים " ; מ "בחר טווח " ; .

שינוי שם של רשימת מועדפים

ניתן רק לשנות שם של "רשימת מועדפים " ; :

כדי לשנות שם של "רשימת מועדפים " ; ...:

1- פתח את "רשימת המועדפים " ; שאת שמה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "שנה שם רשימת מועדפים " ; ולחץ על OK.

3- השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש.

4- לסיום, בחר "סגור " ; ולחץ על OK.

5- לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

הסרה של רשימת מועדפים

ניתן רק להסיר "רשימת מועדפים " ; :

כדי להסיר "רשימת מועדפים " ; ...:

1- פתח את "רשימת המועדפים " ; שאתה רוצה להסיר.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "הסר רשימת מועדפים " ; ולחץ על OK.

3- אשר כדי להסיר את הרשימה.

4- לחץ על ← BACK כדי לסגור את רשימת הערוצים.

שינוי סדר ערוצים

ניתן לשנות את רצף הערוצים רק ב "רשימת מועדפים " ; (סידור מחדש).

כדי לשנות את רצף הערוצים...

1- פתח את "רשימת המועדפים " ; שאת הסדר שלה אתה רוצה לשנות.

2- לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר מחדש את

תוכל לבחור מילה ולסרוק טקסט למציאת כל הפעמים שהמילה מופיעה.

- 1- פתח עמוד טקסט ולחץ על OK.
- 2- לבחר מילה או מספר בעזרת מקשי הניווט.
- 3- לחץ שוב על OK כדי לדלג מיד למופע הבא של אותה מילה או של אותו מספר.
- 4- לחץ שוב על OK כדי לדלג למופע הבא וכך הלאה.
- 5- לעצירת החיפוש, לחץ על **↵** (למעלה) עד ששום דבר לא בחור יותר.

טקסט ממכשיר מחובר

חלק מההתקנים שמקבלים ערוצי טלוויזיה יכולים להציע גם **”טקסט”**; כדי לפתוח **”טקסט”**; מהתקן מחובר. . .

- 1- לחץ על **SOURCES** **☰** בחר את ההתקן ולחץ על OK.
- 2- תוך כדי צפייה בערוץ על המכשיר, לחץ על **+ OPTIONS**, בחר **”הצג מקשי התקן”**; ובחר את המקש **☰** ולחץ על OK.
- 3- לחץ על **← BACK** כדי להסתיר את מקשי ההתקן.
- 4- לסגירת הטקסט, לחץ שוב על **← BACK**.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט דיגיטלי ייעודי או שירותים אינטראקטיביים בערוצי הטלוויזיה הדיגיטליים שלהן. שירותים אלו כוללים טקסט רגיל, תוך שימוש במקשי הספרות, הצבע והניווט, לצורך בחירה וניווט.

לסיגרה של **”טקסט דיגיטלי”**; לחץ על **← BACK**.

* ניתן להגיע לטלטקסט רק כאשר הערוצים מותקנים ישירות בטינור הפנימי של הטלוויזיה והמכשיר במצב טלוויזיה. אם נעשה שימוש בממיר, הטלטקסט לא יהיה זמין בטלוויזיה. במקרה כזה ניתן להשתמש בטלטקסט של הממיר.

אפשרויות טקסט

במצב טקסט /טלטקסט, לחץ על **+ OPTIONS** כדי לבחור את...

- **הקפא / בטל הקפאה של דף** כדי להתחיל או להפסיק את הסיבוב האוטומטי של דפי משנה.
- **”מסך כפול / מסך מלא”**; הצגת ערוץ טלוויזיה וטקסט זה לצד זה.
- **”סקירה כללית של T.O.P”**; כדי לפתוח T.O.P טקסט.
- **”הגדלה”**; כדי להגדיל את דף הטקסט לקריאה נוחה.
- **”חשיפה”**; חשיפת מידע נסתר בעמוד.
- **”מעבר בין דפי משנה”**; כדי לעבור בין עמודי משנה כאשר הם זמינים.
- **”שפה”**; החלפת קבוצת התווים שנעשה בהם שימוש לצורך תצוגה נכונה.
- **”טקסט 2.5”**; הפעלת **”טקסט 2.5”**; לקבלת צבעים רבים יותר וגרפיקה טובה יותר.

הערוצים " ולחץ על OK.

- **”רשימת מועדפים "**; בחר את הערוץ שאתה רוצה לשנות את סדרו ולחץ על OK.
- **”באמצעות המקשים ^ (למעלה) או v (למטה) העבר את הערוץ למקום שבו אתה רוצה שהוא יהיה.”**
- **”5 לחץ על OK כדי לאשר את המיקום החדש.”**
- **”6 ניתן לסדר מחדש את הערוצים באותה שיטה עד לסגירת "רשימת המועדפים " באמצעות המקש ← .BACK”**

רשימת מועדפים במדריך הטלוויזיה

ניתן לקשר את **”מדריך טלוויזיה "** ל **”רשימת המועדפים "** שלך.

1 - בעת צפייה בערוץ טלוויזיה, לחץ לחיצה ארוכה על **”"** **”בחר רשימת ערוצים "**;

2 - בחר **”רשימת מועדפים "** ולחץ על OK.

3 - לחץ על **”" מדריך טלוויזיה "** כדי לפתוח אותו.

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים המועדפים שלך. שלושת הערוצים הנפוצים ביותר מרשימת ברירת המחדל של שירות השידורים יצורפו לסוף רשימת הערוצים המועדפים שלך כדי שתוכל לבדוק אותם. עליך להוסיף ערוצים אלה לרשימת המועדפים שלך כדי לאפשר את פעולתה (ראה **”מדריך טלוויזיה "**; פרק).

בכל דף של **”מדריך טלוויזיה "** ישנה רשת **”"** הידעת **”"** ברשימת הערוצים המועדפים שלך. הערוץ **”"** הידעת **”"** מספק טיפים שימושיים לאופן שהשימוש בטלוויזיה.

5.6

טקסט / טלטקסט

דפי טקסט

כדי לפתוח **”טקסט "** / **”טלטקסט "**; לחץ על **TEXT**, בזמן הצפייה בערוצי טלוויזיה. כדי לסגור **”טקסט "**; לחץ שוב על **TEXT**.

בחירת עמוד טקסט

בחירת עמוד . . .

- 1- הזן את מספר העמוד בעזרת מקשי הספרות.
- 2- השתמש במקשי החצים לצורך ניווט.
- 3- לחץ על מקש צבעוני כדי לבחור נושא מקודד בצבע, בתחתית המסך.

עמודי טקסט משניים

מספר של עמוד טקסט יכול להכיל כמה עמודי משנה. מספרי עמודי המשנה מופיעים על פס, צמוד למספר העמוד הראשי. כדי לבחור דף משנה, לחץ על **←** או על **→**.

T.O.P. עמודי טקסט

תחנות שידור אחדות המציעות T.O.P טקסט. כדי לפתוח T.O.P. עמודי טקסט בתוך **”טקסט "**; לחץ על **+ OPTIONS** ובחר **”סקירה כללית "**;

חיפוש טקסט

שפת הטקסט

לחלק מתחנות השידור יש מספר שפות "טקסט"; זמינות. כדי להגדיר שפת "טקסט"; ראשונית ומשנית: ..

1 - בחר "הגדרות"; <"אזור ושפה"; ולחץ על >(ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר "שפה"; <"טקסט ראשוני"; או "טקסט משני"; ולחץ על OK. 3 - בחר את שפות ה- "טקסט"; המועדפות. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

טקסט 2.5

אם הוא זמין, טקסט 2.5 מציע יותר צבעים וגרפיקה טובה יותר. Text 2.5 מופעל כברירת מחדל של הגדרות היצרן. כדי לכבות את 2.5...

1 - לחץ על TEXT. 2 - כאשר טקסט /טלטקסט פתוח על המסך, לחץ על + OPTIONS. 3 - בחר "טקסט 2.5"; <"כבוי"; ולחץ על OK. 4 - לחץ על <(שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

5.7

טלוויזיה אינטראקטיבית

על אודות iTV

בעזרת טלוויזיה אינטראקטיבית, תחנות שידור דיגיטלי אחדות משלבות את תוכנית הטלוויזיה הרגילה שלהן עם עמודי מידע ובידור. בעמודים מסוימים, תוכל להגיב לתוכנית או להצביע, לבצע קניות מקוונות או לשלם בגין תוכנית "וידיאו לפי דרישה"; (VOD).

HbbTV, MHEG...

תחנות שידור משתמשות במספר מערכות טלוויזיה אינטראקטיביות: Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) או Interactive TV - MHEG (iTV) אינטראקטיבית טלוויזיה. מכונה לפעמים "טקסט דיגיטלי"; או "לחץ אדום";, אך כל מערכת שונה.

בקר באתר האינטרנט של תחנת השידור לקבלת מידע נוסף.

למה תזדקק

טלוויזיה אינטראקטיבית זמינה רק בערוצי טלוויזיה דיגיטליים. כדי ליהנות מכל היתרונות של טלוויזיה אינטראקטיבית, הטלוויזיה צריכה להיות מחוברת לאינטרנט בחיבור במהירות גבוהה (פס רחב).

HbbTV

אם ערוץ טלוויזיה מציע עמודי HbbTV, עליך להפעיל תחילה את HbbTV בהגדרות הטלוויזיה, על מנת לראות את העמודים.

"הגדרות"; <"כלליות"; <"מתקדם"; <"הגדרות HbbTV"; מופעל";

פתיחת עמודי iTV

מרבית הערוצים, המציעים HbbTV או iTV, מציעים לך ללחוץ על המקש הצבעוני (אדום) או OK כדי לפתוח את התוכנית האינטראקטיבית שלהם.

ניווט בעמודי iTV

ניתן להשתמש במקשי החצים ובמקשים הצבעוניים, ממקשי הספרות ובמקש, ← BACK כדי לנווט בדפי iTV. ניתן להשתמש במקשים ► (הפעלה), ◻ (השהייה) ו-■ (עצירה) כדי לצפות בסרטונים בתוך דפי iTV.

טקסט דיגיטלי (בריטניה בלבד)

כדי לפתוח טקסט דיגיטלי, לחץ על TEXT. כדי לסגור, לחץ על ← BACK.

סגירת עמודי iTV

רוב דפי iTV מייצעים אותך באיזה מקש להשתמש כדי לסגור. כדי לאלץ סגירה של דף iTV, עבור אל ערוץ הטלוויזיה הבא ולחץ על ← BACK.

מערכת Unicable

תוכל להשתמש במערכת Unicable; קבל יחיד " ; מסוג MDU או מערכת Unicable*, לחיבור צלחת לווין לטלוויזיה. מערכת Unicable; קבל יחיד " ; עושה שימוש בכבל אחד, כדי לחבר את צלחת הלוויין לכל הטיינרים של הלוויין במערכת שלה. מערכת Unicable; קבל יחיד " ; משמשת בדרך כלל בבנייני מגורים. אם תשתמש במערכת Unicable, במהלך ההתקנה תתבקש להקצות מספר תחום משתמש ותחום תדר מתאים. בטלוויזיה זו תוכל להתקין לווין אחד או שניים באמצעות Unicable.

אם תבחין שחסרים כמה ערוצים לאחר התקנת Unicable, ייתכן שבוצעה התקנה אחרת באותו רגע, במערכת ה-Unicable. חזור על ההתקנה כדי להתקין את הערוצים החסרים.

* הערה: תומך במערכות Unicable EN 50494 בלבד.

מספר תחום משתמש

במערכת Unicable, כל טיונר לווין מחובר חייב לקבל מספר (כגון 0, 1, 2, 3, וכד').

תוכל למצוא את תחומי המשתמש הזמינים ואת מספריהם בלוח חיבורי ה-Unicable. תחום משתמש ידוע לעתים כקיצור Unicable " " ; ישנם לוחות חיבורי Unicable המציעים 4 או 8 תחומי משתמש. אם תבחר Unicable בהגדרות, תתבקש להקצות מספר ייחודי לתחום המשתמש, בעבור כל אחד מהטיינרים המובנים של הלוויין. שני טיונרים של לווין אינם יכולים לקבל אותו מספר תחום משתמש במערכת ה-Unicable.

תדר תחום משתמש

לצד המספר הייחודי של תחום המשתמש, מקלט הלוויין המובנה זקוק לתדר של אותו מספר תחום משתמש שנבחר. תדרים אלו מוצגים לרוב לצד מספר תחום המשתמש, בלוח חיבורי ה-Unicable.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

- 1 - בחר **הגדרות** " " < ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **חפש ערוצים** " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר **עדכון ערוצים** " " ; לחץ על OK. הטלוויזיה תתחיל להתעדכן. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 4 - פעל על פי ההוראות שעל המסך. העדכון יכול להימשך מספר דקות.
- 5 - בחר **סיום** " " ; ולחץ על OK.

הוספת לווין

תוכל להוסיף לווין נוסף להתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. הלוויינים המותקנים וערוציהם יישארו בשלמותם. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להוסיף לווין.

יש להתייחס ללוויין הנוסף כאל תוספת; הוא לא נמנה עם המינורי הראשי שלך והוא לא הלוויין הראשי שלך, שבחבילת הערוצים שלו אתה משתמש. בדרך כלל, תתקין לווין רביעי כשיש לך כבר 3 לווויינים מותקנים. אם יש לך 4 לווויינים מותקנים, ייתכן שכדאי לשקול הסרה של אחד מהם, כדי שתוכל להוסיף לווין חדש.

Setup (הגדרת תצורה)

אם בשלב זה יש לך רק לווין אחד או שניים מותקנים, הגדרות ההתקנה הנוכחית עלולות שלא לאפשר את ההוספה של לווין נוסף. אם תצטרך לשנות את הגדרות ההתקנה, תצטרך לבצע את כל התקנת הלוויינים מחדש, במלואה. אינך יכול להשתמש ב **הוסף לווין** " " ; אם יש צורך בשינוי הגדרות.

הוספת לווין...

- 1 - בחר **הגדרות** " " < ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **חיפוש לווין** " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר **הוסף לווין** " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר **חיפוש** " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תחפש לווויינים חדשים.
- 5 - אם הטלוויזיה מצאה לווין אחד או יותר, בחר **התקן** " " ; ולחץ על OK. הטלוויזיה תתקין את הערוצים של הלוויינים שנמצאו.
- 6 - בחר **סיום** " " ; ולחץ על OK כדי לאחסן את הערוצים ותחנות הרדיו.

הסרת לווין

תוכל להסיר לווין אחד או יותר מהתקנת הלוויינים הנוכחית שלך. תסיר את הלוויין ואת הערוצים שלו. יחד עם זאת, מפעילי לווין אחדים אינם מאפשרים להסיר לווין.

הסרת לווויינים...

- 1 - בחר **הגדרות** " " < ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר **חיפוש לווין** " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר **הסר לווין** " " ; ולחץ על OK. יופיעו הלוויינים הנוכחיים.
- 4 - בחר לווין ולחץ על OK כדי לסמן או לבטל את הסימון להסרה.
- 5 - לחץ על **שמאל** < מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ההתקנה הידנית מיועדת למשתמשים מקצועיים.

תוכל להשתמש בהתקנה ידנית כדי להוסיף במהירות ערוצים חדשים ממשדר-משיב לווויני. תצטרך לדעת את התדר ואת הקוטביות של המשדר-משיב. הטלוויזיה תתקין את כל הערוצים של אות משדר משיב. אם המשדר-משיב הותקן בעבר, כל הערוצים שלו - הקודמים והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; והנוכחיים - יועברו לסוף רשימת הערוצים " " ; אם יש צורך לשנות את מספר הלוויינים, לא ניתן להשתמש ב **התקנה ידנית** " " ; אם זה נדרש, עליך לבצע התקנה

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "הודעת עדכון ערוץ "; ולחץ על OK.

4 - בחר "כבוי "; ולחץ על OK.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

במדינות אחדות, "עדכון ערוצים אוטומטי "; נעשה תוך כדי צפייה בטלוויזיה או בכל רגע שהטלוויזיה במצב המתנה.

עדכון ערוצים ידני

תמיד תוכל להתחיל עדכון ערוצים בעצמך.

התחלת עדכון ערוצים באופן ידני...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

ערוצים "< "; "התקנת אנטנה / כבלים "; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "עדכן ערוצים דיגיטליים ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

7 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקן ערוצים מחדש

התקן ערוצים מחדש

תוכל להתקין מחדש את כל הערוצים ולהשאיר את כל יתר הגדרות הטלוויזיה ללא שינוי.

אם הוגדר קוד PIN, תצטרך להזין קוד זה לפני שתוכל להתקין מחדש ערוצים.

התקנת ערוצים מחדש...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

ערוצים "< "; "התקנת אנטנה / כבלים "; או "התקנת אנטנה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "חפש ערוצים "; ולחץ על OK.

4 - בחר "התחל "; ולחץ על OK.

5 - בחר "התקן ערוצים מחדש ";

בחר "הבא "; ולחץ על OK.

6 - בחר את המדינה שבה אתה נמצא ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

8 - בחר את סוג ההתקנה שאתה רוצה, "אנטנה " (DVB-T) או "כבל " (DVB-C) ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

10 - בחר את סוג הערוצים שאתה רוצה, "ערוצים דיגיטליים ואנלוגיים "; או "רק ערוצים דיגיטליים "; ולחץ על OK.

7 - בחר "הבא "; ולחץ על OK.

12 - בחר "התחל "; ולחץ על OK כדי לעדכן את הערוצים הדיגיטליים. זה עשוי לקחת מספר דקות.

13 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

התקנת טלוויזיה

תוכל לבצע התקנה חוזרת מלאה של ערוצי הטלוויזיה. כל ערוצי הטלוויזיה מותקנים לגמרי מחדש.

ביצוע חזר של התקנה מלאה של הטלוויזיה...

1 - בחר "הגדרות "; "< "

כלליות "< "; "התקן שוב טלוויזיה "; ולחץ על OK.

2 - הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3 - בחר "כן "; ולחץ על OK כדי לאשר.

4 - הטלוויזיה תותקן מחדש לחלוטין. כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו. ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות.

5 - לחץ על < (שמאל) כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על ← BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרות DVB

קליטת T-DVB או C-DVB

במהלך התקנת הערוצים, בדיוק לפני חיפוש ערוצים, בחרת

"אנטנה (DVB-T) " או "כבלים

(DVB-C) "; האפשרות "אנטנה

(DVB-T/T2) "; מחפשת ערוצים יבשתיים - הן אנלוגיים והן DVB-T דיגיטליים. האפשרות "כבלים

(DVB-C) "; מחפשת ערוצים אנלוגיים דיגיטליים זמינים אצל מפעיל כבלים DVB-C.

התקנת ערוץ DVB-C

לנוחות שימוש, כל הגדרות DVB-C נקבעות באופן אוטומטי.

אם ספק שידורי ה-DVB-C מסר לך ערכי DVB-C ספציפיים, מזהה הרשת או תדר הרשת, הזן ערכים אלה כאשר תתבקש במהלך ההתקנה.

התנגשות של מספרי ערוצים

במדינות מסוימות, ערוצי טלוויזיה שונים (תחנות שידור) עשויים לשאת אותו מספר ערוץ. בשעת ההתקנה, הטלוויזיה מציגה את רשימת מספרי הערוצים המתנגשים. תצטרך לבחור איזה ערוץ טלוויזיה ברצונך להתקין בתחת מספר ערוץ המציין ערוצי טלוויזיה רבים.

מצב תדר רשת

אם בכוונתך להשתמש בשיטה "סריקה

מהירה "; "בסריקת תדרים " כדי לחפש ערוצים,

בחר "אוטומטי "; . הטלוויזיה תשתמש ב-1 מבין תדרי הרשת המוגדרים מראש (או - HC ערוץ יעד) שבו משתמשים מרבית ספקי שידורי הכבלים במדינתך.

אם קיבלת ערך ספציפי " "תדר רשת "; לצורך חיפוש ערוצים, בחר "ידני ".

תדר רשת

כאשר "מצב תדר רשת "; מוגדר

להיות "ידני ";, תוכל להזין את ערך תדר הרשת שקבילת ממפעיל הכבלים. כדי להזין את ערך קצב הסימנים,

השתמש במקשי הספרות.

סקירת תדרים

בחר את שיטת חיפוש הערוצים. תוכל לבחור בשיטה " **סריקה מהירה** " ולהשתמש בהגדרות מוגדרות מראש, הנמצאות בשימוש של מרבית מפעילי הכבלים בארץ.

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לבחור בשיטה המורחבת " **סריקה מלאה** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בשיטה זו ייקחו יותר זמן.

אורך תדר

הטלוויזיה מחפשת ערוצים בצעדים של " **8** " " **M** " " **H** ".

אם התוצאה תהיה שלא הותקנו כלל ערוצים או אם כמה ערוצים חסרים, תוכל לחפש בצעדים קטנים יותר של " **1** " " **M** " " **H** ". החיפוש וההתקנה של ערוצים בצעדים של 1 מגה-הרץ ייקחו יותר זמן.

ערוצים דיגיטליים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים דיגיטליים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

ערוצים אנלוגיים

אם ידוע לך שספק שירות הכבלים שלך אינו מספק ערוצים אנלוגיים, תוכל לדלג על החיפוש של ערוצים דיגיטליים.

חינם / מעורבל

אם יש לך מני לשיירותי טלוויזיה בתשלום ו- CAM מודול גישה מותנית, בחר " **חינם + מעורבל** ". אם אין לך מינוי לשיירות או לערוצים של טלוויזיה בתשלום, תוכל לבחור " **ערוצי חינם בלבד** ".

למידע נוסף, ב " **עזרה** ", לחץ על המקש הצבעוני **—** " **מילות מפתח** " וחפש את " **CAM**, **מודול גישה מותנית** ".

איכות הקליטה

תוכל לבדוק את האיכות ואת העוצמה של האות בערוץ דיגיטלי. אם אתה משתמש באנטנה פרטית שלך, תוכל לשנות את מיקום האנטנה כדי לנסות לשפר את הקליטה.

בדיקת איכות הקליטה של ערוץ דיגיטלי...

1- התכוונן לערוץ.

2- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

3- בחר " **דיגיטלי** " " **;** " **בדיקת קליטה** " ולחץ על OK.

4- בחר " **חפש** " " **;** " ולחץ על OK. מוצג התדר הדיגיטלי של ערוץ זה.

5- בחר " **חיפוש** " " **;** " שוב ולחץ על OK כדי לבדוק את איכות האות של תדר זה. תוצאת הבדיקה תוצג על גבי המסך. ניתן למקם מחדש את האנטנה או לבדוק את החיבורים על-מנת לנסות

לשפר את הקליטה.

6- תוכל גם לשנות את התדר בעצמך. בחר את ספרות התדר זו אחרי זו והשתמש במקשים **^** (למעלה) או **v** (למטה) כדי לשנות את הערך. בחר " **חיפוש** " ולחץ על OK כדי לבדוק שוב את הקליטה.

7- לחץ על **<** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

התקנה ידנית

ניתן להתקין ערוצי טלוויזיה אנלוגיים באופן ידני - ערוץ אחרי ערוץ.

התקנה ידנית של ערוצים אנלוגיים...

1- בחר " **הגדרות** " " **<** " " **ערוצים** " " **<** " **התקנת אנטנה / כבלים** " " **א** " **התקנת אנטנה** " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

2- בחר " **אנלוגי** " " **;** " **התקנה ידנית** " ולחץ על OK.

" **מערכת** " " **;** "

כדי להגדיר את מערכת הטלוויזיה, בחר " **מערכת** " " **;** " בחר את הארץ שלך או את האזור בעולם שאתה נמצא בו כעת ולחץ על OK.

" **חפש ערוץ** " " **;** "

כדי למצוא ערוץ, בחר " **חפש ערוץ** " ולחץ על OK. תוכל להזין דר בעצמך על-מנת למצוא ערוץ, או לאפשר לטלוויזיה חפש ערוץ. לחץ על **>** (ימין) כדי לבחור " **חיפוש** " " **;** " ולחץ על OK כדי לחפש ערוץ באופן אוטומטי. הערוץ שנמצא יוצג על-גבי המסך ואם הקליטה חלשה, לחץ שוב על " **חיפוש** " " **;** " אם ברצונך לאחסן את הערוץ, בחר " **בוצע** " " **;** " ולחץ על OK.

" **אחסן** " " **;** "

ניתן לאחסן את הערוץ במספר הערוץ הנוכחי או כמספר ערוץ חדש. בחר " **שמור ערוץ נוכחי** " או " **שמור ערוץ חדש** " ולחץ על OK. מספר הערוץ יוצג לזמן קצר.

תוכל לחזור על שלבים אלה עד שתמצא את כל ערוצי הטלוויזיה האנלוגיים הזמינים.

6.3

עותק רשימת ערוצים

מבוא

עותק רשימת הערוצים מיועד לסוחרים ולמשתמשים מקצועיים.

בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל להעתיק ערוצים המותקנים במקלט טלוויזיה אחד אל מקלט טלוויזיה פיליפס אחר, מאותו שנתון. בעזרת עותק רשימת הערוצים, תוכל לטעון רשימת ערוצים מוגדרת מראש וכך תמנע את בזבוז הזמן בחיפוש ערוצים. השתמש בכונן הבזק USB בקיבולת 1 גיגה-בייט לפחות.

תנאים

- שני מקלטי הטלוויזיה הם מאותו טווח של שנות ייצור.
- שני המקלטים כוללים אותו סוג של חומרה. בדוק את סוג החומרה בלוח הסוג של הטלוויזיה, הממוקם בגב המקלט.
- בשני מקלטי הטלוויזיה מותקנות גרסאות תוכנה תואמות.

גרסת ערוץ נוכחי

עודק רשימת ערוצים " < " העתק
לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.
- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

טעינה לטלוויזיות שערוציהן הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שהותקנה כבר

- 1 בדוק את הגדרת המדינה של הטלוויזיה. (כדי לאמת הגרה זו, ראה פרק " " התקן ערוצים מחדש ".; התחל תהליך זה עד שתגיע להגדרת המדינה. לחץ על ← BACK כדי לבטל את ההתקנה.)

אם הארץ נכונה המשך בשלב 2.

אם הארץ אינה נכונה עליך להתחיל התקנה מחדש. ראה פרק " " התקן ערוצים מחדש " והתחל את ההתקנה. בחר את המדינה הנכונה ודלג על חיפש ערוצים. סיים את ההתקנה. בסיום, עבור לשלב 2.

- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " העתק
" " רשימת ערוצים " < " העתק

לטלוויזיה " ולחץ על OK. הזן קוד PIN במקרה הצורך.

- 4 הטלוויזיה תיידע אותך אם רשימת הערוצים הועתקה בהצלחה.
שלוף את התקן הזיכרון USB.

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים

- 1 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " נוכחית " ולחץ על OK.
- 2 לחץ על OK כדי לסגור.

הגרסה הנוכחית של התוכנה

כדי לבדוק את הגרסה הנוכחית של תוכנת הטלוויזיה...

- 1 בחר " " הגדרות " < " עדכן תוכנה " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2 בחר " " פרטי תוכנה קיימת " ולחץ על OK.

- 3 יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

- 4 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העתקת רשימת ערוצים

העתקת רשימת ערוצים...

- 1 הפעל את הטלוויזיה. יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- 2 חיבור כונן הבזק USB.

- 3 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " " עותק רשימת ערוצים " ולחץ על OK.

- 4 בחר " " העתק ל-USB " ולחץ על OK. ייתכן שתבקש להזין את קוד ה- PIN " " נעילת ילדים " כדי להעתיק את רשימת הערוצים.

- 5 בסיום ההעתקה, שלוף את התקן הזיכרון USB.

- 6 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כעת תוכל לטעון את רשימת הערוצים המועתקת לטלוויזיית פיליפס אחרת.

גרסה של רשימת ערוצים

בדוק את הגרסה הנוכחית של רשימת הערוצים....

- 1 בחר " " הגדרות " < " ערוצים " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

- 2 בחר " " עותק רשימת ערוצים " ובחר " " גרסה קיימת " ; ולאחר מכן לחץ על OK.

- 3 לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

העלאה של רשימת ערוצים

טעינה לטלוויזיות שערוציהן לא הותקנו

תצטרך לבצע את הטעינה של רשימת הערוצים בצורה שונה, בהתאם למצב הטלוויזיה, כלומר אם היא מותקנת כבר או לא.

טעינה לטלוויזיה שלא הותקנה עדיין

- 1 חבר את שקע החשמל כדי להתחיל בהתקנה ובחר שפה ומדינה. תוכל לדלג על שלב חיפוש הערוצים. סיים את ההתקנה.


- 2 חבר את התקן הזיכרון USB שבו רשימת הערוצים מהטלוויזיה הקודמת.

- 3 כדי להתחיל את העלאת רשימת הערוצים,

בחר " " הגדרות " < " ערוצים " "

החיבור HDMI ARC משלב את שני האותות.

כדי לחבר את הקולנוע הביתי, תוכל להשתמש בכל חיבור HDMI שהוא בטלויזיה, אך ARC זמין רק למכשיר/חיבור אחד בכל פעם.

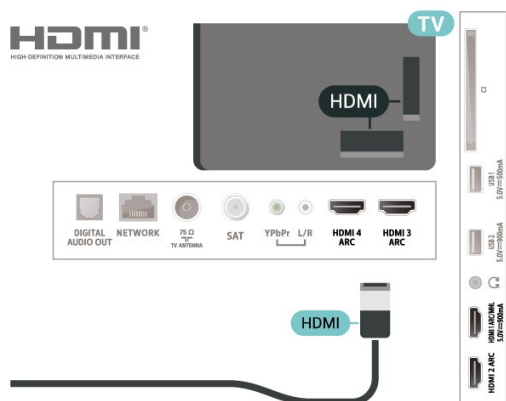

חיבור מכשירים

7.1

על אודות חיבורים

מדריך קישוריות

חבר תמיד את המכשיר לטלויזיה באמצעות החיבור בעל האיכות הגבוהה ביותר הזמין. כמו כן, השתמש בכבלים באיכות טובה כדי להבטיח העברה טובה של תמונה וצליל.

כאשר תחבר מכשיר, הטלויזיה תזהה את הסוג שלו ותקצה לכל מכשיר שם סוג נכון. תוכל לשנות את שם הסוג, אם תרצה בכך. אם נקבע שם סוג נכון למכשיר מסוים, הטלויזיה תעבור אוטומטית להגדרות הטלויזיה האידיאליות, ברגע שתפעיל את המכשיר בתפריט "מקורות".

HDMI MHL

עם "HDMI MHL", ניתן לשלוח את מה שאתה רואה בסמארטפון או טאבלט Android למסך טלויזיה.

חיבור ה-HDMI 1 (HDMI בטלויזיה זו משלב Mobile High-Definition Link - MHL 2.0).

חיבור קווי זה מספק יציבות ורוחב פס מעולים, שהייה נמוכה, ללא הפרעות אלחוטיות ואיכות הפקת צליל גבוהה. בנוסף על כך, חיבור MHL יטען את הסוללה של הסמארטפון או הטאבלט. למרות שהוא מחובר, ההתקן הנייד לא יטען כשהטלויזיה במצב המתנה.

בדוק איזה כבל MHL פאסיבי מתאים להתקן הנייד שלך. בפרט, עם מחבר HDMI לטלויזיה בצד אחד, סוג המחבר שצריך עבור חיבור לסמארטפון או לטאבלט.

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לקבלת אותות טלויזיה בהבחנה גבוהה (HD). להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.
 חבר לטלויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

⚙️ "הגדרות" " "הגדרות EasyLink " < EasyLink < EasyLink < < מופעל ".

יציאת אנטנה

אם יש לך ממיר (דיגיטלי) או מקליט, חבר את כבלי האנטנה באופן שיעבירו את "האות מהאנטנה" דרך הממיר ו/או המקליט תחילה, לפני שייכנס לטלויזיה. בדרך זו, האנטנה והממיר יכולים לשלוח למקליט ערוצים אפשריים נוספים להקלטה.

יציאות HDMI

HDMI איכות

לחיבור HDMI יש איכות התמונה והשמע הטובה ביותר. כבל HDMI אחד משלב אותות וידאו ושמע. השתמש בכבל HDMI לאות טלויזיה.

להעברת אותות באיכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה ואל תשתמש בכבל HDMI שאורכו יותר מ-5 מ'.

אם התקן המחובר באמצעות HDMI לא פועל כהלכה, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. "עזרה" " לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את HDMI Ultra HD.

הגנה מפני העתקה

יציאות HDMI תומכות ב-HDCP 2.2 (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה). HDCP הוא אות הגנה מפני העתקה, המונע העתקת תוכן מתקליטור DVD או Blu-ray. נקרא גם DRM (ניהול זכויות דיגיטלי).

HDMI ARC

כל חיבורי ה-HDMI בטלויזיה כוללים HDMI ARC (ערוץ אודיו חוזר).

אם המכשיר, בדרך כלל מערכת קולנוע ביתי (HTS), מצויד גם הוא בחיבור HDMI ARC, חבר אותו לחיבור HDMI כלשהו במקלט טלויזיה. אם יש לך חיבור HDMI ARC, אינך זקוק לכבל שמע נוסף, שישלח את הצליל של תמונת הטלויזיה לקולנוע הביתי.

נגן תקליטורי ray-Blu

השתמש בכבל HDMI במהירות גבוהה כדי לחבר נגן תקליטורי Blu-ray למקלט הטלוויזיה.

אם נגן תקליטורי ה- Blu-ray כולל EasyLink HDMI CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

כדי לקבל מידע נוסף, ב" & "עזרה" & " ; לחץ על המקש הצבעוני " & "מילות מפתח" & " ; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

נגן DVD


השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את נגן ה- DVD לטלוויזיה.

אם נגן ה- DVD מחובר באמצעות HDMI וכולל EasyLink CEC, תוכל להפעיל את הנגן באמצעות השלט הרחוק של הטלוויזיה.

לקבלת מידע נוסף על EasyLink, ב" & "עזרה" & " ; לחץ על המקש הצבעוני " & "מילות מפתח" & " ; וחפש את EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - קומפוננט וידאו הוא חיבור באיכות גבוהה.

חיבור YPbPr יכול לשמש לאותות טלוויזיה באבחנה גבוהה (HD).

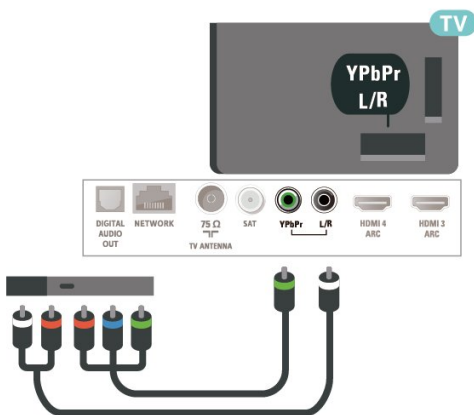

בלוטותי

קישור התקן

קרא את המדריך למשתמש של המכשיר כדי לקבל מידע ספציפי בנושא הקישור והטווח האלחוטי. ודא שהגדרה Bluetooth בטלוויזיה מופעלת.

לאחר קישור שלט משחקים ניתן להשתמש בו. כאשר התקן מקושר, אין צורך לקשר אותו שוב אלא אם הסרת אותו.

קישור מכשיר Bluetooth לטלוויזיה...

1 - הפעל את מכשיר ה- Bluetooth ומקם אותו בטווח של הטלוויזיה.

2 - בחר " & "הגדרות" & " ; & "אלחוטי

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

התחברות עם HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר מערכת קולנוע ביתי (HTS) לטלוויזיה. תוכל לחבר Soundbar של פיליפס או קולנוע ביתי עם נגן תקליטורים מובנה.

אם אין חיבור HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי, הוסף כבל שמע (Toslink) אופטי כדי לשלוח את הצליל של תמונת הטלוויזיה למערכת הקולנוע הביתי.

סנכרון שמע - וידאו

אם הצליל אינו תואם לווידיאו שמוצג במסך, באפשרותך להגדיר השהייה במרבית מערכות הקולנוע הביתיות עם נגן תקליטורים, כדי שתהיה התאמה בין הצליל לווידיאו.

בעיות קול בקולנוע הביתי

צליל עם רעש חזק

אם אתה צופה בסרטון מכונן הבזק USB שהוכנס למערכת הקולנוע הביתי או ממחשב מחובר, הקול מהקולנוע הביתי עלול להישמע מעוות. רעש זה קורה כאשר קובץ השמע או הווידיאו כולל קול DTS אך מערכת הקולנוע הביתי אינה כוללת עיבוד קול DTS. תוכל לתקן זאת על ידי הגדרת " & "פורמט יציאה דיגיטלית" & " ; של הטלוויזיה ל" & "סטריאו" & " ;.

בחר " & "הגדרות" & " ; & "צליל" & " ; & "מתקדם" & " ; & "פורמט יציאה דיגיטלית" & " ;.

אין צליל

אם אינך שומע את הקול מהטלוויזיה במערכת הקולנוע הביתי שלך, בדוק אם חיברת את כבל ה- HDMI לכניסת HDMI ARC במערכת הקולנוע הביתי. כל מחברי ה- HDMI בטלוויזיה הם מחברים מסוג HDMI ARC.

סמארטפונים וטאבלטים

כדי לחבר סמארטפון לטלוויזיה ניתן להשתמש בחיבור אלחוטי קווי.

אלחוטי

עבור חיבור אלחוטי, יש להוריד לסמארטפון את היישום Philips TV Remote App מחנות היישומים המועדפת.

קווי

עבור חיבור קווי, השתמש בחיבור HDMI 1 MHL שבגב הטלוויזיה.

- ורשתות " ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.
- 3 - בחר Bluetooth " < " ; חפש התקן Bluetooth " ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר " < " ; התחל " ; ולחץ על OK. פעל על פי ההוראות שעל המסך. באופן זה, תקשר את המכשיר עם הטלוויזיה והטלוויזיה תשמור את החיבור. ייתכן שקודם יהיה עליך לבטל קישור של התקן אם הגעת למקסימים ההתקנים המקושרים.
- 5 - בחר את סוג ההתקן ולחץ על OK.
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

* הטלוויזיה לא תומכת ב- Bluetooth Subwoofer ברמקולים / אוזניות.


** יש צורך בחיבור HDMI עבור מקרן קול, רמקול או התקן שמע אחר.

7.9

קונסולת משחק


HDMI

לקבלת איכות מיטבית, חבר את קונסולת המשחק לטלוויזיה באמצעות HDMI במהירות גבוהה.

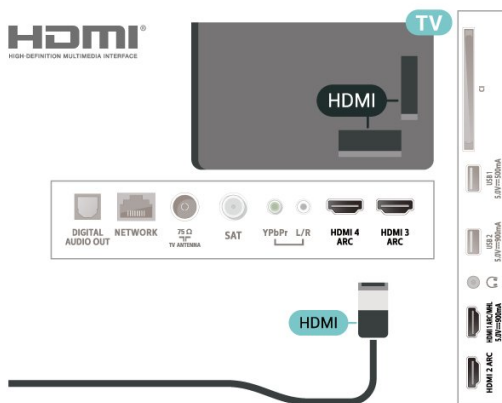

Y Pb Pr

יש לחבר את קונסולת המשחקים לטלוויזיה באמצעות כבל קומפוננט וידאו (Y Pb Pr) וכבל שמע L/R.

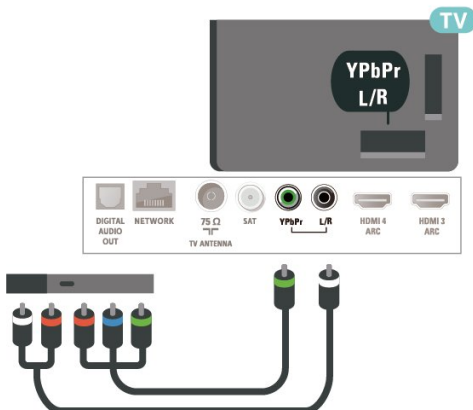

בחר התקן

כדי לבחור התקן אלחוטי...

- 1 - בחר " < " ; הגדרות " < " ; אלחוטי " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר < Bluetooth Search Bluetooth Device " ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הסר התקן

ניתן לחבר או לנתק התקן Bluetooth. ניתן גם להסיר התקן Bluetooth. אם תסיר התקן Bluetooth, קישור ההתקן יבוטל.

כדי להסיר או לנתק התקן אלחוטי...

- 1 - בחר " < " ; הגדרות " < " ; אלחוטי " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר < Bluetooth הסר התקן Bluetooth " ; ולחץ על OK.
- 3 - ברשימה, בחר את ההתקן האלחוטי ולחץ על OK.
- 4 - בחר " < " ; נתק " ; או " < " ; הסר " ; ולחץ על OK.
- 5 - בחר OK ולחץ על OK לאישור.
- 6 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

7.8

אוזניות

תוכל לחבר ערכת אוזניות לחיבור שגבגב מקלט הטלוויזיה. החיבור הוא מיני שקע 3.5 מ " < " . תוכל לכוונן את עוצמת האוזניות בנפרד.

כוונן עוצמת הקול...

- 1 - לחץ על " < " ; עוצמת האוזניות " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על החצים < (למעלה) או > (למטה) כדי לכוונן את הערך.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

למה תזדקק

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתות או להקליט שידורי טלוויזיה דיגיטלית (שידורי DVB וכדומה).

מינימום שטח דיסק

- כדי להשתות
- כדי להשתות שידור, תזדקק לכונן קשיח תואם USB 2.0, בעל שטח דיסק מינימלי פנוי של 4 גיגה-בייט.
- כדי להקליט
- כדי להשתות ולהקליט שידור, תזדקק לשטח דיסק פנוי של 250 גיגה בייט לפחות.


למידע נוסף על אופן ההתקנה של כונן קשיח USB, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

התקנה

לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים, עליך לחבר ולפרמט כונן קשיח USB. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB.

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- כאשר הטלוויזיה מכוננת לערוץ טלוויזיה דיגיטלי, לחץ על II (השהיה). הניסיון להשתות יגרום להתחלת הפרמט. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

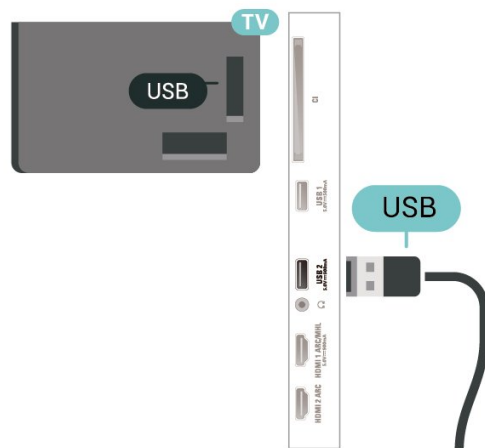

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם.

תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

פרמוט

לפני שתוכל להשתות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדרך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB";

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

* חבר כונן קשיח USB עם פחות מ-2 טרה-בייט.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

- 1- חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.
- 2- הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.
- 3- בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע שהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.
- 4- ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.
- 5- לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

למידע נוסף, ב"עזרה" לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "השהה טלוויזיה"; "הקלטה"; או "יישומים".

7.11

מקלדת USB

חיבור

חבר מקלדת USB (מסוג USB-HID) כדי הזין טקסט בטלוויזיה שלך.

השתמש באחד מחיבורי ה-USB לצורך החיבור.

הגדרת תצורה

התקנת המקלדת

כדי להתקין מקלדת USB, הפעל את הטלוויזיה וחבר את מקלדת ה-USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך. אם בחרת בפריסת מקשים קירילית או יוונית כפריסה הראשונית, תוכל לבחור בפריסת מקשים לטינית כפריסה המשנית.

שינוי ההגדרה של פריסת מקשי המקלדת לאחר בחירת פריסה

מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר.

למידע נוסף על צפייה בתוכן או הפעלתו מכונן הבזק USB, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" ; וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה" .

7.13

מצלמה

כדי לצפות בתמונות שנשמרו במצלמה הדיגיטלית שלך, תוכל לחבר את המצלמה ישירות לטלוויזיה.


לצורך החיבור, השתמש באחד מחיבורי ה-USB שבטלוויזיה. לאחר שחיברת את המצלמה, הפעל אותה.

אם תוכן העניינים לא מופיע באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES**, ובחר USB.

ייתכן שיהיה צורך להגדיר למצלמה להעביר תוכן באמצעות PTP (פרוטוקול העברת תמונות). עיין במדריך למשתמש של המצלמה הדיגיטלית.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB מחובר או מכונן הבזק USB. הטלוויזיה תוריד את רמת הרזולוציה ל-Ultra HD, אם רזולוציית התמונה גבוהה יותר. לא ניתן להפעיל סרטון בעל רזולוציה טבעית הגבוהה מ-Ultra HD על אף אחד מחיבורי ה-USB.

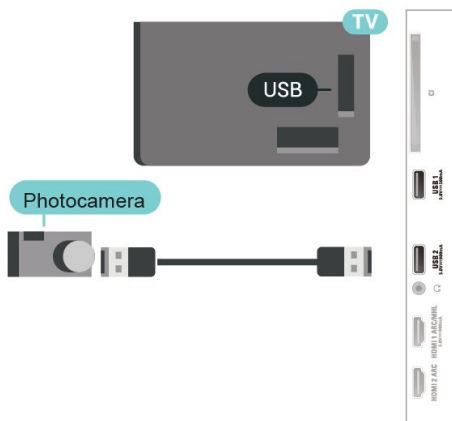

למידע נוסף על צפייה בתמונות, ב- "עזרה" ; לחץ על המקש הצבעוני - "מילות מפתח" ; וחפש את "תמונות, סרטונים ומזיקה" .

7.14

מצלמת וידאו

לקבלת איכות מיטבית, השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את מצלמת הווידיאו לטלוויזיה.

1 - בחר < > "הגדרות" ; כדי להיכנס לתפריט.

2 - בחר < > "הגדרות מקלדת USB" ; ולחץ על OK כדי להתחיל בהגדרת המקלדת.

מקשים מיוחדים

מקשים להזנת טקסט

- מקש Enter = OK
- Backspace = מחיקת התו שלפני הסמן
- מקשי חצים = ניווט בשדה הטקסט
- כדי לעבור בין פריסות מקשי המקלדת, אם הוגדרה פריסת מקשים משנית, לחץ על < > + Ctrl ; "מקש רווח" ; בעת ובעונה אחת.

מקשים עבור יישומים דפי אינטרנט


- Tab + Shift - Tab = הבא / הקודם
- Home = גלול לתחילת העמוד
- End = גלול לסוף העמוד
- Page Up = קפוץ עמוד אחד מעלה
- Page Down = קפוץ עמוד אחד מטה
- + = הגדלה בשלב אחד
- - = הקטנה בשלב אחד
- * = התאם את עמוד האינטרנט לרוחב המסך

7.12

כונן הבזק USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, הכנס כונן הבזק USB לחיבור ה-USB שבמקלט הטלוויזיה.

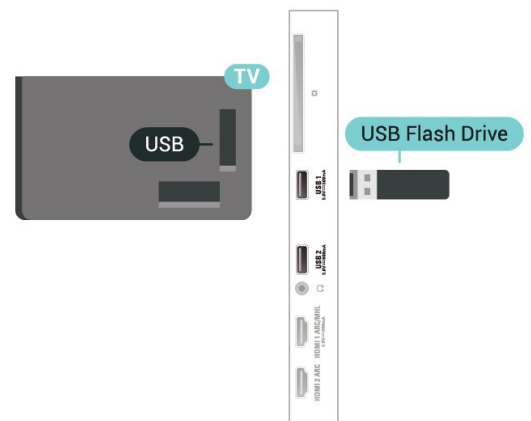

הטלוויזיה תזהה את כוון הבזק ותפתח רשימה המציגה את תוכנו. אם רשימת התוכן לא מופיעה באופן אוטומטי, לחץ על **SOURCES** ובחר USB.

כדי להפסיק את הצפייה בתוכן כונן הבזק USB, לחץ על **EXIT** או בחר פעילות אחרת. כדי לנתק כונן הבזק USB, שלוף אותו בכל עת.

USB - Ultra HD

תוכל לצפות בתמונות ברזולוציית Ultra HD ממכשיר USB

מחשב

תוכל לחבר את המחשב שלך לטלוויזיה ולהשתמש בטלוויזיה בתור מסך מחשב.

באמצעות HDMI

השתמש בכבל HDMI כדי לחבר את המחשב לטלוויזיה.

באמצעות HDMI ל-DVI

לחלופין, תוכל להשתמש במתאם DVI ל-HDMI (נמכר בנפרד) כדי לחבר את המחשב ל-HDMI וכבל אודיו L/R (מיני שקע 3.5 & quot; מ) לכניסת האודיו L/R שבגב מקלט הטלוויזיה.

חיבור ה-TV Android

8.1

רשת ואינטרנט

רשת ביתית

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, על הטלוויזיה להיות מחוברת לאינטרנט.

חבר את הטלוויזיה לרשת ביתית באמצעות חיבור אינטרנט מהיר. ניתן לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי או קווי לנתב הרשת.

התחבר לרשת

חיבור אלחוטי


למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה באופן אלחוטי לאינטרנט, תזדקק לנתב Wi-Fi עם חיבור לאינטרנט.

השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.


ביצוע החיבור

ביצוע החיבור - אלחוטי


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > אלחוטי > > >.

- 1 ברשימת הרשתות שנמצאו, בחר את הרשת האלחוטית שלך. אם הרשת שלך אינה מופיעה ברשימה מכיוון ששמה נסתר (ביטלת את השידור SSID של הנתב), בחר > > > הוסף רשת חדשה > > > כדי להזין בעצמך את שם הרשת.
- 2 בהתאם לסוג הנתב, הזן את מפתח ההצפנה שלך (WPA, WEP או WPA2). אם הזנת כבר את מפתח ההצפנה של רשת זאת, תוכל לבחור OK כדי לבצע מיד את ההתחברות.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.


ביצוע החיבור - WPS


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS > > >.

אם לנתב שלך יש WPS, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 עבור לנתב, לחץ על לחצן WPS וחזור לטלוויזיה תוך 2 דקות.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

ביצוע החיבור - WPS עם קוד PIN


 הגדרות > > > אלחוטי ורשתות > > > קווי או Wi-Fi > > > התחבר לרשת > > > WPS עם קוד PIN > > >.

אם לנתב שלך יש WPS עם קוד PIN, תוכל להתחבר ישירות לנתב, ללא צורך בסריקה לאיתור רשתות. אם יש לך מכשירים ברשת האלחוטית שלך, המשתמשים במערכת ההצפנה מאובטחת WEP, אינך יכול להשתמש ב-WPS.

- 1 כתוב לעצמך את קוד ה- PIN בקובץ 8 ספרות המוצג על המסך והזן אותו בתוכנת הנתב שבמחשב שלך. עיין במדריך הנתב באשר למקום שבו יש להזין את קוד ה- PIN בתוכנת הנתב.
- 2 בחר > > > התחבר > > > כדי לבצע את החיבור.
- 3 תופיע הודעה כאשר החיבור הצליח.

איתור ופתירת בעיות

הרשת האלחוטית מעוותת או לא נמצאה

- תנורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה- DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות > > > מופעל > > >.

- לקבלת מידע נוסף, ב> > > עזרה > > >; לחץ על המקש הצבעוני > > > > מילות מפתח > > > וחפש את > > > פתרון בעיות > > >.

חיבור קווי

למה תזדקק

כדי לחבר את הטלוויזיה לאינטרנט, תזדקק לנתב רשת עם חיבור לאינטרנט. השתמש בחיבור מהיר (פס רחב) לאינטרנט.

כדי ליהנות מהיכולות המלאות של Philips Android TV, ניתן להירשם ל-Google באמצעות חשבון Google.

כניסה תאפשר לשחק את המשחקים המועדפים בטלפון, המחשב הלוח ובטלוויזיה. תקבל גם המלצות מותאמות אישית לוידאו ולמוזיקה במסך הבית של הטלוויזיה וכן גישה ל-YouTube, Google Play ויישומים אחרים.

היכנס

השתמש ב **חשבון Google** הקיים כדי להיכנס ל-Google בטלוויזיה. חשבון Google מורכב מכתובת דואר " "; ומסיסמה. אם אין לך עדיין חשבון Google, השתמש במחשב או מחשב לוח כדי ליצור אחד (accounts.google.com). כדי לשחק משחקים באמצעות Google Play, יש צורך בפרופיל Google +. אם לא נכנסת במהלך התקנת הטלוויזיה הראשונית, תמיד תוכל להיכנס מאוחר יותר.

כדי להיכנס אחרי ביצוע התקנת הטלוויזיה...

- 1- **בחר** " " < " **הגדרות Android** " "; ולחץ על OK.
- 2- לחץ על > (למטה)
- בחר " " < " **אישיות** " "; **הוספת חשבון** " "; ולחץ על OK.
- 3- לחץ על OK ב-SIGN IN.
- 4- באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך, הזן את כתובת הדואר " "; ולחץ על OK.
- 5- הזן את הסיסמה לחץ על אותו מקש OK קטן כדי להיכנס.
- 6- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הגדרות אנדרואיד

ניתן להגדיר מספר הגדרות ספציפיות ל-Android או להציג מידע. ניתן למצוא את רשימת היישומים המותקנים על הטלוויזיה ואת מקום האחסון לו הם זקוקים. ניתן להגדיר את השפה לשימוש ה'חיפוש הקולי'. ניתן להגדיר את תצורת המקלדת שעל-גבי המסך או לאפשר ליישומים להשתמש במיקום שלך. עיון בהגדרות השונות של Android. למידע נוסף על הגדרות אלה, ניתן לעבור אל www.support.google.com/androidtv.

כדי לפתוח הגדרות אלה...

- 1- **בחר** " " < " **הגדרות Android** " "; ולחץ על OK.
- 2- עיון בהגדרות השונות של Android.
- 3- אם יש צורך, לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

מסך הבית

אודות "מסך הבית"

כדי ליהנות מיתרונות טלוויזיית האנדרואיד, חבר את הטלוויזיה לאינטרנט.

כמו בטלפון חכם או בטאבלט הפועלים עם Android גם כאן מסך הבית נמצא במרכז מסך הטלוויזיה. מ " "; מסך הבית " ; תוכל להחליט במה לצפות על-ידי דפדוף באפשרויות הבידור מהיישום ומהטלוויזיה החיה. לדף הבית יש ערוצים כדי שתוכל לגלות תוכן מעולה מהיישומים המועדפים. ניתן גם להוסיף ערוצים או למצוא יישומים חדשים כדי לקבל עוד תוכן.

מסך הבית מאורגן בערוצים...

אפליקציות

היישומים המועדפים נמצאים בשורה הראשונה. בשורה זו תמצא גם את היישומים עבור הטלוויזיה כגון " "; **האוסף של Philips** " "; " "; **צפה בטלוויזיה** " "; " "; **מדריך הטלוויזיה** " "; " "; **מדיה** " "; ו**אחרים**. ניתן למצוא עוד יישומים בדף " "; יישומים " ; על-ידי לחיצה על הסמל " "; **יישומים** " "; בקצה הימני של השורה " "; **יישומים** " "; ניתן להוסיף עוד יישומים כמועדפים מהדף " "; יישומים " ";.

הדף " "; יישומים " "; מכיל את כל היישומים שהגיעו מותקנים עם הטלוויזיה ואת היישומים שאתה מתקין בעצמך " "; **האוסף של Philips** " "; או מ " "; חנות Google Play " ";.

טלוויזיה חיה

ערוץ טלוויזיה חיה מציג את התוכניות הנוכחיות שרצות בערוצים המותקנים.

הערוץ " "; הדבר הבא להפעלה " ";

תמיד תוכל לדעת מה הדבר הבא לצפייה מהערוץ " "; **הפעל את הבא** " "; במסך הבית. התחל לצפות מהמקום שבו הפסקת וקבל הודעות על פרקים חדשים מהערוץ " "; **הפעל את הבא**. לחץ והחזק את " "; ב**חר** " "; על סרט או על תוכנית טלוויזיה כדי להוסיף אותו ישירות לערוץ " "; **הפעל את הבא** " ";.

הערוץ " "; סרטים וטלוויזיה של Google Play " ";

השבר סרטים או תוכניות טלוויזיה בערוץ זה מ-Google Play " "; **Movies & TV**.

הערוץ " "; עזרה " ";

ערוץ זה מכיל סרטוני הדרכה " "; כיצד ל... " "; שיסבירו לך כיצד להוציא מהאריזה, כיצד לחבר התקנים חיצוניים, כיצד להתקין ערוצים וכו'.

ערוץ YouTube

ערוץ זה מכיל סרטונים מומלצים, סרטונים למינויים או סרטוני YouTube מובילים.

התאמה אישית של ערוצים

לחץ על הלחצן CUSTOMIZE CHANNELS כדי להוסיף ערוצים או להוריד אותם מ " "; מסך הבית " ";.

ראה גם www.support.google.com/androidtv

כדי לאשר את "תנאי השימוש"; לאחר התקנת הטלויזיה...

פתיחת מסך הבית


כדי לפתוח את מסך הבית ולפתוח פריט...

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר פריט ולחץ על **OK** כדי לפתוח או להתחיל אותו.

3 לחץ על **BACK** ← ממספר פעמים או לחץ על **HOME** כדי לחזור אל "מסך הבית";

בעת פתיחה של "מסך הבית"; ההפעלה של היישום /התוכן ברקע תעצור. יש לבחור את היישום או את התוכן "מסך הבית"; כדי להמשיך.

- 1 לחץ על **HOME**  , בחר **האור** "ולחץ על **OK**. לחץ על המקש "אפשרויות"; כדי לפתוח את התפריט "אפשרויות";
- 2 ניתן לבחור "תנאי שימוש";, ולאחר מכן לחץ על **OK** כדי לקרוא אותם.
- 3 בחר "קבל"; ולחץ על **OK**. לא ניתן לבטל אישור זה.
- 4 לחץ על **BACK** ← כדי לסגור את התפריט.

8.4

היישום "האוסף של Philips"

הדף "יישומים מומלצים"

כל יישומי הפרימיום שלך זמינים בתוך היישום "האוסף של Philips"; תחת המקטע "יישומים מומלצים";. הפעל אותו עכשיו מהכרזה בשורה "יישומים";

היישומים של "האוסף של Philips"; הוכנו במיוחד עבור טלוויזיות. ההורדה של יישומי "האוסף של Philips"; והתקנתם היא ללא תשלום. היישומים של "האוסף של Philips"; עשויים להשתנות בהתאם לארץ או לאזור. "האוסף של Philips"; יכול גם המלצות על יישומים חדשים ועוד.

חלק מיישומי "האוסף של Philips"; מותקנים מראש בטלויזיה. כדי להתקין יישומים אחרים מ "האוסף של Philips"; תתבקש לאשר את "תנאי השימוש";. ניתן להגדיר את "הגדרות הפרטיות"; בהתאם להעדפות.

כדי להתקין יישום מ "האוסף של Philips";

1 לחץ על **HOME**.

2 בחר **האוסף של Philips** "ולחץ על **OK**. הוא יפתח את המקטע "יישומים מומלצים";

3 בחר את הכרטיסייה "הכל"; ולחץ על **OK**. הוא יציג את כל היישומים הזמינים למשתמש, לרבות אלה המותקנים.

4 דפדף בין היישומים, בחר את סמל היישום שאתה רוצה להתקין ולחץ על **OK**. הוא יפתח את הדף "מידע על היישומים";

5 בחר את הלחצן "התקן"; ולחץ על **OK** כדי להתקין את היישום.

היישום המותקן בדף "יישומים";, שאותו ניתן לפתוח מ "מסך הבית"; של Android על-ידי לחיצה על הסמל "יישומים"; ; שבקצה הימני של השורה "יישומים";

תנאי שימוש

כדי להתקין את "היישומים של Philips"; יש לאשר את "תנאי השימוש";. אם לא אישרת תנאים אלה במהלך ההתקנה הראשונית של הטלויזיה, ניתן לשר אותם מאוחר יותר. לאחר אישור "תנאי השימוש";, חלק מהיישומים יהיו זמינים באופן מיידי וניתן יהיה לעיין ב "יישומים של Philips"; כדי להתקין יישומים אחרים.

הצבעוני **■** " מילות מפתח " וחפש " " נעילת לדים, נעילת יישום ".

פרופיל מוגבל

על אודות פרופיל מוגבל

ניתן להגביל את השימוש ביישומים מסוימים על-ידי העברת הטלויזיה לפרופיל מוגבל. " " תפריט הבית " ; יציג רק את היישומים שאפשרת. יש צורך בקוד PIN כדי לצאת מפרופיל מוגבל.

כאשר הטלויזיה במצב פרופיל מוגבל לא ניתן...

- למצוא או לפתוח יישומים המסומנים כ- " " ;אסורים " ;
- לגשת ל- " " ; חנות של Google Play " ;
- לרכוש באמצעות " " ; סרטים וטלויזיה של Google " ;
- " " ; או " " ; משחקים של Google Play " ;
- להשתמש ביישומי צד שלישי שאינם משתמשים בכניסה של Google

כאשר הטלויזיה בפרופיל מוגבל ניתן...

- לצפות בתוכן שכבר הוזכר או נרכש מ- " " ; סרטים וטלויזיה של Google Play " ;
- לשחק משחקים שכבר נרכשו והותקנו מ- " " ; משחקים של Google Play " ;
- לגשת להגדרות הבאות: רשת Wi-Fi, דיבור וגישה ל-Bluetooth " ;
- חשבון Google בטלויזיה יישאר מחובר. שימוש בפרופיל מוגבל אינו משנה את חשבון Google.

הגדרה

כדי להגדיר את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה) ובחר " " ; העדפות התקן " " " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; פרופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.
- 4 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 5 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.
- 6 - בחר " " ; יישומים מותרים " " ; ולחץ על OK.
- 7 - ברשימת היישומים הזמינים, בחר יישום ולחץ על OK כדי לאפשר יישום זה או לא.
- 8 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

עכשיו ניתן להיכנס לפרופיל המוגבל.

באמצעות קוד ה- PIN קניתן תמיד לשנות את קוד ה- PIN אלא לערוך את רשימות היישומים המותרים או האסורים.

הזן

כדי להיכנס (לעבור אל) הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה)
- ובחר " " ; אישי " " ; אבטחה והגבלות " " ; ולחץ על OK.
- 3 - בחר " " ; היכנס לפרופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.

4 - הזן קוד PIN באמצעות השלט רחוק.

- 5 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

ניתן לראות אם נמצאים בפרופיל מוגבל באמצעות הסמל המופיע במסך הבית. גלול למטה אל " " ; הגדרות " " ; וגלול הרחק לשמאל.

מחק

כדי למחוק את הפרופיל המוגבל...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - לחץ על " " ; (למטה)
- ובחר " " ; אישי " " ; אבטחה והגבלות " " ; ולחץ על OK
- 3 - בחר " " ; מחק רופיל מוגבל " " ; ולחץ על OK.
- 4 - הזן את קוד ה- PIN. הטלויזיה תמחק את הפרופיל המוגבל.

9.5

שיטות הפעלה של המקלדת

אם תעצור יישום ותחזור אל " " ; תפריט הבית " ; היישום לא באמת עצר. היישום עדיין רץ ברקע וממין לשימוש ברגע שתתחיל אותו שוב. כדי לרוץ כהלכה, רום היישומים צריכים לשמור נתונים כלשהם זיכרון המטמון של הטלויזיה. ייתכן וכדאי לעצור יישום לחלוטין או לנקות את נתוני המטמון של יישום מסוים על-מנת למטב את הביצועים של כלל היישומים ולשמור על שימוש נמוך בזיכרון של Android TV. כמו כן מומלץ להסיר את ההתקנה של יישומים שכבר אינם בשימוש.

9.6

אחסון

ניתן לראות בכמה שטח אחסון - הזיכרון הפנימי של הטלויזיה - אתה משתמש עבור היישומים, הסרטונים, המוזיקה וכו'. ניתן לראות כמה שטח פנוי זמין להתקנה של יישומים חדשים. אם היישום מתחיל לרוץ לאט או במקרה של בעיה ביישום, בדוק את האחסון.

כדי לראות בכמה שטח אחסון אתה משתמש...

- 1 - בחר " " ; הגדרות " " ; ולחץ על OK.
- 2 - בחר " " ; התקן " " ; ואיפוס " " ; ולחץ על OK.
- 3 - הצפה השימוש באחסון של זיכרון הטלויזיה.
- 4 - לחץ על " " ; BACK כדי לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על " " ; EXIT כדי לסגור את התפריט.

כונן קשיח USB

אם תחבר כונן קשיח USB, תוכל להשתמש בכונן לצורך הרחבת זיכרון הטלויזיה לאחסון יותר יישומים. אפשר את השימוש בכונן קשיח USB בזיכרון טלויזיה נוסף במהלך תהליך הפרמוט. הטלויזיה תנסה קודם כל לשמור את היישומים החדשים על כונן קשיח USB. חלק מהיישומים אינם מאפשרים שמירה על כונן קשיח USB.

כדי להעביר את הנתונים הקיימים, עבור אל " " ; כל הגדרות " " ; הגדרות " " ; Android " " ; מכשיר " " ; אחסון ואיפוס " " ; ובחר את " " ; כונן קשיח " " ; USB " " ;.

תפריט טלויזיה

11.1



על אודות תפריט טלויזיה

אם לא ניתן לחבר את הטלויזיה לאינטרנט, ניתן להשתמש
 ב- **תפריט טלויזיה** " כ- **תפריט הבית** " ;
 ב- **תפריט טלויזיה** " ; נתן למצוא את כל פונקציות
 הטלויזיה.

11.2

פתח את תפריט הטלויזיה

כדי לפתוח " תפריט טלויזיה " ; ולפתוח פריט ...

- 1 - לחץ על  כדי לפתוח את תפריט הטלויזיה.
- 2 - בחר פריט ולחץ על OK כדי לפתוח או להתחיל אותו.
- 3 - לחץ על  BACK כדי לסגור את " תפריט
 טלויזיה " ; מבלי להתחיל שום דבר.

סמל המכשיר

12.1

מעבר למכשיר

מהרשימה "מקורות" ;, ניתן לעבור לכל אחד מההתקנים המחוברים. ניתן להעביר טיונר לצפייה בטלוויזיה, לפתוח תוכן של התקן הבזק USB מחובר או לראות את ההלטות שביצעת על כונן קשיח USB מחובר. ניתן לעבור אל ההתקנים המחוברים כדי לצפות בתוכנית שלהם, למקלט דיגיטלי או לכונן תקליטורי Blu-ray.

מעבר למכשיר מחובר...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - בחר אחד מהפריטים ברשימת המקורות ולחץ על **OK**. הטלוויזיה תציג את התוכנית או התוכן של המכשיר.

הקרנה בנגיעה אחת

כשהטלוויזיה במצב המתנה ניתן להפעיל נגן דיסקים באמצעות השלט רחוק של הטלוויזיה.

כדי להפעיל גם את נגן הדיסקים וגם את הטלוויזיה ממצב המתנה ולהפעיל מיד את נגן הדיסקים, לחץ על **▶** (הפעל) בשלט רחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI-CEC והמכשיר חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

12.2

אפשרויות לקלט טלוויזיה

התקני כניסה מסוימים מציעים הדרות ספציפיות.

כדי להגדיר את האפשרויות של כניסת טלוויזיה ספציפית...

1 - לחץ על **SOURCES**.

2 - בחר את כניסת הטלוויזיה ברשימה ולחץ על **OK**.

3 - לחץ על **+ OPTIONS**. כאן ניתן להדיר את האפשרויות עבור כניסת הטלוויזיה שנבחרה.

4 - לחץ שוב על **+ OPTIONS** כדי לסגור את התפריט

"אפשרויות" ;

אפשרויות...

בקרות

באמצעות אפשרות זו ניתן להפעיל את ההתקן המחובר דרך השלט הרחוק של הטלוויזיה. המכשיר צריך להיות מחובר בכבל HDMI ו-HDMI CEC חייב להיות מופעל גם בטלוויזיה וגם במכשיר.

פריטי ההתקן

פתח אפשרות זו כדי לצפות במידע על ההתקן המחובר.

12.3

שם וסוג התקן

כאשר אתה מחבר התקן חדש לטלוויזיה והטלוויזיה מזהה את ההתקן, ניתן להקצות סמל המתאים לסוג ההתקן. אם תחבר התקן באמצעות כבל HDMI-CEC, הטלוויזיה תזהה את סוג ההתקן באופן אוטומטי וההתקן יקבל סמל מתאים.

סוג המכשיר קובע את סגנון התמונה והקול, את ערכי הרזולוציה, הגדרות ספציפיות או המיקום בתפריט "מקורות". אין צורך לדאוג להגדרות האידיאליות.

החלפת שם או שינוי סוג

תמיד ניתן לשנות את השם או הסוג של התקן מחובר. חפש את הסמל **+משמאל** לשם ההתקן בתפריט "מקורות" ;. חלק ממקורות הכניסה לטלוויזיה אינם מאפשרים שינוי שם.

כדי לשנות את סוג ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - לחץ על **←BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

3 - לחץ על **✓** (למטה) כדי למצוא את כל סוכי ההתקנים הזמינים. בחר בסוג הרצוי ולחץ על **OK**.

4 - אם אתה רוצה לאפס את סוג ההתקן לסוג החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

החלפת שם ההתקן...

1 - בחר את ההתקן בתפריט "מקורות" ; ולחץ על **+ OPTIONS**.

2 - השתמש במקלדת שעל-גבי המסך כדי למחוק את השם הנוכחי ולהזין אחד חדש. לחץ על **✓** כדי לאשר.

3 - לחץ על **←BACK** כדי להסתיר את המקלדת שעל-גבי המסך.

4 - אם אתה רוצה לאפס את שם ההתקן לשם החיבור המקורי,

בחר **"אפס"** ; ולחץ על **OK**.

5 - בחר **"סגור"** ; ולחץ על **OK** כדי לסגור את התפריט.

12.4

סריקה מחדש של החיבורים

ניתן לסרוק מחדש את כל חיבורי הטלוויזיה כדי לעדכן את התפריט "מקורות" בהתקנים האחרונים שחוברו.

לסריקה מחדש של החיבורים...

1 - לחץ על **SOURCES** כדי לפתוח את התפריט

"מקורות" ;

2 - לחץ על **^** (למעלה) כדי לבחור את הסמל **⊙** בראש התפריט

"מקורות" ;

3 - לחץ על **OK** כדי להתחיל בסריקת החיבורים. התקנים חדשים

שחוברו יתווספו לתפריט "מקורות" ;

רשתות

13.1

רשת

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "רשת"; לקבלת מידע נוסף על חיבור טלוויזיה לרשת.

13.2

בלוטות'

קישור התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth קישור"; למידע נוסף על קישור התקנים אלחוטיים.

בחר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth בחר התקן"; למידע נוסף על בחירה של התקן אלחוטי.

הסר התקן

למידע נוסף, ב- "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני **—** "מילות מפתח" וחפש את "Bluetooth הסר התקן"; למידע נוסף על ביטול קישור (הסרה) של התקן Bluetooth אלחוטי.

צבע, ניגודיות, חדות, בהירות

שינוי צבע התמונה

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &`

`quot; תמונה;quot < <quot; ;צבע;quot ;`

לחץ על החצים **⬆** (למעלה) או **⬇** (למטה) כדי לכוונן את ערך רוויית הצבע של התמונה.

שינוי ניגודיות התמונה

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &`

`quot; תמונה;quot < <quot; ;ניגודיות;quot ;`

לחץ על החצים **⬆** (למעלה) או **⬇** (למטה) כדי לכוונן את ערך הניגודיות של התמונה.

אפשר להקטין את ערך הניגודיות כדי להפחית צריכת חשמל.

שינוי חדות התמונה

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &`

`quot; תמונה;quot < <quot; ;חדות;quot ;`

לחץ על החצים **⬆** (למעלה) או **⬇** (למטה) כדי לכוונן את ערך החדות של התמונה.

כוונן בהירות

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &`

`quot; תמונה;quot < <quot; ;בהירות;quot ;`

לחץ על החצים **⬆** (למעלה) או **⬇** (למטה) כדי לכוונן את ערך הבהירות של אות התמונה.

הערה: בחירת בהירות שונה במידה רבה מערך הייחוס (50) עלולה לגרום לירידה בניגודיות.

הגדרות תמונה מתקדמות

הגדרות צבע

הגדרות צבע מתקדמות

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &` `<quot; כל ההגדרות;quot &` `<quot; מתקדם;quot &`

`quot; ;צבע;quot ;`

כוונן שיפור הצבע

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &` `<quot; כל ההגדרות;quot &` `<quot; מתקדם;quot &`

`quot; ;שיפור צבע;quot < <quot; ;`

בחר `" מקסימום;quot ;` `" ;בינוני;quot ;` או `" מינימום;quot ;` כדי לקבוע את רמת עוצמת הצבע ואת הפרטים בצבעים בהירים.

בחר טמפרטורת צבע קבועה מראש

הגדרות

14.1

Picture (תמונה)

הגדרות תמונה

סגנון התמונה

בחירת סגנון

⚙️ `<quot; הגדרות;quot &` `<quot; כל ההגדרות;quot &` `<quot; תמונה;quot &` `<quot; ;סגנון תמונה;quot ;`

לשינוי התמונה בקלות, תוכל לבחור סגנון תמונה קבוע מראש.

• אישי - העדפות התמונה שהגדרת במהלך ההפעלה הראשונה.

• `" ;חיי;quot &` - אידיאלית לצפייה באור יום

• `" ;טבעי;quot &` - הגדרות תמונה טבעית

• `" ;רגיל;quot &` -- ההגדרה החסכונית ביותר - Factory

Setting

• סרט - אידיאלי לצפייה בסרטים עם אפקט הסטודיו המקורי

• משחק* - אידיאלי למשחקים

• מסך** - אידיאלי לתצוגת מחשב

• `" ;יום;quot &` ISF - לכיול ISF

• `" ;לילה;quot &` ISF - לכיול ISF

* סגנון תמונה - `" ;משחק;quot &`; אינו זמין עבור חלק ממקורות הווידאו.

`" **;quot &` סגנון תמונה `" ;מסך;quot &`; זמין רק כאשר מקור וידאו מסוג HDMI רלוונטי לשימוש במחשב

באישי. HDR לא נתמך במצב `" ;מסך;quot &`; הטלוויזיה יכולה להפעיל וידאו HDR במצב `" ;מסך;quot &`; אבל לא יוחל עיבוד HDT.

כאשר הטלוויזיה מקבלת את HDR, בחר סגנון תמונה להלן:

• HDR אישי

• HDR צבעים חיים

• HDR טבעי

• HDR סרט

• HDR משחק

• `" ;יום;quot &` ISF - לכיול ISF

• `" ;לילה;quot &` ISF - לכיול ISF

שחזור סגנון

- 1 בחר את סגנון התמונה שתרצה לשחזר.

- 2 לחץ על המקש הצבעוני **■** `" ;שחזר סגנון;quot ;` ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

התאם אישית סגנון

כל הגדרת תמונה שתכוונן, כגון `" ;צבע;quot &` או `" ;ניגודיות;quot &`; תישמר ב **סגנון התמונה** `" ;` הבחור כרגע. מאפשר לך להתאים אישית כל סגנון.

רק הסגנון `" ;אישי;quot &` יכול לשמור את ההגדרות שלו עבור כל מקור בתפריט `" ;מקורות;quot &`;

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **ניגודיות:** **בחר:** **מינימום:** **מקסימום:** **בינוני:** **או:** **מפרכת באופן אוטומטי את הפרטים באזורים הכהים, באזורי הביניים ובאזורים הבהירים של התמונה.**

ניגודיות וידאו, גמא

ניגודיות וידאו

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **ניגודיות:** **ניגודיות וידאו:** **לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך ניגודיות הווידאו.**

גמא

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **ניגודיות:** **גמא:** **לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לקבוע הגדרה לא לינארית לזוהר ולניגודיות תמונה.**

חיישן אור

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **חיישן אור:** **בחר:** **פועל:** **כדי לכוונן את הגדרות התמונה באופן אוטומטי לתנאי התאורה בחדר.**

הגדרות חדות מתקמות

זרולוציית אולטרה

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **חדות:** **Ultra Resolution** **בחר:** **פועל:** **כדי לאפשר חדות מעולה בקצוות ובפרטים.**

תמונה נקייה

הפחתת רעש

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **ניקוי תמונה:** **הפחתת רעש:** **בחר:** **מקסימום:** **בינוני:** **או:** **מינימום:** **כדי להגדיר את הסף להפחתת הרעשים בתוכן וידאו.** **הרעשים בדרך כלל מופיעים כנקודות קטנות נעות בתמונה על-גבי**

הפחתת MPEG Artefact

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **ניקוי תמונה:** **הפחתת MPEG Artefact:** **בחר:** **מקסימום:** **בינוני:** **או:** **מינימום:** **כדי לקבל דרגות שונות של החלקת artefacts בתוכן וידאו דיגיטלי.** **MPEG artefacts** **בדרך כלל מופיעים כבלוקים קטנים או קצוות משוננים בתמונות במסך.**

הגדרות תנועה

Natural Motion

סגנונות תנועה

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **תנועה:** **סגנונות תנועה:** **סגנונות תנועה מאפשרים אופטימיזציה של הגדרות התנועה לסוגים שונים של תוכן וידאו.**

בחר אחד מסגנונות התנועה כדי לקבל חוויית צפייה שונה בוידאו תנועה.

(" סרט " ; " ספורט " ; " רגיל " ; " חלק " ; " אישי " ;)

לא זמין במצבים הבאים:

- הגדרות:** **תמונה:** **סגנון תמונה:** **מסך:**
- הגדרות:** **תמונה:** **סגנון התמונה:** **משחק:**

Natural Motion

הגדרות: **תמונה:** **מתקדם:** **מסך:** **Natural Motion** **הפחתת Natural Motion** **הופכת כל תנועה לחלקה חורמת.** **בחר:** **מקסימום:** **בינוני:** **או:** **מינימום:** **כדי לקבל רמות שונות של הפחתת רעידות בתמונה, כפי שניתן לראות בסרטים בטלוויזיה.** **בחר:** **מינימום:** **או:** **כבוי:** **כאשר נראה רעש בהקרנת תמונות נעות על המסך.**

הערה: זמין רק כאשר **" סגנונות תנועה " מוגדר למצב " אישי " .**

אם התמונה אינה ממלאה את כל המסך, אם יש פסים שחורים למעלה, למטה או משני הצדדים, תוכל לסדר את התמונה כדי שתמלא לגמרי את המסך.

בחירת אחת מהגדרות הבסיסיות הממלאות את המסך...

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה

בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מילוי מסך** > **התאמה למסך** > **מסך רחב** > **מקורי** > ולחץ על OK.

2- לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

• **מילוי מסך** - הגדרה זו מרחיבה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך. עיוות התמונה מינימלי, הכתוביות נשארות ברורות. לא מתאים לקלט מחשב. תוכן חריג של תמונה עדיין עלול להציג פסים שחורים. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **התאמה למסך** - הגדרה זו מגדילה את התמונה אוטומטית כדי שתמלא את המסך, ללא עיוותים. ייתכן שייראו פסים שחורים. לא מתאים לקלט מחשב.

• **מסך רחב** - מבצע באופן אוטומטי זום של התמונה למסך מלא 16:9. יחס גובה רוחב של תוכן התמונה עשוי להשתנות.

• **מקורי** - מבצע זום אוטומטי של התמונה כדי להתאים למסך עם יחס הגובה רוחב המקורי. לא נראה תוכן אבוד.

עיצוב פורמט התמונה...

1- בזמן צפייה בערוץ טלוויזיה, בחר **הגדרות** > **פורמט התמונה** > **מתקדם** > ולחץ על OK.

2- השתמש ב**הזזה** > **זום** > **מתיחה** > כדי לסדר את התמונה.

3- בחר **בטל פעולה** > כדי לחזור להגדרת התמונה כפי שהייתה כשפתחת את **פורמט התמונה**.

• **הזזה** - השתמש בחצים כדי להזיז את התמונה. אתה יכול להזיז את התמונה רק כאשר היא מוגדלת (zoomed in).

• **הגדלה** - השתמש בחצים כדי להגדיל את התמונה.

• **מתיחה** - השתמש בחצים כדי למתוח את התמונה אנכית או אופקית.

• **ביטול פעולה** - בחר כדי לחזור לפורמט התמונה שממנו התחלת.

הגדרת קול מהירה

במהלך ההתקנה הראשונה, הגדרת כמה הגדרות תמונה בכמה שלבים קלים. תוכל לבצע שוב את השלבים האלו באמצעות **הגדרת תמונה מהירה** > לשם כך, ודא שניתן לכוונן את הטלוויזיה לערוץ כלשהו או שהיא יכולה להציג תוכנית ממכשיר מחובר.

הגדרת התמונה בכמה שלבים קלים...

1

בחר **הגדרות** > **תמונה** > **מהירה** > ולחץ על > (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

2- בחר **הגדרת תמונה מהירה** > ולחץ על OK.

3- השתמש במקשי הניווט כדי לבחור את מבוקשך.

14.2

צליל

סגנון הצליל

בחירת סגנון

הגדרות > **הגדרות** > **צליל** > **סגנון צליל** >

לכוונן קל של הצליל ניתן לבחור הגדרה שהוכנה מראש באמצעות **סגנון צליל** >

- מקורי - הגדרת הצליל הניטרלית ביותר
- קולנוע - אידיאלית לצפייה בסרטים
- מוזיקה - אידיאלית להאזנה למוזיקה
- משחקים - אידיאלי למשחקים
- חדשות - אידיאלית לדיבור

& **מצב מומחה** > - גישה להגדרות צליל עמוקות יותר.

שחזור סגנון

1- בחר את סגנון הצליל שברצונך לשחזר.

2- לחץ על המקש הצבעוני **שחזור סגנון** > ולחץ על OK. הסגנון משוחזר.

הגדרות מצב מומחה

DTS TruSurround

הגדרות > **הגדרות** > **מצב מומחה** > **DTS TruSurround** >

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את הרמה של DTS TruSurround.

Clear Dialogue

הגדרות > **הגדרות** > **מצב מומחה** > **נקה דו-שיח** > **מופעל** >

בחר **פועל** > כדי לקבל איכות צליל משופרת עבור תוכניות דיבור.

אקולייזר

הגדרות > **הגדרות** > **מצב מומחה** > **אקולייזר** >

לחץ על החצים **▲** (למעלה) או **▼** (למטה) כדי לכוונן את רמת האקולייזר.

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; עקוב אחר הצבע; :quot & ;
בחר אחד מסגנונות הצבע הקבועים מראש.
quot & ; לבה חמה; quot & ; - וריאציות על צבע אדום
quot & ; מים עמוקים; quot & ; - וריאציות על צבע כחול
quot & ; טבע טרי; quot & ; - וריאציות על צבע ירוק
• ¹⁵ לבן חמים - צבע סטטי
quot & ; לבן קריר; quot & ; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; עקוב אחר הדגל; :quot & ;
אפשר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר הישום

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; עקוב אחר הישום; :quot & ;
פונקציה זו זמינה כאשר אתה שולט על Ambilight באמצעות יישום.

בהירות, Ambilight, רוויה

בהירות

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; בהירות; :quot & ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך
הבהירות של Ambilight.

רוויה

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; רוויה; :quot & ;
לחץ על החצים ^ (למעלה) או v (למטה) כדי לכוונן את ערך
הרוויה של Ambilight.

Ambilight+hue

הגדרת תצורה

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; hue + Ambilight < Ambilight < ;
;:quot & ; תצורה; :quot & ;
הגדר את נורות ה- Hue של Philips כדי שיעקבו אחר
צבעי Ambilight.

כיבוי

hue + Ambilight < Ambilight < ;
;:quot & ; הגדרות; :quot & ;
;:quot & ; hue + Ambilight < Ambilight < ;
;:quot & ; כיבוי; :quot & ;


אם אינך יכול להגדיר השהיה במערכת הקולנוע הביתי, תוכל להגדיר את הטלוויזיה לסנכרון הקול. תוכל להגדיר פיצוי, שיפצה על הזמן הדרוש למערכת הקולנוע הביתי לעבד את הקול של תמונת הטלוויזיה. תוכל להגדיר ערכים בשלבים של 5 מילי-שניות. ההגדרה המקסימלית היא 60 מילי-שניות.

14.3

הגדרות Ambilight

הפעלה או כיבוי Ambilight

כיבוי Ambilight

לחץ על  ובוחר **AMBILIGHT** ובוחר **כיבוי**; :quot & ;
;:quot & ; הגדרות; :quot & ;
;:quot & ;
;:quot & ;

כיבוי או הפעלה, Ambilight

תוכל לבחור את כיוון המעקב של Ambilight.
;:quot & ; הגדרות; :quot & ;
;:quot & ;

עקוב אחר הווידאו

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; עקוב אחר הווידאו; :quot & ;
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה על מסך
הטלוויזיה.

quot & ; סטנדרטי; quot & ; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
quot & ; טבעי; quot & ; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק
ביותר האפשרי
quot & ; כדורגל; quot & ; - אידאלי למשחקי כדורגל
quot & ; חי; quot & ; - אידאלי לתנאי באור יום
משחקים - אידאלי למשחקים
quot & ; נוחות; quot & ; - אידאלי לערב שקט
quot & ; מרגוע; quot & ; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

quot & < Ambilight > ; quot & הגדרות; quot & ⚙️
;:quot & Ambilight > ; quot & ; עקוב אחר השמע; :quot & ;
בחר אחד מהסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.
quot & ; חללי; quot & ; - מערב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו
quot & ; צבעוני; quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
quot & ; רטרו; quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
quot & ; ספקטרום; quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
quot & ; סורק; quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
quot & ; מקצב; quot & ; - מבוסס על דינמיקת שמע
quot & ; מסיבה; quot & ; - תערובת של כל סגנונות & ;
;:quot & ; עקוב
;:quot & ; אחר השמע; :quot & ;

עקוב אחר הצבע

הטלויזיה

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight & quote < & quote; מתקדם; quote & < quote & ; כיבוי
הטלויזיה; quote & < quote & ; כיבוי הדרגתי; quote & / ; quote & ; כיבוי
מיידית; quote & ;

14.4

הגדרות סביבה

קביעת רמת החיסכון באנרגיה

🔧 quote & הגדרות; quote & < quote & ; הגדרות
סביבה; quote & < quote & ; חיסכון בחשמל; quote & ;

בחר quote & quote; מקסימום & quote & ; quote; בינוני & quote & ;
או quote & quote; מינימום; quote & ; כדי לקבל רמות שונות של חיסכון
באנרגיה, או בחר quote & quote; כבוי; quote & ; כדי לכבות את מצב החיסכון
באנרגיה.

בחר השתקת וידאו כדי לחסוך בצריכת אנרגיה

🔧 quote & הגדרות; quote & < quote & ; הגדרות
סביבה; quote & < quote & ; כיבוי מסך; quote & ;

בחר quote & quote; השתקת וידאו; quote & ; מסך הטלויזיה יכבה, כדי
להדליק שוב את מסך הטלויזיה, לחץ על מקש כלשהו בשלט הרחוק.

הפעלת חיישן מובנה של תאורת סביבה

🔧 quote & הגדרות; quote & < quote & ; הגדרות
סביבה; quote & < quote & ; חיישן אור; quote & ;

בחר quote & quote; חיישן אור; quote & ; חיישן המובנה של תאורה הסביבה
מפחית את הבהירות של מסך הטלויזיה כאשר הסביבה חשוכה.
חיישן האור המובנה מכוון באופן אוטומטי את התמונה לתנאי
התאורה של החדר.

הגדרת טיימר לכיבוי הטלויזיה

🔧 quote & הגדרות; quote & < quote & ; הגדרות
סביבה; quote & < quote & ; כיבוי טיימר; quote & ;

לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון את
הערך. הערך 0 (quote & quote; כבוי; quote & ;) מנטרל את הכיבוי האוטומטי.

בחר quote & quote; טיימר כיבוי; quote & ; הטלויזיה כובה באופן אוטומטי
כדי לחסוך באנרגיה.

* הטלויזיה תכבה אם יתקבל אות טלויזיה ואין לחיצה על מקש
כלשהו בשלט הרחוק במשך 4 שעות.

* הטלויזיה כובה אם לא מתקבלים אות טלויזיה או פקודה כלשהי
מהשלט הרחוק למשך 10 דקות.

* אם אתה משתמש בטלויזיה בתור צג או שאתה משתמש במקלט
הדיגיטלי לצורך צפייה בטלויזיה (ממיר) ואינך משתמש בשלט
הרחוק של הטלויזיה, מומלץ לבטל את הכיבוי האוטומטי. לשם כך,
בחר ערך של 0.

Immersion

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight < hue + Ambilight < Ambilight < ;
לחץ על החצים ▲ (למעלה) או ▼ (למטה) כדי לכוון עד כמה
במדויק הנורות של Hue עוקבות אחר Ambilight.

תאורת טרקלין + hue

אם התקנת hue + Ambilight, תוכל לאפשר לנורות הצבעוניות
מסוג hue לפעול על פי quote & quote; תאורת הטרקלין; quote & ;
מ-Ambilight. הנורות הצבעוניות (hue) של פיליפס ירחיבו את
אפקט quote & quote; תאורת טרקלין; quote & ; על פני כל החדר.

הפעלה / כיבוי נורות Hue.

🔧 quote & הגדרות; quote & < hue + Ambilight < Ambilight < ;
quote & ; hue + Lounge light <

הצגת התצורה או איפוס

הצגת התצורה הנוכחית של hue + Ambilight, רשת, גשר ונורות

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & ; הצגת תצורה; quote & ;

איפוס ההגדרה הנוכחית של hue + Ambilight

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight < hue + Ambilight < quote & ; אפס את
התצורה; quote & ;

הגדרות Ambilight מתקדמות

ניטרול השפעה של קיר צבעוני על צבעי Ambilight

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight < quote & < quote & ; מצב; quote & ;
; quote & ; קיר;

בחר את הצבע של הקיר שמאחורי הטלויזיה והטלויזיה תתאים את
צבעי Ambilight כך שיופיעו כפי שהם אמורים להופיע.

ISF כוונון ISF

🔧 quote & הגדרות; quote & ;
< Ambilight < quote & < quote & ; ISF < quote & ;
; quote & ; ISF < quote & ;

המומחה לכיול ה-ISF מכוון את הצבע המועדף עבור Ambilight
ונועל אותו. אחרי ביצוע כיול ISF, בחר

quote & < quote & ; quote & < quote & ; הגדרות; quote & < quote & ;
; quote & < quote & ; quote & < quote & ; quote & ; **עקוב אחר הצבע**; quote & ;
quote & < quote & ; quote & ; quote & ; quote & ; **לבן חמים**; quote & ;
ISF כדי להשתמש בכיול ISF עבור Ambilight.

הגדר את Ambilight שייכבה מיד או יימוג לאט כשמכבים את

הגדרות כלליות

כונן קשיח USB

עליך להגדיר ולפרמט כונן USB קשיח לפני שתוכל להקליט ערוץ.

הגדרות: **קשיח USB**; כונן קשיח USB

לפני שתוכל להשהות או להקליט שידורים או יישומי חנות, עליך לחבר כונן קשיח USB ולפרמט אותו. הפרמט מוחק את כל הקבצים שהיו בכונן הקשיח USB. אם תרצה להקליט שידורים באמצעות נתוני "מדריך טלוויזיה"; מהאינטרנט, ראשית עליך להגדיר את חיבור האינטרנט לפני התקנת "כונן קשיח USB".

אזהרה

הכונן הקשיח USB מפורמט באופן בלעדי לטלוויזיה זאת; לא תוכל להשתמש בהקלטות השמורות בו בטלוויזיה אחרת או במחשב אחר. אל תשתמש ביישום מחשב כלשהו, כדי להעתיק או לשנות קבצים מוקלטים בכונן הקשיח USB. הדבר ישחית את ההקלטות. כאשר תפרמט כונן קשיח USB נוסף, תאבד את התוכן של הכונן הקודם. תצטרך לפרמט מחדש את כונן הקשיח USB, המחובר לטלוויזיה שלך, אם תרצה להשתמש בו עם מחשב אחר.

כדי לפרמט כונן קשיח USB...

1 - חבר את הכונן הקשיח USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. בזמן הפרמט, אל תחבר התקן USB נוסף ליציאות ה-USB האחרות של הטלוויזיה.

2 - הפעל את הכונן הקשיח USB ואת הטלוויזיה.

3 - בחר "הקלטות"; אם אתה רוצה לבצע השהיית טלוויזיה והקלטות, אחרת, בחר "יישומים"; כדי לאחסן יישומים. פעל על פי ההוראות שעל המסך.

4 - ככל הקבצים והנתונים יוסרו לאחר הפרמט.

5 - לאחר פרמט הכונן הקשיח, השאר אותו מחובר לצמיתות.

הגדרות מקלדת USB

קביעת פריסת המקלדת למקלדת USB מותקנת

הגדרות: **מקלדת USB**; הגדרות מקלדת USB

חבר את מקלדת USB לאחד מחיבורי ה-USB שבמקלט הטלוויזיה. כאשר המקלט מאתר לראשונה את המקלדת, תוכל לבחור את פריסת מקשי המקלדת שלך ולבדוק את בחירתך.

בבית או בחנות

בחירת המיקום של הטלוויזיה

הגדרות: **מיקום**; המיקום

בחר "חנות"; סגנון התמונה יתחלף בחזרה ל"צבעים חיים"; ואפשר לכוון את הגדרות החנות. מצב חנות; משמש לקידום מכירות בחנויות.

תצורת חנות

כיוון הגדרות חנות

הגדרות: **תצורת חנות**; תצורת חנות

אם הטלוויזיה מוגדרת לחנות, ניתן להגדיר את הזמינות של הדגמה ספציפית לשימוש בחנות.

כיוון תמונה ושמע

הגדרות: **תמונה ושמע**; תמונה ושמע

בחר "ממוטב עבור חנות"; או "מותאם אישית"; עבור הגדרות תמונה ושמע.

הגדרת לוגואים וכרזות

הגדרות: **לוגואים וכרזות**; לוגואים וכרזות

הגדר לתצוגה של "לוגואים של תכונות"; "באנר קידום".

התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight

הגדרות: **התחלה אוטומטית של Demo Me ושל הדגמת Ambilight**; התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight

הפעל/כבה את "התחלה אוטומטית של Demo Me"; או "התחלה אוטומטית של הדגמת Ambilight".

EasyLink - HDMI CEC

חבר לטלוויזיה מכשירים תואמי HDMI CEC, תוכל להפעיל אותם עם השלט הרחוק של הטלוויזיה.

יש צורך להפעיל את EasyLink HDMI CEC בטלוויזיה ובמכשיר המחובר.

הפעלת EasyLink

הגדרות: **EasyLink**; EasyLink < EasyLink < EasyLink; מופעל

הפעלת מכשירים תואמי HDMI CEC עם השלט הרחוק של הטלוויזיה

הגדרות: **שלט רחוק EasyLink**; EasyLink < EasyLink < EasyLink; מופעל

הערה:

הגדרות HbbTV < > ;
מעקב HbbTV < > ; כבוי < > ;

הסרת קובצי cookie של HbbTV

הגדרות < > ;
כלליות < > ; מתקדם < > ;
הגדרות HbbTV < > ; קובצי cookie
של HbbTV < > ; מופעל < > ;

שם פרופיל CAM

קבע שם פרופיל עבור CI+ /CAM מותקן

הגדרות < > ;
כלליות < > ; שם פרופיל CAM < > ;

איפוס הגדרות הטלוויזיה והתקנה מחדש של הטלוויזיה

איפוס כל ערכי ההגדרות להגדרות המקוריות של הטלוויזיה

הגדרות < > ;
כלליות < > ; הגדרות יצרן < > ;

התקנה חדשה מלאה של הטלוויזיה והחזרת הטלוויזיה למצב

הראשוני

הגדרות < > ;
כלליות < > ; התקן שוב טלוויזיה < > ;
הזן קוד PIN וקובח < > ; כן < > ;, הטלוויזיה תותקן מחדש באופן מלא.

כל ההגדרות יאופסו וכל הערוצים יוחלפו.

ההתקנה עשויה להימשך מספר דקות

14.6

הגדרות שרון, אזור ושפה

Language

הגדרות < > ;
ושפה < > ; שפה < > ;

החלפת השפה בתפריטי טלוויזיה ובהודעות

הגדרות < > ;
ושפה < > ; שפה < > ;
התפריט < > ;

בחר שפת שמע מועדפת

הגדרות < > ;
ושפה < > ; שפה < > ; שמע
ראשוני < > ;, שמע משני < > ;

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר שמע עם מספר שפות דיבור בתוכניות. תוכל להגדיר שפת שמע ראשית ושפת שמע משנית

ייתכן ש-EasyLink לא יעבוד עם מכשירים ממותגים אחרים.
פונקציית ה-HDMI CEC מכונה בשמות שונים במוותגים שונים.
להלן מספר דוגמאות: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre, Kuro Link, Sync, Simplink ו-Viera Link. לא כל המותגים תואמים במלואם ל-EasyLink. שמות מותגי ה-HDMI CEC שבדוגמה הם קניינם של בעליהם בהתאמה.

HDMI Ultra HD

טלוויזיה זו יכולה להציג אותות Ultra HD. התקנים מסוימים - שמחוברים באמצעות HDMI - לא מזהים טלוויזיה עם Ultra HD וייתכן שהם לא יפעלו כהלכה או יציגו תמונה או צליל מעוותים.

כדי להימנע מתקלה בהתקן שכזה, ניתן לכוונן את ההגדרה של HDMI Ultra HD כאשר הטלוויזיה במקור ה-HDMI. ההגדרה המומלצת עבור התקן ישן היא < > ; רגיל < > ;.

קביעת איכות השידור לכל מחבר HDMI

הגדרות < > ;
כלליות < > ; HDMI 1 < > ;
< > ; רגיל < > ;
< > ; כבוי < > ;

כדי לשנות את ההגדרות, ראשית עבור למקור ה-HDMI. בחר < > ; אופטימלי < > ; כדי לאפשר את אות ה-HDMI האיכותית ביותר עבור 4 K Ultra HD ותוכן HDR (4 4:4, K60 4:4:4 HDR 10-bit K60).

ההגדרה < > ; אופטימלי < > ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 RGB או YCbCr 4:4:4:2:0.

ההגדרה < > ; רגיל < > ; מאפשרת לכל היותר אותות Ultra HD (50 הרץ או 60 הרץ) 4:4:4 YCbCr 2:0.

פורמט תזמון טלוויזיה מקסימלי עבור אפשרויות HDMI Ultra HD:

• רזולוציה: 3840 x 2160
• קצב מסגרות (הרץ): 50 הרץ, 59.94 הרץ, 60 הרץ
• דגימת משנה של תאריך וידאו (עומק סיביות)
• 8 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0, 4:4:4 YCbCr 2:2*, 4:4:4 YCbCr 4:4:4*
• 10 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0*, 4:4:4 YCbCr 2:2*
• 12 סיביות: 4:4:4 YCbCr 2:0*, 4:4:4 YCbCr 2:2*
* נתמך רק כאשר HDMI Ultra HD מוגדר להיות < > ; אופטימלי < > ;.

בחר < > ; רגיל < > ; או < > ; כבוי < > ; אם התמונה או הצליל מעוותים.

מתקדם

הגדרות HbbTV - TV Broadband Broadcast Hybrid

הפעלת HbbTV

הגדרות < > ;
כלליות < > ; מתקדם < > ;
הגדרות HbbTV < > ; מופעל < > ;

כיבוי מעקב היסטוריה של HbbTV

הגדרות < > ;
כלליות < > ; מתקדם < > ;

כמועדפות. אם השמע באחת השפות הללו זמין, הטלוויזיה תעבור אליו.

בחר שפת כתוביות מועדפת

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;כתוביות ראשוניות;quot & ; ;quot & ;;כתוביות משניות;quot & ;. הערוצים הדיגיטליים יכולים להציע כמה שפות לכתוביות של התוכניות. תוכל להגדיר שפת כתוביות ראשית ושפת כתוביות משנית כמועדפות. אם זמינות כתוביות באחת השפות האלה, הטלוויזיה תציג את הכתוביות שבחרת.

בחר שפת טלסקט מועדפת

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שפה;quot & < ;quot & ;טקסט ראשוני;quot & ; ;quot & ;;טקסט משני;quot & ;. תחנות טלוויזיה אחדות, המשדרות בשיטה דיגיטלית, מציעות טקסט בכמה שפות.

שעון

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;.

תיקון שעון אוטומטי

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;מצב שעון אוטומטי;quot & ;. ההגדרה הסטנדרטית עבור שעון הטלוויזיה היא ;quot & ;אוטומטי;quot & ;. מידע הזמן מגיע משידורי - UTC Coordinated Universal Time. אם השעון שגוי, ניתן לכוון את שעון הטלוויזיה ל;quot & ;תלוי מדינה;quot & ;.

תיקון שעון ידני

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;מצב שעון אוטומטי;quot & < ;quot & ;ידני;quot & ;. הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;תאריך;quot & ; ;quot & ;שעה;quot & ;. חזור לתפריט הקודם, ובחר ;quot & ;שעה;quot & ; כדי לשנות את הערך.

הערה:

אם אף אחת מההגדרות האוטומטיות לא מציגה נכון את השעה, ניתן להגדיר את השעה באופן ידני.
אם אתה מתזמן הקלטות מ;quot & ;מדריך הטלוויזיה;quot & ; מומלץ לא לשנות באופן ידני את השעה והתאריך.

הגדרת אזור זמן או פיצוי זמן לאזור שלך

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;אזור זמן;quot & ;.

הגדר את הטלוויזיה לעבור למצב המתנה באופן אוטומטי לאחר פרק זמן שנקבע מראש

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;טיימר שינה;quot & ;.

14.7

הגדרות אנדרואיד

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;טיימר שינה;quot & ;. הזג את רשימת היישומים המותקנים, בדוק אם יש מקום להוריד יישומים נוספים או הסר את ההתקנה של יישום.

14.8

הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ;.

באשר הפונקציה ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ; מופעלת, הטלוויזיה מוכנה לשימוש על ידי חרשים, קשי שמיעה, עיוורים או מוגבלי ראייה.

הפעלת הגדרות גישה אוניברסלית

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ; מופעלת;quot & ;. הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ;.

גישה אוניברסלית למוגבלי שמיעה

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ; מוגבל;quot & ; מופעלת;quot & ;.

מספר ערוצי טלוויזיה דיגיטליים משדרים אודיו וכתוביות מיוחדים המותאמים למוגבלי שמיעה או לחרשים.
כאשר אפשרות זו מופעלת, הטלוויזיה עוברת באופן אוטומטי לשמע ולכתוביות מותאמים, אם הם זמינים.

גישה אוניברסלית לעיוורים או לקויי ראייה

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ; תיאור שמע;quot & < ;quot & ;תיאור שמע;quot & < ;quot & ; מופעלת;quot & ;.

ערוצי טלוויזיה דיגיטליים יכולים לשדר פרשנות אודיו מיוחדת, המתארת את הקורה על המסך.

הגדרות;quot & < ;quot & ;אזור ושפה;quot & < ;quot & ;שעון;quot & < ;quot & ;גישה אוניברסלית;quot & ; תיאור

סרטונים, תמונות או מוזיקה

15.1

ממחשב או מכונן אחסון ברשת (NAS)

באפשרותך להציג תמונות, להשמיע מוזיקה או להקרין סרטונים ממחשב ברשת הביתית שלך או מכונן NAS (אחסון ברשת).

הטלוויזיה והמחשב או כונן ה-NAS חייבים להיות על אותה רשת ביתית. במחשב או בכונן ה-NAS, עליך להתקין " תוכנת שרת מדיה "; שרת המדיה שלך צריך להיות מוגדר לשיתוף הקבצים שלך עם הטלוויזיה. הטלוויזיה מציגה את הקבצים ואת התיקיות כפי שאורגנו על ידי שרת המדיה או כפי שהם מובנים במחשב שלך או בכונן ה-NAS.

הטלוויזיה אינה תומכת בכתוביות בהזרמת וידאו ממחשב או NAS. אם שרת המדיה תומך בחיפוש קבצים, יהיה זמין שדה חיפוש. כדי לעיין בקבצים במחשב ולהפעיל אותם...

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " SimpleShare; ולחץ > (ימין) כדי לבחור את ההתקן שאתה צריך.
- 3- לאחר חיבור התקן SimpleShare, הפריט " התקני " SimpleShare; יוחלף בשם ההתקן המחובר.
- 4- ניתן לעיין בקבצים ולהפעיל אותם.
- 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על > EXIT.

15.2

תפריט מועדפים

הוסף תיקייה או קובץ לתפריט מועדפים

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " USB; ובחר תיקייה או קובץ.
- 3- לחץ על > " סמן כמועדף " (יורק) כדי להוסיף את התיקייה או הקובץ שבחרת לתפריט המועדפים.

הצגת קבצים מועדפים

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " מועדפים ";
- 3- ניתן להציג את כל הקבצים במועדפים ברשימה.

15.3

תפריט פופולריים ביותר ותפריט אחרונים שהופעלו

הצגת הקבצים הפופולריים ביותר או ניקוי הרשימה

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " USB Devices ";
- התקני " USB; ובחר > " הפופולריים ביותר ";

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על > " נקה הכל "; כדי לנקות את הרשימה.

הצגת הקבצים האחרונים שהופעלו

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " USB; ובחר > " האחרונים שהופעלו ";

3- בחר אחד מהקבצים ולחץ על OK כדי להציג את הקבצים או לחץ על > " נקה הכל "; כדי לנקות את הרשימה.

15.4

מחיבור USB

תוכל להציג תמונות או להקרין סרטים ולהשמיע מוזיקה מכונן הבזק מסוג USB או מכונן קשיח USB.

כאשר הטלוויזיה מופעלת, חבר כונן הבזק USB או כונן קשיח USB לאחת מכניסות ה-USB. הטלוויזיה מזהה את המכשיר ותציג רשימה של קובצי המדיה שלך.

אם רשימתה קבצים אינה מופיעה באופן אוטומטי...

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- ניתן לעיין בקבצים במבנה התיקיות שסידרת בכונן.
- 4- לחץ על > " הפעל הכל "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה ה-USB או לחץ על > " סמן כמועדף "; כדי להוסיף את התיקייה שנבחרה לתפריט המועדפים - > " מועדפים ";
- 5- כדי להפסיק הפעלה של סרטונים, תמונות ומוזיקה, לחץ על > EXIT.

אזהרה

אם תנסה להשהות או להקליט תוכנית כאשר מחובר כונן קשיח USB, הטלוויזיה תבקש לפרמט את הכונן הקשיח USB. פרמוט זה ימחק את הקבצים הקיימים בכונן הקשיח USB.

15.5

הקרנת סרטוני וידאו

הקרנת סרטוני וידאו

פתיחת תיקיית וידאו

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחר > " וידאו "; ניתן ללחוץ על > " סמן כמועדף "; כדי להוסיף את תיקיית הווידאו לתפריט המועדפים - > " מועדפים ";

הפעלת וידאו

- 1- לחץ על > SOURCES, בחר > USB ולחץ על OK.
- 2- בחר > " התקני " USB; ולחץ על > (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3- בחור וידאו ובחר אחד מקובצי הווידאו, ניתן ללחוץ על > " הפעל הכל "; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על > " סמן כמועדף "; כדי להוסיף את הווידאו שנבחר לתפריט המועדפים

הצגת תמונות

סרגל בקרה

הצגת תמונות

פתיחת תיקיית תמונות

- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & , תוכל ללחוץ על **—** & "סמן מועדף";quot ; כדי להוסיף את תיקיית התמונות לתפריט המועדפים.

צפייה בתמונה


- 1 - ולחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB התקני**;quot & ולחץ על **>** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות**;quot & ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **—** & "מצגת שקופיות";quot ; כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **—** & "סמן כמועדף";quot ; כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים - ♥ & "מועדפים";quot & ;

סרגל בקרה



- 1 - סרגל בקרת הפעלה
- 2 - דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה
- 3 - דלג אל התמונה הבאה בתיקייה
- 4 - השהה את הפעלת מצגת השקופיות

- 2 - סמן כמועדפים
- 3 - התחל מצגת שקופיות
- 4 - סובב את התצלום
- 5 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 - ביצוע חוזר - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה
- 7 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע
- 8 - הגדר את מהירות מצגת השקופיות

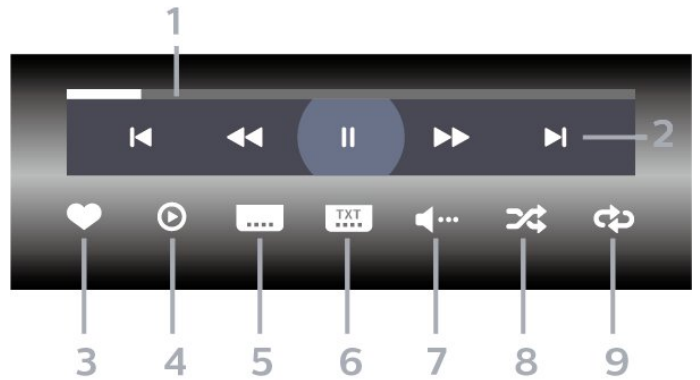

- 1 - מד התקדמות
- 2 - סרגל בקרת הפעלה
- 3 - דלג אל הסרטון הקודם בתיקייה
- 4 - דלג אל הסרטון הבא בתיקייה
- 5 - החזר אחורה
- 6 - הרץ קדימה
- 7 - השהה את ההפעלה

- 3 - סמן כמועדפים
- 4 - הקרן את כל הסרטונים
- 5 - כתוביות, הצגת כתוביות או הסרתן או הפעלה במצב השתקה.
- 6 - שפת הכתוביות: בחר שפת כתוביות
- 7 - שפת השמע: בחר שפת שמע
- 8 - ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 9 - ביצוע חוזר: מקרין את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות וידאו

עיון בקובצי וידאו...

- "רשימה/תמונות ממוזערות & " - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- "ערבוב";quot & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- "חזרה";quot & - הקרן את כל הסרטונים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון הפעלת קובצי וידאו...

- "סימון מועדפים";quot & - סמן את הסרטון כמועדף
- "קביעת כתוביות";quot & - הגדרת גודל גופן, צבע, מיקום וכד' של הכתוביות

- "מידע";quot & - הצג את פרטי הסרטון

אפשרויות תמונה

עיון בקובצי תמונות...

- **רשימה**; quote & / **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & - הצג את מצגת השקופיות פעם אחת או ללא הפסקה
- **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע
- **מהירות מצגת השקופיות** - הגדר את מהירות מצגת השקופיות
- **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה הפעלת קובצי תמונות...
- **סמן כמועדף**; quote & - סמן את התמונה כמועדת
- **מידע**; quote & - הצג את פרטי התמונה

הצגת תמונות 360


פתיחת תיקיית תמונות 360

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות 360**; quote & ,; תוכל ללחוץ על **סמן מועדף**; quote & כדי להוסיף את התיקייה של תמונות 360 לתפריט המועדפים.

הצגה של תמונת 360

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **תמונות 360**; quote & ,; ובחר אחת מהתמונות, ניתן ללחוץ על **הפעל הכל**; quote & כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **סמן כמועדף**; quote & כדי להוסיף את התמונה שנבחרה לתפריט המועדפים
- **מועדפים**; quote & ♥;

סרגל בקרה

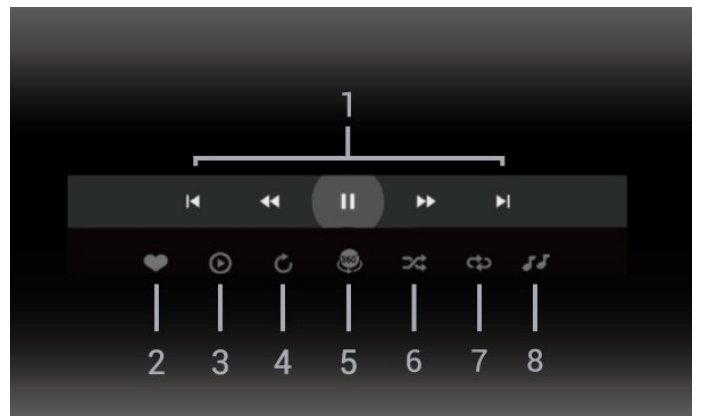

1 - סרגל בקרת הפעלה

⏪ : דלג אל התמונה הקודמת בתיקייה

⏩ : דלג אל התמונה הבאה בתיקייה

⏪ : גלגל לאחור הפעלה במהירות 2, x 4, x 32

⏩ : גלגל הפעלה במהירות 2, x 4, x 32

⏸ : השהה את ההפעלה

2 - סמן כמועדפים

3 - הפעל אחד / הפעל הכל: הקרן תמונה אחת או את כל התמונות בתיקייה זו.

4 - מצב ידני / מצב אוטומטי: בהפעלה של נגן 360, הוא יבצע צידוד על תמונת 360 משמאל לימין (0 עד 360 מעלות) בתצוגת 360. במעבר למצב ידני, נגן 360 יפסיד את הצידוד / סיבוב כדי לאפשר צידוד / סיבוב ידני באמצעות מקשי השלט רחוק.

5 - תצוגת Little Planet: Little Planet היא תצוגה חלופית וכיפית של תמונת 360. בעת הפעלה של תצוגת Little Planet תמונת 360 תופק בתצוגת עטיפה כמו כוכב לכת.

6 - ערבוב הקרן את הקבצים בסדר אקראי.

7 - חזרה - הקרן את כל התמונות בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה

8 - הפסק את המוזיקה המושמעת ברקע.

אפשרויות של תמונות 360

עיון בקובצי תמונות 360...

- **רשימה**; quote & / **תמונות ממוזערות** & quote; - תצוגת רשימה או תמונות ממוזערות
- **ערבוב**; quote & - הפעל את הקבצים בסדר אקראי
- **חזרה**; quote & - יקרין את הקבצים פעם אחת או ברצף
- **הפסק מוזיקה**; quote & - הפסק את ההשמעה של מוזיקת הרקע

הפעלת קובצי תמונות 360...

• **אפס תצוגה**; quote & - אפס את שוויית ההצגה

• **מידע**; quote & - הצג פרטי תמונות 360

15.7

השמעת מוזיקה

השמעת מוזיקה

פתח תיקיית מוזיקה


- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **מוזיקה**; quote & ,; ניתן ללחוץ על **סמן כמועדף**; quote & כדי להוסיף את תיקיית המוזיקה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; quote & ♥;
- 4 - ניתן למצוא במהירות מוזיקה באמצעות סיווג **ז'אנרים**; quote & , **אמנים**; quote & , **אלבומים**; quote & , **רצועות**; quote & .

השמעת מוזיקה

- 1 - לחץ על **SOURCES**, בחר **USB** ולחץ על **OK**.
- 2 - בחר **USB**; quote & **התקני USB**; quote ולחץ על **ימין** (ימין) כדי לבחור את התקן ה-USB שאתה צריך.
- 3 - בחר **מוזיקה**; quote & ,; ובחר את אחד הסיווגים כדי

לצפות בקובצי מוזיקה.
 - 4 בחר מוזיקה ותוכל ללחוץ על **הפעל**; " & " כדי להפעיל את כל הקבצים בתיקייה או לחץ על **הכל**; " & " כדי להוסיף את המוזיקה שנבחרה לתפריט המועדפים - **מועדפים**; " & " ♥

סרגל בקרה

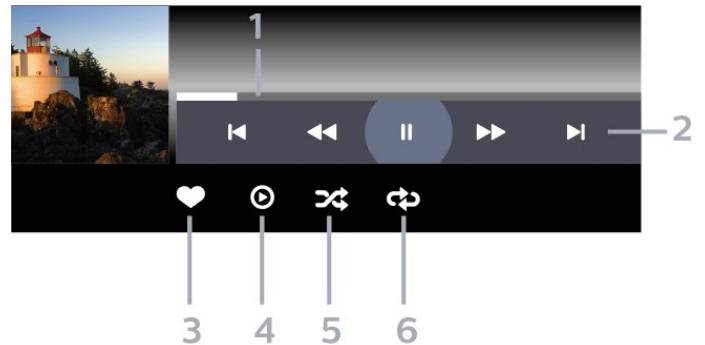

- 1 מד התקדמות
- 2 סרגל בקרת הפעלה
- < : דלג אל המוזיקה הקודמת בתיקייה
- > : דלג אל המוזיקה הבאה בתיקייה
- << : החזר אחורה
- >> : הרץ קדימה
- || : השהה את ההפעלה

- 3 סמן כמועדפים
- 4 הקרן את כל המוזיקה
- 5 ערבוב הפעל את הקבצים בסדר אקראי.
- 6 ביצוע חוזר - השמע את כל המוזיקה בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

אפשרויות מוזיקה

עיון בקובצי מוזיקה...

• **ערבוב** - הפעל את הקבצים בסדר אקראי.

• **ביצוע חוזר** - השמע את כל השירים בתיקייה זאת פעם אחת או ללא הפסקה.

הפעלת קובצי מוזיקה...

• **סמן כמועדף**; " & " - סמן את המוזיקה כמועדפת

מדריך טלוויזיה

16.1

למה תזדקק

במדריך הטלוויזיה, תוכל לראות רשימה של תוכניות טלוויזיה שוטפות או מתוכננות בערוצים שלך. יוצגו ערוצים אנלוגיים ודיגיטליים, או דיגיטליים בלבד, בהתאם למקור המידע (הנתונים) במדריך הטלוויזיה. לא כל הערוצים מציעים מידע על מדריך הטלוויזיה.

מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף את המידע מ"מדריך הטלוויזיה"; לגבי ערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

16.2

נתוני מדריך טלוויזיה

מדריך הטלוויזיה מקבל מידע (נתונים) מתחנות השידור או מהאינטרנט. באזורים אחדים או לגבי ערוצים מסוימים, ייתכן שהמידע שבמדריך הטלוויזיה לא יהיה זמין. מקלט הטלוויזיה יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה לגבי ערוצים המותקנים בטלוויזיה. מקלט הטלוויזיה אינו יכול לאסוף מידע על מדריך הטלוויזיה מערוצים שנצפים באמצעות מקלט דיגיטלי או ממפענח.

הטלוויזיה מגיעה כשהיא מוגדרת לקבל מידע "מתחנת השידור".

אם המידע במדריך הטלוויזיה מגיע מהאינטרנט, המדריך יכול לפרט גם ערוצים אנלוגיים, לצד הערוצים הדיגיטליים.

מהאינטרנט

אם הטלוויזיה מחוברת לאינטרנט, תוכל להגדיר אותה לקבל מידע למדריך הטלוויזיה מהאינטרנט.

הגדרת המידע למדריך הטלוויזיה...

1 לחץ על **OK**, בחר "כל ההגדרות"; ולחץ על **OK**.
2 בחר "הגדרות כלליות"; ולחץ על **OK** (ימין) כדי להיכנס לתפריט.

3 בחר "מתקדם"; ולחץ על **OK** < "מהאינטרנט"; ולחץ על **OK**.
4 לחץ על **OK** (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

הקלטות חסרות

אם נראה לך שהקלטות אחדות נעלמו מרשימת ההקלטות, ייתכן שהמידע (הנתונים) של מדריך הטלוויזיה השתנה. הקלטות שנעשו עם ההגדרה "מתחנת השידור"; יוסתרו מהרשימה אם תעביר את ההגדרה אל "מהאינטרנט"; או להפך. ייתכן שהטלוויזיה עברה באופן אוטומטי למהאינטרנט. כדי שההקלטות תהיינה זמינות ברשימת ההקלטות, עבור להגדרה שבחרת כשבצעת את ההקלטות.

שימוש במדריך הטלוויזיה

פתיחת מדריך הטלוויזיה

לפתיחת מדריך הטלוויזיה, לחץ על **TV GUIDE**. "מדריך הטלוויזיה"; מציג את הערוצים של הטיונר שנבחר.

לחץ שוב על **TV GUIDE** לסגירה.

בפעם הראשונה שאתה פותח את מדריך התוכניות, מקלט הטלוויזיה יסרוק את כל הערוצים לאיתור מידע על התוכניות. זה עשוי לקחת כמה דקות. הנתונים של "מדריך טלוויזיה"; נשמרים בטלוויזיה.

מעבר לתוכנית

"מדריך טלוויזיה"; ניתן לעבור לתוכנית נוכחית.

כדי להחליף תוכנית (ערוץ), בחר את התוכנית ולחץ על **OK**.

הצגת פרטי התוכנית

כדי להעלות פרטים של התוכנית שנבחרה...

1 לחץ על **+** OPTIONS, בחר "מידע על תוכניות"; ולחץ על **OK**.
2 לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

שנה יום

מדריך הטלוויזיה יכול להציג תוכניות מתוכננות לימים הבאים (עד 8 ימים מקסימום).

לחץ על המקש הצבעוני **יום**; ובחר את היום הרצוי לך.

קביעת תזכורת

ניתן להגדיר תזכורת לתוכנית. תקבל הודעת התראה על תחילת התוכנית. ניתן לעבור מיד לתוכנית זו.

ב"מדריך הטלוויזיה"; תוגנית עם תזכורת מסומנת ב-**Ⓢ** (שעון).

כדי להגדיר תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית.
2 לחץ על המקש הצבעוני **הגדר תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

כדי למחוק תזכורת...

1 לחץ על **TV GUIDE** ובחר תוכנית עם תזכורת.
2 לחץ על המקש הצבעוני **ניקה תזכורת**; ולחץ על **OK**.

3 לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

* הערה: אם כונן קשיח USB כבר מחובר ומוכן להקלטה, המקש הצבעוני **הגדר תזכורת**/מחק תזכורת; יתחילף ל-**הקלט**/מחק הקלטה; למידע נוסף על הקלטה, עיין בפרק "הקלטה והשהיית הטלוויזיה";

- כונן קשיח USB מפורמט בטלויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלויזיה. אם תאפס את שעון הטלויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

חפש לפי סוגה

אם המידע זמין, תוכל לחפש תוכניות מתוכננות לפי סוגה, כגון סרטים, ספורט וכד'.

כדי לחפש תוכניות לפי סוגה...

- 1 לחת על TV GUIDE.
 - 2 לחץ על + OPTIONS.
 - 3 בחר " חפש לפי סוגה "; ולחת על OK.
 - 4 בחר בסוגה הרצויה ולחץ על OK. תופיע רשימה של תוכניות שנמצאו.
 - 5 ניתן להגדיר תזכורות או לתזמן הקלטה עבור תוכנית שנבחרה.
 - 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- לקבלת מידע נוסף על " הקלטה "; לחץ על המקש הצבעוני " מילות מפתח "; וחפש " הקלטה ".
- * לא זמין בעת בחירת ערוץ DVB-S

רשימת תזכורות

ניתן להציג רשימה של התזכורות שהוגדרו.

רשימת תזכורות

כדי לפתוח את רשימת התזכורות...

- 1 לחת על TV GUIDE.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני " הקלטות ".
- 3 בראש המסך, בחר " מתוזמנות "; ולחת על OK.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה " תזכורות "; ולחת על OK כדי להציג רק את התזכורות.
- 5 לחץ על המקש הצבעוני " הסר "; כדי להסיר את התזכורת שנבחרה. לחץ על המקש הצבעוני " הקלט "; כדי להקליט את התוכנית שנבחרה.
- 6 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הגדרת הקלטה

ניתן להגדיר הקלטה ב " מדריך טלוויזיה ".*

כדי לראות את רשימת ההקלטה, לחץ על " הקלטות "; תוכנית להקלטה מסומנת ב- (נקודה אדומה) בתחילת שם התוכנית.

כדי להקליט תוכנית...

- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר תוכנית עתידית או נוכחית.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני " הקלט ".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.
- כדי לבטל הקלטה...
- 1 לחץ על TV GUIDE ובחר את התוכנית המודרת להקלטה.
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני " מחק הקלטה ".
 - 3 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

* כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

הקלטה והשהיית הטלוויזיה

17.1

הקלטה

למה תזדקק

תוכל להקליט שידור טלוויזיה דיגיטלי ולצפות בו מאוחר יותר.

כדי להקליט תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך
- הגדרה אמינה של שעון הטלוויזיה. אם תאפס את שעון הטלוויזיה באופן ידני, ההקלטות עלולות להיכשל.

אינך יכול להקליט בזמן השימוש ב-Pause TV.

במונחים של חוקי זכויות יוצרים, חלק מספקי ה-DVB יכולים להחיל מגבלות שונות באמצעות טכנולוגיית DRM (ניהול זכויות דיגיטלי). במקרה של שידור ערוצים מוגנים, עלולה להיות הגבלה על הקלטה, תוקף הקלטה או מספר צפיות. ייתכן שהקלטה תהיה אסורה לחלוטין. במקרה של ניסיון להקליט שידור מוגן או להפעיל הקלטה שפג תוקפה, עשויה להופיע הודעת שגיאה.

למידע נוסף על התקנת כונן קשיח USB, **עזרה**; לחץ על המקש הצבעוני **מילות מפתח** וחפש את **כונן קשיח USB, התקנה**.

הערה:

פונקציית ההקלטה זמינה רק עבור שידורי טלוויזיה דיגיטליים. ניתן להקליט תוכן מהתקנים חיצוניים (למשל HDMI).

הקלטת תוכנית

הקלטה מיידית

כדי להקליט תוכנית שאתה צופה בה ברגע זה, לחץ על **הקלטה** בשלט הרחוק. ההקלטה תחל מייד.

כדי להפסיק הקלטה, לחץ על **עצור**.

כאשר נתוני **מדריך טלוויזיה**; **זמינים**, התוכנית שאתה צופה בה תוקלט מהרגע שבו לחצת על מקש ההקלטה ועד לסיום התוכנית. אם נתוני מדריך הטלוויזיה אינם זמינים, ההקלטה תימשך 30 דקות בלבד. ניתן לשנות את שעת הסיום של הקלטה **רשימת ההקלטות**.

תזמון הקלטה

תוכל לתזמן הקלטה של תוכנית שתוקרן במשך היום או בעוד מספר ימים מהיום (מקסימום 8 ימים מאוחר יותר). הטלוויזיה תשתמש בנתונים מ**מדריך הטלוויזיה**; כדי להתחיל ולסיים את ההקלטה.

כדי להקליט תוכנית...

1 לחת על **TV GUIDE**.

- 2 - **מדריך הטלוויזיה**; בחר את הערוץ ואת התוכנית שברצונך להקליט. לחץ על **ימין** או **שמאל** כדי ללול בין התוכניות של ערוץ. השתמש במקש הצבעוני **יום**; כדי לבחור את היום שאתה צריך.
- 3 כאשר התוכנית מסומנת בהדגשה, לחץ על המקש הצבעוני **הקלטה**; התוכנית מתוזמנת להקלטה. אזרה תופיע אוטומטית אם תוזמנו הקלטות חופפות זו לזו. אם בכוונתך להקליט תוכנית בהיעדרותך, זכור להשאיר את הטלוויזיה דלוקה במצב **המתנה**; ואת הכונן הקשיח USB מופעל.
- 4 הטלוויזיה תוסיף מרווח זמן נוסף בסוף התוכנית. ניתן לכונן מרווח זה באמצעות **מרווח זמן אוטומטי לסוף**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

רשימת הקלטות

ניתן להציג את ההקלטות ולנהל אותן ברשימת ההקלטות. ליד רשימת ההקלטות ישנה רשימה נפרדת עבור הקלטות מתוזמנות ותזכורות.

כדי לפתוח את רשימת ההקלטות...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את הכרטיסיות **חדש**; **נצפה**; או **פג תוקף**; ולחץ על **OK** כדי לסנן.
- 4 כאשר נבחרה הקלטה מהרשימה, ניתן להסירה באמצעות המקש הצבעוני **הסר**; או לעצור הקלטה בביצוע באמצעות המקש הצבעוני **עצור הקלטה**; ניתן לתת שם להקלטה באמצעות המקש הצבעוני **החלף שם**.
- 5 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ספקי שידורי הטלוויזיה יכולים להגביל את מספר הימים שניתן לצפות בהקלטה. כאשר פרק זמן זה יפוג, ההקלטה תסומן כ**פג תוקף**; הקלטה ברשימה יכולה להציג את מספר הימים שנותרו לפני שהיא תפוג.

אם הקלטה מתוזמנת נמנעה על ידי ספק שידורי הטלוויזיה או אם השידור הופסק, ההקלטה מסומנת כ**נכשלה**.

חפיפות זמני הקלטה

כאשר שתי הקלטות מתוזמנות חופפות בזמן ישנה חפיפת זמני הקלטה. כדי לפתור חפיפת זמני הקלטה, ניתן לכונן את שעת ההתחלה והסיום של אחת או שתי ההקלטות המתוזמנות.

כדי לכונן את שעת ההקלטה או הסיום של הקלטה מתוזמנת...

- 1 לחת על **TV GUIDE**.
- 2 לחץ על המקש הצבעוני **הקלטות**.
- 3 בראש המסך, בחר **מתוזמנות**; ולחת על **OK**.
- 4 ברשימת ההקלטות והתזכורות המתוזמנות, בחר את הכרטיסייה **תזכורות**; ולחץ על **OK** כדי להציג רק את ההקלטות המתוזמנות.
- 5 בחר את ההקלטה המתוזמנת שמתנגשת בהקלטה מתוזמנת אחרת ולחץ על המקש הצבעוני **כיוון שעה**.
- 6 בחר את שעת ההתחלה או הסיום באמצעות המקשים **למעלה** או **למטה**.
- 7 לחץ על **החלף**; ולחץ על **OK**.
- 7 לחץ על **BACK** כדי לסגור את התפריט.

ניתן להגדיר את מרווח הזמן שהטלוויזיה תוסיף באופן אוטומטי בסיום על הקלטה מתוזמנת.

כדי להגדיר את מרווח הזמן האוטומטי לסוף...

- 1 לחת על TV GUIDE
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות"
- 3 לחץ על + OPTIONS ובחר "מרווח זמן אוטומטי לסוף" ולחץ על OK.
- 4 לחץ על (למעלה) או (למטה) ולחץ על OK כדי להגדיר את מרווח הזמן שיתווסף להקלטה באופן אוטומטי. ניתן להוסיף להקלטה עד 45 דקות.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

הקלטה ידנית

ניתן לתזמן הקלטה שאינה מקושרת לתוכנית טלוויזיה. בוחרים באופן עצמאי את סוג הטיונר, הערוץ ושעת ההתחלה והסיום.

כדי לתזמן הקלטה באופן ידני...

- 1 לחת על TV GUIDE
 - 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות"
 - 3 בראש המסך, בחר "מתוזמנות" ולחץ על OK.
 - 4 לחץ על + OPTIONS, בחר "סדר תזמן" ולחץ על OK.
 - 5 בחר את הטיונר מהיכן שברצונך להקליט ולחץ על OK.
 - 6 בחר את הערוץ שממנו תבוצע ההקלטה ולחץ על OK.
 - 7 בחר את יום ההקלטה ולחץ על OK.
 - 8 הגדר את שעת ההתחלה והסיום של ההקלטה. בחר לחצן והשתמש במקשים (למעלה) או (למטה) כדי לכוון את השעות והדקות.
 - 9 בחר "הקלטת" ולחץ על OK כדי לתזמן את ההקלטה הידנית.
- ההקלטה תופיע ברשימת ההקלטות המתוזמנות והתזכורות.

צפייה בהקלטה

צפייה בהקלטה...

- 1 לחת על TV GUIDE
- 2 לחץ על המקש הצבעוני "הקלטות"
- 3 ברשימת ההקלטות, בחר את ההקלטה שאתה צריך ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 4 ניתן להשתמש במקשים (הפעל), (השהה), (גלגל לאחור), (קדימה מהר) או (עצור).
- 5 כדי לעבור חזרה לצפייה בטלוויזיה, לחץ על EXIT .

17.2

השהה טלוויזיה

למה תזדקק

ניתן להשהות שידור טלוויזיה דיגיטלי ולשוב לצפות בו מעט מאוחר יותר.

להשהיית תוכנית טלוויזיה, תזדקק לדברים הבאים...

- כונן קשיח USB מפורמט בטלוויזיה זאת
- ערוצי טלוויזיה דיגיטליים המותקנים בטלוויזיה זאת
- קבלת מידע על ערוצים לגבי מדריך הטלוויזיה על המסך

לאחר שהכונן הקשיח חובר ופורמט, הטלוויזיה תשמור ברצף את שידור הטלוויזיה שאתה צופה בו. כאשר תעבור לערוץ אחר, השידור מהערוץ הקודם יימחק. כמו כן, הוא יימחק גם כאשר תעביר את הטלוויזיה למצב המתנה.

אינך יכול להשתמש ב- "השהיית טלוויזיה" בזמן הקלטה.

למידע נוסף, ב- "עזרה", לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח" וחפש את "כונן קשיח USB, התקנה".

השהה תוכנית

השהיית שידור וחזרה אליו...

- להשהיית שידור, לחץ על (השהיה). בתחתית המסך יופיע סרגל התקדמות לזמן קצר.
- כדי להעלות את מד ההתקדמות, לחץ שוב על (השהיה).
- כדי לחזור לצפייה, לחץ על (הפעל).

כאשר מד ההתקדמות על המסך, לחץ על (החזרה אחורה) או על (הרצה קדימה) כדי לבחור מהיכן ברצונך להתחיל לצפות בשידור שהושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות.

תוכל להשהות שידור לפרק זמן מקסימלי של 90 דקות.

כדי לחזור לשידור הטלוויזיה החי, לחץ על (עצירה).

הצג שנית

מכיוון שהטלוויזיה שומרת את השידור שאתה צופה בו, במרבית המקרים תוכל לשוב ולהקרין אותו למשך כמה שניות.

הקרנה חוזרת של השידור הנוכחי...

- 1 לחץ על (השהיה).
- 2 לחץ על (גלגול לאחור). ניתן ללחוץ על שוב ושוב על-מנת לבחור מהיכן להתחיל לצפות בשידור המושהה. לחץ כמה פעמים על המקשים האלו כדי לשנות את המהירות. בנקודה מסוימת תגיע לתחילת אחסון השידור או לפרק הזמן המקסימלי.
- 3 לחץ (הפעל) כדי לצפות שוב בשידור.
- 4 לחץ על (עצור) כדי לצפות בשידור החי.

סמארטפונים וטאבלטים

18.1

אפליקציית Remote TV

היישום החדש Philips TV Remote בטלפון החכם או מחשב הלוח הוא החבר הדש של הטלוויזיה שלך.

באמצעות היישום Remote App, ניתן לשלוט על המדיה שמסביב. שלח תמונות, מוזיקה או סרטונים למסך הטלוויזיה הגדול. בחר מה אתה רוצה לראות מ- " מדרוך הטלוויזיה " וצפה בטלוויזיה. באמצעות " " יישום TV Remote " ניתן להשתמש בטלפון כשלט רחוק, ניתן להפעיל או לכבות את הטלוויזיה באמצעות הטלפון.

הורד כבר היום את האפליקציה TV Remote של פיליפס מחנות האפליקציות שאתה מעדיף.

היישום Philips TV Remote App זמין עבור iOS ו-Android ללא תשלום.

18.2

Google Cast

למה תזדקק

אם ליישום בהתקן הנייד שלך יש Google Cast, תוכל לשדר את היישום לטלוויזיה. ביישום לנייד, חפש את הסמל של Google Cast. תוכל להשתמש בהתקן הנייד כדי לשלוט על מה שיש בטלוויזיה. Google Cast פועל על Android ועל iOS. על ההתקן הנייד להיות מחובר לאותה רשת Wi-Fi ביתית כמו הטלוויזיה.

יישומים עם Google Cast

יישום יישומי Google Cast חדשים זמינים מדי יום. תוכל לנסות זאת כבר עכשיו עם YouTube, Chrome, Netflix, Photowall... או Big Web Quiz עבור Chromecast. ראה google.com/cast

חלק מהמוצרים והתכונות של Google Play אינם זמינים בכל המדינות.

מצא מידע נוסף בכתובת support.google.com/androidtv

שידור לטלוויזיה

כדי לשדר יישום למסך הטלוויזיה...

1 - בטלפון החכם או במחשב הלוח, פתח יישום שתומך ב-Google Cast.

2 - הקש על הסמל של Google Cast.

3 - בחר את הטלוויזיה שאליה אתה רוצה לשדר.

4 - לחץ על הפעלה בטלפון החכם או במחשב הלוח. מה שבחרת יתחיל להיות מוצג בטלוויזיה.

18.3

AirPlay

כדי להוסיף את הפונקציונליות AirPlay ל-Android TV, תוכל להוריד את אחד ממספר יישומי Android העושים זאת ולהתקיין אותו. ניתן למצוא מספר יישומים כלאה ב- " Google Play ":

18.4

MHL

טלוויזיה זו תואמת MHL™.

אם ההתקן הנייד גם תואם MHL, תוכל לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה באמצעות כבל MHL. כאשר כבל MHL מחובר ניתן לשתף את מה שיש בהתקן הנייד על מסך הטלוויזיה. ההתקן הנייד טוען את הסוללה באותו זמן. חיבור MHL אידיאלי לצפייה בסרטים או כדי לשחק משחקים מההתקן הנייד בטלוויזיה למשך זמן רב.

טעינה

כאשר כבל MHL מחובר, ההתקן יטעם בזמן שהטלוויזיה פועלת (לא במצב המתנה).

כבל MHL

יש צורך בכבל MHL פסיבי (HDMI ל-Micro USB) כדי לחבר את ההתקן הנייד לטלוויזיה. ייתכן שתזדקק למתאם נוסף לכדי להתחבר להתקן הנייד. כדי לחבר כבל MHL לטלוויזיה, השתמש בחיבור MHL 1 HDMI.



MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.

משחקים

19.1

למה תזדקק

בטלוויזיה זו ניתן לשחק משחקים...

- מ־ " האוסף של Philips "; בתפריט ;" " בית; "
- מ־ " החנות של Google Play "; בתפריט הבית . מקונסולת משחק מחוברת
- משחקים מ־ " האוסף של Philips "; או ה־ " חנות של Google Play "; צריך להוריד ולהתקין בטלוויזיה לפני שניתן לשחק בהם. יש צורך בשלט משחקים כדי לשחק בחלקם מהמשחקים.

כדי להתקין יישומים מ־ " האוסף של Philips "; או מ־ " חנות של Google Play "; הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. עליך להסכים ל־ " תנאי השימוש "; כדי להשתמש ביישומים מ־ " האוסף של Philips "; עליך להיכנס באמצעות חשבון Google כדי להשתמש ביישומים של Google Play ובחנות של Google Play.

19.2

שלטי משחקים

כדי לשחק משחקים מהאינטרנט בטלוויזיה זאת, תוכל לחבר מגוון נבחר של שלטי משחקים אלחוטיים. הטלוויזיה יכולה לתמוך בשני שלטי משחקים המחוברים בו-זמנית. לאחר חיבור שלט המשחקים, תוכל להשתמש בו מיידית.

למידע נוסף על אופן החיבור של שלט משחקים, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש " שלט משחקים, התחבר " .

19.3

לשחק משחק

מקונסולת משחקים מחוברת

- כדי להתחיל משחק מ־ " קונסולת משחק "...;
- 1 הפעל את קונסולת המשק.
- 2 לחץ על **SOURCES** ובחר קונסולת משחק או את שם החיבור.
- 3 התחל במשחק.
- 4 לחץ על **← BACK** מספר פעמים או לחץ על **EXIT** או עצור את היישום באמצעות לחצן היציאה / עצירה הייעודי שלו.
- למידע נוסף על חיבור של קונסולת משחק, ב־ " עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני **—** " מילות מפתח " וחפש " קונסולת משחק, התחבר " .

Ambilight

20.1

כיבוי או הפעלה, Ambilight

עקוב אחר הווידאו

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הווידאו"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת התמונה במסך הטלוויזיה.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הווידאו"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הווידאו"; הזמינים הם...

"רגיל"; - אידאלי לצפייה יומיומית בטלוויזיה
"טבעי"; - עוקב אח התמונה או הצליל באופן המדויק ביותר האפשרי

"כדורגל"; - אידאלי למשחקי כדורגל

"חי"; - אידאלי לתנאי באור יום

"משחק"; - אידאלי למשחקים

"נוחות"; - אידאלי לערב שקט

"מרגוע"; - אידאלי לתחושת סלון

עקוב אחר השמע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר השמע"; תוכל לבחור את אחד הסגנונות העוקבים אחרי דינמיקת הצליל.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר השמע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר השמע"; הזמינים הם...

"חללי"; - מעררב דינמיקת שמע עם צבעי וידאו

"צבעוני"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"רטרו"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"ספקטרום"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"סורק"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מקצב"; - מבוסס על דינמיקת שמע

"מסיבה"; - תערוכת של כל סגנונות "עקוב אחר השמע"; אחד אחרי השני

עקוב אחר הצבע

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

אם תבחר "עקוב אחר הצבע"; ניתן לבחור את אחד מסגנונות הצבעים המוגדרים מראש.

הגדרת סגנון.. Ambilight..

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "עקוב אחר הצבע"; ולחץ על OK.

3 - בחר את הסגנון הרצוי ולחץ על OK.

4 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

סגנונות "עקוב אחר הצבע"; הזמינים הם...

"לבה חמה"; - וריאציות על צבע אדום

"מים עמוקים"; - וריאציות על צבע כחול

"טבע טרי"; - וריאציות על צבע ירוק

"לבן חם"; - צבע סטטי

"לבן קריר"; - צבע סטטי

מעקב אחרי הדגל

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחרי דגל הארץ שתבחר.

עקוב אחר היישום

ניתן להגדיר ל- Ambilight לעקוב אחר הדינמיקה של הווידאו או השמע של תוכנית טלוויזיה. לחליפין ניתן להגדיר ל- Ambilight להציג סגנון צבע מוגדר מראש או לכבות את Ambilight.

"עקוב אחר היישום"; ההגדרה זמינה כששולטים על Ambilight באמצעות יישום

20.2

כבוי Ambilight

כדי לכבות את Ambilight...

1 - לחץ על AMBILIGHT.

2 - בחר "כבוי"; ולחץ על OK.

3 - לחץ על < (שמאל) די לחזור שלב אחד אחורה או לחץ על < BACK כדי לסגור את התפריט.

20.3

הגדרות Ambilight

למידע נוסף, ב "עזרה"; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח"; וחפש את "Ambilight הגדרות";.

מצב תאורת טרקלין

מצב תאורת טרקלין של הטלוויזיה מאפשר שימוש ב-Ambilight כאשר הטלוויזיה במצב המתנה. כדי שתוכל להאיר את החדר עם Ambilight.

אחרי שהעברת את הטלוויזיה למצב המתנה ואתה מעוניין להפעיל את תאורת הטרקלין של Ambilight, בצע את השלבים הבאים:

- 1 - לחץ על  AMBILIGHT.
- 2 - אחרי שתלחץ על  AMBILIGHT, תאורת הטרקלין של Ambilight תופעל.
- 3 - לחץ שוב על  AMBILIGHT אם אתה רוצה להחליף לאפקט תאורה אחר.
- 4 - כדי לכבות את תאורת הטרקלין של Ambilight, לחץ על  AMBILIGHT עד שהתאורה תכבה. ייתכן שיהיה עליך ללחוץ על  AMBILIGHT מספר פעמים.

נבחרות

21.1

על אודות נבחרות

באמצעות **☑** & **☒**; **בחרות מובילות** & **☑**; הטלויזיה שלך ממליצה על...

- תוכניות טלוויזיה נוכחיות & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**;
- שירותי טלוויזיה מקוונים & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**;
- הסרטים האחרונים להשכרה בוויזאו & **☑**; **וידאו לפי דרישה** & **☑**;

כדי ליהנות מ**☑** & **☑**; **נבחרות** & **☑**; חבר את הטלויזיה לאינטרנט. ודא שאתה מסכים לתנאי השימוש. המידע והשירותים של **☑** & **☑**; **נבחרות** & **☑**; זמינים רק בארצות נבחרות.

תנאי שימוש

כדי לאפשר לטלוויזיה לבצע המלצות אלה, יש להסכים ל**☑** & **☑**; **תנאי השימוש** & **☑**; כדי לקבל המלצות אישיות על סמך הרגלי הצפייה, הקפד לסמן את תיבת הסימון & **☑**; **הצטרפות לשירות המלצות מותאמות אישית** & **☑**;

כדי לפתוח את **☑** & **☑**; **תנאי השימוש** & **☑**...

- 1- לחץ על **☑** & **☑**; **בחרות מובילות** & **☑**;
- 2- לחץ על **+** OPTIONS, **בחר** & **☑**; **תנאי שימוש** & **☑**; ולחץ על **OK**.
- 3- **בחר** & **☑**; **הגדרות כלליות** & **☑**; ולחץ על **OK**.
- 4- **בחר** & **☑**; **הצטרפות שירות המלצות מותאמות אישית** & **☑**; ולחץ על **OK** כדי לסמן את התיבה. לחץ שוב על **OK** כדי לבטל את הסימון.
- 5- לחץ על **←** BACK כדי לסגור את התפריט.

21.2

כעת בטלוויזיה

על אודות כעת בטלוויזיה

באמצעות **☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; הטלויזיה ממליצה על 10 התוכניות הפופולריות ביותר שניתן לראות באותו רגע.

הטלוויזיה ממליצה על תוכניות המשודרות בטלוויזיה באותו זמן או על כאלו שיתחילו תוך 15 דקות. התוכניות המומלצות נבחרות מהערוצים שהתקנת. הבחירה נעשית מערוצים במדינתך. כמו כן, תוכל לאפשר ל**☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; להציע לך כמה המלצות אישיות, על סמך תוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הפיכת המידע על **☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; לזמין...

- המידע על **☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; חייב להיות זמין במדינתך.
- יש צורך שערוצים יהיו מותקנים בטלוויזיה.
- הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט.
- שעון הטלוויזיה צריך להיות מכוון למצב **☑** & **☑**; אוטומטי & **☑**;
- **☑** & **☑**; **תלוי מדינה** & **☑**;
- עליך לקבל את **☑** & **☑**; **תנאי השירות** & **☑**; (ייתכן שעשית זאת כבר כשהתחברת לאינטרנט).

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר **☑** & **☑**; **כעת**

בטלוויזיה & **☑**; זמין.

הטלוויזיה אינה שומרת המלצות קודמות.

השימוש ב כעת בטלוויזיה

פתיחת **☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**...

- 1- לחץ על **☑** כדי לפתוח את **☑** & **☑**; **תפריט מהיר** & **☑**;
- 2- **בחר** & **☑**; **בחרות מובילות** & **☑**; כדי לפתוח את התפריט & **☑**; **בחרות מובילות** & **☑**;
- 3- **בחר** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **←** BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

& **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; מאפשר לך...

- **בחר** ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית כדי להתכוון לתוכנית המשודרת.
- **בחר** ולחץ על **OK** או על סמל תוכנית מתוזמנת כדי להתכוון לערוץ.

ניתן להשתמש במקשים הצבעוניים שבשלט רחוק כדי להתחיל, לעצור או למחוק הקלטה מתוזמנת. תוכל גם להגדיר או למחוק תזכורת, המזהירה אותך על תחילתה של תוכנית.

כדי לצאת מ**☑** & **☑**; **כעת בטלוויזיה** & **☑**; ללא מעבר לערוץ אחר, לחץ על **←** BACK.

21.3

טלוויזיה מקוונת

על אודות טלוויזיה לפי דרישה

באמצעות **☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; תוכל לצפות בתוכניות טלוויזיה שהחמצת או בתוכניות האהובות עליך בזמן המתאים לך. שירות זה מכונה גם **☑**; **טלוויזיה בשידור חוזר** & **☑**; או **☑**; **טלוויזיה מקוונת** & **☑**; ניתן לצפות ללא תשלום בתוכניות טלוויזיה הזמינות ב**☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**;

תוכל לאפשר ל**☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; להציע לך כמה תוכניות בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, אופן ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל **☑** יופיע בראש המסך רק כאשר **☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; זמינה.

שימוש בטלוויזיה לפי דרישה

כדי לפתוח את **☑** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**...

- 1- לחץ על **☑** כדי לפתוח את **☑** & **☑**; **תפריט מהיר** & **☑**;
- 2- **בחר** & **☑**; **בחרות מובילות** & **☑**; כדי לפתוח את התפריט & **☑**; **בחרות מובילות** & **☑**;
- 3- **בחר** & **☑**; **טלוויזיה לפי דרישה** & **☑**; בראש המסך ולחץ על **OK**.
- 4- לחץ על **✓** (למטה) כדי לפתוח את הדף & **☑**; **מסך מלא** & **☑**;
- 5- ניתן לבחור תחנת שידור ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

- 6 בחור סמל של תוכנית ולחץ על OK כדי להתחיל בצפייה.
- 7 לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "טלוויזיה לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

לאחר התחלת תוכנית, ניתן להשתמש במקשים ► (הפעל) או (השהה).

21.4

וידאו לפי דרישה

על אודות וידאו לפי דרישה

באמצעות "וידאו לפי דרישה"; ניתן לשכור סרטים מחנות מקוונת להשכרת וידאו.

תוכל לאפשר ל"וידאו לפי דרישה"; להציע לך כמה סרטים בהמלצה אישית, על סמך המדינה שבה אתה חי, ההתקנה של הטלוויזיה והתוכניות שבהן אתה צופה בקביעות.

הסמל " יופיע בסרגל העליון של המסך רק כאשר "וידאו לפי דרישה" זמין.

תשלום

כשאתה זוכר או קונה סרט, ניתן לשלם לחנות הווידאו באמצעות כרטיס אשראי. רוב חנויות הווידאו יבקשו שתיצור חשבון בפעם הראשונה שתשכיר סרט.

תעבורת אינטרנט

הזרמה של סרטונים רבים עשויות לחרוג מגבול התעבורה החודשית שלך באינטרנט.

שימוש בוידאו לפי דרישה

כדי לפתוח את "וידאו לפי דרישה"...;

1 - לחץ על " כדי לפתוח את "תפריט מהיר".

2 - בחר "בחירות מובילות"; כדי לפתוח את

התפריט "בחירות מובילות".

3 - בחר "וידאו לפי דרישה"; בראש המסך ולחץ על OK.

4 - השתמש במקשי הניווט כדי לבחור פוסטר של סרט.

5 - לחץ על ← BACK כדי לסגור.

עם פתיחת היישום "וידאו לפי דרישה"; ייתכן שיעברו כמה שניות כדי שהטלוויזיה תרענן את המידע בעמוד.

ניתן לבחור חנות וידאו ספציפית אם יש יותר מאחת זמינה.

השכרת סרט...

1 - עבור לכותרת בפוסטר של סרט. מידע מוגבל יוצג לאחר מספר שניות.

2 - לחץ על OK כדי לפתוח את דף הסרט של חנות הווידאו ולקבל תקציר של הסרט.

3 - אשר את הזמנתך.

4 - בצע את התשלום בטלוויזיה.

5 - התחל לצפות בוידאו. תוכל להשתמש במקשי ► (הקרנה) או (השהה).

Netflix

אם יש לך מינוי ב-Netflix, ניתן ליהנות מ-Netflix בטלוויזיה זו. הטלוויזיה חייבת להיות מחוברת לאינטרנט. באזורך, ייתכן ש-Netflix יגיע רק בעדכוני תוכנה עתידיים.

כדי לפתוח את Netflix, לחץ על **NETFLIX** כדי לפתוח את היישום של Netflix. ניתן לפתוח מיד את Netflix מטלוויזיה במצב המתנה.

www.netflix.com

Alexa

23.1

אודות Alexa

הטלוויזיה שלך תומכת בפעולות בקרה קולית של Amazon Alexa*

אודות Alexa

Alexa היא שירות קולי מבוסס ענן שזמין בהתקני Alexa Echo מ-Amazon ומיצרני התקנים. כש-Alexa פועל בטלוויזיה, ניתן להפעיל את הטלוויזיה או לכבות אותה, להחליף ערוצים, לשנות את עוצמת הקול ועוד.

כדי לשלוט על הטלוויזיה באמצעות Alexa, תצטרך...

- Philips Android Smart TV שתומך ב-Alexa
- התקן Amazon Echo
- חשבון Google
- התקן נייד כגון טלפון או מחשב לוח
- רשת Wi-Fi

אודות Alexa Skill

Alexa משתמש ב-Alexa Skills כדי להרכיב את הפעולות השליטה קולית. Alexa Skills מוסיף יכולות חדשות היוצרות חווית יותר מותאמת אישית בטלוויזיה התומכת ב-Alexa. ניתן למצוא את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV" בחנות של Alexa Skills, היא מספקת מגוון פקודות קוליות שיעבדו עם ה-Android Smart TV של Philips.

* Alexa לא זמינה הכל השפות ובכל הארצות. Amazon, Alexa וכל הלוגואים הקשורים הם סימנים מסחריים של Amazon.com, Inc. לה מסונפות החברות או.


23.2

שימוש ב-Alexa

כדי להשתמש ב-Alexa, ראשית יש להגדיר את שירות הלקוח של Alexa ב-Philips Android Smart TV. התחל את ההגדרה על-די הרצה של היישום "Amazon Alexa" מהמסך "בית" של הטלוויזיה. עקוב אחר ההוראות והשלם את השלבים הבאים:

- בחר שם עבור Android Smart TV שאותו Alexa תזוהה.
- בחר חשבון Google והתחבר.
- חזור למיומנות זו ביישום של Alexa בטלפון כדי להפעיל אותה, לקשר חשבונות ולגלות התקנים.
- חזור לטלוויזיה כדי להשלים את ההגדרה.

הגדרה בטלוויזיה עבור Alexa

- 1 לחץ על  HOME ופתח את היישום Amazon Alexa.
- 2 יש צורך בהתקן Amazon Echo וביישום הנלווה של Alexa (בהתקן נייד או בגרסת האינטרנט) מוכנים כדי להתחיל את ההגדרה.
- 3 עקוב אחר ההוראות על-גבי המסך כדי לקבל את תנאי "מדיניות הפרטיות", לתת שם לטלוויזיה ולהיכנס לחשבון Google. יש צורך בחשבון Google כדי לבצע קישור להתקן Alexa.
- 4 בהתקן הנייד, התחבר באמצעות אותו חשבון Google שבו השתמשת עבור היישום הנלווה של Amazon Alexa.
- 5 השלם את השלבים הבאים ביישום הנלווה של Amazon Alexa

. הראשון הוא להפעיל את המיומנות "בקרה קולית של Philips Smart TV". השני הוא לקשר את חשבון Google והאחרון הוא לגלות את ההתקנים.

6 - בחר "הפעל" או "השבת" עבור ההגדרה "הפעלת הטלוויזיה". ניתן להשתמש ב-Alexa להפעלה של הטלוויזיה או כיבוי באמצעות פקודה קולית.

7 - בסיום מסך ההתקנה, ניתן לבחור "בוצע" כדי להתחיל את השימוש ב-Alexa. בחר "ניהול טלוויזיות" כדי לבצע את הניהול של טלוויזיות המקושרות ל-Alexa או כדי לבטל את קישור הטלוויזיות ל-Alexa.

עבור אל alexa.amazon.com, לחץ על "בקרה קולית של Philips Smart TV". המיומנות תופיע ברשימת התוצאות..

תוכנה

24.1

עדכון תוכנה

עדכון מהאינטרנט

אם הטלויזיה מחוברת לאינטרנט, אתה עשוי לקבל הודעה שבה תתבקש לעדכן את תוכנת הטלויזיה. לשם כך, תצטרך חיבור מהיר (בפס רחב) לאינטרנט. אם תקבל הודעה זו, מומלץ שתבצע את העדכון.

כאשר ההודעה על המסך, בחר "עדכון"; ופעל על פי ההוראות שיופיעו על-גבי המסך.

תוכל גם לחפש עדכון תוכנה בעצמך.

במהלך עדכון התוכנה לא תופיע תמונה והטלויזיה תכבה ותופעל שוב. זה עשוי להתרחש מספר פעמים. העדכון יכול להימשך מספר דקות. המתן עד שתמונת הטלויזיה תחזור. אי ללחות על מתג ההפעלה Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק במהלך עדכון התוכנה.

חיפוש עצמי של עדכון תוכנה...

- 1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2 - בחר "אינטרנט (מומלץ)" ולחץ על OK.
- 3 - הטלויזיה תחפש עדכון באינטרנט.
- 4 - אם ישנו עדכון זמין, ניתן לעדכן את התוכנה מיד.
- 5 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק.
- 6 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

עדכון מ-USB

ייתכן שיהיה צורך לעדכן את תוכנת הטלויזיה.

אתה זקוק למחשב בעל חיבור מהיר לאינטרנט וכונן הבזק USB כדי להעלות את התוכנה לטלויזיה. השתמש בכונן הבזק USB בעל שטח פנוי של 2 גיגה-בייט לפחות. ודא שהגנת הצריבה מנותקת.

עדכון תוכנת הטלויזיה...

- 1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" ולחץ על OK.
- 2 - בחר USB ולחץ על OK.

זיהוי הטלויזיה

- 1 - הכנס את התקן זיכרון ה-USB אל אחת מכניסות ה-USB של הטלויזיה.
- 2 - בחר "כתוב אל USB" ולחץ על OK. קובץ זיהוי נכתב בכונן ההבזק USB.

הורדת התוכנה

- 1 - הכנס את כונן ההבזק USB למחשב שלך.
- 2 - בהתקן הזיכרון USB, מצא את הקובץ update.htm ולחץ עליו לחיצה כפולה.

- 3 - בחר "שליחת מזהה".
- 4 - אם תוכנה חדשה זמינה, הורד את הקובץ zip.
- 5 - לאחר ההורדה, בטל את דחיסת הקובץ zip והעתק את הקובץ autorun.upg אל תוך כונן ההבזק USB. אין לשמור את הקובץ בתיקייה.

עדכון תוכנת הטלויזיה

1 - חבר שוב את כונן ההבזק USB לטלויזיה. העדכון מתחיל באופן אוטומטי.

2 - עדכון תוכנה יכול להימשך מספר דקות. אין ללחוץ על המקש Ⓞ בטלויזיה או בשלט רחוק. אין להסיר את כונן הבזק ה-USB.

3 - לאחר סיום העדכון, הטלויזיה תחזור לערוץ שבו צפית.

אם מתרחשת הפסקת חשמל במהלך העדכון, אל תסיר את התקן הזיכרון USB מהטלויזיה. כאשר זרם החשמל יחודש, העדכון יימשך.

כדי למנוע עדכון שלא במתכוון של תוכנת הטלויזיה, מחק את הקובץ autorun.upg מזיכרון התקן ה-USB.

חפש עדכוני OAD

בצע סריקה עבור OAD (הורדה מהאוויר) כדי לחפש עדכון תוכנה.

כדי לחפש עדכוני OAD..

- 1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "חיפוש עדכונים" < "חיפוש עדכוני OAD".
- 2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.

* הערה: עדכון תוכנה OAD זמין בארצות נבחרות.

24.2

גרסת תוכנה

צפייה בגרסה הנוכחית של תוכנת הטלויזיה...

- 1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה" < "פרטי תוכנה נוכחית" ולחץ על OK.

2 - יוצגו הגרסה, הערות מוצר ותאריך הכנה. גם מספר ESN של Netflix מוצג אם הוא זמין.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

24.3

עדכון תוכנה אוטומטי

כדי להפעיל את "עדכון תוכנה אוטומטי" לעדכון תוכנת הטלויזיה באופן אוטומטי. השאר את הטלויזיה במצב המתנה.

- 1 - בחר "הגדרות" < "עדכון תוכנה אוטומטי" ולחץ על OK.

2 - פעל על פי ההוראות שעל המסך.

3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

כאשר הגדרה זו מופעלת, השדרוג מורד כאשר הטלויזיה מופעלת ומותקן 15 דקות לאחר שהטלויזיה עברה למצב המתנה (כל עוד לא מתחמנות הקלטות או התראות אחרות).

כאשר ההגדרה מושבתת, ה-OSD "שדרג עכשיו" / "אחר כך" יוצג.

תוכנת קוד פתוח

טלויזיה זאת כוללת תוכנה בעלת קוד-פתוח. TP Vision Europe B.V המלא המקור קוד של עותק, בקשה לפי, לספק בזאת מציעה. המתאים לחבילות התוכנה קוד-פתוח בעלות זכויות יוצרים, הנמצאות בשימוש במוצר זה ושבעבורן נדרשת הצעה זו על ידי הרישיונות המתאימים.

הצעה זאת תקפה במשך שלוש שנים מרכישת המוצר, לכל מי שקיבל לרשותו מידע זה. כדי לקבל את קוד המקור, כתוב באנגלית אל...

open.source@tpv-tech.com

רישיון קוד פתוח

על אודות רישיון קוד פתוח

README של קוד המקור של חלקי תוכנת הטלויזיה של TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיונות הקוד הפתוח.


זהו מסמך המתאר את חלוקת קוד המקור שנעשה בו שימוש בטלויזיות TP Vision Netherlands B.V, הנכלל ברישיון הציבורי הכללי של גנו (GPL GNU) או ברישיון הציבורי הכללי המוקטן של גנו (LGPL GNU), או בכל רישיון אחר של קוד מקור פתוח. ההוראות להשגת עותקים של התוכנה ניתן למצוא ב"הוראות שימוש";

TP Vision Netherlands B.V בין אחריות כל מספקת אינה. מפורשת או מרומזת, כולל אחריות לסחירות או התאמה למטרה כלשהי בנוגע לתוכנה זו. TP Vision Netherlands B.V אינה מציעה כל תמיכה עבור תוכנה זו. האור לעיל אינו משפיע על האחריות חביותיך החוקיות בנוגע למוצרי TP Vision Netherlands B.V הזמין זה מקור קוד על רק חלה היא. שרכשת. לשימושך.

הודעות מערכת

באפשרותך לקבל הודעה על תוכנת טלויזיה חדשה הזמינה להורדה, או על בעיות אחרות הקשורות לתוכנה.

כדי לקרוא הודעות אלה...

- 1 - בחר  < "הגדרות" > & "עדכן תוכנה" < "הכרזות" > & "OK".
- 2 - אם ישנה הודעה, ניתן לקרוא אותה או לבחור אחת מההודעות הזמינות.
- 3 - לחץ על < (שמאל) מספר פעמים אם צריך, כדי לסגור את התפריט.

תום השימוש

השלכת המכשיר הישן והסוללות הישנות

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled, and reused.



כאשר מצורף למוצר סמל של פח מחוק עם גלגלים, המשמעות היא שעל המוצר חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2012/EU/19.



אנא ברר על מערכת האיסוף המקומית הנפרדת למוצרים אלקטרוניים וחשמליים.

אנא נהג בהתאם לתקנות המקומיות ואל תשליך את המוצרים הישנים שלך יחד עם האשפה הביתית. השלכה נאותה של המכשירים הישנים שלך עוזרת למניעת השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

המוצר שלך מכיל סוללות שעליהן חלה הנחיית האיחוד האירופאי 2006/EC/66, קרי לא ניתן להשליכן ביחד עם האשפה הביתית הרגילה.



אנא ברר בעצמך מהם הכללים המקומיים הנוגעים לאיסוף נפרד של סוללות, מכיוון שגריטה נכונה מסייעת למנוע השפעות שליליות פוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם.

25.2

חשמל

מפרט המוצר כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. לקבלת פרטים נוספים על המפרט של מוצר זה, ראה www.philips.com/TVsupport

חשמל

- מתח רשת החשמל: 220-240 וולט ±10%
- טמפרטורת סביבה: 5°C עד 35°C
- מאפייני חיכוך בחשמל: מצב ידידותי לסביבה, השתקת תמונה (לרדיו), טיימר כיבוי אוטומטי, תפריט הגדרות סביבה.

למידע על צריכת חשמל, עיין בפרק **מיקרופיש מוצר**.

מפרטים

25.1

סביבתי

תווית אנרגיה אירופאית

תווית האנרגיה האירופאית מיידעת אותך על סיווג היעילות האנרגטית של מוצר זה. ככל שמחלקת היעילות האנרגטית של המוצר ירוקה יותר, כך היא צורכת פחות אנרגיה. בתווית ניתן למצוא את מחלקת היעילות האנרגטית, צריכת החשמל הממוצעת של מוצר זה ואת צריכת החשמל הממוצעת לשנה. את ערכי צריכת החשמל של המוצר תוכל למצוא גם באתר Philips בארץ שלך, בכתובת www.philips.com/TV

מיקרופיש מוצר

PUS73x3 43

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 108 ס"מ & quot; / 43 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 71 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 104 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS73x3 50

- סיווג יעילות אנרגיה: A
- גודל מסך נראה: 126 ס"מ & quot; / 50 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 78 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 114 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS73x3 55

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 139 ס"מ & quot; / 55 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 86 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 126 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

PUS73x3 65

- סיווג יעילות אנרגיה: A+
- גודל מסך נראה: 164 ס"מ & quot; / 65 אינץ'
- צריכת חשמל במצב מופעל (ואט): 105 ואט
- צריכת חשמל שנתית (קילו-ואט) * : 154 קוט & quot; ש
- צריכת חשמל בהמתנה (ואט) ** : 0.3 ואט
- רזולוציית תצוגה (פיקסלים): 3840 x 2160p

* צריכת חשמל בקילו-ואט לשנה על בסיס צריכת החשמל של הטלוויזיה בהנחה שהיא מופעלת ארבע שעות ביום למשך 365 ימים. צריכת המחשמל בפועל תלויה באופן השימוש בטלוויזיה.

** כאשר מגבים את הטלוויזיה באמצעות השלט רחוק ואין אף פונקציה פעילה. צריכת חשמל במצב המתנה מלא > 0.3 ואט. יעברו מספר דקות עד שהטלוויזיה תעבור למצב המתנה מלא.

מערכת הפעלה

מערכת הפעלה Android:

Android Oreo 8

קליטה

- כניסת אנטנה: 75 אוהם קואקסיאלי (IEC75)
- תחומי קליטה בטיינר: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- DVB: DVB-C, DVB-T2 (כבלים) QAM
- הקרנת וידיאו אנלוגי: PAL, SECAM
- הקרנת וידיאו דיגיטלי: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD), ISO/IEC 14496-10 (MPEG4 SD/HD), HEVC
- השמעת שמע דיגיטלי (ISO/IEC 13818-3)
- הספק אנטנת לוויין: 75 אוהם F-type
- טווח תדרי כניסה: 950 עד 2,150 מגה-הרץ
- טווח רמות כניסה: 25 עד 65 דציבל (dBm)
- SCPC, DVB-S/S2 QPSK, קצב סימנים 2 עד 45 מיליון סמלים, MCPC ו-
- LNB: DiSEqC 1.0, 1 עד 4 LNBs נתמכים, בחירת קוטביות 13/18 וולט, בחירת תחום 22 קילו-הרץ, מצב הבזק צליל (tone burst), זרם LNB 300 מילי-אמפר מקסימום

סוג מסך

גודל אלכסוני של המסך

- 126 ס"מ " מ: 50 אינץ'
- 139 ס"מ " מ: 55 אינץ'
- 164 ס"מ " מ: 65 אינץ'

רזולוציות תצוגה

3840 • 2160 x

רזולוציות כניסה תצוגה:

רזולוציית קלט נתמכת - וידאו

רזולוציה – קצב רענון

- 480 - i 60 הרץ
- 480 - p 60 הרץ
- 576 - i 50 הרץ
- 576 - p 50 הרץ
- 720 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 - i 50 הרץ, 60 הרץ
- 1080 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ
- 2,160 - p 24 הרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

הערה:

- תמיכה בתזמון וידאו כוללת גם קצב שדה / מסגרות 23.976 הרץ, 29.97 הרץ ו-59.94 הרץ.
- ייתכן ואין תמיכה בחלק מהרזולוציות בכל מקורות הקלט.

רזולוציית קלט נתמכת - מחשב (קלט HDMI בלבד)

רזולוציות (בין היתר)

- 640 - 480p אהרץ
- 800 - 600p אהרץ
- 1024 - 768p אהרץ
- 1280 - 1024p אהרץ
- 1920 - 1080p אהרץ
- 3,840 x 2,160 - 24 קהרץ, 25 הרץ, 30 הרץ, 50 הרץ, 60 הרץ

קישוריות

צד הטלויזיה

- חריץ לממשק משותף: CAM + CI
- USB 2.0
- USB 1
- USB 3.0 -USB 2
- אוזניות - מיני שקע סטריאו 3.5 מ"מ
- HDMI 1 in - ARC - MHL - Ultra HD - HDR
- Ultra HD - HDR -ARC -HDMI 2 in

תחתית הטלויזיה

- יציאת אודיו - Optical Toslink
- רשת (LAN) - RJ45
- L/R, Y,PbPr
- ARC -HDMI 4 in
- ARC -in HDMI 3
- אנטנה (75 אוהם)
- טיונר לוויין

ממדים ומשקלים

PUS73x3 43

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 971.3 מ"מ " מ - גובה 573.5 מ"מ " מ - עומק 67.1 מ"מ " מ - משקל ± 8.7 ק"ג
- עם מעמד טלויזיה:

- רוחב 971.3 מ"מ " מ - גובה 627.2 מ"מ " מ - עומק 223.8 מ"מ " מ - משקל ± 9.3 ק"ג

PUS73x3 50

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,128.4 מ"מ " מ - גובה 663 מ"מ " מ - עומק 68.2 מ"מ " מ - משקל ± 12.8 ק"ג
- עם מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,128.4 מ"מ " מ - גובה 771.6 מ"מ " מ - עומק 266.3 מ"מ " מ - משקל ± 13.6 ק"ג

PUS73x3 55

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,244.2 מ"מ " מ - גובה 729 מ"מ " מ - עומק 68.2 מ"מ " מ - משקל ± 15.3 ק"ג
- עם מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,244.2 מ"מ " מ - גובה 781.2 מ"מ " מ - עומק 266.3 מ"מ " מ - משקל ± 16.1 ק"ג

PUS73x3 65

• ללא מעמד טלויזיה:

- רוחב 1,462.3 מ"מ " מ - גובה 852 מ"מ " מ - עומק 71.4 מ"מ " מ - משקל ± 24.5 ק"ג

• עם מעמד טלוויזיה:
רוחב 1,462.3 מ"מ & "מ - גובה 905.8 מ"מ & "מ - עומק 279.1 מ"מ & "מ - משקל ± 25.2 ק"ג

25.9

צליל

• הספק חשמלי (RMS): 20 דקות
• Dolby Audio
• DTS-HD Premium Sound™

25.10

מולטי-מדיה

חיבורים

• USB 2.0 / USB 3.0
• Ethernet LAN RJ-45
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n
• BT 4.2 (* הטלוויזיה לא תומכת ב-Bluetooth Subwoofer או ברמקולים /אוזניות)

מערכות קובצי USB נתמכות

• FAT 16, FAT 32, NTFS

שרתי מדיה, נתמכים

• מיכלים: PS, TS, M2TS, TTS, AVCHD, MP4, M4V
• Quicktime, GP, 3AVI, ASF, MKV, AVI, HVEC, H264/MPEG-4 AVC
• Codec וידאו: VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VP9, MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1
• Codec שמע: AAC, MP3, WAV, WMA עד v2, WMA-PRO v9-v10)
• כתוביות:

- פורמטים: SMI, TXT, SUB, SRT

- קידוד תווים: UTF-8, מרכז אירופה ומזרח אירופה

(Windows-1250), קיריליים (Windows-1251), יווניים

(Windows-1253), טורקיים (Windows-1254), מערב אירופה

(Windows-1252)

• Codecs לתמונות: BMP, PNG, GIF, JPEG

• מגבלות:

- קצב סיביות מקסימלי כולל נתמך עבור קובץ מדיה הוא 30 Mbps.

- קצב סיביות מקסימלי נתמך עבור קובץ וידאו הוא 20 Mbps.

- H.264 (MPEG-4 AVC) נתמך עד ל- High Profile @ L5.1.

- HEVC (H.265) נתמך עד ל- Main / Main 10 Profile עד

לרמה 5.1

תוכנת שרת מדיה נתמכת (DMS)

• ניתן להשתמש בכל תוכנת שרת מדיה בעלת אישור DLNA V1.5

(מחלקת DMS).

• ניתן להשתמש ב- Philips TV Remote app (iOS ו-Android)

בהתקנים ניידים.

ביצועים עשויים להשתנות בהתאם ליכולות המכשיר הנייד ולתוכנה

שבה משתמשים.

עזרה ותמיכה

26.1


רישום הטלוויזיה

רשום את מקלט הטלוויזיה שלך ותינה ממגוון הטבות, כולל תמיכה מלאה (וכלול הורדות), גישה מועדפת למידע על מוצרים חדשים, הצעות והנחות בלעדיות, הסיכוי לזכות בפרסים ואף להשתתף בסקרים מיוחדים על גרסאות חדשות.





עבור אל www.philips.com/TVsupport



26.2






שימוש בעזרה




טלוויזיה זו מציעה עזרה במסך .


פתיחת העזרה

לחץ על המקש  (כחול) כדי לפתוח מיד את [העזרה](#);  וה [עזרה](#);  תיפתח בפרק הרלוונטי ביותר למה שאתה עושה באותו זמן או למה שנבחר בטלוויזיה. כדי לעיין בנושאים לפי סדר האלף-בית, לחץ על המקש הצבעוני  [מילות מפתח](#).




כדי לקרוא את [העזרה](#);  כמו ספר, בחר [ספר](#); .

ניתן גם לפתוח את  [עזרה](#);  [ב](#);  תפריט טלוויזיה [או](#)  לפני שתפעיל את ההוראות של [עזרה](#);  סגור את


[עזרה](#);  כדי לסגור את [עזרה](#);  לחץ על המקש הצבעוני  [סגור](#).

בהקשר לפעילויות מסוימות, כגון טקסט (טלטקסט), למקשי הצבע יש פונקציות ספציפיות ואינם יכולים לפתוח את [עזרה](#); .

העזרה של הטלוויזיה בטאבלט, בסמארטפון או במחשב

כדי לבצע סדרות נרחבות של הוראות בקלות רבה יותר, באפשרותך להוריד את [העזרה לטלוויזיה](#);  בפורמט PDF, כדי לקרוא אותה מהסמארטפון, מהטאבלט או מהמחשב שלך. לחלופין, ניתן להדפיס את הדף [העזרה](#);  הרלוונטי מהמחשב. כדי להוריד את [העזרה](#);  (מדריך למשתמש) עבור אל www.philips.com/TVsupport

  [עזרה](#); 


ניתן להשתמש עוד פונקציות [עזרה](#);  כדי לבצע אבחון ולקבל מידע נוסף לגבי הטלוויזיה.


• **מידע על הטלוויזיה** - **הצג את שם הדגם, המספר הסידורי וגרסת התוכנה של הטלוויזיה**. TV.


• **כיצד לבצע** - ניתן לראות הוראות לגבי התקנת ערוצים, מיון ערוצים, עדכון תוכנת הטלוויזיה, חיבור התקנים חיצוניים ושימוש בפונקציות חכמות בטלוויזיה.


• [בדוק את הטלוויזיה](#);  - ניתן לבדוק אם התמונה,


הצליל ו- AmbientLight פועלים כהלכה.


• [בדוק את הרשת](#);  - בדוק את חיבור הרשת.


• [עדכן תוכנה](#);  - בדוק זמינות עדכוני תוכנה.

• [מדריך למשתמש](#);  - קרא את המדריך למשתמש כדי לקבל מידע על הטלוויזיה.

• [פתרון בעיות](#);  - מצא פתרונות לשאלות נפוצות.

• [הגדרות יצרן](#);  - אפס את כל ההגדרות להגדרות היצרן.

• [התקן מחדש את הטלוויזיה](#);  - התקן מחדש את כל ההתקנה של הטלוויזיה.

• [פרטי יצית קשר](#);  - הצג את מספר הטלפון או כתובת האינטרנט עבור הארץ או האזור שלך.

26.3

בעיות

הפעלה ושלט רחוק

הטלוויזיה אינה נדלקת

- נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן במשך דקה אחת ואז חבר את הכבל חזרה.
- ודא שכבל החשמל מחובר היטב.

צליל חריקה באתחול או בכיבוי


בעת הפעלת הטלוויזיה, כיבויה או העברתה להמתנה, אתה שומע צליל חריקה מתושבת הטלוויזיה. צליל החריקה נובע מהתרחבות טבעית ומהתכווצות טבעית של הטלוויזיה, כאשר הטלוויזיה מתחממת או מתקררת. הדבר אינו משפיע על ביצועיה.

הטלוויזיה אינה מגיבה לשלט רחוק

הטלוויזיה זקוקה לזמן מסוים כדי להיפתח. במהלך זמן זה, היא אינה מגיבה לשלט הרחוק או למתגי הטלוויזיה. זאת התנהגות תקינה. אם הטלוויזיה ממשיכה שלא להגיב לשלט הרחוק, תוכל להשתמש במצלמת טלפון סלולרי ולבדוק אם השלט הרחוק פועל. העבר את הטלפון למצב מצלמה וכוון את השלט הרחוק אל עדשת המצלמה. אם תלחץ על מקש כלשהו של השלט הרחוק ותבחין בהבהוב של ה-LED האינפרה-אדום, השלט הרחוק עובד. יש לבדוק את הטלוויזיה. אם אינך מבחין בהבהוב, ייתכן שהשלט רחוק שבוא או שהסוללות שלו חלשות.

שיטה זו של בדיקת השלט רחוק אינה אפשרית עם שלט רחוק שמקושר לטלוויזיה באופן אלחוטי.

הטלוויזיה חוזרת למצב המתנה לאחר הצגת מסך הפתיחה של Philips

כאשר הטלוויזיה במצב המתנה, יופיע תחילה מסך הפתיחה של Philips ולאחר מכן הטלוויזיה תחזור למצב המתנה. זאת התנהגות תקינה. כאשר הטלוויזיה מנותקת מהחשמל ומחוברת שוב, מסך הפתיחה מוצג בפתיחה הבאה. כדי להעביר את הטלוויזיה ממצב המתנה, לחץ על  בשלט הרחוק או על הטלוויזיה.

נורית המתנה ממשיכה להבהב

נתק את כבל החשמל משקע החשמל. המתן 5 דקות וחבר את הכבל שוב. אם ההבהוב חוזר על עצמו, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס.

לא נמצאו ערוצים דיגיטליים במהלך ההתקנה

עיינ במפרט הטכני כדי לוודא שהטלוויזיה שלך תומכת ב- DVB-T או ב- DVB-C במדינתך. ודא שכל הכבלים מחוברים כראוי וכי נבחרה הרשת הנכונה.

ערוצים שהותקנו לפני כן אינם מופיעים ברשימת הערוצים

ודא שנבחרה רשימת הערוצים הנכונה.

Picture (תמונה)

אין תמונה / התמונה מעוותת

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- ודא שנבחר המכשיר הנכון בתור מקור התצוגה.
- ודא שהמכשיר החיצוני או המקור מחובר היטב.

יש צליל אך אין תמונה

- החלף למקורות וידאו אחרים ואז החלף חזרה למקור הנוכחי; לאחר מכן בצע שחזור סגנון תמונה ב "הגדרות תמונה "; או בצע "איפוס להגדרות היצרן "; באפשרות "הגדרות כלליות ".

קליטה חלשה של האנטנה

- ודא שהאנטנה מחוברת כראוי לטלוויזיה.
- רמקולים, מערכות שמע ללא הארקה, אורות ניאון, בניינים גבוהים וחפצים גדולים אחרים עלולים להשפיע על איכות הקליטה. אם אפשר, נסה לשפר את איכות הקליטה על ידי שינוי כיוון האנטנה או הרחקת המכשירים מהטלוויזיה.
- אם הקליטה לקויה בערוץ אחד בלבד, כוונן את הערוץ כוונון עדין.

תמונה לא טובה מהמכשיר

- ודא שהמכשיר מחובר היטב. ודא שהגדרת פלט הוידאו של ההתקן היא הרזולוציה הגבוהה ביותר, אם רלוונטי.
- שחזר סגנון תמונה או החלף לסגנון תמונה אחר.

הגדרות התמונה משתנות כעבור זמן מה

- ודא ש "מיקום " מוגדר ל "בית ". במצב זה, תוכל לשנות ולשמור את ההגדרות.

כרזת פרסומת מופיעה על המסך

- ודא ש "מיקום " מוגדר ל "בית ".

התמונה אינה מתאימה למסך

- החלף את תבנית התמונה.
- החלף את "פורמט תמונה " ל "מקורי ".

מיקום התמונה אינו נכון

- ייתכן שאותות התמונה ממכשירים אחדים אינם מתאימים היטב למסך. בדוק את יציאת האותות של המכשיר המחובר.
- החלף את "פורמט תמונה " ל "מקורי ".

התמונה מהמחשב אינה יציבה

- ודא שהמחשב עושה שימוש ברזולוציה נתמכת ורענן את הקצב.
- בדוק אם מקור וידאו HDMI לא תומך בתוכן HDR.

אין צלי או איכות הצליל ירודה

אם לא אותר אות שמע, הטלוויזיה עוברת אוטומטית למצב כיבוי השמע - אך זה אינו מצביע על תקלה.

- ודא שהגדרות הקול נכונות.
- ודא שכל הכבלים מחוברים היטב.
- ודא שהעוצמה לא הושתקה ולא הוגדרה לאפס.
- ודא שיציאת האודיו של הטלוויזיה מחוברת לכניסת האודיו של מערכת הקולנוע הביתית.
- את הקול צריך לשמוע מרמקולי ה- HTS.
- חלק מהמכשירים עשויים להצריך הפעלה ידנית של יציאת האודיו HDMI. אם הופעלה כבר יציאת שמע HDMI אך אתה עדיין אינך שומע את הצליל, נסה לשנות את תבנית השמע הדיגיטלי של המכשיר ל- PCM (אפנון קוד מתקפים). להוראות, עיין בתיעוד המצורף למכשיר שלך.

HDMI ו-USB

HDMI

- שים לב שהתמיכה ב- HDCP (הגנה על תוכן דיגיטלי ברוחב פס גבוה) עשויה להשהות את הזמן הדרוש לטלוויזיה להציג תוכן ממכשיר HDMI.
- אם הטלוויזיה אינה מזהה את מכשיר ה- HDMI ואינה מציגה תמונה כלשהי, העבר את המקור ממכשיר אחד לאחר וחזרה.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר ל- HDMI ועיוותים, חבר את ההתקן ליציאת HDMI אחרת בטלוויזיה והפעל מחדש את התקן המקור.
- אם התמונה והצליל של התקן המחובר באמצעות HDMI מעוותים, בדוק אם הגדרת HDMI Ultra HD אחרת יכולה לפתור את הבעיה. ב "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני "מילות מפתח " וחפש את HDMI Ultra HD.
- אם יש הפרעות קול לסירוגין, ודא שהגדרות היציאה ממכשיר ה- HDMI נכונות.
- אם אתה משתמש במתאם HDMI ל- DVI או בכבל HDMI ל- DVI, ודא שכבל האודיו הנוסף מחובר לכניסת AUDIO IN (שקע מיני בלבד), אם כניסה זו זמינה.

HDMI EasyLink אינו עובד

- ודא שמכשירי ה- HDMI שלך הם תואמי HDMI-CEC. התכונות של EasyLink פועלות רק אם מכשירים שהם תואמי HDMI-CEC.

לא מוצג סמל עוצמת הקול

- כאשר מחובר התקן שמע HDMI-CEC ומשתמשים בשלט רחוק של הטלוויזיה לכוונן עוצמת הקול מההתקן, ההתנהגות הזו רגילה.

לא מוצגים תמונות, סרטונים ומוזיקה מהתקן USB

- ודא שהתקן האחסון USB מוגדר כתואם דרגת Mass Storage, כמתואר בתיעוד התקן האחסון.
- ודא שהתקן האחסון USB תואם לטלוויזיה.
- ודא שהפורמטים של קובצי השמע והתמונה נתמכים על ידי הטלוויזיה.

השמעה / הצגה לא יציבה של קובצי USB

- ביצוע ההעברה מהתקן האחסון USB עלול להגביל את קצב ההעברה לטלוויזיה והדבר גורם לאיכות השמעה / הצגה ירודה.

תמיכה ותיקונים

לתמיכה ותיקונים, צור קשר עם הקו החם של שירות לקוחות פיליפס במדינתך. המהנדסים שלנו יטפלו בתיקון במקרה הצורך.

מצא את מספר הטלפון בתיעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או היועץ באתר שלנו www.philips.com/TVsupport ובחר את הארץ שלך במקרה הצורך.

מספר הדגם והמספר הסידורי של הטלוויזיה

ייתכן שתבקש למסור את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של מקלט הטלוויזיה. מצא את המספרים האלו על תווית האריזה או על תווית הסוג שנמצאת בגב מקלט הטלוויזיה או בחלקו התחתון.

⚠ אזהרה

לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. הדבר עלול לגרום לפציעה קשה, לנזק בלתי הפיך לטלוויזיה שלך או לביטול האחריות.

רשת

רשת Wi-Fi לא נמצאה או מעוותת

- תגורי מיקרוגל, טלפונים אלחוטיים או מכשירי Wi-Fi 802.11b/g/n אחרים, הנמצאים בקרבתך, עלולים להפריע לרשת האלחוטית.
- ודא שחומות האש ברשת שלך מאפשרות גישה לחיבור האלחוטי של הטלוויזיה.
- אם הרשת האלחוטית אינה פועלת כהלכה בביתך, נסה התקנה של רשת קווית.

האינטרנט אינו עובד

- אם החיבור לנתב תקין, בדוק את חיבור הנתב לאינטרנט.

החיבור בין המחשב לאינטרנט איטי

- עיין במדריך למשתמש של הנתב האלחוטי שלך למידע על הטווח בתוך מבנה, על שיעור ההעברה ועל גורמים אחרים של איכות האות.
- השתמש בנתב בעל חיבור מהיר לאינטרנט (פס רחב).

DHCP

- אם החיבור נכשל, תוכל לבדוק את הגדרת ה-DHCP (פרוטוקול תצורה למחשב-מארח דינמי) של הנתב. DHCP צריך להיות מופעל " ".

שפת התפריט לא נכונה

שפה לא נכונה של התפריטים

החלף את השפה לשפה שלך.

- 1 לחץ על HOME כדי לעבור למסך הבית.
- 2 בחר את הסמל (" "); מסרגל המערכת שבראש מסך הבית ולחץ על OK.
- 3 לחץ 5 פעמים (למטה).
- 4 לחץ שלשו פעמים (ימין), בחר את השפה ולחץ על OK.
- 5 לחץ על BACK כדי לסגור את התפריט.

26.4

עזרה מקוונת

לפיתרון כל בעייה הקשורה לטלוויזיה פיליפס, באפשרותך להיוועץ בתמיכה המקוונת. תוכל לבחור את שפתך ולהכניס את מספר הדגם של המוצר שלך.

עבור אל www.philips.com/TVsupport

באתר התמיכה, תוכל למצוא את מספר הטלפון בארץ להתקשרות איתנו, וכן תשובות לשאלות נפוצות (שׁו "). בארצות מסוימות ניתן לשוחח בצ'אט עם אחד ממשפטי הפעולה שלנו ולשאל את השאלה באופן ישיר או לשלוח שאלה בדואר " ל. ניתן להוריד את התוכנה החדשה של הטלוויזיה או את המדריך כדי לקרוא אותו במחשב.

סכנת פציעה לילדים

פעל על פי אמצעי הזהירות האלו כדי למנוע נפילת מקלט הטלוויזיה על ילד ופציעתו כתוצאה מכך:

- לעולם אין להציב את הטלוויזיה על משטח מכוסה בבד או בחומר אחר שניתן למשוך אותו.
- ודא שאף חלק של הטלוויזיה אינו בולט מעל השפה של משטח ההתקנה.
- לעולם אין להציב טלוויזיה על רהיט גבוה, כגון כוננית ספרים, מבלי לחבר גם את הרהיט וגם את הטלוויזיה לקיר, או לנקודת תמיכה מתאימה.
- חנך את הילדים והסבר להם את הסכנות הכרוכות בטיפוס על הרהיטים, כדי להגיע לטלוויזיה.

סכנת בליעה של סוללות!

השלט הרחוק עשוי לכלול סוללות מטבע, שילדים קטנים יכולים לבלוע בקלות. הרחק תמיד את הסוללות האלו מהישג ידם של ילדים.

סכנת התחממות יתר

לעולם אין להתקין את הטלוויזיה במקום תחום. השאר תמיד מרווח אוורור של 10 ס"מ לפחות סביב הטלוויזיה. ודא שווילונות או חפצים אחרים לא יכסו לעולם את חריצי האוורור של הטלוויזיה.

סופות ברקים

לפני סופת ברקים צפויה, נתק את הטלוויזיה משקע החשמל ואת האנטנה. בזמן סופות ברקים, לעולם אל תיגע בחלק כלשהו של הטלוויזיה, של כבל החשמל או של כבל האנטנה.

סכנת נזק לשמיעה

הימנע משימוש באוזניות בעוצמת קול גבוהה או במשך פרקי זמן ארוכים.

טמפרטורות נמוכות

אם הובלת הטלוויזיה בוצעה בטמפרטורות מתחת ל-5°C, פתח את האריזה ולפני שאתה מחבר את מקלט הטלוויזיה לרשת החשמל, המתן עד שהטמפרטורה שלו תגיע לטמפרטורת החדר.

לחות

בהזדמנויות נדירות, ובהתאם לטמפרטורה וללחות, ייתכן עיבוי קל בצדה הפנימי של החזית מזכוכית (בדגמים מסוימים). כדי למנוע זאת, אין לחשוף את הטלוויזיה לקרני שמש ישירות, לחום או ללחות קיצונית. אם אירע עיבוי, הוא ייעלם מעצמו לאחר שהטלוויזיה פעלה במשך מספר שעות.

לחות העיבוי לא תזיק לטלוויזיה ולא תגרום לתפקוד לקוי.

בטיחות וטיפוח

27.1

בטיחות

חשוב

קראו והבינו את כל הוראות הבטיחות לפני השימוש בטלוויזיה. אחריות היצרן לא תחול במקרה של נזק שייגרם עקב אי-הקפדה לפעול על פי ההוראות.

סכנת התחשמלות או אש

- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה לגשם או למים. לעולם אין להציב כלים המכילים מים, כגון אגרטים, בקרבת הטלוויזיה.
- אם הותז נוזל על הטלוויזיה או בתוכה, נתק אותה מייד משקע החשמל.
- לפני שתחזור להשתמש בטלוויזיה, פנה לשירות הלקוחות של פיליפס לצורך בדיקתה.
- לעולם אין לחשוף את הטלוויזיה, את השלט הרחוק או את הסוללות לחום יתר. לעולם אין להציב אותם בקרבת נרות דולקים, להבות פתוחות או מקורות חום אחרים, לרבות קרני שמש ישירות.
- לעולם אין להכניס חפצים לחריצי האוורור או לפתחים אחרים בטלוויזיה.
- לעולם אין להניח חפצים כבדים על כבל החשמל.
- יש להימנע מהפעלת כוח על תקעי החשמל. תקעים רופפים עלולים לגרום לקשת חשמלית או לאש. יש לוודא שלא יופעל לחץ על כבל החשמל, כשאתה מסובב את מסך הטלוויזיה.
- כדי לנתק את הטלוויזיה משקע החשמל שבקיר, יש לנתק את תקע החשמל של הטלוויזיה. לצורך הניתוק, יש למשוך תמיד בתקע - לעולם לא בכבל. יש לוודא שיש תמיד גישה מלאה לתקע החשמל, לכבל החשמל ולשקע שבקיר.

סכנת פציעה או נזק לטלוויזיה

- כדי להרים ולשאת מכשיר טלוויזיה שמשקלו יותר מ-25 ק"ג, יש צורך בשני אנשים.
- אם אתה מתקין את הטלוויזיה על מעמד, השתמש רק במעמד שסופק. אבטח היטב את המעמד לטלוויזיה.
- העמד את הטלוויזיה על משטח חלק ואופקי, המסוגל לשאת את המשקל המשולב של הטלוויזיה והמעמד.
- בעת התקנה על קיר, ודא שהתושבת על הקיר מסוגלת לשאת בבטחה את משקל מקלט הטלוויזיה. TP Vision אינה נושאת באחריות להתקנה לא תקינה שתוצאתה תאונה או פציעה.
- חלקים ממוצר זה עשויים להיות מיוצרים מזכוכית. טפל בזהירות כדי למנוע פציעה או נזק.

סכנת נזק לטלוויזיה!

לפני חיבור הטלוויזיה לשקע החשמל ודאו שמתח החשמל תואם את הערך המודפס בחלקה האחורי של הטלוויזיה. לעולם אין לחבר את הטלוויזיה לשקע החשמל אם המתח החשמלי שונה.

טיפול במסך

- לעולם אל תיגע במסך ואל תדחוף אותו, אל תשפשף אותו ואל תחבוט בו בחפץ כלשהו.
- לפני ניקוי, נתק את הטלויזיה משקע החשמל.
- נקה את מקלט הטלויזיה ואת המסגרת שלו בעזרת מטלית רכה לחה ונגב בעדינות. הימנע מנגיעה בנורות ה-LED של Ambilight, הנמצאות בגב המקלט. לעולם אין לנקות את הטלויזיה באמצעות חומרים כגון אלכוהול, כימיקלים או חומרי ניקוי ביתיים.
- למניעת עיוותים ודהיית הצבע, נגב טיפות מים סמוך ככל האפשר לאירוע.
- הימנעו מתמונות קבועות עד כמה שניתן. תמונות קבועות הן תמונות שנותרות על המסך לפרקי זמן ארוכים. תמונות קבועות הן, בין היתר, תפריטים על המסך, מחוונים שחורים, תצוגות זמן, וכן הלאה. עם אתם חייבים להשתמש בתמונות קבועות הפחיתו את הניגודיות ואת הבהירות של המסך כדי למנוע גרימת נזק למסך.

תנאי שימוש

28.1

תנאי שימוש - טלוויזיה

© 2018 TP Vision Europe B.V. שמורות הזכויות כל .

מוצר זה הובא לשוק על-ידי TP Vision Europe B.V. או אחת מהחברות המסונפות לה, להלן "TP Vision"; שהיא יצרן המוצר. TP Vision היא מיופית הכוח ביחס למקלט הטלוויזיה שאילו צורפה חזרת זאת. Philips וסמל המגן של פיליפס הם סימנים מסחריים רשומים של Koninklijke Philips N.V.

המפרט כפוף לשינויים ללא הודעה מראש. סימנים מסחריים הינם הרכוש של Koninklijke Philips Electronics N.V. או של בעליהם בהתאמה. TP Vision Netherlands B.V. שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים במוצרים בכל עת, מבלי שתהיה מחויבת להתאים על פיהם מוצרים שסופקו לפני כן.

החומר הכתוב, המצורף לטלוויזיה, והמדריך השמור בזיכרון הטלוויזיה או שהורד מאתר האינטרנט של Philips www.philips.com/TVsupport נחשבים כמתאימים לשימוש המיועד של המערכת.

החומר במדריך זה למשתמש נחשב לחומר המתאים לשימוש המיועד במערכת. אם המוצר, רכיביו הפרטניים או נוהלי השימוש בו ישמשו למטרות אחרות מאלו המפורטות כאן, יש לקבל אישור לתקפותן ולתאימותן. TP Vision ערבה לכך שהחומר עצמו אינו מפר פטנט כלשהו מהפטנטים האמריקניים. לא ניתנת כל אחריות אחרת, מפורשת או מרומזת. TP Vision לא תהיה אחראית לשגיאות כלשהן בתוכן מסמך זה וגם לא לבעיות כלשהן הנובעות מתוכנו של מסמך זה. שגיאות שיובאו לידיעת פיליפס יותאמו ויפורסמו באתר התמיכה של פיליפס מוקדם ככל האפשר.

תנאי האחריות - סכנת פגיעה, נזק לטלוויזיה או ביטול האחריות: לעולם אל תנסה לתקן את הטלוויזיה בעצמך. השתמש בטלוויזיה ובאביזריה לפי הייעוד שקבע היצרן. סימן הזהירות המודפס על גב הטלוויזיה מציין סכנת התחשמלות. לעולם אין להסיר את כיסוי הטלוויזיה. לצורך שירות או תיקון, פנה תמיד לשירות הלקוחות של פיליפס. מצא את מספר הטלפון בתייעוד המודפס שהגיע עם הטלוויזיה. או עיין באתר www.philips.com/TVsupport ובחר ארץ במקרה הצורך. כל פעולה האסורה מפורשות במדריך זה, או כל כוונן או נוהל הרכבה שלא הומלצו ו/או לא הורשו במדריך זה, יגרמו לביטול האחריות.

מאפייני פיקסלים מוצר טלוויזיה זה כולל מספר רב של פיקסלי צבע. על אף פיקסלים אפקטיביים בשיעור 99.999% ויותר, נקודות שחורות או נקודות אור בהירות (אדומות, ירוקות או כחולות) עשויות להופיע באופן קבוע על המסך. זוהי תכונה מובנית של הצג (במסגרת תקני הענף הרגילים) ולא מדובר בתפקוד לקוי.

תאימות CE

TP Vision Europe B.V. את תואמת זו שטלוויזיה בזאת מצהירה. הדרישות החיוניות ושאר הדרישות הרלוונטיות של הנחיות 2014 RED /53/EU, (125/EC) (תכנון אקולוגי) וכן 2011 /65/EC (RoHS).

תאימות עם EMF

TP Vision מוצרים; לקוח מכווני רבים מוצרים ומוכרת מייצרת אלו, כמו כל מכשיר אלקטרוני, מסוגלים בדרך כלל לפלוט ולקלוט

אותות אלקטרו-מגנטיים. אחד מהעקרונות העסקיים המובילים של TP Vision בהקשר למוצרים שלה הוא לנקוט בכל אמצעי הזהירות הבריאותיים והבטיחותיים הדרושים, על מנת לעמוד בכל דרישות החוק החלות וכן על מנת להישאר במסגרת תקני השדות המגנטיים החשמליים (EMF) הישימים, הקיימים בעת ייצור המוצרים.


TP Vision מחויבת לפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרים שאינם גורמים לכל השפעה שלילית על הבריאות. TP Vision מאשרת שכל עוד המוצרים שלה מטופלים בצורה נכונה ובהתאם לשימוש המיועד להם, הם בטוחים לשימוש בהתאם להוכחות המדעיות הזמינות כיום. TP Vision ממלאת תפקיד פעיל בפיתוח תקני שדות מגנטיים חשמליים (EMF) ותקני בטיחות בינלאומיים, המאפשרים ל-TP Vision לצפות פיתוחים נוספים של תקנים שתוכל לשלב מראש במוצריה.

28.2

תנאי שימוש - טלוויזיה חכמה

ניתן לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות, וגם להגדיר הגדרות פרטיות של 'טלוויזיה חכמה'

כדי לפתוח את דף תנאי השימוש של 'טלוויזיה חכמה'...

- לחץ על  HOME כדי לפתוח את תפריט הבית.
- בחר "יישומים " כדי לפתוח יישומים.

28.3

תנאי שימוש - האוסף של Philips

ב- "עזרה "; לחץ על המקש הצבעוני — "מילות מפתח " וחפש " תנאי שימוש, האוסף של Philips " כדי לקבל מידע נוסף.

זכויות יוצרים



29.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

הם Wi-Fi CERTIFIED והסמליל Wi-Fi, הם סימנים מסחריים רשומים של חברת Wi-Fi Alliance.



29.6

Kensington

Kensington

(אם רלוונטי)

Kensington Micro Saver הם סימנים מסחריים רשומים בארה"ב & quot; ב של התאגיד העולמי ACCO World Corporation, עם רישומים מונפקים ועם פניות תלויות ועומדות בארצות אחרות בכל רחבי העולם.



29.7

סימנים מסחריים אחרים

כל יתר הסימנים המסחריים, הרשומים והלא רשומים, הנם רכושם של בעליהם בהתאמה.

29.1

MHL

MHL

MHL, Mobile High-Definition Link והלוגו של MHL הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של MHL, LLC.



29.2

HDMI

HDMI

המונחים High-Definition Multimedia Interface ו-HDMI הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של החברה HDMI Licensing LLC - בארצות הברית ובמדינות אחרות.



29.3

Dolby Audio

Dolby Audio

Dolby Audio, והסמל עם D כפולה הם סימנים מסחריים של מעבדות Dolby. יוצר ברישיון מאת מעבדות Dolby. מידע סודי שטרם פורסם. זכויות יוצרים © 1992-2015 Dolby Laboratories. כל הזכויות שמורות.



29.4

DTS-HD Premium Sound™

™ DTS-HD Premium Sound

למידע על פטנטים DTS, ראה http://patents.dts.com. יוצר על פי רישיון מאת DTS Licensing Limited. DTS, הסמל שלה, & DTS והסמל שלה, ביחד, הם סימנים מסחריים רשומים, - DTS Premium Sound הוא סימן מסחרי של DTS, Inc.

כתב מיאון בדבר שירותים ו/או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי.

שירותים ו / או תוכנה המוצעים על-ידי צד שלישי עשויים להשתנות, להיות מושעים או להתבטל ללא הודעה מוקדמת. TTP Vision לא תישא בשום אחריות במצבים שכאלה.

ד	A
דירוג הורים 12	68 Alexa
דירוג לפי גיל 12	48 Ambilight+hue, Immersion
ה	47 Ambilight+hue, מופעל, כבוי או מופעל
הגדרות אנדרואיד 32	47 Ambilight+hue, תצורה
הגדרות סביבה 48	47 Ambilight, הגדרות
הגדרת סגנון תמונה 42	63 Ambilight, סגנון Ambilight
הודעות מערכת 70	B
הוראות בטיחות 77	26 Bluetooth, התקן בחר
המתנה 10	26 Bluetooth, הסר
הפחתת Artefact MPEG 44	25 Bluetooth, קישור
הפעלה 10	C
הצבת הטלויזיה 5	24 CAM - מותנית גישה רכיב -
הקלטה 59	24 CI+
הקלטות, נתוני מדריך טלויזיה 57	D
השהה טלויזיה 59	20 DVB (דיגיטלי וידאו שידור)
השלכת הטלויזיה או הסוללות 71	E
התחבר, כונן הבזק USB 28	49 EasyLink HDMI CEC
התקנה ידנית 21	H
התקנת טלויזיה 20	16 HbbTV
התקנת טלויזיה מחדש 20	23 HDMI MHL
התקנת לוויין 17	50 HDMI Ultra HD
התקנת רשת 30	23 HDMI, ARC
ו	I
וידאו לפי דרישה 66	16 iTV
ח	U
חדות, הפחתת ארטיפקטים ב-MPEG 44	18 Unicable
חיבור אנטנה 6	W
חיבור, חיבור לוויין 6	30 Wi-Fi
חיפוש באמצעות קול, APP 8	א
חריץ לממשק משותף 24	26 אוזניות, חיבור
ט	21 אורך תדר
טיפול במסך 78	איזון עוצמה אוטומטי 46
טלויזיה אינטראקטיבית 16	איכות הקליטה 21
טלויזיה אינטראקטיבית, על אודות 16	21 אנטנה, התקנה ידנית
טלויזיה מקוונת 65	אפליקציות 34
טלטקסט 15	12 אפשרויות, בערוץ
טקסט 15	ב
טקסט דיגיטלי 15	בדיקת צריכת חשמל 48
כ	בדיקת קליטה 21
כבל החשמל 5	בעיות 74
כונן USB, התקנה 27	75 בעיות, חיבור HDMI
כונן קשיח USB, שטח דיסק 27	75 בעיות, חיבור USB
כעת בטלויזיה 65	76 בעיות, חיבור Fi-Wi
כרטיס חכם, CAM 24	76 בעיות, חיבור, אינטרנט
כתובית 12	75 בעיות, ערוצים
ל	75 בעיות, צליל
להתחלה 32	74 בעיות, שלט רחוק
לוויין, Unicable 18	76 בעיות, שפה לא נכונה של התפריטים
לוויין, הוספת לוויין 18	75 בעיות, תמונה
לוויין, הסרת לוויין 18	ג
לוויין, התקנה ידנית 18	גישה אוניברסלית 51
לוויין, חבילות ערוצים 17	47 גשר מסוג hue
לוויין, עדכון ערוצים ידני 18	
לשחק משחקים 62	
מ	

11	רשימת ערוצים, חיפוש
11	רשימת ערוצים, סינון
11	רשימת ערוצים, על אודות
11	רשימת ערוצים, פתיחה
30	רשת אלחוטית
30	רשת קווית
30	רשת, אלחוטית
31	רשת, הגדרה
30	רשת, חיבור
30	רשת, קווית
ש	
43	שדרוג ל-HDR
76	שירות לקוחות
25	שלט משחקים, חיבור
8	שלט רחוק וסוללות
31	שם רשת
13	שפה, שמע
13	שפת הכתוביות
13	שפת הכתוביות; משני
13	שפת הכתוביות; ראשי
13	שפת השמע, משנית
13	שפת השמע, ראשית
16	שפת טקסט, משנית
16	שפת טקסט, ראשית
ת	
64	תאורת טרקלין
20	תדר רשת
71	תו תקן ירוק (Ecolabel) אירופאי
43	תוכניות HDR
65	תוכניות, המלצות
70	תוכנת קוד פתוח
71	תום השימוש
11	תחנות רדיו
76	תיקון
45	תמונה, הגדרות מהירות
45	תמונה, פורמט התמונה
43	תמונה, שדרוג ל-HDR
53	תמונות, סרטונים ומוזיקה
76	תמיכה מקוונת
76	תמיכה, מקוונת
79	תנאי שימוש
33	תנאי שימוש, האוסף של Philips

53	מדיה
57	מדריך הטלוויזיה, נתונים ומידע
57	מדריך הטלוויזיה, תזכורת
57	מדריך טלוויזיה
23	מדריך קישוריות
51	מוגבלי ראייה
31	מחק, זיכרון אינטרנט
29	מחשב, חיבור
71	מיקרופיש מוצר
25	מערכת קולנוע ביתי, בעיות
20	מצב תדר רשת
28	מצלמה, חיבור
28	מצלמת וידאו, חיבור
27	מקלדת USB
27	מקלדת USB, חיבור
10	מקש בטלוויזיה
5	מרחק צפייה
נ	
25	נגן DVD
25	נגן תקליטורי ray-Blu, חיבור
47	נורות מסוג hue
43	ניגודיות, מצב ניגודיות
44	ניגודיות, ניגודיות דינמית
35	נעילת יישום
52	נעילת ילדים
52	נעילת ילדים, נעילת יישום
ס	
45	סגנון הצליל
42	סגנון התמונה
21	סקירת תדרים
ע	
19	עדכון ערוצים אוטומטי
69	עדכון תוכנה
21	עותק רשימת ערוצים
22	עותק רשימת ערוצים, גרסה נוכחית
22	עותק רשימת ערוצים, העלאה
22	עותק רשימת ערוצים, העתק
11	ערוץ
12	ערוץ, דירוג לפי גיל
12	ערוץ, אפשרויות
19	ערוץ, התקנה
19	ערוץ, התקנת אנטנה
17	ערוץ, התקנת ערוצי לוויין
57	ערוץ, מדריך טלוויזיה
11	ערוץ, עבור לערוץ
19	ערוץ, עדכון ערוצים אוטומטי
20	ערוץ, עדכון ערוצים ידני
20	ערוצים, התקנה מחדש
צ	
43	צבע, בקרת צבע
76	צור קשר עם פיליפס
11	צפייה בטלוויזיה
ק	
53	קובצי מדיה, מכונן USB
53	קובצי מדיה, ממחשב או מכונן NAS
8	קול
26	קונסולת משחק, חיבור
51	קשי שמיעה
ר	
17	רכיבי CAM של הלוויין
74	רשום את המוצר שלך
11	רשימת הערוצים



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2019 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

[philips.com](https://www.philips.com)