

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



32PFL7623

42PFL7623

47PFL7623

DA LCD fjernsyn

---

РУС ЖК-ТВ

---

NO LCD-tven

---

PL LCD telewizor

---

SV LCD-tver

---

HU LCD televízió

---

FI LCD television

---

CZ LCD televizor

---

SK LCD televizor

---

310431527223





---

# Obsah

---

## 1 Důležité informace 3

- 1.1 Bezpečnost 3
- 1.2 Údržba obrazovky 3
- 1.3 Recyklace 3

---

## 2 Váš televizor 4

- 2.1 Přehled televizoru 4
- 2.2 Hlavní přednosti výrobku 5

---

## 3 Začínáme 5

- 3.1 Umístění televizoru 5
- 3.2 Připevnění na zeď – VESA 6
- 3.3 Baterie dálkového ovládání 7
- 3.4 Anténní kabel 7
- 3.5 Připojení k elektrické síti 7

---

## 4 Použití televizoru 8

- 4.1 Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim 8
- 4.2 Sledování televizoru 9
- 4.3 Sledování kanálů z digitálního přijímače 9
- 4.4 Sledování připojených zařízení 9
- 4.5 Sledování disku DVD 10
- 4.6 Výběr teletextové stránky 10
- 4.7 Změna režimu Ambilight 11

---

## 5 Širší využití televizoru 12

- 5.1 Dálkové ovládání 12
- 5.2 Jas indikátoru LightGuide 13
- 5.3 TV menu 13
- 5.4 Nastavení obrazu a zvuku 14
- 5.5 Funkce Ambilight 17
- 5.6 Teletext 18
- 5.7 Vytváření seznamů oblíbených kanálů 19
- 5.8 Funkce EPG (Electronic Programme Guide) 20
- 5.9 Časovače a zámky 21
- 5.10 Titulky 22
- 5.11 Prohlížení a přehrávání fotografií a hudby 23
- 5.12 Přehrávání digitálních rozhlasových kanálů 24
- 5.13 Aktualizace softwaru 25

---

## 6 Nastavení kanálů 27

- 6.1 Automatické nastavení kanálů 27
- 6.2 Ruční nastavení kanálů 28
- 6.3 Přeskupení uložených kanálů 29
- 6.4 Automatická správa kanálů 29
- 6.5 Test digitálního příjmu 30
- 6.6 Tovární nastavení 30

---

## 7 Připojení (DVD, přijímač...) 31

- 7.1 Přehled připojení 31
- 7.2 O připojení 32
- 7.3 Připojení zařízení pomocí pomocníka pro připojení 33
- 7.4 Připojení zařízení bez pomocníka připojení 33
- 7.5 Nastavení připojení 39
- 7.6 Příprava na digitální služby 40

---

## 8 Technické údaje 41

---

## 9 Odstraňování problémů 42

---

## 10 Rejstřík 44

### POZOR!



V přístroji je vysoké napětí. Před odejmutím krytu nutno vyjmout vidlici síťového přívodu ze zásuvky.

---

Zaregistrujte svůj produkt na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), kde získáte podporu.

2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všechna práva vyhrazena. Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich náležitých vlastníků.

Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.

Materiál v této příručce je považován za odpovídající zamýšlenému použití systému. Pokud se výrobek nebo jeho jednotlivé moduly či procedury používají pro účely jiné než zde uvedené, je třeba získat potvrzení jejich platnosti a vhodnosti. Společnost Philips zaručuje, že samotný materiál neporušuje žádné patenty registrované ve Spojených státech. Neexistuje žádná jiná výslovná ani předpokládaná záruka.

### Záruka

Uživatel nesmí provádět servis žádných komponent. Neotevírejte ani nesnímejte kryty a nevkládejte objekty do větracích otvorů ani nevkládejte objekty, které nejsou vhodné pro konkrétní konektory. Opravy směřj provádět pouze servisní střediska Philips a autorizované opravny. Nedodržení této zásady zneplatňuje veškeré záruky, výslovně i předpokládané. Jakákoli operace výslovně zakázaná v této příručce a jakékoli úpravy nebo montážní postupy nedoporučené nebo neschválené v této příručce zneplatňují záruku.

### Pixelová charakteristika

Tento výrobek LCD se vyznačuje vysokým počtem barevných pixelů. Ačkoli hodnota efektivních pixelů je 99,999 % nebo více, mohou se na obrazovce vytrvale objevovat černé skvrny nebo světlé body (červené, zelené či modré). Jedná se o strukturální vlastnost displeje (nevybočující z oborových standardů), nikoli o závadu.

### Software s otevřeným zdrojem

Tento televizor obsahuje software s otevřeným zdrojem. Společnost Philips tímto nabízí, že na vyžádání poskytne nebo zpřístupní úplnou strojově čitelnou kopii odpovídajícího zdrojového kódu na médiu obvykle používaném pro výměnu softwaru, a to za poplatek nepřesahující náklady na

fyzické provedení zdrojové distribuce. Tato nabídka je platná po dobu 3 let od data zakoupení tohoto výrobku. Chcete-li získat zdrojový kód, napište na tuto adresu: Philips Innovative Applications N.V. Ass. to the Development Manager Pathoekeweg 11 B-8000 Brugge Belgium

### Shoda se standardy EMF

Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný elektronický přístroj mají obecně schopnost vysílat a přijímat elektromagnetické signály. Jednou z předních firemních zásad společnosti Philips je zajistit u našich výrobků všechna potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření, splnit veškeré příslušné požadavky stanovené zákonem a dodržet všechny standardy EMF platné v době jejich výroby. Společnost Philips usiluje o vývoj, výrobu a prodej výrobků bez nepříznivých vlivů na lidské zdraví. Společnost Philips potvrzuje, že pokud se s jejími výrobky správně zachází a používají se pro zamýšlený účel, je podle současného stavu vědeckého poznání jejich použití bezpečné. Společnost Philips hraje aktivní roli ve vývoji mezinárodních standardů EMF a bezpečnostních norem, díky čemuž dokáže předvídat další vývoj ve standardizaci a rychle jej promítnout do svých výrobků.

### Pojistka elektrické sítě (pouze Spojené království)

Tento televizor je vybaven schválenou tvarovanou zástrčkou. Pokud je nutné pojistku elektrické sítě vyměnit, je třeba ji nahradit pojistkou stejné hodnoty, jak je uvedeno na zástrčce (např. 10 A).


1. Sejměte kryt pojistky a vyjměte pojistku.
2. Náhradní pojistka musí vyhovovat normě BS 1362 a nést schvalovací značku ASTA. V případě ztráty pojistky ověřte správný typ u svého prodejce.
3. Nasadte kryt pojistky zpět. Podle směrnice EMC se nesmí zástrčka tohoto výrobku pro připojení k elektrické síti oddělit od napájecího kabelu.

### Autorská práva



VESA, FDMI a logo VESA Mounting Compliant jsou ochranné známky společnosti Video Electronics Standards Association.



Vyrobeno s licencí od společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic a symbol „dvou D“  jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



Vyrobeno s licencí od společnosti BBE Sound, Inc. Licence od společnosti BBE, Inc. byla vydána na základě jednoho nebo více následujících patentů registrovaných v USA: 5510752, 5736897. BBE a symbol BBE jsou registrované ochranné známky společnosti BBE Sound Inc.

Windows Media je registrovaná ochranná známka nebo ochranná známka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a dalších zemích

® Kensington a MicroSaver jsou ochranné známky společnosti ACCO World Corporation registrované v USA, přičemž v jiných zemích světa byla registrace již vydána nebo se čeká na vyřízení příslušné žádosti.

Všechny další registrované a neregistrované ochranné známky jsou vlastnictvím náležitých vlastníků.

---

# 1 Důležité informace

Tuto uživatelskou příručku si přečtete předtím, než začnete tento výrobek používat.

Věnujte pozornost této části a pečlivě dodržujte pokyny. Záruka se netýká škod způsobených nedodržáním těchto pokynů.

---

## 1.1 Bezpečnost

- Aby nedošlo ke zkratu, nevystavujte výrobek dešti nebo vodě.
- Abyste vyloučili riziko požáru nebo rány elektrickým proudem, neumísťujte do blízkosti televizoru zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).
- Po všech stranách televizoru ponechte mezeru nejméně 10 cm (4 palce) z důvodu zajištění proudění vzduchu.
- Zachovejte odstup od radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Neinstalujte televizor do uzavřených prostorů, například do knihoven. Ujistěte se, že závěsy, skříňky apod. nemohou zabraňovat proudění vzduchu přes ventilační otvory.
- Aby nedošlo k poškození, nekládejte do ventilačních otvorů žádné předměty.
- Ujistěte se, že televizor nemůže spadnout. Umístěte televizor na pevný a rovný povrch a používejte výhradně stojan dodaný s televizorem.
- Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, nepokládejte televizor ani jiné předměty na kabel. Poškození kabelu může způsobit požár nebo elektrický šok.
- Při připojení na otočný podstavec nebo nástěnnou konzolu VESA dávejte pozor, aby na zástrčky nebyl vyvíjen tlak. Částečně uvolněné zástrčky mohou způsobit jiskření nebo požár.

---

## 1.2 Údržba obrazovky

- Před čištěním odpojte televizor od elektrické sítě.
- Očistěte povrch měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádnou jinou látku (chemický prostředek nebo čisticí prostředek pro domácnost). To by mohlo obrazovku poškodit.

- Nedotýkejte se obrazovky a dbejte, abyste nepromáčkli, neodřeli či nenarazili do obrazovky tvrdým předmětem. Mohlo by dojít k poškrábání, poškození či trvalému zničení obrazovky.
- Abyste zabránili deformacím a vyblednutí barev, otřete kapky vody co nejdříve.

### • Statické obrazy

Co nejvíce se vyhýbejte zobrazování statických obrazů. Není-li to možné, snižte kontrast a jas obrazovky, abyste zabránili jejímu poškození.

Statické obrazy jsou takové obrazy, které zůstávají na obrazovce dlouhou dobu. Příklady statických obrazů: menu na obrazovce, teletextové stránky, černé pruhy, burzovní informace, loga televizních kanálů, zobrazení času apod.

---

## 1.3 Recyklace

- Obalové materiály dopravte do místního zařízení pro recyklaci.
- Staré baterie zlikvidujte bezpečně podle místních předpisů.
- Tento výrobek je navržen a vyroben tak, aby umožňoval recyklaci a opakované použití materiálů.
- Tento výrobek by neměl být likvidován s jiným domovním odpadem. Informujte se o místních předpisech pro bezpečnou recyklaci šetrnou k životnímu prostředí nebo o tyto informace požádejte svého prodejce. Neřízená likvidace odpadu škodí životnímu prostředí a lidskému zdraví. (EEC 2002/96/EC)




## 2 Váš televizor

Tato část poskytuje přehled ovládacích prvků a funkcí televizoru.


### 2.1 Přehled televizoru

#### Ovládací prvky

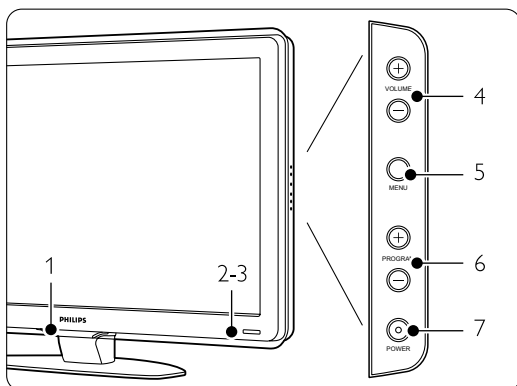


- 1 LightGuide
- 2 Světelný indikátor
- 3 Senzor dálkového ovládání
- 4 Zvýšení a snížení hlasitosti
- 5 Menu
- 6 Další nebo předchozí program/kanál
- 7 Hlavní vypínač

#### Konektory

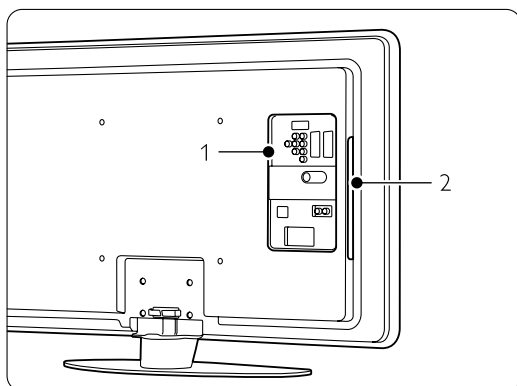

- 1 Konektory vzadu
  - 2 Konektory na boku
- Další informace naleznete v části 7 Připojení.

#### Dálkové ovládání

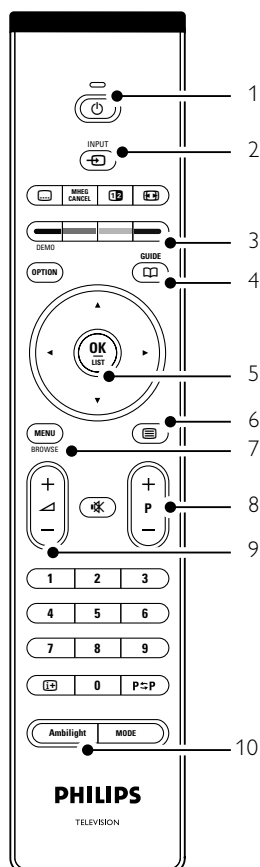

- 1 Zapnutí nebo přepnutí do pohotovostního režimu
- 2 Sledování připojeného zařízení - DVD, videorekordéru ...
- 3 Barevná tlačítka
- 4 Průvodce programem
- 5 Navigační tlačítka (nahoru ▲, dolů ▼, doleva ◀, doprava ▶) tlačítka OK, a LIST
- 6 Tlačítko Teletext
- 7 Zapnutí nebo vypnutí menu
- 8 Program/kanál další + a předchozí -
- 9 Zvýšení + nebo snížení hlasitosti -
- 10 Zapnutí nebo vypnutí funkce Ambientlight

Další informace naleznete v části 5.1 Přehled dálkového ovládání.

## 2.2 Hlavní přednosti výrobku

Váš nový televizor je vybaven některými z nejmodernějších inovací v oblasti audio a video techniky. Nabízí následující výhody...

### Displej LCD s rozlišením Full HD (42PFL7623D)

Úplné rozlišení HD ve výši 1920 \* 1080p, nejvyšší rozlišení zdrojů HD. Nabízí skvělý obraz bez chvění, založený na progresivním skenování, s optimálním jasnem a nádhernými barvami.

### Ambilight

Zajišťuje příjemnější zážitek ze sledování a lepší kvalitu vnímaného obrazu.

### Perfect Pixel HD

Nabízí skvělou obrazovou kvalitu z libovolného zdroje.

### Integrovaný tuner DVB-T

Vedle normálního analogového televizního vysílání přijímá televizor digitální pozemní televizní a rozhlasová vysílání.

### Funkce EPG (Electronic Programme Guide)

Funkce EPG zobrazuje na obrazovce plánované digitální televizní pořady. Může vám připomenout, kdy pořady začínají, zapnout televizor apod.

### Konektory HDMI

Konektory HDMI pro připojení s vysokým rozlišením v nejvyšší kvalitě.

### Připojení USB

Připojení multimédií pro okamžité zobrazení fotografií nebo přehrávání hudby.

## 3 Začínáme


Tato část vám pomůže s umístěním televizoru a jeho instalací při prvním zapnutí.

### 3.1 Umístění televizoru


#### ⚠ Varování

Před umístěním televizoru si pečlivě přečtěte bezpečnostní opatření v části **1.1, Bezpečnost**.

- Televizory s velkou obrazovkou jsou těžké. Televizor by měly přenášet nebo s ním manipulovat nejméně dvě osoby.
- Ideální vzdálenost pro sledování televizoru se rovná trojnásobku velikosti úhlopříčky obrazovky.
- Chcete-li zajistit ideální podmínky sledování, umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé světlo.
- Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete v místnosti s tlumeným osvětlením.
- Nejlepšího efektu Ambilight dosáhnete, jestliže televizor odsunete 10 až 20 cm od zdi. Umístěte televizor na místo, kde nebude na obrazovku dopadat přímé sluneční světlo.
- Televizor je na zadní straně vybaven otvorem pro zabezpečení zámkem Kensington proti krádeži (není součástí dodávky).

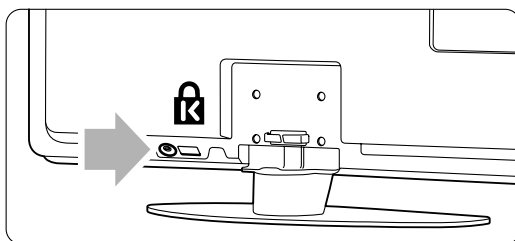

U modelů televizorů s úhlopříčkou 81 cm.

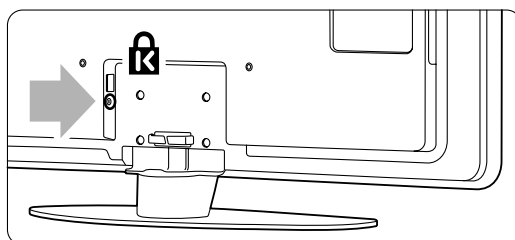

U modelů televizorů s úhlopříčkou 106 cm.

## 3.2 Připevnění na zeď – VESA

### ⚠ Varování

Vezměte v úvahu hmotnost televizoru při montáži na zeď. Nesprávné připevnění by mohlo způsobit vážné zranění nebo škody. Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese odpovědnost za nesprávnou montáž nebo úraz, ke kterému během montáže došlo.


Televizor je připraven k připevnění na zeď podle standardů VESA. Tento držák není součástí dodávky. K pořízení držáků, které odpovídají vašemu televizoru, potřebujete jeden z níže uvedených kódů VESA.

32" / 81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42" / 107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
47" / 119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8


Další informace o stojanech a držácích pro montáž na zeď získáte od vašeho prodejce

### Body upevnění VESA

Vyhledejte čtyři body upevnění v zadní části televizoru.

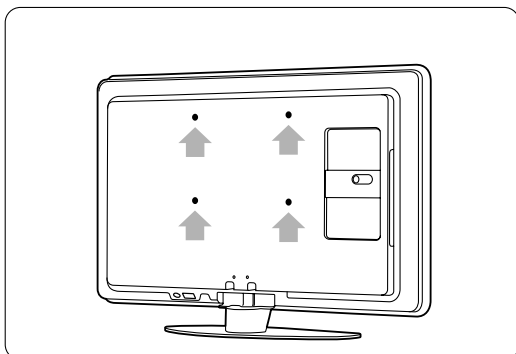


U modelů televizorů s úhlopříčkou 81 cm.

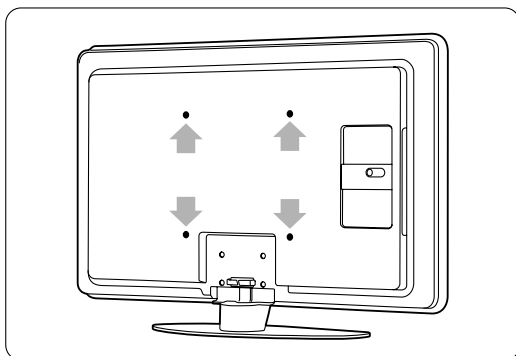


U modelů televizorů s úhlopříčkou 106 cm.

### Demontáž podstavce televizoru

**1** Vyhledejte čtyři šrouby na podstavci televizoru.

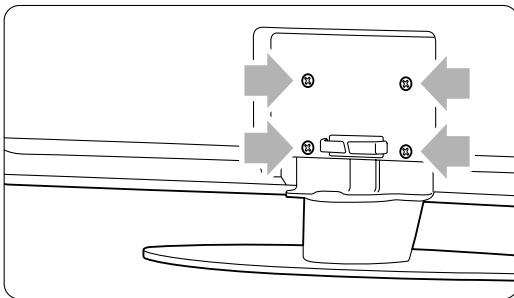

**2** Odšroubujte tyto čtyři šrouby.

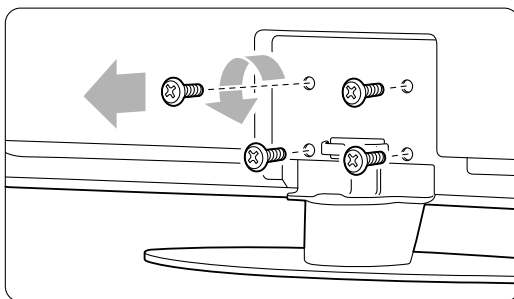


**3** Zvedněte televizor ze stojanu.



### 3.3 Baterie dálkového ovládání


- 1 Otevřete kryt baterií na zadní straně dálkového ovládání.
- 2 Vložte 2 dodané baterie (typ AA-R6-1,5V). Zkontrolujte, zda jsou póly + a - baterií správně orientovány (uvnitř přihrádky na baterie naleznete značky).
- 3 Zavřete kryt.

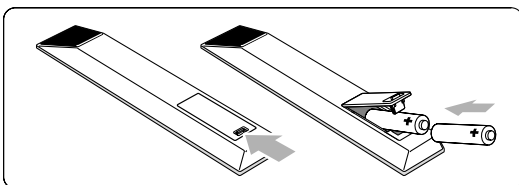


#### Poznámka

Pokud dálkové ovládání delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.

### 3.4 Anténní kabel

- 1 Vyhledejte anténní konektor na zadní straně televizoru.
- 2 Zapojte anténní kabel napevno do zásuvky Antenna .

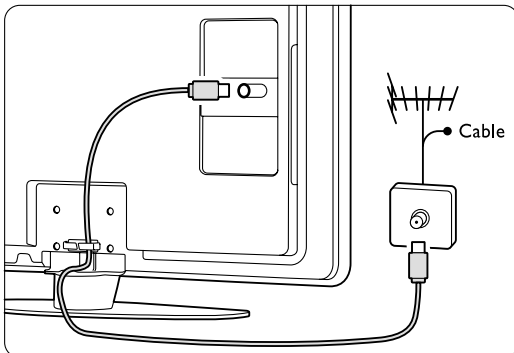


### 3.5 Napájecí kabel

Zástrčka ve zdi musí být stále přístupná.

Pokud není napájecí kabel fyzicky odpojen od elektrické sítě, není televizor nikdy zcela vypnut a spotřebovává energii.

I když má tento televizor velmi nízkou spotřebu energie, pokud jej nebudete delší dobu používat, odpojte napájecí kabel. Ušetříte tak energii.

- 1 Ověřte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí uvedenému na štítku, který je umístěn na zadní straně televizoru. Nezapojte napájecí kabel, pokud se napětí liší.
- 2 Zapojte napájecí kabel napevno.

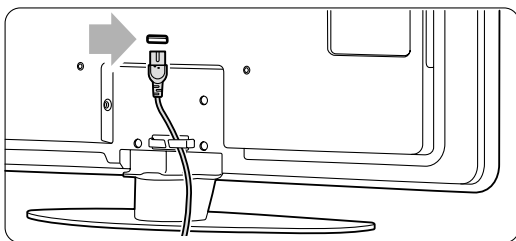

## 4 Použití televizoru



Zde se dozvíte, jak ovládat televizor při každodenním používání.

### 4.1 Zapnutí nebo vypnutí – Pohotovostní režim


#### ☹ **Poznámka**

Může trvat až 15 sekund, než se televizor zapne.

Zapnutí televizoru:



- Stiskněte tlačítko  **Power** na pravé straně televizoru, pokud nesvítí indikátor pohotovostního režimu.
- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím, pokud indikátor pohotovostního režimu svítí. Indikátor LightGuide při spuštění bliká a jakmile je televizor připraven k použití, zcela se zapne.

Přepnutí do pohotovostního režimu:

- Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím. Indikátor LightGuide se vypne a rozsvítí se

Vypnutí:

- Stiskněte tlačítko  **Power** na straně televizoru. Indikátor LightGuide i kontrolka pohotovostního režimu se vypnou.

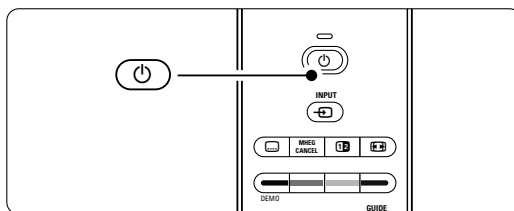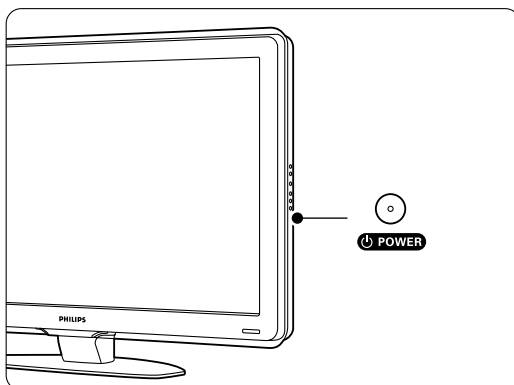


## 4.2 Sledování televizoru

### 4.2.1 Přepínání kanálů

#### 1 Přepínání kanálů:

- Zadejte číslo (1 až 999) nebo stiskněte tlačítko **P+** či **P-** na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte tlačítko **Program/Channel** - nebo **+** na postranních ovládacích prvcích televizoru.

#### 2 Stisknutím tlačítka **P=P** se vrátíte k předchozímu sledovanému televizivnímu kanálu nebo připojenému zařízení.

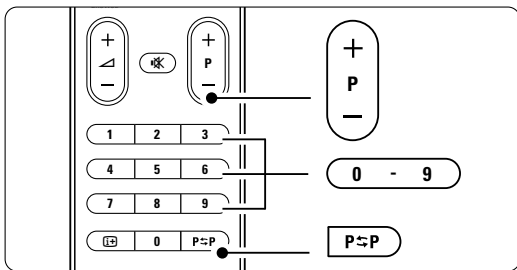


### 4.2.2 Úprava hlasitosti

#### 1 Úprava hlasitosti:

- Stiskněte tlačítko **▲** + nebo **-** na dálkovém ovládacím.
- Stiskněte tlačítko **Volume +** nebo **-** na postranních ovládacích prvcích televizoru.

#### 2 Vypnutí zvuku:

- Stiskněte tlačítko **⊘** na dálkovém ovládacím.
- Dalším stisknutím tlačítka **⊘** zvuk obnovíte.

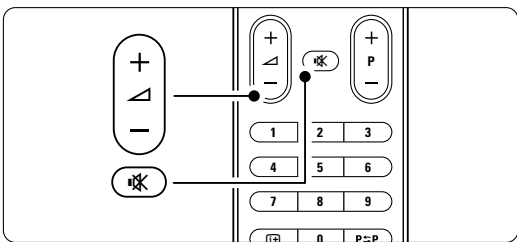

## 4.3 Sledování kanálů z digitálního přijímače

#### 1 Zapněte digitální přijímač.

Obraz z přijímače se může na obrazovce objevit automaticky.


#### 2 Televizní kanály vybírejte pomocí dálkového ovládacího digitálního přijímače.

Pokud se obraz neobjeví:

#### 1 Stiskněte tlačítko **⊞**.

#### 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte místo připojení digitálního přijímače.

#### 3 Stiskněte tlačítko **OK**.

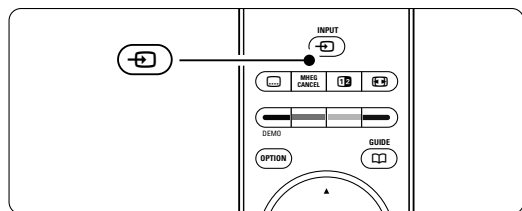

#### ⓘ Poznámka

Pokud jste zařízení dosud nepřipojili, viz část 7 Připojení.

## 4.4 Sledování připojených zařízení

#### 1 Zapněte zařízení.

Obraz ze zařízení se může objevit automaticky.

Pokud se obraz neobjeví:

#### 2 Stiskněte tlačítko **⊞**.

#### 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte místo připojení zařízení.

#### 4 Stiskněte tlačítko **OK**.


#### ⓘ Poznámka


Pokud jste zařízení dosud nepřipojili, viz část 7 Připojení.

## 4.5 Sledování disku DVD

- 1 Zapněte DVD přehrávač.
- 2 Vložte disk DVD do přehrávače. Na obrazovce se může automaticky zobrazit obraz disku DVD.
- 3 Stiskněte tlačítko **Play** ► na přehrávači DVD.

Pokud se obraz neobjeví:



- 1 Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte místo připojení přehrávače DVD.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**. Počkejte několik sekund, dokud se obraz neobjeví.
- 4 Stiskněte tlačítko **Play** ►.

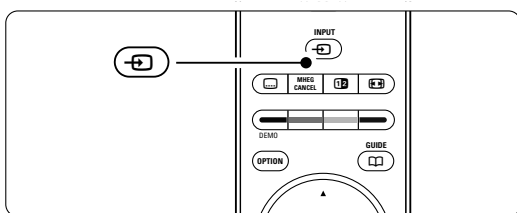


## 4.6 Výběr teletextové stránky

Většina televizních kanálů vysílá informace prostřednictvím teletextu.

Prohlížení teletextu:

- 1 Stiskněte tlačítko .  
Objeví se hlavní stránka s rejstříkem.
- 2 Výběr požadované stránky:
  - Zadejte číslo stránky pomocí číselných tlačítek.
  - Stisknutím tlačítka **P-** nebo **P+** nebo ▲ nebo ▼ zobrazíte další nebo předchozí stránku.
  - Stisknutím barevného tlačítka vyberte jednu z barevně označených položek v dolní části obrazovky.
  - Stisknutím tlačítka **PSP** se vrátíte na předchozí zobrazenou stránku.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka  vypnete Teletext.

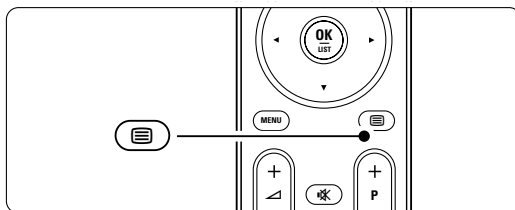

### Poznámka

Pouze pro Spojené království: Některé digitální televizní kanály nabízejí speciální digitální textové služby (například BBC1).


Další informace o teletextu naleznete v části 5.6, **Teletext**.

## 4.7 Změna režimu Ambilight

Režim Ambilight je možné nastavit mezi odpočinkovým a dynamickým nastavením, tak, aby se snadno a rychle přizpůsoboval obrazu na obrazovce.

### Nastavení režimu Ambilight:

- 1 Stisknutím tlačítka **Ambilight** zapnete režim Ambilight.
- 2 Stisknutím tlačítka **Mode** nastavte odpočinkové nebo dynamické hodnoty režimu Ambilight.

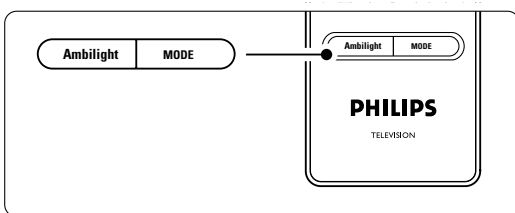

Nastavení režimu je k dispozici pouze v případě, že je barva režimu Ambilight nastavena a aktivní režim v menu Ambilight.

Pokud byla vybrána pevná barva, nemá tlačítko Mode žádné funkce. Viz část 5.5, Ambilight.

### Režim LoungeLight (je-li k dispozici)

Režim Ambilight můžete zapnout v době, kdy je televizor v pohotovostním režimu.

- 1 Stiskněte tlačítko **Ambilight** na dálkovém ovládacím. Počkejte, až se rozsvítí kontrolka režimu Ambilight.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **Mode** můžete přepínat mezi dostupnými efekty režimu Ambilight.

Další informace o funkci Ambilight naleznete v části 5.5, Ambilight.

### Tip

Chcete-li si plně vychutnat funkci Ambilight, vypněte nebo ztlumte osvětlení místnosti.

## 5 Širší využití televizoru


Tato část obsahuje informace o dalších možnostech využití televizoru:

- používání menu,
- nastavení obrazu, zvuku a funkce Ambilight,
- další informace o teletextu,
- postup vytvoření seznamů oblíbených kanálů,


- výhody funkce EPG (Electronic Programme Guide),
- postup nastavení zámků a časovačů,
- nastavení titulků a výběr jazyka titulků,
- postup zobrazení fotografií nebo přehrávání oblíbené hudby z paměťového zařízení USB nebo počítače.


### 5.1 Dálkové ovládání

#### 5.1.1 Přehled dálkového ovládání

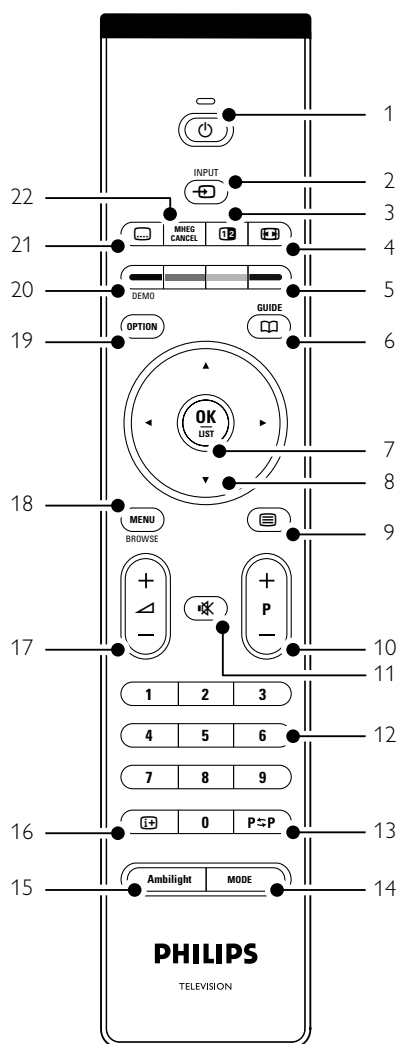

- Pohotovostní režim** Zapne televizor nebo jej přepne zpět do pohotovostního režimu.
- Tlačítko Input**
  - Zapnutí nebo vypnutí menu Zdroj.
  - Slouží k výběru připojeného zařízení nebo k návratu k televizoru.
- Dual screen** Zobrazí teletext na pravé a obraz na levé straně obrazovky.
- Formát širokoúhlého obrazu** Slouží k výběru formátu obrazu.
- Barevná tlačítka**
  - Snadný výběr teletextových stránek.
  - Snadný výběr úloh.
- Guide** Zapne nebo vypne funkci EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický průvodce programem).
- OK**
  - Zobrazí seznam kanálů.
  - Aktivuje nastavení.
- Navigační tlačítka** Navigace (▲, ▼, ◀, ▶) doleva či doprava při procházení seznamu nastavení.
- Teletext** Zapne nebo vypne teletext.
- +P- Další nebo předchozí kanál** Slouží k přepnutí na další nebo předchozí kanál v seznamu kanálů.
- Mute** Vypne zvuk nebo jej obnoví.
- Číselná tlačítka** Slouží k výběru televizního kanálu.
- Předchozí kanál P+P** Návrat k dříve prohlíženému kanálu.
- Mode** Slouží k nastavení dynamického efektu režimu Ambilight
- Ambilight** Zapne nebo vypne funkci Ambilight.


- 16 **Informace na obrazovce** 

Zobrazí informace o kanálu nebo pořadu, jsou-li k dispozici.
- 17 **Volume** 

Slouží k úpravě hlasitosti.
- 18 **Menu**

Zapne či vypne menu.
- 19 **Option**

Bez funkce.
- 20 **Demo**

Slouží k zapnutí menu Demo a předvedení funkcí televizoru.
- 21 **Subtitle** 




Slouží k aktivaci či deaktivaci režimu titulků.
- 22 **Cancel** (pouze pro Spojené království)

Slouží ke zrušení pouze digitálních textových nebo interaktivních služeb

Část příručky věnovanou konkrétnímu tlačítku dálkového ovládání vyhledejte v části **10, Rejstřík**.

## 5.2 Jas indikátoru LightGuide

Indikátor LightGuide v přední části televizoru označuje jeho spuštění. Po jeho spuštění trvale svítí. Můžete nastavit intenzitu světla nebo nechat indikátor po spuštění vypnout.


- 1** Stiskněte tlačítko Menu > Konfigur. > Instalace > Předvolby > Jas **LightGuide**.
- 2** Stisknutím tlačítka  vstoupíte do seznamu.
- 3** Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte úroveň jasu 0 (vypnuto) až 4.

## 5.3 TV menu

Menu na obrazovce slouží k instalaci televizoru, k úpravám nastavení obrazu, zvuku a režimu Ambilight a k přechodu k jednotlivým funkcím. Tato část poskytuje přehled jednotlivých menu a popisuje způsob jejich procházení.

### 5.3.1 Menu

- 1** Stisknutím tlačítka **Menu** zobrazíte hlavní TV menu.
- 2** Stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte TV menu.

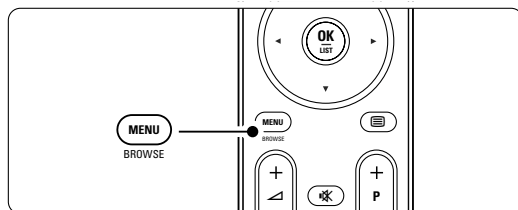

TV menu nabízí následující položky:

TV menu
Intelig. nastavení
<b>Obraz</b>
Zvuk
Ambilight
Asistent nastavení
Funkce
Konfigur.

- **Inteligentní nastavení**  
Výběrem této položky nastavíte televizor na jedno z předdefinovaných nastavení. Každé nastavení představuje kombinaci obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
- **Obraz**  
Výběrem této položky menu upravíte všechna nastavení obrazu.
- **Zvuk**  
Výběrem této položky menu upravíte všechna nastavení zvuku.
- **Ambilight**  
Výběrem této položky menu upravíte všechna nastavení režimu Ambilight.
- **Asistent nastavení**  
Asistent nastavení vás snadno provede základním nastavením obrazu, zvuku a funkce Ambilight.
- **Funkce**  
Tuto položku vyberte k nastavení ostatních funkcí.
- **Konfigur.**  
Výběrem této položky
  - nainstalujete a aktualizujete software televizoru;
  - můžete využít pomocníka připojení, jehož pomocí můžete k televizoru připojit zařízení.

### 5.3.2 Použití menu

Na základě tohoto příkladu se můžete naučit používat menu.

#### 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.


Na obrazovce se objeví TV menu.

TV menu
Intelig. nastavení
<b>Obraz</b>
Zvuk
Ambilight
Asistent nastavení
Funkce
Konfigur.

#### 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost **Obraz**.


#### 3 Stisknutím tlačítka ► přejděte k nastavení obrazu.

Obraz	Kontrast
Kontrast	98
Jas	47
Barva	52
Barevný tón	0
Ostrost	4
Redukce šumu	
Odstín	
...	




#### 4 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Jas**.

Obraz	Jas
Kontrast	98
<b>Jas</b>	47
Barva	52
Barevný tón	0
Ostrost	4
Redukce šumu	
Odstín	
...	



#### 5 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do nastavení jasu.

Jas



#### 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte nastavení.

#### 7 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte k nastavení obrazu nebo stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte TV menu.

### ☹ **Poznámka:**

V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, je k dispozici více voleb.

## 5.4 Nastavení obrazu a zvuku

Při prvním zapnutí televizoru jste vybrali preferované nastavení obrazu, zvuku a režimu Ambilight. V následujících částech je popsáno, jak tato nastavení změnit nebo znovu upravit.

### 5.4.1 Inteligentní nastavení

Nastaví u televizoru jedno z předem definovaných nastavení. Každé nastavení představuje kombinaci obrazu, zvuku a funkce Ambilight.

#### 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.

#### 2 Vyberte položku **Inteligentní nastavení**.

Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.

#### 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení.

#### 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

#### 5 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte TV menu.

Inteligentní nastavení: Osobní, Živé, Standardní, Film, Úspora energie, Hra.

### 5.4.2 Asistent nastavení

Asistent nastavení vás snadno provede základním nastavením obrazu a zvuku. Postupujte podle instrukcí na obrazovce.

#### 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.

#### 2 Vyberte položku **Asistent nastavení** a vstupte do něj stisknutím tlačítka ►.

#### 3 Stisknutím zeleného tlačítka na dálkovém ovládacím spustíte asistenta.

#### 4 Stisknutím tlačítka ◀ či ► vyberte pro svou volbu levou nebo pravou stranu.

#### 5 Stisknutím zeleného tlačítka přejděte k dalšímu nastavení. Projdete několik nastavení.

#### 6 Stisknutím zeleného tlačítka uložíte všechna nastavení.

### 5.4.3 Nastavení obrazu

Tato část popisuje, jak samostatně upravit všechna nastavení obrazu.

#### 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.

#### 2 Vyberte položku **Obraz** a stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.

#### 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte nastavení.

##### • **Kontrast**

Změní úroveň jasných částí v obraze, avšak ponechá tmavé části beze změny.

##### • **Jas**

Změní úroveň světla v obraze jako celku.



TV menu	Obraz
Intelig. nastavení	Kontrast
<b>Obraz</b>	Jas
Zvuk	Barva
Ambilight	Barevný tón
Asistent nastavení	Ostrost
Funkce	Redukce šumu
Konfigur.	Odstín
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Senzor osvětlení
	Formát obrazu


- **Barevná sytost**  
Změní úroveň saturace.
- **Barevný tón**  
Pokud je vysílán signál NTSC, kompenzuje tato úroveň barevné odchylky.
- **Ostrost**  
Změní úroveň ostrosti jemných detailů.
- **Redukce šumu**  
Odfiltruje a redukuje šum v obraze. Úroveň lze nastavit na hodnotu Minimum, Střední, Maximum nebo Vypnuto.
- **Odstín**  
Nastaví barvy na hodnotu Normální, Teplý (načervenalé) nebo Studený (namodralé).  
V případě výběru volby Osobní můžete vytvořit vlastní nastavení v menu Osobní.
  - **Osobní**  
Stisknutím zeleného tlačítka vyberte jednotlivé ukazatele, u kterých chcete změnit hodnotu:
    - R-WP: červená, bílý bod
    - G-WP: zelená, bílý bod
    - B-WP: modrá, bílý bod
    - R-BL: červená, úroveň černé
    - G-BL: zelená, úroveň černé
- **Perfect Pixel HD**  
Slouží k ovládní upřesněného nastavení modulu Perfect Pixel HD. Výsledkem je nejlepší ostrost, kontrast, barva a pohyb.


Obraz	Perfect Pixel HD
...	HD Nat... Motion
Redukce šumu	Zvýšená ostrost
Odstín	Dynamický kontr.
<b>Perfect Pixel HD</b>	Dynamický podsvi...
Active control	Red. MPEG artef...
Senzor osvětlení	Zvýšení sytosti bar.
Formát obrazu	
Režim autom.form.	

- **HD Natural Motion**  
Odebere chvění při pohybu a reprodukuje hladký pohyb, zejména ve filmech.
- **Zvýšená ostrost**  
Umožňuje mimořádnou ostrost, zejména v liniích a konturách obrazu.
- **Dynamický kontrast**  
Nastaví úroveň, při které televizor automaticky vylepší detaily v tmavých, středně tmavých a světlých oblastech obrazu.
- **Dynamické podsvícení**  
Nastaví úroveň, při které lze snížit spotřebu energie ztlumením intenzity jasu na obrazovce. Vyberte nejlepší spotřebu energie obrazu s nejlepší intenzitou jasu.
- **Redukce MPEG artefaktů**  
Vyhladí přechody v digitálním obsahu.
- **Zvýšení sytosti barev**  
Oživí barvy a zlepší rozlišení detailů v jasných barvách.
- **Active Control**  
Opraví veškerý přicházející signál, aby bylo dosaženo nejlepšího možného obrazu.  
Zapne či vypne funkci Active Control.
- **Senzor osvětlení**  
Přizpůsobí obraz a přizpůsobí funkci Ambilight světelným podmínkám v místnosti. Zapne či vypne senzor osvětlení.
- **Formát obrazu / Režim autom. formát**  
Viz část 5.4.4, Formát širokoúhlého obrazu.

#### 5.4.4 Formát širokoúhlého obrazu

Můžete zabránit zobrazení černých pruhů po stranách nebo nad a pod obrazem. Změňte formát obrazu tak, aby zaplnil obrazovku.

- 1 Stisknutím tlačítka  zapněte menu Formát obrazu.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte dostupný formát obrazu.
- 3 Stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ posunete obraz nahoru tak, aby byly viditelné částečně skryté titulky.

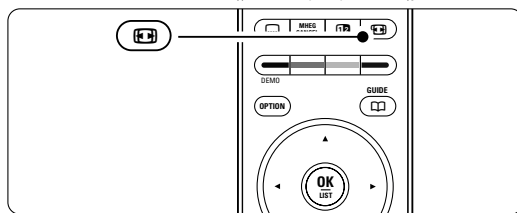


#### Tip

Doporučuje se nastavení Automatický formát, které zajišťuje minimální zkreslení.


- **Automatický formát** (ne pro PC.)  
Automaticky zvětší obraz na celou obrazovku. Titulky zůstanou viditelné. Automatický formát lze nastavit ve dvou různých režimech.

**1** V TV menu vyberte položku **Obraz > Režim Automatický formát**.


**2** Výběrem položky **Auto-fill** zcela zaplníte obrazovku. Výběrem položky **Auto-zoom** zachováte původní formát obrazu, ale mohou se zobrazovat černé pruhy.

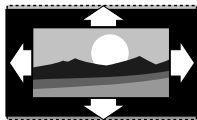


- **Super zoom** (ne pro HD.)  
Odstraní černé pruhy po stranách při vysílání ve formátu 4:3. Zkreslení je minimální.

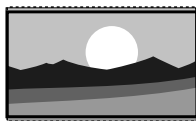


- **4:3** (ne pro HD.)  
Zobrazuje klasický formát 4:3.



- **Rozšířený obraz 14:9** (ne pro HD.)  
Nastaví formát 14:9.

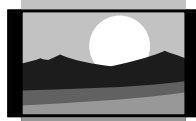


- **Rozšířený obraz 16:9** (ne pro HD.)  
Nastaví formát na 16:9.

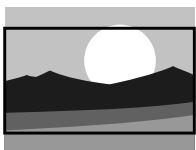

- **Širokoúhlý obraz**  
Roztáhne formát na 16:9.



- **Bez měřítka** (pouze u HD a PC.)  
Maximální ostrost.  
Ohraničení mohou být zkreslená. Na obrazech z počítače se mohou objevit černé pruhy.



#### ☞ **Poznámka**

Nezapomeňte pojmenovat připojení v menu **Připojení**. Viz část **7.5.1, Pojmenování zařízení**.

## 5.4.5 Nastavení zvuku

Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení zvuku.

- 1** Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte položku **Zvuk**.
- 2** Stisknutím tlačítka **▶** vstoupíte do seznamu.
- 3** Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte nastavení.

TV menu	Zvuk
Intelig. nastavení	Ekvalizér
Obraz	Hlasitost
<b>Zvuk</b>	Hlas.- zrak. postiž.
Ambilight	Stereo vyvážení
Asistent nastavení	Jazyk zvuku
Funkce	Zvuk I/II
Konfigur.	Mono/Stereo
	TV reproduktory
	Surround režim
	Hlasitost sluchát...
	Aut. nast. hlasitosti
	Delta hlasitost
	Aut. prostor. zvuk

- **Ekvalizér**  
Změní hloubky a výšky zvuku. Po výběru jednotlivých ukazatelů můžete změnit nastavení.
- **Hlasitost**  
Změní hlasitost. Při úpravě hlasitosti pomocí tlačítek **▲** se zobrazí ukazatel hlasitosti. Nechcete-li, aby se zobrazil, přejděte k položce **Menu > Konfigur. > Instalace > Předvolby** a stisknutím tlačítka **▶** vstupte do seznamu a vyberte možnost vypnutí ukazatele hlasitosti.
- **Hlasitost – zrakově postižení**  
Mění hlasitost vybraného jazyka zvuku pro zrakově postižené v menu **Nastavení, instalace**. Viz část **6.1, Automatická instalace**.
- **Stereo vyvážení**  
Upraví vyvážení mezi levým a pravým reproduktorem tak, aby co nejlépe vyhovovalo místu vašeho poslechu.
- **Jazyk zvuku**  
V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, může být pro aktuální pořad k dispozici seznam jazyků zvuku.  
Chcete-li jazyk zvuku změnit trvale, vyhledejte informace v části **6, Nastavení kanálů**.
- **Zvuk I/II**  
Jsou-li vysílány dva různé jazyky, lze volit mezi nimi.
- **Mono/Stereo**  
Je-li k dispozici stereofonní vysílání, můžete u jednotlivých televizních kanálů vybrat volbu **Mono** nebo **Stereo**.


- **Reproduktory televizoru**

Pokud jste k televizoru připojili zvukový systém, můžete vypnout reproduktory televizoru. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, je-li funkce EasyLink nastavena na hodnotu Zapnuto. Viz Menu > Instalace > Předvolby > EasyLink. Vyberte možnost **Automaticky (EasyLink)**, pokud chcete, aby váš zvukový systém automaticky přehrával zvuky z televizoru.

- **Surround režim**

Slouží k výběru prostorovějšího zvuku, je-li vysílán nebo je-li k dispozici z připojeného zařízení.

- **Hlasitost sluchátek**

Změní hlasitost sluchátek. Zvuk reproduktorů televizoru můžete vypnout pomocí tlačítka  na dálkovém ovládní.

- **Automatické vyrovnávání hlasitosti**

Redukuje náhlé rozdíly v hlasitosti, například na začátku reklamního bloku nebo při přepnutí mezi kanály. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

- **Delta hlasitost**

Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi kanály nebo připojenými zařízeními.

- 1 Přepněte na kanál nebo zařízení, u kterého chcete vyrovnat rozdíl hlasitosti.
  - 2 Vyberte položku Delta hlasitost v menu Zvuk a změňte úroveň hlasitosti.
- **Automat. prostorový zvuk**

Přepne televizor automaticky na nejlepší vysílaný režim prostorového zvuku. Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.

- **Aktivní režim**

Slouží k nastavení režimu Ambilight mezi odpočinkovým a dynamickým nastavením. Je k dispozici pouze v případě, kdy byl v nabídce barvy režimu Ambilight vybrán aktivní režim.

**Odpočinkový:** Nastaví režim Ambilight tak, aby se plynule a hladce měnil společně s obrazem na obrazovce.

**Dynamický:** Nastaví režim Ambilight tak, aby se měnil rychle a dynamicky.

- **Jas**

Změní světelný výstup funkce Ambilight.

- **Barva**

Nastaví barvu režimu Ambilight na dynamické chování (aktivní režim) nebo některou z předdefinovaných pevných barev režimu Ambilight. **Osobní** umožňuje vyladění pevné barvy.

Ambilight	Barva
Ambilight	Aktivní režim
Aktivní režim	Teplá bílá
Jas	Studená bílá
Barva	Modrá
Rozdělení	Osobní

- **Rozdělení**

Nastaví úroveň rozdílu v barvě režimu Ambilight a bočními stranami televizoru. Při vypnutí rozdělení je nastaven dynamický, avšak monochromatický režim Ambilight.

- **Varování**

Chcete-li zabránit špatnému příjmu infračerveného signálu z dálkového ovládní, umístěte zařízení z dosahu funkce Ambilight.

## 5.5 Ambilight

Tato část popisuje, jak upravit všechna nastavení funkce Ambilight.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládní a vyberte položku Ambilight.
- 2 Stisknutím tlačítka **▶** vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte nastavení.

TV menu	Ambilight
Intelig. nastavení	Ambilight
Obraz	Aktivní režim
Zvuk	Jas
Ambilight	Barva
Asistent nastavení	Rozdělení
Funkce	
Konfigur.	

- **Ambilight**

Zapne či vypne funkci Ambilight.

## 5.6 Teletext

Tento televizor má kapacitu paměti 1200 stránek, do které ukládá většinu teletextových stránek a podstránek, aby se zkrátila čekací doba.




Chcete-li vybrat teletextovou stránku, vyhledejte informace v části 4.6, **Výběr teletextové stránky**.


### 5.6.1 Výběr jazyka teletextu

Někteří provozovatelé digitálních televizorů nabízejí možnost výběru preferovaného jazyka teletextu. Viz část 6.1, **Automatická instalace**.

### 5.6.2 Výběr podstránek u čísla stránky





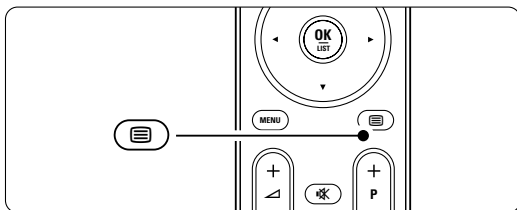

Číslo teletextové stránky může zahrnovat několik podstránek. Stránky se zobrazí na pruhu vedle hlavního čísla stránky.


- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte teletextovou stránku.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo  vyberte podstránku.



### 5.6.3 Vyberte možnost T.O.P. teletextových stránek




Teletextové stránky (tabulka stránek) nejsou vysílány na všech televizních kanálech. Z jednoho tématu na jiné lze snadno přecházet bez použití čísel stránek.

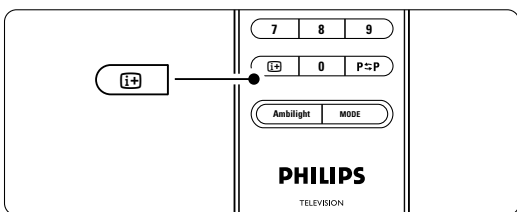- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Pomocí tlačítek , ,  nebo  vyberte téma.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte stránku.









### 5.6.4 Teletext v režimu Dual Screen (není k dispozici pro kanály s digitálními textovými službami)

Televizní kanál a teletext můžete sledovat vedle sebe.

- 1 Stisknutím tlačítka  zobrazíte teletext v režimu Dual Screen.
- 2 Dalším stisknutím tlačítka  zobrazíte standardní teletext.
- 3 Stisknutím tlačítka  vypnete teletext.







### 5.6.5 Hledání na teletextu


Můžete rychle přeskočit na téma spojené s řadou čísel stránek nebo vyhledat na teletextových stránkách konkrétní slovo.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka **OK** zvýrazníte první slovo nebo číslo.
- 3 Stisknutím tlačítka  nebo ,  nebo  přejděte na další slovo nebo číslo na stránce.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zahájíte hledání na stránce obsahující zvýrazněné slovo nebo číslo.
- 5 Chcete-li ukončit hledání, stiskněte tlačítko , dokud nepřestane být zvýrazněno zadané slovo nebo číslo.

### 5.6.6 Zvětšení stránek teletextu

Většího pohodlí při čtení dosáhnete zvětšením teletextové stránky.

- 1 Stiskněte tlačítko  a vyberte stránku teletextu.
- 2 Stisknutím tlačítka  na dálkovém ovládání zvětšíte horní část stránky.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka  zobrazíte ve zvětšené podobě dolní část stránky.
- 4 Stisknutím tlačítka  nebo  můžete zvětšenou stránku procházet.
- 5 Dalším stisknutím tlačítka  se vrátíte k normální velikosti stránky.

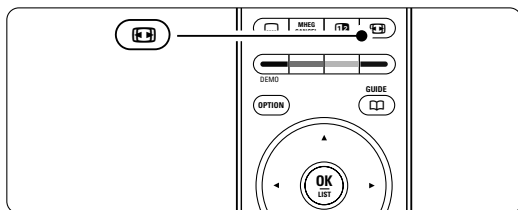

### 5.6.7 Menu teletextu

Pomocí voleb v menu teletextu můžete zobrazit skryté informace, spustit automatické opakování podstránek a změnit nastavení znaků.

#### • Odkrytí



Skryje nebo zobrazí skryté informace na stránce, jako jsou například řešení hádanek nebo kvízů.


### • Opakování podstránek

Pokud jsou pro vybranou stránku k dispozici podstránky, můžete nastavit jejich automatické opakování.

### • Jazyk


Některé jazyky používají odlišnou sadu znaků. Po přepnutí na tuto jinou sadu se text zobrazí správně.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** změňte nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončete menu teletextu.
- 6 Stisknutím tlačítka  vypněte teletext.

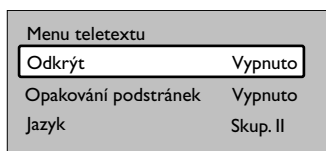

### 5.6.8 Digitální textové služby (pouze Spojené království)

Některé společnosti poskytující digitální televizní vysílání nabízejí na svých digitálních televizních kanálech speciální digitální textové nebo interaktivní služby (například BBC1). Tyto služby lze ovládat jako běžný teletext prostřednictvím číselných, barevných a navigačních tlačítek, pomocí kterých lze vybírat položky a procházet je.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stisknutím tlačítka **◀** nebo **▶**, **▲** nebo **▼** vyberte nebo zvýrazněte položku.
- 3 Stisknutím jednoho z barevných tlačítek vyberte volbu.
- 4 Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nebo aktivujete výběr.
- 5 Stisknutím tlačítka **MHEG Cancel** zrušíte digitální textové nebo interaktivní služby.

### ! Varování

Digitální textové služby jsou blokovány, pokud jsou vysílány titulky a titulky jsou v menu Funkce nastaveny na hodnotu Zapnuto. Viz část 5.10 Titulky.

### 5.6.9 Teletext 2.5

Je-li na televizním kanálu vysílán tento teletext, nabízí více barev a lepší grafiku. Volba Teletext 2.5 je v továrním nastavení zapnuta.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** a vyberte položku Konfigur. > Instalace > Předvolby > **Teletext 2.5** a stisknutím tlačítka **▶** vstupte do seznamu.
- 2 Vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.


## 5.7 Vytváření seznamů oblíbených kanálů

Můžete zobrazit seznam Všechny kanály nebo nastavit vlastní seznam oblíbených kanálů s preferovanými televizními kanály a rozhlasovými stanicemi.

### 5.7.1 Výběr seznamu oblíbených kanálů

Zde se dozvíte, jak vybrat jeden ze seznamů oblíbených kanálů.

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Poprvé se po dokončení instalace zobrazí seznam Všechny kanály. Jinak se po stisknutí tlačítka zobrazí poslední zvolený seznam oblíbených kanálů.

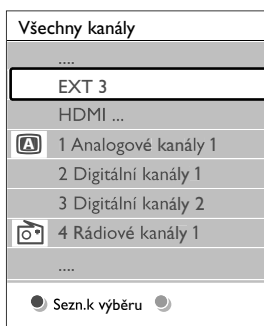

- 2 Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny seznamy oblíbených kanálů.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte seznam.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Zobrazí se vybraný seznam oblíbených kanálů.
- 5 Dalším stisknutím tlačítka **OK** zobrazení ukončíte.

### 5.7.2 Nastavení seznamu oblíbených kanálů

Můžete vytvořit nebo upravit vlastní seznam oblíbených kanálů.


- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Zobrazí se poslední vybraný seznam.
- 2 Stisknutím červeného tlačítka zobrazíte všechny seznamy oblíbených kanálů.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte seznam.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím zeleného tlačítka přejděte do režimu úprav. Ve vybraném seznamu se zobrazí úplný seznam kanálů.
- 6 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** zvýrazněte kanál.
- 7 Stisknutím tlačítka **OK** označte zvýrazněný kanál (nebo jeho označení zrušte). Kanál je přidán do vybraného seznamu (nebo z něj odebrán).
- 8 Dalším stisknutím zeleného tlačítka režim úprav ukončíte. Znovu se zobrazí upravený seznam kanálů.

### 5.7.3 Výběr kanálu ze seznamu oblíbených kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Zobrazí se poslední vybraný seznam kanálů.
- 2 Stisknutím tlačítka **▲** nebo zvýrazněte kanál.
- 3 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Televizor se naladí na tento kanál.

#### Tip

- Pomocí tlačítek **-P+** můžete procházet televizní kanály ve vybraném seznamu oblíbených kanálů.
- I nadále můžete zvolit kanály, které nejsou označeny jako oblíbené, a to pomocí číselných tlačítek.

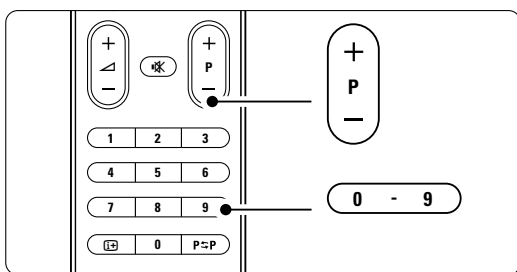

## 5.8 Funkce EPG (Electronic Programme Guide)


Funkce EPG (Electronic Programme Guide – Elektronický průvodce programem) vás na obrazovce provede naplánovanými digitálními televizními programy. Programy můžete procházet, vybírat a zobrazovat podle času, názvu nebo žánru. Existují dva typy funkce EPG: pro aktuální a nejbližší následující pořady („Now and Next“ – Nyní a další) a pro sedm či osm dnů.


V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, je funkce EPG k dispozici. Typ pro aktuální a nejbližší následující pořady je k dispozici vždy, avšak funkce EPG pro sedm či osm dnů je dostupná jen v některých zemích.

V menu funkce EPG můžete...

- zobrazit seznam aktuálních vysílaných pořadů,
- zobrazit další pořad,
- seskupit pořady podle žánru,
- nastavit připomenutí začátků pořadů,
- nastavit preferované kanály EPG,
- apod.

### 5.8.1 Zapnutí funkce EPG

- 1 Stiskněte tlačítko .

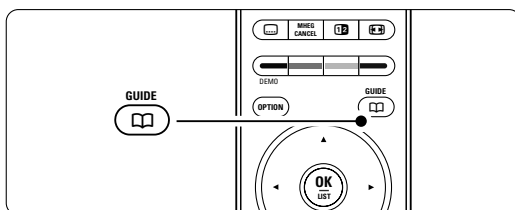

Zobrazí se následující typ funkce EPG:

#### Funkce EPG pro aktuální a nejbližší následující pořady

Zobrazí se podrobné informace o aktuálním pořadu.

26	BBC1	Út, 12. Zář	09:17
Název: Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min .....			
<input checked="" type="radio"/>	Konec	<input type="radio"/>	Další
Stiskem - P + můžete měnit kanál.			

Nebo

#### Funkce EPG pro sedm či osm dnů

Načtení dat EPG může chvíli trvat.

Zobrazí se seznam televizních programů.

Průvodce programem		Út, 12 Zář	
	Kolem	09:55	Další
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio

Připomenutí 13:50 Anastasia
  Sledovat
  Přejdi na ... 0010 - EEN
  Info

- Pomocí barevných tlačítek aktivujte dostupné akce v dolní části obrazovky.
  - Další:** Zobrazí informace o dalším pořadu.
  - Připomenutí:** Slouží k označení nebo zrušení označení pořadu pro připomenutí.
  - Sledovat:** Slouží ke sledování nebo poslechu aktuálního pořadu.
  - Přejdi na...:** Slouží k přechodu na další nebo předchozí den.
  - Info:** Zobrazí informace o vybraném pořadu (jsou-li k dispozici).
- Stisknutím tlačítka ukončíte funkci EPG.

### 5.8.2 Další informace o funkci EPG pro sedm či osm dnů

Hledání podle žánru, plánovaná připomenutí a další možnosti lze nastavit v menu Průvodce programem.

- Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládacím.
  - Stiskněte tlačítko **Menu**.
- Objeví se menu Průvodce programem.

Průvodce progr...	Co dávají
Co dávají	12:30 South Today
Vyhledat podle žán...	11:50 Working Lunch
Naplán.připomenutí	11:55 Melrose Place
Prefer. EPG kanály	13:00 In aller Freund
Stáhní EPG data	

- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte volbu menu.
- Stisknutím tlačítka **▶** ji zadejte.
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** proveďte výběr.
- Stisknutím tlačítka **OK** aktivujte volbu nebo stiskněte zelené tlačítko, chcete-li pořad sledovat.
- Stisknutím tlačítka ukončíte funkci EPG.

#### Poznámka

V menu Průvodce programem se objeví pouze kanály označené jako Prefer. EPG kanály.

## 5.9 Časovače a zámky

Tato část popisuje, jak zapnout nebo vypnout televizor v zadaný čas a jak televizor zamknout či odemknout.

### 5.9.1 Automatické přepnutí do pohotovostního režimu

Automatické vypnutí přepne televizor do pohotovostního režimu po určité době.

- Stiskněte tlačítko **Menu**.
- Vyberte položku **Funkce > Automatické vypnutí** a stisknutím tlačítka **▶** přejděte na ukazatel automatického vypnutí.
- Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** nastavte dobu až 180 minut v krocích po 5 minutách. V případě nastavení 0 minut je automatické vypnutí deaktivováno.

Televizor můžete vždy vypnout dříve nebo dobu během jejího odpočítávání resetovat.

### 5.9.2 Automatické zapnutí televizoru

Časový spínač automaticky zapne televizor z pohotovostního režimu na zadaném kanálu v zadaný čas.

- Stiskněte tlačítko **Menu**.
- Vyberte položku **Funkce > Časový spínač** a stisknutím tlačítka **▶** vstupte do menu Časový spínač.
- Pomocí tlačítek **◀** nebo **▶**, **▲** nebo **▼** vyberte a zadejte položky menu tak, abyste nastavili kanál, den v týdnu a počáteční čas.
- Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

#### Tip

Chcete-li vypnout časový spínač, vyberte v menu Časový spínač volbu **Vypnuto**.

### 5.9.3 Uzamknutí televizních kanálů a programů

Televizní kanály a programy z připojených zařízení můžete uzamknout, abyste zabránili dětem v jejich sledování. Zamykání a odemykání se provádí pomocí čtyřmístného kódu.

#### Zadání nebo změna kódu

- Stiskněte tlačítko **Menu**.
- Vyberte položku **Funkce > Zadání nebo Změna kódu** a stisknutím tlačítka **▶** zadejte kód.
- Zadejte kód pomocí číselných tlačítek. Znovu se zobrazí menu **Funkce** a zpráva potvrzující vytvoření či změnu kódu.

## Zapomněli jste kód?

- 1 Vyberte volbu **Změňte kód**.
- 2 Stiskněte tlačítko ►.
- 3 Zadejte hlavní přepisovací kóde 8-8-8-8.
- 4 Zadejte nový osobní kód.
- 5 Potvrďte nově zadaný kód.  
Předchozí kód se vymaže a uloží se nový kód.

## 5.9.4 Aktivace nebo deaktivace rodičovského zámku

Máte-li nastaven kód, můžete zamknout všechny kanály a zařízení, zamknout konkrétní kanál nebo zařízení, nastavit čas, po kterém budou všechny kanály a zařízení uzamčeny, nebo (v případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály) nastavit věk dítěte pro rodičovský zámek.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položku **Funkce > Rodičovský zámek** a stiskněte tlačítko ►.
- 3 Zadejte kód pomocí číselných tlačítek.
- 4 Vyberte jednu z voleb.
- 5 Stiskněte tlačítko ►.

## Uzamčení nebo odemknutí všech kanálů a připojených zařízení

- 1 Vyberte volbu **Zámek** nebo **Odemknout**.

## Uzamčení určitého programu nebo všech kanálů od určitého času

Rodičovský zámek	Osobní zámek
Zámek	Zamknout po
Osobní zámek	Zámek předvolby
Odemknout	Rodičovský zámek

- 1 Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu **Osobní zámek**.
- 3 Dalším stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu **Zamknout po**.
- 4 Volbou položky **Zapnuto** zapnete zámek časovače.
- 5 Stiskněte tlačítko ◀.
- 6 Vyberte položku **Čas**.
- 7 Stiskněte tlačítko ►.
- 8 Zadejte čas pomocí tlačítka ▲ nebo ▼ a ►.
- 9 Stiskněte tlačítko **OK**.

## Uzamčení jednoho nebo více kanálů a připojených zařízení

- 1 Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► ji zadejte.

- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu **Zámek předvolby**.
- 4 Stiskněte tlačítko ►.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanály, které chcete zamknout nebo odemknout.
- 6 Pokaždé stiskněte tlačítko **OK**, čímž kanál odemknete nebo zamknete.

## Nastavení hodnocení podle věku u digitálního programu



Některé společnosti poskytující digitální vysílání uvádějí své pořady s hodnocením (v závislosti na zemi). Je-li hodnocení vyšší než věk dítěte, bude program uzamčen.

- 1 Vyberte volbu **Osobní zámek**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► ji zadejte.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu **Rodičovský zámek**.
- 4 Stiskněte tlačítko ►.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte hodnocení podle věku.
- 6 Stisknutím tlačítka **Menu** opustíte menu **Rodičovský zámek**.

## 5.10 Titulky

Pro každý televizní kanál lze nastavit titulky, které pochází z teletextu nebo digitálního vysílání. V případě, že jsou nastaveny a vysílány digitální kanály, můžete vybrat preferovaný jazyk titulků.


### 5.10.1 Titulky u analogových televizních kanálů

- 1 Vyberte analogový televizní kanál.
- 2 Stisknutím tlačítka teletext zapnete .
- 3 Zadejte trojmístné číslo stránky titulků.
- 4 Stisknutím tlačítka  vypnete teletext.

#### **Poznámka**

Stránku titulků na teletextu je u analogových kanálů nutné uložit samostatně pro každý televizní kanál.

### 5.10.2 Aktivace nebo deaktivace titulků

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položku **Funkce > Titulky** a stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte volbu **Zapnuto**, chcete-li titulky zobrazovat vždy, nebo volbu **Zapn.** při aktiv.ztišení, chcete-li titulky zobrazovat pouze v případě, že je vypnut zvuk pomocí tlačítka  na dálkovém ovládní.



- 3 Stisknutím tlačítka **p** se vrátíte do menu Funkce.

TV menu	Funkce
Intelig. nastavení	Běžné rozhraní
Obráz	Titulky
Zvuk	Jazyk titulků
Asistent nastavení	Automatické vypn...
<b>Funkce</b>	Rodičovský zámek
Konfigur.	Zadat/Změňte kód
	Časový spínač
	Demo

### 5.10.3 Výběr jazyka digitálních titulků

Je-li u digitálních kanálů k dispozici vysílání titulků, můžete vybrat preferovaný jazyk titulků ze seznamu vysílaných jazyků. Preferované jazyky titulků nastavené v menu Instalace jsou dočasně potlačeny.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položku Funkce > **Jazyk titulků** a stisknutím tlačítka **►** vstupte do seznamu dostupných jazyků.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte jazyk titulků.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.

## 5.11 Prohlížení a přehrávání fotografií a hudby

Máte možnost prohlížet si obrázky nebo poslouchat hudbu uložené na zařízení USB (není dodáváno s televizorem) nebo kamery (pouze fotografie). Obrázky můžete zobrazit jako prezentaci nebo si můžete poslechnout vlastní seznam skladeb.

### 🗨️ Poznámka

Společnost Philips nenesе žádnou zodpovědnost, pokud vaše zařízení USB není podporováno, ani nezodpovídá za poškození nebo ztrátu uložených dat. Seznam podporované formáty přehrávání viz část 8 **Technické údaje**.

### 5.11.1 Zapojení zařízení USB

- 1 Připojte zařízení na boční straně televizoru v době, kdy je televizor zapnutý. Zobrazí se zpráva, že bylo zjištěno zařízení USB.

### 🗨️ Poznámka

Pokud tomu tak není, stiskněte tlačítko **↶** > USB/paměťové zařízení a stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost Strana a stisknutím tlačítka **OK** zobrazte obsah fotoaparátu.

### 5.11.2 Odpojení zařízení USB

- 1 Stiskněte tlačítko **↶**.
- 2 Odpojte zařízení USB.
- 3 Vyberte TV nebo jiné připojené zařízení pro sledování programu.

### 5.11.3 Prohlížení obrázků, spuštění prezentace a přehrávání hudby

Obrázky vyhledejte v albu Obráz zařízení USB.

- 1 Vyberte složku Obráz pro obrazové soubory uložené v zařízení USB.

USB	Obráz
📁 Obráz	📁 Afrika_2001
📁 Hudba	📁 Paris_2006
	🖼️ My_car.jpg
	🖼️ Jean.jpg
	🖼️ Mary.jpg

- 2 Stisknutím tlačítka **►** vstoupíte do složky Obráz.
- 3 Stisknutím tlačítka **▲** nebo **▼** vyberte obrázek či album obrázků.

Obráz	Afrika_2001
📁 Afrika_2001	🖼️ Kenya.jpg
📁 Paris_2005	🖼️ Congo.jpg
🖼️ My_car.jpg	🖼️ Victoria.jpg
🖼️ Jean.jpg	🖼️ Dakar.jpg
🖼️ Mary.jpg	🖼️ Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
🖼️ Kenya.jpg	🖼️ Kenya.jpg
🖼️ Congo.jpg	
🖼️ Victoria.jpg	
🖼️ Dakar.jpg	
🖼️ Cairo.jpg	

- 4 Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte obrázek nebo spustíte prezentaci obrázků v albu.
- 5 Stisknutím tlačítka **OK** prezentaci pozastavíte. Dalším stisknutím ji znovu spustíte.
- 6 Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém ovládacím provedete odpovídající funkci uvedenou v dolní části obrazovky. Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej znovu stisknutím libovolného barevného tlačítka.
- 7 Stiskněte tlačítko **◀** a vyberte jiný obrázek nebo jiné album.

## Nastavení prezentace

### • Detaily/Více detailů

Zobrazuje název, datum a velikost obrázku a další obrázek v prezentaci.

### • Přechod

Zobrazí seznam dostupných stylů přechodů u obrázků. Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ provedte výběr a stisknutím tlačítka OK jej aktivujete.

### • Trvání snímku

Nastaví dobu zpoždění u přechodu snímků: Krátká, Střední nebo Dlouhá.

### • Otočit

Slouží k otočení obrázku.


### • Start/Show/Pause

K zastavení, pozastavení a restartování prezentace.

## Miniatury

Slouží k zobrazení obrázků vybraného alba ve formě přehledu.

- 1 Vyberte album obrázků.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu obrázků.
- 3 Stiskněte modré tlačítko.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼, ◀ nebo ▶ zvýrazněte obrázek.
- 5 Stisknutím tlačítka OK zobrazte obrázek.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do přehledu náhledů.
- 7 Dalším stisknutím modrého tlačítka se vrátíte do seznamu obrázků.

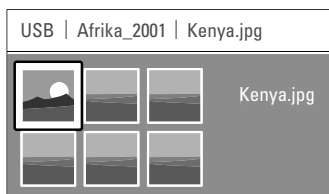

Pokud panel funkcí dole zmizí, zobrazíte jej znovu stisknutím libovolného barevného tlačítka.

## Nastavení hudby

### • Detaily

Zobrazuje název souboru.

### • Opakovat jednu/všechny

Opakuje všechny skladby v albu, dokud některou skladbu nezastavíte, nebo opakuje pouze jednu vybranou skladbu, dokud ji nezastavíte.

### • Náhodně

Přehraje skladby v náhodném pořadí.

## Sledování prezentace s hudbou na pozadí

Umožňuje sledovat prezentaci uložených obrázků doprovázenou uloženou hudbou na pozadí.

- 1 Vyberte nejprve album skladeb a stiskněte tlačítko OK.
- 2 Zvýrazněte složku Obraz, vyberte album obrázků a stiskněte tlačítko OK.

## 5.12 Přehrávání digitálních rozhlasových kanálů

Je-li k dispozici digitální vysílání, budou během instalace nastaveny digitální rozhlasové stanice. Poslechn digitální rozhlasové stanice:

- 1 Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovládacím. Zobrazí se menu **Všechny kanály**.
- 2 Pomocí číselných tlačítek vyberte rozhlasovou stanici dostupnou na kanálu číslo 400 nebo více. Chcete-li změnit pořadí, vyhledejte informace v části **6.3.3, Změna pořadí kanálů**.
- 3 Stiskněte tlačítko OK.

## Poslech hudby

Skladby vyhledejte v albu Hudba zařízení USB.

- 1 Vyberte složku Hudba pro hudební soubory uložené v zařízení USB.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do složky Hudba.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte skladbu či hudební album.
- 4 Stisknutím tlačítka OK přehrajete vybranou skladbu nebo skladbu následovanou další skladbou ve stejném albu.
- 5 Stisknutím jednoho z barevných tlačítek na dálkovém ovládacím provedete odpovídající funkci uvedenou v dolní části obrazovky.

## 5.13 Aktualizace softwaru

Společnost Philips se snaží neustále zdokonalovat své výrobky. Může vám být doporučeno aktualizovat software televizoru. Chcete-li aktualizovat software televizoru, potřebujete paměťové zařízení USB (není součástí dodávky).

Na paměťovém zařízení USB musí být nejméně 128 Mb volného místa. Ochrana proti zápisu musí být vypnutá. Některá zařízení USB s naším televizorem nefungují.

Seznam podporované formáty USB viz část 8  
**Technické údaje.**

### 5.13.1 Pomocník aktualizace

Pomocník aktualizace vám pomůže při aktualizaci softwaru televizoru.

#### 1. krok: Identifikace televizoru

Televizor se musí identifikovat s paměťovým zařízením USB.

- 1 Stiskněte tlačítko Menu > Konfigur.
- 2 Stiskněte tlačítko ►.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Aktualizace softwaru.**
- 4 Stiskněte tlačítko ►.

Konfigur.	Aktualizace softw...
Instalace	Pomocník aktual...
<b>Aktualizace softw...</b>	Info o použív. softw...
	Místní upgrade
	Oznámení

- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte položku **Pomocník aktualizace.**
- 6 Stiskněte tlačítko ►.
- 7 Stisknutím tlačítka OK funkci aktivujte.
- 8 Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na boční straně televizoru.
- 9 Pokračujte stisknutím zeleného tlačítka. Zobrazí se hlášení oznamující, že televizor úspěšně zapsal identifikační soubor na paměťové zařízení USB.
- 10 Opětovným stisknutím zeleného tlačítka operaci dokončete.
- 11 Odpojte paměťové zařízení USB od televizoru.

#### 2. krok: Stažení softwaru z počítače do zařízení USB

- 1 Připojte paměťové zařízení USB k počítači připojenému k Internetu.
- 2 V zařízení USB najděte a otevřete soubor **update.htm.**
- 3 Přečtěte si pokyny na obrazovce a klepněte na tlačítko **Send (Odeslat) ID.**  
Pokud je k dispozici nový software, aktualizace je stažena na paměťové zařízení USB.
- 4 Odpojte paměťové zařízení USB od počítače.


#### 3. krok: Přenos aktualizace softwaru do televizoru


Stažený software v paměťovém zařízení USB je nyní třeba načíst do televizoru.


#### ! Varování

- Během aktualizace softwaru neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru.
- Pokud během aktualizace dojde k výpadku proudu, neodpojujte paměťové zařízení USB od televizoru. Televizor bude pokračovat v aktualizaci po obnovení napájení.


- 1 Zapněte televizor.
- 2 Zapojte paměťové zařízení USB do konektoru USB na boční straně televizoru.

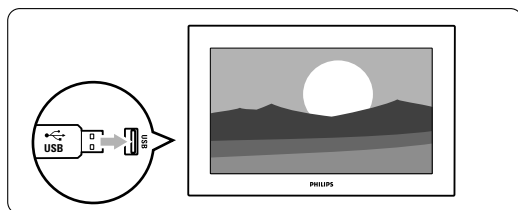

- 3 Televizor se vypne. Obrazovka zůstane černá přibližně 10 sekund. Počkejte a nepoužívejte hlavní vypínač  na televizoru.


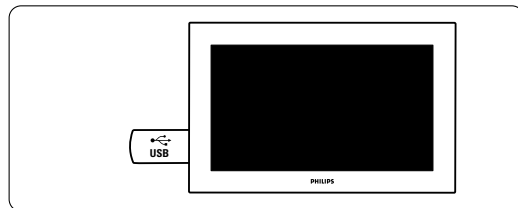


- 4** Proces aktualizace se automaticky spustí. Čekejte prosím.

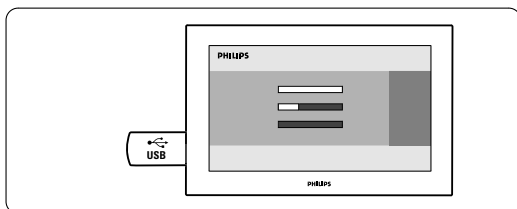




Aktualizace se dokončí, jakmile se na obrazovce zobrazí hlášení „Operation successful“ (Operace úspěšně dokončena).

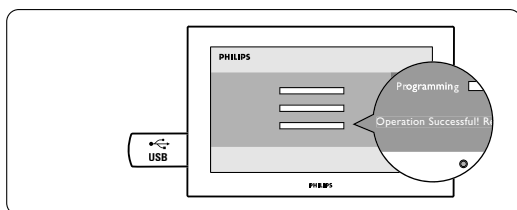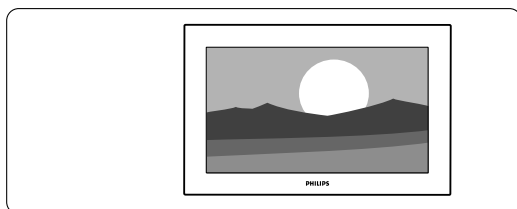
- 8** Televizor se znovu zapne. Aktualizace je dokončena.

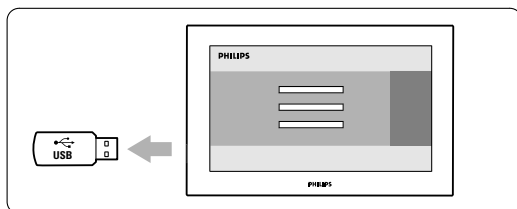


- 5** Odpojte paměťové zařízení USB od televizoru.



- 6** Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím. Nestiskávejte je více než jedenkrát a nepoužívejte vypínač **Power**  na televizoru.

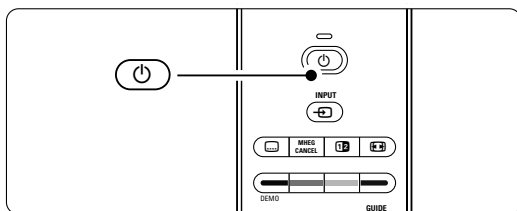

- 7** Televizor se vypne. Obrazovka zůstane černá přibližně 10 sekund. Čekejte prosím.

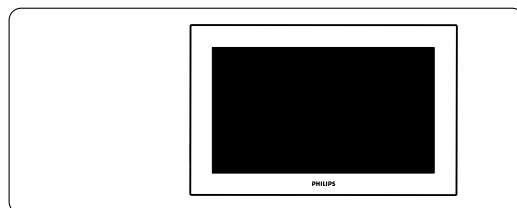

### 5.13.2 Aktualizace softwaru podle digitálního vysílání

Televizor může automaticky obdržet nový software ze systému digitálního vysílání.

Zobrazí-li se na obrazovce hlášení o aktualizaci, výrazně doporučujeme aktualizovat software okamžitě – vyberte volbu **Ted**.

Volbu **Později** vyberte v případě, že chcete později zobrazit připomenutí.

Volbou **Zrušit** aktualizaci vynecháte (nedoporučujeme). I v případě, že aktualizaci zrušíte, můžete ji provést sami výběrem položky TV menu > Konfigur. > Aktualizace softwaru > Místní upgrade.

## 6 Nastavení kanálů

Při prvním zapnutí televizoru jste vybrali jazyk TV menu a nainstalovali všechny dostupné kanály. Tato kapitola obsahuje pokyny k přinstalaci kanálů spolu s dalšími užitečnými funkcemi instalace kanálů.

### ☹ **Poznámka:**

Při přinstalaci se změní seznam Všechny kanály a nově přidané kanály nebudou přidány na žádný ze seznamu oblíbených položek.

### 6.1 Automatická instalace

Tato část popisuje, jak lze automaticky vyhledat a uložit všechny dostupné kanály.

#### Krok 1: Jazyk menu

Slouží k nastavení jazyka TV menu.

Pokud je jazykové nastavení správné, přejděte k dalšímu kroku.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položku Konfigur. > Instalace > **Jazyky** a stisknutím tlačítka ► přejděte k položce Jazyk menu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk.
- 4 Volbu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Instalace.

Instalace	Jazyky
Jazyky	Menu jazyk
Nastav. předvoleb	Primární zvuk
Předvolby	Sekundární zvuk
Pomocník připojení	Primární titulky
Přejmem... zařízení	Sekundární titulky
Nastavení zvuku	Primární teletext
Dekodér	Sekundární teletext
...	Zhoršený sluch
	Visually impaired
	Upřef. format zvuku

Menu Jazyky nabízí také následující nastavení jazyků, jsou-li instalovány a vysílány digitální kanály.

#### • **Preferovaný jazyk zvuku**

Jako primární preferovaný a sekundární preferovaný jazyk zvuku vyberte jeden z dostupných jazyků.

#### • **Preferované jazyky titulků**

Jako primární preferovaný a sekundární preferovaný jazyk titulků vyberte jeden z dostupných jazyků. Viz část 5.10 Titulky.

#### • **Preferované jazyky teletextu**

Jako primární preferovaný a sekundární preferovaný jazyk teletextu vyberte jeden z dostupných jazyků.

#### • **Zhoršený sluch**

Vyberte položku **Zapnuto**, chcete-li zobrazit verzi titulků pro sluchově postižené odpovídající preferovanému jazyku zvuku nebo titulků (je-li k dispozici).

#### • **Zrakově postižení** (pouze Velká Británie)

Vyberte, zda chcete slyšet zvuk doplňkového komentáře (je-li k dispozici) ve vámi vybraném jazyce z reproduktorů televize nebo sluchátek, případně obojího.

### ☹ **Poznámka:**

Je-li aktivován režim Zrakově postižení i Zhoršený sluch, bude mít jazyk režimu Zrakově postižení přednost pro audio a Zhoršený sluch pro titulky.

#### • **Preferovaný formát zvuku**

Nejllepší reprodukce zvuku dosáhnete výběrem preferovaného a zvukového formátu. Vyberte možnost **Více možností**, aby bylo dosaženo nejlepší reprodukce zvuku v případě připojení systému domácího kina k televizoru. Ve všech ostatních případech vyberte možnost **Standardní**.

#### Krok 2: Volba země

Zvolte zemi, ve které se nacházíte. Televizor nainstaluje a uspořádá televizní kanály podle dané země.

Pokud je výběr země správný, přejděte k dalšímu kroku.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku Nastavení předvoleb.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Nastavení předvoleb. Je zvýrazněna volba **Automatické instalace**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Zobrazí se seznam **Země**.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte svou zemi.
- 6 Stiskněte zeleného tlačítka.

Nastavení předvol...	Automatické inst...
Automatické inst...	Spustit nyní
Aktualizace instal...	
Uvítací zpráva	
Anténa/Kabel	
Digitální: Test příjmu	
Analog: manuální ...	
Přeskupit	

### Krok 3: Nastavení televizních kanálů a rozhlasových stanic

Televizor vyhledá a uloží všechny dostupné digitální a nedigitální televizní kanály a všechny dostupné digitální rozhlasové stanice.

- 1 Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte. Instalace může několik minut trvat.
- 2 Po vyhledání kanálů se stisknutím červeného tlačítka vraťte do menu Instalace.
- 3 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončete menu.

#### Tip

V případě, že jsou nalezeny digitální televizní kanály, mohou se v seznamu nastavených kanálů objevit nějaká prázdná čísla.

Chcete-li uložené kanály přejmenovat, změnit jejich pořadí nebo je odinstalovat, vyhledejte informace v části **6.3, Přeskupení kanálů**.

### Krok 4 Výběr hodin, časového pásma a letního času

Je k dispozici, pouze pokud vybraná země podporuje digitální vysílání.

Pokud tento krok nelze použít, přejděte k dalšímu kroku.

- 1 Stisknutím tlačítka ▼ vyberte položku **Hodiny**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► ji zadejte.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte **Automatický režim hodin**.
- 4 Stisknutím tlačítka ► ji zadejte.

Instalace	Hodiny
...	Autom. režim hodin
Předvolby	Časová zóna
Pomocník připojení	Letní čas
Přejmemov. zařízení	
Nastavení zvuku	
Dekodér	
<b>Hodiny</b>	
Tovární nastavení	

#### Automatický režim hodin

Výběrem položky **Automaticky** nastavíte televizor tak, aby vždy správně nastavil čas. Opravy časového pásma a letního času se nastaví automaticky. Pokud ve vaší oblasti není k dispozici UTC, vyberte možnost **Ručně**.

#### Časové pásmo/letní čas

Pokud jste ručně vybrali Automatický režim hodin, vyberte místní časové pásmo a zvolte mezi hodnotami **Standardní** (zima) a **Letní čas** (léto).

## 6.2 Analog: manuální instalace

Analogové televizní kanály můžete naladit jednotlivě ručně pomocí manuální instalace.

### 6.2.1 Volba systému

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Analog: Manuální instalace**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Manuální instalace. Je zvýrazněna volba **Systém**.
- 4 Stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu Systém.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte zemi či region, ve kterém se právě nacházíte.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ se vrátíte do menu Ruční instalace.

Nastavení předvol...	Analog: manuální ...
Automatické inst...	Systém
Aktualizace instal...	Vyhledat
Uvítací zpráva	Jemné ladění
Digitální: Test příjmu	Uložit tento kanál
<b>Analog: manuální ...</b>	Uložit jako novou...
Přeskupit	

### 6.2.2 Vyhledání a uložení nového kanálu

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > Analog: manuální instalace > **Vyhledat**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Vyhledat.
- 4 Stisknete-li červené tlačítko, můžete zadat frekvenci sami, stisknutím zeleného tlačítka vyhledáte další kanál.

#### Tip

Znáte-li frekvenci, zadejte tři číslice frekvence pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládacím.

- 5 Po vyhledání nového kanálu stiskněte tlačítko ◀.
- 6 Chcete-li nový kanál uložit pod novým číslem, vyberte možnost Uložit jako novou předvolbu.
- 7 Potvrďte stisknutím tlačítka ►.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**. Objeví se položka **Hotovo**.
- 9 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte menu nastavení předvoleb.

### 6.2.3 Jemné ladění kanálu

Je-li příjem špatný, můžete nalezený kanál doladit.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > Analog: manuální instalace > **Jemné ladění**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Jemné ladění.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ upravte frekvenci.
- 5 Po vyladění stiskněte tlačítko ◀.
- 6 Výběrem položky **Uložit tento kanál** uložíte vyladěný kanál pod aktuálním číslem kanálu.
- 7 Potvrďte stisknutím tlačítka ►.
- 8 Stiskněte tlačítko **OK**.  
Objeví se položka **Hotovo**.
- 9 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte menu Nastavení předvoleb.

## 6.3 Přeskupení uložených kanálů

Slouží k přejmenování, změně pořadí, odinstalování nebo opakované instalaci uložených kanálů.

### 6.3.1 Přejmenování kanálu

Přiřaďte nebo změňte název kanálu na kanál, pro který dosud nebyl zadán název.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete přejmenovat.
- 5 Stiskněte červené tlačítko.
- 6 Stisknutím tlačítka ◀ nebo ► vyberte znak ▲ nebo ▼ pro změnu znaků. Mezera, čísla a další zvláštní znaky se nacházejí mezi **Z** a **A**.
- 8 Stisknutím zeleného tlačítka nebo tlačítka **OK** proces dokončíte.

#### ➔ Tip

Pomocí žlutého tlačítka lze odstranit všechny znaky. Pomocí modrého tlačítka lze odstranit zvýrazněný znak.

### 6.3.2 Odinstalování nebo opakovaná instalace kanálu

Umožňuje odinstalovat uložený kanál, takže jej již nebude možné naladit. Dříve odinstalovaný kanál můžete znovu nainstalovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete odinstalovat či znovu nainstalovat.
- 5 Stisknutím zeleného tlačítka odinstalujte nebo znovu nainstalujte kanál.
- 6 Stisknutím tlačítka **Menu** ukončíte menu.

### 6.3.3 Změna pořadí kanálů

Můžete změnit pořadí uložených kanálů.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Přeskupit**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu kanálů.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ v seznamu kanálů vyberte kanál, který chcete přesunout.
- 5 Stisknutím žlutého tlačítka přesunete zvýrazněný kanál v seznamu nahoru.
- 6 Stisknutím modrého tlačítka přesunete zvýrazněný kanál v seznamu dolů.
- 7 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

## 6.4 Správa kanálů

### 6.4.1 Automatické vyhledávání

Jednou denně, ve 3 hodiny ráno, televizor automaticky vyhledává všechny dostupné televizní kanály. Nechejte televizor v pohotovostním režimu. Dříve vyhledané kanály jsou aktualizovány a nové kanály jsou uloženy. Kanály, které při vyhledávání nejsou znovu nalezeny, jsou ze seznamu kanálů odstraněny. Pokud funkce Správa kanálů našla nebo odstranila kanály, zobrazí se na televizoru při zapnutí zpráva. Tuto zprávu můžete aktivovat nebo deaktivovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Zpráva při spuštění**.
- 3 Vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

---

### 6.4.2 Ruční vyhledávání

Instalaci můžete kdykoli sami aktualizovat.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Aktualizace instalace**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Aktualizace instalace.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím zeleného tlačítka proces spustíte. Aktualizace se spustí a potrvá několik minut.
- 6 Po dokončení aktualizace se stisknutím červeného tlačítka vraťte do menu Nastavení předvoleb.
- 7 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

---

### 6.5 Test digitálního příjmu

Přijímáte-li digitální televizní vysílání, můžete zkontrolovat kvalitu a sílu signálu konkrétního kanálu.

- 1 Vyberte kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 3 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Nastavení předvoleb > **Digitální: Test příjmu**.
- 4 Stisknutím tlačítka ► vstupte do menu.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím zeleného tlačítka spustíte test. Zobrazí se informace o kvalitě a síle signálu tohoto kanálu.
- 7 Pomocí kurzorových tlačítek změňte frekvenci, aby se zlepšil signál, nebo pomocí číselných tlačítek zadejte novou frekvenci.
- 8 Pokud jsou kvalita a síla signálu dobré, uložte frekvenci stisknutím zeleného tlačítka.
- 9 Stisknutím červeného tlačítka se vraťte do nabídky Nastavení předvoleb.
- 10 Stisknutím tlačítka **Menu** nabídku opustíte.

#### 👉 Tip

Nejllepších výsledků dosáhnete, jestliže se obrátíte na odborníka na montáž antén.

---

### 6.6 Tovární nastavení


Můžete si přát obnovit původní nastavení z výroby. Bude resetováno pouze nastavení obrazu, zvuku a Ambilight.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > **Tovární nastavení**.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do menu Tovární nastavení.
- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 5 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.



# 7 Připojení

## 7.1 Přehled připojení

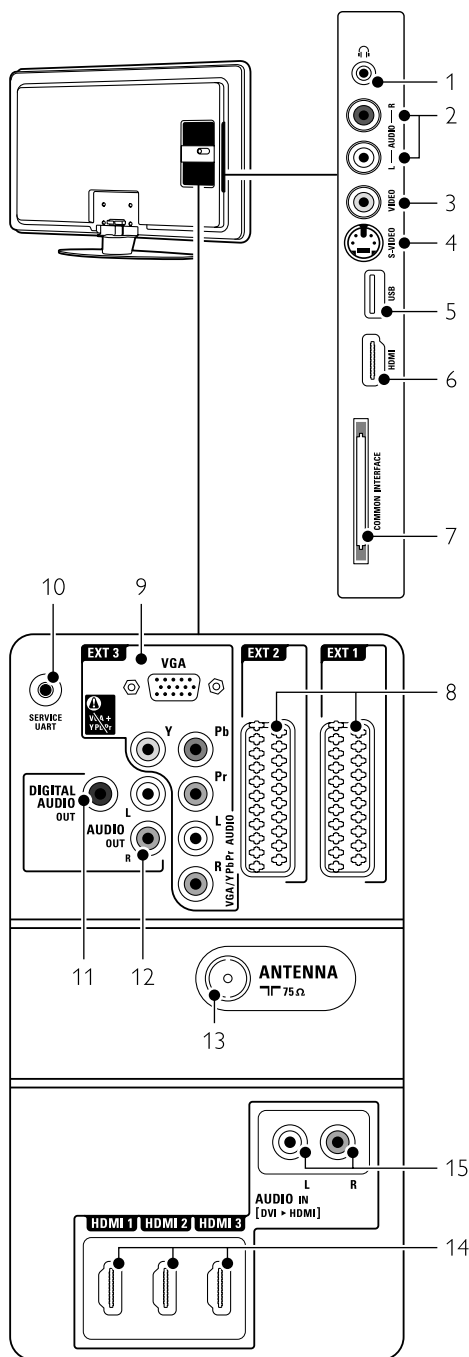

### Konektory po straně

- 1 Sluchátka**  
Stereofonní konektor mini jack
- 2 Audio L/R**  
Vstup Audio L/R pro použití společně s konektorem Video nebo S-Video po straně televizoru.
- 3 Video**  
Vstup Video pro použití společně s konektorem Audio L/R po straně televizoru.
- 4 S-Video**  
Vstup S-Video pro použití společně s konektorem Audio L/R po straně televizoru.
- 5 USB**  
Konektor USB
- 6 HDMI (postranní)**  
Vstup rozhraní HDMI
- 7 Common interface**  
Slot pro moduly CA (Conditional Access)

### Konektory vzadu

- 8 EXT1, EXT2**  
Konektory SCART pro přehrávač DVD, videorekordér, digitální přijímač, herní konzolu apod.
- 9 EXT3**  
Komponentní konektor Y Pb Pr pro video a konektor Audio L/R pro přehrávač DVD, digitální přijímač nebo herní konzolu apod. Konektory VGA a Audio L/R pro PC.
- 11 Service UART**  
Pouze pro servis.
- 11 Digital Audio Out**  
Konektor CINCH pro výstup zvuku pro systém domácího kina apod.
- 12 Audio Out L/R**  
Konektory CINCH pro výstup zvuku pro systém domácího kina apod.
- 13 Anténní vstup**
- 14 HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**  
Vstupní konektory HDMI pro přehrávač disků Blu-ray, digitální přijímač HD nebo herní konzolu HD apod.
- 15 Audio L/R In [DVI k HDMI]**  
Vstupní konektory L/R zvuku, které se mají používat společně s konektorem DVI pro připojení HDMI.

## 7.2 O připojení

### 7.2.1 Co je třeba vědět

Zařízení připojte pomocí co nejkvalitnějšího připojení.


Vyhledejte připojení zařízení s nejvyšší kvalitou. Použijte toto připojení na televizoru.

#### HDMI - Nejvyšší kvalita ★★★★★

Připojení HDMI nabízí nejlepší kvalitu obrazu a zvuku. Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia. Připojení HDMI použijte pro televizní signál HD. Připojení HDMI s funkcí EasyLink nabízí jakýkoli provoz připojeného zařízení, pokud je vybaveno standardem HDMI CEC. Viz část 7.2.2

#### EasyLink

Zařízení připojené k televizoru prostřednictvím připojení HDMI může do televizoru signál audia a videa pouze vysílat. Nemůže však zvuk a video z televizoru přijímat ani nahrávat.

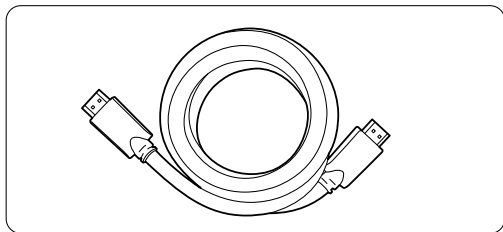

Kabel HDMI (max. 5 m)

#### Tip

##### DVI k HDMI – Vyšší kvalita ★★★★★

Je-li zařízení vybaveno pouze připojením DVI, použijte adaptér DVI k HDMI.

K přenosu zvuku připojte kabel Audio L/R ke konektoru Audio In L/R (DVI k HDMI).

Tento konektor Audio In (DVI k HDMI) je nutné připojit ke konektoru HDMI 1, 2 nebo 3 používanému pro toto zařízení. Viz část 7.5.2


#### Nastavení zvuku.

#### Poznámka


Připojení HDMI podporuje systém HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). Systém HDCP představuje signál pro ochranu před kopírováním, který doprovází obsah HD (na disku DVD nebo Blu-ray).

#### YPbPr – Vyšší kvalita ★★★★★

Komponentní připojení Video YPbPr používejte spolu s pravým a levým kabelem pro zvuk. Při připojování přiřadte kabely podle barev. Konektory YPbPr mohou přenášet televizní signál v kvalitě HD.

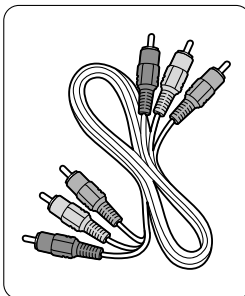


Komponentní video  
Kabel YPbPr  
- červený, zelený, modrý

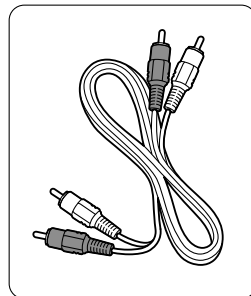

Kabel L/R pro zvuk  
- Červená, bílá

#### Scart - Dobrá kvalita ★★★


Jeden kabel přenáší společně signál videa i audia. Konektory SCART mohou přenášet video RGB, avšak nikoli televizní signál v kvalitě HD.

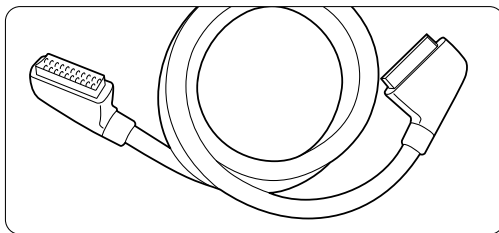


Kabel SCART

#### S-Video - Dobrá kvalita ★★

Kabel S-Video používejte společně s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování přiřadte kabely podle barev.

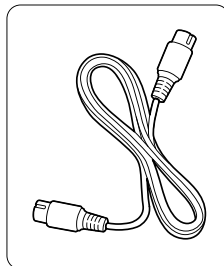


Kabel S-Video

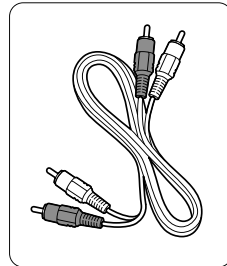

Kabel Audio L/R  
- červený, bílý

## Video - Základní kvalita ★

Kabel Video (CINCH) používejte společně s kabelem Audio L/R (CINCH). Při připojování přiřadte kabely podle barev.

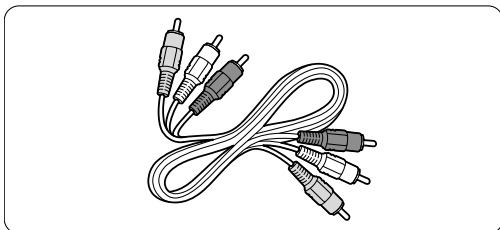

Kombinovaný kabel Video (žlutý) a Audio L/R - červený a bílý

### 7.2.2 Připojení HDMI s funkcí EasyLink

Zařízení připojená pomocí kabelu HDMI vybavená standardem HDMI CEC mohou pracovat společně.


- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** > Konfigur. > Instalace > **Předvolby** a stisknutím tlačítka ► vstupte do seznamu.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost EasyLink.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstupte do menu.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte možnost Zapnuto nebo Vypnuto.
- 5 Výběrem možnosti On aktivujete EasyLink.

EasyLink nemusí fungovat u zařízení jiných značek.

### Jednodotkové přehrávání

Vložte disk DVD a stiskněte tlačítko Play. Televizor se přepne z pohotovostního režimu a automaticky zobrazí program na disku DVD.

### Systémový pohotovostní režim

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím přístroji a jeho podržením po více než 2 sekundy přepněte připojená zařízení do pohotovostního režimu.

### Ovládání zvuků systému

Pokud připojíte zvukový systém, můžete poslouchat zvuky z televizoru prostřednictvím zvukového systému, když jsou reproduktory televizoru ztlumené. Viz část 5.4.5 **Nastavení zvuku, reproduktory televizoru.**

### **Poznámka**

Ujistěte se, že jsou všechny funkce HDMI-CEC v zařízeních HDMI-CEC (např. systému domácího kina) správně nastavené.

### 7.2.3 Zobrazení synchronizované s výstupem zvuku

Chcete-li dosáhnout nejlepší shody obrazu a zvuku u mluveného slova na obrazovce, připojte systém domácího kina k výstupům Audio Out L/R nebo Digital Audio. Viz diagramy 7.4.4 a 7.4.8.

Nepřipojujte zvukový signál přehrávače DVD, digitálního přijímače nebo jiného audiovizuálního zařízení přímo k systému domácího kina.

## 7.3 Připojení pomocí Pomocníka připojení

(je-li k dispozici)

Pomocník připojení slouží k zobrazení způsobu připojení zařízení k televizoru. Automaticky nastaví všechna nutná nastavení.

Zařízení lze připojit také bez použití Pomocníka připojení. Viz část 7.4 **Připojení bez pomocníka připojení.**

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > **Pomocník připojení.**
- 3 Stisknutím tlačítka ► spusťte Pomocníka připojení a stiskněte tlačítko **OK**.


## 7.4 Připojení bez Pomocníka připojení

Připojení znázorněná v této části jsou uváděna jako doporučení pro nejobvyklejší situace. Jsou možná jiná řešení.

Je-li zařízení připojeno, televizor musí vědět, jaké připojení bylo navázáno. Viz část 7.5, **Nastavení připojení.**


### 7.4.1 Přehrávač DVD

Pomocí kabelu SCART připojte zařízení ke vstupu EXT1 na zadní straně televizoru.

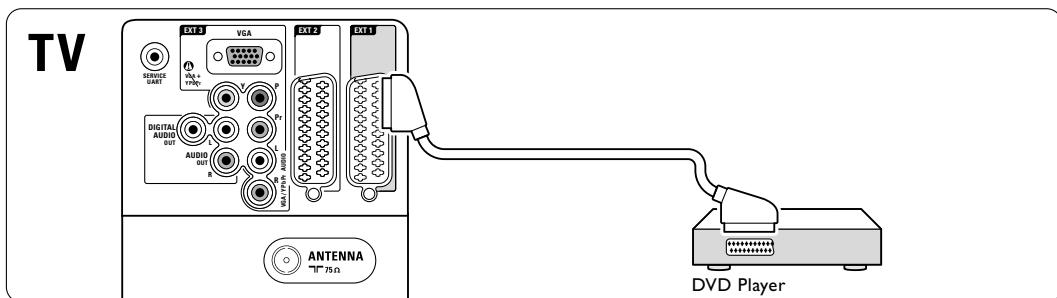


### 7.4.2 Rekordér DVD nebo digitální přijímač

Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.

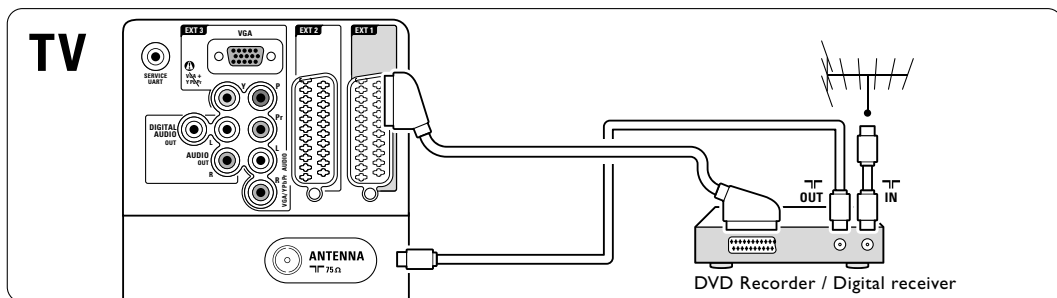


### 7.4.3 Rekordér DVD a digitální přijímač

Použijte 3 kabely SCART a 3 anténní kabely.

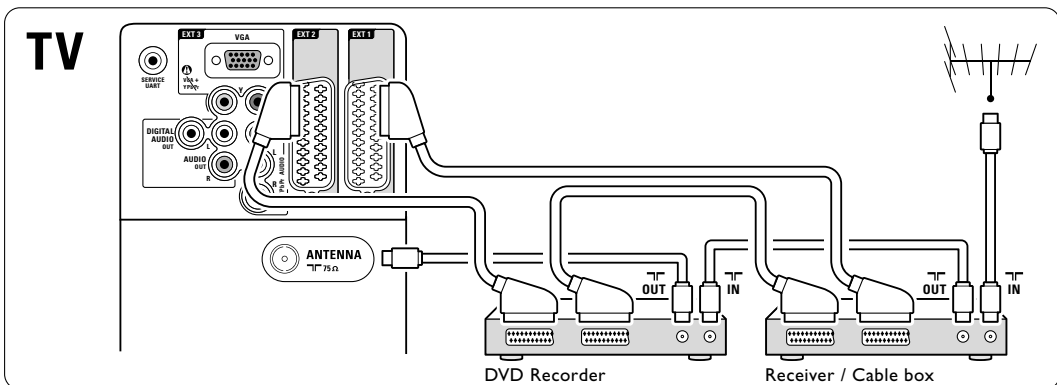


#### 7.4.4 Rekordér DVD a systém domácího kina

Použijte kabel SCART, 1 anténní kabely a 2 kabely pro digitální audio (CINCH).

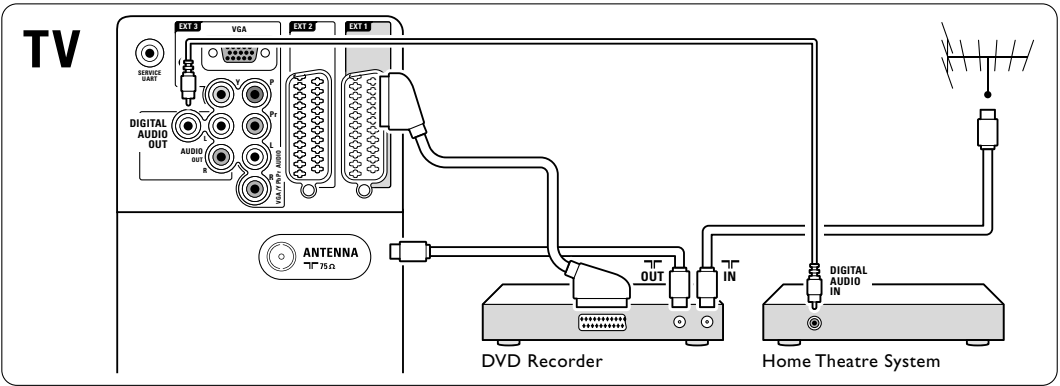


#### 7.4.5 Rekordér DVD a systém domácího kina DVD

Použijte 2 kabely SCART, 2 anténní kabely a 1 kabel pro digitální audio (CINCH).

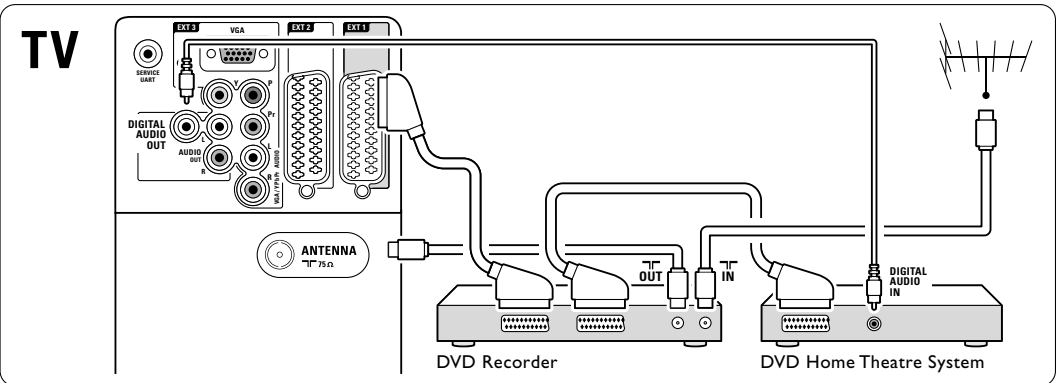


#### 7.4.6 Satelitní přijímač

Použijte kabel SCART a 2 anténní kabely.

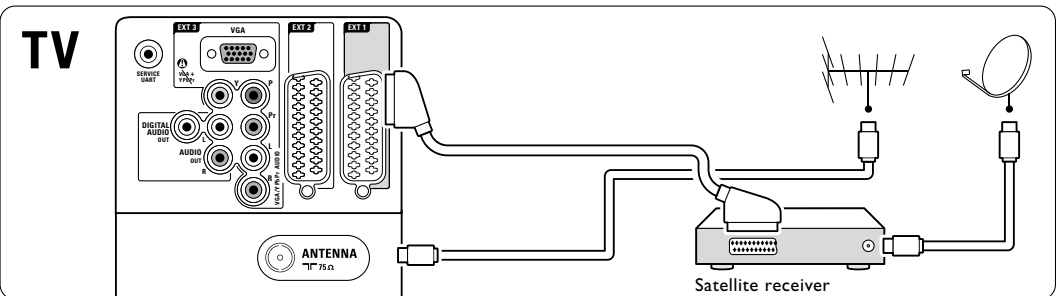


### 7.4.7 Digitální přijímač HD/satelitní přijímač HD

Použijte kabel HDMI a 2 anténní kabely.

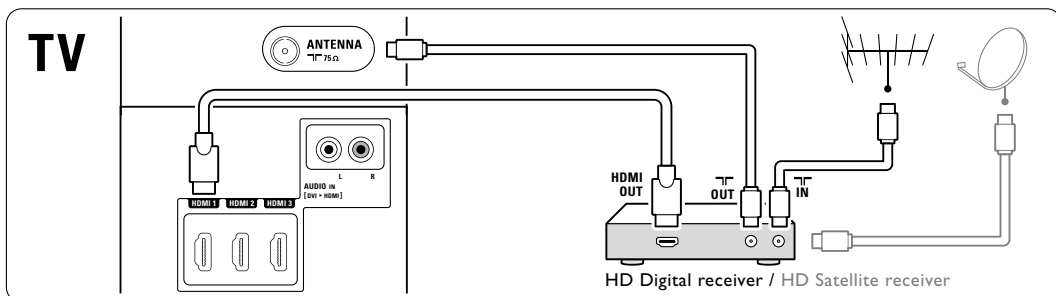


### 7.4.8 Zařízení DVD-R, systém domácího kina a digitální přijímač

Použijte 3 kabely SCART, 3 anténní kabely a 1 kabel pro digitální audio (CINCH).

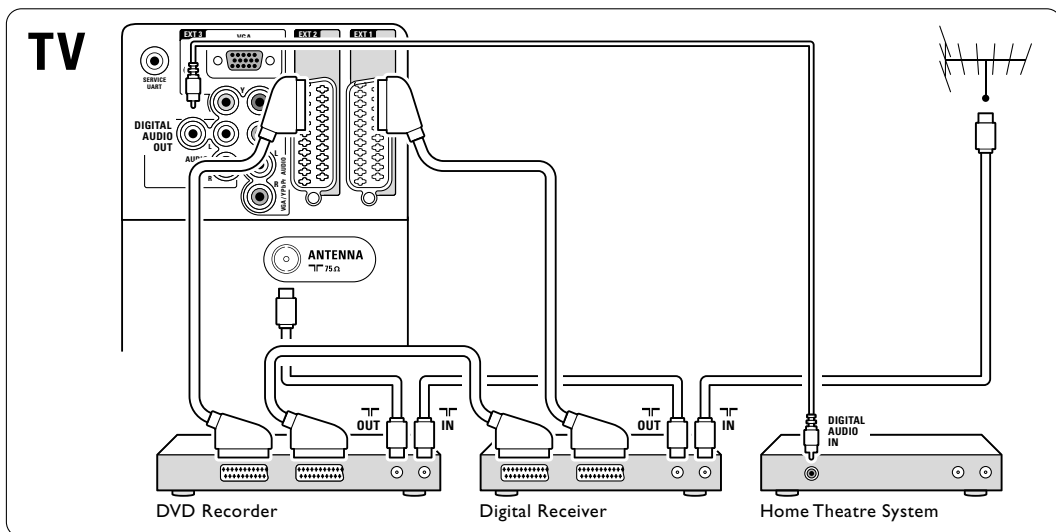

### 7.4.9 Přehrávač disků Blu-ray

Použijte kabel HDMI.

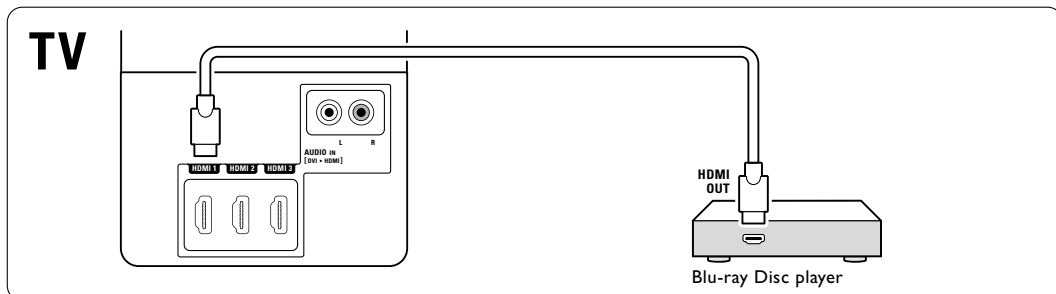

#### 7.4.10 Herní konzola


Nepraktičtější připojení pro herní konzolu je na boční straně televizoru.

##### **Poznámka**

Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do herního režimu. Stiskněte položku Menu > TV menu > Inteligentní nastavení > Hra.


##### **Připojení na boční straně televizoru**

Použijte konektor HDMI nebo konektory S-Video a Audio L/R nebo konektory Video a Audio L/R.

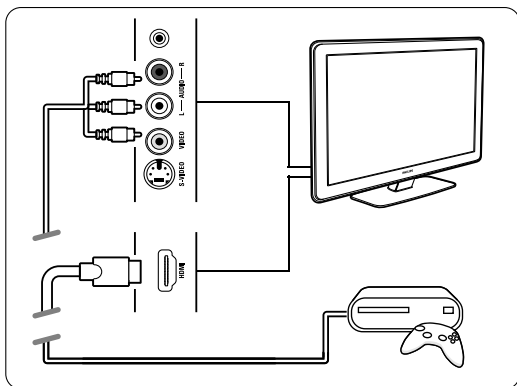

##### **Připojení na zadní straně televizoru**

Pro kvalitu HD použijte připojení HDMI nebo konektory EXT3-YPbPr a Audio L/R.

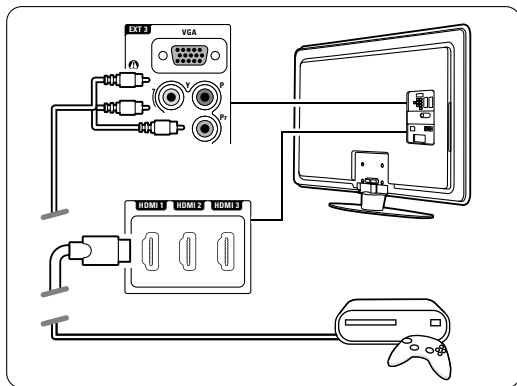


#### 7.4.11 Videokamera

Nejpraktičtější konektor pro videokameru je na boční straně televizoru.


##### **Připojení na boční straně televizoru**

Použijte konektor HDMI nebo konektory Video a Audio L/R nebo konektory S-Video a Audio L/R.

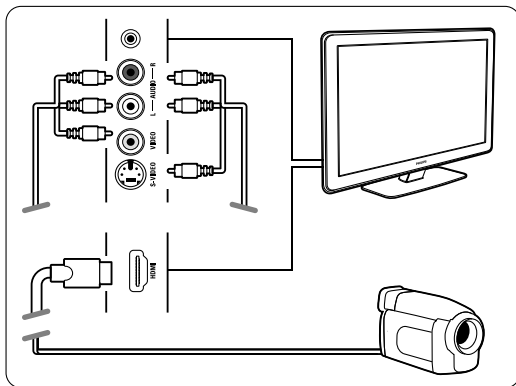

##### **Připojení na zadní straně televizoru**

Pro kvalitu HD použijte připojení HDMI nebo konektory EXT3-YPbPr a Audio L/R.

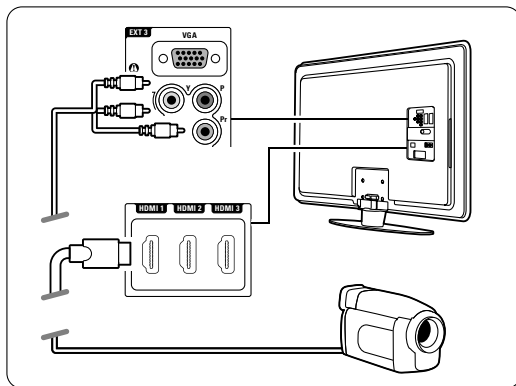

### 7.4.12 Osobní počítač

Počítač lze připojit přímo k televizoru. Televizor pak funguje jako monitor počítače. Další funkce lze získat připojením počítače k počítačové síti. Viz část **7.7 Počítačová síť**. Počítač lze připojit jako monitor po straně televizoru pomocí adaptéru DVI k HDMI nebo kabelu PC k TV. Případně můžete připojit počítač k zadní části pomocí připojení VGA.

#### ⚠ Varování

Před připojením počítače nastavte obnovovací frekvenci jeho monitoru na hodnotu 60 Hz.


#### 💡 Tip

Změňte formát televizního obrazu v menu Formát obrazu na hodnotu Vysoké rozlišení. Tím dosáhnete maximální ostrosti obrazu na počítači. Viz část **5.4.4 Formát širokoúhlého obrazu**.

#### Připojení DVI k HDMI


Adaptér DVI k HDMI slouží pro připojení bočního konektoru HDMI.

Zvuk lze přehrávat připojením kabelu Audio LR k boční straně televizoru.

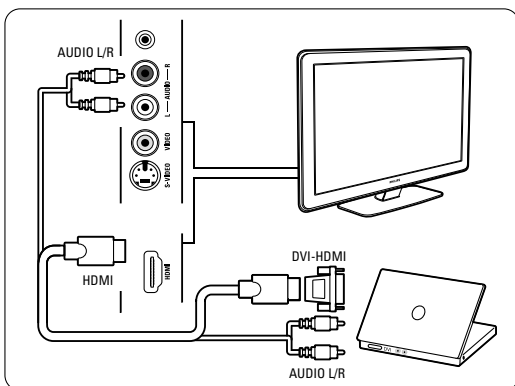

#### Připojení PC k TV


Pro připojení k boční straně televizoru použijte kabel PC-TV out k S-Video a Audio L/R.

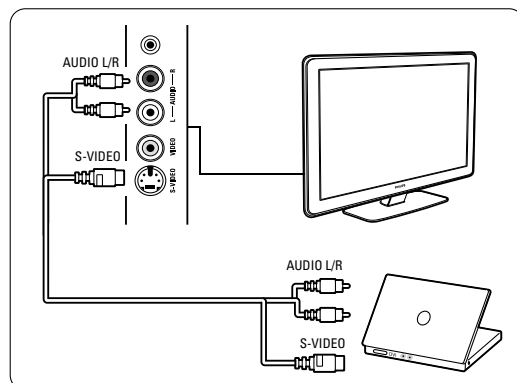

#### Připojení VGA

Pomocí kabelu VGA připojte počítač ke vstupu EXT3 na zadní straně televizoru.

Zapojte konektor Audio L/R do konektoru EXT3 Audio L/R.

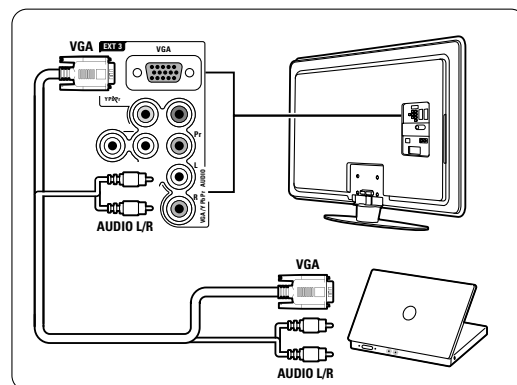

Podporovaná rozlišení počítačových monitorů naleznete v části **8, Technické údaje**.



## 7.5 Nastavení připojení

V televizoru je třeba zadat, jaká připojení byla nastavena, tzn. které zařízení je připojeno ke kterému konektoru.

Pokud jste použili Pomocníka připojení, je nastavení konektoru hotové.

### 7.5.1 Pojmenování zařízení

Pojmenujte připojená zařízení, abyste umožnili snadný výběr a nejlepší zpracování signálu. Přiřaďte typ zařízení (DVD, videorekordér, hra...) ke konektoru používanému pro toto zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > **Přejmenovat zařízení**.
- 2 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 3 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konektor použitý u připojeného zařízení.
- 4 Stiskněte tlačítko ►.
- 5 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte typ zařízení.
- 6 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

### 7.5.2 Nastavení zvuku

Používáte-li konektor Audio In L/R (DVI k HDMI) pro zařízení připojené k HDMI v zadní části televizoru, připojte tento zvukový vstup k HDMI 1, 2 nebo 3, kde je připojené zařízení.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > **Nastavení zvuku**.
- 3 Dvakrát stiskněte tlačítko ►.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte připojení HDMI, které by mělo být propojeno s tímto zvukovým vstupem.

Nastavení zvuku	Audio in L/R
Audio in L/R	Žádný
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

### 7.5.3 Kanály dekodéru

Dekodéry dekódující anténní kanál jsou připojeny ke konektoru ext1 nebo ext2 (SCART).

Příslušný televizní kanál je třeba přiřadit jako kanál vyžadující dekódování. Potom přiřaďte konektor, ke kterému je připojen dekodér.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položky Konfigur. > Instalace > Dekodér > Kanál.
- 3 Stisknutím tlačítka ► vstoupíte do seznamu.
- 4 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte kanál vyžadující dekódování.
- 5 Stisknutím tlačítka ◀ se vraťte zpět a vyberte položku Stav.
- 6 Stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ vyberte konektor používaný dekodérem.
- 7 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opustíte.

Instalace	Dekodér
...	Kanál
Předvolby	Stav
Pomocník připojení	
Přejmemov. zařízení	
Nastavení zvuku	
<b>Dekodér</b>	
Hodiny	
Tovární nastavení	

## 7.6 Příprava na digitální služby

Kódované digitální televizní kanály lze dekodovat pomocí modulu CA (Conditional Access) a karty Smart Card poskytnutých provozovatelem služeb digitální televize. Modul CA může v závislosti na zvoleném provozovateli aktivovat několik služeb (například Pay TV).

Další informace a podmínky získáte u svého provozovatele služeb digitální televize.


### 7.6.1 Vložení modulu CAM (Conditional Access Module)

#### ⚠ Varování

Před vložením modulu CA vypněte televizor. Na modulu CA ověřte správný směr vložení. Při nesprávném vložení může dojít k poškození modulu CA a televizoru.

- 1 Modul CA jemně zasuňte až na doraz do slotu **Common Interface** na boční straně televizoru.
- 2 Modul CA ponechejte ve slotu Common Interface trvale.

Aktivace modulu CA může trvat několik minut. Vyjmutí modulu CA způsobí deaktivaci služby digitální televize.

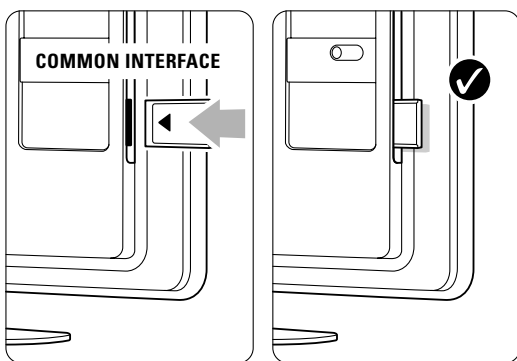

### 7.6.2 Menu Common interface

Z tohoto menu můžete přejít k nainstalované službě CA. Aplikace a jejich funkce, obsah a hlášení na obrazovce pocházejí od poskytovatele služby CA.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu**.
- 2 Vyberte položku **Funkce > Common interface**. Tato volba menu je k dispozici, pokud byl vložen modul CA a byl jeho prostřednictvím navázán kontakt s poskytovatelem.

## 8 Technické údaje

### Obraz/Displej

- Typ displeje: LCD Full HD W-UXGA
- Rozlišení panelu: 1920\*1080p (42/47PFL7623D)  
1366\*768p (32PFL7623D)
- Vylepšení obrazu Perfect Pixel HD
- 1080p – zpracování ve frekvenci 24/25/30/50/60 Hz

### Podporovaná rozlišení displeje

- Počítačové formáty  
Rozlišení            Obnovovací frekvence  
640 \* 480p            60Hz (VGA/HDMI)  
600 \* 800p            60Hz (VGA/HDMI)  
1024 \* 768p            60Hz (VGA/HDMI)  
1280 \* 768p            60Hz (VGA/HDMI)  
1360 \* 765p            60Hz (VGA/HDMI)  
1360 \* 768p            60Hz (VGA/HDMI)  
1280 \* 1024p            60Hz (HDMI)  
1920 \* 1080i            60Hz (HDMI)  
1920 \* 1080p            60Hz (HDMI)

- Formáty videa  
Rozlišení            Obnovovací frekvence  
480i                    60 Hz  
480p                    60 Hz  
576i                    50 Hz  
576p                    50 Hz  
720p                    50 Hz, 60 Hz  
1080i                    50 Hz, 60 Hz  
1080p                    24 Hz, 25 Hz, 30 Hz  
1080p                    50 Hz, 60 Hz

### Tuner/Příjem/Přenos

- Anténní vstup: 75 ohmů, koaxiální (IEC75)
- Televizní systém: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2)
- Přehrávání videa: NTSC, SECAM, PAL
- DVB: DVB-T (pozemní)  
(viz vybrané země na typovém štítku televizoru)

### Zvuk

- Zvukový systém:
  - Virtual Dolby Digital
  - BBE

### Multimédia

- Připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, prezentace (.alb)  
JPEG, MPEG1, MPEG2.

Podporované formáty USB/paměťových zařízení

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Dálkové ovládání

- Typ: RC4450
- Baterie: 2 velikosti AA-R6-1,5 5V

Připojení

Zadní část

- EXT1 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup, RGB
- EXT2 (SCART): Audio L/R, CVBS vstup, RGB,
- EXT3: Y Pb Pr nebo VGA, Audio L/R
- HDMI 1 in (HDMI 1,3a pro všechna připojení HDMI)
- HDMI 2 in
- HDMI 3 in
- Audio In L/R (DVI k HDMI)
- Audio Out L/R - synchronizovaný displej
- Digital Audio Out (koaxiální-CINCH-S/PDIF) – synchronizované zobrazení

Strana

- HDMI Side In
- S-Video in (Y/C)
- Video in (CVBS)
- Audio L/R in
- Sluchátka (stereofonní mini jack)
- USB
- Slot Common Interface

### Napájení

- Napájení z elektrické sítě: střídavý proud, 220-240 V (Ī10 %)
- Spotřeba energie při provozu a v pohotovostním režimu: Viz technické specifikace na webu [www.philips.com](http://www.philips.com).
- Teplota prostředí: 5 °C-35 °C

Technické údaje lze měnit bez předchozího upozornění. Další podobnosti o specifikacích tohoto výrobku naleznete na webu [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Rozměry a hmotnosti (přibližné)

Model televizoru	32PFL7623	42PFL7623	47PFL7623
- šířka	828mm	1054mm	1167mm
- výška	534mm	658mm	722mm
- hloubka	109mm	100mm	101mm
- hmotnost	± 19kg	± 28kg	± 35,5kg
<b>TV+podstavka</b>			
- šířka	828mm	1054mm	1167mm
- výška	594mm	731mm	795mm
- hloubka	220mm	265mm	290mm
- hmotnost	± 20kg	± 32,5kg	± 40,5kg

## 9 Odstraňování problému

### Televizor a dálkové ovládání

#### Televizor se nezapne

- Zkontrolujte připojení napájecího kabelu.
- Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +/-.  
Televizor můžete zapnout pomocí tlačítek na televizoru.
- Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte a znovu jej zapojte. Zkuste televizor znovu zapnout.

#### Televizor nereaguje na dálkové ovládání

- Zkontrolujte, zda baterie dálkového ovládání nejsou vybité nebo slabé. Zkontrolujte jejich orientaci +/-.
- Vyčistěte dálkové ovládání a čočku snímače televizoru.

#### Televizor se vypne a bliká červený ukazatel

- Odpojte napájecí kabel, minutu počkejte a znovu jej zapojte. Ověřte, zda je k dispozici dostatek místa pro proudění vzduchu. Počkejte, dokud televizor nevychladne. Pokud se televizor nezapne do pohotovostního režimu a pokud znovu začne blikat kontrolka, zavolejte na naše středisko podpory zákazníků.

#### Zapomněli jste kód pro odemknutí rodičovského zámku

- Viz část 5.9.3, Zadání kódu/Změna kódu.

#### Nesprávný jazyk v TV menu

Jazyk změňte provedením následujících kroků.

- 1 Stiskněte tlačítko **Menu** na dálkovém ovládání.
- 2 Pomocí tlačítka ▼ vyberte poslední řádku menu.
- 3 Třikrát stiskněte tlačítko ►.
- 4 Stisknutím tlačítka o nebo ▼ vyberte jazyk.
- 5 Stiskněte tlačítko **OK**.
- 6 Stisknutím tlačítka **Menu** menu opusťte.

### Televizní kanály

#### Některé televizní kanály zmizely

- Zkontrolujte, zda je zvolen správný seznam kanálů.
- Kanál mohl být odinstalován v menu Přeskupit.

#### Během instalace nebyly nalezeny žádné digitální kanály

- Ověřte, zda televizor podporuje kanály DVB-T ve vaší zemi. Viz označení "Digital TV Country

Compatibility (Kompatibilita digitální TV v dané zemi)" na zadní straně televizoru.

### Obraz

#### Funguje zvuk, ale neobjevuje se žádný obraz

- V menu zkontrolujte nastavení kontrastu nebo jasů.

#### Televizní obraz je špatný

- Zkontrolujte, zda je správně připojena anténa.
- Kvalitu obrazu mohou ovlivňovat reproduktory, neuzemněná audiozařízení, neonové osvětlení, vysoké budovy nebo hory. Pokuste se zlepšit obraz přesměrováním antény nebo umístěním zařízení z dosahu televizoru.
- Zkontrolujte, zda je vybrán správný televizní systém v menu Ruční instalace.
- Pokud má špatnou kvalitu jen určitý kanál, zkuste jej doladit v menu **Jemné ladění**. Viz část 6.2.3.

#### Obraz má špatnou barvu

- Zkontrolujte nastavení barev v menu Obraz.  
V menu Inteligentní nastavení vyberte libovolné obnovitelné standardní nastavení. Viz část 5.4.1.
- Zkontrolujte připojení a kabely připojených zařízení.

#### Zpoždění obrazu, je-li připojena herní konzola.

Chcete-li zabránit zpoždění obrazu, nastavte televizor do herního režimu. Stiskněte položku Menu > TV menu > Inteligentní nastavení > Hra.

#### V televizoru se při dalším zapnutí nezachovalo mé nastavení

- Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na hodnotu **Doma** v menu, které se zobrazí po výběru položky TV menu > Nastavení > Instalace > Předvolby > menu **Umístění**.

#### Obraz neodpovídá obrazovce, je příliš velký nebo příliš malý

- Vyberte lépe vyhovující obrazový formát v menu Formát obrazu.  
Viz část 5.4.4, Formát širokoúhlého obrazu.
- Pojmenujte připojené zařízení v menu Připojení, abyste zajistili nejlepší zpracování signálu.  
Viz část 7.4.1 Pojmenování zařízení.


#### Umístění obrazu na obrazovce není správné

- Některé obrazové signály z určitých zařízení neodpovídají správné obrazovce. Obraz můžete posunout pomocí navigačního tlačítka na dálkovém ovládání. Zkontrolujte výstup signálu zařízení.

---

## Zvuk

### Funguje obraz, ale ne zvuk

- Zkontrolujte, zda hlasitost není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda nebyl zvuk vypnut pomocí tlačítka .
- Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny všechny kabely.
- Není-li detekován žádný zvukový signál, televizor automaticky vypne zvuk. Jedná se o správné fungování, které neznamená chybu.

### Zvuk je špatný

- Zkontrolujte, zda je zvuk nastaven na hodnotu Stereo.
- Zkontrolujte ekvalizér v menu Zvuk.
- Vyberte některé z inteligentních nastavení v menu. ;

### Zvuk vychází pouze z jednoho reproduktoru

- Zkontrolujte, zda není vyvážení nastaveno zcela doleva nebo zcela doprava.

### Zpoždění zvuku při připojeném zařízení HTS-DVD

- Nastavení zpoždění při synchronizaci zvuku viz uživatelská příručka zařízení HTS-DVD. Jestliže nelze nastavit zpoždění, vypněte v nabídce Obraz > Perfect Pixel HD možnost HD Natural Motion. Viz část 5.4.3 Nastavení obrazu.

---

## Připojení HDMI

### Potíže se zařízením připojenými pomocí konektorů HDMI

- Procedura HDMI-HDCP může trvat několik sekund. Teprve pak televizor zobrazí obraz ze zařízení.
- Pokud televizor nerozpozná zařízení a na obrazovce není žádný obraz, zkuste přepnout z jednoho zařízení na jiné a zpět, čímž proceduru HDCP znovu spustíte.
- Jestliže se zvuk přerušuje vytrvale, nahlédněte do uživatelské příručky zařízení a ověřte výstupní nastavení. Pokud se tím problém nevyřeší, připojte další zvukový kabel.
- Používá-li se adaptér DVI k HDMI, ověřte, zda je nastaveno dodatečné připojení audia, aby bylo připojení DVI úplné.
- Propojení HDMI s funkcí EasyLink nefunguje
  - Zkontrolujte, zda připojené zařízení podporuje standard HDMI CEC. Podívejte se do uživatelské příručky dodané se zařízením.
  - Zkontrolujte, zda je kabel HDMI správně připojen.
  - V nabídce Nastavení, Instalace, Předvolby zkontrolujte, zda je aktivována funkce Easylink.
  - Ujistěte se, že ovládání zvuků systému v

audiozařízení HDMI CEC je řádně nastaveno. Podívejte se do uživatelské příručky dodané s audiozařízením.

---

## Připojení USB

### Televizor nezobrazuje obsah zařízení USB

- Nastavte zařízení (fotoaparát) tak, aby vyhovovalo třídě „Mass Storage Class“.
- Zařízení USB může vyžadovat specifický software ovladače. Tento software bohužel nelze stáhnout do televizoru.

### Nevidím své soubory v menu Multimédia

- Ne všechny soubory zvuku a obrazu jsou podporovány. Viz část 8, Technické údaje.

### Nelze snadno přehrávat fotografické a hudební soubory

- Přenosový výkon zařízení USB omezuje přenosovou rychlost.

---

## Osobní počítač

### Zobrazení z počítače není na televizoru stabilní nebo synchronizované

- Ověřte, zda je v počítači vybrán správný režim rozlišení. Viz část 8, Technické údaje.

### Nedaří se mi najít soubory v počítači

- Ověřte, zda byly soubory přidány do složky.
- Nejsou podporovány všechny formáty souborů. Viz část 8, Technické údaje.

### Pokud problém není vyřešen

Může pomoci vypnutí a opětovné zapnutí počítače. Pokud ne, zavolejte do střediska zákaznické podpory nebo navštivte naše stránky [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Telefonní čísla na zákaznickou podporu jsou uvedena na zadní straně této příručky.

### Než zavoláte, poznamenejte si prosím model a výrobní číslo televizoru.

Tato čísla najdete na přebalovém štítku nebo na typovém štítku na zadní či spodní straně televizoru.

### Varování

Nikdy se nepokoušejte opravit televizor sami.

# 10 Rejstřík

- A**
    - Active Control 15
    - Aktualizace softwaru 25
    - Ambilight
      - aktivní režim 17
    - LoungeLight 11
    - menu / nastavení 17
    - režimy 17
  - Analogové
    - ruční instalace 28
    - televizní kanály 28
  - Anténa
    - kabel 7
    - připojit 7
    - se zařízeními 31
  - Automatický formát 16
  - Automatická instalace 27
  - Automatický prostorový zvuk 17
  - Automatický režim hodin 28
  - Automatické vypnutí 21
  - Automatické vyrovnávání hlasitosti 17
- B**
    - Barevná sytost
      - vylepšení 16
      - menu 15
      - tlačítka 4,12
    - Barevný tón 15
    - Baterie 3,7
    - Bez měřítka 16
    - Bezpečnost 3
    - Bílý bod 15
  - C**
    - Common interface (modul CA)
      - menu 40
      - slot 31,40
    - Časová zóna 28
    - Časovače 21
    - Časový spínač 21
    - Čištění obrazovky 3
  - D**
    - Dálkové ovládání
      - baterie 7
      - přehled 12
    - Další/předchozí program 12
    - Dekodér kanál 39
    - Delta hlasitost 17
    - Demontáž podstavce televizoru 6
    - Digitální
      - audio out 31
      - jazyk titulků 23
      - přijímač 34
      - přijímač HD 36
      - test příjmu 30
      - textové služby 19
    - Disk Blu-ray 36
    - Doma
      - místo 42
    - DVB-T 5
    - DVD
      - připojení 34
      - přehrávání 10
      - přehrávač 34
      - rekordér 34,35
    - Dual screen 12
    - Dynamický
      - kontrast 15
      - podsvícení 15
  - E**
    - EasyLink 33
    - Ekvalizér 16
    - Externí 1,2,3 (EXT) 31
  - F**
    - Formát širokoúhlého obrazu 16
    - Funkce EPG (Electronic Programme Guide) 20
    - Formáty videa 41
    - Fotoaparát 37
  - H**
    - HDMI připojení 32,33
    - HD natural motion 15
    - Herní konzola 37
    - Hlasitost
      - ukazatel 16
      - tlačítka 12
    - zrakově postižení 16
    - Hledání
      - kanály 29
      - teletextové stránky 18
    - Hodiny 28
    - Hudba 23
  - I**
    - Instalace
      - aktualizace 29
      - automatická 27
      - menu 27
      - ruční 28
    - Inteligentní nastavení 13
  - J**
    - Jas 14
    - Jazyk
      - menu 27
      - zvuk 16
      - titulků 23
    - Jemné ladění 29
  - K**
    - Kabel
      - HDMI 32
      - scart 32
      - s-video 32
      - video 33
      - YPbPr 32
    - Kanál
      - seznam všech kanálů 19
      - seznam oblíbených 19
      - instalace 27
      - zámek 21
    - Kód 21
    - Kontrast 15
  - L**
    - Letní čas 28
  - M**
    - Modul CA 40
    - Mono 16
    - Menu TV nastavení 13
  - N**
    - Napájecí kabel 7
    - Nastavení
      - obrazu 15
      - zvuku 16
  - O**
    - Odstín 15
    - Odstraňování problémů 42

Osobní počítač  
připojení 38  
rozlišení displeje 41  
Osobní zabarvení 15  
Osobní zámek 21  
Ostrost 15  
Otvor pro zabezpečení zámkem  
Kensington 5

## **P**

Perfect Pixel HD 15  
Péče o obrazovku 3  
Pojmenování zařízení 39  
Pohotovostní režim 12,21  
Preferovaný formát zvuku 27  
Přejmenování 29  
Přeskupení kanálů 29  
Připojení  
nastavení 39  
nejlepší 32  
přehled 31  
scart 31  
Prohlížeč fotografií 23

## **R**

Recyklace 3  
Redukce MPEG artefaktů 15  
Redukce šumu 15  
Rekordér 34  
Rodičovský zámek 21  
Rozšířený obraz 16

## **S**

Satelitní přijímač 36  
Senzor osvětlení 15  
Seznamy oblíbených kanálů 19  
Sluchátka  
hlasitost 17  
připojení 31  
Kanálu  
správa 29  
předchozí 12  
přeskupení 29  
uložení/instalace 28  
Spuštění  
TV obrazovka 8  
Statické obrazy 3  
Stereo 16  
Stereo vyvážení  
zvuk 16  
Superzoom 16  
Systém domácího kina 35

## **T**

Technické údaje 41  
Teletext 18  
digitální 19  
dual screen 18  
jazyk 18  
menu 19  
stránka 18  
teletext 2.5 19  
Titulky 22  
Tlačítka  
barevná 12  
na dálkovém ovládání 4,12  
na televizoru 4  
Tlačítko OK 12  
Tlačítko Menu 12  
Tlačítko pro vypnutí zvuku 12  
Tovární nastavení 30  
TV reproduktory 17

## **U**

Umístění 42  
Umístění televizoru 5  
USB  
konektor 31  
prohlížeč fotografií 23  
zařízení 23  
Úroveň černé 15  
Úspora energie 14

## **V**

Videokamera 37  
Videorekordér  
připojení 34  
VGA 38

## **Y**

YPbPr 32

## **Z**

Zadání kódu 21  
Zařízení  
připojení 33  
pojmenování 39  
sledování 10  
Zapnout 8  
Zámky 21  
Země  
výběr 27  
Zhoršený sluch 27  
Změna kódu 21  
Změna pořadí 29

Zvuk  
menu 17  
surround režim 17  
Zvuk I/II 17  
Zvýšená ostrost 15







---

## Contact information

---

Type no. \_\_\_\_\_

Product no. \_\_\_\_\_



België / Belgique 078 250 145	€0.06/min	Italia 8403 20086	€0.08/min	Svenska 08 5792 9100	Local
Danmark 3525 8759	Local	Luxembourg 40 6661 5644	Locale	Suomi 09 2311 3415	Local
Deutschland 01803 386 852	€0.09/min	Nederland 0900 8407	€0.10/min	United Kingdom 0870 900 9070	Local
France 0821 611 655	€0.09/min	Norge 2270 8111	Local		
ΕΛΛΑΣ 0 0800 3122 1280	Δωρεάν	Österreich 0810 000205	€0.07/min		
España 902 888 784	€0.10/min	Portugal 2 1359 1442	Local		
Ireland 01 601 1777	Local	Schweiz / Suisse / Svizzera 0844 800 544	Local		



Specifications are subject to change without notice  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.  
or their respective owners  
2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved

[www.philips.com](http://www.philips.com)



Printed in Belgium