



Österreich	0800 180 016	
België/Belgique	80080190	
България	00800 11 544 24	
Hrvatska	01 6403 776	Lokalni poziv
Česká republika	800142840	Bezplatný hovor
Danmark	3525 8759	Lokalt opkald
Estonia	6008600	kohalik kõne tariifi
Suomi	09 2311 3415	paikallispuhelu
France	0805 025 510	numéro sans frais
Deutschland	0800 000 7520	gebührenfreier Anruf
Ελλάδα	0 0800 3122 1280	Κλήση χωρίς χρέωση
Magyarország	0680018189	Ingyenes hívás
Hrvatska	0800 222778	free
Ireland	01 601 1777	
Italia	800 088774	Numero Verde
Қазақстан	+7 727 250 66 17	local
Latvia	52737691	local
Lithuania	67228896	local
Luxemburg/Luxembourg	40 6661 5644	Ortsgespräch/Appel local
Nederland	0800 0230076	Gratis nummer
Norge	22 70 81 11	Lokalsamtale
Polska	00800-311-13-18	Pozostałe produkty RTV oraz AGD
Portugal	800 780 903	Chamada Grátis
România	0800-894910 0318107125	Apel gratuit Apel local
Россия	(495) 961-1111	0.15 USD/minute
Србија	+381 114 440 841	Lokalni poziv
Slovensko	0800 004537	Bezplatný hovor
Slovenija	00386 12 80 95 00	lokalni klic
España	900 800 655	Teléfono local gratuito solamente para clientes en España
Sverige	08 5792 9100	Lokalsamtal
Suisse/Schweiz/Svizzera	0800 002 050	Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France
Türkiye	0800 261 3302	Şehiriçi arama
United Kingdom	General No: 0800 331 6015 General National Rate No: 0870 911 0036	free National rate
Україна	0-800-500-697	

Indholdsfortegnelse

1 Meddelelse	2
2 Vigtigt	4
3 Produktet	7
oversigt over tv'et	7
4 Brug af produktet	9
Tænd/sluk af tv eller sæt på standby	9
Kanalskift	9
Justering af lydstyrken på tv'et	10
Visning af tilsluttede enheder	10
Brug af tekst-tv	11
5 Flere funktioner i produktet	12
Skift indstillinger for sprog	12
Adgang til startmenuen	12
Åbning af menuen med indstillinger	13
Adgang til opsætningsmenuen	13
Ændring af billed- og lydindstillinger	14
Brug af avancerede tekst-tv-funktioner	18
Opret og anvend lister over foretrukne kanaler	20
Omplacering og omdøbning af kanaler	21
Skjulning og visning af kanaler	22
Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)	22
Brug af timere	24
Brug af børnesikring og forældrevurdering	24
Brug af undertekster	26
Brug af uret på tv'et	27
Vis fotos, afspil musik og se videoer fra en USB-lagerenhed	28
Afspilning af digitale radiokanaler	29
Brug af Scenea	30
Opdatering af tv-softwaren	30
Ændring af tv-præferencer	31
Start af tv-demo	32
Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne	32

6 Installation af kanaler	33
Automatisk installation af kanaler	33
Manuel installation af kanaler	34
Opdater kanallisten manuelt	35
Test af digital modtagelse	36
Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse	36
7 Tilslutning af enheder	37
Tilslutninger bagpå	37
Tilslutninger på siden	39
Tilslutning af computer	40
Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)	42
Tilknytning af kanaldekoder	42
Brug af Philips EasyLink	43
Brug af Kensington-lås	44
8 Produktinformation	45
Understøttede skærmopløsninger	45
Multimedie	45
Tuner/modtagelse/transmission	45
Fjernbetjening	45
Tænd/sluk	45
Understøttede tv-monteringsenheder	46
EPG-oplysninger	46
9 Fejlfinding	47
TV'et generelt	47
Tv-kanaler	47
Billede	48
Lyd	48
HDMI-tilslutning	49
USB-tilslutning	49
Computerforbindelse	49
Kontakt os	49
10 Indeks	50

1 Meddelelse

2009 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel.

Alle varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller de respektive ejere. Philips forbeholder sig retten til at ændre produkter til enhver tid uden at være forpligtet til at justere tidligere tilbehør herefter.

Materialet i denne manual anses for at være passende til den påtænkte brug af systemet. Hvis produktet eller enkelte moduler eller procedurer hertil anvendes til andre formål end dem, der er angivet heri, skal der indhentes bekræftelse på deres gyldighed og egnethed. Philips garanterer, at selve materialet ikke krænker nogen amerikanske patenter. Ingen yderligere garanti er angivet eller underforstået.

Garanti

- Risiko for skade eller beskadigelse af tv'et eller ugyldiggørelse af garantien! Forsøg aldrig selv at reparere tv'et.
- Brug kun tv og tilbehør på den måde, det er tiltænkt af producenten.
- Advarselsskiltet bag på tv'et advarer om risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig bagpladen på tv'et. Kontakt altid Philips Kundeservice i forbindelse med service eller reparation.



- Alle handlinger, der er udtrykkeligt forbudt i denne vejledning, eller justeringer eller samlingsprocedurer, der ikke er anbefalet eller tilladt i denne vejledning, vil gøre garantien ugyldig.

Pixel-karakteristika

Dette LCD-produkt har et højt antal farvepixel. Selv om det har 99,999% eller flere effektive pixel, kan der forekomme sorte prikker eller klare konstante lysprikker (røde, grønne eller blå) på skærmen. Dette er en strukturegenskab i skærmen (inden for almindelige industristandarder) og er ikke en fejl. Philips Electronics Singapore Pte Ltd tilbyder hermed at levere, på opfordring, en kopi af den komplette, tilsvarende kildekode for de ophavsretligt beskyttede open source-softwarepakker, der anvendes i dette produkt, for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af de respektive licenser. Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb af produktet for alle, der har modtaget denne oplysning. For at få kildekoden skal du kontakte open.source@philips.com. Hvis du foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke har modtaget bekræftelse på modtagelse, en uge efter at du har mailet til denne adresse, bedes du skrive til "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands". Hvis du ikke modtager bekræftelse på modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor. Teksterne i licenserne og kildeangivelserne for open source-software benyttet i dette produkt er inkluderet i en separat brochure.

Overholdelse af EMF

Koninklijke Philips Electronics N.V. producerer og sælger mange forbrugermåltrettede produkter, der ligesom alle elektroniske apparater generelt kan udsende og modtage elektromagnetiske signaler.

Et af Philips' førende forretningsprincipper er, at alle sundheds- og sikkerhedsmål for vores produkter skal overholde alle gældende lovkrav og skal være inden for de EMF-standarder, der gælder på produktets fremstillingstidspunkt.

Philips er forpligtet til at udvikle, fremstille og markedsføre produkter, der ikke medfører nogen helbredsskader. Philips bekræfter, at hvis deres produkter bliver betjent ordentligt efter deres tilsigtede formål, er de sikre at bruge ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.

Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket gør Philips i stand til tidligt at integrere videre udviklinger inden for standardisering i deres produkter.

Strømsikring (kun Storbritannien)

Dette tv er forsynet med et godkendt støbt stik. Hvis det er nødvendigt at udskifte strømsikringen, skal denne erstattes af en sikring af samme værdi som angivet på stikket (f.eks. 10 A).

- 1** Fjern sikringsdækslet og sikringen.
 - 2** Den nye sikring skal overholde BS 1362 og have ASTA-godkendelsesmærket. Hvis du mister sikringen, skal du kontakte din forhandler for at få bekræftet den korrekte type.
 - 3** Sæt sikringsdækslet på igen.
- For at opretholde overholdelsen af EMC-direktivet må stikket ikke fjernes fra strømkablet på dette produkt.

Copyright



VESA, FDMI og VESA Mounting Compliant-logoet er varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

® Kensington og Micro Saver er varemærker registreret i USA for ACCO World Corporation. Der er samtidigt registrerede og anmeldte ansøgninger i resten af verden. Alle andre registrerede og uregistrerede varemærker tilhører de respektive ejere.



Fremstillet under licens fra BBE Sound, Inc. Licensen er givet af BBE, Inc. under et eller flere af følgende amerikanske patenter: 5510752, 5736897. Symbolerne BBE og BBE er BBE Sound Inc.'s registrerede varemærker.

2 Vigtigt

Sørg for at læse og forstå alle instruktioner, før du anvender tv'et. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke har været fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed

Risiko for elektrisk stød eller brand!

- Udsæt aldrig tv'et for regn eller vand. Anbring aldrig væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden af tv'et. Hvis der spildes væsker på eller ned i tv'et, skal tv'ets ledning straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Philips Kundeservice for at få tv'et undersøgt før videre brug.
- Anbring aldrig tv'et, fjernbetjeningen eller batterierne i nærheden af åben ild eller andre varmekilder, herunder direkte sollys. Undgå altid stearinlys, flammer og åben ild i nærheden af tv'et, fjernbetjening og batterier for at forhindre, at ild spredes til disse.



- Indsæt aldrig genstande i ventilationsristene eller andre åbninger på tv'et.
- Pas på, at strømkablet ikke belastes, når tv'et drejes. Belastning på strømkablet kan løsne forbindelser og medføre gnistdannelse.

Risiko for kortslutning eller brand!

- Udsæt aldrig fjernbetjeningen eller batterierne for regn, vand eller overdreven varme.
- Undgå at tvinge stikket i stikkontakten. Løse stikkontakter kan forårsage gnistdannelse eller brand.

Risiko for skade eller beskadigelse af TV'et!

- Der skal 2 personer til for at løfte og bære et tv, som vejer over 25 kilo.
- Hvis du monterer tv'et på fod, brug da kun den medfølgende fod. Fastgør tv'et sikkert til foden. Anbring tv'et på en flad, plan overflade, der kan bære den samlede vægt af tv'et og foden.
- Hvis du monterer tv'et på væggen, brug da kun et vægbeslag, der kan bære tv'ets vægt. Fastgør vægbeslaget til en væg, der kan bære den samlede vægt af tv'et og vægbeslaget. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert vægmontering, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

Pas på børn i nærheden!

Følg disse forholdsregler for at undgå, at tv'et vælter og forårsager skade på børn:

- Anbring ikke tv'et på en overflade, der er dækket af tæpper eller andet materiale, der kan hives væk.
- Undgå, at dele af tv'et hænger ud over kanter eller overflader.
- Anbring aldrig tv'et højt oppe på møbler (f.eks. en reol) uden at fastgøre både møblet og tv'et til væggen eller et passende støttepunkt.
- Fortæl børnene, at de ikke må klatre op på møbler for at kunne nå tv'et.

Risiko for overophedning!

- Anbring aldrig tv'et i indelukkede omgivelser. Sørg altid for en afstand på mindst 10 cm hele vejen rundt om tv'et til ventilation. Sørg for, at gardiner eller andre genstande ikke dækker for ventilationshullerne på tv'et.

Risiko for skade på tv'et!

- Før du tilslutter tv'et til en stikkontakt, skal du sikre dig, at strømspændingen svarer til den værdi, der er anført bag på tv'et. Tilslut aldrig tv'et til stikkontakten, hvis det ikke er den samme spænding.

Risiko for skade, brand eller beskadigelse af strømkabel!

- Anbring aldrig tv'et eller andre genstande oven på strømkablet.
- Sørg altid for, at det er nemt at komme til tv'ets strømledning, så du nemt kan tage ledningen ud af stikkontakten.
- Når du tager ledningen ud, skal du altid holde i stikket, aldrig i ledningen.
- Afbryd strømmen til tv'et og antennen, hvis der er optræk til tordenvejr. Rør aldrig ved nogen dele af tv'et, strømkablet eller antennekablet i tordenvejr.

Risiko for høreskade!

- Undgå at bruge øretelefoner eller hovedtelefoner ved høj lydstyrke eller i længere perioder.

Lave temperaturer

- Hvis tv'et transporteres hjem ved temperaturer under 5 °C, skal du pakke tv'et ud og vente, indtil tv'ets temperatur svarer til temperaturen i rummet, før du tænder for strømmen til det.

Vedligeholdelse af skærmen

- Undgå så vidt muligt stationære billeder. Stationære billeder er billeder, der forbliver på skærmen i længere tid. Eksempler omfatter: skærmmenuer, sorte bjælker og tidsvisninger. Hvis du er nødt til at bruge stationære billeder, skal du sænke skærmmkontrast og lysstyrke for at undgå beskadigelse af skærmen.
- Tag stikket ud af tv'et, før du rengør skærmen.
- Rengør tv'et og rammen med en blød, fugtig klud. Anvend aldrig stoffer som f.eks. alkohol, kemikalier eller almindelige rengøringsmidler til rengøring af tv'et.
- Risiko for skade på tv-skærmen! Du må aldrig røre ved, skubbe til, gnide på eller slå til skærmen med nogen genstand.
- For at undgå deformationer og falmede farver skal du tørre vanddråber af så hurtigt som muligt.

Bortskaffelse af udtjente produkter og batterier



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

ECO-Green



- Høj energieffektivitet
- Lavt strømforbrug ved standby
- Designet med henblik på genbrug

Philips fokuserer løbende på at minimere den indvirkning, som virksomhedens innovative produkter har på miljøet. Vi satser på miljøvenlig produktion, reduktion af skadelige stoffer, effektivt energiforbrug og instruktioner vedrørende bortskaffelse og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – www.ecolabel.eu. Du kan finde detaljerede oplysninger om energiforbrug ved standby, garanti, reservedele og genbrug for dette TV på Philips' websted for dit land på www.philips.com.

Dette TV har funktioner, der bidrager til energibesparende brug. Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for sine miljømæssige kvaliteter.

Energibesparende funktioner

- **Sensor for omgivende lys**
For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når der bliver mørkere omkring TV'et.
- **Energibesparelse**
[Standard]-indstillingen på tv'et kombinerer flere forskellige tv-indstillinger, hvilket resulterer i sparet energi. Se [Smarte indstillinger] i menuen [Opsætning].

- **Lavt strømforbrug ved standby**

Strømkredsløbet, som er yderst avanceret og blandt de bedste i denne klasse, gør, at TV'ets strømforbrug er utrolig lavt, uden at det går ud over standby-funktionaliteten.

Strømstyring

TV'ets avancerede strømstyring sikrer den mest effektive energiidnyttelse. Du kan kontrollere, hvordan dine personlige TV-indstillinger, lysstyrkeniveauet i de aktuelle skærbilleder og de omgivende lysforhold bestemmer det relative strømforbrug. Philips fokuserer løbende på at minimere den indvirkning, som virksomhedens innovative produkter har på miljøet. Vi satser på miljøvenlig produktion, reduktion af skadelige stoffer, effektivt energiforbrug og instruktioner vedrørende bortskaffelse og genbrug af produkterne.

Takket være vores miljømæssige indsats er dette TV blevet tildelt det europæiske miljømærke – blomsten – www.ecolabel.eu. Du kan finde detaljerede oplysninger om energiforbrug ved standby, garanti, reservedele og genbrug for dette TV på Philips' websted for dit land på www.philips.com.

Dette TV har funktioner, der bidrager til energibesparende brug. Dette TV er blevet tildelt det europæiske miljømærke for sine miljømæssige kvaliteter.

Energibesparende funktioner

- **Sensor for omgivende lys**
For at spare energi reducerer den indbyggede sensor for omgivende lys TV-skærmens lysstyrke, når der bliver mørkere omkring TV'et.
- **Energibesparelse**
[Standard]-indstillingen på tv'et kombinerer flere forskellige tv-indstillinger, hvilket resulterer i sparet energi. Se [Smarte indstillinger] i menuen [Opsætning].
- **Lavt strømforbrug ved standby**
Strømkredsløbet, som er yderst avanceret og blandt de bedste i denne klasse, gør, at TV'ets strømforbrug er utrolig lavt, uden at det går ud over standby-funktionaliteten.


3 Produktet

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

oversigt over tv'et

Dette kapitel giver dig et overblik over ofte benyttede kontrolelementer og funktioner for tv'et.


Betjeningsknapper på siden og indikatorer

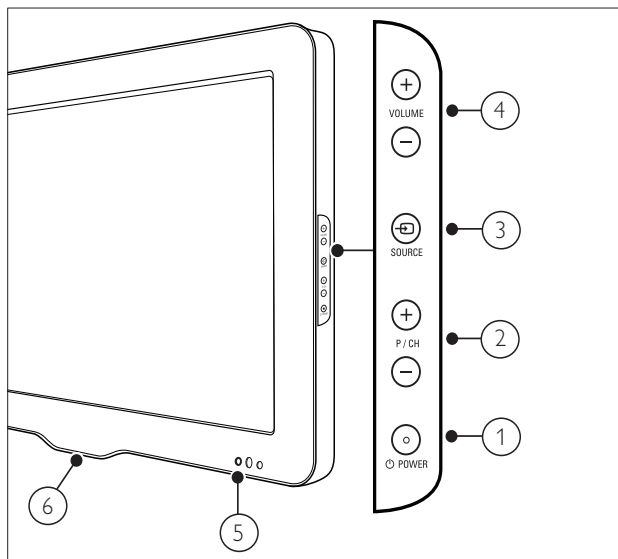

- ① **POWER:** Tænder eller slukker for produktet. Produktet slukkes aldrig helt, medmindre netledningen tages ud af kontakten.
- ② **P/CH +/-:** Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ③ **SOURCE:** Vælger tilsluttede enheder.
- ④ **VOLUME +/-:** Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ⑤ **Lysindikator på forsiden**

- ⑥ **LightGuide :** Kun tilgængelig på PFL7864H-modeller.

Fjernbetjening

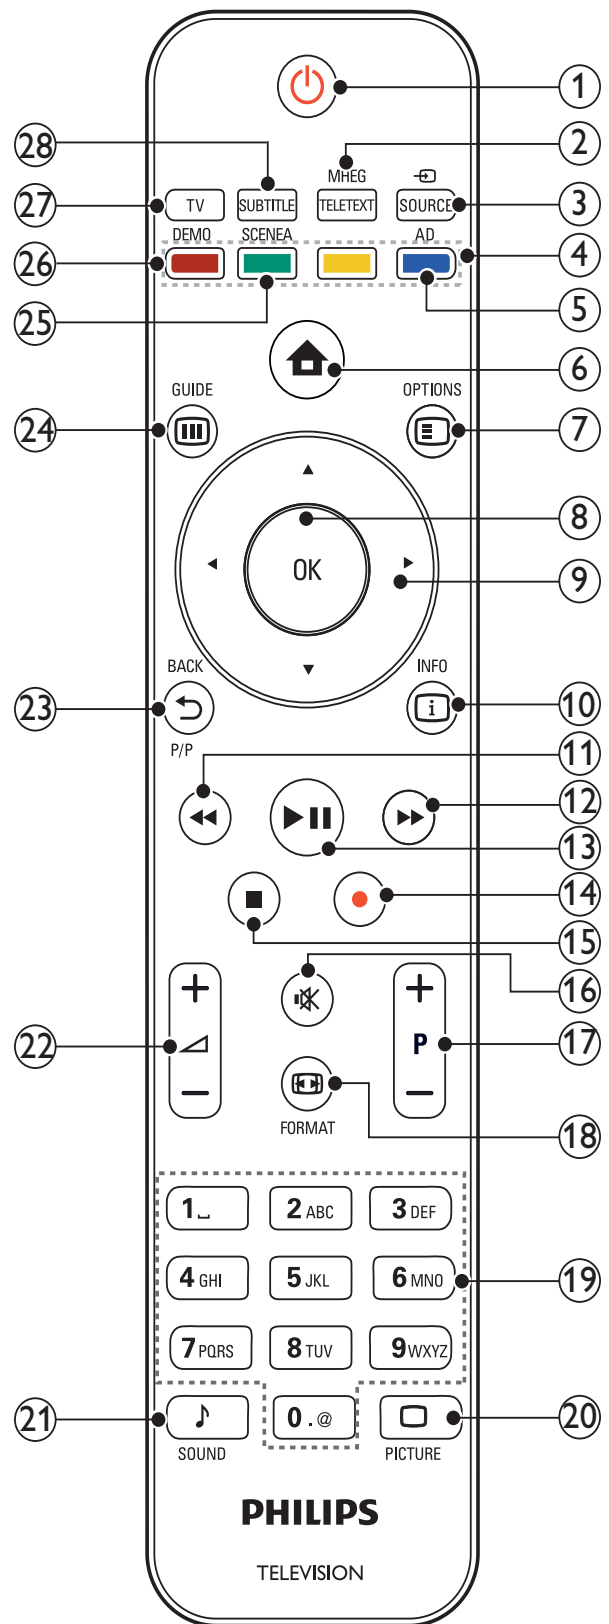



- ①  **(Standby-Til)**
 - Skifter tv'et til standbytilstand, hvis det er tændt.
 - Tænder tv'et, hvis det er i standbytilstand.
- ② **MHEG/TELETEXT**
Slår tekst-tv til eller fra.
- ③  **SOURCE**
Vælger tilsluttede enheder.
- ④ **Farveknapper**
Vælger opgaver eller indstillinger.
- ⑤ **AD (Lydbeskrivelse)**
Kun Storbritannien: Aktiverer lydcommentering for synshæmmede. Understøttes ikke på alle modeller.
- ⑥  **(Hjem)**
Slår startmenuen til eller fra.
- ⑦  **OPTIONS**
Åbner indstillingerne for den aktuelle aktivitet eller det aktuelle valg.
- ⑧ **OK**
Bekræfter en indtastning eller et valg.
- ⑨  **(Navigationsknapper)**
Navigerer gennem menuerne.
- ⑩  **INFO**
Viser programoplysninger, hvis de findes.
- ⑪  **(Tilbage)**
Søger baglæns.*
- ⑫  **(Frem)**
Søger fremad.*
- ⑬  **(Afspil/Pause)**
Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen.*
- ⑭  **(Optagelse)**
Starter eller standser videooptagelse.*
- ⑮  **(Stop)**
Stopper afspilningen.*
- ⑯  **(Lydløs)**
Deaktiverer/aktiverer lyden.
- ⑰ **P +/- (Program +/-)**
Skifter til den næste eller forrige kanal.
- ⑱  **FORMAT**
Vælger et billedformat.
- ⑲ **0-9 (Numeriske knapper)**
Vælger en kanal eller indstilling.
- ⑳  **PICTURE**
Starter billedmenuen. Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉑  **SOUND**
Starter lydmenuen. Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉒  **+/- (Lydstyrke +/-)**
Forøger eller formindsker lydstyrken.
- ㉓  **BACK/P (Forrige kanal)**
 - Vender tilbage til det forrige menuskærmbillede.
 - Vender tilbage til den forrige kanal. (Kun Storbritannien: Understøttes ikke på MHEG-kanaler).
- ㉔  **GUIDE**
Åbner eller afslutter den elektroniske programoversigtsmenu (EPG).
- ㉕ **SCENEA (Baggrund)**
Viser en baggrund på din tv-skærm. Understøttes ikke på alle modeller.
- ㉖ **DEMO**
Slår demonstrationsmenuen til eller fra.
- ㉗ **TV**
Skifter tilbage til antennekilden.
- ㉘ **SUBTITLE**
Aktiverer eller deaktiverer undertekster.

*Betjener den tilsluttede EasyLink-kompatible enhed.

4 Brug af produktet

Dette afsnit viser, hvordan du benytter de grundlæggende funktioner.

Tænd/sluk af tv eller sæt på standby

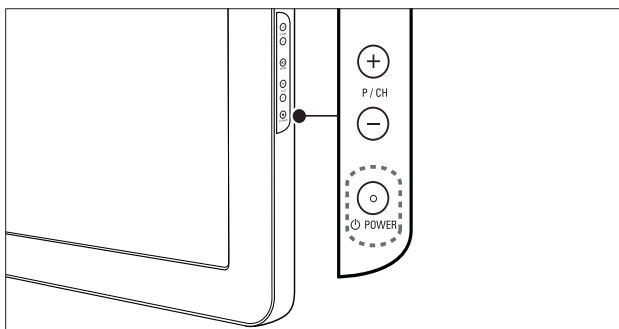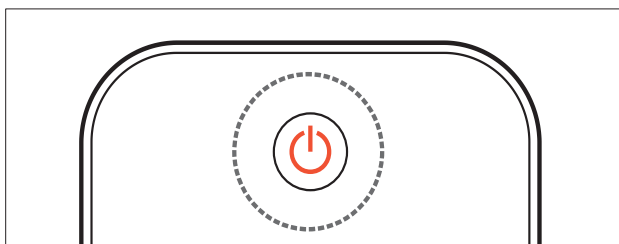

Sådan tændes tv'et

- Hvis lysindikatoren på forsiden er slukket, skal du trykke på **POWER** på siden af tv'et.
- Hvis lysindikatoren på forsiden lyser rødt, skal du trykke på **Standby-Til** på fjernbetjeningen.

Sådan skiftes til standby

- Tryk på **Standby-Til** på fjernbetjeningen.
 - ↳ Lysindikatoren på forsiden skifter til rødt.

Sådan slukkes tv'et

- Tryk på **POWER** på siden af tv'et.
 - ↳ Lysindikatoren på forsiden slukker.



Tip



- Selvom tv'et bruger meget lidt energi i standby, bliver der stadig brugt energi. Når tv'et ikke bruges i længere tid ad gangen, bør du tage tv-strømledningen ud af stikkontakten.



Bemærk

- Hvis du ikke kan finde fjernbetjeningen, og du vil tænde tv'et fra standby, skal du trykke på **P/CH +/-** på siden af tv'et.

Kanalskift

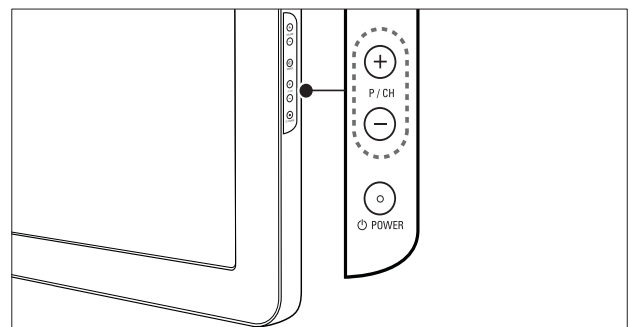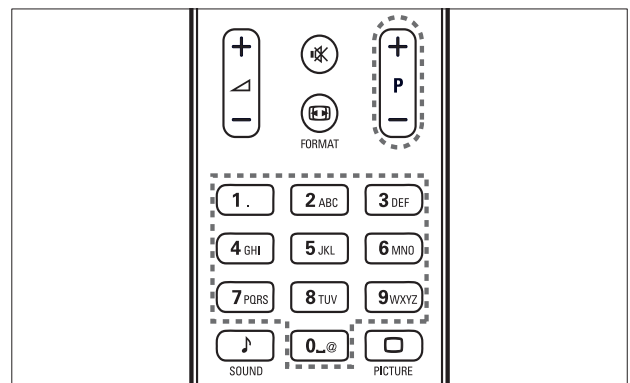

- Tryk på **P +/-** på fjernbetjeningen eller på **P/CH +/-** på siden af TV'et.
- Indtast et kanalnummer ved hjælp af **Numeriske knapper**.
- Brug kanaloversigten (se 'Skift af kanaler via kanaloversigten' på side 10).




Bemærk

- Når du bruger en favoritliste, kan du kun vælge de kanaler, der står på denne liste.

Skift af kanaler via kanaloversigten

Kanaloversigten gør det muligt at se en oversigt over alle tilgængelige kanaler i en gittervisning.


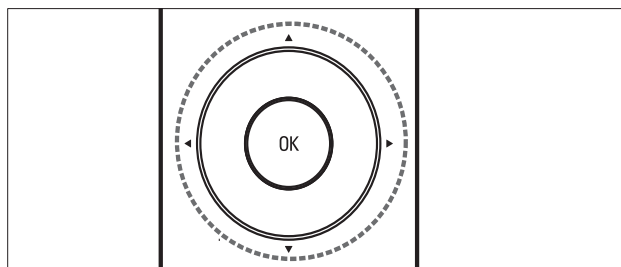


- 1 Tryk på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.



- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en kanal.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte kanal vises.

Justering af lydstyrken på tv'et

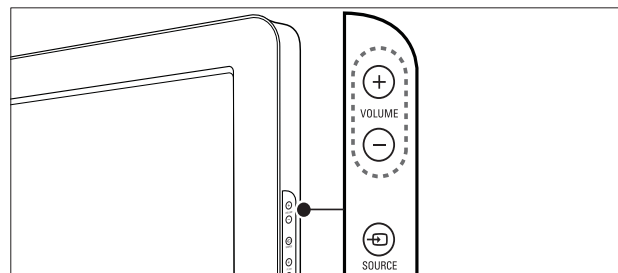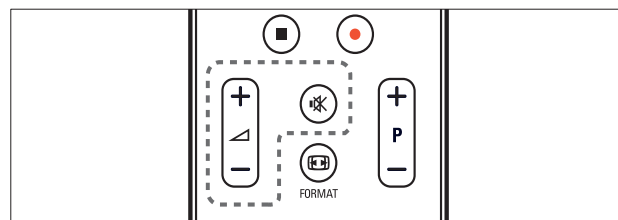

For at øge eller dæmpe lydstyrken

- Tryk på **+/–**.
- Tryk på **VOLUME +/-** på siden af tv'et.

For at slå lyden til eller fra

- Tryk på **🔇** for at slå lyden fra.
- Tryk på **🔇** igen for at slå lyden til igen.



Bemærk

- Brug menuen **[Lyd]** til at justere lydstyrken (se 'Manuel justering af lydindstillinger' på side 17) i hovedtelefonerne.

Visning af tilsluttede enheder



Bemærk

- Tilføj nye enheder til startmenuen, før du vælger dem, så det bliver nemt at få adgang til dem.

Tilføjelse af en enhed til startmenuen

Tilslut og tænd for enheder, før de tilføjes til startmenuen.



- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.



- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge [Tilføj ny enhed].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor [Start] er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte vejledningen til tilføjelse af nye enheder.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge type af enhed og hvor enheden er tilsluttet. Når vejledningen er gennemført, vises ikonet for ny enhed i startmenuen.



Tip

- Undgå uoverskuelighed på skærmen ved at fjerne enheder fra startmenuen, når de ikke længere er tilsluttet (se 'Fjernelse af enheder fra startmenuen' på side 13).


Vælg en enhed via startmenuen



- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en enhed.


- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Vælg en enhed via kildelisten

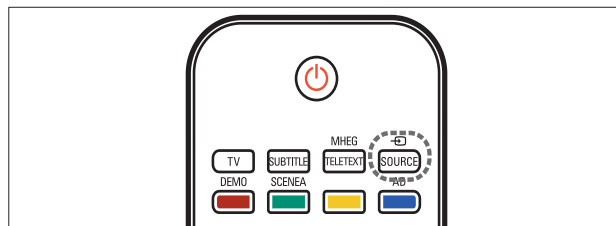

- 1 Tryk på **⬆ SOURCE**.
↳ Nu vises kildelisten.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en enhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv'et skifter til den valgte enhed.

Brug af tekst-tv

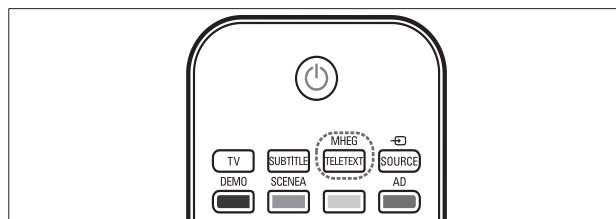

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Vælg en side ved at:
 - Indtaste sidennummeret med **Numeriske knapper**.
 - Trykke på **P +/-** eller **Navigationsskapper** for at se den næste eller forrige side.
 - Trykke på **Farveknapper** for at vælge et farvekodet punkt.
 - Trykke på **⬅ BACK** for at vende tilbage til en tidligere vist side.
- 3 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at afslutte tekst-tv.

5 Flere funktioner i produktet

Skift indstillinger for sprog



Bemærk

- Spring dette trin over, hvis sprogindstillingerne er korrekte.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge **[Installering] > [Sprog] > [Menusprog]**.
↳ Der vises en liste med sprog.
- 4 Tryk på **Navigationstaster** for at vælge et menusprog.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte sprog anvendes til menuerne.

Ud over **[Menusprog]** kan du konfigurere følgende sprogindstillinger via menuen **[Sprog]** (kun digitale kanaler):

Sprog	Menusprog	Ceština
Kanalinstallation	Primært lydprog	Dansk
Foretrukne	Sekundær lydprog	Deutsch
Dekoder	Primært undertekst	Ελληνικά
Klokken	Sekundær undertekst	English
Nulstil fabriksindstilling	Primært tekst-tv	Español
	Sekundær tekst-tv	Français
	Hørehæmmet	Hrvatski


- **[Primært lydprog]/[Sekundær lydprog]**
Vælg primære og sekundære lydprog til digitale kanaler.

- **[Primært undertekst]/[Sekundær undertekst]**
Vælg primære og sekundære undertekstprog til digitale kanaler.
- **[Primært tekst-tv]/[Sekundær tekst-tv]**
Vælg primære og sekundære tekst-tv-sprog til digitale kanaler.
- **[Hørehæmmet]**
Vælg **[Til]** for at få vist undertekster på primære og sekundære lydprog.
- **[Svagtseende]**
Hvis denne funktion er tilgængelig, kan du vælge denne, hvis du vil høre lydcommentarer for svagtseende via indstillingerne: **[Højttalere]**, **[Hovedtelefon]** eller **[Højttalere + hovedtelefon]**. Vælg **[Fra]** for at deaktivere funktionen.
- **[Foretrukken lydformat]**
Vælg **[Avanceret]** for at opnå den bedste lyd gengivelse fra hjemmebiografssystemer. Vælg **[Standard]** for at opnå den bedste lyd gengivelse fra tv-højttalere og almindelige lydsystemer.

Adgang til startmenuen

Startmenuen giver nem adgang til tilsluttede enheder, billed- og lydindstillinger samt andre nyttige funktioner:

- 1 Tryk på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.

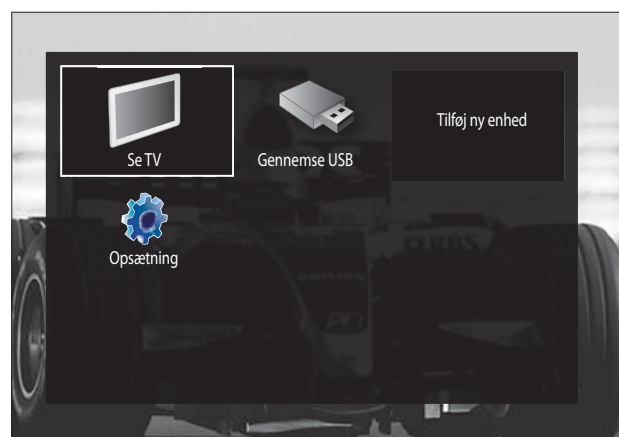

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et punkt i startmenuen:
 - **[Se TV]** Skifter tilbage til antennekilde, hvis en anden kilde er valgt.
 - **[Opsætning]** Giver adgang til menuer, hvor du kan ændre indstillinger for billede og lyd samt andre indstillinger.
 - **[Tilføj ny enhed]** Tilføjer nye enheder til startmenuen.
 - **[Gennemse USB]** Åbner USB-indholdsbrowseren, hvis der er tilsluttet en USB-lagerenhed.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.



Tip

- Du kan til enhver tid afslutte startmenuen ved at trykke på **▲ (Hjem)**.
- Du kan til enhver tid trykke på **↶ BACK** for at afslutte menuen **[Opsætning]**.
- Du kan til enhver tid trykke på **☰ OPTIONS** for at afslutte menuen med indstillinger.

Fjernelse af enheder fra startmenuen


Hvis en enhed ikke længere er forbundet til tv'et, skal du fjerne den fra startmenuen.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den enhed, der skal fjernes.
- 3 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Nu vises en liste, hvor **[Fjern denne enhed]** er markeret.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om enheden skal fjernes.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Startmenuen vises, og enheden er fjernet fra menuen.

Åbning af menuen med indstillinger

Menuen med indstillinger giver dig hurtig adgang til hukommelsespanelet for billede og lyd samt andre nyttige funktioner, bl.a. **[Status]**. Menuen **[Status]** giver et overblik over de aktuelle tv-oplysninger.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **☰ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.

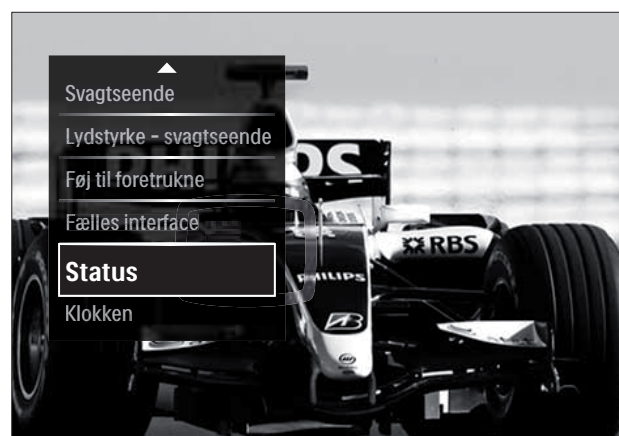

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en indstilling.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen for den valgte indstilling vises.

Adgang til opsætningsmenuen

Menuen **[Opsætning]** giver dig adgang til billed-, lyd- og øvrige tv-indstillinger.

- 1 Tryk på **▲ (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.

Ændring af billed- og lydindstillinger

Juster billed- og lydindstillinger, så de passer til dine præferencer. Du kan anvende foruddefinerede indstillinger eller ændre indstillinger manuelt.




Bemærk

- Mulighederne for at ændre indstillinger er begrænset, hvis tv-placeringen er angivet til tilstanden **[Butik]**. Angiv tv-placering til tilstanden **[Hjem]**, hvis du vil have adgang til alle tv-indstillinger (se 'Ændring af tv-præferencer' på side 31).

Brug af smart-indstillinger

Brug smart-indstillinger for at anvende foruddefinerede billed- og lydindstillinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Smarte indstillinger]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Nu vises en liste med smart-indstillinger.

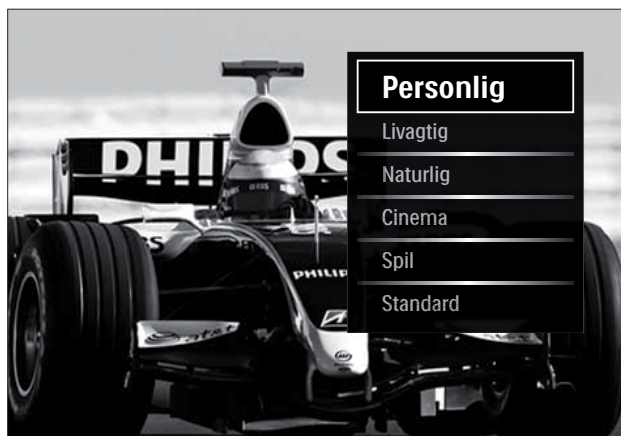

- 6 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge:
 - **[Personlig]** Indstillinger tv'et til dine personlige præferencer, som er indstillet i **[Billede]** og **[Lyd]** menuerne i **[Opsætning]**.
 - **[Livagtig]** Anvender avancerede og dynamiske indstillinger, ideelt til brug i dagslys.
 - **[Naturlig]** Anvender en naturlig indstilling.
 - **[Biograf]** Anvender ideelle indstillinger til at se film.
 - **[Spil]** Anvender ideelle indstillinger til spil.
 - **[Standard]** Anvender de mest energibevidste indstillinger. Standardfabriksindstillinger.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Smart-indstillingen anvendes.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **⬆** (Hjem) for at vende tilbage til startmenuen.



Bemærk

- **[Smarte indstillinger]** er også tilgængelig via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 15).

Brug af indstillingsassistenten

Brug indstillingsassistenten til at blive hjulpet igennem billed- og lydindstillingerne.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Billede]** > **[Indstillingsassistent]**.

- 5 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at starte indstillingsassistenten.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Start]**.
- 7 Tryk på **OK**.
↳ Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dine foretrukne billed- og lydindstillinger.

Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd


Brug hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**, hvis du vil have adgang til ofte benyttede billed- og lydindstillinger.



Bemærk

- Alle billedindstillinger er tilgængelige via **[Billede]**-menuen (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 16).
- Alle lydindstillinger er tilgængelige via **[Lyd]**-menuen (se 'Manuel justering af lydindstillinger' på side 17).

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⏻ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Billede og lyd]**.
↳ Hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises.

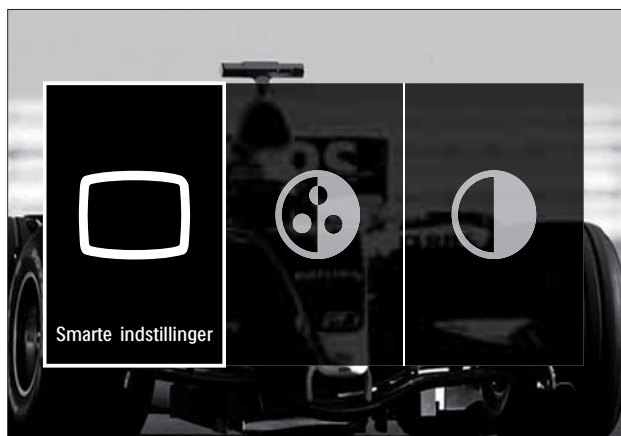

- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den billed- eller lydindstilling, du vil justere.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Billed- eller lydindstillingsmenuen vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at justere billed- eller lydindstillingen.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Billed- eller lydindstillingen anvendes, og hukommelsespanelet **[Billede og lyd]** vises igen.
- 7 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte.

Følgende indstillinger kan konfigureres via hukommelsespanelet **[Billede og lyd]**.

- **[Smarte indstillinger]** Anvender foruddefinerede billed- og lydindstillinger.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografssystem.




Bemærk

- **[Bas]** og **[Diskant]** er ikke tilgængelige, hvis **[Tv-højttalere]** er angivet til **[Fra]**.

Manuel justering af billedindstillinger

- 1 Tryk på  **PICTURE**.
↳ Menuen **[Billede]** vises.

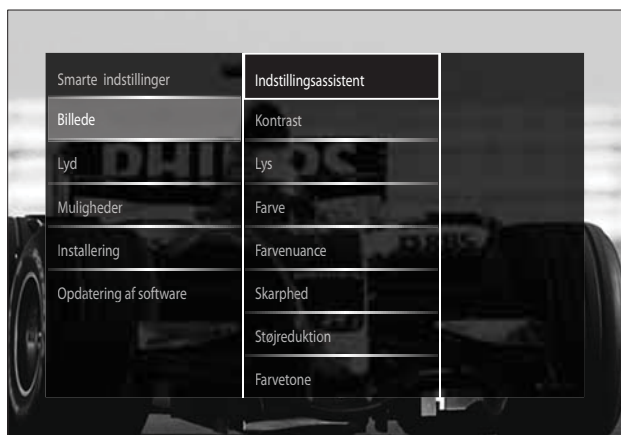

- 2 Tryk på **Navigationsskapper** og **OK** for at vælge og justere en billedindstilling.
- 3 Tryk på  **BACK** for at afslutte.



Tip

- Menuen **[Billede]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 13).

Følgende billedindstillinger kan konfigureres. Visse billedindstillinger er ikke tilgængelige, afhængigt af billedkildens format.

- **[Indstillingsassistent]** Lad indstillingsassistenten vise dig de bedste billed- og lydindstillinger.
- **[Kontrast]** Justerer intensiteten i meget lyse områder og lader mørke områder være uændrede.
- **[Lys]** Justerer intensiteten og detaljerne i mørke områder.
- **[Farve]** Justerer farvemætning.
- **[Farvenuance]** Kompenserer for variationerne i farverne i udsendelser, der er kodet med NTSC.
- **[Skarphed]** Justerer billedets skarphed.
- **[Støjreduktion]** Filtrerer og nedsætter støjen i et billede.
- **[Farvetone]** Justerer farvebalancen i et billede.



Bemærk

- Inden du justerer **[Sædvanlig farvetone]**, skal du vælge **[Farvetone]** > **[Sædvanlig]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.
 - **[Sædvanlig farvetone]** Brugerdefinerer farvetoneindstillingen.
 - **[Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]** Giver adgang til avancerede indstillinger:
 - **[Dynamisk kontrast]** Forbedrer kontrasten.
 - **[Dynamisk baggrundslys]** Justerer lysstyrken for tv'ets baggrundsbelysning, så den passer til lysforholdene.
 - **[MPEG artefakt-reduktion]** Udjævner overgange på digitale billeder. Du kan slå denne funktion til og fra.
 - **[Farveforbedring]** Gør farverne mere levende og forbedrer detaljerne i stærke farver. Du kan slå denne funktion til og fra.
 - **[PC-tilstand]** Aktiverer justering af billedindstillinger, når en pc er tilsluttet tv'et via HDMI. Hvis denne er aktiveret, kan du vælge **[Billedformat]** > **[Ikke skalérbart]**, der sikrer optimal detaljevisning for pc-indhold.
 - **[Lyssensor]** Justerer indstillinger dynamisk, så de tilpasses lysforholdene.
 - **[Billedformat]** Ændrer billedformatet.
 - **[Auto-formattilstand]** Indstiller billedformatet til automatisk skærmudfyldning eller -zooming.
- 

Tip

 - Hvis **[Auto-formattilstand]** er deaktiveret, skal du vælge **[Billedformat]** > **[Auto-format]** for at aktivere valget.
- **[Billedskift]** Justerer billedpositionen.




Bemærk

- **[Farve]**- og **[Kontrast]**-indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 15).

Ændring af billedformat

- 1 Tryk på **FORMAT**.
↳ Nu vises en liste over billedformater.

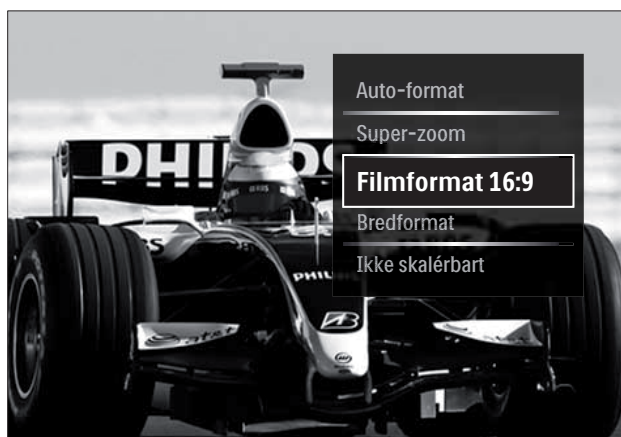

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et billedformat.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte billedformat aktiveres.



Tip


- Billedformater er også tilgængelige via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 13).

Følgende billedformater kan vælges.




Bemærk

- Afhængigt af billedkilden vil visse billedformater ikke være tilgængelige og vil ikke blive vist på skærmen.
- Inden du justerer **[Ikke skalérbart]**, skal du vælge **[Billede] > [PC-tilstand] > [Til]** og derefter trykke på **OK** for at aktivere valget.

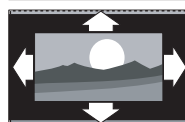


[Auto-format]

Forstørrer billedet, så det udfylder hele skærmen (undertekster forbliver synlige). Anbefales af hensyn til minimal forvrængning af skærbilledet (men ikke til HD eller pc).

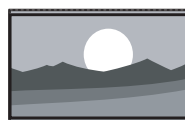

[Super-zoom] Fjerner de sorte bjælker i siden på 4:3-udsendelser. Anbefales ikke til HD eller pc.

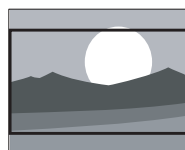

[Filmformat 16:9] Skalerer det klassiske 4:3-format til 16:9. Anbefales ikke til HD eller pc.




[Bredformat] Strækker det klassiske 4:3-format til 16:9.



[Ikke skalérbart] Giver flest detaljer ved pc. Kun tilgængelig, når **[PC-tilstand]** er aktiveret i menuen **[Billede]**.

Manuel justering af lydindstillinger

- 1 Tryk på **SOUND**.
↳ Menuen **[Lyd]** vises.

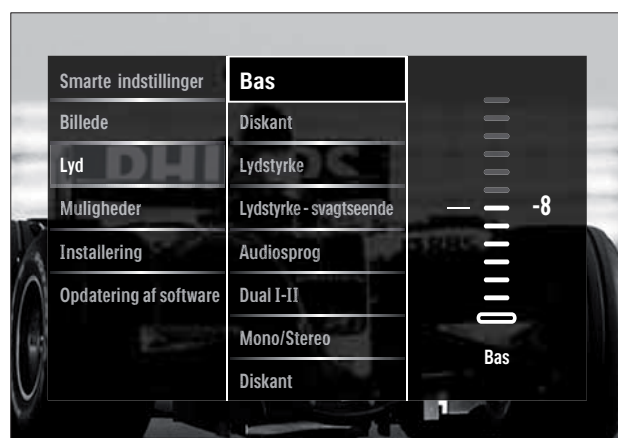

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere en lydindstilling.

3 Tryk på BACK for at afslutte.



Tip

- Menuen **[Lyd]** er også tilgængelig via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 13).

Følgende lydindstillinger kan konfigureres. Visse lydindstillinger vil muligvis ikke være tilgængelige, afhængigt af udsendelsen.

- **[Bas]** Justerer basniveauet.
- **[Diskant]** Justerer diskantniveauet.
- **[Lydstyrke]** Justerer lydstyrken.



Bemærk

- Inden du justerer **[Lydstyrke - svagtseende]**, skal du vælge **[Svagtseende]**. Mens du ser tv, skal du trykke på  **OPTIONS** og vælge **[Svagtseende]**. Vælg den ønskede indstilling og tryk på **OK**.

- **[Lydstyrke - svagtseende]** Indstiller kombinationen af lyd for svagtseende og almindelig lyd. Hvis det er tilgængeligt, vil lyd for svagtseende give lydbeskrivelser af handlinger på skærmen. Du kan også aktivere dette ved at trykke på **AD** (Lydbeskrivelse).
- **[Audiosprog]** (Kun digitale kanaler) Vælger mellem lydsprogene, hvis der udsendes flere sprog.
- **[Dual I-II]** (Kun analoge kanaler) Vælger mellem lydsprogene, hvis der udsendes dual-lyd.
- **[Mono/Stereo]** Vælger mono eller stereo, hvis der udsendes i stereo.
- **[Tv-højttalere]** Tænder eller slukker for tv-højttalerne. Hvis **[Automatisk (EasyLink)]** er valgt, slukker højttalerne, når der registreres indhold fra et EasyLink-kompatibelt hjemmebiografssystem.
- **[Surround]** Aktiverer rumlig lyd.
- **[Hovedtelefonlydstyrke]** Justerer hovedtelefonernes lydstyrke.
- **[Delta-lydstyrke]** Udjævner lydforskellen mellem kanaler eller tilsluttede enheder.

Skift til den tilsluttede enhed, før du ændrer delta-lydstyrken.

- **[Balance]** Justerer balancen mellem venstre og højre højttaler.
- **[Automatisk volumenjustering]** Reducerer pludselige udsving i lydstyrken automatisk, f.eks. ved skift af kanal.



Bemærk

- **[Bas]-**, **[Diskant]-** og **[Tv-højttalere]-** indstillingerne er også tilgængelige via **[Billede og lyd]**-hukommelsespanelet (se 'Brug af hukommelsespanelet for billede og lyd' på side 15). Når **[Audiosprog]** og **[Lydstyrke - svagtseende]** understøttes, er de tilgængelige direkte via menuen med indstillinger.

Brug af avancerede tekst-tv-funktioner

Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner

Adgang til tekst-tv-funktionerne via menuen med tekst-tv-funktioner.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærbilledet vises.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Tekst-tv-menuen vises.



- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en indstilling:
 - **[Frys side]** Fryser den aktuelle side.

- **[Dobbeltskærm]/[Fuld skærm]**
Aktiverer og deaktiverer tekst-tv på dobbeltskærm.
- **[Afsløre]** Skjuler eller viser skjulte oplysninger på en side, f.eks. løsninger på gåder eller spørgsmål.
- **[Bladre i undersider]** Skifter automatisk mellem undersider, hvis disse er tilgængelige.
- **[Sprog]** Skifter til en anden sproggruppe for at vise et sprog korrekt, hvis det benytter et andet tegnsæt.

- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.



Tip

- Tryk på  **OPTIONS** for at gå ud af menuen med indstillinger.

Valg af tekst-tv-undersider

En tekst-tv-side kan indeholde flere undersider. Undersider vises i en bjælke ud for hovedsides nummer.



Bemærk

- Aktiver bladrning i undersider, før du vælger undersider (se 'Åbning af menuen med tekst-tv-funktioner' på side 18).

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Vælg en tekst-tv-side.
- 3 Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en underside.
↳ Undersiden vises.

Valg af T.O.P. tekst-tv-udsendelser

Oversigtssider (T.O.P.) i forbindelse med tekst-tv-udsendelser muliggør spring fra ét emne til et andet uden brug af sidenumre. T.O.P. tekst-tv udsendes ikke på alle tv-kanaler.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **INFO**.
↳ Oversigtssiden vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge et emne.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tekst-tv-siden vises.

Søg i tekst-tv

Søg efter tekst-tv-sider efter emne eller ord.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på **OK** for at fremhæve det første ord eller nummer.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at springe frem til det ord eller nummer, der skal søges efter.
- 4 Tryk på **OK** for at begynde søgningen.
- 5 Afslut søgningen ved at trykke på ▲, indtil der ikke længere er fremhævet ord eller numre.

Forstørrelse af tekst-tv-sider

Du kan forstørre tekst-tv-siden, så den bliver mere behagelig at læse.

- 1 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
↳ Tekst-tv-skærmbilledet vises.
- 2 Tryk på  **FORMAT**.
↳ Nu forstørres tekst-tv-siden.
- 3 Tryk på:
 - ▲▼ for at rulle op eller ned på den forstørrede skærm.
 -  **FORMAT** for at vende tilbage til den normale skærmstørrelse.

Brug af tekst-tv 2.5

Tekst-tv 2.5 tilbyder flere farver og bedre grafik end almindeligt tekst-tv. Hvis tekst-tv 2.5 udsendes af en kanal, aktiveres det som standard.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [Tekst-tv 2.5] > [Til] eller [Fra]**.
↳ Tekst-tv 2.5 aktiveres eller deaktiveres.
- 5 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

Opret og anvend lister over foretrukne kanaler

Du kan oprette lister over dine foretrukne tv-kanaler, så du nemt kan finde disse kanaler.

Bemærk

- Digitale radiostationer kan også føjes til favoritlisterne, hvis denne funktion understøttes.

Vis kun kanaler på en favoritliste, eller vis alle kanaler, hvis en favoritliste er valgt aktuelt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.



- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vælg liste]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - **[Alle]** Viser alle kanaler.
 - **[Favorit-programmer]** Viser kanaler på en valgt favoritliste.
 - **[Radio]** Viser kun radiokanaler.
 - **[Digital]** Viser kun digitale kanaler.
 - **[Analog]** Viser kun analoge kanaler.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte liste anvendes i kanaloversigten.

Tilføjelse eller fjernelse af kanaler på en favoritliste

Tip

- Vælg **[Alle]** kanaler, inden du tilføjer en kanal på en favoritliste.

- 1 Skift til den kanal, du vil tilføje eller fjerne på en favoritliste, mens du ser tv. Du kan også trykke på **OK** for at åbne kanaloversigten og derefter trykke på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, du vil tilføje eller fjerne.
- 2 Tryk på  **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.


- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Føj til foretrukne**] eller [**Fjern fra foretrukne**].
- ↳ Der vises en stjerne i kanaloversigten, der angiver, at kanalen er blevet føjet til favoritlisten. Stjernen forsvinder, hvis du vælger at fjerne kanalen fra favoritlisten.

Omplacering og omdøbning af kanaler

Omplacering af kanaler/ændring af kanalrækkefølgen

Her kan du omplacere kanaler og ændre kanalrækkefølgen i kanaloversigten, så kanalerne vises på de placeringer, du foretrækker.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
 - ↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Ordn igen**], og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Der vises en meddelelse på skærmen. Gå til trin 4, hvis du vil fortsætte.
 - ↳ Tryk på **⏏** **OPTIONS** og følg instruktionerne på skærmen, hvis du vil annullere og afslutte.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal have en anden placering i oversigten.
 - ↳ Der vises en ramme rundt om den valgte kanal.

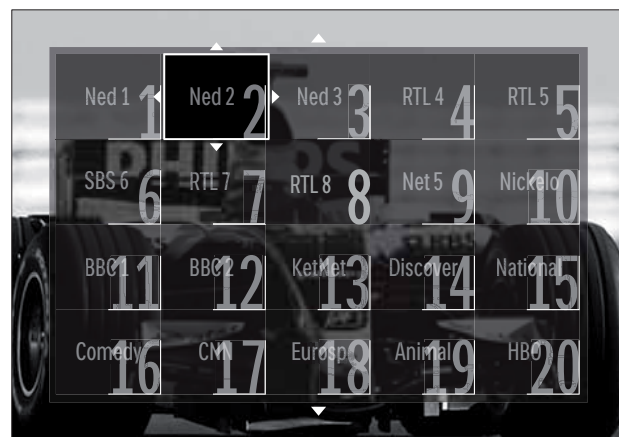

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at flytte kanalen til den ønskede placering i kanaloversigten.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Kanalen flyttes til den valgte placering.
- 7 Tryk på **↩** **BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Omdøbning af kanaler

Omdøb kanaler på tv'ets kanaloversigt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
 - ↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal omdøbes.
- 3 Tryk på **⏏** **OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Skift navn**].
 - ↳ Der vises et indtastningsfelt.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at redigere navnet, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge [**Udført**].
 - Hvis du vil slette det indtastede navn, skal du vælge [**Slet**].
 - Hvis du vil annullere, skal du vælge [**Annuller**].
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 8 Tryk på **↩** **BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Skjulning og visning af kanaler

Skjulning af kanaler


Her kan du skjule kanaler i kanaloversigten for at forhindre uønsket adgang.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den kanal, der skal skjules.
- 3 Tryk på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Skjul kanal]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Kanalen skjules.
- 6 Tryk på **↩ BACK** for at gå ud af kanaloversigten.

Visning af kanaler

Viser de skjulte kanaler.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- 2 Tryk på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis skjulte kanaler]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ De skjulte kanaler vises i kanaloversigten, men kanaloplysningerne vises ikke. De vises som sorte felter.

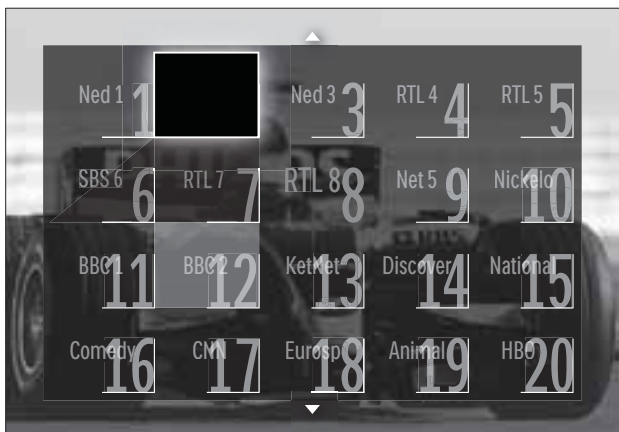

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge den skjulte kanal, der skal vises.
- 6 Tryk på **⏏ OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 7 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vis kanal]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Den skjulte kanal vises.



Bemærk

- Gentag trin 5 til 7, hvis du vil vise andre skjulte kanaler.

Brug af Electronic Program Guide (elektronisk programoversigt)



Bemærk

- EPG er ikke tilgængeligt i alle lande. Hvis det er tilgængeligt, vil du modtage enten **[Nu]/[Næste]** eller 8-dages EPG.

EPG er en vejledning på skærmen, der er tilgængelig til digitale kanaler. Med EPG kan du:

- Se en liste over de digitale programmer, der bliver sendt
- Få vist forestående programmer
- Gruppere programmer efter genre
- Indstille påmindelser ved programstart
- Definere foretrukne EPG-kanaler

Aktivere EPG



Bemærk

- Første gang du bruger EPG, bliver du muligvis bedt om at foretage en opdatering. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **GUIDE**.
↳ EPG-menuen vises.



- 2 Tryk på:
 - Betjeningens **Navigationsknapper** for at navigere rundt i skærbilledet.
 - **INFO** for at få vist flere oplysninger om et program (se 'Visning af kanal-/programoplysninger' på side 23).
 - **OPTIONS** for at få vist menuen (se 'Brug af EPG-menuen' på side 23) med indstillinger.
- 3 Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **OK** for at vende tilbage til den valgte kanal.

Visning af kanal-/programoplysninger

- 1 Mens du ser tv eller har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **INFO**.
 - ↳ Et skærbillede med programoplysninger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at navigere rundt i skærbillederne.
- 3 Tryk på **INFO** for at vende tilbage til den oprindelige kanal, eller tryk på **BACK** for at vende tilbage til EPG-menuen.

Brug af EPG-menuen

EPG-menuen bruges til at indstille eller fjerne påmindelser, ændre dato og få adgang til andre nyttige EPG-indstillinger.

Bemærk

- EPG-indstillingerne er kun tilgængelige til 8 dages tv-kanalinformationer.

- 1 Mens du har åbnet den elektroniske programoversigt, skal du trykke på **OPTIONS**.
 - ↳ Menuen med EPG-indstillinger vises.



- 2 Tryk på **Navigationsknapper** og **OK** for at vælge og justere:
 - **[Angiv påmindelse]** Indstiller programpåmindelser.
 - **[Fjern påmindelse]** Sletter programpåmindelser.
 - **[Skift dag]** Indstiller EPG-dagen. Vælg **[I dag]**, **[Næste dag]** eller **[Forrige dag]**.
 - **[Flere oplysninger]** Viser programoplysninger.
 - **[Søg efter genre]** Søger i tv-programmer efter genre.
 - **[Fastlagt påmindelse]** Viser en liste med programpåmindelser.
 - **[Foretrukne kanaler]** Indstiller foretrukne EPG-kanaler.
- 3 Tryk på **OPTIONS** for at vende tilbage til menuen med EPG-indstillinger.

Brug af timere

Du kan indstille timere, så tv'et tændes eller skifter til standby på de angivne tidspunkter.

Sæt automatisk TV'et på standby (indslumringstimer)

Indslumringstimer sætter TV'et i standbytilstand efter et foruddefineret tidsrum.



Tip

- Du kan altid slukke for TV'et før eller nulstille indslumringstimeren, mens der tælles ned.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Indslumringstimer**].
↳ Menuen [**Indslumringstimer**] vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at indstille indslumringstiden.
↳ Indslumringstiden kan være op til 180 minutter, i trin à fem minutter. Indslumringstimeren slukkes, hvis tiden angives til nul minutter.
- 6 Tryk på **OK** for at aktivere indslumringstimeren.
↳ Tv'et skifter automatisk til standby efter det angivne tidsrum.
- 7 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.

Brug af børnesikring og forældrevurdering

Du kan forhindre, at dine børn ser tv ved at låse tv'et eller bruge forældrevurdering med aldersgrænser.

Indstilling eller ændring af børnesikringskoden

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Indstil kode**]/[**Ændre kode**].
↳ Menuen [**Indstil kode**]/[**Ændre kode**] vises.
- 5 Indtast koden med de **Numeriske knapper**.
- 6 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en meddelelse, der bekræfter, at koden er indstillet.
- 7 Tryk på  **BACK** for at afslutte, eller tryk på  (**Hjem**) for at vende tilbage til startmenuen.



Tip

- Hvis du glemmer koden, kan du indtaste "8888" for at tilsidesætte alle eksisterende koder.

Låsning eller oplåsning af tv'et

Lås tv'et for at forhindre adgang til alle kanaler og tilsluttede enheder.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på  (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].

- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Børnesikring**] > [**Lås**]/[**Lås op**].
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.
↳ Menuen [**Børnesikring**] vises.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Lås**]/[**Lås op**].
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Alle kanaler og tilsluttede enheder låses eller låses op.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

Aktivering af forældrevurderinger



Bemærk

- Forældrevurdering er ikke tilgængeligt i alle lande.

Visse digitale tv-stationer har aldersgrænser på deres programmer. Du skal aktivere denne funktion, før du kan begynde at indstille forældrevurderinger.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Børnesikring**], og tryk derefter på **▶**.
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.

- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at gå et niveau tilbage i menuen til [**Muligheder**] > [**Forældrevurdering**].
↳ Menuen [**Forældrevurdering**] er nu tilgængelig.

Indstilling af forældrevurderinger

Du kan indstille tv'et til kun at vise programmer med aldersgrænser, som egner sig til dit barn.



Bemærk

- Inden du kan begynde at indstille forældrevurderinger, skal du aktivere denne funktion (se 'Aktivering af forældrevurderinger' på side 25).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Forældrevurdering**].
↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver bedt om at indtaste børnesikringskoden.
- 5 Indtast børnesikringskoden med de **Numeriske knapper**.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en aldersbegrænsning, og tryk derefter på **OK** for at anvende indstillingen.
↳ Alle programmer, der ligger uden for den valgte aldersgrænse, blokeres.
- 7 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

Brug af undertekster

Undertekster kan aktiveres for hver enkelt tv-kanal. Undertekster udsendes via tekst-tv eller digitale DVB-T-udsendelser. Ved digitale udsendelser kan du vælge sprog til undertekster.

Aktivering eller deaktivering af undertekster på analoge tv-kanaler

- 1 Skift til en analog tv-kanal.
- 2 Tryk på **MHEG/TELETEXT**.
- 3 Indtast det trecifrede sidenummer på undertekstsiden med de **Numeriske knapper**.
- 4 Tryk på **MHEG/TELETEXT** for at slå tekst-tv fra.
- 5 Tryk på **SUBTITLE**.
↳ Menuen [**Undertekst**] vises.



Bemærk

- Menuen [**Undertekst**] er også tilgængelig via [**Opsætning**]-menuen.

- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - [**Til**] Aktiverer undertekster.
 - [**Fra**] Deaktiverer undertekster.
 - [**Til ved ingen lyd**] Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
- 8 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.



Bemærk

- Gentag denne fremgangsmåde for hver enkelt analog kanal for at aktivere underteksterne.
- Hvis EasyLink er aktiveret, vises underteksterne ikke, når [**Til ved ingen lyd**] er valgt (se 'Aktivering eller deaktivering af EasyLink' på side 44).

Aktivering eller deaktivering af undertekster på digitale tv-kanaler

- 1 Tryk på **SUBTITLE**.
↳ Menuen [**Undertekst**] vises.



Bemærk

- Menuen [**Undertekst**] er også tilgængelig via [**Opsætning**]-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 13).

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge:
 - [**Til**] Aktiverer undertekster.
 - [**Fra**] Deaktiverer undertekster.
 - [**Til ved ingen lyd**] Viser kun undertekster, når lyden er slået fra.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Undertekster aktiveres eller deaktiveres.
- 4 Tryk på **↩ BACK** for at afslutte, eller tryk på **🏠 (Hjem)** for at vende tilbage til startmenuen.

Valg af undertekstsprog på digitale tv-kanaler



Bemærk

- Når du vælger et undertekstsprog på en digital tv-kanal som beskrevet nedenfor, tilsidesættes det foretrukne undertekstsprog, der er angivet i menuen Installation.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **🏠 (Hjem)**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Opsætning**].
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen [**Opsætning**] vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge [**Muligheder**] > [**Undertekstsprog**].
↳ Der vises en liste med undertekstningsprog.

- 5 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge et sprog.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Sproget anvendes til underteksterne.



Bemærk

- Vælg foretrukket undertekstsprog i **[Sprog]**-menuen. Undertekster vises automatisk på de foretrukne sprog, når denne funktion er aktiveret.

Brug af uret på tv'et

Du kan få vist et ur på tv-skærmen. Uret viser den aktuelle tid ved hjælp af data fra tv-operatørtjenesten.

Visning af TV-uret

Du kan få vist et ur på TV-skærmen, der viser det aktuelle klokkeslæt.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⏏** **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Klokken]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Uret vises på tv-skærmen.



Bemærk

- Du deaktiverer uret ved at gentage ovenstående fremgangsmåde.



Tip

- Uret er også tilgængeligt via **[Opsætning]**-menuen (se 'Adgang til opsætningsmenuen' på side 13).

Ændring af urtilstand

Urtilstanden er som standard **[Automatisk]**, hvor tv'ets ur synkroniseres til UTC (Universal Time Coordinated). Hvis dit tv ikke kan modtage UTC-transmissioner, bør du indstille urtilstanden til **[Manuelt]**. Hvis urtilstanden er sat til **[Manuelt]**, baseres tidsoplysningerne på din aktuelle tidszone (se 'Trin 1 Vælg dit system' på side 34) og sommertidssituation (se 'Aktivering eller deaktivering af sommertid' på side 27).

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⏏** (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Installering] > [Klokken] > [Automatisk urfunktion]**.
↳ Menuen **[Automatisk urfunktion]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Automatisk]** eller **[Manuelt]**.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Urtilstanden indstilles.

Aktivering eller deaktivering af sommertid

Hvis urtilstanden er angivet til **[Manuelt]**, skal du aktivere eller deaktivere sommertid, alt efter hvad der er gældende for din tidszone.

- 1 I menuen **[Klokken]** skal du trykke på **Navigationssknap** for at vælge **[Sommertid]**.
↳ Menuen **[Sommertid]** vises.
- 2 Tryk på **Navigationssknap** for at vælge **[Sommertid]** eller **[Normaltid]**.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Sommertid er aktiveret eller deaktiveret for din tidszone.

Vis fotos, afspil musik og se videoer fra en USB-lagerenhed




Advarsel

- Philips er ikke ansvarlig for manglende understøttelse af USB-lagerenheder, ej heller for skader på eller tab af data på enheden.

Dit tv er udstyret med et USB-stik, der giver dig mulighed for at få vist fotos, lytte til musik eller se film, der er gemt på en USB-lagerenhed.

Tilslutning af USB-lagerenhed og åbning af indholdsbrowser

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til USB-porten på siden af tv'et, mens det er tændt.
↳ USB-indholdsbrowseren vises.

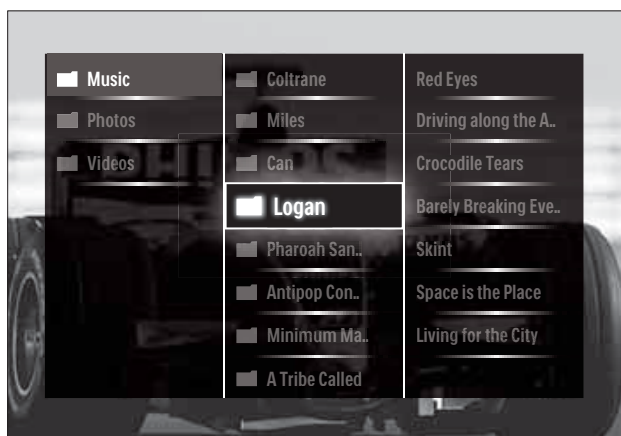

Bemærk

- USB-indholdsbrowseren kan også åbnes ved at vælge **[Gennemse USB]** i startmenuen.
- Hvis du tilslutter flere USB-lagerenheder via en USB-hub, vil du få vist en meddelelse, hvor du bliver bedt om at vælge en enhed. Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge enheden, og tryk derefter på **OK** for at bekræfte.

- 2 Tryk på **⬆(HOME)** for at afslutte USB-indholdsbrowseren.
↳ Startmenuen vises.

Visning af fotodiasshow

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge et foto.
- 2 Tryk på **▶||** eller **OK**.
↳ Nu vises et diasshow, der starter med det valgte billede.
- 3 Tryk på
 - **▶||** for at sætte diasshowet på pause.
 - **◀|**, **◀◀▶▶** eller **P +/-** for at gå tilbage eller gå videre til næste billede.
 - **■** for at stoppe diasshowet og vende tilbage til USB-browseren.

Ændring af indstillinger for diasshow

- 1 Tryk på **OPTIONS**, mens der kører et diasshow.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge og justere:
 - **[Rotér]** Drejer et billede.
 - **[Gentag]** Gentager diasshowet.
 - **[Shufflefunkt. til]** Viser billeder i diasshowet i tilfældig rækkefølge.
 - **[Shuffle fra]** Deaktiverer billedvisning i tilfældig rækkefølge.
 - **[Diasshowhastighed]** Indstiller den tidsperiode, et billede skal vises.
 - **[Diasshowovergang]** Indstiller overgangen fra et billede til det næste.
- 3 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Diasshow-indstillingen anvendes.

Afspilning af musik

- 1 Tryk på **Navigationsskapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en sang.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Musikafspilleren starter nu afspilning af sangen.
- 3 Tryk på:
 - **P +/-** for at hoppe til næste eller forrige sang.

- **◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en sang.
- **▶||** for at afspille eller holde pause i en sang.

- Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

Ændring af musikindstillinger

- Tryk på **OPTIONS**, mens musikafspilleren er åbnet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og justere:
 - **[Gentag]** Gentager en sang eller et album.
 - **[Shufflefunkt. til]/[Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af sange i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Musikindstillingen anvendes.

Se video

- Tryk på **Navigationsknapper** i USB-indholdsbrowseren for at vælge en video.
- Tryk på **OK**.
↳ Videoafspilleren starter nu afspilning af videoen.
- Tryk på:
 - **P +/-** for at hoppe til næste eller forrige video.
 - **◀◀▶▶** for at spole hurtigt frem eller tilbage i en video.
 - **▶||** for at afspille eller holde pause i en video.
- Tryk på **■** eller **OK** for at stoppe afspilningen og vende tilbage til USB-indholdsbrowseren.

Ændring af videoindstillinger

- Tryk på **OPTIONS**, mens videoafspilleren er åbnet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og justere:
 - **[Lille skærm]** Afspiller video i et lille skærmbillede.
 - **[Fuld skærm]** Afspiller video på hele skærmen.
 - **[Gentag]** Gentager afspilningen af en video.
 - **[Shufflefunkt. til]/[Shuffle fra]** Aktiverer eller deaktiverer afspilning af videoer i tilfældig rækkefølge.
- Tryk på **OK** for at bekræfte den ændrede indstilling.

Fjernelse af en USB-lagerenhed



Advarsel

- Følg denne fremgangsmetode for at undgå beskadigelse af USB-lagerenheden.

- Tryk på **▲(HOME)** for at afslutte USB-indholdsbrowseren.
- Vent fem sekunder, før du afbryder USB-lagerenheden.

Afspilning af digitale radiokanaler

Hvis digital udsendelse er til rådighed, bliver digitale radiokanaler indstillet automatisk under installationen.

- Mens du ser TV, skal du trykke på **OK**.
↳ Kanaloversigten vises.
- Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Vælg liste]**.
↳ Menuen **[Vælg liste]** vises.

- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Radio]**.
- 5 Tryk på **OK**.
 - ↳ Der vises en liste over tilgængelige digitale radiokanaler i kanaloversigten.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en radiokanal.
- 7 Tryk på **OK**.
 - ↳ Den valgte digitale radiokanal afspilles via TV-højtalerne.

Brug af Scenea

Aktivering af Scenea

Du kan bruge Scenea-funktionen til at få vist et stillbillede som tapet på TV'et. Kontroller, at TV'ets placering er angivet til tilstanden **[Hjem]**.

- 1 Tryk på **⬆**.
- 2 Vælg **[Scenea]**, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Det almindelige eller forudindlæste billede vises.



Bemærk

- Bemærk: Hvis indslumringstimeren er deaktiveret, vises tapetet i 240 minutter. I modsat fald vises det i indslumringstimerens (se 'Sæt automatisk TV'et på standby (indslumringstimer)' på side 24) varighed.

Indstil et billede som Scenea



Bemærk

- Filstørrelsen af billedet må ikke overstige 1 MB.

- 1 Tilslut USB-lagerenheden til tv'et.
- 2 Vælg **[Gennemse USB]**, og tryk derefter på **OK**.
- 3 Vælg et billede, og tryk derefter på **⬆**.

- 4 Vælg **[Angiv som Scenea]**, og tryk derefter på **OK**.
- 5 Vælg **[Ja]**, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Tryk på en vilkårlig tast for at forlade Scenea.

Opdatering af tv-softwaren

Philips arbejder hele tiden på at forbedre produkterne, og vi anbefaler, at du opdaterer tv-softwaren, når opdateringer er tilgængelige. Kontroller www.philips.com/support for at se efter opdateringer.

Kontrol af den aktuelle softwareversion

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
 - ↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatering af software] > [Aktuel software-information]**.
- 5 Tryk på **OK**.
 - ↳ Den aktuelle softwareversion vises.

Opdatering af software (fra websted)

Før du udfører denne procedure, skal du sørge for:

- At du har tid til at gennemføre hele opdateringen.
- At du har en USB-lagerenhed med mindst 256 MB lagerplads.
- At du har adgang til en computer med en USB-port og internetadgang.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
 - ↳ Startmenuen vises.

- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatering af software] > [Opdatér nu]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ Opdateringsassistenten starter. Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre opdateringen.

Opdatering af software (digitale udsendelser)

(Kun tilgængeligt i visse lande) Hvis tilgængeligt, kan TV'et modtage softwareopdateringer via digitale udsendelser.


Når der kommer en opdatering, vil der blive vist en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil opdatere softwaren. Vi anbefaler, at du opdaterer softwaren, når du bliver bedt om det.

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil opdatere softwaren på et senere tidspunkt.

- 1 Mens TV'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatering af software] > [Lokale opdateringer]**.
- 5 Tryk på **OK**.
↳ TV'et søger efter tilgængelige softwareopdateringer via digitale udsendelser.

Ændring af tv-præferencer

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (**Hjem**).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installerer] > [Foretrukne]**.
↳ Menuen **[Foretrukne]** vises.

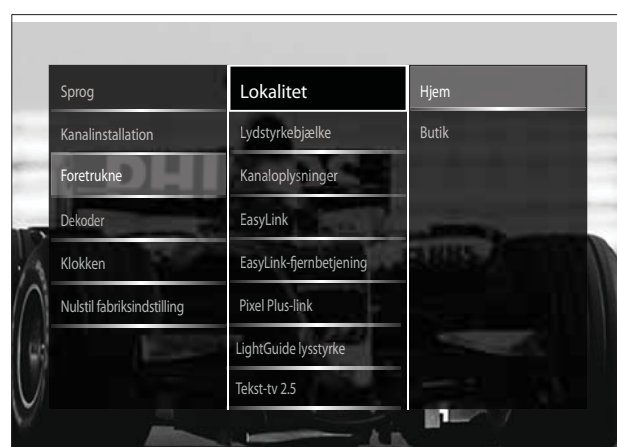

- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge og ændre:
 - **[Lokalitet]** Optimerer tv-indstillingerne til den valgte placering - hjem eller butik.
 - **[Lydstyrkebjælke]** Viser lydstyrkebjælke, når lydstyrken justeres.
 - **[Kanaloplysninger]** Viser oplysninger om tv-kanalen, hver gang du skifter kanal.
 - **[EasyLink]** Aktiverer afspilning og standby med et enkelt tryk på en knap for EasyLink-kompatible enheder.
 - **[EasyLink-fjernbetjening]** Giver mulighed for fjernbetj.tast-videresendelse, når EasyLink er aktiveret.

- **[Pixel Plus-link]** Når EasyLink er aktiveret, anvendes den bedste Pixel Plus-indstilling automatisk, hvis der er mere end en indstilling (f.eks. hvis både TV og dvd-afspiller understøtter Pixel Plus).
- **[LightGuide lysstyrke]** Indstiller lysstyrken for lysindikatoren på forsiden eller for LightGuide.
- **[Tekst-tv 2.5]** Aktiverer eller deaktiverer tekst-TV 2.5.

6 Tryk på **OK**.
 ↳ Tv-præferencen anvendes.

Start af tv-demo

(Understøttes ikke på MHEG-kanaler)

- 1** Mens du ser tv, skal du trykke på **DEMO**.
 ↳ Demomenuen vises.
- 2** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge en demo.
- 3** Tryk på **OK** for at starte demoen.
- 4** Tryk på **DEMO** eller **↩ BACK** for at afslutte demoen.

Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne

Nulstilling af TV'et til fabriksindstillingerne gendanner de billed- og lydindstillinger, der er foretaget som standard. Indstillingerne for kanalinstallation forbliver uændrede.

- 1** Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆ (Hjem)**.
 ↳ Startmenuen vises.
- 2** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
 ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3** Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Nulstil fabriksindstilling]**.
- 4** Tryk på **OK**.
 ↳ Tv-indstillingerne nulstilles og gendannes til fabriksindstillingerne.

6 Installation af kanaler

Første gang du indstiller tv'et, bliver du bedt om at vælge menusprog og installere tv-kanaler og digitale radiokanaler (hvis de er tilgængelige). I dette kapitel finder du instruktioner i, hvordan du geninstallerer og finjusterer kanaler.

Automatisk installation af kanaler

'Dette afsnit beskriver, hvordan der søges efter og lagres kanaler automatisk.

Installation af kanaler

Tv'et søger efter og lagrer alle tilgængelige digitale og analoge tv-kanaler samt alle tilgængelige digitale radiokanaler.

- 1 I menuen **[Kanalinstallation]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Automatisk installation]**.
- 2 Tryk på **OK**.
 - ↳ Der vises en meddelelse, hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalinstallation.



- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Start]**.
- 4 Tryk på **OK**.
 - ↳ Nu vises et kanalopdateringsskærbillede, hvor **[Geninstaller kanaler]** er valgt.



Advarsel

- Lad **[Indstillinger]** være uændret, medmindre din DVB-C-udbyder leverer værdier for **[Netværksfrekvens]**, **[Netværks-ID]** eller **[Symbolhastighed]**.
- Installationstiden kan blive betydeligt længere, hvis du angiver **[Frekvensscanning]** som **[Fuld scanning]**.



Bemærk

- Hvis du har adgang til DVB-T og DVB-C og gerne vil se kanaler fra begge netværk, skal du udføre installationen af kanaler to gange. En gang for DVB-T, og en gang for DVB-C. Vælg **[Antenne]** for at installere DVB-T-kanaler, og vælg **[Kabel]** for at installere DVB-C-kanaler.
- Sådan skiftes mellem DVB-T- og DVB-C-kanaler (se 'Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler' på side 34).

- 1 Tryk på **OK**.
 - ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at udføre kanalinstallationen. Når kanalinstallationen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over installerede kanaler.
- 2 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Tv'et vender tilbage til menuen **[Kanalinstallation]**.




Tip

- Når der bliver fundet digitale tv-kanaler, kan der forekomme tomme kanalnumre i oversigten over installerede kanaler. Du kan omdøbe, omarrangere eller afinstallere gemte kanaler som beskrevet nedenfor.

Adgang til netværk med DVB-C og DVB-T-kanaler

Denne indstilling bliver kun vist, hvis DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable) er understøttet i dit land. Hvis du har installeret både DVB-C- og DVB-T-kanaler, skal du skifte til det respektive netværk, når du vil se kanaler fra dette netværk.

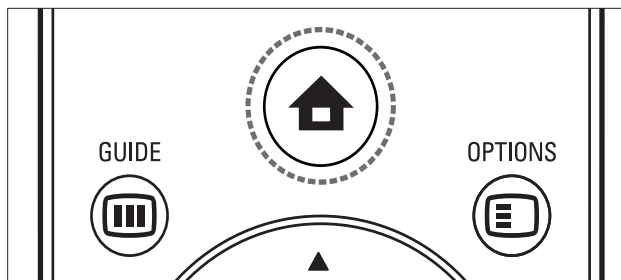

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Antenne/Kabel] > [Antenne]** eller **[Kabel]**.
 - Vælg **[Antenne]** for at få adgang til DVB-T-kanaler (Digital Video Broadcasting-Terrestrial).
 - Vælg **[Kabel]** for at få adgang til DVB-C-kanaler (Digital Video Broadcasting-Cable).
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
- 5 Tryk på **↶ BACK** for at afslutte.
↳ Tv'et skifter til det valgte netværk.

Manuel installation af kanaler

Dette afsnit beskriver, hvordan du automatisk søger efter og gemmer analoge kanaler manuelt.

Trin 1 Vælg dit system



Bemærk

- Spring dette trin over, hvis systemindstillingerne er korrekte.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **Hjem**.
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel installering] > [System]**.
- 4 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en liste over regionale systemer.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge land eller område.
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Det valgte land eller område anvendes.

Trin 2 Søg efter og gem nye tv-kanaler

- 1 I menuen **[Analog: Manuel installering]** skal du trykke på **Navigationsskapper** for at vælge **[Find kanal]**.
- 2 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Find kanal]** vises.



- 3 Tryk på:
 - Betjeningens **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
 - Betjeningens **Navigationsknapper** for at vælge **[Søg]**, tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.
- 4 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]**.
- 5 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Analog: Manuel installering]** vises.
- 6 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatér aktuel kanal]** for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal eller **[Gem som ny kanal]** for at gemme den nye kanal under et nyt kanalnummer.
- 7 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
 - ↳ Kanalen gemmes.

Finindstil analoge kanaler

Du kan finjustere analoge kanaler manuelt, hvis modtagekvaliteten er dårlig.

- 1 Mens du ser tv, skal du vælge den kanal, du vil finjustere.
- 2 Tryk på **▲ (Hjem)**.
 - ↳ Startmenuen vises.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 4 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 5 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Installering] > [Kanalinstallation] > [Analog: Manuel installering] > [Finjustering]**.
- 6 Tryk på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Finjustering]** vises.

- 7 Tryk på **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
- 8 Når den korrekte kanalfrekvens er valgt, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]** og derefter trykke på **OK**.
 - ↳ Menuen **[Analog: Manuel installering]** vises.
- 9 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdatér aktuel kanal]** for at gemme den nye kanal under den aktuelle kanal.
- 10 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.

Opdater kanallisten manuelt

Hvis tv'et befinder sig i standbytilstand, foretages der en opdatering hver morgen. Denne opdatering sammenligner de kanaler, der er lagret i tv'et, med de kanaler, der kan modtages. Ud over denne automatiske opdatering kan du også opdatere kanallisten manuelt.



Tip

- Hvis du vil deaktivere den automatiske opdatering, skal du i menuen **[Installering]** trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Kanalopdatering i standby]** og derefter vælge **[Fra]**.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Automatisk installation]**.
- 2 Tryk på **OK**.
 - ↳ Der vises en meddelelse, hvor **[Start]** er markeret, og hvor du bliver spurgt, om du vil starte kanalopdateringen.
- 3 Tryk på **OK**.
 - ↳ Nu vises kanalopdateringsskærbilledet.
- 4 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Opdater kanaler]**.



- 5 Tryk på **OK**.
 ↳ Følg instruktionerne på skærmen for at færdiggøre kanalopdateringen. Når opdateringen er gennemført, markeres **[Udført]**, hvorefter der vises en liste over de kanaler, der er tilføjet.
- 6 Tryk på **OK**.
 ↳ Menuen **[Installering]** vises.

Test af digital modtagelse

Du kan kontrollere kvaliteten og signalstyrken for de digitale kanaler. Dette giver dig mulighed for at flytte og teste din antenne eller parabol.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Digital: Testmodtagelse] > [Søg]**.
- 2 Tryk på **OK**.
 ↳ Menuen **[Søg]** vises.
- 3 Tryk på:
 - Betjeningens **Navigationsknapper** eller **Numeriske knapper** for at indtaste kanalfrekvensen manuelt.
 - Betjeningens **Navigationsknapper** for at vælge **[Søg]**, tryk derefter på **OK** for at søge automatisk efter næste kanal.
 Hvis signalkvaliteten og -styrken er dårlig, skal du flytte antennen eller parabolen og teste igen.

- 4 Når du er færdig, skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Udført]**.
- 5 Tryk på **OK**.
 ↳ Menuen **[Installering]** vises.



Bemærk

- Hvis du har yderligere problemer med modtagelsen af dine digitale programmer, skal du kontakte en specialist.

Ændring af indstillinger for opstartsmeddelelse

Aktiver eller deaktiver de beskeder, der vises ved opstart for at angive, om der er brug for en kanal- eller installationsopdatering.

- 1 I menuen **[Installering]** skal du trykke på **Navigationsknapper** for at vælge **[Kanalinstallation] > [Opstartsmeddelelse]**.
- 2 Tryk på **OK**.
- 3 Tryk på **Navigationsknapper** for at vælge **[Til]** eller **[Fra]**.
 ↳ Opstartsmeddelelser aktiveres eller deaktiveres.

7 Tilslutning af enheder

For at opnå den bedste billedkvalitet anbefaler vi brugen af følgende tilslutningstyper, der nedenfor vises sorteret fra den højeste kvalitet til grundlæggende kvalitet:


- 1 HDMI
- 2 Y Pb Pr (komponent)
- 3 SCART
- 4 VIDEO (komposit)



Bemærk

- Tilslutningsdiagrammerne, der vises i dette afsnit, er kun eksempler. Andre typer tilslutninger er mulige.

Tilslutninger bagpå

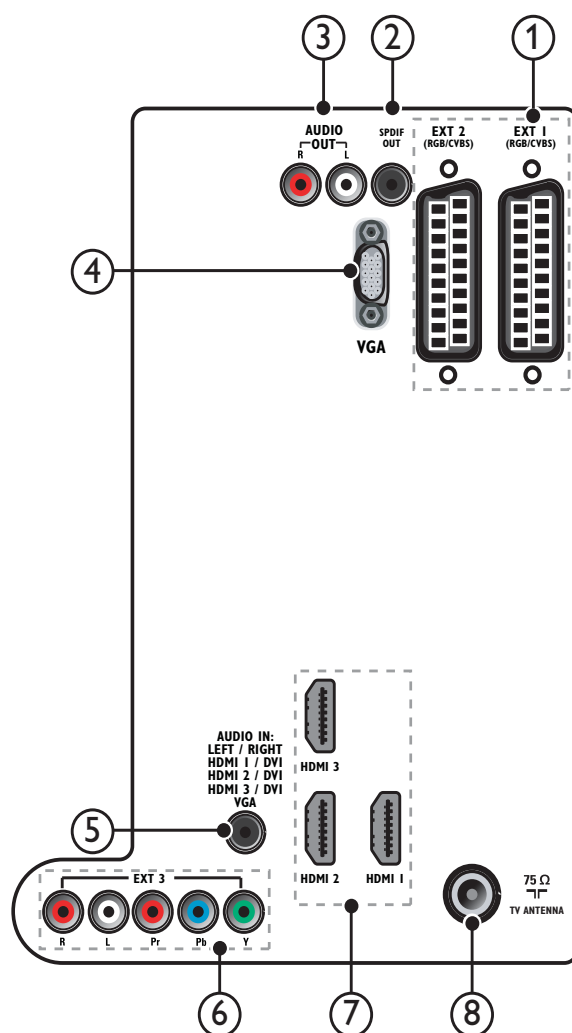

Dansk




Bemærk

- Stik bag på 19-22"-modeller varierer en smule fra diagrammet.
- Bemærk, at det tilgængelige antal HDMI-stik afhænger af tv-modellen.


1 EXT 1/EXT 2 (SCART)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

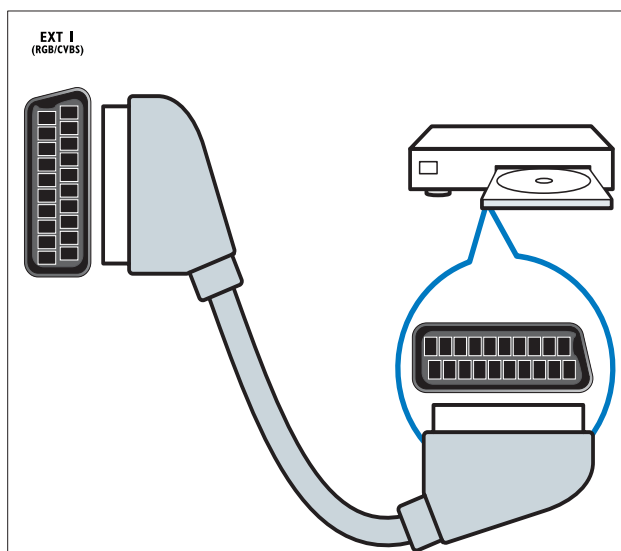


2 SPDIF OUT

Digital audioudgang til hjemmeunderholdningssystemer og andre digitale lydsystemer.

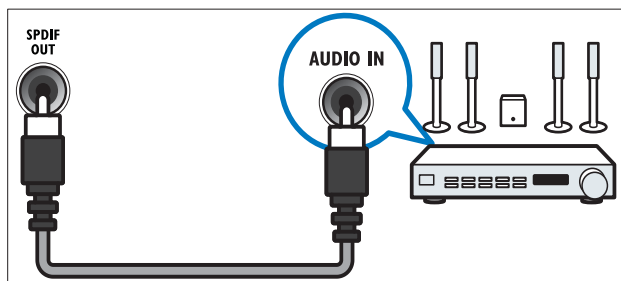


3 AUDIO OUT L/R

Analog lydudgang til hjemmeunderholdningssystemer og lydsystemer.

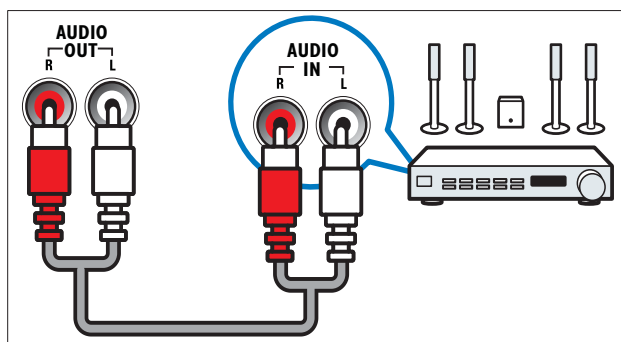


4 VGA

Videoudgang fra en computer.

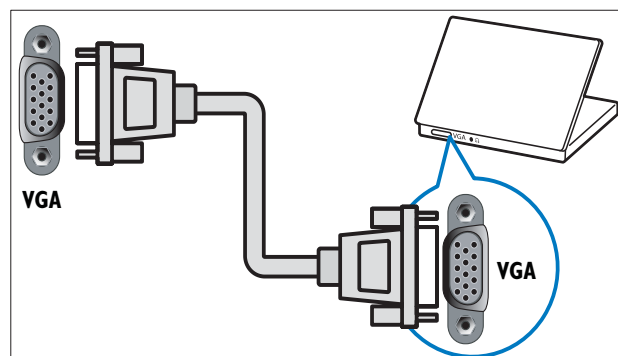


5 AUDIO IN

Audioindgang fra enheder, der kræver en separat lydforbindelse, f.eks. en computer.

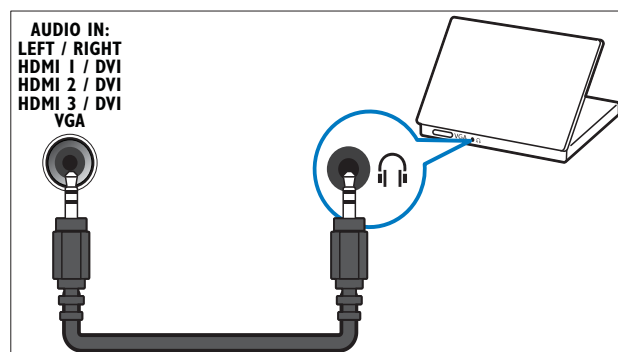


6 EXT 3 (Y Pb Pr og AUDIO L/R)

Analog audio- og videoindgang fra analoge eller digitale enheder, f.eks. dvd-afspillere eller spilkonsoller.

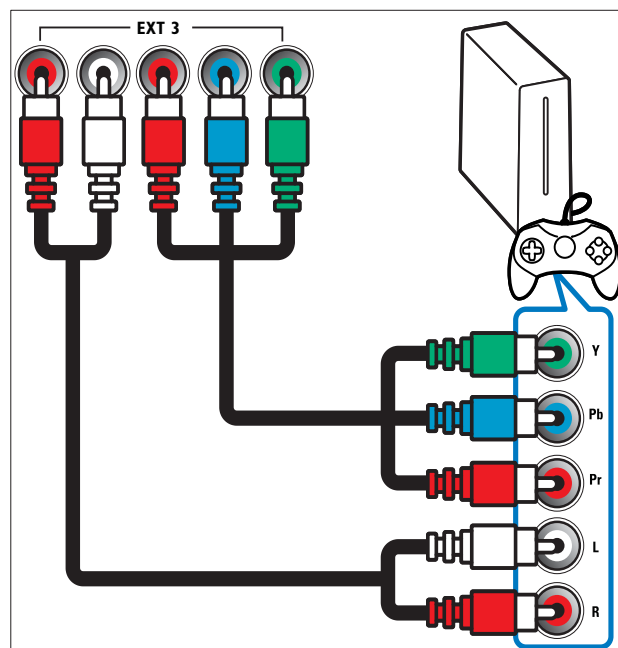

⑦ HDMI 1/2/3

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

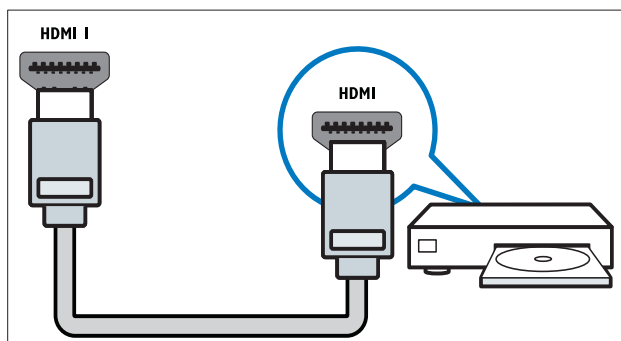


Bemærk

- Der findes kun ét HDMI-stik på 19/22"-modeller. HDMI-stikket på disse modeller er mærket som **HDMI** i stedet for **HDMI 1**.

⑧ TV ANTENNA


Signalindgang fra antenne, kabel eller satellit.

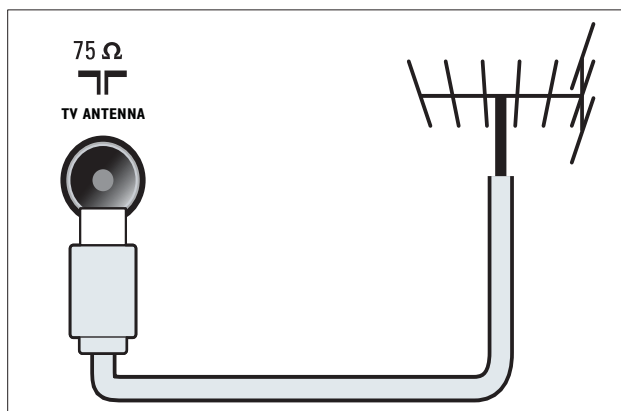

Tilslutninger på siden


Se det korrekte tilslutningsdiagram for skærmstørrelsen på dit tv:

26-52"

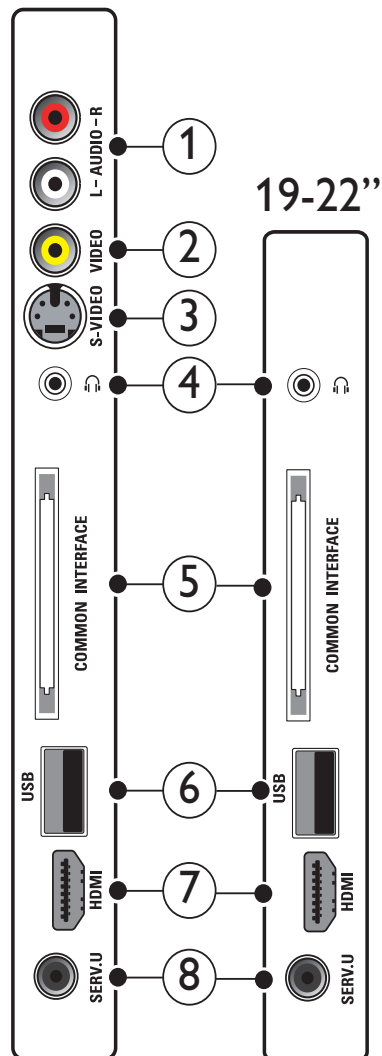


① AUDIO IN L/R

Lydindgang fra analoge enheder tilsluttet til **VIDEO** eller **S-VIDEO**.

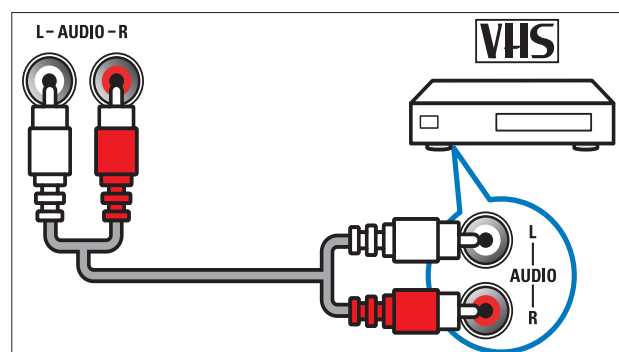


② VIDEO

Composite video-indgang fra analoge enheder, f.eks. videoptagere.

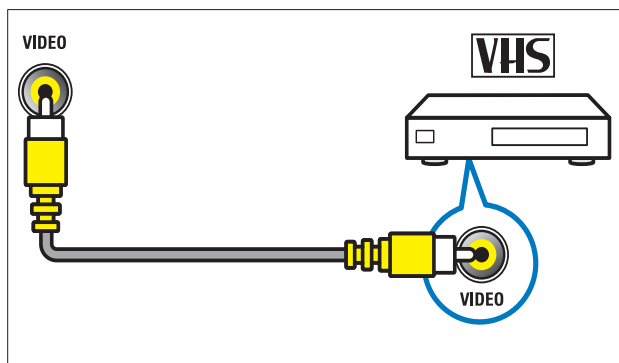

③ S-VIDEO

Videoindgang fra analoge enheder, såsom satellitmodtagere.

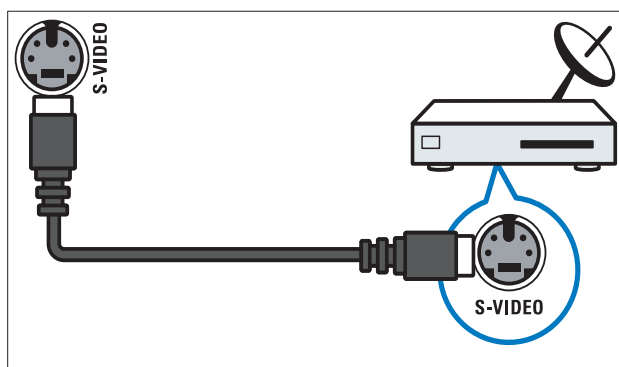

④


Stereolydudgang til hovedtelefoner eller øretelefoner.

⑤ COMMON INTERFACE

Stik til et CAM-modul (Conditional Access Module).

⑥ USB

Dataindgang fra USB-lagerenhed.

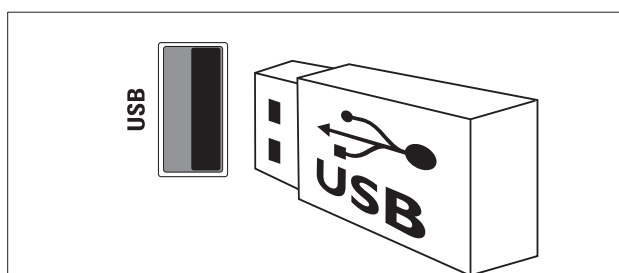

⑦ HDMI

Digital audio- og videoindgang fra digitale HD-enheder, f.eks. Blu-ray-afspillere.

⑧ SERV. U

Kun til brug for reparatører.

Tilslutning af computer

Før du tilslutter en computer til tv'et:


- Indstil skærmens opdateringshastighed til 60 Hz.
- Vælg en understøttet skærmopløsning på computeren.
- Aktiver **[PC-tilstand]** i **[Billede]**-menu (se 'Manuel justering af billedindstillinger' på side 16), og indstil billedformatet til **[Ikke skalérbart]**.

Tilslut en computer med en af følgende tilslutninger:


Bemærk

- Tilslutning via DVI eller VGA kræver et ekstra lydkabel.


- HDMI-kabel

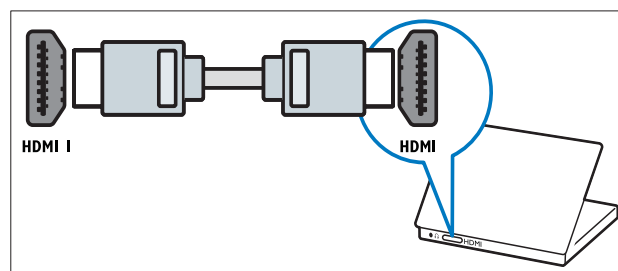


- DVI-HDMI-kabel (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)

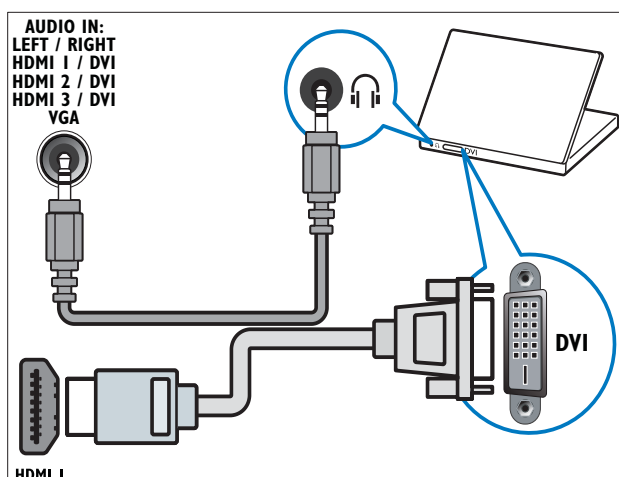


- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

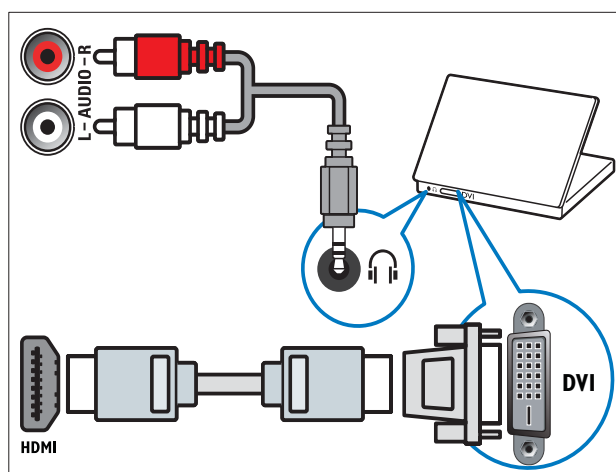


- DVI-HDMI-kabel (HDMI på siden og AUDIO IN L/R)

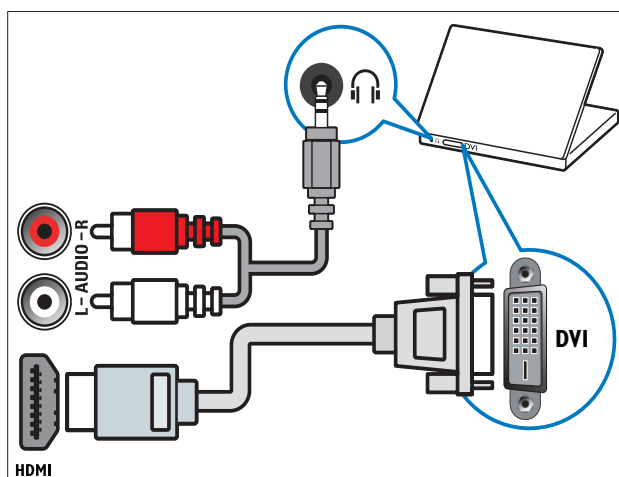

- VGA-kabel

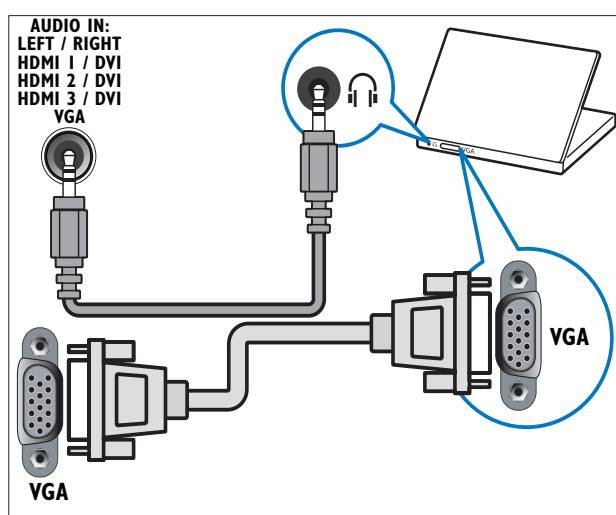

- HDMI-kabel og HDMI-DVI-adapter (HDMI på bagsiden og AUDIO IN)

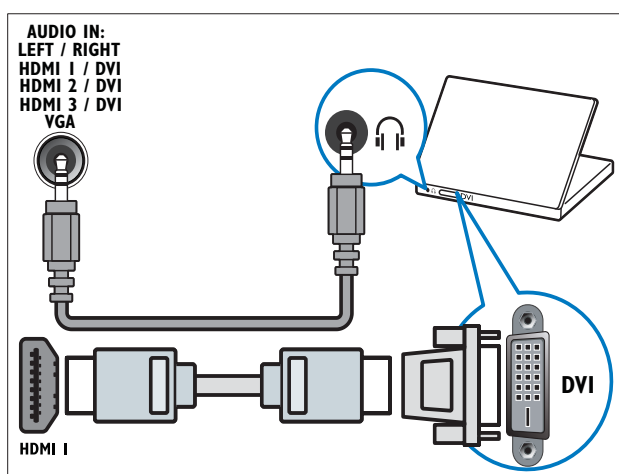

Brug af et CAM-modul (Conditional Access Module)

Et CAM-modul (Conditional Access Module) (CAM) til afkodning af digitale tv-kanaler leveres af digital-tv-udbydere.



Bemærk

- I dokumentationen fra din tjenesteudbyder kan du se, hvordan du sætter et smartcard i CAM-modulet.


Isætning og aktivering af CAM-modul



Advarsel

- Følg instruktionerne nedenfor. Forkert isætning af et CAM kan beskadige både modulet og dit tv.

- 1 Sluk tv'et.
- 2 Følg de instruktioner, der er trykt på CAM-modulet, og isæt forsigtigt CAM-modulet i **COMMON INTERFACE** på siden af tv'et.

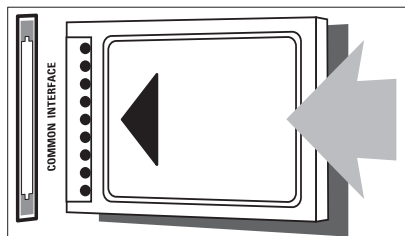

- 3 Skub CAM-modulet så langt ind, som det kan komme.
- 4 Tænd for tv'et, og vent på, at CAM-modulet aktiveres. Dette kan tage flere minutter. Fjern ikke CAM-modulet fra stikket, mens det er i brug – hvis CAM-modulet fjernes, deaktiveres digitale tjenester.

Adgang til CAM-tjenester

- 1 Tryk på **OPTIONS**, når du har isat og aktiveret CAM-modulet.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Fælles interface]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Der vises en liste over CAM-applikationer.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge en CAM-applikation.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Den valgte CAM-applikation aktiveres.

Tilknytning af kanaldekoder

Før du benytter en SCART-digitalkanaldekoder, skal du vælge den kanal, der skal dekodes, og knytte dekoderen til **EXT 1** eller **EXT 2**.

- 1 Mens du ser tv, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
- 3 Tryk på **OK**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 4 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Dekoder] > [Kanal]**.
- 5 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Status]**, derefter dekoderens placering (f.eks. **EXT 1** eller **EXT 2**).
- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Dekoderen tilknyttes.

Brug af Philips EasyLink

Dit tv understøtter Philips EasyLink, der benytter HDMI CEC-protokollen (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet via HDMI-stik, kan betjenes med en enkelt fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere for 100% interkompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.



Bemærk

- Den EasyLink-kompatible enhed skal være tændt og valgt som kilde.

EasyLink-funktioner

Afspilning med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter afspilning med ét tryk, kan du betjene tv'et og enhederne med én fjernbetjening.

Standby med et tryk på en knap

Når du tilslutter tv'et til enheder, der understøtter standby, kan du bruge fjernbetjeningen til tv'et til at sætte tv'et og alle tilsluttede HDMI-enheder på standby.

Systemaudiostyring

Når du tilslutter tv'et til HDMI CEC-kompatible enheder, kan det automatisk skifte til afspilning af lyd fra den tilsluttede enhed. Hvis du vil anvende lyd med ét tryk, skal du tilknytte lydindgangen fra den tilsluttede enhed til tv'et.

Du kan bruge fjernbetjeningen til den tilsluttede enhed til at justere lydstyrken med.

Fjernbetj.tast-videresendelse

Fjernbetj.tast-videresendelse giver dig mulighed for at betjene EasyLink-kompatible enheder vha. fjernbetjeningen til dit tv.

EasyLink-knapper

Du kan betjene EasyLink-kompatible enheder med følgende knapper på fjernbetjeningen til tv'et.

Knap	EasyLink-funktion
▶ (Afspil/Pause)	Starter, holder pause i eller genoptager afspilningen på din EasyLink-enhed.
■ (Stop)	Stopper afspilningen på EasyLink-enheden.
● (Optagelse)	Starter eller stopper videooptagelse på EasyLink-enheden.
◀◀ (Forrige)	Søger baglæns på EasyLink-enheden.
▶▶ (Næste)	Søger fremad på EasyLink-enheden.
0-9 (Numeriske knapper)	Vælger en titel, et kapitel eller et nummer, når EasyLink er aktiveret.
▲▼◀▶ (Navigationsknapper)	Navigerer gennem menuerne i EasyLink-enhederne.
OK	Aktiverer et valg eller åbner menuen i EasyLink-enheden.
☰ OPTIONS	Viser menuerne i EasyLink-enheden. Bemærk, at tv-menuen vises, når der trykkes på ▲ (Hjem).
TV	Skifter tilbage til antennekilden fra EasyLink-tilstand.
⏻ (Standby-Til)	Sætter TV'et og alle EasyLink-enheder på standby, når EasyLink er aktiveret. Tryk på ⏻ (Standby-Til), og hold den nede i mindst tre sekunder.

Aktivering eller deaktivering af EasyLink

Bemærk

- Undlad at aktivere Philips EasyLink, hvis du ikke har planer om at bruge det.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [EasyLink]**.
↳ EasyLink-menuen vises.
- 4 Vælg **[Til]** eller **[Fra]**.
- 5 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ EasyLink aktiveres eller deaktiveres.

Aktivering eller deaktivering af fjernbetj.tast-videresendelse

Bemærk

- Aktiver EasyLink, før du aktiverer fjernbetj. tast-videresendelse.

- 1 Mens tv'et er tændt, skal du trykke på **⬆** (Hjem).
↳ Startmenuen vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Opsætning]**.
↳ Menuen **[Opsætning]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Installering] > [Foretrukne] > [EasyLink-fjernbetjening]**.
- 4 Vælg **[Til]**, og tryk derefter på **OK**.
↳ Fjernbetj.tast-videresendelse aktiveres eller deaktiveres for det valgte HDMI-stik.

Bemærk

- Hvis du ikke kan afslutte en enheds menu, skal du trykke på **⏏** **OPTIONS** og derefter **OK**.


Indstilling af tv-højttalere til EasyLink-tilstand

Når du afspiller indhold fra en EasyLink-kompatibel hjemmebiograf, slås lyden automatisk fra i tv-højttalerne.

- 1 Tryk på **⏏** **OPTIONS**, mens der vises indhold fra en EasyLink-enhed.
↳ Menuen med indstillinger vises.
- 2 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Tv-højttalere]**.
↳ Menuen **[Tv-højttalere]** vises.
- 3 Tryk på **Navigationsskapper** for at vælge **[Automatisk (EasyLink)]**.
- 4 Tryk på **OK** for at bekræfte dit valg.
↳ Tv-højttalerne indstilles til EasyLink-tilstand.
- 5 Tryk på **⏏** **OPTIONS** for at afslutte.

Brug af Kensington-lås

Der sidder et stik til en Kensington-sikkerhedslås bag på tv'et. Forebyg tyveri ved at vikle Kensington-kablet rundt om et permanent objekt, f.eks. et tungt bord, inden det sættes i stikket.

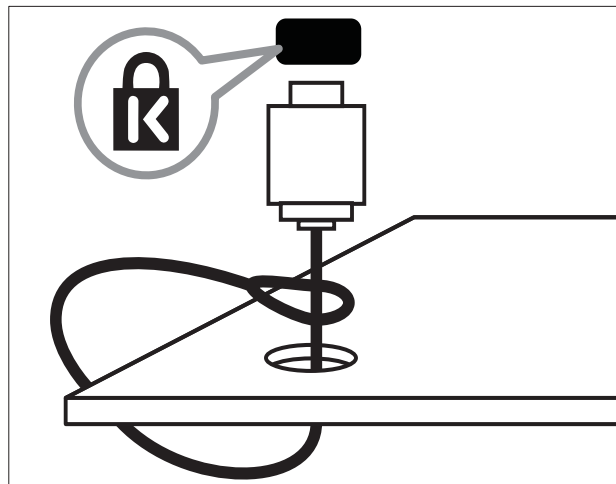

8 Produktinforma- tion

Produktinformation kan ændres uden varsel.
Besøg www.philips.com/support, hvis du ønsker
detaljerede produktoplysninger.

Understøttede skærmopløsninger

Computerformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 640 x 480 - 60 Hz
 - 800 x 600 - 60 Hz
 - 1024 x 768 - 60 Hz
 - 1280 x 1024 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
 - 1360 x 768 - 60 Hz
 - 1600 x 1200 - 60 Hz (understøttes kun på tv'er med fuld HD)
 - 1920 x 1080 - 60 Hz

Videoformater

- Opløsning - opdateringshastighed:
 - 480i - 60 Hz
 - 480p - 60 Hz
 - 576i - 50 Hz
 - 576p - 50 Hz
 - 720p - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i - 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedie

- Understøttet lagerenhed: USB (FAT- eller DOS-formateret; kun kompatibel masselagringseenhed)
- Understøttede multimediefilformater:
 - Billeder: JPEG
 - Lyd: MP3, LPCM
 - Video: MPEG1, MPEG2, H.264/ MPEG-4 AVC



Bemærk

- Navne på multimediefiler må ikke overstige 128 tegn.

Tuner/modtagelse/ transmission

- Antenneindgang: 75 Ohm koaksial (IEC75)
- Tv-system: DVB COFDM 2K/8K
- Videoafspilning: NTSC, SECAM, PAL
- DVB-T (Digital Video Broadcasting-Terrestrial) og DVB-C (Digital Video Broadcasting-Cable). Se listen med lande bag på tv'et

Fjernbetjening

- Type: PF03E09B/PF02E09B/PF02E09W
- Batterier: 2 x AAA (type LR03)

Tænd/sluk

- Strømforsyning: AC 220-24, 50 Hz
- Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,15 W
- Omgivende temperatur: 5 til 35 grader Celsius

Understøttede tv-monteringsenheder

Du skal købe en Philips-tv-monteringsenhed eller en VESA-kompatibel tv-monteringsenhed for at montere tv'et. Sørg for, at der er mindst 5,5 cm plads bag ved tv'et for at undgå beskadigelse af kabler og stik.



Advarsel

- Følg instruktionerne, der følger med tv-monteringsenheden. Koninklijke Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig for forkert montering af tv'et, der resulterer i ulykker eller skader på personer eller ting.

Størrelse på tv-skærm	Anbefalet VESA-montering
19 tommer/48 cm	VESA MIS-D 75, 4
22 tommer/56 cm	VESA MIS-D 100, 4
26 tommer/69 cm	VESA MIS-E 200, 100, 4
32 tommer/81 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
37 tommer/94 cm	VESA MIS-F 200, 200, 6
42 tommer/107 cm	VESA MIS-F 400, 400, 6
47 tommer/119 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8
52 tommer/132 cm	VESA MIS-F 400, 400, 8

EPG-oplysninger

8-dages-EPG er kun tilgængeligt i visse lande

Land	8-dages-EPG
Storbritannien	Ja
Frankrig	Nej
Finland	Ja
Sverige	Ja
Danmark	Ja
Norge	Ja
Spanien	Ja
Tyskland	Ja
Italien	Ja
Grækenland	Nej
Holland	Ja
Tjekkiet	Ja
Belgien	Nej
Østrig	Ja
Schweiz	Ja
Estland	Ja
Litauen	Ja
Kroatien	Nej
Ungarn	Nej
Irland	Nej
Luxembourg	Nej
Polen	Nej
Portugal	Nej
Rusland	Nej
Slovakiet	Nej
Slovenien	Nej
Rumænien	Nej
Serbien	Nej
Letland	Nej
Ukraine	Nej
Bulgarien	Nej
Kasakhstan	Nej

9 Fejlfinding

Dette afsnit beskriver almindeligt forekommende problemer og tilhørende løsninger.

TV'et generelt

Tv'et tænder ikke:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent et minut, før du sætter det i igen.
- Kontroller, at strømledningen sidder ordentligt i stikket.

Tv'et reagerer ikke på betjening via fjernbetjeningen eller betjeningsknapperne på siden, når det tændes

Når tv'et tændes, blinker lysindikatoren på forsiden i cirka 20-25 sekunder. Dette er helt normalt. I denne periode vil tv'et ikke reagere på betjening via fjernbetjening eller betjeningsknapperne på siden. Når et billede vises på skærmen, reagerer tv'et kun på følgende knapper på fjernbetjeningen i de første par sekunder:

 +/- (VOLUME +/-),  P +/- (Program +/-),  (MUTE) og  (Standby-Til). Når lysindikatoren på forsiden holder op med at blinke, kan alle knapperne benyttes.

Fjernbetjeningen fungerer ikke korrekt:

- Kontroller, at fjernbetjeningens batterier er isat korrekt og i overensstemmelse med den angivne polaritet (+/-).
- Udskift fjernbetjeningens batterier, hvis de er afladte eller svage.
- Rengør sensorerne på fjernbetjeningen og TV'et.

Standbylampen på tv'et blinker rødt:

- Tag strømledningen ud af stikkontakten. Vent, indtil tv'et er kølet af, før du sætter strømledningen i igen. Hvis lampen fortsætter med at blinke, skal du kontakte Philips Kundeservice.

Du har glemt koden til at låse børnesikringen op

- Indtast '8888'.

Tv-menuen er på det forkerte sprog.

- Skift tv-menuen til dit foretrukne sprog (se 'Skift indstillinger for sprog' på side 12).

Når du tænder/slukker tv'et eller sætter det på standby, hører du en knirkende lyd fra tv-chassiet:

- Ingen indgriben er nødvendig. Den knirkende lyd forårsages af normal udvidelse og sammentrækning i tv'et, efterhånden som det køler ned og varmer op. Dette har ingen indflydelse på tv'ets ydeevne.

Når tv'et er i standbytilstand, vises en opstartsskærmbillede, hvorefter der returneres til standbytilstand.

- Dette er helt normalt. Opstartsskærmbilledet vises, når tv'et kobles fra strømforsyningen og tilkobles igen.

Tv-kanaler

Allerede installerede kanaler fremgår ikke af kanallisten:

- Kontroller, at den rigtige kanalliste er valgt.

Der blev ikke fundet nogen digitale kanaler under installationen:

- Kontroller, at tv'et understøtter DVB-T, DVB-T Lite eller DVB-C i det pågældende land. Se de anførte lande bag på tv'et.

Billede

TV'et er tændt, men der er ikke noget billede:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til TV'et.
- Kontroller, at den korrekte enhed er valgt som TV-kilde.

Der er lyd, men intet billede:

- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er dårlig tv-modtagelse fra en antenneforbindelse:

- Kontroller, at antennen er tilsluttet korrekt til tv'et.
- Højttalere, ikke-jordede lydenheder, neonlys, høje bygninger eller store genstande kan have indflydelse på billedkvaliteten. Hvis det er muligt, kan du forsøge at forbedre modtagekvaliteten ved at ændre på antenneretningen eller flytte andre enheder væk fra tv'et.
- Hvis modtagelsen kun er dårlig for en enkelt kanal, kan du forsøge at finindstille den pågældende kanal.

Billedkvaliteten fra tilsluttede enheder er dårlig:

- Kontroller, at enhederne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at billedindstillingerne er indstillet korrekt.

Dine billedindstillingerne blev ikke gemt i tv'et:

- Kontroller, at tv-placeringen er angivet til Hjem. I denne tilstand kan du ændre og gemme indstillinger.

Billedet passer ikke til skærmen, det er for stort eller for småt:

- Prøv at bruge et andet billedformat.

Billedpositionen er ikke korrekt:

- Billedsignalerne fra visse enheder passer ikke altid ordentligt på skærmen. Kontroller signalet fra enheden.

De udsendte billeder er forvrænget:

- Det kan være nødvendigt at bruge et CAM-modul (Conditional Access Module) for at få adgang til indholdet. Spørg din operatør.

En "e-etiket" med oplysninger vises på tv-skærmen:

Tv'et er i **[Butik]**-tilstand. Du kan fjerne e-etiketten ved at indstille tv'et til **[Hjem]**-tilstand. I menuen **[Hjem]** skal du vælge **[Opsætning] > [Installering] > [Foretrukne] > [Lokalitet]**-menuen. Tv'et skal sættes på standby for at sikre, at tv'et afslutter **[Butik]**-tilstand helt.

Lyd

Der er billede, men ingen lyd fra tv'et:



Bemærk

- Hvis der ikke registreres noget lydssignal, deaktiverer tv'et automatisk lydengivelsen – dette indikerer ikke nogen funktionsfejl.

- Kontroller, at alle kabler er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at lydstyrken ikke står på 0.
- Kontroller, at tv'et ikke er indstillet på lydløs.
- Kontroller, at tv'ets højttalere er slået til i menuen **Lyd**.
- Kontroller, at tv'ets lydudgang er forbundet med lydindgangen på den HDMI CEC-aktiverede/EasyLink-kompatible HTS-enhed. Der bør komme lyd fra HTS-højttalerne.

Der er billede, men lydkvaliteten er dårlig:

- Kontroller, at lydindstillingerne er indstillet korrekt.

Der er billede, men der kommer kun lyd fra den ene højttaler:

- Kontroller, at lydbalancen er indstillet til midt/center.

HDMI-tilslutning

Der er problemer med HDMI-enheder:

- Vær opmærksom på, at understøttelse af HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) kan forsinke tv'ets gengivelse af indhold fra en HDMI-enhed.
- Hvis TV'et ikke genkender HDMI-enheden, og der ikke vises noget billede, kan du forsøge at skifte kilde fra en enhed til en anden og tilbage igen.
- Hvis der forekommer periodiske lydforstyrrelser, skal du kontrollere, at udgangsindstillingerne fra HDMI-enheden er korrekte.
- Hvis du benytter en HDMI-til-DVI-adapter eller et HDMI-til-DVI-kabel, skal du kontrollere, at der er tilsluttet et separat lydkabel til **AUDIO L/R** eller **AUDIO IN** (kun mini-jackstik).

Du kan ikke benytte EasyLink-funktioner:

- Kontroller, om dine HDMI-enheder er HDMI-CEC-kompatible. EasyLink-funktioner fungerer kun med enheder, der er HDMI-CEC-kompatible.

Hvis en HDMI CDC/EasyLink-kompatibel lydenhed er sluttet til tv'et, og tv'et ikke viser noget ikon for lydløs tilstand eller lydstyrke, når lyden slås til/fra, eller der skrues op eller ned for lydstyrken.

- Dette er helt normalt, når der er tilsluttet en HDMI CEC/EasyLink-kompatibel enhed.

USB-tilslutning

USB-enhedens indhold vises ikke:

- Kontroller, at USB-lagringsenheden er indstillet til kompatibel med "Masselagringsenhed" som beskrevet i dokumentationen til lagringsenheden.
- Kontroller, at USB-lagringsenheden er kompatibel med tv'et.
- Kontroller, at lyd- og billedfilformater understøttes af tv'et.

Lyd- og billedfiler gengives ikke eller afspilles ikke jævnt

- USB-enhedens overførselsydeevne begrænser muligvis overførselshastigheden til tv'et, hvilket fører til dårlig afspilning.

Computerforbindelse

Visningen af computerbilledet på tv'et er ikke stabilt:

- Kontroller, at pc'en kører med den understøttede opløsning og opdateringshastighed.
- Angiv tv'ets billedformat til ikke-skaleret.

Kontakt os

Hvis du ikke kan løse problemet, kan du se Ofte stillede spørgsmål (FAQ) for dette tv på www.philips.com/support.

Hvis du stadigvæk ikke kan finde en løsning på problemet, kan du kontakte Philips Kundeservice i dit land. (Se listen i denne brugervejledning).



Advarsel

- Forsøg ikke at reparere tv'et på egen hånd. Dette kan medføre alvorlig personskade, uoprettelige skader på tv'et og gøre garantien ugyldig.



Bemærk

- Husk at notere dit tv's serienummer og model, før du kontakter Philips. Disse oplysninger står bag på tv'et og på emballagen.

10 Indeks

(
(CAM) Conditional Access Module 42

A

analog

finjustere 35
Manuel installation 34

automatisk lydstyrkejustering 17

avancerede funktioner

batterier 5
Produktet 5

B

bas 17

batterier 45, 5, 47

beslag til vægmontering 46

billede

indstillinger 16

billedformat

ændre 17
fejlfinding 48

børnesikring

Angivelse eller skift af kode 24
tv-lås 24

C

composite-kabel 37

computer

tekniske specifikationer 45

Conditional Access Module (CAM) 42, 39

D

demo 32

digital kanal

adgang til DVB-C- og DVB-T-netværk 34
testmodtagelse 36
undertekstsprog 26

digital radio 29

digitale tjenester

CAM 42
tekst-tv 20, 11, 18

diskant 17

Dual I-II 17

DVB-C og DVB-T

åbne 34

E

EasyLink

aktivere 44
deaktivere 44
Fjernbetj.tast-videresendelse 44
funktioner 43
knapper 43
Tv-højttalere 44

enheder

fjerne fra startmenu 13
se 10
tilføje til startmenu 10
tilslutte 37

F

fabriksindstillinger 32

Fælles interface 42, 39

farve 16

favoritliste

fejlfinding 47
oprette 20

fejlfinding 47

fjernbetjening

batterier 45, 5, 47
fejlfinding 47
oversigt 7
tast-videresendelse 44
tekniske specifikationer 45

fotos

diasshow 28
understøttede formater 45

H

HDMI

fejlfinding 49
stik 39, 37

hjemmetilstand 31

højttalere 17

hovedtelefonlydstyrke 17

hukommelsespanel for billede og lyd 15

I	
indstillingssistent	14
indstillinger	
billede	16
lyd	17
sprog	12
Tv-indstillinger	31
installere kanaler	
automatisk	33
manuel	34
K	
kabler	
kvalitet	37
kanaldekoder	42
kanaler	
favoritliste	20
indstille	35, 34
installere	
automatisk	33
manuel	34
omdøbe	21
omplacere/ændre rækkefølge	21
skifte kanaler	9
skjule kanaler	22
teste modtagelse (digitale kanaler)	36
kanaloversigt	
åbne og ændre kanaler	10
Kensington-lås	44
kontrast	16
L	
lås	
Kensington	44
lokalitet	31
lydbalance	17
lydindstillinger	17
lydsprog	17
lydstyrke	
hovedtelefoner	17
justere	10
lydløs	10, 44
svagtseende	17
lyssensor	16
lysstyrke	
billede	16

M	
menu	
fejlfinding	47
opsætningsmenu	13
sprog	12
startmenu	12
tekst-tv	18
miljøoplysninger	5
modtagelse	36, 48
Mono/stereo	17
multimedie	
lytte til musik	28
se video	29
understøttede formater	45
USB	28
musik	
digital radio	29
indstillinger	29
understøttede formater	45
USB	28
N	
nuance	16
O	
opsætningsmenu	13
Oversigtssider	19
P	
Pc-tilstand	16
PIN-kode eller personligt identifikationsnummer	47
Pixel Plus	16
produktspecifikationer	45
S	
SCART	37
sikkerhed	4
skærm	
opløsning	45
skarphed	16
sleep-timer	24
smart-indstillinger	14
software	

opdatere	30
version	30
SPDIF	37
sprog	
fejlfinding	47
menu	12
standby	
fejlfinding	47
Startmenu	
åbne	12
fjerne enheder	13
stik	
oversigt	37
USB	37
USB	39
surroundsound	17
svagtseende	17
S-Video	39

T

tænd/sluk	45, 47
tekniske specifikationer	45
tekst-tv	
bruge	11
Dobbeltskærm	18
forstørre sider	19
funktioner	18
menu	18
Oversigtssider	19
søge	19
Tekst-TV 2.5	20
undersider	19
tilslutte	
fejlfinding	49
HDMI	39
komponent	37
komposit	39
kvalitet	37
oversigt	37
pc	49
SCART	37
S-video	39
tekniske specifikationer	45
USB	28
tilstanden Forretning	31

timer	
indslumringstimer	24
timer til	24
tone	16
transmission	
fejlfinding	47
transport	4
tuner	45
TV	
slukke	9
standby	9
tænde	9

U

undertekster	
på analog kanal	26
på digital kanal	26
sprog	26
ur	
skærm	27
Skift tilstand	27
sommertid	27

V

vægmontering	4, 46
vedligeholdelse af skærmen	5
VGA	37
videoer	
se	29
understøttede formater	45