

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

7503 series

دليل المستخدم

49PUS7503
55PUS7503

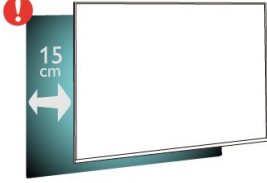
PHILIPS

33	8.4 - بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله	1	4 - الإعداد
	33 - 8.5 - قفل التطبيقات		1.1 - 1.1 - اقرأ إرشادات السلامة
	34 - 8.6 - إدارة التطبيقات	4	1.2 - 1.2 - حاول التلفزيون والتعليق على الجدار
	34 - 8.7 - التخزين	4	1.3 - 1.3 - تلميحات حول وضعية التلفزيون
	35 - 9 - إنترنت	4	1.4 - 1.4 - كبل الطاقة
	35 - 9.1 - بدء تصفّح الإنترنت	4	1.5 - 1.5 - كبل الهوائي
	35 - 9.2 - خيارات على الإنترنت	5	1.6 - 1.6 - طبق الأقمار الصناعية
	36 - 10 - قائمة التلفزيون	6	2 - 2 - جهاز تحكّر عن بُعد
	36 - 10.1 - حول قائمة التلفزيون	6	2.1 - 2.1 - نظرة عامة على المفاتيح
	36 - 10.2 - فتح قائمة التلفزيون	7	2.2 - 2.2 - إقران جهاز التحكّر عن بعد بالتلفزيون
	37 - 11 - المصادر	7	2.3 - 2.3 - البحث الصوتي
	37 - 11.1 - التبديل إلى جهاز	7	2.4 - 2.4 - مستشعر الأشعة تحت الحمراء
	37 - 11.2 - خيارات لإدخال التلفزيون	7	2.5 - 2.5 - بطاريات
	37 - 11.3 - اسم الجهاز ونوعه	8	2.6 - 2.6 - تنظيف
	37 - 11.4 - إعادة مسح التوصيلات	9	3 - 3 - تشغيل وإيقاف التشغيل
	38 - 12 - الشبكات	9	3.1 - 3.1 - التشغيل أو الاستعداد
	38 - 12.1 - الشبكة	9	3.2 - 3.2 - المفاتيح على التلفزيون
	38 - 12.2 - Bluetooth	10	4 - 4 - القنوات
	39 - 13 - الإعدادات	10	4.1 - 4.1 - تثبيت القنوات
	39 - 13.1 - الصورة	10	4.2 - 4.2 - قوائم القنوات
	41 - 13.2 - الصوت	10	4.3 - 4.3 - فرز قائمة القنوات
	43 - 13.3 - إعدادات Ambilight	10	4.4 - 4.4 - مشاهدة القنوات
	44 - 13.4 - إعدادات بيئية	12	4.5 - 4.5 - قنوات مفضلة
	44 - 13.5 - الإعدادات العامة	13	4.6 - 4.6 - نص / نص وعلومات
	46 - 13.6 - إعدادات السعة والمنطقة واللغة	14	4.7 - 4.7 - التلفزيون التفاعلي
	47 - 13.7 - إعدادات Android	16	5 - 5 - تثبيت القناة
	47 - 13.8 - إعدادات الوصول العام	16	5.1 - 5.1 - تثبيت القمر الصناعي
	48 - 13.9 - إعدادات القفل	18	5.2 - 5.2 - تثبيت الهوائي/الكبل
	49 - 14 - مقاطع فيديو، صور وموسيقى	20	5.3 - 5.3 - نسخ قائمة القنوات
	49 - 14.1 - من كهيوتر أو NAS	22	6 - 6 - توصيل الأجهزة
	49 - 14.2 - قائمة المفضلة	22	6.1 - 6.1 - حول التوصيلات
	49 - 14.3 - قائمة الأكثر رواجاً وقائمة آخر ما تم تشغيله	23	6.2 - 6.2 - CI+ الذكية البطاقة مع CAM
	49 - 14.4 - من توصيلة USB	23	6.3 - 6.3 - نظام المسرح المنزلي - HTS
	49 - 14.5 - تشغيل مقاطع الفيديو	24	6.4 - 6.4 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي
	50 - 14.6 - عرض الصور	24	6.5 - 6.5 - مشغّل أقراص ray-Blu
	50 - 14.7 - تشغيل الموسيقى	24	6.6 - 6.6 - مشغّل DVD
	52 - 15 - دليل التلفزيون	24	6.7 - 6.7 - Bluetooth
	52 - 15.1 - ما الذي تحتاج إليه	25	6.8 - 6.8 - سؤالات رأسى
	52 - 15.2 - بيانات دليل التلفزيون	25	6.9 - 6.9 - وحدة تحكّر باللمس
	52 - 15.3 - استخدام دليل التلفزيون	26	6.10 - 6.10 - محرك قرص ثابت USB
	54 - 16 - التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون	26	6.11 - 6.11 - لوحة مفاتيح USB
	54 - 16.1 - التسجيل	27	6.12 - 6.12 - محرك أقراص محمول USB
	55 - 16.2 - إيقاف التلفزيون مؤقتاً	27	6.13 - 6.13 - كاميرا الصور
	56 - 17 - الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي	27	6.14 - 6.14 - كاميرا الفيديو
	56 - 17.1 - Philips من TV Remote App	27	6.15 - 6.15 - HDMI
	56 - 17.2 - Google Cast	28	6.16 - 6.16 - كهيوتر
	56 - 17.3 - Airplay	29	7 - 7 - توصيل TV Android
	56 - 17.4 - MHL	29	7.1 - 7.1 - الشبكة والإنترنت
	57 - 18 - الألعاب	30	7.2 - 7.2 - حساب Google
	57 - 18.1 - ما الذي تحتاج إليه	31	7.3 - 7.3 - معرض التطبيقات من Philips
	57 - 18.2 - أذرع الألعاب	32	8 - 8 - التطبيقات
	57 - 18.3 - استخدام لعبة	32	8.1 - 8.1 - حول التطبيق
		32	8.2 - 8.2 - Google Play
		33	8.3 - 8.3 - معرض التطبيقات

	58	Ambilight	- 19
	58	نوط Ambilight	- 19.1
58		إيقاف تشغيل Ambilight	- 19.2
	58	إعدادات Ambilight	- 19.3
	59	أفضل الاختيارات	- 20
	59	حول أفضل الاختيارات	- 20.1
	59	الن على التلفزيون	- 20.2
	59	TV on Demand	- 20.3
	59	فيديو عند الطلب	- 20.4
	61	القائمة الرئيسية	- 21
	61	حول القائمة الرئيسية	- 21.1
	61	فتح القائمة الرئيسية	- 21.2
	61	ملف التعريف الهيد	- 21.3
	62	Netflix	- 22
	63	البرنامج	- 23
	63	تحديث البرنامج	- 23.1
	63	إصدار البرنامج	- 23.2
	63	تحديث تلقائي للبرنامج	- 23.3
	63	البرامج مفتوحة المصدر	- 23.4
	63	الترخيص ومفتوح المصدر	- 23.5
	64	الإعلانات	- 23.6
	65	الخواص	- 24
	65	الخواص البيئية	- 24.1
	65	الطاقة	- 24.2
	65	نظام التشغيل	- 24.3
	65	الاستقبال	- 24.4
	65	نوع جهاز العرض	- 24.5
	66	دقة إدخال الشاشة	- 24.6
	66	إمكانية الاتصال	- 24.7
	66	المقاييس والأوزان	- 24.8
	66	الصوت	- 24.9
	66	الوسائط المتعددة	- 24.10
	68	التعليقات والدعم	- 25
	68	تسجيل التلفزيون	- 25.1
	68	استخدام التعليقات	- 25.2
68		استكشاف الأخطاء وإصلاحها	- 25.3
	70	تعليقات عبر إنترنت	- 25.4
	70	الدعم والإصلاح	- 25.5
	71	السلامة والعناية	- 26
	71	أمان	- 26.1
	71	العناية بالشاشة	- 26.2
	73	أحكام الاستخدام	- 27
	73	شروط الاستخدام - التلفزيون	- 27.1
	73	شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي	- 27.2
73		شروط الاستخدام، معرض التطبيقات من Philips	- 27.3
	74	حقوق الطبع والنشر	- 28
	74	MHL	- 28.1
	74	HDMI	- 28.2
	74	Dolby Audio	- 28.3
74		28.4 - DTS-HD Premium Sound II	
	74	Wi-Fi Alliance	- 28.5
	74	Kensington	- 28.6
	74	علامات تجارية أخرى	- 28.7
75		إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية	- 29

تلهيات حول وضعية التلفزيون

- ضع التلفزيون في مكان لا يسقط فيه الضوء على الشاشة مباشرة.
- خفف ظروف الإضاءة في الغرفة للحصول على تأثير Ambilight الأفضل.
- إن المسافة المثالية التي يمكن مشاهدة التلفزيون منها ثلاثة أضعاف حجم الشاشة القطري. في وضع الجلوس، يجب أن تكون العينان على مستوى وسط الشاشة.
- عند التركيب على الحائط، ضع التلفزيون على مسافة تصل إلى 15 سم بعيداً عن الحائط.



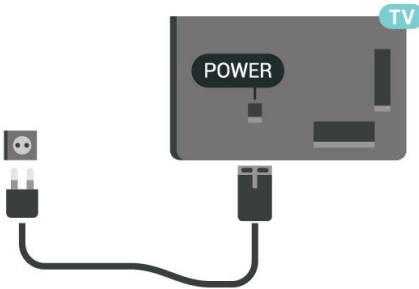
ملاحظة:

- يُرجى إبقاء التلفزيون بعيداً عن المصادر المؤددة للغبار مثل الموقد. نوصي بتنظيف الغبار بصورة دورية لتجنب دخول الغبار إلى داخل التلفزيون.

1.4

كبل الطاقة

- أدخل كبل الطاقة في موصل POWER على جهة التلفزيون الخلفية.
- تأكد من إدخال كبل الطاقة في التلفزيون بشكل آمن.
- تأكد من أن قابس الطاقة، في مقبس الحائط، في המתناول في أي وقت.
- عند فصل كبل الطاقة، اسحب القابس دوماً ولا تسحب الكبل إطلاقاً.



على الرغم من أن استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد ضعيف جداً في هذا التلفزيون، أفضل كبل الطاقة لتوفير الطاقة إذا كنت ستتوقف عن استخدام التلفزيون لفترة طويلة من الوقت.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تشغيل للحصول على مزيد من المعلومات حول تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.

1.5

كبل الهوائي

- أدخل قابس الهوائي بإحكام في جهة الهوائي في جهة التلفزيون الخلفية.
- يمكنك توصيل الهوائي الخاص بك أو إشارة هوائي من نظام توزيع الهوائي. استخدم موصل هوائي مع كبل محوري IEC Coax 75 أو RF.
- استخدم توصيلة الهوائي هذه للإشارات إدخال DVB-C DVB-T.

الإعداد

1.1

اقرأ إرشادات السلامة

اقرأ كل إرشادات السلامة قبل استخدام التلفزيون.

لقراءة الإرشادات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن تعليمات السلامة.

1.2

حامل التلفزيون والتعليق على الجدار

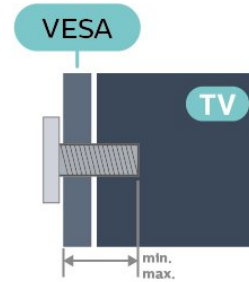
حامل التلفزيون

يمكنك العثور على إرشادات تركيب حامل التلفزيون في دليل البدء السريع المرفق بالتلفزيون. إذا أضعت هذا الدليل، يمكنك تنزيله من الموقع www.philips.com.

استخدم رقم نوع المنتج الخاص بالتلفزيون للبحث عن دليل البدء السريع وتنزيله.

التعليق على الجدار

إن جهاز التلفزيون لديك مهيأ أيضاً للتركيب على الحائط بواسطة دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA (تباع بشكل منفصل). استخدم رمز VESA التالي عند شراء دعامة التثبيت بالحائط . . .



49 □ PUS7503

VESA MIS-F حجم 200 200 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

55 □ PUS7503

VESA MIS-F حجم 300 200 x M6 (الحد الأدنى: 10 مم، الحد الأقصى: 15 مم)

طريقة التحضير

قم أولاً بفك أغطية البراغي البلاستيكية الأربعة من الحشيات المسننة الموجودة على الجهة الخلفية من التلفزيون.

تأكد من دخول البراغي المعدنية المخصصة لتثبيت التلفزيون على الدعامة المتوافقة مع معيار VESA إلى عمق 10 مم داخل الحشيات المسننة في التلفزيون.

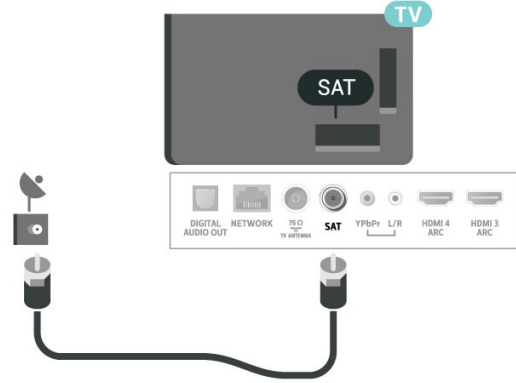
تنبيه

يتطلب تعليق التلفزيون على الجدار مهارات خاصة ويجب أن يقوم به أشخاص مؤهلون فقط. ويجب أن يتوافق التعليق على الجدار مع معايير السلامة بحسب وزن التلفزيون. اقرأ أيضاً احتياطات السلامة قبل تحديد موضع التلفزيون.

لا تتحمل شركة TP Vision Europe B.V غير التركيب عن مسؤولية أي . الهلاك أو أي تركيب ينجم عنه حادث أو إصابة.

طبقة الأقمار الصناعية

قم بتوصيل موصل الأقمار الصناعية من النوع F بتوصيلة الأقمار الصناعية SAT في جهة التلفزيون الخلفية.

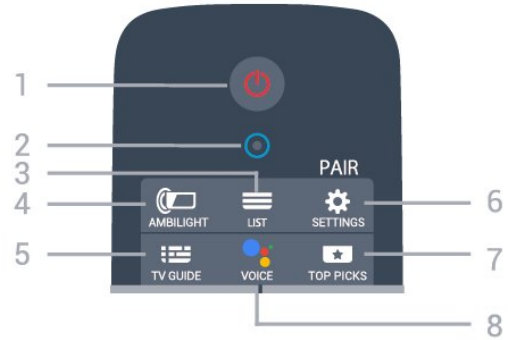


جهاز تحكم عن بُعد

2.1

نظرة عامة على المفاتيح

أعلى



1 - وضع الاستعداد / تشغيل
لتشغيل التلفزيون أو إعادته إلى وضع الاستعداد.

2 - ميكروفون VOICE

3 - LIST
لفتح قائمة القنوات أو إغلاقها.

4 - AMBILIGHT
لتحديد أحد أنماط Ambilight.

5 - TV GUIDE
لفتح دليل التلفزيون أو إغلاقه.

6 - SETTINGS
لفتح قائمة الإعدادات السريعة.
للإقران جهاز التحكم عن بُعد بالتلفزيون.

7 - TOP PICKS
لفتح القائمة التي تشتغل على البرامج الموصى بها أو الفيديو عند الطلب (تأجير الفيديو) أو التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV). إذا كان متوفرًا.

8 - VOICE
لبدء نطق البحث الصوتي.

وسط

1 - قائمة التلفزيون
لفتح قائمة التلفزيون مع وظائف التلفزيون النموذجية.

2 - SOURCES
لفتح قائمة المصادر أو إغلاقها.

3 - INFO
لفتح معلومات البرنامج أو إغلاقها.

4 - BACK
للرجوع إلى القناة السابقة التي حددتها.
للعودة إلى القناة السابقة.

5 - مفاتيح الألوان
لتحديد الخيارات مباشرة.

6 - EXIT
للعودة إلى مشاهدة التلفزيون.

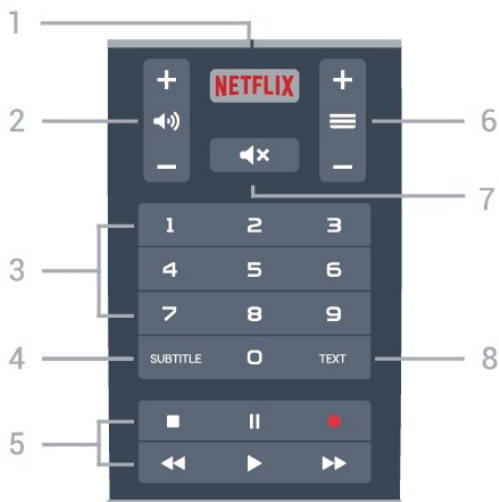
7 - OPTIONS
لفتح قائمة الخيارات أو إغلاقها.

8 - OK
لتأكيد تحديد أو إعداد.

9 - مفاتيح النهم / التنقل
للتنقل إلى الأعلى أو الأسفل أو اليسار أو اليمين.

10 - HOME
لفتح القناة الرئيسية.

أسفل



افتح تطبيق Netflix مباشرة.

2 - (🔊) مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت.

3 - مفاتيح الزرقرار لتحديد قناة مباشرة.

4 - SUBTITLE

لتشغيل الترجمات أو إيقاف تشغيلها أو تشغيلها أثناء كتم الصوت.

5 - التشغيل والتسجيل

▶ تشغيل. للتسجيل.

▶ للإيقاف المؤقت، للإيقاف التشغيل مؤقتاً

▶ إيقاف التشغيل، للإيقاف التشغيل

▶ الرجاء، للرجاء

▶ تقديم سريع، للتقديم سريعاً إلى الأمام

▶ تسجيل، لبدء التسجيل

6 - القناة

للتبديل إلى القناة التالية أو السابقة في قائمة القنوات.

افتح الصفحة التالية أو السابقة في النص / نصوص المعلومات.

7 - x 🔊 كتم الصوت

لكتم الصوت أو استعادته.

8 - TEXT

افتح النص / نصوص المعلومات أو إغلاقه.

2.2

إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون

يستخدم جهاز التحكم عن بعد هذا تقنية IR Bluetooth (الاشعة تحت الحمراء) لإرسال النواير إلى التلفزيون.

▶ ويهكك استخدام جهاز التحكم عن بعد هذا عبر IR (الاشعة تحت الحمراء) لتشغيل معظم العمليات.

▶ لتشغيل متطور مثل البحث الصوتي ولوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، يجب إقران (ربط) التلفزيون بجهاز التحكم عن بعد.

عندما بدأت تثبيت التلفزيون، طلب منك التلفزيون الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR وقد تم الإقران من خلال القيام بذلك.

ملاحظة:

1 - بعد دخول جهاز التحكم عن بعد في وضع الإقران بنجاح، تبدأ حلقة مؤشر LED الزرقاء حول الميكروفون على الجانب الأمامي من جهاز التحكم عن بعد بالوميض.

2 - يجب الحفاظ على جهاز التحكم عن بعد بالقرب من التلفزيون (على مسافة متر واحد) أثناء عملية الإقران لضمان نجاحها.

3 - إذا لم يعرض التلفزيون حقل البحث الصوتي عند الضغط على VOICE، فتكون عملية الإقران قد فشلت.

4 - يُنصح بالانتظار إلى أن يتم تشغيل الجهاز بالكامل وتشغيل كل عمليات الخلفية قبل الدخول في وضع الإقران، إذ قد تظهر الرسالة الهنبقة التي تحتوي على مزيد من الإرشادات في وقت متأخر جداً، مما قد يؤثر سلباً على عملية الإقران.

الإقران أو تكرار الإقران

إذا تم فقدان الإقران مع جهاز التحكم عن بعد، يهكك إقران التلفزيون مع جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يهكك الضغط مطوّلاً على مفتاح PAIR (لحوالي 3 ثوان) للإقران.

أو يهكك الانتقال إلى (قائمة التلفزيون) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز التحكم عن بعد > إقران جهاز التحكم عن بعد، ثم اتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

تظهر رسالة عند نجاح الإقران.

برنامج جهاز التحكم عن بعد

▶ (قائمة التلفزيون) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز تحكم عن بعد > معلومات البرنامج الحالي

عندما يتم إقران جهاز التحكم عن بعد، يهكك التحقق من الإصدار الحالي لبرنامج جهاز التحكم عن بعد.

▶ (قائمة التلفزيون) < إعدادات > الاتصال اللاسلكي والشبكات < جهاز التحكم عن بعد > تحديث برنامج جهاز التحكم عن بعد

تحقق من برنامج جهاز التحكم عن بعد المتوفر للحصول على التحديثات.

2.3

البحث الصوتي

يهكك البحث عن مقاطع الفيديو، أو الموسيقى، أو أي شيء آخر على شبكة الإنترنت من خلال استخدام صوتك بكل بساطة. يهكك التحدث عبر الميكروفون الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

يجب إقران جهاز التحكم عن بعد بالتلفزيون قبل استخدام البحث الصوتي.

لاستخدام الصوت...

1 - اضغط باستمرار على VOICE على جهاز التحكم عن بعد، وسيضيء المؤشر الزرق في جهاز التحكم عن بعد ويفتح حقل البحث ويصبح الميكروفون نشطاً.

2 - عبر بوضوح عما تبحث عنه. يهكك التحدث لمدة 10 ثوانٍ قبل أن يتم إيقاف تشغيل الميكروفون. قد يستغرق ظهور النتائج بعض الوقت.

3 - في اللحظة نتائج البحث، يهكك تحديد العنصر الذي تريده.

يهكك تعيين اللفظة التي تريد استخدامها مع التفاعل الصوتي

▶ (قائمة التلفزيون) < إعدادات >

إعدادات Android < تفضيلات > كلام

2.4

مستشعر الأشعة تحت الحمراء

يهكك للتلفزيون تلقي النواير من جهاز تحكم عن بعد يستخدم الأشعة تحت الحمراء لإرسال النواير. إذا كنت تستخدم جهاز تحكم عن بعد من هذا النوع، فتأكد دائماً من توجيه جهاز التحكم عن بعد نحو مستشعر الأشعة تحت الحمراء في جهة التلفزيون النوايرية.

▲ تحذير

لا تضع أي أغراض أمام مستشعر الأشعة تحت الحمراء الخاص بالتلفزيون، إذ قد يعيق إشارة الأشعة تحت الحمراء.

2.5

بطاريات

إذا لم يصدر عن التلفزيون أي رد فعل نتيجة الضغط على أحد مفاتيح جهاز التحكم عن بعد، فقد تكون البطاريات فارغة.

لاستبدال البطاريات، افتح حجرة البطارية على جانب لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز التحكم عن بعد.

1 - استخدم قطعة معدنية صغيرة أو جسماً صغيراً حاداً آخر واضغط على زر التحرير المستطيل الشكل لفتح غطاء البطارية.

2 - استبدل البطاريات القديمة ببطاريات من النوع AA-LR6 1,5 فولت. تأكد من محاذاة طرفي البطارياتين + و- بشكل صحيح.

3 - اعد وضع باب البطارية في مكانه واسحبه إلى الخلف حتى تسوع صوت طققة.

□ أخرج البطاريتين إذا كنت ستتوقف عن استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة.

□ تخلص من البطاريات القديمة وفقاً لتوجيهات نهاية الاستخدام.

2.6

تنظيف

إن جهاز التحكم عن بعد مغلف بطبقة مقاومة للخدش.

لتنظيف جهاز التحكم عن بعد، استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة. لا تستخدم أبداً مواداً مثل الكحول أو المواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية لتنظيف جهاز التحكم عن بعد.





تشغيل وإيقاف التشغيل

3.1


التشغيل أو الاستعداد

تأكد من أن التلفزيون متصل بالتيار المتردد الرئيسي. قم بتوصيل سلك الطاقة المتوفر بهووصل إدخال التيار المتردد الموجود في جهة التلفزيون الخلفية. يضيء ضوء المؤشر في أسفل التلفزيون.

التشغيل

اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التلفزيون. أو، اضغط على  HOME. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية لتشغيل التلفزيون في حال لم تتمكن من العثور على جهاز التحكم عن بعد أو إذا كانت البطاريات فارغة.

التبديل إلى وضع الاستعداد

لتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز التحكم عن بعد. يهكك أيضاً الضغط على مفتاح الجويستيك الصغير في جهة التلفزيون الخلفية.



في وضع الاستعداد، يبقى التلفزيون متصلاً بالتيار الكهربائي الرئيسي لكنه يستهلك نسبة قليلة جداً من الطاقة.





لإيقاف تشغيل التلفزيون تماماً، افصل قابس الطاقة. عند فصل قابس الطاقة، اسحب دانهاً قابس الطاقة، ولا تسحب إطلاقاً سلك الطاقة. احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة وتأخذ الطاقة في كل الأوقات.

3.2

المفاتيح على التلفزيون

إذا أضعت جهاز التحكم عن بعد أو فرغت بطارياته، تظل قادراً على تنفيذ بعض العمليات الأساسية على التلفزيون.

افتح القائمة الأساسية...

- 1 - عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الجويستيك على الجهة الخلفية من التلفزيون لإظهار القائمة الأساسية.
- 2 - اضغط على اليسار أو اليمين لتحديد  ومستوى الصوت، أو  القناة أو  المصادر. حدد  عرض توضيحي، لتشغيل فيلم توضيحي.
- 3 - اضغط للأعلى أو للأسفل لتعديل مستوى الصوت أو ضبط القناة التالية أو السابقة. اضغط للأعلى أو للأسفل لاستعراض لائحة المصادر، بها في ذلك تحديد الموالف. اضغط على مفتاح الجويستيك لتشغيل الفيلم التوضيحي.
- 4 - وستختفي القائمة تلقائياً.

القنوات

4.1

تثبيت القنوات

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات ، اضغط على المفتاح الملون **OK** الكلمات الرئيسية وابدأ عن القناة، تثبيت الهوائي أو القناة، تثبيت الكبل .

4.2

قوائم القنوات

حول قوائم القنوات

بعد تثبيت قناة، ستظهر كل القنوات في لائحة القنوات. تظهر القنوات مع الاسم والشعار إذا كانت هذه المعلومات متوفرة.

بعد تحديد قائمة القنوات، اضغط على النهمر **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على **OK** لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح **+** أو **-** **≡**.

رموز القنوات

بعد التحديث التلقائي للقنوات في قائمة القنوات، يتم تمييز القنوات التي تم العثور عليها حديثاً بعلامة **★** (نجم).
إذا قمت بفتح قناة، فسيتم تمييزها بعلامة **🔒** (قفل).

محطات الراديو

إذا كان البث الرقمي متوفرًا، يتم تثبيت محطات راديو رقمية أثناء التثبيت، ويمكنك التبديل إلى محطة راديو تمامًا كما تقوم بالتبديل إلى قناة تلفزيونية. ويؤدي تثبيت قناة DVB-C (كبل) إلى وضع محطات الراديو عادةً في ترتيب يبدأ بالرقم 1001.

يكون لهذا التلفزيون استقبال DVB قياسي للتلفزيون الرقمي. قد لا يعمل التلفزيون بشكل صحيح مع بعض مشغلي التلفزيون الرقمي غير المتوافقين مع المتطلبات بشكل كامل.

فتح قائمة قنوات

إلى جانب القائمة التي تشتمل على كل القنوات، يمكنك تحديد قائمة تهت تصنيفها أو يمكنك تحديد إحدى قوائم المفضلة التي قمت بإنشائها.

لفتح قائمة القنوات الحالية...

- 1- اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **←** BACK للإغلاق قائمة القنوات.

لاختيار إحدى لوائح القنوات...

- 1- عند فتح قائمة قنوات على الشاشة، اضغط على **+** OPTIONS.
 - 2- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
 - 3- في قائمة اللوائح، حدد إحدى لوائح القنوات المتاحة واضغط على **OK**.
- وعضاً عن ذلك، يمكنك تحديد اسم اللائحة الموجود أعلى قائمة القنوات والضغط على **OK** لفتح قائمة اللائحة.

البحث عن قناة

يمكن البحث عن قناة للعثور عليها في قائمة قنوات طويلة.

يمكن أن يبحث التلفزيون عن قناة موجودة ضمن واحدة من قائمتي القنوات الرئيسية - وهي قائمة قنوات الهوائي أو الكبل.

للبحث عن قناة

- 1- اضغط على **TV**.
 - 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
 - 3- اضغط على **+** OPTIONS.
 - 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
 - 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل واضغط على **OK**.
 - 6- حدد البحث عن قناة واضغط على **OK** لفتح حقل نصي. يمكنك استخدام لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد (في حال توفرها) أو لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لإدخال النص.
 - 7- أدخل رقم أو اسم أو جزء من أحد الأسماء وحدد تطبيق واضغط على **OK**. سيبحث التلفزيون عن أسماء القنوات المطابقة في القائمة التي حددتها.
- يتم سرد نتائج البحث كقائمة قنوات - انظر اسم القائمة الموجود في الأعلى. ستختفي نتائج البحث بمجرد أن تحدد قائمة قنوات أخرى أو إغلاق القائمة التي تشتمل على نتائج البحث.

4.3

فرز قائمة القنوات

يمكن فرز قائمة القنوات بكل القنوات. فيمكنك ضبط قائمة القنوات لإظهار قنوات التلفزيون فقط أو محطات الراديو فقط. في ما يتعلق بقنوات الهوائي / الكبل، فيمكنك ضبط القائمة لإظهار القنوات المجانية أو القنوات المشفرة.

لتعيين عامل تصفية في قائمة تشتمل على كل القنوات...

- 1- اضغط على **TV**.
- 2- اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3- اضغط على **+** OPTIONS.
- 4- حدد تحديد قائمة القنوات واضغط على **OK**.
- 5- حدد تصفية القنوات الهوائية أو تصفية قنوات الكبل وفقاً للقائمة التي تريد تصفيتها واضغط على **OK**.
- 6- في قائمة الخيارات حدد عامل التصفية الذي تريده واضغط على **OK** للتنشيط. يظهر اسم عامل التصفية كجزء من اسم قائمة القنوات الموجود أعلى قائمة القنوات.
- 7- اضغط على **←** (يسار) للرجوع خطوة واحدة أو اضغط على **←** لإغلاق القائمة.

4.4

مشاهدة القنوات

ضبط إلى قناة

لبدء مشاهدة القنوات التلفزيونية، اضغط على **TV**. يتم ضبط التلفزيون إلى آخر قناة شاهدتها.

تبديل القنوات

لتبديل القنوات، اضغط على **+** أو **-** **≡**.
إذا كنت تعرف رقم القناة، فاكتب الرقم باستخدام مفاتيح الأرقام. اضغط على **OK** بعد إدخال الرقم للتبديل على الفور.

إذا كانت المعلومات متوفرة من الإنترنت، يُظهر التلفزيون اسم البرنامج الحالي وتفاصيله، يلي ذلك اسم البرنامج التالي وتفاصيله.

القناة السابقة

للمرجع إلى القناة التي قمت بضبطها سابقاً، اضغط على ← BACK.

يمكنك أيضاً ضبط القنوات من قائمة القنوات.

خيارات القنوات

فتح الخيارات

أثناء مشاهدة قناة، يمكنك تعيين بعض الخيارات.

تتوفر بعض الخيارات بحسب نوع القناة التي تشاهدها (تناظرية أو رقمية) أو بحسب إعدادات التلفزيون التي حددتها.

لفتح قائمة الخيارات...

- 1 أثناء مشاهدة قناة، اضغط على + OPTIONS.
- 2 اضغط على + OPTIONS وحدداً للإغلاق.

الترجمات

التشغيل

يمكن لعمليات البث الرقمية أن تتضمن الترجمات الخاصة ببرامجها.

لإظهار الترجمات...

اضغط على SUBTITLE.

يمكنك ضبط الترجمة على التشغيل أو إيقاف التشغيل: عوضاً عن ذلك، يمكنك تحديد تلقائي.

تلقائي

إذا كانت معلومات اللغة جزء من البث الرقمي ولم يكن البرنامج الذي يتم بثه باللغة الخاصة بك (اللغة المضمومة في التلفزيون)، فيمكن أن يعرض التلفزيون الترجمات بصورة تلقائية بإحدى لغات الترجمة المفضلة لديك. ويجب أن تكون إحدى لغات الترجمة هذه جزءاً من البث.

يمكنك تحديد لغات الترجمة المفضلة لديك في لغة الترجمة.

الترجمات من النص

إذا قمت بضبط قناة تناظرية، يجب توفير الترجمات لكل قناة يدوياً.

- 1 بدّل إلى قناة واضغط على TEXT لفتح النص.
- 2 أدخل رقم الصفحة للترجمات، عادةً 888.
- 3 اضغط على TEXT مرة أخرى للإغلاق النص.

إذا حددت تشغيل في قائمة الترجمة عند مشاهدة هذه القناة التناظرية، فستظهر الترجمات إذا كانت متوفرة.

لمعرفة ما إذا كانت إحدى القنوات تناظرية أم رقمية، بدّل إلى القناة وافتح معلومات في + OPTIONS.

لغة الترجمة

لغات الترجمة المفضلة

بإمكان البث الرقمي تقديم الكثير من لغات الترجمات لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

لتعيين لغتي الترجمات الرئيسية والثانوية

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد المنطقة واللغة < اللغات < الترجمات الرئيسية أو الترجمات الثانوية.
- 3 حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

قفل قناة

قفل قناة وإلغاء قفلها

لمنع الأطفال من مشاهدة قناة، يمكنك قفلها. ولمشاهدة قناة مقفلة، يجب إدخال رمز PIN المكون من 4 أرقام الخاص بـ قفل الأطفال أولاً. لا يمكنك قفل البرامج من أجهزة متصلة.

لقفل قناة

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إذا طلبك التلفزيون بذلك. يتم وضع علامة 🔒 (قفل) على القناة المقفولة.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

لإلغاء تأمين قناة...

- 1 اضغط على TV.
- 2 اضغط على OK لفتح قائمة القنوات. عند الحاجة، غيّر قائمة القنوات.
- 3 حدد القناة التي تريد إلغاء قفلها.
- 4 اضغط على + OPTIONS وحدد إلغاء قفل القناة واضغط على OK.
- 5 أدخل رمز PIN المكون من 4 أرقام إلى طلبك التلفزيون بذلك.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في حال قفل أو إلغاء قفل قناة في قائمة قنوات، فيتعين عليك إدخال رمز PIN مرة واحدة فقط حتى تقوم بإغلاق قائمة القنوات.

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون 🔴 الكتل الرئيسية وابحث عن قفل الأطفال.

التصنيف الأبوي

لمنع الأطفال من مشاهدة برنامج لا يتناسب مع أعمارهم، يمكنك تعيين تصنيف عمري.

يمكن تعيين تصنيف عمري لبرامج القنوات الرقمية. عندها يساوي التصنيف العمري لبرنامج معين العمر الذي قمت بتعيينه كتصنيف عمري لطفلك أو يتخطاه، فسيتم إيقاف البرنامج. لمشاهدة برنامج مقفل، يجب إدخال رمز التصنيف الأبوي أولاً.

لتعيين تصنيف عمري

- 1 اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قفل الأطفال < التصنيف الأبوي واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام. إذا لم تعين رمزاً بعد، فحدد تعيين رمز في قفل الأطفال. أدخل رمز قفل أطفال مولفًا من أربعة أرقام وقم بالتأكيد عليه. أصبح بإمكانك الآن تعيين تصنيف عمري.
- 4 عد إلى التصنيف الأبوي، وحدد العمر واضغط على OK.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

لإيقاف تشغيل التصنيف العمري الأبوي، حدد لا شيء. لكن في بعض البلدان يجب تعيين تصنيف عمري.

بالنسبة إلى بعض جهات البث / مشغلي الخدمة، يقوم التلفزيون بقفل البرامج ذات التصنيف الأعلى فقط. ويتم تعيين التصنيف العمري الأبوي لكل القنوات.

تحديد لغة الترجمة

إذا لم تكن أي من لغات الترجمات المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة ترجمة أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات ترجمة متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة للترجمة عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة الترجمة وحدد إحدى اللغات كترجمات مؤقتاً.

لغة الصوت

لغة الصوت المفضلة

يمكن أن يوفر البث الرقمي الكثير من اللغات الصوتية (اللغات المنطوقة) لأحد البرامج. ويمكن ضبط اللغة الصوتية الرئيسية والثانوية المفضلة. إذا كان الصوت متوفرًا بإحدى هذه اللغات، فسيقوم التلفزيون بالتبديل إلى اللغة الصوتية.

لتعيين لغتي الصوت الرئيسية والثانوية

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة وحدد اللغات < الصوت الرئيسية أو الصوت الثانوي.

3- حدد الخيار الذي تحتاجه واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط

على < BACK لإغلاق القائمة.

تحديد لغة الصوت

إذا لم تكن أي من اللغات الصوتية المفضلة لديك متوفرة، فيمكنك تحديد لغة صوتية أخرى إن كانت متوفرة. في حال عدم وجود لغات صوتية متوفرة، فإنه لا يمكنك تحديد هذا الخيار.

لتحديد لغة صوتية عندها لا تتوفر أي من اللغات المفضلة لديك

1- اضغط على + OPTIONS.

2- حدد لغة صوتية وحدد إحدى اللغات كصوت مؤقت.

واجهة مشتركة

إذا قمت بتثبيت CAM في إحدى فتحات الواجهة المشتركة، فيمكنك عرض معلومات CAM والمهشغل أو تنفيذ بعض الإعدادات المرتبطة بـ CAM.

لعرض معلومات CAM..

1- اضغط على SOURCES.

2- حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط (CAM) لمشاهدة التلفزيون.

3- اضغط على + OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.

4- حدد فتحة الواجهة المشتركة المناسبة واضغط على > (يمين).

5- حدد مهشغل تلفزيون CAM واضغط على OK. تظهر القنوات التالية من وشغل التلفزيون.

القناة هذه على HbbTV

إذا لم تكن تريد الوصول إلى صفحات HbbTV على قناة معينة، يمكنك منع صفحات HbbTV لهذه القناة فقط.

تشغيل HbbTV

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < HbbTV < تشغيل.

معلومات البرنامج

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

1- اضبط القناة.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد معلومات البرنامج واضغط على OK.

3- لإغلاق هذه الشاشة، اضغط على OK.

أو، يمكنك الضغط مباشرة على INFO للوصول إلى المعلومات حول البرامج الحالية والتالية. من معلومات البرنامج، اضغط على المفتاح الملون "مجدول" للدخول إلى قائمة التسجيل المجدول، أو اضغط بصورة متكررة على > (يمين) للدخول إلى دليل التلفزيون.

أحادي / استيريو

يمكنك تبديل صوت القناة التناظرية إلى الوضع أحادي أو استيريو.

للتبديل إلى أحادي أو استيريو...

1- الضبط على قناة تناظرية.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد أحادي / استيريو واضغط

على > (يمين).

3- حدد أحادي أو استيريو واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على < BACK لإغلاق القائمة.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

1- افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.

2- اضغط على + OPTIONS، وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط

على OK.

3- في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على OK.

4- باستخدام مفتاحي ^ (أعلى) أو v (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.

5- اضغط على OK لتأكيد الموقع الجديد.

6- يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح < BACK.

4.5

قنوات مفضلة

حول القنوات المفضلة

في قائمة القنوات المفضلة، يمكنك تجهيز القنوات التي تريدها.

يمكنك إنشاء 4 قوائم مختلفة لقنوات المفضلة لسهولة التنقل بين القنوات.

ويمكنك تسمية كل قائمة مفضلة فردياً. يمكنك إعادة ترتيب القنوات في قائمة مفضلات فقط.

بعد تحديد قائمة القنوات المفضلة، اضغط على الأسهم ^ (أعلى)

أو v (أسفل) لتحديد قناة، ثم اضغط على OK لمشاهدة القناة المحددة. يمكنك فقط الضبط إلى القنوات في هذه القائمة عند استخدام المفاتيح + أو

مفاتيح -.

إنشاء قائمة مفضلات

للإنشاء قائمة بالقنوات المفضلة...

- 1 اضغط على **TV**، للتبديل إلى التلفزيون.
- 2 اضغط على **OK** لفتح قائمة القنوات الحالية.
- 3 اضغط على **OPTIONS +**.
- 4 حدد إنشاء قائمة مفضلات واضغط على **OK**.
- 5 في القائمة الموجودة على اليسار حدد القناة التي تريد كفضلة واضغط على **OK**. تظهر القنوات في القائمة على اليمين بالترتيب الذي تم إضافته به. للترجع، حدد القناة من القائمة الموجودة على اليسار واضغط على **OK** مرة أخرى.
- 6 عند الحاجة، يمكنك تحديد القنوات وإضافتها كفضلة.
- 7 للانتهاء من إضافة القنوات، اضغط على **← BACK**.

سيطلب التلفزيون إعادة تسمية قائمة المفضلات. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.

1 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.

2 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.

سيتم تبديل التلفزيون إلى القائمة المفضلات التي تم إنشاؤها حديثاً.

يمكنك إضافة مجموعة من القنوات مرة واحدة أو بدعائمة مفضلات عن طريق نسخ لائحة القنوات التي تشتهل على كل القنوات وإزالة القنوات التي لا تريدها.

تتم إعادة ترتيب القنوات الموجودة في قائمة المفضلات.

إضافة مجموعة قنوات

للإضافة مجموعة متتالية من القنوات إلى قائمة المفضلات مرة واحدة، يمكن استخدام تحديد المجموعة.

للإضافة مجموعة من القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إضافة مجموعة قنوات إليها.
 - 2 اضغط على **OPTIONS +** وحدد تحديد المجموعة واضغط على **OK**.
 - 3 في القائمة الموجودة على اليسار، حدد القناة الأولى من النطاق الذي تريد إضافته ثم اضغط على **OK**.
 - 4 اضغط على **▼** (أسفل) لتحديد القناة الأخيرة في النطاق الذي تريد إضافته. يتم وضع علامات على القنوات في اليسار.
 - 5 اضغط على **OK** لإضافة هذه المجموعة من القنوات وقرم بالتأكيد.
- يمكنك أيضاً بدء إنشاء قائمة المفضلات من تحديد المجموعة.

إعادة تسمية قائمة المفضلات

يمكنك إعادة تسمية قائمة المفضلات فقط.

للإعادة تسمية قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة تسميتها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +** وحدد إعادة تسمية قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 استخدم لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد.
- 4 عند الانتهاء، حدد إغلاق واضغط على **OK**.
- 5 اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إزالة قائمة المفضلات

يمكنك إزالة قائمة المفضلات فقط.

للإزالة قائمة المفضلات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إزالتها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +** وحدد إزالة قائمة المفضلات واضغط على **OK**.
- 3 تأكيد إزالة القائمة.
- 4 اضغط على **← BACK** لإغلاق قائمة القنوات.

إعادة ترتيب القنوات

فقط في قائمة المفضلات يمكنك تغيير ترتيب القنوات (إعادة الترتيب).

لتغيير تسلسل القنوات...

- 1 افتح قائمة المفضلات التي تريد إعادة ترتيبها.
- 2 اضغط على **OPTIONS +** وحدد إعادة ترتيب القنوات واضغط على **OK**.
- 3 في قائمة المفضلات، حدد القناة التي تريد إعادة ترتيبها واضغط على **OK**.
- 4 باستخدام مفاتيح **^** (أعلى) أو **▼** (أسفل)، حرك القناة إلى المكان الذي تريده.
- 5 اضغط على **OK** لتأكيد الموقع الجديد.
- 6 يمكنك إعادة ترتيب القنوات بالطريقة نفسها إلى أن تقوم بإغلاق قائمة المفضلات باستخدام مفتاح **← BACK**.

قائمة المفضلة على دليل التلفزيون

يمكنك ربط دليل التلفزيون للحصول على قائمة المفضلة.

- 1 أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على **≡ LIST** < **OPTIONS +** لتحديد قائمة القنوات.
- 2 حدد قائمة المفضلة واضغط على **OK**.
- 3 اضغط على **≡ TV GUIDE** لفتحه.

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض قائمة برامج التلفزيون الحالية والمجدولة للقنوات المفضلة لديك. إلى جانب القنوات المفضلة، ستتم إضافة القنوات الأكثر استخداماً من القائمة الافتراضية لجهات البث بعد قنواتك المفضلة لسهولة استخدامها. تحتاج إلى إضافة هذه القنوات إلى قائمة المفضلة لتكوين تشغيلها (راجع فصل " دليل التلفزيون ").

على كل صفحة من دليل التلفزيون، توجد شبكة " هل كنت تعلم " تم إدخالها على قائمة القنوات المفضلة. توفر قناة " هل كنت تعلم " نصائح مفيدة لتحسين الطريقة التي تستخدم بها التلفزيون.

4.6

نص / نص معلومات

صفحات النص

افتح النص / نص المعلومات، اضغط على **TEXT**، أثناء مشاهدة قنوات التلفزيون. لإغلاق النص، اضغط على **TEXT** مجدداً.

تحديد صفحة النص

لتحديد صفحة...

- 1 أدخل رقم الصفحة باستخدام مفاتيح الأرقام.
- 2 استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل.

3- اضغط على مفتاح ملون لتحديد موضوع رمز بواسطة اللون في أسفل الشاشة.

صفحات النص الفرعية

يؤكد لرقم صفحة نصية أن يستوعب عدة صفحات فرعية. تظهر أرقام الصفحات الفرعية على شريط إلى جانب رقم الصفحة الرئيسية. لتحديد صفحة فرعية، اضغط على < أو > .

صفحات نص T.O.P.

تعرض بعض جهات البث نص T.O.P..

افتح صفحات نص T.O.P. اضغط ،النص ضمن .

على + OPTIONS وحدد نظرة عامة على T.O.P..

الصفحات المفضلة

يُنشئ التلفزيون لائحة تُصنّف صفحات النص العشرة الأخيرة التي فتحتها. ويؤكد إعادة فتح هذه الصفحات بسهولة في عهود صفحات النص المفضلة.

1- في النص، حدد ♥ (قلب) في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإظهار عهود الصفحات المفضلة.

2- اضغط على √ (أسفل) أو ^ (أعلى) لتحديد رقم صفحة واضغط على OK لفتح الصفحة.

يمكنك مسح القائمة باستخدام الخيار مسح الصفحات المفضلة.

بحث عن نص

يمكنك تحديد كلمة ومسح النص بحثاً عن كل وثلاث موجودة لهذه الكلمة.

1- افتح صفحة نص واضغط على OK.

2- حدد كلمة أو رقمًا باستخدام مفاتيح النهم.

3- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي لهذه الكلمة أو هذا الرقم.

4- اضغط على OK مرةً أخرى للانتقال على الفور إلى الحدث التالي.

5- للتوقف عن البحث، اضغط على ^ (أعلى) حتى لا يتم تحديد أي شيء.

نص من جهاز موصول

بإمكان بعض الأجهزة التي تستقبل القنوات التلفزيونية عرض النصوص أيضاً.

افتح النصوص من جهاز متصل . . .

1- اضغط على SOURCES وحدد الجهاز واضغط على OK.

2- أثناء مشاهدة قناة على الجهاز، اضغط على + OPTIONS، وحدد إظهار

مفاتيح الجهاز ثم حدد المفتاح واضغط على OK.

3- اضغط على BACK لإخفاء مفاتيح الجهاز.

4- لإغلاق النص، اضغط على BACK من جديد.

النص الرقمي (المهلكة الممتدة فقط)

تقدم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية نصاً رقمياً مخصصاً أو التلفزيون التفاعلي على قنواتها التلفزيونية الرقمية. وهذا يشمل النص العادي باستخدام

المفاتيح الملونة ومفاتيح الأرقام والتنقل للتحديد والتنقل.

لإغلاق النص الرقمي، اضغط على BACK.

خيارات النص

في النص /نصوص المعلومات، اضغط على + OPTIONS لتحديد التالي

□ تثبيت الصفحة

□ إيقاف التدوير التلقائي للصفحات الفرعية.

□ شاشة مزدوجة /شاشة كاملة

□ لإظهار القناة التلفزيونية والنص إلى جانب بعضها.

□ نظرة عامة على T.O.P.

□ افتح نص T.O.P..

□ تكبير

□ لتكبير صفحة النص لتأمين القراءة الريحية.

□ إظهار

للإظهار المعلومات المخفية على صفحة.

□ تعاقب الصفحات الفرعية

□ لتوكين تعاقب الصفحات الفرعية عندها تكون متوفرة.

□ إخفاء /إظهار الصفحات المفضلة

□ لإخفاء قائمة الصفحات المفضلة أو إظهارها.

□ مسح الصفحات المفضلة

□ لمسح قائمة الصفحات المفضلة.

□ اللغة

□ لتبديل مجموعة الحرف التي يستخدمها النص لعرضها بشكل صحيح.

□ نص 2.5

□ لتنشيط نص 2.5 لزيادة من الألوان ولرسومات أفضل.

إعداد النص

لغة النص

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص. لتعيين لغة النص الرئيسية والتأنيوية . . .

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد المنطقة واللغة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد اللغة < النص الرئيسي أو النص الثانوي واضغط على OK.

4- حدد لغات النص المفضلة.

5- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

النص 2.5

يقدم نص 2.5 ألواناً إضافية ورسومات أفضل، في حال توفره. ويتم تنشيط نص

5.2 كإعداد قياسي لجهة التصنيع.

لإيقاف تشغيل نص 2.5...

1- اضغط على TEXT.

2- مع فتح النص /نصوص المعلومات على الشاشة، اضغط

على + OPTIONS.

3- حدد نص 2.5 < إيقاف تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

4.7

التلفزيون التفاعلي

حول iTV

باستخدام التلفزيون التفاعلي، تقوم بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية

بدمج برامجها التلفزيونية العادية مع صفحات المعلومات أو الصفحات الترفيهية.

وفي بعض الصفحات، يمكنك الاستجابة لبرامج أو التصويت، أو التسوق عبر إنترنت

أو الدفع مقابل برنامج فيديو تحت الطلب.

MHEG, HbbTV, . . .

تستخدم جهات البث أنظمة تلفزيون تفاعلي مختلفة: Hybrid (HbbTV)

Broadcast Broadband TV أو (iTV) - Interactive TV

MHEG الزر أو الرقمي بالنص التفاعلي التلفزيون إلى النحيان بعض في شأري .

الأدھر. غير أن كل نظام يتويز عن الأذر.

لزيد من المعلومات، يمكنك زيارة موقع ويب لجهة البث على الإنترنت.

ما الذي تحتاج إليه

يتوفر التلفزيون التفاعلي على القنوات التلفزيونية الرقمية فقط. وللاستفادة من الميزات الكاملة للتلفزيون التفاعلي، تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) بالتلفزيون.

HbbTV

إذا وفرت قناة تلفزيونية صفحات HbbTV، عليك أولاً تشغيل HbbTV في إعدادات التلفزيون لعرض الصفحات.

📺 (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV < تشغيل.

استخدام iTV

فتح صفحات iTV

تدعوك معظم القنوات التي تقدم HbbTV أو iTV إلى الضغط على المفتاح الملون (الأحمر) أو المفتاح OK لفتح البرنامج التفاعلي.

التنقل في صفحات iTV

يمكنك استخدام النهمر والمفاتيح الملونة ومفاتيح النهمر و المفتاح ← BACK للتنقل بين صفحات iTV. يمكنك استخدام مفاتيح ▶ (التشغيل)، و⏸ (الإيقاف المؤقت)، و■ (إيقاف التشغيل) لمشاهدة مقاطع الفيديو ضمن صفحات iTV.

النص الرقمي (المهملكة المتحدة فقط)

افتح النص الرقمي، اضغط على TEXT. للإغلاق، اضغط على ← BACK.

إغلاق صفحات iTV

تُغلق معظم صفحات iTV بالمفتاح الذي يجب استخدامه للإغلاق. لفرض إغلاق صفحة iTV، بَدِّل إلى قناة التلفزيون التالية واضغط على ← BACK.

تثبيت القناة

5.1

تثبيت القمر الصناعي

حول تثبيت الأقمار الصناعية

ها يصل إلى 4 أقمار صناعية

يؤكد تثبيت 4 أقمار صناعية مختلفة (4 وحدات LNB) على هذا التلفزيون. حدد عدد الأقمار الصناعية الدقيق الذي تريد تثبيته في بداية عملية التثبيت. سيؤدي ذلك إلى تسريع التثبيت.

Unicable

يؤكد استخدام نظام Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يمكنك تحديد Unicable القمر الصناعي أو قمرين صناعيين في بداية التثبيت.


MDU - Multi-Dwelling-Unit

يدعم موالفا الأقمار الصناعية الموضَّهان MDU على أقمار Astra الصناعية و Digiturk على القمر الصناعي Eutelsat. لا يتم اعتماد MDU على rksat üt.

بدء عملية التثبيت

تأكد من توصيل طبق الأقمار الصناعية لديك بشكل صحيح ومن محاذاته بشكل تام قبل بدء التثبيت.

بدء تثبيت القمر الصناعي

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 4 حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية.
- 5 حدد تثبيت واضغط على OK. يعرض التلفزيون إعداد تثبيت القمر الصناعي الحالي.

إذا أردت تغيير هذا الإعداد، فحدد الإعدادات.


إذا لم تكن تريد تغيير الإعداد، فحدد بحث. انتقل إلى الخطوة 5.

- 6 في نظام التثبيت، حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف. في بعض البلدان، يمكنك ضبط بعض الإعدادات الخبيرة لكل LNB في إعدادات إضافية.
- 7 سيبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية المتوفرة على محاذة طبق الهوائي لديك. قد يحتاج هذا الأمر إلى بضع دقائق. إذا تم العثور على قمر صناعي، فسيظهر اسمه وقوة استقباله على الشاشة.
- 8 عندها يعثر التلفزيون على الأقمار الصناعية التي تحتاج إليها، حدد تثبيت.
- 9 إذا قُدِّر قمر صناعي حزم القنوات، فسيظهر التلفزيون الحزم المتوفرة لذلك القمر الصناعي. حدد الحزمة التي تريدها. تقدر بعض الحزم تثبيتاً سريعاً أو كاهلاً لقنواتها المتوفرة، حدد أحدها. وسيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الفضائية ومحطات الراديو.
- 10 لتخزين إعداد الأقمار الصناعية والقنوات ومحطات الراديو التي تم تثبيتها، حدد إنهاء.

إعدادات تثبيت القمر الصناعي

يتم تعيين إعدادات تثبيت القمر الصناعي مسبقاً وفقاً لبلدك. تحدد هذه الإعدادات كيف يبحث التلفزيون عن الأقمار الصناعية وقنواتها وكيف يقوم بتثبيتها. يمكنك تغيير هذه الإعدادات في أي وقت.


لتغيير إعدادات تثبيت القمر الصناعي

- 1 ابدأ عملية تثبيت القمر الصناعي.
- 2 على الشاشة التي يمكنك منها البحث عن أقمار صناعية، حدد إعدادات واضغط على OK.
- 3 حدد عدد الأقمار الصناعية التي تريد تثبيتها أو حدد أحد أنظمة Unicable. عندها تحدد Unicable، يمكنك اختيار أرقام نطاقات المستخدم وإدخال ترددات نطاقات المستخدم لكل موالف.
- 4 عند الانتهاء، حدد التالي واضغط على OK.
- 5 في قائمة الإعدادات، اضغط على المفتاح الملون  تم للرجوع إلى الشاشة لبدء البحث عن الأقمار الصناعية.

جهاز الإرسال / الاستقبال LNB Homing

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. استخدم هذه الإعدادات أو قم بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

وحدات CAM للقمر الصناعي

إذا استخدمت CAM وحدة وصول مشروط مع بطاقة ذكية  لمشاهدة القنوات الفضائية، ننصح بتثبيت الأقمار الصناعية مع إدخال CAM في التلفزيون. تُستخدم معظم وحدات CAM لفك تشفير القنوات.

تستطيع وحدات CAM من الجيل الجديد (CI + 1.3 مع ملف تعريف عامل)، تثبيت كل القنوات الفضائية بذاتها على التلفزيون لديك. ستدعوك وحدة CAM لتثبيت القمر الصناعي (الأقمار الصناعية) والقنوات. لا تقوم وحدات CAM بتثبيت القنوات وفك تشفيرها فقط لكنها تقوم أيضاً بتحديثات القنوات العادية.

حزم القنوات

بإمكان مشغل الأقمار الصناعية توفير باقات قنوات تجمع ما بين قنوات مجانية (بث غير مشفر) وتوفير ترتيب يلائم بلدًا معينًا. توفر بعض الأقمار الصناعية باقات اشتراك - مجموعة من القنوات التي يمكنك مشاهدتها مقابل دفع مبلغ معين.

إذا اخترت حزمة اشتراك، فقد يطالبك التلفزيون بتحديد تثبيت سريع أو كامل. حدد سريع لتثبيت قنوات الحزمة فقط أو حدد كامل لتثبيت الحزمة وكل القنوات الأخرى المتوفرة أيضاً. ننصحك باختيار التثبيت السريع لحزم الاشتراك. وإذا كان لديك أقمار صناعية إضافية لا تشكّل جزءاً من حزمة الاشتراك، فننصحك باختيار التثبيت الكامل. توضع كل القنوات المثبتة في لائحة القنوات " الكل".

إعداد Unicable

نظام Unicable

يؤكد استخدام نظام كبل منفرد أو نظام MDU أو Unicable لتوصيل طبق الهوائي بالتلفزيون. يستخدم نظام الكبل المنفرد كبلًا واحدًا لتوصيل طبق الأقمار الصناعية بكل أجهزة موالفا الأقمار الصناعية فيه. ويستخدم نظام الكبل المنفرد عادةً في مبانٍ مخصصة للشقق السكنية. عند استخدام نظام Unicable، سيطلبك التلفزيون بتعيين أرقام لنطاقات المستخدم وترددات متوفرة أثناء التثبيت. ويؤكد تثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين بواسطة

Unicable على هذا التلفزيون.

إذا لاحظت فقدان بعض القنوات بعد تثبيت Unicable ، فمن الممكن أن يكون قد تم إجراء عملية تثبيت أخرى في الوقت نفسه على نظام Unicable. عاود تنفيذ عملية التثبيت لتثبيت القنوات المفقودة.

رقم نطاق المستخدم

في نظام Unicable، يجب ترقيم كل موالف أقمار صناعية موصول (على سبيل المثال، 0 أو 1 أو 2 أو 3 أو غير ذلك).

ويمكنك العثور على نطاقات المستخدم المتوفرة وأرقامها على صندوق تحويل Unicable . يُعرف نطاق المستخدم أحياناً بالاختصار UB . توفر بعض صناديق تحويل Unicable 4 نطاقات مستخدم أو 8. إذا حددت Unicable في الإعدادات، فسيطلبك التلفزيون بتعيين رقم فريد لنطاق المستخدم لكل موالف أقمار صناعية مضمّن. لا يمكن أن يكون لموالم الأقمار الصناعية رقم نطاق المستخدم نفسه المتوفر لموالم أقمار صناعية آخر في نظام Unicable.


تردد نطاق المستخدم

إلى جانب الرقم الفريد المعلن لنطاق المستخدم، يحتاج جهاز استقبال الأقمار الصناعية المضمّن إلى التردد الخاص برقم نطاق المستخدم المحدد. تظهر هذه الترددات عادةً إلى جانب رقم النطاق المعلن للمستخدم على صندوق تحويل Unicable.

التحديث اليدوي للقنوات

يمكنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

لبدء عملية تحديث يدوية للقنوات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 4 حدد تحديث القنوات واضغط على OK. سيبدأ التلفزيون بعملية التحديث. قد يستغرق التحديث بضع دقائق.
- 5 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. قد تستغرق عملية التحديث بضع دقائق.
- 6 حدد إنهاء واضغط على OK.

إضافة قمر صناعي


يمكنك إضافة قمر صناعي آخر إلى تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وفي هذه الحالة، لن يطرأ أي تغيير على الأقمار الصناعية وقنواتها المثبتة. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإضافة قمر صناعي.

يجب النظر إلى القمر الصناعي الذي تضيفه باعتباره إضافة، فهو ليس اشتراكك الرئيسي في القمر الصناعي كما أنه ليس القمر الصناعي الرئيسي الذي تستخدم منه باقة القنوات. ستضيف عادةً قمرًا صناعيًا رابعًا إذا كان لديك ثلاثة أقمار صناعية مثبتة مسبقًا. وإذا كان لديك أربعة أقمار صناعية مثبتة، فيمكنك إزالة أحدها أولاً لكي تتوَكَّن من إضافة قمر صناعي جديد.

الإعداد

إذا قمت بتثبيت قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين فقط، فقد لا تسوج إعدادات التثبيت الحالية بإضافة قمر صناعي إضافي. إذا أردت تغيير إعدادات التثبيت، فيجب إعادة تنفيذ عملية تثبيت الأقمار الصناعية الكاملة. لا يمكنك استخدام الخيار إضافة قمر صناعي إذا كنت بحاجة إلى تغيير الإعدادات.

الإضافة قمر صناعي


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.

- 4 - حدد إضافة قمر صناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 - حدد بحث واضغط على OK. سيبحث التلفزيون عن أقمار صناعية جديدة.
- 6 - إذا عثر التلفزيون على قمر صناعي واحد أو أكثر، فحدد تثبيت واضغط على OK. سيقوم التلفزيون بتثبيت القنوات الخاصة بالأقمار الصناعية التي تم العثور عليها.
- 7 - حدد إنهاء واضغط على OK لتخزين القنوات ومحطات الراديو.

إزالة قمر صناعي

يمكنك إزالة قمر صناعي واحد أو أكثر من تثبيت الأقمار الصناعية الحالي. وبهذه الطريقة، ستزيل القمر الصناعي وقنواته. لا يسمح بعض مشغلي الأقمار الصناعية بإزالة قمر صناعي.

للإزالة الأقمار الصناعية


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد البحث عن قمر صناعي واضغط على OK.
- 4 حدد إزالة القمر الصناعي واضغط على OK. تظهر الأقمار الصناعية الحالية.
- 5 - حدد قمر صناعي واضغط على OK لتحديده أو إلغاء تحديده للإزالة.
- 6 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

تثبيت يدوي

إن التثبيت اليدوي مخصص للمستخدمين المهتمسين.

يمكنك استخدام خيار التثبيت اليدوي لإضافة قنوات جديدة بسرعة من جهاز إرسال /استقبال للأقمار الصناعية. ستحتاج إلى معرفة تردد جهاز الإرسال /الاستقبال المستقبل وقطبيته. وسيقوم التلفزيون بتثبيت جميع القنوات التابعة لجهاز الإرسال /الاستقبال هذا. وإذا كان تثبيت جهاز الإرسال /الاستقبال قد تم من قبل، فسيتم نقل جميع قنواته - السابقة والجديدة معاً - إلى نهاية اللوحة القنوات " الكل " ; لا يمكنك استخدام التثبيت اليدوي إذا كنت بحاجة إلى تغيير عدد الأقمار الصناعية. عند الحاجة إلى ذلك، يتعين عليك تنفيذ تثبيت كامل باستخدام " تثبيت الأقمار الصناعية " ;

لتثبيت جهاز إرسال /استقبال

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت القمر الصناعي واضغط على OK.
- 3 حدد تثبيت يدوي واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 4 - عند وجود أكثر من قمر صناعي واحد مثبت، حدد LNB الذي تريد إضافة قنوات إليه.
- 5 - حدد القطبية التي تحتاجها. إذا قمت بتعيين وضع معدل الرموز إلى يدوي ، فيمكنك إدخال معدل الرموز في معدل الرموز يدوياً.
- 6 - اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط التردد ثم حدد تم.
- 7 - حدد بحث واضغط على OK. تظهر قوة الإشارة على الشاشة.
- 8 - إذا أردت تخزين قنوات جهاز إرسال /استقبال جديد، فحدد تخزين واضغط على OK.
- 9 - اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القائمة.

جهاز الإرسال/الاستقبال Homing وLNB

في بعض البلدان، يمكنك ضبط الإعدادات الخبيرة لجهاز الإرسال / الاستقبال homing وكل LNB. تستخدم هذه الإعدادات أو قمر بتغييرها في حالة فشل التثبيت العادي. إذا كان لديك جهاز قمر صناعي غير قياسي، فيمكنك استخدام هذه الإعدادات لتجاوز الإعدادات القياسية. قد يزودك بعض الموفرين ببعض قيم جهاز الإرسال / الاستقبال أو LNB التي يمكنك إدخالها هنا.

طاقة LNB

بشكل افتراضي، يتم تعيين طاقة LNB إلى تشغيل.

تحديث القنوات

بشكل افتراضي، يتم تعيين النغمة إلى تلقائي.

تحديث تلقائي للقنوات

التردد المنخفض للمذبذب المهلي / التردد العالي للمذبذب المهلي

يتم تعيين ترددات المذبذب المهلي إلى القيم المعيارية. اضبط القيم فقط في حال توفر أجهزة استثنائية تحتاج إلى قيم مختلفة.

المشاكل

يتعدّد على التلفزيون العثور على الأقمار الصناعية التي أريدها أو يقوم بتثبيت القمر الصناعي نفسه مرتين

□ تأكد من تعيين عدد الأقمار الصناعية الصحيح في الإعدادات في بداية عملية التثبيت. يمكنك تعيين التلفزيون بحيث يبحث عن قمر صناعي واحد أو قمرين صناعيين أو 3/4 أقمار صناعية.

يتعدّد على وحدة LNB ثنائية الرأس العثور على قمر صناعي ثانٍ

□ إذا تمكّن التلفزيون من العثور على قمر صناعي ولكن تعدّد عليه العثور على قمر صناعي ثانٍ، فيمكنك تدوير الطبق بضع درجات. ويهكّنك محاذاة الطبق للحصول على أقوى إشارة على القمر الصناعي الأول. تحقق من مؤشر قوة الإشارة للقمر الصناعي الأول على الشاشة. مع تعيين القمر الصناعي الأول على الإشارة الأقوى، حدد "بحث"؛ من جديد للعثور على القمر الصناعي الثاني. □ تأكد من تعيين الإعدادات إلى قمرين صناعيين.

لم يؤدّ تغيير إعدادات التثبيت إلى حل مشكلتي

□ يتم تخزين جميع الإعدادات والأقمار الصناعية والقنوات فقط في نهاية عملية التثبيت عندها تنتهي.

اختفت جميع القنوات الفضائية

□ إذا كنت تستخدم نظام Unicable، فتأكد من تعيين رقمين فريدين لنطاق المستخدم للهوائين المضمّنين كلاهما في إعدادات Unicable. من المحتمل أن جهاز استقبال أقمار صناعية آخر يستخدم رقم نطاق المستخدم نفسه.

يبدو أن بعض القنوات الفضائية قد اختفت من لائحة القنوات

□ إذا بدا أن بعض القنوات قد اختفت أو تغيّر مكانها، فمن المحتمل أن تكون جهة البث قد قامت بتغيير موقع الجهاز المرسل المستقبل لهذه القنوات. لاستعادة مواضع القنوات في قائمة القنوات، يمكنك محاولة إجراء تحديث لباقية القنوات.

يتعدّد عليّ إزالة قمر صناعي

□ لا تسمح باقات الاشتراك بإزالة قمر صناعي. لإزالة القمر الصناعي، يجب تنفيذ عملية تثبيت كاملة مرة أخرى وتحديد باقة أخرى.

يكون الاستقبال ضعيفاً في بعض الأحيان

□ تأكد من تركيب القمر الصناعي بشكل ثابت. فقد تؤدي الرياح القوية إلى تحريك الهوائي من مكانه. □ قد تؤدي الثلوج والأمطار إلى خفض جودة الاستقبال.

تثبيت الهوائي/الكبل

إذا كنت تستقبل قنوات رقمية، فيمكنك تعيين التلفزيون بحيث يحدّث تلقائياً هذه القنوات.

يقوم التلفزيون مرةً واحدةً في اليوم، عند الساعة السادسة صباحاً، بتحديث القنوات وتخزين القنوات الجديدة. ويتم تخزين القنوات الجديدة في لائحة القنوات ويتم وضع علامة * عليها. تتم إزالة القنوات التي ليس لديها إشارة. يجب أن يكون التلفزيون في وضع الاستعداد لكي يتمكّن من تحديث القنوات تلقائياً. يهكّنك إيقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات.

للييقاف تشغيل خيار التحديث التلقائي للقنوات □

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد تحديث تلقائي للقنوات واضغط على OK.

5- حدد إيقاف واضغط على OK.

6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

عند العثور على قنوات جديدة أو إذا تم تحديث القنوات أو إزالتها، تظهر رسالة عند بدء تشغيل التلفزيون. لتجنب ظهور هذه الرسالة بعد تحديث كل قناة، يهكّنك إيقاف تشغيلها.

للييقاف تشغيل الرسائل...

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدد رسالة تحديث القناة واضغط على OK.

5- حدد إيقاف التشغيل واضغط على OK.

6- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

في بعض البلدان، تتم عملية التحديث التلقائي للقنوات أثناء مشاهدة التلفزيون أو في أي وقت يكون فيه التلفزيون في وضع الاستعداد.

التحديث اليدوي للقنوات

يهكّنك دائماً أن تبدأ بنفسك عملية تحديث للقنوات.

ليبدء عملية تحديث يدوية للقنوات □

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.

3- أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.

4- حدّد البحث عن قنوات واضغط على OK.

5- حدد بدء واضغط على OK.

6- حدد تحديث القنوات الرقمية وحدد التالي واضغط على OK.

7- حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية. قد يستغرق ذلك بضع دقائق.

8- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.


إعادة تثبيت القنوات

إعادة تثبيت كل القنوات

يتمكنك إعادة تثبيت كل القنوات من دون إدخال أي تغيير على كل إعدادات التلفزيون الأخرى.

في حال تم تعيين رمز PIN، ستحتاج إلى إدخال هذا الرمز قبل أن تتمكن من إعادة تثبيت القنوات.


لإعادة تثبيت القنوات

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 حدد البحث عن قنوات واضغط على OK.
- 5 حدد بدء واضغط على OK.
- 6 حدد إعادة تثبيت القنوات وحدد التالي واضغط على OK.
- 7 حدد البلد حيث تتواجد الذن واضغط على OK.
- 8 حدد التالي واضغط على OK.
- 9 حدد نوع التثبيت الذي تريده هوائي (DVB-T) أو كبل (DVB-) واضغط على OK.
- 8 حدد التالي واضغط على OK.
- 11 حدد نوع القنوات التي تريدها، القنوات الرقمية والتناظرية أو القنوات الرقمية فقط واضغط على OK.
- 8 حدد التالي واضغط على OK.
- 13 حدد بدء واضغط على OK لتحديث القنوات الرقمية، قد يستغرق ذلك بضع دقائق.
- 14 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

إعادة تثبيت التلفزيون

يتمكنك إعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون. تتم إعادة تثبيت التلفزيون كلياً.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون واضغط على OK.
- 3 أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 حدد نعم واضغط على OK للتأكيد.
- 5 ستتم إعادة تثبيت التلفزيون بشكل كامل. ستتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة. قد يستغرق التثبيت بضع دقائق.
- 6 اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK لإغلاق القائمة.

DVB-T أو DVB-C

استقبال T-DVB أو C-DVB

أثناء تثبيت القناة، مباشرةً قبل أن تبحث عن القنوات، حدد الهوائي (DVB-T/T2) أو الكبل (DVB-C). يبحث هوائي DVB-T عن القنوات التناظرية الأرضية وقنوات DVB-T الرقمية. ويبحث كبل DVB-C عن القنوات الرقمية والتناظرية المتوفرة من مشغّل كبل DVB-C.

تثبيت قناة DVB-C

لسهولة الاستخدام، يتم تعيين كل إعدادات DVB-C إلى الوضع التلقائي. إذا قدر لك مشغّل DVB-C قيم DVB-C محددة، أو معرف الشبكة، أو تردد الشبكة، فيجب إدخال هذه القيم عندها يطالبك بها التلفزيون أثناء التثبيت.

تعارض أرقام القنوات

في بعض البلدان، قد تحول قنوات تلفزيونية مختلفة (جهات البث) رقم القناة نفسها. أثناء التثبيت، يعرض التلفزيون لائحة تتعارض فيها أرقام القنوات. ستحتاج إلى تحديد القناة التي تريد تثبيتها على رقم قناة له قنوات تلفزيونية متعددة.

إعدادات DVB

وضع تردد الشبكة

إذا كنت تريد استخدام طريقة مسح سريع السريعة في مسح التردد للبحث عن القنوات، فحدد تلقائي. سيستخدم التلفزيون تردداً من ترددات الشبكة المحددة مسبقاً (أو - HC القناة المضيفة) كما هو مستخدم من قبل معظم مشغلي الكبل في بلدك.

في حال تلقيت قيمة تردد شبكة معينة للبحث عن القنوات، فحدد يدوي.

تردد الشبكة

عند تعيين وضع تردد الشبكة إلى يدوي، يمكنك إدخال قيمة تردد الشبكة التي تلقيتها من مشغّل الكبل هنا. للإدخال القيمة، استخدم مفاتيح الأرقام.

مسح التردد

حدد طريقة البحث عن القنوات. يمكنك تحديد طريقة مسح سريع النسرع واستخدام الإعدادات المحددة مسبقاً التي يستخدمها معظم مشغلي الكبل في بلدك.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك تحديد طريقة مسح شامل الموسعة. ستستغرق هذه الطريقة وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

حجم خطوة التردد

يبحث التلفزيون عن القنوات بخطوات تبلغ 8 ميغاهرتز.

إذا لم يتم تثبيت أي قنوات أو إذا تم فقدان بعض القنوات نتيجة لذلك، فيمكنك البحث بخطوات أصغر حجماً تبلغ 1 ميغاهرتز. يستغرق استخدام الخطوات التي تبلغ 1 ميغاهرتز وقتاً أطول للبحث عن القنوات وتثبيتها.

القنوات الرقمية


إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات رقمية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات الرقمية.

قنوات تناظرية

إذا كنت على علم بأن مشغّل الكبل لا يزودك بقنوات تناظرية، فيمكنك تخطي البحث عن القنوات التناظرية.


مجانبة / مشفرة

إذا كنت مشتركاً وتتوفر لديك وحدة الوصول المشروط - CAM للخدمات التلفزيونية المدفوعة، فحدد مجانبة + مشفرة. وفي حال لم تكن مشتركاً في القنوات أو الخدمات التلفزيونية المدفوعة، فيمكنك تحديد قنوات مجانبة فقط.

لمزيد من المعلومات، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن CAM، وحدة الوصول المشروط.

يؤكد التحقق من جودة إشارة القناة الرقمية وقوتها. إذا كنت تستخدم هوائياً خاصاً بك، فيمكنك تغيير موضعه لتجربة الاستقبال وتحسينه.


للتحقق من جودة استقبال إحدى القنوات الرقمية:

- 1 اضغط القناة.
- 2 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 3 حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 4 حدد رقمي: اختبار الاستقبال واضغط على OK.
- 5 حدد بحث واضغط على OK. يتم عرض التردد الرقمي لهذه القناة.
- 6 حدد بحث مرة أخرى واضغط على OK للتحقق من جودة إشارة هذا التردد. يتم عرض نتيجة الاختبار على الشاشة. يمكنك تغيير موضع الهوائي أو التحقق من التوصيلات لتحسين الاستقبال.
- 7 يمكنك أيضاً تغيير التردد بنفسك. حدد رقم التردد، واحداً تلو الآخر واستخدم المفاتيح ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتغيير القيمة. حدد بحث واضغط على OK للاختبار الاستقبال مرة أخرى.
- 8 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القناة.

تثبيت يدوي

يمكن تثبيت القنوات التلفزيونية التناظرية يدوياً. كل قناة على حدة.

لتثبيت القنوات التناظرية يدوياً:

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات < تثبيت الهوائي / الكبل واضغط على OK . أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 3 حدد تناظري: تثبيت يدوي واضغط على OK.

النظام

لإعداد نظام التلفزيون، حدد النظام.

حدد البلد أو المكان حيث تتواجد الن واضغط على OK.

البحث عن قناة

للبحث عن قناة، حدد البحث عن قناة واضغط على OK. يمكنك إدخال تردد بنفسك للبحث عن قناة أو السماح للتلفزيون بالبحث عن قناة. اضغط على > (يمين) لتحديد بحث واضغط على OK للبحث عن قناة تلقائياً. يتم عرض القناة التي تم العثور عليها على الشاشة وإذا كان الاستقبال ضعيفاً فاضغط على بحث مرة أخرى. إذا كنت ترغب في تخزين القناة، فحدد تم واضغط على OK.

التخزين

يمكنك تخزين القناة على رقم القناة الحالي أو كرقم قناة جديد. حدد تخزين القناة الحالية أو تخزين قناة جديدة واضغط على OK. يتم عرض رقم القناة الجديدة لفترة وجيزة.

ويمكن إعادة تنفيذ هذه الخطوات حتى العثور على كل القنوات التلفزيونية التناظرية المتوفرة.

نسخ قائمة القنوات

مقدّم

إن عملية نسخ قائمة القنوات مخصصة للبائعين والمستخدمين المهتمسين.

تتيح لك عملية نسخ قائمة القنوات نسخ القنوات المثبتة على أحد أجهزة التلفزيون إلى تلفزيون Philips آخر ينتمي إلى المجموعة نفسها. كما تتيح لك توفير الوقت الذي يستغرقه البحث عن القنوات من خلال تحميل قائمة قنوات محددة مسبقاً على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً سعته غيغابايت واحد على


النقل.

الشروط

- انتهاء جهازَي التلفزيون إلى مجموعة السنة نفسها.
- يتم استخدام نوع الأجهزة نفسه في جهازَي التلفزيون. تحقق من نوع الأجهزة على لوحة نوع التلفزيون في جهة التلفزيون الخلفية.
- يجب أن يكون جهازا التلفزيون مزودين بإصدارات برامج متوافقة.


الإصدار الحالي للقناة

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد القنوات و نسخة عن قائمة القنوات، و الإصدار الحالي ومن ثم اضغط على OK.
- 3 اضغط على OK للإغلاق.


إصدار البرنامج الحالي

للتحقق من الإصدار الحالي لبرنامج التلفزيون:

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد تحديث البرنامج واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.
- 4 يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم Netflix ESN في حال توفره.
- 5 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.


نسخ قائمة قنوات

لنسخ لائحة قنوات:

- 1 قم بتشغيل التلفزيون. يجب تثبيت القنوات على هذا التلفزيون.
 - 2 وصل محرك أقراص USB ومحول.
 - 3 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
 - 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات واضغط على OK.
 - 5 حدد نسخ إلى USB واضغط على OK . قد تتم مطالبتك بإدخال رمز PIN لفتح الأطفال لنسخ قائمة القنوات.
 - 6 عند انتهاء عملية النسخ، افصل محرك أقراص USB المحمول.
 - 7 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.
- يمكنك الآن تحميل لائحة القنوات الهنسخة إلى جهاز تلفزيون آخر من Philips.

إصدار قائمة القنوات

للتحقق من الإصدار الحالي لقائمة القنوات:


- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد قنوات واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 حدد نسخ قائمة القنوات وحدد الإصدار الحالي ثم اضغط على OK.
- 4 اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تحميل قائمة قنوات

إلى أجهزة التلفزيون غير المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

إلى تلفزيون لم يتم تثبيته بعد

- 1 قم بتوصيل قابس الطاقة لبدء عملية التثبيت وحدد اللغة والبلد. يمكنك تجاوز البحث عن القنوات. استكمل عملية التثبيت.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB ومحول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ، وحدد كل الإعدادات، واضغط

- على OK.
- 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5 إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

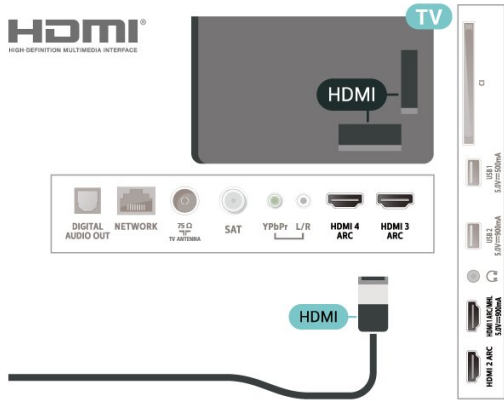
إلى أجهزة التلفزيون المثبتة

يجب استخدام طريقة أخرى لتحميل لائحة قنوات، بالاستناد إلى إذا تم تثبيت التلفزيون بالفعل.

في تلفزيون تم تثبيته

- 1 تحقق من إعداد البلد الخاص بالتلفزيون. (للتحقق من هذا الإعداد، راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات. ابدأ هذا الإجراء للوصول إلى إعداد البلد. اضغط على ← BACK للإلغاء التثبيت).
- إذا كان البلد صحيحاً، فتابع إلى الخطوة 2.
- إذا كان البلد غير صحيح، فسيتعين عليك إعادة التثبيت. راجع الفصل إعادة تثبيت كل القنوات وابدأ عملية التثبيت. حدد البلد الصحيح وتخط البحث عن القنوات. أكمل عملية التثبيت وعند الانتهاء، تابع إلى الخطوة 2.
- 2 قم بتوصيل محرك أقراص USB المحمول الذي يحتوي على لائحة القنوات الخاصة بالتلفزيون الأخر.
- 3 لبدء تحميل قائمة القنوات، اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات، واضغط على OK.
- 4 حدد قنوات < نسخ قائمة القنوات > نسخ إلى التلفزيون واضغط على OK. أدخل رمز PIN إذا لزم الأمر.
- 5 إذا تهمت عملية نسخ لائحة القنوات إلى التلفزيون بشكل ناجح، سيعطوك التلفزيون بهذا الأمر. افصل محرك أقراص USB المحمول.

يُمكن استخدام أي توصيلة HDMI على هذا التلفزيون لتوصيل نظام المسرح المنزلي، غير أن قناة إرجاع الصوت (ARC) تتوفر فقط لجهاز واحد / توصيلة واحدة في الوقت نفسه.



HDMI MHL

باستخدام HDMI MHL ، يمكنك إرسال ما تشاهده على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي الذي يعمل بنظام Android على شاشة التلفزيون.

يشتغل اتصال HDMI 1 الموجود في هذا التلفزيون على MHL 2.0 (Mobile High-Definition Link).

يوفر هذا الاتصال السلكي مستوى رائعاً من الثبات وعرض النطاق الترددي، وزمن وصول منخفضاً، وعدم وجود تشويش للسلكي، وإعادة إنتاج الصوت بجودة عالية. بالإضافة إلى ذلك، سيُشحن اتصال MHL بطارية الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، وعلى الرغم من توصيل الجهاز المحمول لديك، إلا أنه لن يتم شحنه عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد.

اطلع على ما يقدمه كابل MHL غير النشط من مزايا تتناسب مع جهازك المحمول. وبشكل خاص في ما يتعلق باتصال HDMI للتلفزيون من أحد الجانبين، ونوع الموصل الذي تحتاج إلى توصيله بهاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي.

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



HDMI CEC - EasyLink

توفّر توصيلة HDMI أفضل جودة للصورة والصوت. إذ يدمج كبل HDMI بين إشارات الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارات التلفزيون عالية الوضوح (HD). أما للحصول على نقل للإشارات بأفضل جودة، فاستخدم كبل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كبل HDMI أطول من 5 أمتار.

عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

⚙️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < EasyLink < تشغيل.

توصيل الأجهزة

6.1

حول التوصيلات

دليل إمكانية الاتصال

اعمل دائماً على توصيل جهاز بالتلفزيون باستخدام أفضل توصيلة متوفرة عالية الجودة. كذلك الأمر، استخدم دائماً كبلات عالية الجودة لضمان الجودة عند نقل الصوت والصورة.

عند توصيل جهاز، يُعرّف التلفزيون على نوعه ويعطي كل جهاز اسم نوع صحيحاً. ويؤكد تغيير اسم النوع إذا أردت. في حال تعيين اسم نوع صحيح لجهاز معين، ينتقل التلفزيون تلقائياً إلى إعدادات التلفزيون المثالية عندما تنتقل إلى هذا الجهاز في قائمة المصادر.

منفذ الهوائي

إذا كنت تستخدم جهاز استقبال الإشارات (جهاز استقبال رقمي) أو مسجلاً، فعليك توصيل كبلات الهوائي لتشغيل إشارة الهوائي عبر جهاز استقبال الإشارات و / أو المسجل أولاً قبل إدخاله في التلفزيون. وبهذه الطريقة، يمكن لجهاز استقبال الإشارات والهوائي إرسال قنوات إضافية محتملة إلى المسجل للتسجيل.

منافذ HDMI

جودة HDMI

تتميّز توصيلة HDMI بأفضل جودة صوت وصورة. ويُدعم كبل HDMI واحد بين إشارتي الفيديو والصوت. استخدم كبل HDMI للإشارة للتلفزيون.

للحصول على أفضل نقل لجودة الإشارة، استخدم كابل HDMI عالي السرعة ولا تستخدم كابل HDMI أطول من 5 أمتار.

إذا كان أحد الأجهزة المتصلة بمنفذ HDMI لا يعمل بشكل صحيح، فتأكد مما إذا كان بإمكان إعداد HDMI Ultra HD ومختلف حل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح المألوف - الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD.

الحماية من النسخ

تعلم كبلات HDMI على دعم HDCP 2.2 (حماية المحتوى الرقمي ذي النطاق التردد العالي). إن HDCP عبارة عن إشارة للحماية من النسخ تمنع نسخ المحتوى من قرص DVD أو قرص Blu-ray. يُشار إليها أيضاً باسم إدارة الحقوق الرقمية (DRM).

HDMI ARC

تتوفر توصيلة HDMI ARC (قناة إرجاع الصوت) على كل توصيلات HDMI.

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC على الجهاز، عادةً نظام المسرح المنزلي (HTS)، فعليك توصيل الجهاز بأي من توصيلات HDMI على هذا التلفزيون. عند استخدام توصيلة HDMI ARC، لن تحتاج إلى توصيل كبل الصوت الإضافي الذي يرسل صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي. تضم توصيلة HDMI ARC إشارات الصوت والفيديو.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.
□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض النماذج لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet Viera Link Simplink Kuro Link Sync التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink. تعود ملكية أئمة الأسماء التجارية التي تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

عند تشغيل التلفزيون، قد يستغرق تنشيط وحدة الوصول المشروط بضع دقائق. إذا تم إدخال وحدة الوصول المشروط وتم دفع رسوم الاشتراك، (قد تختلف أساليب الاشتراك)، يمكنك مشاهدة القنوات المشفرة المعتادة من البطاقة الذكية لوحدة الوصول المشروط.

CI+ - الذكية البطاقة مع CAM

CI+

يكون هذا التلفزيون جاهزاً للتعامل مع الوصول المشروط لوحدة CI+.

باستخدام CI+ الفللم مثل، الدقة عالية، الميزة البرامج مشاهدة يمكنك،+ والنحادث الرياضية، التي توفرها جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية في منطقتك. ويتم تشغيل هذه البرامج من قبل جهة تشغيل القنوات التلفزيونية باستخدام وحدة CI+ الدفق مسبقاً + توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. تتويج هذه البرامج بمستوى عالٍ من الحماية من النسخ.

للحصول على مزيد من المعلومات عن البنود والشروط، يُرجى الاتصال بإحدى جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية.



كلمات المرور ورموز PIN

بالنسبة إلى بعض وحدات الوصول المشروط، يجب إدخال رمز PIN لمشاهدة قنواتها. عندها تعيّن رمز PIN لوحدة الوصول المشروط، نوصيك باستخدام الرمز نفسه الذي تستخدمه للإلغاء قفل التلفزيون.

لتعيين رمز PIN لوحدة الوصول المشروط □

- 1 اضغط على SOURCES.
- 2 حدد نوع القناة التي تستخدم وحدة الوصول المشروط لمشاهدة التلفزيون.
- 3 اضغط على OPTIONS وحدد الواجهة المشتركة.
- 4 حدد وشغل تلفزيون الخاص بـ CAM. تظهر الشاشات التالية من وشغل التلفزيون. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للبحث عن إعداد رمز PIN.

6.3

نظام المسرح المنزلي - HTS

التوصيل باستخدام HDMI ARC

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بهشغل أقراص مضمّن.

HDMI ARC

إذا توفرت توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فيمكنك استخدام أي توصيلة HDMI على التلفزيون للتوصيل. باستخدام وصلة HDMI ARC، لا يتعين عليك توصيل كابل صوت إضافي. تجمع وصلة HDMI ARC الإشارتين معاً.

يمكن لجميع توصيلات HDMI على التلفزيون توفير إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC). ولكن بعد توصيل نظام المسرح المنزلي، سيكون بمقدور التلفزيون إرسال إشارة قناة إرجاع الصوت (ARC) فقط إلى توصيلة HDMI هذه.

مزامنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة، فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع وشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

البطاقة الذكية

توفر جهات تشغيل القنوات التلفزيونية الرقمية وحدة CI+ الوصول وحدة) + المشروط (CAM) وبطاقة ذكية مرافقة، عند الاشتراك في برامجها المميزة. أدخل البطاقة الذكية في وحدة الوصول المشروط. وراجع التعليمات التي تلقيتها من جهة التشغيل.

للإدخال وحدة الوصول المشروط في التلفزيون □

- 1 انظر إلى وحدة CAM لمعرفة طريقة إدخالها بشكل صحيح. فقد يؤدي إدخال الوحدة بشكل غير صحيح إلى إلحاق الضرر بها والتلفزيون.
- 2 انظر إلى الجهة الخلفية من التلفزيون، مع توجيه الجهة الناهية لوحدة الوصول المشروط نحوك، وأدخل وحدة الوصول المشروط بتأني في الفتحة COMMON INTERFACE.
- 3 ادفع وحدة الوصول المشروط إلى أبعد حد ممكن أن تصل إليه. اتركها في الفتحة بشكل دائم.

مشغل DVD

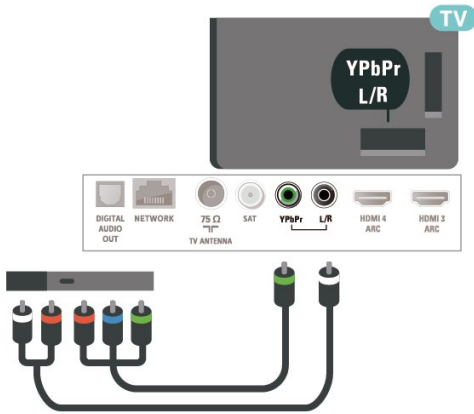
استخدم كبل HDMI لتوصيل مشغل DVD بالتلفزيون.

إذا كان مشغل DVD موصولاً بواسطة توصيلة HDMI وتتوفر فيه وظيفة EasyLink CEC، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة EasyLink، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC.

Y Pb Pr - إن الفيديو الهكّون هو عبارة عن توصيلة عالية الجودة.

يمكن استخدام اتصال YPbPr لإشارات التلفزيون العالية الوضوح (HD).



Bluetooth

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك توصيل جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون بهذا [®] مكبر صوت لاسلكي أو سماعات رأس. يمكنك أيضاً توصيل ذراع الألعاب اللاسلكي بواسطة Bluetooth LE.

لتشغيل صوت التلفزيون على مكبر صوت لاسلكي، يجب إقران مكبر الصوت اللاسلكي بالتلفزيون. يمكن للتلفزيون تشغيل الصوت فقط على مكبر صوت واحد في الوقت نفسه.

تنبيه - مزمنة الصوت إلى الفيديو

يتنوع عدد كبير من أنظمة مكبرات صوت Bluetooth، وquot " وصول وquot ; مرتفع. يُقصد بزمن الوصول المرتفع أن الصوت متأخر بالنسبة للفيديو. مما يؤدي إلى عدم المزمنة بين الشفاه والصوت. قبل شراء نظام مكبرات صوت Bluetooth اللاسلكي، اطّلع على أحدث الطرز وابحث عن جهاز ذي معدل زمن وصول منخفض. اطلب نصيحة الوكيل.

التوصيل باستخدام HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل نظام المسرح المنزلي بالتلفزيون. يمكنك توصيل شريط صوت Philips أو نظام مسرح منزلي بمشغل أقراص وضوّن.

إذا لم تتوفر توصيلة HDMI ARC لنظام المسرح المنزلي، فعليك إضافة كبل صوت بصري (Toslink) لإرسال صوت صورة التلفزيون إلى نظام المسرح المنزلي.

مزمنة الصوت إلى الفيديو

إذا لم يتطابق الصوت مع الفيديو على الشاشة؛ فيمكنك تعيين تأخير في معظم أنظمة المسرح المنزلي مع مشغل أقراص لمطابقة الصوت مع الفيديو.

مشاكل تتعلق بصوت نظام المسرح المنزلي

الصوت مع التشويش المرتفع

إذا كنت تشاهد فيديو من محرك أقراص USB مدمج أو من كمبيوتر متصل، فقد يخرج الصوت من نظام المسرح المنزلي مشوّشاً. ستسمع هذا التشويش عندما يكون ملف الصوت أو ملف الفيديو وزوّدًا بنظام DTS في حين لم يتم تزويد نظام المسرح المنزلي بنظام معالجة صوت DTS. يمكنك إصلاح هذه المشكلة من خلال تعيين تنسيق إخراج القناة الرقمية الخاص بالتلفزيون إلى استيريو.

اضغط على للوصول إلى كل الإعدادات < الصوت < متقدم < تنسيق الإخراج الرقمية.

بدون صوت

إذا لم تتمكن من سماع الصوت من التلفزيون على نظام المسرح المنزلي، تحقق من توصيل كابل HDMI بتوصيلة HDMI ARC على نظام المسرح المنزلي. تُعتبر كل توصيلات HDMI على التلفزيون متوافقة مع توصيلات HDMI ARC.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

لتوصيل هاتف ذكي أو كمبيوتر لوحي بالتلفزيون، يمكنك استخدام اتصال لاسلكي أو لاسلكي.

لاسلكي

للاتصال لاسلكي، نزل تطبيق Philips TV Remote App على هاتفك الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من متجر التطبيقات المفضل لديك.

سلكية





بالنسبة إلى الاتصال السلكي، استخدم الاتصال عبر HDMI 1 MHL المتوفر في جهة التلفزيون الخلفية.

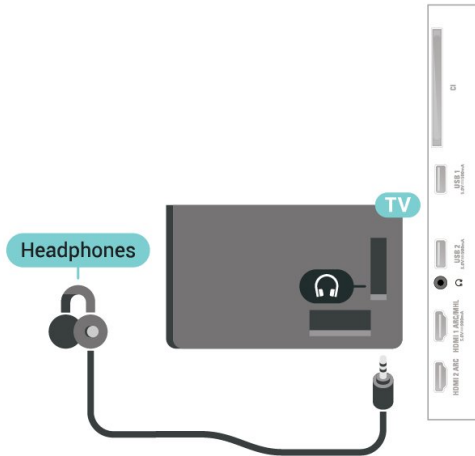
مشغل أقراص Blu-ray

استخدم كبل HDMI عالي السرعة لتوصيل مشغل أقراص Blu-ray بالتلفزيون.

إذا توفرت وظيفة EasyLink HDMI CEC في مشغل أقراص Blu-ray، فيمكنك تشغيل المشغل بواسطة جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن EasyLink HDMI CEC لمزيد من المعلومات.

- 1- اضغط على ، وحدد مستوى صوت سماعة الرأس، واضغط على OK.
- 2- اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة.
- 3- اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

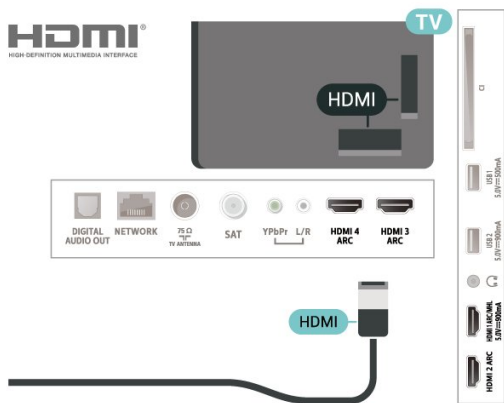


6.9

وحدة تحكم بالألعاب

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



Y Pb Pr

قم بتوصيل وحدة التحكم بالألعاب باستخدام كبل فيديو مكون (Y Pb Pr) وكبل صوت يسار / يمين إلى التلفزيون.

إقران جهاز

اقرأ دليل المستخدم الخاص بالجهاز بحثاً عن معلومات محددة خاصة بالإقران وبنطاق الاتصال اللاسلكي. وتأكد من أن إعداد Bluetooth في التلفزيون قيد التشغيل.

حالتها يتم إقران ذراع الألعاب اللاسلكي، يصبح بإمكانك استخدامه. عندما يتم إقران جهاز، لن تكون بحاجة إلى إقرانه مجدداً إلا إذا حذفت الجهاز.

للإقران جهاز مزود بتقنية Bluetooth بالتلفزيون



- 1- شغل الجهاز المزود بتقنية Bluetooth وضعه ضمن نطاق التلفزيون.
- 2- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 3- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على  (يمين) للدخول إلى القانمة.
- 4- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 5- حدد بدء واضغط على OK. اتبع الإرشادات الظاهرة على الشاشة. ستقوم بإقران الجهاز بالتلفزيون وسيخزن التلفزيون الاتصال. قد تحتاج إلى إلغاء اقتران جهاز مؤقتاً أولاً إذا تم بلوغ العدد الأقصى للأجهزة المقترنة.
- 6- حدد نوع الجهاز، واضغط على OK.
- 7- اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

* التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت / مكبرات الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth.

** يجب توفير توصيلة HDMI لمكبر الصوت العمودي، ومكبر الصوت وأجهزة الصوت الأخرى.

تحديد جهاز



لتحديد جهاز لاسلكي

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3- حدد Bluetooth < بحث عن جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- في القانمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5- اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

إزالة جهاز


يمكنك توصيل الجهاز اللاسلكي المزود بتقنية Bluetooth أو فصله. كما يمكنك حذف جهاز لاسلكي مزود بتقنية Bluetooth. وإذا حذفت جهازاً مزوداً بتقنية Bluetooth، لن يعود هذا الجهاز مقترناً.

للإزالة جهاز لاسلكي أو فصله

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الاتصال اللاسلكي والشبكات واضغط على OK.
- 3- حدد Bluetooth < إزالة جهاز Bluetooth واضغط على OK.
- 4- في القانمة، حدد الجهاز اللاسلكي واضغط على OK.
- 5- حدد قطع الاتصال أو إزالة واضغط على OK.
- 6- حدد OK واضغط على OK للتأكيد.
- 7- اضغط على  (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر للإغلاق القانمة.

6.8

سماعات رأس

يمكنك توصيل مجموعة من سماعات الرأس بتوصيلة  على الجهة الخلفية من التلفزيون. إن التوصيلة هي عبارة عن مأخذ استيريو صغير مقاس 3,5 مم. يمكنك تعديل مستوى صوت سماعات الرأس بشكل منفصل.

لتعديل مستوى الصوت

السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

التهيئة

قبل أن تتمكن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB مثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كمبيوتر.

* قم بتوصيل محرك الأقراص الثابت USB بحجم أقل من 2 تيرابايت.

تهيئة محرك قرص ثابت USB

- 1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.
- 2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.
- 3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات التخزين التطبيقات. واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- 4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.
- 5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.

لمزيد من المعلومات، في المساعدة، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن الايقاف المؤقت للتلفزيون أو التسجيل، أو التطبيقات.

6.11

لوحة مفاتيح USB

التوصيل

وصّل لوحة مفاتيح USB (من النوع USB-HID) لإدخال النص على التلفزيون. استخدم إحدى توصيلات USB للتوصيل.

تكوين

تركيب لوحة المفاتيح

لتركيب لوحة مفاتيح USB، شغل التلفزيون وقرم بتوصيل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB الموجودة على التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن وجود لوحة المفاتيح للمرة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح واختبار تحديدها. إذا اخترت مخطط لوحة المفاتيح السيريلية أو اليونانية أولاً، فيمكنك تحديد مخطط لوحة مفاتيح لاتينية بشكل ثانوي.

لتغيير إعداد مخطط لوحة المفاتيح عند تحديد مخطط مسبقاً

- 1 - اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 - حدد الإعدادات العامة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3 - حدد إعدادات لوحة مفاتيح USB، واضغط على OK لبدء إعداد لوحة المفاتيح.

6.10

محرك قرص ثابت USB

ما الذي تحتاج إليه

إذا قمت بتوصيل محرك قرص ثابت USB، فيمكنك إيقاف عمليات البث التلفزيونية الرقمية مؤقتاً، أو تسجيلها (عمليات بث DVB أو بث مهائل).

الحد الأدنى لمساحة القرص

□ للإيقاف المؤقت

للإيقاف بث مؤقتاً، أنت بحاجة إلى محرك أقراص ثابت يتوافق مع USB 2.0 تتوفر فيه مساحة قرص تبلغ 4 جيجابايت على الأقل.

□ للتسجيل

للإيقاف البث مؤقتاً وتسجيله، أنت بحاجة إلى مساحة قرص تبلغ 250 جيجابايت على الأقل.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

التثبيت

قبل أن تتمكن من إيقاف بث مؤقتاً أو تسجيله، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتهيئته. وتؤدي التهيئة إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB.

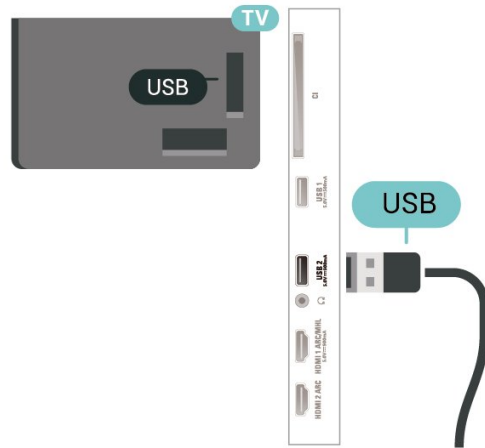
1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - عند ضبط التلفزيون على قناة تلفزيونية رقمية، اضغط على **||** (إيقاف مؤقت). ستؤدي محاولة التوقف مؤقتاً إلى بدء عملية التهيئة.

اتبع الإرشادات على الشاشة.

عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.



تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كمبيوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكمبيوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص

كاميرا الصور

لعرض الصور المخزنة على كاميرا الصور الرقمية، يمكنك توصيل الكاميرا مباشرةً بالتلفزيون.

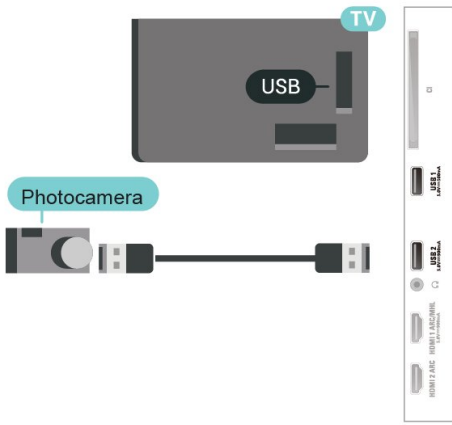
استخدم إحدى توصيلات USB على التلفزيون للتوصيل. اعد إلى تشغيل الكاميرا بعد إجراء التوصيلات.

إذا لم تظهر القائمة بشكل تلقائي، فاضغط على **SOURCES** وحدد USB.

يجب إعداد الكاميرا لنقل محتواها باستخدام بروتوكول نقل الصور (PTP). اقرأ دليل المستخدم الخاص بكاميرا الصور الرقمية.

تقنية عرض Ultra HD على USB

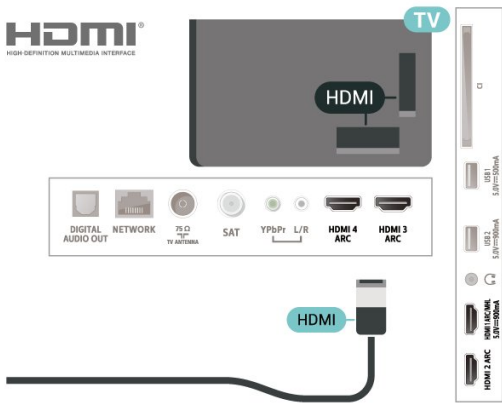
يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB وتصل أو محرك قرص محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD"; في حال كانت الصور بدقة أعلى، لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD على أي من توصيلات جهاز USB.



للحصول على مزيد من المعلومات حول عرض الصور، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

كاميرا الفيديو

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم باللعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



المفاتيح الخاصة

مفاتيح إدخال نص

□ مفتاح الإدخال = OK

□ =Backspace =حذف حرف قبل المؤشر

□ = مفاتيح النسخ = التنقل ضمن حقل نصي

□ للتبديل بين مخططات لوحة المفاتيح، في حال تعيين مخطط ثانوي، اضغط على

المفاتيح **Ctrl + Spacebar** في الوقت نفسه.

مفاتيح للتطبيقات وصفحات الإنترنت

□ = Tab + Shift Tab =التالي والسابق

□ =Home =التحرير إلى أعلى الصفحة

□ =End =التحرير إلى نهاية الصفحة

□ =Page Up =الانتقال صفحة واحدة للأعلى

□ =Page Down =الانتقال صفحة واحدة للأسفل

□ = + =التكبير بخطوة واحدة

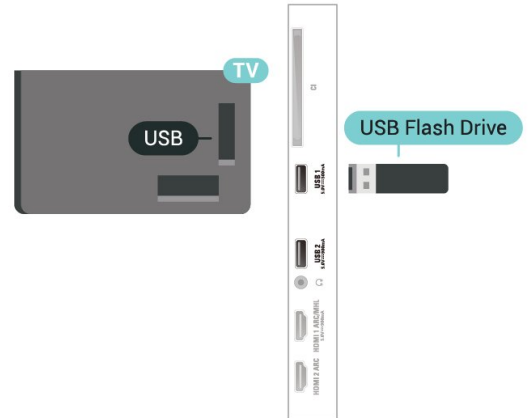
□ = - =التصغير بخطوة واحدة

□ = * =ملاءمة صفحة الويب مع عرض الشاشة

محرك أقراص محمول USB

يمكن عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB متوصول.

أدخل محرك أقراص USB محمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون فيها يكون هذا الأخير قيد التشغيل.



يكتشف التلفزيون محرك الأقراص المحمول ويفتح قائمة تظهر محتوياته.

إذا لم تظهر قائمة المحتويات تلقائياً، فاضغط

على **SOURCES** وحدد USB.

للتوقف عن مشاهدة محتوى محرك الأقراص المحمول USB، اضغط

على **EXIT** أو حدد نشاطاً آخر.

لفصل محرك الأقراص المحمول USB، يمكنك سحب محرك الأقراص المحمول

في أي وقت.

تقنية عرض Ultra HD على USB

يمكنك عرض صور بدقة Ultra HD بواسطة جهاز USB وتصل أو محرك قرص

محمول. سيصغر التلفزيون الدقة إلى "Ultra HD"; في حال

كانت الصور بدقة أعلى، لا يمكنك تشغيل فيديو أصلي بتقنية عرض Ultra HD

على أي من توصيلات جهاز USB.

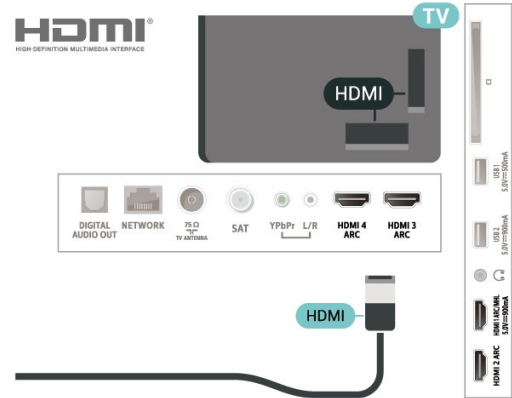
للحصول على مزيد من المعلومات حول مشاهدة محتوى أو تشغيله من محرك أقراص

محمول USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **—** الكلمات

الرئيسية وابحث عن صور ومقاطع فيديو وموسيقى.

HDMI

للحصول على أعلى مستويات الجودة، قم بتوصيل وحدة التحكم بالالعاب بواسطة كبل HDMI عالي السرعة بالتلفزيون.



كبيوتر

التوصيل

يمكنك توصيل الكمبيوتر بالتلفزيون واستخدام التلفزيون كشاشة كمبيوتر شخصي.

بواسطة HDMI

استخدم كبل HDMI لتوصيل الكمبيوتر بالتلفزيون.

بواسطة DVI إلى HDMI

أو، يمكنك استخدام محوّل DVI إلى HDMI (يُباع بشكل منفصل) لتوصيل الكمبيوتر الشخصي بتوصيلة HDMI وكبل صوت يسار / يمين (مأخذ استيريو صغير بقياس 3.5 مم) بإدخال الصوت AUDIO IN يسار / يمين على جهة التلفزيون الخلفية.

الإعداد الهتالي

إذا قمت بتوصيل كمبيوتر، فننصحك بمنح الاتصال، المتصل به الكمبيوتر، اسم نوع الجهاز الصحيح في قائمة المصادر. إذا قمت بعد ذلك بالتبديل إلى كمبيوتر في قائمة المصادر، فسيتم تعيين التلفزيون إلى إعداد الكمبيوتر الهتالي تلقائياً.

تعيين التلفزيون على الإعداد الهتالي...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < كمبيوتر، واضغط على OK.
- 4- حدد تشغيل أو إيقاف، واضغط على OK.
- 5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

توصيل TV Android

7.1

الشبكة والإنترنت

الشبكة المنزلية

للاستفادة من القدرات الكاملة لهيئة Android TV من Philips، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

قم بتوصيل التلفزيون بشبكة منزلية ذات اتصال إنترنت عالي السرعة. يمكنك توصيل التلفزيون لاسلكياً أو سلكياً بهيئة الشبكة.

الاتصال بالشبكة

الاتصال اللاسلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت لاسلكياً، أنت بحاجة إلى هجبة Wi-Fi مع اتصال بالإنترنت.

استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).

إنشاء الاتصال

إنشاء الاتصال - لاسلكي

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < لاسلكي.

1 - في لائحة الشبكات التي تم العثور عليها، حدد الشبكة اللاسلكية التي تريد. إذا لم تكن شبكتك مدرجة في اللائحة لأن اسم الشبكة مخفي (لقد أوقفت تشغيل بث SSID للهجبة)، فحدد إضافة شبكة جديدة لإدخال اسم الشبكة بنفسك.

2 - بالاستناد إلى نوع الهجبة، أدخل فتاح التشفير - WEP أو WPA أو WPA2. إذا سبق أن تم إدخال مفتاح التشفير لهذه الشبكة، يمكنك تحديد OK لإنشاء الاتصال على الفور.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS.

إذا كان لديك هجبة يتوفر فيه WPS، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجبة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

1 - انتقل إلى الهجبة، اضغط على زر WPS وعود إلى التلفزيون في غضون دقيقتين.

2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.

3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

إنشاء الاتصال - WPS مع رمز PIN

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < WPS مع رمز PIN.

إذا كان لديك هجبة يتوفر فيه WPS مع رمز PIN، فيمكنك الاتصال مباشرةً بهجبة بدون عملية مسح بحثاً عن الشبكات. إذا كان لديك أجهزة في الشبكة اللاسلكية تستخدم نظام تشفير أمان WEP، فسيتمتع عليك استخدام WPS.

- 1 - اكتب رمز PIN المؤلف من 8 أرقام والذي يظهر على الشاشة وأدخله في برنامج الهجبة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. راجع دليل الهجبة لمعرفة أين يجب إدخال رمز PIN في برنامج الهجبة.
- 2 - حدد اتصال لإنشاء الاتصال.
- 3 - عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة لإعلامك بذلك.

المشاكل

الشبكة اللاسلكية وشهوة أو لم يتم العثور عليها

☐ قد تؤثر أفران الهايكرووف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

☐ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

☐ إذا تمتع عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تمتع عمل إنترنت

☐ إذا كانت التوصيلة بهجبة صحيحة، فتحقق من توصيلة الهجبة بالإنترنت.

اتصال الكمبيوتر وإنترنت بطيئان

☐ راجع دليل المستخدم المرفق بهجبة اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة.

☐ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للهجبة.

DHCP

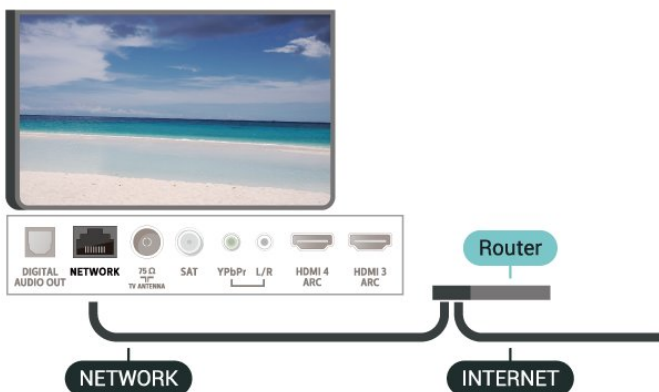
☐ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للهجبة. يتعين تشغيل DHCP.

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من المعلومات.

الاتصال السلكي

ما الذي تحتاج إليه

لتوصيل التلفزيون بالإنترنت، أنت بحاجة إلى هجبة شبكة مزود باتصال بالإنترنت. استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض).



☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الاتصال اللاسلكي والشبكات < سلكي أو Wi-Fi < الاتصال بالشبكة < سلكي.

- 1- وصل الهوجه بالتلفزيون بواسطة كبل الشبكة (كابل إيثرنت**).
- 2- تأكد من تشغيل الهوجه.
- 3- يبيحث التلفزيون باستمرار عن الاتصال بالشبكة.
- 4- عند نجاح الاتصال، تظهر رسالة للإعلامك بذلك.

إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP للهوجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

**للالتزام بأنظمة EMC، استخدم كبل إيثرنت FTP Cat. 5E مدرّج.

إعدادات الشبكة

عرض إعدادات الشبكة

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < عرض إعدادات الشبكة.

يمكنك عرض كل إعدادات الشبكة الحالية هنا. عنوان IP وعنوان MAC وقوة الإشارة والسرعة وأسلوب التشفير وغير ذلك.

تكوين الشبكة - IP ثابت

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < IP ثابت.

إذا كنت من المستخدمين المتقدمين وتريد تثبيت شبكتك مع عنوان IP ثابت، فيمكنك تعيين التلفزيون إلى عنوان IP ثابت.

تكوين الشبكة - تكوين IP ثابت

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < تكوين الشبكة < تكوين IP ثابت.

- 1- حدد تكوين IP ثابت وقر بتكوين الاتصال.
- 2- يمكنك تعيين رقم لعنوان IP أو قناع الشبكة أو العبارة أو DNS 1 أو DNS 2.

التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN)

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < التشغيل بواسطة Wi-Fi (WoWLAN).

يمكنك تشغيل هذا التلفزيون من هاتفك الذكي أو من الكمبيوتر اللوحي إذا كان التلفزيون في وضع الاستعداد. يجب تشغيل الإعداد التشغيل مع Wi-Fi (WoWLAN).

تشغيل اتصال Wi-Fi

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < تشغيل / إيقاف تشغيل Wi-Fi.

يمكنك تشغيل اتصال Wi-Fi أو إيقاف تشغيله على التلفزيون لديك.

عارض الوسائط الرقمية - DMR

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < عارض

الوسائط الرقمية - DMR.

إذا تعدّد تشغيل ملفات الوسائط على التلفزيون، فتأكد من تشغيل عارض الوسائط الرقمية. يكون عارض الوسائط الرقمية قيد التشغيل، كإعداد مصنع.

اسم شبكة التلفزيون

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < اسم شبكة التلفزيون.

عند توفر أكثر من جهاز تلفزيون واحد على الشبكة المنزلية، يمكنك منح التلفزيون اسماً فريداً.

مسح ذاكرة إنترنت

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < شبكات < سلكي أو Wi-Fi < مسح ذاكرة إنترنت.

باستخدام مسح ذاكرة إنترنت، تقوم بمسح إعدادات تسجيل خادم Philips وإعدادات التصنيف الذبوي، وعمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق متجر الفيديو، وكل مفضلات وعرض التطبيقات من Philips، والعلامات المرجعية للإنترنت، والمحفولات. يمكن أيضاً لتطبيقات MHEG التفاعلية أن تحفظ ما يُعرف باسم "ملفات تعريف الارتباط " في تلفزيونك. وسوف يتم مسح هذه الملفات أيضاً.

7.2

حساب Google

تسجيل الدخول

للاستفادة من القدرات الكاملة لهنصة Android TV من Philips، يمكنك تسجيل الدخول إلى Google باستخدام حساب Google التابع لك.

من خلال تسجيل الدخول، ستتمكّن من تشغيل الألعاب المفضلة لديك عبر الهاتف والكمبيوتر اللوحي والتلفزيون. وستحصل أيضاً على توصيات فيديو وموسيقى مخصصة على شاشة التلفزيون الرئيسية، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى YouTube وGoogle Play وتطبيقات أخرى.

تسجيل الدخول

استخدم حساب Google لتسجيل الدخول إلى Google على التلفزيون التابع لك. يتألف حساب Google من عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور. إذا لم يكن لديك حساب Google بعد، فاستخدم الكمبيوتر أو الكمبيوتر اللوحي لإنشاء حساب (accounts.google.com). لتشغيل الألعاب باستخدام Google Play، تحتاج إلى ملف تعريف Google تقرر لمر إذا . + بتسجيل الدخول أثناء التثبيت النولي للتلفزيون، فيمكنك تسجيل الدخول في وقت لاحق.


لتسجيل الدخول بعد تثبيت التلفزيون...

- 1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.
- 3- اضغط على ⌵ (أسفل) وحدد شخصي < إضافة حساب واضغط على OK.
- 4- اضغط على OK على SIGN IN.
- 5- باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على OK.
- 6- أدخل كلمة المرور واضغط على مفتاح OK الصغير نفسه لتسجيل الدخول.
- 7- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

إعدادات Android

يمكنك تعيين عدّة إعدادات أو معلومات خاصة بـ Android أو عرضها. يمكنك العثور على قائمة بالتطبيقات المثبتة على التلفزيون ومساحة التخزين التي تحتاج إليها. يمكنك تعيين اللغة التي ترغب في استخدامها مع البحث الصوتي. يمكنك تكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة أو السماح للتطبيقات باستخدام موقعك. استكشف إعدادات Android المختلفة. يمكنك الانتقال إلى www.support.google.com/androidtv للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الإعدادات.

لفتح هذه الإعدادات...

- 1 اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2 حدد إعدادات Android، واضغط على OK.
- 3 استكشف إعدادات Android المختلفة.
- 4 اضغط على ← BACK إذا لزم الأمر، لإغلاق القناة.

7.3

معرض التطبيقات من Philips

تطبيقات Philips


قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت لتستمتع بالتطبيقات التي حدتها Philips. تم إنشاء تطبيقات معرض التطبيقات من Philips خصيصاً للتلفزيون. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

أحكام الاستخدام

لتثبيت تطبيقات معرض التطبيقات من Philips واستخدامها، يجب الموافقة على شروط الاستخدام. إذا لم توافق على هذه الشروط أثناء التثبيت الأولي للتلفزيون، فيمكنك الموافقة عليها في وقت لاحق. ستتوفر بعض التطبيقات فور موافقتك على شروط الاستخدام ويمكنك تصفح معرض التطبيقات من Philips لتثبيت تطبيقات أخرى.

للموافقة على شروط الاستخدام بعد تثبيت التلفزيون...


- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد شروط الاستخدام، ثم اضغط على OK للقراءة.
- 3 حدد قبول واضغط على OK. لا يمكنك التراجع عن هذه الموافقة.
- 4 اضغط على ← BACK لإغلاق القناة.

إعدادات الخصوصية

يمكنك تعيين بعض إعدادات الخصوصية لتطبيقات معرض التطبيقات من Philips.

- ☐ يمكنك السماح بإرسال الإحصائيات الفنية إلى Philips.
- ☐ يمكنك السماح بالتوصيات الشخصية.
- ☐ يمكنك السماح بملفات تعريف الارتباط.
- ☐ يمكنك تشغيل قفل النطفال للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق.

لتعيين إعدادات الخصوصية لمعرض التطبيقات من Philips..

- 1 اضغط على  HOME وحدد مجموعة Philips < معرض التطبيقات واضغط على OK لفتح معرض التطبيقات.
- 2 يمكنك تحديد سياسة الخصوصية، ثم اضغط على OK.
- 3 حدد كل إعداد واضغط على OK لإتاحته أو رفضه. يمكنك قراءة المزيد حول كل إعداد بالتفصيل.

التطبيقات

8.1

حول التطبيق

يؤكد العُثور على كل التطبيقات المثبتة في قسم **التطبيقات بالقائمة الرئيسية**.

وتتوافق مثل التطبيقات على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، توفر التطبيقات الموجودة على التلفزيون وظائف محددة لتجربة تلفزيون غنية. التطبيقات مثل YouTube أو الألعاب أو متاجر الفيديو أو توقع أحوال الطقس (من بين غيرها). يمكنك استخدام تطبيق الإنترنت لتصفح الإنترنت.

يمكن الحصول على التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play. لتتأكد من البدء، تم تثبيت بعض التطبيقات العملية سابقاً على التلفزيون.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتأكد من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

8.2

Google Play

الأفلام والتلفزيون

باستخدام Google Play Movies & TV، يمكنك تأجير أفلام وبرامج تلفزيونية أو شراؤها لمشاهدتها على التلفزيون.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء الأفلام والبرامج التلفزيونية

لتأجير أو شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني

1- اضغط على **HOME**.
2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Movies & TV** واضغط على **OK**.
3- حدد فيلم أو برنامج تلفزيوني واضغط على **OK**.
4- حدد عملية الشراء التي تريدها واضغط على **OK**. سيتم إرشادك عبر إجراءات الشراء.

لمشاهدة فيلم أو برنامج تلفزيوني تم شراؤه أو تأجيره

1- اضغط على **HOME**.
2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Movies & TV** واضغط على **OK**.
3- حدد الفيلم أو البرنامج التلفزيوني من مكتبك في التطبيق، وحدد العنوان، واضغط على **OK**.
4- يمكنك استخدام المفاتيح **■** (إيقاف)، أو **||** (إيقاف مؤقت)، أو **◀** (إرجاع)، أو **▶** (تقديم إلى الأمام) على جهاز التحكم عن بُعد.
5- لإيقاف تطبيق **Google Play Movies & TV**، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv

الموسيقى

باستخدام Google Play Music، يمكنك تشغيل الموسيقى المفضلة لديك على التلفزيون.

باستخدام Google Play Music، يمكنك شراء موسيقى جديدة على الكمبيوتر أو الجهاز المحمول لديك، أو من على التلفزيون، يمكنك التسجيل لـ All Access، وهو اشتراك Google Play Music، أو بدلاً من ذلك، يمكنك تشغيل الموسيقى التي تملكها والمخزنة على الكمبيوتر.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لأخذ اشتراك موسيقى

لبدء تشغيل Google Play Music.

1- اضغط على **HOME**.
2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Music** واضغط على **OK**.
3- حدد الموسيقى التي تريدها واضغط على **OK**.
4- لإيقاف تطبيق الموسيقى، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV**.
إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv

الألعاب

باستخدام Google Play Games، يمكنك تشغيل الألعاب على التلفزيون أثناء الاتصال بالإنترنت أو بدون اتصال.

يمكنك مشاهدة ما يلعبه أصدقاؤك حالياً أو يمكنك الانضمام إلى اللعبة والمناقشة. يمكنك تتبع إنجازاتك أو البدء من حيث توقفت.

ما الذي تحتاج إليه

□ يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
□ يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
□ أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء ألعاب جديدة

ابدأ بتشغيل تطبيق Google Play Games لتحديد تطبيقات ألعاب جديدة وتثبيتها على التلفزيون. إن بعض هذه الألعاب مجانية. تظهر رسالة في حال كانت هناك لعبة معينة تحتاج إلى ذراع ألعاب للعب.

لبدء تشغيل Google Play Game أو إيقاف تشغيله

1- اضغط على **HOME**.
2- مرر لليسف وحدد **التطبيقات < Google Play Games** واضغط على **OK**.
3- حدد لعبة لتشغيلها أو حدد لعبة جديدة للتثبيت واضغط على **OK**.
4- عند الانتهاء، اضغط على **BACK** بشكل متكرر أو اضغط على **EXIT TV** أو أوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص.

ستظهر الألعاب التي تقوم بتثبيتها في صف **ألعاب بالقائمة الرئيسية**

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
على support.google.com/androidtv






متجر Play Google

من متجر Google Play، يمكنك تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها. إن بعض التطبيقات مجانية.

ما الذي تحتاج إليه

- يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت
- يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google على التلفزيون
- أضف بطاقة ائتمان إلى حساب Google لشراء تطبيقات





لتثبيت تطبيق جديد

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسف وحدد  مجموعة Philips <  معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3 حدد التطبيق الذي تريد تثبيته واضغط على OK.
- 4 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

أدوات الرقابة الأبوية

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد مستوى النضج أو تغييره.

لتعيين الرقابة الأبوية...

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسف وحدد  التطبيقات < متجر Google Play واضغط على OK.
- 3 حدد إعدادات < أدوات الرقابة الأبوية واضغط على OK.
- 4 حدد مستوى النضج الذي تريده.
- 5 أدخل رمز PIN عند الطلب.
- 6 للإغلاق متجر Google Play، اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT.

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات
support.google.com/androidtv

الهدفوعات

للدفع على Google Play على التلفزيون، يجب إضافة نموذج دفع - بطاقة الائتمان (خارج الولايات المتحدة) - لحساب Google. عند شراء فيلم أو برنامج تلفزيوني، سيتم خصم المبلغ من بطاقة الائتمان هذه.

لإضافة بطاقة ائتمان ...

- 1 على الكمبيوتر الخاص بك، انتقل إلى accounts.google.com وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الذي ستستخدمه مع Google Play على التلفزيون.
- 2 انتقل إلى wallet.google.com لإضافة بطاقة إلى حساب Google.
- 3 أدخل بيانات بطاقة الائتمان ووافق على النكاح والشروط.

8.3

معرض التطبيقات




قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت للاستمتاع بالتطبيقات المحددة من Philips. تم تصميم هذه التطبيقات خصيصاً للتلفزيون. يقدم معرض التطبيقات من Philips مجموعة متنوعة من التطبيقات. بالنسبة لبعض البلدان، يمكنك تثبيت تطبيقات Videostore المحلي أو تطبيقات من جهات بث القنوات التلفزيونية في بلدك. يمكن أن تقدم جهات بث القنوات التلفزيونية خدمات

المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية. يمكن تنزيل تطبيقات معرض التطبيقات وتثبيتها مجاناً.

قد تختلف مجموعة التطبيقات المتوفرة في معرض التطبيقات من Philips بحسب البلد أو المنطقة.

تم تثبيت بعض تطبيقات معرض التطبيقات مسبقاً على التلفزيون التابع لك. لتثبيت تطبيقات أخرى من معرض التطبيقات، ستتم مطالبتك بالموافقة على شروط الاستخدام. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية وفقاً لتفضيلاتك.

لتثبيت تطبيق من معرض التطبيقات...





- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسف وحدد  مجموعة Philips <  معرض التطبيقات واضغط على OK.
- 3 حدد رمز تطبيق واضغط على OK.
- 4 حدد تثبيت واضغط على OK.

8.4

بدء تشغيل تطبيق أو إيقاف تشغيله

يمكنك بدء تشغيل تطبيق من القائمة الرئيسية.

لبدء تشغيل تطبيق

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسف إلى  التطبيقات وحدد التطبيق الذي تريد تشغيله واضغط على OK.
- 3 للإيقاف تشغيل تطبيق، اضغط على  BACK أو اضغط على  EXIT أو قم بإيقاف التطبيق باستخدام زر خروج / إيقاف المخصص.

8.5

قفل التطبيقات

حول أقفال التطبيقات

يمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إن هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيد

يمكنك إعداد ملف تعريف مقيد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسمح بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً لنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق

يمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips. يتحكم هذا الإعداد في إعداد التصنيف 18 عاماً وما فوق في إعدادات الخصوصية الخاصة بمعرض التطبيقات من Philips.

لقفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق...

- 1 اضغط على  وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.


2- حدد قفل الانطفال وحدد قفل التطبيق واضغط على OK.

3- حدد تشغيل واضغط على OK.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.



للحصول على مزيد من المعلومات، في تعليمات، اضغط على المفتاح الملون → الكلمات الرئيسية وابحث عن قفل الانطفال، قفل التطبيق.

على  EXIT لإغلاق القائمة.

يمكنك رؤية إدخال ملف تعريف مقيد في حالة ظهور رمز على الشاشة الرئيسية. مرر لנסفل إلى  إعدادات ومرر إلى أقصى اليمين.

خروج

للخروج من ملف التعريف المقيد

1- اضغط على  HOME ومرر لנסفل إلى  إعدادات ثم مرر إلى أقصى اليمين.

2- حدد ملف تعريف مقيد واضغط على OK.

3- حدد خروج من ملف التعريف المقيد واضغط على OK.

4- أدخل رمز PIN. سيخرج التلفزيون من ملف التعريف المقيد.

8.6

إدارة التطبيقات

إذا قمت بإيقاف تشغيل تطبيق ما وعدت إلى القائمة الرئيسية، فلا يتم إيقاف التطبيق في الواقع. يظل التطبيق قيد التشغيل في الخلفية ليكون متوفرًا في الحال عند بدنه مرة أخرى. للتشغيل بسرعة، تحتاج معظم التطبيقات إلى حفظ بعض البيانات في ذاكرة التخزين المؤقت للتلفزيون. قد يكون من الجيد إيقاف تطبيق ما كلياً أو مسح بيانات ذاكرة التخزين المؤقت لتطبيق معين لتحسين الأداء العام للتطبيقات والحفاظ على مساحة كافية للاستخدام على Android TV. كذلك من الأفضل إزالة تثبيت التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

8.7

التخزين

يمكنك رؤية مساحة التخزين -ذاكرة التخزين الداخلية- التي تستخدمها للتطبيقات ومقاطع الفيديو والموسيقى، إلخ. يمكنك رؤية المساحة الفارغة التي لا تزال متوفرة لتثبيت التطبيقات الجديدة. تحقق من التخزين في حال حصل أي بطء في تشغيل التطبيقات أو في حالة حدوث مشاكل في التطبيق.


لرؤية مساحة التخزين التي تستخدمها...

1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

3- حدد الجهاز < التخزين وإعادة التعيين واضغط على OK.

4- يمكنك عرض استخدام التخزين لذاكرة التلفزيون.

5- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط

على  EXIT لإغلاق القائمة.

حرك قرص ثابت USB

في حالة توصيل محرك القرص الثابت USB، يمكنك استخدام محرك القرص لتوسيع ذاكرة التلفزيون لتخزين المزيد من التطبيقات. اسمح باستخدام محرك القرص الثابت USB كذاكرة تلفزيون إضافية أثناء عملية التهيئة. سيحاول التلفزيون تخزين التطبيقات الجديدة على محرك القرص الثابت USB أولاً. لا تسمح بعض التطبيقات بتخزينها على محرك القرص الثابت USB.

لترحيل البيانات المتوفرة لديك، انتقل إلى كل الإعدادات < إعدادات Android < جهاز < التخزين وإعادة التعيين وحدد قرص ثابت USB.

يرجى إدخال

لإدخال (التبديل إلى) ملف التعريف المقيد...


1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد إعدادات Android واضغط على OK.

3- اضغط على  (أسفل) وحدد شخصي < أمان وقيود واضغط على OK.

4- حدد إدخال ملف تعريف مقيد واضغط على OK.

5- أدخل رمز PIN باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

6- اضغط على  BACK للرجوع خطوة واحدة أو اضغط

إنترنت

9.1

بدء تصفح الإنترنت

يمكنك تصفح الإنترنت على التلفزيون. يمكنك عرض أي موقع إنترنت، إلا أن معظمها غير مُعدّ لشاشة التلفزيون.

- لا تتوفر على التلفزيون بعض الهكونات الإضافية (لعرض الصفحات أو مقاطع الفيديو مثلاً).
- لا يمكنك إرسال الملفات أو تنزيلها.
- تظهر صفحات إنترنت بهقدار صفحة واحدة في كل مرة، ويتم العرض في هذه الشاشة.

لبدء تشغيل مستعرض الإنترنت □

- 1 اضغط على  HOME.
- 2 مرر لليسفّل وحدد التطبيقات <  إنترنت واضغط على OK.
- 3 أدخل عنوان الإنترنت وحدد ✓، واضغط على OK.
- 4 لإغلاق الإنترنت، اضغط على  HOME أو  EXIT.

9.2

خيارات على الإنترنت

تتوفر بعض الخيارات الإضافية للإنترنت.

لفتح الخيارات الإضافية □

- 1 عند فتح موقع الويب، اضغط على + OPTIONS.
- 2 حدد أحد العناصر واضغط على OK.
- إضافة إلى الطلب السريع: لإدخال عنوان إنترنت جديد.
- إضافة إلى العلامات المرجعية: إضافة الصفحة كعلامة مرجعية
- أمان الصفحة: لعرض مستوى أمان الصفحة الحالية.
- علامة تبويب خاصة جديدة: فتح علامة تبويب خاصة جديدة والاستعراض بطريقة خاصة
- إعدادات: إعدادات للتكبير /التصغير وحجم النص ووضع إمكانية الوصول وإظهار شريط القائمة دائماً ومسح محفوظات (الاستعراض)
- تعليمات: معلومات حول مستعرض الإنترنت
- خروج من مستعرض الإنترنت: إغلاق مستعرض الإنترنت

قائمة التلفزيون

10.1

حول قائمة التلفزيون


إذا تعدد على التلفزيون الاتصال بالإنترنت، فيمكنك استخدام قائمة التلفزيون كقائمة رئيسية.

في قائمة التلفزيون، ستجد كل وظائف التلفزيون.

10.2

فتح قائمة التلفزيون

افتح قائمة التلفزيون وفتح عنصر

- اضغط على  لفتح قائمة التلفزيون.
- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.
- اضغط على ← BACK لإغلاق قائمة التلفزيون بدون تشغيل أي عنصر.

المصادر

11.1

التبديل إلى جهاز

من قائمة المصادر، يمكنك التبديل إلى أي من الأجهزة المتصلة. يمكنك التبديل إلى موالف لمشاهدة التلفزيون أو فتح محتوى محرك أقراص محمول USB وتصل أو رؤية التسجيلات التي قمت بها على محرك أقراص محمول USB وتصل. يمكنك التبديل إلى الأجهزة المتصلة لمشاهدة برامجها، أو جهاز استقبال رقمي أو مشغل أقراص Blu-ray .

التبديل إلى جهاز متصل


1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.

2- حدد أحد العناصر في قائمة المصدر واضغط على OK. سيعرض التلفزيون برنامج أو محتوى الجهاز.

3- اضغط على  SOURCES مرة أخرى لإغلاق القائمة.

تشغيل بكبسة زر واحدة

عندما يكون التلفزيون في وضع الاستعداد، يمكنك تشغيل مشغل أقراص باستخدام وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون.

لتشغيل مشغل الأقراص والتلفزيون من وضع الاستعداد وبدء تشغيل القرص على الفور، اضغط على  (تشغيل) على وحدة التحكم عن بُعد الخاصة بالتلفزيون. يجب توصيل الجهاز بكبل HDMI ، ويجب أن تكون وظيفة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

11.2


خيارات لإدخال التلفزيون


تقدم بعض أجهزة إدخال التلفزيون إعدادات خاصة.

لتعيين خيارات إدخال تلفزيون محدد

1- اضغط على  SOURCES.

2- حدد إدخال التلفزيون في القائمة واضغط على OK.

3- اضغط على  + OPTIONS. يمكنك تعيين الخيارات لإدخال التلفزيون المحدد هنا.

4- اضغط على  + OPTIONS مرة أخرى لإغلاق قائمة الخيارات.

الخيارات المحتملة...

عناصر التحكم

باستخدام هذا الخيار، يمكنك تشغيل الجهاز المتصل بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون. يجب توصيل الجهاز باستخدام كبل HDMI ويجب أن تكون ميزة HDMI CEC على التلفزيون والجهاز قيد التشغيل.

معلومات حول الجهاز

افتح هذا الخيار لعرض معلومات حول الجهاز المتصل.


11.3

اسم الجهاز ونوعه

عندما يتر توصيل جهاز جديد بالتلفزيون ويكتشف التلفزيون هذا الجهاز، يمكنك تعيين رمز يناسب نوع الجهاز. إذا قمت بتوصيل جهاز باستخدام كبل HDMI وميزة HDMI CEC، فيكتشف التلفزيون نوع الجهاز تلقائياً ويحصل الجهاز على رمز مناسب.



يحدد نوع الجهاز أنماط الصوت والصورة أو قيم الدقة أو إعدادات معينة أو الموضع ضمن قائمة المصادر. لا تعلق بشأن الإعدادات التالية.

إعادة تسمية النوع أو تغييره


يمكنك تغيير اسم جهاز متصل أو نوعه. ابحث عن الرمز  على يمين اسم الجهاز في قائمة المصادر. لا تسوح بعض مصادر إدخال التلفزيون بتغيير الاسم.

لتغيير نوع الجهاز...

1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.

2- اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.

3- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة.



4- اضغط على  (أسفل) للعثور على كل أنواع الأجهزة المتاحة. حدد النوع الذي تريده واضغط على OK.


5- إذا كنت تريد إعادة تعيين نوع الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

6- حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

لتغيير اسم الجهاز

1- حدد الجهاز في قائمة المصادر.

2- اضغط على  (يمين) لتحديد الرمز  واضغط على OK.

3- استخدم لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة لحذف الاسم الحالي وإدخال اسم جديد. اضغط على  للتأكيد.

4- اضغط على  BACK لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة.

5- إذا كنت تريد إعادة تعيين اسم الجهاز إلى نوع الموصل النصلي، فحدد إعادة تعيين واضغط على OK.

6- حدد إغلاق واضغط على OK للإغلاق هذه القائمة.

11.4

إعادة مسح التوصيلات

يمكنك إعادة مسح كل توصيلات التلفزيون لتحديث قائمة المصادر بالأجهزة المتصلة حديثاً.

لإعادة مسح التوصيلات...

1- اضغط على  SOURCES لفتح قائمة المصادر.

2- اضغط على  (أعلى) لتحديد الرمز  في الجزء العلوي اليميني من قائمة المصادر.

3- اضغط على OK للبدء بهمسح التوصيلات. ستتم إضافة الأجهزة المتصلة حديثاً إلى قائمة المصادر.

الشبكات

12.1

الشبكة

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول اتصال التلفزيون بشبكة.

12.2

Bluetooth

إقران جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إقران للحصول على مزيد من المعلومات حول إقران الأجهزة اللاسلكية.

تحديد جهاز

لمزيدٍ من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، تحديد جهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تحديد جهاز لاسلكي.

إزالة جهاز

للحصول على مزيد من المعلومات، في التعليقات ، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن Bluetooth، إزالة الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إلغاء إقران (إزالة) جهاز Bluetooth لاسلكي.

الإعدادات

13.1

الصورة

إعدادات الصورة

نمط الصورة

تحديد نمط

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < نمط الصورة.

لتعديل الصورة بسهولة، يمكنك تحديد نمط صورة تم تعيينه مسبقاً.

□ شخصي - تفضيلات الصورة التي تقوم بتعيينها أثناء عملية بدء التشغيل الأولى.

□ حيوي - خيار مثالي لعرض ضوء النهار

□ طبيعي - إعدادات صورة طبيعية

□ قياسي - الإعداد الأكثر توفيراً للطاقة - إعداد المصنع

□ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

□ ألعاب - خيار مثالي لتشغيل الألعاب

□ الشاشة - مثالي لشاشة الكمبيوتر

□ ISF نهار - لمعايرة ISF

□ ISF ليل - لمعايرة ISF

عندما يستقبل التلفزيون إشارة HDR، حدد نمط الصورة التالي:

□ HDR لألوان شخصية

□ HDR لألوان زاهية

□ HDR لألوان طبيعية

□ HDR للأفلام


□ HDR ألعاب

□ ISF نهار - لمعايرة ISF

□ ISF ليل - لمعايرة ISF

استعادة النمط

- 1 حدد نمط الصورة الذي ترغب في استعادته.

- 2 اضغط على المفتاح الملون  استعادة النمط، واضغط على OK. وستتم استعادة النمط.

تخصيص نمط



يتم تخزين أي إعدادات صورة تقوم بضبطها، مثل اللون أو التباين، في نمط الصورة الموحد حالياً. يسمح لك ذلك بتخصيص كل نمط.

يمكن حفظ إعدادات النمط الشخصي فقط لكل مصدر في قائمة المصادر.

اللون، التباين، الحدة، السطوع



ضبط لون الصورة

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < اللون.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة إشباع لون الصورة.



ضبط تباين الصورة

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < التباين.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة تباين الصورة.



ضبط حدة الصورة

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < الحدة.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط قيمة حدة الصورة.

ضبط السطوع

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < سطوع.

اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لتعيين مستوى سطوع إشارة الصورة.

ملاحظة: قد يؤدي تعيين السطوع على قيمة تزيد عن القيمة المرجعية (50) إلى انخفاض مستوى التباين.

إعدادات الصورة المتقدمة

إعدادات اللون

إعدادات اللون المتقدمة


 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < متقدم < اللون.

ضبط تحسين اللون

 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < متقدم < اللون < تحسين اللون.


حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى كثافة اللون والتفاصيل في اللون الساطع.

تحديد درجة حرارة اللون المعيّنة مسبقاً



 قائمة التلفزيون < إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة اللون.

حدد عادي أو دافئ أو بارد لتعيين درجة حرارة اللون وفقاً لتفضيلاتك.

تخصيص درجة حرارة اللون

 قائمة

التلفزيون < إعدادات < صورة < متقدم < اللون < درجة حرارة لون مخصصة.

حدد "مخصص" "في قائمة "درجة حرارة اللون" لتخصيص درجة حرارة اللون بنفسك. اضغط على السهم  (أعلى) أو  (أسفل) لضبط القيمة. WP هي النقطة البيضاء و BL هي المستوى الأسود. يمكنك أيضاً تحديد إحدى القيم المعيّنة مسبقاً في هذه القائمة.

إعدادات لون ISF

حول ISF

استعد إلى أقصى حد من شاشة التلفزيون بواسطة معايرة ISF®. بإمكانك أن تطلب من خبير معايرة ISF الحضور إلى منزلك وتعيين التلفزيون إلى إعداد الصورة الأمثل.

اطلب من الوكيل معايرة ISF.

إنّ فوائد المعايرة هي

بالألوان على الألوان غنية ومشبعة. عيّن مستوى تحويل HDR أو راجع العرض التوضيحي على الفيديو المباشر.

ملاحظة :

□ يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة SDR (النطاق الديناميكي القياسي).
□ لا يتوفر عندها يدعم مستوى الفيديو HDR.

HDR Plus

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < HDR Plus.

حدد " HDR Plus " للحصول على تأثير تباين وسطوع وتميز. ملاحظة : يتوفر عندها يتم الكشف عن إشارة HDR (النطاق الديناميكي العالي).

التباين الديناميكي

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < التباين الديناميكي.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين المستوى الذي يقوم عنده التلفزيون تلقائياً بتحسين التفاصيل في مناطق الصورة الداكنة والمتوسطة والفاتحة.

تباين الفيديو، جاهها

تباين الفيديو

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < تباين الفيديو.
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط مستوى تباين الفيديو.

جاهها

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < جاهها.
اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لتعيين الإعداد غير الخطي لنسوع الصورة وتباينها.

مستشعر الضوء

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < مستشعر الضوء.
حدد " تشغيل " لضبط إعدادات الصورة تلقائياً على ظروف إضاءة الغرفة.

إعدادات الحدة المتقدمة

Ultra Resolution

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < الحدة < دقة وتهيئة.
حدد " تشغيل " للحصول على مستوى تميز من الحدة في حواف الخطوط وتفاصيلها.

الصورة نقية

تقليل التشويش

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تقليل الفوضى.

□ وضوح وحدّة أفضل في الصورة

□ تفاصيل أفضل في الأجزاء الساطعة والداكنة

□ ألوان أسود غامقة وداكنة أكثر

□ نقاوة وجودة أفضل للألوان

□ لتحسين تأثير مشاهدة الصورة في منزلك في ظروف ضوء النهار والليل

يقوم خبير معايرة ISF بتخزين إعدادات ISF وقلها كمنهط صورة.

بعد تنفيذ معايرة ISF، اضغط على □ (قائمة

التلفزيون) < الإعدادات < الصورة < نهط الصورة < ISF نهار أو ISF ليل. حدد ISF نهار لمشاهدة التلفزيون في ظروف الضوء الساطع أو حدد ISF ليل عندها يحين الظلام.

التحكم في الألوان (تدرج اللون، الإشباع والكثافة)

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < اللون < التحكم في الألوان.

اضغط على سهم ^ (أعلى) أو ∨ (أسفل) لضبط قيمة تدرج اللون، والإشباع والكثافة أو حدد إعادة تعيين الكل لإعادة تعيين كل القيم إلى القيمة الافتراضية.

وضع RGB فقط

□ (قائمة التلفزيون) <

الإعدادات < الصورة < متقدم < اللون < وضع RGB فقط..

حدد أحمر أو أخضر أو أزرق لتبديل الصورة حسب اللون المحدد فقط أو حدد " إيقاف " ; لإيقاف تشغيل وضع RGB.

إعدادات التباين المتقدمة

أوضاع التباين

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < التباين < وضع التباين.

حدد عادي أو تم التحسين للصورة أو تم التحسين لتوفير استهلاك

الطاقة لتعيين التلفزيون تلقائياً إلى تقليل مستوى التباين. للحصول على أفضل استهلاك للطاقة أو أعلى أفضل صورة، أو حدد إيقاف تشغيل الضبط.

إعدادات HDR

إذا كنت تشاهد برامج HDR، أي برامج مسجلة بميزة HDR، فما من حاجة إلى الترقية إلى HDR ولن يكون إعداد HDR متوفراً. يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR من توصيلة HDMI أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.

إذا كنت تشاهد برامج HDR (النطاق الديناميكي العالي) أي برامج مسجلة بميزة HDR، فسيتحول التلفزيون تلقائياً إلى وضع HDR مع الإشارة إلى ذلك.

لن يكون إعداد تحكم HDR للارتقاء بالألوان متوفراً. يمكن للتلفزيون تشغيل برامج HDR* من توصيلة HDMI 1 أو HDMI 2 أو البث أو من مصدر إنترنت أو من جهاز ذاكرة USB وتصل.

* يدعم HDR10 Hybrid Log Gamma فقط

HDR للارتقاء بالألوان، ودرجة سطوع مرتفعة وتحويل HDR

□ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صورة < متقدم < تباين < HDR للارتقاء بالألوان / درجة سطوع مرتفعة / تحويل HDR.

حدد تشغيل لتعزيز سطوع الصورة وتباينها. تكون الصورة أكثر سطوعاً بكثير وتميز بمستوى أعلى من التباين بين الأجزاء المفتحة والغميقة. يحافظ HDR للارتقاء

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى لتعيين مستوى إزالة الضوضاء في محتوى الفيديو.

تكون الضوضاء مرئية في أغلب الأحيان على شكل نقاط صغيرة ومتحركة في الصورة التي تظهر على الشاشة.

خفض عيوب MPEG

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < الصورة نقية < تخفيف تراجع جودة صور MPEG.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتعويض العيوب في محتوى الفيديو الرقمي. تكون عيوب MPEG مرئية في أغلب الأحيان ككتل صغيرة أو حواف مسننة في الصور التي تظهر على الشاشة.

إعدادات الحركة

Natural Motion

أنماط الحركة

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < حركة < أنماط الحركة. توفر أنماط الحركة أوضاعاً مخصصة للإعداد الحركة لمحتوى الفيديو المختلف.

حدد أحد أنماط الحركة للحصول على تجربة مشاهدة أفضل. (فيلم، رياضة، قياسي، سلس، شخصي)

غير متوفر للحالات التالية:

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ الإعدادات < الصورة < نهط الصورة < الشاشة. ☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < نهط الصورة < ألعاب.

Natural Motion

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صورة < متقدم < حركة < Natural Motion.

تجعل Natural Motion أي حركة سلسة وطليقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتقليل اهتزاز الحركة الذي يظهر في الصورة والذي يظهر في الأفلام المعروضة على التلفزيون. حدد الحد الأدنى أو إيقاف التشغيل عندما تظهر الفوضى في الصورة المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة.

ملحظة: تتوفر فقط عند تعيين أنماط الحركة إلى "شخصي" ".

تنسيق الصورة

إذا لم تهلا الصورة الشاشة كاهلاً، أو إذا ظهرت النشرة السوداء في النصف أو النعل أو على كلا الجانبين، يمكنك تعديل الصورة لهاء الشاشة كلياً.

لتحديد أحد الإعدادات الأساسية لهاء الشاشة:

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.
2- حدد تنسيق الصورة < هاء الشاشة، والاحتواء ضمن الشاشة، وشاشة عريضة وأصلي، واضغط على OK.

3- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة. هاء الشاشة ☑️ لتكبير الصورة تلقائياً بحيث تهلا الشاشة، وتكون تشوهات الصورة بسيطة وتبقى التوجهات مرئية. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر. قد تعرض بعض تنسيقات الصور القصوى أشرطة سوداء.

☑️ الاحتواء ضمن الشاشة ☑️ لتكبير / تصغير الصورة تلقائياً بحيث تهلا الشاشة قدر المستطاع من دون أي تشويه. وقد تستر النشرة السوداء بالظهور. لا يلائم هذا الخيار إدخال الكمبيوتر.

☑️ شاشة عريضة ☑️ لتكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة. أصلي ☑️ لتكبير الصورة تلقائياً إلى الشاشة العريضة.

لتسيق الصورة يدوياً

1- أثناء مشاهدة قناة تلفزيونية، اضغط على ⚙️.

2- حدد متقدم ثم اضغط على OK.

3- استخدم إعداد النقل، وتكبير / تصغير وتوسيع لضبط الصورة.

4- أو حدد التراجع للعودة إلى الإعداد الذي كان مخصصاً للصورة عندها فتحت تنسيق الصورة.

☑️ النقل ☑️ حدد النسهم لنقل الصورة. يمكنك نقل الصورة فقط عند تكبيرها.

☑️ تكبير / تصغير ☑️ حدد النسهم للتكبير.

☑️ توسيع ☑️ حدد النسهم لتوسيع الصورة أفقياً أو عمودياً.

☑️ تراجع ☑️ حدد للعودة إلى تنسيق الصورة الذي بدأت به.

إعداد الصورة السريع

أثناء عملية التثبيت الأولى، قمت بتحديد بعض إعدادات الصورة من خلال بضع خطوات سهلة. يمكنك إعادة تنفيذ هذه الخطوات بواسطة إعداد الصورة السريع. لتنفيذ هذه الخطوات، تأكد من إمكانية مواءمة التلفزيون إلى قناة تلفزيونية أو من إمكانية عرض برنامج من جهاز متصل.

لتعيين الصورة من خلال بضع خطوات سهلة:

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد الصورة واضغط على > (يمين) للدخول إلى القائمة.

3- حدد إعداد الصورة السريع، واضغط على OK.

4- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد الخيار الذي تفضله.

5- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

13.2

الصوت

نهط الصوت

تحديد نهط

☑️ (قائمة التلفزيون) < ⚙️ إعدادات < صوت < نهط الصوت.

لتعديل الصوت بسهولة، يمكنك تحديد إعداد تم تعيينه مسبقاً بواسطة نهط الصوت.

☑️ أصلي - إعداد الصوت الأكثر حيادية

☑️ سينما - مثالي لمشاهدة الأفلام

☑️ موسيقى - مثالي للاستماع إلى الموسيقى

☑️ لعبة - مثالي للألعاب

☑️ أخبار - مثالي للكلام

☑️ وضع الخبير - للوصول إلى إعدادات الصوت الأكثر تعقيداً.

استعادة النهط

1- حدد نهط الصوت الذي ترغب في استعادته.

2- اضغط على المفتاح الملون ■ استعادة النهط، واضغط على OK. وستتم استعادة النهط.

إعدادات وضع الخبير

DTS TruSurround

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبير < DTS TruSurround.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى DTS TruSurround.

Clear dialogue

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبير < Clear dialogue < تشغيل.

حدد "تشغيل" للحصول على جودة صوت مُحسَّنة لبرنامج الكلام.

الموازن

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < إعدادات وضع الخبير < الموازن.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى الموازن.

مستوى صوت سماعة الرأس

مستوى صوت سماعة الرأس

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < مستوى صوت سماعات الرأس.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط مستوى صوت سماعة رأس متصلة بصورة منفصلة.

مكان التلفزيون

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < وضعية التلفزيون.

حدد "على هامل تلفزيون" أو "على الجدار" لإعادة إنتاج أفضل صوت حسب الإعداد.

إعدادات الصوت المتقدمة

التحكم في مستوى الصوت

مستوى صوت تلقائي

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الصوت < متقدم < مستوى صوت تلقائي.

حدد DTS TruVolume لخرج متناسق قوي.

حدد الوضع الليلي للحصول على تجربة استماع أكثر راحة وهدوءاً.

صوت دلتا

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < مستوى صوت دلتا.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط قيمة دلتا لمستوى صوت وكبير صوت التلفزيون.

إعدادات إخراج الصوت

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < إخراج الصوت.

عَيِّن التلفزيون لتشغيل الصوت على التلفزيون أو على نظام الصوت المتصل. يمكنك تحديد المكان الذي تريد فيه الاستماع إلى صوت التلفزيون وكيفية التحكم فيه.

☐ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون متوقفة عن التشغيل، فستقوم بإيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون بشكل دائم.

☐ إذا حددت مكبرات صوت التلفزيون، فسيتم تشغيل مكبرات صوت التلفزيون دائماً، تنطبق كل إعدادات الصوت المرتبطة (الجهير، والطنين الثلاثي، ووضع الصوت المحيط، إلخ) في هذا الوضع.

☐ إذا حددت سماعات الرأس، فسيتم تشغيل الصوت من خلال سماعات الرأس.

عند استخدام جهاز صوت متصل بـ HDMI CEC، حدد نظام

الصوت HDMI. وسيوقف التلفزيون تشغيل مكبرات صوت التلفزيون عندما يشغل الجهاز الصوت.

إعدادات الإخراج الرقمي

تتوفر إعدادات الإخراج الرقمي للإشارات الصوت البصرية و HDMI ARC.

تنسيق الإخراج الرقمي

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < تنسيق إخراج القناة الرقمية.

عَيِّن إشارة إخراج الصوت للتلفزيون بحيث تتلاءم مع قدرات الصوت الخاص بنظام المسرح المنزلي المتصل.

☐ استيريو: إذا كانت أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك غير مزودة بمعالجة الصوت المتعدد القنوات، فحدد هذا الخيار للإخراج وحتى استيريو فقط لهذه الأجهزة.

☐ متعدد القنوات: حدد هذا الخيار للإخراج حتى صوت 5.1 فقط (إشارة مضغوطة لصوت متعدد القنوات) إلى أجهزة تشغيل الصوت الخاصة بك.

☐ قنوات متعددة (تجاوز) : حدد لإرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

☐ Dolby Digital Plus : حدد هذا الخيار للإخراج حتى Dolby Digital Plus أو DTS إلى أجهزة تشغيل الصوت أو نظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن أجهزة تشغيل الصوت لديك تدعم ميزة Dolby Atmos.

- سيتم تعطيل إخراج SPDIF (إخراج الصوت الرقمي) عند تشغيل Dolby Digital Plus.

ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < ضبط مستوى إخراج القناة الرقمية.

اضبط مستوى ارتفاع الصوت من الجهاز المتصل بإخراج الصوت الرقمي (SPDIF) أو HDMI.

☐ حدد "أكثر" لرفع مستوى الصوت.

☐ حدد "أقل" ; لخفض مستوى الصوت.

تأخير إخراج القناة الرقمية

☑️ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < تأخير إخراج القناة الرقمية.

بالنسبة إلى بعض أنظمة المسرح المنزلي، قد تحتاج إلى ضبط تأخير مزامنة الصوت لمزامنة الصوت مع الفيديو. حدد "إيقاف تشغيل" في حال

تعيين تأخير الصوت إلى نظام المسرح المنزلي الخاص بك.

- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاع - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < اتباع الألوان.

حدد أحد أنماط الألوان المعينة مسبقاً.

- دوم بركانية - تغييرات ألوان دماء
- ماء عميقة - تغييرات ألوان زرقاء
- مناظر طبيعية - تغييرات ألوان خضراء
- إضاءة أبيض دافئ - لون ثابت
- إضاءة أبيض هادئ - لون ثابت

اتباع العلم

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < اتباع العلم.

دع Ambilight تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < اتباع التطبيق.

تتوفر هذه الوظيفة عندما تتحرك بنهد Ambilight بواسطة تطبيق.

سطوع Ambilight، الإشباع

السطوع

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < سطوع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعيين مستوى سطوع Ambilight.

الإشباع

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < الإشباع.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لتعبي مستوى إشباع Ambilight.

Ambilight + Hue

تكوين

قائمة

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < hue + Ambilight < تكوين.

قم بإعداد مصابيح Philips Hue لاتباع ألوان Ambilight.

توازن إخراج القناة الرقمية (يتوفر فقط عند تعيين تأخير إخراج القناة الرقمية إلى "تشغيل");

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < صوت < متقدم < توازن إخراج القناة الرقمية.

إذا لم تتمكن من تعيين تأخير على نظام المسرح المنزلي، فيمكنك تعيين التلفزيون لمزامنة الصوت. يمكنك تعيين توازن لتعويض الوقت المطلوب ليقوم نظام المسرح المنزلي بمعالجة الصوت الصادر من صورة التلفزيون. يمكنك تعيين القيمة بخطوات من 5 ميلي ثانية. الإعداد الأقصى هو 60 ميلي ثانية.

إرسال تحقق البت النصلي من HDMI ARC إلى نظام الصوت HDMI المتصل.

13.3

إعدادات Ambilight

تشغيل Ambilight أو إيقاف تشغيله

إيقاف تشغيل Ambilight

اضغط على < AMBILIGHT وحدد "إيقاف التشغيل"؛ أو يمكنك إيقاف تشغيله عن طريق الضغط على < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < إيقاف.

نهد Ambilight

يمكنك تحديد الطريقة التي يتبعها Ambilight.

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight.

اتباع الفيديو

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < اتباع الفيديو.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون الخاص بك.

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيونية يوماً بعد يوم
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- حيوي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة
- لعبة - مثالي للالعاب
- مزيج - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

Ambilight < إعدادات < قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < نهد Ambilight < اتباع الصوت.

حدد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت

إيقاف تشغيل hue +Ambilight

☰ (قائمة)

التلفزيون < إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < إيقاف تشغيل.

الغمر

☰ (قائمة)

التلفزيون < إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < الغوص. اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط دقة متابعة مصابيح تدرج الألوان لـ Ambilight.

Lounge Light+hue

إذا قوت بتثبيت hue +Ambilight ، فيمكنك السماح لمصابيح hue بهتابة Lounge Light من Ambilight . ستوسع مصابيح Philips لتدرج الألوان تأثير Lounge Light في كل أنحاء الغرفة.

تشغيل / إيقاف تشغيل مصابيح hue

☰ (قائمة)

التلفزيون < إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < hue +Lounge light <

عرض التكوين أو إعادة التعيين

عرض الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight والشبكة وجهاز Bridge والمصابيح

☰ (قائمة)

التلفزيون < إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < عرض التكوين.

إعادة تعيين الإعداد الحالي لـ hue +Ambilight

☰ (قائمة)

التلفزيون < إعدادات < Ambilight < hue +Ambilight < إعادة تعيين التكوين.

إعدادات Ambilight المتقدمة

جعل تأثير لون الجدار في ألوان Ambilight محايداً

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < متقدم < لون الجدار.

حدد لون الجدار خلف التلفزيون وسيعُدُّ التلفزيون ألوان Ambilight لتظهر بالشكل المخصص لها.

ISF ضبط ISF

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < متقدم < ISF ضبط ISF.

تعيين Ambilight للتوقف عن التشغيل على الفور أو للتلاشي ببطء عند إيقاف تشغيل التلفزيون

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < Ambilight < متقدم < إيقاف تشغيل التلفزيون.

13.4

إعدادات بيئية

تعيين مستوى توفير استهلاك الطاقة

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < إعدادات بيئية < توفير استهلاك الطاقة.

حدد الحد الأقصى أو متوسط أو الحد الأدنى للحصول على درجات مختلفة لتوفير استهلاك الطاقة أو حدد &quot;إيقاف التشغيل&quot;; لإيقاف تشغيل وضع توفير استهلاك الطاقة.

تعيين إيقاف الشاشة لتوفير استهلاك الطاقة

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < إعدادات بيئية < إيقاف الشاشة.

عند تحديد &quot;إيقاف الشاشة&quot;; سيتم إيقاف تشغيل شاشة التلفزيون. لتشغيل شاشة التلفزيون مرة أخرى، اضغط على أي مفتاح على جهاز التحكم عن بعد.

تشغيل ومستشعر الضوء المحيط الموضن

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < إعدادات بيئية < مستشعر الضوء.

عند تحديد مستشعر الضوء، يخفض مستشعر الضوء المحيط الموضن سطوع شاشة التلفزيون عندما يتحول الضوء المحيط إلى داكن. ويضبط مستشعر الضوء الموضن الصورة بشكل تلقائي وفق ظروف إضاءة الغرفة.

تعيين وقت إيقاف تشغيل التلفزيون

☰ (قائمة التلفزيون) < إعدادات < إعدادات بيئية < وقت إيقاف التشغيل.

اضغط على السهم ^ (أعلى) أو v (أسفل) لضبط القيمة. تعمل (إيقاف) القيمة 0 على إلغاء تنشيط إيقاف التشغيل التلقائي.

حدد وقت إيقاف التشغيل. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً لادخار الطاقة. * يتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا كان يستلم إشارة تلفزيون ولكنك لا تضغط على أي مفتاح من وحدة التحكم عن بعد خلال 4 ساعات.

* يتوقف تشغيل التلفزيون في حال عدم تلقي إشارة تلفزيون أو عدم تلقي أمر من جهاز تحكم عن بعد لمدة 10 دقائق.


إذا كنت تستخدم التلفزيون كشاشة أو تستخدم جهاز استقبال رقمياً لمشاهدة التلفزيون (جهاز استقبال الإشارات - STB) ولا تستخدم جهاز التحكم عن بعد في التلفزيون، فعليك إلغاء تنشيط ميزة إيقاف التشغيل التلقائي هذه لتعيين القيمة إلى 0.

13.5

الإعدادات العامة

محرك قرص ثابت USB

يلزم إعداد محرك قرص ثابت USB وتعيينه قبل تسجيل قناة.

 قائمة التلفزيون < إعداد < الإعدادات العامة < محرك الأقراص الثابت USB.

قبل أن تتوَكَّن من إيقاف البث مؤقتاً أو تسجيله أو تخزين التطبيقات، يجب توصيل محرك قرص ثابت USB وتعيينه. وتؤدي التعيين إلى إزالة كل الملفات من محرك القرص الثابت USB. إذا أردت تسجيل عمليات البث بواسطة بيانات دليل التلفزيون من الإنترنت، فيجب إعداد اتصال الإنترنت أولاً قبل تثبيت محرك القرص الثابت USB.

تحذير

تتم تهيئة محرك القرص الثابت USB لهذا التلفزيون حصرياً، ولا يمكنك استخدام التسجيلات المخزنة على كويبوتر شخصي أو تلفزيون آخر. لا تقم بنسخ ملفات التسجيل أو تغييرها على محرك القرص الثابت USB من خلال أي تطبيق على الكويبوتر الشخصي. قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالتسجيلات. عند تهيئة محرك قرص ثابت USB آخر، سيتم فقدان المحتوى الموجود على محرك الأقراص السابق. يجب إعادة تهيئة محرك قرص ثابت USB وثبت على التلفزيون لاستخدامه مع كويبوتر.

لتهيئة محرك قرص ثابت USB

1 - قم بتوصيل محرك القرص الثابت USB بإحدى توصيلات USB على التلفزيون. احرص على عدم توصيل جهاز USB آخر بهناك USB الأخرى عند التهيئة.

2 - تشغيل محرك القرص الثابت USB والتلفزيون.

3 - حدد تسجيلات إذا أردت إيقاف التلفزيون والتسجيلات بصورة مؤقتة، أو حدد تطبيقات لتخزين التطبيقات، واتباع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4 - سيتم حذف الملفات والبيانات كافة بعد التهيئة.

5 - عند الانتهاء من تهيئة محرك القرص الثابت USB، يمكنك تركه موصولاً بشكل دائم.


إعداد المهتجر

ضبط إعدادات المهتجر

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المهتجر.


إذا تم تعيين التلفزيون إلى وضع المهتجر، فيمكنك ضبط توفر عرض توضيحي محدد للاستخدام داخل المهتجر.

ضبط الصورة والصوت

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المهتجر < الصورة والصوت.


حدد مهسنة المهتجر أو مخصصة لإعدادات الصورة والصوت.

تعيين الشعارات

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المهتجر < الشعارات.

قم بالتعيين لعرض الشعارات المميزة والشعار الترويجي.

بدء Demo Me تلقائياً وبدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < إعداد المهتجر < بدء Demo Me تلقائياً / بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.


تشغيل / إيقاف تشغيل بدء Demo Me أو بدء العرض التوضيحي للإضاءة المحيطية تلقائياً.

EasyLink - HDMI CEC


عند توصيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بالتلفزيون الخاص بك، يمكنك تشغيلها باستخدام جهاز التحكم عن بُعد في التلفزيون.

يجب تشغيل EasyLink HDMI CEC على التلفزيون والجهاز المتصل.

تشغيل EasyLink

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < تشغيل.

تشغيل الأجهزة المتوافقة مع HDMI CEC بواسطة جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < EasyLink < جهاز التحكم عن بُعد EasyLink < تشغيل.

ملاحظة:

□ قد لا يعمل EasyLink مع أجهزة من علامات تجارية أخرى.

□ تحول وظيفة HDMI CEC أسماءً مختلفة لعلامات تجارية متنوعة. بعض

النمثلة لأسماء هذه العلامات: Bravia Theatre Aquos Link Anynet.


Viera Link Simplink Kuro Link Sync . ليست كل العلامات

التجارية متوافقة تماماً مع EasyLink . تعود ملكية أسماء العلامات التجارية التي

تحملها HDMI CEC إلى مالكيها المعنيين.

إعدادات لوحة مفاتيح USB

تعيين مخطط لوحة المفاتيح للوحة مفاتيح USB المركبة

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات لوحة مفاتيح USB.

وصِّل لوحة مفاتيح USB بإحدى توصيلات USB على هذا التلفزيون. عندها يكشف التلفزيون عن لوحة المفاتيح للوحة الأولى، يمكنك تحديد مخطط لوحة المفاتيح الخاصة بك واختيار تحديدها.

الهزل أو المهتجر

تحديد موقع التلفزيون الخاص بك

 قائمة التلفزيون < إعدادات < الإعدادات العامة < الموقع.

عند تحديد المهتجر، يعود نمط الصورة إلى " "؛ ويمكنك ضبط إعدادات المهتجر.

وضع المهتجر خاص بالترويج داخل المهتجر.

Ultra HD عرض بتقنية HDMI

عند توصيل جهاز HDMI وتشغيل إشارة Ultra HD على التلفزيون الخاص بك، قد لا يعهل الجهاز على نحو صحيح أو قد يعرض صورة أو صوتاً مشوشاً. لتجنب ضعف أداء هذا الجهاز، يمكنك تعيين جودة الإشارة إلى مستوى يلائم الجهاز.

تعيين جودة الإشارة لكل موصل HDMI

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < HDMI Ultra HD < HD < HDMI 1 و2 < قياسي، مثالي، إيقاف تشغيل.

لتغيير الإعداد، قم بالتبديل إلى مصدر HDMI أولاً. حدد التالي لتوكين إشارة HDMI الأعلى جودة لهحتوي 4 HDR K Ultra HD (4:4:K60 4:4:K60 4:4:K60 4:4:K60 بت HDR).

حدد قياسي أو إيقاف في حالة وجود تشوه في الصورة أو الصوت.

خيارات متقدمة

دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون معلومات (بيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون.

تحديد الأماكن التي يتم تلقي بيانات دليل التلفزيون منها

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < دليل التلفزيون.

ملاحظة:

في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون.

لا يتمكن التلفزيون من جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

شعارات القنوات

إيقاف تشغيل شعارات القنوات

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < شعارات القنوات.

إعدادات TV Broadband Broadcast Hybrid - HbbTV

تشغيل HbbTV

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < HbbTV < HbbTV < تشغيل.

إيقاف تشغيل تعقب محفوظات HbbTV

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < HbbTV < تعقب HbbTV < إيقاف.

إزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < متقدم < إعدادات HbbTV < ملفات تعريف الارتباط الخاصة بـ HbbTV < تشغيل.

بيانات العرض

ينقلك هذا الخيار إلى إعدادات بيانات العرض حيث يمكنك توكين جمع بيانات العرض من قبل Inscap Data, Inc. (أو تعطيله، ويوفر لك الوصول إلى سياسة خصوصية Inscap التي تشرح كيفية جمع بيانات العرض (إذا قمت بتوكين الجمع) واستخدامها).

تشغيل أو إيقاف تشغيل بيانات العرض

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < بيانات العرض < إعداد بيانات العرض.

هنا باستطاعتك توكين جمع بيانات العرض من قبل Inscap Data, Inc. أو تعطيله.

ملاحظة:

في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض أجهزة التلفزيون، قد لا تتوفر بيانات العرض.

بيانات العرض باستخدام تقنية التعرف على المحتوى (ACR) التلقائية من Inscap. للحصول على مزيد من المعلومات حول ميزة ACR والبيانات الموجهة، يرجى الاطلاع على سياسة خصوصية Inscap.

اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM

تعيين اسم ملف التعريف لوحدة CI+ /CAM المرئية

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < اسم ملف التعريف الخاص بوحدة CAM.

إعادة تعيين إعدادات التلفزيون وإعادة تثبيت التلفزيون

إعادة تعيين قيمة كل الإعدادات إلى إعدادات التلفزيون الأصلية

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعدادات المصنع.

لإعادة إجراء عملية تثبيت كاملة للتلفزيون وتعيين حالة التلفزيون مرة أخرى إلى المرة الأولى التي قمت بتشغيله فيها

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < الإعدادات العامة < إعادة تثبيت التلفزيون.

عند إدخال رمز PIN وتحديد "نعم"، سيتم إعادة تثبيت التلفزيون بالكامل.

سيتم إعادة تعيين كل الإعدادات وسيتم استبدال القنوات المثبتة.

قد تستغرق عملية التثبيت بضع دقائق

13.6

إعدادات الساعة والمنطقة واللغة

لغة

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة.

تغيير لغة قائمة التلفزيون بالرسائل

🔧 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < لغة القائمة.

تعيين لغة الصوت المفضلة

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الصوت الرئيسي، الصوت الثانوي.

باهكان القنوات التلفزيونية الرقمية أن تبث الصوت بواسطة لغات إضافية وحكية عند بث أحد البرامج. ويؤكد تعيين لغة الصوت الرئيسية ولغة الصوت الثانوية. إذا كان الصوت بإحدى هذه اللغات متوفرًا، فسيبدّل التلفزيون إلى هذا الصوت.

تعيين لغة الترجمة المفضلة

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < الترجمة الرئيسية، الترجمة الثانوية.

باهكان القنوات الرقمية أن تقدم لغات ترجمات كثيرة لأحد البرامج. ويمكن تعيين لغة ترجمة مفضلة رئيسية ولغة ترجمة مفضلة ثانوية. إذا كانت الترجمات بإحدى هذه اللغات غير متوفرة، فسيعرض التلفزيون الترجمات التي حددتها.

تعيين لغة نصوص المعلومات المفضلة

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < اللغة < النص الرئيسي، النص الثانوي.

تتوفر لدى بعض جهات بث القنوات التلفزيونية الرقمية لغات مختلفة للنص.

الساعة

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة.

تصحيح الساعة تلقائيًا

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة.

☐ إنَّ الإعداد القياسي لساعة التلفزيون هو تلقائي. تُستدَّ معلومات الوقت من معلومات التوقيت العالمي المنسق (UTC) الذي يتم بثه.

☐ إذا كانت الساعة غير صحيحة، فيمكنك تعيين ساعة التلفزيون حسب البلد.

تصحيح الساعة يدويًا

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < الوضع التلقائي للساعة < يدوي.

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < التاريخ، الوقت.

انتقل إلى القائمة السابقة وحدد التاريخ والوقت لضبط القيمة.

ملاحظة :

☐ إذا لم تكن أيٌّ من الإعدادات التلقائية تعرض الوقت بشكل صحيح، يمكنك تعيين الوقت يدويًا.

☐ في حال جدولة تسجيلات من دليل التلفزيون، نوصي بعدم تغيير الوقت والتاريخ يدويًا.

تعيين المنطقة الزمنية أو تعيين إزاحة الوقت لمنطقةك

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < المنطقة الزمنية.

تعيين التلفزيون للانتقال إلى وضع الاستعداد تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة مسبقًا

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < الساعة < وقت السكون.

لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < المنطقة واللغة < لوحة مفاتيح جهاز التحكم عن بُعد

لتعيين مخطط لوحة المفاتيح إلى Qwerty أو Azerty.

13.7

إعدادات Android

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < إعدادات Android.

قم بعرض لائحة التطبيقات التي تم تثبيتها، أو تحقق من المساحة الفارغة للتزليل المزيد من التطبيقات أو إلغاء تثبيتها.

13.8

إعدادات الوصول العام

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الوصول العام.

مع تشغيل ميزة الوصول العام يصبح التلفزيون جاهزًا للاستخدام من قبل النصم أو ضعيف السمع أو النعمى أو صاحب الرؤية الجزئية.

تشغيل إعدادات الوصول العام

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصول العام < تشغيل.

الوصول العام للشخص الضعاف السمع

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الوصول العام < ضعاف السمع < تشغيل.

☐ تبث بعض القنوات التلفزيونية الرقمية صوتًا خاصًا وترجمات تم تكييفها لضعاف السمع أو الصم.

☐ عند تشغيل خيار ضعاف السمع، يتم تحويل التلفزيون تلقائيًا إلى الصوت والترجمات التي تم تكييفها في حال توفرها.

الوصول العام للنعمى أو لذوي الرؤية الجزئية

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < الوصف الصوتي < تشغيل.

باهكان القنوات التلفزيونية الرقمية بث تعليقات صوتية خاصة تصف ما يحدث على الشاشة.

☰ (قائمة التلفزيون) < ⚙ إعدادات < الوصول العام < الوصف الصوتي < مستوى الصوت المختلط، تأثيرات الصوت، الكلام.

☐ عند تحديد "مستوى الصوت المختلط"، يمكنك خلط مستوى الصوت العادي مع التعليقات الصوتية. اضغط على سهم ^ (أعلى)

أو v (أسفل) لضبط القيمة.

☐ عيّن "تأثيرات

الصوت" إلى "تشغيل" لتطبيق تأثيرات الصوت


الإضافية في التعليقات الصوتية مثل استيريو أو صوت وتلاشي.
حدد "الكلام"; لتعيين الكلام المفضل أو الوصفي أو الترجمات.

13.9

إعدادات القفل

تعيين رمز وتغيير الرمز

تعيين رمز جديد أو إعادة تعيين تغيير الرمز

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < قفل الأطفال < تعيين رمز. تغيير الرمز.

يُستخدم رمز قفل الأطفال لتأمين القنوات أو البرامج أو إلغاء تأمينها.

ملاحظة:

إذا نسيت رمز PIN، فيمكنك تجاوز الرمز الحالي واستخدام 8888 وإدخال رمز جديد.

قفل للبرامج

تعيين حد أدنى للعمر لمشاهدة البرامج المصنفة

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < قفل الأطفال < التصنيف النبوي.

قفل للتطبيق

تعيين قفل على تطبيقات معرض التطبيقات

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < قفل الأطفال < قفل التطبيق.

يُمكنك قفل التطبيقات غير المناسبة للأطفال. يُمكنك قفل التطبيقات المصنفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات أو إعداد ملف تعريف مقيّد في القائمة الرئيسية.

18 وما فوق

سيطالب قفل التطبيق المصنّف 18 عاماً وما فوق بإدخال رمز PIN عند محاولة بدء تشغيل تطبيق مصنّف 18 عاماً وما فوق. إنّ هذا القفل صالح فقط للتطبيقات المصنّفة 18 عاماً وما فوق من معرض التطبيقات من Philips.

ملف التعريف المقيّد


يُمكنك إعداد ملف تعريف مقيّد للقائمة الرئيسية حيث تتوفر التطبيقات التي تسوّج بها فقط. تحتاج إلى إدخال رمز PIN للإعداد وتشغيل ملف التعريف المقيّد.

متجر - Google Play النضج

في متجر Google Play، يُمكنك إخفاء التطبيقات وفقاً للنضج المستخدمين / المشترين. تحتاج إلى إدخال رمز PIN لتحديد أو تغيير مستوى النضج. سيحدد مستوى النضج التطبيقات المتوفرة للتثبيت.

قفل لوحدة CAM

تعيين رمز PIN لوحدة CAM للتسجيل

 (قائمة التلفزيون) < إعدادات < قفل الأطفال < رمز PIN لوحدة CAM.

مقاطع فيديو، صور و موسيقى

14.1

من كمبيوتر أو NAS






يؤكد عرض صورك أو تشغيل الموسيقى ومقاطع الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS (التخزين المرتبط بالشبكة) في الشبكة المنزلية لديك.

يجب أن يكون التلفزيون والكمبيوتر أو جهاز NAS على نفس الشبكة المنزلية. على الكمبيوتر أو جهاز NAS، تحتاج إلى تثبيت برامج خادم الوسائط. يجب تعيين خادم الوسائط لمشاركة ملفات مع التلفزيون. يعرض التلفزيون الملفات والمجلدات كما هي مرتبة من قبل خادم الوسائط أو كما تهيئها على الكمبيوتر أو جهاز NAS.

لا يدعم التلفزيون الترجمات على بث ملفات الفيديو من كمبيوتر أو جهاز NAS.

إذا كان خادم الوسائط يدعم البحث عن الملفات، ستجد حقل بحث متوفرًا.

للاستعراض وتشغيل الملفات على الكمبيوتر:

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  الشبكة واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة SimplyShare واضغط على  (يمين) لتحديد الجهاز الذي تحتاجه.
- 3 يهونك استعراض الملفات وتشغيلها.
- 4 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

14.2

قائمة المفضلة






إضافة مجلد أو ملف إلى قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
 - 2 حدد  أجهزة USB وحدد مجلدًا أو ملفًا.
 - 3 اضغط على  تمييز كفضلة (أخضر) لإضافة المجلد أو الملف المحدد إلى قائمة المفضلة.
- عرض الملفات المفضلة
- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
 - 2 حدد  أجهزة USB وحدد  المفضلة.
 - 3 يهونك عرض كل الملفات المفضلة في القائمة.






14.3

قائمة الأكثر رواجًا وقائمة آخر ما تم تشغيله

عرض الملفات الأكثر رواجًا أو مسح القائمة

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  الأكثر رواجًا.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.

عرض آخر الملفات التي تم تشغيلها

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB وحدد  آخر ما تم تشغيله.
- 3 حدد أحد الملفات واضغط على OK لعرض الملفات أو على  مسح الكل لمسح القائمة.









14.4

من توصيلة USB

يؤكد عرض الصور أو تشغيل الموسيقى وملفات الفيديو من محرك أقراص محمول USB موصول أو من محرك قرص ثابت USB.

أثناء تشغيل التلفزيون، قم بتوصيل محرك قرص USB محمول أو محرك قرص ثابت USB بإحدى توصيلات USB. يكشف التلفزيون عن الجهاز ويسرد ملفات الوسائط الخاصة بك.

في حالة عدم ظهور قائمة الملفات تلقائيًا...

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 يهونك استعراض ملفاتك في هيكل المجلد الذي قمت بتربيته على محرك الأقراص.
- 4 اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها على مجلد USB أو اضغط على  للتمييز كفضلة وإضافة المجلد المحدد إلى قائمة المفضلة-  المفضلة.
- 5 لإيقاف تشغيل مقاطع الفيديو والصور والموسيقى، اضغط على  EXIT.

تحذير







إذا حاولت إيقاف برنامج مؤقتًا أو تسجيله مع توصيل محرك قرص ثابت USB، فسيطالبك التلفزيون بتهيئة محرك القرص الثابت USB. ستؤدي هذه التهيئة إلى حذف كل الملفات الحالية على محرك القرص الثابت USB.

14.5








تشغيل مقاطع الفيديو

تشغيل مقاطع الفيديو

فتح مجلد الفيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو، يهونك الضغط على  تمييز كفضلة لإضافة مجلد مقاطع الفيديو إلى قائمة المفضلة-  المفضلة.

تشغيل فيديو

- 1 اضغط على  SOURCES، وحدد  USB واضغط على OK.
- 2 حدد  أجهزة USB واضغط على  (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3 حدد مقاطع الفيديو وحدد فيديو، ثم اضغط على  تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو اضغط على  تمييز كفضلة لإضافة الفيديو المحدد إلى قائمة المفضلة-  المفضلة.

شريط التحكم

لإظهار شريط التحكم أو إخفائه أثناء تشغيل فيديو، اضغط على  *INFO.

- 5-الرجحة: تسعيل الازجهات او ايقاف تسعيلها او تسعيلها اثناء كسر الصوت.
- 6-لغة الترجمة: تحديد لغة الترجمة:
- 7-لغة الصوت: تحديد لغة الصوت
- 8تبديل: تشغيل ولفاتك بترتيب عشوائي
- 9 تكرار: لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- * إذا كان المفتاح INFO متوفراً على جهاز التحكم عن بُعد

خيارات الفيديو

استعراض ملفات الفيديو...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرر □ لتشغيل كل مقاطع الفيديو في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

يتم الآن تشغيل ملفات الفيديو...

- تمييز كفضلة □ لتمييز الفيديو كفضلة
- إعدادات الترجمة □ لتعيين حجم خط الترجمة واللون والوضعية وغير ذلك

□ معلومات □ لإظهار معلومات الفيديو

14.6

عرض الصور

عرض الصور

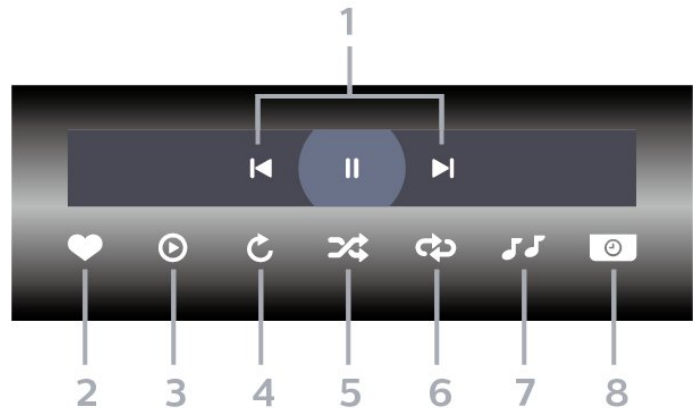
فتح مجلد الصور

- 1- اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد الصور. يمكنك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد الصور إلى قائمة المفضلة - ♥ مفضلة أو اضغط على فرز للعثور على صورة بسرعة.

عرض صورة

- 1- اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد صور وحدد صورة. يمكنك الضغط على عرض الشرائح لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الصورة المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم



- 1- شريط التحكم بالتشغيل
- ◀- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- ▶- الانتقال إلى الصورة التالية في مجلد
- || إيقاف مؤقت لتشغيل عرض الشرائح

- 2- تمييز كفضلة
- 3- بدء تشغيل عرض شرائح
- 4- تدوير الصورة
- 5-تبديل: تشغيل ولفاتك بترتيب عشوائي
- 6-تكرار: لتشغيل كل الصور في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار
- 7-إيقاف تشغيل الموسيقى في الخلفية
- 8-تعيين سرعة عرض الشرائح

خيارات الصور

استعراض ملفات الصور...

- لائحة / صور مصغرة □ طريقة عرض اللائحة أو الصور المصغرة
- خلط □ لتشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- تكرر □ لتشغيل عرض الشرائح مرة واحدة أو باستمرار

□ سرعة عرض الشرائح السرعة □ لتعيين سرعة عرض الشرائح

يتم الآن تشغيل ملفات الصور...

□ تمييز كفضلة □ لتمييز الصورة كفضلة

□ معلومات □ لإظهار معلومات حول الصورة

14.7

تشغيل الموسيقى

تشغيل الموسيقى

فتح مجلد الصور

- 1- اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى. يمكنك الضغط على تمييز كفضلة لإضافة مجلد موسيقى إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.
- 4- يمكنك العثور على موسيقى بسرعة باستخدام التصنيف -الأنواع أو الفنانين أو الألبومات أو المسارات.

تشغيل الموسيقى

- 1- اضغط على SOURCES ، وحدد USB واضغط على OK.
- 2- حدد أجهزة USB واضغط على > (يمين) لتحديد جهاز USB الذي تحتاجه.
- 3- حدد موسيقى وحدد تصنيفاً لعرض ملفات الموسيقى.
- 4- حدد موسيقى ويهكلك الضغط على تشغيل الكل لتشغيل الملفات كلها في المجلد أو الضغط على تمييز كفضلة لإضافة الموسيقى المحددة إلى قائمة المفضلة - ♥ المفضلة.

شريط التحكم

- 3تهييز كهفضلة
- 4تشغيل كل الموسيقى
- 5تبديل: تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي
- 6تكرار: لتشغيل كل الموسيقى في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار

خيارات الموسيقى

استعراض ملفات الموسيقى...

خطا ❌ تشغيل ملفاتك بترتيب عشوائي.

تكرار ❌ تشغيل كل الاغاني في هذا المجلد مرة واحدة أو باستمرار.

يتم الآن تشغيل ملفات الموسيقى...

تهييز كهفضلة ❌ لتهييز الموسيقى كهفضلة

معلومات ❌ للإظهار معلومات الموسيقى

فتح دليل التلفزيون

افتح دليل التلفزيون، اضغط على **TV GUIDE**. يُظهر دليل التلفزيون قنوات الموالف المحدد.

اضغط على **TV GUIDE** (دليل التلفزيون) مرة أخرى لإغلاق الدليل.

في المرة الأولى التي تفتح فيها دليل التلفزيون، يُجري التلفزيون عملية مسح لكل القنوات التلفزيونية للحصول على معلومات حول البرامج. قد تستغرق هذه العملية بضع دقائق. تكون بيانات دليل التلفزيون مخزنة على التلفزيون.

ضبط برنامج

من دليل التلفزيون، يمكنك الموائمة إلى برنامج حالي.

للتبديل إلى البرنامج (القناة)، حدد البرنامج واضغط على **OK**.

عرض تفاصيل البرامج

لعرض تفاصيل البرنامج المحدد

- 1- اضغط على **INFO**.
- 2- اضغط على **BACK** للإغلاق.

تغيير اليوم

قد يُظهر دليل التلفزيون البرامج المجدولة للأيام القادمة (لغاية 8 أيام كحد أقصى).

اضغط على المفتاح الملون **—** اليوم وحدد اليوم الذي تريده.

ضبط تذكير

يمكنك تعيين تذكير لبرنامج. ستظهر رسالة لتبنيك عند بدء البرنامج. يمكنك التوليف إلى هذه القناة فوراً.

في برنامج دليل التلفزيون مع تذكير يحول علامة **⌚** (الساعة).

لتعيين تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً قادماً.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **—** تعيين تذكير واضغط على **OK**.
- 3- اضغط على **BACK** لإغلاق القناة.

لمسح تذكير

- 1- اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً مع تذكير.
- 2- اضغط على المفتاح الملون **—** مسح التذكير ثم اضغط على **OK**.
- 3- اضغط على **BACK** لإغلاق القناة.

البحث حسب النوع

إذا كانت المعلومات متوفرة، فيمكنك البحث عن البرامج المجدولة بالنوع كالنمط والبرامج الرياضية وغير ذلك.

للبحث عن برامج حسب النوع

- 1- اضغط على **TV GUIDE**.
- 2- اضغط على **+** OPTIONS.
- 3- حدد بحث حسب النوع واضغط على **OK**.
- 4- حدد النوع الذي تريده، واضغط على **OK**. تظهر لائحة تتضمن البرامج التي تر العثور عليها.
- 5- يمكنك تعيين تذكير أو جدولة تسجيل على برنامج محدد.
- 6- اضغط على **BACK** لإغلاق القناة.

دليل التلفزيون

15.1

ما الذي تحتاج إليه

باستخدام دليل التلفزيون، يمكنك عرض لائحة تضم البرامج التلفزيونية الحالية والمجدولة لقنواتك. ووفقاً لمصدر معلومات (بيانات) دليل التلفزيون، تظهر القنوات التناظرية والرقمية أو القنوات الرقمية فقط. لا توفر جميع القنوات معلومات دليل التلفزيون.

يمكن للتلفزيون أن يجمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

15.2

بيانات دليل التلفزيون

يتلقى دليل التلفزيون المعلومات (البيانات) من جهات البث أو من الإنترنت. في بعض المناطق وفي ما يتعلق ببعض القنوات، قد لا تتوفر معلومات دليل التلفزيون. يمكن للتلفزيون جمع معلومات دليل التلفزيون للقنوات المثبتة على التلفزيون. ويعجز التلفزيون عن جمع معلومات دليل التلفزيون من القنوات التي تشاهدها عبر جهاز استقبال رقمي أو جهاز فك تشفير.

تكون المعلومات في التلفزيون معيّنة إلى من جهة البث.

إذا كان مصدر معلومات دليل التلفزيون هو الإنترنت، فسيُسرِد أيضاً دليل التلفزيون القنوات التناظرية إلى جانب القنوات الرقمية. وتُظهر قائمة دليل التلفزيون أيضاً شاشة صغيرة تُعرض عليها القناة الحالية.

من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فيمكنك تعيين التلفزيون لتلقي معلومات دليل التلفزيون من الإنترنت.

لتعيين معلومات دليل التلفزيون

- 1- اضغط على **⚙️**، وحدد كل الإعدادات واضغط على **OK**.
- 2- حدد الإعدادات العاهة واضغط على **>** (يمين) للدخول إلى القائمة.
- 3- حدد متقدم < دليل التلفزيون < من الإنترنت واضغط على **OK**.
- 4- اضغط على **<** (يسار) بشكلٍ متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

تسجيلات غير موجودة

في حال كان يبدو أن بعض التسجيلات قد اختفت من قائمة التسجيلات، فقد تكون معلومات دليل التلفزيون (البيانات) قد تغيرت. عند إجراء تسجيلات باستخدام الأعداد من جهة البث، تصبح هذه التسجيلات مخفية في القائمة إذا قوت بتبديل الأعداد إلى من الإنترنت أو العكس. من المحتمل أن يكون التلفزيون قد تبديل بشكل تلقائي إلى الأعداد من الإنترنت. لتصبح التسجيلات متوفرة في قائمة التسجيلات، بَدِّل إلى الأعداد المحدد عندها ثم إجراء التسجيلات.

15.3

استخدام دليل التلفزيون

لمزيد من المعلومات حول التسجيل، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن التسجيل.

* لا تتوفر هذه الخدمة لدى تحديد قناة DVB-S

قائمة التذكيرات

يهنئك عرض لائحة التذكيرات التي عيّنتها.

قائمة التذكيرات

افتح قائمة التذكيرات

- 1 اضغط على **TV GUIDE**.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **○** وجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في لائحة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التوبيخ وتذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات فقط.
- 5 اضغط على المفتاح الملون **●** لإزالة التذكير المحدد. اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيل لتسجيل البرنامج المحدد.
- 6 اضغط على **← BACK** لإغلاق القائمة.

تعيين تسجيل

يهنئك تعيين تسجيل في دليل التلفزيون*.

للإطلاع على قائمة التسجيلات، اضغط على **●** لتسجيلات، توضع علامة **●** على الجهة النهائية من اسم البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل (نقطة ذراء).

لتسجيل برنامج

- 1 اضغط على **TV GUIDE** وحدد برنامجاً لاحقاً أو حالياً.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيل.
- 3 اضغط على **← BACK** لإغلاق القائمة.

لإلغاء تسجيل

- 1 اضغط على **TV GUIDE** وحدد البرنامج الذي تم تعيينه للتسجيل.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** مسح التسجيل.
- 3 اضغط على **← BACK** لإغلاق القائمة.

* راجع الفصل الإيقاف المؤقت للتلفزيون والتسجيلات للحصول على مزيد من المعلومات.

التسجيل والإيقاف المؤقت للتلفزيون

16.1

التسجيل

ما الذي تحتاج إليه

يُمكنك تسجيل بث تلفزيوني رقمي ومشاهدته لاحقاً.

لتسجيل برنامج تلفزيوني تحتاج إليه:

- محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون
- القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون
- لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة
- إعداد ساعة موثوق فيه على التلفزيون. إذا قمت بإعادة تعيين ساعة التلفزيون يدوياً، قد تفشل التسجيلات.

لا يُمكنك التسجيل وأنت تستخدم إيقاف التلفزيون المؤقت.

يُمكن لبعض موفري DVB تطبيق قيود مختلفة باستخدام تقنية (إدارة الحقوق الرقمية)، وذلك في تطبيق قانون حقوق النشر. في حال بث قنوات هدمية، قد يتم تقييد التسجيل أو صحته أو عدد المشاهدات. قد يتم حظر التسجيل بالكامل. يُمكن أن تظهر رسالة خطأ في حال محاولة تسجيل بث وهمي أو تشغيل تسجيل ونهتي الصلاحية مجدداً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية تثبيت محرك قرص ثابت USB، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **●** الكلمات الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

ولاحظة:

لا تتوفر وظيفة التسجيل إلا لبث التلفزيون الرقمي. لا يُمكن تسجيل المحتوى من أجهزة خارجية (على سبيل المثال HDMI).

تسجيل برنامج

التسجيل الن

لتسجيل البرنامج الذي تشاهده، اضغط على **●** (تسجيل) على جهاز التحكم عن بعد، وسيبدأ التسجيل على الفور.

لإيقاف التسجيل، اضغط على **■** (إيقاف).

عند توفر بيانات دليل التلفزيون، سيتم تسجيل البرنامج الذي تشاهده من لحظة الضغط على مفتاح التسجيل حتى انتهاء البرنامج. في حالة عدم توفر بيانات دليل التلفزيون، سيستمر التسجيل لمدة 30 دقيقة فقط. يُمكنك ضبط وقت انتهاء التسجيل في قائمة تسجيلات.

جدولة تسجيل

يُمكنك جدولة تسجيل برنامج قادم اليوم أو بعد عدة أيام (8 أيام كحد أقصى). سيستخدم التلفزيون البيانات من دليل التلفزيون لبدء التسجيل وإنهائه.

لتسجيل برنامج:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 في دليل التلفزيون، حدد القناة والبرنامج الذي ترغب في تسجيله. اضغط على **>** (يمين) أو **<** (يسار) للتورير عبر برامج قناة ما. استخدم المفتاح الملون **●** اليوم لتحديد اليوم الذي تريده.
- 3 مع تحديد البرنامج، اضغط على المفتاح الملون **●** تسجيل. تتم جدولة البرنامج

للتسجيل. وسيظهر تحذير بشكل تلقائي في حال جدولة تسجيلات متداخلة. إذا كنت تخطط لتسجيل برنامج أثناء غيابك، تذكر ضرورة ترك التلفزيون في وضع الاستعداد ومحرك القرص الثابت USB في وضع التشغيل.

- 4 يضيف التلفزيون هاشوش وقت في نهاية البرنامج. يُمكنك ضبط هذا الهاشوش باستخدام هاشوش انتهاء تلقائي.

- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القناة.

لأداة التسجيلات

يُمكنك عرض تسجيلاتك وإدارتها في قائمة التسجيلات. إلى جانب قائمة التسجيلات، هناك قائمة منفصلة للتسجيلات والتذكيرات المجدولة.

لفتح القائمة أو التسجيلات:

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في قائمة التسجيلات، حدد علامات التبويب جديد أو تمت المشاهدة أو انتهت الصلاحية واضغط على **OK** لتصفية عرضك.
- 4 باستخدام تسجيل محدد في القائمة، يُمكنك إزالة التسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إزالة أو إيقاف تسجيل جاري باستخدام المفتاح الملون **●** إيقاف التسجيل. يُمكنك إعادة تسوية تسجيل باستخدام المفتاح الملون **●** إعادة تسوية.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يُمكن لجهات البث تقييد عدد الأيام التي يُمكن فيها عرض تسجيل ما. عند انتهاء هذه الفترة، سيتم تمييز التسجيل على أنه ونهتي الصلاحية. ويُمكن لني تسجيل في القائمة إظهار عدد الأيام المتبقية له قبل انتهاء صلاحيته.

عندما تمنع جهة البث تسجيلاً مجدولاً أو عندما يتعرض البث للمقاطعة، توضع علامة على التسجيل تدل على فشله.

تعارضات التسجيل

عند تداخل تسجيلين مجدولين، يصبح هناك تعارض في التسجيل. لحل تعارض التسجيل، يُمكنك ضبط تاريخ البدء والانتهاء لتسجيل مجدول واحد أو تسجيلين.

لضبط وقت البدء أو الانتهاء لتسجيل مجدول...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 في الجزء العلوي من الشاشة، حدد **⊙** مجدولة واضغط على **OK**.
- 4 في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة، حدد علامة التبويب تذكيرات واضغط على **OK** لعرض التذكيرات المجدولة فقط.
- 5 حدد التسجيل المجدول الذي يتعارض مع تسجيل مجدول آخر واضغط على المفتاح الملون **●** ضبط الوقت.
- 6 حدد وقت البدء أو الانتهاء وقرم بتغيير الوقت باستخدام المفاتيح **^** (أعلى) أو **v** (أسفل). حدد تطبيق واضغط على **OK**.
- 7 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

هاشوش انتهاء تلقائي

يُمكنك تعيين هاشوش الوقت الذي سيقوم التلفزيون بإضافته تلقائياً في نهاية كل تسجيل مجدول.

لتعيين هاشوش وقت الانتهاء التلقائي...

- 1 اضغط على **⏏** TV GUIDE.
- 2 اضغط على المفتاح الملون **●** لتسجيلات.
- 3 اضغط على **+** OPTIONS وحدد هاشوش انتهاء تلقائي واضغط على **OK**.
- 4 اضغط على **^** (أعلى) أو **v** (أسفل) واضغط على **OK** لتعيين هاشوش الوقت الذي تمت إضافته إلى تسجيل ما تلقائياً. يُمكنك إضافة ما يصل إلى 45 دقيقة إلى أي تسجيل.
- 5 اضغط على **←** BACK لإغلاق القائمة.

يؤكد جدول تسجيل غير مرتبط ببرامج تلفزيون. يمكنك تعيين نوع الموالم والقناة ووقت البدء والانتهاه بنفسك.

لجدولة تسجيل يدوياً...

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في الجزء العلوي من الشاشة، حدد وجدولة واضغط على OK.

4- اضغط على + OPTIONS. وحدد الجدول واضغط على OK.

5- حدد الموالم من المكان الذي تريد التسجيل منه واضغط على OK.

6- حدد القناة التي تريد التسجيل منها واضغط على OK.

7- حدد يوم التسجيل واضغط على OK.

8- قم بتعيين وقت بدء وانتهاء التسجيل. حدد زر واستخدام المفاتيح (أعلى)

أو (أسفل) لتعيين الساعات والدقائق.

9- حدد تسجيل واضغط على OK لجدولة التسجيل اليدوي.

سيظهر التسجيل في قائمة التسجيلات والتذكيرات المجدولة.

مشاهدة تسجيل

لمشاهدة تسجيل

1- اضغط على TV GUIDE.

2- اضغط على المفتاح الملون لتسجيلات.

3- في قائمة التسجيلات، حدد التسجيل الذي تريده واضغط على OK لبدء

المشاهدة.

4- يمكنك استخدام المفاتيح (إيقاف مؤقت) أو (تشغيل) أو (إرجاع) أو

(تقديم إلى الأمام) أو (إيقاف).

5- للعودة إلى مشاهدة التلفزيون، اضغط على EXIT.

16.2

إيقاف التلفزيون مؤقتاً

ما الذي تحتاج إليه

يمكنك إيقاف بث تلفزيوني رقمي مؤقتاً واستئناف مشاهدته لاحقاً.

للإيقاف برنامج تلفزيوني تحتاج إليه مؤقتاً

محرك قرص ثابت USB ومتصل مهياً على هذا التلفزيون

القنوات التلفزيونية الرقمية التي تم تثبيتها على هذا التلفزيون

لتلقي معلومات القناة لدليل التلفزيون على الشاشة

مع توصيل محرك قرص ثابت USB وتتهيئته، يقوم التلفزيون بتخزين البث التلفزيوني الذي تشاهده بشكل متواصل. وعندما تقوم بالتبديل إلى قناة أخرى، يتم مسح بث القناة السابقة. أيضاً، عندما تقوم بتبديل التلفزيون إلى وضع الاستعداد، يتم مسح البث.

لا يمكنك استخدام إيقاف التلفزيون مؤقتاً أثناء التسجيل.

لمزيد من المعلومات، في التعليقات، اضغط على المفتاح الملون الكلمات

الرئيسية وابحث عن محرك قرص ثابت USB، تثبيت.

إيقاف برنامج مؤقتاً

للإيقاف بث مؤقتاً واستئنافه

للإيقاف البث مؤقتاً، اضغط على (إيقاف مؤقت). يظهر شريط التقدم في

أسفل الشاشة بشكل مختصر.

لإعادة إظهار شريط التقدم، اضغط على (تعليق) مرة أخرى.

لاستئناف المشاهدة، اضغط على (تشغيل).

مع ظهور شريط التقدم على الشاشة، اضغط على (إرجاع) أو اضغط على (تقديم) لتحديد الموقع الذي تريد أن تبدأ منه ومشاهدة البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح بشكل متكرر لتغيير السرعة.

يمكنك إيقاف بث مؤقتاً لفترة زمنية لا تتعدى الـ 90 دقيقة.

للعودة إلى البث التلفزيوني المباشر، اضغط على (إيقاف).

إعادة التشغيل

بما أن التلفزيون يقوم بتخزين البث الذي تشاهده، يمكنك في الغالب إعادة تشغيل البث لوضع ثوابن.

لإعادة تشغيل بث حالي

1- اضغط على (إيقاف مؤقت)

2- اضغط على (إرجاع). يمكنك الضغط على بشكل متكرر لتحديد المكان

الذي تريد منه بدء عرض البث الذي تم إيقافه مؤقتاً. اضغط على هذه المفاتيح

بشكل متكرر لتغيير السرعة. في وقت من الأوقات، ستصل إلى بداية تخزين البث

أو أقصى فترة زمنية.

3- اضغط على (تشغيل) لمشاهدة البث مرة أخرى.

4- اضغط على (إيقاف) لمشاهدة البث المباشر.

الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي

17.1

Philips من TV Remote App

إن تطبيق TV Remote App من Philips على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي هو صديق التلفزيون الجديد.

باستخدام تطبيق TV Remote App ، يمكنك التحكم بالوسائط من حولك. قم بإرسال الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو إلى شاشة التلفزيون الكبيرة أو شاهد أي من القنوات التلفزيونية مباشرةً على الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف. ابحث عما تريد مشاهدته في دليل التلفزيون وشاهده على الهاتف أو التلفزيون. وباستخدام تطبيق TV Remote App يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بُعد.

يمكنك تنزيل TV Remote App من Philips من متجر التطبيقات المفضل لديك اليوم.

يتوفر تطبيق TV Remote App من Philips لـ iOS و Android مجانًا.

17.2

Google Cast

ها الذي تحتاج إليه

إذا كان هناك تطبيق على جهاز الهاتف المحمول يحتوي على Google Cast ، فيمكنك إدارة التطبيق على هذا التلفزيون. على تطبيق الهاتف المحمول، ابحث عن رمز Google Cast . يمكنك استخدام جهاز الهاتف المحمول للتحكم فيها يتم عرضه على التلفزيون. يعمل Google Cast على Android و iOS.

يجب أن يكون جهاز الهاتف المحمول متصلاً بنفس شبكة Wi-Fi المنزلية المتصل بها التلفزيون.

التطبيقات مع Google Cast

تتوفر تطبيقات Google Cast جديدة كل يوم. يمكنك تجربتها بواسطة YouTube Chrome Netflix Photowall أو Big Web Quiz لـ Chromecast . راجع أيضًا google.com/cast

إن بعض منتجات وميزات Google Play غير متوفرة في كل البلدان.

احصل على المزيد من المعلومات support.google.com/androidtv

نقل إلى التلفزيون

لنقل تطبيق إلى شاشة التلفزيون...

- 1 على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، افتح تطبيقًا يدعم Google Cast.
- 2 اضغط على رمز Google Cast.
- 3 حدد التلفزيون الذي تريد النقل إليه.
- 4 اضغط على تشغيل على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي. سيتم تشغيل المحتوى الذي حددته على التلفزيون.

17.3

Airplay

للإضافة وظيفة AirPlay إلى Android TV ، يمكنك تنزيل وتثبيت أحد تطبيقات Android التي يمكنها فعل ذلك. يمكنك العثور على عدد كبير من تلك التطبيقات في متجر Google Play.

17.4

MHL

إن هذا التلفزيون متوافق مع MHL .

إذا كان جهاز الهاتف المحمول متوافقًا أيضًا مع MHL ، فيمكنك توصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون باستخدام كبل MHL . وأثناء اتصال كبل MHL ، يمكنك مشاركة المحتوى الموجود على جهاز الهاتف المحمول على شاشة التلفزيون. ويتم شحن بطارية الهاتف المحمول في نفس الوقت. تُعدّ توصيلة MHL مثالية لمشاهدة الأفلام أو تشغيل الألعاب من جهاز الهاتف المحمول على التلفزيون لفترة زمنية طويلة.

الشحن

بتوصيل كبل MHL، سيتم شحن الجهاز أثناء تشغيل التلفزيون (ليس في وضع الاستعداد).

كبل MHL

تحتاج إلى كبل MHL غير نشط (HDMI بـ Micro USB) لتوصيل جهاز الهاتف المحمول بالتلفزيون. قد تحتاج إلى محول إضافي للتوصيل بجهاز الهاتف المحمول. لتوصيل كبل MHL بالتلفزيون، استخدم توصيلة MHL 1 HDMI.



إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.

الألعاب

18.1

ما الذي تحتاج إليه

على هذا التلفزيون، يمكنك تشغيل الألعاب...

- من معرض التطبيقات في القائمة الرئيسية
- من متجر Google Play في القائمة الرئيسية
- من وحدة تحكم بالألعاب متصلة

يجب تنزيل الألعاب من معرض التطبيقات أو متجر Google Play وتثبيتها على التلفزيون قبل تشغيلها. تحتاج بعض الألعاب إلى ذراع ألعاب لتشغيلها.

لتثبيت التطبيقات من معرض التطبيقات من Philips أو متجر Google Play ، يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. يتعين عليك الموافقة على شروط الاستخدام لتتمكن من استخدام التطبيقات من معرض التطبيقات. يجب تسجيل الدخول باستخدام حساب Google لاستخدام تطبيقات Google Play و متجر Google Play.

18.2

أذرع الألعاب

للمشاركة في ألعاب على الإنترنت على هذا التلفزيون، يمكنك توصيل مجموعة محددة من أذرع الألعاب اللاسلكية. ويستطيع التلفزيون اعتماد ذراعي ألعاب متصليين في الوقت نفسه. يمكنك استخدام ذراع الألعاب فور توصيله.





للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن ذراع ألعاب، توصيل .

18.3

استخدام لعبة




من القائمة الرئيسية

لبدء تشغيل لعبة من القائمة الرئيسية □

- 1- اضغط على  HOME.
- 2- هزر لنسفل إلى  الألعاب وحدد لعبة واضغط على OK.
- 3- اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو اوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

من وحدة تحكم بالألعاب

لبدء تشغيل لعبة من وحدة تحكم بالألعاب...

- 1- شغل وحدة التحكم بالألعاب.
- 2- اضغط على  SOURCES وحدد وحدة تحكم بالألعاب أو اسم الاتصال.
- 3- ابدأ اللعبة.
- 4- اضغط على  BACK بشكل متكرر أو اضغط على  EXIT أو اوقف تشغيل التطبيق باستخدام زر الخروج / الإيقاف المخصص..

للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيل ذراع الألعاب، في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون **■** الكلمات الرئيسية وابحث عن وحدة تحكم بالألعاب، توصيل.

Ambilight

19.1


نمط Ambilight

اتباع الفيديو

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الفيديو، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصورة على شاشة التلفزيون.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الفيديو واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الفيديو المتوفرة هي

- قياسي - مثالي للمشاهدة التلفزيون يومياً
- طبيعي - لاتباع الصورة أو الصوت بشكل حقيقي قدر الإمكان
- كرة القدم - مثالي لمباريات كرة القدم
- زاهي - مثالي لظروف الإضاءة الساطعة


- لعبة - مثالي للالعاب
- مريح - مثالي لسهرة هادئة
- استرخاء - مثالي للشعور بالاسترخاء

اتباع الصوت

يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الصوت، فيمكنك تحديد أحد الأنماط التي تتبع ديناميكيات الصوت.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الصوت واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الصوت المتوفرة هي


- شعاع ضوئي - يهزج ديناميكيات الصوت مع ألوان الفيديو
- قوس قزح - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- قديم - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- مجموعة ألوان - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- ماسح ضوئي - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- إيقاف - يستند إلى ديناميكيات الصوت
- حفلة - مزيج بين كل أنماط اتباع الصوت، واحد تلو الآخر

اتباع الألوان


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

إذا حددت اتباع الألوان، فيمكنك تحديد أحد أنماط الألوان المحددة مسبقاً.

لتعيين نمط Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد اتباع الألوان واضغط على OK.
- 3- حدد النمط الذي تريده واضغط على OK.
- 4- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

أنماط اتباع الألوان المتوفرة هي...

- دهم بركانية- تغييرات اللون الاحمر
- ماء عميقة- تغييرات اللون الأزرق
- مناظر طبيعية- تغييرات اللون الأخضر
-  أبيض دافئ- لون ثابت
- أبيض هادئ- لون ثابت

اتباع العلم

يمكنك تعيين Ambilight إلى تتبع علم البلد الذي حددته.

اتباع التطبيق


يمكنك تعيين Ambilight لاتباع الفيديو أو ديناميكيات الصوت لبرنامج تلفزيوني. أو بدلاً من ذلك، يمكنك تعيين Ambilight لعرض نمط ألوان محدد سابقاً أو إيقاف تشغيل Ambilight.

يتوفر إعدادات اتباع التطبيق عند التحكم في Ambilight بواسطة تطبيق.

19.2


إيقاف تشغيل Ambilight

للإيقاف تشغيل Ambilight

- 1- اضغط على  AMBILIGHT.
- 2- حدد إيقاف التشغيل واضغط على OK.
- 3- اضغط على < (يسار) للعودة خطوة واحدة أو اضغط على ← BACK للإغلاق القائمة.

19.3


إعدادات Ambilight



في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن Ambilight، إعدادات لل مزيد من المعلومات.

أفضل الاختيارات

20.1


حول أفضل الاختيارات

باستخدام  أفضل الاختيارات، يوصي التلفزيون بما يلي...

 البرامج التلفزيونية الحالية في الن على التلفزيون
 خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية)

في تلفزيون عند الطلب


 تأجير مقاطع الفيديو الأحدث في فيديو عند الطلب

 خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (Catch Up TV) من شبكات Freeview
في Freeview Play


للاستمتاع بأفضل الاختيارات، قم بتوصيل التلفزيون بالإنترنت. تأكد من الموافقة على شروط الاستخدام. إن معلومات أفضل الاختيارات وخدماتها متوفرة في بلدان محددة فقط.

أحكام الاستخدام

السماح للتلفزيون بتقديم هذه التوصيات، يجب أن توافق على شروط الاستخدام. للحصول على توصيات مخصصة بناءً على عادات المشاهدة الخاصة بك، تأكد من تحديد مربع اختيار الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة.

افتح شروط الاستخدام 

1- اضغط على  TOP PICKS.

2- اضغط على  + OPTIONS، وحدد شروط الاستخدام واضغط على OK.

3- حدد إعدادات الخصوصية واضغط على OK.


4- حدد الاشتراك في خدمة التوصيات المخصصة واضغط على OK لتحديد مربع الاختيار. اضغط على OK مرة أخرى للإلغاء التحديد.

5- اضغط على  BACK للإغلاق القائمة.


20.2

الن على التلفزيون

حول الن على التلفزيون

بفضل  الن على التلفزيون في القائمة الرئيسية، يوصي التلفزيون بالبرامج الـ 10 الأكثر شعبية التي يمكن مشاهدتها في الوقت الحالي.

يوصي التلفزيون بمشاهدة برامج تُعرض على التلفزيون الن أو يبدأ عرضها في غضون 15 دقيقة، ويتم تحديد البرامج الموصى بها من القنوات التي قمت بتثبيتها. يتم التحديد من بين القنوات الخاصة ببلدك. يمكنك أيضاً أن تسرح لهيئة الن على التلفزيون بتقديم بعض التوصيات المخصصة لك، بالاستناد إلى برامج تشاهدها بانتظام.


لتصبح معلومات الن على التلفزيون متوفرة 


 يجب أن تتوفر معلومات الن على التلفزيون في بلدك.

 يجب أن يكون هناك قنوات مثبتة على التلفزيون.

 يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت.

 يجب تعيين ساعة التلفزيون إلى تلقائي أو بحسب البلد.

 يجب أن توافق على شروط الاستخدام (ربما تكون قد وافقت عليها عند اتصالك بالإنترنت).

سيظهر الرمز  فقط في الجزء العلوي من الشاشة عندما يتوافر "الن على التلفزيون";

لا يخزن التلفزيون التوصيات السابقة.

استخدام الن على التلفزيون

افتح الن على التلفزيون 


1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

2- حدد  الن على التلفزيون في الجزء العلوي من الشاشة واضغط على OK.

3- اضغط على  BACK للإغلاق.


عندما تفتح الن على التلفزيون، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

في الن على التلفزيون يمكنك 

 حدد واضغط على OK من رمز البرنامج للضبط على البرنامج الحالي.

 حدد واضغط على OK على رمز البرنامج المجدول للضبط على القناة بالفعل.


يمكنك استخدام المفاتيح الهلونة الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد لبدء تسجيل مجدول، أو إيقاف تشغيله أو مسحه. يمكنك أيضاً تعيين تذكير يحذرك عند بدء عرض برنامج معين، أو يمكنك إزالته.

للخروج من الن على التلفزيون من دون ضبط قناة أخرى، اضغط على  BACK.


20.3

TV on Demand

حول التلفزيون عند الطلب

باستخدام  تلفزيون عند الطلب، يمكن مشاهدة برامج التلفزيون التي فانتك أو مشاهدة البرامج المفضلة في الوقت الذي يناسبك. يطلق على هذه الخدمة أيضاً اسم "المشاهدة اللاحقة للبرامج التلفزيونية" أو "إعادة تشغيل التلفزيون" أو "التلفزيون عبر الإنترنت". البرامج المتاحة على خدمة "تلفزيون عند الطلب"، يمكن مشاهدتها مجاناً.


بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي بعض التوصيات المخصصة حول البرامج من التلفزيون عند الطلب، بحسب تثبيت التلفزيون والبرامج التي تشاهدها بانتظام.


سيظهر الرمز  في الجزء العلوي من الشاشة عندما تكون وظيفة "تلفزيون عند الطلب" متوفرة فقط.

استخدام التلفزيون عند الطلب

افتح التلفزيون عند الطلب...

1- اضغط  TOP PICKS لفتح قائمة أفضل الاختيارات.

2- حدد  تلفزيون عند الطلب في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على OK.

3- اضغط على  (أسفل) لفتح الصفحة بهاء الشاشة.

4- يمكن تحديد جهة بث محددة في حال توفرت أكثر من جهة واحدة.

5- حدد رمز البرنامج واضغط على OK لبدء المشاهدة.

6- اضغط على  BACK للإغلاق.

عند فتح تلفزيون عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

عند بدء البرنامج، يمكنك استخدام مفاتيح  (تشغيل) و  (إيقاف مؤقت).

فيديو عند الطلب

حول الفيديو عند الطلب

مع **فيديو عند الطلب**، يمكنك استئجار الأفلام من متجر تأجير فيديو متاح عبر الإنترنت.

يمكنك أن تجعل **فيديو عند الطلب** يقدم بعض التوصيات المخصصة حول الأفلام، بحسب البلد الذي تتواجد فيه، وتثبيت التلفزيون، والبرامج التي تشاهدها بانتظام.

سيظهر الرمز **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة فقط عندما تكون خدمة فيديو عند الطلب متاحة.

الدفع

عند استئجار أحد الأفلام أو شرائها، يمكنك الدفع إلى متجر الفيديو بصورة آمنة باستخدام بطاقة الائتمان الخاصة بك. إن معظم متاجر الفيديو تطلب إنشاء حساب لتسجيل الدخول في المرة الأولى التي تقوم فيها بتأجير فيلم.

حركة المرور على إنترنت

قد يؤدي بث الكثير من مقاطع الفيديو إلى تجاوز الحد المسموح لحركة المرور الشهرية على الإنترنت.

استخدام خدمة الفيديو عند الطلب

افتح خدمة الفيديو عند الطلب...

- 1- اضغط **TOP PICKS** لفتح قائمة أفضل الاختيارات.
- 2- حدد **فيديو عند الطلب** في الجزء العلوي من الشاشة، واضغط على **OK**.
- 3- استخدم مفاتيح التنقل لتحديد ملصق أحد الأفلام.
- 4- اضغط على **BACK** للإغلاق.

عند فتح فيديو عند الطلب، قد يحتاج التلفزيون إلى بضع ثوانٍ لتحديث المعلومات الموجودة في الصفحة.

يمكن تحديد متجر فيديو معين في حال توفر أكثر من متجر فيديو واحد.

لتأجير فيلم

- 1- انتقل بالتهيز إلى ملصق أحد الأفلام. ستظهر معلومات محدودة بعد بضع ثوانٍ.
- 2- اضغط على **OK** لفتح صفحة الفيلم في متجر الفيديو للحصول على هوجز عن الفيلم.
- 3- قم بالتأكيد على الزم الذي أعطيت.
- 4- الدفع عبر التلفزيون.
- 5- ابدأ المشاهدة. يمكنك استخدام المفاتيح **▶ (تشغيل)** و **|| (إيقاف مؤقت)**.

القائمة الرئيسية

21.1

حول القائمة الرئيسية

للاستمتاع إلى أقصى حد بفوائد تلفزيون Android، اعمد إلى توصيل التلفزيون بالإنترنت.

تماماً مثل الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي من Android، فإن القائمة الرئيسية هي مركز التلفزيون. من القائمة الرئيسية يمكنك بدء تشغيل أي تطبيق أو التبديل إلى قناة تلفزيونية أو متجر فيلم أو فتح موقع ويب أو التبديل إلى جهاز متصل معين. قد تحتوي القائمة الرئيسية على عناصر مختلفة بحسب إعداد التلفزيون وبلدك.

تم تنظيم القائمة الرئيسية في شكل صفوف

التوصيات

يقترح الصف النول مقاطع الفيديو الرائجة أو مقاطع الفيديو الموسيقية أو أبرز مقاطع الفيديو على الإنترنت. يمكنك تعيين إعدادات الخصوصية في شروط الاستخدام للسماح بالاقتراعات بناءً على عاداتك الشخصية في المشاهدة.

مجموعة Philips

يتضمن هذا الصف اقتراحات من التطبيقات.


التطبيقات

يتضمن صف التطبيقات كل التطبيقات التي تأتي مع التلفزيون والتطبيقات التي تنزلها شخصياً من متجر Google Play. ستجد في هذا الصف أيضاً التطبيقات الخاصة بالتلفزيون، مثل Watch TV والمصادر الوسائط وغيرها. ستظهر التطبيقات التي شغلتها حديثاً في قمة الصف الأمامية.

الالعاب

من هنا، يمكنك تشغيل لعبة على التلفزيون. إذا نزلت لعبة، ستظهر في هذا الصف.

الإعدادات

من هنا، يمكنك فتح مجموعة من الإعدادات. ولكن للعثور على كل الإعدادات، اضغط على  وحدد كل الإعدادات. يمكنك أيضاً فتح التعليمات هنا.

راجع أيضاً www.support.google.com/androidtv

21.2

فتح القائمة الرئيسية

لفتح القائمة الرئيسية وفتح عنصر

1- اضغط على  HOME.

2- حدد عنصراً واضغط على OK لفتحه أو تشغيله.

3- اضغط على  BACK للإغلاق القائمة الرئيسية بدون تشغيل أي عنصر.

21.3

ملف التعريف الهيد

يمكنك تقييد استخدام تطبيقات معينة عن طريق تحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هيد. سيسمح ملف التعريف الهيد هذا باستخدام التطبيقات التي قمت بتحديدتها فقط. يمكنك الخروج من ملف التعريف هذا باستخدام رمز PIN.

بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هيد، لا يمكنك...

- العثور على التطبيقات التي تم تمييزها على أنها غير مسووح بها أو فتحها
- الوصول إلى متجر Google Play
- الشراء من Google Play Movies & TV أو Google Play Games
- استخدام تطبيقات جهات خارجية لا تستخدم تسجيل الدخول إلى Google
- بتحويل التلفزيون إلى ملف تعريف هيد، يمكنك...

- مشاهدته ومحتوى قد تم تأجيله أو شراؤه من Google Play Movies & TV
- تشغيل ألعاب قد تم شراؤها وتثبيتها من Google Play Games
- الوصول إلى الإعدادات التالية: شبكة Wi-Fi والكلام وإمكانية الوصول
- إضافة ملحقات Bluetooth
- سيقى حساب Google على التلفزيون قيد تسجيل الدخول. ولا يؤدي استخدام ملف تعريف هيد إلى تغيير حساب Google.

Netflix

إذا كنت مشتركاً في عضوية Netflix يهكك الاستمتاع باستخدام Netflix على هذا التلفزيون ولذلك يجب أن يكون التلفزيون متصلاً بالإنترنت. في منطقتك، قد يصبح Netflix متوفراً مع تحديثات مستقبلية للبرنامج فقط.

افتح Netflix ، اضغط على **NETFLIX** لفتح تطبيق Netflix . يهكك فتح Netflix فوراً من تلفزيون في وضع الاستعداد.

www.netflix.com

البرنامج

23.1

تحديث البرنامج

تحديث من إنترنت

إذا كان التلفزيون متصلاً بالإنترنت، فقد تتلقى رسالة لتحديث برنامج التلفزيون. تحتاج إلى اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض). إذا تلقيت هذه الرسالة، فإننا ننصحك بتنفيذ عملية التحديث.

مع ظهور الرسالة على الشاشة، حدد تحديث واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

يؤكد البحث أيضاً البحث عن تحديث للبرنامج بنفسك.

أثناء تحديث البرنامج، لا توجد صورة وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله مرة أخرى. وقد يحدث ذلك عدة مرات. قد يستغرق التحديث بضع دقائق. انتظر إلى حين ظهور الصورة. لا تضغط على زر الطاقة ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أثناء تحديث البرنامج.

للبحث عن تحديث للبرنامج بنفسك

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

3- حدد إنترنت واضغط على OK.

4- سيبحث التلفزيون عن تحديث على الإنترنت.

5- في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج في الحال.

6- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد.

7- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

تحديث من USB

قد يكون من الضروري تحديث برنامج التلفزيون.

أنت بحاجة إلى كميوتريز يتميز باتصال إنترنت عالي السرعة ومحرك أقراص USB محمول لتحميل البرنامج على التلفزيون. استخدم محرك أقراص USB ومحولاً يتضمن مساحة فارغة لا تقل عن 2 جيجابايت. تأكد من إيقاف تشغيل ميزة الحماية ضد الكتابة.

لتحديث برنامج التلفزيون

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < البحث عن تحديثات واضغط على OK.

3- حدد USB واضغط على OK.

تعريف التلفزيون

1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في إحدى توصيلات USB على التلفزيون.

2- حدد كتابة إلى USB واضغط على OK. تتم كتابة ملف تعريف على محرك الأقراص المحمول USB.

تنزيل البرنامج

1- أدخل محرك أقراص USB المحمول في الكمبيوتر لديك.

2- على محرك أقراص USB المحمول، حدد موقع الملف update.htm وانقر نقراً مزدوجاً فوقه.

3- انقر فوق إرسال المرفق.

4- في حال توفر برنامج جديد، قم بتنزيل ملف zip.

5- بعد التنزيل، قم بإلغاء ضغط الملف وانسخ الملف autorun.upg إلى محرك أقراص USB المحمول. ولا تضع هذا الملف في مجلد.

تحديث برنامج التلفزيون

1- أدخل محرك الأقراص المحمول USB في التلفزيون مرة أخرى. تبدأ عملية التحديث تلقائياً.

2- قد يستغرق تحديث البرنامج عدة دقائق. لا تضغط على المفتاح ⏻ على التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد. لا تقم بإزالة محرك الأقراص المحمول USB.

3- عند انتهاء التحديث، سيعود التلفزيون إلى القناة التي كنت تشاهدها.

إذا حدث انقطاع في التيار الكهربائي أثناء عملية التحديث، لا تُخرج إطلاقاً محرك أقراص USB المحمول من التلفزيون. وبعد عودة الطاقة، تتابع عملية التحديث عملها.

لتجنب أي تحديث غير مقصود لبرنامج التلفزيون، احذف ملف autorun.upg من محرك أقراص USB المحمول.

23.2

إصدار البرنامج

لعرض إصدار برنامج التلفزيون الحالي

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < معلومات البرنامج الحالي واضغط على OK.

3- يتم عرض الإصدار وبيانات الإصدار وتاريخ الإنشاء. كما يتم عرض رقم ESN لـ Netflix في حال توفره.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

23.3

تحديث تلقائي للبرنامج

شغل تحديث البرنامج التلقائي بهدف تحديث برنامج تلفزيونك تلقائياً. اترك التلفزيون في وضع الاستعداد.

1- اضغط على ⚙️، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.

2- حدد تحديث البرنامج < تحديث تلقائي للبرنامج واضغط على OK.

3- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

عند تهكين الإعداد، يتم تنزيل الترقية عندها يكون التلفزيون قيد التشغيل ويتم تثبيتها بعد 15 دقيقة من دخول التلفزيون في وضع الاستعداد (طالما لا تتوفر تسجيلات أو تبيهاات أخرى مجدولة).

عند تعطيل الإعداد، سيتم عرض "الترقية التلقائية" / "لاحقاً" على الشاشة.

23.4

البرامج مفتوحة المصدر

يحتوي هذا التلفزيون على برامج مفتوحة المصدر. تعرض شركة TP Vision Europe B.V المصدر البرمجية التعليمات نسخة تقديم الطلب وعند هنا . الكاملة الخاصة بجزء البرامج المفتوحة المصدر المحمية بحقوق النشر والمستخدمه في هذا المنتج، الذي يتم طلب مثل هذا العرض له بواسطة التراخيص المعنية.

يبقى هذا العرض صالحاً لغاية ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ شراء المنتج، ويمكن لأي شخص يتلقى هذه المعلومات الاستفادة منه.

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر، يرجى مراسلتنا باللغة الإنجليزية على . . .

open.source@tpvision.com

الترخيص مفتوح المصدر

حول الترخيص مفتوح المصدر

README للتعليمات البرمجية المصدر لجزء برنامج تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. المصدر المفتوحة التراخيص ضمن تقع التي .


يصف هذا المستند توزيع التعليمات البرمجية المصدر المستخدمة على تلفزيون TP Vision Netherlands B.V. ضمن أو يقع والذي .
ترخيص GNU العمومي العام (ترخيص GPL) ، أو ترخيص GNU العمومي العام الناصر (ترخيص LGPL) ، أو أي ترخيص اخر مفتوح المصدر. يمكن العثور على إرشادات حول الحصول على نسخ من هذا البرنامج في إرشادات الاستخدام.

لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. كان نوع أي من ضمانات أي .
سواء واضحة أم ضمنية، بها فيها أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق والملاءمة لغرض معين، في ما يتعلق بهذا البرنامج. لا تقدم TP Vision Netherlands B.V. القانونية والحقوق الضمانات في أسابقة ورد ما يؤثر لا البرنامج لهذا دعم أي .
المتوفرة لديك في ما يتعلق بأي من منتجات TP Vision Netherlands B.V التي هذه المصدر البرمجية التعليمات على فقط ينطبق إنه. اشتريتها التي .
تر توفيرها لك.

الإعلانات

يمكنك تلقّي إعلان حول توفر برنامج تلفزيون جديد للتنزيل أو أي مسائل أخرى متعلقة بالبرنامج.

لقراءة هذه الإعلانات

- 1- اضغط على ، وحدد كل الإعدادات واضغط على OK.
- 2- حدد تحديث البرنامج < الإعلانات واضغط على OK.
- 3- في حالة وجود إعلان، يمكنك قراءته أو تحديد أحد الإعلانات المتاحة.
- 4- اضغط على < (يسار) بشكل متكرر إذا لزم الأمر لإغلاق القائمة.

يُرجى الاطلاع على نظام التوجيه المحلي المنفصل لكل من المنتجات الإلكترونية والكهربائية.

يُرجى العمل وفق القوانين المحلية وعدم التخلص من المنتجات القديمة مع النفايات المنزلية العادية. فالتخلص من المنتج القديم بطريقة صحيحة يساعد على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

يحتوي منتجك على بطاريات يشملها الإرشاد الأوروبي 2006/EC/66، والتي لا يمكن أن يتم التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يُرجى الاطلاع على القوانين المحلية المتعلقة بنظام التوجيه المنفصل للبطاريات. يساعد التخلص من البطاريات بطريقة صحيحة على منع حدوث تبعات سلبية محتملة تؤثر في البيئة وصحة الإنسان.

24.2

الطاقة

إن مواصفات المنتج عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق. للحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بمواصفات هذا المنتج، يمكنك زيارة الموقع www.philips.com/TVsupport

الطاقة

- تأخذ الطاقة الكهربائية: تيار متناوب 220-240 فولت + 10- / بالهنة
- درجة الحرارة المحيطة: من 5 إلى 35 درجة مئوية
- ميزات توفير استهلاك الطاقة: الوضع البيئي وكمتر الصورة (بالنسبة إلى الراديو) وموقت إيقاف التشغيل التلقائي وقائمة الإعدادات البيئية.

للحصول على معلومات حول استهلاك الطاقة، راجع فصل ملف المنتج.

24.3

نظام التشغيل

نظام التشغيل Android:

7Android Nougat

24.4

الاستقبال

- دخل الهوائي: 75 أور كبل محوري (IEC75)
- نطاقات جهاز الهوائي: VHF : UHF : S-Channel : Hyperband
- DVB : DVB-T2 : DVB-C (كبل) QAM
- تشغيل الفيديو التناظري: PAL , SECAM
- تشغيل الفيديو الرقمي: ISO/IEC 13818-2 (MPEG2 SD/HD) (MPEG4 SD/HD) , ISO/IEC 14496-10 (HEVC)*
- تشغيل الصوت الرقمي (ISO/IEC 13818-3)
- دخل هوائي الأقمار الصناعية: 75 أور، النوع F
- نطاق تردد الإدخال: 950 إلى 2150 ميجاهرتز
- نطاق مستوى الإدخال: 25 إلى 65 ديسيبل ملي واط
- DVB-S/S2 QPSK، معدل الرموز 2 إلى 45 M رمز، MCPC SCPC
- وحدة LNB : DiSEqC 1.0، اعتماد 1 إلى 4 وحدات LNB، تحديد القطبية 14 18 / فولت، تحديد نطاق الذبذبات 22 كيلوهرتز، وضع فصل النغمات، تيار وحدة LNB 300 ميلي أمبير كحد أقصى
- بالنسبة إلى DVB-T2 ، DVB-S2 فقط

الهواصفات

24.1

الهواصفات البيئية

ملصق الطاقة الأوروبي

يزودك ملصق الطاقة الأوروبي بمعلومات حول فئة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. كلما كانت فئة كفاءة الطاقة أكثر حفاظاً على البيئة، يتم استهلاك طاقة أقل. على الملصق، يمكنك العثور على فئة كفاءة الطاقة، ومتوسط استهلاك الطاقة لهذا المنتج قيد الاستخدام ومتوسط الاستهلاك لعام واحد. يمكنك أيضاً العثور على قيم استهلاك الطاقة لهذا المنتج على موقع Philips على الويب لبلدك على www.philips.com/TV

ملف المنتج

PUS7503 49

- فئة فعالية الطاقة: أ
- حجم الشاشة الرئية: 123 سم / 49 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع قيد التشغيل (واط): 86 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 126 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 3840 × 2160 p

PUS7503 55

- فئة فعالية الطاقة: أ
- حجم الشاشة الرئية: 139 سم / 55 بوصة
- استهلاك الطاقة في وضع التشغيل (واط): 103 واط
- استهلاك الطاقة السنوي (كيلوواط في الساعة): * 151 كيلوواط في الساعة
- استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد (واط): ** 0,3 واط
- دقة الشاشة (بكسل): 3840 × 2160 p

* استهلاك الطاقة بالكيلوواط في السنة، بناءً على استهلاك طاقة التلفزيون الذي يبقى قيد التشغيل 4 ساعات يومياً لمدة 365 يوماً. يعتمد استهلاك الطاقة الفعلي على طريقة استخدام التلفزيون.

** عندما يتم إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة جهاز التحكم عن بعد وما من وظيفة نشطة.

نهاية الاستخدام

التخلص من المنتجات القديمة والبطاريات

تم تصميم منتجك وتصنيعه من مواد ومكونات عالية الجودة يمكن إعادة تصنيعها وإعادة استخدامها.



عند إرفاق رمز الحاوية المودولة هزم بالمنتج، فهذا يعني أن الإرشاد الأوروبي 2012/EU/19 يشمل هذا المنتج.



نوع جهاز العرض

حجم الشاشة القطري

□ 123 سم / 49 بوصة

□ 139 سم / 55 بوصة

دقة الشاشة

□ 2160 × 3840

دقة إدخال الشاشة

تنسيقات الفيديو

الدقة □ سرعة التحديث

□ 480 i - 60 هرتز

□ 480 p - 60 هرتز

□ 576 i - 50 هرتز

□ 576 p - 50 هرتز

□ 720 p - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 i - 50 هرتز، 60 هرتز

□ 1080 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز

□ 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

تنسيقات الكمبيوتر

الدقة (من ضمن إعدادات أخرى)

□ 640 × 480 p - 60 هرتز

□ 800 × 600 p - 60 هرتز

□ 1024 × 768 p - 60 هرتز

□ 1280 × 768 p - 60 هرتز

□ 1360 × 768 p - 60 هرتز

□ 1360 × 768 p - 60 هرتز

□ 1280 × 1024 p - 60 هرتز

□ 1920 × 1080 p - 60 هرتز

□ 3840 × 2160 p - 24 هرتز، 25 هرتز، 30 هرتز، 50 هرتز، 60 هرتز

إمكانية الاتصال

جانب التلفزيون

□ فتحة الواجهة المشتركة: CAM + CI

□ USB 1 - USB 2.0

□ USB 2 - USB 3.0

□ سماعات الرأس - وأخذ ستيريو صغير 3,5 مم

□ إدخال 1 - HDMI - ARC - MHL - Ultra HD - HDR

□ إدخال 2 - HDMI - ARC - Ultra HD - HDR

جهة التلفزيون السفلى

□ خرج الصوت - بصري Toslink

□ شبكة LAN - RJ45

□ YPbPr ، يسار / يمين

□ إدخال 4 - HDMI - ARC

□ إدخال 3 - HDMI - ARC

□ هوائي (75 أمم)

□ موالف النقرار الصناعية

المقاييس والأوزان

PUS7503 49

□ بدون حامل التلفزيون:

العرض 1106,6 مم - الارتفاع 732,9 مم - العمق 68,2 مم - الوزن ± 13,4 كجم

□ مع حامل التلفزيون:

العرض 1106,6 مم - الارتفاع 792,9 مم - العمق 266,3 مم - الوزن ± 14,2 كجم

PUS7503 55

□ بدون حامل التلفزيون:

العرض 1244,2 مم - الارتفاع 741,5 مم - العمق 68,2 مم - الوزن ± 15,5 كجم

□ مع حامل التلفزيون:

العرض 1244,2 مم - الارتفاع 813,9 مم - العمق 266,3 مم - الوزن ± 16,3 كجم

الصوت

□ طاقة الإخراج (RMS): 25 واط

□ Dolby Audio

□ DTS-HD Premium Sound

الوسائط المتعددة

التوصيلات

□ USB 3.0 / USB 2.0

□ Ethernet LAN RJ-45

□ Wi-Fi 802.11a/b/g/n

□ BT 4.2 (*التلفزيون الخاص بك لا يدعم مضخم الصوت / مكبرات

الصوت / سماعات الرأس التي تعمل بواسطة Bluetooth)

أنظمة وملفات USB المعتمدة

□ FAT 16 ، FAT 32 ، NTFS

تنسيقات التشغيل:

□ ضغط / فك ضغط الفيديو : H.264 / MPEG-4 AVC ، MKV ، AVI

□ MPEG-1 ، MPEG-2 ، MPEG-4 ، VP9

□ ضغط / فك ضغط الإشارات الصوتية : WMA WAV MP3 AAC

(v2 حتى v9.2) و (WMA-PRO v9) (v9 v10)

□ الترجمات :

□ التنسيقات : SMI ، TXT ، SUB ، SRT

□ ترميزات الحرف : UTF-8 ، أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية)

(Windows-1250) ، سيريلي (Windows-1251) ، اليونانية

(Windows-1253) ، التركية (Windows-1254) ، أوروبا الغربية

(Windows-1252)

□ ضغط / فك ضغط الصور : BMP ، PNG ، GIF ، JPEG

□ القيود :

□ الحد الأقصى لمعدل البت الإجمالي المدعوم لملف وسائط هو 30 ميجابايت في

الثانية.

□ الحد الأقصى لمعدل بت الفيديو المدعوم لملف وسائط هو 20 ميجابايت في

الثانية.

□ MPEG-4 AVC (H.264) يكون مدعومًا حتى ملف التعريف المرتفع @

L5.1

□ H.265 (HEVC) يكون مدعومًا حتى ملف التعريف الرئيسي / ملف التعريف

الرئيسي 10 حتى المستوى 5.1

برامج خادم الوسائط الممتدة (DMS)
[] يمكنك استخدام أي برامج لخادم الوسائط المرخصة من DLNA V1.5
(فئة DMS).
[] يمكنك استخدام تطبيق Philips TV Remote App (iOS)
(Android) على أجهزة الهواتف المحمولة.
قد يختلف النداء وفقاً للإكانيات جهاز الهاتف المحمول والبرامج المستخدم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التشغيل وجهاز التحكم عن بُعد

تعدّز بدء تشغيل التلفزيون

□ افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر دقيقة واحدة ثم عاود توصيل الكبل.

□ تأكد من أن كبل الطاقة موصول بإحكام.

صوت صرير عند بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل

تسمع صوت صرير يصدر عن هيكل التلفزيون عند بدء تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله أو إدخاله في وضع الاستعداد. يعود سبب صوت الصرير هذا إلى التهدد والانقباض الطبيعيين اللذين يحدثان في التلفزيون عندما يبرد أو يسخن. ولا يؤثر ذلك في أداء التلفزيون.

لا يستجيب التلفزيون لجهاز التحكم عن بعد

يحتاج التلفزيون إلى بعض الوقت لبدء التشغيل. أثناء هذا الوقت، لا يستجيب

التلفزيون لوحدة التحكم عن بُعد أو مفاتيح التحكم في التلفزيون. هذا أمر طبيعي.

إذا استمر التلفزيون في عدم الاستجابة لوحدة التحكم عن بُعد، فيمكنك التحقق من أن جهاز التحكم عن بعد يعمل بشكل صحيح، من خلال كاهيرا الهاتف المحمول.

عين الهاتف إلى وضع الكاهيرا ووجه وحدة التحكم عن بُعد إلى عدسة الكاهيرا. إذا

ضغطت على أي مفتاح على وحدة التحكم عن بُعد ولاحظت وميض مصباح LED الخاص بالنشعة تحت الحمراء من خلال الكاهيرا، فهذا يعني أن وحدة التحكم عن

بُعد تعمل. ويجب فحص التلفزيون.

إذا لم تلاحظ الوميض، فقد يعني هذا أن وحدة التحكم عن بُعد مكسورة أو مستوى البطاريات منخفض.

لا يمكن تنفيذ طريقة التحقق من وحدة التحكم عن بُعد مع وحدات التحكم عن بُعد التي تكون مقترنة لاسلكياً بالتلفزيون.

يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد بعد ظهور شاشة البدء من Philips

عندها يكون التلفزيون في وضع الاستعداد. تظهر شاشة البدء من Philips ،

ثم يعود التلفزيون إلى وضع الاستعداد. وهذا سلوك عادي. عند فصل التلفزيون

عن مصدر الطاقة ثم إعادة توصيله به، تظهر شاشة البدء عند عملية بدء

التشغيل التالية. لتشغيل التلفزيون من وضع الاستعداد، اضغط على  على جهاز

التحكم عن بعد أو على التلفزيون.

يستمر وميض ضوء وضع الاستعداد

افصل كبل الطاقة عن مأخذ الطاقة. انتظر 5 دقائق قبل إعادة توصيل الكبل. إذ حدث الوميض من جيد، فانتصل بقسم العناية بهستاهكي أجهزة

تلفزيون Philips.

القنوات

لم يتم العثور على أي قنوات رقمية أثناء التثبيت

راجع المواصفات الفنية للتأكد من أن التلفزيون الخاص بك يدعم DVB-T

أو DVB-C في بلدك.

تأكد من توصيل كل الكبلات بطريقة صحيحة ومن تحديد الشبكة الصحيحة.

لا تظهر القنوات التي تم تثبيتها مسبقاً في لائحة القنوات

تأكد من اختيار لائحة القنوات الصحيحة.

التعليقات والدعم

تسجيل التلفزيون



سجّل جهاز التلفزيون واستفد من مجموعة من الفوائد منها ميزة الدعم الكامل (بها فيها التزيلات) والوصول المميز إلى المعلومات المتعلقة بالمنتجات الجديدة والاستفادة من العروض والحسومات الخاصة وفرص الفوز بجوائز عديدة وحتى المشاركة في استطلاعات الرأي الخاصة حول المنتجات المطروحة حديثاً في الأسواق.

انتقل إلى www.philips.com/welcome


استخدام التعليقات

يوفر هذا التلفزيون تعليمات على الشاشة .

فتح تعليمات

اضغط على المفتاح  (الزرقة) لفتح التعليمات على الفور. ستفتح التعليمات على الفصل الأكثر ملاءمة لها تقوم به أو لها هو وحدد على التلفزيون. للبحث عن الموضوعات بحسب الأحرف الأبجدية، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية.

لقراءة التعليمات ككتاب، حدد كتاب.

يمكنك أيضاً فتح  التعليمات في القائمة الرئيسية أو قائمة التلفزيون.

قبل تنفيذ إرشادات التعليمات، أغلق التعليمات.

لإغلاق التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  إغلاق.

بالنسبة إلى بعض النشطة، النص (نص معلومات) ومثلاً، تتضمّن بعض المفاتيح الملونة وظائف خاصة ولا يمكنها فتح التعليمات.

تعليمات التلفزيون على الجهاز اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر

لتنفيذ مجموعات الإرشادات الموسّعة بسهولة أكبر، يمكنك تنزيل تعليمات التلفزيون بتنسيق PDF لقراءتها على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر. أو، يمكنك طباعة صفحة التعليمات ذات الصلة من الكمبيوتر.

لتنزيل التعليمات (دليل المستخدم)، انتقل

إلى www.philips.com/TVsupport

 (قائمة التلفزيون) <  تعليمات

يمكنك استخدام المزيد من وظائف التعليمات لتشخيص حالة التلفزيون والحصول على مزيد من المعلومات.

□ المعلومات الإرشادية - يمكنك الاطلاع على التعليمات حول كيفية تثبيت القنوات وفرزها وتحديث برنامج التلفزيون وتوصيل الأجهزة الخارجية واستخدام وظائف Smart على التلفزيون.

□ التحقق من التلفزيون - يمكنك التحقق مما إذا كل من الصورة، والصوت و Ambientlight يعمل بشكل سليم.

□ التحقق من الشبكة - التحقق من اتصال الشبكة.

□ تحديث البرنامج - التحقق من تحديثات البرامج المتوفرة.

□ دليل المستخدم - قراءة دليل المستخدم للحصول على معلومات حول التلفزيون.

□ استكشاف الأخطاء وإصلاحها - العثور على حل للنسلة المتداولة.

□ إعدادات المصنع - إعادة تعيين كل الإعدادات إلى إعدادات المصنع.

□ إعادة تثبيت التلفزيون - إعادة تثبيت عملية تثبيت التلفزيون الكاملة وإعادتها.

□ معلومات جهة الاتصال - لإظهار رقم الهاتف أو عنوان صفحة ويب لبلدك أو

HDMI

□ لاحظ أنه بمقدور دعم HDCP (حماية المحتوى الرقمي ذي عرض نطاق ترددي عالي) تأخير الوقت الذي يحتاجه التلفزيون لعرض المحتويات من جهاز HDMI. □ إذا لم يتعرف التلفزيون على جهاز HDMI ولم تظهر أي صورة، فحاول تبديل المصدر من جهاز لآخر ثم العودة ثانية. □ إذا كانت صورة الجهاز المتصل بـ HDMI 3 أو HDMI 4 وصوته مشوّهين، فقم بتوصيل الجهاز بـ HDMI 1 أو HDMI 2 على هذا التلفزيون. □ إذا كانت صورة وصوت جهاز متصل بـ HDMI مشوّهين، فتتحقق من وجود إعداد HDMI Ultra HD مختلف لحل هذه المشكلة. في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون — الكلمات الرئيسية وابحث عن HDMI Ultra HD. □ إذا حدث تقطع في الصوت، فتأكد من صحة إعدادات الإخراج من جهاز HDMI.

□ في حالة استخدام حوّل HDMI إلى DVI أو كبل HDMI إلى DVI، تأكد من توصيل كبل صوت إضافي بهنّذ إدخال الصوت AUDIO IN (وأخذ صغير فقط)، إذا كان متوفراً.

تعدّد عمل HDMI EasyLink

□ تأكد من توافق أجهزة HDMI مع HDMI-CEC. فميزات EasyLink لا تعمل إلا مع الأجهزة المتوافقة مع HDMI-CEC.

لا يظهر رمز مستوى الصوت

□ عند توصيل جهاز صوتي HDMI-CEC وأنت تستخدم جهاز التحكم عن بُعد لضبط مستوى الصوت من الجهاز، هذا سلوك عادي.

عدم ظهور الصور وملفات الفيديو والموسيقى من جهاز USB

□ تأكد من إعداد جهاز تخزين USB بحيث يكون متوافقاً مع فئة التخزين كبير السعة، كما هو موضح في وثائق جهاز التخزين.

□ تأكد من أن جهاز تخزين USB متوافق مع التلفزيون.

□ تأكد من أن التلفزيون يدعم تنسيقات وملفات الصوت والصورة.

تشغيل متقطع لملفات USB

□ قد يؤدي أداء النقل لجهاز تخزين USB إلى تقييد معدّل نقل البيانات إلى التلفزيون، مما يؤدي إلى رداءة في جودة التشغيل.

الشبكة

شبكة Wi-Fi ومشوشة أو لم يتم العثور عليها

□ قد تؤثر أفران الهايكرويف أو أجهزة الهاتف التي تعمل بتقنية Dect أو أجهزة Wi-Fi 802.11b/g/n الأخرى الموجودة في الجوار في عمل الشبكة اللاسلكية.

□ تأكد من أن جدران الحماية في الشبكة تسمح بالوصول إلى الاتصال اللاسلكي للتلفزيون.

□ إذا تعدّد عمل الشبكة اللاسلكية بطريقة صحيحة في المنزل، فحاول تثبيت شبكة سلكية.

تعدّد عمل إنترنت

□ إذا كانت التوصيلة بالموجه صحيحة، فتتحقق من توصيلة الموجه بإنترنت.

اتصال الكهبيوتر وإنترنت بطيئان

□ راجع دليل المستخدم المرفق بالموجه اللاسلكي للحصول على معلومات عن النطاق الداخلي وسرعة النقل والعوامل الأخرى المؤثرة في جودة الإشارة. □ استخدم اتصال إنترنت عالي السرعة (نطاق ترددي عريض) للموجه.

DHCP

□ إذا فشل الاتصال، يمكنك التحقق من إعداد DHCP (بروتوكول تكوين المضيف الديناميكي) للموجه. يتعيّن تشغيل DHCP.

الصورة

لا صورة / الصورة مشوشة

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ تأكد من اختيار الجهاز الصحيح ليكون مصدر العرض.

□ تأكد من توصيل الجهاز أو المصدر الخارجي بشكل صحيح.

صوت بدون صورة

□ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

استقبال هوائي ضعيف

□ تأكد من توصيل الهوائي بالتلفزيون بشكل صحيح.

□ يمكن أن تؤثر مكبرات الصوت وأجهزة الصوت غير المؤرّضة ومصابيح النيون والهوائي العالية والأجسام الكبيرة الحجم الأخرى على جودة الاستقبال. إن أمكن، حاول تحسين جودة الاستقبال بتغيير اتجاه الهوائي أو بتحرك الأجهزة بعيداً عن التلفزيون.

□ إذا كان الاستقبال سيئاً على قناة واحدة فقط، فاضبط هذه القناة باستخدام التثبيت اليدوي.

جودة الصورة من الجهاز سيئة

□ تأكد من توصيل الجهاز بشكل صحيح.

□ تأكد من تعيين إعدادات الصورة بشكل صحيح.

حدوث تغيير في إعدادات الصورة بعد مرور برهة قصيرة

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل. يمكنك تغيير الإعدادات وحفظها في هذا الوضع.

ظهور شعار تجاري

تأكد من تعيين الموقع إلى المنزل.

الصورة غير متلائمة مع الشاشة

غير إلى تنسيق صورة آخر.

موضع الصورة غير صحيح

قد لا تكون بعض إشارات الصورة الصادرة من بعض الأجهزة متلائمة مع الشاشة بشكل صحيح. افحص إخراج إشارة الجهاز المتصل.

صورة الكهبيوتر غير ثابتة

تأكد من أن الكهبيوتر يستخدم دقة الشاشة ومعدل التحديث المسموحين.

الصوت

الصوت غير موجود أو جودته ضعيفة

إذا لم يتم اكتشاف أي إشارة صوتية، فسيقوم التلفزيون بإيقاف إخراج الصوت بشكل تلقائي - ولا يشير ذلك إلى عطل.

□ تأكد من تعيين إعدادات الصوت بشكل صحيح.

□ تأكد من توصيل كل الكبلات بشكل صحيح.

□ تأكد من عدم كتم الصوت أو ضبطه على صفر.

□ تأكد من توصيل إخراج صوت التلفزيون بإدخال الصوت على نظام المسرح المنزلي.






يجب أن يكون الصوت مسهولاً ومن مكبرات صوت نظام المسرح المنزلي (HTS).

□ قد تتطلب بعض الأجهزة توكين إخراج صوت HDMI يدوياً. إذا كان إخراج صوت HDMI مهكناً، ولكنك مع ذلك لم تسمع أي صوت، فحاول تغيير تنسيق الصوت الرقمي للجهاز إلى PCM (تعديل الشفرة النبضية). للحصول على الإرشادات، يمكنك الرجوع إلى الوثائق المصاحبة للجهاز.

قائمة لغة غير صحيحة

قائمة لغة غير صحيحة

عاود تغيير اللغة إلى لغتك.

- 1- اضغط على  (الضغط المستدير فوق المفتاح OK).
- 2- حدد الرمز  (إعدادات) واضغط على OK.
- 3- اضغط 5 مرات على  (أسفل).
- 4- اضغط 3 مرات على  (يمين)، وحدد اللغة واضغط على OK.
- 5- اضغط على  BACK لإغلاق القائمة.

25.4

تعليمات عبر الإنترنت

لحل أي مشكلة تتعلق بتلفزيون Philips، بإمكانك مراجعة قسم الدعم عبر الإنترنت. ويهكك تحديد لغتك وإدخال رقم طراز المنتج.

انتقل إلى www.philips.com/TVsupport.

على موقع الدعم، يهكك العثور على رقم الهاتف الخاص ببلدك للاتصال بنا. كما يهكك العثور على الإجابات على الأسئلة المتداولة. في بعض البلدان، يهكك الدردشة مع أحد المتعاونين معنا وطرح أسئلتك عليه مباشرة أو عبر البريد الإلكتروني.

يهكك تنزيل برنامج التلفزيون الجديد أو الدليل لقراءته على الكمبيوتر.

25.5

الدعم والإصلاح

للدعم والإصلاح، اتصل بالخط الساخن للعناية بالمستهلكين في بلدك. سيعتني مهندسو الخدمة بعملية الإصلاح، إذا لزم الأمر.

اعثر على رقم الهاتف في الوثائق المطبوعة المرفقة بالتلفزيون. أو راجع موقع الويب www.philips.com/TVsupport وحدد بلدك عند الحاجة.

رقم طراز التلفزيون ورقمه التسلسلي

قد يُطلب منك توفير رقم طراز منتج التلفزيون ورقمه التسلسلي. ويهكك العثور عليهما على ملصق الحزمة أو على ملصق النوع في جهة التلفزيون الخلفية أو السفلى.

 تحذير

لا تحاول إصلاح التلفزيون بنفسك، فقد يؤدي ذلك إلى تعريضه لاضرار خطيرة أو غير قابلة للإصلاح، أو إلى إبطال الضمان.

السلامة والعناية

26.1

أمان

مهم

اقرأ كل إرشادات السلامة وافهمها قبل استخدام التلفزيون. إذا تسبب عدم اتباع الإرشادات في حدوث أي ضرر، فلن تنطبق بنود الضمان.

خطر حدوث صدفة كهربائية أو نشوب حريق

لا تعرض أبداً التلفزيون للمطر أو المياه. لا تضع أبداً حاويات سائل، مثل المزهريات، بالقرب من التلفزيون.

إذا تسربت سائل فوق التلفزيون أو بداخله، فافصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة مباشرة.

اتصل بمركز Philips للعناية بهستهلك التلفزيون لفحص التلفزيون قبل استخدامه.

لا تعرض أبداً التلفزيون أو جهاز التحكم عن بعد أو البطاريات لدرجات حرارة مفرطة. لا تضعها أبداً بالقرب من الشموع المضاءة أو اللهب المكشوفة أو أي مصدر حرارة آخر، بها في ذلك أشعة الشمس المباشرة.

احرص ألا تدخل أبداً أشياء في فتحات التهوية أو الفتحات الأخرى الموجودة على التلفزيون.

لا تضع أبداً أشياء ثقيلة الوزن على سلك الطاقة.

تفادَ فرض أي قوة على قوابس الطاقة. فقد تتسبب قوابس الطاقة غير محكمة التثبيت في حدوث تقوس كهربائي أو نشوب حريق. احرص على ألا يتم الضغط على سلك الطاقة أثناء إدارة شاشة التلفزيون.

لفصل التلفزيون عن طاقة المأخذ الرئيسي، يجب فصل قابس الطاقة الخاص بالتلفزيون. وعند فصل الطاقة، قم دائماً بسحب قابس الطاقة وليس السلك.

احرص على أن تتوفر لديك إمكانية الوصول إلى قابس الطاقة وسلك الطاقة ومأخذ الطاقة في كل المناسبات.

خطر حدوث إصابة أو تلف بالتلفزيون

من الضروري وجود شخصين لرفع وحمل التلفزيون الذي يزيد وزنه عن 25 كجم أو 55 رطلاً.

إذا قمت بتثبيت التلفزيون على حامل، فاستخدم الحامل المرؤود فقط. قم بتثبيت التلفزيون على الحامل بإحكام.

وضع التلفزيون على سطح مستوي قادر على تحمّل وزن التلفزيون والحامل.

عند تثبيت التلفزيون على الحائط، تأكد من قدرة دعامة التثبيت على الحائط على تحمّل وزن التلفزيون بشكل آمن. لا تتحول شركة TP Vision حادث أي مسؤولية أو إصابة أو تلف ناجم عن تثبيت التلفزيون على الحائط بطريقة غير صحيحة.

إن بعض أجزاء هذا المنتج مصنوعة من الزجاج. تعامل معها بعناية لتجنب الإصابة بجروح أو تلف المنتج.

خطر إلحاق ضرر بالتلفزيون!

قبل توصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة، تأكد من أن الجهد الكهربائي يطابق القيمة المطلوبة في الجهة الخلفية من التلفزيون. لا تقم أبداً بتوصيل التلفزيون بمأخذ الطاقة إذا كان الجهد الكهربائي مختلفاً.

خطر إصابة الأطفال

اتبع هذه الاحتياطات لمنع انقلاب التلفزيون وتعرض الأطفال للإصابة:

لا تضع التلفزيون أبداً على سطح مغطى بقطعة قماش أو مادة أخرى يمكن سحبها بعيداً.

تأكد من عدم وجود أي شيء من التلفزيون معلق على حافة سطح التركيب.

لا تضع التلفزيون أبداً على قطع أثاث طويلة (مثل خزائن الكتب) بدون تثبيت كل من قطع الأثاث والتلفزيون على الحائط أو استخدام دعامة مناسبة.

أخبر الأطفال بأخطار التسلق على الأثاث للوصول إلى التلفزيون.

خطر ابتلاع البطاريات!

قد يحتوي جهاز التحكم عن بعد على بطاريات على شكل قطع نقدية معدنية. يهون للأطفال الصغار ابتلاعها بسهولة. يرجى حفظ هذا البطاريات بعيداً عن تناول الأطفال بشكل دائم.

خطر الحرارة المفرطة

لا تثبت التلفزيون أبداً في مكان محصور. اترك دائماً مسافة من 10 سنتيمترات أو 4 بوصات على الأقل حول التلفزيون لضمان التهوية المناسبة. احرص على ألا تؤدي الستائر أو أي أشياء أخرى إلى تغطية فتحات تهوية التلفزيون.

العواصف الرعدية

افصل التلفزيون عن مأخذ الطاقة والهوائي قبل العواصف الرعدية.

لا تلمس أي جزء من التلفزيون أو سلك الطاقة أو كابل الهوائي أثناء العواصف الرعدية.

خطر إلحاق الضرر بحاسة السمع

تجنب استخدام سماعات الأذن أو سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع أو لفترات طويلة.

درجات الحرارة المنخفضة

إذا تم نقل التلفزيون في درجات حرارة أقل من 5 درجات مئوية أو 41 درجة فهرنهايت، فانتظر حتى تصل درجة حرارته إلى درجة حرارة الغرفة قبل توصيله بمأخذ الطاقة.

الرطوبة

في الحالات النادرة، وبحسب درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، قد يظهر تكاثف طفيف على الزجاج الأمامي للتلفزيون (في بعض الطرازات). لتجنب حدوث ذلك، لا تعرض التلفزيون لنسبة الرطوبة العالية أو السخونة أو الرطوبة المرتفعة. في حال ظهور التكاثف، سيختفي تلقائياً بعد بضع ساعات من تشغيل التلفزيون. لن تلحق رطوبة التكاثف أي ضرر بالتلفزيون، ولن تتسبب في حدوث قصور في أدائه.

26.2

العناية بالشاشة

لا تلمس الشاشة أبداً أو تدفعاها أو تحكها أو تضربها بأي شيء.

افصل التلفزيون قبل التنظيف.

احرص على تنظيف التلفزيون بلطف باستخدام قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً.

تجنب ملامسة أضواء Ambientlight LED على جهة التلفزيون الخلفية. لا

تستخدم أبداً مواداً كالكحول أو الهواد الكيميائية أو المنظفات المنزلية على التلفزيون.

□ لتفادي التشوه وبهت الألوان، امسح قطرات الماء بأسرع ما يمكن.
□ تجنب عرض الصور الثابتة. فالصور الثابتة تبقى معروضة على الشاشة لفترة طويلة من الوقت. تتضمن الصور الثابتة القوائم على الشاشة والنشطرة السوداء وعرض الوقت إلخ. إذا توجب عليك استخدام الصور الثابتة، فخفض درجة تباين الشاشة وسطوعها لتجنب إلحاق الضرر بها.

أحكام الاستخدام

27.1

شروط الاستخدام - التلفزيون

© 2018 TP Vision Europe B.V. محفوظة الحقوق كل .

تم طرح هذا المنتج في السوق من قبل شركة TP Vision Europe B.V. أو إحدى الشركات التابعة لها. والشارع إليها هنا فيما بعد بالاسم TP Vision ، الشركة المصنعة للمنتج. إن شركة TP Vision هي الضامن بالنسبة للتلفزيون الذي تم حزم هذا الكتيب معه. إن Philips Shield Emblem Philips لها عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Koninklijke Philips N.V.

إن المواصفات عرضة للتغيير من دون أي إشعار. وتُعد العلامات التجارية ملك شركة Koninklijke Philips N.V أو مالكها المعنيين. وتحتفظ TP Vision بحقوقها في تغيير المنتجات في أي وقت دون أن تكون ملزمة بضبط المعدات السابقة وفقاً لذلك.

من المفترض أن تكون المواد المكتوبة المضمنة مع التلفزيون والكتيب المخزن في ذاكرة التلفزيون أو الذي يتم تنزيله من موقع Philips الإلكتروني www.philips.com/support مناسبة للفرض المقصود من استخدام النظام.

إن المواد الموجودة في هذا الدليل مناسبة لاستخدام النظام ضمن الهدف المنشود. في حال تم استخدام المنتج، أو وحداته أو إجراءاته المستقلة لغرض غير تلك المحددة هنا، يجب الحصول على تأكيد بصلاحياتها وملاءمتها لتلك الغرض. تضمن شركة TP Vision أن المواد ذاتها لا تنتهك أي براءة اختراع أمريكية. لا يوجد أي ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية. لا تتحمل شركة TP Vision أي مسؤولية عن أي أخطاء في محتوى هذا المستند أو أي مشاكل تنتج عن محتوى هذا المستند. سيتم تصحيح الأخطاء التي يتم تبليغ Philips عنها، كما سيتم نشرها على موقع دعم Philips على الويب في أقرب وقت ممكن.

شروط الضمان - خطر الإصابة أو إلحاق الضرر بالتلفزيون أو إبطال الضمان! لا تحاول أبداً إصلاح التلفزيون بنفسك. استخدم التلفزيون وولحاته فقط بما يتلاءم مع الفرض المقصود من الاستخدام والذي حددته الشركة المصنعة. تشير إشارة التثبيط المطبوعة على جهة التلفزيون الخلفية إلى خطر حدوث صدفة كهربائية. لا تنزع أبداً غطاء التلفزيون. اتصل دائماً بقسم خدمة عملاء أجهزة تلفزيون Philips للحصول على الخدمات أو الإصلاحات. يتوفر رقم الهاتف في المستندات المطبوعة المتوفرة مع التلفزيون. أو راجع الموقع الإلكتروني www.philips.com/support وحدد بلدك إذا لزم الأمر. سيتم إبطال الضمان نتيجة أي عملية محظورة صراحة في هذا الدليل، أو أي عمليات ضبط وإجراءات تجهيز المنتج غير الموصى بها أو غير المصرح بها في هذا الدليل.

خصائص البكسل

يتميز هذا التلفزيون بعدد كبير من وحدات البكسل الملونة. وعلى الرغم من توفر 99,999% من وحدات البكسل الفعالة أو أكثر، فإن النقاط السوداء أو نقاط الضوء الساطع (أحمر أو أخضر أو أزرق) قد تظهر بشكل مستمر على الشاشة. ويُعد هذا الأمر من خصائص بنية الشاشة (ضمن معايير الصناعة الشائعة) ولا يُعتبر عطلاً في المنتج.

علامة التوافق CE

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة TP Vision Europe B.V. هذا أن . التلفزيون يتوافق مع المتطلبات الرئيسية والنكاح الأخرى ذات الصلة بالتوجيهات RED 2009 (/53/EU) و Eco Design 2014 (/125/EC) و RoHS 2011 (/65/EC).

التوافق مع المجالات الكهرومغناطيسية (EMF)

تقوم شركة TP Vision بتصنيع وبيع الكثير من المنتجات الموجهة للمستهلكين، والتي لها بشكل عام القدرة على إرسال واستقبال إشارات كهرومغناطيسية، مثلها مثل أي جهاز إلكتروني. ومن بين مبادئ العمل الرائدة التي

تنتهجها شركة TP Vision اتخاذ كل تدابير الصحة والسلامة اللازمة للمنتجات الخاصة بنا، للائتمثال لكل المتطلبات القانونية السارية وللالتزام بمعايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) السارية وقت إنتاج هذه المنتجات.

وتلتزم TP Vision بتطوير المنتجات التي لا تؤثر على الصحة سلباً وإنتاجها وتسويقها. وتؤكد شركة TP Vision أن التعامل الصحيح مع منتجاتها واستخدامها بما يتوافق مع الفرض المقصود منها يجعل استخدامها آمناً وفقاً للذلة العلمية الصحيحة المتوفرة اليوم. تؤدي TP Vision دوراً حيوياً في تطوير معايير المجالات الكهرومغناطيسية (EMF) ومعايير السلامة الدولية، بها يهكّن TP Vision من توقع تطورات أفضل في عملية وضع المعايير لإدراجها مبكراً في منتجاتها.

27.2

شروط الاستخدام - التلفزيون الذكي

يُمكن مراجعة شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية وتعيين إعدادات الخصوصية أيضاً للتلفزيون الذكي.


افتح صفحة شروط استخدام التلفزيون الذكي

1- اضغط على  HOME لفتح القائمة الرئيسية.

2- حدد  التطبيقات لفتح التطبيقات.

27.3

شروط الاستخدام، وعرض التطبيقات من Philips

في التعليمات، اضغط على المفتاح الملون  الكلمات الرئيسية وابحث عن شروط الاستخدام، وعرض التطبيقات للحصول على مزيد من المعلومات.

حقوق الطبع والنشر

28.1

MHL

MHL

إن MHL Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لصالح MHL, LLC.



28.2

HDMI

HDMI

إن HDMI High-Definition Multimedia Interface HDMI وشعار HDMI عبارة عن علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لـ HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى.



28.3

Dolby Audio

تم التصنيع بموجب ترخيص من Dolby Laboratories . إن Dolby و Dolby Audio ورمز D الهذوح هي علامات تجارية لشركة Dolby Laboratories.



28.4

DTS-HD Premium Sound

DTS-HD Premium Sound

بالنسبة إلى براءات اختراع DTS ، راجع http://patents.dts.com . تم التصنيع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited . إن DTS والرمز و DTS والرمز معاً هي علامات تجارية مسجلة، و DTS Premium Sound هي علامة مسجلة لشركة DTS, Inc. ©, DTS, Inc. كل الحقوق محفوظة.

28.5

Wi-Fi Alliance

Wi-Fi

Wi-Fi ، وشعار Wi-Fi CERTIFIED ، وشعار Wi-Fi هي علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.



28.6

Kensington

Kensington

(عند الاقتضاء)

إن Micro Saver Kensington عبارة عن علامتين تجاريتين مسجلتين في الولايات المتحدة لشركة ACCO World مع التسجيلات الصادرة والتطبيقات المتعلقة في بلدان أخرى حول العالم.



28.7

علامات تجارية أخرى

كل العلامات التجارية المسجلة وغير المسجلة الأخرى تعود لمالكها المعنيين.

إخلاء مسؤولية في ما يتعلق بالخدمات و/أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية

قد تطرأ تغييرات على الخدمات و / أو البرامج التي تقدمها جهات خارجية أو قد يتم تعليقها أو إنهاؤها بدون إشعار مسبق. ولا تتحول TP Vision أي مسؤولية في مثل هذه الحالات.

- لغة النص، النسائية 14
 لغة النص، الثانوية 14
 لغة الترجمة 11
 لغة الترجمة، النسائية 11
 لغة الترجمة، الثانوية 11
 لغة الصوت 12
 لغة الصوت، النسائية 12
 لغة الصوت، الثانوية 12
- م**
 مفتاح على التلفزيون 9
 مكان التلفزيون 4
 ملف المنتج 65
 49 ملفات الوسائط، من كمبيوتر أو جهاز NAS
 49 ملفات الوسائط، من محرك USB
 33 متجر Google Play
 26 محرك قرص ثابت USB، مساحة القرص
 26 محرك قرص ثابت USB، تثبيت
 محطات الراديو 10
 مسافة المشاهدة 4
 مسح التردد 19
 مشاهدة التلفزيون 10
 24 مشغل أقراص ray-Blu، توصيل
 24 مشغل DVD
 43 مصابيح Hue
- ن**
 نهط الصوت 41
 نهط الصورة 39
 نهاية الاستخدام 65
 نسخ قائمة القنوات 20
 نسخ قائمة القنوات، نسخ 20
 نسخ قائمة القنوات، الإصدار الحالي 20
 نسخ قائمة القنوات، تحميل 20
 نظام المسرح المنزلي، مشاكل 24
- و**
 وحدات CAM للقمر الصناعي 16
 وحدة تحكم باللعاب، توصيل 25
 وضع الاستعداد 9
 وضع تردد الشبكة 19
- W**
 29 Wi-Fi
- أ**
 أجهزة اللعاب 57
 أحكام الاستخدام 73
- إ**
 إيقاف التلفزيون مؤقتًا 54
 إرشادات السلامة 71
 إعادة تثبيت التلفزيون 19
 إعدادات Android 31
 إعدادات بينية 44
- ا**
 القمر الصناعي، إزالة القمر الصناعي 17
 القمر الصناعي، إضافة قمر صناعي 17
 القمر الصناعي، التحديث اليدوي للقنوات 17
 القمر الصناعي، باقات القنوات 16
 القمر الصناعي، تثبيت يدوي 17
 القنوات، الخيارات 11
- A**
 تكوين، Ambilight+hue، 43
 تشغيل إيقاف أو تشغيل، Ambilight+hue، 44
 غوص، Ambilight+hue، 44
 Ambilight، نهط، 58
 إعدادات، Ambilight، 43
- B**
 24 Bluetooth
 إقران، Bluetooth، 25
 الجهاز إزالة، Bluetooth، 25
 اللجهزة، Bluetooth، 24
 جهاز تحديد، Bluetooth، 25
- C**
 الشروط الوصول وحدة، CAM، 23
 CI+، 23
- D**
 (الرقمي المرئي البث) DVB، 19
- E**
 45 EasyLink HDMI CEC
- H**
 15 HbbTV
 22 HDMI MHL
 46 HDMI عرض بتقنية Ultra HD
 22 HDMI، ARC
 بالنلون للارتقاء HDR، 40
 43 Hue Bridge
- I**
 iTV، 14
- T**
 59 TV on Demand
- U**
 16 Unicable
- ف**
 فيديو عند الطلب 60
 فتحة الواجمة المشتركة 23
- ق**
 قفل النطفال 48
 قفل النطفال، قفل التطبيق 48
 قفل التطبيق 33
 16 قمر صناعي، Unicable
 قناة 10
- ك**
 كاميرا الفيديو، توصيل 27
 كاميرا الصور، توصيل 27
 كبل الطاقة 4
- ل**
 26 لوحة مفاتيح USB
 26 لوحة مفاتيح USB، التوصيل
 للانحة القنوات 10
 للانحة القنوات، فتح 10
 للانحة القنوات، البحث 10
 للانحة القنوات، تصفية 10
 للانحة القنوات، حول 10

	القناة، إعادة التثبيت 19
	القناة، التبديل إلى قناة 10
	القناة، التحديث اليدوي للقنوات 18
	القناة، التحديث التلقائي للقنوات 18
	القناة، التصنيف العمري 11
	القناة، تثبيت القمر الصناعي 16
	القناة، تثبيت الكبل 18
	القناة، تثبيت الهوائي 18
	القناة، دليل التلفزيون 52
	القائمة الرئيسية 61
	الكمبيوتر، توصيل 28
	الكبل، تثبيت يدوي 20
	اللون، التحكك بالانلون 39
	اللون، تحسين اللون 39
	الملصق البيئي الأوروبي 65
	المشاكل، لغة القائمة 70
	المشاكل، القنوات 68
	المشاكل، التوصيل، Fi-Wi 69
	المشاكل، التوصيل، الإنترنت 69
	المشاكل، الصوت 69
	المشاكل، الصورة 69
	المشاكل، اتصال HDMI 69
	المشاكل، اتصال USB 69
	المشاكل، جهاز التحكك عن بُعد 68
	النص 13
	النص الرقمي 13
	الهوائي، تثبيت يدوي 20
	الوسائط 49
	الوصول العام 47
	الذن على التلفزيون 59
	الإصلاح 70
	الإعلانات 64
	Philips الاتصال بشركة 70
	البرامج، تحديث 63
	البرامج مفتوحة المصدر 63
	البرامج، التوصيات 59
	البطاقة الذكية، CAM 23
	التلفزيون التفاعلي 15
	التوصيل، توصيل القمر الصناعي 5
	التباين، وضع التباين 40
	التباين، التباين الديناميكي 40
	التحقق من استهلاك الطاقة 44
	التخلص من التلفزيون أو البطاريات 65
	الترجمة 11
	التسجيل 54
	التشغيل 9
	التصنيف الأبوي 11
	التصنيف العمري 11
	التطبيقات 32
	الحدة، خفض عيوب MPEG 40
	الخيارات على قناة 11
	الذعر عبر الإنترنت 70
	الشبكة اللاسلكية 29
	الشبكة اللاسلكية 29
	الشبكة، WPS مع رمز PIN 29
	الشبكة، التوصيل 29
	الصوت، ضبط مستوى الصوت تلقائياً 42
	الصور وملفات الفيديو والموسيقى 49
	الصورة، HDR للارتقاء بالانلون 40
	الصورة، إعدادات سريعة 41
	الصورة، تنسيق الصورة 41
	العناية بالمستهلك 70
	العناية بالشاشة 71
	اختبار الاستقبال 20
	اسم شبكة التلفزيون 30
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها 68



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips' shield emblem are trademarks of Koninklijke Philips N.V.
and are used under license from Koninklijke Philips N.V.
2018 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

philips.com