

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

32PFL5206H

26PFL3606H

22PFL3606H

22PFL3206H

19PFL3606H

ET Kasutusjuhend

PHILIPS



Contact information

België/ Belgique

0800 80 190 Gratis/Gratuit

ЧАТ www.philips.com/support

България

00800 11 544 24

Česká republika

800 142 840 Bezplatný hovor

Danmark

3525 8759 Lokalt opkald

ЧАТ www.philips.com/support

Deutschland

0800 000 7520 (kostenfrei)

ЧАТ www.philips.com/support

Ελλάδα

0 8000 3122 1280

Κλήση χωρίς χρέωση

España

900 800 655 Teléfono local gratuito solamente para clientes en España

ЧАТ www.philips.com/support

Estonia

8000100288 kohalik kõne tariifi

France

0805 025 510 numéro sans frais

ЧАТ www.philips.com/support

Hrvatska

0800 222778 free

Ireland

South: 1 800 7445477

North: 0 800 331 6015

Italia

800 088774 Numero Verde

Қазақстан

+7 727 250 66 17 local

Latvia

80002794 local

Lithuania

880030483 local

Luxemburg/Luxembourg

080026550

Ortsgespräch/Appel local

Magyarország

06 80 018 189 Ingyenes hívás

Nederland

0800 023 0076 Gratis nummer

Norge

22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich

0800 180 016

Polska

00800 3111 318

Portugal

0800 780 902 Chamada Grátis

Россия

(495) 961 1111

8800 200 0880

(бесплатный звонок по России)

România

0800-894910 Apel gratuit

0318107125 Apel local

Србија

+381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko

0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija

600 744 5477 lokalni klic

Sverige

08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera

0800 002 050

Schweizer Festnetztarif/ Tarif réseau fixe France

Suomi

09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye

444 7 445

United Kingdom

0800 331 6015 Toll Free

Українська

0-800-500-697

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Sisukord

1 Märkus	2
2 Tähtis	4
3 Teie teler	7
Teleri juhtnupud	7
Kaugjuhtimispuult	8
Kaugjuhtimispuldi kasutamine	9
4 Teleri kasutamine	10
Teleri sisselülitamine	10
Teleri ooterežiimile lülitamine	10
Teleri väljalülitamine	10
Kanalite vahetamine	11
Ühendatud seadmete vaatamine	11
Teleri helitugevuse reguleerimine	12
Teleteksti kasutamine	12
5 Kasutage oma telerit paremini	13
Teleri menüüdesse liikumine	13
Pildi- ja heliseadete muutmine	13
Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine	16
Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine	16
Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine	17
Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine	18
Teleri kella kuvamine	18
Taimerite kasutamine	19
Sobimatu sisu lukustamine	20
Keele muutmine	20
Fotode kuvamine ja muusika esitamine	
USB-seadmelt	21
Digitaalsete raadiokanalite kuulamine	23
Teleri tarkvara uuendamine	23
Teleri eelistuste muutmine	24
Teleri demo käivitamine	24
Teleri algseadistamine tehaseseadetele	24

6 Installige kanalid	25
Kanalite automaatne installimine	25
Kanalite käsitsi installimine	25
Kanalite ümbernimetamine	26
Kanalite ümberpaigutamine	26
Digitaalse vastuvõtu testimine	27
Juurdepääs CAM-teenustele	27

7 Seadmete ühendamine	28
Tagumised ühendused	28
Külgmised ühendused	29
Arvutiga ühendamine	30
Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine	31
Philips EasyLinki süsteemi kasutamine	31
Kensingtoni luku kasutamine	33

8 Tooteteave	34
Toetatud kuva lahutusvõime	34
Multimeedia	34
Tuuner/vastuvõtt/ülekanne	34
Kaugjuhtimispuult	34
Toide	34
Toetatud teleri kinnitused	35
Toote andmed	36

9 Veaotsing	37
Üldised teleriga seotud probleemid	37
Probleemid telekanalitega	37
Pildiga seotud probleemid	37
Heliprobleemid	38
HDMI-ühenduse probleemid	38
Arvutiühenduse probleemid	38
Võtke meiega ühendust	38

10 Indeks	39
------------------	----

1 Märkus

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud.

Tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Kaubamärgid kuuluvad ettevõttele Koninklijke Philips Electronics N.V või nende vastavatele omanikele. Philips jätab endale õiguse tooteid igal ajal muuta ilma kohustusest eelnevat varustust vastavalt kohandada. Selles juhendis sisalduvat teavet peetakse piisavaks süsteemi eesmärgipäraseks kasutamiseks. Kui toodet või selle eraldi mooduleid või toiminguid kasutatakse otstarbel, mida pole selles juhendis kirjeldatud, siis tuleb saada kinnitus sellise kasutuse sobilikkuse ja võimalikkuse kohta. Philips garanteerib, et materjal ise ei riku ühtegi Ameerika Ühendriikide patenti. Otseselt ega kaudselt ei anta ühtegi täiendavat garantiid.

Garantiitingimused

- Vigastuse, teleri kahjustuse või garantii tühistamise oht! Ärge kunagi proovige telerit ise parandada.
- Kasutage telerit ja selle lisaseadmeid ainult tootja poolt ettenähtud viisil.
- Teleri tagaküljele trükitud hoiatusmärk tähistab elektrilöögi ohtu. Ärge kunagi eemaldage teleri katet. Võtke hooldamise või parandamise asjus alati ühendust Philipsi kasutajatoega.



- Kõik selles juhendis keelatud toimingud või kohandamised ja monteerimistoimingud, mida selles juhendis ei ole soovitatud või lubatud, tühistavad garantii.

Pikslite omadused

Sellel vedelkristallekraaniga tootel on suur arv värvipiksele. Ehkki tootel on efektiivseid pikseleid 99,999% või rohkem, võivad ekraanile pidevalt ilmuda mustad või heledad (punased, rohelised või sinised) täpid. See on ekraani strukturealne omadus (mis vastab üldistele tööstusstandarditele) ja see ei ole häire.

Vastavus elektromagnetväljade standarditele

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb mitmeid tarbijatele suunatud tooteid, mis on üldjuhul suutelised väljastama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale nagu kõik elektroonilised seadmed.

Üks Philipsi peamistest äripõhimõtetest on jälgida meie toodete puhul kõiki vajalikke tervise- ja ohutusalaaseid nõudeid, vastata kõigile kehtivatele seaduslikele nõuetele ning jääda toote tootmisprotsessi ajal kõigi kehtivate EMF-standardite raamesse.

Philips on pühendunud sellele, et välja arendada, toota ja turustada tooteid, mis ei põhjusta tervisekahjustusi. Philips kinnitab, et kui ettevõtte tooteid kasutatakse õigesti ning eesmärgipäraselt, on need olemasoleva teadusliku tõendusmaterjali kohaselt turvalised. Philips osaleb aktiivselt rahvusvaheliste elektromagnetvälja- ja ohutusstandardite väljatöötamises, mis võimaldab Philipsil näha ette tulevikus tekkivaid standardiseeritud nõudeid ja seetõttu saab Philips oma tooted nendega varakult vastavusse viia.

Võrgukaits (ainult Suurbritannias)

Sellel teleril on heakskiidetud vormitud pistik. Kui võrgukaitsme vahetamine peaks vajalikuks osutuma, tuleb see välja vahetada pistikul näidatud väärtusega kaitsme vastu (näide 10A).

- 1 Eemaldage kaitsme kate ja kaitsme.
- 2 Vahetuskaitsme peab vastama standardile BS 1362 ja kandma ASTA tüübikinnitusmärki. Kui kaitsme kaotate, võtke õige tüübi kontrollimiseks ühendust edasimüüjaga.
- 3 Asetage kaitsme kate uuesti kohale.

Autoriõigused



® Kensington ja Micro Saver on ACCO World korporatsiooni Ameerika Ühendriikides registreeritud kaubamärgid, mis on registreeritud ja mida hakatakse kasutama ka teistes riikides kõikjal maailmas.



Toodetud Dolby Laboratoriese litsentsi alusel. Dolby ja kahekordne D-märk on Dolby Laboratoriese kaubamärk.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI litsentsitud LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. Kõik muud registreeritud ja registreerimata kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele.

2 Tähtis

Lugege enne oma teleri kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Teler ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage teleri lähedusse vedelikuanumaid, näiteks vaase. Kui teleri peale või sisse satub vedelik, eemaldage teler kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske telerit enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage telerit, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.

Tule levimise vältimiseks hoidke küünlad ja muud leegid telerist, kaugjuhtimispuldist ja patareidest alati eemal.



- Ärge kunagi asetage esemeid teleri ventilatsioonivälvadesse või muudesse avavälvadesse.
- Telerit pöörates vältige toitejuhtme venitamist. Toitejuhtme venitamine võib rikkuda ühendust ja põhjustada kaarlahendust.
- Teleri toite lahtiühendamiseks tuleb teleri toitepistik võtta elektrivõrgu seinakontaktist välja. Tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja alati pistikust, mitte juhtmest. Toitejuhe, -pistik ja elektrivõrgu seinakontakt peavad alati olema kergesti juurdepääsetavad.

Lühise või tulekahju oht!

- Ärge kunagi laske kaugjuhtimispuldil ja akudel/patareidel puutuda kokku vihma, vee ega liigse kuumusega.
- Vältige pistikutele jõu avaldamist. Lahtised pistikud võivad põhjustada kaarlahendust või tulekahjusid.

Vigastuse või televiisori kahjustumise oht!

- Rohkem kui 25 kg kaaluva teleri tõstmiseks ja kandmiseks on vaja kahte inimest.
- Kui paigutate teleri alusele, siis kasutage kaasasolevat alust. Kinnitage alus kindlalt teleri külge. Asetage teler lamedale, tasasele pinnale, mis on suuteline teleri ja aluse raskust kandma.
- Kui kinnitate teleri seinal, siis kasutage ainult teleri raskust kandvat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline teleri ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinal paigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.
- Kui teler on vaja hoiule paigutada, monteerige alus teleri küljest lahti. Ärge kunagi asetage telerit selili koos alusega.
- Enne teleri ühendamist seinakontakti veenduge, et toitepinge vastab teleri tagaküljele trükitud väärtusele. Ärge kunagi ühendage telerit seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.
- Mõned toote komponendid võivad olla klaasist. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks, käideldge ettevaatlikult.

Laste vigastuse oht!

Järgige neid ettevaatusabinõusid, et vältida teleri ümberkukkumist, mis võib lapsi vigastada.

- Ärge kunagi paigutage telerit pinnale, mis on kaetud riide või muu äratõmmatava materjaliga.
- Veenduge, et ükski teleri osa ei ulatu üle aluspinna nurga.
- Ärge kunagi asetage telerit kõrgele mööbliesemele (näiteks raamaturiiulile) ilma nii mööblieset kui ka telerit seina või sobiva toe külge kinnitamata.
- Rääkige lastele, et mööbli otsa ronimine telerini ulatamiseks on ohtlik.

Patareide allaneelamise oht!

- Toode/kaugujuhtimispuult võib sisaldada nõõppatareid, mida saab alla neelata. Hoidke patareid alati väljaspool laste käeulatus!

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage telerit piiratud ruumi. Jätke alati teleri ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli või 10 cm vaba ruumi. Veenduge, et kardinaid või muud esemed ei kata kunagi teleri ventilatsiooniavasid.

Vigastuse, tulekahju või toitejuhtme kahjustuse oht!

- Ärge kunagi asetage telerit või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Ühendage teler enne äikesevihma seinakontaktist ja antenni küljest lahti. Äikesevihmade ajal ärge kunagi puudutage teleri, toitejuhtme ega antenni kaabli osasid.

Kuulmiskahjustuse oht!

- Vältige kõrvaklappide kasutamist kõrge helitugevusega või kaua aega järjest.

Madalad temperatuurid

- Kui telerit transporditi madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige teler lahti ja oodake enne seinakontakti ühendamist, kuni teleri temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga.

Ekraanihooldus

- Võimaluse korral vältige liikumatuid kujutisi. Liikumatud kujutised on kujutised, mis jäävad pikaks ajaks ekraanile. Näiteks: ekraanimenüüd, mustad ribad ja ajakuvad. Kui peate liikumatuid kujutisi kasutama, vähendage ekraanikahjustuste vältimiseks ekraani kontrastsust ja heledust.
- Eemaldage teler enne puhastamist seinakontaktist.
- Puhastage telerit ja selle korpust pehme, niiske lapiga. Ärge kunagi kasutage teleri puhastamiseks selliseid aineid nagu alkohol, kemikaalid või majapidamises tarvitatavad puhastusvahendid.
- Teleriekraani kahjustuse oht! Ärge kunagi puudutage, lükake, hõõruge ega lööge ekraani ühegi esemega.
- Moonutuste ja värvide hajumise vältimiseks pühkige veetilgad võimalikult kiiresti ära.

Vana toote ja akude/patareide käitlemine



Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ning uuesti kasutada.



Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ. Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodete eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega. Toimige oma kohalikele seadustele vastavalt ja ärge käideldge vanu tooteid koos olmeprügiga. Toote õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.



Toode sisaldab akusid/patareisi, mille suhtes kehtib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käidelda koos olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

Keskkonnavalikud pingutused

Philips püüab pidevalt vähendada oma innovaatiliste tarbekaupade mõju keskkonnale. Suuname oma jõupingutused keskkonnakaitse parandamisele tootmisel, kahjulike ainete vähendamisele, energiatõhusale kasutusele, kasutusest kõrvaldamise juhiste koostamisele ja toodete ringlussevõtmisele. Energiasäästlikele seadistustele juurdepääsemiseks toimige järgmiselt.



- 1 Vajutage telerit vaadates kaugjuhtimispuldi rohelist nuppu.
- 2 Valige üks järgmistest seadistustest:
 - **[Energiasääst]:** kõige energiasäästlikumad pildiseaded.
 - **[Vaigista ekraan]:** kui soovite kuulata ainult teleri heli, saate teleri ekraani välja lülitada. Muud funktsioonid toimivad tavapäraselt edasi.
 - **[Lülita kasutamata allikad välja]:** kui ühendate EasyLinkiga ühilduva seadme, saate need välja lülitada.

3 Teie teler


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tooteto eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma teler saidil www.philips.com/welcome.

Teleri juhtnupud

- ① +/-: Helitugevuse reguleerimine.
- ② CH +/-: kanalite vahetamine.
- ③ HOME: Annab juurdepääsu kodumenüüle.
- ④ SOURCE: Valib ühendatud seadmed.
- ⑤ Toide: teleri sisse- või väljalülitamine.

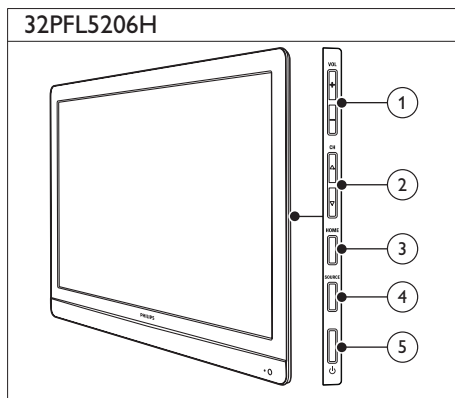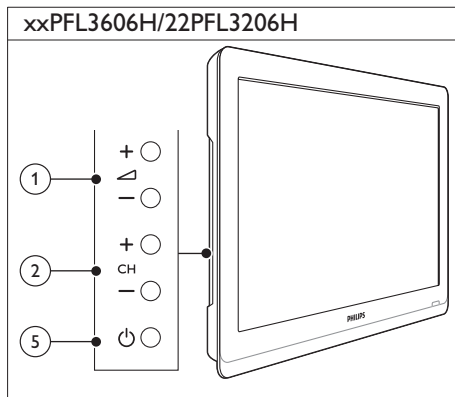

Kaugjuhtimispuht

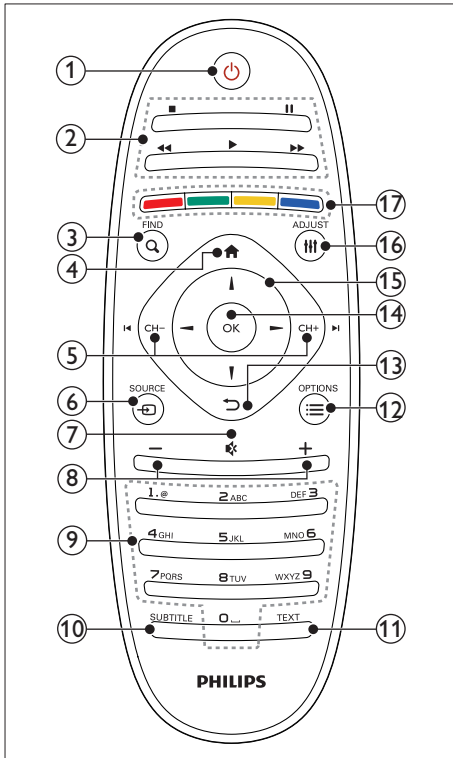


- ① **⏻ (Ooterežiim sees)**
 - Lülitab teleri sisse või ooterežiimile.
- ② **Esitamise nupud**
 - Juhivad videot või muusikat.
- ③ **🔍 FIND**
 - Annab juurdepääsu menüüle, et valida teleri kanalite nimekirja.
- ④ **🏠 (Algusesse)**
 - Annab juurdepääsu kodumenüüle.
- ⑤ **⏮ CH - / CH + ⏭ (Eelmine/järgmine)**
 - Vahetab kanaleid või navigeerib menüülehekülgedel, lugude, albumite või kaustade vahel.

- ⑥ **📺 SOURCE**
 - Valib ühendatud seadmed.
- ⑦ **🔇 (vaigistus)**
 - Vaigistab või taastab heli.
- ⑧ **+/- (helitugevus)**
 - Helitugevuse reguleerimine.
- ⑨ **0-9 (Numbrinupud)**
 - Valib kanaleid.
- ⑩ **SUBTITLE**
 - Lubab või keelab subtiitrid.
- ⑪ **TEXT**
 - Lubab või keelab teleteksti.
- ⑫ **☰ OPTIONS**
 - Annab juurdepääsu praeguse tegevuse või valiku suvanditele.
- ⑬ **⏪ (tagantvaade)**
 - Naaseb eelmisesse menüüsse või väljub funktsioonist.
- ⑭ **OK**
 - Kinnitab sisestuse või valiku.
- ⑮ **▲▼◀▶ (Noolenupud)**
 - Navigeerimiseks menüüdes ja suvandite valimiseks.
- ⑯ **⚙ ADJUST**
 - Annab juurdepääsu menüüle, et kohandada seadistusi.
- ⑰ **Värvilised nupud**
 - Toimingute või valikute tegemiseks.

Kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi kasutades hoidke see teleri lähedal ja suunake kaugjuhtimissensori poole. Jälgige, et kaugjuhtimispuldi ja teleri vahelisel alal poleks takistuseks mööblit, seinu ega muid objekte.


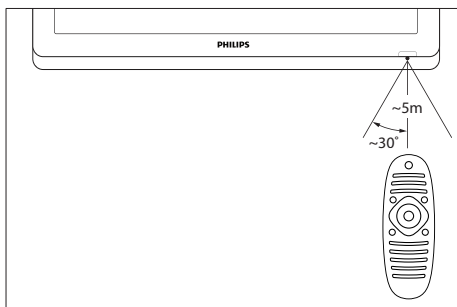


4 Teleri kasutamine

See osa aitab teil teleriga põhilisi toiminguid teha.


Teleri sisselülitamine

- Vajutage teleri toitelülitit.
 - ↳ Teleri reageerimisele eelneb väike viivitus.

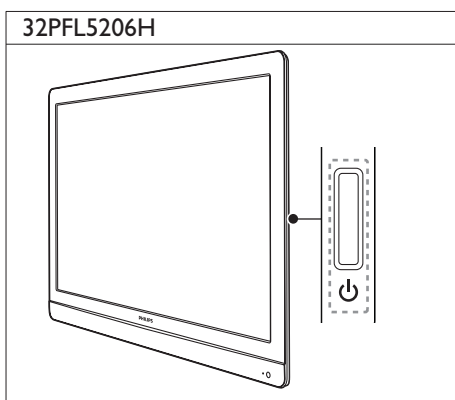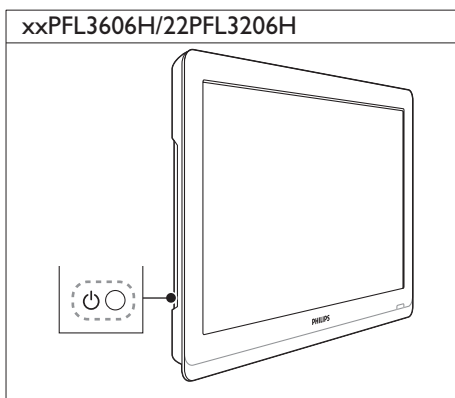

Ooterežiimil teler

- Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu  (Ooterežiim sees).

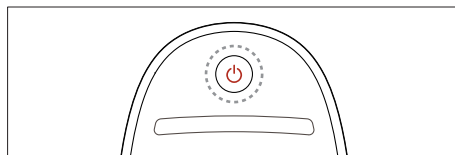

Teleri ooterežiimile lülitamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil uuesti nuppu  (Ooterežiim sees).
 - ↳ Teleri kaugjuhtimispuldi sensor muutub punaseks.

Teleri väljalülitamine


- Vajutage uuesti teleri toitelülitit.
 - ↳ Teleri kaugjuhtimispuldi sensor kustub.
 - ↳ Kuigi teler tarbib ooterežiimis väga vähe elektrit, jätkub siiski energia tarbimine. Kui telerit ei kasutata pikemat aega, eemaldage toitejuhe seinakontaktist või lülitage teler toitelülitist välja.

Märkus



- Kui te ei leia kaugjuhtimispulti üles ja soovite telerit ooterežiimist sisse lülitada, vajutage teleri küljel nuppu CH+/-.

Kanalite vahetamine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil **CH+** või **CH-**.

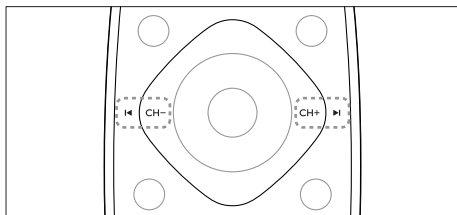

- Vajutage teleril **CH +/-**.

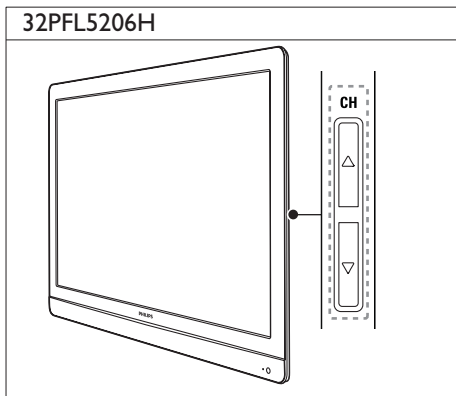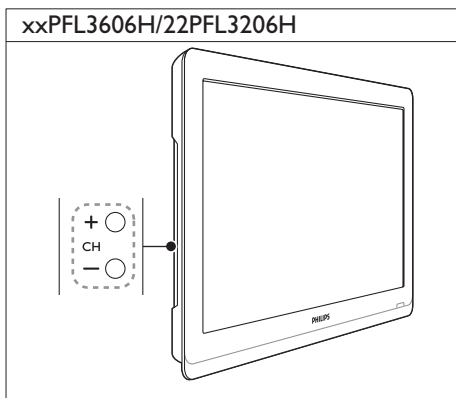

Teised viisid kanalite vahetamiseks

- Sisestage kanali number **Numbrinupud** abil.
- Eelmisele kanalile naasmiseks vajutage kaugjuhtimispuldil **↶ (BACK)**.

Märkus

- Kui kasutate lemmikute nimekirja, on teil kanaleid võimalik valida ainult nimekirjast (vt 'Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine' lk-l 17).

Kanalite eelvaade

Kanalite võrgustikuga saate vaadata kõikide saadaolevate kanalite eelvaadet.

- Vajutage **Q FIND**.
 ↳ Ilmub kanalite võrgustik.
 - Valige kanal selle eelvaate kuvamiseks.
 - Kanali vaatamiseks, valige see ja vajutage nuppu **OK**.


Ühendatud seadmete vaatamine

Märkus

- Lülitage seade sisse, enne kui selle allikana valite.

Allikate loendi abil seadme valimine

- Vajutage **↻ SOURCE**.

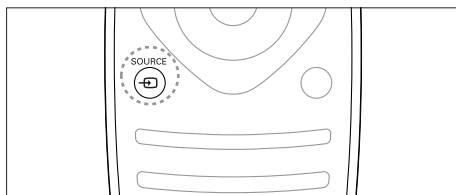


↳ Ilmub allikate loend.

- Seadme valimiseks vajutage nuppu **▲▼**.
- Vajutage valiku kinnitamiseks **OK**.
 ↳ Teler lülitub ümber valitud seadmele.


Teleri helitugevuse reguleerimine

- Vajutage kaugjuhtimispuldil +/-.

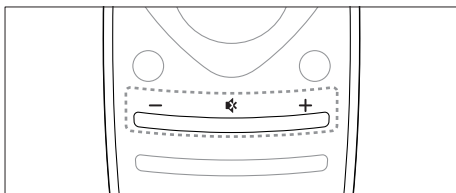


- Vajutage teleril  +/-.

xxPFL3606H/22PFL3206H

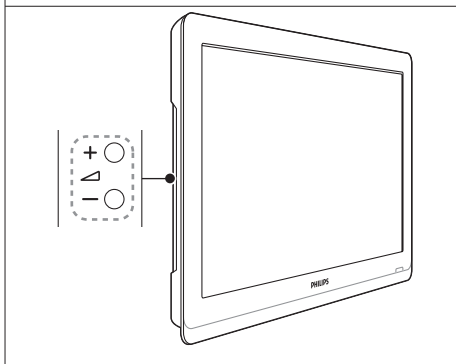

32PFL5206H

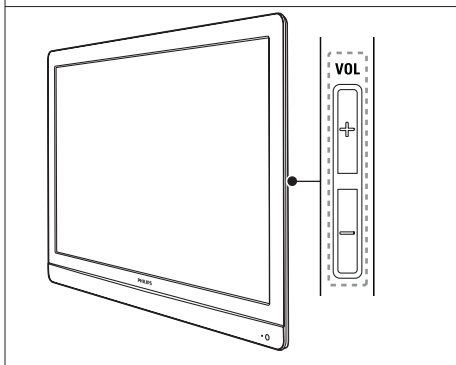


Heli vaigistamiseks või aktiveerimiseks

- Vajutage heli vaigistamiseks nuppu .
- Vajutage heli taastamiseks uuesti nuppu .

Teleteksti kasutamine

1 Vajutage TEXT.

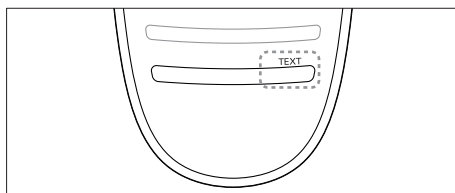

→ Ilmub põhimenüü lehekülj.

2 Valige leht, kasutades ühte järgmistest toimingutest.

- Vajutage leheküljenumbri sisestamiseks **Numbrinupud**.
- Vajutage järgmise või eelmise lehekülje vaatamiseks **◀** või **▶**.
- Vajutage värvikoodiga elementi valimiseks **Värvilised nupud**.
- Vajutage eelmisena vaadatud leheküljele tagasi pöördumiseks **↶** (**BACK**).

3 Vajutage teletekstist väljumiseks TEXT.



Märkus


- Ainult kasutajatele Ühendkuningriigis: mõned digitaalsed telekanalid pakuvad eriotstarbelisi digitaalseid tekstiteenuseid (näiteks BBC1).

5 Kasutage oma telerit paremini

Teleri menüüdesse liikumine

Menüüd aitavad määrata kanaleid, muuta pildi- ja heliseadeid ning annavad juurdepääsu muudele funktsioonidele.

- 1 Vajutage .
Ilmub menüüaken.

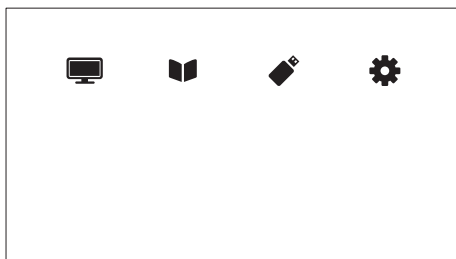

- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[TV vaatamine]**: kui allikaks on midagi muud peale antenni, lülitub tagasi antenniallikale.
 - **[Saatekava]**: avab elektroonilise telekava.
 - **[USB sirvimine]**: kui on ühendatud USB-seade, kuvatakse sisubrauser.
 - **[Seadistus]**: avab menüüd, mis lubavad muuta pildi-, heli- ja teisi seadeid.
- 3 Väljumiseks vajutage .

Pildi- ja heliseadete muutmine

Muutke pildi-ja heliseadeid vastavalt soovile. Saate määrata eelmääratud seadeid või muuta seadeid käsitsi.



Märkus

- Teleri või välise seadme vaatamise ajal vajutage **III ADJUST**, seejärel valige pildi- või heliseadete kiire juurdepääsu jaoks **[Smart pilt]** või **[Smart heli]**.

Smart-pildi kasutamine

Kasutage Smart-pilti eelmääratud pildiseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **III ADJUST**.
- 2 Valige **[Smart pilt]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Isiklik]**: kasutab kohandatud pildiseadeid.
 - **[Ergas]**: rikkalikud ja dünaamilised seaded, sobivad ideaalselt päeval kasutamiseks.
 - **[Loomulik]**: loomulikud pildiseadistused.
 - **[Kino]**: parimad seadistused filmide vaatamiseks.
 - **[Mäng]**: parimad seadistused mängude mängimiseks.
 - **[Energiasääst]**: kõige energiasäästlikumad seadistused.
 - **[Standardne]**: vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja videotüüpidega.
 - **[Foto]**: parimad seadistused fotode vaatamiseks.
 - **[Kohandatud]**: kohanda ja salvesta oma isiklikud pildiseadistused. Nende seadete rakendamiseks valige **[Isiklik]**.

Pildiseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Pilt]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Smart pilt]**: juurdepääs eelmääratletud Smart-pildiseadetele.
 - **[Lähtestamine]**: tehase vaikeseadetele lähtestamine.
 - **[Kontrastsus]**: tagantvalgustusega alade intensiivsuse reguleerimine videosisu muutmata.
 - **[Heledus]**: tumedate alade intensiivsuse ja üksikasjade reguleerimine.
 - **[Värv]**: värviküllastuse reguleerimine.
 - **[Toon]**: NTSC korral värvierinevuste kompenseerimine.
 - **[Teravus]**: pildi teravuse reguleerimine.
 - **[Müravähendus]**: pildi müra filtreerimine ja vähendamine.
 - **[Värvsus]**: pildi värvitasakaalu reguleerimine.
 - **[Kohandatud värvit]**: värvuse seade kohandamine (saadaval ainult siis, kui valitakse **[Värvsus]** > **[Kohandatud]**).
 - **[Digit. kristallselge]**: iga pikseli peenhäälestamine vastavalt ümbritsevatele pikselitele. See seade loob särava, kõrglahutusega pildi.
 - **[Suurem teravus]**: võimaldab väga head pildi teravust.
 - **[Dün. kontrastsus]**: parandab kontrastsust. Soovitatav on seade **[Keskmine]**.
 - **[Dün. taustvalg.]**: reguleerib teleri tagantvalgustuse heledust vastavalt valgustingimustele.
 - **[MPEG müraväh.]**: muudab digitaalpiltide üleminekud sujuvamaks. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.
 - **[Värvivõimendus]**: muudab värvid erksamaks ja parandab eredate värvide üksikasju. Saate selle funktsiooni sisse või välja lülitada.

- **[Gamma]**: reguleerib pildi keskmise tooni intensiivsust. See ei mõjuta musta ega valget.
- **[Arvuti režiim]**: reguleerib pilti, kui arvuti on teleriga ühendatud HDMI või DVI kaudu.
- **[Pildi vorming]**: pildi kuvasuhte muutmine.
- **[Ekraani ääred]**: vaateala reguleerimine (miinimumväärtusele seadistades võite näha pildi müra või ebaühtlaseid servi).
- **[Pildinihe]**: (kui on saadaval) reguleerib pildi asendit kõigi pildivormingute puhul, v.a **[Automaatne suum]**, **[Laiekraan]**, **[4:3]** ja **[Mastaapimata]**.

Pildivormingu muutmine

- 1 Vajutage **###ADJUST**.
- 2 Valige **[Pildi vorming]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige pildivorming, seejärel vajutage **OK**.

Pildivormingute kokkuvõte

Võimalik on seadistada järgmisi pildiseadeid.




Märkus

- Sõltuvalt allikaks oleva pildi vormingust ei pruugi mõned pildiseadised võimalikud olla.



[Autom. vormind.]: valitud mudelitel. (Mitte arvutirežiimi jaoks.) Kuvab automaatselt sobiva pildivormingu. Vastasel juhul rakendatakse laiekraani vorming.



[Automaatne täitmine]: valitud mudelitel. Reguleerib pilti ekraani täitmiseks (subtiitrid jäävad nähtavaks). Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).



[Automaatne suum]: valitud mudelitel. Suurendab pilti ekraani täitmiseks. Soovitatakse ekraani minimaalseks moonutamiseks (kuid mitte kõrglahutuse või arvuti jaoks).



[Super suum]: (mitte HD- ja arvutirežiimi jaoks) eemaldab 4:3 edastuste külgedel olevad mustad ribad. Pilt on minimaalselt moonutatud.



[Subtiitrite suum]: kuvab 4:3 pilte terve ekraani ulatuses ja jätab subtiitrid nähtavaks. Pildi ülemisest osast lõigatakse tükk välja.



[4:3]: kuvab klassikalise 4:3 vormingu.



[Filmi suurus 14:9]: (Mitte HD- ja arvutirežiimis.) Mastaabib vormingu olekust 4:3 olekusse 14:9.



[Filmi suurus 16:9]: (mitte HD- ja arvutirežiimi jaoks) 4:3 vorming mastaabitakse olekusse 16:9.



[Laiekraan]: 4:3 vorming mastaabitakse olekusse 16:9.



[Mastaapimata]: ainult HD- ja arvutirežiimis ning valitud režiimides. Võimaldab maksimaalset teravust. Edastussüsteemide tõttu võivad tekkida mõningad moonutused. Parimate tulemuste saamiseks seadke arvuti lahutusvõime laiekraanrežiimi.

Smart-heli kasutamine

Kasutage Smart-heli eelmääratud heliseadete valimiseks.

- 1 Vajutage **ADJUST**.
- 2 Valige **[Smart heli]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Isiklik]:** rakendab helimenüü kohandatud seadeid.
 - **[Standardne]:** vaikeseadistused, mis sobivad enamike keskkondade ja helitüüpidega.
 - **[Uudised]:** parimad seadeid kõne, nt uudiste jaoks.
 - **[Kino]:** (valitud mudelitel) parimad seadeid filmide jaoks.
 - **[Mäng]:** (valitud mudelitel) parimad seadeid mängude jaoks.
 - **[DRAAMA]:** (valitud mudelitel) parimad seadeid telesarjade jaoks.
 - **[Sport]:** (valitud mudelitel) parimad seadeid spordisaadete jaoks.

Heliseadete käsitsi reguleerimine

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Heli]**, seejärel vajutage **OK**.
 ➔ Ilmub menüü **[Heli]**.
- 3 Valige üks järgmistest seadetest ja vajutage **OK**.
 - **[Smart heli]:** juurdepääs eelmääratletud Smart-heliseadetele.
 - **[Lähtestamine]:** tehase vaikeseadetele lähtestamine.
 - **[Eemalda heli]:** heli selguse parandamine.
 - **[Bass]:** bassi taseme reguleerimine.
 - **[Tiiskant]:** kõrgete sageduste taseme reguleerimine.
 - **[Ruumiline]:** ruumilise heli sisselülitamine.
 - **[Incredible Surround]:** (valitud mudelitel) täiustatud ruumiline heli paremaks ringheliks.

- **[Kõrvakl. heli]:** (kõrvaklappidega mudelitel) kõrvaklappide helitugevuse reguleerimine.
- **[Automaatne heli ühtlustamine]:** äkiliste helitugevuse muutuste automaatne reguleerimine, näiteks kanalite vahetamisel.
- **[Tasakaal]:** reguleerib vasak- ja parempoolse kõlari tasakaalu.
- **[Digitaalväljundi vorming]:** valib digitaalse heliväljundi konnektori kaudu digitaalse heliväljundi tüübi.
 - **[PCM]:** mitte-PCM-i helitüübi teisendamine PCM-vormingusse.
 - **[Multiplekskanal]:** kodukino heliväljundiks seadmine.

Universaalse juurdepääsu menüü kasutamine

Sobivama pildi või heli saamiseks saate vaegnägijatele ja vaegkuuljatele mõeldud suvandid sisse või välja lülitada.

- 1 Vajutage telerit vaadates .
- 2 Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Keel]**.
- 3 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Kuulmispuudega]:** lubab või keelab vaegkuuljatele mõeldud subtiitrid.
 - **[Nägemispuudega]:** mõned digikanalid edastavad erilist heli, mis on kohandatud vaegnägijatele. Selles režiimis kuulete tavalist heli koos lisakommentaaridega. Valige sobiv suvand.
 - **[Väljas]:** heli vaegnägijatele lülitatakse välja.
 - **[Kõlarid]:** kuulete heli vaegnägijatele ainult kõlaritest.
 - **[Kõrvaklappid]:** kuulete heli vaegnägijatele ainult kõrvaklappidest.
 - **[Kõlar + kõrvaklappid]:** kuulete heli vaegnägijatele nii kõlaritest kui ka kõrvaklappidest.
 - **[Heli - nägemispuue]:** reguleerib helitugevust vaegnägijatele.

- 1 Väljumiseks vajutage .

Täiendavate teleteksti funktsioonide kasutamine

Teleteksti suvandite menüü kuvamine

Kasutage teleteksti funktsioone teleteksti suvandite menüü abil.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
↳ Ilmub teleteksti suvandite menüü.
- 3 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Peata lk] / [Vabasta lk]:** peatab / vabastab kuvatud lehekülje.
 - **[Kaksikekraan] / [Täisekraan]:** vahetab täisekraani ja kaksikekraani teleteksti vahel.
 - **[T.O.P. ülevaade]:** lülitab lehekülgede tabeli teleteksti edastuse sisse.
 - **[Suurenda] / [Tavakuva]:** vahetab teleteksti lehekülgede suurendatud ja tavakuva vahel.
 - **[Näita]:** peidab või toob nähtavale lehekülje varjatud teabe, näiteks mõistatuste või puslede lahendused.
 - **[Vaheta alamlehte]:** kui alamleheküljed on saadaval, kuvab automaatselt järjest kõik alamleheküljed.
 - **[Keeled]:** valib teleteksti keele.

Teleteksti alamlehekülgede valimine

Teleteksti lehekülg võib sisaldada mitut alamlehekülge. Alamleheküljed kuvatakse põhilehekülje numברי kõrvale.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage teleteksti lehekülje valimiseks **◀** või **▶**.
- 3 Vajutage alamlehekülje kuvamiseks **◀** või **▶**.

Valige T.O.P. teleteksti edastused

Kasutage lehekülgede tabeli (T.O.P.) teleteksti edastust, et leheküljenumbreid sisestamata ühelt teemalt teisele liikuda. T.O.P. teleteksti edastus on saadaval valitud telekanalitel.

- 1 Vajutage **TEXT**.
↳ Ilmub teleteksti menüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[T.O.P. ülevaade]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub T.O.P. ülevaade.
- 4 Valige teema.
- 5 Vajutage lehekülje kuvamiseks **OK**.

Lemmikkanalite nimekirja loomine ja kasutamine

Saate luua teile meeldivate telekanalite nimekirja, mis võimaldab neid kanaleid kergesti leida.

Ainult lemmikkanalite nimekirja vaatamine

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Lemmikud]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanalite võrgustikku ilmuvad ainult lemmikute nimekirjas olevad kanalid.



Märkus

- Lemmikkanalite võrgustik on tühi, kuni olete lisanud kanalid lemmikute nimekirja.

Kõigi kanalite kuvamine

Saate lemmikute nimekirjast väljuda ja kõik installitud kanalid kuvada.

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Kõik]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik kanalid kuvatakse kanalite võrgustikus.



Märkus

- Kui vaatate kanalite võrgustikku, siis on kõik lemmikkanalid tähistatud tärniga.

Lemmikute nimekirja haldamine

- 1 Vajutage telerit vaadates **Q FIND**.
↳ Ilmub kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Valige loend] > [Kõik]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 5 Valige **[Määra lemmikuks]** või **[Eemalda lemmiku märg]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanal lisatakse lemmikute nimekirja või eemaldatakse sealt.



Märkus

- Kõik lemmikkanalid on kanalite võrgustikus märgitud tärniga.

Elektroonilise telekava (EPG) kasutamine

See telekava on ekraanilekuvatav digikanalite kava. See võimaldab järgmist:

- vaadata edastatavate digitaalsaadete nimekirja;
- vaadata algavaid saateid;
- rühmitada saateid žanrite alusel;
- seada meeldetuletusi, kui saated algavad.
- seada eelistatud telekavadega kanaleid.

EPG sisselülitamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub telekava, kus kuvatakse teave kavas olevate saadete kohta.

Märkus

- Telekava on saadaval ainult valitud riikides ja selle laadimiseks võib kuluda aega.

Telekava suvandite muutmine

Saate seada või eemaldada meeldetuletusi, muuta päeva ja kasutada muid kasulikke suvandeid telekava suvandite menüüst.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Telekava]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub telekava menüü.
- 4 Valige üks järgmistest suvanditest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Meeldetul. sead.] / [Eem. meeldetuletused]**: saadete meeldetuletuste seadmine või eemaldamine.
 - **[Päeva muutmine]**: telekava päeva seadmine.
 - **[More info]**: saate teabe kuvamine.

- **[Otsing žanri järgi]**: telesaadete otsimine žanri järgi.
- **[Ajakava meeldetuletused]**: saadete meeldetuletuste nimekirja kuvamine. Saadaval ainult tulevaste saadete puhul.
- **[EPG andmete hankimine]**: telekava viimase teabe uuendamine.

Teleri kella kuvamine

Saate teleriekraanil kuvada kella. Kell kuvab hetke aega, kasutades teie teleteenuse operaatorilt saadavat ajateavet.

Televiisori kella käsitsi määramine

Mõnes riigis peate määrama televiisori kella käsitsi.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Kell]**.
- 3 Valige **[Automaatne kell]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige **[Käsitsi]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Valige **[Aeg]** või **[Kuupäev]**, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage **Noolenupud**, et kellaag või kuupäev määrata.
- 7 Valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.
- 8 Väljumiseks vajutage .

Märkus

- Kui valitud riik toetab digitaalset edastust, siis kuvab kell esmalt teie teleteenuse operaatorilt saadud ajateavet.

Teleri kella kuvamine

- 1 Vajutage telerit vaadates  **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse suvandite menüü.
- 2 Valige **[Kell]**.
↳ Kuvab kella.
- 3 Vajutage **OK**.



Märkus

- Kella keelamiseks korrake toimingut.

Kella režiimi muutmine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Kell] > [Automaatne kell]**.
- 3 Valige **[Automaatne]** või **[Käitsi]**, seejärel vajutage **OK**.

Ajavööndi muutmine



Märkus

- See valik on saadaval ainult siis, kui valite **[Automaatne kell] > [Automaatne]** (kellaandmete ülekandega riikides).

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Kell] > [Ajavöönd]**.
- 3 Valige ajavöönd.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Suveaja kasutamine



Märkus

- See suvand on saadaval ainult siis, kui valite **[Automaatse kella reži] > [Käitsi]**.

- 1 Vajutage .

- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Kell] > [Suveaeg]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige **[Standardaeg]** või **[Suveaeg]**, seejärel vajutage **OK**.

Taimerite kasutamine

Saate määrata kindlal ajal teleri ooterežiimile lülitamise taimerid.



Soovitus

- Seadistage teleri kell enne taimerite kasutamist.

Teleri automaatselt ooterežiimi lülitamine (unerežiimi taimer)

Unerežiimi taimer lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ooterežiimi.



Soovitus

- Saate taimeri ajavahemiku jooksul teleri varem välja lülitada või taimeri lähtestada.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Unerežiimi taimer]**.
↳ Ilmub menüü **[Unerežiimi taimer]**.
- 3 Valige väärtus vahemikus null kuni 180 minutit.
↳ Kui valite nulli, lülitub unerežiimi taimer välja.
- 4 Unerežiimi taimeri sisse lülitamiseks vajutage **OK**.
↳ Määratud aja möödumisel lülitub teler ooterežiimile.

Sobimatu sisu lukustamine

Teleri juhtnuppude lukustamisega saate määrata, milliseid saateid või kanaleid lapsed vaadata saavad.

Koodi seadmine või muutmine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Lapselukk]**.
- 3 Valige **[Määrake kood]** või **[Muuda kood]**.
↳ Ilmub menüü **[Määrake kood] / [Muuda kood]**.
- 4 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
↳ PIN-koodi loomiseks või muutmiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.



Soovitus

- Kui olete oma koodi unustanud, sisestage kehtivate koodide tühistamiseks „8888“.

Ühe või rohkemate kanalite lukustamine või avamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Lapselukk] > [Kanali lukk]**.
↳ Kuvatakse kanalite nimekirja.
- 3 Valige kanal, mida tahate lukustada või avada, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kanali esmakordsel lukustamisel või avamisel palutakse teil sisestada PIN-kood.
- 4 Sisestage oma kood ja vajutage **OK**.
↳ Kui kanal on lukus, kuvatakse luku ikoon.
- 5 Korrake protsessi, et avada või lukustada rohkem kanaleid.

- 6 Lukkude aktiveerimiseks lülitage teler sisse ja välja.
↳ Kui vahetate kanaleid nupuga **CH –** või **CH +**, jäetakse lukustatud kanalid vahele.
↳ Kui valite lukustatud kanali kanalite võrgustikust, palutakse teil sisestada oma PIN-kood.

Vanusepiirangute seadistamine

Mõned digitaalsed leviedastajad seavad oma saadetele vanusepiirangud. Saate seadistada oma teleri kuvama ainult teie lapse east väiksema vanusepiiranguga saateid.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [Kanali seaded] > [Lapselukk] > [Vanusepiirang]**.
↳ Ilmub koodi seadistusekraan.
- 3 Sisestage kood **Numbrinupud** abil.
↳ Ilmub piirangute menüü.
- 4 Valige vanusepiirang, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage .

Keele muutmine

Olenevalt sisuteenuse pakkujast saate telekanalil muuta heli, subtiitrite või mõlema keelt. Heli, subtiitrite või mõlema erinevad keeled edastatakse kas teleteksti või DVB-T digiteleviiooni kaudu. Kui kahekeelne heli kantakse üle digiteleviiooniga, saate valida subtiitrite keele.

Menüükeele muutmine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Menüü keel]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Heli keele muutmine

Heli keele saate valida, kui digiteleviseiooni pakkuja seda võimaldab. Digikanalitel võib valikus mitu keelt olla. Analoogkanalitel võib valikus kaks keelt olla.

- 1 Vajutage telerit vaadates **≡** **OPTIONS**.
- 2 Digikanalite puhul valige [**Heli keel**], valige keel, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Analoogkanalite puhul valige [**Dual I-II**], valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Subtiitrite näitamine või peitmine

- 1 Vajutage telerit vaadates **SUBTITLE**.
- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - [**Subtiitrid sisse**]: subtiitrid kuvatakse alati.
 - [**Subtiitrid välja**]: subtiitrideid ei kuvata kunagi.
 - [**Sees vaigistuse ajal**]: subtiitrid kuvatakse, kui heli on vaigistatud.



Märkus

- Subtiitrite lubamiseks korraldage seda protseduuri kõigil analoogkanalitel.
- Subtiitrite keelamiseks valige [**Subtiitrid**] > [**Subtiitrid välja**].

Digikanalite subtiitrite keele valimine



Märkus

- Kui valite subtiitrite keele digitaalsetel telekanalitel allkirjeldatud viisil, alustatakse ajutiselt installimismenüüs seatud subtiitrite eelistatud keel.

- 1 Vajutage telerit vaadates **≡** **OPTIONS**.
- 2 Valige [**Subtiitrite keel**], seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige subtiitrite keel.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

Fotode kuvamine ja muusika esitamine USB-seadmelt



Ettevaatus

- Philips ei vastuta USB-salvestusseadme toe puudumise ega salvestusseadmel olevate andmete kahjustumise ning kadumise eest.

Ühendage USB-seade, et kuvada ja esitada sellele salvestatud pilte või muusikat.

- 1 Lülitage teler sisse.
- 2 Ühendage USB-seade teleri küljel oleva USB-pordiga.
- 3 Vajutage **⬆**.
- 4 Valige [**USB sirvimine**], seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub USB-brauser.

Fotode kuvamine

- 1 Valige USB-brauseris [**Pilt**], seejärel vajutage **OK**.
- 2 Valige foto või fotoalbum, seejärel vajutage **OK**, et fotot teleriekraani suuruseks suurendatuna vaadata.
 - Järgmise või eelmise foto vaatamiseks vajutage **◀▶**.
- 3 Naasmiseks vajutage **↶**.

Fotode kuvamine slaidiesitlusena

- 1 Kui kuvatakse foto täisekraani pilt, vajutage **OK**.
↳ Slaidiesitus algab alates valitud fotost.
- Esitamise juhtimiseks vajutage järgmisi nuppe.
 - **▶** esitamiseks.
 - **⏸** pausi tegemiseks.
 - **◀▶** või **▶▶** eelmise või järgmise foto esitamiseks.
 - **■** peatamiseks.
- Naasmiseks vajutage **↶**.

Slaidiesitluse seadete muutmine

- 1 Vajutage slaidiesituse ajal **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse slaidiesituse suvandite menüü.
- 2 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Käiv./peata slaid]:** alustab või peatab slaidiesituse.
 - **[Slaidiesit. ülem.]:** seadistab ülemineku ühelt pildilt teisele.
 - **[Slaidiesit. sag.]:** valib iga foto kuvamise kestuse.
 - **[Kordus] / [Esita korra]:** kuvab kaustas olevad pildid ainult üks kord või korduvalt.
 - **[Juhuslik väljas] / [Juhuslik sees]:** kuvab pildid järjest või suvalises järjekorras.
 - **[Pööra kujutist]:** pöörab fotot.
 - **[Näita teavet]:** kuvab pildi nime, kuupäeva, suuruse ja slaidiesitluses oleva järgmise pildi.
 - **[Scenea määramine]:** seab valitud pildi teleri taustapildiks.
- 3 Naasmiseks vajutage .



Märkus

- **[Pööra kujutist]** ja **[Näita teavet]** kuvatakse ainult siis, kui slaidiesitus on pausile pandud.

Muusika kuulamine

- 1 Valige USB-brauseris **[Muusika]**, seejärel vajutage **OK**.
- 2 Valige muusikapala või album, seejärel vajutage esitamiseks **OK**.
- 3 Esitamise juhtimiseks kasutage esitamise nuppe.
 - esitamiseks.
 - pausi tegemiseks.
 - või eelmise või järgmise pala esitamiseks.
 - või edasi- või tagasisuunas otsimiseks.
 - peatamiseks.

Muusikaseadete muutmine

- Vajutage muusika esitamise ajal **OPTIONS**, et ühele järgmistest seadetest juurde pääseda, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Peata esitus]:** peatab muusika esitamise.
 - **[Kordus]:** esitab pala ühe korra või korduvalt.
 - **[Juhuslik sees] / [Juhuslik väljas]:** esitab palad järjest või juhuslikult.
 - **[Näita teavet]:** kuvab faili nime.

Slaidiesitluse vaatamine muusikaga

Saate vaadata piltide slaidisensse koos taustamuusikaga.

- 1 Valige plaat või muusikapalad.
- 2 Vajutage **OK**.
- 3 USB sisubrauserisse naasmiseks vajutage .
- 4 Valige album või pildid.
- 5 Vajutage **OK**.
↳ Algab slaidiesitus.
- 6 Väljumiseks vajutage .

USB-salvestusseadme lahtiühendamine



Ettevaatust

- Järgige seda toimingut, et vältida USB-salvestusseadme kahjustamist.

- 1 Vajutage , et väljuda USB-brauserist.
- 2 Oodake viis sekundit ja seejärel ühendage USB-mäluseade lahti.

Digitaalsete raadiokanalite kuulamine

- 1 Vajutage **Q FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS** ja valige **[Valige loend] > [Raadio]**.
↳ Ilmub raadiokanalite võrgustik.
- 3 Valige raadiokanal ja vajutage kuulamiseks **OK**.

Teleri tarkvara uuendamine

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada ja soovime teil uuendada teleri tarkvara kohe, kui uuendused on saadaval.

Teleri tarkvara uuendamise viisid

Teleri tarkvara saate ühel järgmistest viisidest uuendada:

- A. USB-mäluseadmega;
- B. kui digikanali kaudu ilmub vastav teade;
- C. pärast seda, kui digikanali kaudu ilmus vastav teade.

A. Uuendamine USB-seadme abil

USB-mäluseadmega uuendamiseks on teil vaja järgmist:

- Interneti-ühendusega arvutit,
- USB-mäluseadet.

Samm 1: kontrollige praegust tarkvara versiooni

- 1 Vajutage **⬆**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Tarkvarasätteid] > [Kasutatava tarkvara]**.
↳ Kuvatakse praeguse tarkvara teave.
- 3 Kirjutage tarkvara versiooni number üles.
- 4 Naasmiseks vajutage **OK**.
- 5 Väljumiseks vajutage **⬅**.

Samm 2: laadige alla uusim tarkvara versioon ja värskendage tarkvara.

- 1 Ühendage USB-mäluseade teleriga.
- 2 Vajutage **⬆**.
- 3 Valige **[Seadistus] > [Tarkvara uuendamine]**.
- 4 Järgige juhiseid, kuidas faili USB-seadmele laadida.
- 5 Ühendage USB-seade arvutiga, seejärel topeetklõpsake failil.
↳ Avatakse veebileht.
- 6 Järgige veebilehel olevaid juhiseid.
 - Kui praegune tarkvara versioon on sama mis uusim tarkvara uuendamise fail, ei ole teil vaja teleri tarkvara uuendada.
 - Kui praeguse tarkvara versiooni number on väiksem kui uusim tarkvara uuendamise fail, laadige see fail alla USB-seadme juurkataloogi.

- 7 Ühendage USB-seade arvuti küljest lahti.

B. Värskendamine digikanali kaudu vastava teate ilmunisel

Digitelevisiooni vastuvõtmisel (DVB-T) saab teie teler automaatselt tarkvara uuendusi vastu võtta. Kui teler võtab vastu tarkvara uuenduse, ilmub teade soovitusena teleri tarkvara uuendada.

- 1 Vajutage **⬆**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [Tarkvarasätteid] > [Teade]**.
- 3 Kui ilmub teade tarkvara uuendamise kohta, järgige juhiseid, et uuendamine käivitada.
↳ Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.
- 4 Kui te ei taha tarkvara uuendada, valige **[Seadistus] > [Tarkvarasätteid] > [Eemalda teadaanne]**, seejärel vajutage **OK**.



Märkus

- Kui te jätate uuenduse vahele, saate hiljem käsitsi uuendada (vt 'C. Uuenduste otsimine digikanali kaudu' lk-l 24).

C. Uuenduste otsimine digikanali kaudu

Digikanali kaudu saate kontrollida, kas leidub tarkvara uuendusi.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Tarkvarasätted]** > **[Kontrollige olulisi uuendusi]**.
- 3 Kui uuendusi leidub, siis järgige juhiseid, et uuendamine käivitada.
 - ↳ Pärast tarkvara uuenduse lõpuleviimist taaskäivitatakse teler uuesti.

Teleri eelistuste muutmine

Teleri seadete kohandamiseks kasutage eelistuste menüüd.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]**.
- 3 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Menüü keel]**: valib menüü keele.
 - **[Unerežiimi taimer]**: lülitab teleri pärast määratud ajavahemikku ooterežiimile.
 - **[Asukoht]**: valib parimad teleri seaded vastavalt asukohale: kodu või pood.
 - **[Helitugevuse riba]**: kuvab helitugevuse reguleerimise ajal helitugevuse riba.
 - **[Autom. lülitus välja]**: lülitab teleri automaatselt pärast tegevusetust välja, et energiat säästa.
 - **[Kanaliteabe suurus]**: muudab teabe tüüpi, mis kuvatakse kanalite vahetamisel.
 - **[Heli väljundi viive]**: sünkroonib automaatselt teleril kuvatava pildi ühendatud kodukinosüsteemi heliga.
 - **[Kell]**: kuvab või eemaldab kellaaja telerilt ja määrab kella suvandid.

Teleri demo käivitamine

Teleri funktsioonide paremaks mõistmiseks võite kasutada demosid. Mõnede mudelite puhul ei ole osad demod saadaval. Saadaolevad demod on toodud menüü nimekirjas.

- 1 Vajutage telerit vaadates .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kuva demo]**, **OK**.
- 3 Valige demo ja vajutage vaatamiseks **OK**.
- 4 Väljumiseks vajutage .

Teleri algseadistamine tehaseseadetele

Saate taastada oma teleri pildi ja heli vaikeseaded. Kanali installimise seaded jäävad samaks.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Tehase seaded]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Kui teil palutakse kood sisestada, sisestage lapseluku kood (vt 'Koodi seadmine või muutmine' lk-l 20).
 - ↳ Kuvatakse kinnitusteade.
- 4 Vajutage kinnitamiseks **OK**.

6 Installige kanalid

Esmakordsel teleri seadistamisel palutakse teil valida menüü keel ja installida telekanalid ja digitaalsed raadiokanalid (kui need on saadaval). Hiljem saate kanaleid uuesti installida ja peenhäälestada.

Kanalite automaatne installimine

Kanaleid saate otsida ja salvestada automaatselt.

Samm 1: valige menüü keel

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[TV seaded]** > **[Eelistused]** > **[Menüü keel]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige keel, seejärel vajutage **OK**.

Samm 2: valige oma riik

Valige riik, kus telerit paigaldatakse. Riigis saadaolevad kanalid installitakse telerisse.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Otsige kanaleid]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige **[Install. kanalid uuesti]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Ilmub asukohariigi menüü.
- 4 Valige riik, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kuvatakse kanalite installimise juhised.
- 5 Valige **[Start]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Kõik saadaolevad kanalid salvestatakse.
- 6 Väljumiseks vajutage **OK**.

Kanalite loendi uuendamine

Saate lubada kanalite automaatset uuendamist teleri ooterežiimis. Telerisse salvestatud kanaleid uuendatakse igal hommikul vastavalt edastuse kanaliteabele.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanalid seaded]** > **[Kanalid installimine]** > **[Automaatne kanaliuuendus]**.
- 3 Valige **[Sees]**, et lubada automaatne uuendus ja valige **[Väljas]**, et see keelata.
- 4 Naasmiseks vajutage .

Kanalite käsitsi installimine

See osa kirjeldab, kuidas analoogteleri kanaleid käsitsi otsida ja salvestada.

Samm 1: valige süsteem



Märkus

- Jätke see samm vahele, kui süsteemiseaded on õiged.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanalid seaded]** > **[Kanalid installimine]** > **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** > **[Süsteem]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige oma riigi või piirkonna süsteem, seejärel vajutage **OK**.

Samm 2: uute telekanalite otsimine ja salvestamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: antenni käsitsi paigaldamine]** > **[Otsi kanal]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Sisestage kanali kolmekohaline sagedus, kui seda teate.
 - Valige otsimiseks **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Kui kanal on leitud, valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Kui tahate kanalit uue kanalinumbriga salvestada, valige **[Salvesta uue kanalini]**, seejärel vajutage **OK**.
 - Kui tahate kanalit eelnevalt valitud kanalina salvestada, valige **[Salv. praegune kan.]**, seejärel vajutage **OK**.

Samm 3: analoogkanalite peenhäälestamine

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]** > **[Kanali installimine]** > **[Analoog: käsitsi install]** > **[Peenhäälestamine]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Vajutage kanali peenhäälestamiseks  .

Kanalite ümbernimetamine

Saate kanaleid ümber nimetada. Nimi kuvatakse kanali valimisel.

- 1 Vajutage telerit vaadates  **FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Valige kanal, mida soovite ümber nimetada.
- 3 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Kuvatakse kanali suvandite Menüü.
- 4 Valige **[Kanali ümbernim.]**, seejärel vajutage **OK**.

- 5 Teksti sisestamisvälja kuvamiseks vajutage **OK**.
- 6 Valige järjest vajalikud tähemärgid ja vajutage **OK**.
 - Suurtähtede, väiketähtede või sümbolite valimine: valige tühikuklahvi all olevale real vastav klavv ja seejärel vajutage **OK**.
- 7 Kui olete lõpetanud, valige **[Valmis]**, seejärel vajutage **OK**.
↳ Teksti sisestamisväli suletakse.
- 8 Valige kanali ümber nimetamise menüüst **[Valmis]** ja seejärel vajutage **OK**.

Kanalite ümberpaigutamine

Pärast kanalite installimist on võimalik nende järjestust ümber paigutada.

- 1 Vajutage telerit vaadates  **FIND**.
↳ Kuvatakse kanalite maatriksmenüü.
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
↳ Ilmub kanali suvandite Menüü.
- 3 Valige **[Ümberkorr.]**, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige ümberpaigutatav kanal ja vajutage **OK**.
↳ Valitud kanal tõstetakse esile.
- 5 Viige esile tõstetud kanal uude kohta, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Vajutage  **OPTIONS**.
- 7 Valige **[Ümberkorraldus va.]**, seejärel vajutage **OK**.

Digitaalse vastuvõtu testimine

Saate kontrollida digitaalkanalite kvaliteeti ja signaali tugevust. See võimaldab antenni või satelliidi taldriku asukohta muuta.

- 1 Vajutage .
- 2 Valige **[Seadistus]** > **[Kanali seaded]**
> **[Kanali installimine]** > **[Digitaalne: vastuvõtu test]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Sisestage proovimiseks sagedus, seejärel vajutage **OK**.
- 4 Valige **[Otsing]**, seejärel vajutage **OK**.
- 5 Kui kanal on leitud, valige **[Salvesta]**, seejärel vajutage **OK**.



Märkus

- Kui signaali kvaliteet ja tugevus on halb, muutke antenni või satelliiditaldriku asukohta ja proovige uuesti.
- Kui teil on ikka veel digisaadete vastuvõtmisega probleeme, võtke ühendust professionaalse paigaldajaga.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Sisestage ja aktiveerige CAM (vt 'CAM-i sisestamine ja aktiveerimine' lk-l 31).
- 2 Vajutage  **OPTIONS**.
- 3 Valige **[Common Interface]**.
↳ Digiteleteenuste operaatori pakutavad rakendused kuvatakse ekraanile.



Märkus

- See menüüsuvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

7 Seadmete ühendamine

See osa kirjeldab, kuidas ühendada seadmeid erinevate konnektorite abil. Nende konnektorite asukoha teleril leiate kiirjuhendist. Veel näiteid teiste seadmetega ühendamiseks leiate kiirjuhendist.

Märkus

- Teleri ja seadme ühendamiseks võite kasutada erinevat tüüpi konnektoreid.


Soovitus

- Lihtsaks juurdepääsuks lisage seade pärast ühendamist kodumenüüsse: vajutage  seejärel valige **[Lisa uus seade]**.

Tagumised ühendused


① TV ANTENNA

Antenni, kaabel- või satelliittelevisiooni signaalisend.

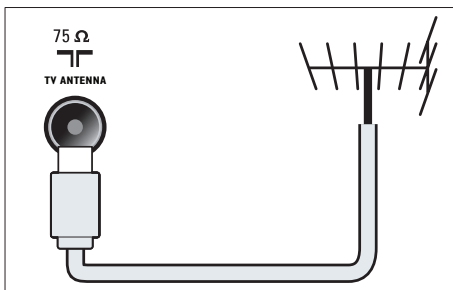


② EXT 1 (RGB ja CVBS)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

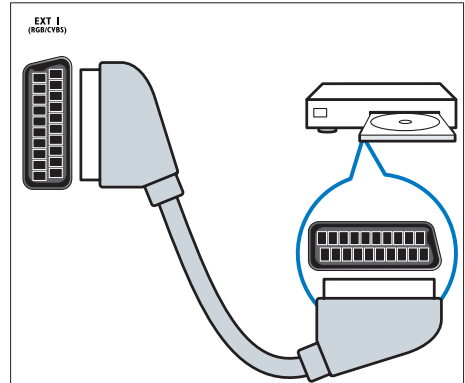

③ SPDIF väljund

Digitaalheli väljund kodukinodesse ja muudesse digitaalsetesse helisüsteemidesse.

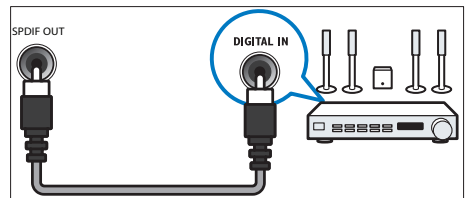


④ SERV.U

Kasutamiseks ainult teenindava personali poolt.


⑤ PC IN (VGA ja AUDIO IN)

Heli ja video sisend arvutist.

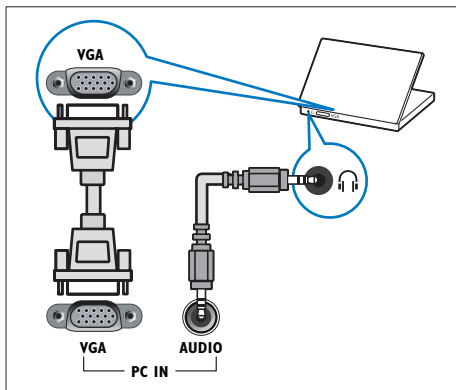

⑥ HDMI 1


Digitaalheli ja -video sisend kõrglahutusega digitaalseadmetest, näiteks Blu-ray mängijatest.

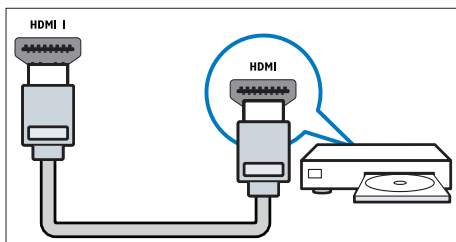

DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel (vt 'Arvutiga ühendamine' lk-l 30).

⑦ EXT 2 (Y Pb Pr ja AUDIO L/R)

Analoogheli ja -video sisend analoog- või digitaalseadmetest, näiteks DVD-mängijatest või mängukonsoolidest.

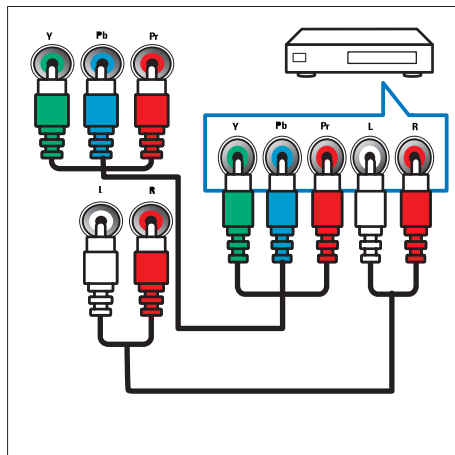


⑧ (Kõrvaklapid)

Stereoheli väljund kõrvaklappidesse.

Külgmised ühendused


① USB

Sisendandmed USB-salvestusseadmetest.

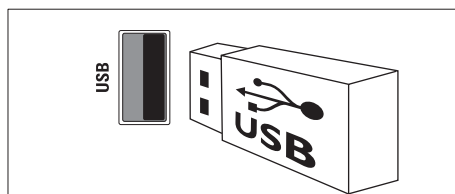

② COMMON INTERFACE

Tingimusjuurdepääsu mooduli (Conditional Access Module — CAM) ava.

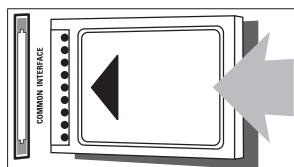

Arvutiga ühendamine

Enne arvuti ühendamist teleriga

- Määrake oma arvutiekraani värskendussageduseks 60 Hz.
- Valige oma arvutis toetatud ekraani lahutusvõime.


Ühendage arvuti, millel on üks järgmistest konnektoritest:




Märkus

- DVI- või VGA-ühenduste jaoks on vajalik eraldi helikaabel.


• HDMI-kaabel

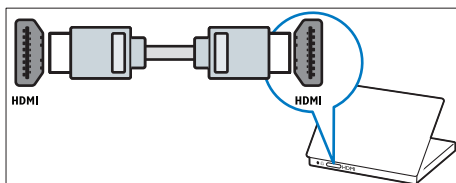


• DVI-HDMI-kaabel

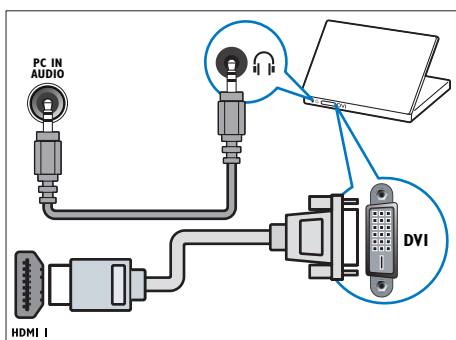

• HDMI-kaabel ja HDMI-DVI-adapter

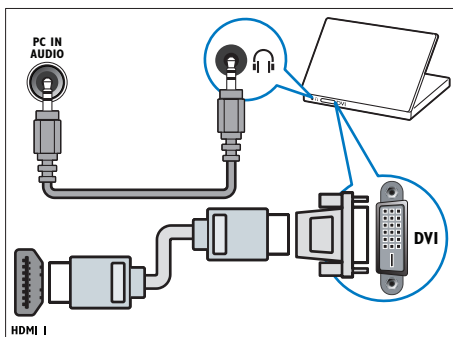

• VGA-kaabel

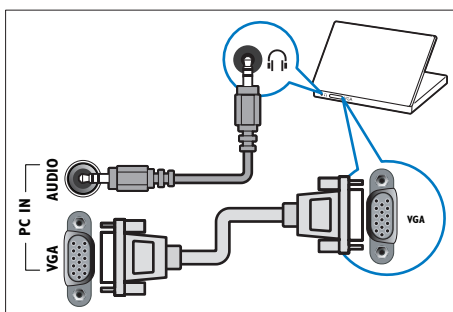

Tingimusjuurdepääsu mooduli kasutamine

Tingimusjuurdepääsu moodulit (Conditional Access Module — CAM) pakuvad digiteleenuste operaatorid digitaalsete telekanalite dekodeerimiseks.

Märkus


- Vaadake oma teeleenuse operaatorilt saadud dokumentidest, kuidas sisestada Smart-kaarti tingimusjuurdepääsu moodulisse.

CAM-i sisestamine ja aktiveerimine

Ettevaatust

- Jälgige kindlasti alltoodud juhiseid. CAM-i valesti sisestamine võib kahjustada nii CAM-i kui ka teie telerit.

- 1 Lülitage teler välja ja eemaldage juhe seinakontaktist.
- 2 Jälgides CAM-ile trükitud juhiseid, sisestage CAM ettevaatlikult teleri küljel asuvasse **COMMON INTERFACE**.

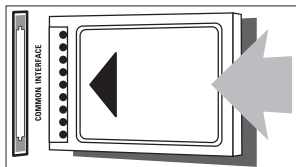

- 3 Suruge CAM nii sügavale kui võimalik.
- 4 Ühendage teler uuesti seinakontaktiga.
- 5 Lülitage teler sisse ja oodake, kuni CAM aktiveerub. Selleks võib kuluda mitu minutit. Ärge eemaldage CAM-moodulit töötamise ajal pesast, kuna nii lülitatakse digiteenused välja.

Juurdepääs CAM-teenustele

- 1 Sisestage ja aktiveerige CAM (vt 'CAM-i sisestamine ja aktiveerimine' lk-l 31).
- 2 Vajutage **≡ OPTIONS**.
- 3 Valige **[Common Interface]**.
 ↳ Digiteleenuste operaatori pakutavad rakendused kuvatakse ekraanile.

Märkus

- See menüüsvand on saadaval ainult siis, kui CAM on õigesti sisestatud ja aktiveeritud.

Philips EasyLinki süsteemi kasutamine

Kasutage maksimaalselt oma HDMI-CEC-ühilduvat seadet koos Philipsi EasyLinki täiendatud juhtimisfunktsioonidega. Kui teie HDMI-CEC-ühilduv seade on HDMI kaudu ühendatud, saate seda samal ajal teleri kaugjuhtimispuldiga juhtida.

Philips EasyLinki lubamiseks tuleb teha järgmist.

- Ühendage HDMI-CEC-ühilduv seade HDMI-pesasse.
- Seadistage HDMI-CEC-ühilduv seade õigesti
- Lülitage EasyLink sisse

Märkus

- EasyLinkiga ühilduv seade peab olema sisse lülitatud ja allikaks valitud.
- Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC-seadmetega.

EasyLinki sisse- või väljalülitamine

HDMI-CEC-ühilduvast seadmest sisu esitamisel lülitub teler ooterežiimist sisse ning õigesse allikasse.



Märkus

- Kui te ei kavatse Philips EasyLinki kasutada, lülitage see välja.

- 1 Vajutage **▲**.
- 2 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 3 Valige **[Sees]** või **[Väljas]**, seejärel vajutage **OK**.

Teleri kõlarite seadmine EasyLink-režiimi

Kui ühendate teleriga kõlaritega HDMI-CEC-ühilduva seadme, võite teleri heli hoopis nendest kõlaritest kuulata.

Kui esitate sisu EasyLinkiga ühilduvast kodukinosüsteemist, lülitage EasyLinki režiim sisse, kui tahate teleri kõlarid automaatselt vaigistada.

- 1 Ühendage HDMI-CEC-ühilduv seade HDMI-pesasse.
- 2 Ühendage helikaabel SPDIF OUT väljundpesast EasyLinkiga ühilduva seadme AUDIO IN sisendpesasse (vt "Tagumised ühendused" lk-l 28).
- 3 Seadistage kõik HDMI-CEC-ühilduvad seaded õigesti (vt seadme kasutusjuhend).
- 4 Vajutage **▲**.
- 5 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 6 Valige **[Sees]**, seejärel vajutage **OK**.
- 7 Valige **[TV kõlarid]**, seejärel vajutage **OK**.
- 8 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**.
 - **[Väljas]**: lülitab teleri kõlarid välja.
 - **[Sees]**: lülitab teleri kõlarid sisse.

- **[EasyLink]**: edastab teleri heli ühendatud HDMI-CEC seadme kaudu. Lülitage kohandamismenüüst teleri heli ühendatud HDMI-CEC heliseadmele.
- **[EasyLinki autom. käiv.]**: teleri kõlarid lülitatakse automaatselt välja ja teleri heli saadetakse ühendatud HDMI-CEC heliseadmesse.



Märkus

- Teleri kõlarite vaigistamiseks valige **[TV kõlarid] > [Väljas]**.

Kõlarite väljundi valimine kohandamismenüüst
Kui valitud on **[EasyLink]** või **[EasyLinki autom. käiv.]**, sisenege teleri helile lülitumiseks kohandamismenüüsse.

- 1 Vajutage telerit vaadates **III ADJUST**.
- 2 Valige **[Kõlar]**, seejärel vajutage **OK**.
- 3 Valige üks järgmistest, seejärel vajutage **OK**:
 - **[Televisoor]**: vaikimisi sees. Edastab teleri heli läbi teleri ja ühendatud HDMI-CEC heliseadme, kuni ühendatud seade lülitub süsteemi helikontrollile. Pärast seda suunatakse teleri heli ühendatud seadmesse.
 - **[Võimendi]**: edastab heli ühendatud HDMI-CEC seadme kaudu. Kui seadmel ei ole süsteemi helikontroll lubatud, jätkatakse heli edastamist teleri kõlaritest. Kui **[EasyLinki autom. käiv.]** oli sisse lülitatud, pakub teler võimalust lülitada ühendatud seade süsteemi helirežiimile.


Pildikvaliteedi säilitamine

Kui teiste seadmete pilditöötluste funktsioonid mõjutavad teleri pildikvaliteeti, lülitage Pixel Plus Link sisse.

- 1 Ühendage HDMI-CEC-ühilduv seade HDMI-pesasse.
- 2 Seadistage kõik HDMI-CEC-ühilduvad seaded õigesti (vt seadme kasutusjuhend).
- 3 Vajutage **▲**.
- 4 Valige **[Seadistus] > [TV seaded] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
- 5 Valige **[Sees]**, seejärel vajutage **OK**.
- 6 Valige **[Pixel Plus Link] > [Sees]**, seejärel vajutage **OK**.

Kensingtoni luku kasutamine

Teleri tagaküljel on Kensingtoni luku turvaavaus. Hoidke ära vargused, kinnitades Kensington lukk läbi vastava avause ja mõne raskestiliigutatava objekti, näiteks raske laua ümber.

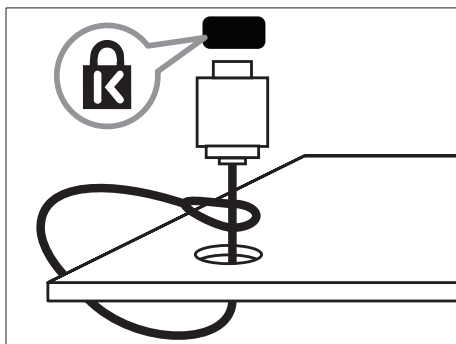

8 Tooteteave

Tooteteave võib ette teatamata muutuda.
Täpsema tooteteabe saamiseks külastage veebilehte www.philips.com/support.

Toetatud kuva lahutusvõime

Arvuti vormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 640 × 480 — 60 Hz
 - 800 × 600 — 60 Hz
 - 1024 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 720 — 60 Hz
 - 1280 × 768 — 60 Hz
 - 1280 × 1024 — 60 Hz
 - 1360 × 768 — 60 Hz
 - 1680 × 1050 — 60 Hz (ainult Full HD)
 - 1920 × 1080 — 60 Hz (ainult Full HD)

Videovormingud

- Lahutusvõime — värskendussagedus:
 - 480i — 60 Hz
 - 480p — 60 Hz
 - 576i — 50 Hz
 - 576p — 50 Hz
 - 720p — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080i — 50 Hz, 60 Hz
 - 1080p — 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz.

Multimeedia

- Toetatud salvestusseade: USB (toetatakse ainult FAT või FAT 32 USB-salvestusseadmeid)
- Toetatud multimeediumi failivormingud:
 - Pildid: JPEG
 - Heli: MP3

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Antennisisend: 75 oomi koaksiaalne (IEC75)
- DVB: maapealne DVB, DVB-C*, DVB-T, MPEG4
- Telerisüsteem: DVB COFDM 2K/8K; PAL I, B/G, D/K; SECAM B/G, D/K, L/L'
- Video taasesitus: NTSC, SECAM, PAL
- Tuuneri ribad: hüpersagedusriba, S-kanal, UHF, VHF

*Üksikutel mudelitel.

Kaugjuhtimispuul

- Tüüp: PF01E11B
- Akud/patareid: 2 × AAA (LR03-tüüpi)

Toide

- Toide: 220-240 V, 50-60 Hz
 - Ooterežiimi toide: < 0,3 W
- Välistemperatuur: 5 kuni 40 kraadi Celsiuse järgi
- Energiatarbe kohta vt toote spetsifikatsiooni saidilt www.philips.com/support.

Toote andmesildile märgitud võimsustarve näitab selle toote energiatarvet tavalise koduse kasutuse juures (IEC 62087 2. väljaanne). Maksimaalne võimsustarve on näidatud sulgudes elektriohutuse tagamiseks (IEC 60065 väljaanne 7.2).

Toetatud teleri kinnitused

Mudelitele 32PFL5206H ja 26PFL3xx6H

Teleri kinnitamiseks ostke Philipsi teleri seinakinnitus või sellega ühilduv teleri seinakinnitus.




Hoiatus

- Järgige kõiki teleri kinnitusega kaasasolevaid juhiseid. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust valest seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.


Enne kinnitamist tehke järgmist.

- 1 Kaablite ja pistikute vigastuste vältimiseks jätke teleri tagaossa vähemalt 2,2 tolli või 5,5 cm vaba ruumi.
- 2 Mudeli 32PFL5206H puhul eemaldage alusele kinnitamiseks mõeldud kinnituskael:

- ① Kruvige kinnituskael lahti.

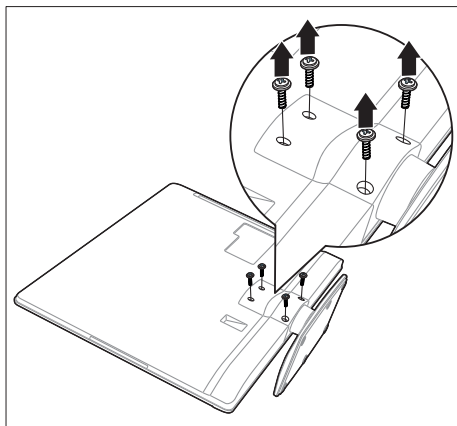

- ② Eemaldage see teleri tagaküljelt.

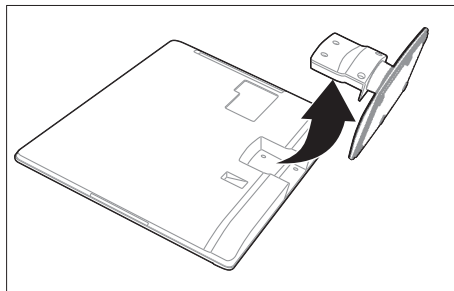

- 3 Veenduge, et kinnituspoldid vastavad nendele nõuetele.

Teleriekraani suurus (tollides)	Vajalik kalle (mm)	Vajalikud kinnituspoldid
32	200 × 100	4 × M4 (20 mm)
26	200 × 100	4 × M4 (10 mm)

Toote andmed

Toote disaini ja tehnilisi andmeid võib ette teatamata muuta.

32PFL5206H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõdud (l x k x s): 771 x 495 x 49 (mm)
 - Kaal: 8,45 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõdud (l x k x s): 771 x 539 x 179 (mm)
 - Kaal: 9 kg

26PFL3606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõdud (l x k x s): 648,5 x 414,5 x 79,1 (mm)
 - Kaal: 6,2 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõdud (l x k x s): 648,5 x 465,3 x 176,7 (mm)
 - Kaal: 6,5 kg

22PFL3606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõdud (l x k x s): 529,4 x 334,9 x 57 (mm)
 - Kaal: 3,84 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõdud (l x k x s): 529,4 x 368,4 x 159,3 (mm)
 - Kaal: 4,06 kg

22PFL3206H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõdud (l x k x s): 520 x 340 x 43 (mm)
 - Kaal: 3,2 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõdud (l x k x s): 520 x 380 x 145 (mm)
 - Kaal: 3,3 kg

19PFL3606H

- Ilma televiisori aluseta
 - Mõõdud (l x k x s): 462,8 x 297,4 x 57 (mm)
 - Kaal: 2,94 kg
- Televiisori alusega
 - Mõõdud (l x k x s): 462,8 x 330,9 x 149,3 (mm)
 - Kaal: 3,13 kg

9 Veaotsing

Selles osas kirjeldatakse tihti esinevaid probleeme ja nende lahendusi.

Üldised teleriga seotud probleemid

Teler ei lülitu sisse.

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake üks minut ja ühendage see uuesti.
- Kontrollige, et toitekaabel on korralikult ühendatud.

Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult:

- Kontrollige, et kaugjuhtimispuldi patareide poolused on paigutatud vastavalt +/- märkidele.
- Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid välja, kui need on tühjenemas või tühjenenud.
- Puhastage kaugjuhtimispulti ja teleri sensori läätse.

Teleri ooterežiimi tuli vilgub punaselt:

- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist. Oodake enne toitejuhtme uuesti ühendamist, kuni teler maha jahtub. Kui vilkumine kordub, võtke ühendust Philipsi kasutajatoega.

Unustasite teleri lukustusfunktsiooni lukustuskoodi

- Sisestage „8888“.

Teleri menüü on vales keeles.

- Muutke teleri menüü soovitud keelele.

Kui lülitate teleri sisse/välja/ooterežiimile, kuulete teleri korpuses kriiksuvat heli:

- Midagi ei ole vaja ette võtta. Kriiksuv heli on normaalne teleri paisumine seadme jahtumise ja soojenemise käigus. See ei mõjuta seadme funktsioneerimist.

Ei saa eemaldada teleril kuvatavat „e-klleebise“ riba.

- Logode ja kujutiste eemaldamiseks määrake oma teleri asukohaks kodu.
 1. Vajutage .
 2. Valige [Seadistus] > [TV seaded] > [Eelistused] > [Asukoht].
 3. Valige [Kodu] ja vajutage OK.

Probleemid telekanalitega

Eelnevalt installitud kanalid ei ilmu kanalite loendisse.

- Kontrollige, et valitud on õige kanalite loend.

Kanalite lisamisel ei leitud digitaalkanaleid.

- Kontrollige, kas teler toetab teie riigis valikuid DVB-T, DVB-T Lite või DVB-C.

Mõnesid kanaleid ei installita automaatselt telerisse.

- Installimise ajal veenduge, et valite riigi, kus te telerit installite.

Pildiga seotud probleemid

Televiisor on sisse lülitatud, kuid pilti ei ole:

- Kontrollige, kas antenn on televiisoriga õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et televiisori allikaks on valitud õige seade.

Heli on kuulda, aga pilti ei kuvata.

- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teleri vastuvõtt on antenniühenduse puhul halb.

- Kontrollige, kas antenn on teleriga õigesti ühendatud.
- Kõlarid, maandamata heliseadmed, neonvalgustus, kõrged hooned ja muud suured objektid võivad mõjutada vastuvõtu kvaliteeti. Kui võimalik, siis proovige vastuvõttu parandada antenni suunda muutes või seadmeid telerist kaugemale paigutades.
- Kui ainult ühe kanali vastuvõtt on halb, siis reguleerige seda kanalit.

Ühendatud seadmete pildikvaliteet on halb.

- Kontrollige, kas seadmed on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, kas pildiseaded on õigesti seadistatud.

Teler ei salvestanud teie pildiseadeid.

- Kontrollige, kas teleri asukohaks on määratud kodu. See režiim võimaldab teil seadeid muuta ja salvestada.

Pilt ei sobi ekraanile, see on liiga suur või väike.

- Proovige kasutada teist kuvasuhet.

Pildi asend on vale.

- Mõningate seadmete pildisignaali ei pruugi ekraaniga õigesti sobitada. Kontrollige seadme signaaliväljundit.

Heliprobleemid

Teler kuvab pilti, kuid heli ei kostu:



Märkus

- Kui helisignaali ei tuvastata, lülitab teler automaatselt helid välja — see ei ole seadme häire.

- Kontrollige, et kõik kaablid on õigesti ühendatud.
- Kontrollige, et helitugevuseks ei ole määratud 0.
- Kontrollige, et heli ei ole vaigistatud.

Pilt kuvatakse, kuid helikvaliteet on madal.

- Kontrollige, kas heliseaded on õigesti seadistatud.

Pilt kuvatakse, kuid heli kostub ainult ühest kõlarist.

- Kontrollige, et helitasakaal on määratud keskele.

HDMI-ühenduse probleemid

HDMI-seadmete kasutamisel tekivad probleemid:

- Pange tähele, et HDCP (kõrge läbilaskevõimega digitaalse sisu kaitse) tugi võib pikendada teleri HDMI-seadme andmete kuvamise aega.
- Kui teler ei tunne HDMI-seadet ära ja pilti ei kuvata, siis proovige vahetada allikas teise seadme vastu ning uuesti tagasi.
- Kui tekivad vahelduvad helikatkestused, kontrollige HDMI-seadme väljundiseadete õigsust.

- Kui kasutusel on HDMI-DVI adapter või HDMI-DVI kaabel, kontrollige, et liidesega **AUDIO IN** (ainult minipesa) on ühendatud eraldi helikaabel.

Arvutiühenduse probleemid

Teleri arvutiekraani kuva ei ole stabiilne.

- Kontrollige, et teie arvutil on toetatud lahutusvõime ja värskendussagedus.
- Määrake teleri pildiformaadiks reguleerimata suurus.

Võtke meiega ühendust

Kui teil ei õnnestu probleemi ise lahendada, vaadake selle tootega seonduvaid korduma kippuvaid küsimusi veebilehel

www.philips.com/support.

Kui probleem sellest hoolimata ei lahene, võtke ühendust oma riigi Philips kasutajatoega. Andmed on ära toodud dokumendi lisas.



Hoiatus

- Ärge proovige toodet ise parandada. See võib põhjustada tootele tõsiseid vigastusi või jäädavaid kahjustusi või teie garantii tühistamise.



Märkus

- Enne Philipsiga ühenduse võtmist märkige üles oma teleri mudel ja seerianumber. Need numbrid on trükitud teleri tagaküljele ja pakendile.

10 Indeks

A

analoogkanalid	
keel, muutmine	21
peenhäälestamine	26
andmed	34
arvuti, kuva lahutusvõime	34
arvuti, vt PC (arvuti)	30
asukoh, kodu või pood	24

C

CAM	
lubamine	31
Sisestamine	31

Ü

ühendus	
seadme ühendamine	28
ühendamine, arvuti	30
üldliides	31

D

demo	24
digikanalid	
digitaalraadio	23
keel, muutmine	21
subtiitrid	21

E

EasyLink	
lubamine	32
pildikvaliteet, säilitamine	33
ekraanihooldus	5
elektrooniline telekava,	18
EPG, menüü	18

H

heli keel	21
heliseaded	15

helitugevus	12
hooldus	5

I

installimine	
kanalite installeerimine	
kanalite installimine (automaatne)	25
kanalite installimine (käsitsi)	25

J

juhtseadised	7
---------------------	---

K

kanalid	
installimine (automaatne)	25
installimine (käsitsi)	25
kanalite nimekiri	11
lemmikud	17
lülitid	11
peitmine või peidust välja toomine	17
ümberjärestamine	26
ümbenimetamine	26
ümberpaigutus	26
uuendus	25
kanalid, peenhäälestus (analoog)	26
kanalite ümberkorraldamine	26
kanalite ümbenimetamine	26
kaugjuhtimispuul	
ülevalde	8
keel	
heli	21
menüü	20
subtiitrid	21
kell	18
kensingtoni lukk	33
keskkonnasõbralikkus	
kasutusest kõrvaldamine	6
ringlussevõtt	6
teleri vaatamise ajal	6
kodumenüü	13
kodurežiim	24

L	
lapselukk	20
lemmikute nimekiri, lisamine	17
lüliti	10

M	
möötmad	36

O	
ooterežiim	10

P	
pildi seaded	13
pildivorming	14
Pixel Plus link	33
poerežiim	24

R	
ringlussevõtt	6

S	
seaded	
heli	15
pilt	14
seadmed	
vaatamine	11
Smart-heli	15
Smart-pilt	13
subtiitrid	21
subtiitrid, keel	21

T	
tarkvara	
digiteleviseiooni kaudu uuendamine	23
tehase seaded	24
teleri paigutamine	24
teleri sisse- või väljalülitamine	10
teleri uuesti installimine	25
teletekst	
alamleheküljed	16
kaheosaline ekraan	16
lehekülgede tabel	17
suurendamine	16
Tingimusjuurdepääsu moodul	31
toide	34

U	
unetaimer	19

V	
vanusepiirang	20
veaotsing	37

