

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

22PFL3557H/12

EL Εγχειρίδιο χρήσεως

PHILIPS

Περιεχόμενα

1	Ξεκίνημα	3	6	Αντιμετώπιση προβλημάτων	58
	Σύντομη παρουσίαση	3		Γενικά θέματα	58
	Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης	4		Προβλήματα καναλιών	59
	Σημαντικές πληροφορίες	6		Προβλήματα με την εικόνα	59
	Βιωσιμότητα	12		Προβλήματα με τον ήχο	60
	Βοήθεια και υποστήριξη	13		Ζητήματα συσκευής	
2	Χρήση της τηλεόρασής σας	14		αναπαραγωγής δίσκων	61
	Παρακολούθηση τηλεόρασης	14		Προβλήματα σύνδεσης	61
	Αναπαραγωγή δίσκων	18		Προβλήματα δικτύου	62
	Προβολή οδηγού προγράμματος	23		Επικοινωνία με την Philips	63
	Προβολή πολυμέσων	24	7	Προδιαγραφές προϊόντος	64
	Περιήγηση στο Smart TV	26		Τροφοδοσία και λήψη	64
3	Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας	28		Οθόνη και ήχος	64
	Παίξιμο παιχνιδιών	28		Αναλύσεις οθόνης	64
	Προβολή Teletext	28		Πολυμέσα	65
	Ρύθμιση κλειδώματος και			Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων	66
	χρονοδιακοπών	30		Συνδεσιμότητα	66
	Χρήση EasyLink	31		Υποστηριζόμενες βάσεις	
	Προβολή Scenea	35		ανάρτησης τηλεόρασης	67
4	Ρύθμιση της τηλεόρασής σας	36		Έκδοση βοήθειας	67
	Εικόνα και ήχος	36	8	Ευρετήριο	68
	Ρυθμίσεις καναλιών	38			
	Ρυθμίσεις δορυφόρου	40			
	Ρυθμίσεις γλώσσας	41			
	Ρυθμίσεις καθολικής πρόσβασης	42			
	Υπόλοιπες ρυθμίσεις	44			
	Ενημέρωση λογισμικού	45			
	Επαναφορά προεπιλεγμένων				
	ρυθμίσεων	45			
5	Σύνδεση της τηλεόρασής σας	46			
	Πληροφορίες για τα καλώδια	46			
	Σύνδεση συσκευών	48			
	Σύνδεση περισσότερων				
	συσκευών	51			
	Παρακολούθηση από				
	συνδεδεμένη συσκευή	53			
	Δίκτυο και Ίντερνετ	54			
	Κοινή διασύνδεση	56			

1 Ξεκίνημα

Σύντομη παρουσίαση

Τηλεόραση υψηλής ευκρίνειας

Η τηλεόρασή σας διαθέτει οθόνη Υψηλής Ευκρίνειας (HD), έτσι μπορείτε να παρακολουθείτε εικόνα HD με τους ακόλουθους και άλλους τρόπους:

- συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI για την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray
- αναβαθμισμένη συσκευή αναπαραγωγής DVD συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI για την αναπαραγωγή δίσκων DVD
- εξ αποστάσεως (over-the-air) τηλεοπτικό σταθμό HD (DVB-T ή DVB-T2 MPEG4)
- ψηφιακό δέκτη HD συνδεδεμένο με καλώδιο HDMI για την αναπαραγωγή περιεχομένου HD από καλωδιακό ή δορυφορικό πάροχο
- κονσόλα παιχνιδιών HD, συνδεδεμένη με καλώδιο HDMI για την αναπαραγωγή παιχνιδιών HD

Smart TV

Μπορείτε να μετατρέψετε την τηλεόρασή σας σε κέντρο της ψηφιακής σας ζωής με τη σουίτα εφαρμογών Smart TV*:

- Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο οικιακό δίκτυο, μπορείτε να μοιραστείτε ταινίες, φωτογραφίες και μουσική με έναν υπολογιστή ή διακομιστή πολυμέσων στο οικιακό σας δίκτυο.*
- Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ, μπορείτε να απολαύσετε έναν πλούτο ταινιών, εικόνων, μουσικής ροής και πολλά ακόμα με το Youtube Leanback* και άλλες εφαρμογές της Smart TV*.

- Προσθέστε μια νέα διάσταση στις κλήσεις σας και επικοινωνήστε με φίλους και συγγενείς σας στη μεγάλη οθόνη. Μπορείτε να πραγματοποιείτε βιντεοκλήσεις στην τηλεόρασή σας με ένα Philips HD Media box και μια βιντεοκάμερα Philips TV (και τα δύο πωλούνται ξεχωριστά). Απολαύστε εικόνα HD και εξαιρετική ποιότητα ήχου από την άνεση του καναπέ σας κι αρχίστε αμέσως να παίρνετε τηλεφωνα!*

*Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Αναπαραγωγή πολυμέσων

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να απολαύσετε τις ταινίες, τη μουσική και τις φωτογραφίες σας σε μια ευρεία οθόνη τηλεόρασης με εξαιρετικό ήχο.

Οδηγοί προγράμματος

Μπορείτε να μάθετε το τρέχον και το προσεχές πρόγραμμα της τηλεόρασης με το τρέχον και προσεχές EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος) ή το EPG οκτώ ημερών.

EasyLink


Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε συσκευές με δυνατότητα HDMI-CEC (Consumer Electronic Control), όπως μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή ένα home cinema, μπορείτε να τα χειρίζεστε ταυτόχρονα από το ίδιο τηλεχειριστήριο. Απλά ενεργοποιήστε το EasyLink μετά τη σύνδεση.

Διαισθητικά μενού

Με τα διαισθητικά μενού της τηλεόρασης, μπορείτε να έχετε εύκολη πρόσβαση στο κανάλι ή το αρχείο πολυμέσων που επιθυμείτε ή να ρυθμίσετε την τηλεόραση ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Κουμπιά ελέγχου της τηλεόρασης


Πίσω κουμπιά ελέγχου

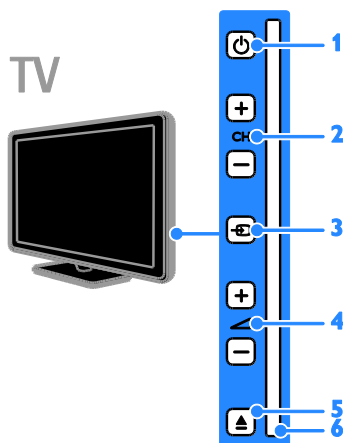

1. **⏻ (Αναμονή)**: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
2. **CH +/- (Κανάλι +/-)**: Μετάβαση στο επόμενο ή το προηγούμενο κανάλι.
3. **⏮ (Πλήκτρο Source)**: Μετάβαση σε συνδεδεμένη συσκευή.
4. **⏮ +/- (Ένταση ήχου +/-)**: Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου.
5. **⏮ EJECT**: Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.
6. **Μονάδα δίσκου**

Αισθητήρες

TV

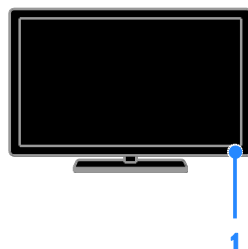


1. Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου

Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα.

Βεβαιωθείτε ότι ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και την τηλεόραση δεν παρεμβάλλονται έπιπλα ή άλλα αντικείμενα που να εμποδίζουν την οπτική επαφή.


Τηλεχειριστήριο

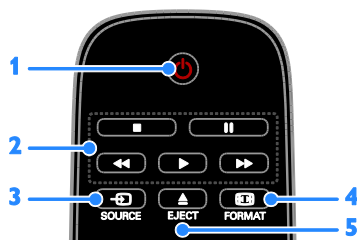


1. **⏻ (Αναμονή)**: Ενεργοποίηση της τηλεόρασης ή μετάβαση σε κατάσταση αναμονής.
2. **Κουμπιά αναπαραγωγής**: Έλεγχος αναπαραγωγής αρχείων πολυμέσων.
3. **⏮ SOURCE**: Πρόσβαση σε συνδεδεμένη συσκευή.
4. **⏮ FORMAT**: Αλλαγή μορμά εικόνας.
5. **⏮ EJECT**: Πατήστε για να βγάλετε το δίσκο από τη μονάδα δίσκου.




- 6. 🏠 (Αρχική σελίδα):** Πρόσβαση στο Αρχικό μενού.
- 7. OK:** Επιβεβαίωση μιας καταχώρησης ή επιλογής.
- 8. ⬆️⬇️⬇️⬆️ (Πλήκτρα πλοήγησης):** Πλοήγηση στα μενού και επιλογή στοιχείων.

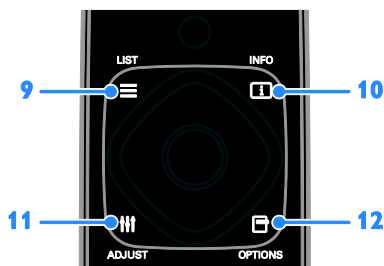

- 9. ≡ LIST:** Σε λειτουργία τηλεόρασης, μεταβείτε στη λίστα τηλεοπτικών καναλιών. Σε λειτουργία DVD, μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων DVD.
- 10. ⓘ INFO:** Εμφανίζει πληροφορίες για την τρέχουσα δραστηριότητα.
- 11. ≡ ADJUST:** Ρύθμιση της τηλεόρασης.
- 12. ⚙️ OPTIONS:** Πρόσβαση σε τρέχουσες διαθέσιμες επιλογές.

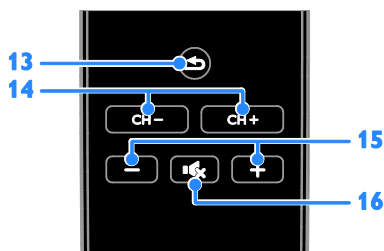

- 13. ⏮️ (Πίσω):** Επιστροφή στη σελίδα του προηγούμενου μενού ή έξοδος από κάποια λειτουργία της τηλεόρασης.
- 14. CH - / CH +:** Αλλαγή καναλιών.
- 15. +/- (Ένταση):** Ρύθμιση έντασης ήχου.
- 16. 🔇 (Σίγαση):** Σίγαση ή επαναφορά ήχου.

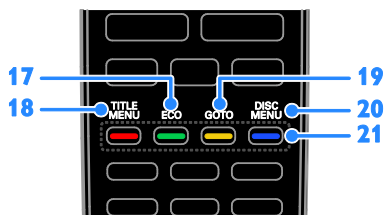

- 17. ECO:** Πρόσβαση στις επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας.
- 18. TITLE MENU:** Σε λειτουργία δίσκου, μεταβείτε στο μενού τίτλων ενός DVD.
- 19. GOTO:** Σε λειτουργία δίσκου, μεταβείτε σε πρόσθετες επιλογές του δίσκου.
- 20. DISC MENU:** Σε λειτουργία δίσκου, μεταβείτε στις επιλογές αναπαραγωγής του δίσκου.
- 21. Έγχρωμα πλήκτρα:** Επιλογή εργασιών ή επιλογών.
Τα κουμπιά λειτουργούν ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας.



22. 0-9 (Αριθμητικά πλήκτρα): Επιλογή τηλεοπτικών καναλιών ή εισαγωγή κειμένου.

23. SUBTITLE: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση υποτίτλων.

24. TEXT: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση teletext.

Κουμπιά ελέγχου EasyLink

Σημείωση: Τα κουμπιά ελέγχου EasyLink είναι διαθέσιμα όταν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI-CEC.

Τα κουμπιά ελέγχου EasyLink επιτρέπουν τον έλεγχο της τηλεόρασής σας και άλλων συσκευών HDMI-CEC με ένα μόνο τηλεχειριστήριο.

Πρόσβαση στα κουμπιά ελέγχου EasyLink

1. Ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο από μια συνδεδεμένη συσκευή HDMI-CEC, πατήστε **□** **OPTIONS**.

2. Επιλέξτε **[Εμφάν τηλεχειριστηρίου]** και πατήστε **OK**.

3. Επιλέξτε το κουμπί ελέγχου EasyLink και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Διαβάστε περισσότερα για το EasyLink στην ενότητα **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Χρήση EasyLink** (Σελίδα 31).

Σημαντικές πληροφορίες

Ασφάλεια

Διαβάστε και κατανοήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Εάν προκληθεί βλάβη λόγω μη τήρησης των οδηγιών, δεν θα ισχύει η εγγύηση.

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς!

- Μην εκθέτετε ποτέ την τηλεόραση σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στην τηλεόραση. Εάν χυθούν υγρά πάνω ή μέσα στην τηλεόραση, αποσυνδέστε την από το ρεύμα αμέσως. Επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για να ελέγξει την τηλεόραση πριν τη χρήση.
- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε φλόγες ή άλλες πηγές θερμότητας, καθώς και στο φως του ήλιου. Για να αποτρέψετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατάτε πάντα κεριά ή άλλες φλόγες μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.



- Μην παρεμβάλλετε ποτέ αντικείμενα στις οπές εξαερισμού ή άλλα ανοίγματα στην τηλεόραση.
- Μην εκθέτετε ποτέ το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες σε βροχή, νερό ή υπερβολική θερμότητα.
- Μην ασκείτε πίεση στα φις. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει μπει καλά στην πρίζα. Σε περίπτωση που ένα φις έχει χαλαρώσει, μπορεί να προκληθεί ηλεκτρικό τόξο ή φωτιά.

- Όταν περιστρέφετε την τηλεόραση, φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση στο καλώδιο ρεύματος. Τυχόν καταπόνηση του καλωδίου ρεύματος μπορεί να χαλαρώσει τις συνδέσεις και να προκαλέσει το σχηματισμό ηλεκτρικού τόξου.
- Για να αποσυνδέσετε την τηλεόραση από το ρεύμα, θα πρέπει να αποσυνδεθεί το βύσμα της τηλεόρασης. Κατά την αποσύνδεση του ρεύματος τραβάτε πάντα το βύσμα και ποτέ το καλώδιο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαρκώς πλήρη πρόσβαση στο βύσμα, στο καλώδιο και την πρίζα.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στην τηλεόραση!

- Για τη μεταφορά μιας τηλεόρασης που ζυγίζει περισσότερο από 25 κιλά ή 55 λίβρες, απαιτούνται δύο άτομα.
- Όταν τοποθετείτε την τηλεόραση σε βάση, χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη βάση. Ασφαλίστε τη βάση στην τηλεόραση. Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μια επίπεδη επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης.
- Όταν αναρτάτε την τηλεόραση σε τοίχο, χρησιμοποιείτε μόνο βάση ανάρτησης τοίχου που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης. Στερεώστε τη βάση ανάρτησης τοίχου σε τοίχο που μπορεί να αντέξει το βάρος της τηλεόρασης και της βάσης. Η TP Vision Netherlands B.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση σε τοίχο που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.
- Εάν χρειαστεί να αποθηκεύσετε την τηλεόραση, αποσυναρμολογήστε τη βάση από την τηλεόραση. Να μην ακουμπάτε ποτέ την τηλεόραση πίσω αφού έχετε τοποθετήσει τη βάση.

- Πριν συνδέσετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η τάση του ρεύματος αντιστοιχεί με την τιμή που αναγράφεται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μην συνδέετε την τηλεόραση στην κεντρική παροχή ρεύματος εάν η τάση είναι διαφορετική.
- Ορισμένα εξαρτήματα αυτού του προϊόντος ενδέχεται να είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Χειριστείτε το προσεκτικά για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό και φθορά.

Κίνδυνος τραυματισμού παιδιών!

Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης και την πρόκληση τραυματισμού σε παιδιά:

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε επιφάνεια καλυμμένη με ύφασμα ή άλλο υλικό το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.
- Βεβαιωθείτε ότι κανένα μέρος της τηλεόρασης δεν κρέμεται έξω από την άκρη της επιφάνειας.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε ψηλό έπιπλο (όπως βιβλιοθήκη) χωρίς να στηρίζετε και το έπιπλο και την τηλεόραση στον τοίχο ή σε κατάλληλο στήριγμα.
- Ενημερώστε τα παιδιά σχετικά με τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν αν ανεβούν στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση.

Κίνδυνος κατάποσης μπαταριών!

- Το προϊόν/τηλεχειριστήριο μπορεί να περιέχει μια μπαταρία τύπου κέρματος και υπάρχει δυνατότητα κατάποσής της. Κρατάτε πάντα την μπαταρία μακριά από τα παιδιά!

Κίνδυνος υπερθέρμανσης!

- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε περιορισμένο χώρο. Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 4 ίντσες ή 10 εκ. γύρω από την τηλεόραση για εξαερισμό. Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές εξαερισμού στην τηλεόραση.

Κίνδυνος τραυματισμού, πυρκαγιάς ή βλάβης στο καλώδιο!

- Μην τοποθετείτε ποτέ την τηλεόραση ή οποιαδήποτε αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Αποσυνδέετε την τηλεόραση από την κεντρική παροχή ρεύματος και την κεραία πριν από καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια καταιγίδων μην αγγίζετε κανένα μέρος της τηλεόρασης, του καλωδίου ρεύματος ή του καλωδίου κεραίας.

Κίνδυνος για την ακοή!

- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ακουστικά ή ηχεία σε μεγάλη ένταση ή για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Χαμηλές θερμοκρασίες

- Εάν η τηλεόραση μεταφερθεί σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5°C ή 41°F, αποσυσκευάστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι η θερμοκρασία της να φτάσει τη θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.

Φροντίδα οθόνης

- Κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στην οθόνη της τηλεόρασης! Μην ακουμπάτε, σπρώχνετε, τρίβετε ή χτυπάτε ποτέ την οθόνη με οποιοδήποτε αντικείμενο.
- Αποσυνδέστε την τηλεόραση από το ρεύμα πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε την τηλεόραση και το πλαίσιο με ένα μαλακό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες, όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά στην τηλεόραση.


- Για να αποφύγετε την πρόκληση παραμορφώσεων και ξεθωριάσματος των χρωμάτων, να σκουπίζετε τις σταγόνες νερού όσο το δυνατό γρηγορότερα.
- Αποφύγετε τις στατικές εικόνες όσο το δυνατό περισσότερο. Οι στατικές εικόνες είναι εικόνες που παραμένουν στην οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι στατικές εικόνες περιλαμβάνουν μενού επί της οθόνης, μαύρες γραμμές, προβολή χρόνου, κ.λπ. Εάν πρέπει να χρησιμοποιείτε στατικές εικόνες, μειώστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα της οθόνης, έτσι ώστε να μην προκληθεί ζημιά στην οθόνη.

Φροντίδα συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Μην τοποθετείτε στραβούς ή σπασμένους δίσκους στο διαμέρισμα δίσκου.
- Αφαιρέστε τους δίσκους από το διαμέρισμα δίσκου, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλείδωμα τηλεόρασης

Η τηλεόρασή σας διαθέτει υποδοχή ασφαλείας Kensington στη βάση της τηλεόρασης. Για να κλειδώσετε την τηλεόρασή σας, αγοράστε κλειδαριά ασφαλείας Kensington (πωλείται χωριστά).

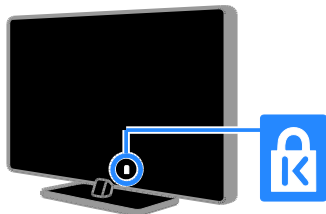

Σημείωση

2012 © TP Vision Netherlands B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους. Η TP Vision Netherlands B.V. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα προγενέστερα αποθέματά της.

Το υλικό που περιλαμβάνεται στο παρόν εγχειρίδιο θεωρείται επαρκές για τη χρήση για την οποία προορίζεται το σύστημα. Εάν το συγκεκριμένο προϊόν ή μεμονωμένες μονάδες του και διαδικασίες χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς από αυτούς που καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η εγκυρότητα και η καταλληλότητά τους. Η TP Vision Netherlands B.V. εγγυάται ότι το ίδιο το υλικό δεν παραβιάζει τυχόν ευρεσιτεχνίες που ισχύουν στις Η.Π.Α. Δεν παρέχεται καμία άλλη εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Η TP Vision Netherlands B.V. δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί υπεύθυνη ούτε για τυχόν σφάλματα στο περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ούτε και για οποιαδήποτε προβλήματα που απορρέουν από το περιεχόμενο του παρόντος. Τα σφάλματα που αναφέρονται στην Philips θα προσαρμολογούνται και θα δημοσιευτούν στον δικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips το συντομότερο δυνατό.

Όροι εγγύησης

- Κίνδυνος τραυματισμού, ζημιάς στην τηλεόραση ή ακύρωσης της εγγύησής σας! Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
- Χρησιμοποιήστε την τηλεόραση και τα αξεσουάρ μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

- Το τυπωμένο προειδοποιητικό σήμα στο πίσω μέρος της τηλεόρασης υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα της τηλεόρασης. Να απευθύνεστε πάντα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips για σέρβις ή επισκευές.



- Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο ή οποιοσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, η εγγύηση θα ακυρωθεί.

Χαρακτηριστικά Pixel

Αυτό το προϊόν LCD/LED διαθέτει μεγάλο αριθμό έγχρωμων pixel. Αν και διαθέτει ενεργά pixel κατά 99,999% ή περισσότερο, ενδέχεται να εμφανίζονται μαύρες κουκκίδες ή φωτεινά στίγματα (κόκκινα, πράσινα ή μπλε) συνεχώς στην οθόνη. Αυτό είναι ένα δομικό χαρακτηριστικό της οθόνης (εντός κοινών βιομηχανικών προτύπων) και δεν αποτελεί βλάβη.

Συμμόρφωση κατά ΕΚ



Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2006/95/ΕΚ (Χαμηλή τάση), 2004/108/ΕΚ (EMC).

Συμμόρφωση με το πρότυπο EMF

Η TP Vision Netherlands B.V. κατασκευάζει και πωλεί προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές, τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων.

Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (EMF) που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η TP Vision επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης, ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η ονομασία Windows Media είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή σε άλλες χώρες.

Για την τηλεόραση:



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.

Για τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων:



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία 'Dolby' και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.



Οι όροι HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface και το λογότυπο HDMI αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα της HDMI Licensing LLC στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.



Οι ονομασίες ® Kensington και Micro Saver είναι σήματα κατατεθέντα της ACCO World Corporation στις Η.Π.Α. των οποίων έχουν εκδοθεί οι εγγραφές, ενώ εκκρεμούν οι αιτήσεις σε άλλες χώρες.



Η ονομασία DLNA®, το λογότυπο DLNA και η ονομασία DLNA CERTIFIED® είναι εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών ή σήματα πιστοποίησης της Digital Living Network Alliance.



Καλύπτεται από μία ή περισσότερες από τις εξής ευρεσιτεχνίες των ΗΠΑ: 7.295.673, 7.460.668, 7.515.710, 7.519.274.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BİNTEO: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Πρέπει να πραγματοποιήσετε εγγραφή αυτής της συσκευής DivX Certified® για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Όλα τα υπόλοιπα σήματα κατατεθέντα ή μη είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Πνευματικά δικαιώματα



Το παρόν προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που προστατεύεται από ευρεσιτεχνίες στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας πρέπει να έχει την εξουσιοδότηση της Rovi Corporation και προορίζεται για οικιακή και άλλες χρήσεις περιορισμένης θέασης, εκτός και αν υπάρχει διαφορετική εξουσιοδότηση από την Rovi Corporation. Απαγορεύεται η αντίστροφη συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.

Κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα στο Η.Β.

Για την εγγραφή και αναπαραγωγή υλικού ενδέχεται να απαιτείται συγκατάθεση. Δείτε το Νόμο περί Πνευματικών Δικαιωμάτων του 1956 και τους Νόμους περί Προστασίας των Πνευματικών Δημιουργών από το 1958 έως το 1972.

Βιωσιμότητα

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Η τηλεόραση αυτή έχει σχεδιαστεί με ενεργειακά αποδοτικά χαρακτηριστικά. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά τα χαρακτηριστικά, πατήστε το πράσινο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.

- **Ρυθμίσεις εικόνας εξοικονόμησης ενέργειας:** Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα συνδυασμό ρυθμίσεων εικόνας για εξοικονόμηση ενέργειας. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** και επιλέξτε **[Εξοικονόμησης]**.
- **Σβήσιμο οθόνης:** Εάν θέλετε να ακούτε μόνο ήχο από την τηλεόραση, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη της τηλεόρασης. Οι άλλες λειτουργίες συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά.
- **Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής:** Το προηγμένο ηλεκτρικό κύκλωμα μειώνει την κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, χωρίς απώλεια της λειτουργικότητάς της σε κατάσταση αναμονής.
- **Διαχείριση ρεύματος:** Η προχωρημένη διαχείριση ρεύματος βοηθά στην εξοικονόμηση της ενέργειας που καταναλώνει αυτή η τηλεόραση.
Για να δείτε πώς οι εξατομικευμένες ρυθμίσεις επηρεάζουν τη σχετική κατανάλωση ρεύματος της τηλεόρασης, πατήστε  και επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Παρακολ. επιδείξ.] > [Active Control]**.

Λήξη περιόδου χρήσης

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK. Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.



Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Ενεργειακή σήμανση EE

Η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Σήμανση σας ενημερώνει σχετικά με την τάξη ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος. Όσο πιο πράσινη είναι η τάξη ενεργειακής απόδοσης αυτού του προϊόντος, τόσο λιγότερη ενέργεια καταναλώνει.

Στη σήμανση μπορείτε να βρείτε την τάξη ενεργειακής απόδοσης, τη μέση κατανάλωση ρεύματος του προϊόντος όταν χρησιμοποιείται και τη μέση κατανάλωση ενέργειας για 1 έτος. Μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές κατανάλωσης ρεύματος για το προϊόν στο διαδικτυακό τόπο της Philips για τη χώρα σας στο www.philips.com/TV.

Βοήθεια και υποστήριξη

Χρήση Βοήθειας

Για να μεταβείτε στο μενού Βοήθεια επί της οθόνης, πατήστε το **Κίτρινο πλήκτρο**.

Για να μεταβείτε από το μενού Βοήθεια στο μενού Τηλεόραση και αντιστρόφως, πατήστε το **Κίτρινο πλήκτρο**.

Επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της Philips

Εάν δεν μπορείτε να βρείτε αυτό που χρειάζεστε στο μενού **[Βοήθ.]** επί της οθόνης, επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Στο διαδικτυακό τόπο υποστήριξης της Philips, μπορείτε επίσης:

- Να βρείτε απαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις
- Να κάνετε λήψη του παρόντος εγχειριδίου χρήστη σε μορφή PDF με δυνατότητα εκτύπωσης
- Να μας στείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μια συγκεκριμένη ερώτηση
- Να συνομιλήσετε μέσω Ίντερνετ με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips (διαθέσιμο μόνο σε ορισμένες χώρες)

Να κάνετε αναζήτηση στο φόρουμ της τηλεόρασης

Μπορεί να έχει ήδη δοθεί απάντηση στο ερώτημά σας από την κοινότητα χρηστών τηλεοράσεων Philips. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.supportforum.philips.com.

Επικοινωνία με την Philips


Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας για υποστήριξη. Ο αριθμός τηλεφώνου υπάρχει στο έντυπο που συνοδεύει αυτό το προϊόν ή στο Ίντερνετ στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Προτού απευθυνθείτε στην Philips, σημειώστε τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό της τηλεόρασής σας. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα στοιχεία στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας ή στη συσκευασία της.

2 Χρήση της τηλεόρασής σας

Παρακολούθηση τηλεόρασης

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τηλεόρασης

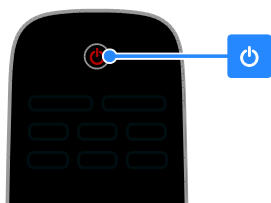

TV



Άνοιγμα της τηλεόρασης

- Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας στην τηλεόραση.
- Αν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία αναμονής, πατήστε **Φ** στο τηλεχειριστήριο.

Σημείωση: Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση μέχρι να ανταποκριθεί η τηλεόραση.

Συμβουλή: Εάν δεν μπορείτε να βρείτε το τηλεχειριστήριο και θέλετε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση αναμονής, πατήστε το **CH +/-** πάνω στην τηλεόραση.

Μετάβαση της τηλεόρασής σας σε κατάσταση αναμονής

Πατήστε **Φ** στο τηλεχειριστήριο.

Ο αισθητήρας του τηλεχειριστηρίου στην τηλεόραση γίνεται κόκκινος.

Απενεργοποιήστε την τηλεόραση

Πατήστε **Φ** στην τηλεόραση.

Η τηλεόραση απενεργοποιείται.

Σημείωση: Αν και η τηλεόρασή σας καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια όταν είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη, παρ' όλ' αυτά καταναλώνει κάποια ποσότητα ενέργειας. Εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το καλώδιο της τηλεόρασης από την πρίζα.

Αυτόματη απενεργοποίηση

Μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια με τις ρυθμίσεις ενεργειακής απόδοσης της συγκεκριμένης τηλεόρασης. Οι ρυθμίσεις είναι εκ των προτέρων ενεργοποιημένες, έτσι ώστε εάν δεν εκτελεστεί καμία ενέργεια από το χρήστη (όπως το πάτημα ενός κουμπιού του τηλεχειριστηρίου ή ενός κουμπιού ελέγχου στην πρόσοψη) για τέσσερις ώρες, η τηλεόραση θα μεταβεί αυτόματα σε κατάσταση αναμονής.


Για να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε [**Αυτ. απενεργοποίηση**] και πατήστε **OK**.
3. Χρησιμοποιήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** για να επιλέξετε και πατήστε **OK**.

Προσαρμογή της έντασης της τηλεόρασης.

Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου της τηλεόρασης

- Πατήστε **+/-** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε **Δ** **+/-** στο πλάι της τηλεόρασης.

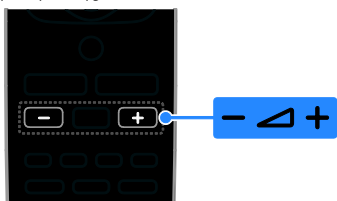

TV



Σίγαση ή επαναφορά του ήχου της τηλεόρασης


- Πατήστε **🔊** στο τηλεχειριστήριο για σίγαση του ήχου.
- Πατήστε **🔊** ξανά για επαναφορά του ήχου.

Ρυθμίστε την ένταση των ακουστικών.

1. Πατήστε **🏠** > **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Ήχος]**.
2. Επιλέξτε **[Ένταση ακουστικού]** και πατήστε **OK**.

Αλλαγή καναλιών τηλεόρασης

- Πατήστε το **CH +/-** στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση.
- Πατήστε τα **Αριθμητικά** πλήκτρα για να εισάγετε τον αριθμό καναλιού.

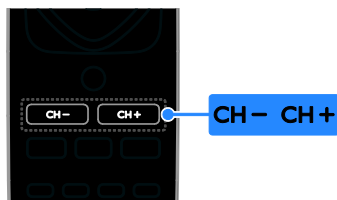

TV



Διαχείριση των αγαπημένων

Μπορείτε να προβάλετε όλα τα κανάλια ή μόνο μια λίστα των αγαπημένων σας καναλιών, έτσι ώστε να τα βρίσκετε εύκολα.

Πατήστε **≡ LIST** για πρόσβαση στη λίστα καναλιών.

Δημιουργήστε μία λίστα από τα αγαπημένα σας κανάλια

1. Πατήστε **≡ LIST**.
2. Επιλέξτε το κανάλι για να το επισημανέτε ως αγαπημένο και πατήστε **☑ OPTIONS**.
3. Επιλέξτε **[Σήμανση ως αγαπημένου]** και πατήστε **OK**.

Το επιλεγμένο κανάλι έχει επισημανθεί.

Για να αποεπιλέξετε ένα κανάλι, επιλέξτε **[Σήμανση ως αγαπημένου]**, και στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Επιλέξτε λίστα καναλιών

1. Πατήστε **≡ LIST** και στη συνέχεια **☑ OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Επιλογή λίστας]** > **[Αγαπημένο]** για να προβάλετε κανάλια στη λίστα αγαπημένων ή **[Όλα]** για να προβάλετε όλα τα κανάλια.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Διαχείριση λιστών καναλιών

Μετά την εγκατάσταση των καναλιών, μπορείτε να τα διαχειριστείτε:

- Μετονομασία καναλιών
- Επαναδιάταξη καναλιών
- Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου

Μετονομασία καναλιών

Μπορείτε να μετονομάσετε τα κανάλια. Το όνομα εμφανίζεται όταν επιλέγετε τα κανάλια.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **≡ LIST**.

Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.

2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε και πατήστε **⌘ OPTIONS**.

3. Επιλέξτε **[Μετονομ.]** και πατήστε **OK**.

4. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε κάθε χαρακτήρα και πατήστε **OK**.

- Πατήστε **OK** στην οθόνη καταχωρήσεων για να ενεργοποιήσετε το **Πληκτρολόγιο οθόνης** ή

- Πατήστε **[ABC]** ή **[abc]** για να επιλέξετε ένα κεφαλαίο ή πεζό γράμμα.

5. Μόλις τελειώσετε, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση όταν σας ζητηθεί.

6. Πατήστε **➔** για έξοδο.

Επαναδιάταξη καναλιών

Μετά την εγκατάσταση των καναλιών, μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά τους στη λίστα καναλιών.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **≡ LIST**.

Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.

2. Πατήστε **⌘ OPTIONS**.

3. Επιλέξτε **[Νέα εντολή]** και πατήστε **OK**.

4. Επιλέξτε το κανάλι του οποίου τη σειρά θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**.

5. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινήσετε το επισημασμένο κανάλι σε άλλη θέση και πατήστε **OK**.

6. Πατήστε **⌘ OPTIONS**.

7. Επιλέξτε **[Ολοκλ αναδιάταξης]** και πατήστε **OK**.

Ακρόαση ψηφιακού ραδιοφώνου

Εάν διατίθενται ψηφιακά ραδιοφωνικά κανάλια, μπορείτε να τα ακούτε. Εγκαθίστανται αυτόματα όταν εγκαθιστάτε τα τηλεοπτικά κανάλια.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **≡ LIST**.

Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.

2. Πατήστε **⌘ OPTIONS**.

3. Επιλέξτε **[Επιλογή λίστας] > [Ραδιόφωνο]** και πατήστε **OK**.

4. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό κανάλι και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε πηγή

Μπορείτε να παρακολουθείτε μια συνδεδεμένη συσκευή με έναν από τους εξής τρόπους:

- Προσθέστε το εικονίδιο της στο Αρχικό μενού για εύκολη πρόσβαση κι έπειτα επιλέξτε το από το Αρχικό μενού.
- Επιλέξτε από το μενού Πηγή.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε συσκευή συμβατή με HDMI-CEC στην τηλεόραση, αυτή προστίθεται αυτόματα στο μενού Αρχική.

Προσθήκη νέας συσκευής

1. Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2. Πατήστε **🏠**.

3. Επιλέξτε **[Προσθ νέας συσκ]** και πατήστε **OK**.

4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

- Εάν σας ζητείται να επιλέξετε τη σύνδεση τηλεόρασης, επιλέξτε την υποδοχή που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή.

Προβολή από το Αρχικό μενού

Αφού προσθέσετε τη νέα συσκευή στο Αρχικό μενού, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο της για να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

1. Πατήστε **🏠**.

2. Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής από το μενού Αρχική.

3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Προβολή από το μενού Πηγή

Μπορείτε επίσης να πατήσετε

⏮ SOURCE για να προβάλετε μια λίστα με τα ονόματα των υποδοχών. Επιλέξτε την υποδοχή που συνδέει τη συσκευή με την τηλεόραση.

1. Πατήστε **⏮ SOURCE**.

2. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια υποδοχή από τη λίστα.

3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Χρήση έξυπνων ρυθμίσεων

Η τηλεόρασή σας συνοδεύεται από έξυπνες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου. Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτές τις ρυθμίσεις ή να τις προσαρμόσετε.

Επιλέξτε τη ρύθμιση εικόνας που προτιμάτε

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **⏮ ADJUST**.

2. Επιλέξτε **[Έξυπνη εικόνα]**.

3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Προσωπικός]**: Εφαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας που έχουν προσαρμοστεί στις επιθυμίες σας.
- **[Ζωντανό]**: Εμπλουτισμένες και δυναμικές ρυθμίσεις, ιδανικές για προβολή κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- **[Φυσική]**: Ρυθμίσεις φυσικής εικόνας.
- **[Σινεμά]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για ταινίες.
- **[Παιχνίδι]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια.
- **[Εξοικ. ενέργειας]**: Ρυθμίσεις που εξοικονομούν την περισσότερη ενέργεια.
- **[Τυπικός]**: Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις που ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη βίντεο.
- **[Φωτογραφία]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για φωτογραφίες.
- **[Συνήθης]**: Προσαρμογή και αποθήκευση των προσωπικών σας ρυθμίσεων εικόνας.

Επιλέξτε τη ρύθμιση ήχου που προτιμάτε

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **⏮ ADJUST**.

2. Επιλέξτε **[Έξυπνος ήχος]**.

3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Προσωπικός]**: Εφαρμόστε την εξατομικευμένη σας ρύθμιση ήχου.
- **[Τυπικός]**: Ρυθμίσεις που ταιριάζουν στα περισσότερα περιβάλλοντα και είδη ήχου.
- **[ΕΙΔΗΣΕΙΣ]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για ήχο ομιλίας, όπως οι ειδήσεις.
- **[Σινεμά]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για ταινίες.
- **[Παιχνίδι]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για παιχνίδια.
- **[ΘΕΑΤΡΟ]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για θεατρικά προγράμματα.
- **[ΑΘΛΗΜΑΤΑ]**: Ιδανικές ρυθμίσεις για αθλητικά.

Αλλαγή φορμά εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε το φορμά εικόνας ανάλογα με την πηγή βίντεο.

1. Πατήστε **⏮ FORMAT**.

2. Επιλέξτε ένα φορμά εικόνας και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Τα διαθέσιμα φορμά εικόνας εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο:

- **[Αυτόματη κάλυψη]**: Προσαρμόζει την εικόνα ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη (οι υπότιτλοι εξακολουθούν να εμφανίζονται). Συνιστάται για ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας, αλλά όχι για HD ή H/Y.
- **[Αυτόματη μεγένθυση]**: Πραγματοποιεί μεγένθυση της εικόνας ώστε να καταλαμβάνει ολόκληρη την οθόνη. Συνιστάται για ελάχιστη παραμόρφωση εικόνας, αλλά όχι για HD ή H/Y.
- **[Υπερεστίαση]**: Αφαιρεί τις πλαϊνές μαύρες γραμμές που εμφανίζονται σε μεταδόσεις 4:3. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.
- **[4:3]**: Εμφανίζει το κλασικό φορμά 4:3.

- **[Διεύρυνση 16:9]:** Αλλάζει την κλίμακα μορμά από 4:3 σε 16:9. Δεν συνιστάται για HD ή H/Y.
- **[Ευρεία οθόνη]:** Αλλάζει την έκταση του μορμά από 4:3 σε 16:9.
- **[Χωρίς διαβάθμιση]:** Παρέχει τις περισσότερες δυνατές λεπτομέρειες για το περιεχόμενο υπολογιστή. Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία υπολογιστή έχει επιλεγεί στο μενού Εικόνα.

Αναπαραγωγή δίσκων

Παρακολούθηση DVD

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα DVD με την ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόρασή σας. Η τηλεόραση μπορεί να αναπαραγάγει μεγάλη ποικιλία δίσκων, συμπεριλαμβανομένων δίσκων βίντεο, ήχου και συνδυασμού πολυμέσων (για παράδειγμα, CD-R που περιέχουν εικόνες JPEG και μουσική MP3).

1. Πατήστε **⬆** > **[Αναπαρ δίσκ]** κι έπειτα **OK**.

Η τηλεόραση μεταβαίνει στην πηγή δίσκων.

2. Εισαγάγετε έναν δίσκο στη μονάδα δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πίσω.

Πατήστε αυτά τα κουμπιά για να ελέγξετε την αναπαραγωγή DVD:

- **▶:** Εκκίνηση αναπαραγωγής.
- **⏸** ή **⏹**: Παύση ή επανεκκίνηση αναπαραγωγής.
- **■**: Διακοπή αναπαραγωγής.
- **◀◀** ή **▶▶**: Αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Για να αλλάξετε την ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε κατ' επανάληψη.
- **CH - / CH +**: Μετάβαση στο προηγούμενο ή στο επόμενο κομμάτι, κεφάλαιο ή αρχείο.

- **Πλήκτρα πλοήγησης:** Μενού πλοήγησης.
- **OK:** Επιβεβαίωση μιας καταχώρησης ή επιλογής.
- **TITLE MENU:** Πρόσβαση στο μενού τίτλων του DVD.
- **DISC MENU:** Πρόσβαση σε επιλογές αναπαραγωγής DVD.
- **FORMAT:** Πατήστε **FORMAT** κι επιλέξτε **[Zoom]** (Μεγέθυνση) για να μεγενθύνετε μια σκηνή βίντεο ή μια φωτογραφία.

Επιλογές αναπαραγωγής δίσκων

Επιλογές βίντεο

Σημείωση: Οι διαθέσιμες επιλογές βίντεο εξαρτώνται από την πηγή του βίντεο.

- Πατήστε το **Αριστερό / Δεξί Πλήκτρο πλοήγησης** για να επιβραδύνετε την αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός. Πατήστε επανειλημμένα για να αλλάξετε την ταχύτητα αναζήτησης. Για VCD / SVCD, δεν διατίθεται η αργή αναζήτηση προς τα πίσω.
- Πατήστε **INFO** για να δείτε πληροφορίες γι' αυτό που βλέπετε.
- Πατήστε **SUBTITLE** για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων για βίντεο.

Πατήστε **GOTO** για να ανοίξετε πρόσθετες επιλογές:

- **[Repeat]** (Επανάληψη): Επανάληψη ενός κεφαλαίου ή τίτλου.
- **[Repeat AB]** (Επανάληψη AB): Επισήμανση δύο σημείων μέσα σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
- **[Audio]** (Ηχος): Επιλέξτε μια ομιλούμενη γλώσσα ή κανάλι.
- **[Subtitle]** (Υπότιτλοι): Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων για το δίσκο.
- **[Angle]** (Γωνία): Επιλέξτε γωνία θέασης του βίντεο.

Επιλογές ήχου

Στην οθόνη περιήγησης αρχείων, πατήστε το **Αριστερό / Δεξί Πλήκτρα πλοήγησης** για μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.

Δίσκοι MP3

Πατήστε **GOTO > [Repeat]** (Επανάληψη) για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **[Single]** (Μία φορά): Αναπαράγει ένα τραγούδι μία φορά.
- **[Repeat one]** (Επανάληψη ενός): Αναπαράγει ένα τραγούδι επανειλημμένα.
- **[Folder]** (Φάκελος): Αναπαράγει όλα τα τραγούδια ενός φακέλου μία φορά.
- **[Repeat folder]** (Επανάληψη φακέλου): Αναπαράγει όλα τα τραγούδια ενός φακέλου επανειλημμένα.

Δίσκοι CDDA

Πατήστε **GOTO** για μετάβαση στις ακόλουθες επιλογές και χρησιμοποιήστε το **Αριθμητικά πλήκτρα** για εισαγωγή αριθμού ή χρονικής στιγμής κομματιού.

- **[Select track:]** (Επιλογή κομματιού): Επιλογή ενός κομματιού για αναπαραγωγή.
- **[Disc go to:]** (Μετάβαση δίσκου σε:): Παράκαμψη και αναπαραγωγή συγκεκριμένης χρονικής στιγμής μέσα στο δίσκο.
- **[Track go to:]** (Μετάβαση κομματιού σε:): Παράκαμψη και αναπαραγωγή συγκεκριμένης χρονικής στιγμής μέσα στο κομμάτι.
- **[Repeat]** (Επανάληψη): Συνεχής επανάληψη ενός κομματιού.
- **[Shuffle]** (Τυχαία σειρά): Αναπαραγωγή κομματιών σε τυχαία σειρά.
- **[Repeat AB]** (Επανάληψη AB): Επισημανση δύο σημείων μέσα σε ένα κεφάλαιο ή κομμάτι για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.

Επιλογές εικόνας

- Ενώ βλέπετε εικόνες, πατήστε το **Πάνω / Κάτω Πλήκτρα πλοήγησης** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία κατακόρυφα ή οριζόντια.
- Ενώ βλέπετε εικόνες, πατήστε το **Αριστερό / Δεξί Πλήκτρα πλοήγησης** για να περιστρέψετε τη φωτογραφία αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα.
- Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **OK** για έναρξη παρουσίασης.
- Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.
- Πατήστε **DISC MENU** για να εξέλθετε από την περιήγηση σε μικρογραφίες και να μεταβείτε στην περιήγηση αρχείων.
- Πατήστε **GOTO > [Repeat]** (Επανάληψη) για πρόσβαση στις εξής επιλογές:
 - **[Single]** (Μία φορά): Μία προβολή μιας εικόνας.
 - **[Repeat one]** (Επανάληψη ενός): Προβολή μιας εικόνας επανειλημμένα.
 - **[Folder]** (Φάκελος): Προβολή όλων των εικόνων σε έναν φάκελο μία φορά.
 - **[Repeat folder]** (Επανάληψη φακέλου): Προβολή όλων των εικόνων σε έναν φάκελο επανειλημμένα.

Περισσότερες δυνατότητες αναπαραγωγής

Αναπαραγωγή μιας παρουσίασης διαφανειών με μουσική

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικής και εικόνων για τη δημιουργία παρουσίασης διαφανειών με μουσική. Τα αρχεία πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο.

1. Πατήστε **▲** > **[Αναπαρ δίσκ]**.
2. Επιλέξτε ένα μουσικό κομμάτι και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **◀** για επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
4. Επιλέξτε μια εικόνα από ένα φάκελο εικόνων και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η παρουσίαση.
5. Πατήστε **■** για διακοπή της παρουσίασης.
Εμφανίζεται η οθόνη περιήγησης σε φωτογραφίες.
6. Πατήστε **DISC MENU** για επιστροφή στην οθόνη περιήγησης σε αρχεία.
7. Πατήστε **■** ξανά για να διακόψετε τη μουσική.

Γρήγορη μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο

Μπορείτε να παρακάμψετε ένα συγκεκριμένο μέρος του βίντεο εισάγοντας τη χρονική στιγμή μιας σκηνής.

1. Ενώ παρακολουθείτε το βίντεο, πατήστε **GOTO**.
2. Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες ρυθμίσεις και πατήστε **OK**:
 - **[Ωρα TT]** (Μενού τίτλων): Παρέχει πρόσβαση στη χρονική στιγμή των τίτλων.
 - **[Ωρα CH]** (Μενού κεφαλαίων): Παρέχει πρόσβαση στη χρονική στιγμή των κεφαλαίων.
3. Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισαγάγετε τον καθορισμένο χρόνο. Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην επιλεγμένη χρονική στιγμή.
4. Πατήστε **GOTO** για έξοδο.

Εναλλαγή γωνιών κάμερας

Ενώ παρακολουθείτε ένα DVD, μπορείτε να προβάλετε το βίντεο υπό διάφορες γωνίες.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο για DVD που έχουν εγγραφεί υπό πολλαπλές γωνίες κάμερας.

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα DVD, πατήστε **GOTO**.
2. Επιλέξτε **[Angle]** (Γωνία) και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **Αριθμητικά πλήκτρα** για να επιλέξετε τις διαθέσιμες γωνίες κάμερας. Η αναπαραγωγή μεταβαίνει στην επιλεγμένη γωνία.
4. Πατήστε **GOTO** για έξοδο.

DivX® VOD

Αυτή η τηλεόραση έχει πιστοποίηση DivX Certified(R) για να αναπαραγάγει βίντεο DivX (R), καθώς και περιεχόμενο premium. Επίσης, αναπαραγάγει περιεχόμενο DivX Video-On-Demand.

Σημείωση: Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο αναπαραγωγή DivX από τη συσκευή αναπαραγωγής της. Δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή DivX από συσκευή αποθήκευσης USB.

Καταχώρηση της τηλεόρασης

Για να αναπαραγάγετε περιεχόμενο DivX VOD, πρέπει πρώτα να ολοκληρώσετε την διαδικασία άπαξ καταχώρησης της τηλεόρασής σας. Η εγγραφή είναι δωρεάν.

Εάν η τηλεόραση δεν έχει καταχωρηθεί, όταν ξεκινάτε την αναπαραγωγή ενός βίντεο DivX, η τηλεόραση εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής DivX.

Για να εγγραφείτε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο DVD, πατήστε **≡ LIST** κι έπειτα επιλέξτε **[Video]** (Βίντεο).
2. Επιλέξτε **[DivX VOD]** > **[OK]** κι έπειτα πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Register]** [Εγγραφή] και πατήστε **OK**.

4. Όταν η τηλεόραση εμφανίσει έναν 8ψήφιο ή 10ψήφιο κωδικό εγγραφής, σημειώστε τον κωδικό.

5. Στον υπολογιστή σας, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://vod.divx.com>. Κατεβάστε το λογισμικό αναπαραγωγής DivX και εγκαταστήστε το λογισμικό.

6. Εκκινήστε το λογισμικό αναπαραγωγής DivX και δημιουργήστε ένα Λογαριασμό DivX. (VOD > Δημιουργία Λογαριασμού DivX...)

7. Στο λογισμικό αναπαραγωγής DivX, καταχωρήστε την τηλεόραση με τον κωδικό εγγραφής της τηλεόρασης. (VOD > Εγγραφή Πιστοποιημένης Συσκευής DivX...)

8. Όταν σας ζητηθεί, κατεβάστε και αποθηκεύστε το βίντεο εγγραφής σε ένα δίσκο.

9. Πηγαίνετε στην τηλεόρασή σας και αναπαραγάγετε το βίντεο εγγραφής σε αυτήν. Έτσι ολοκληρώνεται η εγγραφή και ενεργοποιείται το DivX στην τηλεόρασή σας.

Συμβουλευτείτε το δικτυακό τόπο του DivX για αναλυτική υποστήριξη.

Για ακύρωση της εγγραφής αυτής της τηλεόρασης:

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα DVD, πατήστε **≡ LIST**.

2. Επιλέξτε **[Video]** (Βίντεο) > **[DivX VOD]** > **[OK]** και πατήστε **OK**.

3. Επιλέξτε **[Deregister]** [Ακύρωση εγγραφής] και πατήστε **OK**.

4. Όταν η τηλεόραση εμφανίσει τον 8ψήφιο ή 10ψήφιο κωδικό εγγραφής, σημειώστε τον κωδικό.

5. Στον υπολογιστή σας, εκκινήστε το λογισμικό αναπαραγωγής DivX και ακυρώστε την εγγραφή της τηλεόρασης με τον κωδικό εγγραφής της. (VOD > Ακύρωση εγγραφής Πιστοποιημένης Συσκευής DivX...)

Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περισσότερες ρυθμίσεις έχουν ήδη διαμορφωθεί με τη βέλτιστη τιμή για τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων. Εκτός και εάν έχετε κάποιο ειδικό λόγο για να αλλάξετε μια ρύθμιση, είναι καλύτερα να την αφήσετε στην προεπιλεγμένη της τιμή.

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο DVD, πατήστε **≡ LIST** για να μεταβείτε στο μενού ρυθμίσεων DVD.

2. Χρησιμοποιήστε το **Πληκτρα πλοήγησης** για να πλοηγηθείτε στο μενού και το **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

3. Πατήστε **≡ LIST** για έξοδο.

Σημείωση:

- Δεν είναι δυνατή η αλλαγή μιας ρύθμισης που δεν είναι ενεργοποιημένη.
- Εάν επιλέξετε μια ρύθμιση που δεν διατίθεται στο δίσκο, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Γενικές ρυθμίσεις

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο DVD, πατήστε **≡ LIST** κι έπειτα επιλέξτε **[General]** (Γενικά).

2. Επιλέξτε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**:

- **[TV display]** (Οθόνη τηλεόρασης): Επιλέξτε φόρμα προβολής εικόνας που να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης (διαθέσιμο μόνο όταν δεν γίνεται αναπαραγωγή δίσκου).
 - **[4:3 Panascan]** (Κανονική Σάρωση Οθόνης): Για τηλεόραση με λόγο διαστάσεων 4:3. Προβολή πλήρους ύψους με περικομμένες πλευρές.
 - **[4:3 Letter Box]** (Κανονική Πανοραμική): Για τηλεόραση με λόγο διαστάσεων 4:3. Ευρεία οθόνη με μαύρες γραμμές επάνω και κάτω.
 - **[16:9]** (Ευρεία): Για τηλεόραση με ευρεία οθόνη. Ο λόγος διαστάσεων είναι 16:9.

- **[Menu language]** (Γλώσσα μενού): Επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μενού στην οθόνη. Ο αριθμός των γλωσσών μενού που διατίθενται στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων μπορεί να διαφέρει από αυτόν της τηλεόρασης.
- **[Screen saver]** (Προφύλαξη οθόνης): Ενεργοποίηση λειτουργίας προφύλαξης οθόνης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη μεταβαίνει σε λειτουργία αδράνειας μετά από 5 λεπτά αδράνειας (για παράδειγμα, σε λειτουργία παύσης ή διακοπής).
- **[Disc lock]** (Κλειδωμά δίσκου): Επιλέξτε **[On]** (Ενεργοποίηση) για να κλειδώσετε το δίσκο στη μονάδα δίσκου. Εάν τον κλειδώσετε, θα πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που αναπαράγετε τον κλειδωμένο δίσκο. Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας, πληκτρολογήστε "8888" για επαναφορά.
- **[Last memory]** (Τελευταία μνήμη): Ενεργοποίηση της επιλογής τελευταίας μνήμης. Εάν είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή αναπαραγωγής συνεχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή από το τελευταίο σημείο διακοπής.

Ρυθμίσεις ήχου

1. Ενώ παρακολουθείτε ένα DVD, πατήστε **≡ LIST** κι έπειτα επιλέξτε **[Audio]** (Ρύθμιση ήχου).
 2. Επιλέξτε **[SPDIF setup]** (Ρύθμιση SPDIF) και πατήστε **OK**.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και πατήστε **OK**:
- **[SPDIF output]** (Εξόδος SPDIF): Ορισμός του τύπου εξόδου ψηφιακού ήχου σε συσκευή αναπαραγωγής δίσκων και άλλα ψηφιακά συστήματα ήχου.
 - **[BITSTREAM]** (Bitstream): Εξόδος αρχικού ή ανεπεξέργαστου ψηφιακού ήχου.
 - **[PCM]** [Διαμόρφωση Κώδικα Παλμού]: Εξόδος ανεπεξέργαστου ήχου που έχει μετατραπεί σε PCM.

- **[LPCM Out]** (Γραμμική διαμόρφωση κώδικα παλμού): Επιλέξτε το ρυθμό δειγματοληψίας του ήχου. Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός δειγματοληψίας, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

Ρυθμίσεις προτιμήσεων

Σημείωση: Πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή DVD, προτού μεταβείτε στις ρυθμίσεις προτιμήσεων.

1. Σε λειτουργία DVD, πατήστε **≡ LIST** κι έπειτα επιλέξτε **[Preference]** (Προτιμήσεις).
 2. Επιλέξτε μια ρύθμιση που θέλετε να αλλάξετε και πατήστε **OK**:
- **[VCD PBC]** (Ελεγχος αναπαραγωγής VCD): Εμφανίζει ή παρακάμπτει το μενού περιεχομένων για δίσκους VCD και SVCD.
 - **[Audio]** (Ηχος): Επιλέξτε γλώσσα ήχου για τον δίσκο.
 - **[Subtitle]** (Υπότιτλοι): Επιλέξτε γλώσσα υποτίτλων για τον δίσκο.
 - **[Disc menu]** (Μενού δίσκου): Επιλέξτε γλώσσα για το μενού δίσκου.
 - **[Parental]** (Γονική διαβάθμιση): Περιορίστε την πρόσβαση σε δίσκους που εγγράφονται με ηλικιακές διαβαθμίσεις. Για την αναπαραγωγή όλων των δίσκων ανεξαρτήτως διαβάθμισης, επιλέξτε το επίπεδο '8'.
 - **[Password setup]** (Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης): Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού PIN για αναπαραγωγή περιορισμένου δίσκου.
 - **[Password mode]** (Λειτουργία με κωδικό πρόσβασης): Ενεργοποίηση των ρυθμίσεων με κωδικό πρόσβασης.
 - **[Password]** (Κωδικός πρόσβασης): Ορισμός ή αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για κλειδωμένους δίσκους και περιορισμένη αναπαραγωγή δίσκων. Πληκτρολογήστε "8888" για επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
 - **[Default]** (Προεπιλογή): Επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

- **[Version info.]** (Στοιχεία έκδοσης): Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Σημείωση: Είναι αδύνατη η επαναφορά του κλειδώματος δίσκου, του κωδικού πρόσβασης (κωδικός PIN) και των ρυθμίσεων γονικής διαβάθμισης στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ενημέρωση του λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

Για να ελέγξετε για νέες ενημερώσεις, συγκρίνετε την τρέχουσα έκδοση λογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων με την τελευταία έκδοση λογισμικού (εάν διατίθεται) στο δικτυακό τόπο της Philips.

Έλεγχος έκδοσης λογισμικού

1. Πατήστε **≡ LIST**, έπειτα επιλέξτε **[Preference]** (Προτίμηση) > **[Version info.]** (Στοιχεία έκδοσης).
Εμφανίζεται η έκδοση λογισμικού.

Ενημέρωση λογισμικού από CD-R

1. Τοποθετήστε έναν κενό δίσκο CD-R στον H/Y σας και μετονομάστε το CD-R σε **PHILIPS**.
 2. Ελέγξτε την πιο πρόσφατη έκδοση λογισμικού στη διεύθυνση www.philips.com/support.
 3. Αναζητήστε το μοντέλο σας και κάντε κλικ στο "software&drivers".
Κατεβάστε το λογισμικό (αρχείο *.bin) στο CD-R.
 4. Εισαγάγετε το CD-R στη μονάδα δίσκου της τηλεόρασης με την ετικέτα του στραμμένη προς τα πίσω
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.
Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά αυτόματα.
- Εάν η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων δεν απενεργοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για λίγα δευτερόλεπτα κι έπειτα συνδέστε το ξανά.

Προσοχή: Μην κλείσετε την τηλεόραση και μην αφαιρέσετε το CD-R όσο ενημερώνεται το λογισμικό, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων.

Προβολή οδηγού προγράμματος

Μπορείτε να προβάλετε πληροφορίες για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια χρησιμοποιώντας οδηγούς προγράμματος που παρέχουν οι φορείς μετάδοσης. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

- Ημερήσια προγράμματα καναλιών ("Τώρα και προσεχώς") ή έως 8 ημερών, εάν το υποστηρίζει ο φορέας μετάδοσής σας
- Σύνοψη προγραμμάτων

Σημείωση: Οι οδηγοί προγράμματος είναι διαθέσιμοι μόνο σε ορισμένες χώρες.

Ρύθμιση οδηγού προγράμματος

Πριν χρησιμοποιήσετε τον οδηγό προγράμματος, ελέγξτε τις εξής ρυθμίσεις:

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Οδηγός προγράμματος]**.

Πρόσβαση στον οδηγό προγράμματος τηλεόρασης

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Οδηγός προγράμματος]** και πατήστε **OK**.

Χρήση επιλογών οδηγού προγράμματος τηλεόρασης

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις προβαλλόμενες πληροφορίες για:

- Να σας υπενθυμίζεται πότε ξεκινάνε τα προγράμματα
- Να προβάλλονται μόνο προτιμώμενα κανάλια

1. Στον οδηγό προγράμματος πατήστε **⊞ OPTIONS**.

2. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Ρύθμ. υπενθύμ.]**: Ρύθμιση υπενθυμίσεων προγράμματος.
- **[Διαγρ. υπενθυμίσεων]**: Διαγραφή υπενθυμίσεων προγράμματος.

- **[Αλλαγή ημέρας]:** Επιλογή ημέρας προβολής.
- **[Εμφ. πληροφοριών]:** Προβολή πληροφοριών προγράμματος.
- **[Αναζήτηση ανά είδος]:** Αναζήτηση τηλεοπτικών προγραμμάτων ανά είδος.
- **[Προγραμματισμένες υπενθυμίσεις]:** Δημιουργία λίστας υπενθυμίσεων προγραμμάτων.
- **[Λήψη δεδομένων EPG]:** Ενημέρωση με τις πιο πρόσφατες πληροφορίες προγράμματος.

Προβολή πολυμέσων

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να αναπαραγάγετε βίντεο, φωτογραφίες και μουσική στην τηλεόρασή σας από:

- Τον υπολογιστή σας που είναι συνδεδεμένος μέσω του οικιακού δικτύου (Μόνο για μοντέλα με υποδοχή δικτύου)
- Μια συσκευή USB συνδεδεμένη στην τηλεόραση

Αναπαραγωγή αρχείων από υπολογιστή

Τι χρειάζεστε

Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

- Ένα ενσύρματο ή ασύρματο οικιακό δίκτυο, συνδεδεμένο δρομολογητή Universal Plug and Play (uPnP).
- Τον ασύρματο προσαρμογέα USB της Philips (PTA01) ή ένα καλώδιο LAN για τη σύνδεση της τηλεόρασής σας στο οικιακό δίκτυο.
- Ένα πρόγραμμα διακομιστή πολυμέσων που εκτελείται στον υπολογιστή σας
- Κατάλληλες ρυθμίσεις του τείχους προστασίας του υπολογιστή σας, ώστε να επιτρέπει την εκτέλεση του προγράμματος διακομιστή πολυμέσων

Εγκαταστήστε το δίκτυο

1. Συνδέστε την τηλεόρασή σας και τον υπολογιστή στο ίδιο οικιακό δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Δίκτυο και Ίντερνετ**. (Σελίδα 54)
2. Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή σας και το δρομολογητή.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν επανέλθει σε λειτουργία DLNA, λόγω εξωτερικών ηλεκτρικών διαταραχών (π.χ. ηλεκτροστατική αποφόρτιση), απαιτείται παρέμβαση από το χρήστη.

Ρυθμίστε την κοινή χρήση πολυμέσων

1. Εγκαταστήστε ένα πρόγραμμα διακομιστή πολυμέσων στον υπολογιστή σας για να μοιραστείτε αρχεία πολυμέσων. Κάποια από τα διαθέσιμα προγράμματα διακομιστή πολυμέσων είναι τα εξής:

- **Για PC:** Windows Media Player 11 (ή ανώτερο) ή TVersity
- **Για Mac:** Twonky

2. Ενεργοποιήστε την κοινή χρήση πολυμέσων στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας το διακομιστή πολυμέσων. Για περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο ρύθμισης του διακομιστή πολυμέσων, ανατρέξτε στον διαδικτυακό τόπο του διακομιστή πολυμέσων.

Αναπαραγωγή αρχείων

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Περιήγηση δικτύου]** και πατήστε **OK**. Αν ξεκινήσει η εγκατάσταση του δικτύου, ακολουθείστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης στο περιεχόμενο και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Πατήστε τα **Κουμπιά αναπαραγωγής** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.

Αναπαραγωγή αρχείων από USB

Αν έχετε αρχεία φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής σε συσκευή αποθήκευσης USB, μπορείτε να αναπαραγάγετε τα αρχεία στην τηλεόραση.

Προσοχή:

- Η TP Vision δεν φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή αποθήκευσης USB δεν υποστηρίζεται, ούτε για φθορά ή απώλεια δεδομένων από τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη θύρα USB. Εάν συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB που καταναλώνει πάνω από 500 mA ηλεκτρικό ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη με τη δική της εξωτερική παροχή ρεύματος.

Προβολή περιεχομένων USB

1. Συνδέστε τη συσκευή USB στην υποδοχή USB στην τηλεόραση.
2. Πατήστε , επιλέξτε **[Αναζήτηση στο USB]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε ένα αρχείο από το πρόγραμμα περιήγησης στο περιεχόμενο και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
4. Πατήστε τα **Κουμπιά αναπαραγωγής** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε την αναπαραγωγή. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή Πολυμέσων > Επιλογές αναπαραγωγής** (Σελίδα 25).

Επιλογές αναπαραγωγής

Παρακολουθήστε βίντεο

Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο και πατήστε **OK**.

- Πατήστε  για παύση.
- Πατήστε  για διακοπή.
- Πατήστε  /  για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
- Πατήστε  για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.

Επιλογές αναπαραγωγής βίντεο

Κατά την αναπαραγωγή βίντεο, πατήστε  **OPTIONS** για να έχετε πρόσβαση στις εξής επιλογές βίντεο:

- **[Υπότιτλοι]:** Επιλέξτε τις ρυθμίσεις των διαθέσιμων υποτίτλων.
- **[Ομιλούμενη γλώσσα]:** Επιλέξτε τη διαθέσιμη γλώσσα διαλόγων.
- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη ενός βίντεο, κομματιού ή άλμπουμ.
- **[Εμφ πληροφορίες]:** Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.
- **[Ρυθμίσεις ηχούς]:** Επιλογή λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Ακρόαση μουσικής

Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ένα μουσικό κομμάτι και πατήστε **OK**.

- Πατήστε  για παύση.
- Πατήστε  για διακοπή.
- Πατήστε  /  για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός μέσα σε ένα μουσικό κομμάτι.
- Πατήστε  για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.

Επιλογές αναπαραγωγής μουσικής

Πατήστε  **OPTIONS** για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές μουσικής:

- **[Επανάληψη]:** Επανάληψη ενός κομματιού ή ενός άλμπουμ.
- **[Αναπαραγ μία φορά]:** Αναπαράγει το αρχείο μία φορά.
- **[Ενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Απενεργοποίηση ανακατάταξης]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία αναπαραγωγή κομματιών.

- **[Εμφ πληροφορίες]:** Εμφανίζει το όνομα του αρχείου.
- **[Ρυθμίσεις ηχούς]:** Επιλογή λειτουργιών εξοικονόμησης ενέργειας.

Προβολή εικόνων

Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια εικόνα και πατήστε ► για να ξεκινήσει η παρουσίαση.

- Πατήστε **II** για παύση.
- Πατήστε **■** για διακοπή.
- Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να αναζητήσετε μια εικόνα.
- Πατήστε **↵** για έξοδο από την περιήγηση στο περιεχόμενο.

Επιλογές παρουσίασης εικόνων

Πατήστε **☐ OPTIONS** για πρόσβαση στις ακόλουθες ρυθμίσεις εικόνας ή για έξοδο από αυτές:

- **[Εναλλαγή παρουσιάσεων]:** Επιλέξτε τη μετάβαση από μία εικόνα στην επόμενη.
- **[Συχνότητα παρουσίασης]:** Επιλέξτε το χρόνο προβολής κάθε έκαστης εικόνας στην παρουσίαση.
- **[Επανάληψη] / [Αναπαραγ μία φορά]:** Προβάλλετε την παρουσίαση μία φορά ή κατ' επανάληψη.
- **[Απενεργοποίηση ανακατάταξης] / [Ενεργοποίηση ανακατάταξης]:** Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τυχαία προβολή εικόνων στη λειτουργία παρουσίασης.
- **[Περιστρ εικόνας]:** Περιστρέψτε την εικόνα.
- **[Εμφ πληροφορίες]:** Προβάλλετε τις πληροφορίες εικόνας.
- **[Ορισμός ως Scenea]:** Ορίστε την επιλεγμένη εικόνα ως φόντο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Προβολή Scenea** (Σελίδα 35).

Περιήγηση στο Smart TV

Τι μπορείτε να κάνετε

*Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Με τις εφαρμογές Ίντερνετ (Apps), οι οποίες είναι ειδικά προσαρμοσμένοι διαδικτυακοί τόποι για την τηλεόρασή σας, μπορείτε να απολαύσετε τα εξής χαρακτηριστικά:


- Παρακολούθηση βίντεο σε απευθείας σύνδεση
- Δείτε τηλεοπτικά προγράμματα που χάσατε

Σημείωση:

- Οι υπηρεσίες και οι εφαρμογές της Smart TV διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
- Η Smart TV προβάλλει μία σελίδα κάθε φορά και σε πλήρη οθόνη.
- Κάποιες τοποθεσίες web ενδέχεται να μην προβάλλονται πλήρως. Μπορεί να μη διατίθενται λειτουργίες που απαιτούν πρόσθετα.
- Η TP Vision Netherlands B.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο και την ποιότητα του περιεχομένου που παρέχεται από τους παρόχους υπηρεσιών περιεχομένου.

Τι χρειάζεστε

1. Στο οικιακό σας δίκτυο, συνδέστε την τηλεόραση στο Ίντερνετ.
2. Στο οικιακό σας δίκτυο, συνδέστε έναν δρομολογητή σε μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας με το Ίντερνετ.
3. Ενεργοποιήστε τον δρομολογητή.
4. Εγκαταστήστε το δίκτυο. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Δίκτυο και Ίντερνετ**. (Σελίδα 54)

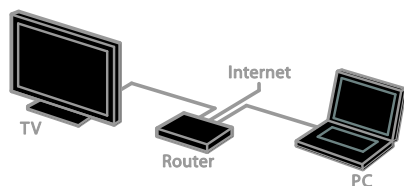

Πρόσβαση στις Εφαρμογές (Apps) της Smart TV

Εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Ίντερνετ μέσω του οικιακού σας δικτύου, μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο του YouTube και να προβάλετε αρχεία πολυμέσων από το οικιακό σας δίκτυο.

YouTube Leanback

1. Πατήστε **🏠**.
2. Επιλέξτε **[YouTube]** και πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να παρακολουθήσετε βίντεο.
4. Πατήστε **🏠** για έξοδο.

Περιήγηση στο δίκτυο

1. Πατήστε **🏠**.
2. Επιλέξτε **[Περιήγηση δικτύου]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θα συνδεθείτε.
4. Πατήστε το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε αρχείο και πατήστε **OK**.
5. Πατήστε **➡** για έξοδο.

3 Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας

Παίξιμο παιχνιδιών

Προσθήκη κονσόλας παιχνιδιών

Μπορείτε να παίζετε κονσόλες παιχνιδιών προβαλλόμενες σε μια τηλεόραση ευρείας οθόνης με εξαιρετικό ήχο. Πριν να ξεκινήσετε, συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών σε αυτήν την τηλεόραση. Δείτε την ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευών > Κονσόλα παιχνιδιών** (Σελίδα 50).

Για εύκολη πρόσβαση, συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών στο Αρχικό μενού.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Προσθήκη συσκευών] > [Κονσόλα παιχνιδιών]** και πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να προσθέσετε την κονσόλα παιχνιδιών.

Ρύθμιση παιχνιδιών

Η επιλογή Παιχνίδια στις ρυθμίσεις εικόνας Smart βελτιστοποιεί την οθόνη της τηλεόρασης για παιχνίδι χωρίς καθυστέρηση εικόνας.

- Εάν προσθέσετε την κονσόλα παιχνιδιών στο Αρχικό μενού ως **[Κονσόλα παιχνιδιών]**, η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα στις ρυθμίσεις παιχνιδιών.
- Εάν η κονσόλα παιχνιδιών σας προστεθεί αυτόματα στο Αρχικό μενού ως συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray ή DVD, θέστε τη ρύθμιση **[Εξυπνη εικόνα]** σε **[Παιχνίδι]** προτού αρχίσετε να παίζετε.

Μετάβαση σε Ρύθμιση παιχνιδιών

1. Πατήστε **III ADJUST**.
2. Επιλέξτε **[Εξυπνη εικόνα] > [Παιχνίδι]** και πατήστε **OK**. Η τηλεόραση είναι έτοιμη για να παίζετε παιχνίδια.

Σημείωση: Μόλις τελειώσετε το παιχνίδι, επιστρέψτε στη συνηθισμένη ρύθμιση Εικόνα Smart.

Προβολή Teletext

Επιλογής σελίδας

Ενώ παρακολουθείτε κανάλια που μεταδίδουν teletext, μπορείτε να προβάλλετε το teletext.

1. Επιλέξτε ένα κανάλι που μεταδίδει teletext και πατήστε **TEXT**.
2. Επιλέξτε μια σελίδα με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Εισάγοντας τον αριθμό της σελίδας με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.
 - Πατήστε **CH + / CH -** για να δείτε την επόμενη ή προηγούμενη σελίδα.
 - Πατώντας τα **Εγχρώμα πλήκτρα** για να επιλέξετε ένα από τα αντίστοιχου χρώματος στοιχεία.
3. Πατήστε **↵** για έξοδο.

Επιλογές Teletext

1. Κατά την προβολή teletext, πατήστε **☒ OPTIONS**.
2. Πραγματοποιήστε μια επιλογή:
 - **[Πάγωμα σελίδας] / [Ξεπάγωμα σελίδας]:** Πάγωμα ή κατάργηση παγώματος της τρέχουσας σελίδας.
 - **[Διπλή οθόνη] / [Πλήρης οθόνη]:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του teletext διπλής οθόνης. Διπλή οθόνη εμφανίζει και το τρέχον κανάλι και τη μετάδοση teletext στην οθόνη της τηλεόρασης χωρισμένη στα δύο.
 - **[Επισκόπηση T.O.P.]:** Η μετάδοση του Πίνακα σελίδων (T.O.P.) teletext σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από ένα θέμα σε ένα άλλο, χωρίς να χρησιμοποιείτε αριθμούς σελίδων.

- **[Μεγέθυνση] / [Κανον. προβολή]:** Μεγέθυνση της σελίδας. Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να μετακινηθείτε στη μεγεθυμένη προβολή.
- **[Εμφάνιση]:** Πραγματοποιεί απόκρυψη ή εμφάνιση κρυμμένων πληροφοριών σε μια σελίδα, όπως λύσεις γρίφων.
- **[Εναλλαγή υποσελίδων]:** Αν διατίθενται υποσελίδες, η κάθε μία εμφανίζεται αυτόματα.
- **[Γλώσσα]:** Μετάβαση σε διαφορετική ομάδα γλωσσών για τη σωστή εμφάνιση διαφορετικών σετ χαρακτήρων.

3. Πατήστε **⏏** **OPTIONS** για έξοδο.

Γλώσσα teletext

Για ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια όπου οι φορείς μετάδοσης παρέχουν διαφορετικές γλώσσες teletext, μπορείτε να επιλέξετε την κύρια και την δευτερεύουσα γλώσσα που προτιμάτε.

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού]** ή **[Ρυθμίσεις δορυφόρου]**.
3. Επιλέξτε **[Γλώσσες] > [Αρχικό teletext]** or **[Δευτερεύον teletext]**.
4. Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε **OK**.

Υποσελίδες

Εάν η σελίδα teletext περιέχει αρκετές υποσελίδες, μπορείτε να προβάλλετε την κάθε υποσελίδα διαδοχικά. Αυτές οι υποσελίδες εμφανίζονται σε μια γραμμή δίπλα στον κύριο αριθμό σελίδας.

Εάν διατίθενται υποσελίδες, πατήστε **◀** ή **▶** για να τις επιλέξετε.

Ψηφιακό teletext

Εάν ο φορέας μετάδοσης ενός ψηφιακού τηλεοπτικού καναλιού προσφέρει αποκλειστικό ψηφιακό κείμενο ή διαδραστικές υπηρεσίες, μπορείτε να προβάλλετε ψηφιακό teletext. Τέτοια κανάλια, όπως το BBC1, μπορεί να διαθέτουν ψηφιακό teletext με περισσότερες διαδραστικές δυνατότητες.

Σημείωση: Οι υπηρεσίες ψηφιακού κειμένου μπλοκάρονται όταν οι υπότιτλοι μεταδίδονται και είναι ενεργοποιημένοι. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ρυθμίσεις γλώσσας > Υπότιτλοι** (Σελίδα 42).

Όταν βρίσκεστε στο ψηφιακό teletext:

- Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε ή να επισημάνετε στοιχεία.
- Πατήστε **Έγχρωμα πλήκτρα** για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση ή ενεργοποίηση.

Teletext 2.5

Με το Teletext 2.5, μπορείτε να προβάλλετε teletext με περισσότερα χρώματα και καλύτερα γραφικά σε σχέση με το συνηθισμένο teletext. Αν το Teletext 2.5 μεταδίδεται από κανάλι, ενεργοποιείται από προεπιλογή.

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Teletext 2.5

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Προτιμήσεις]**.
3. Επιλέξτε **[Teletext 2.5] > [Ενεργ.]** ή **[Απενεργ.]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ρύθμιση κλειδώματος και χρονοδιακοπών

Ρολόι

Μπορείτε να εμφανίσετε ένα ρολόι στην οθόνη της τηλεόρασης. Στο ρολόι εμφανίζεται η ώρα που μεταδίδεται από τον παροχέα υπηρεσιών της τηλεόρασής σας.

Εμφάνιση του ρολογιού της τηλεόρασης

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **OPTION**.
2. Επιλέξτε **[Ρολόι]** και πατήστε **OK**. Το ρολόι εμφανίζεται στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης της τηλεόρασης.

Αλλαγή της λειτουργίας ρολογιού

Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία του ρολογιού σε αυτόματη ή χειροκίνητη. Εργοστασιακά είναι ρυθμισμένη στην αυτόματη λειτουργία και συντονίζεται αυτόματα με τη Συντονισμένη Παγκόσμια Ώρα (UTC). Αν η τηλεόρασή σας δεν μπορεί να λάβει μεταδόσεις UTC, θέστε τη λειτουργία ρολογιού στο **[Χειροκίνητος]**.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Προτιμήσεις]**.
3. Επιλέξτε **[Ρολόι] > [Αυτόματο ρολόι]**.
4. Επιλέξτε **[Αυτόματα] ή [Χειροκίνητος]** και πατήστε **OK**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της θερινής ώρας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα ανάλογα με την περιοχή σας. Πριν ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη θερινή ώρα, ορίστε τη λειτουργία ρολογιού σε **[Αυτόματο ρολόι] > [Χειροκίνητος]**.

1. Στο μενού **[Ρολόι]**, επιλέξτε **[Χειμερινή/θερινή ώρα]**.
2. Επιλέξτε **[Χειμερινή/θερινή ώρα] ή [Επίσημη ώρα]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Η θερινή ώρα ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Μη αυτόματη ρύθμιση του ρολογιού
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα με το χέρι. Πριν ξεκινήσετε, ορίστε τη λειτουργία ρολογιού σε **[Χειροκίνητος]**.

1. Στο μενού **[Ρολόι]**, επιλέξτε **[Ημ/νία] ή [Ωρα]** και πατήστε **OK**.
2. Χρησιμοποιήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να κάνετε την επιλογή σας.
3. Επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK**.

Χρονοδιακόπτης ύπνου.

Μπορείτε να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής μετά από ορισμένη ώρα. Κατά την αντίστροφη μέτρηση έως τη συγκεκριμένη ώρα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας νωρίτερα ή να μηδενίσετε το χρονοδιακόπτη ύπνου.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Προτιμήσεις] > [Χρονοδιακ απενεργ]**.
3. Πατήστε **Πλήκτρα πλοήγησης** για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη. Ο χρονοδιακόπτης ύπνου μπορεί να ρυθμιστεί μέχρι τα 180 λεπτά, σε βήματα των δέκα λεπτών. Για να απενεργοποιήσετε τον χρονοδιακόπτη ύπνου, ρυθμίστε τον στα μηδέν λεπτά.
4. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας. Μετά την καθορισμένη ώρα, η τηλεόραση εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Κλειδωμα για παιδιά

Για να προστατεύσετε τα παιδιά από ακατάλληλα τηλεοπτικά προγράμματα, μπορείτε να κλειδώσετε την τηλεόραση ή να μπλοκάρετε τα προγράμματα με ηλικιακή διαβάθμιση.

Ορισμός ή αλλαγή κωδικού για τη λειτουργία κλειδωμα για παιδιά

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] ή [Ρυθμίσεις δορυφόρου] > [Κλείδ. για παιδιά]**.
3. Επιλέξτε **[Ορισμός κωδικού] ή [Αλλαγή κωδικού]**.
4. Εισάγετε τον κωδικό με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

Συμβουλή: Εάν ξεχάσετε τον κωδικό, πληκτρολογήστε '8888' για υπέρβαση όλων των ήδη υπαρχόντων κωδικών.

Κλειδωμα ή ξεκλειδωμα καναλιών

1. Στο μενού κλειδώματος για παιδιά, επιλέξτε **[Κλείδ καναλιού]**.
2. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε και πατήστε **OK**.
3. Εάν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά με το **Αριθμητικά πλήκτρα**.
4. Επανεκκινήστε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί το κλειδωμα.

Σημείωση:

Εάν μεταβείτε στα κανάλια από τη λίστα καναλιών, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος.

Γονική διαβάθμιση

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόρασή σας να εμφανίζει μόνο τα προγράμματα εκείνα των οποίων η διαβάθμιση είναι χαμηλότερη από την ηλικία του παιδιού σας. Αυτός ο περιορισμός ισχύει μόνο για τα ψηφιακά κανάλια από φορείς μετάδοσης που διαβαθμίζουν τα προγράμματα τους ανάλογα με την ηλικία.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] ή [Ρυθμίσεις δορυφόρου]**.
3. Επιλέξτε **[Κλείδ. για παιδιά] > [Γονική διαβάθμιση]**.

Σας ζητείται να εισαγάγετε τον κωδικό κλειδώματος για παιδιά.

4. Εισαγάγετε τον κωδικό για τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά με τα **Αριθμητικά πλήκτρα**.

5. Επιλέξτε ηλικιακή διαβάθμιση και πατήστε **OK**.

Όλα τα προγράμματα που υπερβαίνουν την ηλικιακή διαβάθμιση μπλοκάρονται.

Για πληροφορίες σχετικά με τους κωδικούς της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά, βλ. **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Ρύθμιση κλειδώματος και χρονοδιακοπών > Κλειδωμα για παιδιά** (Σελίδα 31).

Χρήση EasyLink

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο τις συσκευές σας που είναι συμβατές με HDMI-CEC με τις βελτιωμένες λειτουργίες ελέγχου του Philips EasyLink. Συνδέστε τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI-CEC με καλώδιο HDMI στην τηλεόρασή σας και ελέγξτε τις ταυτόχρονα με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.

Σημείωση: Άλλες εταιρείες περιγράφουν τη λειτουργία HDMI-CEC διαφορετικά. Ορισμένα παραδείγματα είναι Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ή BRAVIA Sync (Sony). Δεν είναι όλες οι μάρκες πλήρως συμβατές με το Philips EasyLink.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Philips EasyLink, γίνονται διαθέσιμες οι εξής λειτουργίες:

Λειτουργία αναπαραγωγής με ένα πάτημα

Κατά την αναπαραγωγή περιεχομένου από μια συμβατή με HDMI-CEC συσκευή, η τηλεόραση ενεργοποιείται από την κατάσταση αναμονής και μεταβαίνει στη σωστή πηγή.

Λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα

Όταν πατήσετε **Φ** στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, η τηλεόραση και όλες οι συμβατές με HDMI-CEC συσκευές θα μεταβούν σε κατάσταση αναμονής.

Τηλεχειριστήριο EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές συμβατές με HDMI-CEC μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Έλεγχος ήχου συστήματος

Εάν συνδέσετε μια συσκευή συμβατή με HDMI-CEC που διαθέτει ηχεία μέσω της υποδοχής HDMI ARC, μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε την τηλεόραση από αυτά τα ηχεία αντί για τα ηχεία της τηλεόρασης.

Συγχρονισμός ήχου

Εάν συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε σύστημα home cinema, μπορείτε να συγχρονίσετε τον ήχο και την εικόνα, ώστε να αποφεύγεται η χρονική καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.

Διατήρηση ποιότητας εικόνας

Εάν η ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασής σας επηρεάζεται από τις δυνατότητες επεξεργασίας εικόνας άλλων συσκευών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Pixel Plus Link για να διατηρήσετε την ποιότητα της εικόνας.

Μεγιστοποίηση προβολής για βίντεο με υπότιτλους

Κάποιοι υπότιτλοι μπορεί να δημιουργούν μια ξεχωριστή γραμμή υποτίτλων κάτω από το βίντεο, η οποία περιορίζει την περιοχή προβολής του βίντεο. Για να μεγιστοποιήσετε την περιοχή προβολής του βίντεο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μετατόπιση υποτίτλων και να προβάλλετε τους υποτίτλους πάνω από την εικόνα του βίντεο.

Σβήστε τη συνδεδεμένη συσκευή

Εάν η συσκευή που συνδέετε δεν είναι η ενεργός πηγή, μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια ρυθμίζοντας την τηλεόραση να την θέσει σε αναμονή.

Τι χρειάζεστε

- Συνδέστε τουλάχιστον δύο συσκευές συμβατές με HDMI-CEC μέσω HDMI. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευών** (Σελίδα 48).
- Έχετε κάνει σωστή διαμόρφωση κάθε συσκευής συμβατής με HDMI-CEC
- Έχετε ενεργοποιήσει το EasyLink

Έχετε ενεργοποιήσει το EasyLink

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink] > [EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[Ενεργ.]** ή **[Απενεργ.]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ταυτόχρονος έλεγχος συσκευών

Εάν συνδέσετε πολλαπλές συσκευές HDMI-CEC που υποστηρίζουν αυτή τη ρύθμιση, μπορείτε να ελέγχετε όλες αυτές τις συσκευές μέσω του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.

Σημείωση: Πρόκειται για μια ρύθμιση για προχωρημένους. Οι συσκευές που δεν υποστηρίζουν αυτή τη ρύθμιση δεν ανταποκρίνονται στις εντολές από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[Τηλεχειριστήριο EasyLink] > [Ενεργ.]** or **[Απενεργ.]**.
4. Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε.

Συμβουλές:

- Για να επιστρέψετε στον έλεγχο της τηλεόρασης, πατήστε  και επιλέξτε **[Παρακολ τηλεόρασης]**.
- Για τον έλεγχο κάποιας άλλης συσκευής, πατήστε  και επιλέξτε τη συσκευή από το μενού Αρχική.
- Για έξοδο, πατήστε .

Κουμπιά EasyLink

Μπορείτε να ελέγχετε τις συμβατές με HDMI-CEC συσκευές με αυτά τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης:

- **Φ**: Ενεργοποιήστε ή θέστε σε κατάσταση αναμονής την τηλεόραση και τη συνδεδεμένη συσκευή.
- **Κουμπιά αναπαραγωγής**: Έλεγχος αναπαραγωγής βίντεο ή μουσικής.
- **Αριθμητικά πλήκτρα**: Επιλογή τίτλου, κεφαλαίου ή κομματιού.
- **OK**: Εκκίνηση, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής στις συνδεδεμένες συσκευές, ενεργοποίηση μιας επιλογής ή πρόσβαση στο μενού της συσκευής.
- **◀◀ / ▶▶**: Αναζήτηση προς τα πίσω και προς τα εμπρός στη συνδεδεμένη συσκευή.
- **🏠**: Προβολή του Αρχικού μενού της τηλεόρασης.

Μπορείτε επίσης να ελέγχετε συσκευές από άλλα κουμπιά EasyLink τα οποία είναι διαθέσιμα μέσω του Τηλεχειριστηρίου Επί της Οθόνης (OSRC).

Για πρόσβαση στο OSRC

1. Ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο από μια συνδεδεμένη συσκευή, πατήστε **Ⓜ** **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Εμφάν τηλεχειριστηρίου]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε ένα κουμπί επί της οθόνης και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **➡** για έξοδο.

Επιλογή της εξόδου ηχείων

Εάν η συνδεδεμένη συσκευή είναι συμβατή με HDMI CEC, μπορείτε να εξάγετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω ενός καλωδίου HDMI. Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή στην υποδοχή HDMI της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας >**

Πληροφορίες για τα καλώδια > HDMI.

(Σελίδα 46)

Διαμόρφωση ηχείων τηλεόρασης

1. Πατήστε **🏠**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink] > [Ηχεία τηλεόρασης]**.

3. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**:

- **[Απενεργ.]**: Απενεργοποιεί τα ηχεία τηλεόρασης.
- **[Ενεργ.]**: Ενεργοποιεί τα ηχεία τηλεόρασης.
- **[EasyLink]**: Μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της συσκευής HDMI-CEC. Μεταφέρετε τον ήχο της τηλεόρασης στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου HDMI-CEC μέσω του μενού Προσαρμογή.
- **[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]**: Απενεργοποιεί αυτόματα τα ηχεία της τηλεόρασης και μεταφέρει τον ήχο τηλεόρασης στη συνδεδεμένη συσκευή ήχου HDMI-CEC.

Επιλογή της εξόδου ηχείων με το μενού Προσαρμογή

Εάν είναι επιλεγμένο το **[EasyLink]** ή το **[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]**, μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο μεταφοράς του ήχου της τηλεόρασης στη συνδεδεμένη συσκευή HDMI-CEC.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **Ⓜ** **ADJUST**.
2. Επιλέξτε **[Ηχεία]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και πατήστε **OK**:

- **[Τηλεόραση]**: Ενεργοποιημένο από προεπιλογή. Μεταφέρει τον ήχο της τηλεόρασης μέσω της τηλεόρασης και της συνδεδεμένης συσκευής ήχου HDMI-CEC μέχρι η συνδεδεμένη συσκευή να μεταβεί σε έλεγχο ήχου συστήματος. Τότε ο ήχος της τηλεόρασης μεταφέρεται μέσω της συνδεδεμένης συσκευής.
- **[Ενισχυτής]**: Μεταφέρει τον ήχο μέσω της συνδεδεμένης συσκευής HDMI-CEC. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία ήχου συστήματος στη συσκευή, ο ήχος θα συνεχίσει να μεταφέρεται από τα ηχεία της τηλεόρασης. Εάν ήταν επιλεγμένο το **[Αυτόμ. εκκίνηση EasyLink]**, η τηλεόραση ζητά από τη συνδεδεμένη συσκευή να μεταβεί σε λειτουργία ήχου συστήματος.

Με συσκευή συμβατή με HDMI ARC

Εάν μια συμβατή με HDMI-ARC συσκευή είναι συνδεδεμένη μέσω μιας υποδοχής HDMI ARC στην τηλεόραση, μπορείτε να εξάγετε τον ήχο της τηλεόρασης μέσω του καλωδίου HDMI. Δεν χρειάζεστε πρόσθετο καλώδιο ήχου.

1. Πατήστε .
 2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink]**.
 3. Επιλέξτε **[HDMI1 - έξοδος ήχου] > [Ενεργ.]**.
 4. Επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα και πατήστε **OK**.
 - **[Ενεργ.]**: Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω της συνδεδεμένης συμβατής με ARC συσκευής.
 - **[Απενεργ.]**: Ακρόαση του ήχου της τηλεόρασης μέσω των ηχείων της τηλεόρασης ή μέσω μιας συσκευής συνδεδεμένης μέσω της υποδοχής εξόδου ψηφιακού ήχου.
 5. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα κουμπιά αναπαραγωγής του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης.
- Να ακούτε μια άλλη συσκευή, όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής**
- Εάν υπάρχει, μπορείτε να πατήσετε **III ADJUST** για να λάβετε ήχο από μια συνδεδεμένη συσκευή Philips EasyLink, ενώ η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής.

Συγχρονισμός ήχου

Εάν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη σε home cinema και υπάρχει χρονική καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου, μπορείτε να τα συγχρονίσετε.

- Εάν χρησιμοποιείτε home cinema της Philips, ο ήχος και η εικόνα συγχρονίζονται αυτόματα.
- Για άλλα επώνυμα συστήματα home cinema, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την καθυστέρηση συγχρονισμού ήχου στην τηλεόραση για να συγχρονιστεί ο ήχος και η εικόνα.

Ενεργοποίηση Καθυστέρησης Εξόδου Ήχου

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος]**.
3. Επιλέξτε **[Καθυστ εξόδου ήχου] > [Ενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Διατήρηση ποιότητας εικόνας

Εάν η ποιότητα της εικόνας της τηλεόρασής σας επηρεάζεται από τις λειτουργίες επεξεργασίας εικόνας άλλων συσκευών, ενεργοποιήστε το Pixel Plus Link.

Ενεργοποίηση του Pixel Plus Link

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[Pixel Plus Link] > [Ενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Μεγιστοποίηση προβολής βίντεο

Ορισμένοι υπότιτλοι δημιουργούν μια ξεχωριστή γραμμή υποτίτλων κάτω από το βίντεο η οποία περιορίζει την περιοχή προβολής του βίντεο. Για να μεγιστοποιήσετε την περιοχή προβολής του βίντεο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη μετατόπιση υποτίτλων. Οι υπότιτλοι εμφανίζονται κατόπιν πάνω από την εικόνα του βίντεο.

Ενεργοποίηση αυτόματης αλλαγής υποτίτλων

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [EasyLink] > [Αυτόμ. μετατόπ. υπότιτλων]**.
3. Επιλέξτε **[Ενεργ.]** και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το φορμά εικόνας της τηλεόρασης έχει ρυθμιστεί στο **[Αυτόματο φορμά]** ή **[Διεύρυνση 16:9]**.

Σβήστε τη συνδεδεμένη συσκευή

Μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να σβήσει τις συνδεδεμένες συμβατές με HDMI-CEC συσκευές, εάν δεν είναι η ενεργός πηγή. Η τηλεόραση θέτει τη συνδεδεόμενη συσκευή σε αναμονή, μετά από 10 λεπτά αδράνειας.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[EasyLink]**.
3. Επιλέξτε **[Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευών]** > **[Ενεργ.]**, μετά πατήστε **OK** για ενεργοποίηση.

Προβολή Scenea

Τι μπορείτε να κάνετε

Με το Scenea, μπορείτε να προβάλλετε μια εικόνα ως φόντο στην τηλεόρασή σας. Προβάλλετε την προεπιλεγμένη εικόνα ή φορτώστε τη δική σας εικόνα ως φόντο.

Το φόντο προβάλλεται για 240 λεπτά ή όσο διαρκεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου.

Ενεργοποίηση

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Scenea]** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται η προεπιλεγμένη εικόνα.

Σημείωση: Το φόντο προβάλλεται για 240 λεπτά ή όσο διαρκεί ο χρονοδιακόπτης ύπνου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιακόπτη ύπνου, ανατρέξτε στην ενότητα **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Ρύθμιση κλειδωμάτων και χρονοδιακοπών > Χρονοδιακόπτης ύπνου** (Σελίδα 30).

Φόρτωση φόντου τηλεόρασης

Μπορείτε επίσης να φορτώσετε τη δική σας εικόνα ως φόντο.

Σημείωση: Όταν φορτώνετε μια νέα εικόνα, παρακάμπτει την υπάρχουσα εικόνα.

1. Συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε **[Αναζήτηση στο USB]** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε μια εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε  **OPTIONS**.
5. Επιλέξτε **[Ορισμός ως Scenea]** και πατήστε **OK**.
6. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο από τη λειτουργία Scenea.

4 Ρύθμιση της τηλεόρασής σας

Εικόνα και ήχος

Βοηθός ρυθμίσεων

Μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου με τη βοήθεια του βοηθού ρυθμίσεων, ο οποίος σας παρουσιάζει το αποτέλεσμα της ρύθμισης που επιλέξατε αμέσως.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Γρήγορες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Συνέχεια]** και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις που θέλετε.

Περισσότερες ρυθμίσεις εικόνας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το μενού Εικόνα.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Εικόνα]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και πατήστε **OK**.

- **[Εξυπνη εικόνα]**: Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνης εικόνας.
- **[Επαναφορά]**: Επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
- **[Οπίσθιος φωτισμός]**: Αλλάζει τη φωτεινότητα της τηλεόρασης ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού.
- **[Αντίθεση βίντεο]**: Ρυθμίζει την ένταση των φωτεινών περιοχών, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα τα σκοτεινά σημεία.
- **[Φωτεινότητα]**: Ρυθμίζει την ένταση και τις λεπτομέρειες των σκοτεινών σημείων.

- **[Χρώμα]**: Αλλάζει τον κορεσμό χρωμάτων.
- **[Ευκρίνεια]**: Αλλάζει την ευκρίνεια.
- **[Μείωση θορύβου]**: Φιλτράρει και μειώνει τον ήχο.
- **[Απόχρωση]**: Αλλάζει την ισορροπία χρωμάτων.
- **[Συνήθης απόχρωση]**: Προσαρμόζει τη ρύθμιση της απόχρωσης. (Διαθέσιμο μόνο αν επιλεγεί **[Απόχρωση] > [Συνήθης]**)
- **[Digital Crystal Clear]**: Ελέγχει τις προχωρημένες ρυθμίσεις για μικροσυντονισμό κάθε pixel, ώστε να ταιριάζει στα pixel περιβάλλοντος. Παράγει μια φωτεινή, υψηλής ευκρίνειας εικόνα.
 - **[Αναβαθ ευκρίνεια]**: Ενεργοποιεί ανώτερη ευκρίνεια, ειδικά στις γραμμές και τα περιγράμματα στην εικόνα.
 - **[Δυν/κή αντίθεση]**: Ορίζει το επίπεδο έως το οποίο η τηλεόραση πραγματοποιεί αυτόματη βελτίωση των λεπτομερειών σε σκοτεινές, μέτριες και φωτεινές περιοχές της εικόνας.
 - **[Δυναμ οπίσθ φωτ]**: Μειώνει την κατανάλωση ρεύματος μειώνοντας τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού της τηλεόρασης, ώστε να ταιριάζει με τις συνθήκες φωτισμού του χώρου.
 - **[Μείωση σφάλματος MPEG]**: Εξομαλύνει τις ψηφιακές εναλλαγές στην εικόνα.
 - **[Βελτίωση χρώματος]**: Αλλάζει τα χρώματα, ώστε να είναι πιο ζωηρά και βελτιώνει την ανάλυση των λεπτομερειών με έντονα χρώματα.
 - **[Γάμμα]**: Μη γραμμική ρύθμιση για τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας.
- **[Λειτ υπολογιστή]**: Όταν Υ/Η είναι συνδεδεμένος μέσω καλωδίου HDMI, αλλάzte το φορμά της εικόνας σε **[Χωρίς διαβάθμιση]** ώστε να προβάλλονται οι μέγιστες λεπτομέρειες.
- **[Φορμά εικόνας]**: Αλλάζει το φορμά της εικόνας.

- **[Άκρα οθόνης]:** Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
- **[Μετατόπι εικόνας]:** Ρυθμίζει τη θέση της εικόνας. Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση εάν το επιλεγμένο μορμά της εικόνας είναι **[4:3]**, **[Αυτόματη κάλυψη]**, **[Αυτόματα μεγένθυση]** ή **[Ευρεία οθόνη]**.

Περισσότερες ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις από το μενού Ήχος.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Ήχος]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τη ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε και πατήστε **OK**:
 - **[Έξυπνος ήχος]:** Παρέχει πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις έξυπνου ήχου.
 - **[Επαναφορά]:** Πραγματοποιεί επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.
 - **[Clear Sound]:** Ενισχύει την ποιότητα του ήχου.
 - **[Μπάσα]:** Αλλάζει τα μπάσα.
 - **[Πρίμα]:** Αλλάζει τα πρίμα.
 - **[Surround]:** Ενεργοποιεί τον ήχο που γεμίζει το χώρο.
 - **[Αυτόμ εξομ έντασης ήχου]:** Μειώνει αυτόματα απότομες αλλαγές στην ένταση του ήχου, για παράδειγμα, όταν αλλάζετε κανάλια.
 - **[Ένταση ακουστικού]:** Αλλάζει την ένταση του ήχου των ακουστικών.
 - **[Ισορροπία]:** Αλλάζει την ισορροπία αριστερού και δεξιού ηχείου.
 - **[Καθυστ εξόδου ήχου]:** Συγχρονίζει αυτόματα την εικόνα στην τηλεόραση με τον ήχο από κάποιο συνδεδεμένο home cinema.
 - **[Αντιστάθμιση εξόδου ήχου]:** Αλλάζει τη ρύθμιση για καθυστέρηση εξόδου ήχου. Δεν μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, εάν το **[Καθυστ εξόδου ήχου]** δεν έχει ενεργοποιηθεί.

- **[Φορμά ψηφιακής εξόδου]:** Επιλέξτε έξοδο ήχου από την υποδοχή ψηφιακού ήχου. Επιλέξτε **[PCM]** για να μετατρέψετε μη-PCM ήχο ή **[Πολυκάναλος]** για έξοδο σε home cinema.
- **[Επίπεδο ψηφιακής εξόδου]:** Ορίστε το ρυθμό δειγματοληψίας για ήχο PCM.
 - [Κανονικό]** - Καμία απώλεια σε ένταση ή ισχύ σήματος, **[Χαμηλή]** - κάποιο βαθμό απωλειών σε ένταση και ισχύ σήματος.

Επιλέξτε μορφή ήχου

Εάν κάποιος φορέας μετάδοσης ψηφιακού τηλεοπτικού καναλιού μεταδίδει ήχο σε διάφορες μορφές, μπορείτε να επιλέξετε μορφή ήχου.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] ή [Ρυθμίσεις δορυφόρου] > [Γλώσσα]**.
3. Κάντε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**:
 - **[Προτιμώμενο μορμά ήχου]:** Επιλέξτε βασική μορφή ήχου (MPEG) ή προηγμένες μορφές ήχου (AAC, EAC-3 ή AC-3 εάν διατίθενται).
 - **[Μονοφ/Στερ ήχος]:** Εάν διατίθεται στερεοφωνική μετάδοση, επιλέξτε μονοφωνικό ή στερεοφωνικό ήχο.
4. Πατήστε  για έξοδο.

Επαναφορά εικόνας και ήχου

Μπορείτε να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας και ήχου, ενώ οι ρυθμίσεις εγκατάστασης καναλιού παραμένουν ίδιες.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Εργοστ ρυθμίσεις]** και πατήστε **OK**.

Όλες οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης (εκτός των ρυθμίσεων καναλιών) επανέρχονται στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Ρυθμίσεις καναλιών

Αυτόματη εγκατάσταση

Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης εγκατάσταση καναλιών. Για να αλλάξετε τη γλώσσα και τη χώρα σας και να επανεγκαταστήσετε όλα τα διαθέσιμα τηλεοπτικά κανάλια, μπορείτε να εκτελέσετε ξανά αυτήν την πλήρη διαδικασία εγκατάστασης.

Έναρξη εγκατάστασης

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για κανάλια] > [Επανεγκατάσταση καναλιών]** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται το μενού Χώρα.

3. Επιλέξτε τη χώρα σας και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε το δίκτυό σας και πατήστε **OK**:

- **[Κεραία]:** Πρόσβαση σε κανάλια free-to-air ή ψηφιακά κανάλια DVB-T.
- **[Καλώδιο]:** Πρόσβαση σε καλωδιακά ή ψηφιακά κανάλια DVB-C.

5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για άλλες επιλογές, εάν υπάρχουν.

Εμφανίζεται το μενού έναρξης για αναζήτηση καναλιών.

6. Έναρξη αναζήτησης καναλιών:

- Εάν ο πάροχός σας υπηρεσιών τηλεόρασης σας ζητήσει να αλλάξετε ρυθμίσεις, επιλέξτε **[Ρυθμίσεις]** και πατήστε **OK**. Ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
- Διαφορετικά επιλέξτε **[Έναρξη]** και πατήστε **OK**.

7. Μόλις ολοκληρωθεί η αναζήτηση καναλιών, επιλέξτε **[Τέλος]** και πατήστε **OK**.

Συμβουλή: Πατήστε **≡ LIST** για να δείτε τη λίστα καναλιών.

Σημείωση: Όταν εντοπιστούν ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, στη λίστα εγκατεστημένων καναλιών ενδέχεται να εμφανίζονται κενοί αριθμοί καναλιών. Μπορείτε να μετονομάσετε, να αλλάξετε τη σειρά ή να απεγκαταστήσετε αυτά τα κανάλια.

Εγκατάσταση αναλογικών καναλιών

Μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε αναλογικά τηλεοπτικά κανάλια ένα προς ένα.

Βήμα 1: Επιλέξτε το σύστημά σας

Σημείωση: Παραλείψτε αυτό το βήμα αν οι ρυθμίσεις συστήματος είναι σωστές.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρύθμισης καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Αναλογικό: Χειροκίνητη εγκατάσταση κεραίας] > [Σύστημα]** και πατήστε **OK**.
4. Επιλέξτε το σύστημα για τη χώρα ή την περιοχή σας και πατήστε **OK**.

Βήμα 2: Αναζήτηση και αποθήκευση νέων τηλεοπτικών καναλιών

1. Στο μενού **[Αναλογικό: Χειροκίνητη εγκατάσταση κεραίας]**, επιλέξτε **[Εύρεση καναλιού]** και πατήστε **OK**.

2. Εντοπίστε το κανάλι:

- Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του καναλιού, εισαγάγετέ την με το **Πλήκτρα πλοήγησης** ή το **Αριθμητικά πλήκτρα**.
- Εάν δεν γνωρίζετε τη συχνότητα του καναλιού, αναζητήστε την επόμενη συχνότητα με δυνατό σήμα. Επιλέξτε **[Αναζήτηση]** και πατήστε **OK**.

3. Αφού βρείτε το σωστό κανάλι, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK**.

4. Επιλέξτε **[Αποθήκ ως νέο κανάλι]** και πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε το νέο κανάλι.

Σημείωση: Εάν η λήψη δεν είναι καλή, επανατοποθετήστε την κεραία σας και επαναλάβετε τη διαδικασία.

Εγκατάσταση ψηφιακών καναλιών

Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα των καναλιών που θέλετε να εγκαταστήσετε, μπορείτε να αναζητήσετε και να αποθηκεύσετε ψηφιακά κανάλια ένα προς ένα. Για καλύτερα αποτελέσματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Ψηφιακό: Δοκιμή λήψης] > [Εύρεση καναλιού]** και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε τα **Αριθμητικά πλήκτρα** για να εισάγετε τη συχνότητα καναλιού.
5. Επιλέξτε **[Αναζήτηση]** και πατήστε **OK**.
6. Όταν εντοπιστεί το κανάλι, επιλέξτε **[Αποθήκευση]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
7. Πατήστε **➔** για έξοδο.

Σημείωση: Εάν ο πάροχός σας καλωδιακής τηλεόρασης δεν σας παρέχει συγκεκριμένη τιμή συμβολικής ταχύτητας για κανάλια DVB-C, επιλέξτε **[Αυτόματα]** στο **[Λειτουργία συμβόλου]**.

Μικροσυντονισμός αναλογικών καναλιών

Εάν η λήψη ενός αναλογικού τηλεοπτικού καναλιού δεν είναι καλή, δοκιμάστε να μικροσυντονίσετε το τηλεοπτικό κανάλι.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Εγκατάσταση καναλιού]**.
3. Επιλέξτε **[Αναλογικό: Χειροκίνητη εγκατάσταση κεραίας] > [Συντονισμός]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **▲** ή **▼** για να πραγματοποιήσετε μικροσυντονισμό του καναλιού.
5. Όταν έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα καναλιού, επιλέξτε **[Ολοκληρώ]** και στη συνέχεια πατήστε **OK**.
6. Κάντε μια επιλογή και πατήστε **OK**.
 - **[Αποθήκευση τρέχοντος καναλιού]:** Αποθηκεύει το κανάλι ως τον αριθμό του τρέχοντος καναλιού.
 - **[Αποθήκη ως νέο κανάλι]:** Αποθηκεύει το κανάλι ως τον αριθμό νέου καναλιού.

Ενημέρωση λίστας καναλιών

Την πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε η τηλεόραση, διενεργήθηκε μια πλήρης εγκατάσταση καναλιών.

Από προεπιλογή, όταν υπάρχουν αλλαγές σε αυτές τις λίστες καναλιών, η τηλεόραση τα ενημερώνει αυτόματα. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση ή να ενημερώνετε τα κανάλια με το χέρι.

Σημείωση: Εάν σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό, πληκτρολογήστε '8888'.

Αυτόματη ενημέρωση

Για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε με αυτόματο τρόπο ψηφιακά κανάλια, αφήστε την τηλεόραση σε λειτουργία αναμονής. Η τηλεόραση ενημερώνει κανάλια και αποθηκεύει κανάλια κάθε μέρα. Τα κενά κανάλια αφαιρούνται από τη λίστα καναλιών.

Απενεργοποίηση του μηνύματος ενημέρωσης καναλιών

Εάν πραγματοποιείται ενημέρωση καναλιών, εμφανίζεται ένα μήνυμα κατά την εκκίνηση. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα.

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] ή [Ρυθμίσεις δορυφόρου]**.
3. Επιλέξτε **[Εγκατάσταση καναλιού] > [Μήνυμα ενημέρωσης καναλιού]**.
4. Επιλέξτε **[Απενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Για να απενεργοποιήσετε τις αυτόματες ενημερώσεις

Στο μενού **[Εγκατάσταση καναλιού]**, επιλέξτε **[Αυτόματη ενημέρωση καναλιού] > [Απενεργ.]**.

Μη αυτόματη ενημέρωση καναλιών

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Αναζήτηση για κανάλια] > [Ενημέρωση καναλιών]** και πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ενημερώσετε τα κανάλια.

Ρυθμίσεις δορυφόρου

Τι μπορείτε να κάνετε

Παρακολούθηση δορυφορικών καναλιών

Σημείωση:

- Δορυφορικό σήμα διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
Το **[Αναζήτηση δορυφόρου]** είναι διαθέσιμο μόνο εάν η τηλεόραση υποστηρίζει DVB-S.
- Για λήψη δορυφορικών καναλιών, συνδέστε δορυφορικό δέκτη στην υποδοχή SAT στην τηλεόρασή σας.

LNB

Αυτή η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει σήματα από 4 διαφορετικούς μεταλλάκτες χαμηλού θορύβου και υποβιβασμού συχνότητας (LNB). Ένα LNB τοποθετείται στο άκρο του πόλου του δορυφορικού πιάτου και λαμβάνει σήματα από ένα δορυφόρο.

Εγκατάσταση δορυφορικών καναλιών

Εγκατάσταση δορυφορικών καναλιών

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Αναζήτηση δορυφόρου] > [Επανεγκατάσταση καναλιών]**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε **[Τέλος]** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης

Ενώ εγκαθιστάτε δορυφορικά κανάλια, χρειάζεται να ορίσετε τύπο σύνδεσης. Ο αριθμός των LNB στο δορυφορικό σας πιάτο καθορίζει τον αριθμό δορυφορικών καναλιών που μπορείτε να εγκαταστήσετε.

1. Αφού επιλέξετε **[Επανεγκατάσταση**

καναλιών], επιλέξτε **[Ρυθμίσεις]** και πατήστε **OK**.

2. Επιλέξτε **[Τύπος σύνδεσης]**.

3. Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.

- **[OneLNB]**: Επιλέξτε το εάν έχετε μόνο ένα LNB.
- **[DiSeqC Mini (2 LNBs)]**: Επιλέξτε το εάν έχετε 2 LNB.
- **[DiSeqC 1.0 (3-4 LNBs)]**: Επιλέξτε το για 3 ή 4 LNB.

Δοκιμή ισχύος σήματος

Εάν κάποιο κανάλι ή αναμεταδότης παρακαμφθεί κατά την εγκατάσταση, μπορείτε να δοκιμάσετε την ισχύ του σήματος ενός δορυφόρου ή να προσθέσετε ένα νέο κανάλι.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.

2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Αναζήτηση δορυφόρου] > [Δοκιμή λήψης σήματος]** και πατήστε **OK**.

3. Επιλέξτε το LNB.

4. Εάν γνωρίζετε τη συχνότητα του αναμεταδότη (που μπορεί να περιλαμβάνει αρκετούς σταθμούς), επιλέξτε **[Συχνότητα]** και εισαγάγετέ το.

5. Επιλέξτε **[Αναζήτηση]** και πατήστε **OK**.

6. Εάν βρεθεί μια νέα συχνότητα, πατήστε **[Αποθήκευση]** για να προσθέσετε τον νέο αναμεταδότη με τα κανάλια του.

Ενημέρωση δορυφορικών καναλιών

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **▲**.

2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Αναζήτηση δορυφόρου] > [Ενημέρωση καναλιών]**.

3. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

4. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, επιλέξτε **[Τέλος]** και πατήστε **OK**.

Προσθήκη και αφαίρεση δορυφόρων

Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε δορυφόρους ανά πάσα στιγμή και να εγκαταστήσετε κανάλια από νέους δορυφόρους.

Σημείωση: Πριν προσθέσετε δορυφόρους, φροντίστε να είναι σωστός ο τύπος σύνδεσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ρυθμίσεις δορυφόρου > Εγκατάσταση καναλιών** (Σελίδα 40).

1. Πατήστε  > **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση δορυφόρου]** και, κατόπιν, πατήστε **ΟΚ**.

2. Επιλέξτε **[Προσθήκη δορυφόρου]** και πατήστε **ΟΚ**.

Η τηλεόραση αναζητά δορυφόρο στο πρώτο ελεύθερο LNB. Αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά. Εάν δεν βρεθεί δορυφόρος, ελέγξτε τις συνδέσεις της κεραίας και τη θέση του δορυφορικού πιάτου.

3. Εάν δεν βρεθεί δορυφόρος, επιλέξτε **[Επανεκκίνηση]**.

- Εάν μείνετε ικανοποιημένοι με τον δορυφόρο που προστέθηκε, εγκαταστήστε τα κανάλια.

4. Για να εγκαταστήσετε όλα τα κανάλια, επιλέξτε **[Εγκατάσ.]**. Η εγκατάσταση μπορεί να διαρκέσει αρκετά λεπτά.

Αφαίρεση ενός δορυφόρου

1. Πατήστε  > **[Ρύθμιση]** > **[Αναζήτηση δορυφόρου]**.

2. Επιλέξτε **[Αφαίρεση δορυφόρου]** και πατήστε **ΟΚ**.

3. Επιλέξτε τον δορυφόρο που θέλετε να αφαιρέσετε και πατήστε **ΟΚ**.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Γλώσσα μενού

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε .

2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Προτιμήσεις]** > **[Γλώσσα μενού]**.

3. Επιλέξτε γλώσσα μενού από τη λίστα και πατήστε **ΟΚ**.

Γλώσσα διαλόγων

Ορίστε την προεπιλεγμένη ομιλούμενη γλώσσα

Για ψηφιακά κανάλια που αναμεταδίδονται με πολλαπλές ομιλούμενες γλώσσες, μπορείτε να ορίσετε τις ομιλούμενες γλώσσες της προτίμησής σας. Η τηλεόραση μεταβαίνει αυτόματα σε μία από αυτές τις γλώσσες, εάν διατίθενται.

1. Πατήστε .

2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** ή **[Ρυθμίσεις δορυφόρου]** > **[Γλώσσα]**.

3. Επιλέξτε **[Κύρια γλώσσα ήχου]** ή **[Δευτερεύουσα γλώσσα ήχου]** για να ορίσετε τις ομιλούμενες γλώσσες της προτίμησής σας και πατήστε **ΟΚ**.

4. Επιλέξτε τη γλώσσα και πατήστε **ΟΚ**.

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας

Εάν το τηλεοπτικό κανάλι αναμεταδίδει πολλαπλές ή διπλές ομιλούμενες γλώσσες, μπορείτε να επιλέξετε την ομιλούμενη γλώσσα της προτίμησής σας.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε  **OPTIONS**.

2. Επιλέξτε **[Γλώσσα ήχου]** για ψηφιακά κανάλια ή **[Dual I-II]** για αναλογικά κανάλια και πατήστε **ΟΚ**.

3. Επιλέξτε από τις διαθέσιμες γλώσσες και πατήστε **ΟΚ**.

Υπότιτλοι σε αναλογικά κανάλια

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο αναλογικό τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε **TEXT**.
2. Εισαγάγετε τον τριψήφιο αριθμό σελίδας της σελίδας υποτίτλων (συνήθως "888").

Εάν είναι διαθέσιμοι, οι υπότιτλοι ενεργοποιούνται.

3. Πατήστε  για έξοδο από το teletext.

Υπότιτλοι σε ψηφιακά κανάλια

1. Ενώ παρακολουθείτε κάποιο ψηφιακό τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε  **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Υπότιτλοι]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε **[Υπότιτλοι απεν.]**, **[Υπότιτλοι ενεργ.]** ή **[Ενεργ κατά τη σίγαση]** και πατήστε **OK**.

Αν επιλέξετε **[Ενεργ κατά τη σίγαση]**, οι υπότιτλοι εμφανίζονται μόνο αν πατήσετε  για να γίνει σίγαση του ήχου.

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένη μια εφαρμογή MHEG, δεν εμφανίζονται υπότιτλοι.

Γλώσσα υποτίτλων

Για ορισμένα ψηφιακά κανάλια, μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις καναλιού]** ή **[Ρυθμίσεις δορυφόρου]** > **[Γλώσσα]**.
3. Επιλέξτε **[Κύρια γλώσσα υποτίτλων]** ή **[Δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων]** για την προτιμώμενη γλώσσα.
4. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Συμβουλή: Πατήστε  **OPTIONS** > **[Γλώσσα υποτίτλων]** για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων για ένα συγκεκριμένο κανάλι.

Ρυθμίσεις καθολικής πρόσβασης

Ενεργοποίηση

Κάποια ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν ειδικό ήχο και υπότιτλους για ανθρώπους που έχουν προβλήματα ακοής ή όρασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** > **[Ρυθμίσεις τηλεόρασης]** > **[Προτιμήσεις]**.
3. Επιλέξτε **[Καθολική πρόσβαση]** > **[Ενεργ.]** ή **[Απενεργ.]** και πατήστε **OK**.

Πρόσβαση ατόμων με προβλήματα ακοής

Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα ομιλούμενης γλώσσας για άτομα με προβλήματα ακοής, πατήστε  **OPTIONS** και επιλέξτε **[Γλώσσα ήχου]**.

Οι γλώσσες με το εικονίδιο αφτιού υποστηρίζουν ήχο για άτομα με προβλήματα ακοής.

Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο και τους υπότιτλους για τα άτομα με προβλήματα ακοής

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε  **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Καθολική πρόσβαση]** > **[Άτομα με προβλήματα ακοής]**.
3. Πατήστε ένα κουμπί για να κάνετε μια επιλογή:
 - **Κόκκινο:** Απενεργοποίηση δυνατοτήτων για άτομα με προβλήματα ακοής.
 - **Πράσινο:** Ενεργοποιεί τον ήχο και τους υπότιτλους για άτομα με προβλήματα ακοής.
4. Πατήστε  για έξοδο.

Πρόσβαση ατόμων με προβλήματα όρασης

Συμβουλή: Για να διασφαλίσετε τη διαθεσιμότητα ομιλούμενης γλώσσας για άτομα με προβλήματα όρασης, πατήστε **☒ OPTIONS** και επιλέξτε **[Γλώσσα ήχου]**.

Οι γλώσσες με το εικονίδιο ματιού υποστηρίζουν ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Για ενεργοποίηση ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε **☒ OPTIONS**.
 2. Επιλέξτε **[Καθολική πρόσβαση]**.
 3. Πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** για να επιλέξετε **[Άτομα με προβλήματα όρασης]**.
 4. Πατήστε ένα κουμπί για να κάνετε μια επιλογή:
- **Κόκκινο πλήκτρο - [Απενεργ.]:**
Απενεργοποίηση ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.
 - **Πράσινο πλήκτρο - [Ενεργ.]:**
Απενεργοποίηση ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.
5. Πατήστε **➡** για έξοδο.

Σημείωση: Εάν είναι ενεργοποιημένο το τηλεχειριστήριο EasyLink, δεν μπορείτε να επιλέξετε το **Πράσινο πλήκτρο**. Για να απενεργοποιήσετε το EasyLink, ανατρέξτε στην ενότητα **Περισσότερες χρήσεις της τηλεόρασής σας > Χρήση EasyLink > Τι χρειάζεστε** (Σελίδα 32).

Επιλέξτε ήχο από ηχεία ή ακουστικά

Μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε τον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης μέσω των ηχείων της τηλεόρασης, ακουστικών ή και των δύο.

1. Πατήστε **⬆**.
 2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες] > [Άτομα με προβλήματα όρασης] > [Ηχεία/Ακουστικά]**.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- **[Ηχεία]:** Ακρόαση ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης μόνο από τα ηχεία.

- **[Ακουστικά]:** Ακρόαση ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης μόνο από τα ακουστικά.
- **[Ηχείο + ακουστικά]:** Ακρόαση ήχου για άτομα με προβλήματα από τα ηχεία αλλά και τα ακουστικά.

Αλλαγή έντασης ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης

1. Πατήστε **⬆**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες] > [Άτομα με προβλήματα όρασης] > [Μικτή ένταση]**.
2. Πατήστε το **Πλήκτρο πλοήγησης** για να αλλάξετε την ένταση ήχου και πατήστε **OK**.
3. Πατήστε **➡** για έξοδο.

Ηχητικά σχόλια για άτομα με προβλήματα όρασης

Όταν πατάτε ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή την τηλεόραση, μπορείτε να ρυθμίσετε την τηλεόραση να παράγει ένα μπιπ.

1. Στο μενού **[Καθολική πρόσβαση]**, πατήστε τα **Μπλε πλήκτρα** για να επιλέξετε **[Ηχ. πλήκτρ.]**.
2. Πατήστε το **Πράσινο πλήκτρο** για να ενεργοποιήσετε τα ηχητικά σχόλια ή πατήστε το **Κόκκινο πλήκτρο** για να τα απενεργοποιήσετε.
3. Πατήστε **➡** για έξοδο.

Ενεργοποίηση ηχητικών εφέ

1. Πατήστε **⬆**.
 2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες] > [Άτομα με προβλήματα όρασης] > [Ηχητικά εφέ]**.
 3. Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- **[Ενεργ.]:** Ενεργοποίηση ηχητικών εφέ στον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης.
 - **[Απενεργ.]:** Απενεργοποίηση ηχητικών εφέ στον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Επιλέξτε τύπο ομιλίας

1. Πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις καναλιού] > [Γλώσσες] > [Άτομα με προβλήματα όρασης] > [Ομιλία]**.
3. Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - **[Περιγραφή]**: Ακρόαση περιγραφικής ομιλίας στον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης.
 - **[Υπότιτλοι]**: Ακρόαση υποτίτλων στον ήχο για άτομα με προβλήματα όρασης.

Υπόλοιπες ρυθμίσεις

Επίδειξη τηλεόρασης

Μπορείτε να ξεκινήσετε μια επίδειξη για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις δυνατότητες αυτής της τηλεόρασης.

Σημείωση: Οι επιδείξεις δεν υποστηρίζονται σε κανάλια MHEG.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Παρακολ επιδείξ]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε μια επίδειξη και πατήστε **OK**.
4. Πατήστε **▲** για έξοδο.

Τοποθεσία

Για να βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται οι σωστές ρυθμίσεις τηλεόρασης, μπορείτε να επιλέξετε πού χρησιμοποιείται η τηλεόραση.

Λειτουργία καταστήματος ή οικίας

Επιλέξτε λειτουργία **[Σπίτι]** για να μεταβείτε σε όλες τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης. Στη λειτουργία **[Κατάστημα]**, μπορείτε να μεταβείτε μόνο σε περιορισμένες ρυθμίσεις.

1. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση πατήστε **▲**.
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Προτιμήσεις]**.
3. Επιλέξτε **[Τοποθεσία] > [Σπίτι]** ή **[Κατάστημα]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.
4. Κάντε επανεκκίνηση της τηλεόρασης.

Τοποθέτηση

- Πριν την τοποθέτηση της τηλεόρασης, διαβάστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας. Δείτε την ενότητα **Ξεκινήστε > Σημαντικό > Ασφάλεια** (Σελίδα 6).
- Τοποθετήστε την τηλεόραση σε σημείο όπου δεν θα πέφτει φως πάνω στην οθόνη.
- Η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση τηλεόρασης είναι ίση με τρεις φορές το μέγεθος της οθόνης διαγωνίως. Για παράδειγμα, εάν το διαγώνιο μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασης είναι 81 εκ./32", η ιδανική απόσταση για παρακολούθηση είναι ~2,5 μ./~92" από την πρόσοψη της οθόνης.
- Όταν είστε καθισμένοι, τα μάτια σας θα πρέπει να είναι στο ίδιο ύψος με το κέντρο της οθόνης.

Βάση στερέωσης ή βάση τοίχου

Μπορείτε να εφαρμόσετε τις βέλτιστες ρυθμίσεις για την τηλεόρασή σας επιλέγοντας την ανάρτηση σε τοίχο ή σε βάση.

1. Στο μενού **[Προτιμήσεις]**, επιλέξτε **[Θέση τηλεόρασης]**.
2. Επιλέξτε **[Σε βάση τηλεόρ]** ή **[Επιτοίχια τοποθ]**, στη συνέχεια πατήστε **OK**.

Ενημέρωση λογισμικού

Έλεγχος έκδοσης

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις λογισμικού] > [Πληροφ τρέχ λογισμ]** και πατήστε **OK**.

Εμφανίζεται η έκδοση του τρέχοντος λογισμικού.

Προσοχή: Μην εγκαθιστάτε χαμηλότερη έκδοση λογισμικού από την τρέχουσα εγκαταστημένη έκδοση στο προϊόν σας. Η TP Vision δεν μπορεί να θεωρηθεί υπόλογη και δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που προκαλούνται από υποβάθμιση λογισμικού.

Ενημερώστε το λογισμικό με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- ενημέρωση με συσκευή αποθήκευσης USB
- ενημέρωση μέσω ψηφιακής μετάδοσης

Ενημέρωση με USB

Πριν ενημερώσετε το λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τα εξής:

- Μια συσκευή αποθήκευσης USB που έχει τουλάχιστον 256 megabytes αποθηκευτικού χώρου, έχει διαμόρφωση FAT ή DOS, και έχει απενεργοποιημένη την προστασία εγγραφής.
- Πρόσβαση σε υπολογιστή με θύρα USB και πρόσβαση στο Ίντερνετ.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε σκληρό δίσκο USB.

1. Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης USB.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ενημέρωση λογισμικού]** και πατήστε **OK**. Ξεκινά ο βοηθός ενημέρωσης.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ξεκινήσετε την ενημέρωση.

Σημείωση: Ο βοηθός ενημέρωσης σας κατευθύνει στην τοποθεσία web υποστήριξης της Philips. Ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης στο διαδικτυακό τόπο για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Ενημέρωση μέσω ψηφιακής μετάδοσης

Όταν διατίθεται, η τηλεόραση μπορεί να λαμβάνει ενημερώσεις λογισμικού μέσω ψηφιακών μεταδόσεων. Όταν λαμβάνεται κάποια ενημέρωση λογισμικού, σας ζητείται να ενημερώσετε το λογισμικό. Σας συνιστούμε να ενημερώνετε το λογισμικό όταν αυτό σας ζητείται.

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Σημείωση: Για να ενημερώσετε αργότερα το λογισμικό, επιλέξτε  > **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις λογισμικού] > [Τοπικές ενημερ]**.

Επιλέξτε το αρχείο που λάβατε και ακολουθείστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ενημέρωση.

Επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων

Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις εικόνας και ήχου και επανεγκαταστήσετε όλα τα τηλεοπτικά κανάλια στην τηλεόρασή σας.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε **[Ρύθμιση] > [Ρυθμίσεις τηλεόρασης] > [Επανεγκατ τηλεόρ]** και πατήστε **OK**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

5 Σύνδεση της τηλεόρασής σας

Πληροφορίες για τα καλώδια

Ποιότητα καλωδίου

Επισκόπηση

Πριν τη σύνδεση συσκευών στην τηλεόραση, ελέγξτε ποιες υποδοχές είναι διαθέσιμες στη συσκευή. Συνδέστε τη συσκευή στην τηλεόραση με τη σύνδεση υψηλότερης ποιότητας που είναι διαθέσιμη. Οι υποδοχές καλής ποιότητας μεταδίδουν καλύτερα την εικόνα και τον ήχο.

Οι υποδοχές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης αποτελούν μόνο συστάσεις. Άλλες πιθανές λύσεις.


Συμβουλή: Εάν η συσκευή σας διαθέτει μόνο υποδοχές σύνθετου σήματος ή RCA, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα SCART-cinch για να συνδέσετε τη συσκευή σε υποδοχή SCART στην τηλεόραση.

HDMI

Η υποδοχή HDMI παρέχει τη βέλτιστη ποιότητα ήχου και εικόνας.

- Ένα καλώδιο HDMI συνδυάζει τα σήματα ήχου και εικόνας. Συνδέστε καλώδιο HDMI για τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD) και ενεργοποιήστε το EasyLink.
- Η υποδοχή Καναλιού Επιστροφής Ήχου (ARC) HDMI επιτρέπει την έξοδο του ήχου της τηλεόρασης σε μια συσκευή συμβατή με HDMI ARC.


- Συνδέστε καλώδια HDMI μήκους μικρότερου των 5 μέτρων/16,4 ποδιών.

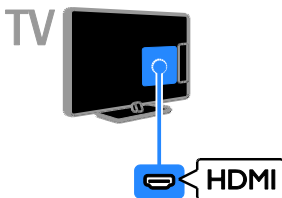

SCART

Ένα καλώδιο SCART συνδυάζει σήματα βίντεο και ήχου.

Οι υποδοχές SCART μπορούν να χειριστούν σήματα βίντεο RGB, αλλά όχι τηλεοπτικά σήματα υψηλής ευκρίνειας (HD).

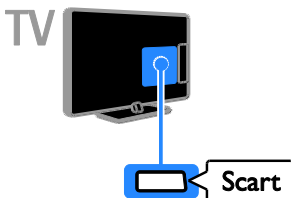


VGA

Μπορείτε να συνδέσετε VGA για να προβάλλετε περιεχόμενο Η/Υ στην τηλεόραση.

Το VGA μεταδίδει μόνο βίντεο. Για ήχο, συνδεθείτε επίσης σε AUDIO IN.



TV

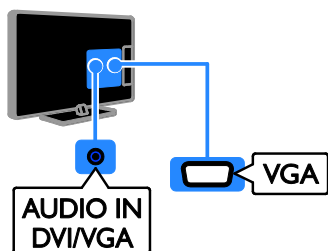

Σύνδεση συσκευών


Blu-ray ή συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD

Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.



Δέκτης τηλεόρασης


Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.

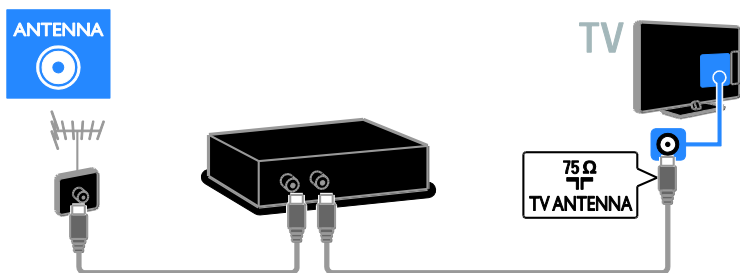

Συνδέστε το δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.




Συνδέστε το δορυφορικό ή ψηφιακό δέκτη της τηλεόρασης με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

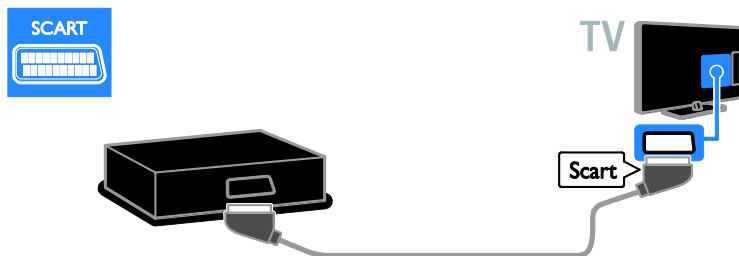


Συσκευή εγγραφής βίντεο

Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο κεραίας στην τηλεόραση.

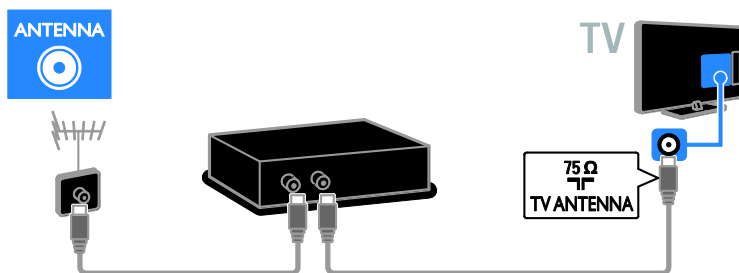


Συνδέστε τη συσκευή εγγραφής με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

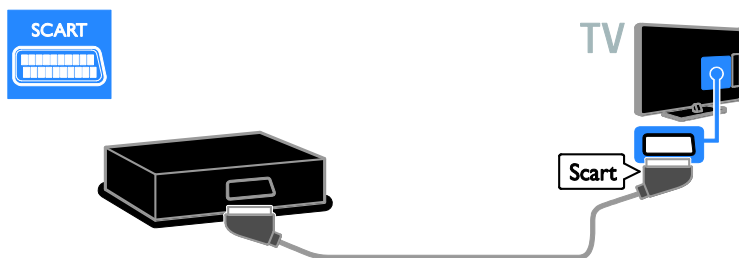


Κονσόλα παιχνιδιών

Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

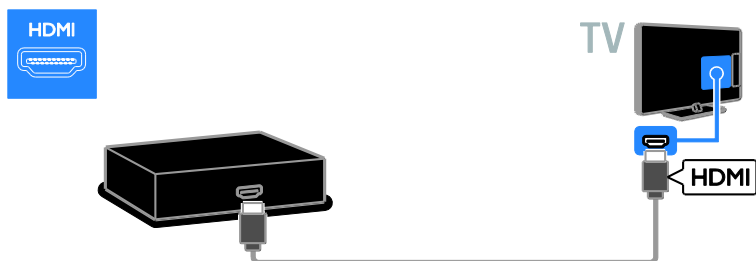


Home cinema

Συνδέστε το Home Cinema με ένα καλώδιο HDMI και ένα οπτικό καλώδιο στην τηλεόραση.

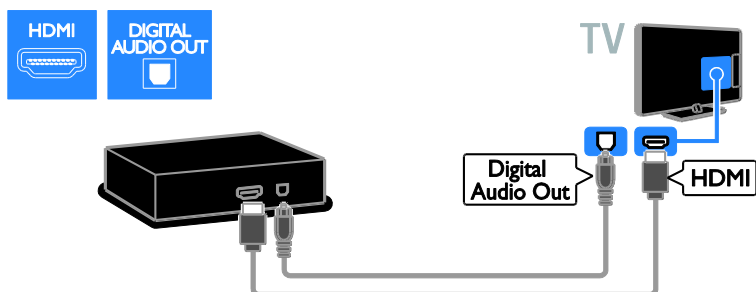


Συνδέστε το Home Cinema με ένα καλώδιο SCART στην τηλεόραση.

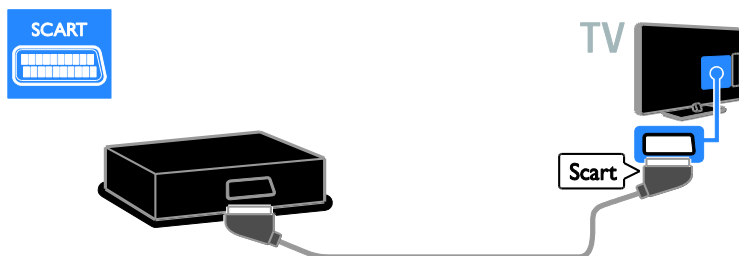


Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Συνδέστε την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση. (Μόνο για ορισμένα μοντέλα φωτογραφικών μηχανών)

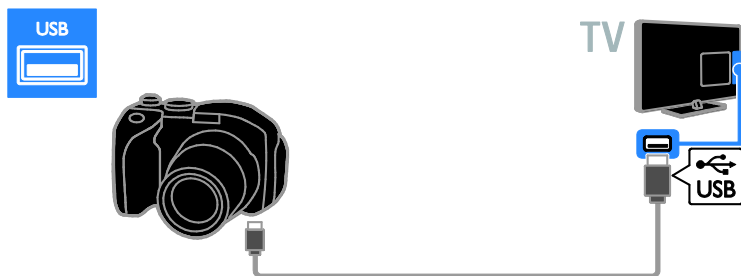

Ψηφιακή βιντεοκάμερα

Συνδέστε την ψηφιακή βιντεοκάμερα με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

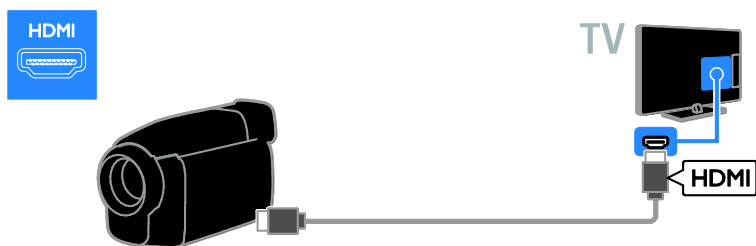

Σύνδεση περισσότερων συσκευών


Σκληρός δίσκος USB

Συνδέστε τον σκληρό δίσκο USB με ένα καλώδιο USB στην τηλεόραση.




Υπολογιστής


Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο HDMI στην τηλεόραση.

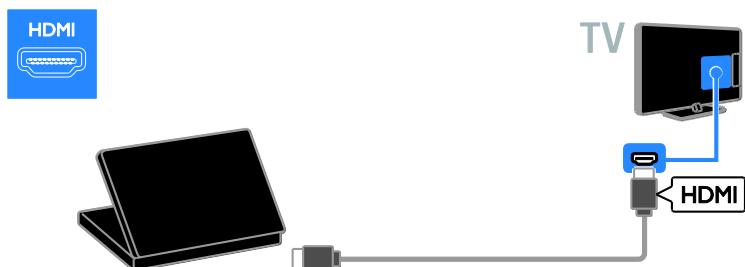

Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο DVI-HDMI και ένα καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.

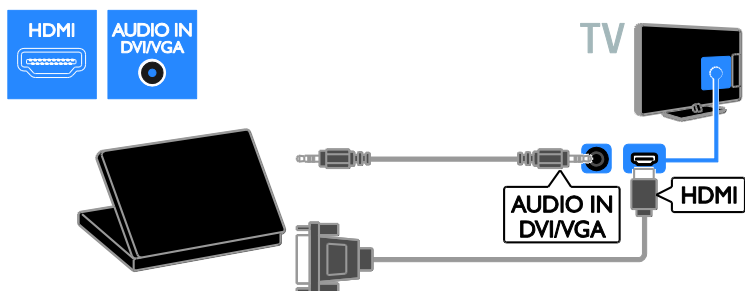

Συνδέστε τον υπολογιστή με ένα καλώδιο VGA και ένα καλώδιο ήχου στην τηλεόραση.

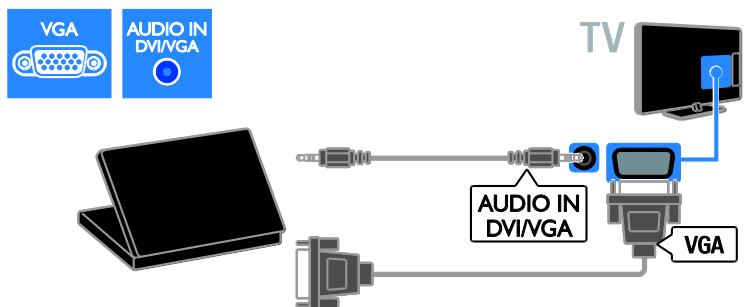

Παρακολούθηση από συνδεδεμένη συσκευή

Προσθήκη νέας συσκευής

Πριν μπορέσετε να παρακολουθήσετε μια συνδεδεμένη συσκευή,

- Προσθέστε το εικονίδιο της στο Αρχικό μενού για εύκολη πρόσβαση. Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Σύνδεση συσκευής** (Σελίδα 48).
- Επιλέξτε από το μενού Πηγή.

Σημείωση: Εάν συνδέσετε κάποια συσκευή συμβατή με HDMI-CEC στην τηλεόραση μέσω υποδοχής HDMI και την ενεργοποιήσετε, η συσκευή προστίθεται αυτόματα στο Αρχικό μενού.

1. Συνδέστε και ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Πατήστε .
3. Επιλέξτε **[Προσθ νέας συσκ]** και πατήστε **OK**.
4. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
- Εάν σας ζητείται να επιλέξετε τη σύνδεση τηλεόρασης, επιλέξτε την υποδοχή που χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή.

Μετονομασία συσκευής

Αφού προσθέσετε μια νέα συσκευή στο Αρχικό μενού, μπορείτε να τη μετονομάσετε.

1. Πατήστε .
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής από το μενού Αρχική.
 3. Πατήστε  **OPTIONS**.
 4. Επιλέξτε **[Μετονομ.]** και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- Εμφανίζεται ένα πλαίσιο εισαγωγής κειμένου.
5. Πατήστε το **Αριθμητικά πλήκτρα** και το **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε και να εισαγάγετε το όνομα.
 6. Όταν ολοκληρωθεί, επιλέξτε **[Ολοκληρ]** και πατήστε **OK**.

Επιλέξτε πηγή

Από το μενού Αρχική

Αφού προσθέσετε τη νέα συσκευή στο Αρχικό μενού, μπορείτε να επιλέξετε το εικονίδιο της νέας συσκευής για να προβάλετε τα περιεχόμενά της.

1. Πατήστε .
2. Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής από το μενού Αρχική.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Από το μενού Πηγή

Μπορείτε επίσης να πατήσετε

 **SOURCE** για να προβάλετε μια λίστα με τα ονόματα των υποδοχών. Επιλέξτε την υποδοχή που συνδέει τη συσκευή με την τηλεόραση.

1. Πατήστε  **SOURCE**.
2. Πατήστε τα **Πλήκτρα πλοήγησης** για να επιλέξετε μια υποδοχή από τη λίστα.
3. Πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.

Αφαίρεση συσκευής

Εάν η συσκευή δεν είναι πλέον συνδεδεμένη με την τηλεόραση, μπορείτε να την αφαιρέσετε από το Αρχικό μενού.

1. Πατήστε .
 2. Επιλέξτε το εικονίδιο της συσκευής από το μενού Αρχική.
 3. Πατήστε  **OPTIONS**.
 4. Επιλέξτε **[Αποσύνδ συσκευής]** και πατήστε **OK**.
 5. Επιλέξτε **[Αφαίρεση]** και πατήστε **OK**.
- Η συσκευή που επιλέξατε αφαιρείται από το Αρχικό μενού.

Δίκτυο και Ίντερνετ

Τι μπορείτε να κάνετε

Σημείωση: Πρόσβαση στο δίκτυο και το Ίντερνετ είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Προβολή πολυμέσων

Εάν συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο, μπορείτε να αναπαραγάγετε φωτογραφίες μουσική και βίντεο από τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή Πολυμέσων** (Σελίδα 24).

Smart TV

Εάν συνδέσετε την τηλεόραση σε ένα οικιακό δίκτυο με μια σύνδεση Ίντερνετ, μπορείτε να περιηγηθείτε στη Smart TV. Η Smart TV παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες και διαδικτυακούς τόπους ειδικά προσαρμοσμένους στην τηλεόρασή σας. Αναπαραγωγή μουσικής και βίντεο, πληροφορίες για infotainment, ενοικίαση ταινιών και πολλά περισσότερα. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της τηλεόρασής σας > Αναζήτηση στη Smart TV** (Σελίδα 26).


Τι χρειάζεστε

Προειδοποίηση: Αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με την οδηγία για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) μόνο όταν χρησιμοποιείτε θωρακισμένο καλώδιο ethernet Cat5.

- Ένα καλώδιο ethernet
- Ένα δίκτυο υπολογιστή που περιλαμβάνει:
 - α) Ένα δρομολογητή universal plug-and-play (UnPnP) και
 - β) Έναν υπολογιστή με ένα από τα παρακάτω λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista, Mac OSX ή Linux.


- Για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας σε υπολογιστές, χρειάζεστε επίσης λογισμικό διακομιστή μέσων που έχει ρυθμιστεί για κοινή χρήση αρχείων με την τηλεόρασή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της τηλεόρασής σας > Προβολή Πολυμέσων** (Σελίδα 24).
- Για να συνδέσετε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ, χρειάζεστε επίσης μια σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Ίντερνετ.

Σύνδεση

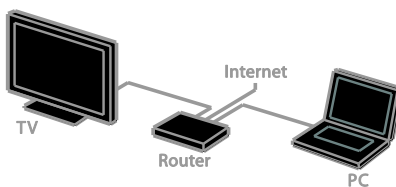

Μπορείτε να συνδέσετε αυτήν την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο μέσω μιας ενσύρματης ή ασύρματης σύνδεσης.

- Για να πραγματοποιήσετε μια ενσύρματη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Δίκτυο και Ίντερνετ > Ενσύρματο δίκτυο** (Σελίδα 55).

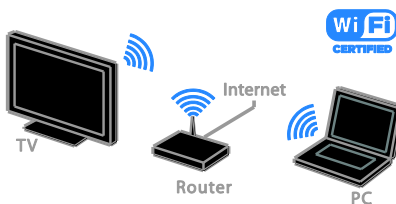

- Για ασύρματη σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Δίκτυο και το Ίντερνετ > Ασύρματο δίκτυο** (Σελίδα 55).

Ενσύρματο δίκτυο

1. Ενεργοποιήστε το δρομολογητή και ενεργοποιήστε τη ρύθμιση DHCP.
2. Συνδέστε το δρομολογητή με ένα καλώδιο ethernet στην τηλεόραση.
3. Πατήστε **🏠** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **[Ρύθμιση]**.
4. Επιλέξτε **[Σύνδεση σε δίκτυο]** και πατήστε **OK**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εγκαταστήσετε το δίκτυο.
6. Περιμένετε έως ότου η τηλεόραση βρει τη σύνδεση δικτύου.
7. Εάν σας ζητηθεί, συμφωνήστε με την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Wi-Fi Ready

Αυτή η ενότητα αφορά μόνο σε τηλεοράσεις έτοιμες για ασύρματο δίκτυο. Με τον ασύρματο προσαρμογέα USB PTA01 της Philips (πωλείται χωριστά), μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο οικιακό σας δίκτυο ασύρματα. Μπορείτε να απολαμβάνετε ό,τι καλύτερο προσφέρει το Ίντερνετ από τις υπηρεσίες Smart TV και να μοιράζεστε περιεχόμενο μεταζύ των συνδεδεμένων σας συσκευών χρησιμοποιώντας DLNA.

Σημείωση:

Το ασύρματο δίκτυο λειτουργεί στο ίδιο φάσμα συχνοτήτων 2,4 GHz όπως και οι κοινές οικιακές συσκευές, όπως τα ασύρματα τηλέφωνα, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι συσκευές Bluetooth, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές Wi-Fi. Απομακρύνετε αυτές τις συσκευές από την τηλεόραση.

- Για να μειώσετε την κυκλοφορία δικτύου, απενεργοποιήστε εξοπλισμό δικτύου που δεν χρησιμοποιείτε στο οικιακό δίκτυο.
- Η ποιότητα της λήψης εξαρτάται από τη θέση του ασύρματου δρομολογητή και τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών Ίντερνετ.

- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο μέσω του ασύρματου οικιακού σας δικτύου, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε δρομολογητή IEEE 802.11 N. Η ταχύτητα της σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του ασύρματου οικιακού σας δικτύου.

Έναρξη ασύρματης ρύθμισης

1. Ενεργοποιήστε τον ασύρματο δρομολογητή δικτύου.
2. Συνδέστε τον προσαρμογέα USB PTA01 της Philips σε μια υποδοχή USB στην τηλεόραση.
Η ασύρματη εγκατάσταση ξεκινά αυτόματα.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Συμβουλή: Διατηρήστε τον ασύρματο προσαρμογέα USB συνδεδεμένο στην τηλεόραση.

Σύστημα WPS - Wi-Fi Protected Setup

1. Εάν ο δρομολογητής σας υποστηρίζει το σύστημα WPS (Wi-Fi Protected Setup), πατήστε το κουμπί WPS στο δρομολογητή.
2. Μετά από 2 λεπτά, επιλέξτε **[WPS]** στην τηλεόραση και πατήστε **OK**.

Η τηλεόραση συνδέεται στο δίκτυό σας. Η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 2 λεπτά.

Οι περισσότεροι νέοι ασύρματοι δρομολογητές διαθέτουν το σύστημα WPS και φέρουν το λογότυπο WPS. Το σύστημα WPS χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση ασφαλείας WPA και δεν μπορεί να συνδυαστεί με συσκευές στο δίκτυό σας που χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP (Wired Equivalent Privacy).

Εάν εξακολουθείτε να χρειάζεστε τις συσκευές WEP στο δίκτυό σας, εγκαταστήστε τις με το **[Σάρωση]** > **[Συνήθης]**.

Σάρωση για δρομολογητές

Εάν διαθέτετε αρκετούς δρομολογητές στο δίκτυό σας, μπορείτε να επιλέξετε το δίκτυο που χρειάζεστε.

1. Για να επιλέξετε ένα συγκεκριμένο δρομολογητή δικτύου, πατήστε **[Σάρωση]** στην πρώτη σελίδα της εγκατάστασης. Οι δρομολογητές με το σύστημα WPS και το ισχυρότερο σήμα εμφανίζονται πρώτοι στη λίστα της οθόνης.

2. Επιλέξτε τον δρομολογητή που χρειάζεστε και πατήστε **OK**.

- Εάν συνδέεστε σε δρομολογητή WPS, επιλέξτε **[WPS]** στην τηλεόραση.
- Εάν θέλετε να ορίσετε τον κωδικό PIN στο λογισμικό του δρομολογητή σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε **[WPS pin]** και σημειώστε τον κωδικό.
- Για να εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης με το χέρι, επιλέξτε **[Τυπικός]** και εισαγάγετε το κλειδί όταν σας ζητηθεί.

Ορισμός ασφαλούς σύνδεσης με κρυπτογράφηση WPS

1. Για να ορίσετε την ασφαλή σύνδεση με έναν κωδικό PIN, επιλέξτε το **[WPS pin]** και πατήστε **OK**.

2. Σημειώστε τον 8-ψήφιο κωδικό PIN που εμφανίζεται στην τηλεόραση και εισαγάγετέ τον στο λογισμικό του δρομολογητή στον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του δρομολογητή για πληροφορίες σχετικά με τη θέση εισαγωγής του κωδικού PIN.

Ορίστε ασφαλή σύνδεση με κρυπτογράφηση WPA

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει σύστημα ασφαλείας WPA (Wi-Fi Protected Access), εισαγάγετε τη συνθηματική φράση με το τηλεχειριστήριο.

1. Για να εισαγάγετε το κλειδί κρυπτογράφησης με το χέρι, επιλέξτε **[Τυπικός]** και πατήστε **OK**.

2. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πληκτρολόγιο επί της οθόνης, επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πατήστε **OK**.

Ορισμός ασφαλούς σύνδεσης με κρυπτογράφηση WEP

Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κρυπτογράφηση ασφαλείας WEP, η τηλεόραση ζητά το κλειδί κρυπτογράφησης WEP με δεκαεξαδικούς αριθμούς.

1. Εντοπίστε το δεκαεξαδικό κλειδί στο λογισμικό του δρομολογητή στον υπολογιστή σας και σημειώστε το πρώτο κλειδί στη λίστα κλειδιών WEP.

2. Εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας στην τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο για να συνδεθείτε με τον δρομολογητή.

3. Εάν σας ζητηθεί, συμφωνήστε με την Άδεια χρήσης τελικού χρήστη.

Κοινή διασύνδεση

Τι μπορείτε να κάνετε

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ανακατεμένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια με Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης (CAM). Μετά την εισαγωγή της CAM και την πληρωμή των τελών εγγραφής, μπορείτε να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα.


Αυτή η τηλεόραση υποστηρίζει CI και CI+. Το CI+ υποστηρίζει ψηφιακά προγράμματα premium HD με υψηλό επίπεδο προστασίας αντιγραφής.

Σημείωση: Οι εφαρμογές, λειτουργίες, περιεχόμενο και μηνύματα επί της οθόνης εξαρτώνται από τον πάροχο υπηρεσιών CAM.

Τι χρειάζεστε

Προσοχή: Για να προστατέψετε την CAM από βλάβες, εισαγάγετε την CAM σύμφωνα με τις οδηγίες.

Σημείωση: Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση από τον παροχέα σας για το πώς να εισαγάγετε μια έξυπνη κάρτα στην Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης.

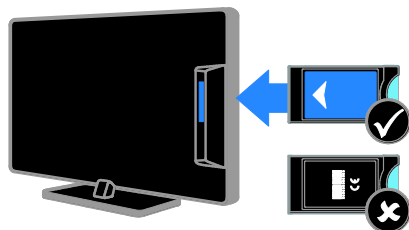

1. Απενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στην CAM για να εισαγάγετε την CAM στην υποδοχή Κοινής διασύνδεσης στο πλάι της τηλεόρασης.
Σπρώξτε την υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης μέχρι το τέρμα.
3. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και περιμένετε μέχρι να ενεργοποιηθεί η υπομονάδα CAM. Αυτή η διαδικασία διαρκεί μερικά λεπτά.
Για να διατηρήσετε πρόσβαση σε κρυπτογραφημένα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια, αφήστε την υπομονάδα CAM στην υποδοχή.

Παρακολούθηση υπηρεσιών Υπομονάδας Περιορισμένης Πρόσβασης (CAM)

1. Αφού εισαγάγετε και ενεργοποιήσετε την CAM, πατήστε **OPTIONS**.
2. Επιλέξτε **[Κοινή διασύνδεση]** και πατήστε **OK**.
3. Επιλέξτε τον πάροχο της υπηρεσίας CAM και πατήστε **OK**.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Γενικά θέματα

Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται:

- Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε ένα λεπτό και, στη συνέχεια, συνδέστε το πάλι.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί με ασφάλεια.

Η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή στα μπροστινά κουμπιά ελέγχου όταν είναι ενεργοποιημένη:

Η τηλεόραση απαιτεί λίγο χρόνο για να ξεκινήσει. Στο διάστημα αυτό, η τηλεόραση δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο ή στα μπροστινά κουμπιά ελέγχου. Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική.

Όταν ενεργοποιείτε, απενεργοποιείτε ή θέτετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, ακούτε ένα τρίζιμο από τη συσκευή της τηλεόρασης:

Δεν απαιτείται καμία ενέργεια. Ο ήχος τριξίματος είναι αποτέλεσμα φυσιολογικής συστολής και διαστολής, καθώς η τηλεόραση κρύνει και θερμαίνεται. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση.

Όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται μια αρχική οθόνη εκκίνησης και, στη συνέχεια, επιστρέφει στην κατάσταση αναμονής:

Η συμπεριφορά αυτή είναι φυσιολογική. Όταν η τηλεόραση αποσυνδεθεί και επανασυνδεθεί στην τροφοδοσία ρεύματος, εμφανίζεται η οθόνη εκκίνησης και στη συνέχεια γίνεται εκκίνηση. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, πατήστε **⏻** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε οποιοδήποτε κουμπί της τηλεόρασης.

Η λυχνία αναμονής στην τηλεόραση αναβοσβήνει κόκκινο:

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την κεντρική παροχή ρεύματος. Περιμένετε μέχρι η τηλεόραση να κρύνει πριν ξανασυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. Εάν η λυχνία εξακολουθεί να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips.

Ξεχάσατε τον 4-ψήφιο κωδικό για να ξεκλειδώσετε τη δυνατότητα ασφάλισης καναλιών (κλειδωμα για παιδιά):
Εισαγάγετε '8888'.

Το μενού TV ή Smart TV* είναι σε εσφαλμένη γλώσσα:

Αλλάξτε το μενού στη γλώσσα που θέλετε. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ρυθμίσεις γλώσσας > Γλώσσα μενού** (Σελίδα 41).

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Οι υπότιτλοι δεν είναι ορατοί κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου ταινίας από συσκευή αποθήκευσης USB:

Τα αρχεία υποτίτλων που δεν είναι ενσωματωμένα στο αρχείο βίντεο (για παράδειγμα *.srt, *.sub, *.idx) δεν υποστηρίζονται.

Πρέπει να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας:

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.philips.com/support και λάβετε το τελευταίο πακέτο λογισμικού για την τηλεόρασή σας. Οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού και ανακοινώσεις για τις ενημερωμένες εκδόσεις διατίθενται επίσης στο διαδικτυακό τόπο. Πλήρεις οδηγίες για το πώς να αναβαθμίσετε το λογισμικό της τηλεόρασής σας διατίθενται επίσης στην ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ενημέρωση λογισμικού**.

Προβλήματα καναλιών

Θέλετε να εγκαταστήσετε τηλεοπτικά κανάλια

Δείτε την ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ρυθμίσεις καναλιών** (Σελίδα 38) για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση αναλογικών ή ψηφιακών καναλιών. Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε δορυφορικά τηλεοπτικά κανάλια, δείτε την ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Ρυθμίσεις καναλιών** (Σελίδα 40).

Κατά την εγκατάσταση δεν εντοπίστηκαν ψηφιακά κανάλια:

Δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει DVB-T, DVB-C ή DVB-S στη χώρα σας.

- Φροντίστε όλα τα καλώδια να είναι σωστά συνδεδεμένα και να είναι επιλεγμένο το σωστό δίκτυο.

Κανάλια που έχουν εγκατασταθεί παλαιότερα δεν εμφανίζονται στη λίστα καναλιών:

Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή λίστα καναλιών.

Θέλετε να αλλάξετε τη διάταξη ή τη σειρά στη λίστα καναλιών:

Μετά την εγκατάσταση, τα κανάλια εμφανίζονται στη λίστα καναλιών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των λιστών καναλιών και για την αναδιάταξη των καναλιών, δείτε την ενότητα **Παρακολούθηση τηλεόρασης > Διαχείριση λιστών καναλιών**.

Προβλήματα με την εικόνα

Η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, αλλά δεν υπάρχει εικόνα ή η εικόνα είναι παραμορφωμένη:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή προβολής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή η πηγή είναι σωστά συνδεδεμένη.

Υπάρχει ήχος αλλά δεν υπάρχει εικόνα:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Έχετε κακή τηλεοπτική λήψη από σύνδεση κεραίας:

- Βεβαιωθείτε ότι η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στην τηλεόραση.
- Τα ηχεία, οι συσκευές ήχου χωρίς γείωση, τα φώτα φθορισμού, τα ψηλά κτίρια και άλλα ογκώδη αντικείμενα ενδέχεται να επηρεάζουν την ποιότητα λήψης. Εάν αυτό είναι δυνατό, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα λήψης αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
- Εάν η λήψη είναι κακή μόνο σε ένα κανάλι, μικροσυντονίστε το συγκεκριμένο κανάλι.

Παρέχεται κακή ποιότητα εικόνας από τις συνδεδεμένες συσκευές:

- Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές είναι σωστά συνδεδεμένες.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας είναι σωστές.

Η τηλεόραση δεν αποθήκευσε τις ρυθμίσεις εικόνας:

Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση έχει τεθεί σε **Οικιακή** λειτουργία. Μπορείτε να αλλάξετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις σε αυτή τη λειτουργία.

Η εικόνα δεν έχει το σωστό μέγεθος για την οθόνη. Είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη: Αλλάξτε το διαφορετικό σχήμα της εικόνας.

Το σχήμα της εικόνας συνεχώς αλλάζει από κανάλι σε κανάλι:

Αντί για το σχήμα εικόνας **[Αυτόματη μεγένθυση]**, επιλέξτε ένα διαφορετικό σχήμα εικόνας.

Η θέση της εικόνας δεν είναι σωστή:

Τα σήματα εικόνας από μερικές συσκευές δεν έχουν το κατάλληλο μέγεθος για την οθόνη. Ελέγξτε την έξοδο σήματος της συσκευής.

Η εικόνα που μεταδίδουν τα κανάλια είναι κωδικοποιημένη:

Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μια Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο. Συμβουλευτείτε τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Ένα πλαίσιο ηλεκτρονικού αυτοκόλλητου εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης:

Η τηλεόραση είναι στη λειτουργία **[Κατάστημα]**. Για να αφαιρέσετε το ηλεκτρονικό αυτοκόλλητο, θέστε την τηλεόραση σε λειτουργία **[Σπίτι]** και κάντε επανεκκίνηση της τηλεόρασης. Δείτε την ενότητα **Ρύθμιση της τηλεόρασής σας > Άλλες ρυθμίσεις > Θέση** (Σελίδα 44).

Η εμφάνιση περιεχομένου υπολογιστή στην τηλεόραση δεν είναι σταθερή:

- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί την υποστηριζόμενη ανάλυση και ρυθμό ανανέωσης. Ανατρέξτε στην ενότητα **Προδιαγραφές προϊόντος > Αναλύσεις οθόνης**.
- Αλλάξτε το σχήμα εικόνας της τηλεόρασης σε **[Χωρίς διαβάθμιση]**.

Προβλήματα με τον ήχο

Υπάρχει εικόνα αλλά δεν υπάρχει ήχος στην τηλεόραση:

Εάν δεν εντοπίζεται σήμα ήχου, η τηλεόραση απενεργοποιεί αυτόματα την έξοδο ήχου - αυτό δεν υποδεικνύει δυσλειτουργία.

- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γίνει σίγαση του ήχου ή ότι η ένταση του ήχου δεν έχει ρυθμιστεί στο μηδέν.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση των ηχείων τηλεόρασης. Πατήστε **III ADJUST**, επιλέξτε **[Ηχεία]** και στη συνέχεια επιλέξτε **Τηλεόραση**.
- Βεβαιωθείτε ότι η έξοδος ήχου της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένη στην είσοδο ήχου της συσκευής Home Cinema η οποία διαθέτει λειτουργία HDMI CEC ή είναι συμβατή με EasyLink. Ο ήχος θα πρέπει να ακούγεται από τα ηχεία του Home Cinema.
- Ορισμένες συσκευές μπορεί να χρειάζονται να ενεργοποιήσετε την έξοδο ήχου HDMI χειροκίνητα. Εάν ο ήχος HDMI έχει ήδη ενεργοποιηθεί αλλά συνεχίζετε να μην ακούτε ήχο, προσπαθήστε να αλλάξετε τη μορφή ψηφιακού ήχου της συσκευής σε PCM (διαμόρφωση παλμικού κώδικα). Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή σας για οδηγίες.

Υπάρχει εικόνα αλλά η ποιότητα ήχου είναι κακή:

Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου είναι σωστές.

Υπάρχει εικόνα αλλά η έξοδος ήχου πραγματοποιείται μόνο από ένα ηχείο:
Βεβαιωθείτε ότι η ισορροπία ήχου έχει ρυθμιστεί στο κέντρο.

Ζητήματα συσκευής αναπαραγωγής δίσκων

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.

- Καθαρίστε το δίσκο.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υποστηρίζει το φORMά δίσκου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων υποστηρίζει τον κωδικό περιοχής του DVD.
- Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει ολοκληρωθεί.
- Ελέγξτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί σωστά, με την ετικέτα του στραμμένη προς το πίσω μέρος της τηλεόρασης.

Το μενού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων δεν εμφανίζεται όταν εξαχθεί ο δίσκος.

- Πατήστε  > [Αναπαρ δίσκ] για να προβληθεί το μενού της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.
- Πατήστε  LIST για να προβληθεί το μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων.

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων δεν ανταποκρίνεται.

Η λειτουργία που επιλέξατε δεν είναι δυνατή. Ελέγξτε τις οδηγίες στο δίσκο.

Προβλήματα σύνδεσης

Υπάρχουν προβλήματα με τις συσκευές HDMI:

- Μην ξεχνάτε ότι η υποστήριξη HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection ή Πρωτόκολλο Προστασίας Ψηφιακού Περιεχομένου Ευρείας Ζώνης) ενδέχεται να προκαλεί καθυστέρηση στο χρόνο που χρειάζεται η τηλεόραση για να εμφανίσει το περιεχόμενο μιας συσκευής HDMI.
- Εάν η τηλεόραση δεν αναγνωρίζει τη συσκευή HDMI και δεν εμφανίζεται εικόνα, δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε εναλλαγή από τη μια συσκευή στην άλλη και, στη συνέχεια, να επιστρέψετε στην πρώτη.
- Εάν υπάρχουν διακοπές ήχου, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εξόδου από τη συσκευή HDMI είναι σωστές.
- Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα HDMI-DVI ή καλώδιο HDMI-DVI, βεβαιωθείτε ότι ένα ακόμη καλώδιο ήχου είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή AUDIO L/R ή στην υποδοχή AUDIO IN (μόνο βύσμα μίνι).

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες EasyLink:

Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές HDMI είναι συμβατές με HDMI-CEC. Οι λειτουργίες EasyLink λειτουργούν μόνο με συσκευές που είναι συμβατές με το πρότυπο HDMI-CEC.

Εάν μια συσκευή ήχου συμβατή με HDMI-CEC είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση και στην τηλεόραση δεν εμφανίζεται κανένα εικονίδιο σίγασης ή έντασης του ήχου κατά τη σίγαση, την αύξηση ή τη μείωση της έντασης του ήχου.

Όταν μια συσκευή ήχου HDMI-CEC είναι συνδεδεμένη, αυτή η συμπεριφορά είναι φυσιολογική.

Δεν εμφανίζεται το περιεχόμενο της συσκευής USB:

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB έχει ρυθμιστεί έτσι ώστε να είναι συμβατή με το πρότυπο "**Mass Storage Class**", όπως περιγράφεται στην τεκμηρίωση της συσκευής σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αποθήκευσης USB είναι συμβατή με την τηλεόραση.
- Βεβαιωθείτε ότι το φορμά των αρχείων ήχου και εικόνας υποστηρίζεται από την τηλεόραση.

Αρχεία ήχου και εικόνας στη συσκευή αποθήκευσης USB σας δεν αναπαράγονται ή δεν εμφανίζονται καλά:
Η απόδοση μεταφοράς της συσκευής αποθήκευσης USB ενδέχεται να περιορίζει το ρυθμό μεταφοράς δεδομένων στην τηλεόραση με αποτέλεσμα κακή ποιότητα αναπαραγωγής.

Προβλήματα δικτύου

Αυτή η ενότητα αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα.

Θέλετε να εγκαταστήσετε μια ασύρματη σύνδεση μεταξύ της τηλεόρασης και του οικιακού σας δικτύου:

Ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση της τηλεόρασής σας > Δίκτυο και το Ίντερνετ > Ασύρματο δίκτυο** (Σελίδα 55) για οδηγίες για το πώς να συνδέσετε την τηλεόρασή σας ασύρματα στο οικιακό σας δίκτυο.

Η Smart TV δεν λειτουργεί:

(Η Smart TV διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.)

Ελέγξτε ότι ο δρομολογητής είναι σωστά συνδεδεμένος στην τηλεόραση και ότι ο δρομολογητής σας έχει ελεύθερη πρόσβαση στο Ίντερνετ. Εάν ο δρομολογητής σας έχει τείχος προστασίας ή ρυθμίσεις ασφαλείας, φροντίστε να επιτρέπει τη διέλευση στα δεδομένα Smart TV -- ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή σας για λεπτομέρειες.

Η ανοιχτή πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω Smart TV είναι αργή

- Προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα σήματος μεταξύ του δρομολογητή και της τηλεόρασης, εάν αποκτάτε πρόσβαση στο Ίντερνετ ασύρματα ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή για λεπτομέρειες.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε γρήγορη ευρυζωνική σύνδεση, όπου είναι εφικτό.
- Να ενημερώνετε την τηλεόρασή σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ταχύτητα περιήγησης είναι η βέλτιστη.

Η Περιήγηση Δικτύου είναι αργή.

Εάν συνδέσετε ασύρματα με τον H/Y σας, ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του δρομολογητή για να βελτιώσετε την ποιότητα σήματος μεταξύ του δρομολογητή και της τηλεόρασης.

Το ασύρματο δίκτυο είναι παραμορφωμένο ή δεν εντοπίστηκε:

- Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρεμβολές στο ασύρματο δίκτυο από φούρνο μικροκυμάτων, τηλέφωνα DECT ή λοιπές συσκευές Wi-Fi στην περιοχή.
- Αν το ασύρματο δίκτυο δεν λειτουργεί, δοκιμάστε μια ενσύρματη σύνδεση δικτύου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τείχη προστασίας (firewall) του δικτύου σας επιτρέπουν την πρόσβαση στην ασύρματη σύνδεση της τηλεόρασης.

Επικοινωνία με την Philips

Προειδοποίηση: Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας την τηλεόραση. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό, ανεπανόρθωτη ζημιά στην τηλεόραση ή να ακυρώσει την εγγύησή σας.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις (FAQs) για τη συγκεκριμένη τηλεόραση στη διεύθυνση www.philips.com/support. Μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε και να συμβάλλετε στην κοινότητα των χρηστών τηλεοράσεων της Philips στη διεύθυνση www.supportforum.philips.com.

Εάν επιθυμείτε να μιλήσετε με κάποιον αντιπρόσωπο της Philips ή να του/της στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απευθυνθείτε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Philips στη χώρα σας. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο φυλλάδιο που συνοδεύει αυτήν την τηλεόραση ή στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Σημειώστε το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της τηλεόρασής σας πριν επικοινωνήσετε με την Philips. Οι αριθμοί αυτοί είναι τυπωμένοι στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και στη συσκευασία.

7 Προδιαγραφές προϊόντος

Τροφοδοσία και λήψη

Οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση.

Εύμα

- Τροφοδοσία: AC 220-240 V~, 50-60 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής: < 0,3 W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 - 40 βαθμοί Κελσίου
- Για κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στις προδιαγραφές του προϊόντος στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Η βαθμολόγηση της ισχύος που ορίζεται στην πινακίδα αναγνώρισης του προϊόντος είναι η κατανάλωση ρεύματος από αυτό το προϊόν σε φυσιολογική οικιακή χρήση (IEC 62087 Ed.2). Η μέγιστη βαθμολόγηση της ισχύος, η οποία ορίζεται μέσα στην παρένθεση, χρησιμοποιείται για ασφάλεια όσον αφορά στον ηλεκτρισμό (IEC 60065 Ed. 7,2).

Λήψη

- Είσοδος κεραίας: 75ohm ομοαξονική (IEC75)
 - Σύστημα τηλεόρασης: DVB COFDM 2K/8K
 - Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
 - Ψηφιακή τηλεόραση: MPEG-4, DVB-T (επίγεια), DVB-T2*, DVB-C (καλωδιακή), DVB-S/S2* (δορυφορική).
 - Ζώνες δέκτη: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband
- * Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

Οθόνη και ήχος

Εικόνα / Οθόνη

- Τύπος οθόνης: οπίσθιος φωτισμός LED
- Μέγεθος διαγωνίου: 56 εκ. / 22 ίντσες
- Λόγος διαστάσεων: 16:9 (ευρεία οθόνη)
- Ανάλυση οθόνης: 1920 X 1080 p (full HD)
- Digital Crystal Clear
- Perfect Motion Rate (PMR): 100 Hz

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 10 W στο 7% THD
- Incredible Surround
- Clear Sound
- Μονοφωνικό / στερεοφωνικό / NICAM

Αναλύσεις οθόνης

Φορμά υπολογιστή - HDMI (Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 720 - 60 Hz
1280 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60 Hz

Μόνο για Full HD TV:

1680 x 1050 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Φορμά υπολογιστή - VGA (Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

640 x 480 - 60 Hz
800 x 600 - 60 Hz
1024 x 768 - 60 Hz
1280 x 1024 - 60Hz
1360 x 768 - 60 Hz
1600 x 1200 - 60 Hz
1920 x 1080 - 60 Hz

Φορμά βίντεο

(Ανάλυση - ρυθμός ανανέωσης)

480i - 60 Hz

480p - 60 Hz

576i - 50 Hz

576p - 50 Hz

720p - 50Hz, 60 Hz

1080i - 50Hz, 60 Hz

1080p - 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60 Hz

Πολυμέσα

Υποστηριζόμενες συνδέσεις πολυμέσων

- USB: Συνδέστε μόνο συσκευές USB που καταναλώνουν ισχύ μέχρι 500 mA.
- NTFS, FAT 16 (Μόνο για ανάγνωση)
- FAT 32
- Ethernet LAN RJ-45 (Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Υποστηριζόμενα αρχεία εικόνας

- JPEG (*.jpg)

Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου/βίντεο

Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mpeg .mpg .vob	PS	MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps	MP1 Layer1/2, MP3, DVD LPCM	YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.ts	TS	MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, AC3	YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/ HE-AAC, AC3	YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp4 (.mov and .3gp extensions are not supported)	MP4	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.263	1408x1152	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG (*mov only)	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.m4v	MKV	MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps	varFPCM/ADPCM/u-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VBRuA6	YES	YES
		VBRuV9	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		VC-1	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES

Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου/βίντεο

Τα ονόματα των αρχείων πολυμέσων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους 128 χαρακτήρες.

File Extensions	Container	Video codec	Maximum resolution	Max. Frame Rate (fps)	Max. Bit Rate (Mbps)	Audio codec	USB	DLNA
.mp4 .avi	AVI	XviD	1920x1080	30	40 Mbps	varFPCM/ADPCM/u-law PCM/u-law PCM, MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC, AC3, VBRuA6	YES	YES
		MPEG1	768x576	30	1.8 Mbps		YES	YES
		MPEG2 MP@HL	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		MPEG4 SP@L 3.0/ ASP@HL 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
		Motion JPEG	1280x720	30	30 Mbps		YES	YES
.flv	FLV	Sorenson	352x288	30	40 Mbps	MPEG1 Layer1/2, MP3, MPEG2 AAC-LC, MPEG4 AAC-LC/HE-AAC	YES	YES
		H.264 BP@MP@LP LV 4.0	1920x1080	30	40 Mbps		YES	YES
.mp3	MP3	NA	NA	NA	32/40/48/56/64/80/96/ 112/128/160/192/224/ 256/320 kbit/s	MP3	YES	YES
.wav	MKV	NA	NA	NA	16bit: PCM(hi@8bit/s endian) 24bit: PCM(hi@8bit/s)	PCM/ADPCM/u-law PCM/ u-law PCM	YES	YES
.aac .mp4 .m4a	AAC	NA	NA	NA	16-576 kbit/s	ACC-LC/HE-AAC	YES	YES

Υποστηριζόμενο λογισμικό διακομιστή μέσων συμβατό με DLNA

(Το DLNA είναι διαθέσιμο μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

- Windows Media Player (για Microsoft Windows)
- Twonky Media (για Microsoft Windows και Mac OS X)
- Sony Vaio Media Server (για Microsoft Windows)
- TVersity (για Microsoft Windows)
- Nero MediaHome
- DiXiM (για Microsoft Windows XP)
- Macrovision Network Media Server (για Microsoft Windows)
- Fuppes (για Linux)
- uShare (για Linux)

Συσκευή αναπαραγωγής δίσκων

Κωδικοί περιοχών DVD

Ευρώπη:



Μέσα αναπαραγωγής

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, DivX CD, Picture CD, MP3-CD.

Φορμά αρχείων

- Ήχος: .mp3
- Βίντεο: .mpeg, .mpg
- Εικόνα: .jpeg, .jpg

Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων για δίσκους DivX

Μορφή υποτίτλων: .srt, .smi, .sub, .ass

Κωδικοποίηση χαρακτήρων

- 1250: Λατινικά Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης
- 1251: Κυριλλικά
- 1252: Λατινικά Δυτικής Ευρώπης
- 1253: Ελληνικά
- 1254: Τούρκικα
- 1255: Εβραϊκά

Ήχος

- Συχνότητα δειγματοληψίας:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Σταθερός ρυθμός bit:
 - MP3: 112 kbps - 320 kbps

Λέιζερ

- Τύπος: Λέιζερ ημιαγωγού GaAlAs (CD)
- Μήκος κύματος: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Ισχύς εξόδου: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Απόκλιση ακτίνας: 60 μοίρες.

Συνδεσιμότητα

Πίσω μέρος

- ΔΙΚΤΥΟ: Ethernet LAN RJ-45 (διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
- Θύρα υπηρεσίας: SERV.U
- VGA: Είσοδος H/Y
- ΕΙΣΟΔΟΣ ΗΧΟΥ: DVI/VGA (στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χλστ.)
- ΕΞΟΔΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΗΧΟΥ: Cinch
- SCART: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI 1/2
- Κεραία: 75 ohm ομοαξονική

Πλάι

- Κοινή διασύνδεση: CI
- USB 1 / 2
- Ακουστικά: στερεοφωνικό βύσμα mini 3,5 χλστ.
- HDMI

Δυνατότητες HDMI

- Κανάλι Επιστροφής Ήχου (μόνο HDMI 1)

Υποστηριζόμενες βάσεις ανάρτησης τηλεόρασης

Μπορείτε να τοποθετήσετε την τηλεόρασή σας στον τοίχο με συμβατή βάση τηλεόρασης (πωλείται χωριστά). Επιλέξτε τον τύπο της βάσης τηλεόρασης ανάλογα με το μέγεθος της οθόνης της τηλεόρασής σας:

56 εκ. / 22 ίντσες : 100 χλστ. x 100 χλστ., M4

Προειδοποίηση: Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες που παρέχονται με τη βάση της τηλεόρασης. Η TP Vision Netherlands B.V. δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ακατάλληλη ανάρτηση της τηλεόρασης που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχήματος ή τραυματισμού.


Για αποφυγή ζημιών στα καλώδια και τις υποδοχές, αφήστε ένα κενό τουλάχιστον 5,5 εκ./2,2" από την πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

Για τηλεοράσεις PFL3557 - 22 ιντσών:

Προτού αναρτήσετε την τηλεόραση στον τοίχο, βρείτε το σωστό μήκος της βίδας.

Για να βρείτε το μήκος της βίδας, προσθέστε το πάχος της βάσης ανάρτησης στον τοίχο στο μήκος της βίδας, όπως φαίνεται στο γραφικό.

Για μοντέλα 22 ιντσών: 9-10 χλστ.

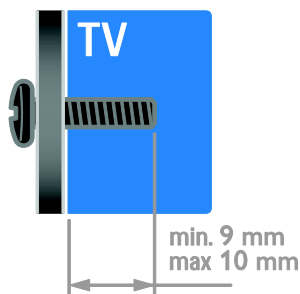

Έκδοση βοήθειας

UMv 123557122133 - 20120717

8 Ευρετήριο

D

DLNA - 24

E

EasyLink - 31

EasyLink, κουμπί ελέγχου επί της οθόνης - 6

EasyLink, κουμπιά ελέγχου - 32

EasyLink, κουμπιά τηλεχειριστηρίου - 32

EPG, Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος - 3

S

SCART - 46

Scenea, ενεργοποίηση - 35

Scenea, φόρτωση ταπετσαρίας - 35

Smart TV - 3

Smart TV, αναζήτηση - 26

Smart TV, δίκτυο - 54

Smart TV, εφαρμογές - 27

T

teletext 2.5 - 29

teletext, γλώσσα - 29

teletext, διπλή οθόνη - 28

teletext, μεγέθυνση - 28

teletext, πίνακας σελίδων - 28

teletext, υποσελίδες - 29

teletext, ψηφιακό κείμενο - 29

V

VGA - 47

Υ

YouTube - 27

A

αγαπημένα κανάλια, λίστα - 15

αισθητήρες - 4

ανακύκλωση - 12

αναλογικά κανάλια, μικροσυντονισμός - 39

αναλογικά κανάλια, υπότιτλοι - 42

ανάλυση οθόνης - 64

αναμονή - 14

ανάρτηση σε τοίχο - 67

ασύρματο, κλειδί υλικού - 55

ασφάλεια - 6

άτομα με προβλήματα όρασης - 43

αφαίρεση, συνδεδεμένη συσκευή - 53

B

βιωσιμότητα - 12

βοήθεια, έκδοση - 67

βοήθεια, επί της οθόνης - 13

Γ

γλώσσα διαλόγων - 41

γλώσσα, μενού - 41

γλώσσα, υπότιτλοι - 42

γονική διαβάθμιση - 31

Δ

δίκτυο, σύνδεση - 54

δορυφόρος, εγκατάσταση καναλιών - 40

δορυφόρος, προσθήκη ή αφαίρεση - 41

δορυφόρος, ρυθμίσεις - 40

E

EasyLink, ενεργοποίηση - 32

EasyLink, ηχεία τηλεόρασης - 33

EasyLink, χαρακτηριστικά - 31

εγκατάσταση καναλιών, αυτόματα - 38

εμπορικά σήματα και δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας - 10

ενεργειακή απόδοση, ρυθμίσεις - 12
 Ενεργειακή σήμανση - 13
 ενεργοποίηση, απενεργοποίηση
 τηλεόρασης - 14
 ενισχυτής, επιλογή εξόδου - 33
 ένταση - 15
 έξυπνες ρυθμίσεις - 17
 εξωτερικός σκληρός δίσκος - 51
 επανεγκατάσταση - 45
 επίδειξη - 44
 επικοινωνία με την Philips - 13
 επιλογές, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων
 - 18

H

HDMI - 46
 HDMI ARC - 46
 ηλικιακή διαβάθμιση - 31
 Ηχεία τηλεόρασης, σίγαση - 15

Θ

θέση - 44

K

καθολική πρόσβαση, άτομα με
 προβλήματα ακοής - 42
 καθολική πρόσβαση, άτομα με
 προβλήματα όρασης - 43
 καθολική πρόσβαση, ενεργοποίηση - 42
 κανάλια - 15
 κανάλια, αγαπημένα - 15
 κανάλια, αλλαγή - 15
 κανάλια, αλλαγή σειράς - 16
 κανάλια, εγκατάσταση (αυτόματη) - 38
 κανάλια, εγκατάσταση (δορυφορικά) - 40
 κανάλια, εγκατάσταση (χειροκίνητη) - 38
 κανάλια, εγκατάσταση (ψηφιακή) - 39
 κανάλια, ενημέρωση - 39
 κανάλια, επανεγκατάσταση - 45

κανάλια, μετονομασία - 16
 κανάλια, μικροσυντονισμός (αναλογικός) -
 39
 κλειδαριά Kensington - 8
 κλειδωμα για παιδιά - 31
 κοινή διασύνδεση - 56
 κονσόλα παιχνιδιών - 50

Λ

λειτουργία καταστήματος - 44
 λειτουργία, οικίας ή καταστήματος - 44
 λήξη περιόδου χρήσης - 12
 λίστα καναλιών - 16
 λογισμικό, USB - 45
 λογισμικό, ελέγξτε την έκδοση - 45
 λογισμικό, συσκευή αναπαραγωγής
 δίσκων - 23
 λογισμικό, ψηφιακή ενημέρωση - 45

M

μετονομασία καναλιών - 16
 μετονομασία, συνδεδεμένη συσκευή - 53
 μουσική παρουσίαση - 20

Ο

οθόνη - 64
 οικιακή λειτουργία - 44
 οικιακό δίκτυο - 54

Π

παιχνίδια - 28
 παρακολούθηση, DVD - 18
 πίσω κουμπιά ελέγχου - 4
 πολυμέσα, αναπαραγωγή αρχείων - 24
 πολυμέσα, υποστηριζόμενες μορφές - 65
 προβλήμ. ακοής - 42
 πρόγραμμα διακομιστή πολυμέσων - 24
 προφύλαξη οθόνης - 35

Ρ

ρολόι - 30
ρυθμίσεις εικόνας - 36
ρυθμίσεις εικόνας, επαναφορά - 37
ρυθμίσεις ήχου, επαναφορά - 37
ρυθμίσεις, βοηθός - 36
ρυθμίσεις, εικόνα - 36
ρυθμίσεις, ήχος - 37
ρυθμίσεις, μορφή ήχου - 37
ρυθμίσεις, παιχνίδι - 28
ρυθμίσεις, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων - 21

Σ

στοιχεία επικοινωνίας, στο Ίντερνετ - 13
συγχρονισμός ήχου - 34
συνδεδεμένη συσκευή, αφαίρεση - 53
συνδεδεμένη συσκευή, μετονομασία - 53
συνδεδεμένη συσκευή, προσθήκη - 53
σύνδεση συσκευών - 46
σύνδεση, USB - 25
σύνδεση, εξωτερικός σκληρός δίσκος - 51
σύνδεση, κονσόλα παιχνιδιών - 50
σύνδεση, οικιακό δίκτυο - 54
σύνδεση, συσκευή αναπαραγωγής δίσκων - 48
σύνδεση, συσκευή εγγραφής - 49
σύνδεση, σύστημα home cinema - 50
σύνδεση, τηλεοπτικός δέκτης - 48
σύνδεση, υπολογιστής - 52
σύνδεση, ψηφιακή βιντεοκάμερα - 51
σύνδεση, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - 51
Σύνδεσμος Pixel Plus - 34
συσκευές - 48
συσκευές, παρακολούθηση - 53
συσκευές, προσθήκη - 53

συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, λογισμικό - 23
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, ρυθμίσεις - 21
συσκευή αναπαραγωγής δίσκων, σύνδεση - 48
συσκευή εγγραφής, σύνδεση - 49
σύστημα home cinema, σύνδεση - 50

Τ

Ταπετσαρία - 35
τηλεοπτικός δέκτης, σύνδεση - 48
τηλεχειριστήριο - 4
τοποθεσία, οικία ή κατάστημα - 44
τοποθέτηση, βάση ή ανάρτηση σε τοίχο - 44
τροφοδοσία - 64

Υ

υποδοχές - 46
υπολογιστής, αναλύσεις οθόνης - 64
υπολογιστής, αναπαραγωγή αρχείων - 24
υπολογιστής, σύνδεση - 52
Υπομονάδα CAM, βλέπε Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης - 56
Υπομονάδα Περιορισμένης Πρόσβασης - 56
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης (CAM), εισαγωγή - 57
υπομονάδα περιορισμένης πρόσβασης (CAM), ενεργοποίηση - 57
υποστήριξη προϊόντος - 13
υπότιτλοι, αναλογικοί - 42
υπότιτλοι, γλώσσα - 42
υπότιτλοι, ψηφιακοί - 42
υψηλή ευκρίνεια (HD), περιεχόμενο - 3

Φ

φορμά εικόνας - 17
φροντίδα οθόνης - 8

φροντίδα συσκευής αναπαραγωγής
δίσκων - 8

Χ

χρονοδιακόπτης ύπνου - 30

Ψ


ψηφιακά κανάλια - 39

ψηφιακά κανάλια, υπότιτλοι - 42

ψηφιακή βιντεοκάμερα - 51

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή - 51

ψηφιακό ραδιόφωνο - 16

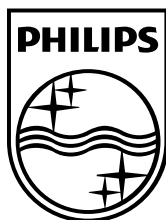

© 2012 TP Vision Netherlands B.V.
All rights reserved.
Document order number 123557122133