

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

9000 series Smart LED TV

46PFL9707  
60PFL9607



# Gebruikershandleiding

**PHILIPS**

---

# Inhoud


<b>1</b>	<b>Rondleiding 3</b>		
1.1	Smart TV 3		
1.2	App Gallery (App-overzicht) 3		
1.3	Huurvideo's 3		
1.4	Online TV 3		
1.5	Sociale netwerken 4		
1.6	Skype 4		
1.7	Smartphones en tablets 4		
1.8	Pause TV en opnamen 4		
1.9	Games 4		
1.10	EasyLink 5		
<b>2</b>	<b>Installatie 6</b>		
2.1	TV-standaard en wandmontage 6		
2.2	Tips over plaatsing 6		
2.3	Netsnoer 6		
2.4	Antenne 7		
2.5	Satellietschotel 7		
2.6	Netwerk 7		
2.7	Apparaten aansluiten 9		
2.8	Menu Instellingen 18		
2.9	Veiligheid en onderhoud 19		
<b>3</b>	<b>TV 22</b>		
3.1	Inschakelen 22		
3.2	Afstandsbediening 22		
3.3	TV kijken 26		
3.4	TV-gids 34		
3.5	Overschakelen naar apparaten 35		
3.6	Ondertiteling en talen 36		
3.7	Timers en klok 37		
3.8	Beeldinstellingen 38		
3.9	Geluidsinstellingen 39		
3.10	Ambilight-instellingen 40		
3.11	Universele toegang 41		
<b>4</b>	<b>Satelliet bekijken 43</b>		
4.1	Satellietzenders 43		
4.2	Satellietinstallatie 45		
<b>5</b>	<b>3D 49</b>		
5.1	Wat hebt u nodig.. 49		
5.2	Uw 3D-bril 49		
5.3	3D kijken 50		
5.4	Optimale 3D-kijkervaring 51		
5.5	Gezondheidswaarschuwing 51		
5.6	Onderhoud van de 3D-bril 51		
<b>6</b>	<b>Smart TV 52</b>		
6.1	Hoofdmenu 52		
6.2	Smart TV-apps 52		
6.3	Video's, foto's en muziek 55		
6.4	TV pauzeren 57		
6.5	Opnemen 57		
6.6	MyRemote-app 59		
<b>7</b>	<b>Skype 63</b>		
7.1	Wat is Skype? 63		
7.2	Skype starten 63		
7.3	Contactpersonen 64		
7.4	Bellen via Skype 65		
7.5	Skype-tegoed 66		
7.6	Skype-instellingen 67		
7.7	Afmelden 67		
7.8	Gebruiksvoorwaarden 67		
<b>8</b>	<b>Games 68</b>		
8.1	Een game spelen 68		
8.2	Gamen met twee spelers 68		
<b>9</b>	<b>TV-specificaties 69</b>		
9.1	Milieu 69		
9.2	Power 70		
9.3	Ontvangst 70		
9.4	Schem 70		
9.5	Geluid 70		
9.6	Multimedia 71		
9.7	Connectiviteit 71		
9.8	Afmetingen en gewicht 71		
<b>10</b>	<b>TV-software 72</b>		
10.1	Softwareversie 72		
10.2	Software-update 72		
10.3	Open source-software 72		
10.4	Open source-licentie 72		
<b>11</b>	<b>Ondersteuning 73</b>		
11.1	Registreren 73		
11.2	Help gebruiken en zoeken 73		
11.3	Onlinehulp 73		
11.4	Klantenservice 73		
<b>12</b>	<b>Copyrights en licenties 74</b>		
12.1	HDMI 74		
12.2	Dolby 74		
12.3	Skype 74		
12.4	DivX 74		
12.5	Microsoft 74		
12.6	Andere handelsmerken 74		
<b>Index</b>	<b>75</b>		

# Rondleiding

## 1.1

## Smart TV

Wanneer u deze **Philips Smart LED TV** aansluit op internet, gaat een nieuwe wereld van televisie voor u open. U kunt een bekabelde verbinding maken met uw router, of draadloos verbinding maken via Wi-Fi.

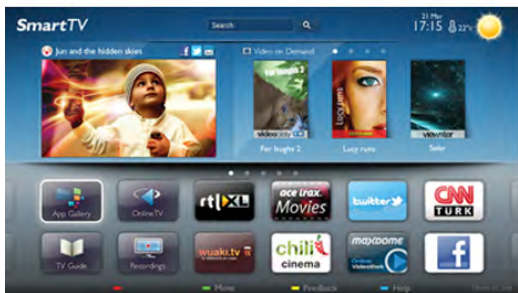

Wanneer de TV is aangesloten op uw thuisnetwerk, kunt u met een smartphone foto's weergeven op de TV, video's afspelen die zijn opgeslagen op uw computer, en de TV bedienen met uw tablet.

Wanneer de TV is aangesloten op internet, kunt u huurvideo's bekijken van een onlinevideotheek, de online TV-gids lezen en uw favoriete TV-programma's opnemen op een USB-schijf. Dankzij de Smart TV-apps hebt u nog meer plezier met allerlei entertainment en handige services.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Smart TV** voor meer informatie.

## 1.2

## App Gallery (App-overzicht)

Open de **App Gallery** (App-overzicht) in Smart TV om te bladeren door de apps, de verzameling websites gericht op TV.




Zoek de app voor uw YouTube-video's, een landelijk dagblad, een onlinefotoalbum. Er zijn apps om een video te huren van een onlinevideotheek en apps om gemiste uitzendingen te bekijken. Als u in de App Gallery (App-overzicht) niet vindt wat u zoekt, probeer dan het World Wide Web en surf op internet op TV.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **App Gallery** (App-overzicht) voor meer informatie.

## 1.3

## Huurvideo's

U hoeft de deur niet uit om naar een **huurvideo** te kijken. U huurt gewoon de nieuwste film van de onlinevideotheek in uw regio.

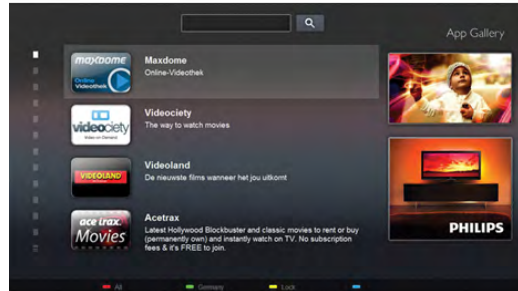

Start Smart TV en voeg de videotheek-app toe aan de Smart TV-startpagina.

Open de videotheek-app, maak uw eigen account aan, selecteer de film en druk op Afspelen.

U hoeft niets te downloaden en kunt direct naar de film kijken\*.


Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Huurvideo's** voor meer informatie.

\* Afhankelijk van de videostreaming-service van de videotheek die u hebt geselecteerd.

## 1.4

## Online TV

Dankzij de **Online TV**-apps van Smart TV kunt u TV-uitzendingen bekijken wanneer u deze hebt gemist, of ze gewoon bekijken op een tijdstip dat u beter uitkomt. Zoek in de App Gallery (App-overzicht) naar het logo van de zender.

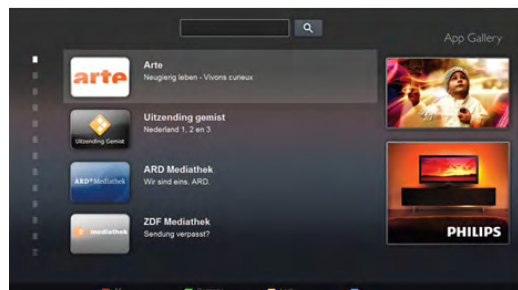

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Online TV** voor meer informatie.

1.5

## Sociale netwerken

U hoeft niet meer op te staan om op de computer te kijken of er berichten van vrienden zijn. Open Smart TV, selecteer uw **sociale netwerk**pagina en stuur vanuit uw gemakkelijke stoel een bericht terug.



Smart TV ondersteunt de populaire sociale netwerken Facebook en Twitter.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **App Gallery** (App-overzicht) voor meer informatie.

1.6

## Skype

Met **Skype™** kunt u gratis videogesprekken voeren via uw TV.



U kunt bellen met uw vrienden over de hele wereld terwijl u elkaar ziet. Om een videogesprek te voeren moet u beschikken over een camera met ingebouwde microfoon en een goede internetverbinding.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Skype** voor meer informatie.

1.7

## Smartphones en tablets

Als u uw smartphone of tablet als afstandsbediening voor de TV of als mediacontroller wilt gebruiken, downloadt u de **Philips MyRemote**-app uit de app-store van uw smartphone of tablet.



Bedien uw TV met uw smartphone of tablet, bijvoorbeeld om van zender te wisselen of het volume van de TV aan te passen. Met de **MyRemote**-app kunt u uw smartphone of tablet gebruiken om foto's, muziek en video's van uw computer naar uw TV over te brengen. En met de **MyRemote**-app op uw tablet kunt u met een eenvoudig tikje met uw vinger de TV-gids oproepen, informatie over de programma's lezen en de TV op een bepaalde zender zetten. De **MyRemote**-app is beschikbaar voor iOS en Android.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **MyRemote-app** voor meer informatie.

1.8

## Pause TV en opnamen

Als u een USB-schijf hebt aangesloten, kunt u **een programma onderbreken en opnemen** als deze wordt uitgezonden via een digitale TV-zender.



USB Hard Drive

Zet uw TV op pauze en beantwoord dat dringende telefoontje, of neem gewoon even pauze tijdens een sportwedstrijd. De uitzending wordt opgeslagen op de USB-schijf en u kunt deze later bekijken.

Als u een USB-schijf hebt aangesloten, kunt u ook digitale uitzendingen opnemen. U kunt een programma opnemen terwijl u kijkt, of een opname van een komend programma vooraf instellen.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Pause TV** of **Opname** voor meer informatie.

1.9

## Games

Als u in het hoofdmenu uw **gameconsole** selecteert, schakelt de TV automatisch over op de ideale instellingen voor games.

Wanneer u een multi-player game speelt met gesplitste schermen, kunt u op de TV instellen dat elk scherm wordt weergegeven als volledig scherm. Elke speler kan zich dan richten op zijn eigen game.



Door middel van 3D-technologie worden beide schermen weergegeven. Om een game voor twee spelers te spelen met twee verschillende volledige schermweergaven, hebben beide spelers een 3D-bril nodig.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **Gameconsole of 2 spelers** voor meer informatie.

---

1.10

## EasyLink

Met **EasyLink** kunt u een aangesloten apparaat, bijvoorbeeld een Blu-ray Disc-speler, bedienen met de afstandsbediening van de TV.

EasyLink communiceert via HDMI CEC met de aangesloten apparaten.



Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **EasyLink** voor meer informatie.

# Installatie

## TV-standaard en wandmontage

### TV-standaard

De luidsprekers zitten in de voet van de TV-standaard. Door de grootte van deze voet klinkt het geluid voller en beter dan bij luidsprekers in een plat TV-scherm.

Sluit voor audio de kabel van het voetstuk altijd aan op de TV. Zorg dat de kabel stevig is aangesloten. Het is nadelig voor de geluidskwaliteit als u het voetstuk op dik tapijt of dikke stof plaatst.



In de Snelstartgids die wordt geleverd bij de TV, vindt u montage-instructies voor de TV-standaard. Als u deze gids bent kwijtgeraakt, kunt u die downloaden van [www.philips.com](http://www.philips.com). Gebruik het producttypenummer van de TV om de juiste snelstartgids te downloaden.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Wandmontage** om de TV-standaard te gebruiken voor bevestigen van de TV aan een muur.

### Wandmontage

U kunt de TV aan de muur ophangen met gebruik van het voetstuk en de hals van de TV-standaard.

Met het voetstuk en de hals kunt u een draaiarm maken. Met alleen het voetstuk kunt u de TV dichterbij de muur bevestigen. De audiokabel van het voetstuk moet u altijd aansluiten op de TV. Zorg dat de kabel stevig is aangesloten.

#### Instructies voor wandmontage

In de snelstartgids bij de TV vindt u montage-instructies voor de wandbevestiging. Als u deze gids bent kwijtgeraakt, kunt u die downloaden van [www.philips.com](http://www.philips.com). Gebruik het producttypenummer van de TV om de juiste snelstartgids te downloaden.

#### Bevestiging met de speciale TV-wandsteun


Uw TV is ook voorbereid voor montage met een VESA-compatibele wandsteun (afzonderlijk verkrijgbaar). De VESA-code vindt u naast het nummer voor het TV-type.

- 46PFL9707 - VESA MIS-F 300,300,M6
- 60PFL9607 - VESA MIS-F 400,400,M6

#### Vorbereiding

Op de achterkant van de TV verwijdert u de vier schroeven uit de VESA-schroefgaten. Gebruik deze schroeven niet om de speciale wandsteun te bevestigen.

Als u de steun stevig wilt bevestigen, gebruikt u een schroef met de lengte die in de tekening is aangegeven.

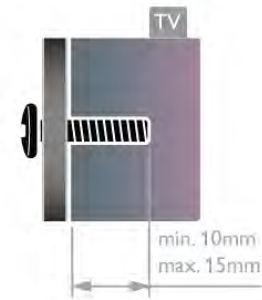

#### Let op

Alleen gekwalificeerde technici met de vereiste vaardigheden mogen de TV aan de wand bevestigen. De wandmontage van de TV moet voldoen aan veiligheidsnormen voor TV's in deze gewichtsklasse. Lees ook de veiligheidsinstructies ten aanzien van de plaatsing van de TV.

TP Vision Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken of letsels als gevolg van ondeskundige bevestiging.

## Tips over plaatsing


- Plaats de TV op een plek waar er geen licht op het scherm valt.
- Dim het licht in de kamer voor het beste Ambientlight-effect.
- Plaats de TV niet verder dan 25 cm van de wand voor het beste Ambientlight-effect.
- De ideale afstand om TV te kijken bedraagt driemaal het diagonale schermformaat. Als u zit, moeten uw ogen zich op dezelfde hoogte bevinden als het midden van het scherm.
- Plaats de TV op een harde ondergrond voor de beste geluidskwaliteit.



## Netsnoer

Sluit het netsnoer aan op de **voedingaansluiting** van de TV.

Zorg dat het netsnoer goed is aangesloten op de TV.  
 Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker in het wandstopcontact kunt.  
 Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact.

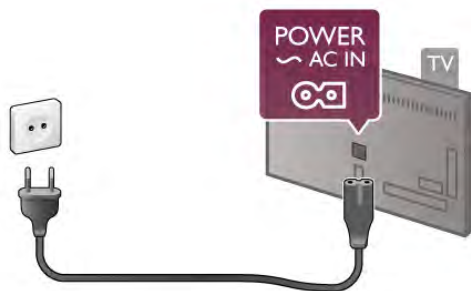

In stand-by verbruikt deze TV zeer weinig energie, maar als u de TV lang niet gebruikt, bespaart u energie door de stekker van het netsnoer uit het wandstopcontact te halen.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Stand-by** voor meer informatie over het in- en uitschakelen van de TV.


2.4

## Antenne

Zoek de antenneaansluiting aan de achterkant van de TV.  
 Steek de antennekabel goed in **antenneaansluiting**.

U kunt uw eigen antenne aansluiten of verbinding maken met een antennesignaal van een antennedistributiesysteem (gebruikelijk in bepaalde regio's). Gebruik een IEC Coax 75 Ohm RF-antenneaansluiting.


Gebruik deze antenneaansluiting voor DVB-T- en DVB-C-ingangssignalen.

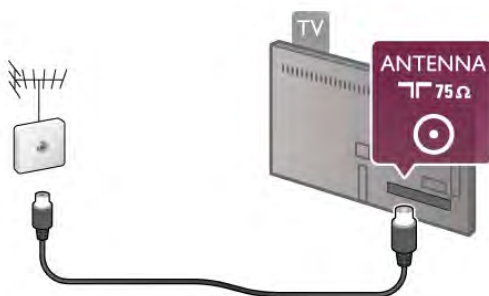

2.5

## Satellietschotel

Zoek de satelliet aansluiting type F achter op de TV. Sluit de kabel van uw satelliet schotel aan op deze aansluiting.

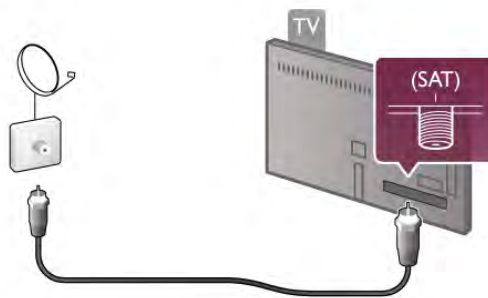

2.6

## Netwerk

### Draadloze verbinding

Wat hebt u nodig..

Als u de TV draadloos wilt aansluiten op internet, hebt u een **draadloze router** nodig. Gebruik een snelle verbinding (breedband) met internet.



### Mediaserversoftware

Foto's, muziek en video's die zijn opgeslagen op uw computer, kunt u met de serversoftware voor media openen op uw TV-scherm.


Gebruik een recente versie serversoftware voor media zoals Windows Media Player 11, Twonky™ en dergelijke\*. Installeer de software op uw computer en configureer deze om uw mediabestanden te delen met de TV. Meer informatie vindt u in de handleiding van de serversoftware voor media. Als u uw bestanden wilt openen op de TV, dient de serversoftware voor media actief te zijn op uw computer.

\* Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Mediaserversoftware, ondersteund** voor een overzicht van serversoftware voor media die wordt ondersteund.

### Verbinding maken

Volg stap **1** t/m **5**.

**Stap 1** - Zorg dat de router van uw draadloze netwerk is ingeschakeld.

**Stap 2** - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.

**Stap 3** - Selecteer **Verbinden met netwerk** en druk op **OK**.

**Stap 4** - Selecteer **Draadloos** en druk op **OK**.

**Stap 5** - Selecteer **Zoeken** om te zoeken naar uw draadloze netwerk. Als u beschikt over een router met WPS (Wi-Fi Protected Setup), kunt u **WPS** selecteren. Selecteer uw keuze en druk op **OK**.

#### - Zoeken

Selecteer **Zoeken** om te zoeken naar uw draadloze netwerk (uw draadloze router). Mogelijk vindt de TV enkele draadloze netwerken in uw buurt.

#### - WPS

Als uw router beschikt over WPS, kunt u direct zonder zoeken verbinding maken met die router. Ga naar de router, druk op de knop **WPS** en ga binnen 2 minuten terug naar de TV. Druk vervolgens op **Aansluiten** om de verbinding tot stand te brengen.

Maken apparaten in uw draadloze netwerk gebruik van het WEP-beveiligingssysteem, dan kunt u WPS niet gebruiken. Als u de **WPS-pincode** moet gebruiken om verbinding te maken, selecteert u **Zoeken** in plaats van WPS.

**Stap 6** - In de lijst gevonden netwerken selecteert u uw draadloze netwerk. Vervolgens drukt u op **OK**.

Als uw netwerk zich niet in de lijst bevindt omdat de netwerknaam verborgen is (u hebt de SSID-broadcast van de router ingeschakeld), selecteert u **Handm. invoer** en voert u de netwerknaam zelf in.

**Stap 7** - Naargelang uw type router kunt u nu de coderingssleutel invoeren (WEP, WPA of WPA2). Als u de coderingssleutel voor dit netwerk al eens hebt ingevoerd, kunt u **Volgende** selecteren om direct verbinding te maken. Als uw router WPS of WPS-pincode ondersteunt, kunt u **WPS**, **WPS-pincode** of **Standaard** selecteren. Selecteer de gewenste optie en druk op **OK**.

#### - Standaard

Selecteer **Standaard** om de coderingssleutel (wachtwoord, code of beveiligingssleutel) handmatig in te voeren. U kunt de coderingssleutel via de afstandsbediening invoeren. Wanneer u de sleutel hebt ingevoerd, drukt u op **Aansluiten**.

#### - WPS-pincode

Als u een beveiligde WPS-verbinding wilt maken met een pincode, selecteert u **WPS-pincode** en drukt u op **OK**. Noteer de 8-cijferige pincode en voer die code in de routersoftware op uw pc in. Ga terug naar de TV en druk op **Aansluiten**. In de routerhandleiding leest u waar in de routersoftware u de pincode dient op te geven.

**Stap 8** - Er verschijnt een bericht wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

#### Netwerkconfiguratie

Als er geen verbinding wordt gemaakt, controleert u de DHCP-instelling van de router. DHCP moet zijn ingesteld op **Aan**.

Bent u een ervaren gebruiker en wilt u uw netwerk installeren met een statisch IP-adres, dan stelt u de TV in op Statische IP.

Als u de TV wilt instellen op Statische IP, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **Netwerkconfiguratie** > **Statische IP**. Wanneer Statische IP is geselecteerd in het menu, kunt u het IP-adres en andere noodzakelijke instellingen opgeven via **Statische IP configureren** in hetzelfde menu.

#### Netwerkproblemen

##### Draadloos netwerk wordt niet gevonden of wordt gestoord

- Magnetrons, DECT-telefoons en andere Wi-Fi 802.11b/g/n-apparaten in de buurt kunnen storing veroorzaken op het draadloze netwerk.
- Controleer of alle firewalls binnen uw netwerk draadloze verbinding met de TV toestaan.
- Als het draadloze thuisnetwerk niet goed werkt, probeert u de bekabelde netwerkinstallatie.

##### Internet werkt niet

- Als de verbinding met de router in orde is, controleert u of de router verbinding heeft met internet.


##### De pc en de internetverbinding zijn traag

- Raadpleeg de handleiding van uw draadloze router voor informatie over het bereik binnenshuis, de overdrachtsnelheid en andere factoren die de kwaliteit van het signaal kunnen beïnvloeden.
- Voor uw router is een snelle internetverbinding (breedband) aanbevolen.

#### Bekabelde verbinding

##### Wat hebt u nodig..

U hebt een netwerkrouter nodig om de TV aan te sluiten op internet. Gebruik een router met een snelle internetverbinding (breedband).

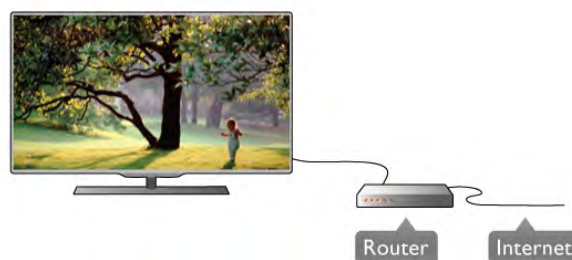

##### Installatie

Volg stap 1 t/m 5.

- 1 - Sluit de router met een netwerkkabel (Ethernet-kabel\*\*) aan op de TV.
- 2 - Zorg dat de router is ingeschakeld.
- 3 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 4 - Selecteer **Verbinden met netwerk** en druk op **OK**.
- 5 - Selecteer **Bekabeld** en druk op **OK**.




De TV zoekt voortdurend naar de netwerkverbinding. Een bericht verschijnt wanneer de verbinding tot stand is gebracht.

##### Netwerkconfiguratie

Als geen verbinding tot stand komt, kunt u de DHCP-instelling van de router controleren. DHCP moet zijn ingesteld op **Aan**.



Als u een ervaren gebruiker bent en u uw netwerk wilt installeren met een statisch IP-adres, stelt u de TV in op Statische IP.

U stelt de TV in op Statische IP door te drukken op    **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **Netwerkinstellingen** > **Netwerkconfiguratie** > **Statische IP**. Wanneer Statische IP is geselecteerd in het menu, kunt u het IP-adres en andere noodzakelijke instellingen opgeven via **Statische IP configureren** in hetzelfde menu.

### Mediaserversoftware

Foto's, muziek en video's die zijn opgeslagen op uw computer, kunt u met de serversoftware voor media openen op uw TV-scherm.




Gebruik een recente versie serversoftware voor media zoals Windows Media Player 11, Twonky™ en dergelijke\*. Installeer de software op uw computer en configureer deze om uw mediabestanden te delen met de TV. Meer informatie vindt u in de handleiding van de serversoftware voor media. Als u uw bestanden wilt openen op de TV, dient de serversoftware voor media actief te zijn op uw computer.

\* Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Mediaserversoftware, ondersteund** voor een overzicht van serversoftware voor media die wordt ondersteund.

\*\* Om te voldoen aan de EMC-regelgeving dient u een afgeschermde FTP Cat. 5E Ethernetkabel te gebruiken.

---

## Netwerkinstellingen

U opent Netwerkinstellingen door te drukken op    **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken **OK**. Selecteer **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.

### Netwerkinstellingen bekijken

Alle huidige netwerkinstellingen worden hier weergegeven: IP-adres en MAC-adres, signaalsterkte, snelheid, coderingsmethode, enzovoort.

### Netwerktype

Hiermee stelt u het netwerk in op Bekabeld of Draadloos.

### Netwerkconfiguratie

Hiermee stelt u de netwerkconfiguratie in op DHCP/Auto IP of Statische IP.

### Statische IP configureren

Als Statische IP is ingesteld, kunt u hier alle nodige Statische IP-instellingen opgeven.

### Digital Media Renderer - DMR

Als u multimediabestanden wilt ontvangen van smartphones of tablets, zet u de DMR op **Aan**.

### Naam van TV in het netwerk

Als er meerdere TV's op uw thuisnetwerk zijn aangesloten, kunt u deze TV's een andere naam geven.

### Internetgeheugen wissen

Met Internetgeheugen wissen verwijdert u alle internetbestanden die zijn opgeslagen op de TV. U verwijdert uw Philips Smart TV-registratie en de instelling voor leeftijdsclassificatie, uw aanmeldingsgegevens voor de videotheek-app, alle favorieten van de Smart TV-app en internetbladwijzers en -geschiedenis. Door interactieve MHEG-toepassingen worden zogeheten 'cookies' op uw TV opgeslagen. Ook deze bestanden worden verwijderd.

---

2.7

## Apparaten aansluiten

---

### Tips over aansluitingen

#### Aansluitingsgids

Sluit apparaten altijd aan op de TV via de **kwalitatief beste aansluiting**. Gebruik kabels van goede kwaliteit voor een goede overdracht van beeld en geluid.

Als u hulp nodig hebt om meerdere apparaten aan te sluiten op de TV, kunt u de **Philips TV-aansluitingsgids** raadplegen. In deze gids wordt uitgelegd hoe u de apparaten dient aan te sluiten en welke kabels u dient te gebruiken.

Ga naar [www.connectivityguide.philips.com](http://www.connectivityguide.philips.com).

---

#### Antenne


Als u een set-top box (een digitale ontvanger) of recorder hebt, sluit u de antennekabels zo aan dat het **antennesignaal** via de set-top box en/of recorder naar de TV gaat. Zo kunnen via de antenne en de set-top box eventueel extra zenders naar de recorder worden gezonden en opgenomen.

## HDMI

Een **HDMI**-aansluiting biedt de beste beeld- en geluidskwaliteit. Video- en audiosignalen worden gecombineerd in één HDMI-kabel. Gebruik HDMI voor HD-TV-signalen (High-Definition). Voor een optimale signaaloverdracht mag de HDMI-signaalkabel niet langer zijn dan 5 m.



### EasyLink HDMI CEC

Als uw apparaten zijn aangesloten via HDMI en beschikken over EasyLink, kunt u ze bedienen met de afstandsbediening van de TV. Hiertoe moet EasyLink HDMI CEC zijn ingeschakeld op de TV en het aangesloten apparaat. Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **EasyLink HDMI CEC** voor meer informatie over het gebruik van EasyLink.

### HDMI ARC

Alle HDMI-aansluitingen op de TV beschikken over ARC (Audio Return Channel). Als het apparaat, doorgaans een home cinema-systeem (HTS), ook beschikt over de HDMI ARC-aansluiting, kunt u het aansluiten op elke willekeurige HDMI-aansluiting op deze TV. Met de HDMI ARC-aansluiting hoeft u niet de extra audiokabel aan te sluiten om het geluid van het TV-beeld via de HTS af te spelen. Het beeld- en geluidssignaal wordt via de HDMI ARC-aansluiting overgebracht. U kunt het home cinema-systeem (HTS) op elke HDMI-aansluiting van deze TV aansluiten, maar de ARC-aansluiting is maar voor één apparaat tegelijk beschikbaar.

Als u ARC wilt uitschakelen op de HDMI-aansluitingen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** > **Geluid** > **Geavanceerd** > **HDMI ARC**.

### DVI-naar-HDMI


Gebruik een DVI-naar-HDMI-adapter als uw apparaat alleen beschikt over een DVI-aansluiting. Gebruik een van de HDMI-aansluitingen en sluit voor het geluid een Audio L/R-kabel (mini-aansluiting van 3,5 mm) aan op audio-ingang VGA/HDMI aan de achterkant van de TV.

### Kopieerbeveiliging

DVI- en HDMI-kabels bieden ondersteuning voor HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection). HDCP is een signaal voor kopieerbeveiliging om te voorkomen dat inhoud van een DVD of Blu-ray Disc wordt gekopieerd. Dit wordt ook wel DRM (Digital Rights Management) genoemd.

## Y Pb Pr

**Component Video YPbPr** is een verbinding van hoge kwaliteit. U kunt de YPbPr-verbinding gebruiken voor HDTV-signalen (High Definition). De audiosignalen (links en rechts) voor het geluid zitten naast de Y-, Pb- en Pr-signalen.

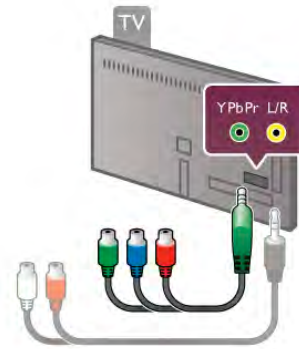


Sluit uw apparaat aan met de meegeleverde YPbPr-adapterkabel. Let op dat u de gekleurde kabelstekkers in de corresponderende aansluitingskleuren van YPbPr (groen, blauw, rood) steekt.

Gebruik een adapterkabel voor Audio L/R cinch-naar-mini-aansluiting (3,5 mm) (niet meegeleverd), als uw apparaat ook beschikt over audio.

## SCART

**SCART** is een aansluiting voor goede kwaliteit. U kunt de SCART-aansluiting gebruiken voor CVBS- en RGB-videosignalen, maar niet voor HDTV-signalen (High Definition). Een SCART-kabel brengt zowel het beeld als het geluid over.

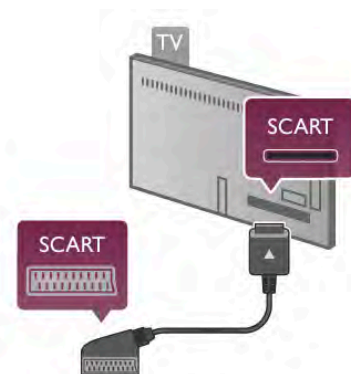


Gebruik de meegeleverde SCART-adapterkabel om uw apparaat aan te sluiten.

## Audio Out - Optical


**Audio Out - Optical** is een zeer goede audioaansluiting. Deze optische aansluiting ondersteunt 5.1-kanaals audio. Als uw audioapparatuur, doorgaans een home cinema-systeem (HTS), geen HDMI ARC-aansluiting heeft, kunt u deze audiokabel aansluiten op een Audio In - Optical-aansluiting van het HTS. Via deze audiokabel wordt het geluidssignaal van de TV naar het HTS overgebracht.



U kunt de instelling voor het type audio-uitgangssignaal aanpassen aan de audiomogelijkheden van uw home cinema-systeem.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Instellingen audio-uitvoer** voor meer informatie.

Als het geluid niet gelijkloopt met het beeld op het scherm, kunt u de audio-videosynchronisatie aanpassen.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Synchronisatie tussen audio en video** voor meer informatie.

---

## VGA

Sluit de computer met een **VGA**-kabel (15-pins D-subkabel) op de TV aan. Dankzij de VGA-aansluiting kunt u de TV gebruiken als computerscherm. U kunt daarnaast een **Audio L/R**-kabel aansluiten voor audio (mini-aansluiting 3,5 mm).



Ook kunt u uw computer draadloos aansluiten en kunt u de multimediatekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer, op uw TV-scherm bekijken.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Netwerk, draadloos** voor meer informatie.

---

## EasyLink HDMI CEC

### HDMI CEC

Via **EasyLink** kunt u een aangesloten apparaat bedienen met de afstandsbediening van de TV. EasyLink communiceert via HDMI CEC\* met de aangesloten apparaten. Hiervoor moeten de apparaten HDMI CEC ondersteunen en zijn aangesloten met een HDMI-kabel.

\* *Consumer Electronics Control*



### EasyLink instellen

De TV wordt geleverd met EasyLink ingeschakeld. Zorg dat alle HDMI CEC-instellingen correct zijn ingesteld op de aangesloten EasyLink-apparaten. EasyLink werkt mogelijk niet in combinatie met apparaten van een ander merk.


### HDMI CEC op andere merken

De HDMI CEC-functie heeft verschillende namen bij verschillende merken. Enkele voorbeelden zijn Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink en Viera Link. Niet alle merken zijn volledig compatibel met EasyLink.



De hier als voorbeeld genoemde HDMI CEC-merknamen zijn eigendom van de respectieve eigenaars.



---

## Apparaten bedienen

Wilt u een apparaat bedienen dat is aangesloten op HDMI en is geconfigureerd met EasyLink? Selecteer het apparaat – of de activiteit ervan – in de lijst TV-aansluitingen. Druk op  **BRON**, selecteer een apparaat dat is aangesloten op een HDMI-aansluiting, en druk op **OK**.



Als u het apparaat hebt geselecteerd, kunt u het bedienen met de afstandsbediening van de TV. Maar de toetsen  (Home) en  **OPTIES** en sommige andere specifieke TV-toetsen, zoals **Ambilight**, werken echter niet bij dat apparaat.

Als de benodigde toets niet aanwezig is op de afstandsbediening, kunt u die toets selecteren in het optiemenu. Druk op  **OPTIES** en selecteer  **Bedieningsknoppen** in de menubalk. Selecteer op het scherm de gewenste apparaattoets en druk op **OK**.



Mogelijk staan enkele zeer specifieke apparaattoetsen niet in het menu voor de bedieningsknoppen.

---

## EasyLink-instellingen

De TV wordt geleverd met alle EasyLink-instellingen ingeschakeld. U kunt de respectieve EasyLink-instellingen stuk voor stuk uitschakelen.

### EasyLink

Als u EasyLink geheel wilt uitschakelen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **EasyLink** > **EasyLink**. Selecteer **Uit** en druk op **OK**.

### EasyLink-afstandsbediening

Als u wilt dat apparaten communiceren, maar ze niet wilt bedienen met de afstandsbediening van de TV, kunt u de EasyLink-afstandsbediening afzonderlijk uitschakelen.

In het EasyLink-instellingenmenu selecteert u **EasyLink-afstandsbediening** en vervolgens **Uit**.

### Pixel Plus Link

Bij sommige andere apparaten, zoals DVD- of Blu-ray Discspelers, wordt de beeldkwaliteit verwerkt volgens de specificaties van dat apparaat. Om een slechte beeldkwaliteit als gevolg van een storing met de verwerking ervan op de TV te voorkomen, dient de beeldverwerking van deze apparaten te zijn uitgeschakeld. Op de TV is Pixel Plus Link standaard ingeschakeld en wordt de verwerking van de beeldkwaliteit door aangesloten nieuwe modellen Philips-apparaten uitgeschakeld.

Als u Pixel Plus Link wilt uitschakelen, selecteert u in het EasyLink-instellingenmenu de optie **Pixel Plus Link** en vervolgens **Uit**.

### Ondertitels automatisch verschuiven

Als u een DVD- of Blu-ray-disc op een nieuw model Philips-speler afspeelt, worden de ondertitels mogelijk hoger op het scherm weergegeven. De ondertitels zijn dan altijd zichtbaar, ongeacht het beeldformaat dat u selecteert. De functie Ondertitels automatisch verschuiven is op de TV standaard ingeschakeld.

Als u het automatisch verschuiven van ondertitels wilt uitschakelen, selecteert u in het EasyLink-instellingenmenu de optie **Ondertitels automatisch verschuiven** en vervolgens kiest u **Uit**.

---

## Common Interface CAM

---

### CI+

Deze TV is geschikt voor de CI+ Conditional Access.

Met CI+ kunt u premium HD-programma's, zoals films en sport, ontvangen uit het aanbod van digitale TV-zenders in uw regio. Deze programma's worden door de TV-zender gecodeerd en vervolgens gedecodeerd met een prepaid CI+ module.

Aanbieders van digitale TV-zenders leveren deze CI+ module (Conditional Access Module - CAM) wanneer u zich abonneert op hun premium programma's. Deze programma's zijn sterk beveiligd tegen kopiëren.

Neem contact op met een van die aanbieders voor meer informatie over bepalingen en voorwaarden.


Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Common Interface CAM** voor meer informatie over het aansluiten van een CAM.



### CAM

#### Een CAM-module plaatsen

Schakel uw TV uit voordat u een CAM plaatst. Kijk op de CAM voor de juiste manier om de CAM te plaatsen. Als u de CAM niet correct plaatst, kunnen de CAM en de TV beschadigd raken.

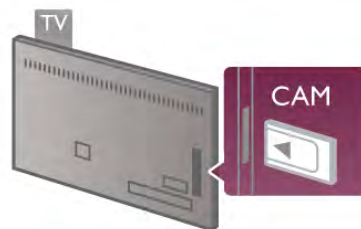



Plaats de CAM-kaart in de Common Interface-sleuf aan de linkerkant van de TV\*. Schuif de CAM voorzichtig zo ver mogelijk naar binnen en laat de kaart in de sleuf zitten. Het kan enkele minuten duren voordat de CAM is geactiveerd. Wanneer u de CAM uit de sleuf neemt, kunt u die zenders niet meer ontvangen op de TV.

\* In de Common Interface-sleuf past een PC-kaart (PCMCIA) waarin u een smartcard steekt. Beide kaarten worden geleverd door de aanbieder.

Als een CAM is geplaatst en het abonnement is betaald (aansluitingsmethoden kunnen verschillen), kunt u de programma's bekijken. De geplaatste CAM is uitsluitend voor uw TV bedoeld.

### CAM-instellingen


Als u wachtwoorden of pincodes wilt instellen voor de CAM TV-uitzending, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Zenderinstellingen > Common interface**. Selecteer de CAM-provider en druk op **OK**.


---

## Set-top box (STB)

Met twee antennekabels sluit u de antenne aan op de set-top box (een digitale ontvanger) en de TV.

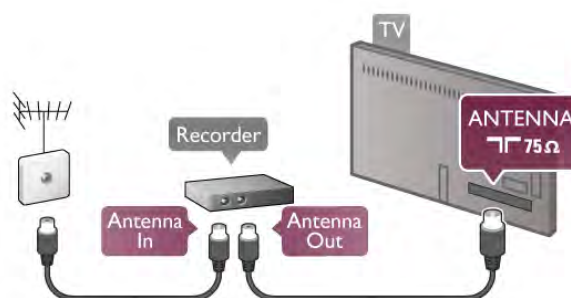

Naast de antenne-aansluitingen zit de HDMI-aansluiting voor het aansluiten van de set-top box op de TV. U kunt een SCART-kabel gebruiken als de set-top box geen HDMI-aansluiting heeft.

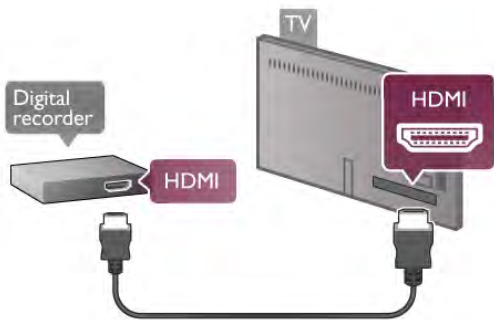


### Timer uitschakelen

Schakel deze automatische timer uit wanneer u uitsluitend de afstandsbediening van de set-top box gebruikt. Zo voorkomt u dat de TV automatisch uitschakelt nadat vier uur lang geen toets van de TV-afstandsbediening is ingedrukt.


Als u de time-outtimer geheel wilt uitschakelen, drukt u op **🏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**.  
 Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Timer uitschakelen** en selecteer **Uit**.

## Satellietontvanger

Sluit de schotelantennekabel aan op de satellietontvanger.

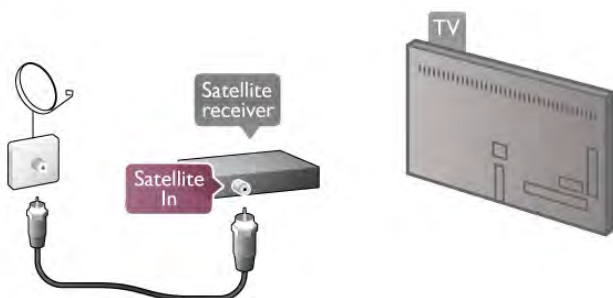

Behalve met de antenne-aansluitingen sluit u de set-top box ook met een HDMI-kabel op de TV aan. U kunt eventueel een SCART-kabel gebruiken als de set-top box geen HDMI-aansluiting heeft.

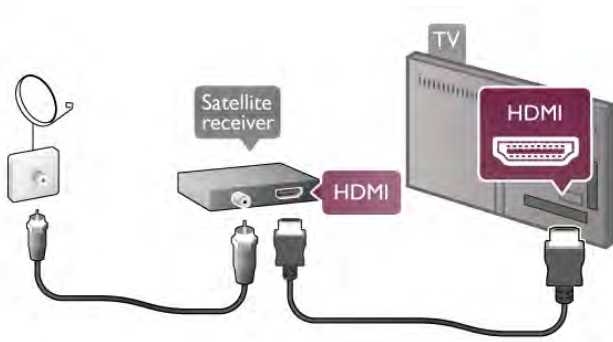

### Timer uitschakelen

Schakel deze automatische timer uit wanneer u uitsluitend de afstandsbediening van de set-top box gebruikt. Zo voorkomt u dat de TV automatisch uitschakelt nadat vier uur lang geen toets van de TV-afstandsbediening is ingedrukt.

Als u de timer wilt deactiveren, drukt u op **🏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Timer uitschakelen** en stel de schuifbalk in op **0**.

## Home cinema-systeem (HTS)


### Aansluiten

Sluit het home cinema-systeem (HTS) met een HDMI-kabel aan op de TV. U kunt een Philips Soundbar of een HTS met een ingebouwde disc-speler aansluiten.


Gebruik een SCART-kabel als het apparaat geen HDMI-aansluiting heeft.

### HDMI ARC

Als uw home cinema-systeem (HTS) een HDMI ARC-aansluiting heeft, kunt u het audiosysteem aansluiten op elke HDMI-aansluiting op de TV. Alle HDMI-aansluitingen op de TV ondersteunen het ARC-signaal (Audio Return Channel). Hebt u het home cinema-systeem (HTS) aangesloten, dan wordt het ARC-signaal alleen overgebracht via deze HDMI-aansluiting. Met HDMI ARC hoeft u niet de extra audiokabel aan te sluiten. De HDMI ARC-aansluiting brengt zowel het beeld als het geluid over.

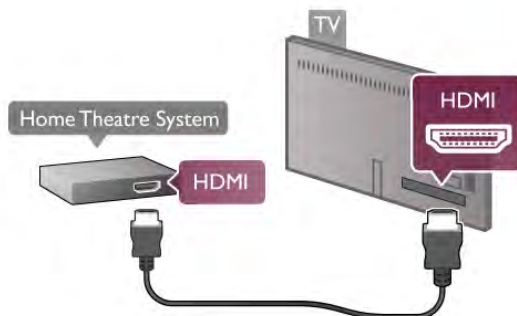

Als het home cinema-systeem (HTS) geen HDMI ARC-aansluiting heeft, gebruikt u een extra optische audiokabel om het geluid van het TV-beeld naar het home cinema-systeem (HTS) over te brengen.

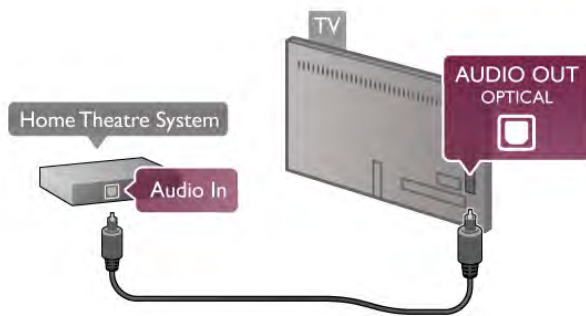

### Geluid synchroniseren met beeld

Als het geluid niet correspondeert met het beeld op het scherm, kunt u een op de meeste DVD home cinema-systemen een vertraging instellen om het geluid op het beeld af te stemmen. Een slechte afstemming is te zien wanneer mensen praten: hun lippen bewegen nog, terwijl ze al zijn uitgepraat.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **Synchronisatie tussen audio en video** voor meer informatie.

### Synchronisatie tussen audio en video

Wanneer er een home cinema-systeem op de TV is aangesloten, kan het zijn dat het beeld op de TV en het geluid van het home cinema-systeem moeten worden gesynchroniseerd. Als beeld en geluid niet goed zijn ingesteld, is dit vooral zichtbaar in scènes waarin mensen praten: het geluid stopt terwijl hun lippen nog bewegen, of omgekeerd.

### Geluid automatisch synchroniseren met beeld

In de nieuwere home cinema-systemen van Philips vindt automatisch synchronisatie tussen beeld en geluid plaats: beeld en geluid lopen altijd synchroon.

### Vertraging in audiosynchronisatie

Andere home cinema-systemen hebben mogelijk een vertraging in de audiosynchronisatie nodig om beeld en geluid synchroon af te spelen. Verhoog de vertragingwaarde op het home cinema-systeem totdat beeld en geluid synchroon lopen. Mogelijk is een vertraging van 180 ms nodig. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het home cinema-systeem.

Wanneer op het home cinema-systeem een vertragingwaarde is ingesteld, moet u op de TV **Vertraging audio-uitvoer** uitschakelen. U schakelt **Vertraging audio-uitvoer** uit door te drukken op **🏠**, **⚙️ Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen > Geluid > Vertraging audio-uitvoer**. Selecteer **Uit** en druk op **OK**.

### Verschuiving audio-uitvoer

Als u op het home cinema-systeem geen vertraging kunt instellen, kunt u op de TV het geluid synchroniseren. U synchroniseert het geluid op de TV door te drukken op **🏠**, **⚙️ Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Geluid > Verschuiving audio-uitvoer**. Stel de audioverschuiving in met de schuifregelaar en druk op **OK**. De ingestelde waarde compenseert de tijd die het home cinema-systeem nodig heeft om de audio van het TV-beeld te verwerken. U kunt de verschuiving instellen in stappen van 5 ms. De maximumwaarde is -60 ms. **Vertraging audio-uitvoer** moet zijn ingeschakeld.

### Instellingen audio-uitvoer

#### Indeling audio-uitvoer

De standaardinstelling voor Indeling voor audio-uitvoer is **Meerkanaals**. Home cinema-systemen met meerkanaals audiomogelijkheden (Dolby Digital, DTS® en dergelijke) kunnen een gecompriemd meerkanaals audiosignaal ontvangen van een TV-kanaal of aangesloten disc-speler.

U stelt Indeling audio-uitvoer in door te drukken op **🏠**, **⚙️ Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Geluid > Indeling audio-uitvoer**.

Als uw home cinema-systeem geen mogelijkheid biedt voor meerkanaals audioverwerking, selecteert u **Stereo**.

### Afstelling audio-uitvoer


Met de instelling **Afstelling audio-uitvoer** stemt u het volume (loudness) van de TV en het home cinema-systeem af wanneer u overschakelt van het ene apparaat naar het andere. Volumeverschillen kunnen ontstaan door verschillen in audioverwerking.

U compenseert dit verschil door te drukken op **🏠**, **⚙️ Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Geluid > Afstelling audio-uitvoer**. Als het volumeverschil groot is, selecteert u **Meer**. Als het volumeverschil klein is, selecteert u **Minder**.

Afstelling audio-uitvoer heeft gevolgen voor de geluidssignalen **Audio Out - Optical** en **HDMI-ARC**.

## Blu-ray Disc-speler

Sluit de Blu-ray Disc-speler met een HDMI-kabel aan op de TV.

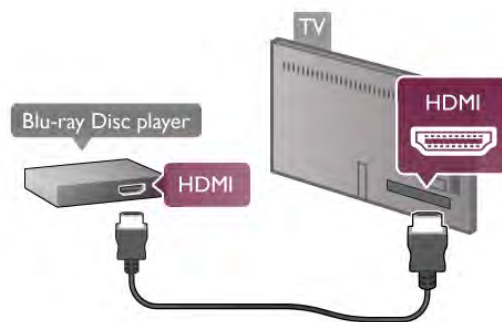


Als de Blu-ray Disc-speler beschikt over EasyLink HDMI CEC, kunt u de speler bedienen met de afstandsbediening van de TV.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **EasyLink HDMI CEC** voor meer informatie.

## DVD-speler

Sluit de DVD-speler met een HDMI-kabel op de TV aan. Gebruik een SCART-kabel als het apparaat geen HDMI-aansluiting heeft.

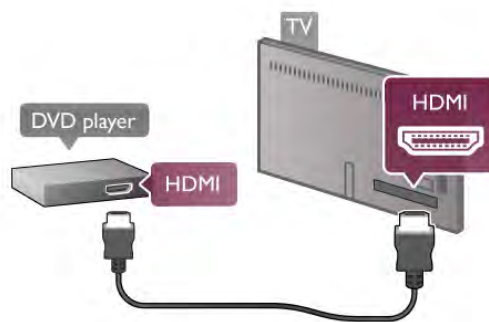


Als de DVD-speler is aangesloten via HDMI en beschikt over EasyLink HDMI CEC, kunt u de speler bedienen met de afstandsbediening van de TV.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **EasyLink HDMI CEC** voor meer informatie.

## Game

Sluit een gameconsole aan op de zijkant of achterkant van de TV.


U kunt een HDMI-, YPbPr- of SCART-aansluiting gebruiken. Als uw gameconsole alleen een Video- (CVBS) en Audio L/R-uitgang heeft, gebruikt u een Video Audio L/R-naar-SCART-adapter voor aansluiting op de SCART-aansluiting.

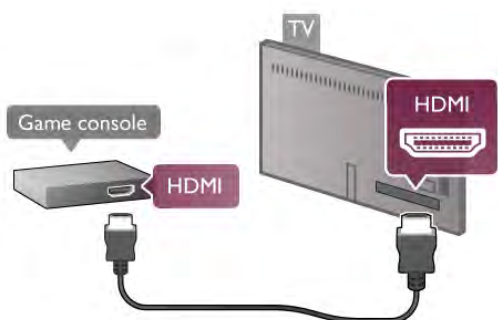

De beste kwaliteit wordt verkregen door de gameconsole met een HDMI-kabel aan te sluiten op de HDMI-aansluiting aan de zijkant van de TV.

Als de gameconsole is aangesloten via HDMI en beschikt over EasyLink HDMI CEC, kunt u de gameconsole bedienen met de afstandsbediening van de TV.

Ook kunt u de gameconsole met een SCART-adapter (niet meegeleverd) aansluiten op de TV.

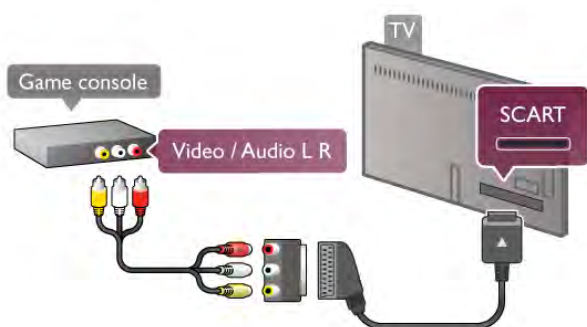

## USB-schijf

### Wat hebt u nodig..

Met een USB-schijf kunt u een TV-uitzending pauzeren of opnemen. Het moet om een digitale TV-uitzending gaan (DVB-uitzending of soortgelijk). U kunt ook een USB-schijf gebruiken om naar Video-on-Demand-films van een onlinevideotheek te kijken.

### Huurvideo's bekijken

Als u verbinding hebt met internet, kunt u films huren bij een onlinevideotheek. Open **Smart TV** en start de huurvideo-app vanuit de **App Gallery (App-overzicht)**.


Bij sommige onlinevideotheeken hebt u wellicht een USB-stick of USB-schijf voor het bufferen van de videostream nodig (gebruik een USB-stick van 8 GB). Wanneer u een USB-schijf installeert, kunt u de optie kiezen om de USB-schijf te gebruiken voor het bufferen van de videostream van de videotheek.

### Onderbreken

Als u een uitzending wilt onderbreken, hebt u een met USB 2.0 compatibele schijf nodig met minimaal 32 GB schijfruimte en een minimale schrijfsnelheid van 30 MB/s.

### Opnemen

Voor het pauzeren en opnemen van uitzendingen hebt u een schijf van minimaal 250 GB nodig.

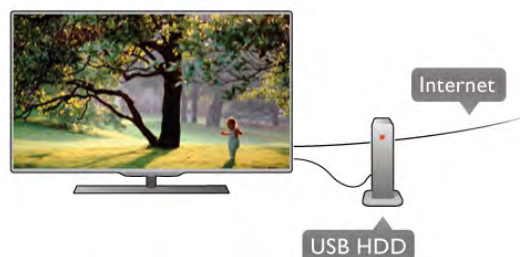

### TV-gids

Alvorens een USB-schijf te kopen, is het aan te raden om na te gaan of u in uw land digitale TV-zenders kunt opnemen. Druk op **GIDS** op de afstandsbediening. Als zich op de TV-gidspagina een knop **Opnemen** bevindt, kunt u programma's van digitale TV-zenders opnemen.

Als er geen knop **Opnemen** beschikbaar is, controleer dan of de TV-gids wordt bijgewerkt via internet.

Dit kunt u controleren door te drukken op **Instellingen**

te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > TV-gids**. Selecteer **Via internet** en druk op **OK**.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **USB-schijf, installatie** voor meer informatie over het installeren van een USB-schijf op deze TV.

### Installatie

Voordat u een uitzending kunt pauzeren of opnemen, moet er een USB-schijf worden aangesloten en geformatteerd. Als u een uitzending wilt opnemen op basis van de gegevens van de online TV-gids, sluit u de USB-schijf aan wanneer de TV verbinding met internet heeft.

**1** - Sluit de USB-schijf aan op de **USB**-aansluiting aan de achterkant van de TV. U kunt elke USB-aansluiting op de TV gebruiken, maar de aansluiting naast HDMI 1 is het meest praktisch. Sluit tijdens het formatteren geen ander USB-apparaat aan op een van de andere USB-poorten.



- 2 - Schakel de USB-schijf en de TV in.
- 3 - Wanneer de TV is afgestemd op een digitale TV-zender, drukt u op **II** (Onderbreken). Hiermee wordt het formatteren gestart. Tijdens het formatteren worden alle bestanden van de aangesloten USB-schijf verwijderd. Volg de instructies op het scherm. Wanneer de USB-schijf is geformateerd, laat u deze permanent aangesloten.

### Waarschuwing

Het USB-station wordt uitsluitend geformateerd voor deze TV. U kunt geen opgeslagen opnamen op een andere TV of PC afspelen. Kopieer of wijzig opnamebestanden op het USB-station niet met een computerprogramma, omdat u hiermee de opnamen beschadigt. Als u een andere USB-schijf formateert, gaat de inhoud op de eerste schijf verloren. Als u een USB-schijf die u voor de TV hebt gebruikt, bij een computer wilt gebruiken, moet u die schijf opnieuw formatteren.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **Pause TV of Opname** voor meer informatie over het onderbreken en opnemen van TV-zenders.

## USB-toetsenbord of -muis

### USB-toetsenbord

Sluit een USB-toetsenbord (USB-HID) aan om tekst in te voeren op uw TV.

U kunt een toetsenbord en een muis aansluiten op de TV. Hiertoe kunt u de **USB**-aansluiting aan de zijkant van de TV gebruiken.



### Toetsenbord installeren

Als u het USB-toetsenbord wilt installeren, schakelt u de TV in en sluit u het USB-toetsenbord aan op een **USB**-aansluiting aan de zijkant van de TV. Wanneer de TV het toetsenbord de eerste keer detecteert, kunt u uw toetsenbordindeling selecteren en uw selectie testen. Wanneer u een Cyrillische of Griekse indeling selecteert, kunt u daarna nog een tweede Latijnse indeling selecteren.

Als u naderhand de toetsenbordindeling wilt wijzigen, drukt u op **■** selecteert u **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > USB-muis en -toetsenbord > Toetsenbordinstellingen** en druk op **OK**.

### Toetsen om zendernamen te wijzigen

- Enter **↵** = OK
- Backspace **←** = teken vóór cursor verwijderen
- Pijltoetsen = navigeren binnen een tekstveld
- Als u een andere toetsenbordindeling wilt selecteren terwijl een tweede indeling is ingesteld, drukt u tegelijk op de toetsen **Alt + Shift**.

### Toetsen voor Smart TV-apps en webpagina's

- **Tab** en **Shift Tab** = volgende en vorige
- **Home** = naar de bovenkant van de pagina
- **End** = naar de onderkant van de pagina
- **Page Up** = één pagina omhoog
- **Page Down** = één pagina omlaag
- **+** = eenmaal inzoomen
- **-** = eenmaal uitzoomen
- **\*** = aanpassen aan scherm breedte

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **USB-muis** voor meer informatie over het aansluiten van een USB-muis.

### USB-muis

U kunt een USB-muis aansluiten om te navigeren door webpagina's.

Op een webpagina kunt u zo gemakkelijker koppelingen selecteren en aanklikken. Met de USB-muis kunt u niet navigeren op Smart TV-app-pagina's of in TV-menu's.



### De muis installeren

Schakel de TV in en sluit de USB-muis aan op een **USB**-aansluiting aan de zijkant van de TV. Ook kunt u de USB-muis aansluiten op een aangesloten USB-toetsenbord.

### Muisklikken

- **Linkermuisknop** = OK
- **Rechtermuisknop** = Terug **↶**

U kunt met het schuifwiel omhoog en omlaag bladeren op een pagina.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **USB-toetsenbord** voor meer informatie over het aansluiten van een USB-toetsenbord.



---

## USB Flash Drive

U kunt foto's bekijken of muziek- en videobestanden afspelen vanaf een aangesloten USB-stick.

Plaats een USB-stick in de **USB**-aansluiting aan de linkerkant van de TV terwijl de TV is ingeschakeld.



De TV detecteert de USB-stick en opent een lijst met de inhoud. Als de lijst met inhoud niet automatisch verschijnt, drukt u op **BRON**, selecteert u **USB** en drukt u op **OK**.

Als u niet meer wilt kijken of luisteren naar de inhoud die op de USB-stick staat, drukt u op **TV** of selecteert u een andere activiteit. Als u de USB-stick wilt ontkoppelen, kunt u de stick op elk moment verwijderen.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Video's, foto's en muziek** voor meer informatie over het bekijken of beluisteren van de inhoud van een USB-stick.

---

## Fotocamera

Als u foto's wilt bekijken die zijn opgeslagen op een digitale fotocamera, kunt u de camera rechtstreeks op de TV aansluiten.

Sluit de camera aan via de **USB**-aansluiting aan de linkerkant van de TV. Schakel de camera pas in nadat u deze hebt aangesloten.



Als de lijst met inhoud niet automatisch verschijnt, drukt u op **BRON**, selecteert u **USB** en drukt u op **OK**. Mogelijk moet u de camera instellen om de inhoud te kunnen overbrengen via PTP (Picture Transfer Protocol). Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale fotocamera.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Video's, foto's en muziek** voor meer informatie over het bekijken van foto's.

---


## Camcorder

Sluit een camcorder aan de zijkant of achterkant van de TV aan. U kunt hiervoor een HDMI-, YPbPr- of SCART-aansluiting gebruiken. Als uw camcorder alleen Video- (CVBS) en Audio L/R-uitgangen heeft, sluit u de camcorder op de SCART-aansluiting aan met een Video Audio L/R-naar-SCART-adapter.

De beste kwaliteit wordt verkregen door de camcorder met een HDMI-kabel aan te sluiten aan de zijkant van de TV.



Ook kunt het apparaat op de TV aansluiten met een SCART-adapter.

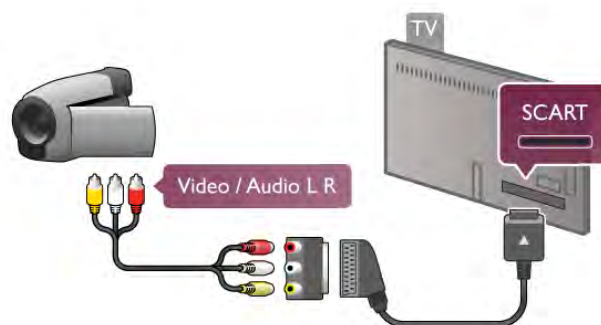


---

## Computer

U kunt uw computer aansluiten op de TV en de TV als computerscherm gebruiken.


### Met VGA

Sluit de computer met een VGA-kabel aan op de **VGA**-aansluiting en sluit met een Audio L/R-kabel de VGA Audio aan op **AUDIO INGANG - VGA/DVI** aan de achterkant van de TV.

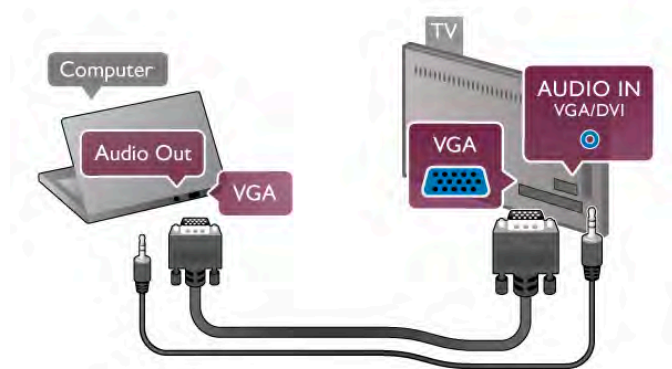


### Met HDMI

Sluit de computer met een HDMI-kabel op de TV aan.

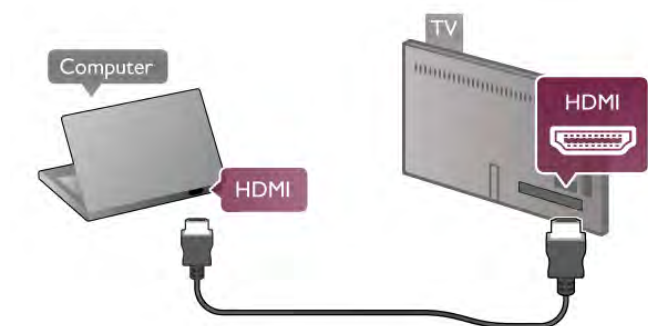

### Met DVI-naar-HDMI

Ook kunt u een DVI-naar-HDMI-adaptor gebruiken om de PC aan te sluiten op **HDMI** en een Audio L/R-kabel naar **AUDIO IN GANG - VGA/DVI** aan de achterkant van de TV.

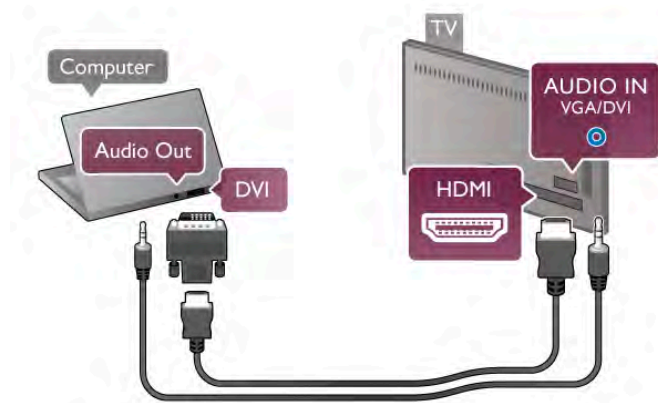

### Ideale beeldscherminstelling

Als uw computer is toegevoegd als apparaat van het type **Computer** in het menu Bron (lijst met aansluitingen), wordt de TV automatisch ingesteld op de ideale **Computer**-instelling.

Als u via uw computer naar films wilt kijken of wilt gamen, kunt u het beste de TV weer instellen op de instellingen voor TV-kijken of gamen.

De TV handmatig op de ideale instelling zetten . . .

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen > Afbeelding > Game of computer** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Game** (om te gamen) of **Uit** (om een film te kijken) en druk op **OK**.

- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡️** om het menu te sluiten. Denk eraan de instelling **Game** of **computer** terug te zetten op **Computer** wanneer u klaar bent met gamen.

### Beeldformaat - Niet op schaal

Naast de automatische instellingen kunt u ook het beeldformaat op Niet op schaal instellen - een pixel-voor-pixel expertweergavemodus (mogelijk verschijnen zwarte strepen).

- 1 - Druk op **⏏️ OPTIES** en selecteer **⏏️ Opties** in de menubalk.
- 2 - Selecteer **Beeldformaat > Niet op schaal** en druk op **OK**.

Druk in de **Help** op **📖 Lijst** en raadpleeg **Schermresoluties** voor een overzicht van de ondersteunde PC-resoluties.

2.8

## Menu Instellingen

### Snelle beeldinstellingen

#### Snelle beeldinstellingen

Met Snelle beeldinstellingen kunt u de basisvoorkeuren voor het beeld in enkele eenvoudige stappen instellen. De instellingen worden opgeslagen onder **Beeldstijl - Persoonlijk**. Als u instellingen hebt gewijzigd, kunt u later altijd weer uw beeldvoorkeur terugzetten. U kunt voor elke TV-activiteit en voor elk aangesloten apparaat afzonderlijk de gewenste beeldinstelling vastleggen.

U kunt tijdens het kijken van een TV-zender naar uw voorkeursbeeldinstelling terugkeren door te drukken op **⏏️ OPTIES**, in de menubalk **📺 Beeld en geluid** te selecteren en vervolgens **Beeldstijl** en **Persoonlijk** te kiezen.

U stelt als volgt Snelle beeldinstellingen in voor een TV-activiteit of een aangesloten apparaat . . .

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer een activiteit of een aangesloten apparaat (of de verbinding) en druk op **OK**.
- 2 - Druk nogmaals op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Snelle beeldinstellingen** en druk op **OK**. Doorloop de stappen en voltooi het instellen. Voor de activiteit of verbinding is nu uw persoonlijke voorkeur van kracht.

Druk in de **Help** op **📖 Lijst** en raadpleeg **Beeldstijl** voor meer informatie.

## TV-instellingen


### TV-instellingen

In het menu met **TV-instellingen** kunt u alle instellingen voor **Beeld**, **3D**, **Geluid** en **Ambilight** opgeven. Het menuonderdeel **Algemene instellingen** bevat een aantal instellingen zoals **Menutaal**, **Sleeptimer**, **Timer uitschakelen**, **Universele toegang** en meer.

Druk in de **Help** op **📖 Lijst** en raadpleeg het onderwerp over de desbetreffende instelling.

---

## Zenders zoeken

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Zender, update** of **Zenders, opnieuw installeren** voor meer informatie.


---

## Zenderinstellingen

### Talen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Audiotaal** of **Ondertiteling** voor meer informatie

### Universele toegang

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Universele toegang** voor meer informatie over het instellen van de TV voor slechtzienden en slechthorenden.

### Zenders installeren

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Automatische zenderupdate** of **Melding zenderupdate**. Raadpleeg tevens **Handmatige instelling** voor het installeren van analoge zenders, of **DVB** voor het veranderen van de antenneaansluiting.

### Kinderslot

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Kinderslot** voor meer informatie.

---

## Satelliet zoeken

### Satelliet zoeken

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satelliet, installatie** voor meer informatie.

---

## Satellietinstellingen

### Talen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Audiotaal** of **Ondertiteling** voor meer informatie

### Zenders installeren

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satelliet, automatische zenderupdate** of **Satelliet, melding zenderupdate** of **Satelliet, opties voor automatische updates** voor meer informatie

### Kinderslot

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satellietzenders, vergrendelen** voor meer informatie.


### Automatisch zenders verwijderen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satellietzenders, verwijderen** voor meer informatie.

---

## Verbinden met netwerk

### Verbinden met netwerk

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Netwerk, draadloos** of **Netwerk, bekabeld** voor meer informatie.

---

## Netwerkinstellingen


### Netwerkinstellingen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Netwerk, instellingen** voor meer informatie.

---

## Software bijwerken


### Software bijwerken

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Software, internetupdate** of **Software, bijwerken met USB** voor meer informatie.

---

## Software- instellingen

### Software- instellingen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Software, huidige versie** voor meer informatie.

---

## Demo's bekijken

### Demo's bekijken

Met **Demo's bekijken** in het menu **Instellingen** kunt u demonstratievideo's over de beeldkwaliteitsvoorzieningen van de TV bekijken.

### Active Control

De TV houdt de kwaliteit van het inkomende beeld in de gaten, evenals de mate van beweging in het beeld, hoe helder of donker scènes zijn en de lichtomstandigheden in de kamer. Aan de hand van deze waarden wordt het beeld optimaal ingesteld.

---

2.9

## Veiligheid en onderhoud

---

### Veiligheid

Lees alle veiligheidsinstructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u de TV gebruikt. Als er schade ontstaat doordat u instructies niet opvolgt, is de garantie niet van toepassing.

**Risico van brand of een elektrische schok!**

- Stel de TV nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen), uit de buurt van de TV. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in de TV terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om de TV te laten nakijken voordat u deze weer gaat gebruiken.
- Stel de TV, afstandsbediening en batterijen nooit bloot aan extreme hitte. Plaats ze nooit in de buurt van brandende kaarsen, open vuur of andere hittebronnen (zoals direct zonlicht).
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van de TV.
- Plaats nooit zware voorwerpen op het netsnoer.
- Voorkom dat er kracht op de stekkers wordt uitgeoefend. Loszittende stekkers kunnen vonken of brand veroorzaken. Zorg dat het netsnoer niet strak wordt getrokken wanneer u de TV draait.
- Haal de stekker van de TV uit het stopcontact om de TV helemaal los te koppelen van de netspanning. Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd gemakkelijk bij de stekker, het netsnoer en het stopcontact kunt.

#### **Risico op verwondingen of schade aan de TV!**

- Een TV die meer dan 25 kilo weegt, dient door minimaal twee mensen te worden opgetild en gedragen.
- Als u de TV op een standaard monteert, gebruik dan alleen de meegeleverde standaard. Bevestig de TV stevig aan de standaard. Plaats de TV op een vlakke, horizontale ondergrond die het gewicht van de TV en de standaard kan dragen.
- Zorg bij wandbevestiging dat de muursteun het gewicht van de TV kan dragen en geen gevaar oplevert. TP Vision Netherlands B.V. is niet aansprakelijk voor ongelukken, letsel of schade als gevolg van ondeskundige wandbevestiging.
- Dit product bevat glazen onderdelen. Ga hier voorzichtig mee om, om letsel of schade te voorkomen.

#### **Risico van schade aan de TV!**

Controleer voordat u de TV aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde aan de achterkant van het product. Sluit de TV nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

#### **Kinderen kunnen letsel oplopen!**

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht om te voorkomen dat de TV omvalt, waardoor kinderen letsel kunnen oplopen.

- Plaats de TV nooit op een oppervlak met een kleed of ander materiaal dat kan worden weggetrokken.
- Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van de TV over de rand van het oppervlak hangt.
- Plaats de TV nooit op een hoog meubelstuk (zoals een boekenkast) zonder het meubelstuk en de TV veilig aan de wand of aan een geschikte steun te bevestigen.
- Leer uw kinderen dat het gevaarlijk is op meubilair te klimmen om bij de TV te komen.

#### **Risico op inslikken batterijen.**

De afstandsbediening kan knoopcelbatterijen bevatten die kleine kinderen gemakkelijk kunnen inslikken. Houd deze batterijen te allen tijde buiten het bereik van kinderen.

#### **Oververhittingsgevaar!**

Plaats de TV nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle zijden van de TV een ruimte van minstens 10 cm vrij. Zorg dat de ventilatiesleuven van de TV nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

#### **Onweer**

Koppel de TV los van het elektriciteitsnet en de antenne als er onweer op komst is. Raak tijdens onweer geen enkel onderdeel van de TV, het netsnoer of de antennekabel aan.

#### **Risico op gehoorschade!**

Zet het volume niet te hoog als u een oortelefoon of hoofdtelefoon gebruikt, en gebruik deze niet te lang.

#### **Lage temperaturen**

Als de TV is vervoerd bij een temperatuur onder 5 °C, laat u de TV na het uitpakken eerst op kamertemperatuur komen voordat u de stekker in het stopcontact steekt.

---

## **Schermonderhoud**

- Om zelfs in helder daglicht de beste helderheid en een uitstekend contrast te waarborgen, is het scherm van deze TV afgewerkt met een innovatieve antireflectielaag die 'Moth Eye' wordt genoemd. Raak het scherm zo min mogelijk aan en verwijder de beschermplaat pas nadat u de TV hebt opgesteld. De beschermplaat op het scherm is gemaakt van PET en kan worden gerecycled.
- Gebruik voor het reinigen van het TV-scherm (bijvoorbeeld voor het verwijderen van vetvlekken) bij voorkeur de Philips SVC1116G/10-schermreiniger (afzonderlijk verkrijgbaar). Gebruik alleen het reinigingsdoekje dat met de TV is meegeleverd. U kunt ook een glasreiniger op basis van alcohol gebruiken. Neem contact op met Philips Consumer Care als u een nieuw reinigingsdoekje nodig hebt: [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- Zorg dat het scherm nooit in aanraking komt met andere voorwerpen.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de TV gaat schoonmaken.
- Zorg dat u de Ambilight LED's op de achterkant van de TV niet aanraakt.
- Veeg waterdruppels zo snel mogelijk van het scherm om vervormingen of kleurvervaging te voorkomen.
- Probeer het gebruik van stilstaande beelden zo veel mogelijk te vermijden. Stilstaande beelden zijn beelden die gedurende langere perioden op het scherm worden weergegeven. Tot stilstaande beelden behoren schemmenu's, zwarte balken, tijdsaanduidingen, enzovoort. Indien u stilstaande beelden moet gebruiken, verlaagt u het beeldcontrast en de helderheid om schade aan het scherm te voorkomen.

---


## Temperatuur en vochtigheid


Afhankelijk van temperatuur en vochtigheid kan lichte condensvorming optreden aan de binnenkant van de glasplaat aan de voorkant van de TV (geldt voor bepaalde modellen). U kunt dit voorkomen door de TV niet bloot te stellen aan direct zonlicht, hitte of extreme vochtigheid. Als er condens ontstaat, verdwijnt deze vanzelf als de TV een aantal uren is ingeschakeld. De condens is niet schadelijk voor de TV en veroorzaakt geen storingen.

## Inschakelen

### In- en uitschakelen

Zorg dat het netsnoer is aangesloten aan de achterkant van de TV voordat u de TV inschakelt.

Als het rode indicatielampje uit is, drukt u op de kleine toets  rechtsachter op de TV om de TV in stand-by te zetten. Dan gaat het rode indicatielampje branden.

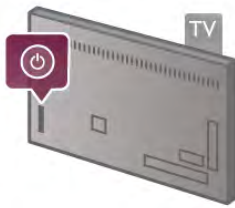


Terwijl de TV op stand-by staat, drukt u op  op de afstandsbediening om de TV in te schakelen. Ook kunt u de TV inschakelen met de toetsen **CH+**, **CH-** en .




#### Snel inschakelbaar


Als u de TV sneller dan gebruikelijk wilt inschakelen, kunt u de TV instellen in de modus **Snelle start**.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Snelle start** voor meer informatie.

#### Overschakelen naar stand-by

Als u de TV op stand-by wilt zetten, drukt u op  op de afstandsbediening.

#### TV uitschakelen

U schakelt de TV uit door te drukken op de kleine knop  rechtsachter op de TV. Dan gaat het rode indicatielampje uit.

De TV is nog wel aangesloten op het stroomnet, maar het energieverbruik is minimaal. Als u de TV geheel wilt uitschakelen, trekt u de stekker uit het stopcontact.

Trek het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer uit het stopcontact. Zorg dat u altijd goed bij de stekker, het netsnoer en het wandstopcontact kunt.



## Snel inschakelbaar

Met Snelle start kan de TV sneller opstarten dan gewoonlijk. Wanneer u vanuit stand-by de TV opstart, verschijnt het beeld al na enkele seconden als Snelle start is geactiveerd.

De TV kan uw dagelijkse kijkgewoonten onthouden. Enige tijd voordat u de TV inschakelt, wordt Snelle start automatisch geactiveerd, zodat u het toestel snel kunt inschakelen. Ook kunt u maximaal drie vaste momenten per dag selecteren waarop uw TV snel wordt ingeschakeld.

Wanneer u de TV op stand-by zet, blijft Snelle start actief totdat de ingestelde tijd is verstreken.

#### Activeren

U schakelt Snelle start in door te drukken op  

**Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK** om het menu Instellingen te openen.

Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Snelle start** > **Activering**. U kunt Automatisch of Handmatig selecteren.

#### - Automatisch

Selecteer **Automatisch** als u Snelle start automatisch wilt activeren. De TV onthoudt uw kijkgewoonten en activeert Snelle start in die perioden. Met automatisch kunt u maximaal vier perioden van één uur instellen.

#### - Handmatig

Selecteer **Handmatig** om Snelle start te activeren tijdens drie vaste perioden per dag. U kunt een periode 's ochtends, 's middags en 's avonds instellen. Voor elke periode kunt u de exacte tijdsduur zelf instellen.

Als Snelle start is ingesteld op Handmatig, kunt u ook een **Stand-by-vertraging** opgeven. Stand-by-vertraging houdt in dat u kunt instellen dat Snelle start nog enige tijd actief blijft nadat u de TV op stand-by hebt gezet. U kunt een vertraging van maximaal 1 uur instellen in stappen van 15 minuten.


#### Details

De klok op de TV moet goed zijn ingesteld om Snelle start te activeren.

Snelle start kan niet langer dan vier uur worden geactiveerd. Door Snelle start neemt het energieverbruik tijdens stand-by toe.

## Afstandsbediening

## Bovenste gedeelte

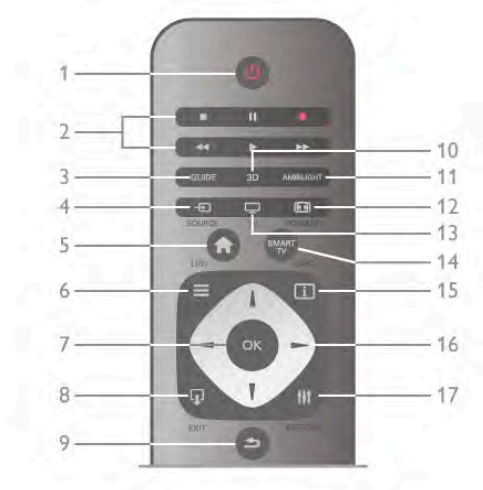

### 1 - Stand-by

Hiemee schakelt u de TV of de stand-bystand in.

### 2 - Afspeel- en opnametoetsen

- Afspelen om af te spelen
- Onderbreken om het afspelen te onderbreken
- Stoppen om het afspelen te stoppen
- Terugspoelen om terug te spoelen
- Vooruitspoelen om snel vooruit te spoelen
- Opnemen om direct op te nemen

### 3 - GIDS

Hiemee opent of sluit u de TV-gids.

### 4 - BRON

Hiemee opent of sluit u de lijst met verbindingen.

### 5 - Home

Hiemee opent of sluit u het hoofdmenu.

### 6 - LIJST

Hiemee opent of sluit u de zenderlijst of de lijst met foto's, muziek of films.

### 7 - OK-toets

Hiemee bevestigt u een selectie.

### 8 - AFSLUITEN

Hiemee gaat u terug naar het laatst gekozen aangesloten apparaat, bijvoorbeeld een digitale ontvanger.

### 9 - Terug

Hiemee gaat u naar de vorige zender, sluit u een menu af zonder een instelling te wijzigen, of gaat u naar de vorige teletekst- of Net TV-pagina.

### 10 - 3D

Hiemee opent en sluit u het menu 3D

### 11 - AMBILIGHT

Hiemee schakelt u Ambilight in of uit en schakelt u Ambilight in stand-by in.

### 12 - FORMAAT

Hiemee opent en sluit u het menu Formaat

### 13 - TV

Hiemee schakelt u over naar TV kijken.

### 14 - SMART TV

Hiemee opent u de Smart TV-startpagina.

### 15 - INFO

Hiemee kunt u informatie openen en sluiten.

### 16 - Pijltoetsen

Hiemee navigeert u omhoog, omlaag, naar links en naar rechts.

### 17 - OPTIES

Hiemee opent en sluit u het optiemenu.

## Onderste gedeelte



### 1 - CH-, zender -

Hiemee schakelt u naar de vorige zender in de lijst zenders, de vorige pagina in teletekst of het vorige hoofdstuk op een disc.

### 2 - CH+, zender +

Hiemee schakelt u naar de volgende zender in de lijst zenders, de volgende pagina in teletekst of het volgende hoofdstuk op een disc.

### 3 - Volume - en +

Hiemee past u het volumeniveau aan.

### 4 - Gekleurde toetsen

Hiemee selecteert u direct opties.

### 5 - Cijfertoetsen en tekstoetsenpaneel

Hiemee kunt u een TV-zender rechtstreeks selecteren of tekst invoeren.

### 6 - SUBTITLE

Hiemee schakelt u ondertitels in of uit tijdens mute.

### 7 - TEXT

Hiemee kunt u teletekst openen of sluiten.


### 8 - Mute

Hiemee dempt u het geluid of schakelt u het weer in.

## Toetsenbord

### Het toetsenbord gebruiken

Met het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening kunt u tekst opgeven in elk tekstveld op het scherm. Draai het toetsenbord naar boven om de toetsen te activeren.

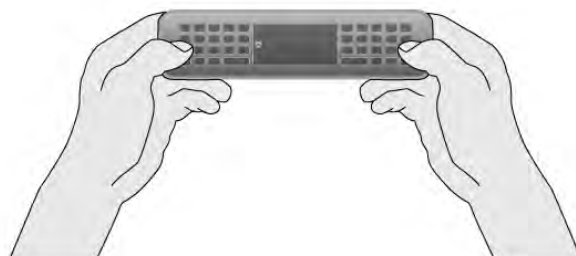

### Tekst invoeren

Als u tekst wilt invoeren in een tekstveld op het scherm, selecteer dan het tekstveld en begin te typen. Druk op **Enter** (1) om de tekst te bevestigen.



## Shift

Als u een hoofdletter wilt typen, houdt dan de toets **↵aA** (Shift) **(2)** ingedrukt en typ de gewenste letter. Als u slechts 1 hoofdletter in uw tekst nodig hebt, drukt u op de toets **↵aA** voordat u de gewenste letter typt.

Als u verschillende hoofdletters achtereen moet typen, houdt u de toets **↵aA** ingedrukt tijdens het typen, of u drukt 2 seconden lang de toets **↵aA** in om het toetsenbord in hoofdlettermodus te zetten. Druk eenmaal op de toets **↵aA** om de hoofdlettermodus weer uit te schakelen. Als u geen enkele letter typt op het toetsenbord, schakelt de hoofdlettermodus na 20 seconden automatisch uit. Ook wanneer u een andere moduswijzigingstoets op het toetsenbord indrukt, zoals **Fn** **(3)** of **⏏** **(4)**, schakelt u de hoofdlettermodus uit.

## Alternatieve tekens

Als u een alternatief teken wilt typen (de gekleurde tekens op het toetsenbord), houdt u de **Fn**-toets **(3)** ingedrukt en typt u het gewenste alternatieve teken. U kunt de alternatieve tekenmodus net als de hoofdlettermodus in- en uitschakelen.

## Speciale tekens - ⏏

Voor sommige tekens is er geen toets op het toetsenbord van de afstandsbediening. Als u speciale tekens wilt opgeven, kunt u het toetsenbord op het scherm openen.


U opent het toetsenbord op het scherm door te drukken op **⏏** **(4)**. Voer met dit toetsenbord het gewenste teken in. Schakel naar de toetsenbordindeling met de gekleurde toetsen. Druk op **OK** om een teken in te voeren. Het toetsenbord op het scherm verdwijnt wanneer u een teken indrukt op het toetsenbord van de afstandsbediening.

Ook kunt u speciale tekens invoeren met het SMS/tekst-toetsenbord aan de voorkant van de afstandsbediening.

## E-mail en internet

Met de **Fn**-toets kunt u de tekens opgeven die u nodig hebt bij e-mail- en internetgebruik, zoals @, #, www. en .com.

## Toetsenbordoverzicht

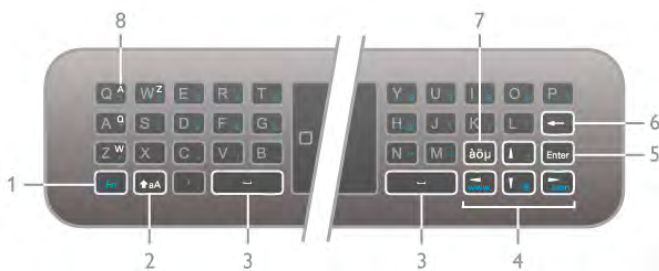

### 1 - Fn-toets

Houd de **Fn**-toets ingedrukt om een alternatief gekleurd teken te typen.

### 2 - ↵aA Shift

Houd de Shift-toets ingedrukt om hoofdletters te typen.

### 3 - ⏏ Spatiebalk

### 4 - Pijltoetsen

### 5 - Enter

Druk op **Enter** om de getypte tekst te bevestigen.

### 6 - Backspace

Hiermee verwijdert u het teken vóór de tekstcursor.

### 7 - ⏏ Toets speciale tekens

Druk op **⏏** om het toetsenbord op het scherm te openen en een speciaal teken in te voeren.

### 8 - AZERTY-tekentoets

Teken als de toetsenbordindeling is ingesteld op **AZERTY**.

## Qwerty of Azerty

De standaardindeling van het toetsenbord van de afstandsbediening is QWERTY.

U kunt de toetsenbordindeling ook instellen op AZERTY.

Als u de toetsenbordindeling wilt wijzigen, drukt u op **⏏**, selecteert u **⚙ Instellingen** en drukt u op **OK** om het menu Instellingen te openen.

Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen >**

**Toetsenbord van afstandsbediening.**

Selecteer **QWERTY** of **AZERTY**.

De AZERTY-tekens staan rechtsboven op de betreffende toetsen.



## Aanwijzer

### Informatie over de aanwijzer

Voor het selecteren van items op het scherm kunt u in plaats van de pijltoetsen omhoog, omlaag, naar links en naar rechts ook de aanwijzer van de afstandsbediening gebruiken. Wanneer u de afstandsbediening verplaatst, beweegt de aanwijzer - een klein cirkeltje - zich over het scherm. Het werkt net als een muis op de computer. Met de aanwijzer kunt u door de Smart TV-apps\* en internetpagina's op uw TV navigeren.

\*Geleidelijk zullen er steeds meer Smart TV-apps voor gebruik met aanwijzer op de markt komen.



---

## De aanwijzer gebruiken

Wanneer de Smart TV-startpagina wordt geopend, wordt de aanwijzer boven het woord TV midden in het TV-scherm weergegeven.



- 1 - Plaats uw duim op de **OK**-toets op de afstandsbediening om de aanwijzer te activeren.
- 2 - Beweeg de afstandsbediening om de aanwijzer over het scherm te verplaatsen.

Als u de aanwijzer over een koppeling beweegt . . .

- 1 - verandert de aanwijzer van omvang en komt er een stip in de cirkel te staan,
- 2 - opent u de koppeling door op **OK** te drukken.

Als u de aanwijzer over een tekstveld beweegt . . .

- 1 - verandert de muisaanwijzer en komt er een I-beam-cursor in de cirkel te staan,
- 2 - drukt u op **OK** om tekst in te voeren.

Mogelijk wordt het gebruik van de aanwijzer door een aantal Smart TV-apps niet ondersteund. Als de aanwijzer niet beschikbaar is, kunt u door het scherm navigeren met gebruik van de pijltoetsen.

### De aanwijzer uitschakelen

Als u de aanwijzer niet wilt gebruiken, kunt u voor het navigeren weer terugschakelen naar de pijltoetsen. Als u de pijltoetsen voor Smart TV en internetpagina's wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk . . .

- 1 - Druk op **OPTIES**, selecteer het tabblad **Opties** in de menubalk en selecteer **Navigeren met afstandbediening**.
- 2 - Selecteer **Pijltoetsen**.

---

## IR-sensor

De afstandsbediening van de TV gebruikt RF (radiofrequentie) voor het bedienen van de TV. Bij RF hoeft u de afstandsbediening niet te richten op de TV.

De TV kan echter ook worden bediend met een afstandsbediening die werkt op IR (infrarood). Bij een IR-afstandsbediening moet u de infraroodsensor van de afstandsbediening wel op de voorkant van de TV richten.



---

## Koppelen

Deze afstandsbediening gebruikt radiofrequentie (RF) voor het bedienen van de TV. Anders dan bij infrarood-afstandsbediening hoeft u de afstandsbediening nu niet te richten op de TV om die te bedienen.

Omdat u de afstandsbediening niet hoeft te richten, is het gemakkelijk om te werken met het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening, of om bijvoorbeeld vanuit een andere ruimte het volume te wijzigen of een andere zender te selecteren. Op de TV wordt bovendien gewaarschuwd wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn.

### Afstandsbediening koppelen

Voordat de afstandsbediening kan communiceren met de TV, moeten de TV en afstandsbediening aan elkaar worden gekoppeld. Als ze zijn gekoppeld, kunt u met de afstandsbediening geen andere TV bedienen. Toen u de TV voor de eerste keer ging instellen, werd u gevraagd op de **OK**-toets te drukken. Hiemee werd de koppeling uitgevoerd. Wanneer u de TV uitschakelt, wordt de koppeling opgeslagen. U kunt maximaal vijf afstandsbedieningen aan deze TV koppelen.

### Meerdere malen koppelen

U kunt een andere afstandsbediening aan deze TV koppelen. Het opnieuw koppelen van een afstandsbediening werkt anders voor een afstandsbediening die reeds aan een andere TV is gekoppeld, dan voor een afstandsbediening die nog niet is gekoppeld.

#### • De afstandsbediening is gekoppeld aan een andere TV

Als u de afstandsbediening wilt koppelen, houdt u deze dicht bij het Philips-logo (ca. 10 cm) en drukt u tegelijk op de **rode** en **blauwe** toets. Er verschijnt een bericht als de koppeling geslaagd is.

#### • De afstandsbediening is nog niet gekoppeld

Als u de afstandsbediening wilt koppelen, houdt u deze dicht bij het Philips-logo (ca. 10 cm) en drukt u op **OK**. Er verschijnt een bericht als de koppeling geslaagd is.

### Voor de detailhandel

Als u een nieuwe, nog niet gekoppelde, TV aan een afstandsbediening wilt koppelen die reeds aan een andere TV is gekoppeld, houdt u deze dicht bij het Philips-logo (ca. 10 cm) en drukt u tegelijk op de **rode** en **blauwe** toets. Er verschijnt een bericht als de koppeling geslaagd is.

---

## Batterijen

Op de TV wordt gemeld wanneer de batterijen van de afstandsbediening bijna leeg zijn.

Als u de batterijen wilt vervangen, opent u het batterijvak achter op de afstandsbediening.

**1** - Druk met een tandenstoker of een klein, niet te scherp voorwerp op het vierkante ontgrendelknopje om het klepje te openen.

**2** - Vervang de oude batterijen door drie batterijen van het type AAA-LR03-1,5V. Zorg dat de + en - kanten van de batterij in de juiste richting liggen.

**3** - Plaats het batterijklepje terug en druk totdat het vastklikt.



Haal de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening lange tijd niet gaat gebruiken. Gooi de batterijen weg volgens de geldende richtlijnen. Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Einde levensduur** voor meer informatie.

---

## Schoonmaken

De afstandsbediening is voorzien met een krasbestendige coating.

Reinig de afstandsbediening met een zachte, vochtige doek. Gebruik nooit stoffen als alcohol, chemische middelen of allesreinigers voor de TV of de afstandsbediening.

---

3.3

## TV kijken

---

### Zenders

---

#### Overschakelen naar een andere zender

Als u TV wilt kijken, drukt u op **TV**. De TV is afgestemd op de TV-zender waarnaar u het laatst hebt gekeken.

Ook kunt u op drukken om het Hoofdmenu te openen. Selecteer **TV-kijken** en druk op **OK**.



#### Overschakelen naar een andere zender

Als u een andere zender wilt opzoeken, drukt u op **CH+** of **CH-**. Als u het zendernummer weet, kunt u dit invoeren met de cijfertoetsen. Nadat u het nummer hebt ingevoerd, drukt u op **OK** om rechtstreeks naar die zender te gaan.

Druk op om terug te keren naar de zender waarop het laatst werd afgestemd.

#### Overschakelen naar een zender uit de lijst met zenders

Terwijl u een TV-zender kijkt, drukt u op **LIST** om de zenderlijsten te openen.

Selecteer een lijst in de rij met tabbladen.



Ga in de lijst met zenders naar een zender of een radiostation. Als het pictogram van de gewenste zender of het gewenste radiostation is gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om over te schakelen naar de desbetreffende TV-zender of naar het desbetreffende radiostation.

De zenderlijst kan uit meerdere pagina's zenders bestaan. Als u de volgende of vorige pagina wilt weergeven, drukt u op **CH-** of **CH+**.

Druk nogmaals op **Lijst** om de lijsten met zenders te sluiten zonder over te schakelen naar een andere zender.

#### Radiozenders

Als digitale uitzendingen beschikbaar zijn, worden tijdens de installatie digitale radiostations geïnstalleerd. U schakelt over naar een ander radiostation zoals u ook naar een andere TV-zender overschakelt. Bij een DVB-C-installatie worden radiostations meestal onder zendernummer 1001 en hoger geplaatst.

---

#### Opties voor zenders

Wanneer u TV kijkt, zijn er enkele opties beschikbaar naargelang het soort zender (analoog of digitaal) waarnaar u kijkt, of de TV-instellingen die u hebt opgegeven.

#### De opties openen

Wanneer u TV kijkt, drukt u op **OPTIES** en selecteert u de tab **Opties** in de menubalk.



#### Universele toegang


Als Universele toegang is ingeschakeld, kunt u opties instellen voor slechtzienden en slechthorenden.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Universele toegang** voor meer informatie.

#### Videoselectie


Digitale TV-zenders kunnen meerdere videosignalen aanbieden (multi-feed uitzendingen), met verschillende camerastandpunten of -hoeken bij dezelfde scène of verschillende programma's op één TV-zender. Op de TV verschijnt een bericht als dergelijke TV-zenders beschikbaar zijn.

### Ondertiteling

Met deze optie selecteert u **Ondertiteling aan** of **Ondertiteling uit**. Selecteer **Aan tijdens mute** wanneer u alleen ondertitels wenst wanneer het geluid is gedempt met .

### Taal ondertiteling

Voor digitale uitzendingen kunt u tijdelijk een beschikbare ondertiteltaal kiezen als geen van uw voorkeurtalen beschikbaar is.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Ondertiteling** voor meer informatie.

### Audiotalen

Voor digitale uitzendingen kunt u tijdelijk een beschikbare audiotaal kiezen als geen van uw voorkeurtalen beschikbaar is. Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Audiotalen** voor meer informatie.

### Dual I-II


Als een audiosignaal twee audiotalen bevat, maar er voor één taal, of beide, geen taalindicatie wordt gegeven, is deze optie beschikbaar.

### Common Interface

Als prepaid premium inhoud beschikbaar is via een CAM, kunt u deze optie instellen in de providerinstellingen.

### HbbTV op deze zender

U kunt de HbbTV-pagina's blokkeren op een zender die HbbTV biedt.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **HbbTV** voor meer informatie.

### Status

Selecteer **Status** voor technische informatie over de zender (of deze analoog is of digitaal) of over het aangesloten apparaat waarnaar u zit te kijken.

---


## Zenderlijsten

### Lijsten met zenders

In de zenderlijst kunt u alle geïnstalleerde TV- en radiozenders vinden.

Behalve de zenderlijst **Alle**, waarin alle geïnstalleerde zenders staan, kunt u een lijst **Favorieten** instellen, de geïnstalleerde **radiostations** bekijken of in **Nieuw** de onlangs toegevoegde zenders bekijken.

### Overschakelen naar een zender uit de lijst met zenders

Terwijl u een TV-zender kijkt, drukt u op  **LIST** om de zenderlijsten te openen. Selecteer een van de zenderlijsten.




Ga in de lijst met zenders naar een zender of een radiostation. Als het pictogram van de gewenste zender of het gewenste radiostation is gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om over te schakelen naar de desbetreffende TV-zender of naar het desbetreffende radiostation.

De zenderlijst kan uit meerdere pagina's zenders bestaan. Als u de volgende of vorige pagina wilt weergeven, drukt u op **CH-** of **CH+**.


Druk nogmaals op  **Lijst** om de lijsten met zenders te sluiten zonder over te schakelen naar een andere zender.

### Als favoriet markeren

In de zenderlijst **Alle** kunt u alle zenders als favoriete zender instellen.

Ga in de lijst naar de zender en druk op  **Als favoriet markeren**. De zender wordt toegevoegd aan de lijst met favoriete zenders.

### Opties van zenderlijst

In de zenderlijst op het scherm drukt u op  **OPTIES** om de volgende opties te selecteren:

- Digitaal / Analoog
- Geen restrictie / Gecodeerd
- Vergrendelen
- Ontgrendelen



### Zenderlogo's

Voor de meeste zenders kan de TV een zenderlogo weergeven. Als u deze logo's wilt verbergen, kunt u ze uitschakelen.

De **zenderlogo's** uitschakelen . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlogo's** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Uit** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

---

### Zenders hernoemen

Namen van zenders kunnen in alle zenderlijsten worden veranderd.

- 1 - Markeer in de zenderlijst de zender die u een andere naam wilt geven.

2 - Druk op **■** **Hernoemen**.

### Tekst invoeren

Als u tekst wilt invoeren, selecteert u het tekstinvoerveld met de pijltoetsen.

Voer een teken in met het toetsenbord op de afstandsbediening, op dezelfde manier als waarop u een SMS-/tekstbericht opstelt. Zodra u begint te typen, verschijnt er een toetsenbord op het scherm. Met de gekleurde toetsen kunt u kleine letters, hoofdletters, speciale tekens en backspace selecteren.

Druk op **↵** om een teken te wissen.

Selecteer **Klaar** als de naam van de zender is gewijzigd.



Ook kunt u het toetsenbord aan de achterkant van de afstandsbediening gebruiken als de afstandsbediening daarover beschikt.

Druk in de **Help** op **■** **Lijst** en raadpleeg **Toetsenbord van afstandsbediening** voor meer informatie.

---

### Volgorde van zenders wijzigen

U kunt de volgorde van de zenders in de lijst met favoriete zenders wijzigen.

Druk in de **Help** op **■** **Lijst** en raadpleeg **Favoriete zenders** voor meer informatie.

---

### Favoriete zenders

U kunt een lijst favoriete zenders maken met alleen de zenders die u wilt bekijken. Wanneer de lijst favoriete zenders is geselecteerd, ziet u alleen uw favoriete zenders wanneer u door de zenders bladert.

#### Een lijst met favoriete zenders maken

1 - Druk terwijl u naar een satellietzender kijkt, op **≡** **Lijst** om de lijsten met zenders te openen.

2 - Selecteer **Favorieten**.

3 - Als de lijst leeg is, verzoekt de TV u om nu direct zenders toe te voegen. Druk op **OK**.

4 - Selecteer een zender met de pijltoetsen en druk op **OK** om die zender toe te voegen aan uw favoriete zenders. De zenders verschijnen in de favorietenlijst in de volgorde waarin u ze toevoegt.

#### Favoriete zenders toevoegen of verwijderen

U voegt zenders toe aan of verwijdert zenders uit de lijst met favoriete zenders door de lijst te openen, op **≡** **OPTIES** te drukken, **Favorieten toevoegen / verwijderen** te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.

Selecteer een zender met de pijltoetsen en druk op **OK** om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit de favorietenlijst.

### Herordenen

U kunt de volgorde van de zenders in de lijst met favoriete zenders wijzigen.

1 - In de zenderlijst **Favorieten** markeert u de zender die u wilt verplaatsen.

2 - Druk op **■** **Verplaatsen**.

3 - Met de pijltoetsen verplaatst u de zender naar de gewenste plek. U kunt de nieuwe plaats ook rechtstreeks met de cijfertoetsen opgeven.

4 - Druk op **OK** om de plaats te bevestigen. Als u de verplaatsing wilt annuleren, drukt u op **■** **Annuleren**. U kunt een andere zender markeren en dezelfde handeling uitvoeren.

### Favoriete zenders aan andere zenderlijsten toevoegen of eruit verwijderen

Alle zenders en radiostations in de zenderlijsten **Alle**, **Radio** en **Nieuw** kunnen als favoriet worden gemarkeerd.

In deze lijsten markeert u de zender die u wilt toevoegen aan de favorietenlijst, en vervolgens drukt u op **■** **Als favoriet markeren**. De zender wordt dan gemarkeerd met een ster **★** en toegevoegd aan de lijst favoriete zenders.

Als u de markering van een favoriete zender wilt verwijderen, markeert u de zender in een van de zenderlijsten en drukt u op **■** **Niet als fav. markrn**. De zender wordt uit de lijst met favoriete zenders verwijderd.



---

### Kinderslot

Om te voorkomen dat kinderen naar een bepaalde zender of een bepaald programma kunnen kijken, kunt u zenders of programma's met een bepaalde leeftijdsclassificatie vergrendelen.

#### Zender vergrendelen

Om te voorkomen dat kinderen naar een bepaalde zender kijken, kunt u deze vergrendelen. Als u naar een vergrendelde zender wilt kijken, moet u de kinderslotcode invoeren.

Als u een zender wilt vergrendelen terwijl u een TV-zender bekijkt, drukt u op **≡** **LIST** om de **Zenderlijsten** te openen. Selecteer in elke lijst de zender die u wilt vergrendelen, druk op **≡** **OPTIES** en selecteer **Zender vergrendelen**. In de zenderlijst wordt een vergrendelde zender aangeduid met een slot **🔒**.



Als u de vergrendelde zender wilt ontgrendelen, selecteert u de vergrendelde zender in de zenderlijst en kiest u de optie **Zender ontgrendelen**. U moet de kinderslotcode opgeven.

U kunt geen programma's van aangesloten apparaten vergrendelen.

### Leeftijdsclassificatie



Sommige digitale zenders kennen een leeftijdsgrens toe aan hun programma's. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld. Om naar een vergrendeld programma te kunnen kijken, moet u de code van het kinderslot invoeren. De leeftijdsclassificatie wordt ingesteld voor alle zenders.

#### Een leeftijdsrestrictie instellen

Druk op  en selecteer  **Instellingen**. Druk op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** > **Kinderslot** > **Leeftijdsclassificatie**.

Om een leeftijdsclassificatie te selecteren moet u eerst uw 4-cijferige code van het kinderslot invoeren. Als er nog geen code voor het kinderslot is ingesteld, kunt u dat nu doen. Wanneer de code is ingevoerd, kunt u de leeftijdsclassificatie selecteren. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld. U wordt gevraagd de code in te voeren om het programma te ontgrendelen. Bij sommige zenders vergrendelt de TV alleen programma's met een hogere classificatie.

#### Code wijzigen

Als u de huidige kinderslotcode wilt wijzigen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** > **Kinderslot** > **Code wijzigen**. Voer eerst de huidige code en vervolgens tweemaal de nieuwe code in. De nieuwe code is nu ingesteld.

#### Bent u uw code vergeten?

Bel met Philips Consumer Care in uw land als u uw ontgrendelcode niet meer weet. Het telefoonnummer vindt u in de documentatie van de TV. U kunt ook naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) gaan.

---

## Zenders installeren

---

### Zenders bijwerken

---



#### Automatisch bijwerken

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u op de TV instellen dat de lijst automatisch wordt bijgewerkt met nieuwe zenders. U kunt ook zelf een zenderupdate starten.


#### Automatische zenderupdate

Eenmaal per dag, om zes uur 's ochtends, worden automatisch de zenders bijgewerkt en nieuwe zenders opgeslagen. Nieuwe zenders worden opgeslagen in de lijst Alle zenders, maar ook in de lijst Nieuwe zenders. Lege zenders worden verwijderd. Als nieuwe zenders worden gevonden of zenders zijn bijgewerkt of verwijderd, verschijnt bij het opstarten van de TV een bericht. De TV moet op stand-by staan om automatisch zenders bij te werken.

Als u niet wilt dat er bij het inschakelen van de TV een melding wordt weergegeven, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** en drukt op **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Melding zenderupdate** > **Uit**.

Als u de Automatische zenderupdate wilt uitschakelen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** en drukt op **OK**. Selecteer **Installatie zenders** > **Automatische zenderupdate** > **Uit**.

#### Een update starten

Als u zelf een zenderupdate wilt starten, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenders zoeken** en drukt op **OK**. Selecteer **Zenders bijwerken** en volg de instructies op het scherm. Het bijwerken kan enkele minuten duren.

In bepaalde landen wordt Automatische zenderupdate uitgevoerd terwijl u TV kijkt of wanneer de TV in stand-by staat.

---

### Nieuwe zenders

Nieuwe zenders die zijn toegevoegd met de automatische zenderupdate, zijn gemakkelijk te vinden in de zenderlijst **Nieuw**. Dezelfde nieuwe zenders zijn ook opgeslagen in de zenderlijst **Alle** of **Radio**.

Nieuwe zenders blijven staan in de zenderlijst **Nieuw**, tot u ze markeert als favoriet of erop afstemt.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Favoriete zenders** om zenders als favoriet aan te merken.

---



### Zenders opnieuw installeren

U kunt zoeken naar zenders en zenders opnieuw installeren en alle andere TV-instellingen ongemoeid laten. Ook kunt u de TV geheel opnieuw instellen.

Als er een kinderslotcode is ingesteld, moet u deze code opgeven voordat u de zenders opnieuw kunt installeren.



#### Zenders opnieuw installeren

Alleen de zenders opnieuw installeren . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en drukt u op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenders zoeken** > **Zenders opnieuw installeren** en drukt u op **OK**.
- 3 - Selecteer **Antenne (DVB-T)** of **Kabel (DVB-C)**. Het zoeken naar zenders kan enkele minuten duren. Volg de instructies op het scherm.

#### Volledige installatie

De TV geheel opnieuw instellen . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en drukt u op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **TV opnieuw instellen** en drukt u op **OK**. Het instellen kan enkele minuten duren. Volg de instructies op het scherm.

#### Fabrieksinstellingen

Met de fabrieksinstellingen herstelt u de oorspronkelijke TV-instellingen voor beeld, geluid en Ambilight.

De fabrieksinstellingen terugzetten . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en drukt u op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Fabrieksinstellingen** en drukt u op **OK**.
- 3 - Druk op **OK** om te bevestigen.

4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

---

## Zenderlijst kopiëren

---

### Inleiding

Het kopiëren van de zenderlijst dient alleen te worden uitgevoerd door leveranciers en deskundige gebruikers.

Met **Zenderlijst kopiëren** kunt u de op een TV geïnstalleerde zenders kopiëren naar een Philips-TV uit dezelfde serie. U vermijdt zo het tijdrovende zoeken naar zenders en u kunt klanten een voorgeprogrammeerde zenderlijst aanbieden. Het kleine bestand dat u kopieert, past op elk USB-opslagapparaat.

### Voorwaarden

- Beide TV's zijn van hetzelfde bouwjaar.
- In het typenummer van beide TV's staat hetzelfde DVB-achterevoegsel voor producttype (H, K, M, T of D/00) en de TV is ingesteld voor hetzelfde land.
- Beide TV's zijn van hetzelfde type hardware. Kijk op het etiket met het TV-type op de achterkant van de TV of dit het geval is. Meestal staat er Q . . . LA:
- De softwareversie van de twee TV's komt overeen. Tijdens het uploaden wordt een waarschuwing weergegeven als dit niet het geval is.

### Huidige versie

Met **Huidige versie** kunt u de softwareversie controleren.

---

## Zenderlijst kopiëren

### Een zenderlijst kopiëren

- 1 - Schakel de TV in waarop de zenders zijn geïnstalleerd. Sluit een USB-geheugenapparaat aan.
- 2 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 3 - Druk op **TV-instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar USB kopiëren** en ten slotte op **OK**. Om de zenderlijst van deze TV te kunnen kopiëren, wordt u mogelijk gevraagd de tijdens de installatie ingevoerde kinderslotcode in te voeren.
- 4 - Als u de lijst hebt gekopieerd, koppelt u het USB-geheugenapparaat los.

Nu kunt u de gekopieerde zenderlijst naar een andere Philips-TV uploaden.

---



## Zenderlijst uploaden

### Een gekopieerde zenderlijst uploaden

De manier waarop u een zenderlijst uploadt, is afhankelijk van het feit of uw TV is ingesteld of niet.

### Naar een TV die nog niet is ingesteld

- 1 - Steek de stekker in de wandcontactdoos om de installatie te starten en selecteer de gewenste taal en het land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de installatie.
- 2 - Sluit het USB-geheugenapparaat met de zenderlijst van de andere TV aan.

3 - U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**.

4 - Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar TV kopiëren** en druk op **OK**. Mogelijk wordt u gevraagd de kinderslotcode van deze TV in te voeren.

5 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel het USB-opslagapparaat los.



### Naar een TV die al is ingesteld

1 - Controleer de landinstelling van de TV. (U controleert deze instelling door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **Zenders zoeken > Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK**. Druk op  en vervolgens op **Annuleren** om het zoeken naar zenders af te sluiten.)

Als het land juist is, gaat u verder met stap 2.

Als het land niet juist is, moet u de TV opnieuw instellen. Druk in dat geval op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Zenders zoeken > Zenders opnieuw installeren > OK**. Selecteer het juiste land en sla Zenders zoeken over. Voltooi de installatie. Als u klaar bent, gaat u terug naar stap 2.

2 - Sluit het USB-geheugenapparaat met de zenderlijst van de andere TV aan.

3 - U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**.

4 - Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Zenderlijst kopiëren > Naar TV kopiëren** en druk op **OK**. Mogelijk wordt u gevraagd de kinderslotcode van deze TV in te voeren.

5 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel het USB-opslagapparaat los.

---

## DVB-T of DVB-C

---

### DVB-T- of DVB-C-ontvangst

Als in uw land zowel DVB-T- als DVB-C-ontvangst mogelijk is, en de TV beide signalen kan ontvangen, hebt u bij het instellen van de zenders een van beide geselecteerd.

Als u een nieuwe zender gaat instellen en de DVB-instelling wilt wijzigen, klikt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Zenderinstellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Zenderinstallatie > Antenne-aansluiting > Antenne (DVB-T) of Kabel (DVB-C)** en druk op **OK**. Selecteer de gewenste DVB-instelling.

### DVB-C-zenderinstallatie

Voor het gemak zijn alle DVB-C-instellingen ingesteld op automatisch.

Als u van uw provider specifieke DVB-C-instellingen, zoals een netwerk-ID of een netwerkfrequentie, hebt gekregen, voert u desgevraagd deze waarde(n) bij het instellen van de zenders in. Tijdens het instellen van de zenders kan het zijn dat de scanoptie moet worden aangepast (volledige of snelle scan) of dat een bepaalde signaalsnelheid in het menu **Instellingen** moet worden ingevoerd. Voor het instellen van een **signaalsnelheid** moet de signaalsnelheid eerst op **Handmatig** worden ingesteld.

### Conflicterende zendernummers

In een aantal landen kunnen verschillende TV-zenders hetzelfde zendernummer hebben. Tijdens het instellen van de zenders wordt de lijst met conflicterende zendernummers weergegeven. In het geval van een zendernummer met meerdere TV-zenders moet u aangeven welke TV-zender u op het desbetreffende zendernummer wilt instellen.

### DVB-T + DVB-C

Als u van zowel een DVB-T-ingang als een DVB-C-ingang gebruik kunt maken, kunt u uw TV zowel op DVB-T als op DVB-C instellen. Installeer het ene systeem gevolgd door het andere systeem en gebruik daarvoor alle benodigde instellingen.

Als beide systemen eenmaal zijn geïnstalleerd, moet u het gewenste antenne-ingangssignaal op de **antenne**-aansluiting achter op de TV aansluiten, en de TV op het desbetreffende systeem instellen om naar de ingestelde zenders te kunnen kijken.

Zie hierboven voor het selecteren van de DVB-T- of DVB-C-instelling.

---

## DVB-instellingen

### Modus signaalsnelheid

#### Modus signaalsnelheid

Als uw kabelaanbieder u voor installatie van de TV-zenders geen specifieke **signaalsnelheid** heeft verstrekt, laat u de **signaalsnelheidsinstelling** op **Automatisch** staan.

Als u een specifieke signaalsnelheid hebt ontvangen, selecteert u **Handmatig**. Het kan echter zijn dat de waarde die u hebt ontvangen, al in de voorgeprogrammeerde lijst met signaalsnelheden staat vermeld. Selecteer

**Voorgeprogrammeerde signaalsnelheid** om te controleren of de desbetreffende waarde automatisch beschikbaar is.

---

### Voorgeprogrammeerde signaalsnelheid

#### Voorgeprogrammeerde signaalsnelheid

Wanneer de **Signaalsnelheid** op **Automatisch** staat, gebruikt de TV een van de voorgeprogrammeerde signaalsnelheden die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.

---

### Signaalsnelheid 1

#### Signaalsnelheid 1

Wanneer de **Signaalsnelheid** op **Handmatig** staat, kunt u hier de signaalsnelheid invoeren die u van uw kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.

---

### Signaalsnelheid 2

#### Signaalsnelheid 2

Wanneer de **Signaalsnelheid** op **Handmatig** staat, kunt u hier een tweede signaalsnelheid invoeren die u van uw kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.

---

## Netwerkfrequentiemodus

### Netwerkfrequentiemodus

Als u bij het **scannen van de frequenties** zenders wilt zoeken met de **snelle scanmethode**, selecteert u **Automatisch**. De TV gebruikt een van de voorgeprogrammeerde netwerkfrequenties (of HC - 'homing channel') die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.

Als u voor het zoeken van zenders een specifieke netwerkfrequentie hebt ontvangen, selecteert u **Handmatig**.

---

## Netwerkfrequentie

### Netwerkfrequentie

Wanneer de **Netwerkfrequentie** op **Handmatig** staat, kunt u hier de netwerkfrequentie invoeren die u van uw kabelaanbieder hebt ontvangen. Gebruik de numerieke toetsen om deze waarde in te voeren.

---

## Frequentie scannen

### Frequentie scannen

Selecteer de methode voor het zoeken van zenders. U kunt de korte methode met een **snelle scan** selecteren en de voorgeprogrammeerde instellingen gebruiken die door de meeste kabelaanbieders in uw land worden gebruikt.

Als er hierdoor geen zenders worden geïnstalleerd, of als sommige zenders ontbreken, kunt u de uitgebreide methode met een **volledige scan** kiezen.

---

## Stapgrootte van frequentie

### Stapgrootte van frequentie

De TV zoekt zenders met tussenstappen van **8 MHz**.

Als er hiemee geen zenders worden geïnstalleerd of als sommige zenders ontbreken, kunt u zoeken met kleinere tussenstappen van **1 MHz**. Met de tussenstappen van 1 MHz duurt het zoeken en installeren van zenders echter langer.

---

## Digitale zenders

### Digitale zenders

Als u weet dat uw kabelaanbieder geen digitale zenders aanbiedt, kunt u het zoeken naar digitale zenders overslaan. Selecteer **Uit**.

---

## Analoge zenders

### Analoge zenders

Als u weet dat uw kabelaanbieder geen analoge zenders aanbiedt, kunt u het zoeken naar analoge zenders overslaan. Selecteer **Uit**.

---

## Geen restrictie/gecodeerd

### Geen restrictie/gecodeerd

Als u beschikt over een abonnement en een CAM - Conditional Access Module voor betaal-TV, selecteert u **Geen restrictie + Gecodeerd**. Als u geen abonnement op zenders of services van betaal-TV hebt, kunt u alleen zenders met **Geen restrictie** selecteren.



Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **CAM - Conditional Access Module** voor meer informatie.

---

## Ontvangstkwaliteit

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u de kwaliteit en signaalsterkte van de zenders controleren.

Als u gebruikmaakt van een eigen antenne, kunt u de antenne verplaatsen om te kijken of de ontvangst beter wordt. Om de ontvangstkwaliteit van een digitale zender te controleren, schakelt u over naar de zender.

Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Installatie zenders > Digitale ontvangst testen** en druk op **OK**.

De digitale frequentie voor deze zender wordt weergegeven. Als de ontvangst slecht is, kunt u de antenne verplaatsen. Als u de signaalsterkte van deze zender nogmaals wilt controleren, selecteert u **Zoeken** en drukt u op **OK**.



Als u zelf een digitale frequentie wilt invoeren, kunt u de cijfertoetsen van uw afstandsbediening gebruiken. Of u selecteert de frequentie, plaatst de pijlen op een waarde met  en  en wijzigt de waarde met  en . Om de frequentie te controleren, selecteert u **Zoeken** en drukt u op **OK**.

Als u zenders ontvangt via DVB-C, zijn de opties **Modus signaalsnelheid** en **Voorgeprogrammeerde signaalsnelheid** beschikbaar. Voor de Modus signaalsnelheid selecteert u **Automatisch**, tenzij uw kabelaanbieder u een specifieke waarde voor de signaalsnelheid heeft gegeven. Gebruik de cijfertoetsen om de waarde van de signaalsnelheid in te voeren.

---

## Handmatige instelling

Analoge TV-zenders kunnen handmatig, zender voor zender worden ingesteld.

Om analoge zenders handmatig in te stellen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenderinstellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Installatie zenders > AnalooG: handmatige installatie** en druk op **OK**.

### 1 - Systeem

U stelt het TV-systeem in door **Systeem** te selecteren en op **OK** te drukken.

Selecteer uw land of het deel van de wereld waar u zich nu bevindt.

### 2 - Zender zoeken

Selecteer **Zender zoeken** en druk op **OK** om een zender te zoeken. Selecteer **Zoeken** en druk op **OK**. U kunt ook zelf een frequentie invoeren. Als de ontvangst slecht is, drukt u nogmaals op **Zoeken**. Als u de zender wilt vastleggen, selecteert u **Klaar** en drukt u op **OK**.

### 3 - Fijnafstemming

Als u een zender nauwkeurig wilt afstemmen, selecteert u **Fijnafstemming** en drukt u op **OK**. U kunt de zender nauwkeurig afstemmen met  of .

Als u de gevonden zender wilt opslaan, selecteert u **Klaar** en drukt u op **OK**.

### 4 - Opslaan

U kunt de zender onder het huidige zendernummer of als nieuw zendernummer opslaan.

Selecteer **Vastleggen onder huidig zendernummer** of **Vastleggen onder nieuw zendernummer**.

U kunt deze stappen opnieuw uitvoeren totdat u alle beschikbare analoge TV-zenders hebt gevonden.

---

## Beeldformaat

Als er zwarte balken boven en onder of aan de zijkanten van het beeld worden weergegeven, kunt u het beeldformaat omzetten in een formaat dat het hele scherm in beslag neemt.

Druk terwijl u naar een TV-zender kijkt, op  **FORMAAT** om het menu **Beeldformaat** te openen. Selecteer een instelling uit de lijst en druk op **OK**.

### Beeldformaten

De volgende formaten zijn beschikbaar, afhankelijk van het beeld op het scherm:

- **Auto-fill**

Hiermee wordt het beeld automatisch zodanig vergroot dat het hele scherm wordt gevuld. De beeldvervorming is minimaal en de ondertiteling blijft zichtbaar. Dit beeldformaat is niet geschikt voor de PC-modus. Bij niet veel voorkomende beeldformaten blijven zwarte balken mogelijk zichtbaar.

- **Auto zoom**

Hiermee wordt het beeld automatisch ingezoomd om het scherm zo veel mogelijk te vullen zonder vervorming. Zwarte balken blijven mogelijk zichtbaar. Dit beeldformaat is niet geschikt voor de PC-modus.

- **Superzoom**

Hiermee worden de zwarte balken aan de zijkanten van uitzendingen met het formaat 4:3 verwijderd. Het beeld wordt aan het scherm aangepast.

- **Filmformaat 16:9**

Schaalt het beeld naar een formaat van 16:9.

- **Breedbeeld**

Rekt het beeld uit naar een formaat van 16:9.

- **Niet geschaald**

Expertmodus voor HD- of PC-invoersignalen. Pixel-voor-pixelweergave. Bij beelden afkomstig van een computer blijven zwarte balken mogelijk zichtbaar.



---

## Tekst

---

### Teletekstpagina's

#### Teletekst openen

U opent teletekst door tijdens het kijken naar een TV-programma op **TEXT** te drukken.

Druk nogmaals op **TEXT** om teletekst te sluiten.



#### Een teletekstpagina selecteren

Om een pagina te selecteren:

- Voer het paginanummer in met de cijfertoetsen.
- Druk op ◀ of ▶
- Druk op ▲ of ▼.
- Druk op een kleurtoets om een van de gekleurde onderwerpen onder in het scherm te selecteren.

#### Teletekstsubpagina's

Een teletekstpagina kan meerdere subpagina's bevatten. De nummers van de subpagina's worden weergegeven op een balk naast het nummer van de hoofdpagina.

Druk op ◀ of ▶ om een subpagina te selecteren.

#### T.O.P.-teletekstpagina's

Sommige zenders bieden T.O.P.-teletekst.

Om T.O.P.-teletekstpagina's binnen teletekst te openen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **T.O.P.-overzicht**.

#### Teletekst doorzoeken

U kunt een woord selecteren en teletekst scannen om elk stuk tekst te vinden waarin dit woord voorkomt.

Open een teletekstpagina en druk op **OK**.

Selecteer met de pijltoetsen een woord of nummer.

Druk nu nogmaals op **OK** om rechtstreeks naar de eerstvolgende keer dat dit woord of nummer voorkomt, te gaan.

Druk nogmaals op **OK** om naar de daaropvolgende keer dat het woord of nummer voorkomt, te gaan.

Om te stoppen met zoeken drukt u op ▲ totdat er niets meer is geselecteerd.

#### Teletekst van een aangesloten apparaat

Bepaalde aangesloten apparaten die TV-zenders ontvangen, bieden ook teletekst.

Om teletekst te openen op een aangesloten apparaat, drukt u op **HOME**, selecteert u het apparaat en drukt u op **OK**.

Druk terwijl u TV kijkt, op **OPTIES**, selecteer Apparaattoetsen weergeven en selecteer de toets **TV**. Druk op **OK**. Druk op **TEXT** om de apparaattoetsen te verbergen. Druk nogmaals op **TEXT** om teletekst te sluiten.

#### Digitale tekst (alleen Verenigd Koninkrijk)

Enkele aanbieders van digitale televisie bieden speciale Digitale tekst of interactieve TV aan op hun digitale TV-zenders. Dit omvat de gebruikelijke teletekst waarin u met de cijfer-, kleur- en pijltoetsen kunt navigeren en selecteren. Druk op **TEXT** om Digitale tekst te sluiten.

---

### Teletekstopties

Druk in Teletekst op **OPTIES** om een van de volgende opties te selecteren:

- Pagina vastzetten
- Dual screen
- T.O.P.-overzicht
- Vergroten
- Onthullen
- Subpagina's doorlopen
- Taal

#### Pagina vastzetten

Als u het automatisch roteren van de subpagina's wilt stoppen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Pagina vastzetten**.

#### Dual screen / Full screen

Om de TV-zender en teletekst naast elkaar weer te geven, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Dual screen**.

Selecteer **Full screen** om terug te keren naar de volledige schermweergave.

#### T.O.P.-overzicht

Als u T.O.P.-teletekst wilt openen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **T.O.P.-overzicht**.

#### Vergroten

Als u de teletekstpagina wilt vergroten om deze gemakkelijker te kunnen lezen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u

**Vergroten**. Om naar beneden te scrollen, drukt u op ▼ of ▲.

#### Onthullen

Om verborgen informatie op een pagina zichtbaar te maken, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Onthullen**.

#### Subpagina's doorlopen

Om subpagina's te doorlopen wanneer deze beschikbaar zijn, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Subpagina's doorlopen**.

#### Taal

Als u de weergavetaal van teletekst wilt wijzigen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Taal**.

---

### Teletekst instellen

#### Teleteksttaal

Bij sommige zenders van digitale TV zijn meerdere teleteksttalen beschikbaar.

Om de teleteksttaal van uw eerste en tweede voorkeur in te stellen, drukt u op **HOME**, selecteert u **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Zenderinstellingen**, en selecteer **Voorkeurtaal teletekst** of **Alternatieve taal teletekst** en selecteer de talen van uw voorkeur.

#### Teletekst 2.5

Teletekst 2.5 biedt, indien beschikbaar, meer kleuren en een betere grafische weergave. Teletekst 2.5 is de standaardfabrieksinstelling.

Om Teletekst 2.5 uit te schakelen, drukt u op **⬆**, selecteert u **⚙ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen > Voorkeuren > Teletekst 2.5**.

---

## Interactieve TV

---

### Wat is iTV?

Bij interactieve TV combineren enkele digitale zenders hun gebruikelijke TV-programma's met informatie- en/of entertainmentpagina's. Op sommige pagina's kunt u reageren op een programma of stemmen, online shoppen of betalen voor een video-on-demand-programma.

### HbbTV, MHEG. . .

Zenders gebruiken verschillende systemen voor interactieve TV: HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) of iTV (Interactive TV - MHEG). Interactieve TV wordt soms ook wel Digitale tekst of de rode knop genoemd, maar elk systeem is weer anders.

Ga naar de website van de zender voor meer informatie.

### Wat hebt u nodig..

Interactieve TV is alleen beschikbaar op digitale TV-zenders. Om optimaal te kunnen profiteren van interactieve TV, hebt u een snelle (breedband)internetverbinding naar de TV nodig.

---

### iTV-pagina's

#### iTV pagina's openen

Om een interactief programma te openen, wordt u in HbbTV of iTV gevraagd op de **■** (rode) knop of **OK** te drukken.

#### Navigeren door iTV-pagina's

U kunt de pijltoetsen, de kleurtoetsen, de cijfertoetsen en de toets **➡** gebruiken om door de iTV-pagina's te gaan. Gebruik de toetsen **▶** (Afspelen), **||** (Pauze) en **■** (Stoppen) om video's op iTV-pagina's te bekijken.

#### Digitale tekst (alleen Verenigd Koninkrijk)

Druk op **TEXT** om Digitale tekst te openen. Druk op **➡** om Digitale tekst te sluiten.

#### iTV-pagina's sluiten

Op de meeste iTV-pagina's staat met welke toets u de pagina kunt sluiten.

U kunt een iTV-pagina geforceerd sluiten door over te schakelen naar de volgende TV-zender en daarna weer terug te schakelen.

---

## TV-gids openen

In de TV-gids vindt u het overzicht van de huidige en geprogrammeerde TV-programma's van uw zenders\*.

### TV-gids openen

Druk op **GIDS** om de TV-gids te openen.

Druk nogmaals op **GIDS** om de TV-gids te sluiten.



De eerste keer dat u de TV-gids opent, scant de TV alle TV-zenders op programma-informatie. Dit kan een aantal minuten in beslag nemen. TV-gidsgegevens worden in de TV opgeslagen.

### Overschakelen naar een programma

Vanuit de TV-gids kunt u overschakelen naar een programma dat op dat moment wordt uitgezonden.

Gebruik de pijltoetsen om een programma te markeren en te selecteren.

Ga naar rechts om de programma's te bekijken die voor later die dag staan geprogrammeerd.

Om over te schakelen naar het programma (de zender), selecteert u het programma en drukt u op **OK**.

### Gedetailleerde programmeergegevens bekijken

Om de gedetailleerde gegevens van het geselecteerde programma op te roepen, drukt u op **i** **INFO**.

### Dag wijzigen

In de TV-gids kunnen de programma's die voor de komende dagen zijn geprogrammeerd, worden weergegeven (tot maximaal 8 dagen vooruit).

Om het overzicht van de geprogrammeerde programma's voor een van de volgende dagen te bekijken, drukt u op **CH+**.

Druk op **CH-** om terug te gaan naar de vorige dag.

U kunt ook op **≡** **OPTIES** drukken en **Dag wijzigen** selecteren.

Selecteer **Vorige dag**, **Vandaag** of **Volgende dag** en druk op **OK** om de gewenste dag te selecteren.

Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van internet, drukt u op **■** **Selecteer dag**.

### Herinnering instellen

Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van de zender, kunt u herinneringen instellen die u door middel van een bericht op het scherm waarschuwen wanneer een programma begint.

Om een herinnering in te stellen, selecteert u het programma in het overzicht en drukt u op de kleurtoets **Instellen**. Bij het programma komt een klokje **⌚** te staan.

Om de herinnering te annuleren, drukt u op de kleurtoets **Wissen**.

Om de lijst met alle door u ingestelde herinneringen te bekijken, drukt u op de kleurtoets **Geplande herinn.**

## Zoeken op genre

Als de desbetreffende informatie beschikbaar is, kunt u op genre naar geprogrammeerde programma's zoeken, zoals een film, sportprogramma, enzovoort.

Om op genre naar programma's te zoeken, drukt u op **III**

**OPTIES** en selecteert u **Zoeken op genre**.

Selecteer een genre en druk op **OK**. De lijst met gevonden programma's wordt weergegeven.

## Opnemen

Als u een USB-schijf op de TV aansluit, kunt u programma's opnemen.

Gebruik de TV-gids om een opname te programmeren.

Druk in de **Help** op **■** **Lijst** en raadpleeg **Opnemen** voor meer informatie.

\* Afhankelijk van waar de TV-gidsgegevens vandaan komen, worden er analoge en digitale of alleen digitale zenders weergegeven. Niet alle zenders beschikken over TV-gidsgegevens.

---

## TV-gidsgegevens ontvangen

De TV-gids ontvangt gegevens van de zenders of via internet. TV-gidsgegevens zijn niet overal en voor alle zenders beschikbaar.

Als de TV niet op internet is aangesloten, zijn die gegevens afkomstig van de zender.

Zodra de TV op internet is aangesloten, schakelt de TV over op gegevens afkomstig van internet.

Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van internet, kunnen er behalve digitale zenders ook analoge zenders worden weergegeven. In het menu van de TV-gids ziet u in een klein venster de zender waarnaar u op dit moment kijkt. Als de TV-gidsgegevens afkomstig zijn van internet, kunt u geen herinneringen instellen.

## TV-gidsgegevens instellen

Als de TV op internet is aangesloten, kunt u de TV zo instellen dat de TV-gidsgegevens van de zender worden ontvangen.

Om de TV-gidsgegevens in te stellen drukt u op **🏠**,

selecteert u **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **TV-gids**.

Selecteer **Van de zender** of **Via internet**.

---

3.5

## Overschakelen naar apparaten

### Bronnenlijst

In de lijst met aansluitingen - het menu Bron - kunt u zien welke apparaten op de TV zijn aangesloten.

Via het menu Bron kunt u overschakelen naar een apparaat.

### Menu Bron

Als u het menu Bron wilt openen, drukt u op **📺** **BRON**.

Als u over wilt schakelen naar een aangesloten apparaat, selecteert u het desbetreffende apparaat met de pijltoetsen **◀** (links) of **▶** (rechts) en drukt u op **OK**.

Bij bepaalde apparaten (HDMI-CEC-apparaten) kunt u rechtstreeks in de lijst onder het pictogram van het apparaat een activiteit kiezen.

Selecteer het apparaat, selecteer een activiteit en druk op **OK**.

Om het menu Bron te sluiten zonder naar een apparaat over te schakelen, drukt u nogmaals op **📺**.



### Automatische herkenning

Wanneer u een nieuw apparaat op de TV aansluit, wordt dit automatisch herkend en in het menu Bron geplaatst. Het apparaat wordt weergegeven met een pictogram (het apparaattype) en heeft een naam. Als het apparaattype niet met het apparaat overeenkomt, bijvoorbeeld als de TV aangeeft dat het om een DVD-speler gaat en dit niet het geval is, kunt u het type wijzigen.

Als u het apparaattype wilt wijzigen, drukt u op **■**

**Apparaattype** en selecteert u het type dat bij het apparaat past. Vervolgens drukt u op **OK**.

Als de naam niet juist is voor het apparaat of als u het apparaat zelf van een naam wilt voorzien, drukt u op **■** **Hernoemen**. Gebruik de toetsen van de afstandsbediening om een nieuwe naam in te voeren.

Als het juiste apparaattype is ingevoerd, hebt u meer aan het apparaat. Het apparaattype bepaalt de beeld- en audiostijlen, resolutiewaarden, specifieke instellingen en/of de positie in het menu Bron.

Wanneer u een nieuw apparaat op de TV aansluit, wordt het pictogram van het apparaat prominent in het menu Bron weergegeven.

Als het apparaat niet automatisch door de TV wordt herkend, selecteert u de aansluiting waarop u de het apparaat hebt aangesloten, en past u het type en de naam van het apparaat aan.

### Oorspronkelijke naam en pictogram

Als u de oorspronkelijke naam en het oorspronkelijke pictogram van het apparaat wilt herstellen, drukt u op **III** **OPTIES**, selecteert u het tabblad **Opties** in de menubalk en selecteert u **Oorspronkelijke naam en pictogram**. Vervolgens drukt u op **OK**.

### Verbindingen scannen

Om alle TV-aansluitingen opnieuw te scannen en het menu Bron bij te werken, drukt u op **III** **OPTIES**, selecteert u het tabblad **Opties** in de menubalk, selecteert u **Verbindingen scannen** en drukt u op **OK**.

---

## Vanuit stand-by

Als de TV in stand-by staat, kunt u een aangesloten apparaat inschakelen met de afstandsbediening van uw TV.

### Afspelen

Als u zowel de discspeler als de TV vanuit stand-by wilt inschakelen en de disc of het programma onmiddellijk wilt afspelen, drukt u op ► (afspelen) op de afstandsbediening van de TV.

Het apparaat moet zijn aangesloten met een HDMI-kabel en zowel op de TV als op het apparaat moet HDMI CEC zijn ingeschakeld.



### Home cinema-systeem

U kunt uw home cinema-systeem (HTS) inschakelen om naar een audiodisc of een radiostation te luisteren en de TV in stand-by laten staan.

Als u alleen het HTS wilt inschakelen terwijl de TV in stand-by staat, drukt u op  **BRON** op de afstandsbediening van de TV.



---

## EasyLink

Met **EasyLink** kunt u een aangesloten apparaat bedienen via de afstandsbediening van de TV. EasyLink maakt gebruik van HDMI CEC om met de aangesloten apparaten te communiceren. Apparaten moeten HDMI CEC ondersteunen en met een HDMI-aansluiting zijn aangesloten.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **EasyLink** voor meer informatie.

3.6


---

## Ondertiteling en talen

### Ondertiteling

#### Ondertitelingen inschakelen.

Druk op **SUBTITLE** om het menu Ondertiteling te openen. U kunt de ondertitelingen **aan**-of **uit**zetten.

Als u ondertiteling wilt inschakelen voor programma's die niet in uw taal zijn (dus niet in de taal die u voor de TV hebt ingesteld), selecteert u **Automatisch**. Met deze instelling wordt ook ondertiteling weergegeven wanneer u het geluid dempt met .

Bij analoge zenders zijn de ondertitels beschikbaar via **teletekst**.



#### Ondertiteling voor analoge zenders

In het geval van analoge zenders moet u de ondertitels voor elke zender handmatig instellen.

**1** - Schakel over naar een zender en druk op **TEXT** om teletekst te openen.

**2** - Ga naar de pagina voor ondertiteling, meestal 888.

**3** - Druk nogmaals op **TEXT** om teletekst te sluiten.

Als u **Aan** selecteert in het menu Ondertiteling terwijl u naar een analoge zender aan het kijken bent, worden de ondertitels, indien beschikbaar, weergegeven.


Om erachter te komen of een zender analoog of digitaal is, schakelt u over naar de zender en opent u **Status** in het menu **Opties**.

#### Ondertiteling voor digitale zenders


Voor digitale zenders hoeft de ondertiteling niet via teletekst te worden ingesteld.

Digitale zenders kunnen de ondertitels voor bepaalde programma's in verschillende talen bevatten. U kunt een eerste en een tweede voorkeurtal voor de ondertiteling instellen. Als de ondertiteling in een van uw voorkeurtalen beschikbaar is, wordt deze op de TV weergegeven.

Als er geen ondertiteling in een van de geselecteerde talen beschikbaar is, kunt u uit de beschikbare talen voor ondertiteling een andere taal kiezen.

Druk op om de eerste en tweede taal voor de ondertitels in te stellen:  
**1** - Druk op , selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.  
**2** - Selecteer **Zenderinstellingen**, selecteer **Talen** > **Voorkeurtal ondertitels** of **Alternatieve taal ondertitels** en druk op **OK**.  
**3** - Selecteer een taal en druk op **OK**.  
**4** - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

Een taal voor de ondertitels selecteren als geen van de voorkeurstalen beschikbaar is . . .

**1** - Druk op  **OPTIES**

**2** - Selecteer **Taal ondertitels**, selecteer de taal waarin u de ondertitels tijdelijk wilt laten weergegeven, en druk op **OK**.

---

## Audiotaal

Digitale TV-zenders kunnen de audio van een programma in verschillende talen uitzenden. U kunt een eerste en een tweede voorkeertaal voor de audio instellen. Als audio in een van deze talen beschikbaar is, schakelt de TV over naar deze audio.

Als geen van de voorkeurtalen voor audio beschikbaar is, kunt u een andere audiotaal selecteren, indien beschikbaar.

De eerste en tweede voorkeertaal voor audio inschakelen . . .

- 1 - Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen**, selecteer **Talen > Voorkeertaal audio** of **Alternatieve taal audio** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer een taal en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡️** om het menu te sluiten.

Een audiotaal selecteren wanneer geen van de audiotalen van uw voorkeur beschikbaar is . . .

- 1 - Druk op **⏸️** **OPTIES**
- 2 - Selecteer **Audiotaal** en selecteer de audiotaal die u tijdelijk wilt horen en druk op **OK**.



### Oorspronkelijke taal

Als de digitale zender de oorspronkelijke taal van een programma of film bevat, kunt u de TV zo instellen dat deze automatisch overschakelt naar die audiotaal. Stel Oorspronkelijke taal in op **Aan** om een nagesynchroniseerde film in de oorspronkelijke taal te zien (als de oorspronkelijke taal beschikbaar is).

Oorspronkelijke taal instellen . . .

- 1 - Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen** en selecteer **Talen > Oorspronkelijke taal** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡️** om het menu te sluiten.

### Audiotalen voor doven en slechthorenden en visueel gehandicapten

Een aantal digitale TV-zenders zenden audio en ondertitels uit die speciaal zijn aangepast voor doven en slechthorenden en visueel gehandicapten.

Druk in de **Help** op **📄** **Lijst** en raadpleeg **Universele toegang** voor meer informatie.

---

## Menutaal

De taal van de TV-menu's en -berichten wijzigen . . .

- 1 - Druk op **⬆️**, selecteer **⚙️** **Instellingen** en druk op **OK**.

- 2 - Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Menutaal** en druk op **OK**.

- 3 - Selecteer de gewenste taal en druk op **OK**.

- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡️** om het menu te sluiten.
- 

3.7

## Timers en klok

---

### Sleeptimer

Met de sleeptimer kunt u de TV zodanig instellen dat deze na een ingestelde tijd automatisch in stand-by wordt gezet.

Als u de sleeptimer wilt instellen, drukt u op **⬆️**, selecteert u **⚙️** **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Sleeptimer**. Met de schuifbalk kunt u de tijd in stappen van 5 minuten op maximaal 180 minuten instellen. Als de tijd op 0 minuten is ingesteld, staat de sleeptimer uit.

U kunt altijd de TV al eerder uitschakelen of de tijd opnieuw instellen.

---

### Klok

Als u wilt weten hoe laat het is, drukt u op **GIDS** om in de TV-gids te kijken hoe laat het is.

In bepaalde landen wordt het UTC-sigitaal (Coordinated Universal Time) niet bij digitale uitzendingen verzonden. Hierdoor kan het zijn dat er niet automatisch wordt overgeschakeld naar zomertijd of wintertijd en dat er op de TV een verkeerde tijd wordt weergegeven.

Als u de TV-klok wilt aanpassen, drukt u op **⬆️**, selecteert u **⚙️** **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Klok** en selecteer **Verschild per land**.

Selecteer **Zomertijd** en selecteer de gewenste instelling. Als u de tijd en datum handmatig wilt instellen, selecteert u **Handmatig**. Selecteer vervolgens **Tijd** of **Datum**.



Wanneer u programma's opneemt met **Smart TV, Opnemen**, wordt aangeraden de datum en tijd niet handmatig te wijzigen.

---

### Timer uitschakelen

Als de toetsen van de afstandsbediening gedurende 4 uur niet worden aangeraakt, of als de TV gedurende 10 minuten geen ingangssignaal en geen signalen vanuit de afstandsbediening ontvangt, gaat de TV automatisch uit om energie te besparen.

Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via een digitale ontvanger (een set-top box, ofwel een STB) en u de afstandsbediening van de TV niet gebruikt, zet u het automatisch uitschakelen van de TV uit.

Om het automatisch uitschakelen van de TV uit te zetten, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Timer uitschakelen** en stel de schuifbalk in op **0**.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Energiebesparing** voor meer informatie over milieuvriendelijke TV-instellingen.

3.8


## Beeldinstellingen

### Beeldinstellingen

In het menu **Beeld** kunt u alle beeldinstellingen afzonderlijk aanpassen.

Als u **Beeldinstellingen** wilt openen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** > **Beeld**.

#### • **Beeldstijl**

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Beeldstijl** voor meer informatie over het aanpassen van de beeldstijlinstellingen.

#### • **(3D) Contrast achtergrondverlichting**

Hiermee stelt u het contrastniveau van de achtergrondverlichting in.

#### • **Kleur**

Hiermee stelt u het niveau van de kleurverzadiging in.

#### • **Scherpte**

Hiermee stelt u het scherpteniveau van fijne details in.

#### • **Ruisreductie**

Hiermee filtert en vermindert u de beeldruis.

#### • **MPEG artefactreductie**

Hiermee zorgt u voor vloeiende overgangen in de beelden.

#### • **Perfect Pixel HD**

Hiermee regelt u de geavanceerde instellingen van de Perfect Pixel HD Engine.

— **Perfect Natural Motion**: hiermee voorkomt u schokkerige bewegingen en worden bewegingen vloeiender, wat vooral bij films een duidelijke verbetering geeft.

— **Clear LCD** zorgt voor een uiterst scherpe weergave van bewegingen, een beter zwartniveau, een hoog contrast met een rustig beeld dat niet trilt en een grotere kijkhoek.

— **Superresolutie**: hiermee zorgt u voor hoogwaardige scherpste, vooral in lijnen en contouren in het beeld.

— **Geavanceerde scherpste**: hiermee zorgt u voor hoogwaardige scherpste, vooral in de details van het beeld.

— **Perfect contrast**: hiermee stelt u het niveau in waarmee de TV automatisch de details verbetert in de donkere, halfdonkere en lichte delen van het beeld.

— **Dynamische achtergrondverlichting**: hiermee stelt u het niveau van het energieverbruik in. Het energieverbruik kan worden verminderd door de intensiteit van de helderheid van het scherm te verlagen. Kies voor een optimaal energieverbruik of een beeld met optimale helderheid.

— **Kleurverbetering**: hiermee worden kleuren intenser en wordt de resolutie van details in heldere kleuren verbeterd.

• **Geavanceerd**: hiermee kunt u geavanceerde beeldinstellingen aanpassen:

— **Lichtsensor**: hiermee worden de beeld- en Ambilight-instellingen automatisch aan de lichtomstandigheden in de kamer aangepast.

— **Gamma**: een niet-lineaire instelling voor de helderheid en het contrast van het beeld. Gebruik de schuifregelbalk om een hogere of lagere gammawaarde in te stellen.

— **Kleurtemp**: hiermee worden de kleuren ingesteld op **Normaal**, **Warm** (roodachtig) of **Koel** (blauwachtig).

— **Aangepaste kleurtemperatuur**: hiermee stelt u de kleurtemperatuur van het beeld in.


— **3D-videocontrast**: hiermee stelt u het contrast van de beeldinhoud in.

— **Helderheid**: hiermee stelt u het helderheidsniveau van het beeld in.

#### • **Game of computer**

Hiermee stelt u de TV in op de vooraf geprogrammeerde instelling als een computer of gameconsole is aangesloten.



#### • **Indeling en randen**

— **Beeldformaat**: raadpleeg **Beeldformaat** via  **List**.

— **Schermranden**: hiermee maakt u het beeld iets groter om vervormde randen te verbergen.

— **Beeldverschuiving**: hiermee verplaatst u met de cursortoetsen het beeld omhoog/omlaag of naar links/rechts.

## Beeldstijl

U kunt het beeld op eenvoudige wijze aanpassen door via **Beeldstijl** een vooraf geprogrammeerde instelling te selecteren. Druk tijdens het kijken van een TV-zender op  **OPTIES** om het menu **Opties** te openen, selecteer in de menubalk  **Beeld en geluid** en kies **Beeldstijl**. Selecteer een **Beeldstijl** en druk op **OK**.

### Beeldstijlen

Via **Beeldstijl** kunt u op een eenvoudige manier overschakelen naar de ideale beeldinstellingen voor het kijken naar films of het besparen van energie.

Verder kunt u bepaalde instellingen van een geselecteerde beeldstijl aanpassen, bijvoorbeeld **Helderheid** of **Contrast**. De TV onthoudt de door u gemaakte wijzigingen.


### Beeldstijl aanpassen

Een beeldstijl aanpassen. . .

**1** - Selecteer de stijl en druk op **OK**.

**2** - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.


**3** - Selecteer **TV-instellingen**, ga naar de gewenste instelling en pas deze aan.

**4** - Druk op  om het menu te sluiten en de instelling op te slaan.

De oorspronkelijke beeldstijlwaarden herstellen . . .

**1** - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.

**2** - Selecteer **TV-instellingen** > **Beeld** > **Beeldstijl** en selecteer de stijl die u wilt resetten.

**3** - Druk op  **Resetten**. De stijl is gereset.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Beeld** voor het aanpassen van de afzonderlijke beeldinstellingen.

De beschikbare beeldstijlen zijn . . .

• **Persoonlijk** - Uw voorkeuren bij Snelle beeldinstellingen

• **Intens** - ideaal voor TV-kijken bij daglicht

• **Natuurlijk** - instelling voor natuurlijke beelden

• **Films** - zeer geschikt voor het kijken van films

• **Energiebesparing** - energiezuinige instellingen

• **Standaard** - standaardfabrieksinstellingen

• **Foto** - ideaal voor het bekijken van foto's

- **ISF Dag en ISF Nacht** - kalibratie-instellingen voor ISF

### Locatie Shop of Thuis

Als de beeldstijl bij het aanzetten van de TV telkens terugspringt naar **Intens**, is de TV-locatie ingesteld op **Shop**. Deze instelling wordt gebruikt om het product in de winkel goed voor de dag te laten komen.

TV instellen voor thuisgebruik. . .

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Locatie** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Thuis** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡** om het menu te sluiten.

## Locatie

### Locatie

Als de TV in een winkel staat, kunt u deze speciaal instellen voor het weergeven van reclamedemo's. De **beeldstijl** wordt dan automatisch ingesteld op **Levendig**. De timer voor het automatisch uitschakelen van de TV wordt uitgeschakeld.

De TV instellen voor het weergeven van reclamedemo's . . .

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Locatie** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Shop** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡** om het menu te sluiten.

## ISF-kalibratie

Haal het maximale uit uw HD-TV met ISF-kalibratie. Een ISF-kalibratiespecialist komt op verzoek bij u langs en stelt de optimale beeldinstelling in. De specialist kan bovendien een ISF-kalibratie voor AmbientLight instellen.

Vraag bij de dealer naar een ISF-kalibratie van uw TV.



De ISF-kalibratiespecialist slaat de ISF-instellingen op als twee beeldstijlen en vergrendelt deze. Zodra de ISF-kalibratie is uitgevoerd, drukt u op **⏸ OPTIES**, selecteert u **Beeldstijl** en drukt u op **OK**. Selecteer **ISF Dag** als u bij heldere lichtomstandigheden TV wilt kijken of **ISF Nacht** in omstandigheden met weinig licht. ISF-kalibratie kan bij elke activiteit in het hoofdmenu worden uitgevoerd, zoals TV-kijken of een aangesloten Blu-ray Disc-speler.

Voordelen van kalibratie zijn . . .

- helderder en scherper beeld
- meer details in lichte en donkere gedeelten
- diepere en donkerdere zwarttinten
- zuiverdere kleuren en betere algemene kleurkwaliteit
- lager energieverbruik

### Professionele beeldinstellingen

Wanneer ISF Dag of ISF Nacht is geselecteerd terwijl er nog geen ISF-kalibratie op de TV heeft plaatsgevonden, zijn er een aantal geavanceerde beeldinstellingen beschikbaar. Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Beeld > Instellingen voor ISF-experts** en druk op **OK**.

### Beeldstijlinstellingen herstellen

Als u de oorspronkelijke waarden van een beeldstijl wilt resetten, moet u in het menu Opties de beeldstijl selecteren waarvan u de waarden wilt resetten. Druk vervolgens op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Beeld**, selecteer **Resetten**, druk op **OK** en bevestig uw keuze.

## 3.9

# Geluidsinstellingen

## Geluid

In het menu Geluid kunt u alle geluidsinstellingen afzonderlijk aanpassen.

Als u Geluidsinstellingen wilt openen, drukt u op **⏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **TV-instellingen > Geluid**.

### • Bas

Hiemee stelt u het niveau in van de lage tonen van het geluid.

### • Hoge tonen

Hiemee stelt u het niveau in van de hoge tonen van het geluid.

### • Balans

Hiemee past u de balans van de linker- en rechterluidspreker aan uw luisterpositie aan.

### • Surround-modus

Hiemee stelt u het Surround Sound-effect in van interne luidsprekers.

### • Volume hoofdtel.

Hiemee stelt u het volume in voor de aansluiting van de hoofdtelefoon op de TV.

### • Automatische afstelling volume

Hiemee worden plotselinge volumeverschillen beperkt, zoals bij het begin van een reclameblok of bij overschakelen naar een andere zender.

### Gewenst audioformaat

U kunt het audioformaat instellen op Standaard (Stereo) of Geavanceerd (MultiChannel). Als een van de twee typen beschikbaar is, schakelt de TV automatisch over op het type dat u hebt ingesteld.

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen > Talen > Gewenst audioformaat** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Standaard** of **Geavanceerd** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **➡** om het menu te sluiten.

### Mono / Stereo

U kunt de TV instellen op monogeluid.

- 1 - Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen > Mono / Stereo** en druk op **OK**.

- 3 - Selecteer **Mono** of **Stereo** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **↵** om het menu te sluiten.

## Audiostijl

Voor het gemakkelijk aanpassen van het geluid, kunt u een vooraf geprogrammeerde instelling selecteren met **Audiostijl**. Druk, terwijl u naar een TV-zender kijkt, op **OPTIES** om het menu **Opties** te openen en selecteer **Audiostijl**. Selecteer een audiostijl en druk op **OK**.

### Audiostijlen

Met audiostijlen kunt u gemakkelijk naar de ideale instellingen voor spraak (nieuwsbericht) of het kijken naar films overschakelen.

Verder kunt u bepaalde instellingen van een bepaalde audiostijl wijzigen, bijvoorbeeld **Bas** of **Hoge tonen**. De TV onthoudt de door u gemaakte wijzigingen.

### Audiostijl aanpassen

Een audiostijl aanpassen . . .

- 1 - Selecteer de stijl en druk op **OK**.
- 2 - Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **TV-instellingen**, ga naar de gewenste instelling en pas deze aan.
- 4 - Druk op **↵** om het menu te sluiten en de instelling op te slaan.

De oorspronkelijke waarden van de audiostijl herstellen . . .

- 1 - Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Geluid** > **Audiostijl** en selecteer de stijl waarvan u de waarden wilt herstellen.
- 3 - Druk op **🔴** **Resetten**. De stijl is gereset.

Druk in de **Help** op **🔴** **Lijst** en raadpleeg **Geluid** voor het aanpassen van afzonderlijke geluidsinstellingen.

De verschillende audiostijlen zijn . . .

- **Persoonlijk** - uw keuzes die werden doorgevoerd in Beeld en geluid aanpassen
- **Origineel** - standaardfabrieksinstelling
- **Nieuws** - zeer geschikt voor spraak
- **Films** - zeer geschikt voor het kijken van films
- **Game** - ideale instellingen voor gaming
- **Muziek** - zeer geschikt voor het luisteren naar muziek

## Plaatsing van de TV

### Plaatsing van de TV

Als de TV uit de doos hebt gehaald, moet u de TV op de **TV-standaard** plaatsen of **aan de muur** bevestigen.

Wanneer u de TV naderhand op een andere plaats zet, moet deze zo worden geplaatst dat de geluidsweergave optimaal blijft.

- 1 - Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Plaatsing van de TV** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Op een TV-standaard** of **Muurbevestiging** en druk op **OK**.

- 4 - Druk zo nodig enkele malen op **↵** om het menu te sluiten.

3.10

## Ambilight-instellingen

### Ambilight inschakelen en uitschakelen

Tips voor een optimaal Ambilight-effect:

- Dim de verlichting in de kamer en plaats de TV op een afstand van maximaal 25 cm van de muur.
- Pas Ambilight via de instelling **Muurkleur** aan de kleur van uw wand aan.
- Ambilight kan de infrarode signalen van de afstandsbediening storen. Plaats uw apparatuur (discspeler of Home Cinema-systeem) uit de buurt van Ambilight.



Druk op de toets **AMBILIGHT** van uw afstandsbediening om Ambilight in of uit te schakelen en om tussen de Ambilight-modi **Uit**, **Dynamisch** en **Statisch** te schakelen.

Ga via **☰** **Lijst** naar **Dynamisch Ambilight** en **Statisch Ambilight** als u meer te weten wilt komen over deze Ambilight-instellingen.

U kunt Ambilight ook in- en uitschakelen via het menu Ambilight.

Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Ambilight**.



### Ambilight dynamisch

Met **Dynamisch Ambilight** kunt u de snelheid aanpassen waarmee Ambilight op beelden op het scherm reageert.

Druk op **⬆️**, selecteer **Instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **TV-instellingen** en druk op **OK**. Selecteer **Ambilight** > **Modus** > **Dynamisch** en druk op **OK**.

Selecteer **Dynamisch**. Gebruik de schuifbalk om de snelheid naar wens aan te passen.

Met **Statisch Ambilight** kunt u zelf een Ambilight-kleur instellen.



Druk op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.  
Selecteer **TV-instellingen** en druk op **OK**.  
Selecteer **Ambilight > Modus > Statisch** en druk op **OK**.  
Selecteer **Statisch**. Kies de kleur die u wilt. De statische Ambilight kleuren zijn vaste, niet-dynamische kleuren.

---

## Ambilight-instellingen

Er staan nog meer Ambilight-instellingen in het menu Ambilight in TV-instellingen.

Om deze instellingen te wijzigen, drukt u op **⏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **TV-instellingen > Ambilight**.

### Modus Ambilight

Wanneer de TV aan is, kunt u met de toets **AMBILIGHT** tussen de Ambilight-modi **Uit**, **Dynamisch** en **Statisch** schakelen. Selecteer **Dynamisch** als Ambilight op beelden op het scherm moet reageren. Selecteer **Statisch** als u een bepaalde vaste kleur wilt instellen.

### Helderheid Ambilight

U stelt de helderheid van Ambilight in door **Helderheid** te selecteren en op **OK** te drukken. Pas de lichtuitvoer van Ambilight aan.

### Ambilight dynamisch

Als u de snelheid waarmee Ambilight op beelden op het scherm reageert wilt aanpassen, selecteert u **Dynamisch**. Druk in de **Help** op **📄 Lijst** en raadpleeg **Dynamische Ambilight** voor meer informatie.

### Statische Ambilight

Hiemee kunt u een eigen Ambilight-kleur instellen. De statische Ambilight-kleuren zijn vaste (niet-dynamische) kleuren.  
Druk in de **Help** op **📄 Lijst** en raadpleeg **Statische Ambilight** voor meer informatie.

### Muurkleur

De kleur van de muur achter uw TV kan van invloed zijn op het kleureffect van Ambilight.  
Als u deze invloed wilt corrigeren, selecteert u **Ambilight > Geavanceerd > Muurkleur** en selecteert u een kleur die overeenkomt met de kleur van de muur. De Ambilight-kleuren worden aangepast aan de kleur van de wand achter de TV.

### TV uitschakelen

Als u Ambilight wilt instellen op onmiddellijk uitschakelen of op vervagen en uitschakelen enkele seconden nadat de TV is uitgeschakeld, selecteert u **Ambilight > Geavanceerd > TV uitschakelen**.

### Lounge light-modus

Druk in de **Help** op **📄 Lijst** en raadpleeg **LoungeLight** voor meer informatie.

---

## LoungeLight

Wanneer de TV in stand-by staat, kunt u Ambilight inschakelen om een lounge light-effect te creëren in uw kamer.

Om Ambilight in te schakelen terwijl de TV in de stand-bystand staat, drukt u op **AMBILIGHT**.



Om het kleurenschema voor lounge light te wijzigen, drukt u nogmaals op **AMBILIGHT**.

Houd **AMBILIGHT** een paar seconden ingedrukt om het lounge light uit te schakelen.

U kunt ook het kleurenschema instellen in het menu TV-instellingen.

Druk terwijl de TV is ingeschakeld op **⏠**, selecteer **⚙️ Instellingen** en druk op **OK**.  
Selecteer **TV-instellingen > Ambilight > Geavanceerd > Lounge light-modus**. Selecteer het kleurenschema waarmee Lounge light moet opstarten.

---

3.11

## Universele toegang

---

### Inschakelen

Wanneer universele toegang is ingeschakeld, is de TV geschikt voor gebruik door slechthorenden of slechtzienden.

#### Inschakelen

Als u Universele toegang niet inschakelt tijdens de installatie, kunt u dit later alsnog doen bij Instellingen.  
Als u Universele toegang wilt inschakelen, drukt u op **⏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **TV-instellingen > Algemene instellingen > Universele toegang**. Selecteer **Aan** en druk op **OK**.

Wanneer Universele toegang is ingeschakeld in Instellingen, staat de optie Universele toegang in het menu Opties. Met het menu Universele toegang in het menu Opties kunt u specifieke instellingen instellen voor slechthorenden en slechtzienden.

---


### Slechthorenden

Sommige digitale TV-zenders zenden speciale audio en ondertiteling uit voor slechthorenden. Wanneer de optie Slechthorenden is ingeschakeld, schakelt de TV automatisch over op de aangepaste audio en ondertiteling, indien beschikbaar.

#### Inschakelen

Als u Slechthorenden wilt inschakelen, drukt u op **⏸️ OPTIES**, selecteert u **Universele toegang** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **Slechthorenden**, selecteer **Aan** en druk op **OK**.

Als u wilt controleren of er een audiotaal voor slechthorenden beschikbaar is, drukt u op **III OPTIES**, selecteert u **Audiotaal** en zoekt u naar een audiotaal die is gemarkeerd met een .

Als de optie Universele toegang niet in het menu Opties staat, kunt u **Universele toegang** inschakelen via Instellingen. Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Universele toegang** voor meer informatie.

---

## Slechtzienden

Digitale TV-zenders zenden speciaal audiocommentaar uit waarin wordt verteld wat er op het scherm gebeurt. Om de instellingen voor Slechtzienden te kunnen wijzigen, moet Universele toegang zijn ingeschakeld.


### Slechtzienden

Met de optie **Slechtzienden** wordt er gesproken commentaar aan de normale audio toegevoegd.

Audiocommentaar voor slechtzienden inschakelen (indien beschikbaar) . . .

- 1 - Druk terwijl **Universele toegang** is ingeschakeld, op **III OPTIES** en open het tabblad **Opties** in de menubalk.
- 2 - Selecteer **Slechtzienden** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Aan** en druk op **OK**.

U kunt controleren of er audiocommentaar voor slechtzienden beschikbaar is.

Selecteer in het menu Opties de optie **Audiotaal** en zoek naar een audiotaal die is gemarkeerd met een .

### Luidsprekers / Hoofdtelefoon

U kunt selecteren hoe u het audiocommentaar wilt horen. Alleen via de luidsprekers van de TV, alleen via de hoofdtelefoon of beide.

**Luidsprekers / Hoofdtelefoon** instellen. . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen > Talen > Slechtzienden > Luidsprekers / Hoofdtelefoon** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Luidsprekers, Hoofdtelefoon** of **Luidsprekers + hoofdtelefoon** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

### Gemengd volume

U kunt het volume van de normale audio mengen met het audiocommentaar.

Het volume mengen. . .

- 1 - Druk op **III OPTIES** en selecteer in de menubalk het tabblad **Opties**.
- 2 - Selecteer **Gemengd volume** en druk op **OK**.
- 3 - Gebruik de pijltoetsen omhoog en omlaag om de schuifbalk in te stellen.
- 4 - Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

### Audio-effect

Soms is audiocommentaar van extra effecten voorzien, zoals stereo of geluid dat langzaam vervaagt.

**Audio-effecten** inschakelen (indien beschikbaar)

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen > Talen > Slechtzienden > Audio-effecten** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op **OK**.

- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

### Spraak

Als Spraak is geselecteerd, kan het audiocommentaar ook de ondertiteling van gesproken woorden bevatten.

Ondertiteling voor gesproken woorden inschakelen (indien beschikbaar) . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Zenderinstellingen > Talen > Slechtzienden > Spraak** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Omschrijvend** (audio) of **Ondertiteling** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

---


## Toetstoon

Met **Toetstoon** hoort u een geluid wanneer u op een toets van de afstandsbediening drukt. Het volume van de toon kan niet worden aangepast.

### Inschakelen

U schakelt de toetstoon in door te drukken op **III OPTIES**, de optie **Universele toegang** te selecteren en op **OK** te drukken. Selecteer **Toetstoon** en selecteer **Aan**.

Als de optie Universele toegang niet in het menu Opties staat, kunt u deze optie inschakelen via Instellingen.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Universele toegang** voor meer informatie.

# Satelliet bekijken

## Satellietzenders

### Overschakelen naar een andere zender

Als u naar satellietzenders wilt kijken, drukt u op **🏠**, selecteert u **Satelliet bekijken** en drukt u op **OK**. De TV wordt op de laatst bekeken satellietzender afgestemd.



### Overschakelen naar een andere zender

Als u wilt overschakelen naar een andere zender, drukt u op **CH+** of **CH-**. Als u het nummer van de zender weet, kunt u de cijfertoetsen gebruiken. Druk op **↶** om terug te keren naar de zender waarop het laatst werd afgestemd.

### Overschakelen naar een zender uit de lijst met zenders

Druk terwijl u naar een satellietzender kijkt, op **☰ Lijst** om de lijsten met zenders te openen. Selecteer een lijst in de rij met tabbladen.



Ga in de lijst met zenders naar een zender of een radiostation. Als het pictogram van de gewenste zender of het gewenste radiostation is gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om over te schakelen naar de desbetreffende TV-zender of naar het desbetreffende radiostation.

De zenderlijst kan uit meerdere pagina's zenders bestaan. Als u de volgende of vorige pagina wilt weergeven, drukt u op **CH-** of **CH+**.

Druk nogmaals op **☰ Lijst** om de lijsten met zenders te sluiten zonder over te schakelen naar een andere zender.

## Lijst met satellietzenders

### Lijst met satellietzenders

Wanneer de satellietzenders zijn ingesteld, worden deze in een lijst met satellietzenders opgeslagen op basis van de vooraf geprogrammeerde zenderlijst die u hebt gekozen.

In deze zenderlijst kunt u alle geïnstalleerde satelliet-TV- en radiozenders opzoeken.

Behalve de lijst **Alle**, waarin alle geïnstalleerde zenders staan, kunt u een lijst **Favorieten** instellen, de geïnstalleerde **radiostations** bekijken of in **Nieuw** de onlangs toegevoegde zenders bekijken.

### Overschakelen naar een zender uit de lijst met zenders

Druk terwijl u naar een satellietzender kijkt op **☰ Lijst** om de lijsten met zenders te openen.

Selecteer in de menubalk het satellietpictogram **📡**. Selecteer een lijst in de rij met tabbladen.



Ga in de lijst met zenders naar een zender of een radiostation. Als het pictogram van de gewenste zender of het gewenste radiostation is gemarkeerd, kunt u op **OK** drukken om over te schakelen naar de desbetreffende TV-zender of naar het desbetreffende radiostation.

De zenderlijst kan uit meerdere pagina's zenders bestaan. Als u de volgende of vorige pagina wilt weergeven, drukt u op **CH-** of **CH+**.

Druk nogmaals op **☰ Lijst** om de lijsten met zenders te sluiten zonder over te schakelen naar een andere zender.

### Als favoriet markeren

In de zenderlijst **Alle** kunt u alle zenders als favoriete zender instellen.

Ga in de lijst naar de zender en druk op **🟡 Als favoriet markeren**. De zender wordt toegevoegd aan de lijst met favoriete zenders.

### Opties van zenderlijst

Wanneer de zenderlijst op het scherm wordt weergegeven en u **⚙️ OPTIES** drukt, hebt u de volgende keuzemogelijkheden:

- Satelliet
- Geen restrictie / Gecodeerd
- Vergrendelen
- Ontgrendelen

### Satellietzenders hernoemen


Namen van zenders kunnen in alle zenderlijsten worden veranderd.

1 - Markeer de zender die u in een van de zenderlijsten wilt hernoemen.

2 - Druk op **Hernoemen**. U kunt de tekst rechtstreeks met de toetsen van de afstandsbediening invoeren of een toetsenbord openen op het scherm.

### Tekst invoeren met het toetsenblok van de afstandsbediening

Gebruik de pijltoetsen om de cursor in de tekst te plaatsen. Druk op **←** (Backspace) om een teken te verwijderen. Selecteer **Klaar** als de naam van de zender is gewijzigd.

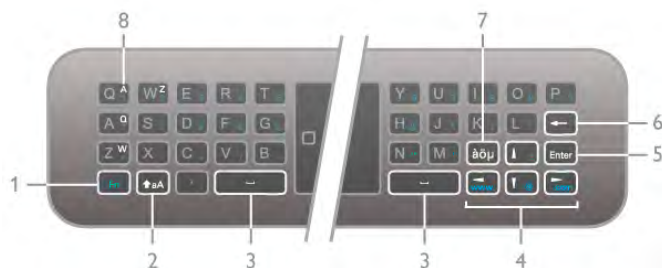

### Tekst invoeren met het toetsenbord op het scherm

Om het toetsenbord op het scherm boven het tekstinvoermenu te openen, drukt u op **OK** of op een van de cijfertoetsen wanneer de cursor in de tekst knippert. Gebruik de pijltoetsen om een teken te markeren. Druk op **OK** om het teken in te voeren. Als u een teken wilt verwijderen, drukt u op **Backspace**.

Om te schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of om een reeks speciale tekens weer te geven, drukt u op **↔**, **↕** of **☑**.

Om het toetsenbord op het scherm te sluiten markeert u **Klaar** en drukt u op **OK**.



### USB-toetsenbord

U kunt een USB-toetsenbord gebruiken om de namen van de zenders te veranderen. Raadpleeg **Toetsenbord en muis** via **Lijst** voor meer informatie.

### Satellietzenders opnieuw ordenen

U kunt de satellietzenders in de lijst met favoriete satellietzenders opnieuw ordenen. Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Favoriete satellietzenders**.

## Favoriete satellietzenders

U kunt een lijst met favoriete zenders samenstellen met alleen de zenders waarnaar u wilt kijken. Als u vervolgens de lijst met favoriete zenders selecteert, krijgt u alleen uw favoriete zenders te zien wanneer u met **CH+** en **CH-** door de zenders bladert.

### Een lijst met favoriete zenders maken

1 - Druk terwijl u naar een satellietzender kijkt, op **Lijst** om de lijsten met zenders te openen.

2 - Selecteer het satellietpictogram **📶** in de menubalk.

3 - Selecteer **Favorieten**.

4 - Als de lijst leeg is, wordt u gevraagd te beginnen met het invoeren van zenders. Druk op **OK**.

5 - Selecteer een zender met de pijltoetsen en druk op **OK** om de desbetreffende zender toe te voegen aan de lijst met favoriete zenders. De zenders verschijnen in de favorietenlijst in de volgorde waarin u ze toevoegt.

### Favoriete zenders toevoegen of verwijderen

U voegt zenders toe aan of verwijdert zenders uit de lijst met favoriete zenders door de lijst te openen, op **OPTIES** te drukken, **Favorieten toevoegen / verwijderen** te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken.

Selecteer een zender met de pijltoetsen en druk op **OK** om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit de favorietenlijst.

### Herordenen

U kunt de volgorde van de zenders in de lijst met favoriete zenders wijzigen.

1 - In de zenderlijst **Favorieten** markeert u de zender die u wilt verplaatsen.

2 - Druk op **Verplaatsen**.

3 - Met de pijltoetsen verplaatst u de zender naar de gewenste plek. U kunt de nieuwe plaats ook rechtstreeks met de cijfertoetsen opgeven.

4 - Druk op **OK** om de plaats te bevestigen. Als u de verplaatsing wilt annuleren, drukt u op **Annuleren**. U kunt een andere zender markeren en dezelfde handeling uitvoeren.

### Favoriete zenders aan andere zenderlijsten toevoegen of eruit verwijderen

Alle zenders en radiostations in de zenderlijsten **Alle**, **Radio** en **Nieuw** kunnen als favoriet worden gemarkeerd. In deze lijsten markeert u de zender die u wilt toevoegen aan de favorietenlijst, en vervolgens drukt u op **Als favoriet markeren**. De zender wordt dan gemarkeerd met een ster **★** en toegevoegd aan de lijst favoriete zenders.

Als u de markering van een favoriete zender wilt verwijderen, markeert u de zender in een van de zenderlijsten en drukt u op **Niet als fav. markrn**. De zender wordt uit de lijst met favoriete zenders verwijderd.



## Satellietzenders vergrendelen

Om te voorkomen dat kinderen naar een bepaalde zender of een bepaald programma kunnen kijken, kunt u zenders vergrendelen of programma's met een bepaalde leeftijdsclassificatie vergrendelen.

### Zender vergrendelen

Om te voorkomen dat kinderen naar een bepaalde zender kijken, kunt u deze vergrendelen. Als u naar een vergrendelde zender wilt kijken, moet u de kinderslotcode invoeren. Als u een zender wilt vergrendelen terwijl u een TV-zender bekijkt, drukt u op **LIST** om de **Zenderlijsten** te openen. Selecteer in elke lijst de zender die u wilt vergrendelen, druk op **OPTIES** en selecteer **Zender vergrendelen**. In de zenderlijst wordt een vergrendelde zender aangeduid met een slot **🔒**.

Als u de vergrendelde zender wilt ontgrendelen, selecteert u de vergrendelde zender in de zenderlijst en kiest u de optie **Zender ontgrendelen**. U moet de kinderslotcode opgeven.

U kunt geen programma's van aangesloten apparaten vergrendelen.

### Leeftijdsclassificatie

Sommige digitale zenders kennen een leeftijdsgrens toe aan hun programma's. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld.

Om naar een vergrendeld programma te kunnen kijken, moet u de code van het kinderslot invoeren. De leeftijdsclassificatie wordt ingesteld voor alle zenders.

### Een leeftijdsrestrictie instellen

Druk op **🏠** en selecteer **⚙️ Instellingen**. Druk op **OK**. Selecteer **Satellietinstellingen > Kinderslot > Leeftijdsclassificatie**.

Om een leeftijdsclassificatie te selecteren moet u eerst uw 4-cijferige code van het kinderslot invoeren. Als er nog geen code voor het kinderslot is ingesteld, kunt u dat nu doen. Wanneer de code is ingevoerd, kunt u de leeftijdsclassificatie selecteren. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld. U wordt gevraagd de code in te voeren om het programma te ontgrendelen. Bij sommige zenders vergrendelt de TV alleen programma's met een hogere classificatie.

### Code wijzigen

Als u de huidige kinderslotcode wilt wijzigen, drukt u op **🏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Satellietinstellingen > Kinderslot > Code wijzigen**. Voer eerst de huidige code en vervolgens tweemaal de nieuwe code in. De nieuwe code is nu ingesteld.

### Bent u uw code vergeten?


Als u de kinderslotcode wilt negeren en een nieuwe code moet invoeren omdat u de code bent vergeten, typt u **8888**.

4.2

## Satellietinstallatie

### Wat hebt u nodig...

Deze TV heeft naast ontvangst via DVB-T en DVB-C ook een ingebouwde DVB-S/DVB-S2-satellietontvanger. Als u een satellietzender aansluit, kunt u digitale satellietzenders ontvangen. U hebt geen externe satellietontvanger nodig.

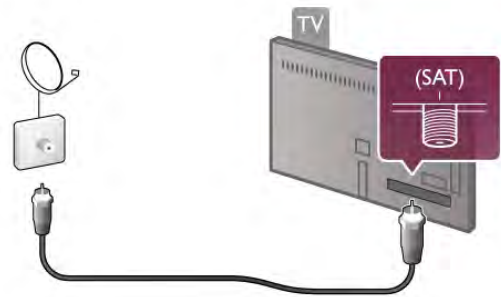

### LNB

Een LNB-omvormer (Low Noise Block) vangt de signalen van een satelliet op. Deze omvormer is bevestigd aan het uiteinde van de mast van de schotelantenne. De TV kan signalen ontvangen van 4 verschillende LNB's.

## Installatie satellietzenders

Met een goed ingestelde en aangesloten satellietzenderantenne kunt u de satellietzenders op de TV installeren. Zorg dat de satellietzender perfect is uitgelijnd. U kunt zenders installeren van 4 verschillende satellieten (4 LNB's).

Om de satellietzenders te installeren, volgt u stappen 1 t/m 5.

### 1 - Installeren

Om naar satellieten te zoeken en satellietzenders te installeren, drukt u op **🏠**, selecteert u **⚙️ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Satelliet zoeken** en druk op **OK**. Als u de gewenste satellieten al hebt geïnstalleerd, selecteert u **Zenders opnieuw installeren** en drukt u op **OK**.

### 2 - Type verbinding

Selecteer het aantal satellieten dat u wilt installeren. De TV stelt automatisch het juiste verbindingstype in.

Indien nodig kunt u het verbindingstype later in **Instellingen** ook nog aanpassen. Selecteer in het menu Instelling de optie **Type verbinding** en selecteer **Eén LNB** als u slechts één LNB op uw satellietzender hebt. Selecteer **DiSEqC Mini** als u twee LNB's hebt of selecteer **DiSEqC 1.0** voor drie of vier LNB's. Selecteer **Klaar** om de instellingen te sluiten.

### 3 - Satellieten zoeken

U begint met zoeken door **Start** te selecteren en vervolgens op **OK** te drukken. De TV zoekt alle beschikbare satellieten. Dit kan enkele minuten duren. Als er geen satellieten worden gevonden, controleert u de satellietschotel aansluitingen en de positie van de schotelantenne.

De getoonde signaalsterkte is niet altijd representatief voor de signaalsterkte van alle zenders op die satelliet.

Als u het **zoeken naar satellieten** wilt herhalen, selecteert u **Zoeken** en drukt u op **OK**. Bent u tevreden met de gevonden satellieten, dan kunt u alle bijbehorende zenders installeren.

### 4 - Zenders installeren

Stel alle zenders voor de gevonden satellieten in door op **Installeren** te drukken. Het installeren kan enkele minuten tot een half uur per satelliet duren.

### 5 - Zenders sorteren

Als alle zenders zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de satelliet die u hebt geïnstalleerd, kunt u voor uw satellietzenders uit verschillende sorteellijsten kiezen. Wanneer de installatie voltooid is, kunt u alle satellietzenders in de lijst met **alle** satellietzenders vinden. De zenders worden ook in afzonderlijke lijsten op type gesorteerd.

### Meer instellingen

Voor de meeste satellieten hoeft u de LNB-instellingen niet te wijzigen, maar als u bijvoorbeeld een bepaalde satelliet op de C-band zoekt, moet u de LNB die u voor deze satelliet gebruikt, instellen op C-Band LNB. Als u een ervaren gebruiker bent, hebt u wellicht een speciale instelling nodig voor de LNB's die u gebruikt.

Om het zoeken naar satellieten en zenders te versnellen, stelt u de scansnelheid in op 10 MHz. Om een grondige scan uit te voeren, stelt u de snelheid in op 2 MHz (aanbevolen voor Turkse satellieten).

### Resetten

Mogelijk weet u niet meer welke instellingen u hebt geconfigureerd.

Als u de instellingen van de satellietinstallatie wilt terugzetten op de fabrieksinstellingen, selecteert u **Resetten** in Instellingen en drukt u op **OK**.

### Handmatige instelling

Tijdens de automatische installatie van zenders kunnen een of meer zenders van een transponder zijn gemist. Een transponder kan handmatig worden toegevoegd. Raadpleeg **Handmatige instelling** via **≡ Lijst**.

### Aansluiting schotelantenne

Raadpleeg **Kabel voor schotel** via **≡ Lijst**.

Een lijst met voorgeprogrammeerde satellieten op deze TV is beschikbaar in **≡ Lijst > Specificaties > Voeding en ontvangst**.

## Satelliet toevoegen

Als er al satellietzenders zijn geïnstalleerd, kunt u een extra satelliet toevoegen aan de installatie. U kunt de zenders van vier verschillende satellieten (vier LNB's) installeren.

### 1 - Type verbinding

Controleer het type verbinding voordat u een satelliet toevoegt. Met de instelling **Eén LNB** ontvangt u slechts één LNB, met de instelling **DiSEqC Mini** ontvangt u twee LNB's en met de instelling **DiSEqC 1.0** kunt u drie of vier LNB's ontvangen.

Om eerst het type verbinding te controleren, drukt u op **↑**, selecteert u **⚙ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Satelliet zoeken > Zenders opnieuw installeren > Instellingen** en druk op **OK**.

Selecteer **Type verbinding** en selecteer de instelling die u nodig hebt voor het aantal satellieten dat u wilt installeren. Selecteer **Klaar** om de instellingen te sluiten. Druk op **➔** om Zenders opnieuw installeren te sluiten.

### 2 - Een satelliet toevoegen

Als u een satelliet wilt toevoegen, drukt u op **↑**, selecteert u **⚙ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Satelliet zoeken > Satelliet toevoegen** en druk op **OK**. De TV zoekt naar een satelliet op de eerste vrije LNB. Dit kan enige minuten in beslag nemen.

Als er geen satellieten worden gevonden, controleert u de antenneverbindingen en de positie van de schotelantenne. Selecteer **Zoeken** of **Vlgnd LNB**.

Als er geen vrije LNB's zijn, verwijdert u eerst een satelliet. Raadpleeg **Satellieten verwijderen** hieronder.

### 3 - Zenders installeren

Als u tevreden bent met de toegevoegde satelliet, kunt u de zenders installeren.

Om alle zenders te installeren, drukt u op **Installeren**. De installatie kan enige minuten in beslag nemen.

### 4 - Een satelliet verwijderen

Als u een satelliet wilt verwijderen, drukt u op **↑**, selecteert u **⚙ Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Satelliet zoeken > Satelliet verwijderen** en druk op **OK**.

Selecteer de satelliet die u wilt verwijderen, en druk op **OK**. Selecteer **Ja** om uw keuze te bevestigen en druk op **OK**. De satelliet en de bijbehorende zenders worden uit de installatie verwijderd.

---

## Zenders bijwerken

---

### Satellietzenders bijwerken

De TV plaatst alle geïnstalleerde zenders in de verschillende zenderlijsten.

Als u digitale zenders ontvangt, kunt u de TV zo instellen dat de lijst met nieuwe zenders automatisch wordt bijgewerkt. U kunt het bijwerken van zenders ook zelf starten.

### Automatische zenderupdate

Eenmaal per dag, om 4 uur 's ochtends, worden de zenders bijgewerkt en worden nieuwe zenders in de lijst **Alle zenders**, de bijbehorende zenderlijst en de lijst **Nieuwe zenders** opgeslagen. Zenderposities zonder binnenkomend signaal worden verwijderd. Bij het inschakelen van de TV verschijnt er een melding over de nieuwe en/of verwijderde zenders. Om de zenders automatisch te kunnen bijwerken moet de TV stand-by staan.

Als u niet wilt dat er bij het inschakelen van de TV een melding wordt weergegeven, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.


Selecteer **Zenderinstellingen** > **Installatie zenders** > **Melding zenderupdate** en selecteer **Uit**.

Als u het automatisch bijwerken van zenders wilt uitschakelen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Zenderinstellingen** > **Installatie zenders** > **Automatische zenderupdate** en selecteer **Uit**.

### Opties voor automatische updates



Als u het automatisch bijwerken van een specifieke satellietzenderlijst wilt vermijden, kunt u de update voor 1 of meer satellieten (LNB's) blokkeren.

U hebt de selectie als volgt op voor de satellieten die u niet wilt laten bijwerken: drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Satellietinstellingen** > **Zenders installeren** > **Opties voor automatische updates** en selecteer de satelliet die u niet wilt laten bijwerken. Druk op **OK** om de selectie op te heffen. Druk nogmaals op **OK** om de satelliet weer voor bijwerken te selecteren.

Als u zelf een zenderupdate start, worden deze selecties genegeerd.

### Het bijwerken van zenders starten

Als u zelf met het bijwerken van zenders wilt beginnen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.


Selecteer **Zenders zoeken** en drukt op **OK**. Volg de instructies op het scherm. Het bijwerken kan enige minuten in beslag nemen.

---

### Onlangs toegevoegde zenders

Nieuwe zenders die zijn toegevoegd met de automatische zenderupdate, zijn gemakkelijk te vinden in de zenderlijst **Nieuw**. Dezelfde nieuwe zenders zijn ook opgeslagen in de zenderlijst **Alle** of **Radio**.

Nieuwe zenders blijven staan in de zenderlijst **Nieuw**, tot u ze markeert als favoriet of erop afstemt.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Favoriete satellietzenders** voor meer informatie over het aanmerken van zenders als favoriet.

---

## Zenderlijst kopiëren

### Inleiding

Het kopiëren van de zenderlijst dient alleen te worden uitgevoerd door leveranciers en deskundige gebruikers.

Met Zenderlijst kopiëren kunt u terrestriële en satellietkanalen kopiëren.

Met **Zenderlijst kopiëren** kunt u de op een TV geïnstalleerde zenders kopiëren naar een Philips-TV uit dezelfde serie. U vermijdt zo het tijdrovende zoeken naar zenders en u kunt klanten een vooraf geprogrammeerde zenderlijst aanbieden. Het kleine bestand dat u kopieert, past op elk USB-opslagapparaat.

### Voorwaarden

- Beide TV's zijn van hetzelfde bouwjaar.
- In het typenummer van beide TV's staat hetzelfde DVB-achterevoegsel voor producttype (H, K, M, T of D/00) en de TV is ingesteld voor hetzelfde land.

- Beide TV's hebben dezelfde instellingen van de satellietinstallatie.

- Beide TV's zijn van hetzelfde type hardware. Kijk op het etiket met het TV-type op de achterkant van de TV of dit het geval is. Meestal staat dit er:

Q . . . LA

- De softwareversie van de twee TV's komt overeen. Tijdens het uploaden wordt een waarschuwing weergegeven als dit niet het geval is.

---

### Een zenderlijst kopiëren

#### Een zenderlijst kopiëren

**1** - Zet de TV aan waarop de zenders zijn geïnstalleerd. Sluit een USB-geheugenapparaat aan.

**2** - Druk op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

**3** - Druk op **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlijst kopiëren** > **Naar USB kopiëren** en ten slotte op **OK**. Om de zenderlijst van deze TV te kunnen kopiëren, wordt u mogelijk gevraagd de tijdens de installatie ingevoerde kinderslotcode in te voeren.

**4** - Als u de lijst hebt gekopieerd, koppelt u het USB-geheugenapparaat los.

Nu kunt u de gekopieerde zenderlijst naar een andere Philips-TV uploaden.

---

### Een zenderlijst uploaden



#### Een zenderlijst uploaden

De manier waarop u een zenderlijst uploadt, is afhankelijk van het feit of uw TV is ingesteld of niet.

#### Naar een nog niet ingestelde TV

**1** - Steek de stekker in de wandcontactdoos om de installatie te starten en selecteer de gewenste taal en het land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de installatie.

**2** - Sluit het USB-geheugenapparaat met de zenderlijst van de andere TV aan.

**3** - U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**.

**4** - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlijst kopiëren** > **Naar TV kopiëren** en drukt u op **OK**.

Mogelijk wordt u gevraagd de kinderslotcode van deze TV in te voeren.

**5** - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel het USB-opslagapparaat los.



#### Naar een TV die al is ingesteld

1 - Controleer de landinstelling van de TV. (U controleert deze instelling door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**. Selecteer **Zenders zoeken** > **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK**. Druk op  en vervolgens op **Annuleren** om het zoeken naar zenders af te sluiten.)

Als het land juist is, gaat u verder met stap 2.

Als het land niet juist is, moet u de TV opnieuw instellen. Om de TV opnieuw in te stellen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Zenders zoeken** > **Zenders opnieuw installeren** en druk op **OK**. Selecteer het juiste land. U kunt Zenders zoeken overslaan. Voltooi de installatie. Wanneer u klaar bent, gaat u terug naar stap 2.

2 - Sluit het USB-geheugenapparaat met de zenderlijst van de andere TV aan.

3 - U start het uploaden van de zenderlijst door te drukken op ,  **Instellingen** te selecteren en vervolgens te drukken op **OK**.

4 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **Zenderlijst kopiëren** > **Naar TV kopiëren** en druk op **OK**.

Mogelijk wordt u gevraagd de kinderslotcode van deze TV in te voeren.

5 - Er verschijnt een melding als de zenderlijst naar de TV is gekopieerd. Koppel het USB-opslagapparaat los.

---

## Handmatige instelling

Met **Handmatige installatie** kunt u de signaalsterkte van een satelliet controleren.

Om de handmatige installatie te starten, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**. Selecteer **Satelliet zoeken** > **Handmatige installatie** en druk op **OK**.

1 - Selecteer de LNB.

2 - Als u de frequentie van de transponder weet (die meerdere zenders kan bevatten), selecteert u **Frequentie** en voert u de frequentie in.

3 - Selecteer **Zoeken** en druk op **OK**.

4 - Als de TV een frequentie vindt en de knop Vastleggen wordt weergegeven, is er een nieuwe transponder gevonden.

5 - Druk op **Vastleggen** om de nieuwe transponder met de bijbehorende zender(s) toe te voegen aan de zenderlijst.

Als u een andere transponder wilt toevoegen, selecteert u **Afsluiten** en herhaalt u de stappen.

Als u gebruikmaakt van een Multiple Dwelling Unit (MDU) voor Eutelsat W3 7E (in het bijzonder voor DIGITURK), is Handmatige installatie niet beschikbaar.

---

## Satellietinstellingen

### Talen

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Audiotaal** of **Ondertiteling** voor meer informatie

### Zenders installeren


Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satelliet, automatische zenderupdate** of **Satelliet, melding zenderupdate** of **Satelliet, opties voor automatische updates** voor meer informatie

### Kinderslot

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satellietzenders, vergrendelen** voor meer informatie.

### Automatisch zenders verwijderen

Met een update van de satellietzenders worden eerder gevonden satellietzenders bijgewerkt en eventuele nieuwe zenders toegevoegd. Satellietzenders die tijdens de update niet meer worden gevonden, blijven in de lijst staan. Als u wilt voorkomen dat er in de lijst met satellietzenders zenders staan die niet beschikbaar zijn, kunt u instellen dat de TV niet-gevonden zenders verwijdert.


U verwijdert als volgt niet-gevonden zenders uit de lijst met satellietzenders: drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt op **OK**.

Selecteer **Satellietinstellingen** > **Automatisch zenders verwijderen**, selecteer **Uit** en druk op **OK**.

---

## Problemen oplossen

### De TV kan de gewenste satelliet niet installeren

- Controleer de richting van de schotelantenne.
  - Controleer de instelling van de LNB die u voor deze satelliet gebruikt.
  - Controleer het type verbinding in de instellingen van de satellietinstallatie.
  - Zet alle satellietinstellingen terug als u niet meer precies weet welke instellingen u hebt gewijzigd.
- Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Satellietinstallatie** voor meer informatie.

### De ontvangst van een satellietzender is slecht

- Controleer de richting van de schotelantenne.

### De ontvangst is soms slecht

- Controleer of de schotelantenne goed vastzit. De schotel kan bewegen door harde wind.
- Sneeuw en regen kunnen leiden tot een slechtere ontvangst.



# 3D

## Wat hebt u nodig...

Dit is een 3D Max TV. Op deze TV kunt naar 3D-programma's en films kijken in volledige High Definition-resolutie met 3D Max.



Om beelden in 3D te kunnen bekijken moet u:

- afstemmen op een TV-zender die programma's uitzendt in 3D
- met Smart TV via een onlinevideotheek een 3D-film huren
- een 3D-film op een 3D Blu-ray Disc of vanaf een USB-apparaat of computer afspelen

En om op deze TV in 3D te kunnen kijken, hebt u een van de volgende typen actieve Philips 3D Max-brillen nodig. . .


- PTA507
- PTA508
- PTA517
- PTA518

Alle typen worden afzonderlijk verkocht. Andere actieve 3D-brillen worden mogelijk niet ondersteund.

## Uw 3D-bril

### PTA507

#### Opladbare actieve 3D-bril PTA507

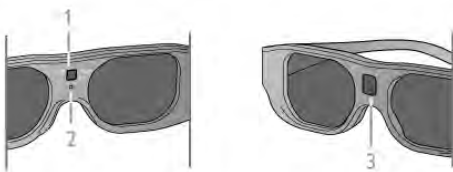


- 1 - Knop On / Selectie speler 1 of 2
- 2 - LED-indicator
- 3 - Lens van ontvanger

#### Inschakelen

Om beelden in 3D op TV te kunnen zien, drukt u op de 3D-bril op de toets **On**. Zet de bril op. De bril heeft een aantal seconden nodig om zich op het 3D-signaal van de 3D-zender op de TV in te stellen. Wanneer de bril voor de eerste keer wordt gebruikt, kan dit 15 seconden duren.

Zorg dat de lens van de ontvanger midden in de bril 3D-signalen kan ontvangen. Zorg ook dat er geen voorwerpen in de buurt van de 3D-zender op de TV staan.

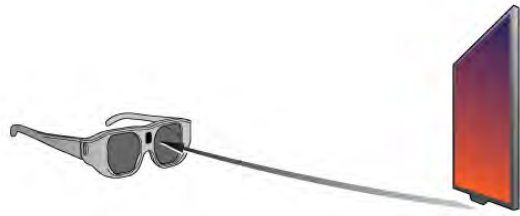

#### TV uitschakelen

Als de 3D-bril twee minuten lang geen 3D-signalen ontvangt, wordt deze automatisch uitgeschakeld.

#### 2 spelers

Met deze bril kunt u ook games voor twee spelers spelen. Twee spelers kunnen naar dezelfde TV kijken maar toch twee verschillende schermen zien.

Als u de bril wilt aanpassen voor het scherm met een of twee spelers, schakelt u de bril in en drukt u herhaaldelijk op de toets **On**.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **2 spelers** voor meer informatie.

#### Batterijniveau

Wanneer u de 3D-bril inschakelt, kunt u het batterijniveau controleren.

Tijdens de eerste 5 seconden knippert de LED-indicator. . .

- Rood - minder dan 1 uur om naar 3D te kijken
- Oranje - 1 tot 3 uur
- Groen - meer dan 3 uur

#### De 3D-bril opladen

Om de bril te laden, sluit u de micro USB-plug aan en sluit u de standaard USB-plug aan op de TV, PC of USB-hub. De TV of PC moet zijn ingeschakeld, anders laadt de bril niet op. Het opladen van de lege batterij in de bril duurt maximaal 3 uur. Met een volledig opgeladen batterij kunt u 20 uur naar 3D-films kijken.



Tijdens het opladen brandt de LED-indicator. . .

- Rood - wordt opgeladen
- Groen - volledig opgeladen

#### Onderhoud van de 3D-bril

- Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot storingen of brand.
- Gebruik een zachte doek (microvezel of katoenflanel) om de lenzen schoon te maken zonder krassen te veroorzaken. Spuit nooit rechtstreeks een schoonmaakmiddel op de 3D-bril. Dit kan leiden tot schade aan de elektronische onderdelen.
- Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze niet en oefen er geen druk op uit.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen met alcohol, oplosmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen of was, benzeen, thinner, insectwerende middelen of smeermiddelen. Wanneer u deze middelen gebruikt, kunnen er verkleuringen of scheuren ontstaan.

---


## PTA508

### Actieve 3D-bril PTA508

- 1 - , Aan-uitschakelaar
- 2 - **Player 1/2**, selectie voor speler 1 of speler 2
- 3 - Lens van ontvanger
- 4 - Batterijvak

Bij het uitpakken van de 3D-bril moet u tevens het stukje plastic folie waarmee wordt voorkomen dat de batterij voortijdig leeg raakt, uit het batterijvak halen.

### Inschakelen


Wanneer er een 3D-programma op TV is, drukt u op de 3D-bril op  en zet u de bril op. De bril heeft een aantal seconden nodig om zich op het 3D-sigitaal van de 3D-zender op de TV in te stellen. Wanneer de bril voor de eerste keer wordt gebruikt, kan dit 15 seconden duren.

### Batterijniveau

Wanneer u de 3D-bril inschakelt, kunt u het batterijniveau controleren.

- Als het LED-lampje groen knippert, kunt u de bril 4 uur of langer gebruiken.
- Als het LED-lampje oranje knippert, kunt u de bril minimaal 2 uur maar minder dan 4 uur gebruiken.
- Als het LED-lampje rood knippert, is de batterij bijna leeg en kunt u minder dan 2 uur 3D kijken.


### TV uitschakelen

U schakelt de bril uit door op  te drukken. Het LED-lampje knippert 4 keer rood. Wanneer de 3D-bril gedurende 2 minuten geen 3D-sigitaal ontvangt, wordt de bril automatisch uitgeschakeld.

### 3D-zender

Zorg dat de lens van de ontvanger midden in de bril 3D-signalen kan ontvangen. Zorg ook dat er geen voorwerpen in de buurt van de 3D-zender op de TV staan.

- 1 - 3D-zender op de TV
- 2 - 3D-ontvanger op de 3D-bril

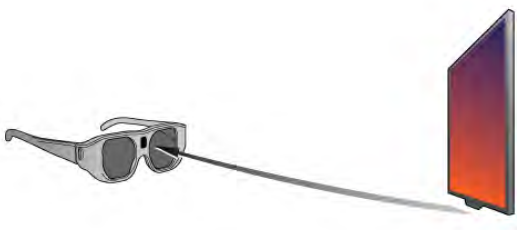

### 2 spelers

Met deze bril kunt u ook games voor twee spelers spelen. Twee spelers kunnen naar dezelfde TV kijken maar toch twee verschillende schermen zien.

Als u de bril wilt instellen om naar het scherm van speler 1 of speler 2 te kijken, drukt u op de selectieknop **Player 1/2** op de bril.

- Als het LED-lampje gedurende 2 seconden oranje brandt, is de bril ingesteld op speler 1.

- Als het LED-lampje oranje knippert, is de bril ingesteld op speler 2.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **2 spelers** voor meer informatie.

### De batterij vervangen

U kunt als volgt de batterij van 3D-bril PTA508 vervangen: schroef het kleine batterijklepje open en vervang de batterij door een batterij van het type CR2032 (3V). Zorg dat de + kant van de batterij zichtbaar is. Plaats het klepje weer terug en schroef het vast.

### Onderhoud van de 3D-bril

- Stel de 3D-bril niet bloot aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot storingen of brand.
- Gebruik een zachte doek (microvezel of katoenflan) om de lenzen schoon te maken zonder krassen te veroorzaken. Spuit nooit rechtstreeks een schoonmaakmiddel op de 3D-bril. Dit kan leiden tot schade aan de elektronische onderdelen.
- Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze niet en oefen er geen druk op uit.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen met alcohol, oplosmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen of was, benzeen, thinner, insectwerende middelen of smeemiddelen. Wanneer u deze middelen gebruikt, kunnen er verkleuringen of scheuren ontstaan.

---

## 5.3

## 3D kijken

### Overschakelen naar 3D

De eerste keer dat er een 3D-sigitaal wordt opgevangen, kunt u instellen hoe u 3D in het vervolg wilt opstarten.

Als u de TV automatisch naar 3D wilt laten overschakelen, selecteert u **Automatisch**.

Als u eerst middels een bericht op de hoogte wilt worden gebracht en 3D handmatig wilt selecteren, selecteert u **Melden**.

Als u nooit wilt overschakelen naar 3D, selecteert u **Geen 3D**.

Deze voorkeursinstelling kunt u, indien gewenst, op een later tijdstip via het 3D-menu wijzigen.

Open het 3D-menu door op **3D** te drukken. Selecteer **Overschakelen naar 3D** om uw voorkeur in te stellen.



### 3D starten

Wanneer de TV overschakelt naar 3D of wanneer er een bericht wordt weergegeven met de melding dat 3D beschikbaar is, schakelt u de actieve 3D-bril in en zet u de bril op.

Als de TV het 3D-signaal niet kan detecteren (als de 3D-signaaltag ontbreekt), wordt het 3D-programma als dubbel beeld op het scherm weergegeven. Als u wilt overschakelen naar 3D, drukt u op **3D** en selecteert u **Naast elkaar** of **Boven/onder**, al naar gelang de positie van het dubbele beeld.

### 3D stoppen

Als u stopt met het kijken naar 3D-programma's, drukt u op **OPTIES**, selecteert u **3D-diepte** en selecteert u **Uit**. 3D schakelt over naar 2D wanneer u overschakelt naar een andere zender of een ander aangesloten apparaat.

### 2D-naar-3D-conversie

U kunt elk 2D-programma converteren om in 3D te bekijken. Om een 2D-programma om te zetten in 3D, drukt u op **3D**, selecteert u **2D-naar-3D-conversie** en bevestigt u uw keuze met **OK**.

Om de 2D-naar-3D-conversie te stoppen, drukt u op **OPTIES**, selecteert u **3D-diepte** en selecteert u **Uit** of schakelt u over naar een andere activiteit in het hoofdmenu. De conversie stopt niet als u van de ene zender naar de andere overschakelt.

### 3D-diepte

U kunt de diepte van 3D aanpassen voor een zwakker of sterker 3D-effect.

Om de 3D-diepte te wijzigen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **3D-diepte**. Selecteer **Uit** (geen 3D), **Minder** (minder 3D-diepte), **Normaal** (optimale 3D-kwaliteit) of **Meer** (meer 3D-diepte).

### Geschikt voor 3D


Met 3D-ervaring kunt u de trillingen op het scherm aanpassen om de 3D-inhoud beter te kunnen zien. Om het aantal trillingen te wijzigen, drukt u op **OPTIES**, selecteert u **3D-ervaring** en selecteert u **Maximale helderheid** (meer 3D-effect, meer trillingen) of **Trillingsvrij** (minder trillingen, minder vermoeiend).

5.4

## Optimale 3D-kijkervaring

Voor een optimale 3D-kijkervaring wordt het volgende aanbevolen:

- Ga op een afstand van minimaal 3 keer de hoogte van het TV-scherm van de TV zitten, maar niet verder weg dan 6 meter.
- Voorkom fluorescerend licht (zoals TL-verlichting of bepaalde energiebesparende lampen die werken met een lage frequentie) en direct zonlicht. Dit kan een negatieve invloed hebben op de 3D-ervaring.

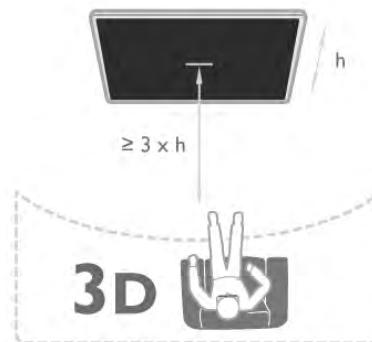

5.5

## Gezondheidswaarschuwing

- Als u of een van uw gezinsleden last heeft van epilepsie of lichtgevoelige aanvallen, verdient het aanbeveling een arts te raadplegen voordat u zichzelf aan knipperende lichtbronnen, snel opeenvolgende beelden of 3D-beelden blootstelt.
- Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of desoriëntatie te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken.

**Als u zich onprettig voelt, stopt u met het kijken naar 3D. Wacht tot de symptomen verdwenen zijn, voordat u een potentieel riskante activiteit onderneemt (denk hierbij bijvoorbeeld aan autorijden). Als de symptomen zich blijven voordoen en u toch naar 3D wilt kijken, kunt u het best eerst een arts raadplegen.**

- Ouders moeten hun kinderen tijdens het kijken naar 3D in de gaten houden en ervoor zorgen dat ze niet te maken krijgen met verschijnselen zoals hierboven beschreven. Het kijken naar 3D wordt niet aanbevolen voor kinderen onder de 6 jaar, omdat hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.
- Gebruik de 3D-bril niet voor een ander doel dan 3D TV-kijken.

5.6

## Onderhoud van de 3D-bril

- Zorg dat de 3D-bril niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, hitte, vuur of water. Dit kan leiden tot storingen of brand.
- Gebruik een zachte doek (microvezel of katoenflanel) om de lenzen schoon te maken zonder krassen te veroorzaken. Spuit nooit rechtstreeks een schoonmaakmiddel op de 3D-bril. Dit kan leiden tot schade aan de elektronische onderdelen.
- Laat de lenzen van de 3D-bril niet vallen, buig ze niet en oefen er geen druk op uit.
- Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen met alcohol, oplosmiddelen, oppervlakte-actieve stoffen of was, benzeen, thinner, insectwerende middelen of smeemiddelen. Wanneer u deze middelen gebruikt, kunnen er verkleuringen of scheuren ontstaan.

# Smart TV


## 6.1

### Hoofdmenu

U kunt vanuit het hoofdmenu alle beschikbare TV-activiteiten starten.

Open het hoofdmenu om naar een TV-programma te kijken of een film op uw home cinema-systeem af te spelen. Vanuit het hoofdmenu kunt u ook Smart TV openen om internet op te gaan, Skype te starten of de Help te openen mocht u hulp nodig hebben bij de bediening van uw TV.

#### Het hoofdmenu openen

Druk op  om het hoofdmenu te openen.

Selecteer een activiteit met de pijltoetsen en druk op **OK** om de activiteit te starten.

Druk nogmaals op  om het hoofdmenu te sluiten zonder van activiteit te wijzigen.



#### - TV

Selecteer **TV** en druk op **OK** om naar TV-zenders te kijken.

#### - Satelliet

Selecteer **Satelliet** en druk op **OK** om naar satellietzenders te kijken (alleen voor TV's met een ingebouwde satelliet tuner).

#### - Smart TV

Selecteer **Smart TV** en druk op **OK** om de Smart TV-startpagina te openen.

#### - Bron

Selecteer **Bron** en selecteer een aangesloten apparaat in de lijst onder het pictogram. Druk op **OK** om over te schakelen naar het geselecteerde apparaat.

#### - TV-gids

Selecteer **TV-gids** en druk op **OK** om de lijst met de TV-programma's die op dit moment op uw zenders worden uitgezonden, en de geprogrammeerde TV-programma's van uw zenders te openen.

#### - Opnamen

Selecteer **Opnamen** en druk op **OK** om de lijst met opnamen te openen (alleen beschikbaar als u een USB-schijf hebt aangesloten).

#### - Skype

Selecteer **Skype** om gratis videogesprekken te voeren.

#### - Instellingen

Selecteer **Instellingen** om zenders in te stellen of alle TV-instellingen aan te passen.


#### - Help

Selecteer **Help** en druk op **OK** om de Help op het scherm te openen. U kunt op alfabet zoeken in de lijst met onderwerpen.

## 6.2

### Smart TV-apps

#### Wat hebt u nodig...

Om Smart TV-apps te kunnen gebruiken moet u de TV aansluiten op een router met een snelle internetverbinding (breedband). U kunt een thuisnetwerk gebruiken dat verbonden is met internet. U hebt geen computer nodig. Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Netwerk** voor meer informatie.

#### Tip

Als u tekst wilt kunnen invoeren of naar een bepaalde internetpagina wilt kunnen gaan, kunt u overwegen een USB-toetsenbord en een USB-muis op de TV aan te sluiten. Met een USB-muis kunt u alleen door internetpagina's navigeren, niet door de pagina's van de Smart TV-app.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **USB-toetsenbord** of **USB-muis** voor meer informatie.

### Configureren

De eerste keer dat u Smart TV opent, moet u uw verbinding configureren. Lees en accepteer de gebruiksvoorwaarden om te kunnen doorgaan. Druk op  om Smart TV te sluiten.

#### Registreren

Registreer u bij Club Philips.

Selecteer **Registreren** en druk op **OK**.

Voer uw e-mailadres in, selecteer **Doorgaan** en druk op **OK**. Bevestig het e-mailadres.

#### Beveiligingsniveaus voor kinderen

Om de apps voor volwassenen te vergrendelen, schakelt u de oudercontrole van Smart TV in door **Inschakelen** te kiezen. Vervolgens drukt u op **OK**.



Voer een ontgrendelingscode in.

Bevestig de zojuist ingevoerde code. De apps voor volwassenen zijn nu vergrendeld.

U opent een vergrendelde toepassing door deze te selecteren en op **OK** te drukken. U wordt dan gevraagd de uit 4 cijfers bestaande code in te voeren.

#### Opnieuw configureren

Als u de verbinding met Smart TV opnieuw wilt configureren, moet u het internetgeheugen van de TV wissen.

Om het internetgeheugen te wissen, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.

Selecteer **Netwerkinstellingen** > **Internetgeheugen wissen** en druk op **OK**.

## Smart TV-startpagina

De Smart TV-startpagina is uw toegangspoort tot internet. U kunt online films huren, kranten lezen, video's bekijken, naar muziek luisteren, online winkelen, uw sociale netwerkpagina openen en op elk gewenst moment naar TV-programma's kijken met Online TV. Hiertoe kunt u de apps gebruiken (internetpagina's op maat gemaakt voor TV). Als uw TV op internet is aangesloten, kunt u Smart TV openen.

### Smart TV openen

Druk op **Smart TV** om de Smart TV-startpagina te openen. U kunt ook op **Home** drukken, **Smart TV** selecteren en op **OK** drukken.



De TV maakt verbinding met internet en de Smart TV-startpagina wordt geopend. Dit kan enkele seconden duren.



- 1 - Nu op uw TV
- 2 - Uw apps
- 3 - App Gallery (App-overzicht)
- 4 - Internet
- 5 - Aanbevolen apps
- 6 - Zoeken
- 7 - Gekleurde bedieningstoetsen

### Uw apps

U start uw apps vanuit de Smart TV-startpagina. Als de startpagina nog geen apps bevat, kunt u deze vanuit de App Gallery (App-overzicht) toevoegen. Uw lijst met apps kan verscheidene pagina's in beslag nemen. Gebruik de pijltoetsen om naar de volgende of de vorige pagina te gaan. U kunt ook op **CH+** (volgende pagina) of **CH-** (vorige pagina) drukken.

### App Gallery (App-overzicht)

In de App Gallery (App-overzicht) vindt u alle beschikbare apps.

### Internet

Met de **internet**-app kunt u via uw TV naar internet gaan.

Op uw TV kunt u alle internetwebsites zien, maar de meeste zijn niet geschikt voor weergave op TV.

- Een aantal plug-ins (bijvoorbeeld om pagina's of video's te bekijken) zijn niet beschikbaar op uw TV.
- Internetpagina's worden per pagina weergegeven en nemen het hele scherm in beslag.

### Aanbevolen apps

In dit venster presenteert Philips een reeks aanbevolen apps voor uw land, apps voor Online TV en/of een selectie huurfilms van onlinevideotheken. Deze kunnen in dit venster worden geselecteerd en geopend.

### Zoeken

Met Zoeken kunt u de App Gallery (App-overzicht) op relevante apps doorzoeken.

Typ een trefwoord in het tekstveld, selecteer **Q** en druk op **OK** om de zoekopdracht te starten. U kunt op namen, titels, genres en beschrijvende trefwoorden zoeken.

U kunt er ook voor kiezen het tekstveld leeg te laten en te zoeken met de meest gebruikte zoekopdrachten/trefwoorden voor bepaalde categorieën. Selecteer een trefwoord in de lijst met gevonden trefwoorden en druk op **OK** om naar items met dat trefwoord te zoeken.

In de lijst met apps op de Smart TV-startpagina kunt u . . .

### Een app verwijderen

Als u een app van de Smart TV-startpagina wilt verwijderen, selecteert u het pictogram van de desbetreffende app en drukt u op **Verwijderen**.

### Een app verplaatsen

Als u een app in de lijst wilt verplaatsen, drukt u op **Verplaatsen** en gebruikt u de pijltoetsen om de app op een andere plaats te zetten. Druk op **OK** om nieuwe plaats te bevestigen.

### Een app vergrendelen

Als u een app wilt vergrendelen, selecteert u het pictogram van de desbetreffende app en drukt u op **Vergrendelen**. Wanneer u een app vergrendelt, moet u de uit vier cijfers bestaande code invoeren die u bij Oudercontrole hebt ingesteld tijdens het configureren van Smart TV. In de lijst wordt een vergrendelde app aangeduid met een hangslot **🔒**. Als u een app wilt ontgrendelen, selecteert u het pictogram van de desbetreffende app en drukt u op **Ontgrendelen**. Vervolgens voert u de 4-cijferige code in om de app te ontgrendelen.

### Feedback geven over een app

Selecteer de app, druk op **Feedback**, selecteer 'Vind ik leuk' of 'Vind ik niet leuk' en stuur ons uw suggestie of opmerking. U kunt ook een storing in de app melden.

### Smart TV sluiten

U sluit de Smart TV-startpagina door te drukken op **Home** en een andere activiteit te selecteren.

TP Vision Netherlands B.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud en de kwaliteit van de inhoud die door de serviceproviders wordt aangeboden.

---

## Apps gebruiken

Om een app te kunnen starten, moet deze eerst aan uw lijst met apps op de Smart TV-startpagina worden toegevoegd. Vanuit de App Gallery (App-overzicht) kunt u apps aan de lijst toevoegen.

### App Gallery (App-overzicht)

In de App Gallery (App-overzicht) vindt u alle beschikbare apps. De apps worden per land in lijsten weergegeven. Om de App Gallery (App-overzicht) te openen, selecteert u het pictogram van de app-galerie op de Smart TV-startpagina en drukt u op **OK**.


Gebruik in de App Gallery (App-overzicht) de pijltoetsen om de items op de pagina te selecteren.

Als u de apps per categorie gerangschikt wilt zien, drukt u op **Alle apps**, selecteert u een categorie en drukt u op **OK**.

Als u de apps van een ander land wilt bekijken, drukt u op **Land**, selecteert u het gewenste land en drukt u op **OK**.

Als u een app wilt vergrendelen, selecteert u het pictogram van de desbetreffende app en drukt u op **Vergrendelen**.

Wanneer u een app  moet u de uit 4 cijfers bestaande code invoeren die u bij Oudercontrole hebt ingesteld tijdens het configureren van Smart TV. In de lijst wordt een vergrendelde app gemarkeerd met een hangslot . Als u een app wilt ontgrendelen, selecteert u het pictogram van de desbetreffende app en drukt u op **Ontgrendelen**. Vervolgens voert u de 4-cijferige code in om de app te ontgrendelen.

Druk op **LIST** of  om terug te keren naar de Smart TV-startpagina.


### Een app toevoegen aan uw lijst

Selecteer in de App Gallery (App-overzicht) het pictogram van de desbetreffende app en druk op **OK**.


Selecteer **Toevoegen** en druk op **OK**.

U kunt ook **Toevoegen en verplaatsen** selecteren om de app toe te voegen en onmiddellijk op de gewenste plaats in uw lijst te plaatsen.

### Een app starten

U start een app wilt door te drukken op  en **Smart TV** te selecteren.

Selecteer op de startpagina het pictogram van de desbetreffende app en druk op **OK**.

Druk in een app op  om een stap of pagina terug te gaan.

### Een app-pagina opnieuw laden

Als een app-pagina niet goed is geladen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Opnieuw laden** om de pagina opnieuw te laden.

### Zoom


U kunt inzoomen op een app-pagina.

Als u op een pagina wilt inzoomen, drukt u op **OPTIES** en selecteert u **Op pagina zoomen**.

Gebruik de schuifbalk om het zoomniveau in te stellen. Herstel de normale weergave door de schuifbalk terug te zetten.

### Beveiligingsinfo bekijken

U kunt het beveiligingsniveau van een app-pagina bekijken.

Druk op een app-pagina op **OPTIES** en selecteer **Beveiligingsinformatie**. Als tijdens het laden van een pagina een hangslot  te zien is bij de laadanimatie onder aan het scherm, worden de gegevens veilig overgebracht.

### Een app sluiten

Als u een app wilt sluiten en wilt terugkeren naar de Smart TV-startpagina, drukt u op **Smart TV**.

---

## Huurvideo-apps

Met de videotheek-apps van Smart TV kunt u een film huren bij uw favoriete onlinevideotheek. U kunt veilig betalen met uw creditcard.

### Een film huren

**1** - Open een videotheek-app in de lijst of selecteer een aanbevolen video op de Smart TV-startpagina.

**2** - Selecteer een film.

**3** - Betaal online.

**4** - Download de videofilm.

**5** - U kunt naar de film gaan kijken. Maak gebruik van de toetsen **▶** (Afspelen) en **||** (Pauzeren).

Bij de meeste onlinevideotheeken moet u een account aanmaken.

### Streaming video

Met deze TV kunt u huurfilms bekijken die in streaming video-indeling worden verzonden. U kunt meteen naar de film kijken. Als de videotheek gebruikmaakt van video streaming, hebt u de USB-schijf misschien nodig voor het opslaan van de videobestanden in de buffer. Films die in streaming video worden verzonden, kunnen worden gepauzeerd en opnieuw worden gestart.

Als u een USB-schijf hebt aangesloten, kunt u ook huurfilms downloaden van videotheeken die alleen downloadfilms in hun assortiment hebben. Gedownloade huurfilms kunnen worden gepauzeerd en opnieuw worden gestart.

Vraag bij de videotheek hoelang u de films kunt huren.

### Internetverkeer

Als u veel videobestanden streamt of downloadt, kan het gebeuren dat u uw maandelijkse internetlimiet overschrijdt.


---

## Online TV

Met de Online TV-app op de Smart TV-startpagina\*, kunt u op elk gewenst moment naar TV programma's kijken (die u al dan niet hebt gemist).

### Online TV openen

U opent de Online TV-app door te drukken op  en **Smart TV** te selecteren.

Op de startpagina selecteert u het pictogram  **Online TV** en drukt u op **OK**.

Selecteer een programma op de pagina en druk op **OK** om te gaan kijken.

U kunt gebruikmaken van de toetsen **▶** (afspelen) en **||** (pauzeren).

### Lijst per zender

Om de Online TV-programma's per zender te bekijken, drukt u op **Alle zenders**.  
Selecteer een zender en druk op **OK**.

\* Indien beschikbaar in uw regio.

6.3

## Video's, foto's en muziek


### Vanaf een USB-stick of netwerk

U kunt uw foto's bekijken of uw muziek en video's afspelen vanaf een aangesloten USB-stick of USB-schijf. Als er op uw thuisnetwerk een computer is aangesloten, kunt u vanaf die computer mediabestanden op de TV bekijken en afspelen.

#### Vanaf een USB-opslagapparaat

Sluit een USB-stick of een USB-schijf op een van de USB-aansluitingen aan terwijl de TV aanstaat. De TV zal het apparaat herkennen en de bestanden worden vervolgens op de TV weergegeven.

Als de lijst niet automatisch wordt weergegeven, drukt u op **BRON**, selecteert u **Door USB bladeren** en drukt u op **OK**.

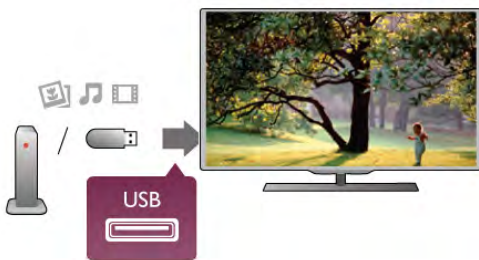

#### Waarschuwing

Als u een programma probeert te pauzeren of op te nemen terwijl er een USB-schijf op de TV is aangesloten, wordt u gevraagd de USB-schijf te formateren. Als u dit doet, worden alle bestanden verwijderd die op die USB-schijf staan.

#### Vanaf een computer

Als de TV en de computer zich in hetzelfde netwerk bevinden, kunt u via de TV door de mediabestanden bladeren die op uw computer zijn opgeslagen, en deze bestanden ook afspelen.

Op uw computer moet mediaserversoftware zijn geïnstalleerd, bijvoorbeeld Twonky™, om uw mediabestanden met de TV te kunnen delen. Op de TV worden uw bestanden in dezelfde mappenstructuur als op uw computer weergegeven.

Als u door de bestanden op uw computer wilt bladeren, drukt u op **BRON**, selecteert u **Door netwerk bladeren** en drukt u op **OK**.

## Menubalk en sorteren

Als er een USB-schijf op de TV is aangesloten, worden de bestanden op type gesorteerd. Ga naar de menubalk en selecteer het type bestand waarnaar u op zoek bent.

Als u door bestanden bladert die op een computer staan, kunt u alleen door de bestanden en mappen bladeren zoals die op de computer zijn georganiseerd.

#### De menubalk

Ga naar de menubalk en selecteer het type bestand waarnaar u wilt kijken of dat u wilt afspelen.

Selecteer **Foto's**, **Muziek** of **Video's**. U kunt ook de weergave **Mappen** openen en door uw mappen bladeren om naar een bestand te zoeken.

#### Sorteren

Als u op datum, maand, jaar of alfabet door uw foto's wilt bladeren, drukt u op **Sorteren**.

Als u op datum, artiest, genre of alfabet door uw muziek wilt bladeren, drukt u op **Sorteren**.

Video's worden op alfabet gesorteerd.

## Foto's bekijken

Als u foto's wilt bekijken, klikt u in de menubalk op **Foto's**, selecteert u een miniatuurafbeelding van een foto en drukt u op **OK**.

Als er zich meerdere foto's in dezelfde map bevinden, selecteert u een foto en drukt u op **Diapresentatie** om een diapresentatie van alle foto's in deze map te starten. Druk op **CH+** of **CH-** om naar de volgende of vorige foto te gaan.

Druk op **LIST** of **(Stoppen)** om de diapresentatie te beëindigen of de foto te sluiten.

Bij een diapresentatie kan muziek worden afgespeeld. Start de diapresentatie nadat u de muziek hebt gestart.

**1** - Selecteer een muziknummer of een map met muziknummers en druk op **OK**.

**2** - Druk op **LIST** en selecteer **Foto's**.

**3** - Selecteer een foto of een map met foto's en druk op **Diapresentatie**.

#### Info

Als u de gegevens van een bepaalde foto wilt bekijken (grootte, datum gemaakt, bestandspad, enzovoort), selecteert u de gewenste foto en drukt u op **INFO**.

Druk nogmaals op deze toets om de gegevens te verbergen.

#### Opties

Druk op **OPTIES**.

- **Shuffle**

Hiermee worden uw foto's in willekeurige volgorde weergegeven.

- **Herhalen**

Hiermee wordt de diapresentatie doorlopend afgespeeld.

- **Snelheid diapresentatie**

Hiermee stelt u de snelheid van de diapresentatie in.



- **Overgang diapresentatie**

Hiemee stelt u de stijl van de overgangen tussen de beelden in.



Als u **Door USB bladeren** of **Door netwerk bladeren** wilt sluiten, drukt u op  en selecteert u een andere activiteit.



---


## Muziek afspelen

Als u muziek wilt afspelen, selecteert u  **Muziek** in de menubalk, selecteert u een muziknummer en drukt u op **OK**. Als er zich nog meer muziknummers in de map bevinden en u deze ook wilt afspelen, selecteert u  **Alles afspelen**. Druk op **CH+** of **CH-** om naar het volgende of vorige muziknummer te gaan.

Om de muziek tijdelijk stop te zetten, drukt u op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om de muziek te hervatten.


Als u een muziknummer 10 seconden vooruit of achteruit wilt spoelen, drukt u op  of .

Om snel terug of vooruit te spoelen, drukt u op  of . Druk een paar keer achter elkaar op de toetsen om sneller (2x, 4x, 8x, 16x, 32x) te spoelen.

Druk op  (Stoppen) om de muziek stop te zetten.

Als u op  **LIJST** of  drukt, blijft de muziek doorgaan.

### Info

Als u de gegevens van een bepaald muziknummer wilt bekijken (titel, artiest, duur, enzovoort), selecteert u het muziknummer en drukt u op  **INFO**. Druk nogmaals op deze toets om de gegevens te verbergen.

### Opties

Druk op  **OPTIES**.

#### - Shuffle

Hiemee wordt uw muziek in willekeurige volgorde afgespeeld.

#### - Herhalen

Hiemee stelt u in of het muziknummer eenmalig of herhaaldelijk wordt afgespeeld.

### Scherm uit


Als u alleen naar muziek luistert, kunt u het TV-scherm uitzetten om energie te besparen.

Om het scherm uit te zetten, drukt u op  **OPTIES**, selecteert u in de menubalk  **Eco-instellingen**, selecteert u **Scherm uitzetten** en drukt u op **OK**. Om het scherm weer aan te zetten, drukt u op een willekeurige toets van de afstandsbediening.

Als u **Door USB bladeren** of **Door netwerk bladeren** wilt sluiten, drukt u op  en selecteert u een andere activiteit.

---

## Video's afspelen

Als u een video wilt afspelen, selecteert u in de menubalk  **Video's**, selecteert u een video en drukt u op **OK**.

Als er zich meer video's in de map bevinden en u wilt deze ook afspelen, selecteert u  **Alles afspelen**.


Druk op **CH+** of **CH-** om naar de volgende of vorige video te gaan.

Om de video tijdelijk stop te zetten, drukt u op **OK**. Druk nogmaals op **OK** om de video te hervatten.


Als u in een video 10 seconden vooruit of achteruit wilt gaan, drukt u op  of .

Om snel terug of vooruit te spoelen, drukt u op  of .

Druk een paar keer achter elkaar op de toetsen om sneller (2x, 4x, 8x, 16x, 32x) te spoelen.

Druk op  (Stoppen) om het afspelen van de video stop te zetten.

### Info

Als u de gegevens van een bepaalde video wilt bekijken (positie afspeelkop, duur, titel, datum, enzovoort), selecteert u de video en drukt u op  **INFO**.

Druk nogmaals op deze toets om de gegevens te verbergen.

### Opties

Druk op  **OPTIES**.

#### - Ondertiteling

Indien beschikbaar, hebt u voor de ondertiteling de volgende opties: **Aan**, **Uit** of **Aan tijdens mute**.

#### - Shuffle

Hiemee worden uw video's in willekeurige volgorde afgespeeld.

#### - Herhalen

Hiemee wordt een video eenmalig of doorlopend afgespeeld.

#### - DivX® VOD

Hiemee opent u de DivX-registratie.

Als u **Door USB bladeren** of **Door netwerk bladeren** wilt sluiten, drukt u op  en selecteert u een andere activiteit.

---

## DivX® VOD

Deze TV is DivX Certified® en speelt DivX Video-On-Demand-videos van hoge kwaliteit af.

Om DivX VOD-videos vanuit een videotheek of vanaf uw computer af te spelen, moet u eerst DivX VOD op de TV activeren. Het activeren van DivX VOD voor uw TV is gratis.

### Registreren

Als de TV nog niet is geactiveerd wanneer u een DivX-huurvideo start, wordt op de TV de DivX-registratiecode weergegeven om deze TV te activeren.

U registreert als volgt:

- 1 - Wanneer op de TV de 8- of 10-cijferige registratiecode wordt weergegeven, schrijft u de code op en gaat u naar <http://vod.divx.com> op uw computer.
- 2 - Download en installeer de software van de DivX-speler op uw computer.
- 3 - Start de software van de DivX-speler en maak een DivX-account aan door achtereenvolgens **VOD > Create a DivX Account** (DivX-account maken) te selecteren.
- 4 - Registreer de TV op de DivX-speler met de registratiecode van de TV door achtereenvolgens **VOD > Register a DivX Certified Device** (Een DivX-gecertificeerd apparaat registreren) te selecteren.
- 5 - Download de registratievideo en sla die op wanneer hierom wordt gevraagd.
- 6 - Kopieer de registratievideo naar de TV. U kunt de USB-stick gebruiken of dit via de netwerkverbinding doen.
- 7 - Speel de registratievideo af op uw TV. Hiemee voltooit u de registratie en activeert u DivX op uw TV.



Raadpleeg de DivX-website voor gedetailleerde informatie.

### Uitschrijven

U kunt de registratie van de TV ongedaan maken en het afspelen van DivX VOD deactiveren.

Om de registratie ongedaan te maken, drukt u op **BRON**, selecteert u **Door USB bladeren** en drukt u op **OK**. Druk op **OPTIES**, selecteer **DivX® VOD** en druk op **OK**.

DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterondernemingen en worden onder licentie gebruikt.

**INFORMATIE OVER DIVX VIDEO:** DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, LLC, is ontwikkeld, een dochteronderneming van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat waarop DivX-video wordt afgespeeld. Ga naar [divx.com](http://divx.com) voor meer informatie en softwarehulpprogramma's om uw bestanden in DivX-video's om te zetten.

**INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX Certified®-apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-films (Video-On-Demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te verkrijgen. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het registratieproces.

---

6.4

## TV pauzeren

U kunt een TV-uitzending pauzeren en later verder kijken. Alleen digitale TV-zenders kunnen worden gepauzeerd. U dient wel een USB-schijf aan te sluiten om de uitzending te kunnen bufferen. U kunt een uitzending maximaal 90 minuten pauzeren.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **USB-schijf, installatie** voor meer informatie

### Een uitzending pauzeren en hervatten

Druk op **II** (Pauze) om een TV-uitzending te onderbreken. U ziet kort een voortgangsbalk op het scherm.

Druk nogmaals op **II** (Pauze) om de voortgangsbalk weer te geven.

Druk op **▶** (Afspelen) om verder te gaan met kijken. Het pictogram op het scherm geeft aan dat u een gepauzeerde uitzending kijkt.

### Terug naar de daadwerkelijke TV-uitzending

Als u naar de daadwerkelijke TV-uitzending wilt overschakelen, drukt u op **■** (Stoppen).



Vanaf het moment dat u overschakelt naar een digitale zender, wordt de uitzending op de USB-schijf gebufferd. Wanneer u overschakelt naar een andere digitale zender, wordt de uitzending van de nieuwe zender gebufferd en wordt de uitzending van de vorige zender gewist. Schakelt u over naar een aangesloten apparaat (een Blu-ray Disc-speler of een digitale ontvanger), dan stopt de USB-schijf met bufferen en wordt de uitzending gewist. Ook wanneer u de TV overschakelt naar stand-by, wordt de gebufferde uitzending gewist.

Tijdens het opnemen van een programma op de USB-schijf, mag een TV-uitzending niet worden gepauzeerd.

### Direct opnieuw afspelen

Wanneer u een TV-uitzending van een digitale zender bekijkt, kunt u het programma meteen opnieuw afspelen.

Als u de laatste 10 seconden van een TV-uitzending opnieuw wilt afspelen, drukt u eerst op **II** (Pauze) en vervolgens op **◀** (Links).

U kunt meerdere malen op **◀** drukken tot u het begin van het gebufferde programma of de maximale tijdsduur hebt bereikt.

### Voortgangsbalk

Wanneer de voortgangsbalk op het scherm wordt weergegeven, drukt u op **◀◀** (Terugspoelen) of op **▶▶** (Vooruitspoelen) om te bepalen vanaf welk punt u het gebufferde programma wilt bekijken. Druk meerdere malen op deze toetsen om sneller achteruit of vooruit te spoelen.

### Details

- De audiobeschrijving (het gesproken commentaar) voor slechtzienden kan niet worden afgespeeld in Pause TV of Opname.
- De digitale (DVB) ondertiteling van een zender kan worden gebufferd. Ondertiteling die afkomstig is van tekstservices, kan niet worden gebufferd. U controleert als volgt of digitale (DVB) ondertiteling beschikbaar is: stem af op de TV-zender en druk op **OPTIES**, selecteer in de menubalk **Opties** en kies **Taal ondertiteling** om de lijst met ondertitels te openen. U kunt alleen ondertitelingstalen met een DVB-pictogram bufferen.

---

6.5

## Opnemen

### Programma opnemen

Als er een USB-schijf is aangesloten en geformateerd, en de TV elektronische TV-gidsgegevens ontvangt, kunt u een digitale TV-uitzending opnemen.

Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **USB-schijf, installatie** voor meer informatie over het installeren van een USB-schijf.

### Nu opnemen

U kunt een programma waarnaar u aan het kijken bent, opnemen door te drukken op de toets **●** (Opnemen) van de afstandsbediening.



Als u de TV-gidsgegevens via internet ontvangt, kunt u de eindtijd van de opname in het pop-upvenster aanpassen voordat u de opname bevestigt.

Als u de TV-gidsgegevens van de zender ontvangt, start de opname meteen. U kunt de eindtijd van de opname in de lijst met opnamen aanpassen. Zie hieronder.

Druk op **■** (Stoppen) om de opname te stoppen.

### Opname inplannen

U kunt de opname programmeren van een programma dat vandaag of de komende acht dagen wordt uitgezonden.

**1** - Druk op **GIDS** om een opname te programmeren. Selecteer in de TV-gids de zender en het programma dat u wilt opnemen.

U kunt het nummer van de zender invoeren om naar de zender in de lijst te gaan.

Druk op **▶** (Rechts) of **◀** (Links) om door de programma's van de zender te gaan.

Als u de datum van de lijst wilt wijzigen, drukt u op **≡ OPTIES** en selecteert u **Selecteer dag**. In de lijst selecteert u de gewenste dag en drukt u op **OK**. Als de TV-gids wordt aangeleverd via internet, kunt u de datum boven aan de pagina selecteren en drukt u op **OK**.

**2** - Markeer het programma, druk op **■ Opnemen** of **≡ OPTIES** en selecteer **Opnemen**. De TV telt automatisch als buffer wat tijd bij aan het einde van het programma. U kunt indien nodig extra tijd toevoegen.

**3** - Selecteer **Programmeren** en druk op **OK**. Het programma is nu geprogrammeerd om te worden opgenomen. Er wordt automatisch een waarschuwing weergegeven wanneer u overlappende opnamen hebt geprogrammeerd.

Als u een programma wilt opnemen wanneer u niet thuis bent, vergeet dan niet de TV op stand-by te zetten en de USB-schijf in te schakelen.

### Opnamelijst

Druk op **↑**, selecteer **Opnamen** en druk op **OK** om de lijst met opnamen en geprogrammeerde opnamen te bekijken. In deze lijst kunt u een opname selecteren om naar te kijken, opgenomen programma's verwijderen, de eindtijd van een opname die bezig is, aanpassen en de beschikbare vrije ruimte op de schijf controleren. Als de TV-gids afkomstig is van internet, kunt u via deze lijst ook een opname programmeren waarvan u de begin- en eindtijd zelf instelt. Dan neemt u gedurende de ingestelde tijdsduur op en is de opnametijd niet gekoppeld aan een bepaald programma. Om een tijdopname in te stellen, selecteert u **Opname programmeren** boven aan de pagina en drukt u op **OK**. Stel de zender, de datum en de tijdsduur in. Selecteer **Programmeren** en druk op **OK**.

### Geplande opname annuleren

Als u een geprogrammeerde opname wilt verwijderen, selecteert u de desbetreffende opname in de lijst en drukt u op **OK**. Ook kunt u de geplande programmering selecteren, op **≡ OPTIES** drukken en **Opname annulrn** selecteren.

### Details

- Wanneer een programma wordt opgenomen, kunt u een eerder opgenomen programma bekijken.
- Tijdens het opnemen kunt u niet overschakelen naar een andere TV-zender.
- Tijdens het opnemen kunt u een TV-uitzending niet onderbreken.
- Om goed te kunnen opnemen, moet de TV-klok op de juiste tijd zijn ingesteld. Als u de TV-klok handmatig opnieuw instelt, kunnen de opnamen mislukken.
- Het audiocommentaar voor slechtzienden kan niet worden opgenomen.
- De digitale (DVB) ondertiteling van een zender kan worden opgenomen. Ondertiteling die afkomstig is van tekstservices, kan niet worden opgenomen. U controleert als volgt of digitale (DVB) ondertiteling beschikbaar is: stem af op de TV-zender en druk op **≡ OPTIES**, selecteer in de menubalk **≡ Opties** en kies **Taal ondertiteling** om de lijst met ondertitels te openen. U kunt alleen ondertitelingstalen met een **DVB**-pictogram opnemen.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **Een opname bekijken** voor meer informatie over het bekijken en beheren van uw opnamen.

## Opname bekijken

Druk op **↑**, selecteer **Opnamen** en druk op **OK** om een opname te bekijken.

Selecteer de opname in de lijst en druk op **▶** (Afspelen) om het afspelen te starten.

U kunt de toetsen **▶▶** (Vooruitspoelen), **◀◀** (Terugspoelen), **||** (Pauzeren) en **■** (Stoppen) op de afstandsbediening gebruiken.



### Verlopen opname

Soms beperken zenders het aantal dagen dat een opname kan worden bekeken. Bij de desbetreffende opname in de lijst wordt dan het aantal dagen weergegeven voordat de kijktermijn is verlopen.

### Mislukte opname

Als een geprogrammeerde opname door de zender is verhinderd of als de uitzending is onderbroken, wordt een opname gemarkeerd als **Mislukt**.

### Opname wissen

U verwijdert een gemaakte opname door de opname in de lijst te selecteren, op **≡ OPTIES** te drukken en **Opname verwijderen** te selecteren.

Druk in de **Help** op **■ Lijst** en raadpleeg **Een opname programmeren** voor meer informatie.

## MyRemote-app

### MyRemote-app

Met de **MyRemote-app** kunt u uw smartphone of tablet als afstandsbediening voor deze TV gebruiken. U kunt foto's, muziek en video's op andere apparaten in uw thuisnetwerk delen. U kunt de TV-gids raadplegen, de programmering bekijken en de TV op de gewenste zender zetten. Met de Wi-Fi smart screen-functie kunt u TV-kijken op uw smartphone of tablet.

De functionaliteit van de MyRemote-app is per versie en besturingssysteem verschillend.



#### Geen kosten

U kunt de MyRemote-app gratis downloaden. Met uitzondering van de Wi-Fi smart screen-functie zijn alle MyRemote-app-functies gratis.

#### App-versies

De MyRemote-app wordt voortdurend verder ontwikkeld. Van tijd tot tijd komen er nieuwe versies met nieuwe functies beschikbaar. Kijk regelmatig even in de app-store voor updates van de MyRemote-app.

\* De MyRemote-app versie 3.0 zal in de tweede helft van 2012 beschikbaar zijn.

#### App-functies

De App-functies verschillen per versie en apparaat waarop u de app gebruikt.

\* Alleen beschikbaar op een tablet.

\*\* Hiervoor wordt een klein bedrag in rekening gebracht.

#### Talen

De MyRemote-app is beschikbaar in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Italiaans, Spaans, Portugees, Nederlands en Russisch.

Als uw mobiele apparaat niet op een van deze talen is ingesteld, schakelt de MyRemote-app automatisch over op Engels.

#### MyRemote-app met andere TV's

U kunt de MyRemote-app gebruiken op TV-modellen van Philips die vanaf 2009 zijn geproduceerd.

Als uw TV een model uit 2009 is, dient u de TV-software met een update bij te werken en **JointSpace** te activeren. Als u een model uit 2010 hebt, hoeft u alleen JointSpace op de TV te activeren. TV-modellen uit 2011 en 2012 zijn klaar voor gebruik met de MyRemote-app.

U kunt aan het typenummer van de TV (bijv. xxPFLxxx4) zien uit welk jaar uw TV is. Als het laatste cijfer een '4' is, is uw TV een model uit 2009. Is het laatste cijfer een '5', dan is uw TV een model uit 2010. Een '6' komt uit 2011 en een '7' uit 2012.

#### JointSpace activeren

- 1 - Schakel de TV in.
- 2 - Zorg dat de TV met een software-update is bijgewerkt (geldt alleen voor TV's uit 2009) en dat u enkele TV-kanalen hebt geïnstalleerd.
- 3 - Selecteer in het hoofdmenu **TV-kijken**.
- 4 - Druk op de afstandsbediening op de cijfers **564 687 722 3** (JointSpace). U kunt het wisselen van de kanalen negeren.
- 5 - JointSpace is geactiveerd als de melding **JointSpace ingeschakeld** verschijnt.

## Uw netwerk

### Thuisnetwerk

Wilt u de MyRemote-app kunnen gebruiken, dan moeten uw TV, smartphone, tablet en computer met uw thuisnetwerk zijn verbonden.

De TV aansluiten op uw thuisnetwerk

- 1 - Sluit uw netwerkrouter aan op internet (als dit nog niet was gebeurd; het moet een breedbandverbinding zijn).
  - 2 - Sluit uw TV aan op de netwerkrouter. U kunt de TV draadloos of met een kabel aansluiten.
- Druk in de **Help** op **Lijst** en raadpleeg **Netwerk, draadloos** of **Netwerk, bekabeld** voor meer informatie.



### Mediaserversoftware

Als u de TV wilt gebruiken voor het bekijken van foto's en het afspelen van muziek en video's die zich op uw computer bevinden, moet er mediaserversoftware op uw computer zijn geïnstalleerd. De mediaserversoftware moet worden ingesteld op het delen van bestanden in het thuisnetwerk.

### Digital Media Renderer - DMR

Als uw mediabestanden niet op uw TV worden afgespeeld, moet u controleren of de **Digital Media Renderer** is ingeschakeld. De DMR is vanuit de fabriek standaard ingeschakeld.




Controleren of de DMR is ingeschakeld:

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Digital Media Renderer - DMR** en druk op **OK**.
- 4 - Selecteer **Aan** en druk op **OK**.
- 5 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

### Naam van TV in het netwerk

Als er meerdere TV's op uw thuisnetwerk zijn aangesloten, kunt u deze TV via Netwerkinstellingen een andere naam geven.

De naam van de TV wijzigen:

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **Netwerkinstellingen** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Naam van TV in het netwerk** en druk op **OK** om de huidige naam weer te geven. U kunt het toetsenbord van de afstandsbediening gebruiken om de naam van de TV in het netwerk te wijzigen.
- 4 - Selecteer **Klaar** en druk op **OK** wanneer u klaar bent.
- 5 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

---

## App downloaden

U kunt de MyRemote-app op uw smartphone of tablet downloaden via de QR-codes op deze pagina. Selecteer het besturingssysteem (of type apparaat) in kwestie en gebruik uw QR-codelezer om rechtstreeks naar de downloadpagina te gaan.

### Apple iPhone

Om de app te downloaden naar uw iPhone, gaat u naar app-store van Apple en zoekt u de **Philips MyRemote**-app op.



### Apple iPad

Om de app te downloaden naar uw iPad, gaat u naar app-store van Apple en zoekt u de **Philips MyRemote HD**-app op.



### Google play

Om de app te downloaden naar uw Android-apparaat, gaat u naar Google play en zoekt u de **Philips MyRemote**-app op.



---

## App-menu

### App-menu

In het **MyRemote-appmenu** kunt u de diverse MyRemote-appfuncties starten. Raak een functie aan om deze te starten. Als u terug wilt naar het App-menu, raakt u de App-menuknop boven aan de pagina aan.

### Selecteer apparaat

In MyRemote-app 3.0 kunt u selecteren met welk apparaat u alle App-functies wilt gebruiken. Raak de knop **Apparaat selecteren** rechtsboven in het App-menu aan.

In MyRemote-app 2.0 dient u voor elke functie afzonderlijk het apparaat te selecteren.

U kunt via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) controleren of MyRemote compatibel is met de andere Philips-producten die u gebruikt. Zorg dat uw Philips-product met de laatste versie van de software is bijgewerkt.

---

## App-functies

### SimplyShare

Met **SimplyShare** kunt u mediabestanden (foto's, muziek of video's) van een apparaat dat is aangesloten op uw thuisnetwerk, naar een ander apparaat binnen het netwerk overbrengen.\*



Om SimplyShare in de MyRemote-app te openen, raakt u de knop **SimplyShare** in het MyRemote-appmenu aan.

Selecteer het apparaat van waaruit u de mediabestanden wilt verzenden:

- 1 - Raak de witte balk boven aan het scherm aan om de lijst met beschikbare apparaten in uw netwerk weer te geven.
- 2 - Tik op een apparaat in de lijst.

### Een apparaat selecteren om de mediabestanden af te spelen:

- 1 - Raak de witte balk onder aan het scherm aan om de lijst met beschikbare apparaten in uw netwerk weer te geven.
- 2 - Tik op een apparaat in de lijst.


### Een mediabestand selecteren

Sommige apparaten waarvan bestanden worden verstuurd, bieden deze per mediatype aan. U kunt dan selecteren welk type mediabestand u wilt opzoeken: **muziek**, **video's** of **foto's**.

- 1 - Tik op het gewenste type mediabestand.
- 2 - Tik in de lijst op het muziknummer, de video of de foto die u op het geselecteerde apparaat wilt afspelen.

### Compatibele mediaformaten

Op uw TV kan een grote verscheidenheid aan mediaformaten worden afgespeeld.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Af speel formaten** voor de lijst met compatibele bestandsformaten voor de TV.

\* U kunt via [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) controleren of MyRemote compatibel is met het Philips-product dat u gebruikt. Zorg dat uw Philips-product met de laatste versie van de software is bijgewerkt.

---

## Net TV

Met de Net TV-knop in het hoofdmenu van MyRemote kunt u Net TV/Smart TV op uw TV openen.



Als u Net TV/Smart TV wilt openen, tikt u op de knop **Net TV** in het hoofdmenu van MyRemote.

U kunt de afstandsbediening van de MyRemote-app gebruiken om door de pagina's te bladeren. Met het toetsenbord van de MyRemote-app kunt u gemakkelijk tekst op de TV invoeren.

---

## TV-gids




Als u een tablet hebt, kunt u de TV-gids van de TV op uw tablet oproepen. U kunt het TV-overzicht raadplegen en de programma-informatie lezen. Als u een TV-programma aanraakt, schakelt u direct over naar de desbetreffende TV-zender.



Om de TV-gids te openen, raakt u de knop TV-gids in het MyRemote-appmenu aan. De eerste keer dat u op de knop van de TV-gids tikt, wordt u gevraagd de tablet en de TV aan elkaar te koppelen.

### Voorbereiding

Controleer voordat u tablet en TV aan elkaar koppelt, of de TV-gids via internet wordt bijgewerkt.

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Algemene instellingen** > **TV-gids**.
- 3 - Selecteer **Via internet** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten.

### Koppeling aan de TV

De tablet aan de TV-gids van de TV koppelen:

- 1 - Druk op de afstandsbediening op **GIDS** om de TV-gids op de TV te openen.
- 2 - Druk op de (gele) toets  om de lijst met gedetecteerde mobiele apparaten te openen.
- 3 - Selecteer **Een mobiel apparaat koppelen** en druk op **OK** om de code voor de koppeling te bekijken.
- 4 - Start op de tablet de MyRemote-app en tik op de knop **Instellingen** in het hoofdmenu.
- 5 - Tik op de **TV-gids**.
- 6 - Voer de code in om de tablet aan de TV te koppelen.

---

## Controle

Met de functie **Control** in het hoofdmenu van MyRemote kunt u van uw smartphone of tablet een volwaardige afstandsbediening voor uw TV maken.



Tik op de knop **Control** om uw TV (of uw Philips Blu-ray Disc-speler of home cinema-systeem) te selecteren om op afstand te bedienen.

Tik op het pictogram van het apparaat om de bijbehorende afstandsbediening weer te geven.

---


## Wi-Fi Smart Screen

### Downloaden en instellen

Met de functie **Wi-Fi smart screen** kunt u op uw smartphone of tablet naar programma's van een digitale TV-zender van uw TV kijken.\*

### Wat hebt u nodig...

Om met Wi-Fi smart screen op uw smartphone of tablet TV te kunnen kijken . . .

- Dient u digitale TV-zenders op uw TV te hebben geïnstalleerd.
- Dient de TV te zijn ingeschakeld.
- Dient uw thuisnetwerk een beveiligd netwerk te zijn. Beveilig uw netwerk met **WEP**, **WPA**, **WPA2** of stel het in met **WPS**.
- Dient u de instelling **Wi-Fi smart screen** te hebben ingeschakeld. Druk op  (hoofdmenu) > **Instellingen** > **Netwerkinstellingen** > **Wi-Fi smart screen**.

### Kopen

Raak in het appmenu **Wi-Fi smart screen** aan om de functie te openen. Als u deze functie nog niet hebt gekocht, wordt u gevraagd u deze online wilt kopen. Na de aanschaf wordt **Wi-Fi smart screen** automatisch geopend en kunt u hiermee TV-kijken.

## Leeftijdsclassificatie

Sommige digitale zenders kennen een leeftijdsgrens toe aan hun programma's. Wanneer de classificatie hoger is dan of gelijk is aan de classificatie die u voor uw kind hebt ingesteld, wordt het programma vergrendeld. U hebt een **pincode** nodig om het programma te ontgrendelen en ernaar te kunnen kijken.

U schakelt **Leeftijdsclassificatie** in door in het appmenu de knop **Instellingen** aan te raken. Schakel **Leeftijdsclassificatie** in, stel uw pincode in en een leeftijd. De leeftijdsclassificatie in de MyRemote-app geldt alleen voor TV-kijken op uw smartphone of tablet, niet voor de gewone TV.

Als u uw pincode bent vergeten, dient u de MyRemote-app weer opnieuw vanuit de app-store te installeren. Op de aankooppagina voor Wi-Fi smart screen kunt u uw aankoop kosteloos herstellen.

\* De Wi-Fi smart screen-functie is onderdeel van MyRemote versie 3.0 en zal in de tweede helft van 2012 beschikbaar zijn.

---

## Een TV-zender kijken

### Een TV-zender kijken

Als u een TV-zender wilt kijken via de Wi-Fi smart screen-functie, raakt u **Wi-Fi smart screen** aan in het **app-menu**. Wi-Fi smart screen toont de actieve TV-zender. Als de TV naar een aangesloten apparaat is doorgeschakeld, dient u de TV weer terug te zetten op **TV-kijken** of op **Satelliet bekijken** (als een ingebouwde satelliet-tuner beschikbaar is).

### Overschakelen naar andere zenders

Als u naar een andere TV-zender wilt, veegt u over het aanraakscherm van uw smartphone of tablet. Veeg naar rechts om naar de vorige zender te gaan en naar links voor de volgende zender. De volgorde van de zenders is die van de TV-zenderlijst.

U kunt tevens de **zenderbalk** gebruiken om TV-zenders te zoeken en weer te geven.

### Pause TV en opnamen

Als u het kijken van een uitzending op TV onderbreekt of begint met het opnemen van een uitzending (op een aangesloten USB-schijf), stopt de Wi-Fi smart screen-functie.

### Geluid

Het geluid van de TV-zender is mono.

### Ondertiteling

Ondertiteling wordt niet door Wi-Fi smart screen ondersteund.

---

## Zenderbalk

### Zenderbalk

Als u naar een andere zender in de lijst met TV-zenders wilt gaan, opent u de **zenderbalk**.

U roept de **zenderbalk** op door het aanraakscherm eenmaal in het midden aan te raken. De zenderbalk verschijnt boven aan het scherm, samen met de **werkbalk**. U kunt over de zenderbalk vegen en naar een TV-zender zoeken.

Als u naar een TV-zender wilt overschakelen, raakt u het zenderpictogram eenmaal aan.

U sluit de zenderbalk en de werkbalk door het aanraakscherm nogmaals in het midden aan te raken.

## TV-gidsinfo

Als u een tablet hebt en de TV-gids van uw TV met de MyRemote-app hebt gekoppeld, kunt u er TV-gidsinformatie op bekijken. Boven elk TV-zenderpictogram toont de TV-gids het actuele en het volgende programma voor de zender.

---

## Werkbalk

### Werkbalk

In de Wi-Fi smart screen-werkbalk kunt u het beeldformaat kiezen, de TV- of Satellietzenderlijst (indien beschikbaar op de TV) kiezen, de tooltips weergeven en de TV op stand-by zetten.

U roept de **werkbalk** op door het aanraakscherm eenmaal in het midden aan te raken. De werkbalk verschijnt boven aan het scherm, samen met de zenderbalk.

U sluit de werkbalk en de zenderbalk door het aanraakscherm nogmaals in het midden aan te raken.

### App-menuknop

Als u terug wilt naar het MyRemote-appmenu, raakt u de **app-menuknop** aan.

### Schalen

U kunt het beeld schalen om het schermvullend te maken.

Raak de knop **Schalen** aan om te wisselen tussen passend in het scherm en schermvullend.

### TV of satelliet

Als uw TV een ingebouwde satelliet-tuner heeft, kunt u de zenderlijst van **TV-kijken** of **Satelliet bekijken** selecteren. De knop geeft aan welke zenderlijst is geselecteerd.

U kunt van zenderlijst wisselen door de knop aan te raken en **TV** of **Satelliet** aan te raken om de gewenste zenderlijst te selecteren. De selectieknop ontbreekt als u niet over een ingebouwde satelliet-tuner beschikt.

### Tooltips

Als u **tooltips** wilt weergeven, raakt u het pictogram  aan.

De tooltips worden boven de beschikbare knoppen weergegeven.


U sluit de tooltips weer door het aanraakscherm ergens aan te raken.


### TV

Met Wi-Fi smart screen kunt u de TV op stand-by zetten.

Maar aangezien de netwerkverbinding daarmee wordt verbroken, kunt u Wi-Fi smart screen niet weer opstarten vanaf een TV die in de stand-bystand staat.

Als u **Snelle start** hebt geactiveerd en de TV zich in een Snelle start-periode bevindt, kunt u nog steeds Wi-Fi smart screen starten en daarmee TV-kijken. U kunt Wi-Fi smart screen starten en stoppen zo lang de TV zich in de Snelle start-periode bevindt.

Als u Wi-Fi smart screen buiten een Snelle start-periode stopt, blijft de TV nog 5 minuten in Snelle start-modus om u in staat te stellen Wi-Fi smart screen weer te starten zonder de TV zelf te hoeven inschakelen. Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Snelle start** voor meer informatie over Snelle start.

Als u de TV op stand-by wilt zetten, raakt u de knop **TV**  in de werkbalk aan.

# Skype


## Wat is Skype?

Met **Skype™** kunt u gratis videogesprekken voeren via uw TV. U kunt vrienden overal ter wereld bellen en zien. Praat met uw vrienden terwijl u naar hen kijkt op uw grote TV-scherm.



Om een videogesprek met Skype te kunnen voeren, hebt u de afzonderlijk verkrijgbare **Philips PTA317** TV-camera met ingebouwde microfoon en een goede internetverbinding nodig.

U kunt Skype alleen installeren als de TV verbinding heeft met internet. De TV kan draadloos of met een kabel worden aangesloten.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Netwerk, draadloos** voor meer informatie over het aansluiten van de TV op uw thuisnetwerk en het internet.

### Skype-account

Om Skype te kunnen gebruiken, moet u een Skype-account voor uzelf of uw gezin maken. De nieuwe account voor Skype kunt u op de TV of op de computer aanmaken.


### Skype-tegoed en Skype-abonnementen

Met Skype kunt u tegen geringe kosten ook naar vaste en mobiele telefoons bellen. Via uw computer kunt u op [www.skype.com](http://www.skype.com) Skype-tegoed of een Skype-abonnement aanschaffen.

## Skype starten

### De camera installeren

Sluit de kabel van de TV-camera aan op een van de USB-aansluitingen aan de zijkant of achterkant van de TV. Buig de kleine klem zoals in onderstaande afbeelding te zien is, en plaats de camera boven op de TV.

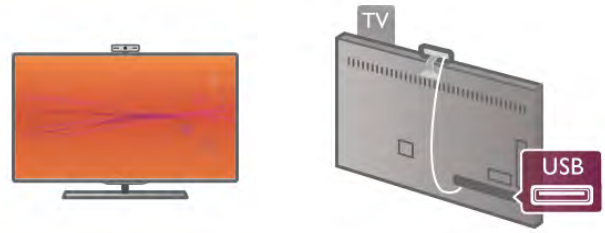


Richt de camera op de plaats waar u normaal gesproken zit. U kunt de camera testen, het gezichtspunt van de camera controleren en het zoomniveau instellen via de optie Instellingen van Skype.

U kunt de camera plaatsen waar u wilt. Aanbevolen wordt echter wel om deze uit de buurt van de luidsprekers van de TV te plaatsen.

Als de TV-camera niet is aangesloten, start Skype niet.

## Aanmelden - Nieuwe account

U kunt Skype starten zodra de TV verbinding heeft met internet en de TV-camera op zijn plaats staat.

Druk op  om het hoofdmenu te openen, selecteer **Skype** en druk op **OK** om de Skype-aanmeldpagina te openen. Voer uw **Skype-naam** en **-wachtwoord** in, selecteer **Aanmelden** en druk op **OK**. Het Skype-menu wordt op het scherm weergegeven.

### Skype-naam of -wachtwoord vergeten?

Start Skype op uw computer om een tijdelijk wachtwoord van Skype te verkrijgen.

### Een nieuwe account maken

Als u nog geen Skype-naam en -wachtwoord hebt, kunt u een nieuwe account maken via de aanmeldpagina op TV.

**1** - Selecteer op de aanmeldpagina **Nieuwe account** en druk op **OK**.

**2** - Maak uw nieuwe account.

#### - Volledige naam

Voer uw volledige naam in.

#### - Skype-naam

Voer een naam in als Skype-naam. Uw Skype-naam wordt in de lijst met contactpersonen van andere Skype-gebruikers weergegeven. Een Skype-naam moet met een letter (hoofdletter of kleine letter) beginnen. De naam moet tussen de 6 en 32 tekens bevatten en mag ook cijfers bevatten. Een Skype-naam mag geen spaties bevatten.

#### - Wachtwoord

Voer uw wachtwoord in. Het wachtwoord moet uit 6 tot 20 tekens bestaan en moet minimaal één letter of cijfer bevatten. Dat wachtwoord mag geen speciale tekens bevatten, zoals opsommingstekens, handelsmerktekens, het euroteken en ook geen spaties.

#### - E-mail

Voer uw e-mailadres in.

**3** - Lees en ga akkoord met de **gebruiksvoorwaarden** van Skype.

4 - Als uw nieuwe account wordt geaccepteerd, bent u aangemeld.

U kunt uw **Skype-profiel** op uw computer bewerken. Start Skype op uw computer, meld u aan met uw Skype-naam en -wachtwoord en open uw Skype-profiel. U kunt uw profielfoto wijzigen, een bericht toevoegen en de privacy-instellingen aanpassen.

---

## Geen alarmnummers



**Geen alarmnummers:** Skype is geen vervanging van uw telefoon en kan niet worden gebruikt om naar alarmnummers te bellen.


---

7.3


## Contactpersonen

---


### Pagina Contactpersonen

Op de pagina  **Contactpersonen** wordt uw lijst met Skype-contactpersonen weergegeven. De contactpersonen worden weergegeven met hun Skype-naam. Op deze pagina kunt u contactpersonen toevoegen, blokkeren of verwijderen.

#### Contactgegevens

Om de gegevens van een contactpersoon te bekijken, selecteert u de gewenste contactpersoon en drukt u op  **INFO**.

#### Contact geschiedenis

Als u de gesprekken wilt bekijken die u met een contactpersoon hebt gevoerd, drukt u op  **Contact geschiedenis**.

Als u zich met een andere Skype-account op deze TV aanmeldt, wordt de geschiedenis van alle contactpersonen van uw account gewist.

#### Onlinestatus

Als u wilt weten of een contactpersoon online is, controleert u het online-statuspictogram dat bij de Skype-naam van de desbetreffende contactpersoon staat. Net als in het geval van alle andere gebruikers is ook uw onlinestatus op de Contactpersonen-pagina van andere gebruikers te zien. Maar net als alle andere gebruikers kunt ook u uw onlinestatus wijzigen.

1 - Druk op de pagina Contactpersonen op  **OPTIES** en selecteer **Onlinestatus**.

2 - Selecteer in de lijst een status en druk op **OK**.

Telkens als u de TV aanzet, gaat de status terug naar **Online**.



- **Online**

Dit is de gebruikelijke instelling wanneer u zich aanmeldt bij Skype. Uw contactpersonen kunnen zien dat u online bent en kunnen contact met u opnemen.



- **Afwezig**

Uw contactpersonen kunnen zien dat u bent aangemeld, maar niet of u TV aan het kijken bent. Uw contactpersonen kunnen nog steeds proberen u te bellen.



- **Niet storen**

Uw contactpersonen kunnen zien dat u online bent, maar dat u niet gestoord wilt worden. Ze kunnen u bellen en u wordt gewaarschuwd met een audiosignaal.



- **Onzichtbaar**

Uw contactpersonen denken dat u offline bent, terwijl u ondertussen Skype gebruikt zonder dat u wordt gestoord door binnenkomende gesprekken.



- **Offline**

Wordt automatisch weergegeven wanneer u niet bij Skype bent aangemeld. U kunt uw status ook zelf op Offline zetten.

#### Vaste en mobiele telefoonnummers




U kunt ook het nummer van een vaste of een mobiele telefoon aan uw lijst met contactpersonen toevoegen. Een contactpersoon wordt met dit pictogram gemarkeerd.



---

## Een contactpersoon toevoegen


Als u de Skype-naam of het e-mailadres van uw vrienden weet, kunt u hen gemakkelijk aan uw lijst met contactpersonen toevoegen. Als u de Skype-naam of het e-mailadres van uw vrienden niet weet, kunt u proberen hen op te zoeken aan de hand van hun naam.

1 - Selecteer in de menubalk de pagina  **Contactpersonen**. U kunt op  **LIJST** of  klikken om naar de menubalk te gaan.

2 - Druk op  **Contactpersoon toevoegen**.

3 - In het tekstveld kunt u een Skype-naam, een e-mailadres of een naam invoeren. Gebruik het toetsenblok op de afstandsbediening om de tekst in te voeren.

4 - Selecteer **Zoeken** en druk op **OK**.

5 - Skype vindt gebruikers die overeenkomen met uw zoekopdracht. Om erachter te komen of een van de gevonden personen degene is die u zoekt, drukt u op  **INFO** om de gegevens van deze personen te bekijken.



6 - Als u de gewenste persoon hebt gevonden, klikt u op **Toevoegen** en drukt u op **OK**.



De onlangs toegevoegde contactpersoon moet uw verzoek accepteren; anders wordt zijn/haar naam niet in uw lijst met contactpersonen weergegeven. Zolang de contactpersoon uw verzoek niet heeft geaccepteerd, wordt deze als offline weergegeven.

### Een contactverzoek accepteren


Andere Skype-gebruikers kunnen u uitnodigen om deel uit te gaan maken van hun lijst met contactpersonen.

---

## Een contactpersoon blokkeren


U kunt verhinderen dat een bepaalde Skype-gebruiker u online kan vinden door deze persoon te blokkeren. Een geblokkeerde contactpersoon kan geen contact met u opnemen via Skype. Een geblokkeerde contactpersoon wordt niet op de hoogte gebracht; u verschijnt altijd als zijnde offline in de lijst met contactpersonen van de geblokkeerde contactpersoon.

Selecteer een contactpersoon op de pagina  **Contactpersonen** en druk op  **Contactprs. blokkern**.

U kunt de blokkade van de contactpersoon altijd opheffen. Om de blokkade op te heffen selecteert u de contactpersoon in de lijst en drukt u op  **Contactp. deblokk.**



In de lijst met contactpersonen staat bij een geblokkeerde contactpersoon dit pictogram.

Als u de lijst met geblokkeerde contactpersonen wilt bekijken, drukt u op  **OPTIES** en selecteert u **Geblokkeerde contactpersonn.**

Om de blokkering van iemand uit de lijst met geblokkeerde contactpersonen op te heffen, klikt u op **OK**.

---

7.4

## Bellen via Skype

---


### Videogesprek en spraakgesprek






Met Videobellen kunt u uw vrienden gratis bellen en hen tegelijkertijd op uw TV-scherm zien.

#### Videobellen

Selecteer op de pagina  **Contactpersonen** de persoon die u wilt bellen, en selecteer vervolgens de knop  **Videobellen** en druk op **OK**.

Als uw contactpersoon een camera heeft en het gesprek aanneemt, kunt u de persoon schermgroot op uw TV zien. Als uw TV-camera is ingeschakeld, gaat het blauwe LED-lampje branden. In het kleine scherm op uw TV kunt u controleren wat uw contactpersoon kan zien.


Om de microfoon tijdens het bellen te dempen, drukt u op  **Dempen**.


Om de camera uit te zetten, drukt u op  **Camera uit**. Om het beeld in of uit te zoomen en te kaderen, drukt u op  **Zoom**. Nu kunt u op  **Uitzoomen** of  **Inzoomen** drukken. U kunt de pijlen gebruiken om het beeld van de camera te kaderen. Wanneer het beeld goed is ingezoomd of uitgezoomd en het beeld naar wens is gekaderd, drukt u op  **Zoom instellen**.

Om een gesprek te beëindigen, selecteert u **Beëindig gesprek** en drukt u op **OK**.

#### Een spraakgesprek voeren

U kunt een Skype-gesprek voeren zonder videobeeld, met de camera uitgeschakeld.

Om een gesprek zonder videobeeld te voeren selecteert u de contactpersoon, en vervolgens de knop  **Bellen** en **OK**.

Om de microfoon tijdens het bellen te dempen, drukt u op  **Dempen**.

Om het spraakgesprek te beëindigen, selecteert u **Beëindig gesprek** en drukt u op **OK**.



Tijdens een spraakgesprek kunt u overschakelen naar een videogesprek. Als u wilt overschakelen naar een videogesprek, drukt u op  **Camera aan**.

Een contactpersoon kan u toevoegen aan een spraakgesprek waaraan meerdere personen deelnemen. U kunt dan zelf geen extra deelnemer toevoegen.

#### Camera en microfoon

Het volume van de microfoon wordt automatisch optimaal ingesteld.

U kunt uw camera met ingebouwde microfoon testen om te controleren of deze werkt.



Druk op  **LIJST** om naar de menubalk te gaan, selecteer  **Instellingen** in de menubalk en selecteer **Camera testen**.

---


## Naar vaste en mobiele telefoons bellen


Met Skype kunt u ook naar vaste telefoons en mobiele telefoons bellen. Voor het bellen naar vaste en mobiele telefoons hebt u Skype-tegoed nodig. Dit kunt u via Skype op uw computer aanschaffen. U kunt Skype-tegoed aanschaffen of een Skype-abonnement nemen.


#### Een telefoon bellen


1 - Selecteer  **Telefoonnummers bellen** in de menubalk. U kunt op  **LIJST** drukken om naar de menubalk te gaan.

2 - Voer het telefoonnummer in met de cijfertoetsen op de afstandsbediening of op het scherm.

Om een + (plusteken) in te voeren, drukt u op  **+**.

Om een \* (sterretje) in te voeren, drukt u op  **\***.

Om een # (hekje) in te voeren, drukt u op  **#**.

Om een cijfer te wissen, drukt u op  **Backspace**.



3 - Als u het hele nummer hebt ingevoerd, drukt u op de toets **Bellen** en drukt u op **OK** om te beginnen met bellen. Om de microfoon tijdens het bellen te dempen, drukt u op  **Dempen**.

Om een telefoongesprek te beëindigen, selecteert u **Beëindig gesprek** en drukt u op **OK**.

#### Lijst met onlangs gebelde telefoonnummers

Als u een aantal telefoonnummers al eerder met Skype hebt gebeld, kunt u een telefoonnummer in de lijst links op de pagina selecteren.

Om het geselecteerde telefoonnummer te wissen, drukt u op  **Nummer wissen**.

Om dit telefoonnummer aan uw lijst met contactpersonen toe te voegen, drukt u op  **Toevoegen aan contactpersonen**. Om alle telefoonnummers te wissen, drukt u op  **Alle wissen**.



**Geen alarmnummers:** Skype is geen vervanging van uw telefoon en kan niet worden gebruikt om naar alarmnummers te bellen.

---

## Een gesprek ontvangen

Wanneer u bij Skype bent aangemeld en TV aan het kijken bent, wordt u via een bericht op het scherm gewaarschuwd als er een binnenkomend gesprek is. In het bericht kunt u lezen door wie u wordt gebeld. U kunt het gesprek aannemen of weigeren.

Om het gesprek aan te nemen, selecteert u in het bericht de knop **Beantwoorden** en drukt u op **OK**.

Om het gesprek te weigeren, selecteert u de knop **Weigeren** en drukt u op **OK**.


Nieuwe contactverzoeken worden onmiddellijk weergegeven.

#### Skype tijdens huurfilms en Pause TV


Als u naar een huurfilm van een zender of een videotheek aan het kijken bent of als u Pause TV gebruikt, wordt de film of het gepauzeerde programma onderbroken zodra u een Skype-gesprek aanneemt.

Om de huurfilm te kunnen hervatten moet u contact opnemen met de videotheek of de uitzendservice. Bij sommige videotheeken en uitzendservices kan de film niet opnieuw worden gestart. Het opgeslagen Pause TV-programma gaat verloren.

#### Skype tijdens opnemen


Tijdens het opnemen van een programma op een aangesloten USB-schijf, waarschuwt de TV u wanneer er is gebeld en wie er heeft gebeld. Tijdens het opnemen van een programma kan er geen Skype-gesprek worden aangenomen. Zodra de opname is voltooid, kunt u het gesprek beantwoorden via de pagina  **Recent**.

#### Contactmeldingen

Behalve bij normale gesprekken kunt u ook worden gewaarschuwd wanneer uw contactpersonen online of offline gaan. U kunt deze waarschuwingen uitschakelen via de pagina  **Instellingen**.

---

## Recente gesprekken

Op de pagina  **Recent** kunt u de recente Skype-gebeurtenissen bekijken.

De recentste Skype-gebeurtenis wordt als eerste getoond. U kunt zien met wie, welk type gebeurtenis (videogesprek of telefoongesprek) en wanneer.

Net als op de pagina Contactpersonen kunt u een videogesprek, een spraakgesprek of een telefoongesprek met een geselecteerde contactpersoon beginnen.

#### Geschiedenis

Hoelang de Skype-gebeurtenissen in deze geschiedenislijst worden bewaard, is afhankelijk van het aantal contactpersonen dat u hebt, en hoe vaak u gebruikmaakt van Skype.

Als u zich met een andere Skype-account op deze TV aanmeldt, wordt de recente geschiedenis gewist.

---

## Voicemail



Als iemand u op Skype belt en u het gesprek niet kunt aannemen, kan de beller een gesproken bericht achterlaten op uw Skype-voicemail.

Om een bericht achter te kunnen laten op de voicemail van een contactpersoon, moet u Skype-voicemail op uw computer instellen.

Als u voor uzelf geen voicemail hebt ingesteld, maar de contactpersoon die u hebt gebeld, wel voicemail heeft ingesteld, kan deze een voicemail voor u achterlaten.

Op de pagina  **Voicemail** kunt u de voicemailberichten afspelen die voor u zijn achtergelaten. Als er naast het voicemailpictogram in de menubalk een nummer staat, hebt u een nieuw voicemailbericht -  **1**.

#### Een voicemail afspelen

Om een voicemail af te spelen, selecteert u het voicemailpictogram  in de menubalk, selecteert u de nieuwe voicemail in de lijst en drukt u op **OK**. U kunt de nieuwe voicemail zo vaak beluisteren als u wilt. Wanneer u echter de pagina  **Voicemail** verlaat, worden alle afgespeelde voicemails uit de lijst verwijderd.

Net als op de pagina Contactpersonen kunt u een videogesprek, een spraakgesprek of een telefoongesprek met een geselecteerde contactpersoon beginnen.

---

7.5

## Skype-tegoed

Op Skype kunt u **Skype-tegoed** aanschaffen of een **abonnement op Skype** nemen. Als u Skype-tegoed of een Skype-abonnement hebt, kunt u via uw TV naar vaste en mobiele telefoons bellen.

#### Skype-tegoed kopen

Als u Skype-tegoed wilt kopen of een abonnement op Skype wilt nemen, meldt u zich aan bij Skype op uw computer. U kunt dit Skype-tegoed gebruiken wanneer u zich op uw TV bij Skype aanmeldt.

Op elke pagina van waaruit u kunt bellen, kunt u uw resterende beltegoed of uw abonnementsgegevens bekijken.

### Skype-tegoed bijna op

U krijgt een melding als u onvoldoende tegoed hebt om een telefoongesprek te voeren.

---


7.6

## Skype-instellingen

---

### Automatisch aanmelden


U kunt de TV zo instellen dat u automatisch bij Skype wordt aangemeld wanneer u de TV inschakelt. U hoeft uw Skype-naam en -wachtwoord niet in te voeren.

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Automatisch aanmelden** en druk op **OK** om deze optie in of uit te schakelen.

---

### Contactmeldingen


Tijdens het TV-kijken kunt u online-statusmeldingen van uw contactpersonen ontvangen of blokkeren.

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Contactmeldingen** en druk op **OK** om de optie in of uit te schakelen.

---

### Onlinestatus


U kunt uw eigen onlinestatus wijzigen.

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Onlinestatus** en selecteer vervolgens de online status die u wilt laten weergeven wanneer u online bent, en druk op **OK**.

---

### Beltoonvolume

U kunt het Skype-beltoonvolume aanpassen.

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Beltoonvolume** en pas vervolgens het volume aan met de pijltoetsen omhoog en omlaag.




---

### Camera testen

U kunt testen of uw Skype-camera en -microfoon werken. U kunt ook het beeld van de camera in-/uitzoomen en kaderen tot u exact het beeld hebt dat u wilt dat uw contactpersonen van u zien.

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Camera testen**. Als het goed is, verschijnt er een afbeelding van een camera en wordt wanneer u spreekt, de sterkte van uw stem met het microfoonvolume aangegeven.

#### De afbeelding in-/uitzoomen en kaderen

- 1 - Druk op  **Uitzoomen** of  **Inzoomen**.
- 2 - Wanneer u op de afbeelding hebt ingezoomd, kunt u het kader van de camera omhoog, omlaag, naar links of naar rechts verschuiven tot de afbeelding geheel omkaderd is. Gebruik de pijltoetsen van de afstandsbediening om het kader te verschuiven.
- 3 - Druk op  **Zoom instellen** wanneer u klaar bent.

Het volume van de microfoon wordt automatisch aangepast.

---

### Wachtwoord wijzigen


U kunt uw huidige Skype-wachtwoord wijzigen en een nieuw wachtwoord invoeren.

- 1 - Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen.
- 2 - Selecteer **Wachtwoord wijzigen**.
- 3 - Selecteer het tekstveld **Huidig wachtwoord** om uw wachtwoord in te voeren.
- 4 - Selecteer het tekstveld **Nieuw wachtwoord** en voer een nieuw wachtwoord in.
- 5 - Selecteer het tekstveld **Wachtwoord herhalen** en voer het nieuwe wachtwoord nogmaals in.
- 6 - Druk op **OK** om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

---

7.7

## Afmelden

Ga naar de menubalk en selecteer  **Instellingen** om de pagina Instellingen te openen. Selecteer **Afmelden** om Skype op uw TV te stoppen.

---

7.8

## Gebruiksvoorwaarden

Lees de gebruiksvoorwaarden van Skype op [www.skype.com/go/tou](http://www.skype.com/go/tou)

Lees ook het privacybeleid op [www.skype.com/privacy](http://www.skype.com/privacy)


# Games

## 8.1

## Een game spelen

Als u een gameconsole op de TV aansluit, kunt u games spelen op de TV.


### Een game starten


Schakel over naar de gameconsole en druk op , selecteer het pictogram dat u voor uw gameconsole hebt ingesteld (bijvoorbeeld Game of Speler), en druk op **OK** om de game te bekijken.

### Ideale instellingen voor games

Als u games gaat spelen waarbij snelheid en precisie van groot belang zijn, kunt u de TV specifiek voor **games** instellen. Als uw gameconsole in het menu Bron (lijst met verbindingen) als **game**apparaat staat ingesteld, wordt de TV automatisch op de ideale **game**-instelling ingesteld. Als uw gameconsole als **Speler** is ingesteld en meestal als discspeler wordt gebruikt, kunt u het apparaattype laten staan op **Speler**.

De TV handmatig op de ideale instelling zetten . . .

- 1 - Druk op , selecteer  **Instellingen** en druk op **OK**.
- 2 - Selecteer **TV-instellingen** > **Afbeelding** > **Game of computer** en druk op **OK**.
- 3 - Selecteer **Game** en druk op **OK**.
- 4 - Druk zo nodig enkele malen op  om het menu te sluiten. Vergeet de instelling Game of computer niet op **Uit** te zetten wanneer u bent gestopt met gamen.

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **Gameconsole, aansluiten** voor meer informatie over het aansluiten van een gameconsole op de TV.

## 8.2

## Gamen met twee spelers

Als u een game voor meerdere spelers speelt met gesplitste schermweergave, kunt u de TV zo instellen dat elk scherm als volledig scherm wordt weergegeven. Iedere speler ziet alleen zijn gedeelte van de game, op volledig scherm. Er wordt gebruikgemaakt van 3D-technologie om beide schermen te kunnen weergeven.






Wat hebt u nodig...

Om een game voor twee spelers op deze TV te spelen, hebt u twee actieve 3D-brillen nodig van het type Philips PTA507 of PTA517 (afzonderlijk verkrijgbaar).

De gameconsole moet worden aangesloten met een HDMI-kabel.

### Een game met twee spelers starten

- 1 - Druk op  **Bron**, selecteer de gameconsole en druk op **OK**.
- 2 - Start de game op de gameconsole en selecteer de modus voor meerdere of twee spelers. Selecteer de modus voor gesplitste schermweergave.
- 3 - Druk op de TV op  **OPTIES**, selecteer  **Beeld en geluid**, selecteer **2 spelers** en druk op **OK**\*.
- 4 - Selecteer hoe de twee verschillende schermen van de game op TV worden weergegeven, **Naast elkaar** of **Boven/onder**, en druk op **OK**. Op de TV zijn twee volledige schermen te zien.

Om de twee verschillende schermen te kunnen bekijken, moet u de 3D-bril opzetten.

Als u het scherm van speler 1 of speler 2 wilt weergeven, drukt u op de selectieknop Player 1/2 op de bril.

### Gesplitste schermweergave in- en uitschakelen

In de gesplitste schermweergave voor twee spelers kunt u tussen de gesplitste schermweergave en de gecombineerde weergave schakelen om het gamemenu of de scores te zien. Druk op **OK** op de afstandsbediening van de TV om te schakelen tussen de verschillende weergaven.

### Een game met twee spelers stoppen

Als u de gesplitste schermweergave voor twee spelers wilt stopzetten, drukt u op  en selecteert u een andere activiteit.




\* Als gamen voor twee spelers niet beschikbaar is in het menu, drukt u op de afstandsbediening op **3D**, selecteert u **2D** en drukt u op **OK**.

# TV-specificaties

## Milieu

### Energie besparen

Onder de optie Energieverbruik bevinden zich de TV-instellingen die het milieu helpen besparen.

Druk tijdens het TV-kijken op  om de **Eco-instellingen** te openen. Actieve instellingen zijn gemarkeerd met een  .

Druk nogmaals op  om te sluiten.

#### Energiezuinig

Met deze Smart beeld-instelling stelt u het beeld en Ambilight in op de meest energiezuinige instelling. Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u **Energiebesparing** in Eco-instellingen en drukt u op **OK**.

Als u Energiebesparing wilt uitschakelen, selecteert u een andere instelling voor Smart beeld.

#### Schermd uit

Als u alleen naar muziek luistert, kunt u het TV-schermd uitschakelen om energie te besparen. Selecteer **Schermd uit** en drukt u op **OK**. Als u het scherm weer wilt inschakelen, drukt u op een willekeurige toets op de afstandsbediening.

#### Lichtsensoren

Om energie te besparen, verlaagt de ingebouwde omgevingslichtsensor de helderheid van het TV-beeld wanneer er minder omgevingslicht is. De ingebouwde lichtsensoren past het beeld, tezamen met Ambilight, aan de lichtomstandigheden in de kamer aan. Als u de lichtsensoren wilt inschakelen, selecteert u **Lichtsensoren** en drukt u op **OK**. Om de lichtsensoren uit te schakelen, drukt u nogmaals op **OK**.

#### Timer uitschakelen

Als de toetsen van de afstandsbediening gedurende 4 uur niet worden aangeraakt, of als de TV gedurende 10 minuten geen signaal ontvangt, gaat de TV automatisch uit om energie te besparen. Selecteer **Timer uitschakelen**.

Als u de TV als beeldscherm gebruikt of TV kijkt via een digitale ontvanger (een set-top box, ofwel een STB) en u de afstandsbediening van de TV niet gebruikt, moet u het automatisch uitschakelen van de TV uitzetten.

Behalve deze eco-instellingen, beschikt uw TV ook over instellingen waarmee het energieverbruik kan worden beperkt.

#### Laag stand-byverbruik

Dankzij het toonaangevende, geavanceerde elektrische circuit wordt het energieverbruik van de TV tot een minimum teruggebracht, zonder dat dit gevolgen heeft voor de constante stand-byfunctionaliteit.

#### Energiebeheer

Dankzij het geavanceerde energiebeheer van deze TV wordt energie optimaal benut. U kunt zelf zien hoe uw persoonlijke TV-instellingen, het helderheidsniveau van de beelden op het TV-schermd en de lichtomstandigheden van de ruimte waarin de TV zich bevindt, bepalend zijn voor het relatieve energieverbruik.

Als u het relatieve energieverbruik wilt controleren, drukt u op  > **Instellingen** > **Demo's bekijken** > **Active control** en drukt u op **OK**. Selecteer een instelling om de desbetreffende waarden te bekijken.

### Europees energielabel

Op het **Europees energielabel** staat de energie-efficiëntieklasse van dit product. Hoe groener de energie-efficiëntieklasse van een product, hoe minder energie het verbruikt.

Op dit label wordt naast de energie-efficiëntieklasse ook het gemiddelde energieverbruik van dit product tijdens gebruik en het gemiddelde energieverbruik gedurende een jaar vermeld.

De energieverbruikwaarden voor dit product zijn ook beschikbaar op de Philips-website voor uw land:

[www.philips.com/TV](http://www.philips.com/TV)

### Einde levensduur

#### Oude producten en batterijen weggooien

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, die kunnen worden gerecycled en opnieuw gebruikt.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wietjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.



Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats uw producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

9.2

## Power

Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor meer specificaties van dit product naar [www.philips.nl/support](http://www.philips.nl/support).

### Power

- Netstroom: AC 220 - 240 V +/-10%
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C
- Energieverbruik in stand-by: < 0,1 W
- Energiebesparende functies: lichtsensor, eco-modus, beeld uitschakelen (voor radio), timer voor automatische uitschakeling, menu Eco-instellingen.

### Energieklasse

- 46PFL9707: klasse **A**
- 60PFL9607 : klasse **A**

De informatie over de voeding die op het typeplaatje staat vermeld, is het energieverbruik van dit product tijdens normaal gebruik (IEC 62087 Ed.2). Het maximale vermogen dat tussen haakjes staat vermeld, wordt gebruikt voor elektrische veiligheid (IEC 60065 Ed. 7.2).

9.3

## Ontvangst

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Radiobanden: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- DVB: DVB-T (terrestrial, antenne) COFDM 2K/8K, DVB-T2: alleen voor TV-typen '... T/12', DVB-C (kabel) QAM
- Analoge videoweergave: NTSC, SECAM, PAL
- Digitale videoweergave: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Digitale audioweergave (ISO/IEC 13818-3)
- Zie geselecteerde landen op het typeplaatje van de TV
- Ingang satellietantenne: 75 ohm F-type
- Bereik ingangsfrequentie: 950 - 2150 MHz
- Bereik ingangsniveau: 25 - 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, signaalsnelheid: 2 - 45 Msymbol, SCPC en MCPC
- Standaardinstellingen voor satellieten: Astra (19,2° O), Astra (23,5° O), Astra (28,2° O), Hotbird (13,0° O), TürkSat (42,0° O)
- Ondersteuning voor Astra HD+
- LNB: DiSEqC 1.0, ondersteuning voor 1 tot 4 LNB's, polariteitselectie: 14/18V, bandselectie: 22 kHz, toonburstmodus, LNB-vermogen maximaal 300 mA
- Zie geselecteerde landen op het typeplaatje van de TV

9.4

## Scherm

### Type

- Schemtype: LED, Pro Full HD
- Diagonale schermgrootte:
  - 46PFL9707: 117 cm / 46 inch
  - 60PFL9607: 152 cm / 60 inch
- Schemresolutie: 1920 x 1080p
- 3D: maximale 3D-Clarity van 1000, gamemodus met volledig scherm voor twee spelers, aanpassing 3D-diepte, 2D-naar-3D-conversie
- Beeldverhouding: 16:9
- Helderheid: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Piekluminantieverhouding: 65%
- Dynamische contrastverhouding
  - 46PFL9707 : 150.000.000 : 1
  - 60PFL9607 : 15.000.000 : 1
- Beeldverbetering: Perfect Pixel HD Engine, 1200Hz Perfect Motion Rate, Micro Dimming Premium

## Displayresoluties

### Videoformaten

Resolutie - vernieuwingsfrequentie

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 1080p - 50 Hz, 60 Hz

### Computerformaten

Mogelijke resoluties:

- 640 x 480p — 60 Hz
- 800 x 600p — 60 Hz
- 1024 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 768p — 60 Hz
- 1360 x 765p — 60 Hz
- 1360 x 768p — 60 Hz
- 1280 x 1024p — 60 Hz
- 1920 x 1080i — 60 Hz
- 1920 x 1080p — 60 Hz

9.5

## Geluid

- • Uitgangsvermogen (RMS): 40 W (2 x 20 W) bij 30% THD
- Geluidsversterking: automatische afstelling van volume, helder geluid, Incredible Surround
- Luidsprekertypen: SoundStage-standaard inbegrepen

## Multimedia

### Aansluitingen

- USB 2,0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802,11b/g/n (ingebouwd)

### Ondersteunde USB-bestandssystemen

- FAT 16, FAT 32, NTFS

### Afspeelformaten

- Containers: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV), Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Videocodecs: DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Audiocodecs: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (inclusief MP3), WMA (v2 tot v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Ondertiteling:
  - Formaten: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer, DivX®-ondertiteling
  - Tekencoderingen: UTF-8, Midden-Europa en Oost-Europa (Windows-1250), Cyillisch (Windows-1251), Grieks (Windows-1253), West-Europa (Windows-1252)
- Beeldcodecs: JPEG
- Beperkingen:
  - Maximale ondersteunde totale bitsnelheid voor een mediabestand: 30 Mbps.
  - Maximale ondersteunde videobitsnelheid voor een mediabestand: 20 Mbps.
  - MPEG-4 AVC (H.264) ondersteund tot High Profile @ L4.1.
  - VC-1 ondersteund tot Advanced Profile @ L3.

### DivX®

Druk in de **Help** op  **Lijst** en raadpleeg **DivX® VOD** voor meer informatie.

### Ondersteunde SimplyShare-compatibele mediaserversoftware (DMS)

- PC - Microsoft Windows XP, Vista of Windows 7
  - PacketVideo - Twonky Media
  - PacketVideo - TwonkyManager
  - Microsoft - Windows Media Player
- Mac OS X
  - PacketVideo - TwonkyServer
  - PacketVideo - TwonkyManager
- Mobiele apparaten
  - Philips MyRemote - iOS, Android
  - Compatibiliteit en prestaties kunnen verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden van het mobiele apparaat en de software die wordt gebruikt.

### ESD-voorschriften

Dit apparaat voldoet aan prestatiecriteria A voor ESD. Als het apparaat niet wordt hersteld in de SimplyShare-modus door een elektrostatische ontlading, dient de gebruiker dit zelf te regelen.

## Connectiviteit

### Achterzijde TV

- SCART (adapter meegeleverd): Audio L/R, CVBS-ingang, RGB
- YPbPr: Y Pb Pr (adapter meegeleverd), Audio L/R
- VGA (D-sub 15), Audio-ingang (mini-stereo aansluiting van 3,5 mm)
- Audio-ingang (DVI naar HDMI/VGA) (mini-stereo aansluiting van 3,5 mm)
- 3 x HDMI-ingang met ARC (3D)
- USB
- LAN-netwerk - (RJ45)

### Zijkant TV

- 2 x HDMI-ingang met ARC (3D)
- 2 x USB
- Audio L/R-uitgang - gesynchroniseerd met beeld (optisch)
- Common Interface-sleuf (CI+/CAM)
- Hoofdtelefoon (mini-stereo aansluiting van 3,5 mm)

## Afmetingen en gewicht

### 46PFL9707

Breedte 1070 mm  
 Hoogte 650 mm  
 Diepte 40 mm  
 Gewicht ±18 kg  
 . . . inclusief TV-standaard  
 Hoogte 715 mm  
 Diepte 240 mm  
 Gewicht ±22 kg



### 60PFL9607

Breedte 1380 mm  
 Hoogte 825 mm  
 Diepte 40 mm  
 Gewicht ±25 kg  
 . . . inclusief TV-standaard  
 Hoogte 890 mm  
 Diepte 240 mm  
 Gewicht ±29 kg

UMv 3104 327 0072.3 - 120926

# TV-software

## Softwareversie



Om de huidige TV-softwareversie te bekijken, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **Software-instellingen** en druk op **OK**.  
Selecteer **Huidige software-informatie** en zie **Versie: . . .**


## Software-update

### Software-update via internet

Als de TV is aangesloten op internet, ontvangt u mogelijk een bericht van TP Vision om de TV-software bij te werken. Hiervoor hebt u een snelle (breedband)internetverbinding nodig.

Als u dit bericht ontvangt, raden we u aan de update uit te voeren. Selecteer **Update** en volg de aanwijzingen op het scherm.



U kunt ook zelf op nieuwe updates controleren. Om op een nieuwe update te controleren, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **Software bijwerken** en druk op **OK**. Volg de instructies op het scherm.

Als de update is voltooid, gaat de TV automatisch uit en weer aan. Wacht totdat de TV zichzelf weer inschakelt. Gebruik de aan/uit-knop  van de TV niet.

### Software-update via USB

Mogelijk moet de TV-software worden bijgewerkt. U hebt een computer met een snelle internetverbinding en een USB-geheugenapparaat nodig om de software te kunnen uploaden naar de TV. Gebruik een USB-geheugenapparaat met 256 MB vrije ruimte. De schrijfbeveiliging moet zijn uitgeschakeld.

#### 1 - De update starten op de TV

Om de software-update te starten, drukt u op , selecteert u  **Instellingen** en drukt u op **OK**.  
Selecteer **Software bijwerken** > **USB** en druk op **OK**.

#### 2 - De TV identificeren

Plaats het USB-geheugenapparaat in de zijkant van de TV, selecteer **Start** en druk op **OK**. Er wordt een identificatiebestand naar het USB-geheugenapparaat geschreven.

#### 3 - De TV-software downloaden

Plaats het USB-geheugen in de computer. Zoek op het USB-geheugenapparaat het bestand **update.htm** en dubbelklik erop. Klik op **ID versturen**. Als er nieuwe software beschikbaar is, downloadt u het ZIP-bestand, pakt u het bestand uit en kopieert u het bestand **autorun.upg** naar het USB-geheugenapparaat. Plaats dit bestand niet in een map.


#### 4 - De TV-software bijwerken

Plaats het USB-geheugen weer in de TV. De update start automatisch. De TV schakelt zichzelf 10 seconden uit en vervolgens weer in. Een ogenblik geduld.



#### Doe het volgende niet. . .

- de afstandsbediening gebruiken
- het USB-geheugenapparaat loskoppelen van de TV

Koppel het USB-geheugenapparaat nooit los van de TV als er tijdens de update een stroomstoring optreedt. Als de stroomstoring voorbij is, gaat de update verder.

Als de update is voltooid, wordt op het scherm het bericht **Operation succesful** weergegeven. Verwijder het USB-geheugenapparaat en druk op de afstandsbediening op .

#### Doe het volgende niet. . .

- tweemaal op  drukken
  - de -schakelaar op de TV gebruiken
- De TV schakelt zichzelf uit (10 seconden) en vervolgens schakelt de TV weer in. Een ogenblik geduld.

De TV-software is bijgewerkt. U kunt de TV weer gebruiken.

Verwijder het bestand autorun.upg van het USB-geheugenapparaat om abusievelijk bijwerken van de TV-software te voorkomen.

## Open source-software

Deze televisie bevat open source-software. U kunt bij TP Vision Netherlands B.V een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open source-softwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectieve licenties.

Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met **open.source@philips.com**. Als u liever niet e-mailt of als u een week na verzending van deze e-mail nog geen bevestiging hebt ontvangen, schrijf dan in het Engels naar . . .

#### Open Source Team

TP Vision Netherlands B.V.  
High Tech Campus 5  
5656 AE Eindhoven  
Nederland

## Open source-licentie



# Ondersteuning

## 11.1

## Registreren

Registreer uw TV en profiteer van een groot aantal voordelen, zoals volledige productondersteuning (inclusief downloads), exclusieve toegang tot informatie over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en kortingen, de kans op het winnen van prijzen en zelfs deelname aan speciale onderzoeken over nieuwe producten.

Ga naar [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

## 11.2



## Help gebruiken en zoeken



De ondersteunende informatie (Help) van deze TV wordt op het scherm weergegeven.



U kunt in de lijst met onderwerpen de gewenste informatie opzoeken of de Help raadplegen, die als een boek met hoofdstukken kan worden gelezen.

### Help openen

Druk op  om het hoofdmenu te openen. Selecteer  **Help** en druk vervolgens op **OK**.

Selecteer het tabblad  **Lijst** in de menubalk om de alfabetische lijst met onderwerpen te bekijken. Selecteer  **Boek** in de menubalk om de Help als een boek te lezen.

Sluit de Help voordat u de Help-instructies gaat uitvoeren. Druk op  of  om de Help te sluiten.

Bij de meeste instellingen en opties in de menu's kunt u op  (blauwe toets) drukken om informatie te lezen over de geselecteerde instelling of optie. Als er informatie over de instelling of optie beschikbaar is, kunt u nogmaals op  (blauwe toets) drukken om de relevante pagina in de Help te openen.

Bij sommige activiteiten, zoals teletekst, hebben de gekleurde toetsen een specifieke functie en kunt u de Help er niet mee openen.

### TV Help op uw tablet, smartphone of computer

U kunt de TV Help in PDF-indeling downloaden en deze op uw smartphone, tablet of computer raadplegen. Om lange instructies gemakkelijker uit te kunnen voeren, kunt u de relevante Help-pagina afdrukken via uw computer. Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) om de Help (gebruikershandleiding) te downloaden.

## Onlinehulp

Als u een probleem met betrekking tot uw Philips-TV wilt oplossen, kunt u een beroep doen op onze onlineondersteuning. U kunt uw taal selecteren en het modelnummer van uw product invoeren.

Ga naar [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Op de ondersteuningswebsite vindt u het telefoonnummer voor uw land, alsmede antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ's). In sommige landen kunt u met een van onze vertegenwoordigers chatten en uw vragen rechtstreeks of via e-mail stellen.

U kunt nieuwe TV-software downloaden en de handleiding downloaden en deze op uw computer doornemen. U kunt specifieke vragen per e-mail opsturen en, in sommige landen, online chatten met een van onze medewerkers.

## 11.4

## Klantenservice

Voor ondersteuning kunt u bellen met het telefoonnummer van Consumer Care in uw land. Zoek het telefoonnummer in de gedrukte documentatie die bij de TV is meegeleverd. Of raadpleeg onze website [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

### Modelnummer en serienummer

Mogelijk vraagt men u naar het modelnummer en het serienummer van de TV. Deze nummers vindt u op het verpakkingslabel of op het typelabel aan de achter- of onderzijde van de TV.

# Copyrights en licenties

## HDMI



### HDMI®

De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

## Dolby



### Dolby®

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories.

## Skype



Skype™ is een handelsmerk van Skype Limited of gerelateerde Skype-bedrijven.

## DivX



**INFORMATIE OVER DIVX VIDEO:** DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar [divx.com](http://divx.com) voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

**OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX VOD-films (Video-on-Demand) te kunnen afspelen.

Ga naar het DivX VOD-gedeelte in het instellingenmenu van uw apparaat om een registratiecode te verkrijgen. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

## Microsoft

### Windows Media

Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

### Microsoft PlayReady

Eigenaren van inhoud gebruiken de PlayReady™-inhoudtoegangstechnologie van Microsoft om hun intellectuele eigendom, waaronder auteursrechtelijk beschermde inhoud, te beschermen.

Dit apparaat maakt gebruik van PlayReady-technologie voor toegang tot inhoud die met Playready en/of WMDRM wordt beschermd. Als het gebruik van de inhoud niet voldoende wordt afgeschermd, kunnen de eigenaren van de inhoud Microsoft verzoeken het afspelen op dit apparaat van inhoud die door PlayReady wordt beschermd, te verbieden. Een dergelijk verbod zou niet van invloed mogen zijn op onbeschermde inhoud of inhoud die wordt beschermd door middel van andere toegangstechnologieën. Eigenaren van inhoud kunnen u verzoeken PlayReady bij te werken als u toegang wilt krijgen tot hun inhoud. Als u PlayReady in een dergelijke situatie niet bijwerkt, krijgt u geen toegang tot de desbetreffende inhoud.

## Andere handelsmerken

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

---

# Index

## 3

- 3D, 2D naar 3D 51
- 3D, bril reinigen 51
- 3D, ervaring 51
- 3D, optimale weergave 51
- 3D-bril PTA507, gebruik 49
- 3D-bril PTA508, gebruik 50
- 3D-bril, type 49
- 3D-diepte 51

## A

- Aan en uit 22
- Aansluitingen, lijst 35
- Aansluitingsgids 9
- Aanwijzer, gebruik 25
- Aanwijzer, info 24
- Active Control 19
- Afspeelformaten 71
- Afstandsbediening, Azerty 24
- Afstandsbediening, batterijen 26
- Afstandsbediening, koppelen 25
- Afstandsbediening, toetsen 23
- Ambilight, dynamisch 40
- Ambilight, inschakelen en uitschakelen 40
- Ambilight, instellingen 41
- Ambilight, modus 41
- Ambilight, plaatsing 40
- Ambilight, plaatsing van TV 6
- Ambilight, TV uitschakelen 41
- Ambilight-keur 41
- Antenneaansluiting 7
- Antenneaansluiting, tips 9
- App Gallery (App-overzicht) 54
- App, aanbevolen 53
- App, feedback 53
- App, vergrendelen 53
- App, zoeken 53
- Audio Out - Optical 10
- Audio-effecten 42
- Audiocommentaar 42
- Audiostijl 40
- Audiotaal 37
- Automatische zenderupdate 29

## B

- Balans 39
- Beeld en geluid synchroniseren 14
- Beeldinstellingen 38
- Beeldstijl 38

## C

- CAM - Conditional Access Module 12
- CAM, installeren 12
- CI+ 12
- Common Interface-sleuf 12

## D

- Digitale tekst 33
- DivX® VOD 56

- DMR - Digital Media Renderer 9
- DVB 30
- DVB, instellingen 31
- DVI, aansluiten 10

## E

- EasyLink 11
- EasyLink, aansluitingen 10
- EasyLink, instellingen 11
- Eco-instellingen 69
- Einde levensduur 69
- Energie besparen 69
- Energieverbruik 69
- ESD 71
- Europees energielabel 69

## F

- Fabrieksinstellingen 29
- Foto's, diaprojectie 55
- Fotocamera, aansluiten 17
- Frequentie scannen 31

## G

- Game of computer, computer 18
- Game of computer, game 68
- Game, spelen 68
- Game, twee spelers 68
- Gameconsole, aansluiten 15
- Gamma 38
- Geluidsinstellingen 39
- Gemengd volume 42
- Gewenst audioformaat 39
- Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden 51

## H

- Handmatige instelling 32
- HbbTV 34
- HDCP, kopieerbeveiliging 10
- HDMI-aansluiting, tips 10
- Help, gebruik 73
- Help, op een tablet 73
- Herinnering, programma 34
- Hemoemen, zender 27
- Home cinema-systeem, meerkanaals 14
- Home cinema-systeem, volumeafstemming 14
- Hoofdmenu 52
- Huurfilms 54

## I

- Infraroodsensor 25
- Interactieve TV 34
- Internet-app 53
- Internetgeheugen, wissen 9
- ISF-kalibratie, afbeelding 39
- ISF®-kalibratie 39

## K

- Kijkafstand 6
- Kinderslotcode 29
- Klok 37
- Kopie zenderlijst, kopiëren 30
- Kopie zenderlijst, uploaden 30

## L

- Leeftijdsclassificatie 29
- Lichtsensoren 69

- Lijsten met satellietzenders 43
  - LoungeLight 41
  - Luidsprekers / Hoofdtelefoon 42
- M**
- Mediaserversoftware 9
  - Melding zenderupdate 29
  - Menu Bron 35
  - Modus signaalsnelheid 31
  - Mono / Stereo 39
  - Moth Eye (mottenoog) 20
  - Muis, aansluiten 16
  - Muurkleur 41
  - Muziekbestanden afspelen 56
  - MyRemote-app, Control 61
  - MyRemote-app, downloaden 60
  - MyRemote-app, JointSpace 59
  - MyRemote-app, menu 60
  - MyRemote-app, netwerk 59
  - MyRemote-app, SimplyShare 60
  - MyRemote-app, TV-gids 61
  - MyRemote-app, versies 59
  - MyRemote-app, Wi-Fi smart screen 61
- N**
- Naam van TV in het netwerk 9
  - Netwerk, bekabeld 9
  - Netwerk, DHCP 8
  - Netwerk, draadloos 7
  - Netwerk, instellingen 9
  - Netwerk, Statische IP 8
  - Netwerk, wachtwoord 8
  - Netwerkfrequentie 31
  - Netwerkfrequentiemodus 31
  - Netwerkrouter 8
- O**
- Ondertiteling 36
  - Ondertiteling, opnemen 58
  - Ondertiteling, TV pauzeren 57
  - Ondertitels automatisch verschuiven 12
  - Online TV 54
  - Onlineondersteuning 73
  - Ontvangstkwaliteit 32
  - Oorspronkelijke taal 37
  - Open source-software 72
  - Opnamen, hoofdmenu 58
  - Opnemen 57
  - Opties, voor zenders 26
- P**
- Perfect Pixel HD Engine 38
  - Pictogram Apparaat 35
  - Pixel Plus Link 12
  - Plaatsing van de TV 40
  - Programmalijst 34
- R**
- Radiozender 26
- S**
- Satelliet, automatische zenderupdate 46
  - Satelliet, bekijken 43
  - Satelliet, installatie 45
  - Satelliet, LNB 45
  - Satelliet, melding zenderupdate 47
  - Satelliet, opties voor automatische updates 47
  - Satelliet, problemen oplossen 48
  - Satelliet, toevoegen 46
  - Satelliet, verbinding 7
  - Satelliet, verwijderen 46
  - Satelliet, zenderlijst kopiëren 47
  - Satellietzender, favoriet 44
  - Satellietzender, hemoemen 43
  - Satellietzender, signaal 48
  - Satellietzenders, herordenen 44
  - Satellietzenders, overschakelen naar een andere zender 43
  - Satellietzenders, vergrendelen 45
  - Satellietzenders, verwijderen 48
  - SCART-aansluiting, tips 10
  - Scherminhoud, schakelen 56
  - Schermonderhoud 20
  - Schemranden 38
  - Schemreiniger 20
  - Skype 63
  - Skype, aanmelden 63
  - Skype, afmelden 67
  - Skype, automatisch aanmelden 67
  - Skype, beltoon 67
  - Skype, camera testen 67
  - Skype, contactpersonen 64
  - Skype, contactpersoon blokkeren 65
  - Skype, dempen 65
  - Skype, gebeurtenis 66
  - Skype, geschiedenis 66
  - Skype, gesprekken ontvangen 66
  - Skype, meldingen 67
  - Skype, naar telefoons bellen 65
  - Skype, nieuwe account 63
  - Skype, onlinestatus 64
  - Skype, spraakgesprek 65
  - Skype, tegoed 66
  - Skype, videogesprek 65
  - Skype, voicemail 66
  - Skype, wachtwoord wijzigen 67
  - Slechthorenden 41
  - Sleeptimer 37
  - Smart TV, registratie 52
  - Smart TV, vergrendelingscode 52
  - Smart TV-startpagina 53
  - Snel inschakelbaar 22
  - Snelle beeldinstellingen 18
  - Software, bijwerken met USB 72
  - Software, huidige versie 72
  - Software, internetupdate 72
  - Spraak 42
  - Stand-by 22
  - Stand-by-vertraging 22
  - Stapgrootte van frequentie 31
  - Status 27
  - Streaming video 54
  - Symboolsnelheid 31
  - Synchronisatie tussen audio en video 14
- T**
- Taal, menu's 37
  - Tekst 33
  - Tekst, vastzetten 33
  - Teletekst, Dual screen 33
  - Teletekst, instellen 33
  - Teletekst, opties 33
  - Teletekst, T.O.P.-overzicht 33
  - Timer uitschakelen 69
  - Toetsenbord van afstandsbediening 23

Toetsenbord, aansluiten 16  
Toetstoon 42  
TV kijken 26  
TV opnieuw instellen 29  
TV-gids 34  
TV-gids, gegevens 35  
TV-klok 37  
TV-standaard, luidsprekers 6

## U

Universele toegang 41  
USB-muis 16  
USB-schijf, info 15  
USB-schijf, installatie 15  
USB-stick, aansluiten 17  
USB-toetsenbord 16

## V

Veiligheidsinstructies 19  
VESA 6  
VGA-aansluiting, tips 11  
Video on demand 55  
Videobestanden afspelen 56  
Videotheek 54  
Voltage 7  
Volume hoofdtelefoon 39  
Voorgeprogrammeerde signaalsnelheid 31

## W

Wandmontage 6  
Wi-Fi smart screen, TV-kijken 62  
Wi-Fi smart screen, werkbalk 62  
Wi-Fi smart screen, zenderbalk 62  
Winkellocatie 39  
WPS (Wi-Fi Protected Setup) 8  
WPS, pincode 8  
WWW. 53

## Y

YPbPr-aansluiting, tips 10

## Z

Zender vergrendelen 28  
Zender, favoriet 28  
Zender, overschakelen 26  
Zender, volgorde wijzigen 28  
Zenderlijst kopiëren 30  
Zenderlijst, nieuw 29  
Zenderlijsten 27  
Zenders, bijwerken 29  
Zenders, opnieuw installeren 29  
Zwarte balken 32



## Contact information

**Argentina**

0800 444 7749  
Buenos Aires 0810 444 7782

**België / Belgique**

070 700 035 (0,15€/min.)

**Bosna i Hercegovina**

033 941 251 (Lokalni poziv)

**Brazil**

0800 701 0245  
Sao Paulo 2938 0245

**България**

02 4916 273 (Национален номер)

**Česká republika**

228880895 (Místní tarif)

**Danmark**

3525 8314

**Deutschland**

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

**Ελλάδα**

2111983028 (Εθνική κλήση)

**España**

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

**Estonia**

6683061 (Kohalikud kõned)

**France**

01 57 32 40 50 (local)

**Hrvatska**

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

**Italia**

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

**Ireland**

0818 210 140 (national call)

**Northern Ireland**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Қазақстан**

8 10 800 2000 00 04 (free)

**Latvia**

6616 3263 (Vietējais tarifs)

**Lithuania**

8 5 214 0293 (Vietinaiš tarifais)

**Luxembourg / Luxemburg**

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

**Magyarország**

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

**Nederland**

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

**Norge**

22 97 19 14

**Österreich**

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

**Polska**

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

**Portugal**

707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel  
0,30€/min.)

**România**

031 6300042 (Tarif local)

**Россия**

8-800-22 00004 (бесплатно)

**Suisse / Schweiz / Svizzera**

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

**Србија**

011 321 6840 (Lokalni poziv)

**Slovakia**

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

**Slovenija**

1 888 83 12 (Lokalni klic)

**Suomi**

09 88 62 50 40

**Sverige**

08 5792 9096 (lokalsamtal)

**ประเทศไทย (Thailand)**

02 652 7650

**Türkiye**

444 8 445

**United Kingdom**

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

**Україна**

0-800-500-480 (безкоштовно)

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips Electronics N.V. and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2012 © TP Vision Netherlands B.V. All rights reserved.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

