


Televizors

**42PFL7403D
47PFL7403D**

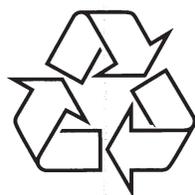

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas pamācība

Ja Jūsu problēma nav atrisināta

Izslēdziet Jūsu TV un ieslēdziet atpakaļ, tas var līdzēt. Ja nē, zvaniet mūsu Klientu Apkalpošanas centram vai meklējiet informāciju mūsu mājas lapā www.philips.com/support.

Klientu Apkalpošanas centra telefonu meklējiet uz šīs pamācības aizmugurējā vāka.

Pirms zvanišanas, sagatavojiet TV Modeļa un Preces numurus.

Jūs šos numurus varat atrast uz iepakojuma marķējuma vai uz tipa plāksnītes TV aizmugurē un apakšā.

! **Brīdinājums**
Nekad nemēģiniet labot TV paši.

1 Svarīgi	5	7 Savienojumi (DVD, resīveris, ...)	32
1.1 Drošība.....	5	7.1 Savienojumu pārskats	32
1.2 Rūpes par ekrānu	5	7.2 Par savienojumiem.....	33
1.3 Dabas aizsardzība.....	5	7.3 Ieriču pieslēgšana ar Savienojumu asistentu	34
2 Jūsu TV	6	7.4 Ieriču pieslēgšana bez Savienojumu asistenta	34
2.1 TV pārskats	6	7.5 Savienojumu iestatīšana.....	40
2.2 Preces iezīmes	7	7.6 TV sagatavošana digitālajiem pakalpojumiem	41
3 Sākums	7	8 Tehniskās specifikācijas	42
3.1 TV novietošana.....	7	9 Traucējumu novēršana	44
3.2 TV stiprināšana pie sienas – VESA	8		
3.3 Tālvadības pults baterijas	9		
3.4 Antenas vads	9		
3.5 Strāvas vads.....	9		
4 Jūsu TV lietošana	10		
4.1 Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidīšanas režīmā	10		
4.2 TV skatīšanās	10		
4.3 Digitālā uztvērēja kanālu skatīšanās.....	11		
4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās	11		
4.5 DVD skatīšanās	11		
4.6 Teleteksta lapu izvēle	11		
5 Lietojiet vairāk no Jūsu TV	12		
5.1 Tālvadības pults	12		
5.2 TV izvēlnes	13		
5.3 Attēla un skaņas iestatījumi	14		
5.4 Teleteksts	17		
5.5 Iecienītāko sarakstu izveidošana.....	19		
5.6 Elektronisks Programmu Ceļvedis.....	20		
5.7 Taimeri un atslēgas.....	21		
5.8 Subtitri	22		
5.9 Fotografiju apskate un mūzikas klausīšanās.....	22		
5.10 Digitālo radio kanālu klausīšanās.....	24		
5.11 Jūsu TV programmatūras pajaunināšana	24		
6 Kanālu uzstādīšana	27		
6.1 Automātiska kanālu uzstādīšana.....	27		
6.2 Manuāla kanālu uzstādīšana	29		
6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana.....	29		
6.4 Kanālu menedžments	30		
6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude	30		
6.6 Rūpnīcas iestatījumi	31		

2008 (C) Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas tiesības rezervētas. Specifikācijas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma. Zīmoli ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Philips patur tiesības mainīt preces jebkurā laikā bez pienākuma attiecīgi mainīt iepriekšējās piegādes.

Informācija šajā lietošanas pamācībā ir adekvāta sistēmas paredzētajai lietošanai. Ja prece, vai tās atsevišķi moduļi vai procedūras, tiek lietoti citiem mērķiem kā šeit paredzēts, jāiegūst apstiprinājums to iespējamībai un piemērotībai. Philips garantē, ka materiāls pats nepārkāpj nekādus Savienoto Valstu patentus. Nekāda papildus garantija netiek izteikta vai piemērota.

Garantija

Ierīce nesatur daļas, ko varētu labot pats lietotājs. Neatveriet un nenoņemiet preces korpusu. Labošanas darbus drīkst veikt Philips Servisa Centros un oficiālās darbnīcās. Pretējā gadījumā var tikt zaudēta jebkāda garantija. Jebkura darbība, kas aizliegta šajā pamācībā, jebkuri regulējumi vai montāžas procedūras, kas nav ieteiktas vai atļautas šajā lietošanas pamācībā, anulēs garantiju.

Pikseļu raksturojumi

Šai LCD precei ir augsts krāsainu pikseļu skaits. Lai arī efektīvie pikseļi ir 99,999% vai vairāk, melni vai spilgti punkti (sarkani, zaļi vai zili) var konstanti parādīties ekrānā. Tā ir displeja strukturāla īpatnība (vispārējo industrijas standartu robežās) un netiek uzskatīta par nepareizu darbību.

Atvērta avota programmatūra

Šis televizors satur atvērta avota programmatūru. Šeit Philips piedāvā pēc pieprasījuma piegādāt vai darīt pieejamu pilnu attiecīgā avota koda kopiju par maksu, kas nepārsniedz avota izplatīšanas izmaksas, uz medija, kas tiek lietots programmas apmaiņai.

Šis piedāvājums ir spēkā 3 gadus no šīs preces iegādāšanās datuma. Lai iegūtu avota kodu, rakstiet uz

Philips Innovative Applications N.V.Ass. to the Development Manager

Pathoekeweg 11
B-8000 Brugge
Belgium

Atbilstība ar EML

Koninklijke Philips Electronics N.V. ražo un pārdod daudzus uz patērētāju orientētus produktus, kam, kā jebkurai elektroniskai ierīcei, ir spēja pārraidītu un uztvert elektromagnētiskus signālus.

Viens no Philips vadošajiem Biznesa principiem ir veikt visus nepieciešamos veselības un drošības mērus mūsu precēs, lai tās atbilstu visām attiecināmajām tiesiskajām prasībām un ieturētos EML standartu robežās preču ražošanas brīdī.

Philips attīsta, ražo un pārdod preces, kas neizraisa kaitīgu ietekmi uz veselību.

Philips apstiprina, ka, ja tā preces tiek lietotas pareizi to paredzētajai lietošanai, tās ir drošas lietošanā, saskaņā ar šodien pieejamajiem zinātniskajiem pierādījumiem.

Philips spēlē aktīvu lomu starptautisko EML un drošības standartu attīstīšanā, kas ļauj Philips paredzēt nākotnes standartizācijas prasības, lai tās laicīgi integrētu savās precēs.

Autortiesības



VESA, FDMI un VESA Stiprinājumam Atbilstošs logo ir Video Electronics Standards Association zīmoli.



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. 'Dolby', 'Pro Logic' un dubult-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Ražots ar licenci no BBE Sound, Inc. Licencēts no BBE, Inc saskaņā ar vienu vai vairākiem no sekojošiem ASV patentiem: 5510752, 5736897. BBE un BBE simbols ir BBE Sound Inc reģistrēti zīmoli.

Windows Media ir Microsoft Corporation reģistrēts zīmols vai zīmols Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.

(R) Kensington un Micro Saver ir ACCO World Corporation reģistrēti ASV zīmoli, ar izdotām reģistrācijām un gaidāmām reģistrācijām citās valstīs visā pasaulē.

Visi citi reģistrētie un neregistrētie zīmoli ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Attēla novietojums uz ekrāna nav pareizs

- Daži attēla signāli no dažām ierīcēm neatbilst ekrānam. Jūs varat pārvietot attēlu ar navigācijas taustiņiem uz tālvadības pults. Pārbaudiet ierīces signāla izeju.

Skaņa

Ir attēls, bet nav skaņas

- Pārliedzieties, ka skaļums nav iestatīts uz 0.
- Pārliedzieties, ka skaņa nav izslēgta ar taustiņu .
- Pārliedzieties, ka visi vadi ir pieslēgti pareizi.
- Ja netiek uztverts skaņas signāls, TV automātiski izslēdz skaņu. Tā ir pareiza darbība.

Skaņa ir sliktas kvalitātes

- Pārbaudiet, vai skaņa ir iestatīta uz Stereo.
- Pārbaudiet Skaņas filtru Skaņas izvēlnē.
- Izvēlieties kādu no Gudrajiem iestatījumiem izvēlnē.

Skaņa ir tikai vienā skaļrunī

- Pārliedzieties, ka Līdzsvars nav noregulēts tikai pa labi vai tikai pa kreisi.

Skaņas kavējums, kad ir pieslēgta HTS-DVD ierīce

- Skatiet HTS-DVD ierīces lietošanas pamācību, lai regulētu audio kavējumu. Ja Jūs nevarat iestatīt kavējumu, izslēdziet HD Natural Motion izvēlnē Picture > Pixel Plus. Skatīt nodaļu **5.4.3 Attēla iestatījumi**.

HDMI savienojumi

Problēmas ar ierīcēm, kas pieslēgtas pie HDMI

- HDMI – HDCP procedūra var aizņemt dažas sekundes, pirms TV parāda attēlu no pieslēgtās ierīces.
- Ja TV neatpazīst ierīci un ekrāns nerāda attēlu, mēģiniet pārslēgties uz citu ierīci un tad atpakaļ, lai atsāktu HDCP procedūru.
- Ja regulāri notiek skaņas pārrāvumi, skatīt ierīces lietošanas pamācību, lai pārbaudītu izeju iestatījumus. Ja tas nepalīdz, pieslēdziet papildus audio vadu.

- Ja tiek lietots DVI uz HDMI adapteris, pārliedzieties, ka ir pieslēgts papildus audio savienojums, lai pabeigtu DVI savienojumu.
- HDMI ar EasyLink nestrādā
 - Pārliedzieties, vai pieslēgtā ierīce atbalsta HDMI CEC standartu. Skatīt ierīces lietošanas pamācību.
 - Pārliedzieties, ka HDMI vads ir pareizi pieslēgts.
 - Pārliedzieties, vai ir aktivizēts EasyLink izvēlnē Setup > Installation > Preferences (Priekšrocības).
 - Pārliedzieties, ka Sistēma audio vadība Jūsu HDMI CEC audio ierīcēs ir pareizi iestatīta. Skatīt Jūsu audio ierīces lietošanas pamācību.

USB savienojums

TV nerāda USB ierīces saturu

- Iestatiet Jūsu ierīci (fotoaparātu) uz 'Mass Storage Class' saderīgu.
- USB ierīcei var būt nepieciešama specifiska programmatūra. Diemžēl šo programmu nevar ielādēt Jūsu TV.

Es neredzu manus failus Multimediju izvēlnē

- Ne visi audio un attēlu faili ir atbalstīti. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Foto un mūzikas faili neatskaņojas gludi

- USB ierīces pārsūtīšanas iespējas ierobežo pārsūtīšanas ātrumu.

Personīgais dators

Datora displejs manā TV nav stabils vai nav sinhronizēts

- Pārliedzieties, vai ir izvēlēts pareizs izšķirtspējas režīms uz Jūsu datora. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.

Datora faili neatskaņojas

- Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**, lai iegūtu informāciju par atbalstītajiem failu formātiem.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Televīzija un tālvadības pults

TV neieslēdzas

- Pārbaudiet strāvas vada pieslēgumu.
- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/- Jūs varat lietot taustiņus uz TV, lai to ieslēgtu.
- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet minūti un atkal to pieslēdziet. Vēlreiz mēģiniet ieslēgt.

TV nereaģē uz tālvadības pulti

- Pārbaudiet, vai tālvadības pults baterijas nav tukšas. Pārbaudiet to polaritāti +/-.
- Tīriet tālvadības pults un TV sensora lēcas.

TV izslēdzas un sarkanā lampiņa mirkšķinās

- Atvienojiet strāvas vadu, gaidiet minūti un pieslēdziet to atpakaļ. Pārbaudiet, vai ir pietiekami vietas ventilācijai. Gaidiet, līdz TV atdziest. Ja TV neieslēdzas no gaidīšanas režīma un notiek mirkšķināšanās, zvaniet mūsu klientu apkalpošanas centram.

Jūs aizmirsāt Jūsu kodu, lai atslēgtu Bērnu atslēgu

- Skatīt nodaļu **5.7.3 Koda iestatīšana/Koda maiņa**.

Nepareiza valoda TV izvēlnē?

Sekojiēt šiem soļiem, lai mainītu valodu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults.
2. Spiediet ▼, lai izvēlētos pēdējo izvēlnes punktu.
3. Spiediet ► trīs reizes.
4. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Jūsu valodu.
5. Spiediet **OK**.
6. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlnes.

TV kanāli

Daži TV kanāli ir pazuduši

- Pārbaudiet, vai ir izvēlēts pareizs kanālu saraksts.
- Kanāls var būt dzēsts **Pārkārtošanas izvēlnē**.

Uzstādīšanas laikā nav atrasti digitālie kanāli

- Pārliedzieties, ka TV atbalsta TVB-T vai DVB-C Jūsu valstī. Skatīt plāksnīti "Digital TV Country Compatibility" (Digitālās TV Valstu saderība) Jūsu TV aizmugurē.

Attēls

Skaņa ir, bet nav attēla

- Pārbaudiet kontrasta vai spilgtuma iestatījumus izvēlnē.

TV attēls ir sliktas kvalitātes

- Pārbaudiet, vai antena ir kārtīgi pieslēgta.
- Neiezemētas audio ierīces, neona gaismas, augstas ēkas vai kalni var ietekmēt attēla kvalitāti. Mēģiniet uzlabot attēlu, mainot antenas novietojumu, vai novietojiet ierīces tālāk no TV.
- Pārbaudiet, vai ir izvēlēta pareiza TV sistēma manuālas uzstādīšanas izvēlnē.
- Ja ir sliktas kvalitāte tikai noteiktam kanālam, mēģiniet to precīzi uzregulēt izvēlnē **Fine tune** (Precīza uzregulēšana). Skatīt nodaļu **6.2.3**.

Attēlam ir sliktas krāsas

- Pārbaudiet krāsu iestatījumus Attēla izvēlnē. Izvēlieties jebkuru no standarta iestatījumiem **Gudro iestatījumu** izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.1**.
- Pārbaudiet pieslēgto ierīču savienojumus un vadus.

TV neatceras manus iestatījumus, kad es to atkal ieslēdzu

- Pārbaudiet, vai TV atrašanās vieta ir iestatīta Mājas izvēlnē TV menu > Setup > Installation > Preferences > **Location** (Atrašanās vieta).

Attēls neatbilst ekrānam. Tas ir pārāk liels vai pārāk mazs.

- Izvēlieties atbilstošāku attēla formātu Attēla formāta izvēlnē. Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.
- Nosauciet Jūsu pieslēgto ierīci Savienojumu izvēlnē, lai iegūtu labāko signāla apstrādi. Skatīt nodaļu **7.4.1 Jūsu ierīču nosaukšana**.

1 SVARĪGI

Izlasiet šo lietošanas pamācību, pirms sākat lietot šo precī.

Pievērsiet īpašu uzmanību šai nodaļai un sekojiēt drošības un rūpju par ekrānu instrukcijām. Preces garantija nav piemērojama, ja bojājums radies, neievērojot šīs instrukcijas.

1.1 Drošība

- Lai izvairītos no īssavienojuma, nepakļaujiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas lietum vai ūdenim.
- Lai izvairītos no uguns vai elektrošoka bīstamības, nenovietojiet TV, tālvadības pulti vai tālvadības pults baterijas pie atvērtas liesmas avotiem (kā aizdegta sveces) un citiem karstuma avotiem, tai skaitā tieša saules gaisma.
- Atstājiet ap TV vismaz 10 cm brīvas vietas, lai nodrošinātu ventilāciju.
- Turiet prom no radiatoriem un citiem karstuma avotiem.
- Neuzstādiē TV slēgtā telpā kā grāmatu plaukts. Pārliedzieties, ka aizkari vai līdzīgas lietas neaizšķērso gaisa plūsmu pa ventilācijas atverēm.
- Lai novērstu bojājumus, neievietojiet nekādus priekšmetus ventilācijas atverēs.
- Pārliedzieties, ka TV nevar nokrist. Novietojiet TV uz cietas un plakanas virsmas. Lietojiet tikai komplektā iekļauto statīvu.
- Lai novērstu strāvas vada bojājumus, nenovietojiet TV vai citus priekšmetus uz vada. Vada bojājumi var izraisīt elektrošoku.
- Ja TV tiek stiprināts pie kustīga statīva, pārliedzieties, ka uz strāvas vadu netiek izdarīts spiediens, kad TV tiek kustināts. Spiediens uz strāvas vadu var to bojāt un izraisīt dzirksteļošanu vai uguni.

1.2 Rūpes par ekrānu

- Izslēdziet TV un atvienojiet strāvas vadu pirms ekrāna tīrīšanas.
- Tīriet ekrānu ar mīkstu, sausu lupatu. Nelietojiet līdzekļus kā mājas tīrīšanas līdzekļi, jo tie var bojāt ekrānu.
- Lai izvairītos no deformācijām un krāsu izbalēšanas, nekavējoties notīriet ūdens pilienus.

- Stacionāri attēli. Kad vien iespējams, izvairieties no stacionāriem attēliem, kas redzami ekrānā ilgāku laiku. Piemēram, ekrāna izvēlnes, teleteksta lapas, melnas joslas vai akciju tirgus reklāmas. Ja Jums jālieto stacionāri attēli, samaziniet ekrāna kontrastu un spilgtumu, lai izvairītos no ekrāna bojājumiem.

1.3 Pārstrāde

- Vediet iepakojumu uz Jūsu vietējo pārstrādes centru.
- Izmetiet vecās baterijas droši, saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Jūsu prece ir ražota ar augstas kvalitātes materiāliem un komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.
- Neizmetiet Jūsu lietoto precī ar sadzīves atkritumiem. Papildus informāciju par drošu preces izmešanu jautājiet ierīces pārdevējam. Nekonrolēta atkritumu izmešana nodara ļaunumu gan apkārtējai videi, gan cilvēku veselībai (EEC 2002/96/EC).




2 JŪSU TV

Šī nodaļa sniedz biežāk lietoto TV vadību un funkciju pārskatu.


2.1 TV pārskats

Vadības

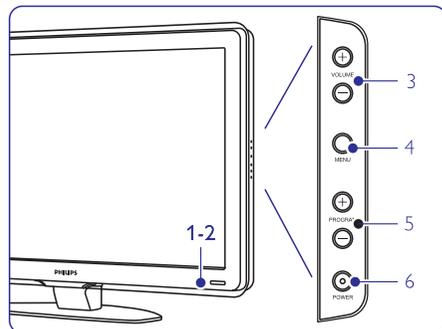

1. Indikatora lampiņa
2. Tālvadības pults sensors
3. Skaļuma regulēšana augšup un lejup
4. Izvēlne
5. Programma/kanāls augšup un lejup
6. Barošanas slēdzis.


Kontakti

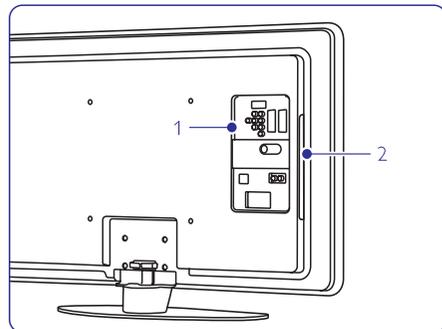

1. Kontakti aizmugurē.
2. Kontakti sānos

Papildus informācijai skatīt **7 Savienojumi**.

Tālvadības pults

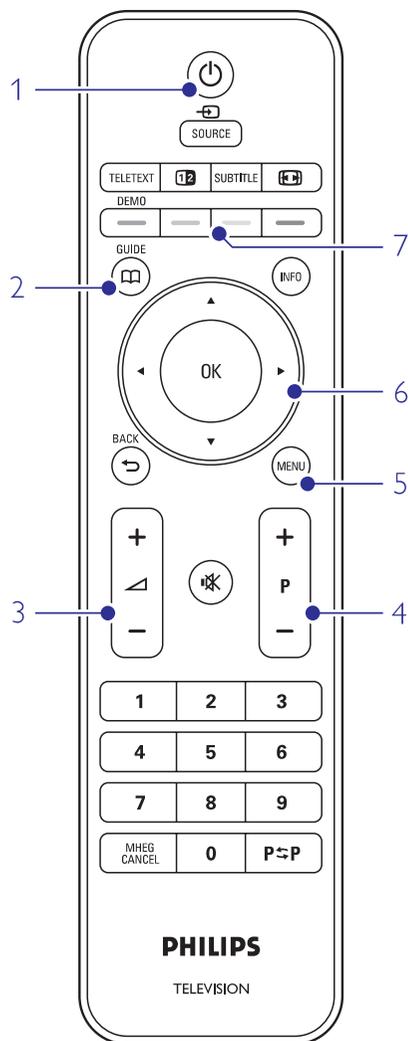

1. Ieslēgt vai pārslēgt gaidīšanas režīmā
2. Programmu ceļvedis
3. Skaļums augšup + vai lejup -
4. Programma/kanāls augšup + vai lejup -
5. Izvēlne ieslēgt vai izslēgt
6. Navigācijas taustiņi
7. Krāsainie taustiņi

Papildus informācijai par tālvadības pulti, skatīt Nodaļu **5.1 Tālvadības pults pārskats**.

... TEHNISKIE DATI

Izmēri un svāri (aptuveni)

TV modelis	42PFL7403	47PFL7403
platums	1046mm	1163mm
augstums	645mm	712mm
dziļums	88mm	104mm
svārs	~21kg	~26kg

TV + statīvs

platums	1046mm	1163mm
augstums	716mm	786mm
dziļums	262mm	325mm
svārs	~25,5kg	~33,5kg

8. TEHNISKIE DATI

Attēls/Displejs

- Displeja tips: LCD pilns HD W-UXGA
- Paneļa izšķirtspēja: 1920x1080p
- Pixel Plus attēla uzlabošana
- 1080p 24/25/30/50/60Hz apstrāde.
- 100 Hz Skaidrs LCD (ja pieejams)

Atbalstītās displeja izšķirtspējas

• Datora formāti	
Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
640 x 480	60Hz
800 x 600	60Hz
1024 x 768	60Hz
1280 x 768	60Hz
1360 x 765	60Hz
1920 x 1080i	60Hz
1920 x 1080p	60Hz
• Video formāti	
Izšķirtspēja	Atjaunošanas frekvence
480i	60Hz
480p	60Hz
576i	50Hz
576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz
1080p	50Hz, 60Hz

Uztvērējs/Uztveršana/Pārraide

- Antenas ieeja: 75 omu koaksiāla (IEC75)
- TV sistēma: DVD COFDM 2K/8K, (MPEG2, MPEG4, ja pieejams)
- Video atskaņošana: NTSC, SECAM, PAL
- DVD: DVB Virszemes (skatīt valstu sarakstu uz TV tipa plāksnītes)

Skaņa

- Skaņas sistēma:
 - Virtual Dolby Digital
 - BBE

Multimediji

- Savienojumi: USB
- Atskaņojamie formāti: MP3, Slīdrāde (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2.

Atbalstītie USB/Atmiņas ierīces formāti:

- FAT 16, FAT 32, NTFS.

Tālvadības pults

- Tips: RC2143605/01
- Baterijas: 2 AA-R6-1,5V tipa

Savienojamība

Aizmugure

- EXT1 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja, RGB
- EXT2 (scart): Audio K/L, CVBS ieeja, RGB
- EXT3: Y Pb Pr vai VGA, Audio K/L
- HDMI 1 ieeja (HDMI 1.3a visiem HDMI savienojumiem)
- HDMI 2 ieeja
- HDMI 3 ieeja
- Audio ieeja K/L (DVI uz HDMI)
- Audio izeja K/L – ar displeju sinhronizēta
- Digitālā Audio izeja (koaksiāla-S/PDIF) – ar displeju sinhronizēta

Sāni

- HDMI sānu ieeja
- S-Video ieeja (Y/C)
- Video ieeja (CVBS)
- Audio K/L ieeja
- Austiņas (stereo mini ligzda)
- USB
- Kopēja interfeisa ligzda

Barošana

- Maiņstrāva: 220-240V ($\pm 10\%$)
- Darba un gaidīšanas režīmu strāvas patēriņš: skatīt tehniskās specifikācijas www.philips.com.
- Darba temperatūra: 5°C – 35°C

Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

Papildus specifikācijas var apskatīt www.philips.com/support.

2 JŪSU TV

2.2 Preces iezīmes

Jūsu jaunais TV ir aprīkots ar dažām no modernākajām audio un video inovācijām. Jūsu TV piedāvā sekojošas priekšrocības...

Pilns Augstu Standartu (HD) LCD displejs

Pilna HD izšķirtspēja 1920x1080p, augstākā HD avotu izšķirtspēja. Tā sniedz izcilu bez-ņirboņas progresīvās skenēšanas attēlu ar optimālu spilgtumu un nepārspējamām krāsām.

Pixel Plus

Sniedz perfektu attēla kvalitāti no jebkura avota.

100Hz Skaidrs LCD

100Hz Skaidrs LCD sniedz nepārspējamu kustību asumu, labāku melnā līmeni, augstu kontrastu ar bez-ņirboņas kļušu attēlu un platāku skatīšanās leņķi.

DVB-T un DVB-C iebūvēts uztvērējs

Papildus parastajai analogajai TV pārraidei Jūsu TV uztver digitālo virszemes un dažās valstīs arī digitālo kabeļa un radio pārraidi.

Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG

EPG parāda digitālo TV programmu uz ekrāna. Ceļvedis var Jums atgādināt par programmas sākumu, ieslēgt TV, utt.

HDMI kontakti

HDMI kontakti augstākās kvalitātes augstu standartu savienojamībai.

USB savienojums

Multimediju savienojums tūlītējai Jūsu attēlu vai mūzikas atskaņošanai.

MPEG4 pārraide (ja pieejama)

Augstākas kvalitātes video standarts, ko piedāvā HD pārraides.


3 SĀKUMS

Šī nodaļa palīdz Jums novietot un iestatīt TV un papildina informāciju, kas sniegta Ātra Sākuma Ceļvedī.

3.1 TV novietošana

Papildus drošības instrukciju no Nodaļas 1.1 izlasīšanai un izprašanai, ņemiet vērā sekojošo, pirms Jūsu TV novietošanas:

- Liela ekrāna TV ir smagi. TV ceļšanu un nešanu jāveic vismaz divām personām.
- Ideāls skatīšanās attālums TV skatīšanai ir trīs ekrāna izmēri.
- Novietojiet TV vietā, kur uz tā ekrāna nekrīt gaisma.
- Jūsu TV ir aprīkots ar Kensington Drošības Ligzdu TV aizmugurē.

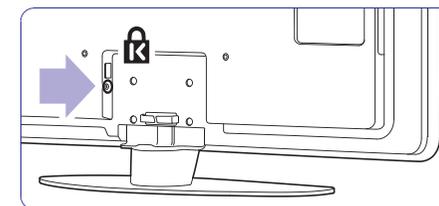

... SĀKUMS

3.2 TV stiprināšana pie sienas – VESA

⚠ BRĪDINĀJUMS

TV stiprināšanu pie sienas jāveic kvalificētam uzstādītājam. **Koninklijke Philips Electronics N.V. neuzņemas nekādu atbildību par nepareizu stiprināšanu, kā rezultātā izraisīts negadījums vai savainojums.**

Jūsu TV ir sagatavots VESA saderīgiem sienas stiprinājumiem. Šis kronšteins nav iekļauts komplektā. Jums nepieciešams viens no zemāk minētajiem statīviem, kas atbilst Jūsu TV.


42"/107cm VESA MIS-F 300, 300, 8

47"/119cm VESA MIS-F 400, 400, 8

Papildus informāciju par statīviem un sienas kronšteinu jātaujāiet ierīces pārdevējam.


VESA fiksācijas punkti

Atradiet četrus fiksācijas punktus TV aizmugurē.

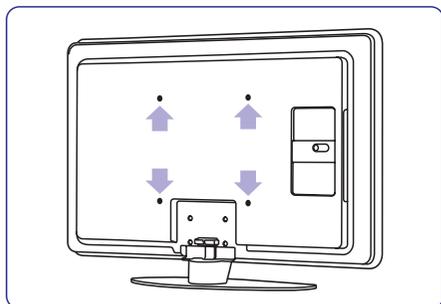


TV statīva noņemšana

1. Atradiet četras TV statīva skrūves.

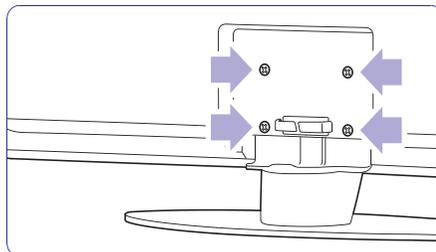

2. Atskrūvējiet skrūves.

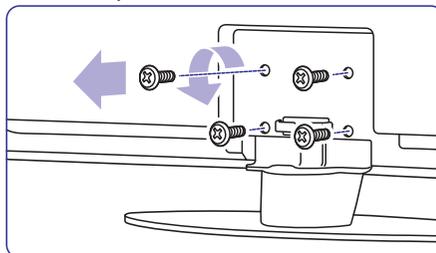

3. Paceliet TV nost no statīva.

... SAVIENOJUMI

7.6 Sagatavošanās digitālajiem pakalpojumiem

Kodētus digitālos TV kanālus var atkodēt ar Nosacījumu Piekļuves Moduli (CAM) un Gudro karti, ko sniedz digitālās TV pakalpojuma operators. CAM var iespējot dažādus pakalpojumus, atkarībā no izvēlēta operatora (piem., Maksas TV).

Sazinieties ar Jūsu digitālās TV pakalpojuma operatoru, lai iegūtu vairāk informācijas.

7.6.1 Nosacījumu Piekļuves Moduļa (CAM) ievietošana


⚠ Brīdinājums

Pirms CAM ievietošanas, izslēdziet TV. Pareizu ievietošanas virzienu skatiet uz CAM. Nepareiza ievietošana var bojāt moduli un TV.

1. Uzmanīgi ievietojiet CAM ligzdā **Common Interface** (Kopējs interfeiss) Jūsu TV sānos, tik dziļi, cik tas iet.

2. Atstājiet CAM kopējā interfeisa ligzdā.

Kamēr CAM tiek aktivizēts, var paiet dažas minūtes. CAM izņemšana deaktivizēt digitālās TV pakalpojumu.

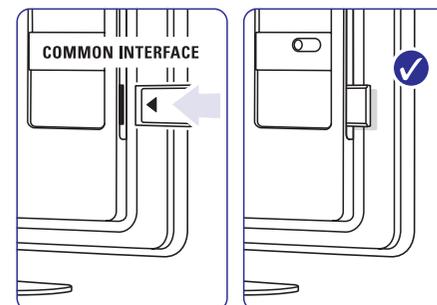

7.6.2 Kopējā interfeisa izvēlne

No šīs izvēlnes Jūs varat piekļūt CAM pakalpojumam, ko esat uzstādījuši. Programmas un to funkcijas, saturs un ziņojumi uz ekrāna ir no CAM pakalpojuma sniedzēja.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).

2. Izvēlieties **Features > Common Interface** (Kopējs interfeiss).

Šis izvēlnes punkts būs pieejams tikai tad, ja ir ievietots Nosacījumu Piekļuves Modulis (CAM) un ir izveidots savienojums ar pakalpojuma sniedzēju.

7.5 Savienojumu iestatīšana

TV jāzina, kādus savienojumus Jūs esat veikuši, un kādas ierīces ir pieslēgtas pie kādiem kontaktiem.

Ja Jūs esat lietojuši Savienojumu palīgu, savienojumu iestatīšana jau ir veikta.

7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana

Nosauciet pieslēgtās ierīces vieglai izvēlei un labākajai signāla apstrādei.

Piešķiriet ierīces tipu (DVD, VCR, Spēle, ...) kontaktam, kuru lietojat šai ierīcei.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > **Rename devices** (Ierīču pārsaukšana).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
4. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kontaktu, kuru lietojat pieslēgtajai ierīcei.
5. Spiediet ►.
6. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos ierīces tipu.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

7.5.2 Audio iestatīšana

Ja Jūs lietojat Audio ieejas K/L (DVI uz HDMI) kontaktu ierīcei, kas pieslēgta pie HDMI TV aizmugurē, piesaistiet šo Audio ieeju HDMI 1, 2 vai 3, kur ir pieslēgta ierīce.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > **Audio setup** (Audio iestatīšana).
3. Spiediet ► divreiz.
4. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos HDMI savienojumu, ko piesaistīt šai Audio ieejai.

Audio setup	Audio in L/R
Audio in L/R	None
	HDMI 1
	HDMI 2
	HDMI 3

7.5.3 Dekodera kanāli


Dekodēri, kas atkodē antenas kanālu tiek pieslēgti pie EXT1 vai EXT2 (scart). Jums jāpiesaista TV kanāls kā atkodējams kanāls. Tad jāpiesaista savienojums, kur ir pieslēgts dekodēris.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Decoder > **Channel** (Kanāls).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
4. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos atkodējamo kanālu.
5. Spiediet ◀ un atgriezieties, lai izvēlētos punktu **Status**.
6. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos savienojumu, kuru lieto dekodēris.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

Installation	Decoder
...	Channel
Preferences	Status
Connections assist.	
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

3.3 Tālvadības pults baterijas


1. Atveriet bateriju nodalījuma vāciņu tālvadības pults mugurpusē.
2. Ievietojiet divas komplektā iekļautās baterijas (Izmērs AA, Tips R6-1.5V). Pārliedziniet, ka + un – marķējumi atbilst marķējumiem bateriju nodalījuma iekšpusē.
3. Aizveriet bateriju nodalījuma vāciņu.

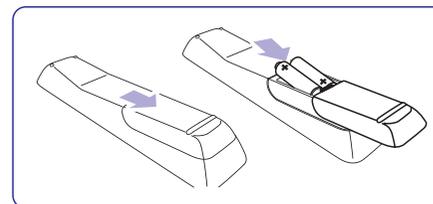

Piezīme
Izņemiet baterijas, ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.

3.4 Antenas vads

1. Atrodiet antenas kontaktu TV aizmugurē.
2. Ievietojiet antenas vadu kontaktā **Antenna** .

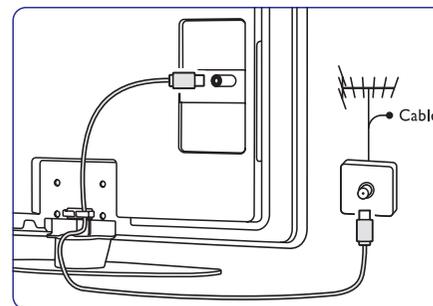


3.5 Strāvas vads

Vienmēr paturiet strāvas vadu pie sienas rozetes pieejamu.

TV nekad netiek pilnībā izslēgts un patērē enerģiju, izņemot, ja tas tiek atvienots no strāvas.

Lai arī TV ir ļoti zems gaidīšanas režīma strāvas patēriņš, atvienojiet strāvas vadu, ja nelietosiet TV ilgu laiku, lai taupītu strāvu.

1. Pārliedziniet, ka Jūsu strāvas tīkla voltāža atbilst voltāžai, kas drukāta uz etiķetes TV aizmugurē. Nepieslēdziet strāvas vadu, ja voltāža neatbilst.
2. Kārtīgi pieslēdziet strāvas vadu.

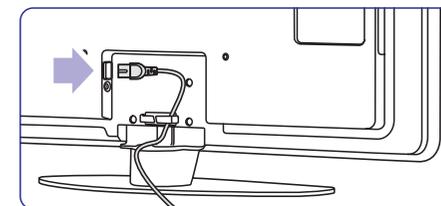

4 JŪSU TV LIETOŠANA

Apgūstiet Jūsu TV ikdienas lietošanai.

4.1 Jūsu TV ieslēgšana/izslēgšana vai pārslēgšana gaidišanas režīmā

⚠ Piezīme

Var paiet 15 sekundes, kamēr TV ieslēdzas.

Lai ieslēgtu TV:



- Spiediet **Power** TV labajā pusē, ja gaidišanas režīma indikators ir izslēgts.
- Spiediet **Power** uz tālvadības pults, ja gaidišanas režīma indikators ir ieslēgts.

Lai pārslēgtu gaidišanas režīmā:

- Spiediet **Power** uz tālvadības pults.

Lai izslēgtu:


- Spiediet **Power** TV sānos.

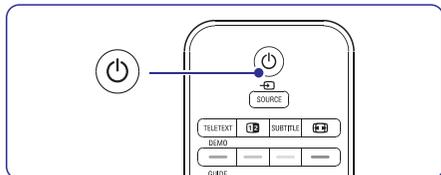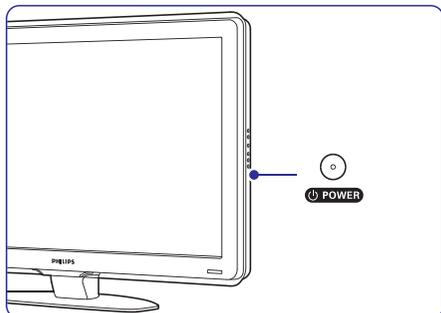

4.2 TV skatīšanās


4.2.1 Kanālu pārslēgšana

1. Lai pārslēgtu TV kanālus:
 - Spiediet numuru (1 līdz 999) vai spiediet taustiņu **P +/-** uz Jūsu tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņu **Program/Channel +/-** uz TV sānu vadībām.
2. Spiediet taustiņu **P↔P** uz tālvadības pults, lai atgrieztos pie iepriekš skatītā TV kanāla.

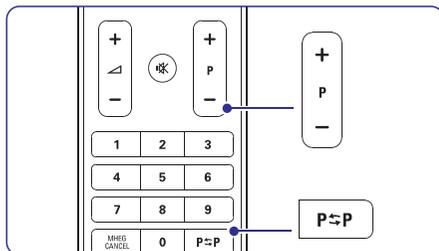

4.2.2 Skaļuma regulēšana

1. Lai regulētu skaļumu:
 - Spiediet taustiņu **Volume +/-** vai **-** uz tālvadības pults.
 - Spiediet taustiņu **Volume +** vai **-** uz Jūsu TV sānu vadībām.
2. Lai izslēgtu skaņu:
 - Spiediet taustiņu **Mute** uz tālvadības pults, lai izslēgtu skaņu.
 - Spiediet taustiņu **Mute** vēlreiz, lai atkal ieslēgtu skaņu.

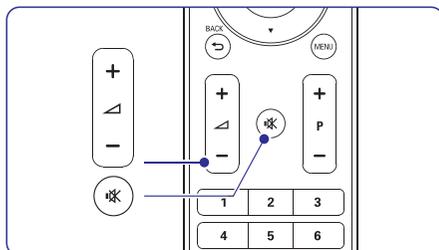

... SAVIENOJUMI

7.4.12 Personīgais dators

Jūs varat pieslēgt Jūsu datoru tieši pie TV. TV strādā kā Jūsu datora monitors. Kā monitoram datoru var pieslēgt sānos ar DVI uz HDMI adapteri vai ar Dators uz TV vadu. Vai, Jūs varat pieslēgt datoru, izmantojot VGA savienojumu TV aizmugurē.

⚠ Brīdinājums

Pirms datora pieslēgšanas, iestatiet Datora monitora atjaunošanas frekvenci uz 60Hz.


⚙ Padoms

Iestatiet TV attēla formātu uz Unscaled (Nemainīts) Attēla formāta izvēlnē, lai iegūtu maksimālu attēla asumu. Skatīt nodaļu 5.3.4 Platekrāna attēla formāts.

DVI uz HDMI savienojums


Lietojiet DVI uz HDMI adapteri, lai pieslēgtos HDMI sānu kontaktam.

Pieslēdziet sānu Audio K/L kontaktus, lai iegūtu skaņu.

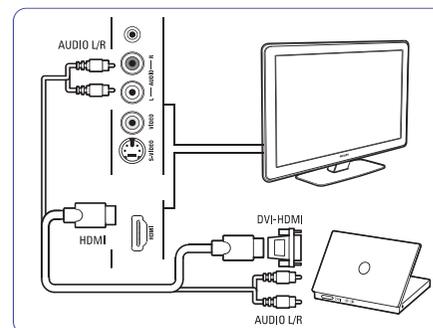


Datora uz TV savienojums

Lietojiet Datora-TV izejas vadu uz S-Video un Audio K/L vadu, lai pieslēgtu TV sānos.

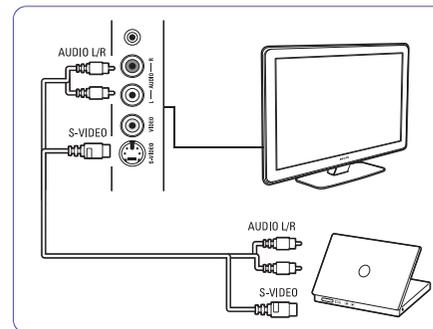

VGA savienojums

Lietojiet VGA vadu, lai pieslēgtu datoru pie EXT3 kontakta TV aizmugurē. Pieslēdziet Audio K/L pie EXT3 Audio K/L.

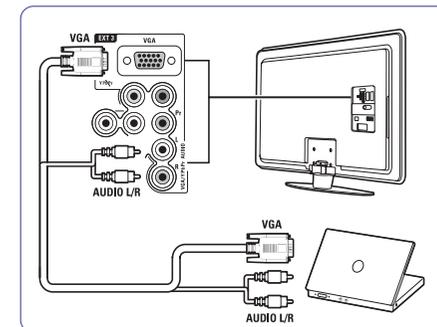

Informācijai par atbalstītajām Datora monitora izšķirtspējām, skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**.


... SAVIENOJUMI

7.4.10 Spēļu konsole

Vispraktiskākie savienojumi spēļu konslei atrodas TV sānos.


Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio K/L savienojumus vai Video un Audio K/L savienojumus.

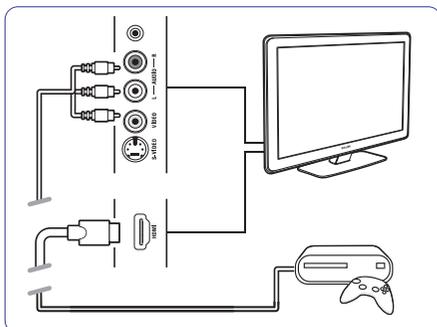

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr un Audio K/L savienojumus HD kvalitātei.

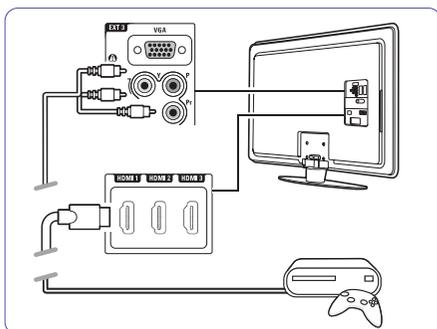


7.4.11 Kamera

Praktiskākais savienojums kamerai ir TV sānos.


Pieslēgšana TV sānos

Lietojiet HDMI savienojumu vai S-Video un Audio K/L savienojumus vai Video un Audio K/L savienojumus.

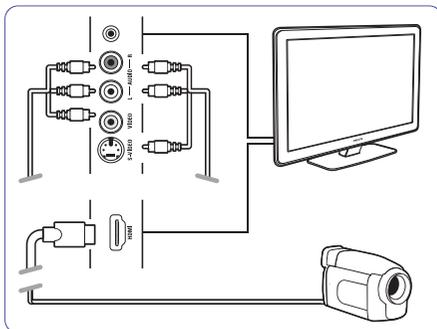

Pieslēgšana TV aizmugurē

Lietojiet HDMI savienojumu vai EXT3-YPbPr un Audio K/L savienojumus HD kvalitātei.

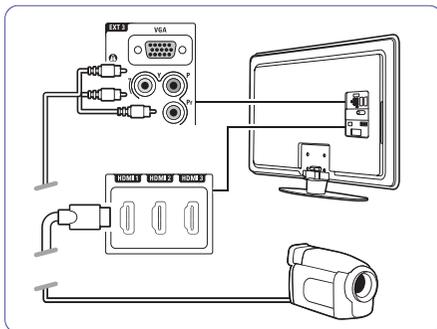


... JŪSU TV LIETOŠANA

4.3 Kanālu skatīšanās no digitālā uztvērēja

1. Ieslēdziet digitālo uztvērēju. Attēls no Jūsu uztvērēja automātiski parādās ekrānā.
2. Lietojiet digitālā uztvērēja tālvadības pulti, lai izvēlētos TV kanālus.

Ja attēls neparādās:

1. Spiediet taustiņu Source .
2. Spiediet  vai , lai izvēlētos kanālu, kur esat pieslēguši Jūsu digitālo uztvērēju.
3. Spiediet **OK**.

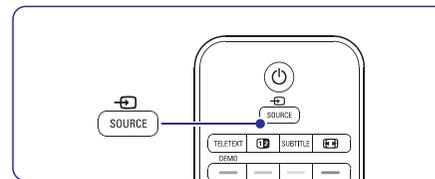

Piezīme

Ja Jūs vēl neesat pieslēguši Jūsu ierīces, skatīt nodaļu **7 Savienojumi**.

4.4 Pieslēgto ierīču skatīšanās

1. Ieslēdziet ierīci. Attēls no Jūsu ierīces automātiski parādās ekrānā.

Ja attēls neparādās:

2. Spiediet taustiņu Source .
3. Spiediet  vai , lai izvēlētos ieeju, pie kuras ir pieslēgta Jūsu ierīce.
4. Spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme


Ja Jūs vēl neesat pieslēguši Jūsu ierīces, skatīt nodaļu **7 Savienojumi**.

4.5 DVD skatīšanās

1. Ieslēdziet Jūsu DVD atskaņotāju.
2. Ievietojiet Jūsu atskaņotājā DVD disku. DVD attēls automātiski parādās ekrānā.
3. Spiediet **Play**  uz DVD atskaņotāja.

Ja attēls neparādās:


1. Spiediet taustiņu Source .
2. Spiediet  vai , lai izvēlētos ieeju, pie kuras pieslēgts DVD atskaņotājs.
3. Spiediet **OK**. Gaidiet dažas sekundes, līdz parādās attēls.
4. Spiediet Play .

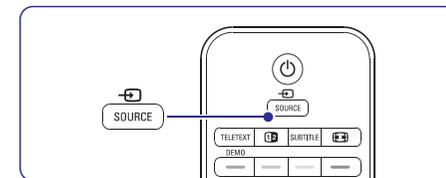

4.6 Teleteksta lapas izvēle

Vairums TV kanālu pārraida informāciju pa teletekstu.

1. Spiediet taustiņu **TELETEXT**. Parādās galvenā satura lapa.
2. Lai izvēlētos lapu pēc Jūsu izvēles:
 - Ievadiet lapas numuru ar ciparu taustiņiem.
 - Spiediet taustiņus **P +/-** vai  / , lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo lapu.
 - Spiediet krāsainos taustiņus, lai izvēlētos vienu no krāsainajiem punktiem ekrāna apakšā.
 - Spiediet taustiņu **PSP**, lai atgrieztos pie iepriekš skatītās lapas.
3. Spiediet taustiņu **TELETEXT** vēlreiz, lai izslēgtu teletekstu.

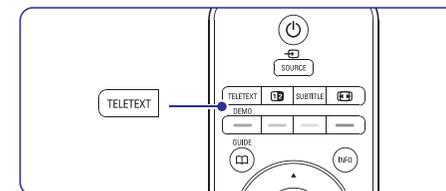

Papildus informācijai par teletekstu, skatīt Nodaļu **5.4 Teleteksts**.


5 PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

Šī nodaļa palīdz Jums veikt papildus TV funkcijas, tai skaitā:

- TV izvēlņu lietošana
- Attēla un skaņas iestatījumu regulēšana
- Papildus teleteksta funkciju lietošana
- Iecienītāko sarakstu izveidošana

5.1 Tālvadības pults

5.1.1 Tālvadības pults pārskats

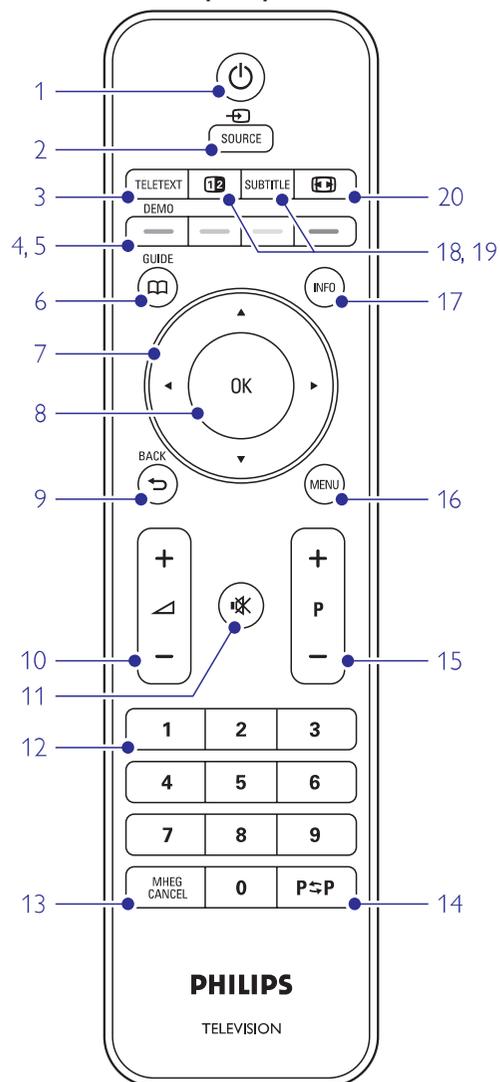

- Elektroniskā Programmu Ceļveža lietošana
- Atslēgu un taimeru iestatīšana
- Subtitru iestatīšana un subtitru valodas izvēle
- Fotogrāfiju apskate un mūzikas klausīšanās no USB atmiņas ierīces vai no Jūsu datora.

1. Standby

Lai ieslēgtu TV vai pārslēgtu to gaidīšanas režīmā.

2. Source

- Lai ieslēgtu vai izslēgtu avota izvēlni.
- Lai izvēlētos pieslēgto ierīci vai atgrieztos TV režīmā.

3. Teletext

Lai ieslēgtu vai izslēgtu teletekstu.

4. Krāsainie taustiņi

- Viegla teleteksta lapu izvēle.
- Viegla uzdevumu izvēle.

5. Demo

Lai ieslēgtu demonstrācijas izvēlni un iegūtu TV funkciju demonstrāciju.

6. Guide

Lai ieslēgtu vai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.

7. Navigācijas taustiņi

Lai pārvietotos (▲, ▼, ◀, ▶) vai grieztu pa kreisi vai pa labi pa sarakstiem vai iestatījumiem.

8. OK

- Lai parādītu kanālu sarakstu.
- Lai aktivizētu iestatījumus.

9. Back

Lai izvēlētos iepriekšējo programmu vai iepriekšējo TXT lapu.
Lai aizvērtu kanālu sarakstu.

10. Volume

Lai regulētu skaļumu.

11. Mute

Lai izslēgtu skaņu vai atjaunotu to.

12. Ciparu taustiņi

Lai izvēlētos TV kanālu.

13. MHEG Cancel (tikai Apvienotajai Karalistei)


14. Iepriekšējais kanāls P<=>P

Lai atgrieztos pie iepriekš skatītā kanāla.

... SAVIENOJUMI


7.4.7 HD Digitālais resīveris / HD satelīta uztvērējs

Lietojiet HDMI vadu un 2 antenas vadus.

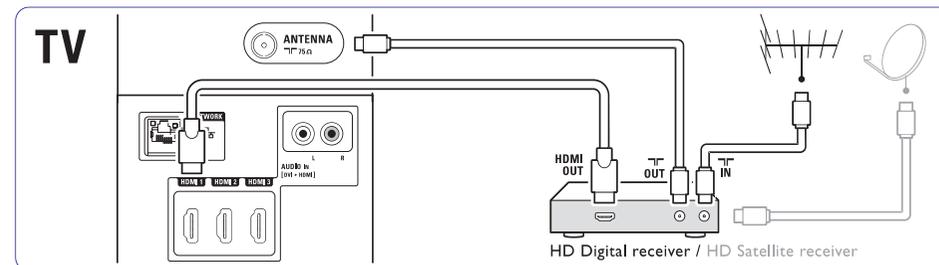


7.4.8 DVD-R, Mājas Kinoteātra sistēma un Digitālais resīveris

Lietojiet 3 scart vadus, 3 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

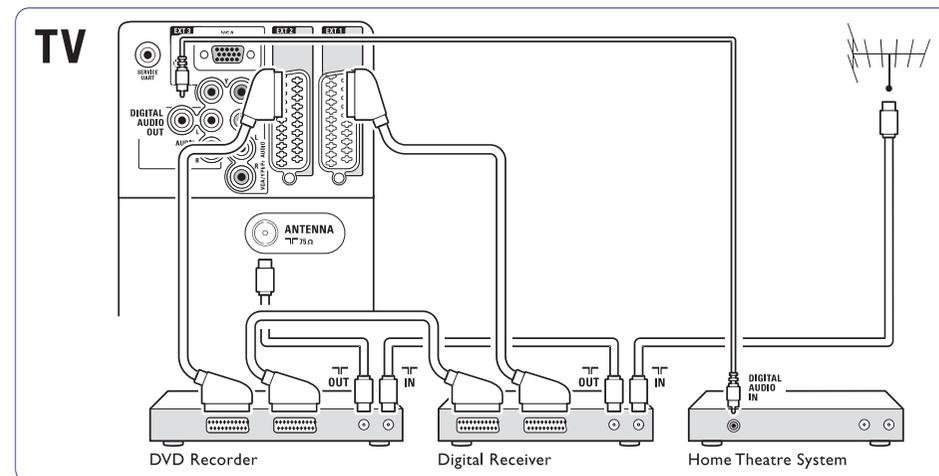


7.4.9 Blu-ray Disku atskaņotājs

Lietojiet HDMI vadu.

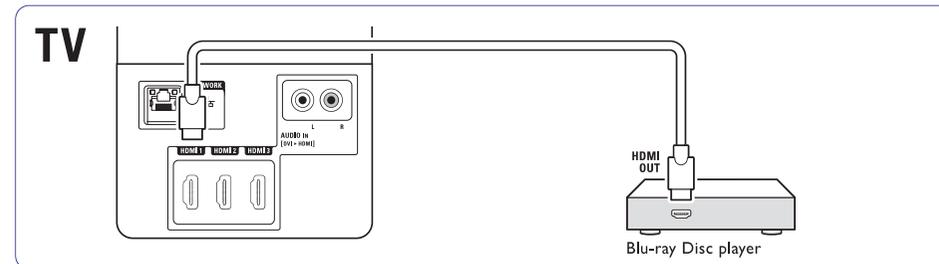


7.4.4 DVD ierakstītājs un Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet scart vadu, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

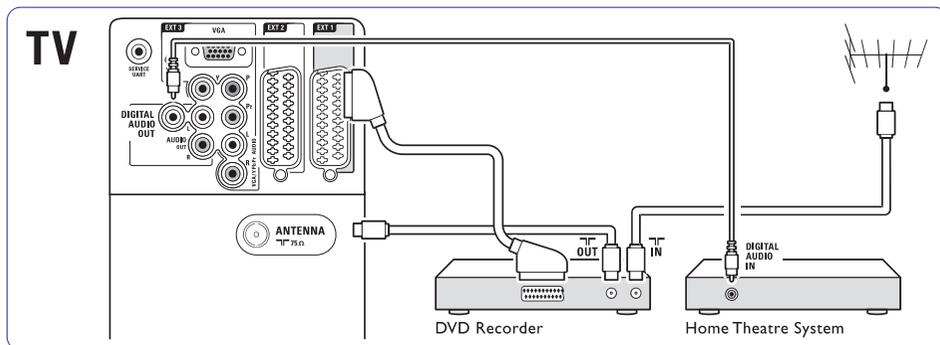


7.4.5 DVD ierakstītājs un DVD Mājas Kinoteātra sistēma

Lietojiet 2 scart vadus, 2 antenas vadus un 1 digitālo audio vadu.

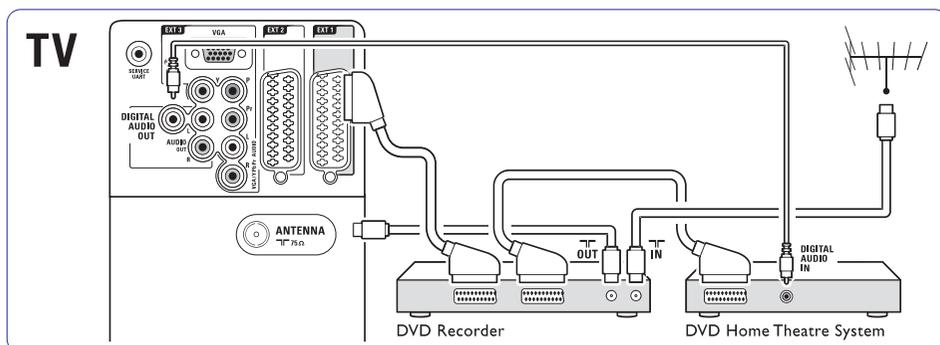

7.4.6 Satelīta uztvērējs

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

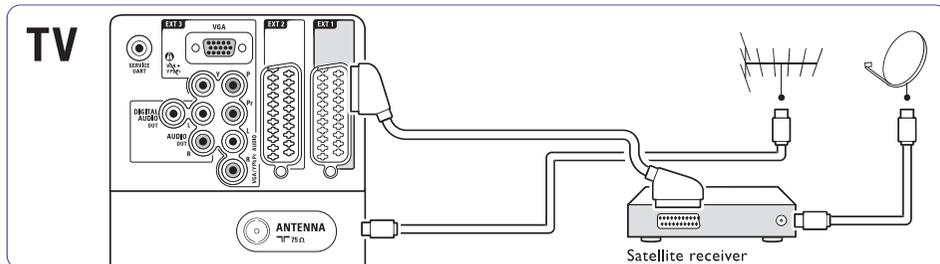

15. +P- Kanāls augšup vai lejup

Lai pārslēgtos uz nākamo vai iepriekšējo kanālu kanālu sarakstā.

16. Menu

Lai ieslēgtu vai izslēgtu izvēlni.

17. Informācija uz ekrāna INFO

Lai parādītu kanāla vai programmas informāciju, ja pieejama.

18. Dubults ekrāns

Lai rādītu teletekstu labajā un attēlu kreisajā ekrāna pusē.

19. Subtitle

Lai ieslēgtu vai izslēgtu subtitru režīmu.

20. Platekrāna attēla formāts


Lai izvēlētos attēla formātu.

5.2 TV izvēlnes

Izvēlnes uz ekrāna palīdz Jums iestatīt Jūsu TV, regulēt attēla, skaņas un Fona apgaismojuma iestatījumus un piekļūt citām funkcijām. Šī nodaļa apraksta kā pārvietoties pa izvēlnēm.

5.2.1 Izvēlne

1. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai parādītu TV izvēlni.
2. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu TV izvēlni.

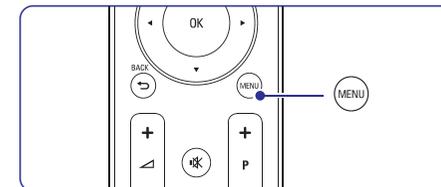

TV izvēlne sniedz sekojošus punktus:


TV menu
Smart settings
Picture
Sound
Settings assistant
Features
Setup

- **Smart settings (Gudrie iestatījumi)**
Izvēlieties šo punktu, lai iestatītu TV uz vienu no iepriekš noteiktiem iestatījumiem. Katrs iestatījums ir attēla un skaņas iestatījumu kopums.
- **Picture (Attēls)**
Izvēlieties šo izvēlnes punktu, lai regulētu visus attēla iestatījumus.
- **Sound (Skaņa)**
Izvēlieties šo izvēlnes punktu, lai regulētu visus skaņas iestatījumus.
- **Settings assistant (Iestatījumu palīgs)**
Lietojiet iestatījumu palīgu, lai veiktu pamata attēla un skaņas iestatījumus vieglāk.
- **Features (Funkcijas)**
Izvēlieties šo punktu, lai veiktu citu funkciju iestatīšanu.
- **Setup (Iestatīšana)**
Izvēlieties šo punktu, lai:
 - uzstādītu un pajauninātu TV programmatūru;
 - lietotu savienojumu palīgu, kas palīdz Jums pieslēgt Jūsu ierīces pie TV.

5.2.2 Izvēlnes lietošana


Apģūstiet izvēlni lietošanu, izmantojot šo piemēru.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
Ekrānā parādās TV izvēlne.

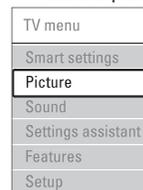


2. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Picture** (Attēls).


3. Spiediet ►, lai piekļūtu attēla iestatījumiem.

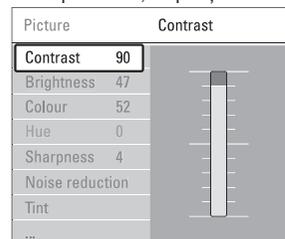

4. Spiediet ▼, lai izvēlētos punktu **Brightness** (Spilgtums).

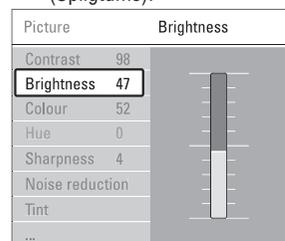

5. Spiediet ►, lai piekļūtu spilgtuma iestatīšanai.

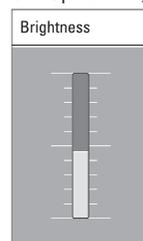

6. Spiediet ▲ vai ▼, lai regulētu iestatījumu.

7. Spiediet ◀, lai atgrieztos pie Attēla iestatījumiem, vai spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu TV izvēlni.

ⓘ Piezīme:

Kad tiek raidīti un ir uzstādīti digitālie kanāli, ir pieejamas vairāk izvēles.

5.3 Attēla un Skaņas iestatījumi

Pirmo reizi ieslēdzot TV, Jūs esat izvēlējušies Jūsu vēlamos attēla un skaņas iestatījumus. Sekojošā nodaļa apraksta, kā mainīt vai apskatīt jau iestatītos iestatījumus.

5.3.1 Gudrie iestatījumi

Iestata TV uz vienu no iepriekš noteiktajiem iestatījumiem. Katrs iestatījums apvieno noteiktus attēla un skaņas iestatījumus.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) un izvēlieties punktu **Smart settings** (Gudrie iestatījumi).
2. Spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.
4. Spiediet **OK**.
5. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu TV izvēlni.

Gudrie iestatījumi: Personal, Vivid, Standard, Movie, Energy saving, Game.

5.3.2 Iestatījumu palīgs

Lietojiet iestatījumu palīgu, lai veiktu attēla un skaņas pamata iestatījumus vienkāršāk. Sekojiet norādījumiem uz ekrāna.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties punktu **Setting assistant** (Iestatījumu palīgs) un spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet zaļo taustiņu, lai palaistu palīgu.
4. Spiediet ◀ vai ►, lai veiktu izvēli, norādot kreiso vai labo pusi.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu ar nākamo iestatījumu. Tādējādi veiciet vairākus iestatījumus.
6. Kad pabeigts, spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu visus Jūsu iestatījumus.


5.3.3 Attēla iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus attēla iestatījumus individuāli.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties punktu **Picture** (Attēls) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.


7.4.1. DVD atskaņotājs

Lietojiet scart vadu, lai pieslēgtu ierīci pie ieejas **EXT1** TV aizmugurē.

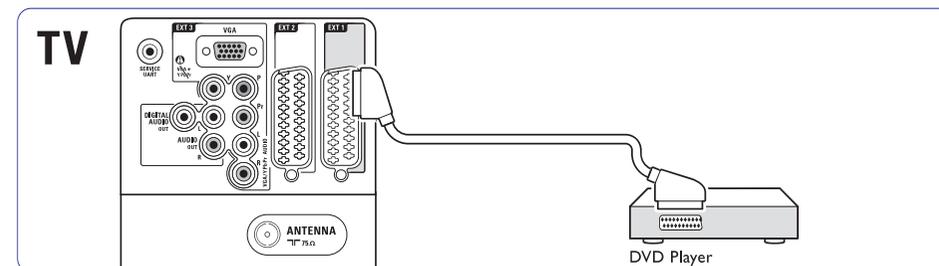


7.4.2 DVD ierakstītājs vai Digitālais Resiveris

Lietojiet scart vadu un 2 antenas vadus.

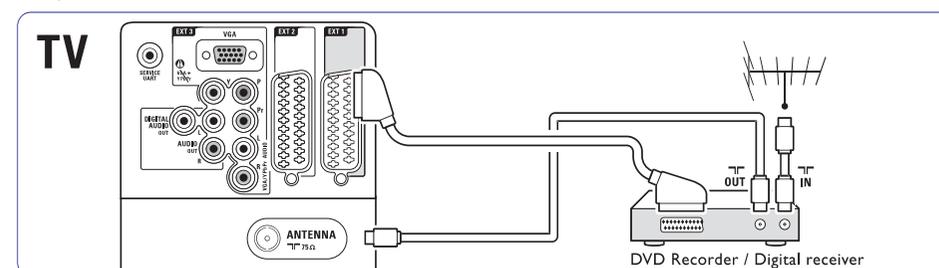

7.4.3 DVD ierakstītājs un Digitālais Resiveris


Lietojiet 3 scart vadus un 3 antenas vadus.

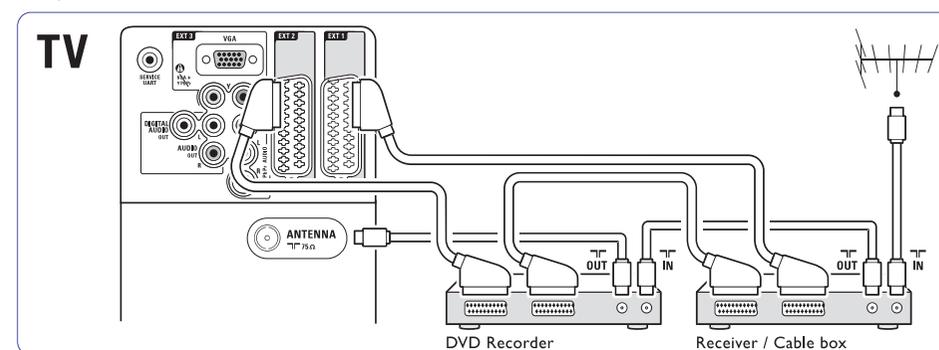

... SAVIENOJUMI

Video – Pamata kvalitāte ★

Lietojiet Video vadu kopā ar audio K/L vadu. Pieslēdziet atbilstošas krāsas kontaktdakšas pie kontaktiem.

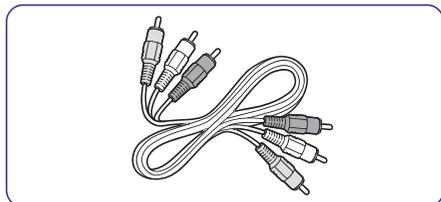

Kombinēts Video – dzeltens un Audio K/L vads – sarkans un balts.

7.2.2 HDMI ar EasyLink

Pieslēgtās ierīces, kas ir saderīgas ar HDMI CEC standartu var strādāt kopā.

1. Spiediet taustiņu Menu (Izvēlne) > Setup > Installation > **Preferences** (Priekšrocības) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
2. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **EasyLink**.
3. Spiediet ►, lai piekļūtu.
4. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).
5. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai aktivizētu EasyLink.

EasyLink var nestrādāt ar citu marku ierīcēm.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

Ievietojiet DVD disku un spiediet Atskaņošanas taustiņu. TV automātiski ieslēdzas no gaidīšanas režīma un rāda DVD programmu.

Sistēmas gaidīšanas režīms

Nospiediet un vairāk kā divas sekundes turiet taustiņu uz tālvadības pults, lai pārslēgtu pieslēgtās ierīces gaidīšanas režīmā.

Sistēmas audio kontrole

Kad Jūs pieslēdzat audio sistēmu, Jūs varat klausīties skaņu no TV pa Jūsu audio sistēmu, kamēr TV skaļruņi ir izslēgti. Skatīt nodaļu **5.4.5 Skaņas iestatījumi, TV skaļruņi**.

Piezīme

Pārliecinieties, ka Sistēmas audio vadība Jūsu HDMI-CEC audio ierīcēs (piemēram, Mājas Kinoteātra Sistēmā) ir pareizi iestatīta.

7.2.3 Ar displeju sinhronizēta audio izeja

Labākajai saskaņai starp attēlu un skaņu, pieslēdziet Mājas Kinoteātra Sistēmu pie Audio Izejas K/L vai Digitālā Audio izejām. Skatīt diagrammas **7.4.4** un **7.4.8**.

Nepieslēdziet DVD atskaņotāja, digitālā resivera vai citas audio/video ierīces audio signālu tieši pie Mājas Kinoteātra Sistēmas.

7.3 Pieslēgšana ar Savienojumu palīgu (ja pieejams)

Lietojiet Savienojumu palīgu, lai parādītu Jums, kā pieslēgt Jūsu ierīces pie Jūsu TV. Tas automātiski iestata visus nepieciešamos iestatījumus.

Jūs varat pieslēgt Jūsu ierīces arī bez Savienojumu palīga. Skatīt nodaļu **7.4 Pieslēgšana bez Savienojumu palīga**.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > **Connection assistant** (Savienojumu palīgs).
3. Spiediet ►, lai ieslēgtu Savienojumu palīgu.
4. Spiediet **OK**.

7.4 Pieslēgšana bez Savienojumu palīga

Šajā nodaļā parādītie savienojumi ir ieteikumi vairumam pielietoto gadījumu. Ir iespējami citi risinājumi.

Kad ierīce ir pieslēgta, TV jāzina, kādu savienojumu Jūs esat izveidojuši. Skatīt nodaļu **7.5 Savienojumu iestatīšana**.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- **Contrast (Kontrasts)**
Maina attēla gaišo daļu līmeni, bet atstāj tumšo daļu nemainītu.
- **Brightness (Spilgtums)**
Maina kopējo attēla gaismas līmeni.
- **Colour (Krāsas)**
Maina piesātinājuma līmeni.
- **Hue (Nokrāsa)**
Ja tiek raidīts NTSC, šis līmenis kompensē krāsu variācijas.

TV menu	Picture
Smart settings	Contrast
Picture	Brightness
Sound	Colour
Settings assistant	Hue
Features	Sharpness
Setup	Noise reduction
	Tint
	Perfect Pixel HD
	Active control
	Light sensor
	Picture format
	Auto format mode

- **Sharpness (Asums)**
Maina precīzu detaļu asuma līmeni.
- **Noise reduction (Trokšņu samazināšana)**
Filtrē un samazina trokšņus attēlā. Iestatiet līmeni uz Minimum, Medium, Maximum vai Off.
- **Tint (Tonis)**
Iestata krāsas uz Normal, Warm (Silt) (Sarkanāks) vai Cool (Vēss) (Zilāks). Izvēlieties Custom (Izvēles), lai veiktu savus iestatījumus Izvēles izvēlnē.
 - **Custom (Izvēles)** Spiediet zaļo taustiņu, lai izvēlētos katru joslu, kam mainīt vērtību:
 - R-WP (Sarkans Balts Punkts)
 - G-WP (Zaļš Balts Punkts)
 - B-WP (Zils Balts Punkts)
 - R-BL (Sarkans Melnā Līmenis)
 - G-BL (Zaļš Melnā Līmenis)
- **Pixel Plus**
Kontrolē Pixel Plus papildus iestatījumus, panākot labāko asumu, kontrastu, krāsas un kustību.


Picture	Perfect Pixel HD
...	HD Natural Motion
Noise reduction	100 Hz Clear LCD
Tint	Advanced sharpn...
Perfect Pixel HD	Dynamic contrast
Active control	Dynamic backlight
Light sensor	MPEG artefact red...
Picture format	Colour enhance...
Auto format mode	

- **HD Natural Motion (HD dabiska kustība)**
Noņem kustību vibrāciju un ataino gludu kustību, īpaši filmās.
- **100 Hz Clear LCD (100 Hz Skaidrs LCD)**
Sniedz nepārspējamu kustību asumu, labāku melnā līmeni, augstu kontrastu, beznirboņas kļu un plātaku skatīšanās leņķi.
- **Advanced sharpness (Papildus asums)**
Iespējo nepārspējamu asumu, īpaši līnijās un kontūrās attēlā.
- **Dynamic contrast (Dinamisks kontrasts)**
Iestata līmeni, pie kāda TV automātiski pastiprina detaļas attēla tumšajā, vidējā un gaišajā daļās.
- **Dynamic backlight (Dinamisks fona apgaismojums)**
Iestata līmeni, pie kāda var samazināt strāvas patēriņu, patumšinošot ekrāna spilgtuma intensitāti. Izvēlieties, lai iegūtu labāko strāvas patēriņu vai labāko spilgtuma intensitāti.
- **MPEG artefact reduction (MPEG artefaktu samazināšana)**
Nogludina digitālās nomainīgas attēlā.
- **Colour enhancement (Krāsu pastiprinājums)**
Padara krāsas košākas un uzlabo spilgtu krāsu detaļu izšķirtspēju.
- **Active control (Aktīva kontrole)**
Labo visus ienākošos signālus, lai sniegtu labāko iespējamo attēlu. Ieslēdziet vai Izslēdziet Aktīvo kontroli.
- **Light sensor (Gaismas sensors)**
Regulē attēla iestatījumus atkarībā no telpas apgaismojuma apstākļiem. Ieslēdziet vai Izslēdziet Gaismas sensoru.
- **Picture format / Auto format mode (Attēla formāts / Automātiska formāta režīms)**
Skatīt nodaļu **5.3.4 Platekrāna attēla formāts**.

5.3.4 Platekrāna attēla formāts

Izvietojiet no melnām joslām ekrāna sānos vai augšā un apakšā. Mainiet attēla formātu uz tādu, kas aizpilda visu ekrānu.

1. Spiediet , lai ieslēgtu Attēla formāta izvēlni.

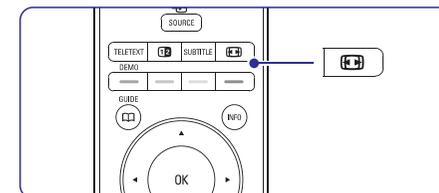

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos no pieejamajiem attēla formātiem.
- Spiediet **OK**.
- Spiediet ▲, lai paceltu attēlu augstāk, ja subtitri ir paslēpti.


Padoms

Minimāliem kropļojumiem, izvēlieties iestatījumu **Auto format**.



- Auto format** (Automātisks formāts) (Nav paredzēts Datoram)
Automātiski palielina attēlu, lai tas aizpildītu ekrānu. Subtitri paliek redzami. Jūs varat ieslēgt Automātisku formātu divos dažādos režīmos.

- TV izvēlnē izvēlieties **Picture > Auto format mode** (Automātiska formāta režīms).

- Izvēlieties punktu **Auto-fill** (Automātiski aizpildīt), lai maksimāli aizpildītu ekrānu. Izvēlieties punktu **Auto-zoom** (Automātiski palielināt), lai saglabātu oriģinālo attēla formātu, bet var būt redzamas melnas joslas.

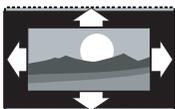


- Super zoom** (Super palielinājums) (Nav paredzēts HD)
Noņem melnās joslas 4:3 pārraižu sānos. Ir minimāli kropļojumi.
- 4:3** (Nav paredzēts HD)
Rāda klasisko 4:3 formātu.

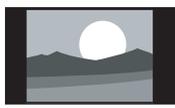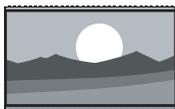

- Movie expand 14:9** (Nav paredzēts HD)
Izmaina formātu uz 14:9.
- Movie expand 16:9** (Nav paredzēts HD)
Izmaina formātu uz 16:9.



- Wide screen**
Izstiep formātu uz 16:9.
- Unscaled** (Nemainīts) (Tikai HD un datora režīmiem)
Maksimāls asums. Kropļojumi var parādīties pie robežām. Melnas joslas var parādīties attēlam no datora.

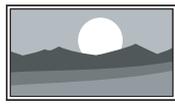

Piezīme

Neaizmirstiet nosaukt savienojumu Savienojumu izvēlnē. Skatīt nodaļu **7.5.1 Jūsu ierīču nosaukšana**.

5.3.5 Skaņas iestatījumi

Šī nodaļa apraksta, kā regulēt visus skaņas iestatījumus.

- Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlnē) un izvēlieties punktu **Sound** (Skaņa).
- Spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos iestatījumu.

TV menu	Sound
Smart settings	Equalizer
Picture	Volume
Sound	Volume - Visually...
Settings assistant	Balance
Features	Audio language
Setup	Dual I/II
	Mono/Stereo
	TV speakers
	Surround mode
	Headphone volume
	Auto volume level...
	Delta volume
	Auto surround

- Equalizer (Filtri)**
Maina skaņas basus un augšas. Izvēlieties katru joslu, lai mainītu iestatījumu.
- Volume (Skaļums)**
Maina skaļumu. Regulējot skaļumu ar ◀, parādās skaļuma josla. Ja Jūs nevēlaties, lai tā parādītos, ejiet uz **Menu > Setup > Installation > Preferences** (Priekšrocības) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam, un izvēlieties izslēgt (off) Skaļuma joslu.
- Balance (Līdzsvars)**
Iestata kreisā un labā skaļruņu līdzsvaru, lai tas atbilstu Jūsu klausīšanās pozīcijai.
- Audio language (Audio valoda)**
Kad ir uzstādīti un raidīti digitālie kanāli, var būt pieejams pašreizējās programmas audio valodu saraksts. Lai mainītu audio valodu, skatīt nodaļu **6 Kanālu uzstādīšana**.
- Dual I/II**
Ja tiek raidītas, Jūs varat izvēlēties starp divām dažādām valodām.
- Mono/stereo**
Ja ir pieejama stereo pārraide, Jūs varat izvēlēties Mono vai Stereo katram TV kanālam.

... SAVIENOJUMI

7.2 Par savienojumiem


7.2.1 Kas Jums jāzina

Pieslēdziet Jūsu ierīci, izmantojot augstākās iespējamās kvalitātes savienojumu.

Meklējiet augstākās kvalitātes savienojumu Jūsu ierīcei. Lietojiet to savienojumu ar Jūsu TV.

HDMI – Augstākā kvalitāte ★★★★★

HDMI savienojumam ir labākā attēla un skaņas kvalitāte. Viens vads apvieno video un audio signālu. Lietojiet HDMI HD (augstu standartu) TV signāliem. HDMI ar EasyLink sniedz vieglu pieslēgtu ierīču vadību, ja tās ir atbilstošas HDMI CEC standartam. Skatīt nodaļu **7.2.2 EasyLink**. Ierīce, kas pieslēgta ar HDMI pie TV var tikai izsūtīt audio un video signālus uz Jūsu TV. Ierīce nevar saņemt vai ierakstīt audio un video no Jūsu TV.

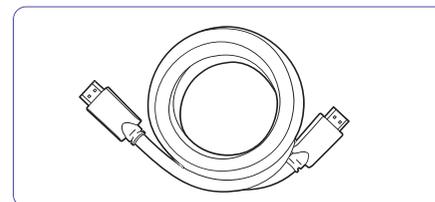

HDMI vads (līdz 5m)

Padoms

DVI uz HDMI – Augstāka kvalitāte ★★★★★


Lietojiet DVI uz HDMI adapteri, ja Jūsu ierīcei ir tikai DVI kontakts. Pieslēdziet Audio K/L vadu pie Audio ieejas K/L (DVI uz HDMI), lai iegūtu skaņu. Jums jāpiesaista šis Audio ieejas K/L (DVI uz HDMI) kontakts HDMI 1, 2 vai 3 kontaktam, kas tiks lietots šai ierīcei. Skatīt nodaļu **7.5.2 Audio iestatīšana**.

Piezīme

HDMI atbalsta HDCP (Augsta diapazona Digitālā Saturā Aizsardzība). HDCP ir Digitālo Tiesību Menedžmenta forma, kas aizsargā augstu-standartu saturu (DVD un Blu-ray Diskos).

YPbPr – Augstāka kvalitāte ★★★★★

Lietojiet Komponentu Video YPbPr savienojumu kopā ar Audio Kreiso un Labo. Pieslēdziet atbilstošas krāsas kontaktdakšas pie kontaktiem. YPbPr var pārsūtīt HD TV signālus.

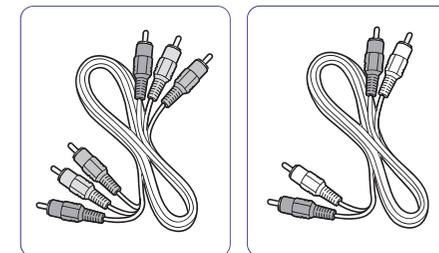


Komponentu Video YPbPr vads – Sarkans, Zaļš, Zils

Audio K/L vads – Sarkans, Balts

Scart – Laba kvalitāte ★★★


Viens vads apvieno video un audio signālus. Scart kontakti var pārsūtīt RGB video, bet ne HD TV signālus.

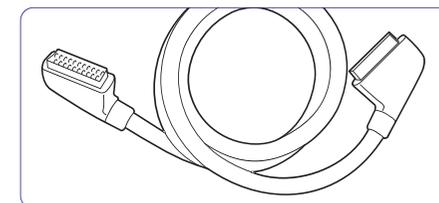

Scart vads

S-Video – Laba kvalitāte ★★

Lietojiet S-Video vadu kopā ar Audio K/L vadu. Pieslēdziet atbilstošas krāsas kontaktdakšas pie kontaktiem.

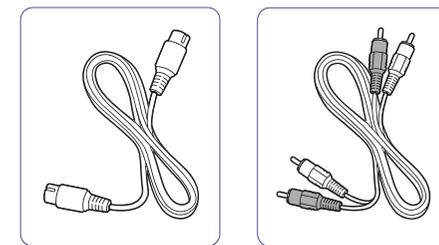


S-Video vads

Audio K/L vads – Sarkans, Balts.

7 SAVIENOJUMI

7.1 Savienojumu pārskats

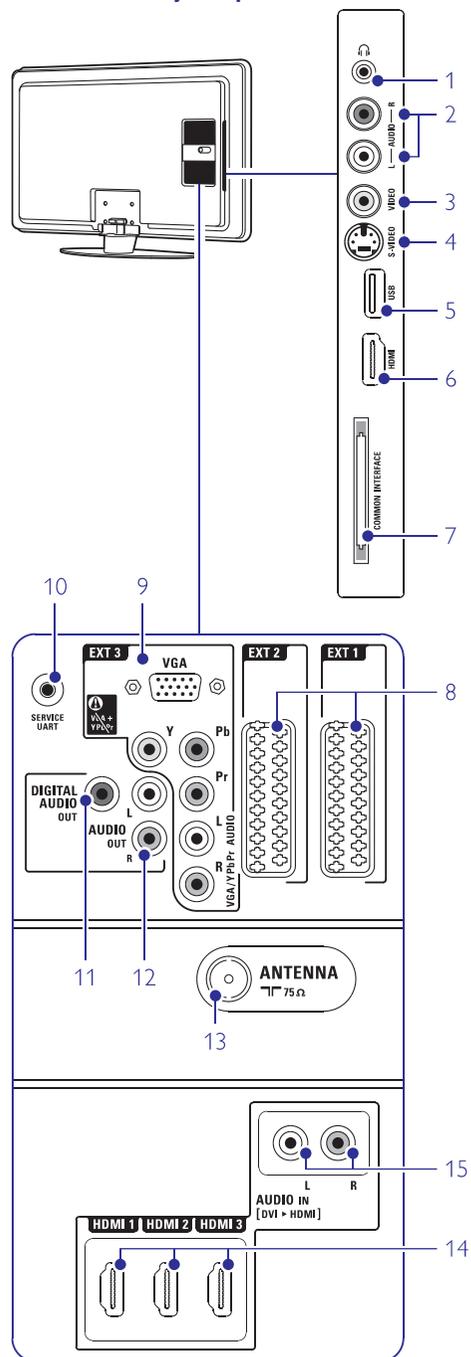

Sānu kontakti

1. **Austiņas**
Stereo Mini kontakts
2. **Audio K/L**
Audio K/L ieeja, ko lietot kopā ar Video vai S-Video TV sānos.
3. **Video**
Video ieeja, ko lietot kopā ar Audio K/L TV sānos.
4. **S-Video**
S-Video ieeja, ko lietot kopā ar Audio K/L TV sānos.
5. **USB**
USB kontakts
6. **HDMI Sānu**
HDMI ieeja
7. **Kopējs Interfeiss**
Atvere Nosacījumu Piekļuves Modulim (CAM)

Kontakti aizmugurē

8. **EXT1, EXT2**
Scart kontakti DVD, VCR, Digitālajam resiverim, Spēļu konsolei, utt.
9. **EXT3**
Komponentu Video Y Pb Pr un Audio K/L kontakti DVD, Digitālajam resiverim vai Spēļu konsolei, utt.
VGA un Audio K/L kontakti datoram.
10. **Service UART**
Tikai servisa lietošanai.
11. **Digitālā Audio Izeja**
Skaņas izejas kontakts Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
12. **Audio izeja K/L**
Skaņas izejas kontakti Mājas Kinoteātra Sistēmai, utt.
13. **Antenas ieeja**
14. **HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3**
HDMI ieejas kontakti Blu-ray Disku atskaņotājam, HD Digitālajam resiverim vai HD Spēļu konsolei, utt.
15. **Audio K/L ieeja [DVI uz HDMI]**
Audio ieejas K/L kontakti, lietojami kopā ar DVI uz HDMI savienojumu.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5. TV speakers (TV skaļruņi)

Ja Jūs esat pieslēguši Jūsu TV pie audio sistēmas, Jūs varat izslēgt TV skaļruņus. Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja EasyLink ir ieslēgts. Skatīt Menu > Setup > Installation > Preferences > EasyLink. Izvēlieties **Automatic (EasyLink)**, lai skaņa no Jūsu TV tiktu automātiski atskaņota uz Jūsu audio sistēmas.

5. Surround mode (Telpiskais režīms)

Lai izvēlētos plašāku skaņu, ja tāda tiek pārraidīta vai pieejama no pieslēgtās ierīces.

5. Headphone volume (Austiņu skaļums)

Maina austiņu skaļumu. Jūs varat izslēgt TV skaļruņus ar taustiņu uz tālvadības pults.

5. Auto volume leveling (Automātiska skaļuma regulēšana)

Samazina pēkšņu skaļuma palielinājumu, kā reklāmu sākumā vai pārslēdzoties no viena kanāla uz citu. Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

5. Delta volume (Skaļuma izmaiņa)

Izīdzsvaro skaļuma atšķirības starp kanāliem vai pieslēgtajām ierīcēm.

1. Pārslēdzieties uz kanālu vai ierīci, kurai vēlaties līdzsvarot skaļuma starpību.
2. Izvēlieties punktu **Delta volume** (Skaļuma izmaiņa) Skaņas izvēlnē un mainiet skaļuma līmeni.
5. **Auto surround (Automātiska telpiskā skaņa)**
Automātiski pārslēdz TV uz labāko telpiskās skaņas režīmu, atkarībā no pārraides. Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

5.4 Teleteksts

Jūsu TV ir 1200 lapu atmiņa, kas saglabā pārraidītās teleteksta lapas un apakšlapas, lai samazinātu gaidīšanas laiku.

Lai izvēlētos teleteksta lapu, skatīt nodaļu 4.6 Teleteksta lapas izvēle.


5.4.1 Teleteksta valodas izvēle

Daži digitālie raidītāji piedāvā iespēju izvēlēties vēlamo teleteksta valodu. Skatīt nodaļu 6.1 Automātiska uzstādīšana.

5.4.2 Lapu numuru apakšlapu izvēle

Teleteksta lapas numurs var saturēt vairākas apakšlapas. Lapas tiek rādītas joslā līdzās galvenajam lapas numuram.


1. Spiediet taustiņu **Teletext**.
2. Izvēlieties teleteksta lapu.
3. Spiediet vai , lai izvēlētos apakšlapu.

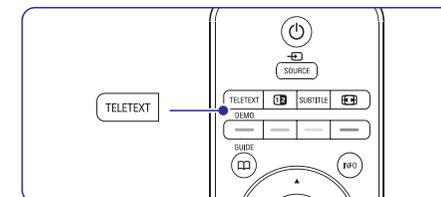

5.4.3 T.O.P. teleteksta pārraižu izvēle

T.O.P. teletekstu (Lapu Tabula) neraida visi TV kanāli. Jūs varat viegli pārlekt no vienas tēmas uz citu, nelietojot lapu numurus.

1. Spiediet taustiņu **Teletext**.
2. Spiediet taustiņu **Info**. Parādās T.O.P. pārskats.
3. Spiediet vai , vai , lai izvēlētos tēmu.
4. Spiediet **OK**, lai apskatītu lapu.

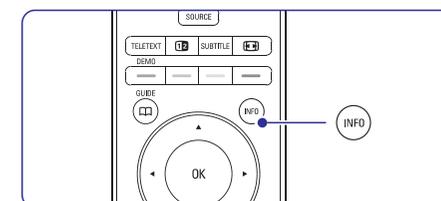

5.4.4 Dubulta ekrāna teleteksts (nav pieejams kanāliem ar Digitālā Teksta pakalpojumu)

Skatieties TV kanālu un teletekstu vienlaicīgi.

1. Spiediet **CD**, lai ieslēgtu Dubulta ekrāna teletekstu.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **Teletext**, lai rādītu normālu teletekstu.
3. Spiediet **Teletext**, lai izslēgtu teletekstu.

5.4.5 Teleteksta lapu meklēšana


Ātri pārleci uz tēmu, kas piesaistīta vairākiem lapu numuriem, vai meklējiet teleteksta lapās noteiktus vārdus.

1. Spiediet taustiņu **Teletext**.
2. Spiediet **OK**, lai iezīmētu pirmo vārdu vai numuru.
3. Spiediet **◀** vai **▶**, **▲** vai **▼**, lai pārlektu uz nākamo vārdu vai numuru lapā.
4. Spiediet **OK**, lai meklētu lapu, kas satur iezīmēto vārdu vai numuru.
5. Spiediet **▲**, līdz neviens vārds vai numurs vairs nav iezīmēts, lai beigtu meklēšanu.

5.4.6 Teleteksta lapu palielināšana

Komfortablākai lasīšanai Jūs varat palielināt teleteksta lapu.

1. Spiediet **Teletext** un izvēlieties teleteksta lapu.
2. Spiediet **CD**, lai palielinātu lapas augšējo daļu.
3. Vēlreiz spiediet **CD**, lai palielinātu lapas apakšējo daļu.
4. Spiediet **▲** vai **▼**, lai ritinātos pa palielināto lapu.
5. Vēlreiz spiediet **CD**, lai atgrieztos pie normāla lapas izmēra.

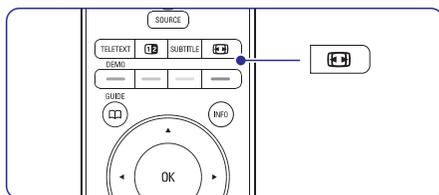


5.4.7 Teleteksta izvēlne

Izmantojot iespējas teleteksta izvēlnē, Jūs varat atklāt paslēptu informāciju, ļaut apakšlapām pāršķirties automātiski un mainīt simbolu iestatījumu.

- **Reveal (Atklāt)**
Slēpj vai parāda slēpto informāciju lapā, risinājums miklām vai puzzle.
- **Cycle subpages (Pāršķirt apakšlapas)**
Ja izvēlētajai lapai ir pieejamas apakšlapas, Jūs tās varat automātiski pāršķirt.
- **Language (Valoda)**
Dažās valodās tiek lietotas citas simbolu kopas. Pārslēdziet uz citu grupu, lai rādītu teletekstu pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Teletext**.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
3. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos iespēju.
4. Spiediet **OK**, lai mainītu iestatījumu.
5. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu teleteksta izvēlni.
6. Spiediet taustiņu **Teletext**, lai izslēgtu teletekstu.

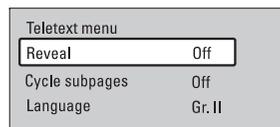

5.4.8 Digitālā teksta pakalpojumi (Tikai Apvienotajā Karalistē)

5.4.8 Teleteksts 2.5

Ja TV kanāls to pārraida, šis teleteksts piedāvā vairāk krāsas un labākas grafikas. Teleteksts 2.5 ir ieslēgts pēc noklusējuma.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne) uz tālvadības pults un izvēlieties Setup > Installation > Preferences > **Teletext 2.5** un spiediet **▶**, lai piekļūtu sarakstam.
2. Izvēlieties ieslēgt vai izslēgt.

6.6 Rūpnīcas iestatījumi

Jūs varat vēlēties atgriezties pie oriģinālajiem rūpnīcas iestatījumiem. Pārstatīti tiek tikai attēla un skaņas iestatījumi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > **Factory settings** (Rūpnīcas iestatījumi).
3. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Rūpnīcas iestatījumu izvēlnei.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

... KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.3.2 Kanāla uzstādīšana vai dzēšana

Lai dzēstu saglabātu kanālu, tā lai to vairs nevarētu uzregulēt.

Lai uzstādītu iepriekš dzēstu kanālu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
4. Spiediet ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties dzēst vai uzstādīt atkārtoti.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai dzēstu vai atkārtoti uzstādītu kanālu.
6. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.3.3 Kanālu pārkārtošana

Mainiet saglabāto kanālu secību.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
4. Spiediet ▲ vai ▼ kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārkārtot.
5. Spiediet dzelteno taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu augšup pa Jūsu kanālu sarakstu.
6. Spiediet zilo taustiņu, lai pārvietotu iezīmēto kanālu lejup pa Jūsu kanālu sarakstu.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.4 Kanālu menedžments

6.4.1 Automātiska meklēšana

Vienu reizi dienā, agri no rīta, TV automātiski meklē visus pieejamos TV kanālus. Atstājiet Jūsu TV gaidīšanas režīmā.

Agrāk atrastie kanāli tiek pajaunināti un tiek saglabāti jaunie kanāli. Kanāli, kurus meklētājs vairs neatrod, tiek dzēsti no kanālu saraksta. Kad Kanālu menedžments ir atradis vai dzēsis kanālus, TV ieslēgšanas laikā tiek parādīts ziņojums. Jūs varat aktivizēt vai deaktivizēt šo ziņojumu.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Startup message** (Ieslēgšanās ziņojums).

3. Izvēlieties **On** (Ieslēgt) vai **Off** (Izslēgt).

6.4.2 Manuāla meklēšana

Jūs varat uzstādīt pajauninājumus jebkurā laikā.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Installation update** (Uzstādīšanas pajaunināšana).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu uzstādīšanas pajaunināšanas izvēlnei.
4. Spiediet taustiņu **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu. Pajaunināšana sākas un var aizņemt dažas minūtes.
6. Kad pajaunināšana ir pabeigta, spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
7. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

6.5 Digitālās uztveršanas pārbaude

Ja Jūs uztverat digitālās TV pārraides, Jūs varat pārbaudīt noteikta kanāla kvalitāti un signāla stiprumu.

1. Izvēlieties kanālu.
2. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
3. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Digital: Test reception** (Digitāls: Uztveršanas pārbaude).
4. Spiediet ►, lai piekļūtu.
5. Spiediet taustiņu **OK**.
6. Spiediet zaļo taustiņu, lai sāktu pārbaudi. Tiek parādīta šī kanāla kvalitātes un signāla stipruma informācija.
7. Lietojiet kursora taustiņus, lai mainītu frekvenci, lai uzlabotu signālu, vai ievadiet jaunu frekvenci ar ciparu taustiņiem.
8. Spiediet zaļo taustiņu, lai saglabātu frekvenci, ja signāla kvalitāte un stiprums ir labi.
9. Spiediet sarkano taustiņu, lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
10. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu izvēlni.

✦ Padoms

Lai sasniegtu labākos rezultātus, sazinieties ar specializētu antenu uzstādītāju.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA


5.5 Iecienītāko kanālu sarakstu izveidošana

Apskatiet Visu kanālu sarakstu vai iestatiet Jūsu pašu Iecienītāko kanālu sarakstu ar Jums vajadzīgajiem TV kanāliem un radio stacijām.

5.5.1 Iecienītāko saraksta izvēle

Jūs varat izvēlēties vienu no iecienītāko kanālu sarakstiem.

1. Spiediet **OK**.
Pirmo reizi pēc uzstādīšanas pabeigšanas, tiek rādīts Visu kanālu saraksts. Citos gadījumos, tiek rādīts pēdējais izvēlētais iecienīto kanālu saraksts.

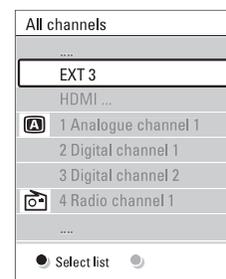

2. Spiediet sarkano taustiņu, lai rādītu visus iecienīto sarakstus.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet **OK**.
Parādās izvēlētais iecienīto saraksts.
5. Vēlreiz spiediet **OK**, lai izslēgtu izvēlni.

5.5.2 Iecienītāko saraksta izveidošana

Izveidojiet vai mainiet Jūsu pašu iecienīto kanālu sarakstu.

1. Spiediet **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais saraksts.
2. Spiediet sarkano taustiņu, lai parādītu visus iecienīto sarakstus.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos sarakstu.
4. Spiediet **OK**.
5. Spiediet zaļo taustiņu, lai piekļūtu Rediģēšanas režīmam. Izvēlētajā sarakstā parādās pilns kanālu saraksts.
6. Spiediet ▲ vai ▼, lai iezīmētu kanālu.
7. Spiediet **OK**, lai atzīmētu (vai neatzīmētu) iezīmēto kanālu. Kanāls tiek pievienots (vai dzēsts) izvēlētajam sarakstam.


8. Spiediet zaļo taustiņu vēlreiz, lai izslēgtu Rediģēšanas režīmu.
Parādās izlabotais kanālu saraksts.

5.5.3 Kanāla izvēle no iecienītāko saraksta

1. Spiediet **OK**.
Parādās pēdējais izvēlētais kanālu saraksts.
2. Spiediet ▲ vai ▼, lai iezīmētu kanālu.
3. Spiediet **OK**.
TV pārslēdzas uz izvēlēto kanālu.

✦ Padoms

- Spiediet **-P+**, lai pārslēgtos starp izvēlēto iecienīto saraksta TV kanāliem.
- Izmantojot ciparu taustiņus, Jūs joprojām varat izvēlēties kanālus, kas nav atzīmēti kā iecienītie.

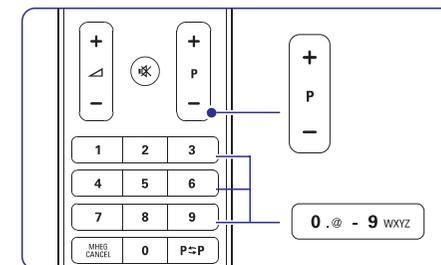

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

5.6 Elektronisks Programmu Ceļvedis – EPG


Elektroniskais Programmu Ceļvedis ir ceļvedis uz ekrāna, kas parāda digitālo TV programmu sarakstu. Jūs varat pārvietoties, izvēlēties un apskatīt programmas pēc laika, virsraksta vai žanra. Ir divu veidu Elektroniskie Programmu Ceļveži, **'Now and Next'** (Pašlaik un tūlīt) un **'7 or 8 day'** (7 vai 8 dienu) Elektroniskais Programmu Ceļvedis.

Kad ir uzstādīti un tiek raidīti digitālie kanāli, 'Now and Next' ir vienmēr pieejams, bet '7 or 8 day' ir pieejams tikai noteiktās valstīs. Izmantojot Elektroniskā Programmu Ceļveža izvēlni, Jūs varat:

- Apskatīt pašlaik pārraidīto digitālo programmu sarakstu.
- Apskatīt tuvākās programmas.
- Grupēt programmas pēc žanra.
- Iestatīt atgādinājumus, kad sākas programmas.
- Izvēlēties vēlamās Elektroniskā Programmu Ceļveža kanālus utt.

5.6.1 Elektroniskā Programmu Ceļveža ieslēgšana

1. Spiediet .

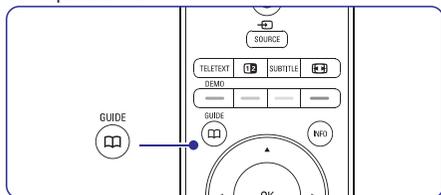

Parādās sekojoši EPC tipi: **'Now and Next' EPC**

Detalizēta informācija par pašreizējo programmu tiek parādīta:

26	BBC1	Tue., 12 Sep	09:17
Title: Commonwealth Games			
Info: 7:50 - 12:30 : 280 min			
 Exit  Next Press -P+ to change channel.			

Vai

'7 or 8 day' EPC

Var paiet laiks, lai saņemtu '7 or 8 day' EPC datus. Kad ielādēti, tiek parādīts TV programmu saraksts.

Programme guide		Tue., 12 Sep	
	Around	09:55	Next
BBC ONE	07:50	Commonwealth	12:30 Commonwealth
BBC TWO	09:50	Tweenies	10:15 Something Special
five	09:00	The Wright Stuff	10:30 Trisha Goddard
BBC THREE	05:32	This is BBC THREE	12:00 This is BBC THREE
BBC FOUR	05:32	This is BBC FOUR	12:00 This is BBC FOUR
abc1	09:20	Moonlighting	10:15 Daddio
 Remind 13:50 Anastasia  Watch  Jump to ...  Info 0010 - EEN			

2. Lietojiet krāsainos taustiņus uz tālvadības pults, lai aktivizētu ekrāna apakšā pieejamās darbības:
 - **Next** (Nākamais): Parāda informāciju par nākamo programmu.
 - **Remind** (Atgādināt): Atzīmē vai neatzīmē programmu kā atgādinājumu.
 - **Watch** (Skatīties): Skatīties vai klausīties pašreizējo programmu.
 - **Jump to...** (Pārlekt uz...): Pārlec uz nākamo vai iepriekšējo dienu.
 - **Info**: Ja pieejama, parāda informāciju par izvēlēto programmu.
3. Spiediet , lai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.

5.6.2 Vairāk par '7 or 8 day' EPG

Izmantojot Programmas ceļveža izvēlni ir pieejama meklēšana pēc žanra, atgādinājumu grafiki un papildus funkcijas.

1. Spiediet taustiņu , uz tālvadības pults.
2. Spiediet taustiņu **Menu** uz tālvadības pults. Parādās Programmu ceļveža izvēlne.

Programme guide	What's on
What's on	12:30 South Today
Search by genre	11:50 Working Lunch
Scheduled remind...	11:55 Melrose Place
Preferred EPG ch...	13:00 In aller Freund
Acquire EPG data	

3. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai izvēlētos izvēlnes iespēju.
4. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu.
5. Spiediet taustiņus **▲** vai **▼**, lai veiktu izvēli.
6. Spiediet taustiņu **OK** vai zaļo taustiņu, lai aktivizētu izvēli.
7. Spiediet taustiņu , lai izslēgtu Elektronisko Programmu Ceļvedi.

... KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

6.2 Analogs: Manuāla uzstādīšana

Jūs varat uzregulēt analogos TV kanālus pa vienu manuāli, izmantojot Manuālu uzstādīšanu.

6.2.1 Sistēmas izvēle

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Analogue: Manual installation** (Analog: Manuāla uzstādīšana).
3. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Manuālas uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **System** (Sistēma).
4. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Sistēmu sarakstam.
5. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos Jūsu valsti vai pasaules daļu, kur Jūs pašlaik atrodaties.
6. Spiediet **◀**, lai atgrieztos Manuālas uzstādīšanas izvēlnē.

Channel install...	Analogue: Manual...
Automatic install...	System
Installation update	Search
Start-up message	Fine tune
Digital: Test recept...	Store current ch...
Analogue: Manual...	Store as new ch...
Rearrange	

6.2.2 Jauna kanāla meklēšana un saglabāšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > **Search** (Meklēt).
3. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Meklēšanas izvēlnei.
4. Spiediet sarkano taustiņu, lai ievadītu frekvenci, vai spiediet zaļo taustiņu, lai meklētu nākamo kanālu.

Padoms

Ja Jūs zināt frekvenci, ievadiet trīs frekvences ciparus ar ciparu taustiņiem uz tālvadības pults.

5. Spiediet **◀**, kad ir atrasts jauns kanāls.
6. Izvēlieties **Store as new channel** (Saglabāt kā jaunu kanālu), lai saglabātu jauno kanālu zem jauna kanāla numura.
7. Spiediet **▶**, lai piekļūtu.
8. Spiediet **OK**. Ekrānā parādās **Done** (Pabeigts).
9. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.2.3 Kanāla precīza uzregulēšana

Precīzi uzregulējiet atrasto kanālu, ja uztveršana ir slikta.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > Analogue: manual installation > **Fine tune** (Precīza uzregulēšana).
3. Spiediet **▶**, lai piekļūtu precīzas uzregulēšanas izvēlnei.
4. Spiediet **▲** vai **▼**, lai regulētu frekvenci.
5. Spiediet **◀**, kad esat beiguši precīzu uzregulēšanu.
6. Izvēlieties punktu **Store current channel** (Saglabāt pašreizējo kanālu), lai saglabātu precīzi uzregulēto kanālu ar pašreizējā kanāla numuru.
7. Spiediet **▶**, lai piekļūtu.
8. Spiediet **OK**. Ekrānā parādās **Done** (Pabeigts).
9. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu Kanālu uzstādīšanas izvēlni.

6.3 Saglabāto kanālu pārkārtošana

Lai pārsauktu, pārkārtotu, dzēstu vai uzstādītu atkārtoti saglabātos kanālus.

6.3.1 Kanāla pārsaukšana

Piešķiriet vai mainiet kanāla nosaukumu kanālam, kam nosaukums vēl nav ievadīts.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Setup > Installation > Channel installation > **Rearrange** (Pārkārtot).
3. Spiediet **▶**, lai piekļūtu kanālu sarakstam.
4. Spiediet **▲** vai **▼** kanālu sarakstā, lai izvēlētos kanālu, kuru vēlaties pārsaukt.
5. Spiediet sarkano taustiņu.
6. Spiediet **◀** vai **▶**, lai izvēlētos simbolu, vai **▲** vai **▼**, lai mainītu simbolus. Atstarpe, cipari un citi īpašie simboli atrodas starp **Z** un **A**.
7. Spiediet zaļo taustiņu vai **OK**, lai beigtu.

Padoms

Lai dzēstu visus simbolus, spiediet dzelto taustiņu.

Lai dzēstu iezīmēto simbolu, spiediet zilo taustiņu.

... KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Solis 3: Antenas vai Kabeļa izvēle

Šī izvēle ir pieejama tikai tad, ja TV ir sagatavots saņemt DVB-T kanālus Jūsu valstī.

Izvēlieties **Antenna**, lai uzstādītu visus pieejamos digitālos virszemes (DVB-T) un analogos kanālus.

Izvēlieties **Cable**, lai uzstādītu visus pieejamos digitālos kabeļa (DVB-C) un analogos kanālus.

1. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos **Antenna** vai **Cable**.
2. Spiediet **Next** (Nākamais).
3. Ja TV to jautā, ievadiet Tikla ID, ko esat saņēmuši no pakalpojuma sniedzēja.

⊕ Piezīme

Jūs varat veikt Kanālu uzstādīšanu, ja esat pieslēguši gan digitālajai antenai, gan kabeļa tīklam. Šim nolūkam veiciet uzstādīšanu divreiz. Lai skatītos saglabātos Antenas kanālus vai saglabātos Kabeļa kanālus, Jums būs arī jāpārslēdzas starp Antenu un Kabeli izvēlnē Channel installation > Antenna vai Cable.

Solis 4: TV un radio kanālu uzstādīšana

Jūsu TV meklēs un saglabās visus pieejamos digitālos un analogos TV kanālus un visus pieejamos digitālos radio kanālus.

Ja Jūs izvēlējāties Cable Solī 3, pieejama ir Iestatījumu izvēlne (Settings). Atstājiet šos iestatījumus nemainītus, ja Jūsu pakalpojuma sniedzējs nav sniedzis specifiskas lietojamās vērtības Tikla frekvencei, Tikla ID vai Simbolu ātrumam. Lietojiet ciparu taustiņus, lai ievadītu ciparus. Jūs varat izvēlēties arī uzstādīt analogos kanālus vai nē.

1. Izvēlieties **Start**. Uzstādīšana var aizņemt dažas minūtes. Gadījumā, ja ir izvēlēts Cable, TV var jautāt ievadīt Tikla ID, ko sniedz pakalpojuma sniedzējs. Ievadiet šo ID ar ciparu taustiņiem.
2. Kad uzstādīšana ir pabeigta, spiediet **Finish** (Pabeigt), lai atgrieztos Kanālu uzstādīšanas izvēlnē.
3. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

⊕ Padoms

Kad ir atrasti digitālie kanāli, uzstādīto kanālu sarakstā var būt tukši kanālu numuri. Ja vēlaties pārsaukt, pārkārtot vai dzēst saglabātos kanālus, skatīt **6.3 Kanālu pārkārtošana**.

Solis 5: Pulksteņa, laika zonas un dienas gaismas taupības izvēle

Pieejams tikai tad, ja izvēlētā valsts atbalsta digitālās pārraides.

Turpiniet ar nākamo soli, ja šis solis nav piemērojams.

1. Spiediet **▼**, lai izvēlētos punktu **Clock** (Pulkstens).
2. Spiediet **▶**, lai piekļūtu.
3. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos punktu **Auto clock mode** (Automātiska pulksteņa režīms).
4. Spiediet **▶**, lai piekļūtu.

Installation	Clock
...	Auto clock mode
Preferences	Time zone
Connections assist.	Daylight saving
Rename devices	
Audio setup	
Decoder	
Clock	
Factory settings	

- **Automātisks pulksteņa režīms**
Izvēlieties **Automatic** (Automātisks), lai liktu Jūsu TV automātiski iegūt pareizu laiku. Automātiski tiek iestatīti Laika zonas un Dienas gaismas taupības iestatījumi.
Izvēlieties **Manual** (Manuāli), ja Jūsu apgabalā nav pieejama Universāla Laika Koordinācija (UTC).
- **Laika zona/Dienas gaismas taupība**
Ja Jūs izvēlējāties Automātisku pulksteņa režīmu manuāli, izvēlieties Jūsu vietējo laika zonu un izvēlieties starp **Standard** (ziemas) un **Daylight saving time** (vasaras).

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

⊕ Piezīme

Programmu ceļveža izvēlnē parādās tikai kanāli, kas atzīmēti kā vēlamie Elektroniskā Programmu Ceļveža kanāli.

5.7 Taimeri un atslēgas

Šī nodaļa apraksta, kā ieslēgt vai izslēgt TV noteiktā laikā un slēgt vai atslēgt TV.

5.7.1 Automātiska pārslēgšana gaidīšanas režīmā

Gulētiešanas taimeris pārslēdz TV gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Features > **Sleeptimer** (Gulētiešanas taimeris) un spiediet **▶**, lai piekļūtu gulētiešanas taimera joslai.
3. Spiediet **▲** vai **▼**, lai iestatītu laiku līdz 180 minūtēm ar 5 minūšu soli. Ja tiek iestatīts uz 0 minūtēm, Gulētiešanas taimeris ir izslēgts.

Jūs vienmēr varat izslēgt Jūsu TV arī ātrāk vai pārstatīt laiku atpakaļ skaitīšanas laikā.

5.7.2 Automātiska TV ieslēgšana

Ieslēgšanas taimeris automātiski ieslēdz TV uz noteiktu kanālu noteiktā laikā, no gaidīšanas režīma.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Features > **On timer** (Ieslēgšanas taimeris) un spiediet **▶**, lai piekļūtu ieslēgšanas taimera izvēlnei.
3. Spiediet **◀** vai **▶**, **▲** vai **▼**, lai izvēlētos un ievadītu izvēlnes punktus vienu pēc otra, lai iestatītu kanālu, nedēļas dienu vai katru dienu, un sākuma laiku.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai izslēgtu izvēlni.

⊕ Padoms

Lai izslēgtu ieslēgšanas taimeri, ieslēgšanas taimera izvēlnē izvēlieties **Off** (Izslēgt).

5.7.3 TV kanālu un programmu slēgšana

Slēdziet TV kanālus un/vai programmas no pieslēgtajām ierīcēm, lai novērstu, ka bērni tās skatās. Slēdziet un atslēdziet, izmantojot četrus ciparu kodu.

Jūsu koda iestatīšana vai maiņa

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Features > **Set of Change code**

(Iestatīt vai mainīt kodu) un spiediet **▶**, lai ievadītu Jūsu kodu.

3. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem. Atkal parādās **Funkciju** izvēlne ar paziņojumu, kas apstiprina Jūsu koda izveidošanu vai maiņu.

Vai esat aizmirsuši Jūsu kodu?

1. Izvēlieties **Change code** (Mainīt kodu).
2. Spiediet **▶**.
3. Ievadiet vienmēr strādājošo kodu 8-8-8-8.
4. Ievadiet jauno kodu.
5. Apstipriniet jauno kodu. Iepriekšējais kods tiek dzēsts un jaunais kods tiek saglabāts.

5.7.4 Bērnu atslēgas ieslēgšana vai izslēgšana

Iestatiet Jūsu kodu un Jūs varat:

- Slēgt visus kanālus un ierīces.
- Slēgt noteiktus kanālus un ierīces.
- Iestatīt laiku, pēc kura visi kanāli un ierīces tiek slēgti.
- Iestatīt maksimālo atļauto vecāku novērtējumu digitālajiem kanāliem.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties Features > **Child lock** (Bērnu atslēga) un spiediet **▶**.
3. Ievadiet Jūsu kodu ar ciparu taustiņiem.
4. Izvēlieties vienu no iespējām.
5. Spiediet **▶**.

Visu kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana vai atslēgšana

1. Izvēlieties **Lock** (Slēgt) vai **Unlock** (Atslēgt).

Noteiktas programmas vai visu kanālu slēgšana no noteikta laika

Child lock	Custom lock
Lock	Lock after
Custom lock	Channel lock
Unlock	Parental rating

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Izvēles atslēgas izvēlnei.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

3. Spiediet ► vēlreiz, lai piekļūtu izvēlei **Lock after** (Slēgt pēc).
4. Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai ieslēgtu Taimera atslēgu.
5. Spiediet ◀.
6. Izvēlieties punktu **Time** (Laiks).
7. Spiediet ►.
8. Ievadiet laiku ar ▲ vai ▼ un ►.
9. Spiediet **OK**.

Viena vai vairāku kanālu un pieslēgto ierīču slēgšana

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Channel lock** (Kanālu slēgšana).
4. Spiediet ►.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos kanālu(s), kurus vēlaties slēgt vai atslēgt.
6. Katru reizi spiediet taustiņu **OK**, lai slēgtu vai atslēgtu kanālu.

Vecuma novērtējuma iestatīšana digitālajām programmām

Daži digitālie pārraidītāji novērtē savas programmas (atkarībā no valsts). Ja novērtējums ir augstāks kā Jūsu bērna vecums, programma tiks slēgta.

1. Izvēlieties punktu **Custom lock** (Izvēles atslēga).
2. Spiediet ►, lai piekļūtu.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Parental rating** (Vecāku novērtējums).
4. Spiediet ►.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vecuma novērtējumu.
6. Spiediet **Menu** (Izvēlne), lai aizvērtu Bērnu atslēgas izvēlni.

5.8 Subtitri

Katram TV kanālam var tikt iestatīti subtitri, kas tiek saņemti no Teleteksta vai DVB-T (digitālajām) pārraidēm. Ja ir uzstādīti un raida digitālie kanāli, Jūs varat izvēlēties vēlamu subtitru valodu.

5.8.1 Subtitri no analogajiem TV kanāliem

1. Izvēlieties analogo TV kanālu.
2. Spiediet **Teletext**, lai ieslēgtu Teletekstu.
3. Ievadiet trīs ciparu subtitru lapas numuru.
4. Spiediet **Teletext**, lai izslēgtu Teletekstu.



Piezīme

Teleteksta subtitru lapas numurs analogajiem kanāliem jāsaplabā katram TV kanālam atsevišķi.

5.8.2 Subtitru ieslēgšana vai izslēgšana

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features > Subtitle** (Subtitri) un spiediet ►, lai piekļūtu sarakstam.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **On** (Ieslēgt), lai rādītu subtitrus vienmēr, vai **On during mute** (Ieslēgts klusuma laikā), lai rādītu subtitrus tikai tad, kad skaņa tiek izslēgta ar taustiņu *K uz tālvadības pults.
4. Spiediet ◀, lai atgrieztos Funkciju izvēlnē.

TV menu	Features
Smart settings	Subtitle
Picture	Subtitle language
Sound	Sleeptimer
Settings assistant	Child lock
Features	Set/Change code
Setup	On timer
	Common interface
	Demo

5.8.3 Digitālo subtitru valodas izvēle

Ja subtitru pārraide ir pieejama digitālajiem kanāliem, Jūs varat izvēlēties vēlamu subtitru valodu no pārraidīto valodu saraksta. Vēlamās subtitru valodas, kas iestatītas Uzstādīšanas izvēlnē, tiek īslaicīgi noraidītas.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Features > Subtitle language** (Subtitru valoda) un spiediet ►, lai piekļūtu pieejamo valodu sarakstam.
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos subtitru valodu.
4. Spiediet **OK**.

6 KANĀLU UZSTĀDĪŠANA

Pirmo reizi ieslēdzot Jūsu TV

- Jūs esat izvēlējušies TV izvēlni valodu un valsti, kur Jūs atrodaties.
- Visi pieejamie TV kanāli ir uzstādīti.

Šī nodaļa sniedz instrukcijas, kā pārstatīt kanālus, kā arī citas noderīgas kanālu uzstādīšanas funkcijas.

ⓘ Piezīme:

Atkārtota uzstādīšana pajaunina Visu kanālu sarakstu un jaunie pievienotie kanāli netiks pievienoti nevienam iecienīto kanālu sarakstam.

6.1 Automātiska uzstādīšana

Šī nodaļa apraksta, kā meklēt un saglabāt visus pieejamos kanālus automātiski.

Solis 1: Izvēlnes valoda

Iestata TV izvēlni valodu. Turpiniet ar nākamo soli, ja Jūsu valodas iestatījumi ir pareizi.

1. Spiediet taustiņu **Menu** (Izvēlne).
2. Izvēlieties **Setup > Installation > Languages** (Valodas) un spiediet ►, lai piekļūtu punktam **Menu language** (Izvēlnes valoda).
3. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Jūsu valodu.
4. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.
5. Spiediet ◀, lai atgrieztos Uzstādīšanas izvēlnē.

Installation	Languages
Languages	Menu language
Channel install...	Primary audio
Preferences	Secondary audio
Connections assist.	Primary subtitles
Rename devices	Secondary subtitl...
Audio setup	Primary teletext
Decoder	Secondary teletext
...	Hearing impaired
	Visually impaired
	Pref. audio format

Valodu izvēlne piedāvā arī sekojošus valodas iestatījumus, ja ir uzstādīti un raida digitālie kanāli.

- **Vēlamā audio valoda**
Izvēlieties vienu no pieejamajām audio valodām kā primāro vēlamu un sekundāro vēlamu valodu.
- **Vēlamā subtitru valoda**
Izvēlieties vienu no pieejamajām subtitru valodām kā primāro vēlamu un sekundāro vēlamu valodu. Skatīt nodaļu 5.8 Subtitri.

• Vēlamā teleteksta valoda

Izvēlieties vienu no pieejamajām teleteksta valodām kā primāro vēlamu un sekundāro vēlamu valodu.

• Dzirdes traucējumiem

Izvēlieties **On** (Ieslēgt), lai rādītu Jums vēlamu audio vai subtitru valodas subtitru versiju personām ar dzirdes traucējumiem, ja pieejama.

• Redzes traucējumiem (Tikai apvienotajā karalistē)

• Vēlamais audio formāts

Izvēlieties Jūsu vēlamu un pieejamo audio formātu, lai sasniegtu labāko skaņas atskaņošanu. Izvēlieties **Advanced** (Padziļināti), lai iegūtu labāko skaņas atskaņošanu, ja Jūsu TV ir pieslēgta Mājas kinoteātra sistēma. Visos citos gadījumos izvēlieties **Standard**.

Solis 2: Jūsu valsts izvēle


Izvēlieties valsti, kur Jūs atrodaties. TV uzstādīs un sakārtos TV kanālus saskaņā ar izvēlēto valsti.

Turpiniet ar nākamo soli, ja valsts izvēle ir pareiza.

1. Spiediet ▼, lai izvēlētos punktu **Channel installation** (Kanālu uzstādīšana).
2. Spiediet ►, lai piekļūtu Kanālu uzstādīšanas izvēlnei. Tiek iezīmēts punkts **Automatic installation** (Automātiska uzstādīšana).
3. Spiediet ►, lai piekļūtu.
4. Spiediet **OK**. Parādās valstu saraksts.
5. Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Jūsu valsti.
6. Spiediet **Next** (Nākamais).

Channel install...	Automatic install...
Automatic install...	Start now
Installation update	
Start-up message	
Antenna/Cable	
Digital: Test recept...	
Analogue: Manual...	
Rearrange	

8. TV atkal ieslēdzas. Pajaunināšana ir pabeigta.

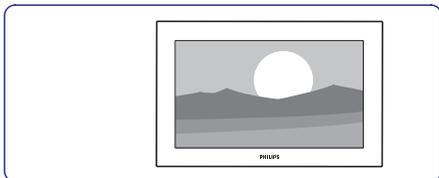

5.11.2 Programmatūras pajaunināšana, izmantojot digitālo pārraidi (DVB-T)

Jūsu TV var automātiski saņemt jaunu programmatūru no digitālās pārraides sistēmas. Ja Jūs saņemat uz ekrāna pajaunināšanas ziņojumu, ir stingri ieteicams pajaunināt programmatūru nekavējoties – izvēlieties **Now** (Tagad).

Ja Jūs vēlaties, lai Jums tiktu atgādināts vēlāk, izvēlieties **Later** (Vēlāk). Izvēlieties **Cancel** (Atcelt), lai izslēgtu pajaunināšanu (nav ieteicams). Ja Jūs atcēlāt pajaunināšanu, Jūs joprojām varat pajaunināt, izmantojot TV menu > Setup > Software update > Local updates.

5.9 Jūsu fotogrāfiju un mūzikas skatīšanās un klausīšanās

Skatieties attēlus vai klausieties mūziku, kas saglabāta USB ierīcē (nav iekļauta komplektā ar TV) vai kamerā (tikai fotogrāfijas). Skatieties Jūsu attēlus kā slīdrādi vai klausieties pašu izveidotu mūzikas dziesmu sarakstu.

⊖ Piezīme

Philips nav atbildīgs, ja Jūsu USB ierīce nav atbalstīta, kā arī Philips neuzņemsies nekādu atbildību par saglabāto datu bojājumiem vai zudumiem. Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**, lai uzzinātu atbalstītos atskaņošanas formātus.

5.9.1 USB ierīces pieslēgšana

1. Ievietojiet ierīci TV sānos, kad TV ir ieslēgts. Parādās ziņojums, ka ir uztverta USB ierīce.

⊖ Piezīme

Gadījumā, ja USB ierīce neparādās automātiski, spiediet taustiņu **Source** > USB/Memory devices un spiediet **OK**.

Izvēlieties **Side** (Sānos) un spiediet **OK**, lai rādītu Jūsu kameras saturu.

5.9.2 USB ierīces atvienošana

1. Spiediet taustiņu **Source** .
2. Izņemiet USB ierīci.
3. Izvēlieties TV vai citu pieslēgto ierīci, lai to skatītos.

5.9.3 Jūsu attēlu skatīšanās, slīdrādes uzsākšana un mūzikas atskaņošana

Meklējiet Jūsu attēlus Jūsu USB ierīces Attēlu albumā.

1. Izvēlieties Attēlu direktoriju, kur Jūs esat saglabājuši attēlu failus Jūsu USB ierīcē.

USB	Picture
Picture	Afrika_2001
Music	Paris_2006
	My_car.jpg
	Jean.jpg
	Mary.jpg

2. Spiediet **▶**, lai piekļūtu Attēlu direktorijai.
3. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos attēlu vai attēlu albumu.

Picture	Afrika_2001
Afrika_2001	Kenya.jpg
Paris_2005	Congo.jpg
My_car.jpg	Victoria.jpg
Jean.jpg	Dakar.jpg
Mary.jpg	Cairo.jpg

Afrika_2001	Afrika_2001
Kenya.jpg	Kenya.jpg
Congo.jpg	
Victoria.jpg	
Dakar.jpg	
Cairo.jpg	

4. Spiediet **OK**, lai skatītos attēlu vai sāktu albumā esošo attēlu slīdrādi.
5. Spiediet **OK**, lai iepauzētu slīdrādi. Spiediet vēlreiz, lai atsāktu.
6. Spiediet vienu no krāšņajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas parādīta ekrāna apakšā. Ja funkciju josla ekrāna apakšā ir pazudusi, spiediet jebkuru krāsaino taustiņu, lai to atkal parādītu.
7. Spiediet **◀** un izvēlieties citu attēlu vai citu albumu.

Slīdrādes iestatījumi

- **Details / More details (Rekviziti / Vairāk rekvizīti)**
Parāda attēla nosaukumu, datumu, izmēru un nākamo slīdrādes attēlu.
- **Transitions (Nomainīgs)**
Parāda pieejamos attēlu nomainīgs stilus. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos, un spiediet **OK**, lai aktivizētu.
- **Slide time (Nomainīgs laiks)**
Iestata attēlu nomainīgs laiku: Īss, Vidējs vai Garš.
- **Rotate (Pagriezt)**
Lai pagrieztu attēlu.
- **Start/Show/Pause (Sākt/Parādīt/Pauze)**
Lai beigtu, iepauzētu un atsāktu slīdrādi.


Sīktēli

Skatieties izvēlēta albuma attēlu pārskatu.

1. Izvēlieties attēlu albumu.
2. Spiediet **▶**, lai piekļūtu attēlu sarakstam.
3. Spiediet zilo taustiņu.
4. Spiediet **▲** vai **▼**, **◀** vai **▶**, lai iezīmētu attēlu.
5. Spiediet **OK**, lai apskatītu attēlu.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- Spiediet ◀, lai atgrieztos pie sīktēlu pārskata.
- Vēlreiz spiediet zilo taustiņu, lai atgrieztos attēlu sarakstā.

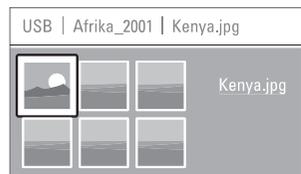

Mūzikas klausīšanās

Meklējiet Jūsu dziesmas Jūsu USB ierīces Mūzikas albumā.

- Izvēlieties Mūzikas direktoriju, kur Jūs esat saglabājuši mūzikas failus Jūsu USB ierīcē.
- Spiediet ▶, lai piekļūtu Mūzikas direktorijai.
- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos dziesmu vai mūzikas albumu.
- Spiediet **OK**, lai atskaņotu izvēlēto dziesmu vai visas dziesmas pēc kārtas vienā albumā.
- Spiediet vienu no krāsainajiem taustiņiem uz tālvadības pults, lai veiktu attiecīgo funkciju, kas tiek rādīta ekrāna apakšā. Ja funkciju josla ekrāna apakšā ir pazudusi, spiediet jebkuru no krāsainajiem taustiņiem, lai tā atkal parādītos.

Mūzikas iestatījumi

- Details (Rekvizīti)**
Parāda faila nosaukumu.
- Repeat one/all (Atkārtot vienu/visu)**
Atkārtojiet visas dziesmas albumā, līdz Jūs beidzat atskaņošanu, vai atkārtojiet vienu izvēlēto dziesmu, līdz Jūs beidzat atskaņošanu.
- Shuffle (Sajaukt secību)**
Atskaņo visas dziesmas sajauktā secībā.

Slīdrādes skatīšanās ar fona mūziku

Skatieties Jūsu saglabāto attēlu slīdrādi kopā ar Jūsu saglabāto fona mūziku.

- Vispirms izvēlieties dziesmu albumu un spiediet **OK**.
- Izvēlieties Attēlu direktoriju un izvēlieties attēlu albumu, un spiediet **OK**.

5.10 Digitālo radio kanālu klausīšanās

Ja ir pieejama digitālā pārraide, digitālie radio kanāli tiek uzstādīti uzstādīšanas laikā. Lai klausītos digitālos radio kanālus:

- Spiediet **OK** uz tālvadības pults. Tiek parādīts Visu kanālu izvēlne.
- Lietojiet ciparu taustiņus, lai izvēlētos radio kanālu, kas pieejams no kanāla numura 400 uz augšu. Lai pārkārtotu, skatīt nodaļu **6.3.3 Kanālu pārkārtošana**.
- Spiediet **OK**.

5.11 Programmatūras pajaunināšana

Philips nepārtraukti mēģina uzlabot savas preces. Lai iegūtu, pajauniniet TV programmatūru regulāri. Lai pajauninātu Jūsu TV programmatūru, Jums nepieciešama USB Atmiņas ierīce (nav iekļauta komplektā).

Pārliedzinieties, ka Jūsu USB atmiņas ierīcē ir vismaz 48Mb brīvas vietas. Pārliedzinieties, ka ierakstīšanas aizsardzība ir izslēgta. Dažas USB ierīces nestrādā ar mūsu TV.

Skatīt nodaļu **8 Tehniskie dati**, lai uzzinātu atbalstītos USB formātus.

5.11.1 Pajaunināšanas palīgs

Pajaunināšanas palīgs palīdz Jums pajaunināt TV programmatūru.

Solis 1: TV identifikācija

TV jāidentificē Jūsu USB atmiņas ierīce.

- Spiediet **Menu > Setup** (Uzstādīšana).
- Spiediet ▶.
- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Software update** (Programmatūras pajaunināšana).
- Spiediet ▶.

Setup	Software update
Installation	Update assistant
Software update	Current software ...
	Local updates
	Announcement

- Spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos punktu **Update assistant** (Pajaunināšanas palīgs).
- Spiediet ▶.
- Spiediet **OK**, lai aktivizētu.
- Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos. Parādās TV izvēlne.

... PLAŠĀKA TV LIETOŠANA

- Spiediet zaļo taustiņu, lai turpinātu. Parādās ziņojums, ka TV ir veiksmīgi ierakstījis savu identifikācijas failu USB atmiņas ierīcē.
- Vēlreiz spiediet zaļo taustiņu, lai pabeigtu.
- Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

Solis 2: Programmatūras lejupielāde no datora uz USB ierīci

- Ievietojiet USB ierīci datorā, kas pieslēgts internetam.
- Atrodiet un atveriet failu **update.htm** uz Jūsu USB ierīces.
- Lasiet norādījumus uz ekrāna un klikšķiniet uz **Send ID** (Sūtīt ID). Ja ir pieejama jauna programmatūra, pajauninājums tiks lejupielādēts USB atmiņas ierīcē.
- Izņemiet USB atmiņas ierīci no Jūsu datora.


Solis 3: Programmatūras pajauninājuma pārsūtīšana uz TV

Lejupielādētā programmatūra, kas atrodas USB atmiņas ierīcē, tagad jāielādē Jūsu TV.


! Brīdinājums

- Nekad neizņemiet USB atmiņas ierīci no TV programmatūras pajaunināšanas laikā.
- Ja pajaunināšanas laikā pārtrūkst strāva, neizņemiet USB atmiņas ierīci no TV. Kad strāva atjaunosies, TV turpinās pajaunināšanu.


- Ieslēdziet TV.
- Ievietojiet USB atmiņas ierīci USB kontaktā TV sānos.

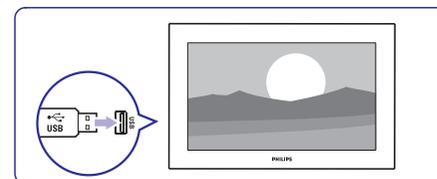


- TV izslēdzas. Ekrāns paliek izslēgts aptuveni 10 sekundes. Gaidiet un nelietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži ⏻ uz TV.

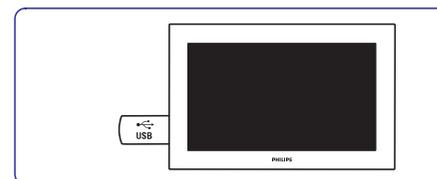


- Pajaunināšanas process sākas automātiski. Gaidiet.

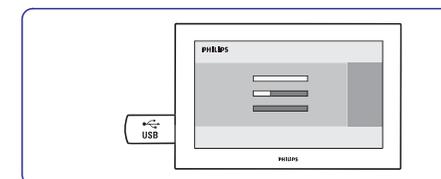


Pajaunināšana ir pabeigta, kad ekrānā parādās ziņojums **'Operation successful'** (Darbība veiksmīga).

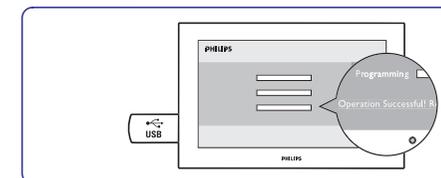

- Izņemiet USB atmiņas ierīci no TV.

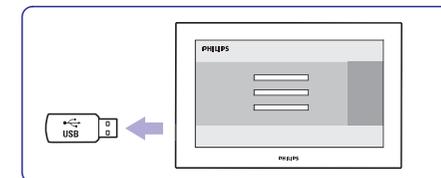

- Spiediet ⏻ uz tālvadības pults. Nespiediet vairāk kā vienu reizi un nelietojiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdži **Power** ⏻ uz TV.

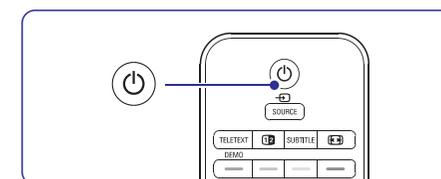

- TV izslēdzas. Ekrāns paliek izslēgts aptuveni 10 sekundes. Gaidiet.

